ТЗ на доробку мобільного додатку heat-ceram – 15.07.2024

Посилання на документацію
https://docs.google.com/document/d/1kS8KmyVYT-YFfSKputiflxVLUBxDNeM6xZBSCgmRwio/edit#

Зміст


1. Межі температури **1**
2. Error_codes **5**
3. Розклад вологості **7**

1. Межі температури


Кожен пристрій матиме різні межі температур (перед тим було стандартне для всіх 8-32)
дані про межі температури зберігаються в get_device_type. Нижче наведено відповідь на запит

{
"state": "ok",
"device_types": [
{
"name": "combo",
"picture": "combo.png",
"temp_min": 0,
"temp_max": 20,
"humi_min": null,
"humi_max": null,
"controll_by": "temp"
},
"name": "hunter-pro",
"picture": "hunter-pro.png",
"temp_min": 0,
"temp_max": 20,
"humi_min": null,
"humi_max": null,
"gis_min": 1,
"gis_max": 10,
"controll_by": "temp"
},
{
"name": "alter",
"picture": "alter.png",
"temp_min": null,
"temp_max": null,
"humi_min": 20,

"humi_max": 95,
"gis_min": 5,
"gis_max": 35,
"controll_by": "humi"
}]}

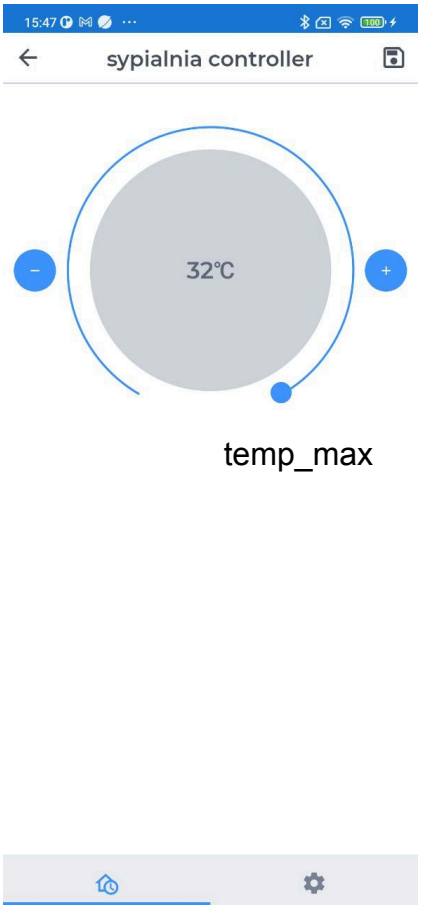

temp_max

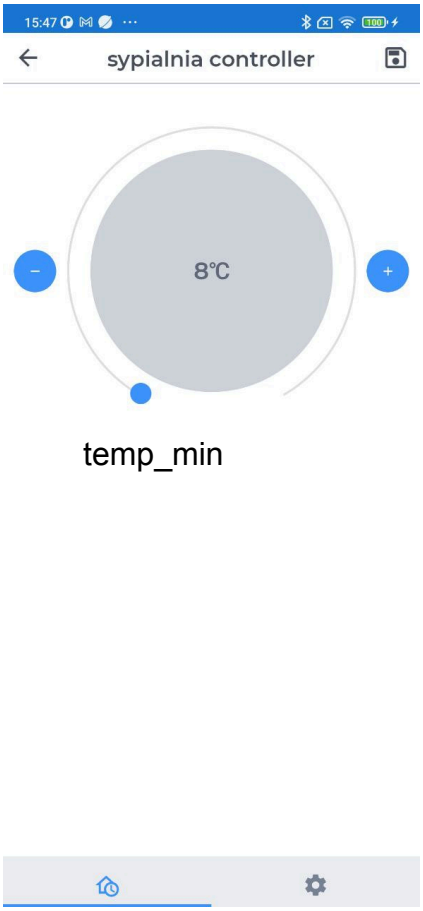

temp_min


2. Error_codes

Всі помилки зберігаються на сервері в error_code. Відповідь на запит нижче

```
  "state": "ok",
   "errors": {
       "e101": "authorization error",
       "e102": "user not found",
       "e103": "wrong password",
       "e104": "Wrong data",
       "e105": "bad data",
       "e106": "bad email",
       "e107": "bad code",
```


```
        "e108": "wrong code",
        "e109": "too many requests",
        "e110": "registrant not found",
        "e111": "timezone missed",
        "e112": "server internal error",
        "e201": "device not found",
        "e202": "user not bound",
        "e203": "cant set",
        "e204": "bad value",
        "e205": "sensor not found",
        "e206": "device already bounded",
        "e207": "internal server error",
        "e301": "schedule not found",
        "e302": "schedule bad type",
        "e303": "schedule bad format",
        "e401": "group not found",
        "e402": "name already used",
        "e403": "error creating",
        "e404": "error creating schedule",
        "e405": "user dont have groups",
        "e406": "device not groupable",
        "e407": "sensor not found",
        "e408": "group is not empty"
    }
}
```


Тобто застосунок повинен витягувати опис помилки і код, який є ключем, з API

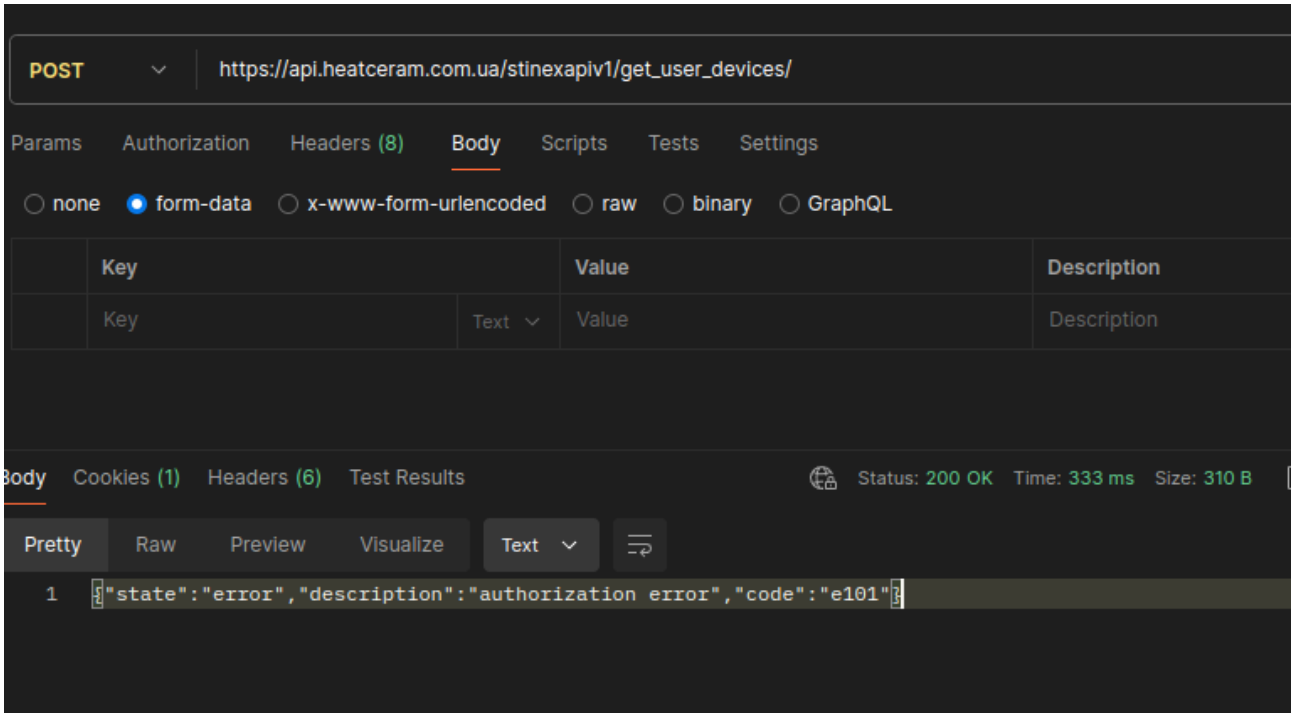

Коли виникає помилка користувач отримує повідомлення такого типу як на зображенні.

Опис помилки*
При логіні/реєстрації разом з логіном і паролем має надсилатись мова

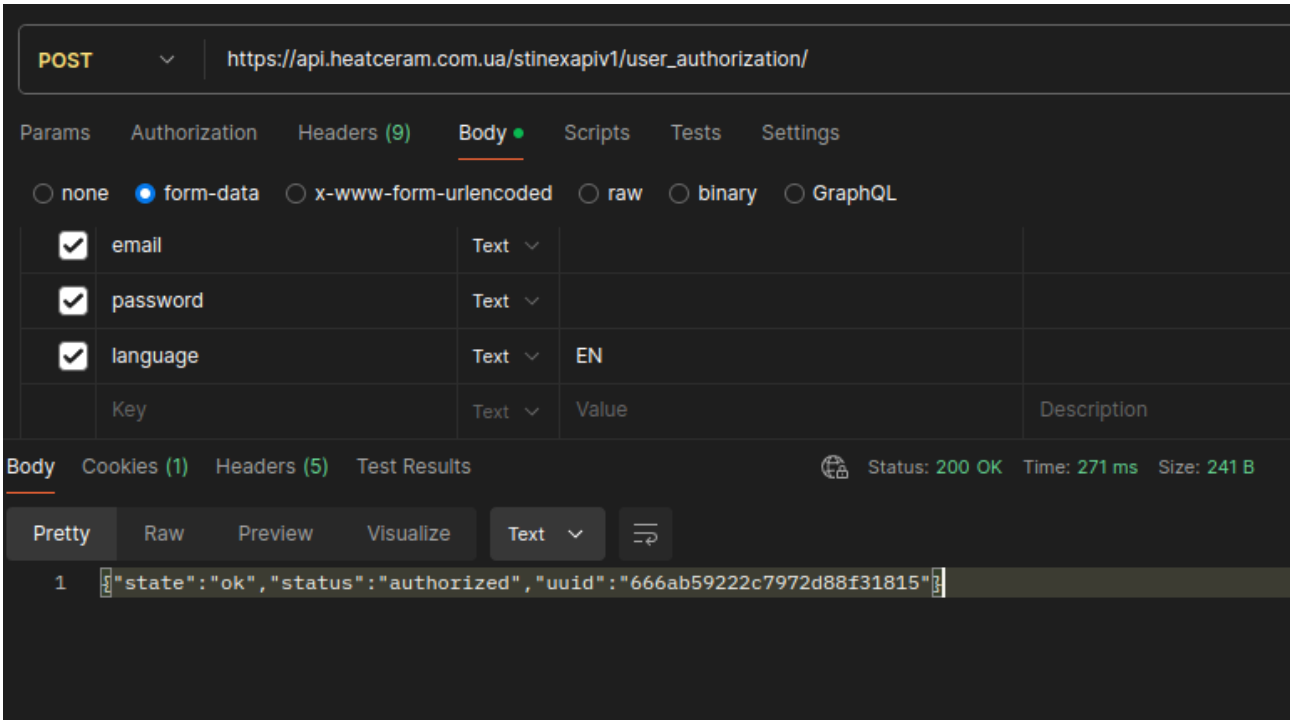

юзера. (email, password, language)
(надсилатись має та мова, що зазначена в додатку, а не системна мова)

Також потрібно перенести всі дії наприклад як повторний вхід при authorization error на e101.

3. Розклад вологості

Зразок формування розкладу

```
{
  "schedule_id": "fda363c9-9800-45cb-9504-09bfa6582138",
   "schedule_type": "humidity",
   "schedule":
        {
              "monday":[{"h":0,"t":21,"p":50,"s":1}],
              "tuesday":[{"h":0,"t":21,"p":50,"s":1}],
              "wednesday":[{"h":0,"t":21,"p":50,"s":1}],
              "thursday":[{"h":0,"t":21,"p":50,"s":1}],
              "friday":[{"h":0,"t":21,"p":50,"s":1}],
              "saturday":[{"h":0,"t":21,"p":50,"s":1}],
              "sunday":[{"h":0,"t":21,"p":50,"s":1}]
        }
}
```


де:


h – година
t – температура
p – вологість (межі встановлюються від 20 до 95)
s – стан

цей тип розкладу буде доступний для девайсів у яких набір сенсорів (sensors) буде містити - "t_room", "humidity", а також в масиві "control_type" буде значення – "humi"

{
"name": "alter",
"picture": "alter.png",
"temp_min": null,
"temp_max": null,
"humi_min": 20,
"humi_max": 95,
"gis_min": 5,
"gis_max": 35,
"controll_by": "humi"
}

UI – для цього типу розкладу вигляд повинен бути як у розкладу manual з різницею в тому, що ми ми встановлюємо значення у %, а не в °C + динамічні межі вологості які знаходяться в get_device_type

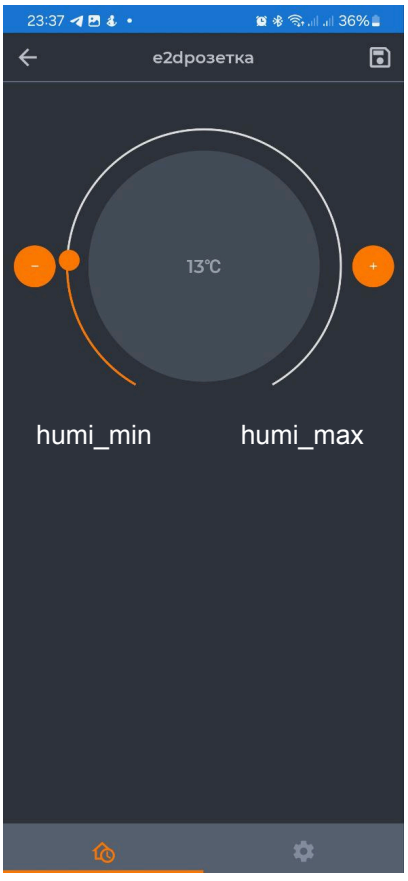

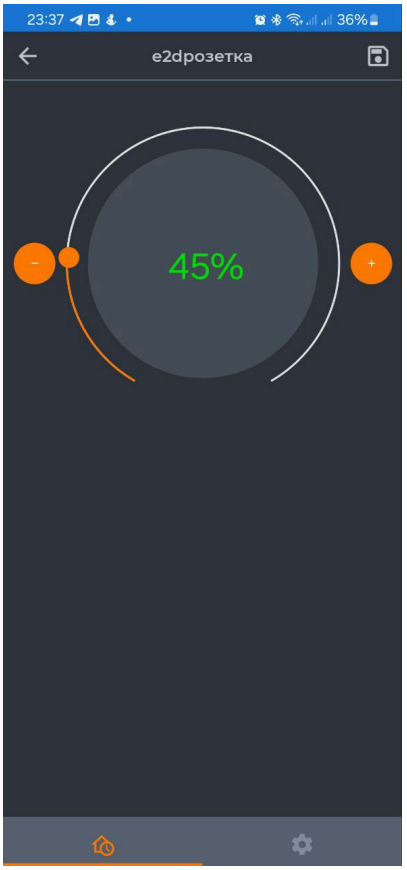

Для девайсів, що керуються типом розкладу humidity потрібно забрати з налаштувань девайсу:

- antifreeze-bit
- panel temperature
- panel temperature cofficient
- поле групи
- поле з зовнішнім сенсором
- room_temperature_cofficient

Має бути налаштування:

- hysteresis

