ТЗ на доробку мобільного додатку heat-ceram – 25.07.2024

Посилання на документацію https://docs.google.com/document/d/1kS8KmyVYT-YFfSKputiflxVLUBxDNeM6xZBSCgmRwio/edit#

1. Межі температури, вологості та гістерезису

Кожен пристрій матиме різні межі температур, вологості, гістерезису


дані про межі температури, вологості, гістерезису зберігаються в get_device_type.

Нижче наведено відповідь на запит


```
 "device_types": [
          {
             "name": "socket-pro",
             "picture": "socket-pro.png",
             "temp_min": 0,
             "temp_max": 20,
             "humi_min": null,
             "humi_max": null,
             "gis_min": 1,
             "gis_max": 10,


}

{
             "name": "socket-pro",
             "picture": "socket-pro.png",
             "temp_min": 0,
             "temp_max": 20,
             "humi_min": 10,
             "humi_max": 90,
             "gis_min": 1,
             "gis_max": 10,
```

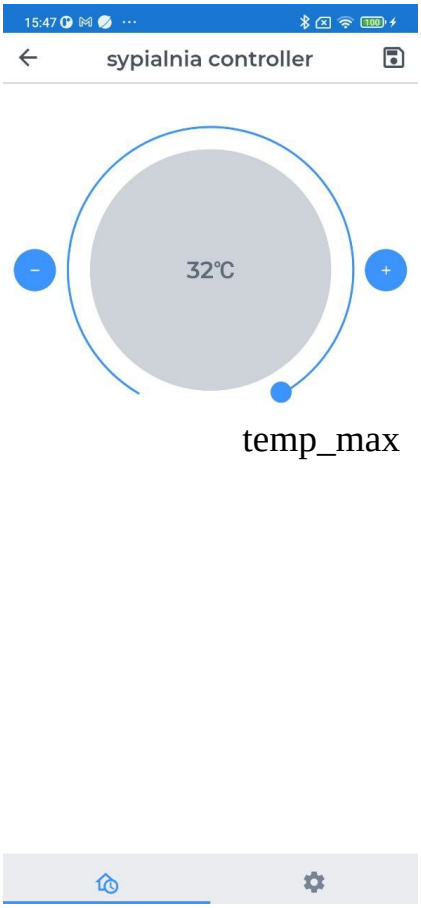


temp_max

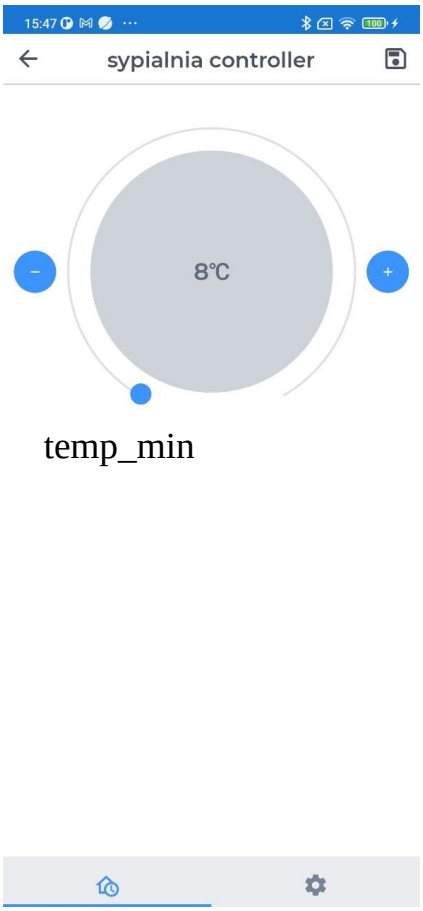

temp_min

Для розкладу за вологістю аналогічно.

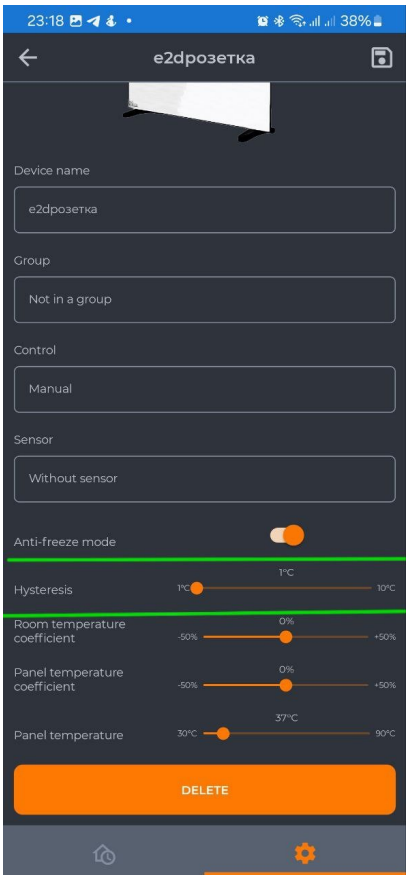

2. Керування вологістю

Пристрої які мають можливість керувати вологістю мають значення humidity в control_type при запитах get_user_devices, get_device_info_by_id, get_group devices, повинні при встановлення розкладу humidity використовувати % для інших розкладів значення мають бути у °C. Так само для вимірів поля hysteresis.

UI – для цього типу розкладу вигляд повинен бути як у розкладу manual (ручний режим) з різницею в тому, що ми ми встановлюємо значення у % з динамічними межами вологості, які знаходяться в get_device_type



Для девайсів, що керуються типом розкладу humidity потрібно забрати з налаштувань девайсу:

antifreeze-bit
panel temperature
panel temperature cofficient
поле з зовнішнім сенсором
room_temperature_cofficient


Розклад вологості містить в собі 2 параметра:
h – година
p – вологість

Зразок формування розкладу в get_schedule_by_id



```
{
    "state": "ok",
    "schedule": {
        "schedule": {
            "saturday": [
                {
                    "p": 79,
                    "h": 0
                }
            "wednesday": [
                {
                    "p": 79
                    "h": 0,
                }
            ]
        },
        "schedule_id": "6679b6404aa8fb1391b08da9",
        "reciver_id": "6679b5d74aa8fb1391b08da7",
        "schedule_type": "humidity",
        "reciver_type": "device"
    }
}
```

Має бути налаштування:

hysteresis

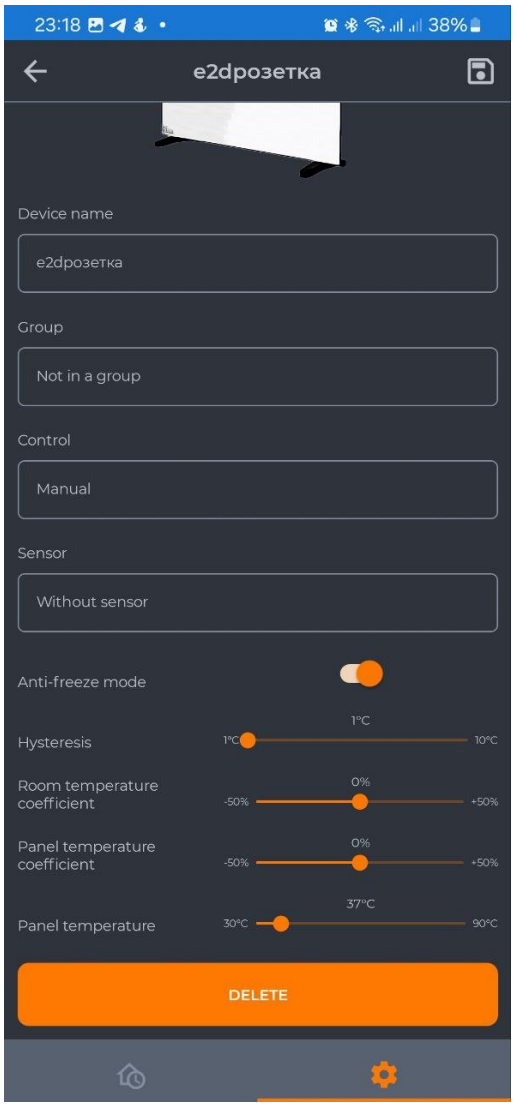


→

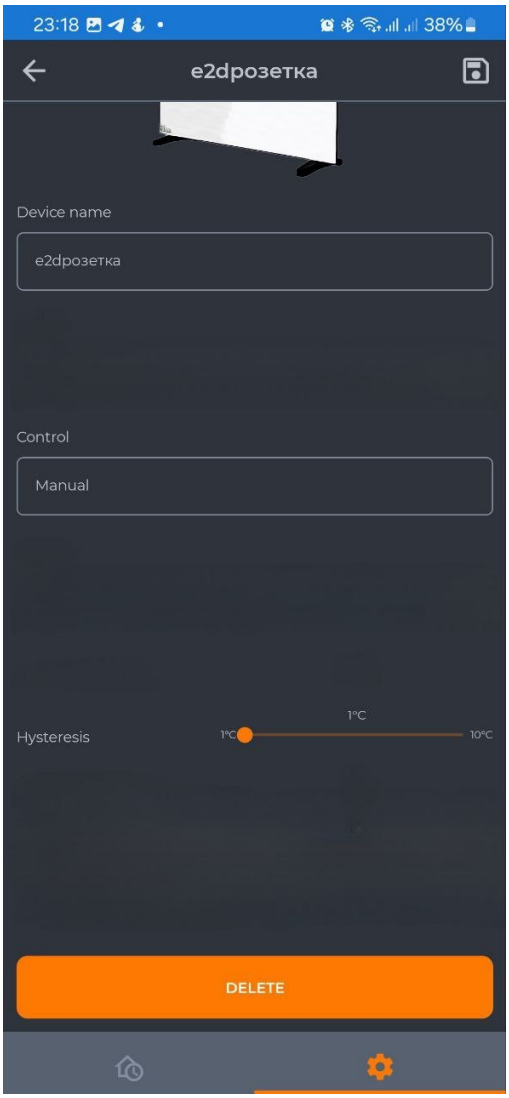

3. Коди помилок.

При логіні/реєстрації, разом з логіном і паролем має надсилатись мова юзера. (email, password, language) (форму логіну міняти не потрібно, просто api очікує ще один параметр language щоб визначити мову опису помилок, які в майбутньому використовуватиме)

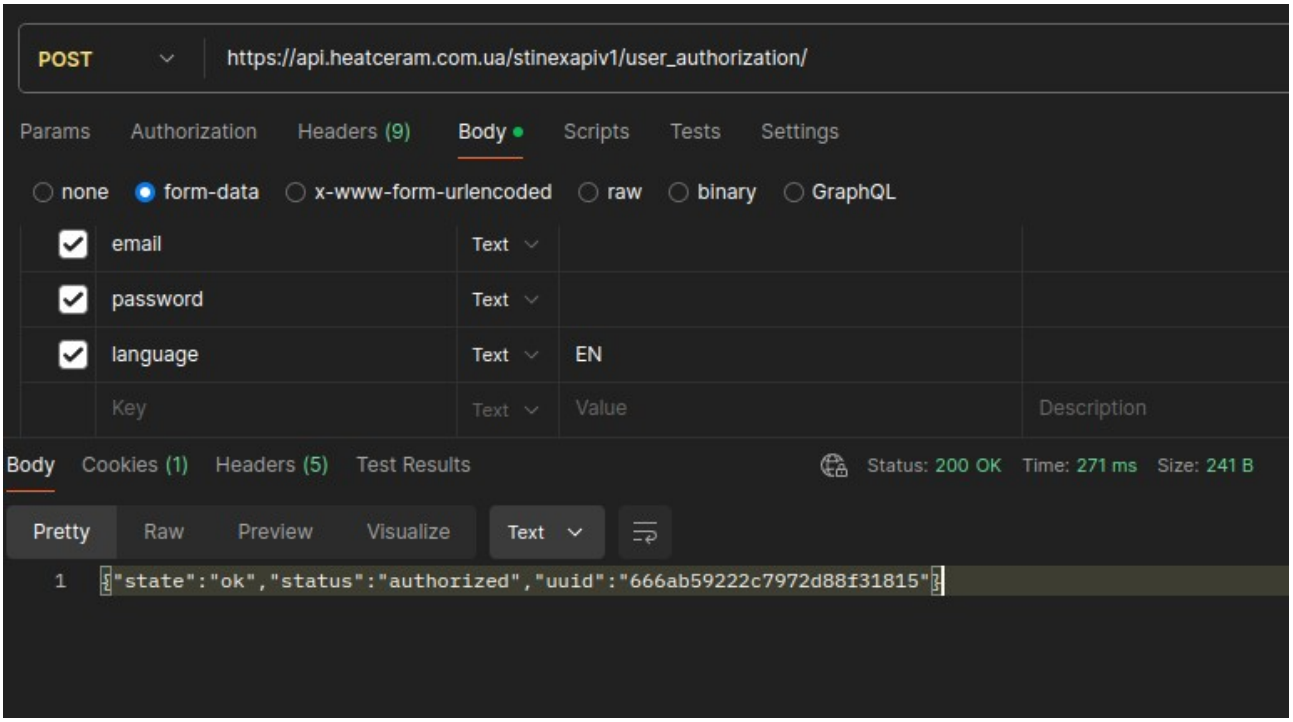


Якщо користувач входить вперше йому надсилається системна мова телефону. Якщо це українська/польська надсилається ua/pl (регістр не важливий), якщо російська - надсилається ua, якщо будь яка інша мова - en (англійська)
Якщо до Api прийде пустий параметр мови - він поставить англійську

список методів у які необхідно надсилати мову

- user_authorization
- user_registration
- user_validation
- user_password_restoration
- password_restoration_validate
- error_codes


Якщо користувач змінить мову в застосунку, то потрібно надіслати мову до методу set_user_language, щоб воно так само підтягнуло відповідні описи. Зберегти вибір мови, зоб при наступному вході надсилалась мову застосунку, а не системна.

Коли виникає помилка користувач отримує повідомлення такого типу як на зображенні.

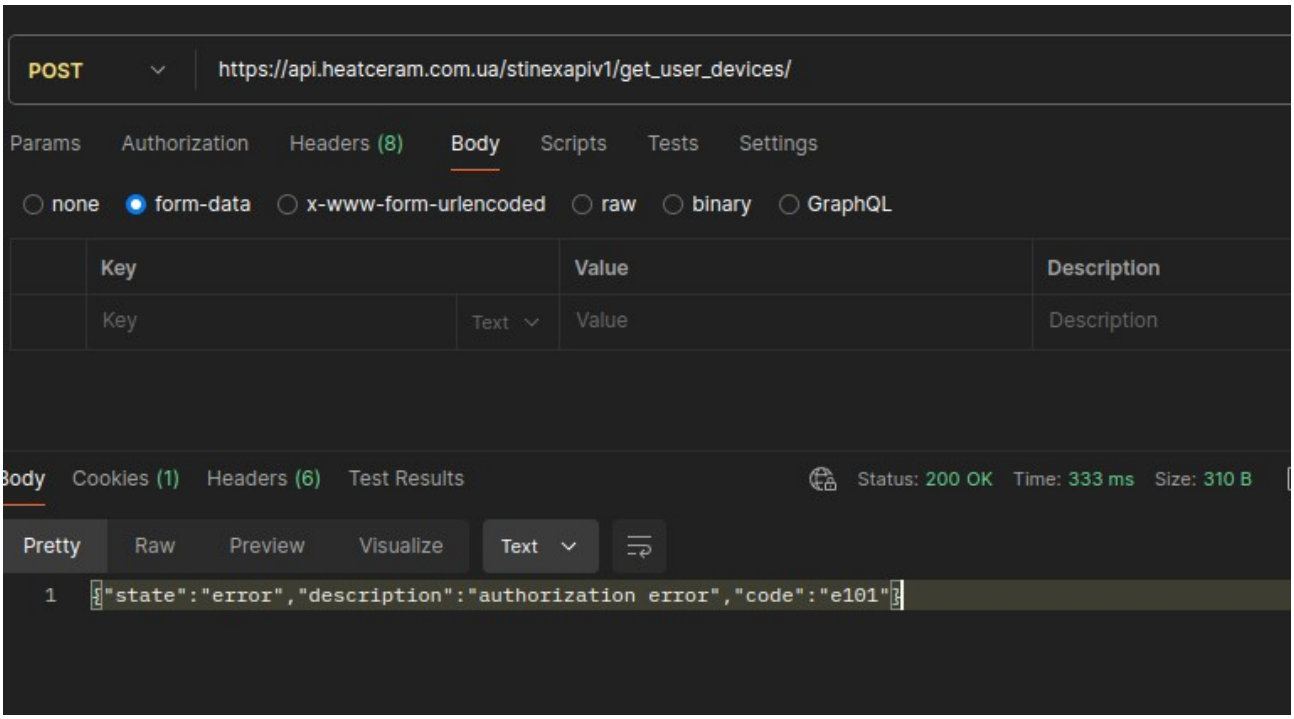

Також потрібно перенести всі дії наприклад як повторний вхід при authorization error на e101.

За необхідності, коди помилок можна отримати як для конкретної мови за запитом error_codes

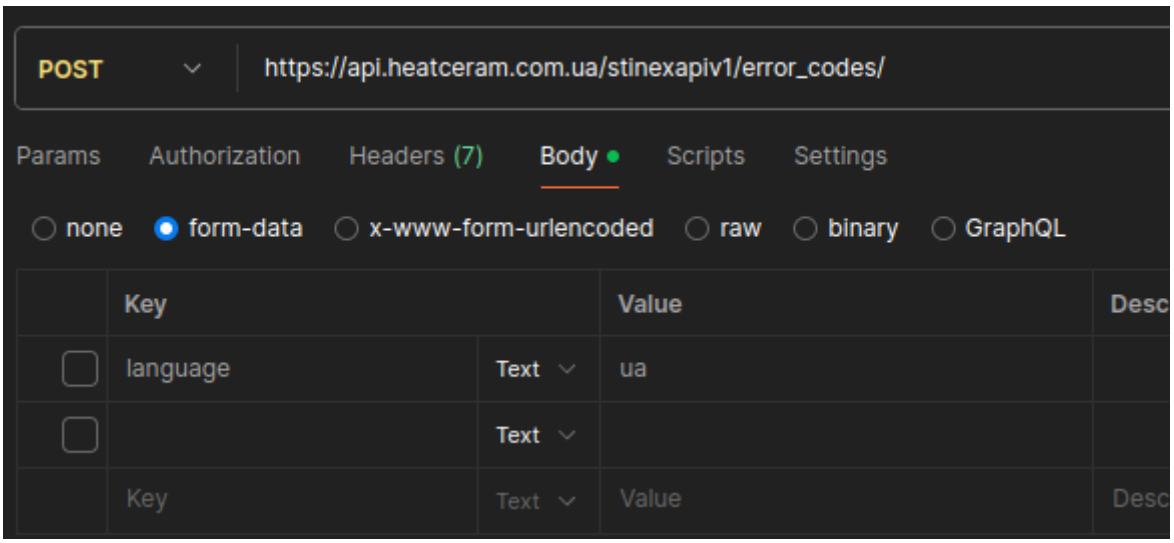

зразок відповіді


```
{
   "state": "ok",
   "errors": {
      "e101": "authorization error",
      "e102": "user not found",
```

```
      "e103": "wrong password",
      "e104": "Wrong data",
      "e105": "bad data",
      "e106": "bad email",
      "e107": "bad code",
      "e108": "wrong code",
      "e109": "too many requests",
      "e110": "registrant not found",
      "e111": "timezone missed",
      "e112": "server internal error",
      "e201": "device not found",
      "e202": "user not bound",
      "e203": "cant set",
      "e204": "bad value",
      "e205": "sensor not found",
      "e206": "device already bounded",
      "e207": "internal server error",
      "e301": "schedule not found",
      "e302": "schedule bad type",
      "e303": "schedule bad format",
      "e401": "group not found",
      "e402": "name already used",
      "e403": "error creating",
      "e404": "error creating schedule",
      "e405": "user dont have groups",
      "e406": "device not groupable",
      "e407": "sensor not found",
      "e408": "group is not empty"
   }
}
```


Також можна отримати одразу для всіх мов за запитом get_all_error_codes.
Зразок відповіді


```
{
   "state": "ok",
   "errors": {
      "e101": {
         "EN": "authorization error",
         "UA": "помилка авторизації",
         "PL": "błąd autoryzacji"
      },
      "e102": {
         "EN": "user not found",
         "UA": "Користувач не знайдений",
         "PL": "użytkownik nie znaleziony"
      },
   }
}
```

4. девайси які не мають control_type = temperature не повинні мати поля antofreeze mod

5. Змінний тип керування.

В нас є певні девайси які керують тільки часом. але до них можна підключити зовнішній датчик температури.

він керується тільки часом. До нього ми поєднуємо зовнішній датчик температури. і при наступному запиті інформація про керування виглядатиме так :

```
            "control_type": [
               "time",
                "temperature"
            ]
        },
```

даний змінений параментр буде доступний в

- get_device_info_by_id
- get_user_devices

Тому відповідно до заданого "control_type" в юзера має з'явитися можливість керувати температурою і температурним розкладом.