

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, TẠO BẢN ĐỒ & VẬN HÀNH TOÀN DIỆN ROBOT AGV E300

Quy trình Chuẩn hóa từ Khởi động, Đặt IP tĩnh, Quét SLAM, Thiết lập Trạm sạc, Nâng hạ Kệ, Cấu hình Hộp gọi Callbox đến Điều phối Trung tâm Ezhan RCS V2

Dòng thiết bị: Robot tự hành AGV / AMR E300 Series (Dòng BZ Tiêu chuẩn & GT Kích nâng)

Công nghệ dẫn đường: Laser SLAM Navigation 2D/3D kết hợp Camera 3D nhận diện độ sâu

Hệ thống điều phối trung tâm: Ezhan RCS Dispatching System V2 (Bản quyền 2026)

Đơn vị thực hiện & Chuyển giao công nghệ: ESATECH Automation Systems



CHEAT SHEET: 6 BƯỚC KHỞI TẠO NHANH ĐỂ XE TỰ CHẠY TỪ CON SỐ 0

[BƯỚC 1: CẤP MẠNG IP TĨNH] → [BƯỚC 2: QUÉT MAP SLAM] → [BƯỚC 3: CÀI ĐIỂM DỪNG / SẠC / KỆ]
↓ ↓
[BƯỚC 6: GIAO LỆNH VẬN HÀNH] ← [BƯỚC 5: KẾT NỐI HỘP GỌI] ← [BƯỚC 4: ĐỒNG BỘ LÊN RCS V2]

- BƯỚC 1 - Bật nguồn & Đặt IP tĩnh:** Bật nút Power trên xe, vào [System Settings](#) → [Network Settings](#) kết nối Wi-Fi nhà xưởng và gán **IP tĩnh cố định** (Ví dụ: [192.168.1.61](#)).
- BƯỚC 2 - Quét Bản đồ SLAM:** Vào [Map Settings](#) → [New Map](#) đặt tên map (VD: [Esa_1](#)). Lái xe quét map bằng **Cần gạt ảo Remote Ctrl, Remote**, hoặc **Chuột USB**. Quét xong bấm [Save Map](#) → [End Mapping](#) → [Enter Map](#) để xe tự động chốt định vị.
- BƯỚC 3 - Cài Điểm dừng, Trạm sạc & Kệ:**
 - Điểm làm việc:** Đưa xe đến vị trí → [Work Locations](#) → [Add location](#) → [Update](#) → [Upload location](#).
 - Trạm sạc:** Đẩy đuôi xe cách chậu sạc 2-5cm → [Special Locations](#) bấm Update dòng [Charge](#).
 - Kệ hàng:** Vào [Shelf Settings](#) nhập kích thước 4 chân kệ → Bấm [Used](#).
- BƯỚC 4 - Đồng bộ Map lên RCS V2:** Mở Web RCS ([http://127.0.0.1](#)) → Vào [Quản lý bản đồ](#) thêm map [Esa_1](#) và bấm [Đồng bộ bản đồ](#) → Vào [Quản lý thiết bị](#) thêm xe với IP tĩnh.
- BƯỚC 5 - Cấu hình Hộp gọi Callbox:** Bật Wi-Fi phát ra từ Hộp gọi ([callbox...-SETUP](#)) → Mở trình duyệt vào [http://192.168.4.1/](#) cài Wi-Fi nhà máy & IP Server → Sau khi kết nối thành công, **nhìn màn hình OLED lấy địa chỉ IP nhận được** (dòng [IP: ...](#)) → Vào Web RCS ([http://127.0.0.1/device/callbox](#)) dán IP này vào ô [ICCID/IP](#) để gán nút điều khiển (K1: Giao hàng, K2: Nâng kệ, K3: Về sạc).
- BƯỚC 6 - Vận hành & Thử nghiệm:** Bấm nút trên Hộp gọi hoặc trên Web/màn hình xe → Xe tự động chạy giao hàng, tự nâng kệ và tự lùi về trạm sạc khi hết pin!

MỤC LỤC CHI TIẾT

1. Phần 1: Tổng quan Thiết bị & Quy tắc An toàn Vận hành
2. Phần 2: Khởi động Thiết bị & Cấu hình Mạng IP Tĩnh Cố định
3. Phần 3: Kết nối Hệ thống Điều phối Trung tâm Ezhan RCS V2
4. Phần 4: Quy trình Quét SLAM & Tạo Bản đồ Mới (4 Phương pháp lái xe)
5. Phần 5: Thiết lập Điểm Làm việc, Vùng An toàn & Tường ảo
6. Phần 6: Cấu hình Cơ chế Sạc Tự động (Auto-Charging) Chuẩn xác
7. Phần 7: Cơ chế Nhận diện & Nâng/Hạ Kệ Hàng (Lift / Jacking Mode)
8. Phần 8: Hướng dẫn Truy cập Web RCS & Cấu hình Hộp gọi Callbox
9. Phần 9: Hướng dẫn Theo dõi Trạng thái Robot & Điều phối Từ xa trên Web RCS
10. Phần 10: Sổ tay Xử lý Sự cố Nhanh & Bảo trì Định kỳ
11. Phần 11: Hướng Dẫn Cấu Hình Thiết Bị Wi-Fi Công Nghiệp MOXA AWK-1137C-EU (Kèm Ảnh Trực Quan)

Phần 1: Tổng Quan Thiết Bị & Quy Tắc An Toàn Vận Hành

1.1. Cấu tạo Phần cứng Cốt lõi của Robot E300

- Hệ thống dẫn động vi sai 2 bánh (Double Wheel Differential Drive):** Cho phép robot xoay tròn 360° tại chỗ với bán kính quay bằng 0 (đường kính quay chỉ 840 mm).
- Cảm biến Laser LiDAR (ở đầu trước xe):** Đặt ở độ cao 180 mm, góc quét rộng 240°, tầm quét phát hiện vật thể tối đa 25 mét.
- Cảm biến Camera 3D (trên trụ xe & cản trước):** Nhận diện độ sâu 3D, phát hiện vật cản thấp sát mặt sàn (< 15cm) và chú ý vật treo lơ lửng trên cao.
- Thanh cản va chạm cơ khí (Safety Bumper):** Bao quanh chân xe, kích hoạt ngắt phanh khẩn cấp cấp độ 2 khi chạm vật cản sát sườn xe.
- Mâm kích nâng (Jacking Platform - Tùy chọn dòng GT):** Hành trình nâng tối đa 55 mm ($\pm 2mm$), tải trọng nâng tối đa 300 kg. Chiều cao mặt bàn khi hạ là 210 mm, khi nâng đạt 265 mm cách mặt sàn.
- Chấu tiếp xúc sạc tự động (Charging Contact):** 2 bản cực đồng mạ vàng ở phía sau đuôi xe, dùng để kết nối với trạm sạc tự động E-YLH-10A.
- Hệ thống nút Dừng khẩn cấp (E-Stop):** Gồm 1 nút xoay trên trụ màn hình (Pole-mounted E-Stop) và 1 nút ở hông dưới chân xe (Bottom Side E-Stop).

1.2. Quy tắc An toàn Mặt sàn & Điểm mù Cảm biến

⚠ CẢNH BÁO QUAN TRỌNG VỀ MẶT SÀN & ĐIỂM MÙ:

- Yêu cầu mặt sàn:** Bề mặt phẳng, độ dốc $\leq 5^\circ$, gờ nổi $\leq 5mm$, khe rãnh $\leq 20mm$, hệ số ma sát tĩnh ≥ 1.0 .
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐÁNH BÓNG SÀN (WAXING):** Sàn dính sáp/dầu mỡ làm bánh xe bị trượt, dẫn đến trôi tọa độ và mất định vị SLAM.
- Điểm mù quang học:** Mắt Lidar và Camera 3D nằm ở ĐẦU XE. Hai bên sườn phía sau và đuôi xe là ĐIỂM MÙ. Do đó, theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 3691-4, xe không chạy lùi tự do ở tốc độ cao mà chỉ lùi có kiểm soát chậm (< 0.1 m/s) khi lùi vào sạc hoặc lùi rút gầm kệ.

Phần 2: Khởi Động Thiết Bị & Cấu Hình Mạng IP Tĩnh Cố Định

2.1. Quy trình Khởi động Xe

- Nhấn giữ **Nút Nguồn (Power Button)** trên trụ xe 3 giây cho đến khi dải đèn LED phát sáng và màn hình HMI bật lên.
- Kiểm tra các nút E-Stop: Xoay nhả theo chiều kim đồng hồ để đảm bảo nút E-Stop không bị nhấn kẹt.
- Chờ màn hình tải hoàn tất giao diện ứng dụng **Ezhan AMR**.

2.2. Quy Tắc Thiết Lập Mạng IP Tĩnh (Static IP) & Bộ Phát Wi-Fi Riêng

✦ NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP MẠNG NHÀ XƯỞNG BẮT BUỘC:

Toàn bộ địa chỉ IP trong tài liệu (như **192.168.1.61**, **192.168.1.100**, **192.168.1.35** ...) là ví dụ minh họa. Khi triển khai tại xưởng, đội ngũ kỹ thuật sử dụng **Bộ phát Wi-Fi chuyên dụng riêng (Moxa AWK-1137C-EU)** hoặc dải mạng riêng do IT nhà máy cấp phát.

1. **Cùng chung Dải mạng (Subnet):** Cả 3 thiết bị gồm **Máy tính Server RCS, Robot AGV E300 và Hộp gọi Callbox** bắt buộc phải kết nối vào cùng một hệ thống Wi-Fi/VLAN (chung dải mạng).
2. **Phải đặt IP Tĩnh (Static IP):** Tuyệt đối không dùng DHCP tự động đổi IP. Phải đặt IP tĩnh cố định cho từng thiết bị.

Các bước cài đặt IP tĩnh trên màn hình Robot:

1. Vào màn hình chính → Chọn **System Settings** → **Network Settings**.
2. Kết nối vào SSID của mạng Wi-Fi công nghiệp (ưu tiên băng tần 5GHz hoặc 2.4GHz công nghiệp).
3. Chuyển từ chế độ **DHCP** sang **Static IP**:
 - **IP Address:** **192.168.1.61** (Đặt theo dải IP mạng thực tế)
 - **Gateway:** **192.168.1.1** (Địa chỉ IP của Router / Gateway)
 - **Netmask:** **255.255.255.0** | **DNS:** **8.8.8.8** hoặc **1.1.1.1**
4. Bấm **Save (Lưu)** và ghi chép lại địa chỉ IP này để nhập vào phần mềm điều phối RCS.

Phần 3: Kết Nối Hệ Thống Điều Phối Trung Tâm Ezhan RCS V2

Phiên bản **Robot Central Dispatch System Project2 (V2)** mang lại độ ổn định cao, hỗ trợ đa bản đồ và điều phối linh hoạt hạm đội Robot.

3.1. Cấu hình Cổng Mạng & Cơ sở dữ liệu

Dịch Vụ	Cổng / Môi Trường	Mục Đích & Ghi Chú
Web Nginx Dashboard	Cổng <code>80</code> (hoặc <code>8080</code>)	Truy cập giao diện Web điều khiển qua: <code>http://127.0.0.1/</code> hoặc <code>http://localhost</code> .
Backend Java Service	<code>Ezhan.jar</code> (JDK 17)	Bộ xử lý điều phối trung tâm, lắng nghe REST API tại cổng <code>8080</code> .
Cơ sở dữ liệu MariaDB	Cổng <code>3306</code>	Database: <code>Ezhan</code> (Tài khoản: <code>root</code> / Mật khẩu: <code>123456</code>). Lưu trữ bản đồ, điểm trạm, task.
License Key	<code>config/license.key</code>	Chứa mã bản quyền kích hoạt cố định theo phần cứng máy tính và địa chỉ MAC.

3.2. Khởi chạy Hệ thống Bằng 1 Click (`start.bat`)

- Tại máy tính chủ, click đúp chạy file `start.bat`.
- Hệ thống tự động:
 - Chạy cập nhật cấu trúc cơ sở dữ liệu `update_schema.sql`.
 - Khởi động Redis Service và Nginx Web Server.
 - Chạy `Ezhan.jar` bằng môi trường Java di động `jdk-17`.
 - Mở trình duyệt đăng nhập: Tài khoản mặc định `admin` / Mật khẩu `admin123`.

Phần 4: Quy Trình Quét SLAM & Tạo Bản Đồ Mới

Tạo bản đồ SLAM là bước quan trọng nhất để Robot hiểu không gian xưởng và tự động định vị.

[1. Tạo New Map] → [2. Lái xe quét quanh xưởng] → [3. Save Map] → [4. Enter Map chốt định vị]

4.1. Khởi tạo Bản đồ trên HMI

- Trên màn hình xe, vào: **System Settings → Map Settings**.
- Bấm nút `New Map` → Nhập tên bản đồ gợi nhớ (Ví dụ: `Esa_1` - Lưu ý viết đúng tên này để đồng bộ lên Web).
- Bấm `Confirm`.

4.2. Bốn Phương Pháp Lái Xe Quét Bản Đồ

👉 Phương pháp 1: Dùng Cần gạt ảo (Remote Ctrl)

Tiện nhất, không cần remote phụ:

1. Trên màn hình Map Settings, gạt công tắc **Remote Ctrl** góc trên sang **ON**.
2. Vòng tròn Joystick ảo màu xanh dương xuất hiện trên màn hình.
3. Chạm ngón tay kéo rê theo hướng muốn đi (lên: tiến, trái/phải: xoay). Nhấc tay ra xe dừng lại.

👉 Phương pháp 2: Dùng Tay cầm không dây

Lái từ xa bằng cần Joystick:

1. Nhấn nút trắng (Wake-up Button) trên tay cầm, đèn xanh lá sáng ổn định báo đã kết nối.
2. Gạt cần Joystick lái xe chạy chậm quanh xưởng (0.3 - 0.5 m/s).
3. Không cần nhấn E-Stop, xe tự mở phanh lái êm ái.

👉 Phương pháp 3: Cắm Chuột không dây USB

Điều khiển mượt mà phía sau xe:

1. Cắm đầu thu USB của chuột không dây vào cổng USB cạnh dưới màn hình HMI.
2. Màn hình xe hiện con trỏ chuột.
3. Bật **Remote Ctrl**, cầm chuột đi sau xe kéo Joystick ảo cực kỳ nhẹ nhàng.

👉 Phương pháp 4: Đẩy tay thủ công E-Stop

Dùng cơ bắp khi chưa có tay cầm:

1. Nhấn nút E-Stop ở hông xe xuống để ngắt phanh điện tử của bánh xe.
2. Dùng 2 tay đẩy từ từ xe di chuyển khắp các hành lang cần quét bản đồ.

4.3. Lưu Bản Đồ & Chốt Tự Động Định Vị (Relocalization)

1. Khi đã quét giáp một vòng xưởng về lại điểm xuất phát, bấm **Save Map** (Lưu bản vẽ).
2. Bấm **End Mapping** (Kết thúc quét).
3. Hộp thoại xác nhận hiện ra, bấm **Enter Map** (Vào bản đồ).
4. Xe sẽ quét Lidar thời gian thực so khớp với bản đồ vừa lưu để chốt tọa độ. Khi dòng **Position Confidence** **> 70%** là bản đồ đã sẵn sàng hoạt động!

Phần 5: Thiết Lập Điểm Làm Việc, Vùng An Toàn & Tường Ảo

5.1. Thiết lập Điểm Làm việc Tiêu chuẩn (Work Locations)

1. Lái xe đến vị trí thực tế trên sàn (ví dụ trạm máy gia công hoặc kho nguyên liệu).
2. Vào menu: **Location** → **Work Locations**:
 - o Với map mới, bấm **Location from map** để đồng bộ.
 - o Bấm **Add location** → Đặt tên điểm (Ví dụ: **Esa_1_ahuy**, **Esa_1_acong**).
 - o Bấm **Update** → Sau khi thêm đủ các điểm, bấm **Upload location** để lưu cố định.


5.2. Vẽ Tường Ảo (Virtual Wall) - Ngăn Xe Chui Vào Khe Hẹp & Ngõ Cụt

Tường ảo giúp ngăn chặn triệt để tình huống xe né vật cản rồi chui vào ngách hẹp kẹt bánh:

1. Vào **System Settings** → **Map Settings** → Chọn bản đồ **Esa_1**.
2. Chọn công cụ **Draw Area** → Chọn **Virtual Wall** (Tường ảo).
3. Dùng tay chạm lên màn hình vẽ các vạch đỏ/vùng đỏ bịt kín các khoảng trống giữa các chân máy móc, ngõ cụt và khu vực nguy hiểm.
4. Bấm **Save Drawing** → **End Drawing**. Xe sẽ coi đây là tường bê tông và tuyệt đối không bao giờ lách vào đó!

Phần 6: Cấu Hình Cơ Chế Sạc Tự Động (Auto-Charging) Chuẩn Xác

Xe E300 sử dụng cơ chế lùi chấu tiếp xúc ở đuôi xe vào trạm sạc **E-YLH-10A** (54.75V / 10A).

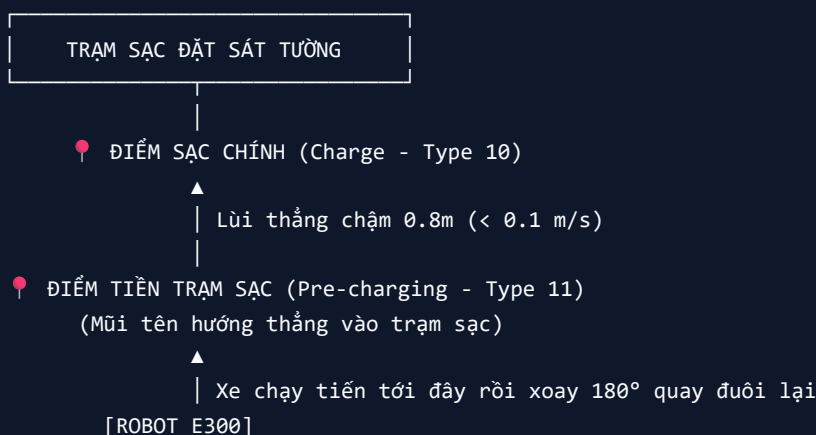

6.1. Quy trình Lấy Tọa độ Điểm Sạc Chuẩn (Trang 44 User Manual)

1. Nhấn nút E-Stop, dùng tay đẩy lùi đuôi xe vào sát trạm sạc sao cho 2 bản cực đồng ở đuôi xe áp sát chấu trạm sạc (cách **2 - 5 cm**).
2. Xoay nhà E-Stop → Vào **Location** → **Special Locations** → Bấm **Update** tại dòng **Charge**.

3. Ra màn hình chính bấm **Return to charge** để xe tự lùi cắm sạc vào trạm.
4. Khi màn hình hiện biểu tượng **Tia sét (Đang sạc)** → Vào lại **Special Locations** bấm **Update** lần 2 để chốt tọa độ tiếp xúc tuyệt đối 100%.

6.2. Thiết lập Điểm Tiền Trạm Sạc (Pre-charging Point)

- Đặt 1 điểm dừng thẳng phía trước trạm sạc cách chậu sạc **0.8m - 1.0m** với mũi tên hướng thẳng vào trạm sạc.
- *Tác dụng:* Xe chạy tiến đến điểm này trước → Xoay 180 độ quay đuôi xe lại → Lùi thẳng tấp vào chậu sạc êm ái mà không bị lệch góc.

6.3. Bật Tự Động Về Sạc Khi Pin Yếu & Khi Rảnh Rỗi

- Vào **System Settings** → **Basic Settings**:
 - Gạt **Autonomous Charging = ON** (Bật sạc tự động).
 - Ô **Automatic Charging Threshold**: Đặt là **20%** (khi pin dưới 20%, xe tự hủy task chờ và quay về sạc).
 - Bấm **Save settings**.

Phần 7: Cơ Chế Nhận Diện & Nâng/Hạ Kệ Hàng (Lift / Jacking Mode)

Áp dụng cho dòng xe có cơ cấu mâm nâng kích điện chịu tải 300kg (Model E300 GT).

7.1. Kích thước Bàn nâng Chuẩn

- **Khi bàn nâng HẠ thấp nhất:** Mặt bàn cách mặt đất **210 mm (21 cm)**. Gầm giá kệ trong xương phải cao tối thiểu **240 mm - 250 mm** để xe chui lọt dễ dàng.
- **Hành trình nâng:** Kích đẩy lên cao **55 mm (± 2mm)**.
- **Khi bàn nâng NÂNG cao nhất:** Mặt bàn đạt độ cao **265 mm**, nhắc bổng 4 chân kệ cách mặt sàn **1.5 cm - 2.5 cm** để vận chuyển.

7.2. Cấu hình Kích thước Kệ Hàng Thực tế (**Shelf Settings** - Trang 72-75 User Manual)

Vào **System Settings** → **Shelf**: Bấm **Add Shelf** (hoặc sửa **shelf_1**), dùng thước dây đo thực tế và nhập thông số:

Thông Số	Giá Trị Khuyến Nghị	Ý Nghĩa Kỹ Thuật
Shelf Width / Length	0.650 m / 0.550 m	Kích thước phủ bì chiều rộng và chiều dài mặt kệ hàng.
Leg Center Distance (Width)	0.580 m	Khoảng cách tâm chân trái sang tâm chân phải của kệ.
Leg Center Distance (Length)	0.450 m	Khoảng cách tâm chân trước sang tâm chân sau của kệ.
Actual Leg Width	0.040 m (4 cm)	Độ dày vật lý của thanh thép làm chân kệ.
Insertion Depth	-0.400 m	Độ sâu xe chui vào gầm (để tâm mâm nâng nằm chính giữa tâm kệ).
Leg Expansion	0.250 m ~ 0.300 m	Vùng mở rộng để 4 ô vuông xanh ôm tròn chấm đỏ chân kệ, tránh xe báo cản.

Sau khi nhập xong, bấm nút màu xanh **Used** để kích hoạt mẫu kệ → Bấm **Save settings**.

7.3. Tạo Chuỗi Tác vụ Nâng Hạ Tự động (Lift Mode Task Chain)

Vào màn hình chính → Chọn ô màu tím **Lift Mode** → **Create task** (đặt tên **NangKe_1**):

- **Dòng 1 (Điểm lấy kệ A):** Chọn hành động **Recognizing lifting** | **Stay Duration**: **0s** hoặc **3s**.
- **Dòng 2 (Điểm trả kệ B):** Chọn hành động **Recognizing lowering** | **Stay Duration**: **0s** hoặc **3s**.
- **Dòng 3 (Điểm rút xe C):** Chọn hành động **Rời đi (Move)** | **Stay Duration**: **0s**.

- Bấm **Lưu tuyến (Save route)**. Chọn tác vụ vừa tạo và bấm **Start** → Xe tự động chạy đến A chui gầm nâng kệ lên, cổng sang B hạ xuống và tự động rút ra ngoài!

Phần 8: Hướng Dẫn Cài Đặt & Cấu Hình Hộp Gọi Không Dây (Theo Chuẩn Hãng Ezhan)

Quy trình cài đặt, cấu hình và vận hành Hộp gọi không dây (Call Box V1.0) theo đúng tài liệu kỹ thuật chuẩn của nhà sản xuất **Shenzhen Ezhan Technology Co., Ltd.** Hộp gọi là thiết bị đầu cuối công nghiệp chuyên dụng cho cụm AMR, kết nối không dây độc lập qua giao thức WebSocket và hỗ trợ thông báo giọng nói tự động khi xe đến trạm.


[HỘP GỌI CALLBOX] —(WebSocket 8765)—> [SERVER PC EZHAN RCS] —(HTTP POST 8068)—> [ROBOT E300]
(VD: 192.168.X.35) (VD: 192.168.X.100) (VD: 192.168.X.61)
CÙNG DÂY MẠNG BỘ PHÁT WI-FI RIÊNG NHÀ MÁY

⚡ QUY TẮC CỐT LÕI VẬN HÀNH HỘP GỌI: BẮT WI-FI HỘP GỌI → VÀO 192.168.4.1 CÀI WI-FI XƯỞNG → LẤY IP TRÊN OLED

Để cài đặt và vận hành bất kỳ Hộp gọi mới nào, kỹ sư bắt buộc phải nắm vững trình tự 3 bước mấu chốt:

- Bước 1: Bắt sóng Wi-Fi từ Hộp gọi:** Dùng điện thoại hoặc laptop mở danh sách Wi-Fi, tìm và kết nối vào sóng Wi-Fi do chính Hộp gọi phát ra (Tên có dạng: `callbox...-SETUP`, không có mật khẩu).
- Bước 2: Mở trình duyệt vào `http://192.168.4.1/` cài đặt Wi-Fi nhà máy:** Nhập IP máy chủ Server RCS (`Cloud server IP`), chọn tên Wi-Fi nhà xưởng, nhập mật khẩu Wi-Fi và bấm `Connect` .
- Bước 3: Lấy địa chỉ IP trên màn hình OLED để cấu hình Web RCS:** Sau khi Hộp gọi báo kết nối thành công, nhìn trực tiếp lên màn hình OLED của Hộp gọi để **lấy địa chỉ IP thực tế nhận được** (dòng `IP: ...`). Dùng chính địa chỉ IP này dán vào ô `ICCID/IP` trên Web điều phối RCS (`http://127.0.0.1/device/callbox`) để gán nút và điều khiển xe!

8.1. Tổng Quan Phần Cứng & Bảng Thông Số Kỹ Thuật (Chuẩn Manual Mục II & III)

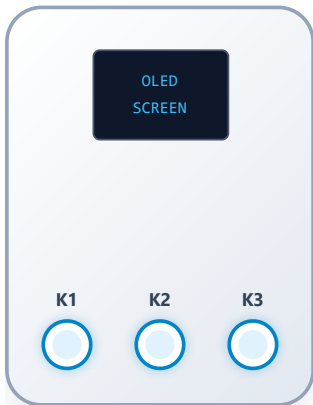

Cấu tạo ngoại quan & Bố trí vật lý:

- Mặt trước (Front Panel):** Màn hình OLED hiển thị thông số hoạt động và 3 nút bấm cơ học `K1` , `K2` , `K3` có vòng đèn LED trợ sáng.
- Mặt bên (Side Ports):** Trang bị **Cổng sạc USB Type-C** (cấp nguồn DC 5V/2W) và **Khe lưới loa (Speaker grille)** để phát thông báo giọng nói.
- Mặt sau (Rear Housing):** Trang bị 6 lỗ bắt vít định vị để gắn cố định Hộp gọi lên vách tường, cột xương hoặc bàn thao tác của công nhân.

Thông Số Kỹ Thuật (Parameter)	Giá Trị Định Mức & Tiêu Chuẩn Chuẩn Hãng
Điện áp & Công suất định mức	DC 5V (qua cáp USB Type-C) Công suất: 2W
Số lượng nút bấm tác vụ	3 nút cơ học (K1, K2, K3) tích hợp vòng đèn LED chỉ thị trạng thái
Chuẩn mạng & Tần số không dây	Wi-Fi tiêu chuẩn 802.11 b/g/n Băng tần: 2.4 GHz / 5.8 GHz
Giao thức & Cổng truyền thông	WebSocket (kết nối trực tiếp tới Server RCS qua cổng 8765)
Nhiệt độ & Độ ẩm hoạt động	-10°C ~ +55°C Độ ẩm: ≤ 85% RH (không ngưng tụ)
Chất liệu vỏ ngoài	Nhựa kỹ thuật Resin cách điện, chịu lực công nghiệp

8.2. Giai đoạn 1: Cấu Hình Thông Số Trực Tiếp Trên Hộp Gọi (Web AP `http://192.168.4.1/`)

Áp dụng theo đúng **Mục IV: Cấu hình thông số Hộp gọi (Call Box Parameter Configuration)** trong tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng:

1. **Bước 1 - Cấp nguồn qua cáp dữ liệu Type-C (Manual Mục 5.1):**
 - Cắm cáp USB Type-C chuẩn vào cổng sạc bên hông Hộp gọi. Đảm bảo nguồn cấp ổn định 5V / 2W .
 - Sau khi cấp nguồn, màn hình OLED và vòng đèn LED trên 3 nút (K1, K2, K3) sẽ lập tức phát sáng khởi động.
2. **Bước 2 - Kết nối vào sóng Wi-Fi phát ra từ Hộp gọi (Manual Mục 4.1):**
 - Dùng điện thoại di động hoặc máy tính laptop mở danh sách Wi-Fi khả dụng.
 - Tìm và kết nối vào mạng Wi-Fi của Hộp gọi (Tên mạng có dạng: callbox1-SETUP hoặc callbox7-SETUP , mạng mở không có mật khẩu). Tên này tương ứng hiển thị trên màn hình OLED của hộp gọi.
3. **Bước 3 - Mở trang Web cấu hình Hộp gọi (Manual Mục 4.1 & 4.2):**
 - Mở trình duyệt Web (Chrome, Edge hoặc Safari), nhập chính xác địa chỉ: http://192.168.4.1/
 - Giao diện cấu hình Callbox Setup sẽ xuất hiện. (Lưu ý: Sau mỗi lần cấu hình từng mục, phải bấm nút Lưu tương ứng trước khi chuyển sang bước tiếp theo).
4. **Bước 4 - Đổi tên Hộp gọi (Manual Mục 4.2 - Rename the Call Box):**
 - Tại ô Callbox name : Nhập tên định danh mong muốn cho Hộp gọi.
 - Quy định chuẩn của hãng:** Chỉ sử dụng các chữ cái, số và dấu gạch dưới, độ dài từ 1 đến 16 ký tự (Ví dụ: callbox1 , callbox7).
 - Bấm nút Save name để lưu lại. (Lưu ý: Sau khi đổi tên, kết nối lại vào Wi-Fi theo tên mới và truy cập lại trang này).
5. **Bước 5 - Cấu hình Địa chỉ Máy chủ Đám mây (Manual Mục 4.3 - Cloud Server Address):**
 - Tại ô Cloud server IP : Điền địa chỉ IPv4 của máy tính cài hệ thống điều phối Ezhan RCS (hoặc IP của robot trên cùng mạng cục bộ nếu kết nối trực tiếp, ví dụ: 192.168.1.100 hoặc theo dải IP thực tế).
 - Bấm nút Save server IP để lưu lại.

6. Bước 6 - Cấu hình Tín hiệu Mạng Wi-Fi của Hộp gọi (Manual Mục 4.4 - Network Signal):

- Tại ô **network**: Chọn quét mạng hoặc chọn **Manual input**.
- Chọn cùng mạng Wi-Fi mà Robot AGV và Máy tính điều phối đang kết nối.
- **Nguyên tắc chọn sóng Wi-Fi (RSSI) tối ưu chuẩn hãng:**
Chọn mạng có chỉ số RSSI tối ưu nhất. **RSSI là số âm: càng gần 0 thì tín hiệu sóng càng mạnh.**

	EzhanNet_test	RSSI: -46 dBm CH:1 WPA/WPA2	→ [TỐI ƯU NHẤT - NÊN CHỌN]
	EzhanNet_test	RSSI: -49 dBm CH:40 WPA/WPA2	→ [Rất tốt]
	EzhanNetA	RSSI: -63 dBm CH:36 WPA/WPA2	→ [Mức trung bình]
	ChinaNet-Hzts	RSSI: -75 dBm CH:11 WPA2	→ [Quá yếu, không chọn]

- Tại ô **password**: Nhập chính xác mật khẩu Wi-Fi của nhà xưởng.
- Bấm nút **Connect** để Hộp gọi kết nối vào mạng.

7. Bước 7 - Kiểm tra Thông tin Màn hình OLED Hộp gọi (Manual Mục 5.2):

Sau khi lưu và kết nối thành công, màn hình OLED mặt trước Hộp gọi hiển thị chuẩn xác 7 dòng trạng thái:

```
Name:   callbox7           [Tên định danh hộp gọi đã cấu hình]
WiFi:   EzhanNet          [Tên Wi-Fi xưởng đã kết nối thành công]
MQTT:   [1--]             [Trạng thái Broker MQTT: 1 là thông suốt, 0 là mất mạng]
IP:     192.168.70.44      [IP Hộp gọi nhận được - GHI LẠI ĐỂ DỪNG BƯỚC TIẾP THEO]
CLOUD:  OK                [Trạng thái kết nối Server: OK là thành công, FAIL là lỗi]
1:      none / Tên nút 1   [Trạng thái tác vụ liên kết Nút 1 (K1)]
2:      none / Tên nút 2   [Trạng thái tác vụ liên kết Nút 2 (K2)]
3:      none / Tên nút 3   [Trạng thái tác vụ liên kết Nút 3 (K3)]
```

8.3. Giai đoạn 2: Quản Lý & Gán Nút Tác Vụ Trên Web Điều Phối Ezhan RCS (Manual Mục 5.3)

1. Bước 1 - Truy cập hệ thống điều phối (Manual Mục 5.3.1):

- Mở trình duyệt trên máy tính, nhập URL: **http://127.0.0.1/device/callbox** (hoặc vào menu: **Quản lý thiết bị** → **Cấu hình hộp gọi**).

2. Bước 2 - Đăng nhập tài khoản (Manual Mục 5.3.2):

- Nhập tài khoản **admin**, mật khẩu **admin123** (hoặc **123456**) và mã xác thực captcha → Bấm **Đăng nhập (Log in)**.

3. Bước 3 - Lấy địa chỉ IP thiết bị của Robot AGV (Manual Mục 5.3.3):

- Vào menu **Trạng thái thiết bị (Device Status)** trên thanh điều hướng bên trái.
- Tìm đúng Robot AGV cần liên kết và sao chép chính xác địa chỉ **Device IP** (Ví dụ: **192.168.0.71** hoặc **192.168.1.61**).

4. Bước 4 - Thêm Hộp gọi mới hoặc Sửa (Manual Mục 5.3.5 & 5.3.6):

- Bấm nút **Thêm Hộp gọi mới (New Call Box)** hoặc bấm nút màu xanh **Sửa (Edit)** tại dòng hộp gọi cần cài đặt.
- Điền đầy đủ các thông tin liên kết cho cấu hình đám mây:
 - **Call Box Name**: Nhập tên hộp gọi đã đặt ở Mục 8.2 (Ví dụ: **callbox7** hoặc **callbox1**).

- **Device IP** : Dán địa chỉ IP của Robot AGV đã sao chép ở Bước 3.
- **ICCID/IP** : Điền chính xác địa chỉ IP của Hộp gọi đang hiển thị trên màn hình OLED (dòng **IP:** ... , ví dụ: **192.168.70.44**).
- **Department** : Chọn phòng ban liên kết (Ví dụ: *Yizhan Zhihui* hoặc *Ezhan* hoặc phòng ban thực tế).
- Bấm **Lưu (Save)**.

5. **Bước 5 - Cấu hình Nút bấm Tác vụ (Manual Mục 5.3.7 - Button Configuration):**

Bấm nút **+ Thêm (Add Button)** để cấu hình lần lượt tối đa 3 nút cơ học (K1, K2, K3):

Button ID	Tên Nút (Button Name)	Tác Vụ Liên Kết (Bound Task)	Trạm Liên Kết (Bound Station)
1 (K1)	K1 hoặc giao_hang	Delivery Task (hoặc điền trùng tên trạm / để trống để xe di chuyển đến trạm)	Chọn tên trạm đích trên bản đồ xe (VD: Esa_1_ahuy)
2 (K2)	K2 hoặc nang_ke	Nhập chính xác Tên chuỗi tác vụ kích nâng kệ đã tạo trên xe (VD: NangKe_1)	Chọn trạm kệ hàng (VD: Esa_1_ahuy)
3 (K3)	K3 hoặc ve_sac	Charge Task (Lệnh điều xe tự động lùi về trạm sạc pin)	Chọn trạm sạc (VD: Esa_1_sac)

6. **Bước 6 - Cấu hình Trạm liên kết Phát loa Giọng nói (Manual Mục 5.3.8 - Station Binding):**

 TÍNH NĂNG THÔNG BÁO GIỌNG NÓI CHÍNH HÃNG (STATION BINDING):

Chức năng: Cho phép Hộp gọi tự động phát thông báo bằng giọng nói qua loa tích hợp khi Robot di chuyển đến trạm làm việc, cung cấp lời nhắc nhở bằng âm thanh cho công nhân bốc dỡ hàng.

Phương pháp cấu hình từng bước:

1. Lấy và sao chép **Vị trí hiện tại (Current Position)** của Robot từ phần **Trạng thái thiết bị (Device Status)** khi xe đang đỗ tại trạm.
2. Nhấp vào nút **Sửa (Edit)** trên trang cấu hình Hộp gọi.
3. Dán vị trí đã sao chép vào trường **Trạm liên kết (Site binding)**.
4. Bấm **Lưu (Save)**. Khi Robot di chuyển đến đúng vị trí này, loa trên Hộp gọi sẽ tự động phát âm thanh thông báo nhắc việc!

8.4. **Bảng Tra Cứu & Xử Lý Sự Cố Hộp Gọi (Troubleshooting Chuẩn Hãng Mục VI)**

Mô Tả Lỗi (Fault Description)	Hạng Mục Kiểm Tra (Inspection Items)	Hành Động Khắc Phục (Corrective Actions)
Không có phản hồi khi bấm nút gọi <i>(No response on call)</i>	Kiểm tra trạng thái cấp nguồn <i>(Check power supply status)</i>	Đảm bảo nguồn điện 5V ổn định cho hộp gọi, đèn LED nút bấm và màn hình OLED phải sáng bình thường.
	Cấu hình tín hiệu có bình thường không? <i>(Is signal configuration normal?)</i>	Cấu hình lại Hộp gọi theo các bước vận hành qua http://192.168.4.1/ , kiểm tra chính xác Cloud server IP và mật khẩu Wi-Fi.
	Tín hiệu sóng Wi-Fi của Hộp gọi có ổn định không? <i>(Is call box signal connected normally?)</i>	Kiểm tra chỉ số RSSI (phải tối ưu, ≥ -65 dBm). Bố trí thêm bộ định tuyến Wi-Fi công nghiệp hoặc chuyển Hộp gọi đến vị trí có sóng phủ tốt hơn.

8.5. Chính Sách Dịch Vụ Sau Bán Hàng & Giới Hạn Bảo Hành (Manual Mục VII)

- Thời hạn bảo hành:** Bảo hành **1 năm kể từ ngày bán** cho các lỗi hỏng do chất lượng linh kiện hoặc khuyết tật thiết kế từ nhà sản xuất.
- Các trường hợp loại trừ bảo hành:** Hư hỏng do cấp nguồn sai điện áp định mức (khác 5V DC), vận hành trong môi trường ẩm ướt đọng nước/hóa chất ăn mòn, tự ý tháo rời hoặc sửa đổi thiết bị mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của hãng, hoặc do các sự kiện bất khả kháng (hỏa hoạn, thiên tai).

Phần 9: Hướng Dẫn Theo Dõi Trạng Thái Robot & Điều Phối Từ Xa Trên Web RCS

Giao diện Web RCS cung cấp bảng giám sát trực quan toàn bộ hạm đội Robot theo thời gian thực 24/7.

9.1. Truy cập Menu Theo dõi Trạng thái Thiết bị (Device Status)

- Trên thanh menu bên trái của Web RCS, vào mục: **Quản lý thiết bị → Trạng thái thiết bị (Device Status)**.
- Danh sách toàn bộ các Robot AMR đang kết nối trong xưởng sẽ hiển thị dưới dạng bảng chi tiết. Bấm nút **Xem chi tiết (Detail)** để mở bảng giám sát chuyên sâu.

9.2. Bảng Giải nghĩa Các Thông số Giám sát Quan trọng

Thông Số Web RCS	Ý Nghĩa Kỹ Thuật	Trạng Thái Chuẩn & Ngưỡng Lưu Ý
Trạng thái kết nối (Online/Offline)	Tình trạng liên lạc mạng Wi-Fi giữa Server và xe.	Online (Xanh lá): Mạng tốt. Offline (Xám/Đỏ): Mất sóng Wi-Fi hoặc sai IP.
Mức pin (%) (Battery Level)	Dung lượng pin Lithium 48V thời gian thực.	> 50% : Hoạt động bình thường. < 20% : Xe tự động hủy task về sạc pin.
Vị trí hiện tại (Current Location)	Tên trạm làm việc hoặc tọa độ xe đang dừng.	Hiển thị đúng trạm (VD: Esa_1_ahuy) hoặc tọa độ (X, Y, Yaw) .
Độ tin cậy định vị (Confidence)	Độ chính xác so khớp giữa LiDAR và bản đồ SLAM.	> 70% : Định vị xuất sắc, tự chạy an toàn. < 50% : Mất hướng, xe tự ngắt motor chống va chạm.
Bản đồ hiện tại (Current Map)	Tên bản đồ số đang kích hoạt trên xe.	Phải trùng khớp 100% với tên bản đồ trên RCS (Ví dụ: Esa_1).
Trạng thái vận hành (Mode)	Tiến trình làm việc của xe.	Idle (Chờ việc), Running (Đang chạy), At Station (Đỗ trạm), Charging (Đang sạc).

9.3. Bảng Điều khiển Can thiệp & Ra lệnh Từ xa Trực tiếp trên Web

- Nút **Charge Task (Về sạc)**: Phát lệnh đưa xe tự động quay đầu chạy về trạm sạc cắm chấu đồng sạc pin ngay lập tức.
- Nút **Go to Standby (Về điểm chờ)**: Điều xe chạy về vị trí đỗ quy định để giải phóng lối đi trong xưởng.
- Nút **Pause Task (Tạm dừng)**: Khóa phanh dừng xe tại chỗ nhưng vẫn lưu lộ trình (dùng khi phát hiện sự cố trên đường).
- Nút **Resume Task (Tiếp tục)**: Cho xe tiếp tục lăn bánh sau khi vật cản đã được dọn dẹp hoặc sau khi nhả nút E-Stop.
- Nút **Cancel Task (Hủy nhiệm vụ)**: Xóa bỏ nhiệm vụ hiện tại, giải phóng phanh hoàn toàn và đưa xe về trạng thái **Idle** sẵn sàng nhận lệnh mới.

9.4. Đồng bộ Bản đồ SLAM từ Xe lên Server RCS

1. Vào menu **Quản lý bản đồ (Map Management)** → Bấm nút **+ Thêm**.
2. Nhập **Tên bản đồ trùng khớp 100%** với tên đã tạo trên màn hình Robot (Ví dụ: **Esa_1**).
3. Bấm nút màu xanh **Đồng bộ bản đồ (Sync Map)**. Server PC sẽ tự động kéo toàn bộ tọa độ điểm trạm làm việc, trạm sạc và tường ảo về máy chủ.

Phần 10: Sổ Tay Xử Lý Sự Cố Nhanh & Bảo Trì Định Kỳ

10.1. Bảng Chẩn đoán & Khắc phục Sự cố Nhanh

Hiện Tượng	Nguyên Nhân Cốt Lõi	Cách Xử Lý Tức Thì
Bấm Hộp gọi xe đứng im	Lệch IP hoặc ô Tác vụ liên kết điền sai chữ <code>delivery</code> / <code>Charge</code> .	Đổi đúng IP cố định; xóa trống ô Tác vụ liên kết hoặc điền trùng tên trạm.
Hộp gọi báo "Nhiệm vụ thất bại"	Xe đang đỗ ngay tại trạm đích; hoặc sai tên trạm; hoặc xe chưa bấm Enter Map.	Kéo xe ra xa trạm 2 mét; đổi chiều tên trạm trên map; bấm Enter Map vào <code>Delivery Mode</code> .
Vừa xong việc bấm lệnh mới xe khựng lại (đèn xanh dương)	<code>Delivery Stay Duration</code> trên xe đang đếm ngược chờ bốc hàng (30s-60s).	Vào <code>System Settings → Basic Settings</code> chỉnh <code>Delivery Stay Duration = 0s</code> .
Xe từ chối chạy do độ định vị thấp (< 50%)	Robot mất phương hướng, thuật toán SLAM khóa phanh chống đâm va.	Bấm nút Relocalization (Định vị lại) trên màn hình xe hoặc lái xe ra giữa sàn quét lại tường.
Gặp cản xe bật đèn ĐỎ, cản đi ra vẫn khóa đèn ĐỎ	Thanh cản Bumper chân xe bị chạm hoặc bị Route Timeout.	Nhấn nút E-Stop trên trụ rồi xoay nhả lên để Reset (hoặc bấm <code>Resume</code> trên Web).
Xe né cản chui vào khe hẹp rồi kẹt	Bản đồ chưa vẽ Tường ảo ở các ngách hẹp giữa máy móc.	Dùng công cụ <code>Virtual Wall</code> vẽ vạch đỏ bịt kín ngách hẹp, hoặc chuyển sang <code>FIXED PATH MODE</code> .
Nâng kệ lên rồi nhưng xe đứng im không chạy	Thanh giằng kệ che mắt Lidar (18cm); hoặc 4 ô vuông xanh trong Cấu hình kệ chưa ôm tròn chân kệ.	Kiểm tra mắt Lidar thông thoáng; tăng <code>Mở rộng chân = 0.30m</code> trong <code>Shelf Settings</code> để nuốt tròn chấm đỏ chân kệ.

10.2. Quy tắc Vệ sinh & Bảo dưỡng Định kỳ

- Mắt cảm biến Laser LiDAR:** TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng nước, cồn hay hóa chất tẩy rửa để lau thấu kính laser. Chỉ dùng khăn lau kính microfiber chống tĩnh điện khô mềm để lau nhẹ bụi bẩn.
- Chấu đồng trạm sạc & đuôi xe:** Dùng khăn khô vệ sinh bề mặt tiếp xúc đồng định kỳ mỗi tuần 1 lần để đảm bảo không bị oxy hóa hay bám bụi dẫn điện kém.
- Pin Lithium 48V/15AH:** Nếu không sử dụng xe trong thời gian dài (trên 1 tháng), phải sạc đầy pin 100% và bật máy sạc bảo dưỡng lại 3 tháng một lần.

Phần 11: Hướng Dẫn Cấu Hình Thiết Bị Wi-Fi Công Nghiệp MOXA AWK-1137C-EU

Thiết bị **MOXA AWK-1137C-EU** là dòng Access Point/Bridge/Client Wi-Fi công nghiệp chuẩn 802.11a/b/g/n, đóng vai trò hạ tầng truyền thông không dây huyết mạch để duy trì kết nối thời gian thực 24/7 giữa **Máy chủ Ezhan RCS V2**, **Hạm đội Robot AGV E300** và **Các Hộp gọi Callbox** trong nhà xưởng.

11.1. Vai Trò Kỹ Thuật & Danh Sách 6 Thiết Bị MOXA trong Dự Án

Trong hệ thống AGV E300, MOXA AWK-1137C-EU được triển khai theo 2 mô hình vận hành:

- **Mô hình 1 - Trạm phát Wi-Fi Cố định (Access Point - AP):** Lắp đặt cố định trên cột xưởng hoặc trần nhà, kết nối dây LAN về switch mạng xưởng để phát sóng Wi-Fi công nghiệp phủ kín tuyến đường robot di chuyển.
- **Mô hình 2 - Bộ thu Wi-Fi Gắn trên Robot (Client Mode với Turbo Roaming):** Gắn trực tiếp trong khoang điều khiển của AGV E300, cắm dây LAN vào bo máy tính công nghiệp của xe. Tính năng **Turbo Roaming** giúp xe tự động chuyển vùng giữa các trạm AP chỉ trong **< 150 ms**, đảm bảo robot không bao giờ bị giật khựng hay rớt lệnh điều phối khi di chuyển qua các khu vực xưởng.

Bảng Tổng Hợp Địa Chỉ IP Thực Tế 13 Thiết Bị Dự Án (Hạ Tầng Wi-Fi, Máy Chủ, Robot AGV & 6 Hộp Gọi)

Toàn bộ hệ thống truyền thông không dây của nhà máy được đồng bộ trên dải mạng **192.168.127.x** (Mặt nạ mạng **255.255.255.0**, Gateway **192.168.127.1**). Dưới đây là bảng phân bổ địa chỉ IP thực tế chính thức đã triển khai và vận hành:

STT	Thiết Bị	Model Phần Cứng	Địa Chỉ MAC / S/N	IP Thực Tế Vận Hành	Cổng / Dịch Vụ	Vai Trò Vận Hành
00	Master AP	MOXA AWK-1131A	06:90:E8:AC:23:C9	MASTER AP 192.168.127.1	https://192.168.127.1	Trạm Master (DHCP Server)
01	Trạm Phụ 1	TP-LINK TL-AP300DG	98:97:CC:E2:22:3B	REPEATER 1 192.168.127.55	http://192.168.127.55	Kích sóng Cột 1 (Đầu xuống)
02	Trạm Phụ 2	TP-LINK TL-AP300DG	98:97:CC:E2:22:BE	REPEATER 2 192.168.127.78	http://192.168.127.78	Kích sóng Cột 2 (Trạm sạc)
03	Trạm Phụ 3	TP-LINK TL-AP1900DG	3C:6A:48:2E:4F:3F	REPEATER 3 192.168.127.72	http://192.168.127.72	Kích sóng 3x3 MIMO (Kho)
04	Trạm Phụ 4	TP-LINK TL-AP1900DG	(Bộ số 2)	REPEATER 4 192.168.127.88	http://192.168.127.88	Kích sóng 3x3 MIMO (Cuối xuống)
--	Máy Chủ PC	Server / Laptop Điều Phối	Card LAN RJ45	SERVER PC 192.168.127.77	http://127.0.0.1/	Máy chủ Ezhan RCS V2
--	Robot AGV	Robot AGV E300 (AMR003)	Wi-Fi tích hợp	ROBOT AGV 192.168.127.53	http://...:9999/#/	Xe tự hành vận chuyển hàng
CB1	Hộp Gọi 01	Callbox 3 Nút (K1-K3)	Module Wi-Fi	CALLBOX 1 192.168.127.79	WebSocket 8765	Trạm thao tác số 1

STT	Thiết Bị	Model Phần Cứng	Địa Chỉ MAC / S/N	IP Thực Tế Vận Hành	Cổng / Dịch Vụ	Vai Trò Vận Hành
CB2	Hộp Gọi 02	Callbox 3 Nút (K1-K3)	Module Wi-Fi	CALLBOX 2 192.168.127.96	WebSocket 8765	Trạm thao tác số 2
CB3	Hộp Gọi 03	Callbox 3 Nút (K1-K3)	Module Wi-Fi	CALLBOX 3 192.168.127.87	WebSocket Port 8765	Trạm thao tác số 3
CB4	Hộp Gọi 04	Callbox 3 Nút (K1-K3)	Module Wi-Fi	CALLBOX 4 192.168.127.98	WebSocket Port 8765	Trạm thao tác số 4
CB5	Hộp Gọi 05	Callbox 3 Nút (K1-K3)	Module Wi-Fi	CALLBOX 5 192.168.127.57	WebSocket Port 8765	Trạm thao tác số 5
CB6	Hộp Gọi 06	Callbox 3 Nút (K1-K3)	Module Wi-Fi	CALLBOX 6 192.168.127.86	WebSocket Port 8765	Trạm thao tác số 6


⚠ LƯU Ý PHẦN CỨNG & NGUỒN CẤP TP-LINK CÔNG NGHIỆP:

- **Nguồn cấp:** Cả 2 dòng TP-Link TL-AP300DG và TL-AP1900DG đều hỗ trợ dải điện áp công nghiệp **12 - 48VDC** (đấu vào cọc domino xanh lá) hoặc cấp nguồn qua cổng mạng PoE 48V. Khi lắp trên xe AGV E300, có thể trích nguồn **24VDC** của xe đấu trực tiếp vào domino.
- **Phải lắp đủ anten:** Vận đủ râu anten vào tất cả các cổng của TP-Link trước khi cấp điện để đảm bảo độ nhạy thu phát sóng và bảo vệ mạch công suất RF.
- **Chuyển chế độ hoạt động:** Mặc định xuất xưởng thiết bị ghi "默认模式: AP". Bắt buộc phải đăng nhập web quản trị (<http://192.168.1.254> hoặc <http://tplogin.cn>) để chuyển sang chế độ `Client` (客户端).

11.2. Kết Nối Ban Đầu & Đăng Nhập Trang Quản Trị Web MOXA

1. Cắm cáp mạng RJ45 từ cổng **LAN** của MOXA vào cổng mạng của Laptop kỹ thuật.
2. Trên Laptop, cài đặt IP tĩnh cho card mạng LAN:
 - IP Address: [192.168.127.100](#)
 - Subnet Mask: [255.255.255.0](#)

- Default Gateway: để trống.
3. Mở trình duyệt Web (Microsoft Edge hoặc Google Chrome), gõ địa chỉ: **https://192.168.127.253/**
4. Trình duyệt sẽ hiển thị cảnh báo chứng chỉ SSL tự ký (*Your connection isn't private*) → Bấm **Advanced (Nâng cao)** → Chọn **Proceed to 192.168.127.253 (unsafe)**.
5. Nhập thông tin xác thực mặc định của nhà máy:
- **Tài khoản (Account name):** **admin**
 - **Mật khẩu (Password):** **moxa**

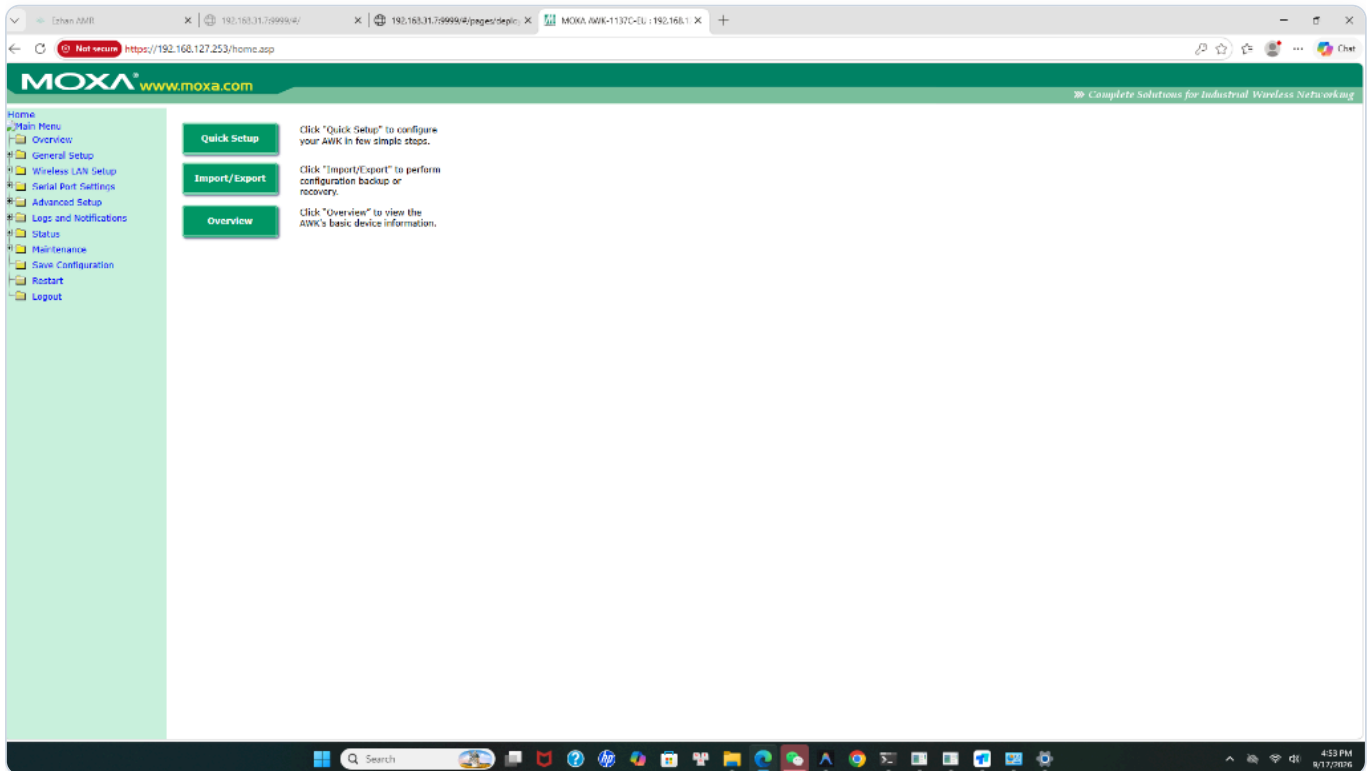


Hình 11.1: Giao diện Trang chủ (Home Screen) Web Quản trị MOXA AWK-1137C-EU với nút Quick Setup

11.3. Quy Trình Cài Đặt Từng Bước Bằng Trình Hướng Dẫn (Quick Setup)

Bước 1: Cài Đặt Thông Tin Thiết Bị & Địa Chỉ IP (Device Info & IP Settings)

Sau khi bấm vào nút màu xanh **Quick Setup** tại trang chủ, hệ thống sẽ mở màn hình cài đặt mạng ban đầu:

- **Device name:** Đặt tên thiết bị gợi nhớ theo chức năng trong xưởng (Ví dụ: **MOXA_AP_01** nếu làm trạm phát, hoặc **MOXA_AGV_01** nếu lắp trên robot).
- **Time zone:** Chọn **(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta** để đồng bộ nhật ký thời gian thực.
- **IP Settings:**
 - *IP address assignment:* Chọn **Static** (IP tĩnh cố định).
 - *IP address:* Nhập địa chỉ IP tương ứng theo bảng quy hoạch (Ví dụ: **192.168.127.11** cho Client 01).
 - *Subnet mask:* **255.255.255.0**
 - *Gateway:* **192.168.127.1** (Địa chỉ IP của Trạm phát Master AWK-1131A).
- **User Settings:** Bỏ trống các ô mật khẩu nếu muốn giữ nguyên mật khẩu mặc định (**moxa**).

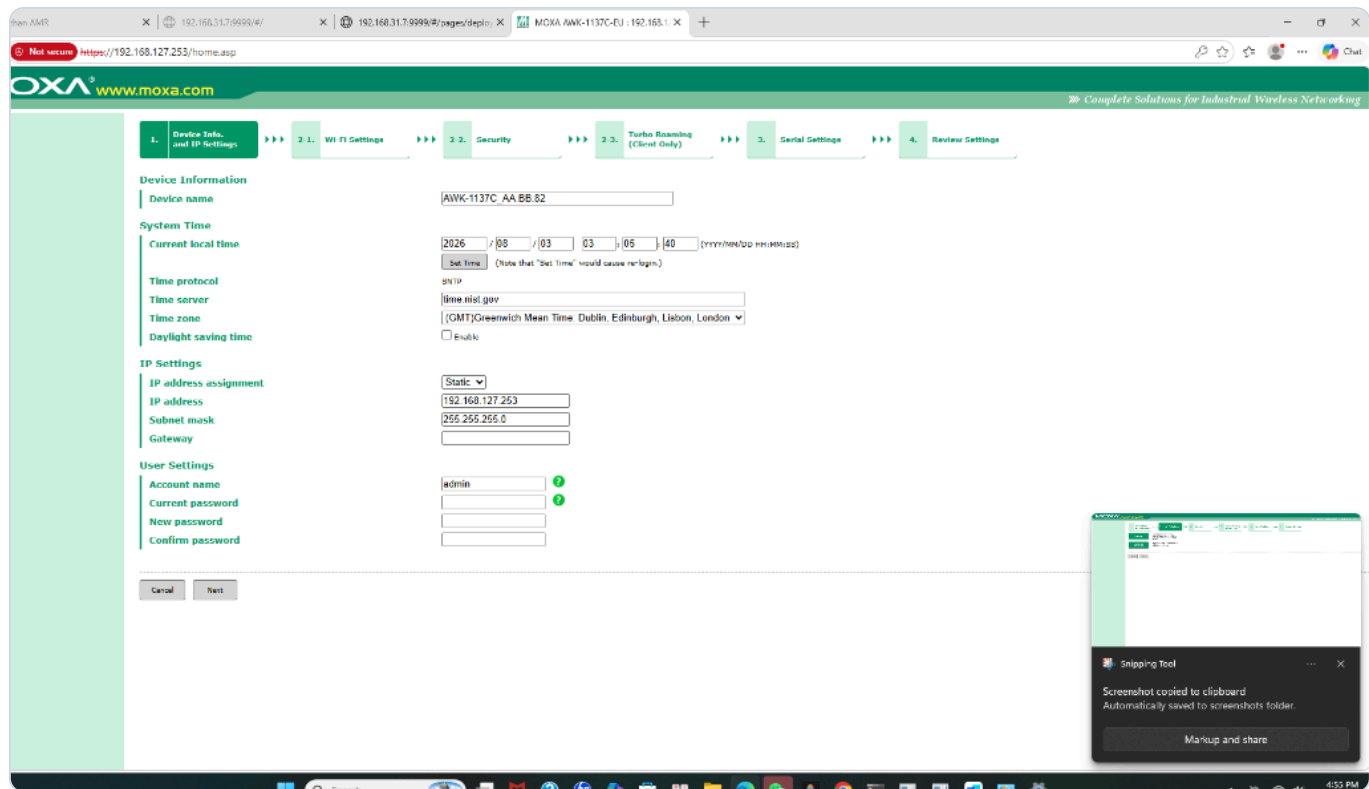


Hình 11.2: Màn hình Quick Setup Bước 1 - Device Info & IP Settings

Sau khi nhập xong, bấm nút **Next** ở góc dưới bên trái.


Bước 2-1: Cài Đặt Cấu Hình Wi-Fi (Wi-Fi Settings)

Tại màn hình Bước 2-1, xuất hiện 2 phương thức cấu hình:

- **Nút **Manual** (Khuyến dùng):** Cấu hình thủ công toàn diện theo chuẩn hạ tầng công nghiệp (AP / Client, tần số 5GHz, kênh truyền, tên mạng SSID).
- **Nút **AeroMag**:** Chế độ tự động ghép nối giữa các thiết bị Moxa độc quyền (chỉ dùng khi toàn bộ hệ thống đều dùng Moxa tương thích).

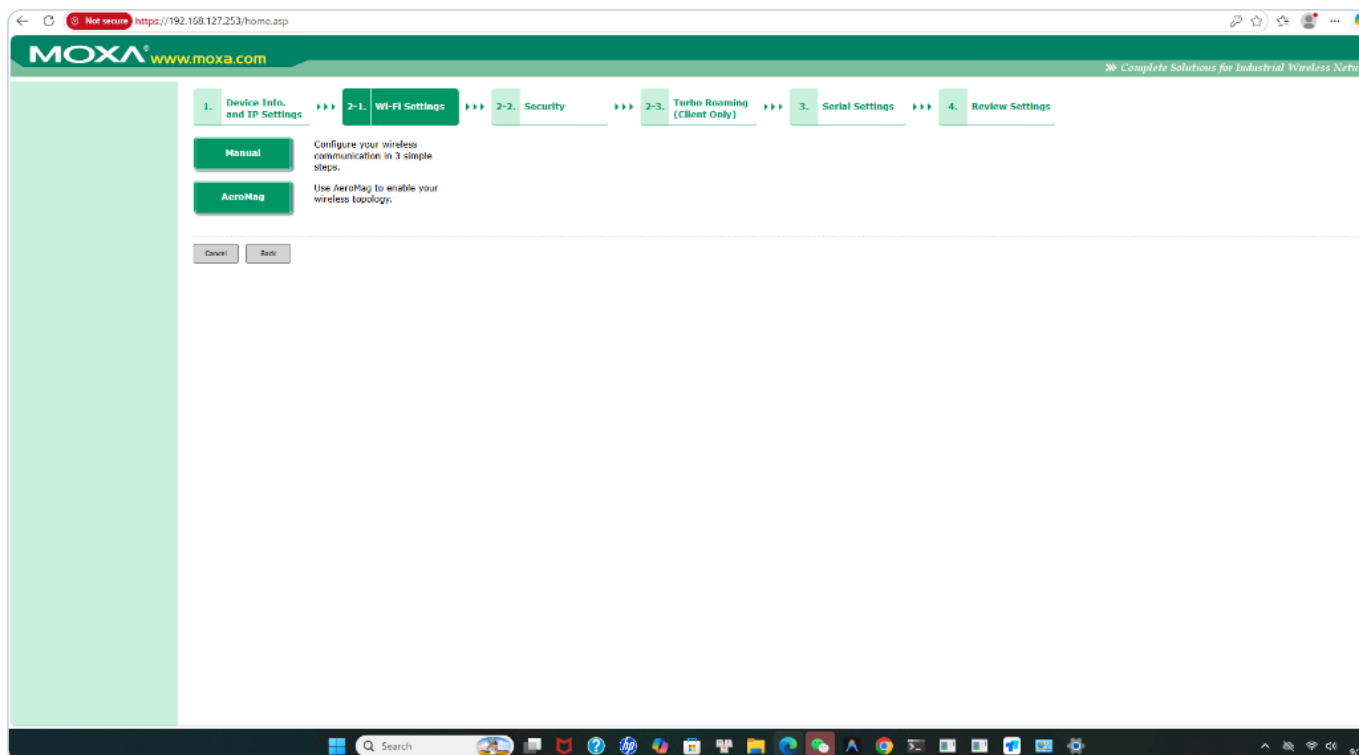

Hình 11.3: Màn hình Quick Setup Bước 2-1 - Bấm nút Manual để cấu hình tham số mạng

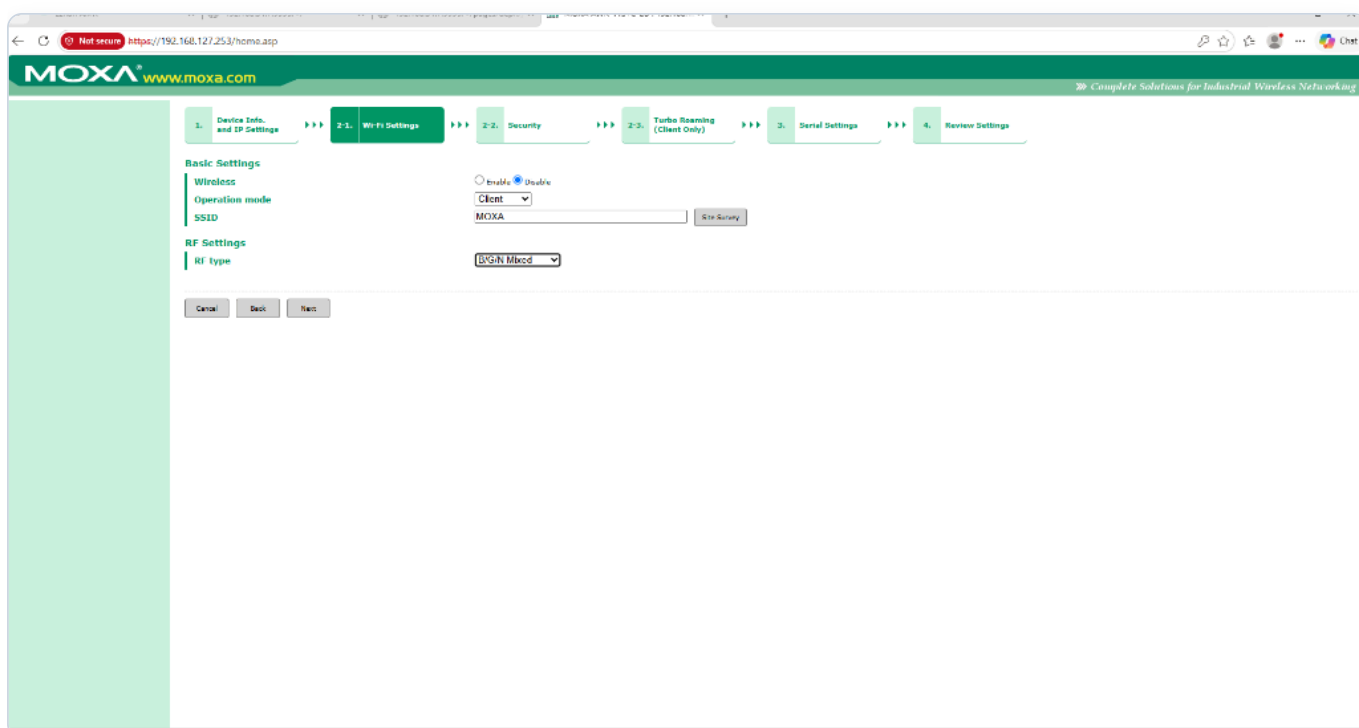

Hình 11.4: Màn hình chi tiết Basic Settings & RF Settings sau khi bấm nút Manual

Giải nghĩa các trường thông số trên màn hình này:

- **Wireless:** Giữ nguyên tích chọn **Enable** để kích hoạt sóng vô tuyến.
- **Operation mode:** Bấm vào menu thả xuống để chọn vai trò của bộ Moxa:
 - Chọn **Client**: Nếu cục Moxa này **lắp trên thân robot AGV E300** để thu sóng Wi-Fi từ xưởng truyền về bo mạch điều khiển của xe.
 - Chọn **Access Point (AP)**: Nếu cục Moxa này đặt cố định trên cột xưởng để **phát sóng Wi-Fi** cho các xe và hộp gọi kết nối vào.

- **SSID & Nút Site Survey :**

- Nếu là Client (thu Wi-Fi): Nhập tên Wi-Fi nhà xưởng, hoặc bấm ngay vào nút **Site Survey** bên cạnh để Moxa tự quét các trạm phát trong xưởng và bấm chọn kết nối tự động.
- Nếu là Access Point (phát Wi-Fi): Đặt tên mạng Wi-Fi muốn phát (ví dụ: **AGV_NETWORK_5G**).

- **RF type:** Băng tần và chuẩn truyền thông:

- Mặc định đang là **B/G/N Mixed** (băng tần 2.4 GHz).
- **Khuyên dùng:** Nếu Wi-Fi nhà máy chạy 5GHz hoặc cấu hình AP 5GHz, hãy chuyển sang chuẩn 5GHz (như **A/N Mixed**) để tốc độ cao và hoàn toàn không bị can nhiễu bởi motor công nghiệp hay thiết bị di động dân dụng trong xưởng.

A. Cấu Hình Cho Trạm Phát (Access Point - AP)


- **Operation Mode:** Chọn **Access Point (AP)**.
- **RF Band / Type:** Chọn **5 GHz (A/N Mixed)** hoặc **B/G/N Mixed**.
- **SSID:** Nhập tên Wi-Fi nhà xưởng, ví dụ: **AGV_NETWORK_5G**.
- **Channel:** Đặt kênh cố định (Ví dụ: AP 01 chọn **Channel 36**, AP 02 chọn **Channel 44**, AP 03 chọn **Channel 149** để các AP không bị chồng lấn sóng).

B. Cấu Hình Cho Bộ Thu Trên Xe (Client Mode)

- **Operation Mode:** Chọn **Client**.
- **RF Band / Type:** Chọn theo băng tần AP xưởng đang phát (**A/N Mixed** hoặc **B/G/N Mixed**).
- **SSID:** Nhập chính xác tên Wi-Fi xưởng hoặc bấm **Site Survey** để chọn.
- **Turbo Roaming:** Sẽ được kích hoạt ở Bước 2-3 kế tiếp.

Sau khi chọn xong, bấm nút **Next** ở góc dưới bên trái để chuyển sang bước **2-2. Security**.

Bước 2-2: Cài Đặt Bảo Mật Không Dây (Security Settings)

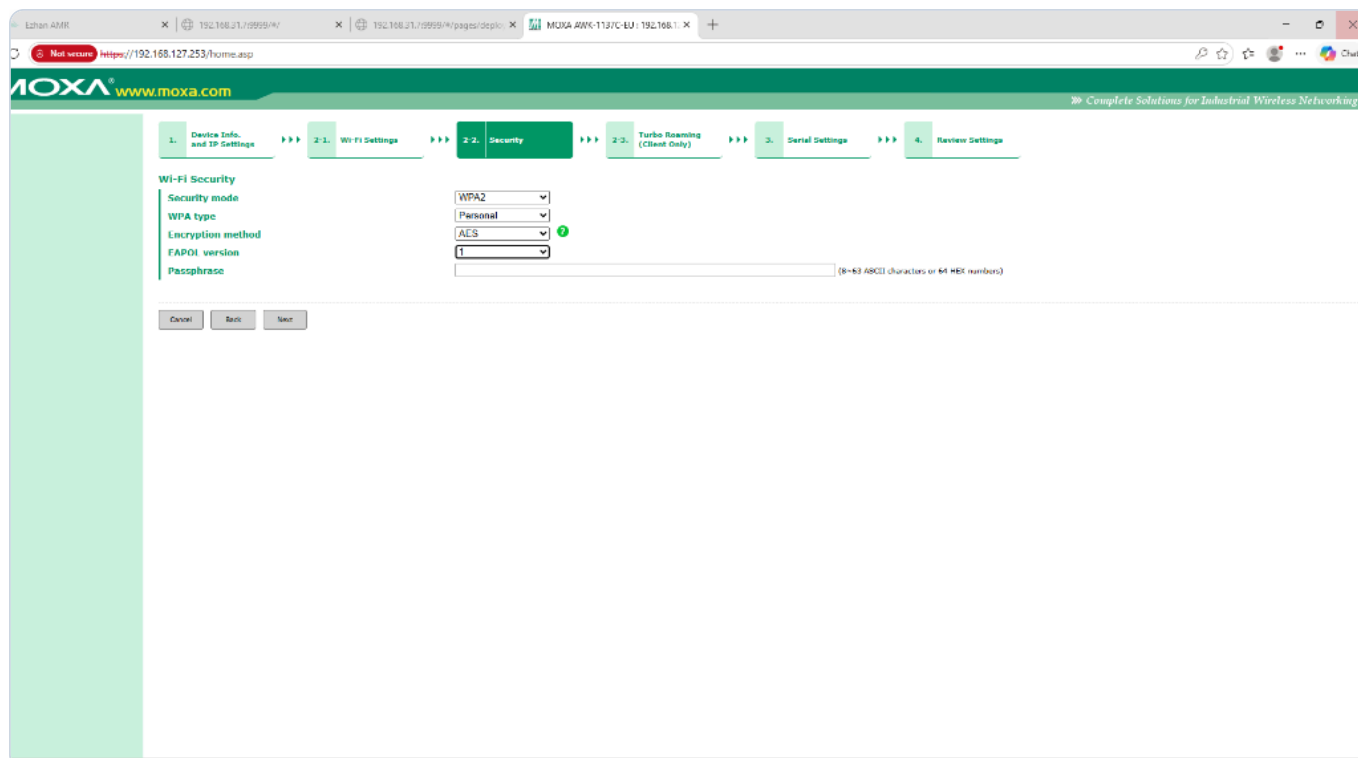


Hình 11.5: Màn hình Quick Setup Bước 2-2 - Wi-Fi Security (Nhập Passphrase Wi-Fi)

- **Security mode:** Giữ nguyên **WPA2**.
- **WPA type:** Giữ nguyên **Personal** (chuẩn WPA2-PSK an toàn).
- **Encryption method:** Giữ nguyên **AES** (chuẩn mã hóa tốc độ cao, không trễ mạng).
- **EAPOL version:** Giữ nguyên **1**.
- **Passphrase (Mật khẩu Wi-Fi):** Nhập mật khẩu Wi-Fi nhà xưởng (tối thiểu 8 ký tự ASCII, phải trùng khớp với mật khẩu của trạm phát Wi-Fi xưởng).

Sau khi nhập mật khẩu, bấm nút **Next** ở góc dưới bên trái để tiếp tục.

Bước 2-3: Cấu Hình Turbo Roaming (Chuyển Vùng Siêu Tốc Cho Robot AGV)

Do ở Bước 2-1 anh chọn chế độ **Client** (lắp trên robot AGV), hệ thống sẽ tự động chuyển sang cấu hình **Client-Based Turbo Roaming**. Đây là công nghệ độc quyền tối quan trọng giúp robot AGV khi di chuyển liên tục qua các khu vực xưởng khác nhau sẽ chuyển đổi giữa các trạm phát Wi-Fi cực nhanh (< **150 ms**), đảm bảo không bao giờ bị rớt lệnh hay ngắt kết nối với máy chủ RCS.

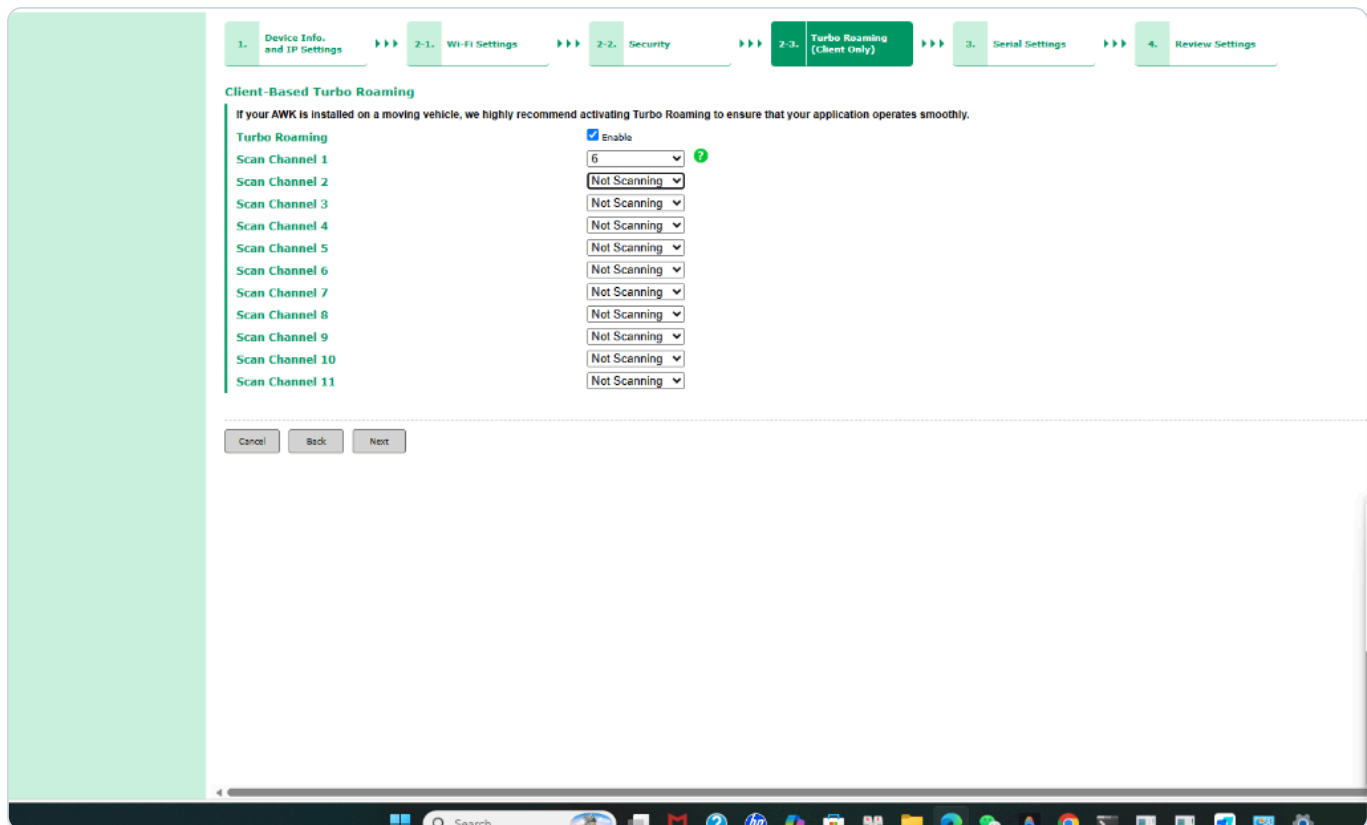

Hình 11.6: Màn hình Quick Setup Bước 2-3 - Cấu hình Turbo Roaming & Danh sách kênh quét (Scan Channel)

- **Turbo Roaming:** Tích chọn **[x] Enable** (bắt buộc bật).
- **Danh sách kênh quét (Scan Channel 1 đến 11):**
 - Mặc định đang chọn: **Scan Channel 1 = 6** (kênh sóng Wi-Fi 2.4GHz hiện tại).
 - **Cách tối ưu hóa cho AGV chạy mượt:** Nếu nhà xưởng triển khai nhiều trạm phát Wi-Fi AP trên các kênh khác nhau (ví dụ xưởng dùng kênh 1, 6, 11), anh hãy cài đặt:
 - **Scan Channel 1:** Chọn **1**
 - **Scan Channel 2:** Chọn **6**
 - **Scan Channel 3:** Chọn **11**
 - Các ô còn lại: Để **Not Scanning**.


Lợi ích: Moxa sẽ chỉ quét đúng các kênh chỉ định thay vì quét toàn bộ dải băng tần, giúp thời gian chuyển trạm rút ngắn xuống chỉ còn **< 50 ms!**

- **Nếu xưởng chỉ có 1 trạm phát hoặc chưa rõ kênh:** Giữ nguyên mặc định (kênh 6) và bấm tiếp tục.

Sau khi chọn xong, bấm nút **Next** ở góc dưới bên trái để tiếp tục.

Bước 3: Cài Đặt Cổng Nối Tiếp (Serial Settings)

Thiết bị MOXA AWK-1137C-EU có tích hợp thêm 1 cổng nối tiếp COM (hỗ trợ RS-232/422/485) để truyền dữ liệu cho các thiết bị ngoại vi không có cổng mạng.

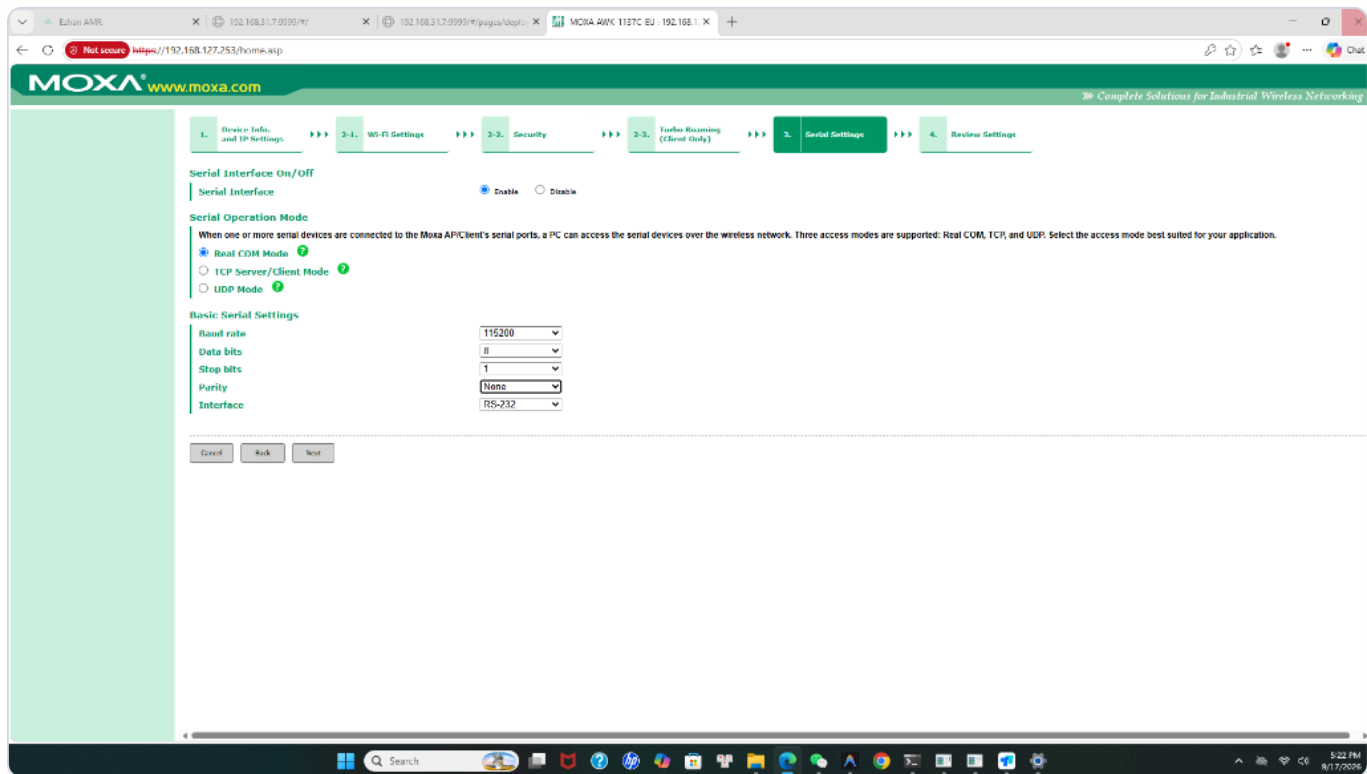


Hình 11.7: Màn hình Quick Setup Bước 3 - Serial Settings (Cấu hình cổng truyền thông nối tiếp RS-232)

- **Vai trò trong hệ thống AGV E300:** Robot AGV E300 giao tiếp với Moxa hoàn toàn qua **cáp mạng LAN Ethernet (RJ45)**, do đó không sử dụng đến cổng Serial này.
- **Thao tác khuyến nghị:**
 - **Cách nhanh nhất:** Giữ nguyên toàn bộ giá trị mặc định của nhà sản xuất (**Serial Interface: Enable** , **Real COM Mode** , **Baud rate: 115200**).
 - *(Tùy chọn):* Anh có thể tích chọn **Disable** ở mục **Serial Interface** nếu muốn tắt cổng này để tối ưu hóa tài nguyên phần cứng.

Sau đó, bấm nút **Next** ở góc dưới bên trái để chuyển sang bước cuối cùng: **Bước 4 - Review Settings**.

Bước 4: Kiểm Tra Lại Cấu Hình (Review Settings) & Lưu Vĩnh Viễn

Màn hình hiển thị toàn bộ bảng tổng kết các tham số đã cài đặt trong các bước vừa qua:

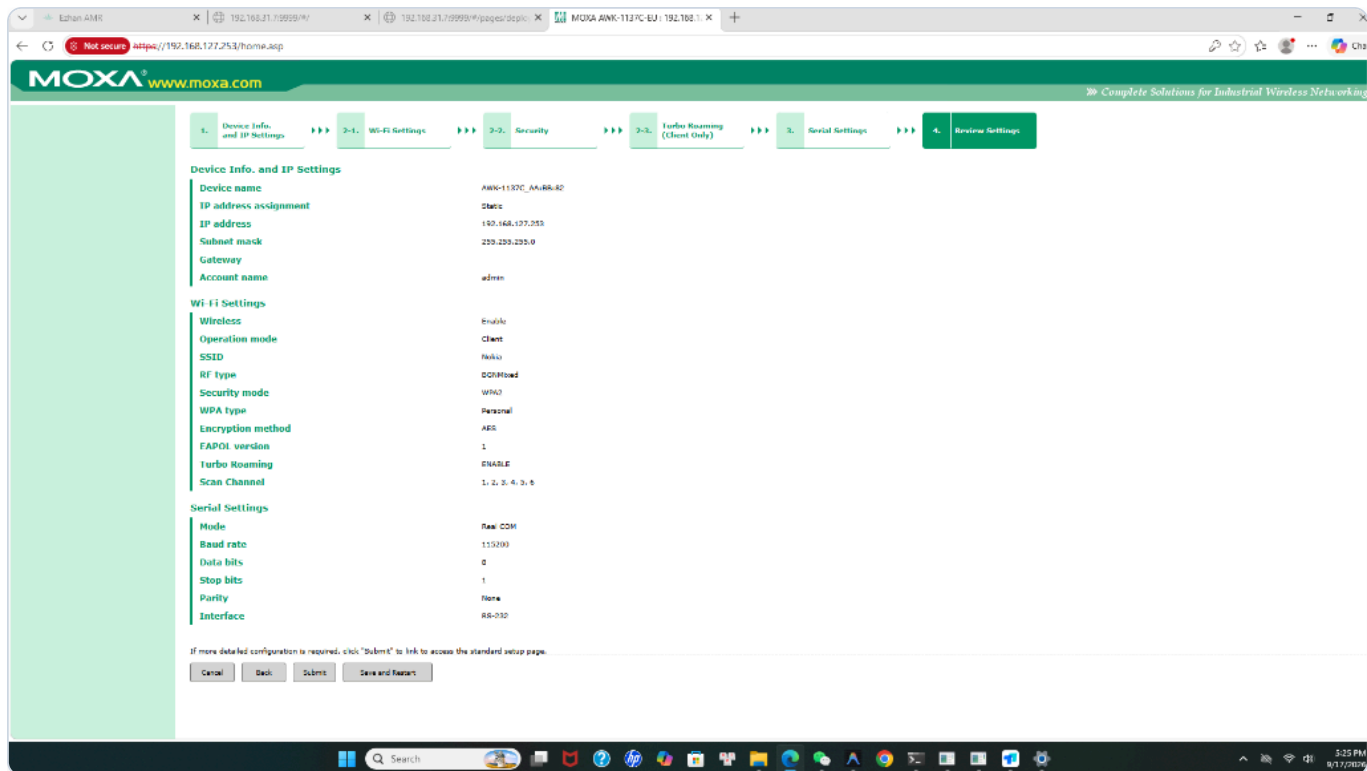

Hình 11.8: Màn hình Quick Setup Bước 4 - Review Settings (Kiểm tra lại toàn bộ cấu hình)

- **Đối chiếu các mục quan trọng:**

- **Operation mode: Client** (chuẩn bộ thu trên xe AGV).
- **SSID: Nokia** (hoặc tên Wi-Fi nhà xưởng).
- **Security: WPA2 Personal AES**.
- **Turbo Roaming: ENABLE** (đã kích hoạt chuyển vùng siêu tốc).

- **Ý nghĩa 2 nút bấm ở cuối trang:**

- **Nút Submit**: Chỉ áp dụng cấu hình vào bộ nhớ RAM tạm thời (chưa lưu vào chip Flash, nếu tắt nguồn sẽ mất).
- **Nút Save and Restart (KHUYÊN DỪNG BẤM NÚT NÀY)**: Thiết bị sẽ **tự động ghi toàn bộ cấu hình vĩnh viễn vào bộ nhớ Flash ROM và tự khởi động lại module ngay lập tức**. Đây là cách nhanh nhất và an toàn nhất để hoàn tất!

BƯỚC SỐNG CÒN CỦA MOXA: LƯU CẤU HÌNH VÀO FLASH & KHỞI ĐỘNG LẠI

Khi hoàn tất Quick Setup và bấm Activate, thiết bị MOXA chỉ mới ghi cấu hình vào bộ nhớ RAM tạm thời. **NẾU RÚT NGUỒN HOẶC MẮT ĐIỆN, TOÀN BỘ CẤU HÌNH SẼ BỊ MẤT VÀ THIẾT BỊ QUAY LẠI MẠC ĐỊNH!**

Để lưu cấu hình vĩnh viễn, anh **bắt buộc phải thực hiện 2 thao tác sau trên thanh Menu bên trái:**

1. Nhìn sang cột menu bên trái, bấm vào mục: **Save Configuration** → Bấm nút **Save** (đợi thanh tiến trình chạy 100% để ghi vào bộ nhớ Flash).
2. Bấm tiếp vào mục: **Restart** → Bấm nút **Restart** để khởi động lại module MOXA.

Sau khi khởi động lại (đèn Ready chuyển sang xanh lá ổn định), thiết bị sẽ chính thức chạy với địa chỉ IP mới **192.168.127.1** đã đặt!

11.5. Hướng Dẫn Cấu Hình 4 Bộ TP-LINK Công Nghiệp Làm Trạm Phát Phụ / Kích Sóng Phủ Kín Xưởng

Tùy theo điều kiện kéo dây cáp mạng trong nhà xưởng, kỹ thuật viên lựa chọn 1 trong 2 phương án triển khai sau cho 4 bộ TP-Link:

PHƯƠNG ÁN 1 (KHUYÊN DÙNG CÔNG NGHIỆP): KÉO CÁP LAN TỪ SWITCH VỀ TỪNG BỘ (AP MODE)

Giải pháp ổn định tuyệt đối: Băng thông tối đa, ping < 2ms, robot di chuyển liên tục không trễ lệnh.

1. **Đăng nhập ban đầu:** Cắm cáp mạng từ Laptop vào cổng LAN TP-Link. Đặt IP Laptop **192.168.1.100** → Mở trình duyệt vào **http://192.168.1.254** (hoặc **http://tplogin.cn**) → Tạo mật khẩu quản trị ban đầu.
2. **Chế độ hoạt động (工作模式):** Giữ nguyên chế độ mặc định của máy: **AP模式 (AP Mode)**.
3. **Cài đặt Wi-Fi (Trùng 100% với Master Moxa 1131A):**
 - Vào **无线设置 (Wireless Settings):**
 - **Tên Wi-Fi (SSID):** Nhập chính xác **ESATECH_ROBOT**.
 - **Bảo mật:** **WPA2-PSK (AES)**.
 - **Mật khẩu:** **168154727ESA**.
 - **Kênh truyền (Channel):** Đặt xen kẽ các kênh không trùng nhau để tránh can nhiễu sóng: Moxa 1131A (Kênh 6), TP-Link 1 (Kênh 1), TP-Link 2 (Kênh 11), TP-Link 3 (Kênh 1), TP-Link 4 (Kênh 6 / 5GHz).
4. **Đổi IP tĩnh & TẮT DHCP Server:**
 - Vào **网络设置** → **LAN口设置**: Đặt IP tĩnh theo bảng (**192.168.127.2** đến **.5**), Subnet Mask **255.255.255.0**, Gateway **192.168.127.1**.
 - Vào **DHCP服务器 (DHCP Server):** **BẮT BUỘC CHỌN TẮT (不启用 / Disable)** để tránh xung đột cấp phát IP.
5. **Đấu nối xưởng:** Cắm dây mạng từ Switch xưởng vào cổng LAN của bộ TP-Link, cấp nguồn 24VDC tại cột xưởng.

PHƯƠNG ÁN 2: KÍCH SÓNG KHÔNG DÂY (REPEATER / WDS) - KHÔNG CẦN KÉO CÁP MẠNG

Phù hợp cho các vị trí cột xướng xa khó đi dây cáp mạng, chỉ cần cắm nguồn 24VDC tại chỗ.

1. **Đăng nhập ban đầu:** Kết nối Laptop vào TP-Link qua `http://192.168.1.254` như trên.
2. **Chuyển chế độ sang Kích sóng (中继 / Repeater):** Vào menu **工作模式 (Working Mode)** → Chuyển sang **中继模式 (Repeater / Range Extender)** hoặc **WDS无线桥接模式**.
3. **Quét và bắt sóng Wi-Fi từ trạm Master Moxa:** Bấm **扫描 (Scan)** → Chọn sóng **ESATECH_ROBOT** → Nhập mật khẩu **168154727ESA** → Bấm Lưu.
4. **Đổi IP LAN & Tắt DHCP:** Đổi IP LAN sang dải `192.168.127.x` (`192.168.127.2` đến `.5`), tắt DHCP Server trên TP-Link.
5. **Lắp đặt cột xướng:** Treo module TP-Link lên cột xướng ở vị trí vẫn bắt được sóng của trạm Master Moxa (tối thiểu 2-3 vạch sóng) để phát tiếp ra vùng xa hơn.

✓ **CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN VÙNG TỰ ĐỘNG (SEAMLESS ROAMING):**

Cả 5 trạm (1 Master Moxa 1131A + 4 trạm vệ tinh TP-Link) đều phát chung một mạng Wi-Fi **ESATECH_ROBOT**. Robot AGV E300 và Hộp gọi Callbox khi di chuyển khắp xưởng sẽ **tự động chuyển vùng (Roaming) mượt mà** sang trạm phát có sóng mạnh nhất gần nó nhất, đảm bảo hệ thống vận hành 24/7 liên tục không bị gián đoạn!