
使用說明書

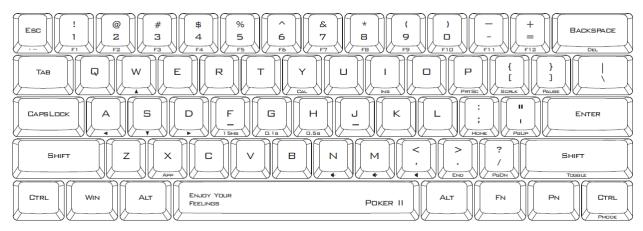

主要功能介紹:

- 1. 可攜帶式
- 2. 60%鍵盤 搭配 QWERTY 配置(61 Key)
- 3. Cherry MX 系列軸 (黑、青、茶、紅)
- 4. 雙層板 PCB
- 5. 鍵帽材質: ABS(噴漆鍍膜-LED 專用)、PBT
- 6. LED 背光功能 (LED 專用)
- 7. USB 介面

包裝內容物

- 1. 鍵盤 x 1
- 2. 使用手冊 x 1
- 3. USB 連接線 x 1

技術性資料

鍵數:

US ASCII (61 keys) = US 配置

<u>尺寸:</u>

約. 29.5 x 10.2 x 3.8cm (鍵盤)

連接線: 介面:

約 1.5 米 (mini USB B type) USB (DC5V ----100mA)

按鍵使用壽命:

可用配置:

Cherry: >5000 萬次

US USA

包裝:

20 鍵盤/1 紙箱

編程說明

- 1. 按 PMode(FN + 右 CTRL) 進入編程模式 (空格右燈閃爍)
- 2. 按想要對其編程的鍵 (空格右燈長亮)
- 3. 鍵入編程內容然後按 PN (空格右燈再次閃爍)
- 4. 重複步驟2和步驟3可編程其他鍵
- 5. 按 PMode(FN + 右 CTRL) 退出編程模式 (空格右燈熄滅)

備註:

- 支持 FN 層編程,在選鍵狀態時可以對 FN 組合鍵(例如: FN + A)編程
- 在選鍵狀態(步驟 1)打開文書軟件(比如.txt 型文本文檔)並按 PN + 任意鍵可自動分層顯示其編程內容
- 可以加延時·每按 15ms 鍵(FN + F) 一次延時 15ms·每按 0.1s 鍵(FN + G) 一次延時 0.1s·每按 0.5s 鍵(FN + H) 一次延時 0.5s, 連續多次延時只計一個按鍵但時間累加
- 每個鍵最多可以編程 14 個按鍵
- 在編程模式 15 秒內沒按任何按鍵會自動退出

編程使用

按 PN + 已編好程的鍵,或者

先按 Toggle(FN+右 SHIFT)讓空格左燈亮起,再直接按已編程好的鍵,此時若按 PN + 已編好程的鍵會輸出原來的鍵碼

編程示例

- 1. 把 A 編為 123: FN + 右 CTRL, A, 1, 2, 3, PN
- 2. 繼續把 FN + A 編為 456: FN + A, 4, 5, 6, PN
- 3. 繼續把 B 編為 CTRL+C: B, CTRL(不放手), 再按 C, 放開 CTRL 和 C, PN
- 4. 繼續把 C 編為在 WIN7 下調用 CMD.EXE: WIN, C,FN+G,M,FN+G,D,FN+H,ENTER, PN
- 5. 結束: FN + 右 CTRL
- 6. 使用已編程的 A 鍵: PN + A => 輸出 123
- 7. 使用已編程的 FN + A 鍵: PN + FN + A => 輸出 456
- 8. 使用已編程的 C 鍵: PN + C => CMD.EXE 程序調用
- 9. 切換編程直接表達層: Toggle(FN + 右 SHIFT) => 右 FN 燈亮起
 - (1)使用已編程的 B 鍵: B => 輸出 CTRL + C 的碼 (註: 等如複製)
 - (2)使用已編程的 FN + A 鍵: FN+ A => 輸出 456(註: 不需要再按 PN 鍵)
 - (3)使用已編程的 C 鍵: C=>調用 CMD.EXE 程序
 - (4)如果要輸出 A 鍵(此時直接按 A 是輸出 123): PN + A => A

返回出廠設定

			FN —	般功能說明表	備註
		ESC		`~	
		1		F1	
		2		F2	
		3		F3	
		4		F4	
		5		F5	
		6		F6	
		7		F7	
		8		F8	
		9		F9	
		0		F10	
FN	+		=	F11	改變鍵值
		= +		F12	
		BACKSPACE		DEL	
		I		INS	
		Р		PRINT SCREEN	
		}]		SCROLL LOCK	
]}		PAUSE	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		HOME	
		1 #		PAGE UP	
		X		APP	
		. >		END	
		/?		PAGE DOWN	

		備註			
		Υ		計算機	
		N		音量減	71 (24 (57) (4
FN	+	М] =	音量增	改變鍵值
		, <		靜音	

FN LED 功能說明表 (<mark>只適用於背光版本)</mark>					備註
		V	= 1	全鍵 LED 亮 (除了左 WIN)	按壓第一次
				關閉 LED	按壓第二次
FN	+	С		降低 LED 亮度	總共有7級亮度, 背光狀態和亮
		В	增加 LED 亮度	度在掉電後會保存下來	

		備註			
	+	R		復位鍵碼	必須長按12秒
		右 SHIFT		切換至編程層	按壓第一次(右 FN 燈亮)
			=	切換回編程層	按壓第二次(右 FN 燈滅)
ENI		右 CTRL		進入編程模式	按壓第一次(PN 燈閃)
FN				退出編程模式	按壓第二次(PN 燈滅)
		F		延時 1 5ms	
		G		延時 0.1s	只在編程模式下有效
		Н		延時 0.5s	

		備註			
		Z	=	把 SHIFT 鍵變成按一下一直發碼,再按一下停止發碼	按壓第一次(左 WIN 燈亮)
				SHIFT 鍵回復正常	按壓第二次(左 WIN 燈滅)
FN	+	+ SPACE =		W, A, S, D 變換為↑, ←, ↓, →	按壓第一次
				↑, ←, ↓, →變換為 W, A, S, D	按壓第二次

指撥開關說明表					
	ON	OFF	備註		
開關1	CAP = 左 WIN/左 FN	CAP = CAP			
	CAP 燈 = 左 WIN 燈	CAP 燈 = CAP 燈	死		
	左 WIN/左 FN = CAP	左WIN/左FN = 左FN	預設值 = OFF		
	左 WIN 燈 = CAP 燈	左 WIN 燈 = 左 WIN 燈			
開關 2	右 CTRL = `~	右 CTRL = 右 CTRL	預設值 = OFF		
開關 3	左WIN = 左FN	左WIN = 左WIN	預設值 = OFF		
	寫保護鍵盤, 按 FN+R 或嘗試編程按				
開關 4	鍵都會導致 PN 燈快速閃爍一秒,然		預設值 = OFF		
	後熄滅並返回非編程模式的正常狀態				