
HPL *ink* IPTV E2+ Radio

Instrukcja obsługi

Przewodnik po programie na Android TV.

Platforma

Android TV / Google TV

Wydanie

v1.87 17.08.2026

Źródła

M3U, Xtream, Enigma2, radio

Sterowanie

pilot TV + panel w przeglądarce

Zasada oznaczeń: **TV** oznacza czynność na telewizorze. **PANEL** oznacza czynność w przeglądarce komputera lub telefonu, na adresie pokazanym na ekranie TV.

Wydanie dokumentu: ta instrukcja opisuje HPL IPTV E2+ Radio 1.87 z 17.08.2026. Ekran aktywacji jest w języku angielskim. Język reszty programu i panelu podąża za językiem telewizora (polski albo angielski).

Instrukcja po polsku

1. Czym jest program
2. Aktywacja programu
3. Pierwsze uruchomienie
4. Ekran źródeł
5. Lista kanałów
6. Odtwarzacz
7. Radio internetowe
8. Program na telewizorze

9. Panel w przeglądarce
10. Dodawanie źródeł
11. Filmy i seriale
12. Pilot na telefonie
13. Klawisze pilota
14. Ustawienia panelu
15. Ręczne dopasowanie EPG
16. Rozwiązywanie problemów

1. Czym jest program

HPL IPTV E2+ Radio to aplikacja na telewizor z Android TV. Odtwarza kanały IPTV, tunery Enigma2 i radio internetowe. Listy, EPG, filmy i ustawienia dodaje się z komputera albo telefonu przez panel w przeglądarce — ten sam komputer, na którym stoi program PC HPL ink Enigma2+ IPTV, albo dowolna inna przeglądarka w sieci domowej.

- Playlisty M3U / M3U8 z adresu URL.
- Konto Xstream Codes (serwer, port, użytkownik, hasło).
- Tuner Enigma2 z OpenWebif — bukiety, strumień i program z tunera.
- Radio internetowe z playlisty M3U (adres albo plik z komputera).
- Przewodnik XMLTV, filmy i seriale z playlisty, ulubione, historia, przypomnienia i kopia zapasowa.

Sieć: telewizor, komputer i telefon muszą być w tej samej sieci lokalnej. Panel i strona aktywacji nie są stroną internetową w sieci publicznej — działają tylko w domu, pod adresem pokazanym na TV.

Co nowego od wersji 1.77

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Proporcje obrazu — trzy tryby pod przytrzymaniem OK	Odtwarzacz TV	rozdział 6
Wykrywanie zamarcia obrazu, także gdy dźwięk leci dalej	Odtwarzacz TV	rozdział 6
Czekanie na powrót sieci zamiast komunikatu o padniętym kanale	Odtwarzacz i radio TV	rozdział 6

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
W OSD widzieć, która playlista gra	Odtwarzacz TV	rozdział 6
Przerwany import EPG nie kasuje już posiadanego programu	Program TV	rozdział 8
Ręczne przypisanie kanału do pozycji XMLTV	Panel PANEL	rozdział 15

Aktywacja, dodawanie źródeł, pilot na telefonie i zakładki panelu działają tak samo jak w wersji 1.77.

2. Aktywacja programu

Przy pierwszym uruchomieniu program nie otwiera listy źródeł. Na telewizorze pojawia się wyłącznie ekran **ACTIVATION REQUIRED**. Ten ekran jest po angielsku. Do czasu wpisania prawidłowego kodu aktywacyjnego reszta programu pozostaje zamknięta.

Kod aktywacyjny z jednego telewizora nie zadziała na innym.

Najwygodniejsza droga — komputer

Kod aktywacyjny jest długi. Wklejenie go w przeglądarce na komputerze jest prostsze niż wpisywanie pilota na TV.

1. Adres Na TV odczytaj linię OPEN THIS ADDRESS ON A COMPUTER , np. <code>http://192.168.1.50:8091/activate</code>	2. Request code Otwórz adres w przeglądarce i wybierz Copy code .	3. Wyślij Wyślij skopiowany kod na <code>hplink.soft@proton.me</code> .	4. Activate Otrzymany kod wklej w pole ACTIVATION CODE i wybierz Activate .
--	--	--	---

W temacie wiadomości wpisz dokładnie:

HPL IPTV E2+ Radio activation

Po poprawnej aktywacji strona pokazuje *Activated. The program is starting on the TV*. Telewizor sam przechodzi do zwykłego ekranu źródeł. Przy kolejnych startach ten ekran się nie pojawia.

Ta sama czynność na telewizorze

Gdy nie masz komputera pod ręką, te same pola są na ekranie TV:

- **DEVICE ID** — krótki identyfikator w postaci `HPL-XXXX-XXXX-XXXX`.
- **REQUEST CODE** — długi kod do wysłania.
- **Copy code** — kopiuje request code (gdy telewizor ma schowek).
- **ACTIVATION CODE** — pole na otrzymany kod.
- **Activate** — zatwierdza kod.
- **Close program** — zamyka aplikację.

Komunikat *This code is not valid for this device*. oznacza, że wklejony kod nie pasuje do tego telewizora. Sprawdź, czy wysłałeś request code właśnie z tego urządzenia i czy wkleiłeś cały otrzymany kod, bez obcięcia.

Pozostałe wersje programu: hplspam1-jpg.github.io/HPL-ink-Software

Sieć przy aktywacji: adres `/activate` działa tylko wtedy, gdy telewizor ma połączenie z siecią lokalną. Gdy TV pokazuje `no network connection`, podłącz Wi-Fi albo kabel i uruchom program ponownie.

3. Pierwsze uruchomienie

Wymagania

- Telewizor albo dekodery z Android TV / Google TV, system Android 8.0 lub nowszy.
- Ta sama sieć lokalna dla telewizora, komputera i telefonu.
- Dla IPTV: playlista M3U/M3U8 albo dane Xtream Codes od dostawcy.
- Dla Enigma2: tuner z włączonym OpenWebif w tej samej sieci.
- Dla radia: playlista M3U pod adresem URL albo plik `.m3u` z komputera (najwyżej 6 MB).
- Opcjonalnie klucz API TMDb v3 — wyłącznie do opisów, ocen i tytułu oryginalnego filmów. Plakaty biorą się z playlisty.

Po aktywacji

1. Na TV zostaje ekran źródeł i duży adres panelu, np. `http://192.168.1.50:8091/?token=...`.
2. Skopiuj **cały** adres, razem z parametrem `token`.
3. Otwórz go w przeglądarce na komputerze.
4. W panelu, w **Ustawieniach**, dodaj pierwsze źródło.
5. Wróć na telewizor i wejdź w to źródło, aby wczytać listę.

Ważne: adres bez `token` nie otworzy panelu. Przy dodawaniu drugiego telewizora wklejaj zawsze pełny adres z jego ekranu.

4. Ekran źródeł TV

To pierwszy ekran po aktywacji. Poniższy rysunek jest schematem GUI i nie zawiera prawdziwego adresu ani tokenu.

PANEL STEROWANIA W PRZEGLĄDARCE

http://192.168.x.x:8091/?token=*****

Odśwież ekran

Wyczyść picony

Filtr VOD

Playlisty M3U

Xtream Codes

Tuner Enigma2

Radio internetowe M3U

- **Odśwież ekran** — ponownie wczytuje listę źródeł.
- **Wyczyść picony** — usuwa zapamiętane logo kanałów z pamięci telewizora.
- **Filtr VOD** — ukrywa albo pokazuje pozycje filmów i seriali na liście kanałów. Ten sam przełącznik jest w panelu.
- **OK** otwiera źródło. Przytrzymanie **OK** pyta o usunięcie źródła.
- **INFO** albo **ZIELONY** sprawdza połączenie zaznaczonego źródła.

Dopóki nie dodasz źródła w panelu, lista jest pusta. Źródła nie dodaje się na telewizorze.

5. Lista kanałów TV

Po wejściu w źródło IPTV, Xtream albo Enigma2 widać grupy po lewej i kanały po prawej. Przy kanale może pojawić się bieżąca audycja, jeśli jest EPG.

Klawisz	Działanie
OK	Odtwarzaj zaznaczony kanał.
Szukaj	Szuka nazwy kanału albo tytułu audycji w przewodniku (7 dni).
ZIELONY	Import EPG (XMLTV) dla tego źródła. Tuner Enigma2 podaje program sam i importu nie potrzebuje.
NIEBIESKI	Pobiera playlistę od dostawcy od nowa.
ŻÓŁTY	Dodaje albo usuwa kanał z ulubionych. Grupa ★ Ulubione pojawia się na liście grup.
INFO albo CZERWONY	Otwiera program wybranego kanału. Gdy nie ma EPG, TV podpowie import XMLTV.

Wyszukiwanie na TV ma dwa tryby: **Kanału** (nazwy) oraz **W programie** (tytuły audycji na 7 dni). **OK** na polu otwiera klawiaturę, **WSTECZ** ją chowa.

6. Odtwarzacz TV

Kanał otwiera się na pełnym ekranie. OSD pokazuje nazwę, stan, godziny audycji i pasek postępu. Znika po chwili i wraca po **OK** albo **INFO**.

W dolnym wierszu OSD widać, **z której playlisty** leci obraz: napis **IPTV** i dwa pierwsze człony nazwy źródła, np. źródło „TV VOD 12.2026” daje **IPTV TV VOD**. Przy tunerze widnieje samo **Enigma2**. Obok stoi odpowiedź kolorowych klawiszy i pozycja **OK dłużej — obraz**.

Klawisz	Działanie
CH+ / CH- albo góra / dół	Następny / poprzedni kanał.
OK / INFO	OSD. Przy filmie dodatkowo pauza i wznowienie. Działanie następuje po puszczeniu klawisza, żeby nie kolidowało z przytrzymaniem.
Przytrzymanie OK	Wybór proporcji obrazu.
Lewo	Lista kanałów (zapper). Przy filmie — cofnięcie o 30 s.
Prawo	Przy filmie — do przodu o 30 s.
CZERWONY	Powrót na poprzednio oglądany kanał.
ZIELONY	Wybór ścieżki audio.
ŻÓŁTY	Pełny opis bieżącej audycji. Góra / dół przewija opis.
NIEBIESKI	Wybór napisów.
WSTECZ	Zamyka nakładkę, a gdy żadnej nie ma — odtwarzacz.

Na liście zappera góra / dół wybiera pozycję, **OK** włącza kanał, lewo zamyka listę.

- Zerwany strumień jest ponawiany kilka razy. Gdy w tym samym katalogu jest zapasowe łącze, program przełącza się na nie i pokazuje komunikat o innym łączu. Gdy zamiennika nie ma, mówi to wprost: *brak zapasowego łącza dla tego kanału*.
- Pozycja filmu jest zapamiętywana. Przy ponownym otwarciu odtwarzanie wznowia się od tego miejsca.
- Gdy obraz zamarza albo kanał nie odpowiada po kolejnych próbach, pojawia się komunikat z liczbą prób.
- Minuta spokojnego obrazu kasuje pamięć nieudanych łącz — po chwilowym przeciążeniu sieci program znów ma dokąd się przełączyć.

Proporcje obrazu

Przytrzymanie **OK** otwiera okno **Proporcje obrazu** — takie samo jak wybór ścieżki audio. Działa przy kanale na żywo i przy filmie. Aktywny tryb jest zaznaczony.

Tryb	Co robi
Rozciągnij (jak dotąd)	Obraz wypełnia cały ekran. Ustawienie domyślne i zachowanie znane z wcześniejszych wersji.
Dopasuj — cały obraz	Cały kadr jest widoczny, z pasami u góry i u dołu albo po bokach.
Powiększ — bez pasów	Ekran wypełniony bez zniekształcenia; brzegi kadru wychodzą poza ekran.

Wybór jest zapamiętywany, wspólny dla wszystkich kanałów, przeżywa zmianę kanału i ponowne uruchomienie programu.

Materiał 16:9 wygląda tak samo we wszystkich trybach — nie ma tam czego dopasowywać. Różnicę widać na filmach kinowych i na starych kanałach 4:3.

Gdy obraz stanie albo zniknie sieć

- **Obraz zamarł, a dźwięk leci dalej.** Program liczy klatki faktycznie wyrysowane na ekranie. Gdy przez kilkanaście sekund nie przybywa żadna, pokazuje *Wykryto brak obrazu. Przywracam obraz* i sam odbudowuje połączenie. Wcześniej takie zamrożenie przechodziło niezauważone, bo licznik czasu rósł razem z dźwiękiem.
- **Zerwana sieć.** Po utracie Wi-Fi albo restarcie routera na ekranie staje *Brak sieci · czekam na połączenie*. Program nie wypala wtedy prób i nie oznajmia padniętego kanału. Po powrocie sieci pokazuje *Sieć wróciła · wznawiam odtwarzanie* i sam wraca do obrazu — bez wychodzenia z kanału. Tak samo działa radio, a panel w przeglądarce podnosi się po zmianie adresu telewizora.

7. Radio internetowe TV

Źródło typu radio otwiera listę stacji, nie listę kanałów TV.

- **OK** — słuchaj zaznaczonej stacji.
- **NIEBIESKI** — odśwież playlistę.
- **ŻÓŁTY** — ulubione.

W odtwarzaczu radia: **OK** pauza, góra / dół zmiana stacji, lewo / prawo głośność, **WSTECZ** powrót do listy. Na ekranie widać zegar oraz bitrate, gdy stacja go podaje.

Radio reaguje na sieć tak samo jak odtwarzacz kanałów: po zerwaniu połączenia czeka z komunikatem *Brak sieci · czekam na połączenie*, a po powrocie sieci samo wznawia stację.

8. Program na telewizorze TV

Pełny harmonogram jednego kanału otwiera **INFO** na liście. Audycje są pogrupowane według dnia. **OK** na audycji pozwala oglądać kanał teraz albo ustawić przypomnienie. Przypomnienie może też przełączyć telewizor o godzinie

startu.


Import XMLTV uruchamia się klawiszem **ZIELONY** na liście kanałów albo przyciskiem w panelu. Pobranie, dopasowanie nazw i zapis odbywają się na telewizorze, w tle, i mogą potrwać kilka minut. Tuner Enigma2 nie wymaga importu — program bierze z OpenWebif. Radio nie korzysta z telewizyjnego EPG.

Przerwany import nie kasuje już programu. Nowe audycje trafiają najpierw do zapasu, a stary przewodnik żyje do chwili, gdy cały plik zostanie poprawnie wczytany. Podmiana jest jednorazowa. Zerwana sieć albo uszkodzony plik XMLTV zostawia więc program taki, jaki był — a nie pusty albo połowiczny. Przy okazji importu program sprząta audycje starsze niż pół dnia i dalsze niż osiem dni.

Kanał, którego automat nie potrafi rozpoznać po nazwie, można przypisać do pozycji XMLTV ręcznie, z panelu — patrz rozdział 15.

9. Panel w przeglądarce **PANEL**

Panel to strona otwierana adresem z ekranu TV. Język panelu jest taki sam jak język aplikacji na telewizorze, nie język przeglądarki.

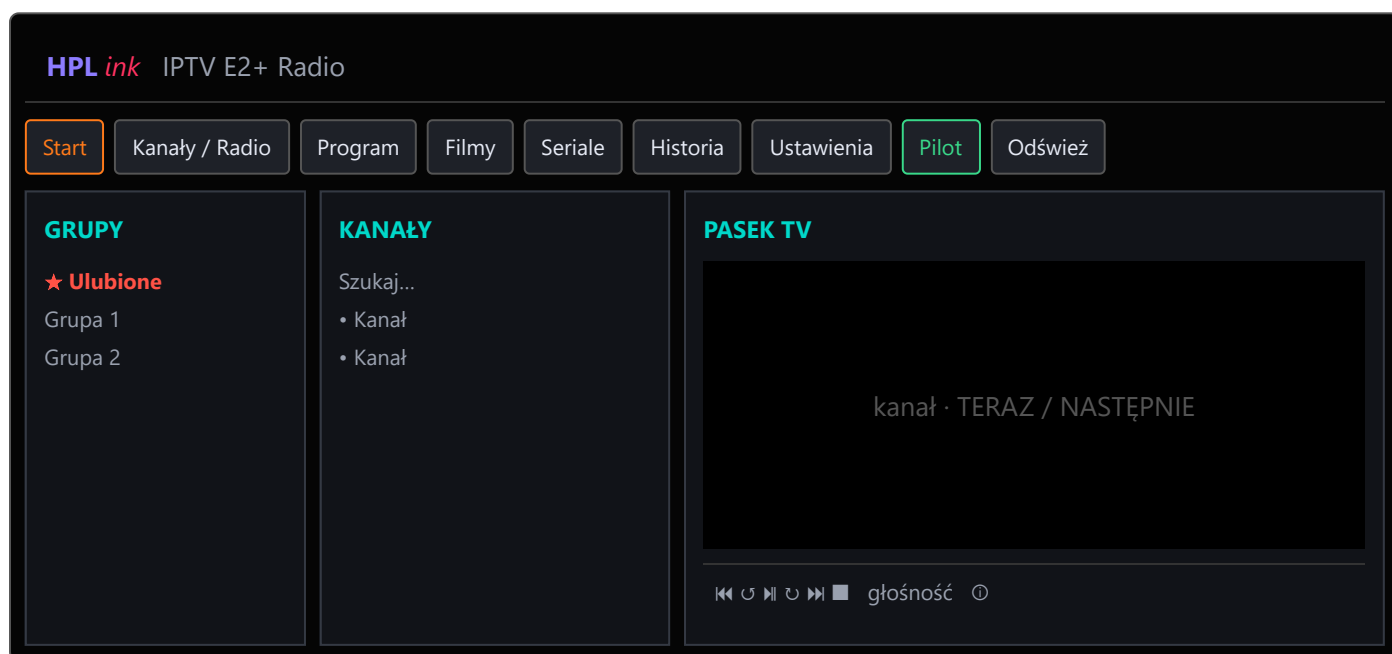

Zakładki

- **Start** — kontynuacja oglądania, do obejrzenia, seriale w trakcie, teraz na ulubionych, ostatnio dodane.
- **Kanały / Radio** — grupy, lista, filtr ulubionych i przełącznik wszystkich źródeł.
- **Program** — siatka EPG, przesuwanie osi czasu, szukanie audycji na 7 dni.
- **Filmy i Seriale** — ściana plakatów z playlisty.
- **Historia** — ostatnio oglądane pozycje, z możliwością wyczyszczenia.
- **Ustawienia** — źródła, telewizory, EPG, kopia zapasowa, TMDb, pilot QR.

Pasek telewizora

Górny pasek pokazuje wybrany TV, bieżący kanał, audycję i znacznik nagrywania na tunerze Enigma2. Przyciski: poprzedni / następny kanał, cofnij i do przodu 30 s (filmy), pauza, stop, głośność, wyciszenie oraz ⓘ — pokaż panel na TV. Suwak czasu pojawia się tylko przy filmach.

Lista rozwijana **Źródło** przełącza playlistę. **Odśwież** pobiera listę z telewizora ponownie do przeglądarki. Szukaj wszędzie (**Ctrl+K**) obejmuje kanały, filmy i seriale. Przycisk mikrofonu uruchamia sterowanie głosem w przeglądarce, która to obsługuje.

Kilka telewizorów: jeden panel może sterować wieloma TV. Przełączenie telewizora zmienia też listy i program, bo każdy TV ma własne źródła.

10. Dodawanie źródeł **PANEL**

W **Ustawienia** → **Źródła** → **Dodaj źródło** wybierz rodzaj i uzupełnij pola. Po dodaniu wejdź w źródło na telewizorze, żeby wczytać listę.

Playlista M3U

1. Rodzaj: **Playlista M3U**.
2. Nazwa, np. „Domowa lista”.
3. Adres playlisty, np. `http://serwer/lista.m3u`.
4. Opcjonalnie adres EPG (XMLTV).
5. **Dodaj**.

Xtream Codes

1. Rodzaj: **Xtream Codes**.
2. Adres serwera, port (zwykle 80), użytkownik i hasło od dostawcy.
3. Opcjonalnie adres EPG.
4. **Dodaj**.

Tuner Enigma2

1. Host

Adres tunera w sieci lokalnej.

2. Port

OpenWebif, zwykle 80.
Użytkownik i hasło, jeśli są włączone.

3. Strumień

Port strumienia, zwykle 8001.

4. Dodaj

Wejdź w źródło na TV — wczytają się bukiety.

Z panelu, przy audycji Enigma2, można zaplanować nagranie na tunerze. Telewizor pyta o potwierdzenie, a tuner musi przyjąć timer.

Radio internetowe

- **Adres URL** — playlista M3U w sieci.
- **Plik .m3u z komputera** — plik jest sprawdzany i zapisywany w pamięci aplikacji na telewizorze. Limit 6 MB. Plik musi zawierać prawidłowe wpisy `#EXTINF`.

Prywatność: samo dodanie i przeglądanie listy nie otwiera wszystkich strumieni. Połączenie z dostawcą następuje przy odtwarzaniu albo przy pobraniu playlisty / EPG / logo.

11. Filmy i seriale PANEL

Zakładki **Filmy** i **Seriale** pokazują pozycje, które playlista oznacza jako VOD (ścieżki albo metadane typu `/movie/` i `/series/`). Plakaty biorą się z playlisty. Klucz TMDb w Ustawieniach dopisuje opis, ocenę i tytuł oryginalny dopiero po otwarciu pozycji.

- Sortowanie: najnowsze, najstarsze, kolejność z playlisty, najwięcej odcinków (seriale).
- Filtry: tylko z plakatem, do obejrzenia.
- Znaczek **+** na plakacie oznacza pozycję do obejrzenia.
- W serialu: katalogi → serial → sezon → odcinek. Przycisk **Następny nieobejrzany** wznawia od pierwszego nieobejrzanego odcinka.
- **Play na telewizorze** uruchamia materiał na wybranym TV.

Filtr VOD na ekranie źródeł TV i w Ustawieniach panelu ukrywa te pozycje na zwykłej liście kanałów, żeby nie mieszały się z telewizją na żywo.

12. Pilot na telefonie PANEL

W **Ustawieniach** jest kod QR. Zeskanuj go telefonem w tej samej sieci — w przeglądarce telefonu otworzy się osobny, wąski pilot.

- Wybór telewizora i źródła.
- Bieżący kanał, EPG i suwak filmu.
- Poprzedni / następny, pauza, ± 30 s, stop, wyciszenie, głośność, panel na TV.
- Zakładki: ulubione, katalogi, ostatnie, szukaj.

Przycisk **Pilot** w górnym pasku panelu otwiera to samo okno na komputerze.

13. Klawisze pilota — zestawienie

Ekran	Klawisz	Działanie
Źródła	<code>OK</code>	Otwórz źródło. Przytrzymaj, aby usunąć.

Ekran	Klawisz	Działanie
Źródła	INFO / ZIELONY	Test połączenia.
Kanały	OK	Odtwarzaj.
Kanały	ZIELONY	Import EPG.
Kanały	NIEBIESKI	Odśwież playlistę.
Kanały	ŻÓŁTY	Ulubione.
Kanały	INFO / CZERWONY	Program kanału.
Odtwarzacz	Góra / dół / CH±	Zmiana kanału.
Odtwarzacz	Przytrzymaj OK	Proporcje obrazu.
Odtwarzacz	Lewo	Lista kanałów albo –30 s w filmie.
Odtwarzacz	Prawo	+30 s w filmie.
Odtwarzacz	CZERWONY	Poprzednio oglądany kanał.
Odtwarzacz	ZIELONY	Ścieżka audio.
Odtwarzacz	ŻÓŁTY	Opis audycji.
Odtwarzacz	NIEBIESKI	Napisy.
Radio	Góra / dół	Stacja.
Radio	Lewo / prawo	Głośność.
Panel WWW	Ctrl+K	Szukaj wszędzie.

14. Ustawienia panelu PANEL

- Pilot na telefonie.** Kod QR i adres strony pilota. Telefon musi być w tej samej sieci.
- Telewizory.** Dodaj kolejny TV, wklejając pełny adres z jego ekranu, razem z `token`. Telewizor serwujący stronę jest zawsze dostępny jako „Ten telewizor”.
- Klawisze multimedialne.** Pauza i przewijanie na klawiaturze sterują TV także przy zminimalizowanej przeglądarce. Przejmują te klawisze innym programom — wyłącz, jeśli przeszkadza. Wymaga kliknięcia na stronie, gdy przeglądarka zablokuje dźwięk.
- Klucz TMDb.** Klucz API v3 do opisów i ocen. Plakaty działają bez klucza.

5. **Źródła.** Lista, dodawanie i usuwanie. Usunięcie źródła czyści też jego listę i EPG na telewizorze.
6. **Kopia zapasowa.** Pobiera plik JSON ze źródłami, lokalnymi playlistami radiowymi, ulubionymi, historią, pozycjami VOD, ręcznymi dopasowaniami EPG i ustawieniami. Plik zawiera również dane logowania zapisane przy źródłach — przechowuj go bezpiecznie. Przywrócenie zastępuje bieżące dane. Limit pliku: 10 MB.
7. **Program telewizyjny. Pobierz EPG dla wybranego źródła** uruchamia import XMLTV na TV. Pod spodem leży karta **Ręczne dopasowanie EPG** — opisana w rozdziale 15.
8. **Lista kanałów.** Ponowne pobranie playlisty od dostawcy (to samo, co niebieski przycisk na pilocie). Ukrywanie VOD na liście kanałów. Czyszczenie pamięci przeglądarki — nie kasuje źródeł na telewizorze, tylko lokalny cache panelu.

15. Ręczne dopasowanie EPG

PANEL

Program przypisuje kanał do przewodnika po nazwie. Na większości kanałów to wystarcza, ale zawsze zostaje garstka, której nazwa u dostawcy nie ma nic wspólnego z nazwą w pliku XMLTV — taki kanał pokazuje *brak danych EPG* mimo poprawnego importu. Od tej wersji można mu wskazać właściwą pozycję ręcznie.

Karta **Ręczne dopasowanie EPG** leży w **Ustawienia** → **Program telewizyjny**, pod przyciskiem importu. Dotyczy źródła wybranego na górnym pasku panelu; radio jej nie używa.

HPL *ink* Ustawienia — Ręczne dopasowanie EPG

Dopasowano 1312 z 1397 · ręcznie 3

KANAŁ ZE ŹRÓDŁA

Wpisz fragment nazwy kanału

- TVP HD → brak dopasowania
- TVN HD → TVN (96%)

Jakość 96% · automatyczne · TVN

KANAŁ W XMLTV

Wpisz nazwę kanału EPG

- TVP HD [tvp.hd.pl]
- TVP 1 HD [tvp1.hd.pl]

Zapisz przypisanie Przywróć automatyczne

1. Znajdź kanał

W lewym polu wpisz fragment nazwy. Lista pokazuje, do czego kanał jest przypisany, albo *brak dopasowania*.

2. Sprawdź jakość

Pod listą stoi ocena w procentach i sposób dopasowania: *dokładne*, *automatyczne* albo *ręczne*.

3. Wskaż pozycję

W prawym polu znajdź właściwy kanał XMLTV i wybierz **Zapisz przypisanie**.

4. Pobierz EPG

Uruchom import ponownie — dopiero wtedy audycje tego kanału trafią do bazy.

- Nagłówek karty podaje bilans: ile kanałów źródła ma program i ile z nich przypisano ręcznie.
- Prawa lista to katalog kanałów z zaimportowanego pliku XMLTV, razem z identyfikatorem w nawiasie kwadratowym. Wyszukiwarka nad nią podpowiada nazwę wybranego kanału.
- **Przywróć automatyczne** kasuje ręczną decyzję dla zaznaczonego kanału i oddaje go automatowi.
- Ręczne przypisania wygrywają z automatem i **przeżywają kolejne importy EPG**. Kasuje je dopiero usunięcie źródła.
- Wchodzą też do kopii zapasowej i wracają przy jej przywróceniu.

Kiedy program pojawi się od razu, a kiedy po imporcie: kanały HD i SD tego samego nadawcy dzielą jeden komplet audycji. Jeśli wskazana pozycja XMLTV jest już używana przez inny kanał, program widać natychmiast. Jeśli nie — audycje pobierze dopiero najbliższy import.

16. Rozwiązywanie problemów

Ekran ACTIVATION REQUIRED wraca albo kod jest odrzucany

- Wyślij request code skopiowany z **tego** telewizora.
- W temacie maila użyj dokładnie `HPL IPTV E2+ Radio activation`.
- Wklej cały otrzymany kod, bez spacji na końcu i bez ucięcia.
- Kod z innego telewizora nie zadziała na tym.

Panel się nie otwiera

1. Sprawdź, czy aplikacja jest uruchomiona na TV — panel działa tylko wtedy.
2. Komputer i telewizor muszą być w tej samej sieci. Wyłącz izolację klientów Wi-Fi w routerze.
3. Wklej cały adres z ekranu, razem z `token`.
4. Gdy TV pokazuje czerwony komunikat, że panel nie działa, uruchom aplikację ponownie.

Źródło jest, ale lista jest pusta

Wejdź w źródło na telewizorze albo w panelu użyj **Pobierz wybraną playlistę ponownie**. Panel trzyma kopię listy w przeglądarce; samo dodanie źródła nie wczytuje jeszcze kanałów.

Brak EPG

- IPTV / Xstream: podaj adres XMLTV przy źródle i uruchom import (zielony na TV albo przycisk w Ustawieniach).
- Enigma2: program powinien przyjść z tunera. Sprawdź OpenWebif i czy bukiet jest wczytany.
- Radio nie ma telewizyjnego EPG.

Jeden kanał nie ma programu, a reszta ma

To zwykle nazwa: u dostawcy inna niż w pliku XMLTV, więc automat nie ma po czym rozpoznać kanału. Otwórz **Ustawienia** → **Program telewizyjny** → **Ręczne dopasowanie EPG**, wskaż właściwą pozycję i uruchom import jeszcze raz — rozdział 15.

Obraz zamarza albo kanał nie odpowiada

Program sam ponawia strumień. Gdy w katalogu jest zapasowe łącze, przełączy się na nie. Sprawdź konto dostawcy, liczbę jednoczesnych połączeń i czy ten sam adres działa w VLC na komputerze.

Komunikat *Wykryto brak obrazu. Przywracam obraz* oznacza, że obraz stanął przy trwającym dźwięku i program właśnie odbudowuje połączenie — nie trzeba nic robić. Komunikat *Brak sieci · czekam na połączenie* mówi, że problem jest po stronie Wi-Fi albo routera; program wróci do obrazu sam, gdy sieć wróci.

Obraz jest rozciągnięty albo ma pasy

Przytrzymaj w odtwarzaczu i zmień tryb: **Dopasuj** pokazuje cały kadr z pasami, **Powiększ** wypełnia ekran kosztem brzegów, **Rozciągnij** to ustawienie domyślne. Na materiale 16:9 wszystkie trzy tryby dają ten sam obraz.

Film nie startuje, a kanał TV tak

Sprawdź, czy konto obejmuje VOD i czy playlista ma osobne ścieżki filmów. Filtr VOD na TV nie blokuje zakładek Filmy / Seriale w panelu — tylko czyści listę kanałów.

Brak opisów filmów

Plakaty nie wymagają TMDb. Opisy i oceny wymagają klucza API v3 w Ustawieniach oraz internetu w przeglądarce.

Pilot na telefonie nie steruje

Telefon musi być w tej samej sieci. Zeskanuj kod jeszcze raz z aktualnie otwartego panelu. Sprawdź, czy w pilocie wybrany jest właściwy telewizor.