
HPL *ink* IPTV E2+ Radio

Instrukcja obsługi / User manual

Dwujęzyczny przewodnik po programie na Android TV. Część polska znajduje się u góry dokumentu, pełna wersja angielska poniżej.

Platforma

Android TV / Google TV

Wydanie

v3.14 19.09.2026

Źródła

M3U, Xtream, Enigma2, radio

Sterowanie

pilot TV + panel w przeglądarce

Zasada oznaczeń: **TV** oznacza czynność na telewizorze. **PANEL** oznacza czynność w przeglądarce komputera lub telefonu, na adresie pokazanym na ekranie TV.

Wydanie dokumentu: ta instrukcja opisuje HPL IPTV E2+ Radio v3.14 z 19.09.2026. Ekran aktywacji jest w języku angielskim. Język reszty programu i panelu podąża za językiem telewizora (polski albo angielski).

Instrukcja po polsku

1. Czym jest program
2. Aktywacja programu
3. Pierwsze uruchomienie
4. Ekran źródeł
5. Lista kanałów
6. Odtwarzacz
7. Radio internetowe
8. Program na telewizorze

9. Panel w przeglądarce
10. Dodawanie źródeł
11. Filmy i seriale
12. Pilot na telefonie
13. Klawisze pilota
14. Ustawienia panelu
15. Ręczne dopasowanie EPG
16. Rozwiązywanie problemów

1. Czym jest program

HPL IPTV E2+ Radio to aplikacja na telewizor z Android TV. Odtwarza kanały IPTV, tunery Enigma2 i radio internetowe. Listy, EPG, filmy i ustawienia dodaje się z komputera albo telefonu przez panel w przeglądarce — ten sam komputer, na którym stoi program PC HPL ink Enigma2+ IPTV, albo dowolna inna przeglądarka w sieci domowej.

- Playlisty M3U / M3U8 z adresu URL.
- Konto Xstream Codes (serwer, port, użytkownik, hasło).
- Tuner Enigma2 z OpenWebif — bukiety, strumień i program z tunera.
- Radio internetowe z playlisty M3U (adres albo plik z komputera).
- Przewodnik XMLTV, filmy i seriale z playlisty, ulubione, historia, przypomnienia i kopia zapasowa.

Sieć: telewizor, komputer i telefon muszą być w tej samej sieci lokalnej. Panel i strona aktywacji nie są stroną internetową w sieci publicznej — działają tylko w domu, pod adresem pokazanym na TV.

Co nowego od wersji 2.96

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Przewodnik w trakcie oglądania — cały dzień programu dla oglądanego kanału, jako nakładka. Obraz i dźwięk lecą dalej pod spodem, a lista otwiera się od razu na audycji, która właśnie trwa	Odtwarzacz 	rozdział 6
Historia oglądania na telewizorze — w menu długiego  w odtwarzaczu, a w radiu pod klawiszem  . Też jako nakładka, bez przerywania tego, co leci	Odtwarzacz, Radio 	rozdział 6

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Nagrania z dysku tunera w panelu — osobna zakładka: katalog po katalogu, prosto z dekodera, z datą, długością i kanałem. Przycisk Play włącza nagranie na telewizorze, a sąsiednie nagrania stają się listą odtwarzania	Nagrania PANEL	rozdział 9
Trzy wielkości plakatów w Filmach na telewizorze — małe, średnie, duże. Średnie to układ dotychczasowy. Zmiana działa od następnego wejścia na ekran Filmów	Ustawienia TV	rozdział 14
Plakaty seriali dociągane z TMDb — serial, przy którym dostawca nie podał działającego obrazka, dostaje plakat wyszukany po tytule. Wymaga klucza TMDb w Ustawieniach	Seriale PANEL	rozdział 11
Znacznie więcej seriali w panelu — rozpoznawane są też nazwy, w których numer odcinka stoi w środku, a nie na końcu. Ten sam serial z dwóch playlist to teraz jedna karta	Seriale PANEL	rozdział 11
Następny nieobejrzany odcinek prosto z plakatu — bez wchodzenia w okno serialu. Znaczek pokazuje się tylko tam, gdzie faktycznie coś zostało	Seriale, Start PANEL	rozdział 11
Lista kanałów w trakcie oglądania czyta się jak kafelki — każdy kanał ma własne tło i cienki pasek postępu audycji pod tytułem	Odtwarzacz TV	rozdział 6
Panel odświeża się sam po aktualizacji — otwarta karta przeglądarki przeładowuje się, gdy telewizor dostanie nową wersję	Panel PANEL	rozdział 9
Druga belka w panelu — pole wyszukiwania i przyciski zeszły pod zakładki, więc na wąskim ekranie nic już na siebie nie nachodzi	Panel PANEL	rozdział 9
Lista telewizorów pokazuje, co gra — przy nazwie każdego telewizora stoi nazwa kanału, bez przełączania się na niego	Panel PANEL	rozdział 9
Dziś wieczorem na ekranie Start — audycje z ulubionych kanałów między 19:00 a 23:00, niezależnie od tego, która jest godzina	Start PANEL	rozdział 9
Trzy wielkości plakatów w panelu — w Filmach i Serialach, wspólne dla obu zakładek	Filmy, Seriale PANEL	rozdział 11
Wolne miejsce na dysku tunera przy Nagraniach — w pasku obok ścieżki katalogu	Nagrania PANEL	rozdział 9
Pogrubiony zegar w OSD , a pozycja <i>Poprzedni kanał</i> zdjęta z menu długiego OK — powrót na poprzedni kanał działa jak dotąd CZERWONYM	Odtwarzacz TV	rozdział 6

Co nowego od wersji 2.75

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Jedna belka stanu odtwarzania — wykrycie zatrzymania obrazu, kolejne próby naprawy i koniec prób mówi <i>jedno</i> miejsce u góry ekranu. Wcześniej o tej samej awarii mówiły dwa napisy, w dwóch miejscach i w dwóch kolorach	Odtwarzacz TV	rozdział 6
Przycisk „Nagrania” na ekranie startowym — przy zaznaczonym tunerze Enigma2 przycisk <i>Filmy</i> zmienia się w czerwone <i>Nagrania</i> i prowadzi prosto na dysk dekodera	Źródła TV	rozdział 4
Wolne miejsce na dysku tunera — na dole ekranu Nagrań i przy źródle Enigma2 w ustawieniach panelu	Nagrania TV PANEL	rozdział 5
Widać, co już obejrzane — kafelek obejrzanego filmu jest przygaszony i ma zielony znak ✓. Po powrocie z odtwarzacza siatka odświeża się sama	Filmy TV	rozdział 11
Kontynuuj film — przycisk na ekranie startowym wznawia ostatni przerwany film dokładnie w miejscu, w którym się skończył	Źródła TV	rozdział 4
Wyszukiwanie w nagraniach — najpierw bieżący katalog, potem pozostałe, bez schodzenia po folderach	Nagrania TV	rozdział 5
Przypomnienie włącza kanał — gdy audycja już trwa, przypomnienie proponuje przełączenie na jej kanał	Przypomnienia TV	rozdział 4
Filtr braków — pokazuje kanały <i>bez logotypu</i> i <i>bez programu</i> , czyli to, co jeszcze zostało do uzupełnienia. łączy się z ulubionymi i z wyszukiwaniem	Kanały / Radio PANEL	rozdział 9
Postęp niedokończonego filmu w historii — pasek i czas w postaci 12:30 / 1:45:00 . Kanał na żywo i film obejrzany do końca paska nie mają	Historia PANEL	rozdział 9
Czytelny pasek postępu audycji — zszedł do drugiego wiersza paska telewizora i jest pięć razy dłuższy niż wcześniej	Pasek telewizora PANEL	rozdział 9
Trzy wielkości pełnoekranowego opisu audycji — przy dłuższych opisach mniejsza czcionka mieści całość bez przewijania	Ustawienia TV PANEL	rozdział 14
Wielkość napisów na obrazie — dla napisów tekstowych; stopień największy oddaje sterowanie ustawieniu telewizora	Ustawienia TV PANEL	rozdział 14
Ustawienia panelu w trzech kartach , z polem wyszukiwania — jedna długa strona z dwunastoma sekcjami zniknęła	Ustawienia PANEL	rozdział 14
Gęstość listy kanałów (wygodna albo zwarta), znacznik GRA przy kanale odtwarzanym na telewizorze i chowanie pustych zakładek	Panel PANEL	rozdział 9

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Czytelniejsze OSD — opis audycji zszedł z nakładki (jest w pełnoekranowym opisie), nazwa kanału i tytuł audycji są większe, „Następnie” stoi przy prawej krawędzi, pasek postępu jest grubszy	Odtwarzacz TV	rozdział 6
Jeden kolor podświetlenia — neonowa zieleń na wszystkich ekranach, także tam, gdzie zostawał pomarańcz	cały program TV	—
Spokojniejsza praca programu — mniejsze zużycie pamięci przy dużych listach, panel i pilot nie dokładają telewizorowi wiszących zapytań, radio nie łączy się w kółko ze zepsutą stacją, pobranie przewodnika ma górny limit rozmiaru	cały program	rozdział 16

Co nowego od wersji 2.43

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Nagrania z dysku tunera — katalogi i nagrania z dekodera Enigma2, z przewijaniem jak przy filmie	Kanały TV	rozdział 5
Nowy ekran źródeł — zegar, opis zaznaczonego źródła pod listą, większy kod QR pilota, przyciski <i>Ostatnio oglądane</i> i <i>Przypomnienia</i>	Źródła TV	rozdział 4
Lista kanałów w trzech kolumnach — bukiety, kanały i karta bieżącej audycji z opisem, godzinami i zapowiedzią następnej	Kanały TV	rozdział 5
Przycisk „Przypomnij” na karcie audycji — przypomnienie o następnej pozycji bez wchodzenia w wyszukiwanie	Kanały TV	rozdział 5
Lista przypomnień na telewizorze — podgląd i kasowanie bez komputera	Źródła TV	rozdział 4
Ustawienia na telewizorze — to samo, co w panelu, obsługiwane pilotem	Źródła TV	rozdział 14
Wielkość napisów na listach kanałów — trzy stopnie, dla telewizora stojącego daleko od kanapy	Ustawienia TV PANEL	rozdział 14
Filmy z plakatami na telewizorze — katalog VOD z okładkami, obsługiwany pilotem	Filmy TV	rozdział 11
Pełna nazwa bukietu nad listą — długie nazwy przestały się urywać	Kanały TV	rozdział 5
„Szukaj wszędzie” obejmuje wszystkie źródła — wyniki brane na przemian, z prawdziwą liczbą trafień	Panel PANEL	rozdział 9

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Panel rozpoznaje filmy tak samo jak telewizor — koniec rozbieżności między listą w przeglądarce a listą na ekranie	Panel PANEL	rozdział 11
Pole Katalog nagrań przy źródle Enigma2 — gdy nagrania leżą poza katalogiem domyślnym	Panel PANEL	rozdział 10

Co nowego od wersji 2.17

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Wszystko bez kolorowych klawiszy — menu ekranu i menu pod przytrzymaniem OK . Pilot bez kolorów i bez INFO obsługuje cały program	Kanały, Odtwarzacz, Radio TV	rozdział 13
Panel „Później” — trzy nadchodzące audycje na minutę przed końcem bieżącej	Odtwarzacz TV	rozdział 6
Upředzenie o przypomnieniu — belka „Za 10 min...” na wybrane 5, 10, 15 albo 30 minut przed audycją	Odtwarzacz TV	rozdział 14
Opis audycji z innego kanału — na pasku kafelków, klawiszem w górę	Odtwarzacz TV	rozdział 6
Nowy ekran źródeł — dwie kolumny, kod QR pilota i adres panelu obok listy	Źródła TV	rozdział 4
Postęp zlecenia z kolejki widoczny w panelu; karta aktualizacji pokazuje numer i rozmiar przed pobraniem	Panel PANEL	rozdział 14
Przecinek w tytule nie gubi już grupy ani nazwy pozycji VOD	Panel PANEL	rozdział 11
Łagodniejsze odzyskiwanie obrazu po zamrożeniu strumienia	Odtwarzacz TV	rozdział 16

Co nowego od wersji 2.13

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Aktualizacja programu — sprawdzenie i wgranie nowszej wersji z podanego adresu, na żądanie	Panel PANEL	rozdział 14
Kod QR pilota na ekranie telewizora — telefon staje się pilotem także wtedy, gdy komputer jest wyłączony	Źródła TV	rozdział 12

Co nowego od wersji 1.87

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Prawo otwiera pasek kafelków z kolejnymi kanałami — picon, nazwa i audycja, która teraz leci	Odtwarzacz 	rozdział 6
Lewo otwiera bukiet oglądanego kanału, a lewo / prawo przerzuca między bukietami	Odtwarzacz 	rozdział 6
Czerwona kropka pod zegarem w OSD, gdy czeka przypomnienie	Odtwarzacz 	rozdział 6
Zapowiedź kolejnej audycji na kilka minut przed jej startem	Odtwarzacz 	rozdział 6
Przewodnik importuje się sam raz na dobę i ustępuje odtwarzaniu	Program 	rozdział 8
Kafelki „Wróć do tego” i lista oczekujących przypomnień na stronie Start	Panel 	rozdział 9
Ukrywanie bukietów, których nigdy nie oglądasz	Panel 	rozdział 14
Stan przewodnika: ile audycji, do kiedy sięga i przycisk czyszczenia	Panel 	rozdział 14

Aktywacja, dodawanie źródeł, pilot na telefonie i zakładki panelu działają tak samo jak w wersji 1.87. Zmienił się wygląd OSD: nazwa kanału jest czerwona, a logotyp stoi pośrodku pola po jej lewej stronie.

2. Aktywacja programu

Przy pierwszym uruchomieniu program nie otwiera listy źródeł. Na telewizorze pojawia się wyłącznie ekran **ACTIVATION REQUIRED**. Ten ekran jest po angielsku. Do czasu wpisania prawidłowego kodu aktywacyjnego reszta programu pozostaje zamknięta.

Kod aktywacyjny z jednego telewizora nie zadziała na innym.

Najwygodniejsza droga — komputer

Kod aktywacyjny jest długi. Wklejenie go w przeglądarce na komputerze jest prostsze niż wpisywanie pilota na TV.

1. Adres Na TV odczytaj linię OPEN THIS ADDRESS ON A COMPUTER , np. <code>http://192.168.1.50:8091/activate</code>	2. Request code Otwórz adres w przeglądarce i wybierz Copy code .	3. Wyślij Wyślij skopiowany kod na <code>hplink.soft@proton.me</code>	4. Activate Otrzymany kod wklej w pole ACTIVATION CODE i wybierz Activate .
--	--	--	---

W temacie wiadomości wpisz dokładnie:

HPL IPTV E2+ Radio activation

Po poprawnej aktywacji strona pokazuje *Activated. The program is starting on the TV*. Telewizor sam przechodzi do zwykłego ekranu źródeł. Przy kolejnych startach ten ekran się nie pojawia.

Ta sama czynność na telewizorze

Gdy nie masz komputera pod ręką, te same pola są na ekranie TV:

- **DEVICE ID** — krótki identyfikator w postaci `HPL-XXXX-XXXX-XXXX`.
- **REQUEST CODE** — długi kod do wysłania.
- **Copy code** — kopiuje request code (gdy telewizor ma schowek).
- **ACTIVATION CODE** — pole na otrzymany kod.
- **Activate** — zatwierdza kod.
- **Close program** — zamyka aplikację.

Komunikat *This code is not valid for this device*. oznacza, że wklejony kod nie pasuje do tego telewizora. Sprawdź, czy wysłałeś request code właśnie z tego urządzenia i czy wkleiłeś cały otrzymany kod, bez obcięcia.

Pozostałe wersje programu: hplspam1-jpg.github.io/HPL-ink-Software

Sieć przy aktywacji: adres `/activate` działa tylko wtedy, gdy telewizor ma połączenie z siecią lokalną. Gdy TV pokazuje `no network connection`, podłącz Wi-Fi albo kabel i uruchom program ponownie.

3. Pierwsze uruchomienie

Wymagania

- Telewizor albo dekodery z Android TV / Google TV, system Android 8.0 lub nowszy.
- Ta sama sieć lokalna dla telewizora, komputera i telefonu.
- Dla IPTV: playlista M3U/M3U8 albo dane Xstream Codes od dostawcy.
- Dla Enigma2: tuner z włączonym OpenWebif w tej samej sieci.
- Dla radia: playlista M3U pod adresem URL albo plik `.m3u` z komputera (najwyżej 6 MB).
- Opcjonalnie klucz API TMDb v3 — wyłącznie do opisów, ocen i tytułu oryginalnego filmów. Plakaty biorą się z playlisty.

Po aktywacji

1. Na TV zostaje ekran źródeł i duży adres panelu, np. `http://192.168.1.50:8091/?token=...`.
2. Skopiuj **cały** adres, razem z parametrem `token`.
3. Otwórz go w przeglądarce na komputerze.
4. W panelu, w **Ustawieniach**, dodaj pierwsze źródło.
5. Wróć na telewizor i wejdź w to źródło, aby wczytać listę.

Ważne: adres bez `token` nie otworzy panelu. Przy dodawaniu drugiego telewizora wklejaj zawsze pełny adres z jego ekranu.

4. Ekran źródeł TV

To pierwszy ekran po aktywacji. Poniższy rysunek jest schematem GUI i nie zawiera prawdziwego adresu ani tokenu.

Ekran ma **dwie kolumny**. W nagłówku, przy prawej krawędzi, stoi **zegar**. Po lewej nagłówek *TWOJE ŹRÓDŁA*, lista, a **pod nią jedna linia** z adresem, datą przewoźnika i wynikiem ostatniego testu — zawsze dla źródła, na którym stoi kursor. Po prawej karta z **kodeksem QR pilota**, karta z **adresem panelu** i trzy przyciski. Na dole podpowiedzi, przyciski **Filmy** i **Ustawienia** oraz numer wersji.

TWOJE ŹRÓDŁA

Playlista M3U >

Xtream Codes >

Tuner Enigma2 >

Radio internetowe >

PILOT NA TELEFONIE

kod QR · zeskanuj telefonem

PANEL STEROWANIA W PRZEGLĄDARCE

http://192.168.x.x:8091/?token=*****

Odśwież

Ostatnio oglądane

Przypomnienia

Filmy

Ustawienia

- **Odśwież** — ponownie wczytuje listę źródeł.
- **Ostatnio oglądane** — włącza kanał, który grał ostatnio. Najkrótsza droga od włączenia telewizora do obrazu: nie trzeba wchodzić w źródło i szukać kanału na liście.
- **Przypomnienia** — lista zaplanowanych przypomnień: tytuł audycji, kanał, dzień i godzina. Przy tych, które mają przełączyć kanał samoczynnie, stoi dopisek *program przełączy kanał*. **OK** pyta i usuwa, **WSTECZ** wraca. Przypomnienia **zakłada się** gdzie indziej — na karcie audycji w liście kanałów albo w wyszukiwaniu programu.
- **Filmy** — katalog filmów i seriali z playlisty, z okładkami (rozdział 11).
- **Ustawienia** — te same, co w panelu, obsługiwane pilotem (rozdział 14).
- **OK** otwiera źródło. Przytrzymanie **OK** pyta o usunięcie źródła.
- **INFO** albo **ZIELONY** sprawdza połączenie zaznaczonego źródła; wynik pojawia się w linii pod listą.

Kod QR wystarczy zeskanować telefonem, żeby otworzyć na nim pilota — nie trzeba do tego włączonego komputera.

Dopóki nie dodasz źródła w panelu, lista jest pusta. Źródła nie dodaje się na telewizorze.

5. Lista kanałów TV

Po wejściu w źródło ekran dzieli się na **trzy kolumny**: bukiety po lewej, kanały pośrodku, a po prawej **karta bieżącej audycji**. Nad listą kanałów stoi **pełna nazwa bukietu**, na którym stoi kursor — w wąskiej kolumnie długie nazwy się nie mieszczą.

TV VOD | 5390 kanałów, 9 grup | Filmy Ustawienia

≡ Menu

HPL PL 640

RADIO PL 20

VOD - PL - KINO 2301

HPL PL

1 HBO — Wielka, odważna, piękna podróż

2 HBO 2 — Spider-Man: Uniwersum

3 HBO 3 — Królowa ringu

NA ANTENIE

Spider-Man: Uniwersum · 17:35 – 19:30

opis audycji...

NASTĘPNIE

19:30 Bez wyjścia

Przypomnij o następnej

Karta po prawej pokazuje audycję z kanału, na którym stoi kursor: logo, tytuł, godziny, pasek postępu, opis i — pod spodem — **NASTĘPNIE** z godziną i tytułem kolejnej pozycji.

Pod nią stoi przycisk **Przypomnij o następnej**. Strzałka **w prawo** z dowolnego wiersza listy prowadzi wprost na niego, a **w lewo** wraca na ten sam kanał, z którego się wyszło. zakłada przypomnienie — napis zmienia się na *Przypomnienie ustawione*, a kolejne je zdejmuje. Przy kanale bez przewodnika przycisk jest przygaszony i mówi, czego brakuje. Przypomnienie **powiadamia**, nie przełącza kanału samo z siebie.

Dwa menu zamiast kolorowych klawiszy. Nad listą bukietów stoi pozycja **≡ Menu** — wchodzisz na nią strzałką **w górę** z pierwszego bukietu, otwiera. W środku są rzeczy dotyczące całego ekranu: *Import EPG*, *Odśwież listę*, a przy tunerze także *Nagrania z tunera*. Rzeczy dotyczące jednego kanału — *Przewodnik* i *Ulubione* — siedzą pod **przytrzymaniem** **na kanale**, żeby było widać, czego dotyczą. Kolorowe klawisze z tabeli niżej dalej działają jako skróty.

W nagłówku, obok liczby kanałów, stoją przyciski **Ustawienia** oraz — zależnie od rodzaju źródła — **Filmy** przy playliście IPTV albo czerwone **Nagrania** przy tunerze Enigma2.

Nagrania z dysku tunera TV

Dekoder Enigma2 nagrywa na własny dysk. Program potrafi z niego korzystać — **to nie są filmy z playlisty IPTV** i nie mają nic wspólnego z zakładką Filmy.

Wejście jest w dwóch miejscach: przycisk **Nagrania** w nagłówku listy kanałów tunera albo **≡ Menu** → **Nagrania z tunera**.

- Ekran wygląda jak katalog na dekodерze: najpierw foldery, potem nagrania **od najnowszych**, przy każdym data, długość i kanał, z którego zostało nagrane.

- **OK** wchodzi w folder albo odtwarza. **WSTECZ** cofa o katalog wyżej i stawia kursor tam, skąd się wyszło; z pierwszego katalogu wychodzi z ekranu.
- Nagranie odtwarza się jak film: przewijanie działa, a koniec pliku kończy odtwarzanie.
- Program zaczyna od katalogu wpisanego w polu **Katalog nagrań** przy źródle (rozdział 10); puste pole oznacza katalog domyślny dekodera.

Ile jeszcze zostało miejsca Na dole ekranu, po prawej, program pokazuje wolne miejsce na dysku dekodera, na przykład *993.9 GB wolne z 1.8 TB*. Gdy dekodер ma kilka dysków, liczy ten, na którym naprawdę leżą nagrania. To samo widać w panelu, przy źródle Enigma2, pod polem **Katalog nagrań**. W trakcie oglądania z tego samego tunera program o nic go nie dopytuje — pokazuje wartość zapamiętaną albo nie pokazuje nic, żeby nie zabierać dekodrowi pracy w czasie filmu.

Pusto nie oznacza „brak nagrań”. Dekoder w stanie czuwania odpowiada pustą listą. Jeśli ekran mówi, że nagrań nie ma, a wiesz, że są — wybudź dekodер i wejdź ponownie.

Klawisz	Działanie
OK	Odtwarzaj zaznaczony kanał.
Szukaj	Szuka nazwy kanału albo tytułu audycji w przewodniku (7 dni).
ZIELONY	Import EPG (XMLTV) dla tego źródła. Tuner Enigma2 podaje program sam i importu nie potrzebuje.
NIEBIESKI	Pobiera playlistę od dostawcy od nowa.
ŻÓŁTY	Dodaje albo usuwa kanał z ulubionych. Grupa ★ Ulubione pojawia się na liście grup.
INFO albo CZERWONY	Otwiera program wybranego kanału. Gdy nie ma EPG, TV podpowie import XMLTV.

Wyszukiwanie na TV ma dwa tryby: **Kanału** (nazwy) oraz **W programie** (tytuły audycji na 7 dni). **OK** na polu otwiera klawiaturę, **WSTECZ** ją chowa.

Gdy telewizor stoi daleko od kanapy, napisy na tej liście można powiększyć — patrz rozdział 14.

6. Odtwarzacz **TV**

Kanał otwiera się na pełnym ekranie. OSD pokazuje logotyp kanału, **jego nazwę na czerwono**, tytuł audycji, godziny nadawania i pasek postępu. Znika po chwili i wraca po **OK** albo **INFO** — wywołane klawiszem stoi dwa razy dłużej niż to, które pokazuje się samo po zmianie kanału.

W dolnym wierszu OSD widać, **z której playlisty** leci obraz: napis **IPTV** i dwa pierwsze człony nazwy źródła, np. źródło „TV VOD 12.2026” daje **IPTV TV VOD**. Przy tunerze widnieje samo **Enigma2**. Obok stoi podpowiedź kolorowych klawiszy i pozycja **OK dłużej — obraz**.

Klawisz	Działanie
CH+ / CH- albo góra / dół	Następny / poprzedni kanał.
OK / INFO	OSD. Przy filmie dodatkowo pauza i wznowienie. Działanie następuje po puszczeniu klawisza, żeby nie kolidowało z przytrzymaniem.
Przytrzymanie OK	Menu odtwarzacza: ścieżka audio, napisy, opis audycji, Przewodnik , proporcje obrazu, zaplanowane przypomnienia i historia oglądania .
Lewo	Lista kanałów (zapper) — otwiera się na bukiecie oglądanego kanału . Przy filmie — cofnięcie o 30 s.
Prawo	Pasek kafelków z kolejnymi kanałami. Przy filmie — do przodu o 30 s.
CZERWONY	Powrót na poprzednio oglądany kanał. Od wersji 3.13 to jedynę dojście — pozycja o tej samej nazwie zniknęła z menu długiego OK jako zbędna.
ZIELONY	Wybór ścieżki audio.
ŻÓŁTY	Pełny opis bieżącej audycji. Góra / dół przewija opis.
NIEBIESKI	Wybór napisów.
WSTECZ	Zamyka nakładkę, a gdy żadnej nie ma — odtwarzacz.

Od wersji 3.10 **każdy kanał na tej liście jest osobnym kafelkiem** — ma własne tło, a pod tytułem audycji cienki pasek pokazuje, ile z niej minęło. Pasek bierze się z programu wczytanego przy otwarciu listy i nie odświeża się co sekundę, więc otwarcie listy nic nie dokłada telewizorowi.

Od wersji 3.10 **każdy kanał na tej liście jest osobnym kafelkiem** — ma własne tło, a pod tytułem audycji cienki pasek pokazuje, ile z niej minęło. Pasek bierze się z programu wczytanego przy otwarciu listy i nie odświeża się co sekundę, więc otwarcie listy nic nie dokłada telewizorowi.

Na liście zappera góra / dół wybiera pozycję, OK włącza kanał, **lewo i prawo przerzucają na sąsiedni bukiet** — oglądany kanał gra dalej swoje — a WSTECZ zamyka listę. Podpowiedź z tym zestawem stoi pod nazwą bukietu.

Pasek kafelków — klawisz w prawo

Na kanale na żywo **prawo** wysuwa u dołu ekranu pasek kafelków. Każdy kafelek to logotyp kanału, jego nazwa i audycja, która właśnie na nim leci. Obraz gra dalej pod spodem.

- **Prawo / lewo** przesuwają zaznaczenie. Przy otwartym pasku lewo *nie* otwiera listy kanałów.
- OK włącza zaznaczony kanał, WSTECZ zamyka pasek.
- Pasek chodzi po **bieżącym bukiecie** i zatrzymuje się na jego końcach. Po inne bukiety sięgnij listą pod klawiszem w lewo.
- Otwarcie paska nie pobiera niczego z sieci — logotypy i program pochodzą z pamięci telewizora.
- **Góra pokazuje pełny opis audycji z kanału pod kursorem** — nie z tego, który oglądasz. Oglądasz HBO, przejeżdżasz na Canal+ i klawiszem w górę czytasz, co leci na Canal+. To samo robi ŻÓŁTY. WSTECZ zamyka

opis i wraca do paska, więc można przejrzeć kilka kanałów po kolei.

Kropka przypomnienia i zapowiedź audycji

- **Czerwona kropka pod zegarem** w OSD znaczy, że czeka co najmniej jedno przypomnienie. Widać ją na każdym kanale i gaśnie dopiero wtedy, gdy ostatnie oczekujące przypomnienie się zrealizuje. Co dokładnie czeka, pokazuje panel na stronie Start.
- **Zapowiedź kolejnej audycji** pojawia się w rogu ekranu na kilka minut przed jej startem. Wyprzedzenie ustawia się w panelu (rozdział 14), można ją też wyłączyć.
- **Upředzenie o przypomnieniu** — na tej samej belce w rogu, na 5, 10, 15 albo 30 minut przed audycją, którą kazałeś sobie przypomnieć: *Za 10 min · nazwa kanału* i tytuł. Przy dłuższym wyprzedzeniu belka wisi dwadzieścia sekund zamiast dziesięciu. Wyprzedzenie ustawia się w panelu (rozdział 14), zero znaczy „bez upředzania”.
- **Samo przypomnienie** przychodzi minutę przed audycją — na tę samą belkę, w tej samej postaci, tylko zamiast „Za 10 min” pisze *Teraz* albo *Przełączam*, gdy przypomnienie ma od razu włączyć kanał.

Panel „Później” — trzy nadchodzące audycje

Na **minutę przed końcem** oglądanej audycji przy prawej krawędzi ekranu pojawia się na dziesięć sekund lista **trzech kolejnych pozycji z programu** tego kanału — godzina i tytuł. Pierwsza pozycja, czyli to, co zaraz się zacznie, jest wyróżniona.

- **OK** albo **WSTECZ** zamyka panel od razu.
- Panel można wyłączyć na stałe w ustawieniach panelu (rozdział 14).
- Nic nie pobiera się przy tym z sieci — dane pochodzą z przewodnika zapisanego w telewizorze.
- Zerwany strumień jest ponawiany kilka razy. Gdy w tym samym katalogu jest zapasowe łącze, program przełącza się na nie i pokazuje komunikat o innym łączu. Gdy zamiennika nie ma, mówi to wprost: *brak zapasowego łącza dla tego kanału*.
- Pozycja filmu jest zapamiętywana. Przy ponownym otwarciu odtwarzanie wznawia się od tego miejsca.
- Gdy obraz zamarza albo kanał nie odpowiada po kolejnych próbach, pojawia się komunikat z liczbą prób.
- Minuta spokojnego obrazu kasuje pamięć nieudanych łącz — po chwilowym przeciążeniu sieci program znów ma dokąd się przełączyć.

Menu odtwarzacza — przytrzymanie OK

Przytrzymanie **OK** otwiera **Menu odtwarzacza**. Zbiera wszystko, co wcześniej wymagało kolorowych klawiszy:

- **Ścieżka audio** — ta sama lista, co pod **ZIELONYM**.
- **Napisy** — jak pod **NIEBIESKIM**; pozycja *Wyłączone* jest zawsze pierwsza.
- **Opis audycji** — jak pod **ŻÓŁTYM**.
- **Przewodnik** — *cały dzień programu dla oglądanego kanału*, ten sam plan, co przewodnik otwierany z listy kanałów. Otwiera się jako nakładka: obraz i dźwięk leżą dalej pod spodem, a lista startuje od razu na audycji, która właśnie trwa, więc nie trzeba przewijać od poranka. Góra i dół przewijają, **WSTECZ** wraca do oglądania. Kanał bez programu daje komunikat zamiast pustej listy.
- **Proporcje obrazu** — opisane niżej.
- **Zaplanowane przypomnienia** — lista tego, co czeka, także przy filmie.

- **Historia oglądania** — ostatnio włączane kanały i stacje, z godziną. **OK** na pozycji włącza ją w tym samym ekranie, bez zatrzymywania obrazu. Pozycja, której źródła już nie ma, daje komunikat i zostaje na liście — to zapis tego, co było, a nie zadanie do wykonania.

Przy filmie odpada opis audycji i przewodnik: film nie ma programu.

Pozycja „Poprzedni kanał” zniknęła z tego menu w wersji 3.13 jako zbędna. Powrót na poprzednio oglądany kanał działa jak dotąd **CZERWONYM** na pilocie i z panelu w przeglądarce.

Proporcje obrazu

Ostatnia pozycja **Menu odtwarzacza** (przytrzymanie **OK**). Działa przy kanale na żywo i przy filmie. Aktywny tryb jest zaznaczony.

Tryb	Co robi
Rozciągnij (jak dotąd)	Obraz wypełnia cały ekran. Ustawienie domyślne i zachowanie znane z wcześniejszych wersji.
Dopasuj — cały obraz	Cały kadr jest widoczny, z pasami u góry i u dołu albo po bokach.
Powiększ — bez pasów	Ekran wypełniony bez zniekształcenia; brzegi kadru wychodzą poza ekran.

Wybór jest zapamiętywany, wspólny dla wszystkich kanałów, przeżywa zmianę kanału i ponowne uruchomienie programu.

Materiał 16:9 wygląda tak samo we wszystkich trybach — nie ma tam czego dopasowywać. Różnicę widać na filmach kinowych i na starych kanałach 4:3.

Gdy obraz stanie albo zniknie sieć

- **Obraz zamarł, a dźwięk leci dalej.** Program liczy klatki faktycznie wyrysowane na ekranie. Gdy przez kilkanaście sekund nie przybywa żadna, sam odbudowuje połączenie. Wcześniej takie zamrożenie przechodziło niezauważone, bo licznik czasu rósł razem z dźwiękiem.
- **Wszystko mówi jedna belka**, u góry ekranu, w czerwonej ramce. Zmienia się jej górna linia: *wykryto zatrzymanie* → *próba 2 z 3* → *po 3 próbach*. Pod spodem stoi zdanie, co program w tej chwili robi: *Przywracam obraz*, *Próbuję innego łącza* albo *Obraz nie wraca*. Belka schodzi sama po dziesięciu sekundach — zostaje tylko wtedy, gdy program bez pomocy z zewnątrz dalej nie ruszy: przy braku sieci i przy braku zapasowego łącza.
- **Zerwana sieć.** Po utracie Wi-Fi albo restarcie routera ta sama belka mówi *brak sieci* / *Czekam na powrót sieci*. Program nie wypala wtedy prób i nie oznajmia padniętego kanału. Po powrocie sieci pokazuje *Sieć wróciła* · *wznawiam odtwarzanie* i sam wraca do obrazu — bez wychodzenia z kanału. Tak samo działa radio, a panel w przeglądarce podnosi się po zmianie adresu telewizora.

7. Radio internetowe TV

Historia pod klawiszem **INFO** W radiu **INFO** otwiera tę samą historię, co menu długiego **OK** w odtwarzaczu obrazu — ekran radia takiego menu nie ma. Drugie naciśnięcie **INFO** zamyka nakładkę, **WSTECZ** również. Wybranie z listy kanału telewizyjnego zamyka radio i przechodzi na obraz.

Źródło typu radio otwiera listę stacji, nie listę kanałów TV.

- **OK** — słuchaj zaznaczonej stacji.
- **Przytrzymanie OK** — dodanie albo usunięcie stacji z ulubionych.
- **≡ Menu** nad listą grup (strzałka w górę z pierwszej grupy) — *Odśwież listę*.
- Skróty dla pilota z kolorami: **NIEBIESKI** — odśwież playlistę, **ŻÓŁTY** — ulubione.

W odtwarzaczu radia: **OK** pauza, góra / dół zmiana stacji, lewo / prawo głośność, **WSTECZ** powrót do listy. Na ekranie widać zegar oraz bitrate, gdy stacja go podaje.

Radio reaguje na sieć tak samo jak odtwarzacz kanałów: po zerwaniu połączenia czeka z komunikatem *Brak sieci · czekam na połączenie*, a po powrocie sieci samo wznawia stację.

8. Program na telewizorze TV

Pełny harmonogram jednego kanału otwiera **INFO** na liście. Audycje są pogrupowane według dnia. **OK** na audycji pozwala oglądać kanał teraz albo ustawić przypomnienie. Przypomnienie może też przełączyć telewizor o godzinie startu.

Przewodnik odświeża się sam, raz na dobę. Nigdy w trakcie oglądania — zadanie czeka w kolejce i rusza, gdy nikt nie ogląda. Jeśli import już trwa, a Ty włączysz kanał, kończy się on na najbliższym kroku i wraca do kolejki. Telewizor wyłączony przez kilka dni nadrabia zaległość przy najbliższym uruchomieniu.


Ręcznie import XMLTV uruchamia się klawiszem **ZIELONY** na liście kanałów albo przyciskiem w panelu. Pobranie, dopasowanie nazw i zapis odbywają się na telewizorze, w tle, i mogą potrwać kilka minut. Tuner Enigma2 nie wymaga importu — program bierze z OpenWebif. Radio nie korzysta z telewizyjnego EPG.

Przerwany import nie kasuje już programu. Nowe audycje trafiają najpierw do zapasu, a stary przewodnik żyje do chwili, gdy cały plik zostanie poprawnie wczytany. Podmiana jest jednorazowa. Zerwana sieć albo uszkodzony plik XMLTV zostawia więc program taki, jaki był — a nie pusty albo połowiczny. Przy okazji importu program sprząta audycje starsze niż pół dnia i dalsze niż osiem dni.

Kanał, którego automat nie potrafi rozpoznać po nazwie, można przypisać do pozycji XMLTV ręcznie, z panelu — patrz rozdział 15.

9. Panel w przeglądarce PANEL

Panel to strona otwierana adresem z ekranu TV. Język panelu jest taki sam jak język aplikacji na telewizorze, nie język przeglądarki.

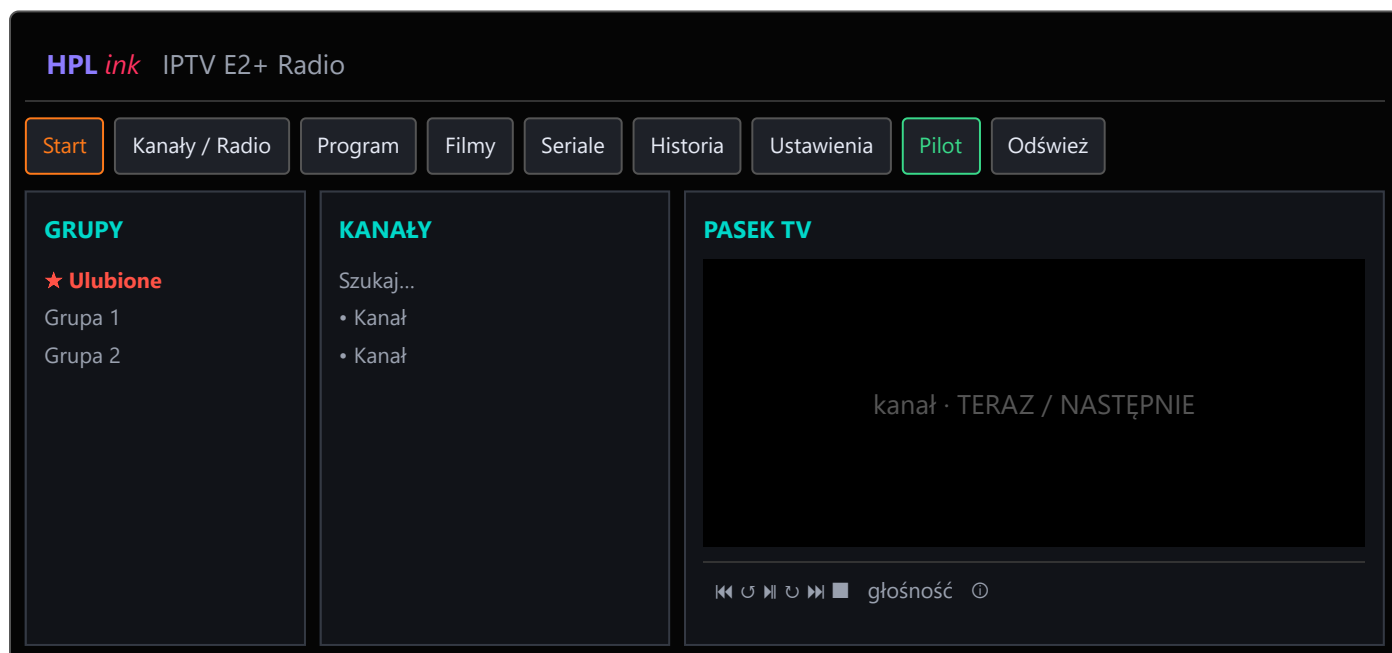

Zakładki

- **Start** — na górze kafelki **Wróć do tego**: ostatni kanał i ostatnia stacja radiowa, jedno kliknięcie włącza je na telewizorze. Pod nimi lista **oczekujących przypomnień** z krzyżykiem do skasowania — pokazuje się tylko wtedy, gdy coś czeka, czyli wtedy, gdy w OSD świeci czerwona kropka. Dalej: teraz na ulubionych, kontynuacja oglądania, seriale w trakcie, do obejrzenia i ostatnio dodane.
- **Kanały / Radio** — grupy, lista, filtr ulubionych i przełącznik wszystkich źródeł.
- **Program** — siatka EPG, przesuwanie osi czasu, szukanie audycji na 7 dni.
- **Filmy i Seriale** — ściana plakatów z playlisty.
- **Nagrania** — zawartość dysku tunera Enigma2, katalog po katalogu, prosto z dekodera. Przy nagraniu widać datę, długość i kanał, z którego zostało zapisane; foldery wchodzą w głąb, a **▲ wyżej** wraca. Przycisk **Play** włącza nagranie na telewizorze, a listą odtwarzania stają się nagrania z tego samego katalogu — przewijanie kanałów w odtwarzaczu chodzi więc po sąsiednich nagraniach. W pasku obok ścieżki stoi **wolne miejsce na dysku**. Zakładkę widać przy źródle Enigma2.
- **Historia** — ostatnio oglądane pozycje, z możliwością wyczyszczenia.
- **Ustawienia** — źródła, telewizory, EPG, kopia zapasowa, TMDb, pilot QR.

Pasek telewizora

Górny pasek pokazuje wybrany TV, bieżący kanał, audycję i znacznik nagrywania na tunerze Enigma2. Przyciski: poprzedni / następny kanał, cofnij i do przodu 30 s (filmy), pauza, stop, głośność, wyciszenie oraz ⓘ — pokaż panel na TV. Suwak czasu pojawia się tylko przy filmach.

Lista rozwijana **Źródło** przełącza playlistę. **Odśwież** pobiera listę z telewizora ponownie do przeglądarki. **Szukaj wszędzie** (Ctrl+K) obejmuje kanały, filmy i seriale ze **wszystkich pobranych źródeł naraz**. Wyniki brane są na

przemian, po kilka z każdego źródła, więc żadna lista nie wypełnia całego okna sobą. Licznik pokazuje, ile pozycji znaleziono, a przy nagłówku grupy stoi „pokazano 40 ze 102”, gdy reszta się nie zmieściła. Przycisk mikrofonu uruchamia sterowanie głosem w przeglądarce, która to obsługuje.

Kilka telewizorów: jeden panel może sterować wieloma TV. Przełączenie telewizora zmienia też listy i program, bo każdy TV ma własne źródła.

Uruchamianie programu z komputera

Panel odpowiada tylko wtedy, gdy program **działa na telewizorze**. Serwer panelu żyje wewnątrz programu, więc przy zamkniętej aplikacji nie ma komu wydać polecenia — i właśnie dlatego uruchomienie z komputera wymaga **sterowania IP samego telewizora**, a nie naszego panelu.

Krok 1 — na telewizorze **TV**

1. Naciśnij **HOME** i wejdź w **Ustawienia**.
2. Odszukaj **BRAVIA Settings** → **IP control**. W części wydań ścieżka brzmi **Sieć** → **Konfiguracja sieci domowej** → **IP control**.
3. Włącz **sterowanie zdalne**.
4. Ustaw **Uwierzytelnianie** na **klucz PSK** i wpisz własny klucz, na przykład **hp1**. To hasło do sterowania telewizorem — nie używaj tu hasła, którego używasz gdzie indziej.

Krok 2 — w Programie PC

1. W profilu telewizora wpisz ten sam klucz w polu **Klucz PSK telewizora**. Klucz jest szyfrowany dla bieżącego konta Windows, tak samo jak token panelu.
2. Naciśnij **Pobierz z TV** — program pobierze listę aplikacji zainstalowanych na telewizorze.
3. Wybierz z listy **HPL IPTV E2+ Radio** i zapisz profil. Wyboru dokonuje się raz; identyfikator aplikacji nie jest wpisany na sztywno, bo na jednym telewizorze może stać kilka odmian programu.
4. Od tej chwili przycisk **Uruchom program na telewizorze** włącza aplikację bez sięgania po pilota.

Telewizor musi być włączony. Sterowanie IP nie budzi go ze stanu czuwania — przy wyłączonym odbiorniku przycisk zgłosi, że telewizor jest w czuwaniu. Komputer i telewizor muszą być w tej samej sieci domowej.

Po odcięciu telewizora od prądu ustawienie sterowania IP potrafi wrócić do stanu domyślnego. Jeśli przycisk przestanie działać, sprawdź najpierw **Krok 1** — klucz PSK bywa wtedy do wpisania od nowa.

Wgranie nowej wersji z komputera

Przycisk **Wyślij nową wersję na telewizor** w Programie PC (od wersji 1.10) wgrywa wskazany plik **.apk** z dysku komputera, bez serwera i bez kabla. Komputer udostępnia plik na chwilę po sieci domowej i podaje telewizorowi jego adres — resztę robi już sam telewizor.

- Aplikacja **musi być otwarta** na telewizorze; to ona przyjmuje polecenie. Jeśli jest zamknięta, najpierw **Uruchom program na telewizorze**.
- Przed wysłaniem program pokazuje, jaka wersja stoi na telewizorze i jaka zostanie wgrana.

- Telewizor sprawdza sumę kontrolną i **podpis** pakietu, a instalację i tak potwierdzasz pilotem — tak samo jak przy aktualizacji z adresu.
- Przy pierwszym użyciu Windows może zapytać o zaporę: zezwól dla **sieci prywatnej**.

10. Dodawanie źródeł PANEL

W **Ustawienia** → **Źródła** → **Dodaj źródło** wybierz rodzaj i uzupełnij pola. Po dodaniu wejdź w źródło na telewizorze, żeby wczytać listę.

Playlista M3U

1. Rodzaj: **Playlista M3U**.
2. Nazwa, np. „Domowa lista”.
3. Adres playlisty, np. `http://serwer/lista.m3u`.
4. Opcjonalnie adres EPG (XMLTV).
5. **Dodaj**.

Xtream Codes

1. Rodzaj: **Xtream Codes**.
2. Adres serwera, port (zwykle 80), użytkownik i hasło od dostawcy.
3. Opcjonalnie adres EPG.
4. **Dodaj**.

Tuner Enigma2

1. Host

Adres tunera w sieci lokalnej.

2. Port

OpenWebif, zwykle 80.
Użytkownik i hasło, jeśli są włączone.

3. Strumień

Port strumienia, zwykle 8001.

4. Nagrania

Katalog nagrań — nieobowiązkowy, patrz niżej.

5. Dodaj

Wejdź w źródło na TV — wczytają się bukiety.

Katalog nagrań to ścieżka **na tunerze**, nie folder na komputerze — na przykład `/media/hdd/movie/`. Puste pole znaczy: katalog, który dekodery uważa za bieżący. Wpisz własny, gdy nagrania i filmy leżą gdzie indziej, choćby na drugim dysku. Program czyta z niego listę przy otwarciu ekranu Nagrania.

Z panelu, przy audycji Enigma2, można zaplanować nagranie na tunerze. Telewizor pyta o potwierdzenie, a tuner musi przyjąć timer.

Radio internetowe

- **Adres URL** — playlista M3U w sieci.
- **Plik .m3u z komputera** — plik jest sprawdzany i zapisywany w pamięci aplikacji na telewizorze. Limit 6 MB. Plik musi zawierać prawidłowe wpisy `#EXTINF`.

Prywatność: samo dodanie i przeglądanie listy nie otwiera wszystkich strumieni. Połączenie z dostawcą następuje przy odtwarzaniu albo przy pobraniu playlisty / EPG / logo.

11. Filmy i seriale PANEL

Zakładki **Filmy** i **Seriale** pokazują pozycje, które playlista oznacza jako VOD (ścieżki albo metadane typu `/movie/` i `/series/`). Plakaty biorą się z playlisty. Klucz TMDb w Ustawieniach dopisuje opis, ocenę i tytuł oryginalny dopiero po otwarciu pozycji.

- Sortowanie: najnowsze, najstarsze, kolejność z playlisty, najwięcej odcinków (seriale).
- Filtry: tylko z plakatem, do obejrzenia.
- Znaczek **+** na plakacie oznacza pozycję do obejrzenia.
- W serialu: katalogi → serial → sezon → odcinek. Przycisk **Następny nieobejrzany** wznawia od pierwszego nieobejznanego odcinka.
- **Play na telewizorze** uruchamia materiał na wybranym TV.

Filtr VOD w Ustawieniach ukrywa te pozycje na zwykłej liście kanałów, żeby nie mieszały się z telewizją na żywo.

Pod uwagę brane są wyłącznie listy IPTV — playlisty M3U i Xstream. Tuner Enigma2 nie ma katalogu VOD, a rozpoznawanie po nazwach potrafiło brać za filmy zwykłe kanały w rodzaju „Polsat Seriale HD”. Dlatego przy źródle tunera przycisk Filmów się nie pojawia; jego miejsce zajmują Nagrania. Panel i telewizor rozpoznają filmy **tą samą regułą**, więc lista w przeglądarce zgadza się z tym, co widać na ekranie.

Filmy na telewizorze TV

Ten sam katalog można otworzyć bez komputera: przycisk **Filmy** stoi na ekranie źródeł i w nagłówku listy kanałów. Ekran pokazuje **siatkę plakatów**, nad nią wybór katalogu, a pod spodem pełny tytuł zaznaczonej pozycji — na kafelku jest przycięty do dwóch wierszy.

- Lista bierze się z **pamięci telewizora**: ekran nie łączy się z dostawcą. Gdy pamięć jest pusta, mówi to wprost, zamiast ściągać kilkadziesiąt megabajtów bez pytania.
- `OK` odtwarza, `WSTECZ` wraca.
- **Obejrzane widać od razu**: kafelek filmu, który był już oglądany, jest **przygaszony** i ma **zielony znak ✓** w rogu. Po powrocie z odtwarzacza siatka odświeża się sama, więc znak pojawia się natychmiast. Film *przerwany w połowie* obejrzanym nie jest — ten czeka na dokończenie i można go wznowić przyciskiem **Kontynuuj film** na ekranie źródeł.

12. Pilot na telefonie

PANEL

Kod QR jest w dwóch miejscach: w **Ustawieniach panelu** oraz — od wersji 2.16 — **na ekranie źródeł na telewizorze**, obok adresu panelu, z podpisem „PILOT NA TELEFONIE”. Ten drugi jest ważniejszy, niż się wydaje: gdy komputer jest wyłączony, telefon zostaje jedynym pilotem, a wtedy nie ma skąd wziąć adresu.

Zeskanuj kod telefonem podłączonym do tej samej sieci — w przeglądarce telefonu otworzy się osobny, wąski pilot.

- Wybór telewizora i źródła.
- Bieżący kanał, EPG i suwak filmu.
- Poprzedni / następny, pauza, ±30 s, stop, wyciszenie, głośność, panel na TV.
- Zakładki: ulubione, katalogi, ostatnie, szukaj.

Przycisk **Pilot** w górnym pasku panelu otwiera to samo okno na komputerze.

iPhone: gdy Safari odmawia otwarcia. Safari na iOS 26 nie otwiera adresów `http://` pochodzących z innej aplikacji — na przykład z aparatu po zeskanowaniu kodu — i pokazuje komunikat „żądanie dotyczyło adresu URL HTTP, dozwolone są tylko adresy URL HTTPS”. Przytrzymaj wtedy baner aparatu, wybierz **Skopiuj łącze** i wklej je w pasek adresu Safari — wklejony adres otwiera się normalnie. Można też użyć innej przeglądarki, w niej kod działa od razu. Sam kod jest poprawny; program pracuje w sieci domowej po zwykłym HTTP, bo HTTPS wymagałby certyfikatu instalowanego ręcznie na każdym telefonie.

13. Klawisze pilota — zestawienie

Pilot bez kolorowych klawiszy. Nowe telewizory bywają sprzedawane z dwoma pilotami, a ten mniejszy, używany na co dzień, często nie ma ani kolorów, ani przycisku **INFO**. Od wersji 2.75 **każda** funkcja programu ma dojście ze zwykłych klawiszy: strzałek, **OK** i przytrzymanego **OK**. Kolory nadal działają — są skrótem, nie jedyną drogą.

Ekran	Klawisz	Działanie
Źródła	OK	Otwórz źródło. Przytrzymaj, aby usunąć.
Źródła	INFO / ZIELONY	Test połączenia; wynik w linii pod listą.
Źródła	Prawo → OK	Przyciski kolumny: <i>Odśwież, Ostatnio oglądane, Przypomnienia</i> .
Źródła	Dół → OK	Pasek na dole: <i>Filmy i Ustawienia</i> .
Kanały	OK	Odtwarzaj.
Kanały	Prawo	Przycisk Przypomnij o następnej na karcie audycji. Lewo wraca na ten sam kanał.

Ekran	Klawisz	Działanie
Kanały	Przytrzymaj OK	Menu kanału: program tego kanału, dodanie albo usunięcie z ulubionych.
Kanały	Góra ponad bukietami → OK	≡ Menu ekranu: import EPG, odświeżenie listy, a przy tunerze także nagrania.
Kanały — tuner Enigma2	Przycisk Nagrania	Katalogi i nagrania z dysku dekodera. OK — folder albo odtwarzanie, WSTECZ — katalog wyżej.
Kanały	ZIELONY / NIEBIESKI / ŻÓŁTY	Skróty: import EPG / odświeżenie listy / ulubione.
Kanały	INFO / CZERWONY	Skrót do programu kanału.
Odtwarzacz	Góra / dół / CH±	Zmiana kanału.
Odtwarzacz	OK	Pasek informacyjny (OSD). Przy filmie — pauza.
Odtwarzacz	Przytrzymaj OK	Menu odtwarzacza: ścieżka audio, napisy, opis audycji, przewodnik, proporcje obrazu, przypomnienia, historia oglądania.
Odtwarzacz	Lewo	Lista kanałów bieżącego bukietu albo -30 s w filmie.
Odtwarzacz	Prawo	Pasek kafelków albo +30 s w filmie.
Odtwarzacz	CZERWONY / ZIELONY / ŻÓŁTY / NIEBIESKI	Skróty: poprzedni kanał / audio / opis audycji / napisy.
Lista kanałów w odtwarzaczu	Lewo / prawo	Sąsiedni bukiet.
Pasek kafelków	Lewo / prawo, OK, WSTECZ	Wybór kanału, włączenie, zamknięcie paska.
Pasek kafelków	Góra nowość	Opis audycji z kanału pod kursorem — nie z oglądanego. To samo robi ŻÓŁTY.
Opis audycji	Góra / dół, WSTECZ	Przewijanie tekstu, zamknięcie.
Radio	OK	Słuchaj.
Radio — lista stacji	Przytrzymaj OK	Dodanie albo usunięcie stacji z ulubionych.
Radio — lista stacji	Góra ponad grupami → OK	≡ Menu ekranu: odświeżenie listy.
Radio — odtwarzanie	Góra / dół, lewo / prawo	Stacja, głośność.

Ekran	Klawisz	Działanie
Panel WWW	Ctrl+K	Szukaj wszędzie.

14. Ustawienia

PANEL

TV

To samo ustawia się także na telewizorze. Przycisk **Ustawienia** stoi na ekranie źródeł i w nagłówku listy kanałów, a ekran obsługuje się pilotem. Komputer nie jest do niczego potrzebny — panel daje to samo, tylko wygodniej przy dłuższych wpisach, jak adresy czy klucz TMDb.

- 1. Wielkość plakatów w Filmach.** Trzy stopnie: *małe, średnie, duże* — sześć, pięć albo cztery kolumny na ekranie Filmów. *Średnie* to układ dotychczasowy, więc bez dotknięcia tego ustawienia nic nie wygląda inaczej. Zmiana działa **od następnego wejścia na ekran Filmów**: przestawianie siatki pod kursorem przerzucałoby zaznaczenie w inne miejsce. Warto wiedzieć, że przy *dużych* plakaty są większe, ale nie ostrzejsze — program wczytuje je w stałej rozdzielczości, niezależnie od wybranego rozmiaru.
- 2. Wielkość napisów na listach kanałów.** Trzy stopnie: *normalna, duża, bardzo duża*. Dotyczy listy otwieranej w trakcie oglądania klawiszem w lewo oraz pełnego ekranu z kanałami. Rośnie nazwa kanału i nazwa audycji. **Im większe napisy, tym mniej pozycji mieści się na ekranie** — dlatego stopnie tak się nazywają. Zmiana działa przy następnym otwarciu listy; wystarczy ją zamknąć i otworzyć ponownie, bez restartu programu. Domyślnie zostaje rozmiar dotychczasowy.
- 3. Pilot na telefonie.** Kod QR i adres strony pilota. Telefon musi być w tej samej sieci.
- 4. Telewizory.** Dodaj kolejny TV, wklejając pełny adres z jego ekranu, razem z `token`. Telewizor serwujący stronę jest zawsze dostępny jako „Ten telewizor”.
- 5. Klawisze multimedialne.** Pauza i przewijanie na klawiaturze sterują TV także przy zminimalizowanej przeglądarce. Przejmują te klawisze innym programom — wyłącz, jeśli przeszkadza. Wymaga kliknięcia na stronie, gdy przeglądarka zablokuje dźwięk.
- 6. Klucz TMDb.** Klucz API v3 do opisów i ocen. Plakaty działają bez klucza.
- 7. Źródła.** Lista, dodawanie i usuwanie. Usunięcie źródła czyści też jego listę i EPG na telewizorze.
- 8. Kopia zapasowa.** Pobiera plik JSON ze źródłami, lokalnymi playlistami radiowymi, ulubionymi, historią, pozycjami VOD, ręcznymi dopasowaniami EPG i ustawieniami. Plik zawiera również dane logowania zapisane przy źródłach — przechowuj go bezpiecznie. Przywrócenie zastępuje bieżące dane. Limit pliku: 10 MB.
- 9. Aktualizacja programu.** Pole na adres i przycisk **Sprawdź**. Pod podanym adresem ma leżeć mały plik `update.json` z numerem najnowszej wersji, adresem pakietu, sumą kontrolną i opisem zmian. Program łączy się z tym adresem **wyłącznie po naciśnięciu przycisku** — nigdy sam z siebie. Gdy jest nowsza wersja, przycisk **Pobierz i zainstaluj** pobiera pakiet, sprawdza sumę kontrolną i **podpis** (pakiet podpisany innym kluczem jest odrzucany), a na końcu oddaje go instalatorowi Androida, który pyta o zgodę **na ekranie telewizora**. Cicha instalacja nie jest możliwa; telewizor musi też raz pozwolić programowi instalować pakiety.

- 10. Bukiety.** Lista bukietów wybranego źródła z licznikiem kanałów. Odznaczony bukiet znika z listy kanałów na telewizorze, z przeczucania bukietów w trakcie oglądania i z szyny w zakładce Kanały. Jego kanały **zostają** w wyszukiwaniu, w ulubionych i w Filmach — chodzi o skrócenie list, nie o schowanie części playlisty.
- 11. Program telewizyjny. Pobierz EPG dla wybranego źródła** uruchamia import XMLTV na TV. Pod spodem leży karta **Ręczne dopasowanie EPG** — opisana w rozdziale 15.
- 12. Lista kanałów i stacji radiowych.** Ponowne pobranie playlisty od dostawcy (to samo, co niebieski przycisk na pilocie). Pod linią: ukrywanie pozycji VOD na liście kanałów oraz **zapowiedź kolejnej audycji** — na ile minut przed startem ma się pokazać albo „wyłączona”.
- 13. Przewodnik na telewizorze.** Ile audycji i dla ilu kanałów leży w bazie, ile miejsca zajmuje i **do kiedy sięga program** — czyli kiedy trzeba go odświeżyć. Przycisk **Wyczyść przewodnik** kasuje audycje i dopasowania automatyczne; **ręczne dopasowania zostają** i wracają do gry przy najbliższym imporcie.
- 14. Pamięć.** Osobno telewizor (logotypy kanałów i plakaty filmów, każde z własnym limitem) i przeglądarka (kopia list, żeby panel otwierał się od razu). Czyszczenie pamięci przeglądarki nie kasuje niczego na telewizorze.

15. Ręczne dopasowanie EPG

PANEL

Program przypisuje kanał do przewodnika po nazwie. Na większości kanałów to wystarcza, ale zawsze zostaje garstka, której nazwa u dostawcy nie ma nic wspólnego z nazwą w pliku XMLTV — taki kanał pokazuje *brak danych EPG* mimo poprawnego importu. Od tej wersji można mu wskazać właściwą pozycję ręcznie.

Karta **Ręczne dopasowanie EPG** leży w **Ustawienia** → **Program telewizyjny**, pod przyciskiem importu. Dotyczy źródła wybranego na górnym pasku panelu; radio jej nie używa.

HPL ink Ustawienia — Ręczne dopasowanie EPG

Dopasowano 1312 z 1397 · ręcznie 3

KANAŁ ZE ŹRÓDŁA Wpisz fragment nazwy kanału • TVP HD → brak dopasowania • TVN HD → TVN (96%) Jakość 96% · automatyczne · TVN	KANAŁ W XMLTV Wpisz nazwę kanału EPG • TVP HD [tvp.hd.pl] • TVP 1 HD [tvp1.hd.pl] Zapisz przypisanie Przywróć automatyczne
--	---

1. Znajdź kanał

W lewym polu wpisz fragment nazwy. Lista pokazuje, do czego kanał jest przypisany, albo *brak dopasowania*.

2. Sprawdź jakość

Pod listą stoi ocena w procentach i sposób dopasowania: *dokładne*, *automatyczne* albo *ręczne*.

3. Wskaż pozycję

W prawym polu znajdź właściwy kanał XMLTV i wybierz **Zapisz przypisanie**.

4. Pobierz EPG

Uruchom import ponownie — dopiero wtedy audycje tego kanału trafią do bazy.

- Nagłówek karty podaje bilans: ile kanałów źródła ma program i ile z nich przypisano ręcznie.
- Prawa lista to katalog kanałów z zaimportowanego pliku XMLTV, razem z identyfikatorem w nawiasie kwadratowym. Wyszukiwarka nad nią podpowiada nazwę wybranego kanału.
- **Przywróć automatyczne** kasuje ręczną decyzję dla zaznaczonego kanału i oddaje go automatowi.
- Ręczne przypisania wygrywają z automatem i **przeżywają kolejne importy EPG**. Kasuje je dopiero usunięcie źródła.
- Wchodzą też do kopii zapasowej i wracają przy jej przywróceniu.

Kiedy program pojawi się od razu, a kiedy po imporcie: kanały HD i SD tego samego nadawcy dzielą jeden komplet audycji. Jeśli wskazana pozycja XMLTV jest już używana przez inny kanał, program widać natychmiast. Jeśli nie — audycje pobierze dopiero najbliższy import.

16. Rozwiązywanie problemów

Ekran ACTIVATION REQUIRED wraca albo kod jest odrzucany

- Wyślij request code skopiowany z **tego** telewizora.
- W temacie maila użyj dokładnie `HPL IPTV E2+ Radio activation`.
- Wklej cały otrzymany kod, bez spacji na końcu i bez ucięcia.
- Kod z innego telewizora nie zadziała na tym.

Panel się nie otwiera

1. Sprawdź, czy aplikacja jest uruchomiona na TV — panel działa tylko wtedy.
2. Komputer i telewizor muszą być w tej samej sieci. Wyłącz izolację klientów Wi-Fi w routerze.
3. Wklej cały adres z ekranu, razem z `token`.
4. Gdy TV pokazuje czerwony komunikat, że panel nie działa, uruchom aplikację ponownie.

Źródło jest, ale lista jest pusta

Wejdź w źródło na telewizorze albo w panelu użyj **Pobierz wybraną playlistę ponownie**. Panel trzyma kopię listy w przeglądarce; samo dodanie źródła nie wczytuje jeszcze kanałów.

Brak EPG

- IPTV / Xstream: podaj adres XMLTV przy źródle i uruchom import (zielony na TV albo przycisk w Ustawieniach).
- Enigma2: program powinien przyjść z tunera. Sprawdź OpenWebif i czy bukiet jest wczytany.
- Radio nie ma telewizyjnego EPG.

Jeden kanał nie ma programu, a reszta ma

To zwykle nazwa: u dostawcy inna niż w pliku XMLTV, więc automat nie ma po czym rozpoznać kanału. Otwórz **Ustawienia** → **Program telewizyjny** → **Ręczne dopasowanie EPG**, wskaż właściwą pozycję i uruchom import jeszcze raz — rozdział 15.

Obraz zamarza albo kanał nie odpowiada

Program sam ponawia strumień. Gdy w katalogu jest zapasowe łącze, przełączy się na nie. Sprawdź konto dostawcy, liczbę jednoczesnych połączeń i czy ten sam adres działa w VLC na komputerze.

Komunikat *Wykryto brak obrazu. Przywracam obraz* oznacza, że obraz stanął przy trwającym dźwięku i program właśnie odbudowuje połączenie — nie trzeba nic robić. Komunikat *Brak sieci · czekam na połączenie* mówi, że problem jest po stronie Wi-Fi albo routera; program wróci do obrazu sam, gdy sieć wróci.

Obraz jest rozciągnięty albo ma pasy

Przytrzymaj w odtwarzaczu i zmień tryb: **Dopasuj** pokazuje cały kadr z pasami, **Powiększ** wypełnia ekran kosztem brzegów, **Rozciągnij** to ustawienie domyślne. Na materiale 16:9 wszystkie trzy tryby dają ten sam obraz.

Film nie startuje, a kanał TV tak

Sprawdź, czy konto obejmuje VOD i czy playlista ma osobne ścieżki filmów. Filtr VOD w Ustawieniach nie blokuje zakładek Filmy / Seriale ani ekranu Filmów na telewizorze — tylko czyści listę kanałów.

Brak opisów filmów

Plakaty nie wymagają TMDb. Opisy i oceny wymagają klucza API v3 w Ustawieniach oraz internetu w przeglądarce.

Pilot na telefonie nie steruje

Telefon musi być w tej samej sieci. Zeskanuj kod jeszcze raz z aktualnie otwartego panelu. Sprawdź, czy w pilocie wybrany jest właściwy telewizor.

Koniec części polskiej. Pełna instrukcja angielska rozpoczyna się na następnej stronie.
