
HPL *ink* IPTV E2+ Radio

Instrukcja obsługi / User manual

Dwujęzyczny przewodnik po programie na Android TV. Część polska znajduje się u góry dokumentu, pełna wersja angielska poniżej.

Platforma

Android TV / Google TV

Wydanie

v2.43 08.09.2026

Źródła

M3U, Xtream, Enigma2, radio

Sterowanie

pilot TV + panel w przeglądarce

Zasada oznaczeń: **TV** oznacza czynność na telewizorze. **PANEL** oznacza czynność w przeglądarce komputera lub telefonu, na adresie pokazanym na ekranie TV.

Wydanie dokumentu: ta instrukcja opisuje HPL IPTV E2+ Radio v2.43 z 08.09.2026. Ekran aktywacji jest w języku angielskim. Język reszty programu i panelu podąża za językiem telewizora (polski albo angielski).

Instrukcja po polsku

1. Czym jest program
2. Aktywacja programu
3. Pierwsze uruchomienie
4. Ekran źródeł
5. Lista kanałów
6. Odtwarzacz
7. Radio internetowe
8. Program na telewizorze

9. Panel w przeglądarce
10. Dodawanie źródeł
11. Filmy i seriale
12. Pilot na telefonie
13. Klawisze pilota
14. Ustawienia panelu
15. Ręczne dopasowanie EPG
16. Rozwiązywanie problemów

1. Czym jest program

HPL IPTV E2+ Radio to aplikacja na telewizor z Android TV. Odtwarza kanały IPTV, tunery Enigma2 i radio internetowe. Listy, EPG, filmy i ustawienia dodaje się z komputera albo telefonu przez panel w przeglądarce — ten sam komputer, na którym stoi program PC HPL ink Enigma2+ IPTV, albo dowolna inna przeglądarka w sieci domowej.

- Playlisty M3U / M3U8 z adresu URL.
- Konto Xstream Codes (serwer, port, użytkownik, hasło).
- Tuner Enigma2 z OpenWebif — bukiety, strumień i program z tunera.
- Radio internetowe z playlisty M3U (adres albo plik z komputera).
- Przewodnik XMLTV, filmy i seriale z playlisty, ulubione, historia, przypomnienia i kopia zapasowa.

Sieć: telewizor, komputer i telefon muszą być w tej samej sieci lokalnej. Panel i strona aktywacji nie są stroną internetową w sieci publicznej — działają tylko w domu, pod adresem pokazanym na TV.

Co nowego od wersji 2.17

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Wszystko bez kolorowych klawiszy — menu ekranu i menu pod przytrzymaniem OK . Pilot bez kolorów i bez INFO obsługuje cały program	Kanały, Odtwarzacz, Radio TV	rozdział 13
Panel „Później” — trzy nadchodzące audycje na minutę przed końcem bieżącej	Odtwarzacz TV	rozdział 6

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Upředzenie o przypomnieniu — belka „Za 10 min...” na wybrane 5, 10, 15 albo 30 minut przed audycją	Odtwarzacz 	rozdział 14
Opis audycji z innego kanału — na pasku kafelków, klawiszem w górę	Odtwarzacz 	rozdział 6
Nowy ekran źródeł — dwie kolumny, kod QR pilota i adres panelu obok listy	Źródła 	rozdział 4
Postęp zlecenia z kolejki widoczny w panelu; karta aktualizacji pokazuje numer i rozmiar przed pobraniem	Panel 	rozdział 14
Przecinek w tytule nie gubi już grupy ani nazwy pozycji VOD	Panel 	rozdział 11
Łagodniejsze odzyskiwanie obrazu po zamrożeniu strumienia	Odtwarzacz 	rozdział 16

Co nowego od wersji 2.13

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Aktualizacja programu — sprawdzenie i wgranie nowszej wersji z podanego adresu, na żądanie	Panel 	rozdział 14
Kod QR pilota na ekranie telewizora — telefon staje się pilotem także wtedy, gdy komputer jest wyłączony	Źródła 	rozdział 12

Co nowego od wersji 1.87

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Prawo otwiera pasek kafelków z kolejnymi kanałami — picon, nazwa i audycja, która teraz leci	Odtwarzacz 	rozdział 6
Lewo otwiera bukiet oglądanego kanału, a lewo / prawo przerzuca między bukietami	Odtwarzacz 	rozdział 6
Czerwona kropka pod zegarem w OSD, gdy czeka przypomnienie	Odtwarzacz 	rozdział 6
Zapowiedź kolejnej audycji na kilka minut przed jej startem	Odtwarzacz 	rozdział 6
Przewodnik importuje się sam raz na dobę i ustępuje odtwarzaniu	Program 	rozdział 8

Nowość	Gdzie	Opis w instrukcji
Kafelki „Wróć do tego” i lista oczekujących przypomnień na stronie Start	Panel 	rozdział 9
Ukrywanie bukietów, których nigdy nie oglądasz	Panel 	rozdział 14
Stan przewodnika: ile audycji, do kiedy sięga i przycisk czyszczenia	Panel 	rozdział 14

Aktywacja, dodawanie źródeł, pilot na telefonie i zakładki panelu działają tak samo jak w wersji 1.87. Zmienił się wygląd OSD: nazwa kanału jest czerwona, a logotyp stoi pośrodku pola po jej lewej stronie.

2. Aktywacja programu

Przy pierwszym uruchomieniu program nie otwiera listy źródeł. Na telewizorze pojawia się wyłącznie ekran **ACTIVATION REQUIRED**. Ten ekran jest po angielsku. Do czasu wpisania prawidłowego kodu aktywacyjnego reszta programu pozostaje zamknięta.

Kod aktywacyjny z jednego telewizora nie zadziała na innym.

Najwygodniejsza droga — komputer

Kod aktywacyjny jest długi. Wklejenie go w przeglądarce na komputerze jest prostsze niż wpisywanie pilota na TV.

1. Adres Na TV odczytaj linię OPEN THIS ADDRESS ON A COMPUTER , np. <code>http://192.168.1.50:8091/activate</code>	2. Request code Otwórz adres w przeglądarce i wybierz Copy code .	3. Wyślij Wyślij skopiowany kod na <code>hplink.soft@proton.me</code> .	4. Activate Otrzymany kod wklej w pole ACTIVATION CODE i wybierz Activate .
--	--	--	---

W temacie wiadomości wpisz dokładnie:

HPL IPTV E2+ Radio activation

Po poprawnej aktywacji strona pokazuje *Activated. The program is starting on the TV*. Telewizor sam przechodzi do zwykłego ekranu źródeł. Przy kolejnych startach ten ekran się nie pojawia.

Ta sama czynność na telewizorze

Gdy nie masz komputera pod ręką, te same pola są na ekranie TV:

- **DEVICE ID** — krótki identyfikator w postaci `HPL-XXXX-XXXX-XXXX`.
- **REQUEST CODE** — długi kod do wysłania.
- **Copy code** — kopiuje request code (gdy telewizor ma schowek).
- **ACTIVATION CODE** — pole na otrzymany kod.
- **Activate** — zatwierdza kod.
- **Close program** — zamyka aplikację.

Komunikat *This code is not valid for this device*. oznacza, że wklejony kod nie pasuje do tego telewizora. Sprawdź, czy wysłałeś request code właśnie z tego urządzenia i czy wkleiłeś cały otrzymany kod, bez obcięcia.

Pozostałe wersje programu: hplspam1-jpg.github.io/HPL-ink-Software

Sieć przy aktywacji: adres `/activate` działa tylko wtedy, gdy telewizor ma połączenie z siecią lokalną. Gdy TV pokazuje `no network connection`, podłącz Wi-Fi albo kabel i uruchom program ponownie.

3. Pierwsze uruchomienie

Wymagania

- Telewizor albo dekodery z Android TV / Google TV, system Android 8.0 lub nowszy.
- Ta sama sieć lokalna dla telewizora, komputera i telefonu.
- Dla IPTV: playlista M3U/M3U8 albo dane Xstream Codes od dostawcy.
- Dla Enigma2: tuner z włączonym OpenWebif w tej samej sieci.
- Dla radia: playlista M3U pod adresem URL albo plik `.m3u` z komputera (najwyżej 6 MB).
- Opcjonalnie klucz API TMDb v3 — wyłącznie do opisów, ocen i tytułu oryginalnego filmów. Plakaty biorą się z playlisty.

Po aktywacji

1. Na TV zostaje ekran źródeł i duży adres panelu, np. `http://192.168.1.50:8091/?token=...`.
2. Skopiuj **cały** adres, razem z parametrem `token`.
3. Otwórz go w przeglądarce na komputerze.
4. W panelu, w **Ustawieniach**, dodaj pierwsze źródło.
5. Wróć na telewizor i wejdź w to źródło, aby wczytać listę.

Ważne: adres bez `token` nie otworzy panelu. Przy dodawaniu drugiego telewizora wklejaj zawsze pełny adres z jego ekranu.

4. Ekran źródeł TV

To pierwszy ekran po aktywacji. Poniższy rysunek jest schematem GUI i nie zawiera prawdziwego adresu ani tokenu.

Ekran ma **dwie kolumny**: po lewej nazwa programu i lista źródeł, po prawej — jedna pod drugą — karta z **kodem QR pilota**, karta z **adresem panelu** dla przeglądarki i trzy przyciski ekranu. Kod QR wystarczy zeskanować telefonem, żeby otworzyć na nim pilota; nie trzeba do tego włączonego komputera.

PANEL STEROWANIA W PRZEGLĄDARCE

http://192.168.x.x:8091/?token=*****

Odśwież ekran

Wyczyść picony

Filtr VOD

Playlist M3U

Xtream Codes

Tuner Enigma2

Radio internetowe M3U

- **Odśwież ekran** — ponownie wczytuje listę źródeł.
- **Wyczyść picony** — usuwa zapamiętane logo kanałów z pamięci telewizora.
- **Filtr VOD** — ukrywa albo pokazuje pozycje filmów i seriali na liście kanałów. Ten sam przełącznik jest w panelu.
- **OK** otwiera źródło. Przytrzymanie **OK** pyta o usunięcie źródła.
- **INFO** albo **ZIELONY** sprawdza połączenie zaznaczonego źródła.

Dopóki nie dodasz źródła w panelu, lista jest pusta. Źródła nie dodaje się na telewizorze.

5. Lista kanałów TV

Po wejściu w źródło IPTV, Xtream albo Enigma2 widać grupy po lewej i kanały po prawej. Przy kanale może pojawić się bieżąca audycja, jeśli jest EPG.

Dwa menu zamiast kolorowych klawiszy. Nad listą bukietów stoi pozycja **Menu** — wchodzisz na nią strzałką w górę z pierwszego bukietu, **OK** otwiera. W środku są rzeczy dotyczące całego ekranu: *Import EPG* i *Odśwież listę*. Rzeczy dotyczące jednego kanału — *Przewodnik* i *Ulubione* — siedzą pod **przytrzymaniem OK** na kanale, żeby było widać, czego dotyczą. Kolorowe klawisze z tabeli niżej dalej działają jako skróty.

Klawisz	Działanie
OK	Odtwarzaj zaznaczony kanał.
Szukaj	Szuka nazwy kanału albo tytułu audycji w przewodniku (7 dni).
ZIELONY	Import EPG (XMLTV) dla tego źródła. Tuner Enigma2 podaje program sam i importu nie potrzebuje.
NIEBIESKI	Pobiera playlistę od dostawcy od nowa.
ŻÓŁTY	Dodaje albo usuwa kanał z ulubionych. Grupa ★ Ulubione pojawia się na liście grup.

Klawisz	Działanie
INFO albo CZERWONY	Otwiera program wybranego kanału. Gdy nie ma EPG, TV podpowie import XMLTV.

Wyszukiwanie na TV ma dwa tryby: **Kanału** (nazwy) oraz **W programie** (tytuły audycji na 7 dni). OK na polu otwiera klawiaturę, WSTECZ ją chowa.

6. Odtwarzacz TV

Kanał otwiera się na pełnym ekranie. OSD pokazuje logotyp kanału, **jego nazwę na czerwono**, tytuł audycji, godziny nadawania i pasek postępu. Znika po chwili i wraca po OK albo INFO — wywołane klawiszem stoi dwa razy dłużej niż to, które pokazuje się samo po zmianie kanału.

W dolnym wierszu OSD widać, **z której playlisty** leci obraz: napis IPTV i dwa pierwsze człony nazwy źródła, np. źródło „TV VOD 12.2026” daje IPTV TV VOD. Przy tunerze widnieje samo Enigma2. Obok stoi podpowiedź kolorowych klawiszy i pozycja **OK dłużej — obraz**.

Klawisz	Działanie
CH+ / CH- albo góra / dół	Następny / poprzedni kanał.
OK / INFO	OSD. Przy filmie dodatkowo pauza i wznowienie. Działanie następuje po puszczeniu klawisza, żeby nie kolidowało z przytrzymaniem.
Przytrzymanie OK	Wybór proporcji obrazu.
Lewo	Lista kanałów (zapper) — otwiera się na bukiecie oglądanego kanału . Przy filmie — cofnięcie o 30 s.
Prawo	Pasek kafelków z kolejnymi kanałami. Przy filmie — do przodu o 30 s.
CZERWONY	Powrót na poprzednio oglądany kanał.
ZIELONY	Wybór ścieżki audio.
ŻÓŁTY	Pełny opis bieżącej audycji. Góra / dół przewija opis.
NIEBIESKI	Wybór napisów.
WSTECZ	Zamyka nakładkę, a gdy żadnej nie ma — odtwarzacz.

Na liście zappera góra / dół wybiera pozycję, OK włącza kanał, **lewo i prawo przerzucają na sąsiedni bukiet** — oglądany kanał gra dalej swoje — a WSTECZ zamyka listę. Podpowiedź z tym zestawem stoi pod nazwą bukietu.

Pasek kafelków — klawisz w prawo

Na kanale na żywo **prawo** wysuwa u dołu ekranu pasek kafelków. Każdy kafelek to logotyp kanału, jego nazwa i audycja, która właśnie na nim leci. Obraz gra dalej pod spodem.

- **Prawo / lewo** przesuwają zaznaczenie. Przy otwartym pasku lewo *nie* otwiera listy kanałów.
- **OK** włącza zaznaczony kanał, **WSTECZ** zamyka pasek.
- Pasek chodzi po **bieżącym bukiecie** i zatrzymuje się na jego końcach. Po inne bukiety sięgnij listą pod klawiszem w lewo.
- Otwarcie paska nie pobiera niczego z sieci — logotypy i program pochodzą z pamięci telewizora.
- **Góra pokazuje pełny opis audycji z kanału pod kursorem** — nie z tego, który oglądasz. Oglądasz HBO, przejeżdżasz na Canal+ i klawiszem w górę czytasz, co leci na Canal+. To samo robi **ŻÓŁTY**. **WSTECZ** zamyka opis i wraca do paska, więc można przejrzeć kilka kanałów po kolei.

Kropka przypomnienia i zapowiedź audycji

- **Czerwona kropka pod zegarem** w OSD znaczy, że czeka co najmniej jedno przypomnienie. Widać ją na każdym kanale i gaśnie dopiero wtedy, gdy ostatnie oczekujące przypomnienie się zrealizuje. Co dokładnie czeka, pokazuje panel na stronie Start.
- **Zapowiedź kolejnej audycji** pojawia się w rogu ekranu na kilka minut przed jej startem. Wyprzedzenie ustawia się w panelu (rozdział 14), można ją też wyłączyć.
- **Upředzenie o przypomnieniu** — na tej samej belce w rogu, na 5, 10, 15 albo 30 minut przed audycją, którą kazałeś sobie przypomnieć: *Za 10 min · nazwa kanału* i tytuł. Przy dłuższym wyprzedzeniu belka wisi dwadzieścia sekund zamiast dziesięciu. Wyprzedzenie ustawia się w panelu (rozdział 14), zero znaczy „bez upředzania”.
- **Samo przypomnienie** przychodzi minutę przed audycją — na tę samą belkę, w tej samej postaci, tylko zamiast „Za 10 min” pisze *Teraz* albo *Przełączam*, gdy przypomnienie ma od razu włączyć kanał.

Panel „Później” — trzy nadchodzące audycje

Na **minutę przed końcem** oglądanej audycji przy prawej krawędzi ekranu pojawia się na dziesięć sekund lista **trzech kolejnych pozycji z programu** tego kanału — godzina i tytuł. Pierwsza pozycja, czyli to, co zaraz się zacznie, jest wyróżniona.

- **OK** albo **WSTECZ** zamyka panel od razu.
- Panel można wyłączyć na stałe w ustawieniach panelu (rozdział 14).
- Nic nie pobiera się przy tym z sieci — dane pochodzą z przewodnika zapisanego w telewizorze.
- Zerwany strumień jest ponawiany kilka razy. Gdy w tym samym katalogu jest zapasowe łącze, program przełącza się na nie i pokazuje komunikat o innym łączu. Gdy zamiennika nie ma, mówi to wprost: *brak zapasowego łącza dla tego kanału*.
- Pozycja filmu jest zapamiętywana. Przy ponownym otwarciu odtwarzanie wznawia się od tego miejsca.
- Gdy obraz zamarza albo kanał nie odpowiada po kolejnych próbach, pojawia się komunikat z liczbą prób.
- Minuta spokojnego obrazu kasuje pamięć nieudanych łącz — po chwilowym przeciążeniu sieci program znów ma dokąd się przełączyć.

Menu odtwarzacza — przytrzymanie OK

Przytrzymanie **OK** otwiera **Menu odtwarzacza**. Zbiera wszystko, co wcześniej wymagało kolorowych klawiszy:

- **Ścieżka audio** — ta sama lista, co pod **ZIELONYM**.
- **Napisy** — jak pod **NIEBIESKIM**; pozycja *Wyłączone* jest zawsze pierwsza.
- **Opis audycji** — jak pod **ŻÓŁTYM**.
- **Poprzedni kanał** — powrót na ostatnio oglądany, jak pod **CZERWONYM**.
- **Proporcje obrazu** — opisane niżej.

Przy filmie menu ma trzy pozycje: film nie ma audycji do opisania ani poprzedniego kanału, na który można wrócić.

Proporcje obrazu

Ostatnia pozycja **Menu odtwarzacza** (przytrzymanie **OK**). Działa przy kanale na żywo i przy filmie. Aktywny tryb jest zaznaczony.

Tryb	Co robi
Rozciągnij (jak dotąd)	Obraz wypełnia cały ekran. Ustawienie domyślne i zachowanie znane z wcześniejszych wersji.
Dopasuj — cały obraz	Cały kadr jest widoczny, z pasami u góry i u dołu albo po bokach.
Powiększ — bez pasów	Ekran wypełniony bez zniekształcenia; brzegi kadru wychodzą poza ekran.

Wybór jest zapamiętywany, wspólny dla wszystkich kanałów, przeżywa zmianę kanału i ponowne uruchomienie programu.

Material 16:9 wygląda tak samo we wszystkich trybach — nie ma tam czego dopasowywać. Różnicę widać na filmach kinowych i na starych kanałach 4:3.

Gdy obraz stanie albo zniknie sieć

- **Obraz zamarł, a dźwięk leci dalej.** Program liczy klatki faktycznie wyrysowane na ekranie. Gdy przez kilkanaście sekund nie przybywa żadna, pokazuje *Wykryto brak obrazu. Przywracam obraz* i sam odbudowuje połączenie. Wcześniej takie zamrożenie przechodziło niezauważone, bo licznik czasu rósł razem z dźwiękiem.
- **Zerwana sieć.** Po utracie Wi-Fi albo restarcie routera na ekranie staje *Brak sieci · czekam na połączenie*. Program nie wypala wtedy prób i nie oznajmia padniętego kanału. Po powrocie sieci pokazuje *Sieć wróciła · wznowiam odtwarzanie* i sam wraca do obrazu — bez wychodzenia z kanału. Tak samo działa radio, a panel w przeglądarce podnosi się po zmianie adresu telewizora.

7. Radio internetowe TV

Źródło typu radio otwiera listę stacji, nie listę kanałów TV.

- OK — słuchaj zaznaczonej stacji.
- **Przytrzymanie** OK — dodanie albo usunięcie stacji z ulubionych.
- **≡ Menu** nad listą grup (strzałka w górę z pierwszej grupy) — *Odśwież listę*.
- Skróty dla pilota z kolorami: NIEBIESKI — odśwież playlistę, ŻÓŁTY — ulubione.

W odtwarzaczu radia: OK pauza, góra / dół zmiana stacji, lewo / prawo głośność, WSTECZ powrót do listy. Na ekranie widać zegar oraz bitrate, gdy stacja go podaje.

Radio reaguje na sieć tak samo jak odtwarzacz kanałów: po zerwaniu połączenia czeka z komunikatem *Brak sieci · czekam na połączenie*, a po powrocie sieci samo wznowia stację.

8. Program na telewizorze TV

Pełny harmonogram jednego kanału otwiera INFO na liście. Audycje są pogrupowane według dnia. OK na audycji pozwala oglądać kanał teraz albo ustawić przypomnienie. Przypomnienie może też przełączyć telewizor o godzinie startu.

Przewodnik odświeża się sam, raz na dobę. Nigdy w trakcie oglądania — zadanie czeka w kolejce i rusza, gdy nikt nie ogląda. Jeśli import już trwa, a Ty włączysz kanał, kończy się on na najbliższym kroku i wraca do kolejki. Telewizor wyłączony przez kilka dni nadrabia zaległość przy najbliższym uruchomieniu.


Ręcznie import XMLTV uruchamia się klawiszem ZIELONY na liście kanałów albo przyciskiem w panelu. Pobranie, dopasowanie nazw i zapis odbywają się na telewizorze, w tle, i mogą potrwać kilka minut. Tuner Enigma2 nie wymaga importu — program bierze z OpenWebif. Radio nie korzysta z telewizyjnego EPG.

Przerwany import nie kasuje już programu. Nowe audycje trafiają najpierw do zapasu, a stary przewodnik żyje do chwili, gdy cały plik zostanie poprawnie wczytany. Podmiana jest jednorazowa. Zerwana sieć albo uszkodzony plik XMLTV zostawia więc program taki, jaki był — a nie pusty albo połowiczny. Przy okazji importu program sprząta audycje starsze niż pół dnia i dalsze niż osiem dni.

Kanał, którego automat nie potrafi rozpoznać po nazwie, można przypisać do pozycji XMLTV ręcznie, z panelu — patrz rozdział 15.

9. Panel w przeglądarce PANEL

Panel to strona otwierana adresem z ekranu TV. Język panelu jest taki sam jak język aplikacji na telewizorze, nie język przeglądarki.

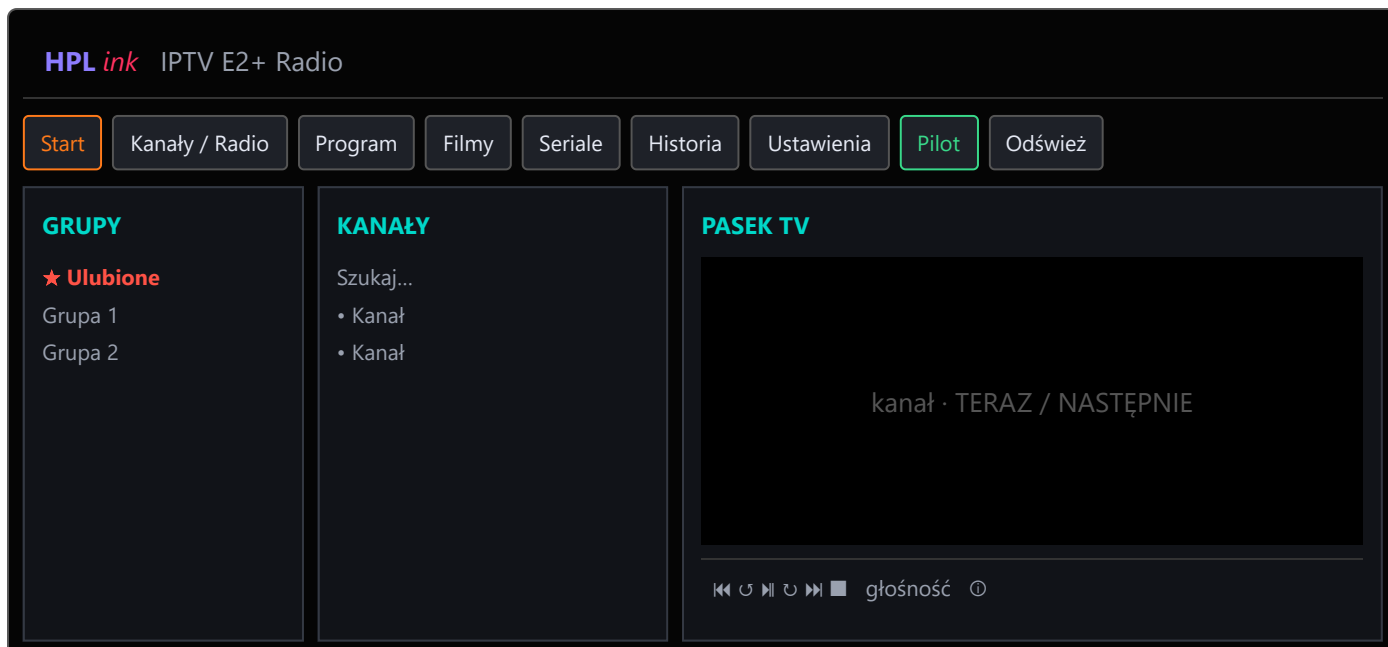

Zakładki

- **Start** — na górze kafelki **Wróć do tego**: ostatni kanał i ostatnia stacja radiowa, jedno kliknięcie włącza je na telewizorze. Pod nimi lista **oczekujących przypomnień** z krzyżykiem do skasowania — pojawia się tylko wtedy, gdy coś czeka, czyli wtedy, gdy w OSD świeci czerwona kropka. Dalej: teraz na ulubionych, kontynuacja oglądania, seriale w trakcie, do obejrzenia i ostatnio dodane.
- **Kanały / Radio** — grupy, lista, filtr ulubionych i przełącznik wszystkich źródeł.
- **Program** — siatka EPG, przesuwanie osi czasu, szukanie audycji na 7 dni.
- **Filmy i Seriale** — ściana plakatów z playlisty.
- **Historia** — ostatnio oglądane pozycje, z możliwością wyczyszczenia.
- **Ustawienia** — źródła, telewizory, EPG, kopia zapasowa, TMDb, pilot QR.

Pasek telewizora

Górny pasek pokazuje wybrany TV, bieżący kanał, audycję i znacznik nagrywania na tunerze Enigma2. Przyciski: poprzedni / następny kanał, cofnij i do przodu 30 s (filmy), pauza, stop, głośność, wyciszenie oraz ⓘ — pokaż panel na TV. Suwak czasu pojawia się tylko przy filmach.

Lista rozwijana **Źródło** przełącza playlistę. **Odśwież** pobiera listę z telewizora ponownie do przeglądarki. Szukaj wszędzie (**Ctrl+K**) obejmuje kanały, filmy i seriale. Przycisk mikrofonu uruchamia sterowanie głosem w przeglądarce, która to obsługuje.

Kilka telewizorów: jeden panel może sterować wieloma TV. Przełączenie telewizora zmienia też listy i program, bo każdy TV ma własne źródła.

Uruchamianie programu z komputera

Panel odpowiada tylko wtedy, gdy program **działa na telewizorze**. Serwer panelu żyje wewnątrz programu, więc przy zamkniętej aplikacji nie ma komu wydać polecenia — i właśnie dlatego uruchomienie z komputera wymaga **sterowania IP samego telewizora**, a nie naszego panelu.

Krok 1 — na telewizorze **TV**

1. Naciśnij **HOME** i wejdź w **Ustawienia**.
2. Odszukaj **BRAVIA Settings** → **IP control**. W części wydań ścieżka brzmi **Sieć** → **Konfiguracja sieci domowej** → **IP control**.
3. Włącz **sterowanie zdalne**.
4. Ustaw **Uwierzytelnianie** na **klucz PSK** i wpisz własny klucz, na przykład **hp1**. To hasło do sterowania telewizorem — nie używaj tu hasła, którego używasz gdzie indziej.

Krok 2 — w Programie PC

1. W profilu telewizora wpisz ten sam klucz w polu **Klucz PSK telewizora**. Klucz jest szyfrowany dla bieżącego konta Windows, tak samo jak token panelu.
2. Naciśnij **Pobierz z TV** — program pobierze listę aplikacji zainstalowanych na telewizorze.
3. Wybierz z listy **HPL IPTV E2+ Radio** i zapisz profil. Wyboru dokonuje się raz; identyfikator aplikacji nie jest wpisany na sztywno, bo na jednym telewizorze może stać kilka odmian programu.
4. Od tej chwili przycisk **Uruchom program na telewizorze** włącza aplikację bez sięgania po pilota.

Telewizor musi być włączony. Sterowanie IP nie budzi go ze stanu czuwania — przy wyłączonym odbiorniku przycisk zgłosi, że telewizor jest w czuwaniu. Komputer i telewizor muszą być w tej samej sieci domowej.

Po odłączeniu telewizora od prądu ustawienie sterowania IP potrafi wrócić do stanu domyślnego. Jeśli przycisk przestanie działać, sprawdź najpierw **Krok 1** — klucz PSK bywa wtedy do wpisania od nowa.

Wgranie nowej wersji z komputera

Przycisk **Wyślij nową wersję na telewizor** w Programie PC (od wersji 1.10) wgrywa wskazany plik **.apk** z dysku komputera, bez serwera i bez kabla. Komputer udostępnia plik na chwilę po sieci domowej i podaje telewizorowi jego adres — resztę robi już sam telewizor.

- Aplikacja **musi być otwarta** na telewizorze; to ona przyjmuje polecenie. Jeśli jest zamknięta, najpierw **Uruchom program na telewizorze**.
- Przed wysłaniem program pokazuje, jaka wersja stoi na telewizorze i jaka zostanie wgrana.
- Telewizor sprawdza sumę kontrolną i **podpis** pakietu, a instalację i tak potwierdzasz pilotem — tak samo jak przy aktualizacji z adresu.
- Przy pierwszym użyciu Windows może zapytać o zaporę; zezwól dla **sieci prywatnej**.

10. Dodawanie źródeł **PANEL**

W **Ustawienia** → **Źródła** → **Dodaj źródło** wybierz rodzaj i uzupełnij pola. Po dodaniu wejdź w źródło na telewizorze, żeby wczytać listę.

Playlista M3U

1. Rodzaj: **Playlista M3U**.

2. Nazwa, np. „Domowa lista”.
3. Adres playlisty, np. `http://serwer/lista.m3u`.
4. Opcjonalnie adres EPG (XMLTV).
5. **Dodaj**.

Xtream Codes

1. Rodzaj: **Xtream Codes**.
2. Adres serwera, port (zwykle 80), użytkownik i hasło od dostawcy.
3. Opcjonalnie adres EPG.
4. **Dodaj**.

Tuner Enigma2

1. Host Adres tunera w sieci lokalnej.	2. Port OpenWebif, zwykle 80. Użytkownik i hasło, jeśli są włączone.	3. Strumień Port strumienia, zwykle 8001.	4. Dodaj Wejdź w źródło na TV — wczytają się bukiety.
--	---	---	---

Z panelu, przy audycji Enigma2, można zaplanować nagranie na tunerze. Telewizor pyta o potwierdzenie, a tuner musi przyjąć timer.

Radio internetowe

- **Adres URL** — playlista M3U w sieci.
- **Plik .m3u z komputera** — plik jest sprawdzany i zapisywany w pamięci aplikacji na telewizorze. Limit 6 MB. Plik musi zawierać prawidłowe wpisy `#EXTINF`.

Prywatność: samo dodanie i przeglądanie listy nie otwiera wszystkich strumieni. Połączenie z dostawcą następuje przy odtwarzaniu albo przy pobraniu playlisty / EPG / logo.

11. Filmy i seriale PANEL

Zakładki **Filmy** i **Seriale** pokazują pozycje, które playlista oznacza jako VOD (ścieżki albo metadane typu `/movie/` i `/series/`). Plakaty biorą się z playlisty. Klucz TMDb w Ustawieniach dopisuje opis, ocenę i tytuł oryginalny dopiero po otwarciu pozycji.

- Sortowanie: najnowsze, najstarsze, kolejność z playlisty, najwięcej odcinków (seriale).
- Filtry: tylko z plakatem, do obejrzenia.
- Znaczek **+** na plakacie oznacza pozycję do obejrzenia.
- W serialu: katalogi → serial → sezon → odcinek. Przycisk **Następny nieobejrzany** wznawia od pierwszego nieobejznanego odcinka.

- **Play na telewizorze** uruchamia materiał na wybranym TV.

Filtr VOD na ekranie źródeł TV i w Ustawieniach panelu ukrywa te pozycje na zwykłej liście kanałów, żeby nie mieszały się z telewizją na żywo.

12. Pilot na telefonie PANEL

Kod QR jest w dwóch miejscach: w **Ustawieniach panelu** oraz — od wersji 2.16 — **na ekranie źródeł na telewizorze**, obok adresu panelu, z podpisem „Pilot”. Ten drugi jest ważniejszy, niż się wydaje: gdy komputer jest wyłączony, telefon zostaje jedynym pilotem, a wtedy nie ma skąd wziąć adresu.

Zeskanuj kod telefonem podłączonym do tej samej sieci — w przeglądarce telefonu otworzy się osobny, wąski pilot.

- Wybór telewizora i źródła.
- Bieżący kanał, EPG i suwak filmu.
- Poprzedni / następny, pauza, ± 30 s, stop, wyciszenie, głośność, panel na TV.
- Zakładki: ulubione, katalogi, ostatnie, szukaj.

Przycisk **Pilot** w górnym pasku panelu otwiera to samo okno na komputerze.

iPhone: gdy Safari odmawia otwarcia. Safari na iOS 26 nie otwiera adresów `http://` pochodzących z innej aplikacji — na przykład z aparatu po zeskanowaniu kodu — i pokazuje komunikat „żądanie dotyczyło adresu URL HTTP, dozwolone są tylko adresy URL HTTPS”. Przytrzymaj wtedy baner aparatu, wybierz **Skopiuj łącze** i wklej je w pasek adresu Safari — wklejony adres otwiera się normalnie. Można też użyć innej przeglądarki, w niej kod działa od razu. Sam kod jest poprawny; program pracuje w sieci domowej po zwykłym HTTP, bo HTTPS wymagałby certyfikatu instalowanego ręcznie na każdym telefonie.

13. Klawisze pilota — zestawienie

Pilot bez kolorowych klawiszy. Nowe telewizory bywają sprzedawane z dwoma pilotami, a ten mniejszy, używany na co dzień, często nie ma ani kolorów, ani przycisku **INFO**. Od wersji 2.43 **każda** funkcja programu ma dojście ze zwykłych klawiszy: strzałek, **OK** i przytrzymanego **OK**. Kolory nadal działają — są skrótem, nie jedyną drogą.

Ekran	Klawisz	Działanie
Źródła	OK	Otwórz źródło. Przytrzymaj, aby usunąć.
Źródła	INFO / ZIELONY	Test połączenia.
Kanały	OK	Odtwarzaj.
Kanały	Przytrzymaj OK	Menu kanału: program tego kanału, dodanie albo usunięcie z ulubionych.

Ekran	Klawisz	Działanie
Kanały	Góra ponad bukietami → OK	≡ Menu ekranu: import EPG, odświeżenie listy.
Kanały	ZIELONY / NIEBIESKI / ŻÓŁTY	Skróty: import EPG / odświeżenie listy / ulubione.
Kanały	INFO / CZERWONY	Skrót do programu kanału.
Odtwarzacz	Góra / dół / CH±	Zmiana kanału.
Odtwarzacz	OK	Pasek informacyjny (OSD). Przy filmie — pauza.
Odtwarzacz	Przytrzymaj OK	Menu odtwarzacza: ścieżka audio, napisy, opis audycji, poprzedni kanał, proporcje obrazu.
Odtwarzacz	Lewo	Lista kanałów bieżącego bukietu albo –30 s w filmie.
Odtwarzacz	Prawo	Pasek kafelków albo +30 s w filmie.
Odtwarzacz	CZERWONY / ZIELONY / ŻÓŁTY / NIEBIESKI	Skróty: poprzedni kanał / audio / opis audycji / napisy.
Lista kanałów w odtwarzaczu	Lewo / prawo	Sąsiedni bukiet.
Pasek kafelków	Lewo / prawo, OK, WSTECZ	Wybór kanału, włączenie, zamknięcie paska.
Pasek kafelków	Góra nowość	Opis audycji z kanału pod kursorem — nie z oglądanego. To samo robi ŻÓŁTY.
Opis audycji	Góra / dół, WSTECZ	Przewijanie tekstu, zamknięcie.
Radio	OK	Słuchaj.
Radio — lista stacji	Przytrzymaj OK	Dodanie albo usunięcie stacji z ulubionych.
Radio — lista stacji	Góra ponad grupami → OK	≡ Menu ekranu: odświeżenie listy.
Radio — odtwarzanie	Góra / dół, lewo / prawo	Stacja, głośność.
Panel WWW	Ctrl+K	Szukaj wszędzie.

14. Ustawienia panelu **PANEL**

- Pilot na telefonie.** Kod QR i adres strony pilota. Telefon musi być w tej samej sieci.

2. **Telewizory.** Dodaj kolejny TV, wklejając pełny adres z jego ekranu, razem z `token`. Telewizor serwujący stronę jest zawsze dostępny jako „Ten telewizor”.
3. **Klawisze multimedialne.** Pauza i przewijanie na klawiaturze sterują TV także przy zminimalizowanej przeglądarce. Przejmują te klawisze innym programom — wyłącz, jeśli przeszkadza. Wymaga kliknięcia na stronie, gdy przeglądarka zablokuje dźwięk.
4. **Klucz TMDb.** Klucz API v3 do opisów i ocen. Plakaty działają bez klucza.
5. **Źródła.** Lista, dodawanie i usuwanie. Usunięcie źródła czyści też jego listę i EPG na telewizorze.
6. **Kopia zapasowa.** Pobiera plik JSON ze źródłami, lokalnymi playlistami radiowymi, ulubionymi, historią, pozycjami VOD, ręcznymi dopasowaniami EPG i ustawieniami. Plik zawiera również dane logowania zapisane przy źródłach — przechowuj go bezpiecznie. Przywrócenie zastępuje bieżące dane. Limit pliku: 10 MB.
7. **Aktualizacja programu.** Pole na adres i przycisk **Sprawdź**. Pod podanym adresem ma leżeć mały plik `update.json` z numerem najnowszej wersji, adresem pakietu, sumą kontrolną i opisem zmian. Program łączy się z tym adresem **wyłącznie po naciśnięciu przycisku** — nigdy sam z siebie. Gdy jest nowsza wersja, przycisk **Pobierz i zainstaluj** pobiera pakiet, sprawdza sumę kontrolną i **podpis** (pakiet podpisany innym kluczem jest odrzucany), a na końcu oddaje go instalatorowi Androida, który pyta o zgodę **na ekranie telewizora**. Cicha instalacja nie jest możliwa; telewizor musi też raz pozwolić programowi instalować pakiety.
8. **Bukiety.** Lista bukietów wybranego źródła z licznikiem kanałów. Odznaczony bukiet znika z listy kanałów na telewizorze, z przerzucania bukietów w trakcie oglądania i z szyny w zakładce Kanały. Jego kanały **zostają** w wyszukiwaniu, w ulubionych i w Filmach — chodzi o skrócenie list, nie o schowanie części playlisty.
9. **Program telewizyjny. Pobierz EPG dla wybranego źródła** uruchamia import XMLTV na TV. Pod spodem leży karta **Ręczne dopasowanie EPG** — opisana w rozdziale 15.
10. **Lista kanałów i stacji radiowych.** Ponowne pobranie playlisty od dostawcy (to samo, co niebieski przycisk na pilocie). Pod linią: ukrywanie pozycji VOD na liście kanałów oraz **zapowiedź kolejnej audycji** — na ile minut przed startem ma się pokazać albo „wyłączona”.
11. **Przewodnik na telewizorze.** Ile audycji i dla ilu kanałów leży w bazie, ile miejsca zajmuje i **do kiedy sięga program** — czyli kiedy trzeba go odświeżyć. Przycisk **Wyczyść przewodnik** kasuje audycje i dopasowania automatyczne; **ręczne dopasowania zostają** i wracają do gry przy najbliższym imporcie.
12. **Pamięć.** Osobno telewizor (logotypy kanałów i plakaty filmów, każde z własnym limitem) i przeglądarka (kopia list, żeby panel otwierał się od razu). Czyszczenie pamięci przeglądarki nie kasuje niczego na telewizorze.

15. Ręczne dopasowanie EPG

PANEL

Program przypisuje kanał do przewodnika po nazwie. Na większości kanałów to wystarcza, ale zawsze zostaje garstka, której nazwa u dostawcy nie ma nic wspólnego z nazwą w pliku XMLTV — taki kanał pokazuje *brak danych EPG* mimo poprawnego importu. Od tej wersji można mu wskazać właściwą pozycję ręcznie.

Karta **Ręczne dopasowanie EPG** leży w **Ustawienia** → **Program telewizyjny**, pod przyciskiem importu. Dotyczy źródła wybranego na górnym pasku panelu; radio jej nie używa.

HPL ink Ustawienia — Ręczne dopasowanie EPG

Dopasowano 1312 z 1397 · ręcznie 3

KANAŁ ZE ŹRÓDŁA Wpisz fragment nazwy kanału • TVP HD → brak dopasowania • TVN HD → TVN (96%) Jakość 96% · automatyczne · TVN	KANAŁ W XMLTV Wpisz nazwę kanału EPG • TVP HD [tvp.hd.pl] • TVP 1 HD [tvp1.hd.pl] Zapisz przypisanie Przywróć automatyczne
--	---

1. Znajdź kanał

W lewym polu wpisz fragment nazwy. Lista pokazuje, do czego kanał jest przypisany, albo *brak dopasowania*.

2. Sprawdź jakość

Pod listą stoi ocena w procentach i sposób dopasowania: *dokładne*, *automatyczne* albo *ręczne*.

3. Wskaż pozycję

W prawym polu znajdź właściwy kanał XMLTV i wybierz **Zapisz przypisanie**.

4. Pobierz EPG

Uruchom import ponownie — dopiero wtedy audycje tego kanału trafią do bazy.

- Nagłówek karty podaje bilans: ile kanałów źródła ma program i ile z nich przypisano ręcznie.
- Prawa lista to katalog kanałów z zaimportowanego pliku XMLTV, razem z identyfikatorem w nawiasie kwadratowym. Wyszukiwarka nad nią podpowiada nazwę wybranego kanału.
- **Przywróć automatyczne** kasuje ręczną decyzję dla zaznaczonego kanału i oddaje go automatowi.
- Ręczne przypisania wygrywają z automatem i **przeżywają kolejne importy EPG**. Kasuje je dopiero usunięcie źródła.
- Wchodzą też do kopii zapasowej i wracają przy jej przywróceniu.

Kiedy program pojawi się od razu, a kiedy po imporcie: kanały HD i SD tego samego nadawcy dzielą jeden komplet audycji. Jeśli wskazana pozycja XMLTV jest już używana przez inny kanał, program widać natychmiast. Jeśli nie — audycje pobierze dopiero najbliższy import.

16. Rozwiązywanie problemów

Ekran ACTIVATION REQUIRED wraca albo kod jest odrzucany

- Wyślij request code skopiowany z **tego** telewizora.
- W temacie maila użyj dokładnie `HPL IPTV E2+ Radio activation`.
- Wklej cały otrzymany kod, bez spacji na końcu i bez ucięcia.
- Kod z innego telewizora nie zadziała na tym.

Panel się nie otwiera

1. Sprawdź, czy aplikacja jest uruchomiona na TV — panel działa tylko wtedy.
2. Komputer i telewizor muszą być w tej samej sieci. Wyłącz izolację klientów Wi-Fi w routerze.
3. Wklej cały adres z ekranu, razem z `token`.
4. Gdy TV pokazuje czerwony komunikat, że panel nie działa, uruchom aplikację ponownie.

Źródło jest, ale lista jest pusta

Wejdź w źródło na telewizorze albo w panelu użyj **Pobierz wybraną playlistę ponownie**. Panel trzyma kopię listy w przeglądarce; samo dodanie źródła nie wczytuje jeszcze kanałów.

Brak EPG

- IPTV / Xstream: podaj adres XMLTV przy źródle i uruchom import (zielony na TV albo przycisk w Ustawieniach).
- Enigma2: program powinien przyjść z tunera. Sprawdź OpenWebif i czy bukiet jest wczytany.
- Radio nie ma telewizyjnego EPG.

Jeden kanał nie ma programu, a reszta ma

To zwykle nazwa: u dostawcy inna niż w pliku XMLTV, więc automat nie ma po czym rozpoznać kanału. Otwórz **Ustawienia** → **Program telewizyjny** → **Ręczne dopasowanie EPG**, wskaż właściwą pozycję i uruchom import jeszcze raz — rozdział 15.

Obraz zamarza albo kanał nie odpowiada

Program sam ponawia strumień. Gdy w katalogu jest zapasowe łącze, przełączy się na nie. Sprawdź konto dostawcy, liczbę jednoczesnych połączeń i czy ten sam adres działa w VLC na komputerze.

Komunikat *Wykryto brak obrazu. Przywracam obraz* oznacza, że obraz stanął przy trwającym dźwięku i program właśnie odbudowuje połączenie — nie trzeba nic robić. Komunikat *Brak sieci · czekam na połączenie* mówi, że problem jest po stronie Wi-Fi albo routera; program wróci do obrazu sam, gdy sieć wróci.

Obraz jest rozciągnięty albo ma pasy

Przytrzymaj  w odtwarzaczu i zmień tryb: **Dopasuj** pokazuje cały kadr z pasami, **Powiększ** wypełnia ekran kosztem brzegów, **Rozciągnij** to ustawienie domyślne. Na materiale 16:9 wszystkie trzy tryby dają ten sam obraz.

Film nie startuje, a kanał TV tak

Sprawdź, czy konto obejmuje VOD i czy playlista ma osobne ścieżki filmów. Filtr VOD na TV nie blokuje zakładek Filmy / Seriale w panelu — tylko czyści listę kanałów.

Brak opisów filmów

Plakaty nie wymagają TMDb. Opisy i oceny wymagają klucza API v3 w Ustawieniach oraz internetu w przeglądarce.

Pilot na telefonie nie steruje

Telefon musi być w tej samej sieci. Zeskanuj kod jeszcze raz z aktualnie otwartego panelu. Sprawdź, czy w pilocie wybrany jest właściwy telewizor.

Koniec części polskiej. Pełna instrukcja angielska rozpoczyna się na następnej stronie.