


V9968 Cartridge

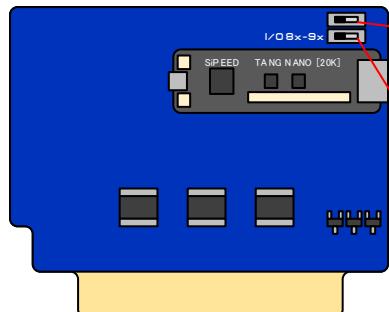

強制高速モードスイッチ

左: ノーマル

右: 強制高速モード

動作中の切り替え可。

ノーマルでは、ソフト側の設定によって切り替わる。

強制高速モードは、ソフト側の設定に関わらず高速モードになる。

I/Oマッピング切り替え

左: 88h～8Ch

右: 98h～9Ch (注意!)

動作中の切り替え不可。

MSX本体のVDPが無効な場合にのみ、右を選んでよい。

MSX本体のVDPが有効な状態で、右にして装着すると最悪MSX本体が壊れるので要注意。