

USB GAMEPAD BRIDGE for MSX

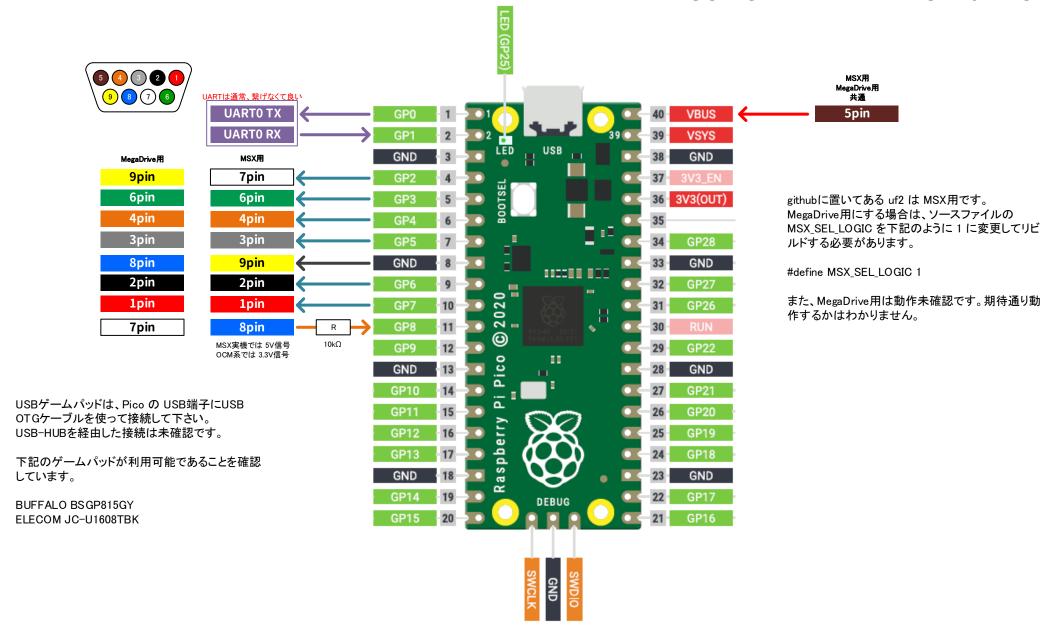



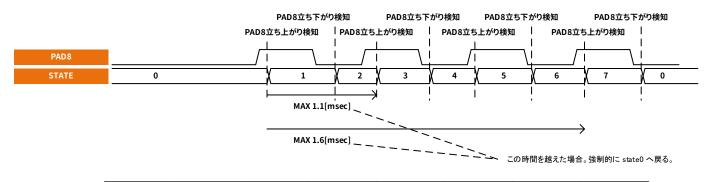

				•			
pin8	STATE	pin1	pin2	pin3	pin4	pin6	pin7
L	0	上	下	左	右	В	С
Н	1	上	下	L	L	А	S
L	2	上	下	左	右	В	С
Н	3	上	下	L	L	А	s
L	4	上	下	左	右	В	С
Н	5	L	L	L	L	А	s
L	6	z	Υ	х	М	Н	Н
Н	7	н	Н	н	н	А	S

L:状態0(0V)

H: 状態1 (3.3V または 5V) 上下左右ABCXYZMS: 各ボタンの状態。押下でL。解放でH。