


Quick Reference Guide

English EN Español ES Français FR Nederlands NL

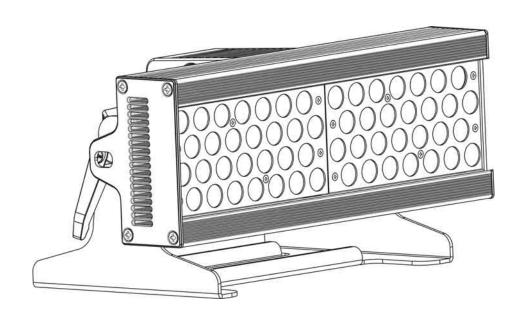



ΕN



About This Guide

The Ovation B-565FC Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket or the handles to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetprofessional.com for contact information.

What is Included

- Ovation B-565FC
- Neutrik® powerCON® power cord
- Wall Washing Filter
- Warranty Card
- · Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

You can link up to 13 Ovation B-565FC products at 120 V, 22 products at 208 V, or 23 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

CONNECTION	WIRE (U.S.)	WIRE (EUROPE)	SCREW COLOR
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green



To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.



Replacing the Fuse

- 1. Disconnect this product from power.
- Using a Phillips #2 head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
- Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
- 4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

Signal Connections

You can link the Ovation B-565FC to a controller or controller software using a DMX connection or an Ethernet connection. If using other Art-Net™ or sACN-compatible products with the Ovation B-565FC, you can control each individually on a single network. See the User Manual for information about how to connect and configure the product for these signals.

Control Personalities

The Ovation B-565FC uses DMX, Art-Net[™], and sACN for its 17 control personalities, ranging from **3CH** to **31CH** in 1-cell modes and 2-cell modes:

Mode	1-CELL	2-CELL
DMX-VCW-CCT	3	N/A
RGB	3	6
RGBA	4	8
RGBAL	5	10
RGB EXT	8	15
RGBA EXT	9	17
RGBAL EXT	10	19
RGBAL Fine	10	20
RGBAL FULL	17	31

DMX Connection

The Ovation B-565FC will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX data connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

Art-Net™ Connection

Art-Net[™] is an Ethernet protocol that uses TCP/IP which transfers a large amount of DMX512 data using an Neutrik® etherCON® RJ45 connection over a large network. An Art-Net[™] protocol document is available from www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recommends using unicast Art-Net[™] for best results.

Art-Net[™] designed by and copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN Connection

Also known as ANSI E1.31, Streaming-ACN is an Ethernet protocol that uses the layering and formatting of Architecture for Control Networks to transport DMX512 data over IP or any other ACN compatible network. ACN is maintained by the Professional Lighting and Sound Association (PLASA).

Master/Slave Connection

The Ovation B-565FC uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual for information about connect and configure the product for master/slave operation.

EN




RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. The Ovation B-565FC supports RDM protocol that allows feedback to monitor temperature and changes to **DMX Address** and **DMX Channel** menu options. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Mounting

Before mounting this product, read the <u>Safety Notes</u>. Use at least one mounting point per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our CHAUVET Professional line of mounting clamps, go to http://trusst.com/products.

Mounting Diagram

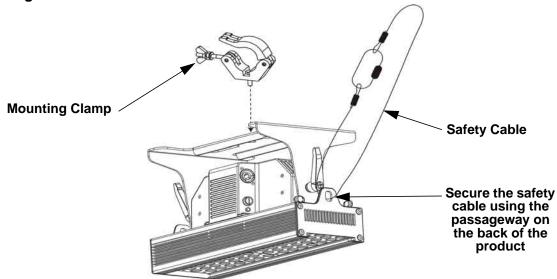

Web Server

The Ovation B-565FC Web Server can be accessed by any computer on the same network as the product. It allows network access to system information, settings such as control protocol and starting address, color output testing, and the ability to change the Web Server password.

To access the Web Server:

- 1. Set the IP address of the network to have the same first digit as the IP address of the product.
- 2. Enter the IP address of the product into the URL bar of a web browser application.
- 3. Enter both the user name and password as **admin** to log in.

Control Panel Description

BUTTON	FUNCTION
<menu></menu>	Exits from the current menu or function
<enter></enter>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<up></up>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<down></down>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function



Virtual Color Wheel

The Ovation B-565FC includes a feature called the Virtual Color Wheel (VCW). This feature is available as a stand-alone control mode for manual use and also as a control channel in each of the products' DMX personalities. Over thirty premixed colors based on popular gel colors from Rosco are available to call up for easier programming. When manually selecting the colors on the Virtual Color Wheel, the referenced gel number appears on the LED display for convenient selection and ease-of-use.



These formulas were developed to match a gelled tungsten lamp. When developing the above formulas, the master dimmer on the Ovation B-565FC was adjusted to match the gelled output of the tungsten fixture. Please note that due to the efficacy of the light source, Virtual Color Wheel output may look different from the gelled equivalent on a tungsten source at full intensity. The master dimmer values may need to be adjusted to match the tungsten fixture in the most saturated colors.

Virtual Color Wheel Chart

DMX CHANNEL VALUE	DISPLAY READOUT	RED VALUE	GREEN VALUE	BLUE VALUE	AMBER VALUE	LIME VALUE
000 ⇔ 005		000	000	000	000	000
006 ⇔ 013	R4590-Cal90 Yellow	150	125	002	255	043
014 ⇔ 021	R11-Light Straw	235	108	005	255	076
022 ⇔ 028	R312-Canary	171	036	000	120	255
029 ⇔ 035	R03-Dark B Amber	255	015	017	255	170
036 ⇔ 043	R18-Flame	255	000	010	255	143
044 ⇔ 051	R20-Medium Amber	255	000	003	255	075
052 ⇔ 059	R21-Golden Amber	188	000	002	255	044
060 ⇔ 067	R26-Light Red	255	000	002	021	002
068 ⇔ 075	R27-Medium Red	255	000	002	000	000
076 ⇔ 083	R33-No Color Pink	255	130	025	255	027
084 ⇔ 091	R337-True Pink	255	013	041	235	182
092 ⇔ 099	R38-Light Rose	255	015	027	030	255
100 ⇔ 107	R41-Salmon	255	000	004	115	009
108 ⇔ 115	R42-Deep Salmon	255	000	004	011	008
116 ⇔ 121	R44-Middle Rose	255	000	022	081	039
122 ⇔ 130	R349-Fisher Fuchsia	160	000	025	000	004
131 ⇔ 138	R54-Special Lavender	255	162	043	255	140
139 ⇔ 146	R64-Light Steel Blue	012	255	070	076	115
147 ⇔ 154	R364-Blue Bell	030	187	085	215	255
155 ⇔ 162	R65-Daylight Blue	004	255	062	093	049
163 ⇔ 170	R80-Primary Blue	005	255	190	003	012
171 ⇔ 178	R81-Urban Blue	800	250	145	005	088
179 ⇔ 186	R82-Surprise Blue	005	209	255	015	074
187 ⇔ 194	R382-Congo Blue	005	000	200	013	003
195 ⇔ 202	R83-Medium Blue	007	112	255	005	007
203 ⇔ 210	R383-Sapphire Blue	004	108	255	003	004
211 ⇔ 218	R90-Dk Yellow Green	004	255	000	005	003
219 ⇔ 226	R91-Primary Green	027	255	006	000	020
227 ⇔ 234	R92-Turquoise	007	255	021	070	076
235 ⇔ 242	R93-Blue Green	007	255	031	085	115
243 ⇔ 250	R393-Emerald Green	002	255	017	002	020
251 ⇔ 255		000	000	000	000	000



Note: The colors above are simulated renditions of the color output produced as compared to other similar incandescent products. Chauvet makes no guarantee of the color output accuracy.



Color Temperature Chart

DMX CHANNEL VALUE	DISPLAY READOUT	RED VALUE	GREEN VALUE	BLUE VALUE	AMBER VALUE	LIME VALUE
000 ⇔ 005		000	000	000	000	000
006 ⇔ 025	2800K	255	51	18	255	255
026 ⇔ 050	3200K	179	82	25	185	220
051 ⇔ 075	3500K	255	130	33	255	240
076 ⇔ 100	4000K	255	219	45	198	255
101 ⇔ 125	4500K	140	255	55	255	255
126 ⇔ 150	5000K	107	255	63	200	255
151 ⇔ 175	5600K	82	255	72	190	230
176 ⇔ 200	6000K	74	255	78	167	255
201 ⇔ 225	6500K	65	255	84	140	255
226 ⇔ 255		000	000	000	000	000



Note: The color temperatures above are simulated renditions of the color output produced as compared to a tungsten lamp at the specified color temperature. Chauvet makes no guarantee of the color output accuracy.

Menu Map

MAIN LEVEL	PROGRAMMING LEVELS		DESCRIPTION
Protocol	DMX512 ArtNet sACN		Selects the control protocol
Start Address	000–512*		Selects starting address (*highest channel restricted to personality chosen)
		DMX-VCW-CCT 3CH	3-channel: dimmer, virtual color wheel, color temperature
		RGB 3CH	3-channel: RGB
		RGBA 4CH	4-channel: RGBA
		RGBAL 5CH	5-channel: RGBAL
		RGB EXT 8CH	8-channel: 16-bit dimmer, RGB, virtual color wheel, color temperature, strobe
	1-Cell	RGBA EXT 9CH	9-channel: 16-bit dimmer, RGBA, virtual color wheel, color temperature, strobe
		RGBAL EXT 10CH	10-channel: 16-bit dimmer, RGBAL, virtual color wheel, color temperature, strobe
		RGBAL Fine 10CH	10-channel: 16-bit RGBAL
		RGBAL FULL 17CH	17-channel: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAL, virtual color wheel, color temperature, strobe, color macros, dimmer mode
Personality		RGB 6CH	6-channel: RGB (per cell)
		RGBA 8CH	8-channel: RGBA (per cell)
		RGBAL 10CH	10-channel: RGBAL (per cell)
		RGB EXT 15CH	15-channel: 16-bit dimmer, RGB (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)
	2-Cell	RGBA EXT 17CH	17-channel: 16-bit dimmer, RGBA (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)
		RGBAL EXT 19CH	19-channel: 16-bit dimmer, RGBAL (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)
		RGBAL Fine 20CH	20-channel: 16-bit RGBAL (per cell)
		RGBAL FULL 31CH	31-channel: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAL (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), color macros, dimmer mode



MAIN LEVEL			PROGRAMMING L	EVELS		DESCRIPTION
Virtual Color Wheel	Virtual Color Wheel	R349-Fisher Fuchsia R54-Special Lavender R64-Light Steel Blue R364-Blue Bell R65-Daylight Blue R80-Primary Blue R81-Urban Blue R82-Surprise Blue R382-Congo Blue R83-Medium Blue R383-Sapphire Blue R90-Dk Yellow Green R91-Primary Green R91-Primary Green R92-Turquoise R93-Blue Green R393-Emerald Green 2800K 3200K 3500K 400K		Dimmer	<000–255>	Virtual Color Wheel simulates the output of each gel color from Rosco. Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values.
	Colo Tempera			Dimmer	<000-255>	Preset white color temperatures. Emulates a tungsten lamp at the specified color temperature. Refer to the Color Temperature Chart section for specific values.
	Ма	Manual Color Mixer		Red Green Blue Amber Lime	<0–255>	Combine red, green, blue, amber, and lime to make a custom color (0–100%)
Auto Show	Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Fade			d 1–100	Selects automatic programs and auto program speed	

ΕN



MAIN LEVEL	Programming Levels		DESCRIPTION	
Master/Slave	Master			Master mode
waster/Stave	Slave			Slave mode
	_	ff		Linear dimmer
Dimmer Mode	Dimn			Fast dimmer curve
Diffiller Mode		ner 2		Medium dimmer curve
		ner 3		Slow dimmer curve
	0	ff		Uses factory default white setting
		Red		Sets red LED maximum value
White Balance		Green		Sets green LED maximum value
Wille Dalalice	Manual	Blue	125–255	Sets blue LED maximum value
		Amber		Sets amber LED maximum value
		Lime		Sets lime LED maximum value
		Hz		
	1200Hz			
LED Frequency	2000Hz			Selects the PWM output frequency
	4000Hz			
	25KHz			
Fan Mode		Speed		Sets the fan to auto mode
I all WIOGE	_	n		Sets the fan to always on
Display	Nor	mal		Normal display orientation
Display	Inve	rted		Inverted display
	On			Display backlight always on
	10S			Turns off display backlight after 10 sec of inactivity
Back Light	20\$			Turns off display backlight after 20 sec of inactivity
	-			Turns off display backlight after 30 sec of
	30S			inactivity
		1 (D		
Ethernet	Universe	0–255 (A		Sets universe for Art-Net™ or sACN
Setting		1–256 (sACN)	
	IP Address			Sets IP address
	Fixture Hours			Shows total product hours
Information	Version	V	V	Shows installed software version
	Device ID			Shows product device ID
	UID:			Shows product UID
Factory Setting No Yes		Reset to factory defaults		



DMX Values

2-Cell Personalities

2-Cell RGBAL FULL 31CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer Fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Red Fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Green Fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blue Fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Amber Fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Lime Fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Virtual Color Wheel Chart</u> section for specific values
14	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Color Temperature Chart</u> section for specific values
15	Strobe 1	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
16	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Red Fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Green Fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blue Fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Amber Fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Lime Fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Virtual Color Wheel Chart</u> section for specific values
27	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Color Temperature Chart</u> section for specific values
28	Strobe 2	000 ⇔ 010	No function
20	July 2	011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
29	Strobe All	000 ⇔ 010	No function
23	Sti Obe All	011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
30	Color Macros	000 ⇔ 015	No function
30	COIDI IVIACIOS	016 ⇔ 255	Color macros
		000 ⇔ 051	Preset dimmer speed from display menu
		052 ⇔ 101	Dimmer speed mode off
31	Dimmer Speed	102 ⇔ 152	Dimmer speed mode 1 (fastest)
		153 ⇔ 203	Dimmer speed mode 2
		204 ⇔ 255	Dimmer speed mode 3 (slowest)

Ovation B-565FC QRG Rev. 1

QUICK REFERENCE GUIDE

ΕN



2-Cell RGBAL Fine 20CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Red Fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green Fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blue Fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Amber Fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime Fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Red Fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Green Fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Blue Fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Amber Fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Lime Fine 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-Cell RGBAL EXT 19CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer Fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Virtual Color Wheel Chart</u> section for specific values
9	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Color Temperature Chart</u> section for specific values
10	Strobe 1	000 ⇔ 010	No function
10		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
11	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Virtual Color Wheel Chart</u> section for specific values
17	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Color Temperature Chart</u> section for specific values
18	Strobe 2	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
19	Strobe All	000 ⇔ 010	No function
.5	Oli Obo All	011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast



2-Cell RGBA EXT 17CH

CHANNEL	Function	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer Fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Virtual Color Wheel Chart</u> section for specific values
8	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
9	Strobe 1	000 ⇔ 010	No function
3	Strobe	011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
10	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Virtual Color Wheel Chart</u> section for specific values
15	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
16	Strobe 2	000 ⇔ 010	No function
10	Sti Obe 2	011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
17	Strobe All	000 ⇔ 010	No function
17	Ollobe All	011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast

2-Cell RGB EXT 15CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer Fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Virtual Color Wheel Chart</u> section for specific values
7	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Color Temperature Chart</u> section for specific values
8	Strobe 1	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
9	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Virtual Color Wheel Chart</u> section for specific values
13	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
14	Strobe 2	000 ⇔ 010	No function
14	Sirobe 2	011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
15	Strobe All	000 ⇔ 010	No function
15	Sti Obe Ali	011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast

QUICK REFERENCE GUIDE

ΕN



2-Cell RGBAL 10CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-Cell RGBA 8CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-Cell RGB 6CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%



1-Cell Personalities

1-Cell RGBAL FULL 17CH

CHANNEL	Function	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer Fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red	000 ⇔ 255	0–100%
4	Red Fine	000 ⇔ 255	0–100%
5	Green	000 ⇔ 255	0–100%
6	Green Fine	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blue Fine	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
10	Amber Fine	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
12	Lime Fine	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtual Color Wheel	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Virtual Color Wheel Chart</u> section for specific values
14	Color Temperature	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Color Temperature Chart</u> section for specific values
15	Strobe	000 ⇔ 010	No function
13	Strobe	011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
16	Color Macros	000 ⇔ 015	No function
10	Color Macros	016 ⇔ 255	Color macros
		000 ⇔ 051	Preset dimmer speed from display menu
		052 ⇔ 101	Dimmer speed mode off
17	Dimmer Speed	102 ⇔ 152	Dimmer speed mode 1 (fastest)
	·	153 ⇔ 203	Dimmer speed mode 2
		204 ⇔ 255	Dimmer speed mode 3 (slowest)

1-Cell RGBAL Fine 10CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Red	000 ⇔ 255	0–100%
2	Red Fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Green	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green Fine	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blue Fine	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
8	Amber Fine	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime Fine	000 ⇔ 255	0–100%

Ovation B-565FC QRG Rev. 1

QUICK REFERENCE GUIDE

ΕN



1-Cell RGBAL EXT 10CH

CHANNEL	Function	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer Fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtual Color Wheel	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Virtual Color Wheel Chart</u> section for specific values
9	Color Temperature	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Color Temperature Chart</u> section for specific values
10	Strobe	000 ⇔ 010	No function
10	Silone	011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast

1-Cell RGBA EXT 9CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer Fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtual Color Wheel	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Virtual Color Wheel Chart</u> section for specific values
8	Color Temperature	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
9	Strobe	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast

1-Cell RGB EXT 8CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer Fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtual Color Wheel	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Virtual Color Wheel Chart</u> section for specific values
7	Color Temperature	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Color Temperature Chart</u> section for specific values
8	Strobe	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast



1-Cell RGBAL 5CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Red	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime	000 ⇔ 255	0–100%

1-Cell RGBA 4CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Red	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇔ 255	0–100%

1-Cell RGB 3CH

CHANNEL	Function	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Red	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇔ 255	0–100%

1-Cell DMX-VCW-CCT 3CH

CHANNEL	FUNCTION	VALUE	PERCENT/SETTING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Virtual Color Wheel	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Virtual Color Wheel Chart</u> section for specific values
3	Color Temperature	000 ⇔ 255	Refer to the <u>Color Temperature Chart</u> section for specific values

Ovation B-565FC QRG Rev. 1



Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Ovation B-565FC contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- ¡CUIDADO! La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar o las asas para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetprofessional.com para información de contacto.

Qué va Incluido

- Ovation B-565FC
- Cable de Alimentación Neutrik® powerCON®
- Colada de la pared de filtro
- Tarjeta de Garantía
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 13 productos Ovation B-565FC a 120 V, 22 productos a 208 V o 23 productos a 230 V. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	CABLE (EE.UU)	CABLE (EUROPA)	COLOR DEL TORNILLO
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Bronce
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.



Sustitución del Fusible

- Desconecte el producto de la toma de corriente.
- 2. Con un destornillador de estrella Nº2 desatornille la tapa del portafusibles.
- Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con otro del mismo tipo y categoría.
- 4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Conexiones de señal

Puede enlazar el Ovation B-565FC a un controlador o software controlador usando una conexión DMX o una conexión Ethernet. Si está usando otros productos compatibles con Art-Net™ o sACN, el Ovation B-565FC, puede controlar cada uno individualmente en una sola red. Consulte el Manual de usuario para obtener información sobre cómo conectar y configurar el producto para estas señales.

Personalidades de control

El Ovation B-565FC utiliza DMX, Art-Net™ y sACN para sus 17 personalidades de control, que van de **3CH** a **31CH** en modos de 1 celda y modos de 2 celdas:

Modo	1 CELDA	2 CELDA
DMX-VCW-CCT	3	N/A
RGB	3	6
RGBA	4	8
RGBAL	5	10
RGB EXT	8	15
RGBA EXT	9	17
RGBAL EXT	10	19
RGBAL Fine	10	20
RGBAL FULL	17	31

Conexión DMX

El Ovation B-565FC funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión Art-Net™

Art-Net[™] es un protocolo Ethernet que utiliza TCP/IP para transferir gran cantidad de datos DMX512 usando una conexión etherCON RJ45 sobre una red de gran tamaño. Hay disponible un documento sobre el protocolo Art-Net[™] desde www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recomienda la utilización de modo Unicast para mejores resultados

Art-Net™ diseñado y copyright por Artistic Licence Holdings Ltd.

Conexión sACN

También conocido como ANSI E1.31, el streaming ACN es un protocolo Ethernet que usa las capas y formato de *Architecture for Control Networks* (arquitectura para redes de control) para transportar datos DMX512 sobre IP o cualquier otra red compatible con ACN. El mantenimiento de ACN corre a cargo de la Professional Lighting and Sound Association (Asociación de Sonido e Iluminación Profesional, PLASA).

Conexión Maestro/Esclavo

El Ovation B-565FC usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.




RDM (gestión remota del dispositivo)

Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El Ovation B-565FC admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar la temperatura y cambiar las opciones del menú **DMX Address** y **DMX Channel**. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las <u>Notas de Seguridad</u>. Utilice al menos dos puntos de montaje por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite http://trusst.com/products.

Diagrama de Montaje del Producto

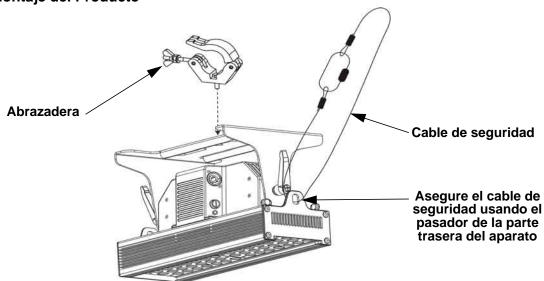

Servidor web

Al Servidor Web Ovation B-565FC tiene acceso cualquier ordenador que se encuentre en la misma red que el producto. Permite acceder por la red a la información del sistema, ajustes como protocolo de control y dirección de inicio, prueba de emisión de color, y es posible cambiar la contraseña del servidor web.

Para acceder al servidor web:

- 1. Configure la dirección IP de la red para que tenga el primer dígito que la dirección IP del producto.
- 2. Introduzca la dirección IP del producto en la barra de direcciones de una aplicación de navegador web.
- 3. Introduzca admin como nombre de usuario y como contraseña para iniciar sesión.

Descripción del Panel de Control

Вото́м	Función
<menu></menu>	Sale del menú o función actual
<enter></enter>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<up></up>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<down></down>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función



Rueda de Color Virtual (VCW)

El Ovation B-565FC cuenta con una nueva característica llamada Rueda de Color Virtual (VCW). Esta característica está disponible como modo de control independiente para uso manual y también como canal de control en cada una de las personalidades DMX del dispositivo. Más una treintena de colores pre-mezclados basados en los colores de gel más populares de Rosco están disponibles para su utilización, facilitando la programación. Cuando seleccione los colores manualmente en la Rueda de Color Virtual, el número de gel correspondiente aparecerá en la pantalla LED para una selección más cómoda y facilidad de uso.



Estas fórmulas se desarrollaron para adaptarse a una lámpara de tungsteno de gel. En el desarrollo de las fórmulas anteriores, el maestro regulador en el Ovation B-565FC se ajustó para que coincida con la salida de gelificado de la fijación de tungsteno. Tenga en cuenta que debido a la eficacia de la fuente de luz, la salida de la rueda de color virtual puede tener un aspecto diferente del equivalente gelificado en una fuente de tungsteno en toda su intensidad. Los valores de atenuador maestro tienen que ajustarse para que coincidan con el aparato de tungsteno en la mayoría de los colores saturados.

Tabla de Colores VCW

70.0.00 7011						
VALOR DEL CANAL DMX	LECTURA EN PANTALLA	Valor Rojo	Valor Verde	Valor A zul	VALOR ÁMBAR	VALOR LIMÓN
000 ⇔ 005		000	000	000	000	000
006 ⇔ 013	R4590-Cal90 Yellow	150	125	002	255	043
014 ⇔ 021	R11-Light Straw	235	108	005	255	076
022 ⇔ 028	R312-Canary	171	036	000	120	255
029 ⇔ 035	R03-Dark B Amber	255	015	017	255	170
036 ⇔ 043	R18-Flame	255	000	010	255	143
044 ⇔ 051	R20-Medium Amber	255	000	003	255	075
052 ⇔ 059	R21-Golden Amber	188	000	002	255	044
060 ⇔ 067	R26-Light Red	255	000	002	021	002
068 ⇔ 075	R27-Medium Red	255	000	002	000	000
076 ⇔ 083	R33-No Color Pink	255	130	025	255	027
084 ⇔ 091	R337-True Pink	255	013	041	235	182
092 ⇔ 099	R38-Light Rose	255	015	027	030	255
100 ⇔ 107	R41-Salmon	255	000	004	115	009
108 ⇔ 115	R42-Deep Salmon	255	000	004	011	800
116 ⇔ 121	R44-Middle Rose	255	000	022	081	039
122 ⇔ 130	R349-Fisher Fuchsia	160	000	025	000	004
131 ⇔ 138	R54-Special Lavender	255	162	043	255	140
139 ⇔ 146	R64-Light Steel Blue	012	255	070	076	115
147 ⇔ 154	R364-Blue Bell	030	187	085	215	255
155 ⇔ 162	R65-Daylight Blue	004	255	062	093	049
163 ⇔ 170	R80-Primary Blue	005	255	190	003	012
171 ⇔ 178	R81-Urban Blue	800	250	145	005	088
179 ⇔ 186	R82-Surprise Blue	005	209	255	015	074
187 ⇔ 194	R382-Congo Blue	005	000	200	013	003
195 ⇔ 202	R83-Medium Blue	007	112	255	005	007
203 ⇔ 210	R383-Sapphire Blue	004	108	255	003	004
211 ⇔ 218	R90-Dk Yellow Green	004	255	000	005	003
219 ⇔ 226	R91-Primary Green	027	255	006	000	020
227 ⇔ 234	R92-Turquoise	007	255	021	070	076
235 ⇔ 242	R93-Blue Green	007	255	031	085	115
243 ⇔ 250	R393-Emerald Green	002	255	017	002	020
251 ⇔ 255		000	000	000	000	000



Nota: Los colores listados son interpretaciones simuladas de la emisión de color generada en comparación con otros productos incandescentes similares. Chauvet no garantiza la exactitud del color emitido.



Gráfico de temperaturas de color

VALOR DEL CANAL DMX	LECTURA EN PANTALLA	Valor Rojo	VALOR VERDE	Valor Azul	VALOR ÁMBAR	Valor Limón
000 ⇔ 005		000	000	000	000	000
006 ⇔ 025	2800K	255	51	18	255	255
026 ⇔ 050	3200K	179	82	25	185	220
051 ⇔ 075	3500K	255	130	33	255	240
076 ⇔ 100	4000K	255	219	45	198	255
101 ⇔ 125	4500K	140	255	55	255	255
126 ⇔ 150	5000K	107	255	63	200	255
151 ⇔ 175	5600K	82	255	72	190	230
176 ⇔ 200	6000K	74	255	78	167	255
201 ⇔ 225	6500K	65	255	84	140	255
226 ⇔ 255		000	000	000	000	000



Nota: Las temperaturas de color que aparecen arriba son interpretaciones simuladas de la emisión de color producida cuando se compara con una lámpara de tungsteno a la temperatura de color especificada. Chauvet no garantiza la exactitud del color emitido.

Mapa de Menú

NIVEL PRINCIPAL	Niveles de Programación		DESCRIPCIÓN
Protocol	Art	(512 Net CN	Establece el protocolo de control
Start Address	000-	-512*	Selecciona la dirección de inicio (*canal más alto restringido a la elección de personalidad)
		DMX-VCW-CCT 3CH	3 canales: atenuador, rueda de color virtual, temperatura de color
		RGB 3CH	3-canales: RGB
		RGBA 4CH	4-canales: RGBA
		RGBAL 5CH	5-canales: RGBAL
		RGB EXT 8CH	8 canales: 16 bits atenuador, RGB, rueda de color virtual, temperatura de color, estroboscopio
	1-Cell	RGBA EXT 9CH	9 canales: 16 bits atenuador, RGBA, rueda de color virtual, temperatura de color, estroboscopio
		RGBAL EXT 10CH	10 canales: 16 bits atenuador, RGBAL, rueda de color virtual, temperatura de color, estroboscopio
		RGBAL Fine 10CH	10 canales: 16 bits RGBAL
		RGBAL FULL 17CH	17 canales: 16 bits atenuador, 16 bits RGBAL, rueda de color virtual, temperatura de color, estroboscopio, macros de color, modo atenuador
		RGB 6CH	6 canales: RGB (por celda)
Personality	2-Cell	RGBA 8CH	8 canales: RGBA (por celda)
		RGBAL 10CH	10 canales: RGBAL (por celda)
		RGB EXT 15CH	15 canales: 16 bits atenuador, RGB (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)
		RGBA EXT 17CH	17 canales: 16 bits atenuador, RGBA (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)
		RGBAL EXT 19CH	19 canales: 16 bits atenuador, RGBAL (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)
		RGBAL Fine 20CH	20 canales: 16 bits RGBAL (por celda)
			RGBAL FULL 31CH



NIVEL PRINCIPAL			NIVELES DE PROGR	AMACIÓN		DESCRIPCIÓN
			90-Cal90 Yellow			
			I1-Light Straw			
			R312-Canary	- - -		
		R0	3-Dark BAmber			
			R18-Flame			
			-Medium Amber			
		1	-Golden Amber			
			26-Light Red			
			7-Medium Red			
			3-NoColor Pink			
			337-True Pink			
			38-Light Rose			
			R41-Salmon			
			2-Deep Salmon 4-Middle Rose			Rueda de Color Virtual (VCW)
	Virtual Color		9-Fisher Fuchsia	Dimmer	<000-255>	simula la emisión de cada gel de color de Rosco. Consulte la
	Wheel		Special Lavender	Dillille	<000-255>	sección Tabla de Colores VCW
			Light Steel Blue			para ver los valores específicos
			364-Blue Bell			
			5-Daylight Blue			
			0-Primary Blue			
			31-Urban Blue	-		
Virtual Color	R R R9	1	2-Surprise Blue			
Wheel		R382-Congo Blue R83-Medium Blue R383-Sapphire Blue				
		R90-	Dk Yellow Green			
		R91	-Primary Green			
			R92-Turquoise			
			3-Blue Green			
		R393	3-Emerald Green			
			2800K			
			3200K			Temperaturas de color blanco Emula una lámpara de tungsteno a
			3500K 4000K			
	Cole		4500K	Dimmer	<000-255>	la temperatura de color especificada. Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
	Temper	ature	5000K	Dillillie		
			5600K			
			6000K			
			6500K			
			1	Red		
				Green		Combina rojo, verde, azul, ámbar y
	M	anual (Color Mixer	Blue	<0–255>	lime para generar un color
				Amber		personalizado (0-100%)
				Lime		
			uto 1			
			uto 2			
			uto 3 uto 4			
			uto 5			Selecciona programas
Auto Show			uto 6	Spee	ed 1–100	automáticos y velocidad de
			uto 7			programas automáticos
			uto 8			
			uto 9			
	Fade					
	l	•	-	l		I



NIVEL PRINCIPAL	NIVELES DE P	ROGRAMACIÓN	DESCRIPCIÓN	
Master/Slave	Master		Modo maestro	
Waster/Slave	Sla	ive	Modo esclavo	
	0	ff	Atenuador lineal	
Dimmer Mode	Dimr	=	Curva de atenuador rápida	
Diffiller Mode	Dimr	ner 2	Curva de atenuador media	
	Dimr	ner 3	Curva de atenuador lenta	
	0	ff	Utiliza la configuración de blanco predeterminada de fábrica	
		Red	Establece el valor máximo de LED rojo	
White Balance		Green	Establece el valor máximo de LED verde	
	Manual	Blue 125–255	Establece el valor máximo de LED azul	
		Amber	Establece el valor máximo de LED ámbar	
		Lime	Establece el valor máximo de LED lime	
	600Hz			
	120	0Hz	=	
LED Frequency	200	0Hz	Selecciona la frecuencia de emisión PWM	
• • •	400	0Hz	-	
	25k	(Hz	-	
	Auto Speed		Establece el ventilador a modo auto	
Fan Mode	On		Establece el ventilador a modo siempre encendido	
D'I	Normal Inverted		Pantalla con orientación normal	
Display			Pantalla invertida	
	0	n	Retro-iluminación de la pantalla siempre activa	
Back Light	10)S	Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 10 segundos de inactividad	
Back Light	20)S	Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 20 segundos de inactividad	
	30S		Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 30 segundos de inactividad	
		1 (DMX)		
Ethernet	Universe	0–255 (Art-Net™)	Configura el universo para Art-Net™ o sACN	
Setting		1–256 (sACN)		
	IP Address		Configura la dirección IP	
	Fixture Hours		Muestra el nombre total de las horas del producto	
Information	Version	VV	Muestra instalada la versión de software	
	Device ID		Muestra el ID del dispositivo	
	UID:		Muestra actual UID #	
Factory Setting	No Yes		Reinicia a la configuración de fábrica	



Valores DMX

Personalidad de 2 celdas 2 celdas RGBAL FULL 31CH

CANAL	Función	VALOR	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ámbar fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Limón fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Consulte la sección <u>Tabla de Colores VCW</u> para ve los valores específicos
14	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Consulte el apartado <u>Gráfico de temperaturas de color</u> para ver valores concretos
15	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010	Sin función
	·	011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
16	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Verde fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Azul fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Ámbar fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Limón fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Consulte la sección <u>Tabla de Colores VCW</u> para ve los valores específicos
27	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Consulte el apartado <u>Gráfico de temperaturas de color</u> para ver valores concretos
28	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010	Sin función
	2011 0000000 10 2	011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
29	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
30	Macros de color	000 ⇔ 015	Sin función
30	madi 03 de coloi	016 ⇔ 255	Macros de color
		000 ⇔ 051	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
24	Volcoided Atenuades	052 ⇔ 101	Atenuador lineal
31	Velocidad Atenuador	102 ⇔ 152	Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida)
		153 ⇔ 203	Curva de atenuación no-lineal 2
		204 ⇔ 255	Curva de atenuación no-lineal 3



2 celdas RGBAL Fine 20CH

CANAL	Función	VALOR	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Limón fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Verde fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Azul fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Åmbar fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Limón fino 2	000 ⇔ 255	0–100%

2 celdas RGBAL EXT 19CH

CANAL	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Consulte la sección <u>Tabla de Colores VCW</u> para ver los valores específicos
9	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Consulte el apartado <u>Gráfico de temperaturas de color</u> para ver valores concretos
10	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010	Sin función
10	•	011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
11	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Consulte la sección <u>Tabla de Colores VCW</u> para ver los valores específicos
17	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Consulte el apartado <u>Gráfico de temperaturas de color</u> para ver valores concretos
18	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010	Sin función
10	Estroposcopio 2	011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
10	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010	Sin función
19	Estroboscopio todo	011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido



2 celdas RGBA EXT 17CH

CANAL	Función	Valor	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Consulte la sección <u>Tabla de Colores VCW</u> para ver los valores específicos
8	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Consulte el apartado <u>Gráfico de temperaturas de color</u> para ver valores concretos
9	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010	Sin función
J	•	011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
10	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Consulte la sección <u>Tabla de Colores VCW</u> para ver los valores específicos
15	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Consulte el apartado <u>Gráfico de temperaturas de color</u> para ver valores concretos
16	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010	Sin función
10	Lationoscopio 2	011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
17	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010	Sin función
.,	Latioboacopio todo	011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido

2 celdas RGB EXT 15CH

CANAL	Función	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Consulte la sección <u>Tabla de Colores VCW</u> para ver los valores específicos
7	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Consulte el apartado <u>Gráfico de temperaturas de color</u> para ver valores concretos
8	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010	Sin función
Ū		011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
9	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Consulte la sección <u>Tabla de Colores VCW</u> para ver los valores específicos
13	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Consulte el apartado <u>Gráfico de temperaturas de color</u> para ver valores concretos
14	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010	Sin función
14	Lationoscopio 2	011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
15	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010	Sin función
15	Lati oboacopio todo	011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido





2 celdas RGBAL 10CH

CANAL	Función	VALOR	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%

2 celdas RGBA 8CH

CANAL	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%

2 celdas RGB 6CH

CANAL	Función	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%



Personalidad de 1 celda 1 celda RGBAL FULL 17CH

CANAL	Función	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo fino	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde fino	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul fino	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ámbar fino	000 ⇔ 255	0–100%
11	Limón	000 ⇔ 255	0–100%
12	Limón fino	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Consulte la sección <u>Tabla de Colores VCW</u> para ver los valores específicos
14	Temperaturas de color	000 ⇔ 255	Consulte el apartado <u>Gráfico de temperaturas de color</u> para ver valores concretos
15	Estroboscopio	000 ⇔ 010	Sin función
13	Estroboscopio	011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
16	Macros de color	000 ⇔ 015	Sin función
10	Macros de Color	016 ⇔ 255	Macros de color
		000 ⇔ 051	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
47	Valasidad Atamuadan	052 ⇔ 101	Atenuador lineal
17	Velocidad Atenuador	102 ⇔ 152	Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida)
		153 ⇔ 203	Curva de atenuación no-lineal 2
		204 ⇔ 255	Curva de atenuación no-lineal 3

1 celda RGBAL Fine 10CH

CANAL	Función	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde fino	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul fino	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar fino	000 ⇔ 255	0–100%
9	Limón	000 ⇔ 255	0–100%
10	Limón fino	000 ⇔ 255	0–100%



1 celda RGBAL EXT 10CH

CANAL	Función	VALOR	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
7	Limón	000 ⇔ 255	0–100%
8	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Consulte la sección <u>Tabla de Colores VCW</u> para ver los valores específicos
9	Temperaturas de color	000 ⇔ 255	Consulte el apartado <u>Gráfico de temperaturas de color</u> para ver valores concretos
10	Estroboscopio	000 ⇔ 010	Sin función
10	Estroboscopio	011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido

1 celda RGBA EXT 9CH

CANAL	FUNCIÓN	VALOR	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Consulte la sección <u>Tabla de Colores VCW</u> para ver los valores específicos
8	Temperaturas de color	000 ⇔ 255	Consulte el apartado <u>Gráfico de temperaturas de color</u> para ver valores concretos
9	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

1 celda RGB EXT 8CH

CANAL	Función	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Consulte la sección <u>Tabla de Colores VCW</u> para ver los valores específicos
7	Temperaturas de color	000 ⇔ 255	Consulte el apartado <u>Gráfico de temperaturas de color</u> para ver valores concretos
8	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido



1 celda RGBAL 5CH

CANAL	Función	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
5	Limón	000 ⇔ 255	0–100%

1 celda RGBA 4CH

CANAL	Función	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%

1 celda RGB 3CH

CANAL	Función	Valor	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%

1 celda DMX-VCW-CCT 3CH

CANAL	Función	VALOR	PORCENTAJE/CONFIGURACIÓN
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Consulte la sección <u>Tabla de Colores VCW</u> para ver los valores específicos
3	Temperaturas de color	000 ⇔ 255	Consulte el apartado <u>Gráfico de temperaturas de color</u> para ver valores concretos

Ovation B-565FC GRR Rev. 1



À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence (MR) Ovation B-565FC reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien.

- N'ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectezentièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION: le boîtier de ce produit est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans en endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS ce produit en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pour en affecter le fonctionnement.
- N'utilisez PAS ce produit si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS ce produit ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de la poignée ou lyre de suspension dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande, du Mexique, ou de Benelux contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site www.chauvetprofessional.com pour trouver nos coordonnées.

Ce qui est Inclus

- Ovation B-565FC
- Un Cordon d'Alimentation Neutrik® powerCON®
- Filtre mur lavage
- Une fiche de Garantie
- Un Manuel de Référence

Alimentation CA

Ce produit est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter jusqu'à 13 Ovation B-565FC à 120 V, 22 unités à 208 V ou 23 unités à 230 V. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

CONNEXION	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	COULEUR DE LA VIS
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.



Remplacement du Fusible

- Débranchez l'appareil de la prise.
- À l'aide d'un tournevis Philips à tête n° 2, dévissez le couvercle du porte-fusible.
- 3. Remplacez le fusible obsolète par un fusible neuf équivalent
- 4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Connexions du signal

Vous pouvez relier leOvation B-565FC à un contrôleur ou à un logiciel de contrôle à l'aide d'une connexion DMX ou une connexion Ethernet. En cas d'utilisation du Ovation B-565FC, conjointement avec d'autres appareils compatibles avec les protocoles Art-Net™ ou sACN, vous gardez le contrôle individuel sur un même réseau. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la connexion et la configuration de l'appareil avec ces signaux.

Personnalités de contrôle

Le Ovation B-565FC utilise les protocoles DMX, Art-Net™ et sACN pour ses 17 personnalités de contrôle composées de **3CH** à **31CH** en mode 1 cellule et 2 cellules:

Mode	1 CELLULE	2 CELLULES
DMX-VCW-CCT	3	N/A
RGB	3	6
RGBA	4	8
RGBAL	5	10
RGB EXT	8	15
RGBA EXT	9	17
RGBAL EXT	10	19
RGBAL Fine	10	20
RGBAL FULL	17	31

Connexion DMX

Le Ovation B-565FC fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série standard. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion Art-Net™

Art-Net™ est un protocole Ethernet par TCP/IP qui permet de transférer de grandes quantités de données DMX512 en utilisant une connexion etherCON RJ45 sur un grand réseau. Une introduction au protocole Art-Net™ est disponible sur le site internet www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recommande d'utiliser le mode Unicast pour de meilleurs résultats.

Art-Net™ conçu et droit d'auteur par Artistic Licence Holdings Ltd.

Connexion sACN

Également appelé ANSI E1.31, le streaming ACN est un protocole Ethernet qui utilise les couches et le formatage de l'Architecture for Control Networks pour transporter des données DMX512 par IP ou tout autre réseau compatible ACN. L'ACN est maintenu par la PLASA (Professional Lighting and Sound Association).

Connexion Maître/Esclave

Le Ovation B-565FC utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement Maître/Esclave.




RDM (Gestion des périphériques à distance)

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le El Ovation B-565FC supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance de la température et des changements des options de menu **DMX Address** et **DMX Channel**. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet www.chauvetprofessional.com pour plus de détails.

Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les <u>Consignes de Sécurité</u>. Utilisez au moins deux points de fixation par appareil. Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur http://trusst.com/products.

Schéma de Montage de l'appareil

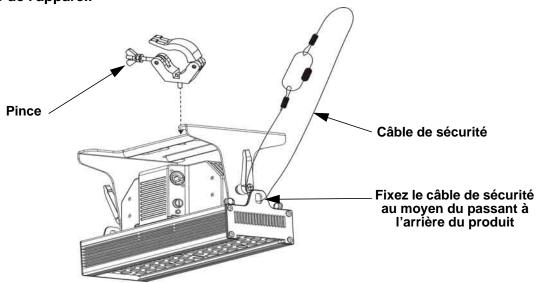

Serveur web

Le serveur web de l'Ovation B-2805FC peut être accédé à partir de n'importe quel ordinateur connecté sur le même réseau que l'appareil. Il permet un accès réseau aux informations systèmes et aux paramètres tels que le protocole de contrôle et l'adresse de démarrage. Il permet également de tester la sortie de couleur et de modifier le mot de passe du serveur web.

Pour accéder au serveur web:

- 1. Paramétrez l'adresse IP du réseau afin que le premier chiffre soit identique à celui de l'adresse IP de l'appareil.
- 2. Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse d'un navigateur Internet.
- 3. Saisissez admin en tant que nom d'utilisateur et mot de passe pour vous identifier.

Description du Tableau de Commandes

Воитом	FONCTION					
<menu></menu>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours					
<enter></enter>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée					
<up></up>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques					
<down></down>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques					



Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)

L'Ovation B-565FC comprend une toute nouvelle fonctionnalité appelée la Roue de Couleurs Virtuelles (VCW). Elle est disponible en mode de commande autonome en usage manuel et également en canal de commande dans chacune des personnalités DMX de l'unité. Plus de 30 couleurs pré-mélangées, sur base des gélatines de couleur de Rosco les plus populaires, sont prêtes à être appelées afin de vous faciliter la programmation. Sur la roue de couleurs virtuelles, en sélection manuelle des couleurs, le numéro de la gélatine répertoriée s'affichera sur l'écran LED, pour une sélection et une utilisation des plus faciles.



Ces formules ont été conçues pour correspondre à une lampe Tungstène avec un gel. Lors de l'élaboration des formules ci-dessus, le maître gradateur sur le Ovation B-565FC a été ajustée pour correspondre à la sortie de l'appareil gélifié tungstène. S'il vous plaît noter qu'en raison de l'efficacité de la source de lumière, la sortie de la roue de couleur virtuel peut être différent de l'équivalent gélifiée sur une source de tungstène à pleine intensité. Les valeurs de gradation maître peuvent nécessiter d'être ajustées pour correspondre à l'accessoire au tungstène pour les couleurs les plus saturées.

Gamme de Couleurs

Oddicars						
VALEURS DES CANAUX DMX	Affichage à l'Écran	VALEUR ROUGE	VALEUR VERT	VALEUR BLEU	VALEUR AMBRE	VALEUR LIME
000 ⇔ 005		000	000	000	000	000
006 ⇔ 013	R4590-Cal90 Yellow	150	125	002	255	043
014 ⇔ 021	R11-Light Straw	235	108	005	255	076
022 ⇔ 028	R312-Canary	171	036	000	120	255
029 ⇔ 035	R03-Dark B Amber	255	015	017	255	170
036 ⇔ 043	R18-Flame	255	000	010	255	143
044 ⇔ 051	R20-Medium Amber	255	000	003	255	075
052 ⇔ 059	R21-Golden Amber	188	000	002	255	044
060 ⇔ 067	R26-Light Red	255	000	002	021	002
068 ⇔ 075	R27-Medium Red	255	000	002	000	000
076 ⇔ 083	R33-No Color Pink	255	130	025	255	027
084 ⇔ 091	R337-True Pink	255	013	041	235	182
092 ⇔ 099	R38-Light Rose	255	015	027	030	255
100 ⇔ 107	R41-Salmon	255	000	004	115	009
108 ⇔ 115	R42-Deep Salmon	255	000	004	011	800
116 ⇔ 121	R44-Middle Rose	255	000	022	081	039
122 ⇔ 130	R349-Fisher Fuchsia	160	000	025	000	004
131 ⇔ 138	R54-Special Lavender	255	162	043	255	140
139 ⇔ 146	R64-Light Steel Blue	012	255	070	076	115
147 ⇔ 154	R364-Blue Bell	030	187	085	215	255
155 ⇔ 162	R65-Daylight Blue	004	255	062	093	049
163 ⇔ 170	R80-Primary Blue	005	255	190	003	012
171 ⇔ 178	R81-Urban Blue	800	250	145	005	088
179 ⇔ 186	R82-Surprise Blue	005	209	255	015	074
187 ⇔ 194	R382-Congo Blue	005	000	200	013	003
195 ⇔ 202	R83-Medium Blue	007	112	255	005	007
203 ⇔ 210	R383-Sapphire Blue	004	108	255	003	004
211 ⇔ 218	R90-Dk Yellow Green	004	255	000	005	003
219 ⇔ 226	R91-Primary Green	027	255	006	000	020
227 ⇔ 234	R92-Turquoise	007	255	021	070	076
235 ⇔ 242	R93-Blue Green	007	255	031	085	115
243 ⇔ 250	R393-Emerald Green	002	255	017	002	020
251 ⇔ 255		000	000	000	000	000



Remarque: Les couleurs ci-dessus sont des rendus simulés de couleurs produits sur base des couleurs émises par les appareils à incandescence. Chauvet ne peut garantir l'exactitude du rendu d'une couleur.





Gamme des températures de couleur

VALEURS DES CANAUX DMX	Affichage à l'Écran	VALEUR ROUGE	VALEUR VERT	VALEUR BLEU	VALEUR AMBRE	VALEUR LIME
000 ⇔ 005		000	000	000	000	000
006 ⇔ 025	2800K	255	51	18	255	255
026 ⇔ 050	3200K	179	82	25	185	220
051 ⇔ 075	3500K	255	130	33	255	240
076 ⇔ 100	4000K	255	219	45	198	255
101 ⇔ 125	4500K	140	255	55	255	255
126 ⇔ 150	5000K	107	255	63	200	255
151 ⇔ 175	5600K	82	255	72	190	230
176 ⇔ 200	6000K	74	255	78	167	255
201 ⇔ 225	6500K	65	255	84	140	255
226 ⇔ 255		000	000	000	000	000



Remarque: Les températures de couleur ci-dessus sont des rendus simulés de la sortie de couleur effectivement générée par comparaison avec une lampe tungstène à la température de couleur spécifiée. Chauvet ne donne aucune garantie sur la précision de la sortie de couleur.

Tableau de Menu

Niveau Principal	NIVEAUX DE P	ROGRAMMATION	DESCRIPTION		
Protocol	Ar	X512 tNet CN	Définit le protocole de contrôle		
Start Address	000-	-512*	Permet de sélectionner l'adresse de démarrage (*le canal le plus élevé est restreint à la personnalité choisie)		
		DMX-VCW-CCT 3CH	W-CCT 3CH 3 canaux: gradation, roue de couleur virtuelle, température de couleur 3-canaux: RGB 4-canaux: RGBA 5-canaux: RGBAL 8 canaux: gradation 16-bit, RGB, roue de couleur virtuelle, température de couleur, stroboscope 9 canaux: gradation 16-bit, RGBA, roue de couleur virtuelle, température de couleur, stroboscope EXT 9CH EXT 10CH 10 canaux: gradation 16-bit, RGBAL, roue de couleur virtuelle, température de couleur, stroboscope 10 canaux: gradation 16-bit, RGBAL, roue de couleur virtuelle, température de couleur, stroboscope Fine 10CH 10 canaux: RGBAL 16-bit 17 canaux: gradation 16-bit, RGBAL 16-bit, roue de couleur virtuelle, température de couleur, stroboscope, macros de couleurs, mode gradation		
		RGB 3CH	3-canaux: RGB		
		RGBA 4CH	4-canaux: RGBA		
		RGBAL 5CH	5-canaux: RGBAL		
		RGB EXT 8CH	virtuelle, température de couleur, stroboscope		
	1-Cell	RGBA EXT 9CH	couleur virtuelle, température de couleur,		
		RGBAL EXT 10CH	couleur virtuelle, température de couleur, stroboscope		
		RGBAL Fine 10CH	10 canaux: RGBAL 16-bit		
Personality		RGBAL FULL 17CH	roue de couleur virtuelle, température de couleur, stroboscope, macros de couleurs,		
		RGB 6CH	6 canaux: RGB (par cellule)		
		RGBA 8CH	8 canaux: RGBA (par cellule)		
		RGBA 8CH 8 canaux: RGBA (par cellule) RGBAL 10CH 10 canaux: RGBAL (par cellule)			
		RGB EXT 15CH	15 canaux: gradation 16-bit, RGB (par cellule), roue de couleur virtuelle (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)		
	2-Cell	RGBA EXT 17CH	17 canaux: gradation 16-bit, RGBA (par cellule), roue de couleur virtuelle (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)		
		RGBAL EXT 19CH	19 canaux: gradation 16-bit, RGBAL (par cellule), roue de couleur virtuelle (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)		



Niveau Principal		ı	NIVEAUX DE P ROGRA	AMMATION		DESCRIPTION
			RGBAL	Fine 20CH	20 canaux: RGBAL 16-bit (par cellule)	
Personality (suite) 2-Cell (suite) RGBAL FULL 31CH		31 canaux: gradation 16-bit, 16-bit RGBAL (par cellule), roue de couleur virtuelle (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), macros de couleurs, mode gradation				
			90-Cal90 Yellow			
			11-Light Straw			
		1	R312-Canary			
		R03	3-Dark BAmber			
		D 00	R18-Flame			
		1	-Medium Amber			
		1	-Golden Amber			
			26-Light Red 7-Medium Red			
		1	7-wealum Rea 3-NoColor Pink			
		1	337-True Pink			
		1	38-Light Rose			
			R41-Salmon			Roue de Couleurs Virtuelles (VCW) simule le rendu des
		1	2-Deep Salmon			
	Virtual		4-Middle Rose	-		
	Color	R349-Fisher Fuchsia R54-Special Lavender R64-Light Steel Blue R364-Blue Bell R65-Daylight Blue R80-Primary Blue R81-Urban Blue R82-Surprise Blue R382-Congo Blue		Dimmer	<000–255>	gélatines de couleur de Rosco. Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques
	Wheel				2000 2000	
Virtual Color Wheel						
WIICCI						
			3-Medium Blue	1		
		R383-Sapphire Blue		1		
			Dk Yellow Green			
			-Primary Green			
			92-Turquoise			
		1	93-Blue Green	_		
		R393	3-Emerald Green 2800K			
			3200K			Températures de couleur de blanc prédéfinies. Simule une lampe tungstène à la température de couleur spécifiée. Consultez la section Gamme des températures
			3500K			
			4000K			
	_ Col		4500K	Dimmer	<000–255>	
	Temper	ature	5000K		1000 2002	
			5600K			de couleur pour les valeurs
			6000K			spécifiques
			6500K			
				Red		
				Green	1	Combine les couleurs rouge, vert,
	Manual Color Mixer		Blue	<0–255>	bleu, ambre et lime pour un résultat personnalisé (0–100%)	
			Amber			
				Lime		
	•			•	•	•



Niveau Principal	NIVEAUX DE PR	ROGRAMMATION	DESCRIPTION	
	Auto 1			
	Auto 2			
	Auto 3			
	Auto 4		Sélectionne les programmes automatiques et vitesse auto	
Auto Show	Auto 5	Speed 1-100		
	Auto 6			
	Auto 7			
	Auto 8			
	Auto 9			
	Fade	 ster	Mode maître	
Master/Slave		ave	Mode esclave	
		off		
	Dimr		Assombrissement linéaire	
Dimmer Mode		ner 1	Courbe de gradation rapide Courbe de gradation intermédiaire	
<u> </u>		ner 3	Courbe de gradation intermediaire Courbe d'assombrissement lente	
			Utilise le paramétrage de blanc définit en	
	0	off	usine	
		Red	Définit la valeur maximale de LED rouge	
White Balance	Manual	Green	Définit la valeur maximale de LED verte	
		Blue 125–255	Définit la valeur maximale de LED bleue	
		Amber	Définit la valeur maximale de LED ambre	
		Lime	Définit la valeur maximale de LED lime	
	600Hz			
		0Hz	Permet de sélectionner la fréquence de sortie MLI	
LED Frequency		0Hz		
		0Hz		
		(Hz	D'ala la collection de	
Fan Mode		Speed In	Réglez le ventilateur en mode automatique	
		mal	Réglez le mode de ventilateur toujours Orientation de l'affichage normale	
Display		erted		
		on Carte	Affichage renversé Affichage rétro-éclairage toujours active	
			Désactive l'affichage rétro-éclairage après 10	
	10	OS .	secondes d'inactivité	
Back Light	20	os	Désactive l'affichage rétro-éclairage après 20 secondes d'inactivité	
	30	os	Désactive l'affichage rétro-éclairage après 30 secondes d'inactivité	
		1 (DMX)	Définit l'univers pour les protocoles Art-Net™	
Ethernet Setting	Universe	0–255 (Art-Net™) 1–256 (sACN)	ou sACN	
	IP Address	, ,	Définit l'adresse IP	
	Fixture Hours		Affiche le nombre total des heures du produit	
<u> </u>	Version	VV	Affiche la version du logiciel installée	
Information	Device ID		Affiche l'ID de l'appareil	
	UID:		Affiche UID actuel #	
Footow: Cotting:		lo	Permet de réinitialiser aux valeurs par défaut	
Factory Setting -	V	es	d'usine	



Valeurs DMX

Personnalité à 2 cellules 2 cellules RGBAL FULL 31CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur Fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge Fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert Fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu Fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ambre Fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Lime Fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques
14	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme des températures de couleur</u> pour les valeurs spécifiques
15	Stroboscope 1	000 ⇔ 010	Pas de fonction
	•	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
16	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rouge Fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Vert Fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Bleu Fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Ambre Fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Lime Fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques
27	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme des températures de couleur</u> pour les valeurs spécifiques
28	Stroboscope 2	000 ⇔ 010	Pas de fonction
	Oli oboscope 2	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
29	Stroboscope tous	000 ⇔ 010	Pas de fonction
	Chi oboccopo todo	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
30	Macros de couleur	000 ⇔ 015	Pas de fonction
	asi oo ao ooaloal	016 ⇔ 255	Macros de couleur
		000 ⇔ 051	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu
31		052 ⇔ 101	Gradateur linéaire
	Vitesse du Gradateur	102 ⇔ 152	Courbe de gradation non linéaire 1 (le plus rapide)
		153 ⇔ 203	Courbe de gradation non linéaire 2
		204 ⇔ 255	Courbe de gradation non linéaire 3 (le moins rapide)

MANUEL DE RÉFÉRENCE

FR



2 cellules RGBAL Fine 20CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge Fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert Fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu Fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre Fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime Fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rouge Fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert Fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Bleu Fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Ambre Fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Lime Fin 2	000 ⇔ 255	0–100%







2 cellules RGBAL EXT 19CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur Fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques
9	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme des températures de couleur</u> pour les valeurs spécifiques
10	Stroboscope 1	000 ⇔ 010	Pas de fonction
10	•	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques
17	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme des températures de couleur</u> pour les valeurs spécifiques
18	Stroboscope 2	000 ⇔ 010	Pas de fonction
10	Oli Oboscope Z	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
19	Stroboscope tous	000 ⇔ 010	Pas de fonction
13	19 Siroboscope tous	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide

MANUEL DE RÉFÉRENCE





2 cellules RGBA EXT 17CH

CANAL	FONCTION	V ALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur Fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques
8	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme des températures de</u> <u>couleur</u> pour les valeurs spécifiques
9	Stroboscope 1	000 ⇔ 010	Pas de fonction
3	•	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
10	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques
15	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme des températures de couleur</u> pour les valeurs spécifiques
16	Stroboscope 2	000 ⇔ 010	Pas de fonction
10	011000300pc 2	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
17	Stroboscope tous	000 ⇔ 010	Pas de fonction
.,	on oboscope tous	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide

2 cellules RGB EXT 15CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur Fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques
7	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme des températures de couleur</u> pour les valeurs spécifiques
8	Stroboscope 1	000 ⇔ 010	Pas de fonction
o o	•	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
9	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques
13	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme des températures de couleur</u> pour les valeurs spécifiques
1/	14 Stroboscope 2	000 ⇔ 010	Pas de fonction
14		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
15	Stroboscope tous	000 ⇔ 010	Pas de fonction
13	Siloboscope tous	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide







2 cellules RGBAL 10CH

CANAL	FONCTION	Valeur	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%

2 cellules RGBA 8CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%

2 cellules RGB 6CH

CANAL	FONCTION	Valeur	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%

MANUEL DE RÉFÉRENCE





Personnalité à 1 cellule 1 cellule RGBAL FULL 17CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur Fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge Fin	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert Fin	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu Fin	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ambre Fin	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
12	Lime Fin	000 ⇔ 255	0–100%
13	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques
14	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme des températures de couleur</u> pour les valeurs spécifiques
15	Stroboscope	000 ⇔ 010	Pas de fonction
13	Olloboscope	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
16	Macros de couleur	000 ⇔ 015	Pas de fonction
10	Macros de codicar	016 ⇔ 255	Macros de couleur
		000 ⇔ 051	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu
		052 ⇔ 101	Gradateur linéaire
17	Vitesse du Gradateur	102 ⇔ 152	Courbe de gradation non linéaire 1 (le plus rapide)
		153 ⇔ 203	Courbe de gradation non linéaire 2
		204 ⇔ 255	Courbe de gradation non linéaire 3 (le moins rapide)

1 cellule RGBAL Fine 10CH

41

CANAL	FONCTION	Valeur	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge Fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert Fin	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu Fin	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre Fin	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime Fin	000 ⇔ 255	0–100%



1 cellule RGBAL EXT 10CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur Fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques
9	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme des températures de couleur</u> pour les valeurs spécifiques
10	Stroboscope	000 ⇔ 010	Pas de fonction
10	oli oboscope	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide

1 cellule RGBA EXT 9CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur Fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
7	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques
8	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme des températures de couleur</u> pour les valeurs spécifiques
9	Stroboscope	000 ⇔ 010	Pas de fonction
3	Siroboscope	011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide

1 cellule RGB EXT 8CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION		
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%		
2	Gradateur Fin	000 ⇔ 255	0–100%		
3	Rouge	000 ⇔ 255 0–100%			
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%		
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%		
6	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques		
7	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme des températures de couleur</u> pour les valeurs spécifiques		
8	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide		

MANUEL DE RÉFÉRENCE

FR



1 cellule RGBAL 5CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime	000 ⇔ 255	0–100%

1 cellule RGBA 4CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%

1 cellule RGB 3CH

CANAL FONCTION VALEUR POURCENTAGE/CONFIGURATION	
1 Rouge 000 ⇔ 255 0−100%	
2 Vert 000 ⇔ 255 0−100%	
3 Bleu 000 ⇔ 255 0−100%	

1 cellule DMX-VCW-CCT 3CH

CANAL	FONCTION	VALEUR	POURCENTAGE/CONFIGURATION
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme de Couleurs</u> pour en connaître les valeurs spécifiques
3	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section <u>Gamme des températures de</u> <u>couleur</u> pour les valeurs spécifiques



Over deze handleiding

De Ovation B-565FC Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden.
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugels of de hendels om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of België kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar www.chauvetprofessional.com voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Ovation B-565FC
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- Muur wassen-filter
- Garantiekaart
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz. **Power Linking**

U kunt tot 13 Ovation B-565FC-producten koppelen bij 120 V, 22 producten bij 208 V of 23 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

AANSLUITING	SNOER (VS)	SNOER (EUROPA)	SCHROEFKLEUR
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen



Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

NL



De zekering vervangen

- 1. Ontkoppel dit product van de stroom.
- Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 2 en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
- Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
- Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

Signaal-verbindingen

U kunt de Ovation B-565FC aansluiten op een controller of controllersoftware met behulp van een DMX-aansluiting of een ethernetverbinding. Bij het gebruik van andere Art-Net™ of sACN-compatible producten met de Ovation B-565FC, kunt u deze individueel aansturen op een enkel netwerk. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor deze signalen.

Aansturings-persoonlijkheden

De Ovation B-565FC gebruikt DMX, Art-Net™, en sACN voor haar 17 bedieningspersoonlijkheden in een bereik van **3CH** tot **31CH** in 1-cel modi en 2-cel modi:

Modus	1-CEL	2-CEL
DMX-VCW-CCT	3	N/A
RGB	3	6
RGBA	4	8
RGBAL	5	10
RGB EXT	8	15
RGBA EXT	9	17
RGBAL EXT	10	19
RGBAL Fine	10	20
RGBAL FULL	17	31

DMX-aansluiting

De Ovation B-565FC kan met een DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

Art-Net[™]-aansluiting

Art-Net™ is een ethernet-protocol dat gebruikmaakt van TCP/IP dat over een groot netwerk grote hoeveelheden DMX512-gegevens verzendt met behulp van een etherCON RJ45-verbinding. Een Art-Net™-protocoldocument is te verkrijgen op www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional raadt het gebruik van unicast-modus voor het beste resultaat.

Art-Net™ ontworpen en auteursrecht door Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN-aansluiting

Streaming-ACN staat ook wel bekend als ANSI E1.31 en is een ethernetprotocol dat de laag- en opmaakstructuur gebruikt van Architecture for Control Networks om DMX512-gegevens te transporteren over IP of een ander ACN compatibel netwerk. ACN wordt onderhouden door de Professional Lighting and Sound Association (PLASA).

Master/slave-verbinding

maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor Master/Slave-werking.




RDM (apparaatbeheer op afstand)

Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De Ovation B-565FC aondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van Temperatuur en wijzigingen aan de menu opties van **DMX Address** en **DMX Channel**. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle <u>Veiligheidsinstructies</u>. Gebruik ten minste twee montagepunten per product. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar http://trusst.com/products.

Montagediagram van het product

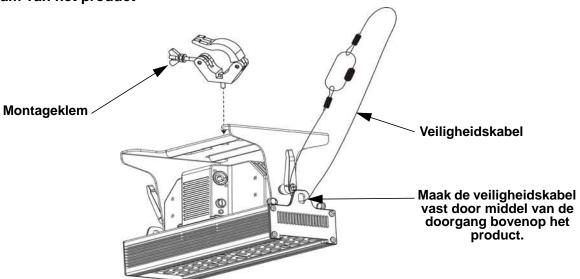

Web-server

De Ovation B-565FC-web-server is toegankelijk voor elke computer op hetzelfde netwerk als het product. Het biedt voor het netwerk de mogelijkheid om toegang te hebben tot de systeeminformatie, instellingen zoals bedieningsprotocol en startadres, testen kleur uitgang en de mogelijkheid om het web-server-wachtwoord te wijzigen.

Toegang tot de webserver:

- 1. Stel het IP-adres van het netwerk in om dezelfde eerste digit als IP-adres van het product te hebben.
- 2. Voer het IP-adres van het product in de URL-balk van een webbrowser-applicatie in.
- Voer zowel de gebruikersnaam als wachtwoord als admin in om in te loggen.

Beschrijving bedieningspaneel

TOETS	FUNCTIE
<menu></menu>	Sluit het huidige menu of functie af
<enter></enter>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<up></up>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<down></down>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie



Virtueel kleurenwiel

De Ovation B-565FC bevat een nieuwe functie, genaamd het virtuele kleurenwiel (Virtual Color Wheel, VCW). Deze functie is beschikbaar als een losstaande bedieningsmodus voor handmatig gebruik en ook als een bedieningskanaal in elk van de DMX-persoonlijkheden van de producten. Voor eenvoudiger programmering zijn er meer dan dertig voorgemengde kleuren beschikbaar op basis van populaire gelkleuren van Rosco. Bij het handmatig selecteren van de kleuren op het virtuele kleurenwiel, verschijnt het betreffende gelnummer op het LED-display voor eenvoudige selectie en gebruiksgemak.



Deze formules werden ontwikkeld om aan een gelatineerde Tungsten-lamp te voldoen. Bij de ontwikkeling van de bovenstaande formules de masterdimmer de Ovation B-565FC werd op de gegeleerde uitgang van de Tungsten armatuur passen. Merk op dat als gevolg van de doeltreffendheid van de lichtbron, Virtual kleurenwiel uitvoer kan afwijken van de gegeleerde dergelijks op een wolfraambron op volle sterkte te kijken. De standaard dimmer-waardes moeten misschien worden aangepast om aan de Tungsten-armatuur in de meest verzadigde kleuren te voldoen.

Kleurenkaart

DMX- KANAALWAARDE	WEERGAVE OP HET DISPLAY	RODE WAARDE	GROENE WAARDE	BLAUWE WAARDE	GELE WAARDE	LIME WAARDE
000 ⇔ 005		000	000	000	000	000
006 ⇔ 013	R4590-Cal90 Yellow	150	125	002	255	043
014 ⇔ 021	R11-Light Straw	235	108	005	255	076
022 ⇔ 028	R312-Canary	171	036	000	120	255
029 ⇔ 035	R03-Dark B Amber	255	015	017	255	170
036 ⇔ 043	R18-Flame	255	000	010	255	143
044 ⇔ 051	R20-Medium Amber	255	000	003	255	075
052 ⇔ 059	R21-Golden Amber	188	000	002	255	044
060 ⇔ 067	R26-Light Red	255	000	002	021	002
068 ⇔ 075	R27-Medium Red	255	000	002	000	000
076 ⇔ 083	R33-No Color Pink	255	130	025	255	027
084 ⇔ 091	R337-True Pink	255	013	041	235	182
092 ⇔ 099	R38-Light Rose	255	015	027	030	255
100 ⇔ 107	R41-Salmon	255	000	004	115	009
108 ⇔ 115	R42-Deep Salmon	255	000	004	011	800
116 ⇔ 121	R44-Middle Rose	255	000	022	081	039
122 ⇔ 130	R349-Fisher Fuchsia	160	000	025	000	004
131 ⇔ 138	R54-Special Lavender	255	162	043	255	140
139 ⇔ 146	R64-Light Steel Blue	012	255	070	076	115
147 ⇔ 154	R364-Blue Bell	030	187	085	215	255
155 ⇔ 162	R65-Daylight Blue	004	255	062	093	049
163 ⇔ 170	R80-Primary Blue	005	255	190	003	012
171 ⇔ 178	R81-Urban Blue	800	250	145	005	088
179 ⇔ 186	R82-Surprise Blue	005	209	255	015	074
187 ⇔ 194	R382-Congo Blue	005	000	200	013	003
195 ⇔ 202	R83-Medium Blue	007	112	255	005	007
203 ⇔ 210	R383-Sapphire Blue	004	108	255	003	004
211 ⇔ 218	R90-Dk Yellow Green	004	255	000	005	003
219 ⇔ 226	R91-Primary Green	027	255	006	000	020
227 ⇔ 234	R92-Turquoise	007	255	021	070	076
235 ⇔ 242	R93-Blue Green	007	255	031	085	115
243 ⇔ 250	R393-Emerald Green	002	255	017	002	020
251 ⇔ 255		000	000	000	000	000



Let op: De kleuren hierboven zijn gesimuleerde waargaven van de kleurenuitvoer die zijn geproduceerd, in vergelijking met de andere gelijksoortige lichtproducten. Chauvet geeft geen garantie over de nauwkeurigheid van de kleuropbrengst.



Kleurtemperatuur-kaart

DMX- KANAALWAARDE	WEERGAVE OP HET DISPLAY	RODE WAARDE	GROENE WAARDE	BLAUWE WAARDE	GELE WAARDE	LIME WAARDE
000 ⇔ 005		000	000	000	000	000
006 ⇔ 025	2800K	255	51	18	255	255
026 ⇔ 050	3200K	179	82	25	185	220
051 ⇔ 075	3500K	255	130	33	255	240
076 ⇔ 100	4000K	255	219	45	198	255
101 ⇔ 125	4500K	140	255	55	255	255
126 ⇔ 150	5000K	107	255	63	200	255
151 ⇔ 175	5600K	82	255	72	190	230
176 ⇔ 200	6000K	74	255	78	167	255
201 ⇔ 225	6500K	65	255	84	140	255
226 ⇔ 255		000	000	000	000	000



Let op: De bovenstaande kleurtemperaturen zijn gesimuleerde weergaven van de geproduceerde kleuropbrengst, in vergelijking met een wolfraam-lamp bij de opgegeven kleurtemperatuur. Chauvet geeft geen garantie over de nauwkeurigheid van de kleuropbrengst.

Menumap

HOOFDNIVEAU	PROGRAMMEERNIVEAUS		BESCHRIJVING	
Protocol	DMX512 ArtNet sACN		Stelt de control protocol	
Start Address	000–512*		Selecteert het start-adres (hoogste kanaal beperkt tot de gekozen persoonlijkheid)	
		DMX-VCW-CCT 3CH	3-kanaals: dimmer, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur	
		RGB 3CH	3-kanaals: RGB	
		RGBA 4CH	4-kanaals: RGBA	
		RGBAL 5CH	5-kanaals: RGBAL	
		RGB EXT 8CH	8-kanaals: 16-bits dimmer, RGB, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur, strobo	
	1-Cell	RGBA EXT 9CH	9-kanaals: 16-bits dimmer, RGBA, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur, strobo	
		RGBAL EXT 10CH	10-kanaals: 16-bits dimmer, RGBAL, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur, strobo	
		RGBAL Fine 10CH	10-kanaals: 16-bit RGBAL	
		RGBAL FULL 17CH	17-kanaals: 16-bits dimmer, 16-bits RGBAL, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur, strobo, kleur macro's, dimmer-modus	
	2-Cell	RGB 6CH	6-kanaals: RGB (per cel)	
Personality		RGBA 8CH	8-kanaals: RGBA (per cel)	
		RGBAL 10CH	10-kanaals: RGBAL (per cel)	
		RGB EXT 15CH	15-kanaals: 16-bits dimmer, RGB (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)	
		RGBA EXT 17CH	17-kanaals: 16-bits dimmer, RGBA (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)	
		RGBAL EXT 19CH	19-kanaals: 16-bits dimmer, RGBAL (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)	
		RGBAL Fine 20CH	20-kanaals: 16-bits RGBAL (per cel)	
		RGBAL FULL 31CH	31-kanaals: 16-bits dimmer, 16-bits RGBAL (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), kleur macro's (per cel), dimmer-modus (per cel)	



HOOFDNIVEAU	Programmeerniveal		VEAUS		BESCHRIJVING	
		1	90-Cal90 Yellow			
			I1-Light Straw			
			R312-Canary			
		R0	3-Dark BAmber			
			R18-Flame			
		R20	-Medium Amber			
		R21	-Golden Amber			
		R	26-Light Red			
		R2	7-Medium Red			
		R3	3-NoColor Pink			
		R	337-True Pink			
		R:	38-Light Rose			
			R41-Salmon			
		R42	2-Deep Salmon			Het virtuele kleurenwiel simuleert
	Virtual	R4	4-Middle Rose			de opbrengst van elke gelkleur van
	Color	R349	9-Fisher Fuchsia	Dimmer	<000-255>	Rosco. Raadpleeg de sectie
	Wheel	R54-	Special Lavender			Kleurenkaart voor specifieke
		R64-	Light Steel Blue			waarden
		R	364-Blue Bell			
		R6	5-Daylight Blue			
			0-Primary Blue			
Vistas al Oalas		R	31-Urban Blue	-		
Virtual Color Wheel		R82-Surprise Blue R382-Congo Blue R83-Medium Blue R383-Sapphire Blue R90-Dk Yellow Green R91-Primary Green R92-Turquoise R93-Blue Green				
Wileei						
		R393	3-Emerald Green			
			2800K			Vooringestelde witte
	l I		3200K			
			3500K			
	Cal		4000K		<000–255>	kleurtemperaturen. Emuleert een
	Cole Temper		4500K	Dimmer		wolfraam-lamp bij de opgegeven kleurtemperatuur. Raadpleeg de
	remper	ature	5000K			sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden
			5600K			
			6000K			
			6500K			
				Red		Combineert rood, groen, blauw,
				Green		
	M	anual (Color Mixer	Blue	<0–255>	amber en lime om een aangepaste
				Amber		kleur te genereren (0-100%)
			-14	Lime		
			uto 1			
			uto 2			
			uto 3			
			uto 4			Selecteert automatische
Auto Show			uto 5	Spee	d 1–100	programma's en automatische
			uto 6		-	programmas en automatische programmasnelheid
			uto 7			
			uto 8			
ļ	Auto 9		-			
l l	Fade					



Manual Blue 125–255 Stelt de maximum waarde van de blauwe LED in Stelt de maximum waarde van de amber LED in Stelt de maximum waarde van de amber LED in Stelt de maximum waarde van de amber LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de packlight van de lime LED in Ingesteld de ventilator automatische modus Ingesteld de ventilator automatische modus Normale display-oriëntatie Omgekeerde display-oriëntatie Omgekeerde display is altijd aan Schakelt de backlight van de display uit na 10s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 30s van inactiviteit Stelt domein in voor Art-Net™ of sACN IP Address I — Stelt domein in voor Art-Net™ of sACN Stelt domein in voor Art-Net™ of sACN Version VV. Toont de geïnstalleerde softwareversie Toont het totale aantal producturen Toont het apparaat-ID van het product UID: Geeft de huidige UID #	HOOFDNIVEAU	PROGRAMM	EERNIVEAUS		BESCHRIJVING
Dimmer Mode	Mactor/Slave	111010101			
Dimmer Mode Dimmer 1 Dimmer 2 Gemiddelde dimmer-kromme	iviastei/siave —				
Dimmer Mode Dimmer 2 Gemiddelde dimmer-kromme Dimmer 3 Langzame dimmer-kromme Gebruikt standaard witte instelling Stelt de maximum waarde van de rode LED in Stelt de maximum waarde van de groene LED in Stelt de maximum waarde van de blawe LED in Stelt de maximum waarde van de blawe LED in Stelt de maximum waarde van de blawe LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum vaarde van de lime LED in Stelt de maximum vaarde van de lime LED in Stelt de maximum varde		_			Lineaire dimmer
Dimmer 2 Gemiddled dimmer-kromme	Dimmor Modo				Snelle dimmer-kromme
White Balance Manual Red Green Blue 125–255 Stell de maximum waarde van de groene LED in Stell de maximum waarde van de groene LED in Stell de maximum waarde van de groene LED in Stell de maximum waarde van de groene LED in Stell de maximum waarde van de blauwe LED in Stell de maximum waarde van de amber LED in Stell de maximum waarde van de amber LED in Stell de maximum waarde van de lime LED in Stell de maximum varde van de lime LED in Stell de maximum varde van de lime LED in		=			Gemiddelde dimmer-kromme
Red Green Stelt de maximum waarde van de rode LED in Stelt de maximum waarde van de groene LED in Stelt de maximum waarde van de groene LED in Stelt de maximum waarde van de blauwe LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum varde van de lime LED in Stelt de maximum varde van de lime LED in Stelt de vatilator van de display van de display van de display van d					
Manual Manual Manual 125–255 Stelt de maximum waarde van de groene LED in Stelt de maximum waarde van de blauwe LED in Stelt de maximum waarde van de blauwe LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de watilator altijd aan valde in LED in Stelt de ventilator altijd aan modus Normale display-oriëntatie Omgekeerde display ongekeerde displ		0			
Manual Blue 125–255 Stelt de maximum waarde van de blauwe LED in Stelt de maximum waarde van de amber LED in Stelt de maximum waarde van de amber LED in Stelt de maximum waarde van de amber LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de maximum waarde van de lime LED in Stelt de PWM-uitgangsfrequentie would in gesteld de ventilator automatische modus Ingesteld de ventilator automatische modus Normale display-oriëntatie Omgekeerde display-oriëntatie Omgekeerde display is altijd aan Schakelt de backlight van de display uit na 10s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Scha					
Manual Blue Amber LED in	White Balance				Stelt de maximum waarde van de groene LED in
LED Frequency Composition Composition	Willie Dalalice	Manual	Blue 12	5–255	Stelt de maximum waarde van de blauwe LED in
LED Frequency 1200Hz			Amber		Stelt de maximum waarde van de amber LED in
LED Frequency 2000Hz Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie					Stelt de maximum waarde van de lime LED in
Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie 4000Hz 25KHz					
Tool the totale and a product		-	-		
Pan Mode	LED Frequency	200	0Hz		Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie
Pan Mode		4000Hz			
Display Normal Normale display-oriëntatie					
Display Normal Normale display-oriëntatie	Fan Mode				
Inverted Omgekeerde display	Tall Wode	On			
On De backlight van de display is altijd aan 10S Schakelt de backlight van de display uit na 10s van inactiviteit Back Light 20S Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 30s van inactiviteit Universe 1 (DMX) Stelt domein in voor Art-Net™ of sACN IP Address Stelt een IP-adres in Fixture Hours Stelt een IP-adres in Fixture Hours Toont het totale aantal producturen Version VV Toont de geïnstalleerde softwareversie Device ID Toont het apparaat-ID van het product UID: Geeft de huidige UID #	Display				
Back Light 20S Schakelt de backlight van de display uit na 10s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 30s van inactiviteit Schakelt de backlight van de display uit na 30s van inactiviteit Universe 1 (DMX) 5 telt domein in voor Art-Net™ of sACN 1-256 (sACN) IP Address Fixture Hours Version Version	Display				
Back Light 20S Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit 30S Schakelt de backlight van de display uit na 30s van inactiviteit 1 (DMX) Schakelt de backlight van de display uit na 30s van inactiviteit 1 (DMX) Stelt domein in voor Art-Net™ of sACN 1-255 (Art-Net™) IP Address Fixture Hours Fixture Hours Version Version Version Version Version Device ID Device ID Joont het apparaat-ID van het product UID: Geeft de huidige UID #		On			
20s van inactiviteit 30s		10S			10s van inactiviteit
Toont het apparaat-ID van het product Setting Toont het apparaat-ID van het product	Back Light	20\$			Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit
Ethernet Setting Universe 0-255 (Art-Net™) Stelt domein in voor Art-Net™ of sACN IP Address Stelt een IP-adres in Fixture Hours Toont het totale aantal producturen Version VV_ Toont de geïnstalleerde softwareversie Device ID Toont het apparaat-ID van het product UID: Geeft de huidige UID #		30\$		Schakelt de backlight van de display uit na 30s van inactiviteit	
IP Address					
IP Address Stelt een IP-adres in Fixture Hours Toont het totale aantal producturen Version VV Toont de geïnstalleerde softwareversie Device ID Toont het apparaat-ID van het product UID: Geeft de huidige UID #		Universe			Stelt domein in voor Art-Net™ of sACN
Information Fixture Hours Version Device ID UID: Toont het totale aantal producturen Toont de geïnstalleerde softwareversie Toont het apparaat-ID van het product Geeft de huidige UID #	Setting		1–256 (sAC	N)	1
Information Version VV Toont de geïnstalleerde softwareversie Device ID Toont het apparaat-ID van het product UID: Geeft de huidige UID #				- -	
Device ID Toont het apparaat-ID van het product UID: Geeft de huidige UID #		Fixture Hours			
UID: Toont het apparaat-ID van het product Geeft de huidige UID #	Information		VV	-	
No					
No		UID:			Geeft de huidige UID #
Harctallan naar de tahriekeetandaard	Factory Setting		-		Herstellen naar de fabrieksstandaard
Yes Tersteller had de labrieksstandaard	i actory Setting	Ye	es		nerstellen naar de tadrieksstandaard

BEKNOPTE HANDLEIDING





DMX-waarden 2-cel persoonlijkheden 2-cel RGBAL FULL 31CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurenkaart</u> voor specifieke waarden
14	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden
15	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010	Geen functie
13	•	011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel
16	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Fijn groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Fijn blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Fijn amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Fijn Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurenkaart</u> voor specifieke waarden
27	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden
28	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010	Geen functie
20	Choboscoop 2	011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel
29	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010	Geen functie
4 3	Siloboscoop alle	011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel
20	Klaur maara'a	000 ⇔ 015	Geen functie
30	Kleur macro's	016 ⇔ 255	Kleur macro's
31		000 ⇔ 051	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
	Dimmersnelheid	052 ⇔ 101	Lineaire dimmer
		102 ⇔ 152	Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst)
		153 ⇔ 203	Niet-lineaire dimcurve 2
		204 ⇔ 255	Niet-lineaire dimcurve 3 (langzaamst)







2-cel RGBAL Fine 20CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Fijn groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Fijn blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Fijn amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Fijn Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%

BEKNOPTE HANDLEIDING





2-cel RGBAL EXT 19CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurenkaart</u> voor specifieke waarden
9	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden
10	Strobosoon 1	000 ⇔ 010	Geen functie
10	Stroboscoop 1	011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel
11	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurenkaart</u> voor specifieke waarden
17	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden
10	Stroboscoon 2	000 ⇔ 010	Geen functie
18	Stroboscoop 2	011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel
10	Strobosoon allo	000 ⇔ 010	Geen functie
19	Stroboscoop alle	011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel



2-cel RGBA EXT 17CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurenkaart</u> voor specifieke waarden
8	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden
9	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010	Geen functie
9	Stroboscoop 1	011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel
10	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurenkaart</u> voor specifieke waarden
15	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden
16	16 Stroboscoop 2	000 ⇔ 010	Geen functie
10		011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel
17	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010	Geen functie
17	Su oboscoop alle	011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel

2-cel RGB EXT 15CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurenkaart</u> voor specifieke waarden
7	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden
8	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010	Geen functie
	•	011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel
9	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurenkaart</u> voor specifieke waarden
13	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden
1/	14 Stroboscoop 2	000 ⇔ 010	Geen functie
17		011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel
15	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010	Geen functie
13	Su oboscoop ane	011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel

BEKNOPTE HANDLEIDING

NL



2-cel RGBAL 10CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cel RGBA 8CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cel RGB 6CH

55

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%



1-cel persoonlijkheden 1-cel RGBAL FULL 17CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn rood	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn groen	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn blauw	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn amber	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn Lime	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurenkaart</u> voor specifieke waarden
14	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden
15	Stroboscoop	000 ⇔ 010	Geen functie
13	Stroboscoop	011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel
16	Kleur macro's	000 ⇔ 015	Geen functie
10	Rieur macro's	016 ⇔ 255	Kleur macro's
		000 ⇔ 051	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
47	Discourse and the state	052 ⇔ 101	Lineaire dimmer
17	Dimmersnelheid	102 ⇔ 152	Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst)
		153 ⇔ 203	Niet-lineaire dimcurve 2
		204 ⇔ 255	Niet-lineaire dimcurve 3 (langzaamst)

1-cel RGBAL Fine 10CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn rood	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn blauw	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn amber	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn Lime	000 ⇔ 255	0–100%

BEKNOPTE HANDLEIDING





1-cel RGBAL EXT 10CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
9	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden
10	Stroboscoop	000 ⇔ 010	Geen functie
10	Siroboscoop	011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel

1-cel RGBA EXT 9CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurenkaart</u> voor specifieke waarden
8	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden
9	Stroboscoop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

1-cel RGB EXT 8CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurenkaart</u> voor specifieke waarden
7	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden
8	Stroboscoop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel





1-cel RGBAL 5CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime	000 ⇔ 255	0–100%

1-cel RGBA 4CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇔ 255	0–100%

1-cel RGB 3CH

KANA	AAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1		Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2		Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3		Blauw	000 ⇔ 255	0–100%

1-cel DMX-VCW-CCT 3CH

KANAAL	FUNCTIE	WAARDE	PERCENTAGE/INSTELLING
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
3	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie <u>Kleurtemperatuur-kaart</u> voor specifieke waarden



Contact Us

World Headquarters	
General Information	Technical Support
Address: 5200 NW 108th Ave.	Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Sunrise, FL 33351	Fax: (954) 756-8015
Voice: (954) 577-4455	Email: tech@chauvetlighting.com
Fax: (954) 929-5560	Website
Toll Free: (800) 762-1084	www.chauvetlighting.com
EUROPE	
General Information	Technical Support
Address: Stokstraat 18	Email: eutech@chauvetlighting.eu
9770 Kruishoutem	Website
Belgium	www.chauvetlighting.eu
Voice: +32 9 388 93 97	
General Information	Technical Support
Address: Unit 1C	Email: uktech@chauvetlighting.com
Brookhill Road Industrial Estate	
Pinxton, Nottingham, UK	Website
NG16 6NT	www.chauvetlighting.co.uk
Voice: +44 (0) 1773 511115	
Fax: +44 (0) 1773 511110	
MEXICO	
MEXICO General Information	Technical Support
	Technical Support Email: servicio@chauvet.com.mx
General Information	• •

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico or Benelux, contact the dealer of record. Follow the instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.







