

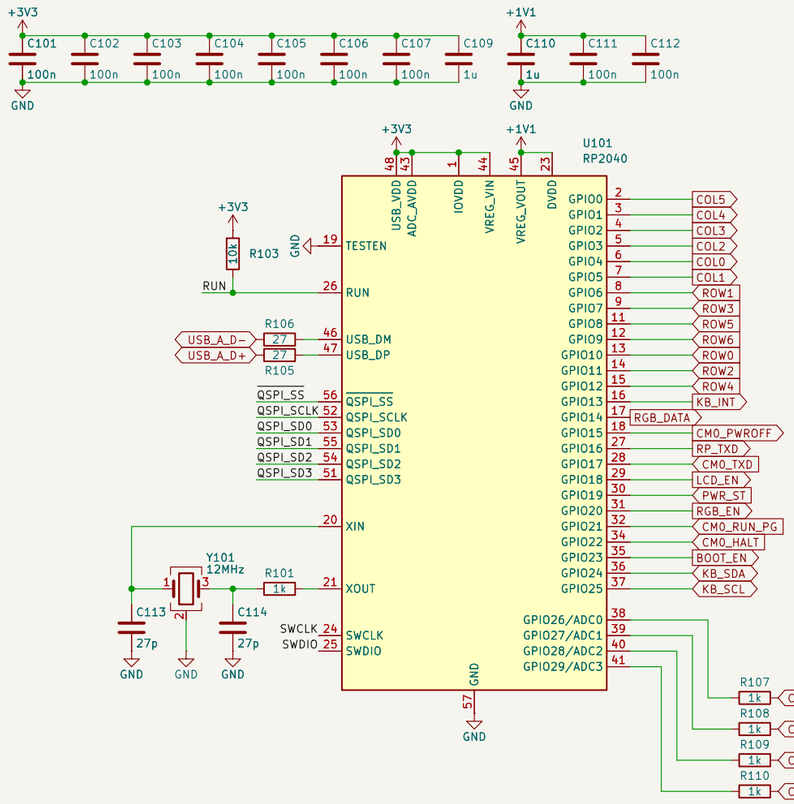


QSPI フラッシュ

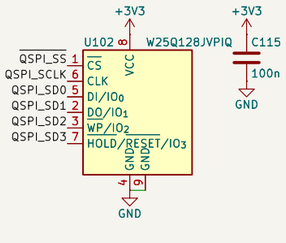


BOOTSEL (UF2)

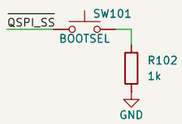

メモ

キーボードのコントローラ。キーマトリクスと RGB を受け持ち、PC へは Port A の USB HID、CM0 へは I²C (KB_SDA / KB_SCL / KB_INT) で送る。
CM0 の電源 (CM0_PWROFF → GLOBAL_EN) と起動モード (BOOT_EN → nRPI_BOOT) も RP2040 が操作する。
CC1_A〜CC2_B は 1 kΩ を通して ADC へ (PC がつながっているかの判定)。
ファームは BOOTSEL を押しながら Port A から UF2 で書き込む。SWD はテストパッドだけ。
詳細：docs/schematic/rp2040.md、GPIO は docs/pin-assignment.md

テストパッド

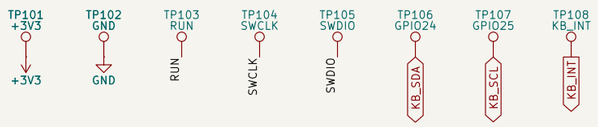

Sheet: /RP2040 Sheet/	
File: rp2040.kicad_sch	
Title: SKJÁR RP2040	
Size: A3	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.7	Id: 3/7