

刀盾狗使用说明书

1、使用须知

感谢您对何同学频道的喜欢与支持！这款刀盾狗是我们的DIY作品，并非商品。如果有一天您不再使用它，也请不要转卖它。欢迎联系并可以回寄给我们，以便我们一起把它传递给下一个需要它的朋友。如有任何问题，可以私信账号：何同学工作室。

本产品为项目限定周边，禁止二次转售、平台售卖，请勿用于商业用途。

2、使用说明

打开开关，开关位于底面右下角。



正常启动后，右侧轮子会旋转约半秒后停止，手脚舵机自动回中，左侧应有灯光闪烁表明正常工作中。

此时使用任意手机连接刀盾的WiFi热点，名称为DaoDun-Slave-XXXXXX (XXXXXX为设备MAC地址，不固定)

已保存的WLAN



DaoDun-Slave-408D28





连接后使用手机浏览器进入192.168.4.1，即可控制设备。手动方向为手动控制前进后退左转右转，类似于遥控小车的逻辑。下方开始巡航即为视频中左右摇摆前进的控制按钮，点击巡航左转，巡航右转即可控制刀盾摇摆前进中转向。





3、充电说明

刀盾使用两节18650电池进行供电，正常情况下可供连续使用约4~5小时。如果发现电量不足，则需拆开使用随机附带的充电器进行充电。**USB接口只用做程序下载和调试，无法进行充电。**使用附带的内六角扳手拧下图中的三颗螺丝，小心地取下控制模块，（螺丝为平尾自攻螺丝，因光固化零件机械强度有限，切勿暴力锁紧，螺丝完全旋入即可，无需过分用力）

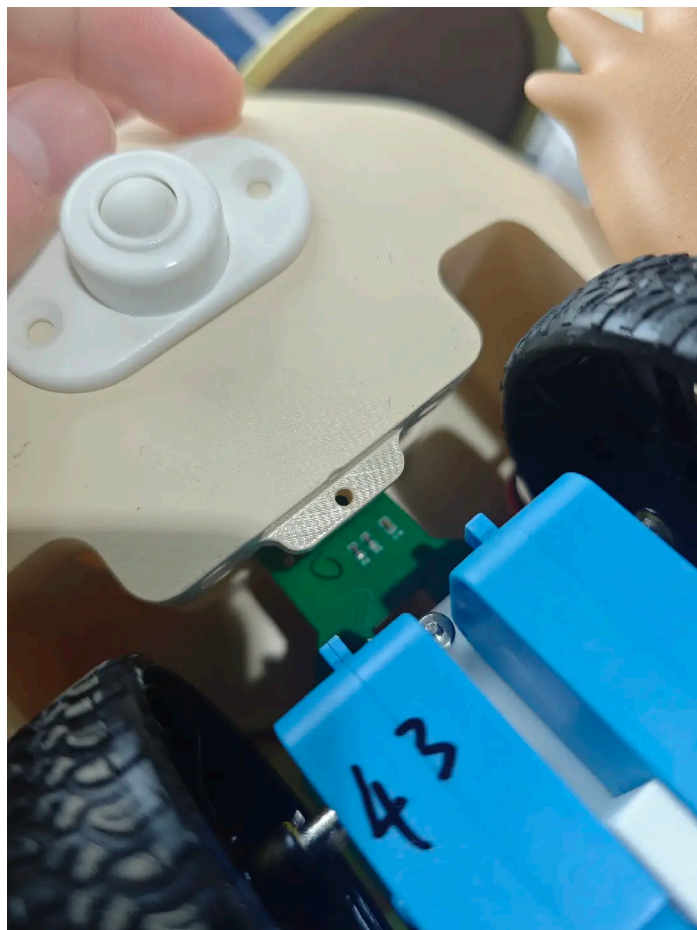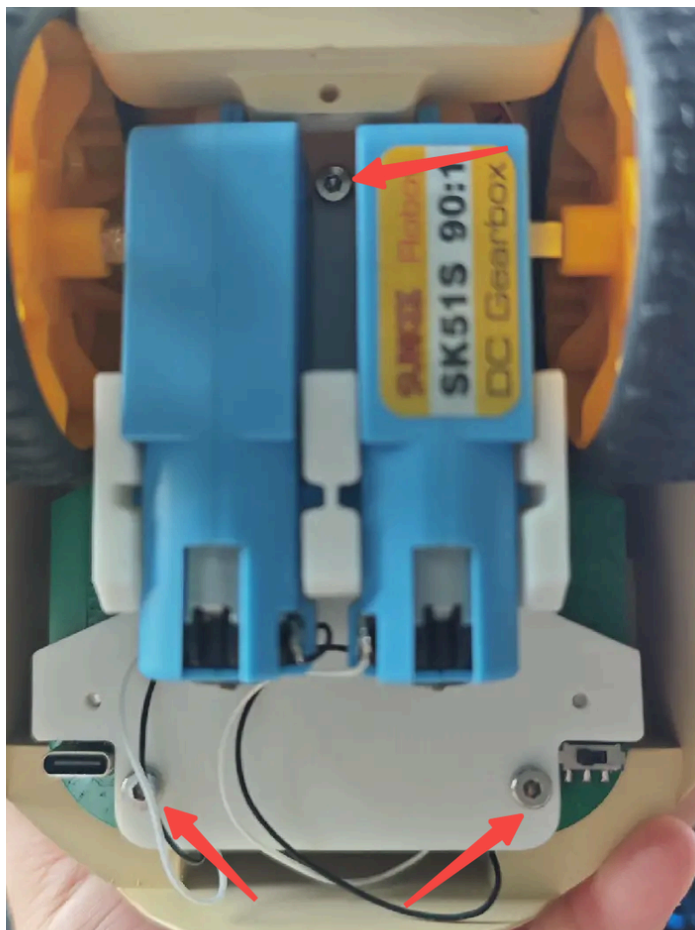

注意，标示器件非常脆弱，在安装过程中容易磕到外壳上造成器件脱焊，请务必在使用过程中注意保护。

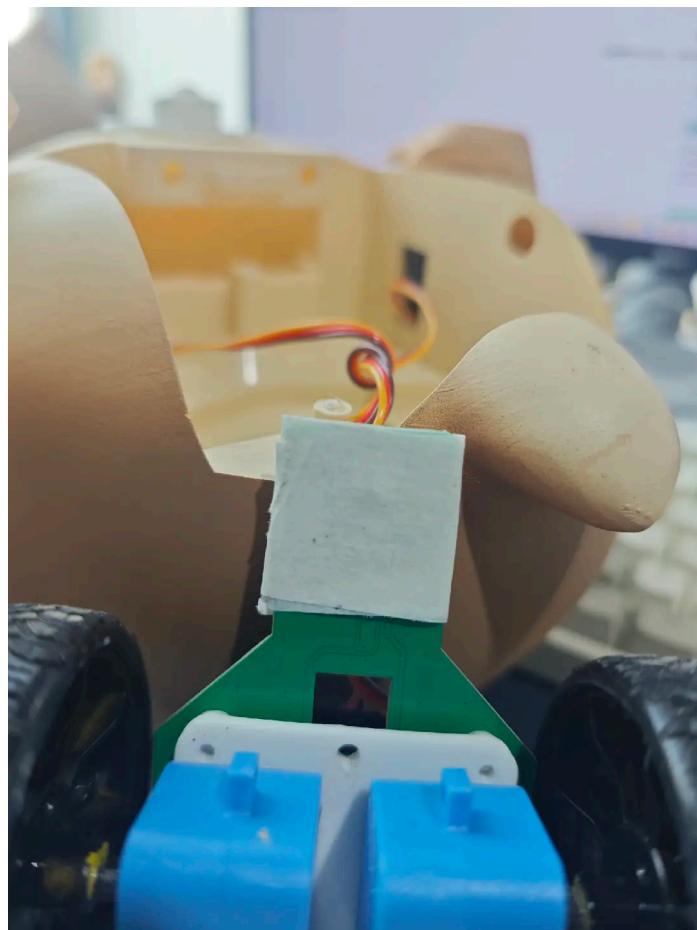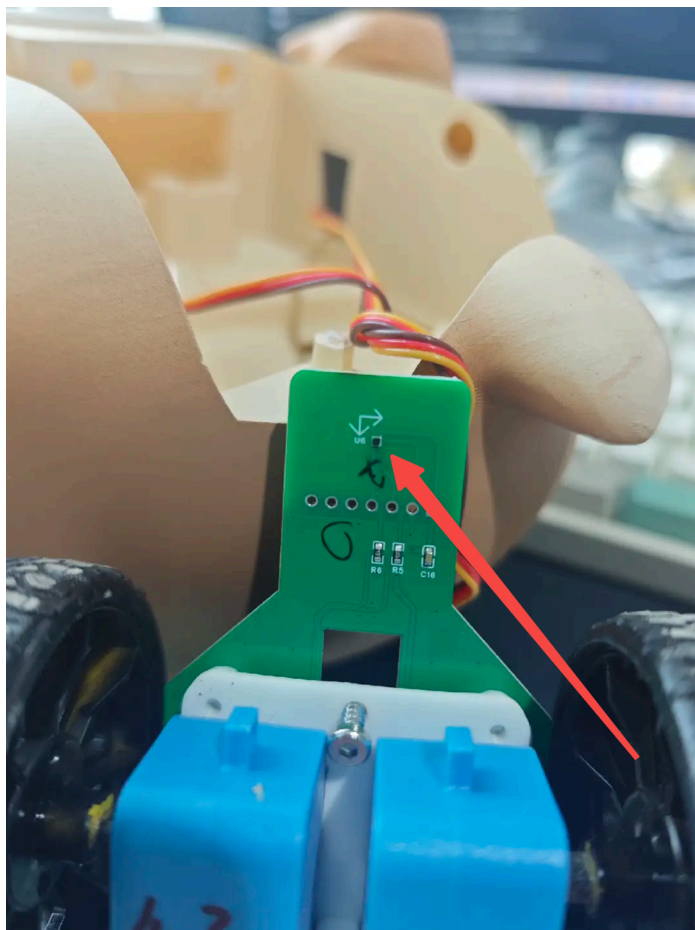

翻转控制模块，即可看到背面的电池仓，稍微用力将电池取出，注意电池正负极。

如何从电池盒中取出18650电池（三步）

1 第一步：找到正极端



正极端有凸起的金属端子，通常带有“+”标识。

2 第二步：向另一端用力推压




从正极端指向负极端用力推压

从正极端用手指或工具向另一端（负极端）用力推压，直到电池从正极端弹起一点。

⚠️ 注意：用力推压，确保电池抬起

3 第三步：从正极端取出电池

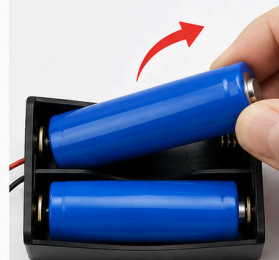

从正极端将电池抬起并取出，即可完成取出。（从正极端抬起）



充电器使用TypeC接口，可用手机充电器或其他USB供电设备进行充电。注意电池正负极，充电槽上端为正极，下端为负极。电池上标注+为电池正极，标注-的为电池负极。

Type-C 接口


兼容多种电池

18650/26650
21700/16340
14500/18500
等3.7V锂电池



Type c 输入

USB电池充电器 跑马灯显示电压电量

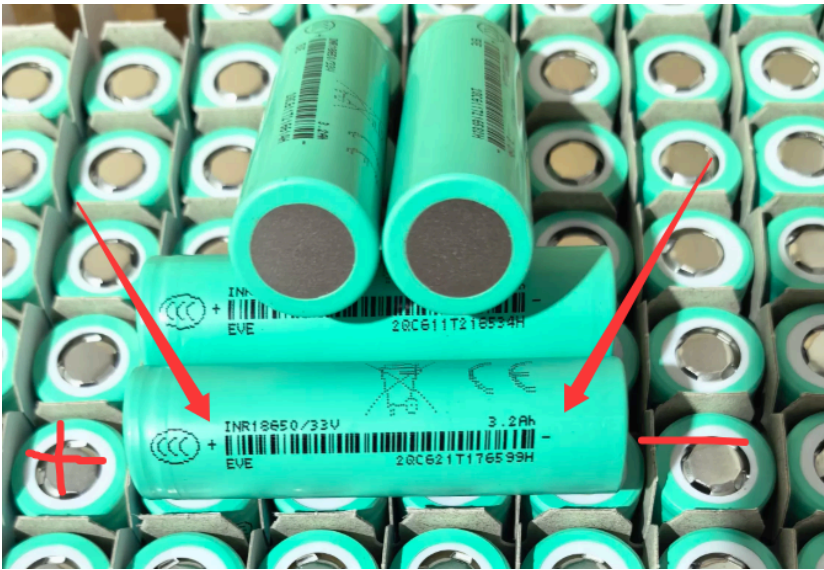

充满电后按原样插回电池仓，如果舵机连接线掉落，按板子上的标注插回即可。

4、固件更新说明

刀盾使用主控为ESP32-C3，可通过USB接口更新固件，官方固件更新指南请参照该连接。

ChipType: ESP8266

WorkMode: Develop

LoadMode: UART

https://docs.espressif.com/projects/esp-test-tools/zh_CN/latest/esp32/prod...

Flash 下载工具用户指南 - ESP32 - — ESP 测试工具 latest 文档

ESP 测试工具 Choose target... ESP8266 ESP32 ESP32-S2 ESP32-S3 ESP32-C3
ESP32-C2 ESP32-C6 ESP32-H2 ESP32-C5 ESP32-C61 ESP32-P4 Choose version......

固件更新工具以及二进制固件在这里↓



ESP32固件更新工具.zip

24.74MB





firmware.bin

900.27KB



更新工具可按该截图配置使用：

DOWN... — □ ×

ChipType:

ESP32-C3 ▾

WorkMode:

Develop ▾

LoadMode:

UART ▾

OK

Help

SPIDownload

chipInfoDump

☒	C:\Users\18069\Downloads\firmware.bin	...	@	0x10000
☐		...	@	
☐		...	@	
☐		...	@	
☐		...	@	
☐		...	@	
☐		...	@	
☐		...	@	

SPIFlashConfig

SPI SPEED

- ☒ 40MHz
☐ 26.7MHz
☐ 20MHz
☐ 80MHz

SPI MODE

- ☐ QIO
☐ QOUT
☒ DIO
☐ DOUT
☐ FASTRD

☒ DoNotChgBin☐ LockSettings

CombineBin

Default

DetectedInfo

flash vendor:
46h : XMC
flash devID:
4016h
QUAD;4MB
crystal:
40 Mhz

DownloadPanel 1

FINISH
完成

AP: 907069B41BE1 STA: 907069B41BE0
BT: 907069B41BE2 ETHERNET:

START

STOP

ERASE

COM: COM103

BAUD: 115200

