
Financiera Pacífico · ANTES · base común · Casa Matriz

25-10-2026 · Plano del simulador · 1 / 6

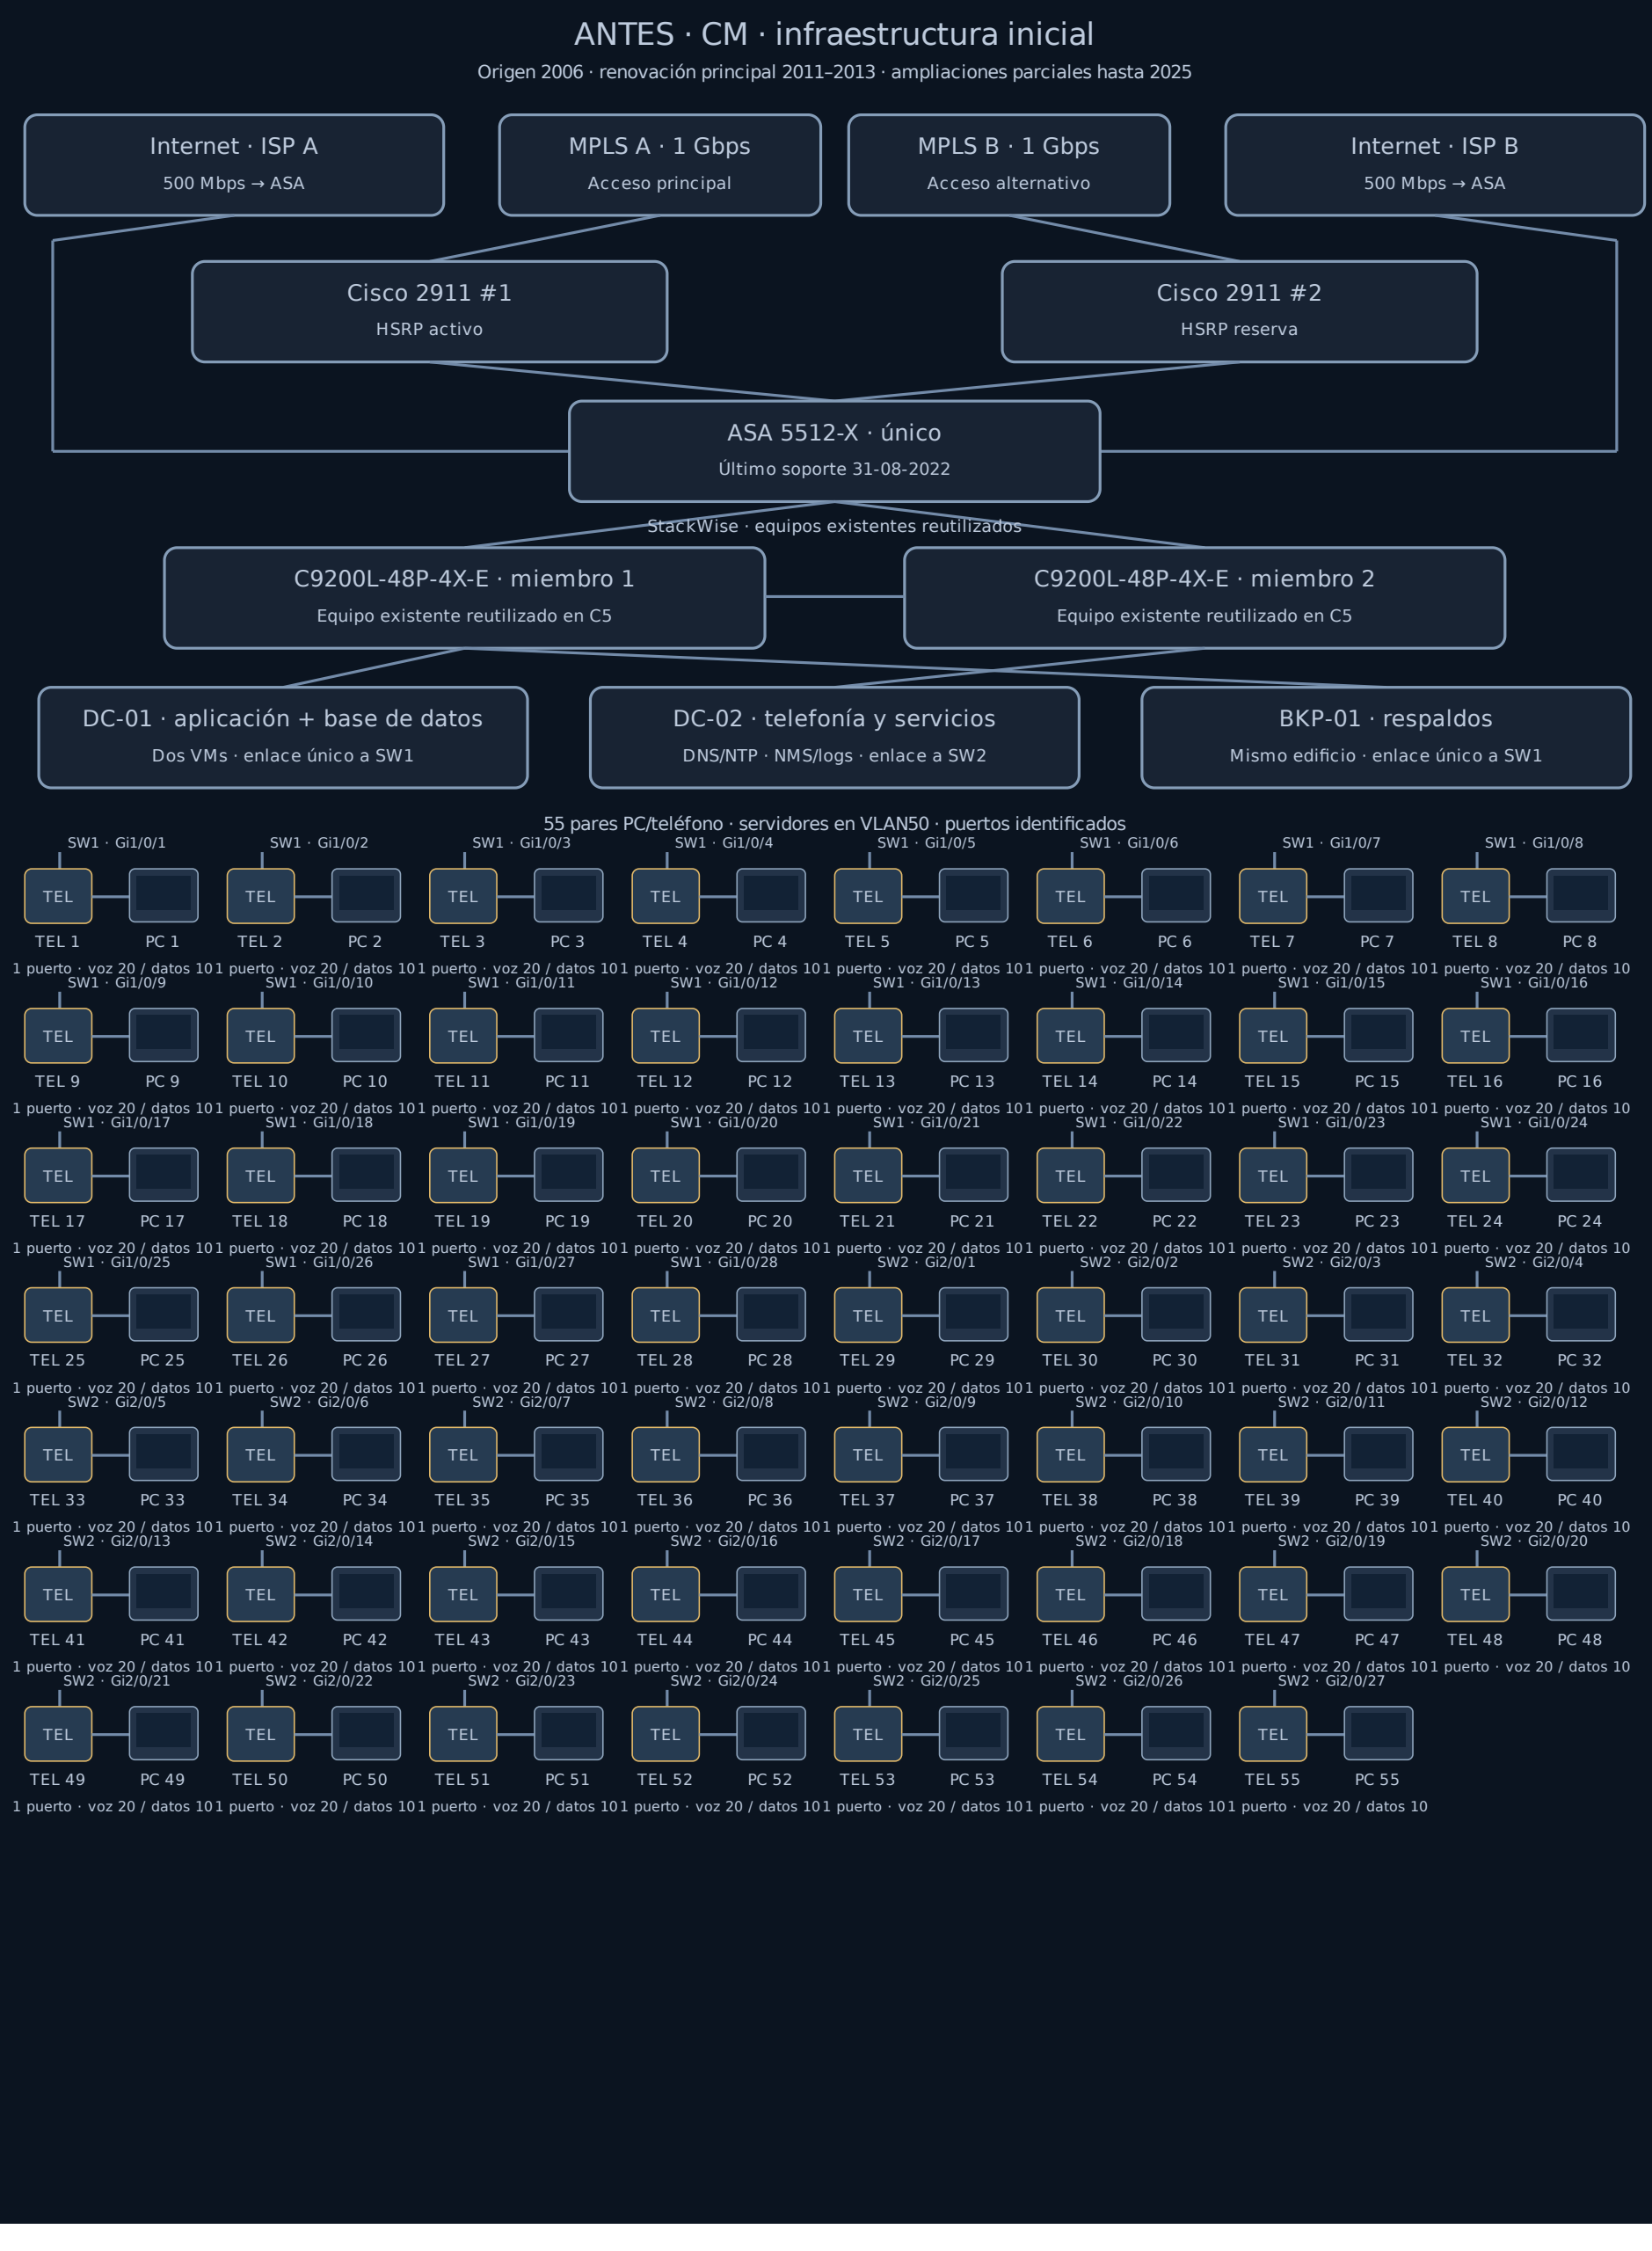

Financiera Pacífico · ANTES · base común · S06 Arica

25-10-2026 · Plano del simulador · 2 / 6

ANTES · S06 · infraestructura inicial

Origen 2006 · renovación principal 2011–2013 · ampliaciones parciales hasta 2025

MPLS cableado · 100 Mbps

Acceso único de la sucursal · 100 Mbps

ISR4321/K9 · único

Inventario mixto según renovación de la sede

C9200L-48P-4G-E · PoE

48 puertos · Inventario de la sede

Sin firewall dedicado en esta sede · ACL y salida centralizada

SW1 · Gi1/0/1	SW1 · Gi1/0/2	SW1 · Gi1/0/3	SW1 · Gi1/0/4	SW1 · Gi1/0/5	SW1 · Gi1/0/6
TEL 1 · PC 1	TEL 2 · PC 2	TEL 3 · PC 3	TEL 4 · PC 4	TEL 5 · PC 5	TEL 6 · PC 6
1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10
SW1 · Gi1/0/7	SW1 · Gi1/0/8	SW1 · Gi1/0/9	SW1 · Gi1/0/10	SW1 · Gi1/0/11	SW1 · Gi1/0/12
TEL 7 · PC 7	TEL 8 · PC 8	TEL 9 · PC 9	TEL 10 · PC 10	TEL 11 · PC 11	TEL 12 · PC 12
1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10
SW1 · Gi1/0/13	SW1 · Gi1/0/14	SW1 · Gi1/0/15	SW1 · Gi1/0/16	SW1 · Gi1/0/17	SW1 · Gi1/0/18
TEL 13 · PC 13	TEL 14 · PC 14	TEL 15 · PC 15	TEL 16 · PC 16	TEL 17 · PC 17	TEL 18 · PC 18
1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10
SW1 · Gi1/0/19	SW1 · Gi1/0/20	SW1 · Gi1/0/21	SW1 · Gi1/0/22	SW1 · Gi1/0/23	SW1 · Gi1/0/24
TEL 19 · PC 19	TEL 20 · PC 20	TEL 21 · PC 21	TEL 22 · PC 22	TEL 23 · PC 23	TEL 24 · PC 24
1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10
SW1 · Gi1/0/25	SW1 · Gi1/0/26	SW1 · Gi1/0/27	SW1 · Gi1/0/28		
TEL 25 · PC 25	TEL 26 · PC 26	TEL 27 · PC 27	TEL 28 · PC 28		
1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10	1 puerto · voz 20 / datos 10		

Financiera Pacífico · DESPUÉS · Cisco / Palo Alto · Casa Matriz

25-10-2026 · Plano del simulador · 3 / 6

C5 · CM · A · Cisco / Palo Alto

- Starlink · CPE — ↓ 1 Gbps · ↑ 1 Gbps
- Amazon Leo · CPE — ↓ 1 Gbps · ↑ 400 Mbps
- Entel 5G · CPE — Contingencia móvil
- WOM 4G · CPE — Contingencia móvil

- WAN-A · MikroTik CRS310-8G+2S+IN — Starlink + Entel · trunk 2,5 GbE
- WAN-B · MikroTik E50UG — Leo + WOM · trunk 1 GbE

- PAN-PA-1410 · fwA — ACTIVO
- PAN-PA-1410 · fwB — disponible / alternativa

HA de firewalls y agregados LAN separados

- C9200L-48P-4X-E · SW1 — LAN + servidores · dos miembros
- C9200L-48P-4X-E · SW2 — LAN + servidores · dos miembros

Dos enlaces StackWise; no son LACP

- AP1 · CBW150AX-A-NA — Contingencia · SW1 / autenticación
- AP2 · CBW150AX-A-NA — Contingencia · SW1 / autenticación
- AP3 · CBW150AX-A-NA — Contingencia · SW2 / autenticación
- AP4 · CBW150AX-A-NA — Contingencia · SW2 / autenticación


TEL 1 → PC 1 10.70.0.10 SW1 / puerto 1	TEL 3 → PC 3 10.70.0.12 SW1 / puerto 2	TEL 5 → PC 5 10.70.0.14 SW1 / puerto 3	TEL 7 → PC 7 10.70.0.16 SW1 / puerto 4	TEL 2 → PC 2 10.70.0.11 SW2 / puerto 1	TEL 4 → PC 4 10.70.0.13 SW2 / puerto 2	TEL 6 → PC 6 10.70.0.15 SW2 / puerto 3	TEL 8 → PC 8 10.70.0.17 SW2 / puerto 4
TEL 9 → PC 9 10.70.0.18 SW1 / puerto 5	TEL 11 → PC 11 10.70.0.20 SW1 / puerto 6	TEL 13 → PC 13 10.70.0.22 SW1 / puerto 7	TEL 15 → PC 15 10.70.0.24 SW1 / puerto 8	TEL 10 → PC 10 10.70.0.19 SW2 / puerto 5	TEL 12 → PC 12 10.70.0.21 SW2 / puerto 6	TEL 14 → PC 14 10.70.0.23 SW2 / puerto 7	TEL 16 → PC 16 10.70.0.25 SW2 / puerto 8
TEL 17 → PC 17 10.70.0.26 SW1 / puerto 9	TEL 19 → PC 19 10.70.0.28 SW1 / puerto 10	TEL 21 → PC 21 10.70.0.30 SW1 / puerto 11	TEL 23 → PC 23 10.70.0.32 SW1 / puerto 12	TEL 18 → PC 18 10.70.0.27 SW2 / puerto 9	TEL 20 → PC 20 10.70.0.29 SW2 / puerto 10	TEL 22 → PC 22 10.70.0.31 SW2 / puerto 11	TEL 24 → PC 24 10.70.0.33 SW2 / puerto 12
TEL 25 → PC 25 10.70.0.34 SW1 / puerto 13	TEL 27 → PC 27 10.70.0.36 SW1 / puerto 14	TEL 29 → PC 29 10.70.0.38 SW1 / puerto 15	TEL 31 → PC 31 10.70.0.40 SW1 / puerto 16	TEL 26 → PC 26 10.70.0.35 SW2 / puerto 13	TEL 28 → PC 28 10.70.0.37 SW2 / puerto 14	TEL 30 → PC 30 10.70.0.39 SW2 / puerto 15	TEL 32 → PC 32 10.70.0.41 SW2 / puerto 16
TEL 33 → PC 33 10.70.0.42 SW1 / puerto 17	TEL 35 → PC 35 10.70.0.44 SW1 / puerto 18	TEL 37 → PC 37 10.70.0.46 SW1 / puerto 19	TEL 39 → PC 39 10.70.0.48 SW1 / puerto 20	TEL 34 → PC 34 10.70.0.43 SW2 / puerto 17	TEL 36 → PC 36 10.70.0.45 SW2 / puerto 18	TEL 38 → PC 38 10.70.0.47 SW2 / puerto 19	TEL 40 → PC 40 10.70.0.49 SW2 / puerto 20
TEL 41 → PC 41 10.70.0.50 SW1 / puerto 21	TEL 43 → PC 43 10.70.0.52 SW1 / puerto 22	TEL 45 → PC 45 10.70.0.54 SW1 / puerto 23	TEL 47 → PC 47 10.70.0.56 SW1 / puerto 24	TEL 42 → PC 42 10.70.0.51 SW2 / puerto 21	TEL 44 → PC 44 10.70.0.53 SW2 / puerto 22	TEL 46 → PC 46 10.70.0.55 SW2 / puerto 23	TEL 48 → PC 48 10.70.0.57 SW2 / puerto 24
TEL 49 → PC 49 10.70.0.58 SW1 / puerto 25	TEL 51 → PC 51 10.70.0.60 SW1 / puerto 26	TEL 53 → PC 53 10.70.0.62 SW1 / puerto 27	TEL 55 → PC 55 10.70.0.64 SW1 / puerto 28	TEL 50 → PC 50 10.70.0.59 SW2 / puerto 25	TEL 52 → PC 52 10.70.0.61 SW2 / puerto 26	TEL 54 → PC 54 10.70.0.63 SW2 / puerto 27	

Un puerto de acceso por par teléfono → PC; cada equipo usa su propia radio al fallar el cable

- DC-01 · host de aplicaciones — Dell PowerEdge R740 · 10.70.200.10 — NIC1 → SW1 / Gi1/0/43 · NIC2 → SW2 / Gi2/0/43
- DC-02 · host de servicios — Dell PowerEdge R740 · 10.70.200.20 — NIC1 → SW1 / Gi1/0/44 · NIC2 → SW2 / Gi2/0/44
- BKP-01 · respaldos / voto — Dell PowerEdge R540 · 10.70.200.50 — NIC1 → SW1 / Gi1/0/45 · NIC2 → SW2 / Gi2/0/45

Financiera Pacífico · DESPUÉS · Cisco / Palo Alto · S06 Arica

25-10-2026 · Plano del simulador · 4 / 6

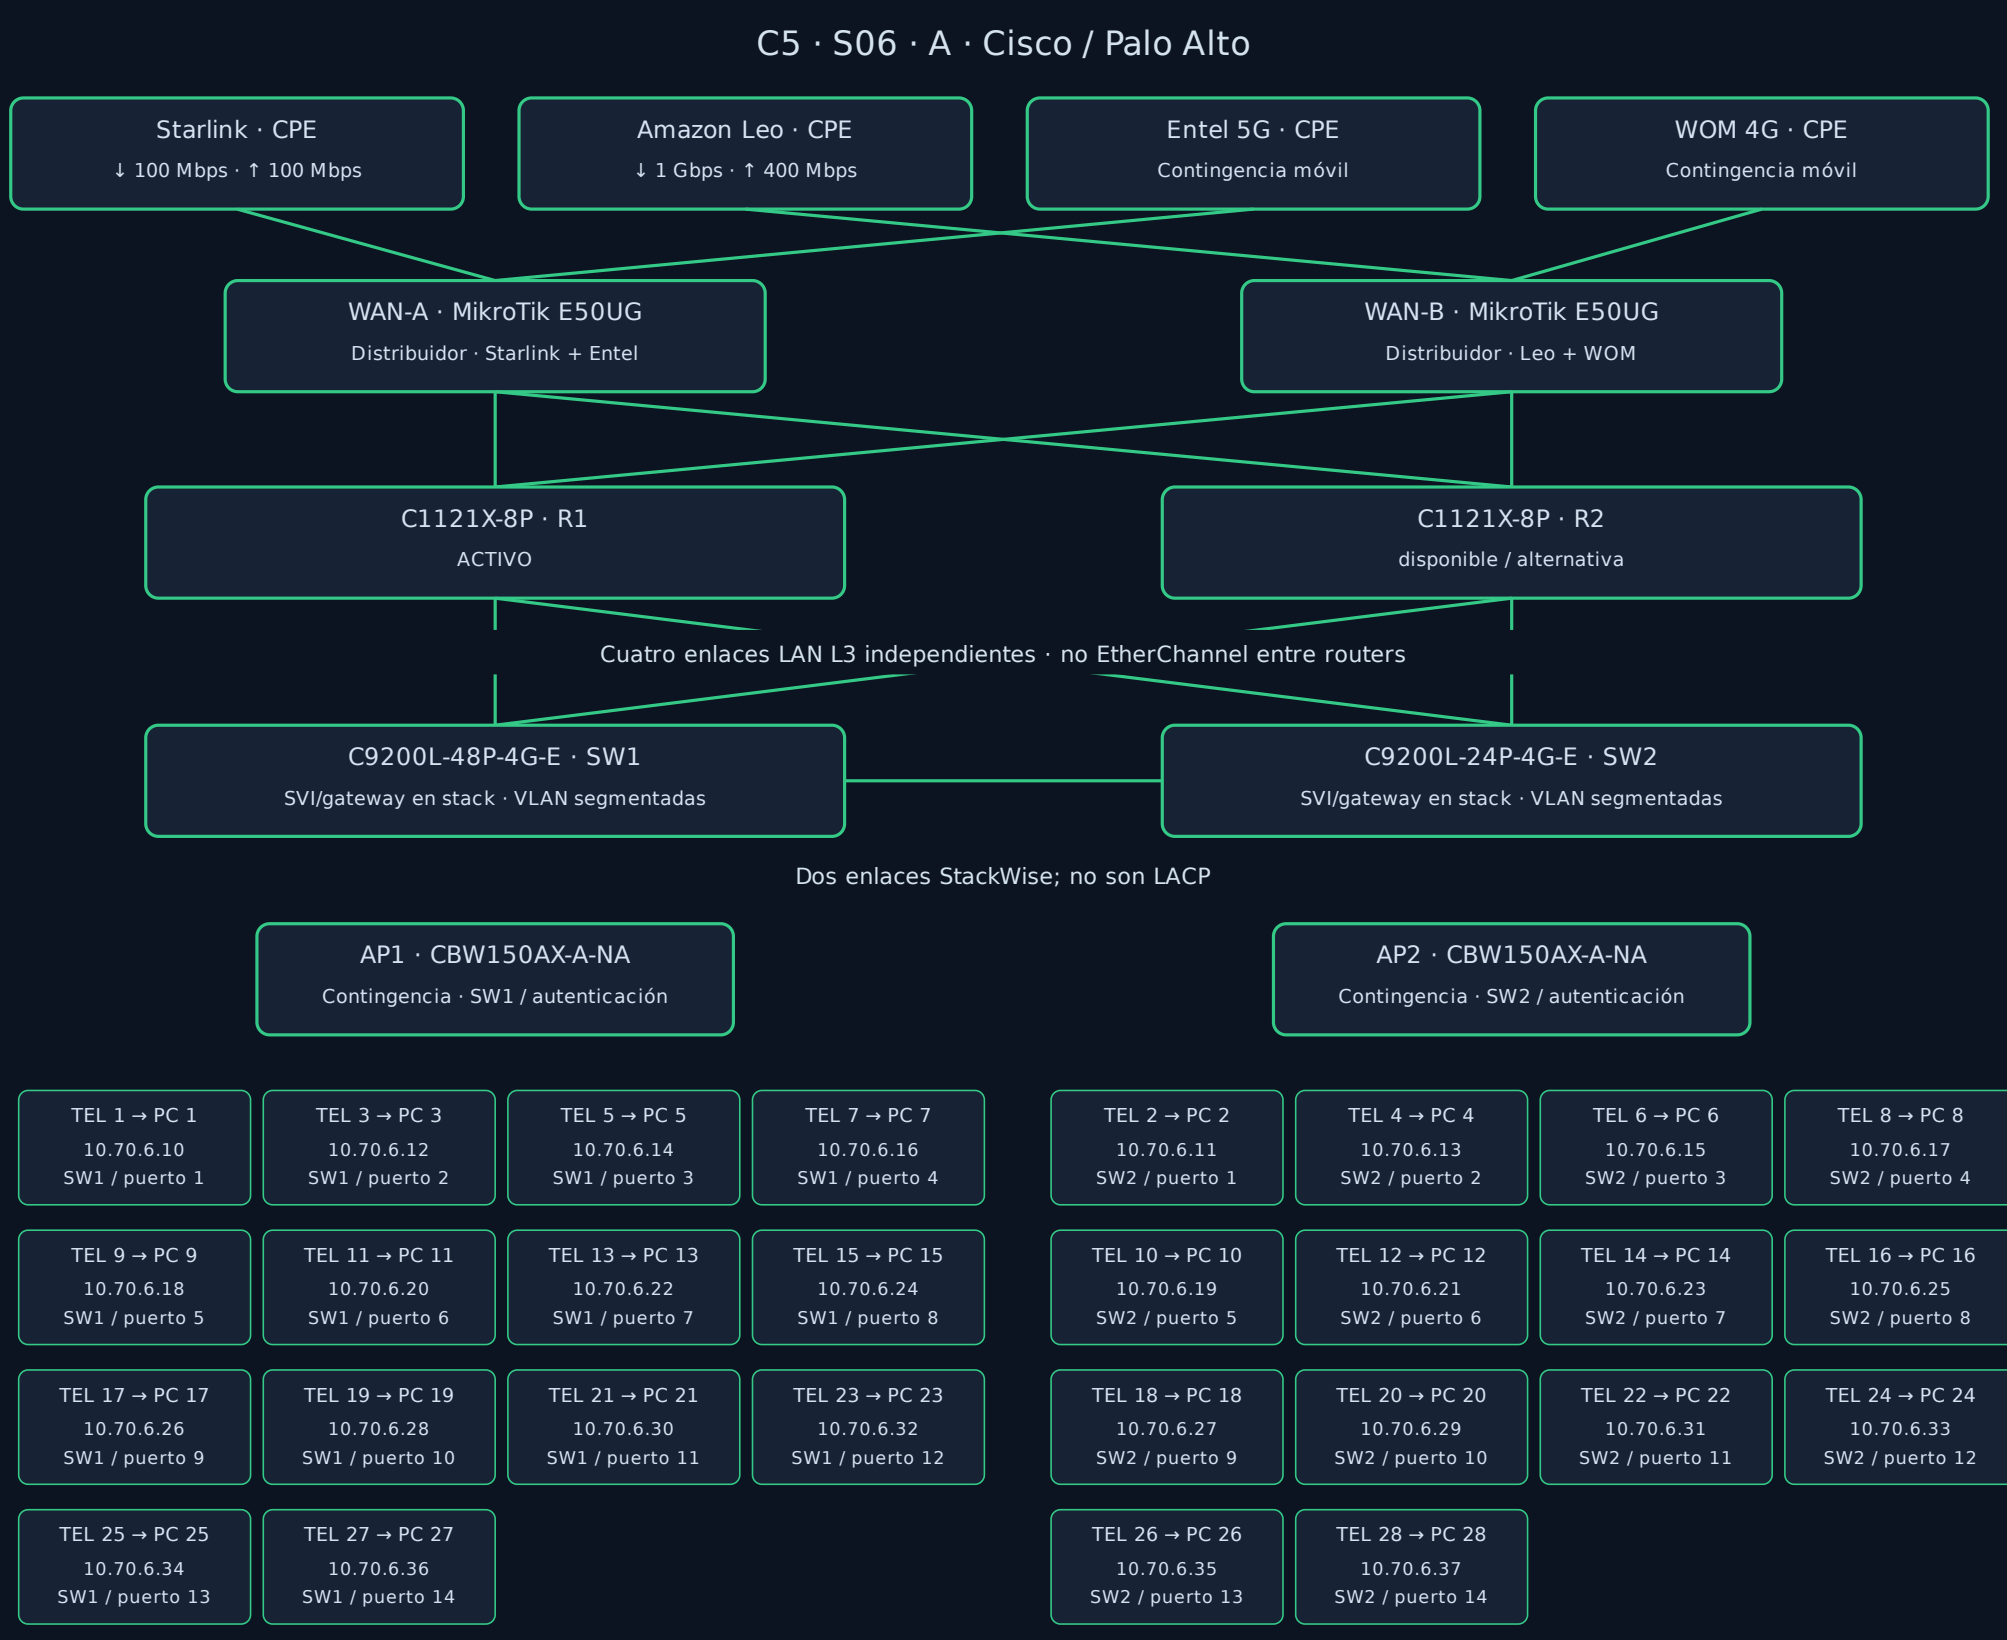

Financiera Pacífico · DESPUÉS · MikroTik / OPNsense · Casa Matriz

25-10-2026 · Plano del simulador · 5 / 6

C5 · CM · B · MikroTik / OPNsense

- Starlink · CPE — ↓ 1 Gbps · ↑ 1 Gbps
- Amazon Leo · CPE — ↓ 1 Gbps · ↑ 400 Mbps
- Entel 5G · CPE — Contingencia móvil
- WOM 4G · CPE — Contingencia móvil

- WAN-A · MikroTik CRS310-8G+2S+IN — Starlink + Entel · trunk 2,5 GbE
- WAN-B · MikroTik E50UG — Leo + WOM · trunk 1 GbE

- OPNsense DEC3852 · fwA — ACTIVO
- OPNsense DEC3852 · fwB — disponible / alternativa

HA de firewalls y agregados LAN separados

- C9200L-48P-4X-E · SW1 — LAN + servidores · dos miembros
- C9200L-48P-4X-E · SW2 — LAN + servidores · dos miembros

Dos enlaces StackWise; no son LACP

- AP1 · CBW150AX-A-NA — Contingencia · SW1 / autenticación
- AP2 · CBW150AX-A-NA — Contingencia · SW1 / autenticación
- AP3 · CBW150AX-A-NA — Contingencia · SW2 / autenticación
- AP4 · CBW150AX-A-NA — Contingencia · SW2 / autenticación

TEL 1 → PC 1 10.70.0.10 SW1 / puerto 1	TEL 3 → PC 3 10.70.0.12 SW1 / puerto 2	TEL 5 → PC 5 10.70.0.14 SW1 / puerto 3	TEL 7 → PC 7 10.70.0.16 SW1 / puerto 4	TEL 2 → PC 2 10.70.0.11 SW2 / puerto 1	TEL 4 → PC 4 10.70.0.13 SW2 / puerto 2	TEL 6 → PC 6 10.70.0.15 SW2 / puerto 3	TEL 8 → PC 8 10.70.0.17 SW2 / puerto 4
TEL 9 → PC 9 10.70.0.18 SW1 / puerto 5	TEL 11 → PC 11 10.70.0.20 SW1 / puerto 6	TEL 13 → PC 13 10.70.0.22 SW1 / puerto 7	TEL 15 → PC 15 10.70.0.24 SW1 / puerto 8	TEL 10 → PC 10 10.70.0.19 SW2 / puerto 5	TEL 12 → PC 12 10.70.0.21 SW2 / puerto 6	TEL 14 → PC 14 10.70.0.23 SW2 / puerto 7	TEL 16 → PC 16 10.70.0.25 SW2 / puerto 8
TEL 17 → PC 17 10.70.0.26 SW1 / puerto 9	TEL 19 → PC 19 10.70.0.28 SW1 / puerto 10	TEL 21 → PC 21 10.70.0.30 SW1 / puerto 11	TEL 23 → PC 23 10.70.0.32 SW1 / puerto 12	TEL 18 → PC 18 10.70.0.27 SW2 / puerto 9	TEL 20 → PC 20 10.70.0.29 SW2 / puerto 10	TEL 22 → PC 22 10.70.0.31 SW2 / puerto 11	TEL 24 → PC 24 10.70.0.33 SW2 / puerto 12
TEL 25 → PC 25 10.70.0.34 SW1 / puerto 13	TEL 27 → PC 27 10.70.0.36 SW1 / puerto 14	TEL 29 → PC 29 10.70.0.38 SW1 / puerto 15	TEL 31 → PC 31 10.70.0.40 SW1 / puerto 16	TEL 26 → PC 26 10.70.0.35 SW2 / puerto 13	TEL 28 → PC 28 10.70.0.37 SW2 / puerto 14	TEL 30 → PC 30 10.70.0.39 SW2 / puerto 15	TEL 32 → PC 32 10.70.0.41 SW2 / puerto 16
TEL 33 → PC 33 10.70.0.42 SW1 / puerto 17	TEL 35 → PC 35 10.70.0.44 SW1 / puerto 18	TEL 37 → PC 37 10.70.0.46 SW1 / puerto 19	TEL 39 → PC 39 10.70.0.48 SW1 / puerto 20	TEL 34 → PC 34 10.70.0.43 SW2 / puerto 17	TEL 36 → PC 36 10.70.0.45 SW2 / puerto 18	TEL 38 → PC 38 10.70.0.47 SW2 / puerto 19	TEL 40 → PC 40 10.70.0.49 SW2 / puerto 20
TEL 41 → PC 41 10.70.0.50 SW1 / puerto 21	TEL 43 → PC 43 10.70.0.52 SW1 / puerto 22	TEL 45 → PC 45 10.70.0.54 SW1 / puerto 23	TEL 47 → PC 47 10.70.0.56 SW1 / puerto 24	TEL 42 → PC 42 10.70.0.51 SW2 / puerto 21	TEL 44 → PC 44 10.70.0.53 SW2 / puerto 22	TEL 46 → PC 46 10.70.0.55 SW2 / puerto 23	TEL 48 → PC 48 10.70.0.57 SW2 / puerto 24
TEL 49 → PC 49 10.70.0.58 SW1 / puerto 25	TEL 51 → PC 51 10.70.0.60 SW1 / puerto 26	TEL 53 → PC 53 10.70.0.62 SW1 / puerto 27	TEL 55 → PC 55 10.70.0.64 SW1 / puerto 28	TEL 50 → PC 50 10.70.0.59 SW2 / puerto 25	TEL 52 → PC 52 10.70.0.61 SW2 / puerto 26	TEL 54 → PC 54 10.70.0.63 SW2 / puerto 27	

Un puerto de acceso por par teléfono → PC; cada equipo usa su propia radio al fallar el cable

- DC-01 · host de aplicaciones — Dell PowerEdge R740 · 10.70.200.10 — NIC1 → SW1 / Gi1/0/43 · NIC2 → SW2 / Gi2/0/43
- DC-02 · host de servicios — Dell PowerEdge R740 · 10.70.200.20 — NIC1 → SW1 / Gi1/0/44 · NIC2 → SW2 / Gi2/0/44
- BKP-01 · respaldos / voto — Dell PowerEdge R540 · 10.70.200.50 — NIC1 → SW1 / Gi1/0/45 · NIC2 → SW2 / Gi2/0/45

Financiera Pacífico · DESPUÉS · MikroTik / OPNsense · S06 Arica

25-10-2026 · Plano del simulador · 6 / 6

