## **BÚRA** HASZNÁLATI UTASÍTÁS







## PETG BÚRA BEÜZEMELÉSE


1. Első lépésben áramtalanítsuk a gépet a tápvezeték nyomtatóból való kihúzásával. Ezután távolítsuk el óvatosan a nyomtató hátlapját, ügyelve a készülékventilátor kábelére (piros-fekete-sárga).

Helyezzük a búrát a gép tetejére, de ne csavarozzuk még fel!

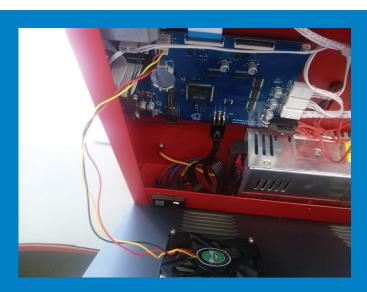


2. A következő lépés a készülékventilátor lecsatlakoztatása.

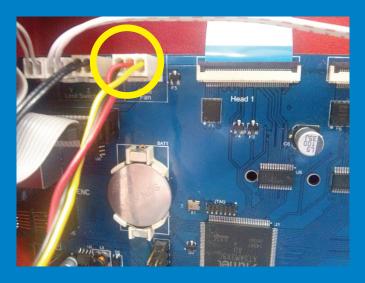


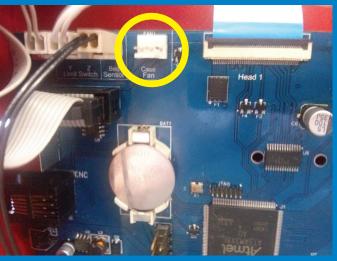

3. A búraventilátor "Y" vezetékének megfelelő végét felcsatlakoztatjuk a készülékventilátor helyére.

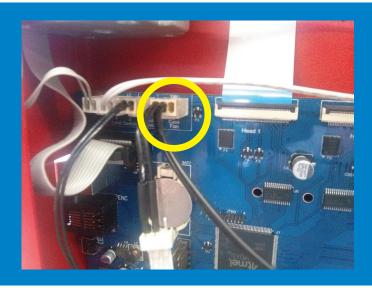

4. Ezután a készülékventilátor felcsatlakoztatása következik az "Y" vezeték másik csatlakozójához.

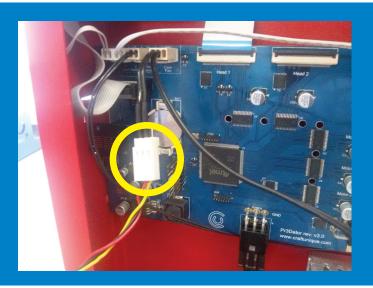

5. Végül már csak a hátlap és a búra felcsavarozása maradt hátra.
A ventilátor vezetéke és a filament-vezetőcső megfelelő elhelyezkedése az alábbi ábrákon látható:







## BEÁLLÍTÁS A FIRMWARE-BEN

- A "Hőmérséklet beállítása" menüben a 🦲 ikonra nyomva a "Búra beállítása" menübe jutunk.
- Itt az ON/OFF gomb segítségével engedélyezhetjük, illetve letilthatjuk a búra ventilátorának üzemszerű működését. Ez a beállítás csak egyszer elvégzendő, a nyomtató kikapcsolásával nem kerül alaphelyzetbe (kikapcsolt állapot) ez a funkció.



