

目录

第一章 内饰件	1
第二章 外饰件	26

第一章 内饰件

第一节 仪表板各总成拆卸/安装

1.1 概要

拆仪表板各总成产品前需要拆卸的零件有：方向盘、驾驶员安全气囊模块、左/右A柱上护板、左/右前门槛护板、左/右前门洞密封条和副仪表板。

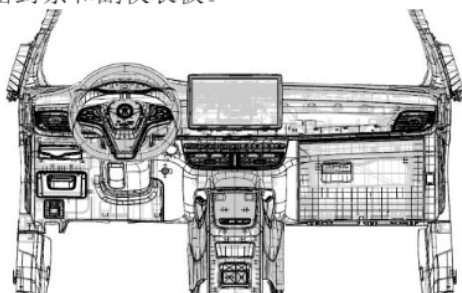


图 1-1 仪表板总成示意图（带周边配合部件）

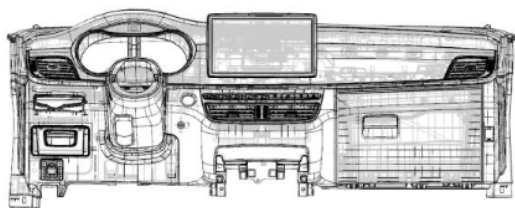


图 1-2 仪表板总成示意图（无周边配合部件）

下面将按仪表板总成拆卸（安装）顺序介绍各零部件的拆卸（安装）方法。

注意：

（1）拆卸（安装）前请戴上手套，做好防护措施；

（2）拆卸（安装）前请务必了解产品结构，避免因不当拆卸（安装）而造成产品的损坏；

（3）尖锐工具应用软质材料包覆好，

避免划伤产品。

1.2 PAD 护罩的拆卸/安装

1.2.1 PAD 检修盖板总成

拆卸：

单手食指和拇指捏住上图所示的两处，往箭头所示方向施加压力，同时将 PAD 检修盖板总成往上拉出。

安装：

将 PAD 支架护板检修盖的卡脚对准 PAD 安装座和 PAD 护罩底板的孔位，用力按压，即可装配到位。

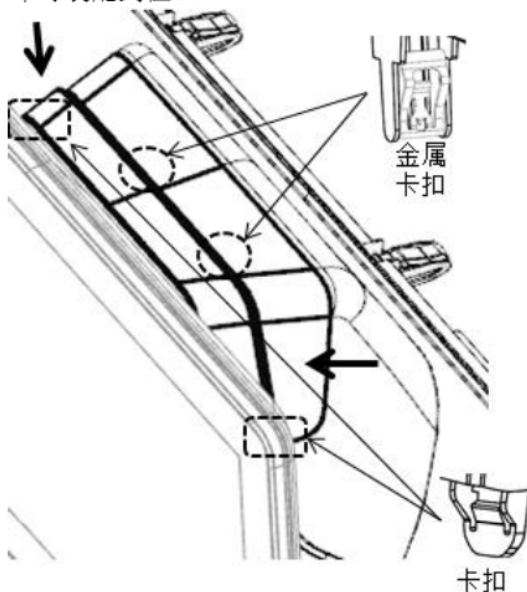


图 1-3 PAD 检修盖板总成的拆卸示意图

1.2.2 PAD 护罩底板

拆卸：

首先确认 PAD 屏已拆除，双手伸入 PAD 护罩底板的左侧和右侧，同时用力斜向上拉。

安装：

双手持 PAD 支架护板的左侧和右侧，再将各卡脚卡入相应的孔位，在对应卡脚处的外表面用力拍入即可。

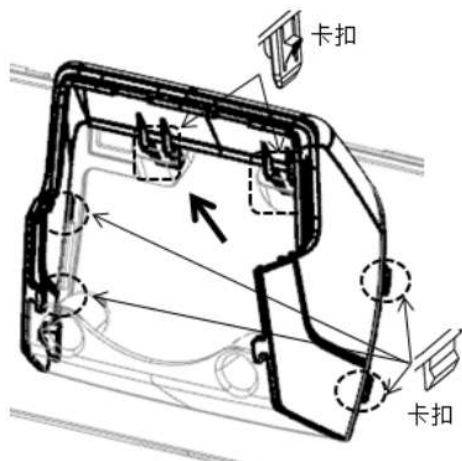


图 1-4 PAD 护罩底板的拆御示意图

1.2.3 PAD 安装座护罩

拆卸:

先将两个编号为 Q2300512F31A 十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件拧松取出,再双手伸入 PAD 安装座护罩的左侧和右侧,同时用力斜向上拉。

安装:

双手持 PAD 支架护板的左侧和右侧,将十字限位筋插入 PAD 安装座上,再将卡脚卡入相应的孔位,在对应卡脚处的外表面用力拍入即可。

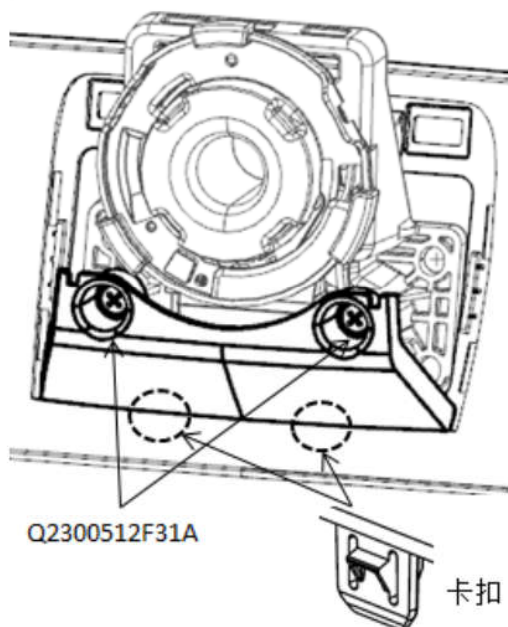


图 1-5 PAD 安装座护罩的拆御示意图

1.3 收音机护罩的拆卸/安装

1.3.1 收音机检修盖板总成

拆卸:

单手食指和拇指捏住上图所示的两处,往箭头所示方向施加压力,同时将收音机检修盖板总成往上拉出。

安装:

将收音机检修盖板总成的拆卡脚对准收音机安装座和收音机安装座护罩的孔位,用力按压,即可装配到位。

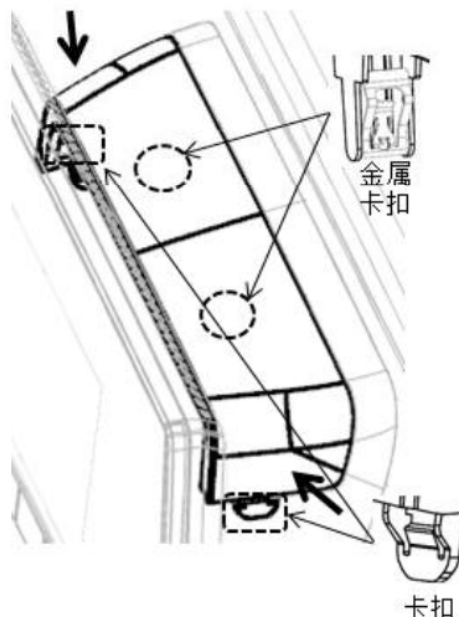


图 1-6 收音机检修盖板总成拆御示意图

1.3.2 收音机安装座护罩总成

拆卸:

先将两个编号位 Q2300512F31A 十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件拧松取出,再双手伸入收音机安装座护罩的左侧和右侧,同时用力向外拉。

安装:

双手持收音机安装座护罩的左侧和右侧,将十字限位筋插入收音机安装座上,再将卡脚卡入右装饰板相应的孔位,在对应卡脚处的外表面用力拍入即可。

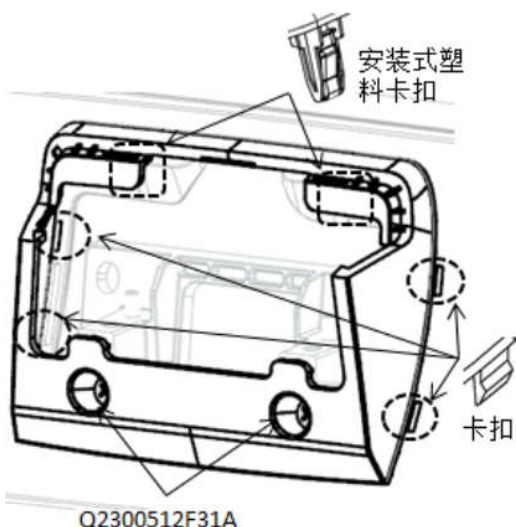


图 1-7 收音机安装座护罩总成拆卸示意图

1.4 仪表板左装饰板的拆卸/安装

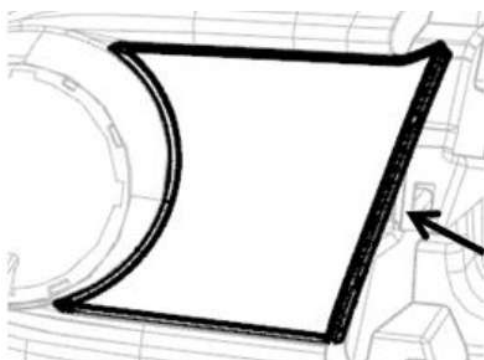


图 1-8 仪表板左装饰板拆卸示意图
拆卸：

确保组合仪表罩内板先拆除，用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀从组合仪表罩内板位置形成的间隙处小心撬起使得卡脚脱开，然后沿着开缝撬起下边缘其余卡脚，同样操作撬起上边缘卡脚，然后取走仪表板右装饰板。

安装：

仪表板左装饰板安装顺序与拆卸顺序相反：先将仪表板右装饰板水平靠近仪表板上本体，将各卡脚卡入相应的卡扣孔，在对应卡脚处的外表面用力拍入卡脚即可。

1.5 仪表板右装饰板的拆卸/安装

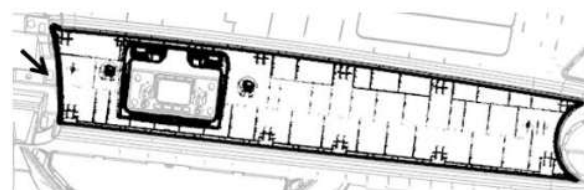


图 1-9 仪表板右装饰板拆卸示意图

拆卸：

确保组合仪表罩内板先拆除，用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀从组合仪表罩内板位置形成的间隙处小心撬起使得卡脚脱开，然后沿着开缝撬起下边缘其余卡脚，同样操作撬起上边缘卡脚，然后取走仪表板右装饰板。

安装：

仪表板右装饰板安装顺序与拆卸顺序相反：先将仪表板右装饰板水平靠近仪表板上本体，将各卡脚卡入相应的卡扣孔，在对应卡脚处的外表面用力拍入卡脚即可。

1.6 仪表板中盖板总成的拆卸/安装

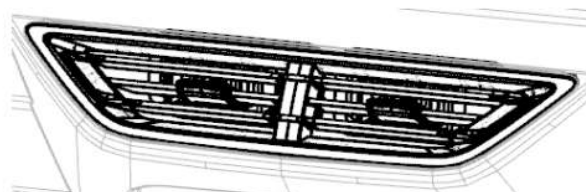


图 1-11 仪表板中盖板总成装配状态

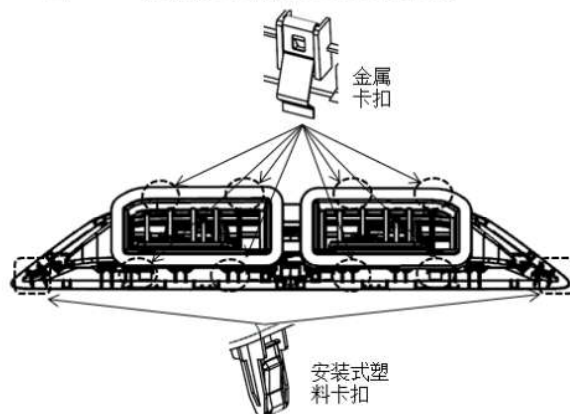


图 1-12 仪表板中盖板总成卡扣示意图

拆卸：

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀从仪表板中盖板下边沿依次将其翘起，将仪表板中盖板取出。

安装：

仪表板中盖板安装顺序与拆卸顺序相反：先将仪表板中盖板靠近仪表板下本体安

装位置，在对应卡脚处的外表面用力拍入卡脚即可。

1.7 仪表板左下护板总成的拆卸/安装

拆卸：

(1) 手指伸入左下护板背面的左上侧和右上侧，同时用力往外拉出图 1-10 所示左上角和右上角处地卡脚；

(2) 从上到下依次拔出左侧剩余的卡脚和右侧剩余的卡脚。

(3) 所有卡脚脱开后，将左下护板拉出一段距离，拔掉线束接插件。

安装：

(1) 确保 10 个塑料卡扣安装在相应位置（详见图 1-10）；

(2) 产品沿水平方向靠近仪表板上本体，接上线束接插件；

(3) 将产品各卡脚对准仪表板上本体安装孔，轻拍各装配处至装配牢靠，外观配合完好。

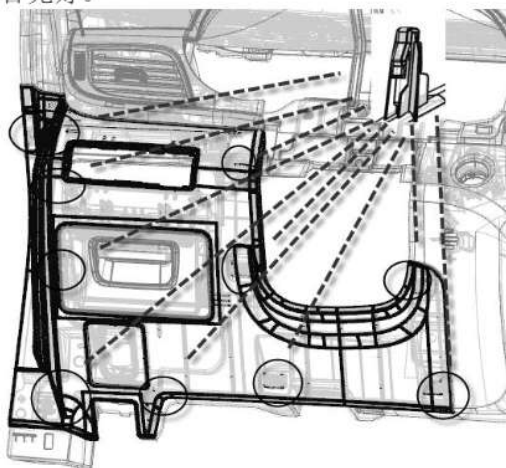


图 1-10 仪表板左下护板安装结构示意图

1.8 组合开关上下护板的拆卸/安装

低配如图 1-11 和图 1-12，高配如图 1-13 和图 1-14。

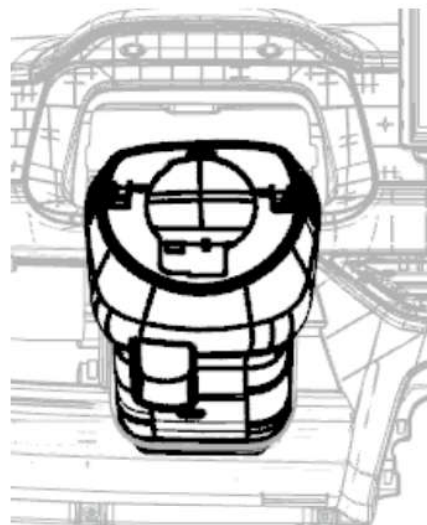


图 1-11 组合开关罩上下护板（一）（低配）

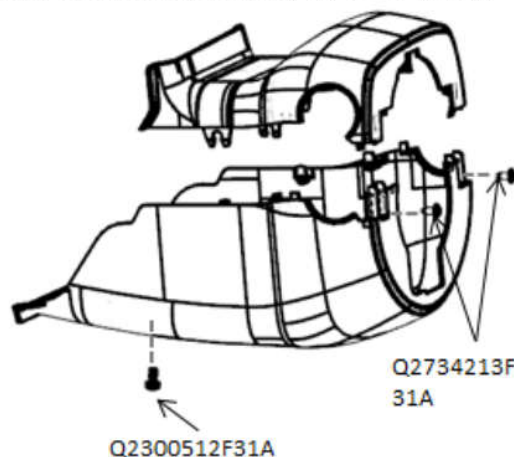


图 1-12 组合开关罩上下护板（二）（低配）

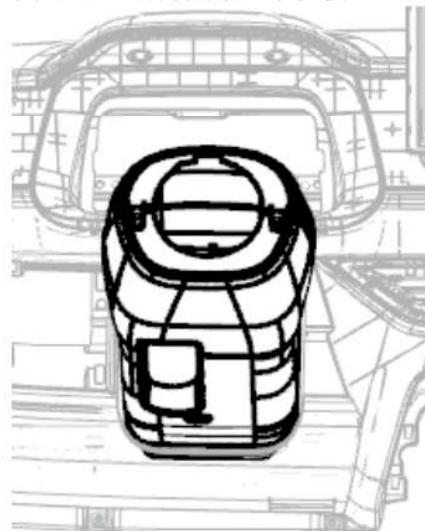


图 1-13 组合开关罩上下护板（一）（高配）

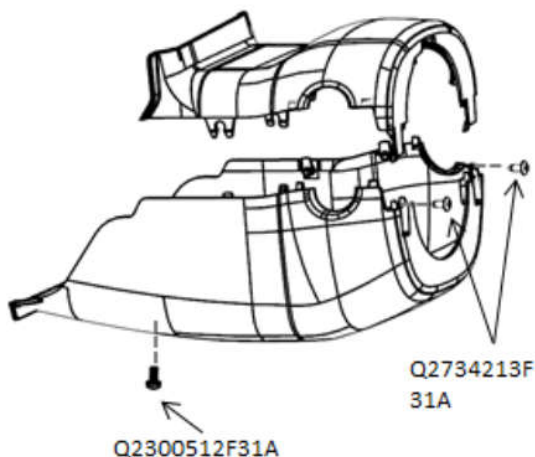


图 1-14 组合开关罩上下护板（二）（高配）拆卸：

（1）用十字螺丝刀右旋松掉图示的螺钉。

（2）由于上下护板两侧均有卡脚，所以松掉各螺钉后双手分别放在组合开关上下护板两侧接合处并向内挤压下护板，各卡脚即可脱开。

安装：

组合开关上、下护板安装顺序与拆卸顺序相反：

即先安装好组合开关上护板确保组合开关上护板两面侧与组合开关边缘对齐，然后再安装组合开关下护板，最后紧固螺钉。

1.9 组合仪表罩的拆卸/安装

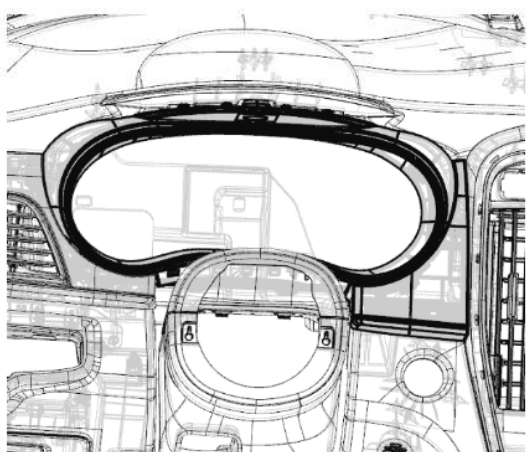


图 1-14 组合仪表罩板内板装配状态

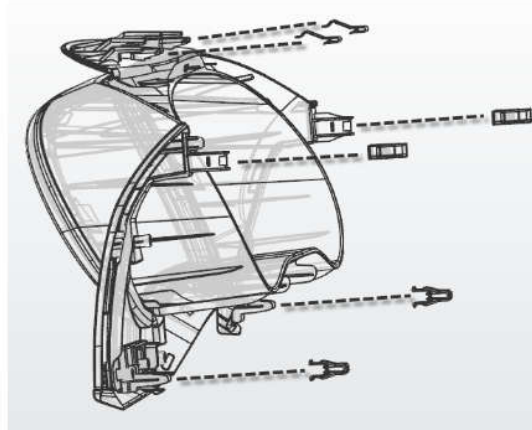


图 1-15 组合仪表罩卡扣及卡脚示意拆卸：

先从图所示箭头标示的边缘着力，将附近位置安装点脱开，手握住组合仪表罩内边缘沿箭头方向缓慢拔出产品安，从两边开始逐步向上直至各卡扣结构都脱开，便可将其拆卸。

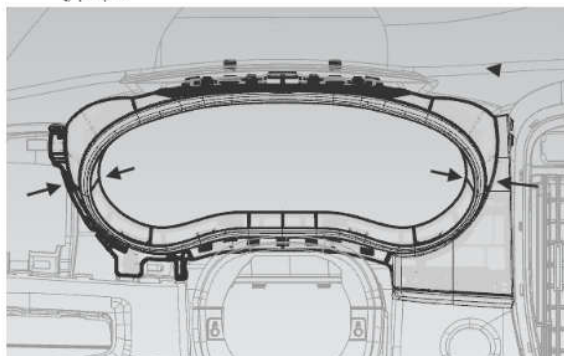


图 1-16 组合仪表罩拆卸示意图

安装：

（1）确保六个塑料卡扣安装在产品相应位置；

（2）沿大致水平方向靠近仪表板上本体，注意不要周边件干涉

（3）将组合仪表罩内板各卡脚对准仪表板上/下本体安装孔，轻拍各安装点处至装配牢靠，外观配合完好。

1.10 仪表板中置扬声器罩的拆卸/安装

拆卸：

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀小心沿中置扬声器罩与上本体间隙处撬起如图 1-18 所示的七个卡脚，当所有卡脚都已脱开时，取出中置扬声器罩。

安装：

(1) 先将扬声器罩七个安装卡扣分别对准仪表板上本体各安装孔位。

(2) 再分别将卡扣拍入对应安装孔位即可。

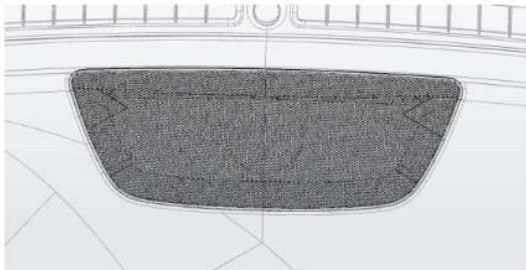


图 1-17 中置扬声器罩装配状态示意

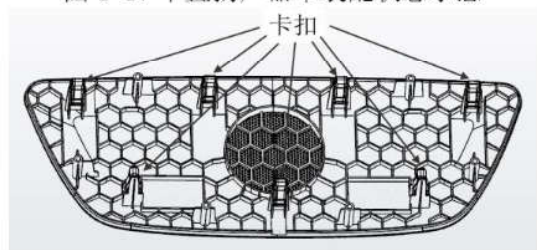


图 1-18 中置扬声器罩卡脚位置示意

1.11 仪表板左置扬声器罩的拆卸/安装

拆卸:

拆卸仪表板左置扬声器罩前,需先拆除A柱上护板。用头部缠绕柔性胶带(或其它柔性产品)的一字螺丝刀插入图 1-20 箭头所示的孔处,逐步撬起如图 1-20 所示底部两个卡脚(即靠近驾驶员侧卡脚),再分别撬起左右两侧的卡脚,当靠近驾驶员侧及左右两侧卡脚都已脱开时,沿驾驶员方向抽出左扬声器罩。

所有塑料卡扣安装在相应位置(详见图 1-19);

安装:

仪表板左置扬声器罩的安装方式与拆卸方式顺序相反

仪表板右置扬声器罩与左置扬声器罩为对称件,安装及拆卸方法参照左置扬声器罩的安装及拆卸方法

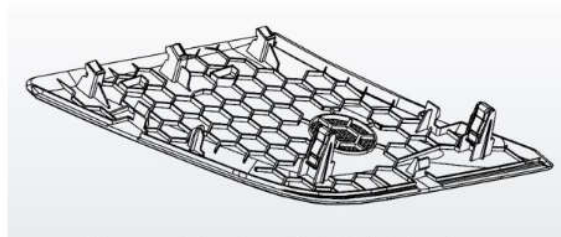


图1-19 左扬声器罩卡脚位置示意

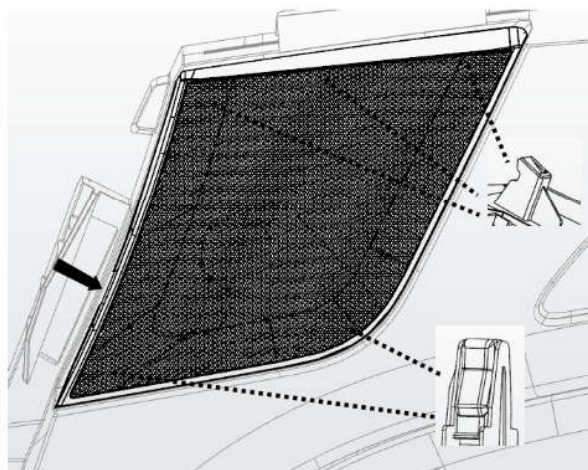


图 1-20 左扬声器罩装配状态示意

1.12 仪表板右置扬声器罩的拆卸/安装

仪表板右置扬声器罩与左置扬声器罩为对称件,安装及拆卸方法参照左置扬声器罩的安装及拆卸方法。

1.11 中盖板的拆卸/安装

拆卸:

用头部缠绕柔性胶带(或其它柔性产品)的一字螺丝刀小心沿中盖板靠近驾驶员侧与上本体间隙处撬起如图 1-21 所示底部四个卡脚,再分别撬起左右两侧及靠近挡风玻璃的卡脚,当所有侧卡脚都已脱开时,取出中盖板。

所有塑料卡扣安装在相应位置(详见图 1-22);

安装:

中盖板安装方式与拆卸方式顺序相反

1.13 仪表板右下隔音板总成的拆卸/安装

拆卸:

(1) 用一字螺丝刀沿图 1-24 箭头所指方向用力按压，直到卡脚脱出卡扣孔；

(2) 下拉隔音板，将所有卡扣拉出，拔掉脚部照明灯线束接插件，即可取下右下隔音板。

安装：

将右隔音板前端定位柱放入空调箱体相应定位结构，用力将卡扣扣入仪表板下本体即可。

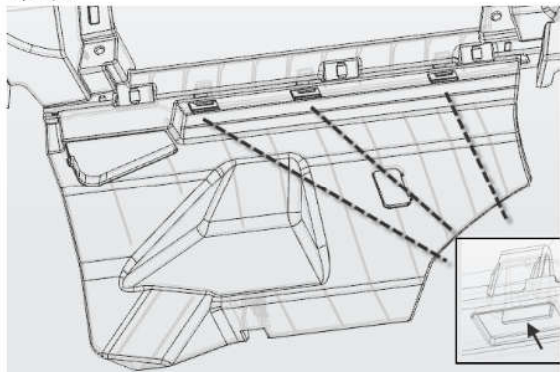


图 1-24 仪表板左/右下隔音板总成结构示意图

1.14 杂物箱总成的拆卸/安装

拆卸：

- (1) 将杂物箱开启到极限；
- (2) 用十字螺丝刀拆卸下图 1-25 所示的 6 个螺钉；
- (3) 延朝向身体方向水平向内拉杂物箱，即完成杂物箱的拆卸。

安装：

杂物箱总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

(1) 将杂物箱各卡脚对准相应孔位，对准后用力按压杂物箱将卡扣扣入仪表板下本体；

(2) 将杂物箱完全开启，之后用十字螺丝刀将 6 个自攻螺钉分别安装到相应孔位，使杂物箱紧固。

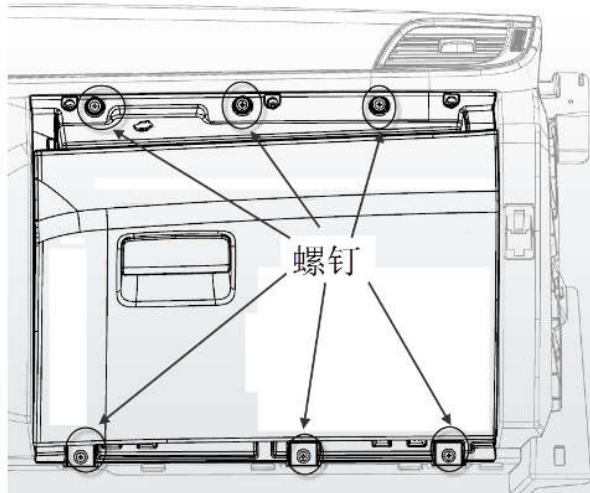


图 1-25 杂物箱总成示意图

1.15 仪表板右端护板的拆卸/安装

拆卸：

先将图 1-26 左上角所示的卡扣脱开，然后从图示箭头标记的边缘受力，朝前门的方向用力拉，将卡扣和卡脚从上往下逐个脱开，便可将其拆卸。

安装：

- (1) 确保六个塑料卡扣安装在产品相应位置；
- (2) 沿大致水平方向靠近仪表板上本体，注意不要周边件干涉
- (3) 将组合仪表罩内板各卡脚对准仪表板上/下本体安装孔，轻拍各安装点处至装配牢靠，外观配合完好。

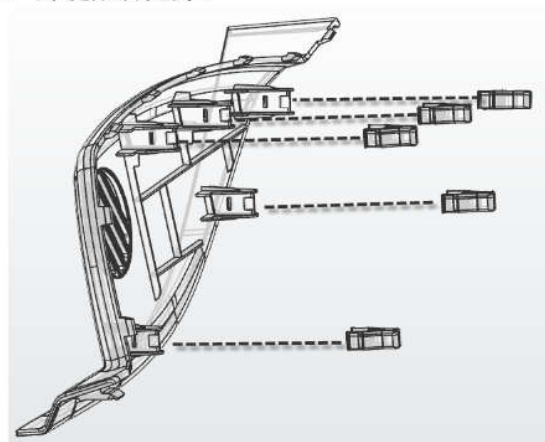


图 1-26 右端护板的卡扣和卡脚示意图

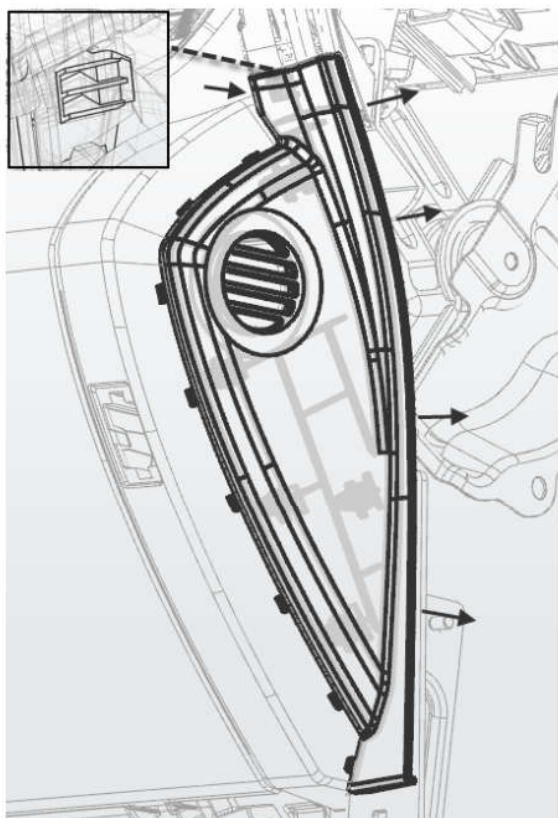


图 1-27 右端护板的装配示意图

1.16 仪表板上本体总成的拆卸/安装

拆卸：

(1) 拆卸上本体总成前需先将组合仪表罩，组合仪表，组合开关罩，中盖板，左、右装饰盖板，A柱上护板，A柱上护板盖板，主、副驾安全气囊等件拆除，并断开连接在仪表板上本体上的接插件；

(2) 用套筒拆卸仪表板上本体左右共两个六角头螺栓和大垫圈组合件（Q150B0620T1F61K+Q40206）；

(3) 用十字螺丝刀拆卸 8 个十字槽大半圆头自攻螺钉（Q2734216F3A）；

(4) 用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀小心撬起图 1-25 所示的三个卡扣，当所有卡扣都已脱开时，缓慢向上翻转上本体，使卡脚完全脱出。

(5) 向上旋转仪表板上本体一定角度，

将仪表板上本体总成（带空调风道）抬起，然后将仪表板上本体取出。

安装：

仪表板上本体总成安装与拆卸顺序相反。

(1) 上本体水平放置移动至管梁总成上方；

(2) 将仪表板上本体前端背面的 5 个卡脚（图 1-29）卡入前围板金；

(3) 然后向下旋转上本体，注意上本体的三个卡扣卡脚（图 1-25 所示）卡入下本体，待卡扣卡脚卡入下本体，螺钉孔处限位柱卡入下本体，然后拍紧卡扣；

(4) 打紧左右上角的螺栓，然后打紧螺钉，接插好接插件。

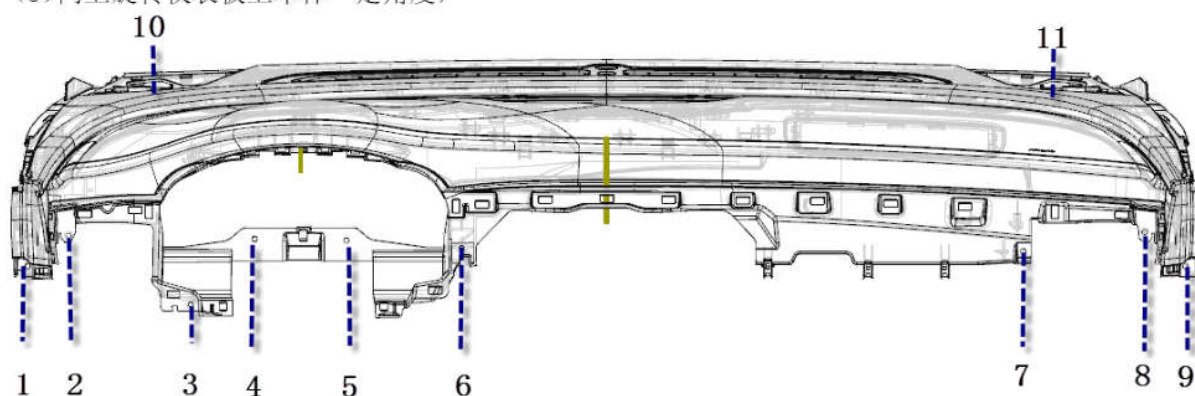


图1-28仪表板上本体安装结构示意图

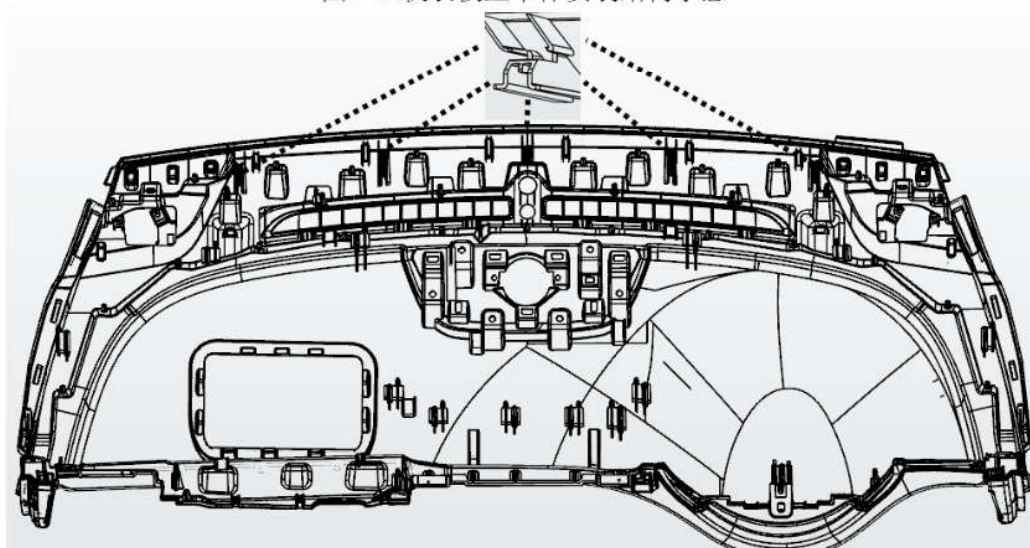


图1-29仪表板上本体前端背面卡脚示意

1.17 仪表板下本体支撑支架总成的拆卸/安装

拆卸:

用套筒拆除 Q1400616T1F3A (六角头螺栓和大垫圈组合件) 如图 1-30 所示, 即可将其拆卸。

安装:

仪表板下本体支撑支架的安装顺序与拆卸顺序相反。

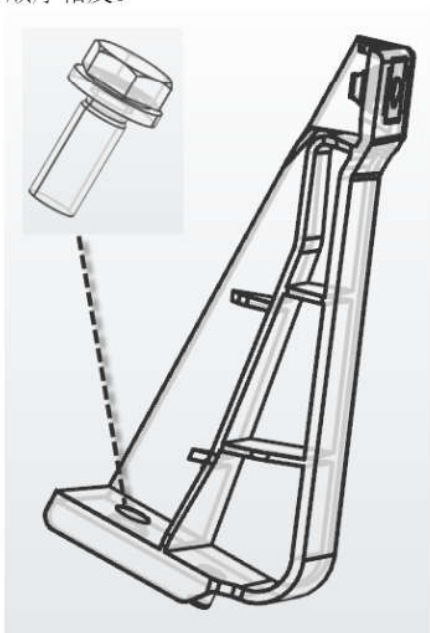


图 1-30 仪表板下本体结构示意图

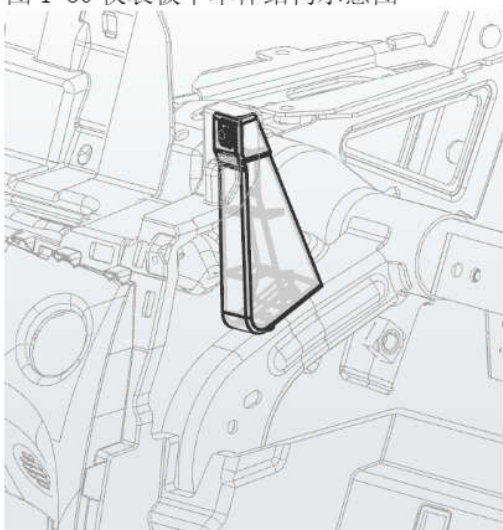


图1-31 仪表板下本体装配状态示意

1.18 仪表板下本体的拆卸/安装

拆卸:

(1) 拆卸仪表板下本体前需确认仪表板上本体, 副仪表板总成已拆除;

(2) 用套筒或者十字螺丝刀拆卸八个 Q2214816F3A (十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件) 图 1-32 中 A 型紧固件;

(3) 用套筒拆除 Q1400616T1F3A (六角头螺栓和大垫圈组合件) 图 1-32 中 B 型紧固件;

(4) 用套筒拆除仪表配电箱与仪表板连接螺栓

(5) 断开脚步照明灯, 杂物箱照明灯及控制开关接插件, 无钥匙启动按钮接插件, 断开 PM2.5 进气管与下本体的连接, 拆下前舱开启手柄, 取走仪表板下本体。

安装:

仪表板下本体安装与拆卸顺序相反。

(1) 仪表板下本体总成安放在管梁总成上, 确保下本体各个定位柱对正孔位;

(2) 打紧各紧固件, 确保产品安装可靠;

(3) 对接各接插件, 及 PM2.5 进气口。

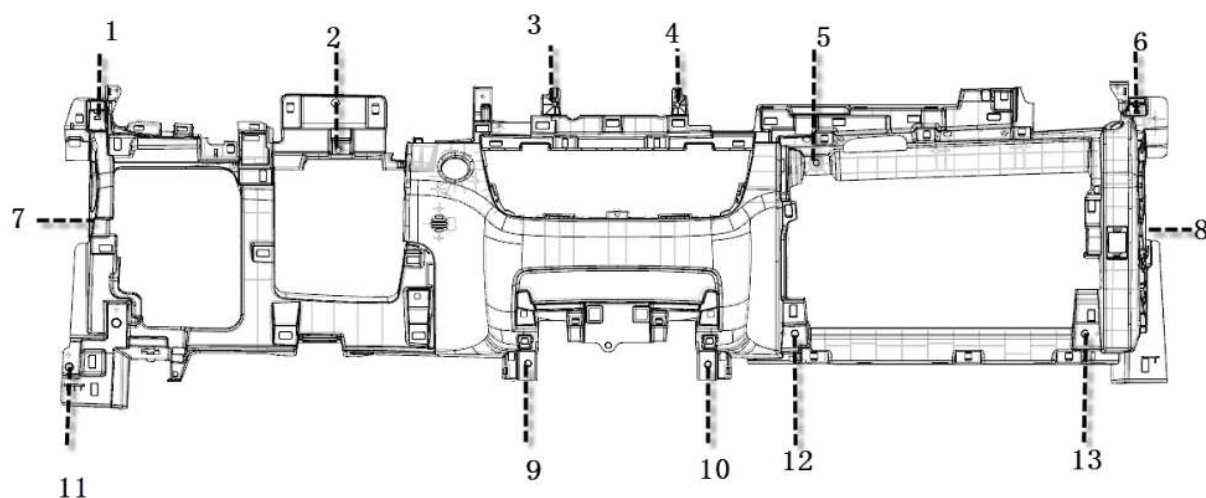


图 1-32 仪表板下本体安装结构示意图

1.19 管梁总成的拆卸/安装

拆卸:

(1) 管梁总成的拆卸顺序为: 先拆除管梁主管焊接组件, 然后再拆卸管梁固定托架组件。

(2) 管梁焊接总成拆装 (图 1-33) 拆卸管梁焊接总成前需确认仪表板下本体已拆除, 然后用 10 号套筒将四个与管梁固定托架组件紧固、一个与前围钣金支架紧固、一个与中央地毯钣金紧固的编号为 Q1840816 六角法兰面螺栓、一个紧固三踏板的编号为 Q1400816 螺栓松开取出、一个紧固空调箱体编号为 Q2756320F3A+Q42263 十字槽凹穴六角头自攻螺钉和大垫圈组合件松开取出。断开转向管柱万向节与转向助

力泵的连接螺栓, 并断开仪表线束与前舱线束, 地板线束, 顶棚线束, 天线馈线的连接, 向上并向后抬出管梁焊接总成

(3) 管梁撑杆总成和 PAD 安装支架支撑杆拆卸, 用 13 号套筒拧松并取掉两个编号为 Q32008 的六角法兰面螺母, 用 8 号套筒拧松并取掉两个编号为 Q1840612 的六角法兰面螺栓, 即可拆卸掉管梁撑杆总成和 PAD 安装支架支撑杆。

(4) 管梁固定托架组件的拆卸参考图 1-34 将图示两个螺栓 (Q1840820) 取下即可拆卸 (右侧跟左侧同理)

安装:

管梁的安装顺序是: 先用编号为 Q1840820 的四个螺栓 (左右分别两个) 将固定托架组件固定在车身侧位钣金上, 然后将分装好管梁焊接总成挂在左右托架上, 最

后根据拆卸方式相反的方式将其他螺栓

紧固。

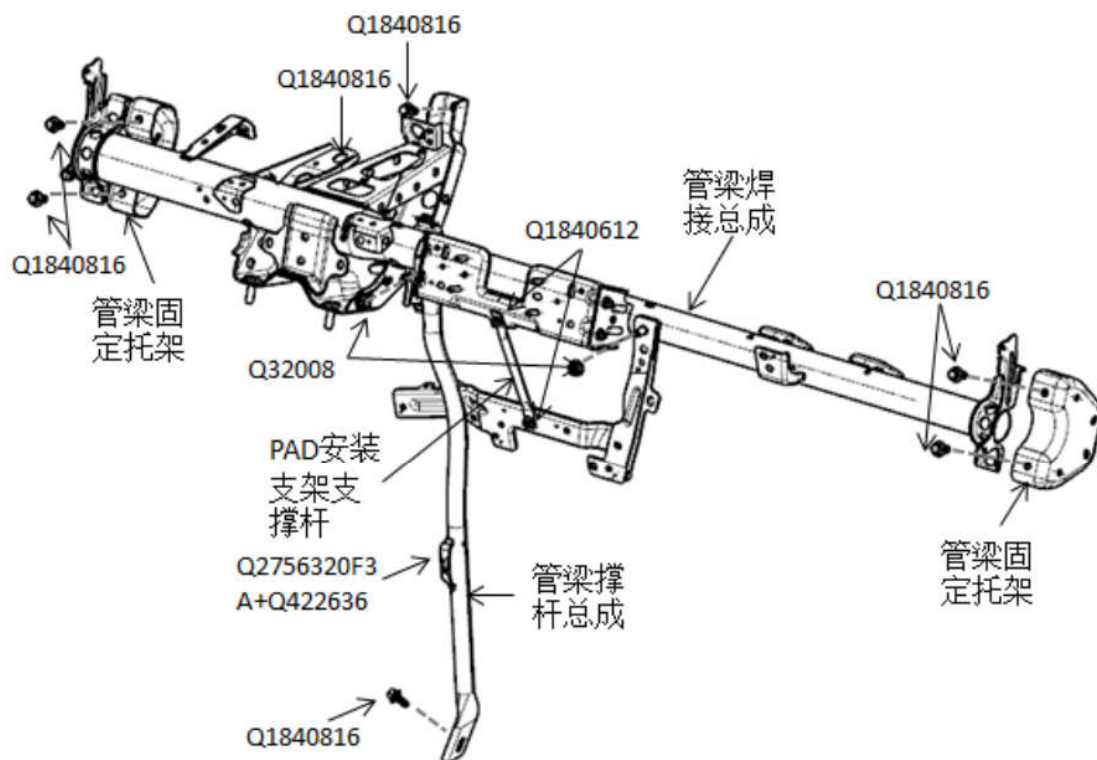


图 1-33 管梁总成安装结构示意图


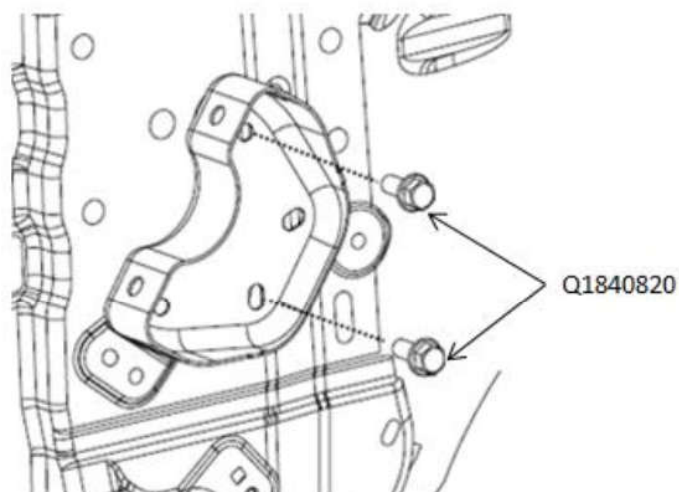


图 1-34 管梁固定托架安装结构示意图

第二节 副仪表板各总成拆卸/ 安装

如图 2-11 所示，副仪表板总成包括以下组件：
副仪表板本体总成、换挡操纵机构盖板总成、副仪表
板后饰板总成、杯托隔震垫、储物盒隔震垫。

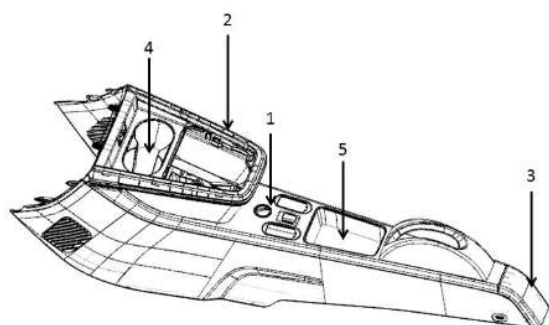

1-副仪表板本体总成，2-换挡操纵机构盖板总成，
3-副仪表板后饰板总成、4-杯托隔震垫、5-储物盒
隔震垫

图 2-11 副仪表板总成结构示意图

注意：

- (1) 装前请戴上手套，做好防护措施；
- (2) 拆装前请务必了解产品结构，避免因
为不当拆装而造成产品的损坏。

2.1 副仪表板后饰板总成的拆卸/安装

拆卸：

用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图2-12图
示箭头3个方向翘起后饰板的4个安装式塑料卡
扣（BYDQ836A02），完成副仪表板后饰板总成拆
卸。

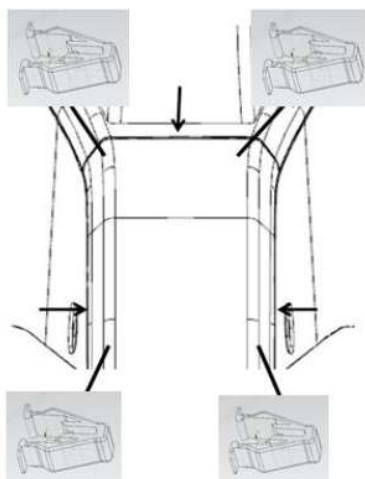


图2-12 副仪表板后饰板总成拆卸示意图

安装：副仪表板后饰板总成安装顺序与上述

拆卸顺序相反。

2.2 换挡操纵机构盖板总成的拆卸/安装

拆卸：

用手沿图2-13箭头所示位置，将副仪表板杯
托隔震垫取出。

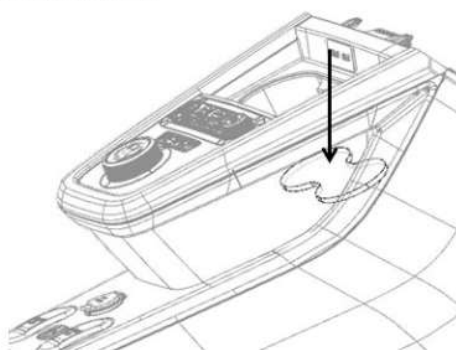


图2-13 副仪表板杯托隔震垫位置示意图

用十字螺丝刀松开图2-14示的2个螺钉
(Q2734216F31A)

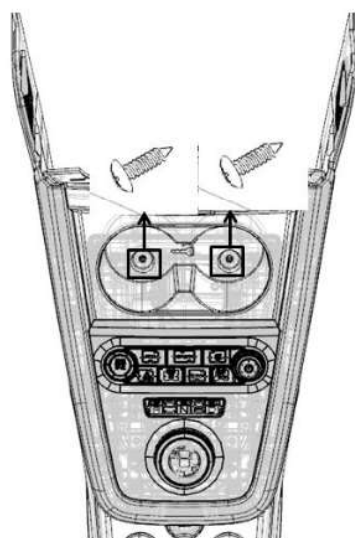


图2-14 副仪表板换挡操纵机构盖板紧固件螺钉
位置示意图

将换挡操纵机构盖板以前端为旋转轴向上
旋转拔起到7个卡扣（BYDQ836A02），如图2-15所
示（拔起后解开USB线束和换挡机构线束端子）

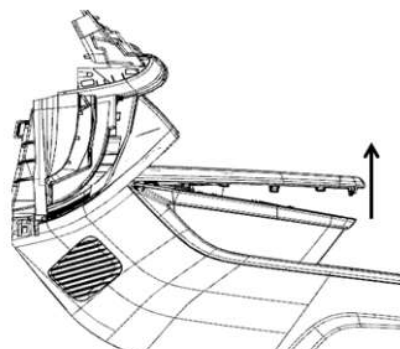


图2-15换挡操纵机构盖板拆卸示意图

脱出后沿方向沿正X向往外移动换挡操纵机构盖板总成，直至取出，即完成挡操纵机构盖板拆卸。

安装：换挡操纵机构盖板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.3 副仪表板总成拆卸/安装

拆卸：

- (1) 在副仪表板后端通过M10的套筒将手刹调节全部放开，再将手刹拉起到最高高度。如图2-16所示状态。

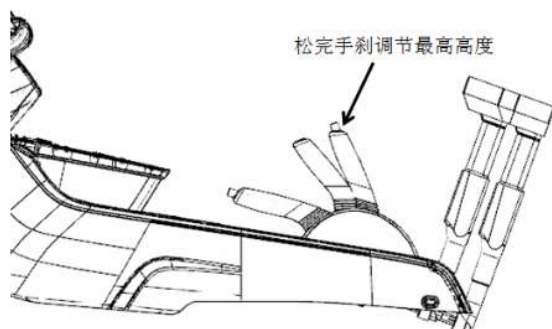


图2-16手刹调节示意图

- (2)用手沿图2-17箭头所示位置，将副仪表板储物盒隔震垫取出。

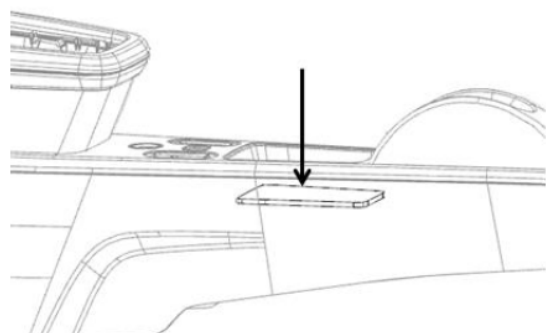


图2-17 副仪表板储物盒隔震垫位置示意图

- (3) 用10#套筒或丁字杆、十字螺丝刀松开图2-18的1个Q1860816T1F3A六角法兰 面螺栓及2个Q2214816F31A十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件、2个Q2734213AF3A十字槽大半圆头自攻螺，如图2-18所示。

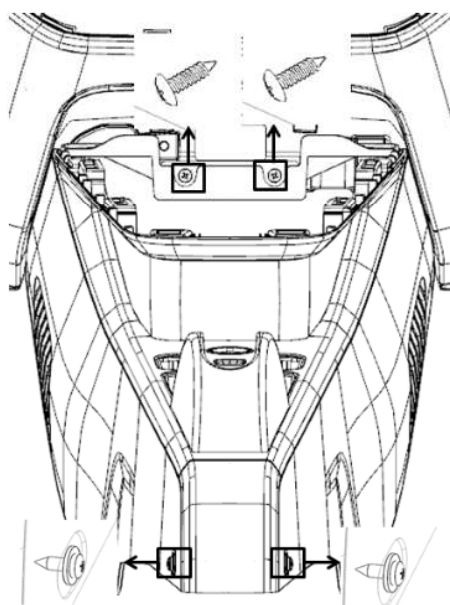
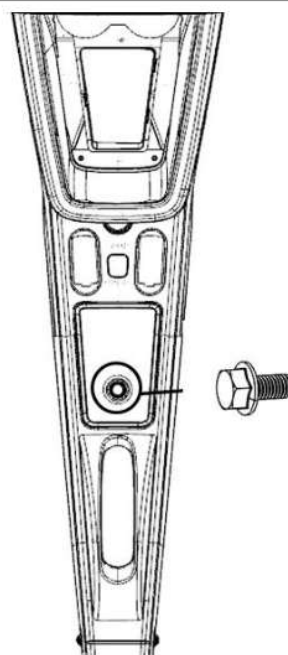


图 2-18 副仪表板结构示意图

- (4) 拆卸下探测天线、备用电源、窗锁、窗控开关的线束端子，副仪表板本体 X 向向车后移动，再将副仪表旋转抬起绕过换挡机构与手刹总成即可取出副仪表，完成拆卸。（探测天线位置如下图 2-19 所示）

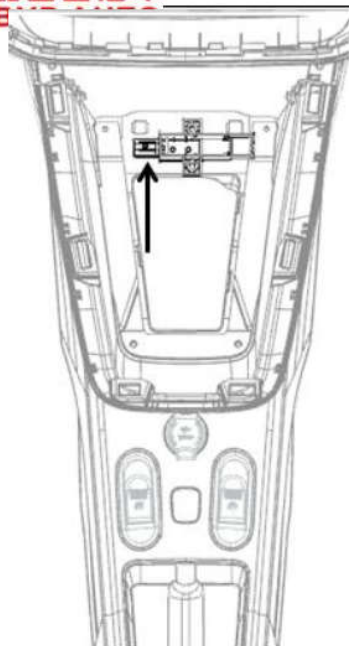


图 2-19 探测天线位置

安装:


副仪表板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第三节 侧围护板各总成拆卸/安装

3.1 左前门护板总成的拆卸/安装

1.1.1 结构组件

功能: 左前门护板主要起到遮挡钣金、装饰作用, 同时提供水杯、报纸杂志的放置空间, 主要组件有开关门扶手、内扣手等, 如图所示:

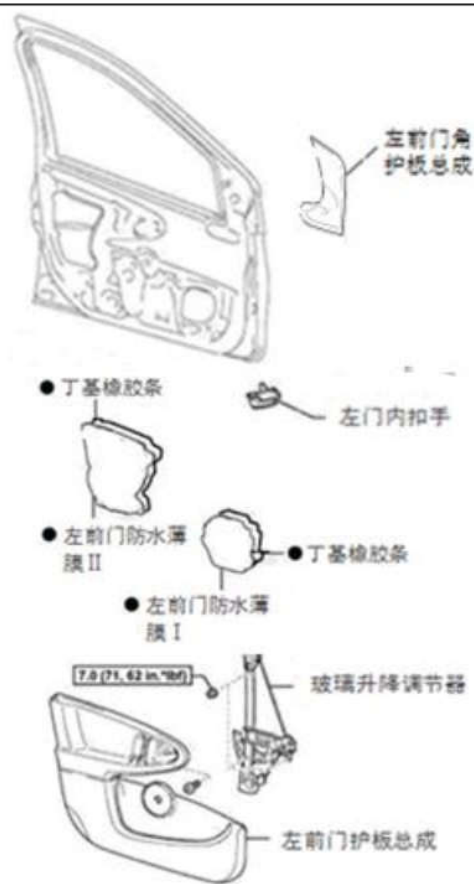


1.1.2 拆卸

1.1.2.1 拆除左前门扶手装饰盖


使用软胶条包裹的平口起子撬开如图所示卡脚,

即可拆除左前门扶手装饰盖

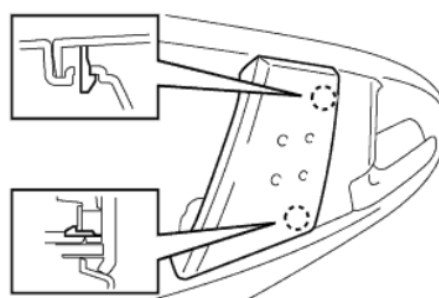

1.1.2.2 拆除左前门内扣手装饰盖

卸下两个螺钉, 沿着卡脚的方向往外拉即可拆除内扣手装饰盖。

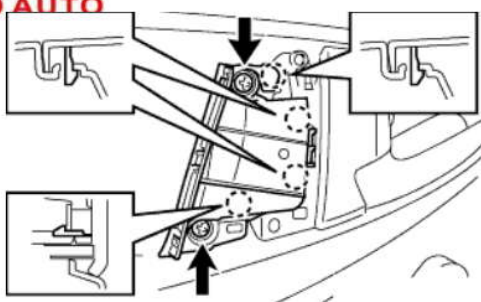


1.1.2.3 拆除左前门护板总成

1.1.2.3.1 卸下如图所示螺钉

1.1.2.3.2 用软胶条包裹的平口起子从左下角或底部的缝隙往外撬，使部分卡扣脱开，然后沿着卡扣的方向往外拔除即可拆下门护板总成。



拆下的门护板放置时，外表面朝上，防止脏污和划伤。

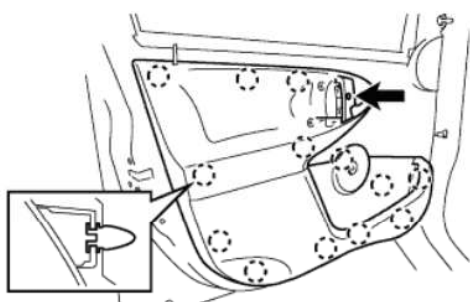

1.1.2.4 拆除防水薄膜

防水薄膜通过粘性很强的丁基橡胶条与钣金连接，需逐步将其从钣金上剥离。



注意：剥离后，残存的丁基橡胶条可能由于剥离过程中脏污，减少，其粘性下降。建议清除残余丁基橡胶条，更换新的使用。

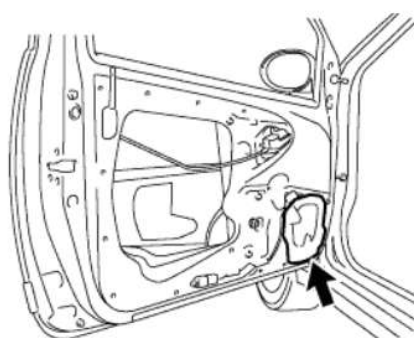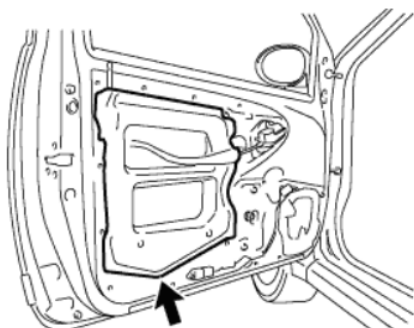


1.1.2.5 拆除左前门内扣手总成

1.1.2.5.1 沿着拉索方向用力推内扣手的同时将卡脚 A 上方的横杆往外拉，即可撬开卡脚 A。

1.1.2.5.2 如图所示方向取下内扣手，然后移去拉索即可拆卸。

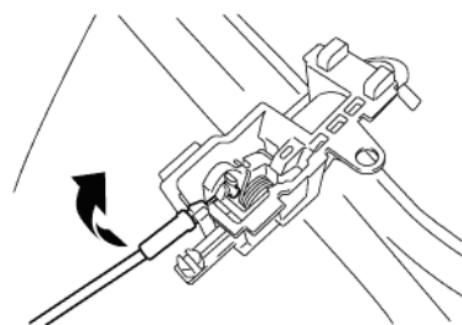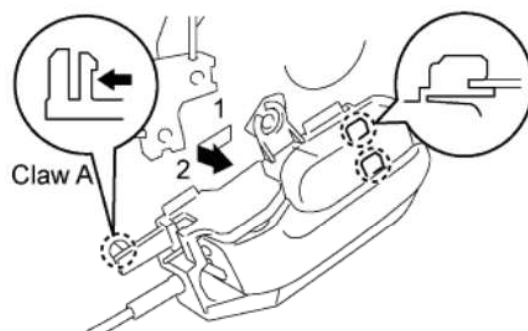

1.1.2.6 用软胶条包裹的平口起子从泥槽段的缝隙往外撬，使部分卡扣脱开，然后沿着卡扣的方向往外拔除即可拆下角护板总成。

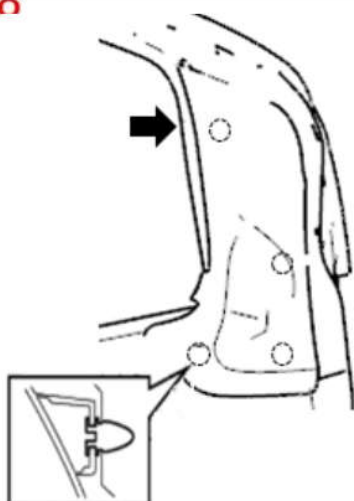

3.2 右前门护板的拆卸/安装

右前门与左前门对称，组件及拆除方法相同。

3.3 左后门护板的拆卸/安装

1.3.1 结构组件

功能

左后门护板也主要起到遮挡钣金、装饰作用，同时提供报纸杂志的放置空间，主要组件有内扣手总成，门内拉手等，如图所示：




1.3.2 拆卸

1.3.2.1 拆除左后门扶手装饰盖


使用软胶条包裹的平口螺丝刀撬开图示卡脚处，

拆除左门扶手装饰盖

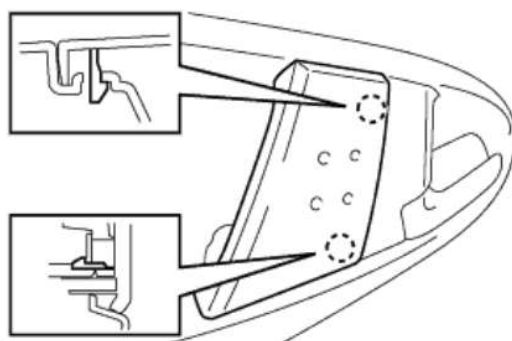

1.3.2.2 拆除左后门内扣手装饰盖


卸下两个螺钉，沿着卡脚的方向往外拉即可拆除内扣手装饰盖

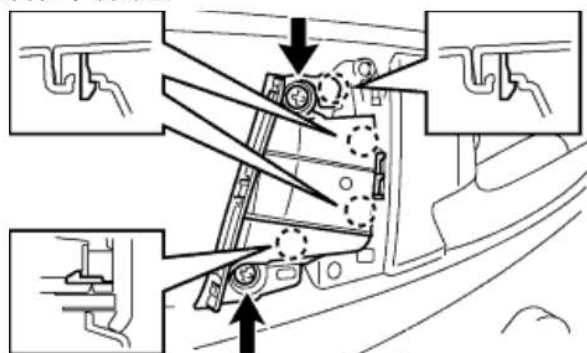

1.3.2.3 拆除左后门护板总成


1.3.2.3.1 卸下图示螺钉

1.3.2.3.2 用软胶条包裹的平口起从左下角或底部的缝隙往外撬，使部分卡扣脱开，然后沿着卡扣的方向往外拔除即可拆下门护板总成。

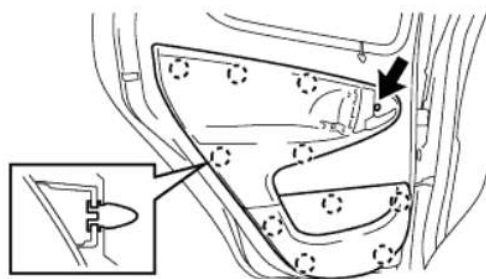

1.3.2.4 拆除防水薄膜


参见 1.1.2.4 前门防水薄膜拆除方法

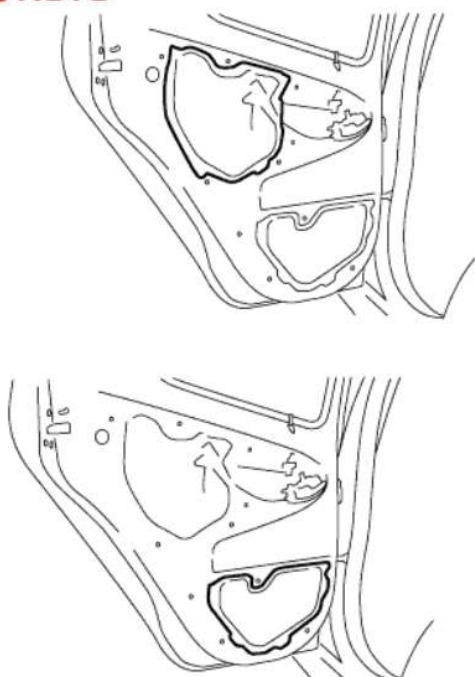

1.3.2.5 拆除左后门内扣手总成

1.3.2.5.1 沿着拉索方向用力推内扣手的同时将卡脚 A 上方的横杆往外拉，即可撬开卡脚 A

1.3.2.5.2 如图示方向取下内扣手，然后移去拉索即可拆卸

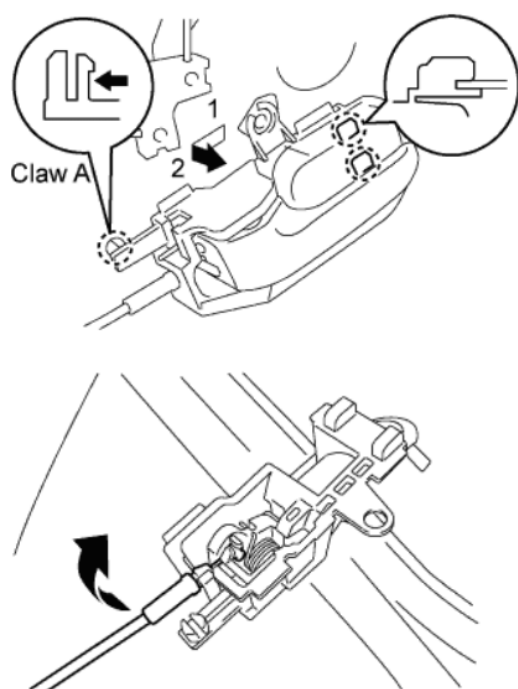


3.4 右后门护板的拆卸/安装

右后门与左后门对称，组件及拆除方法相同。

3.5 A 柱护板的拆卸/安装

3.5.1 A 柱上护板的拆卸/安装


先用手扯下前门密封条，然后用软胶条包裹的平口起子脱开 2 个卡扣，再将 A 柱上护板的两个卡脚从仪表板中拔出，即可拆下 A 柱上护板。

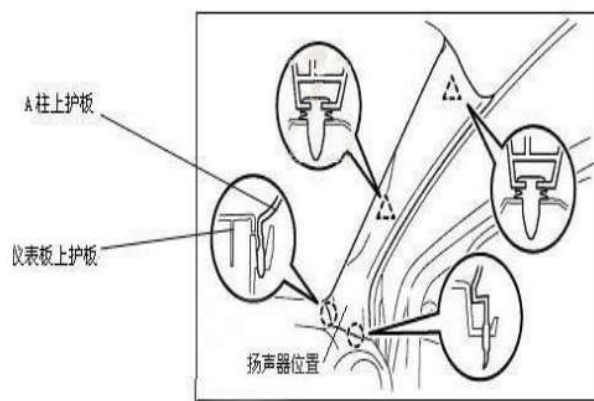

提示：使用前，先用软胶条包裹平口起子，以免划伤护板。（下同）


3.5.2 A 柱下护板的拆卸/安装

先扯下密封条，然后用平口起子脱开 2 个卡扣、1 个卡爪，便可拿出 A 柱下护板。

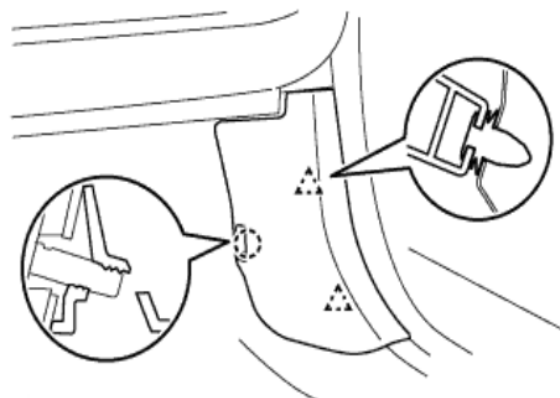


3.6 B 柱护板的拆卸/安装

3.6.1 拆下靠近前座椅、在 B 柱下护板下端的安全带固定螺栓。

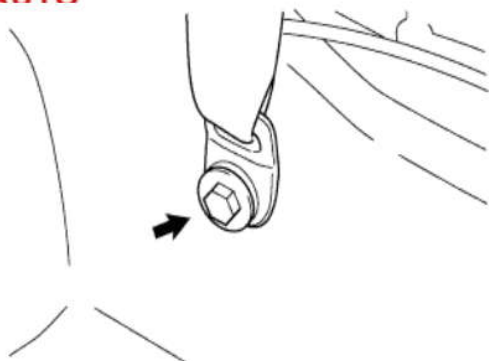

3.6.2 扯下门密封条，然后用平口起子脱开上护板的卡扣，再用力从钣金件中拔出作为上护板本身结构的卡爪。

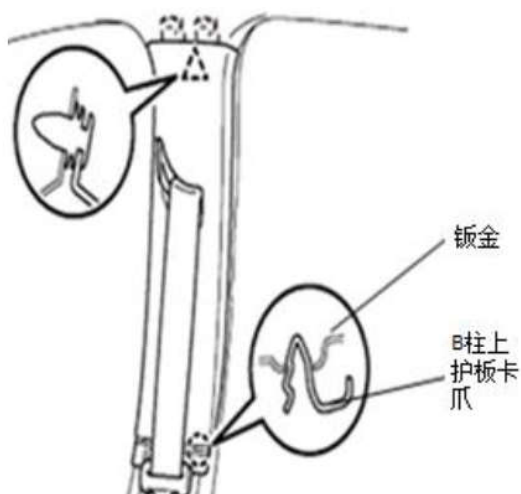

3.6.3 在平口起子的辅助下拔出搭在 B 柱下护板上的 C 柱下护板一端，然后用平口起子脱开 B 柱下护板的两个卡扣，即可拿下整个 B 柱护板。


在 B 柱上、下护板结合处（下图虚线圆圈所示为其结合点）用力，便可分开上、下护板。



3.7 C 柱护板的拆卸/安装


3.7.1 C 柱上护板的拆卸/安装

扯下门密封条，用扳手卸下安全带螺栓，拔出图示左下和右下箭头处的卡扣，用力拔出 C 柱上护板上卡入钣金的卡爪，然后用平口起子脱开上护板处的 3 处卡扣。

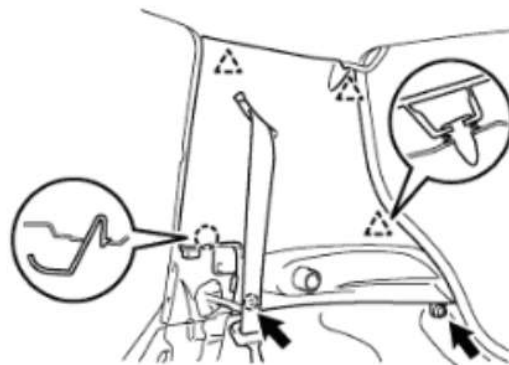


3.7.2 C 柱下护板的拆卸/安装

用平口起子脱开如下图三角形所示处和箭头所示处卡扣，在平口起子的辅助下用力把 C 柱下护板从 B 柱下护板上拔出，这样便可取出整个 C 柱护板。在 C 柱上、下护板连接处，稍微用力，便可分开 C 柱上、下护板。

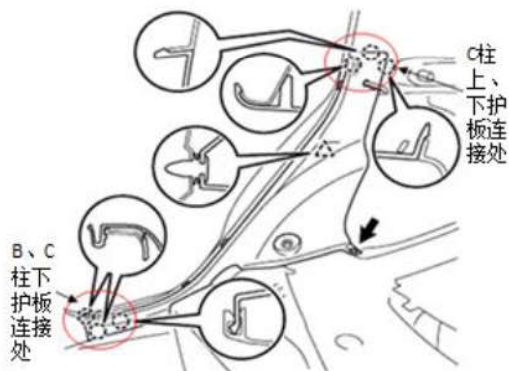

第四节 模压件各总成拆卸/安装

4.1、地毯总成的拆卸与安装

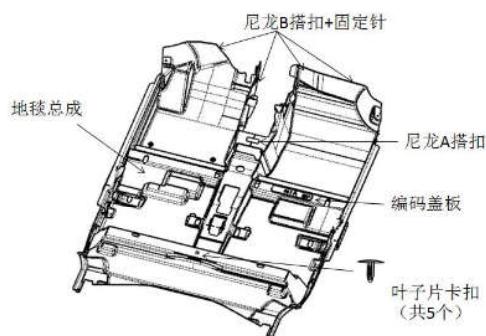

地毯总成结构示意图

将副仪表板、驻车制动手柄机构、影像集成模块、前排座椅、后排座椅、A柱下护板、B柱下护板、C柱下护板等组件拆卸后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。

注意：

①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、撬开编码盖板

用一字螺丝刀从编码盖板边缘将其撬开，松动后即可将其取出。

(2)、撬开地毯塑料卡扣

叶子片卡扣：用卡扣起子/一字螺丝刀从卡扣叶片边缘撬起，重复几次直至卡扣撬开，然后将卡扣移除，最后当塑料卡扣都拆除后，撕开前地毯总成与前围隔热层总成之间和前地毯总成与后地毯之间的尼龙搭扣连接。



(3)、拆卸地毯总成

双手拉起前地毯总成的后部边缘，再水平往后慢慢拽出地毯，直至整个地毯完全取出，最后双手拉起后地毯的前部边缘，水平往前拽出即可。

(4)、地毯总成安装

地毯总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.2、遮阳板总成的拆卸与安装

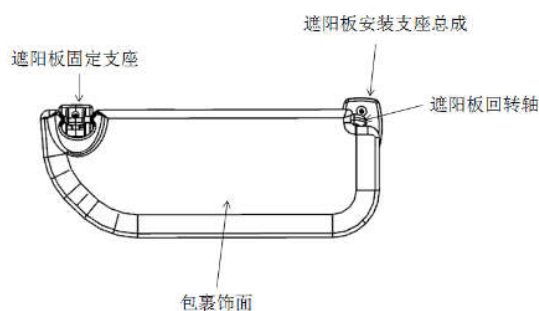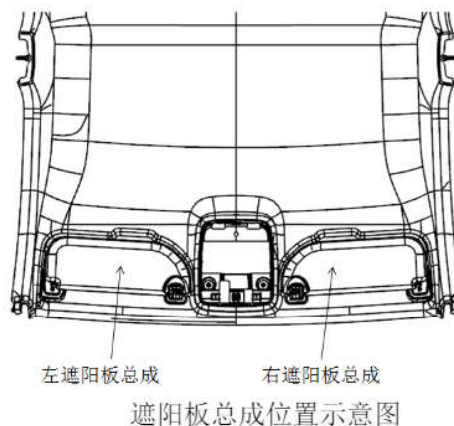


遮阳板总成组件

注意：

①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、翻下遮阳板，并把遮阳板从固定支座上扳出来。

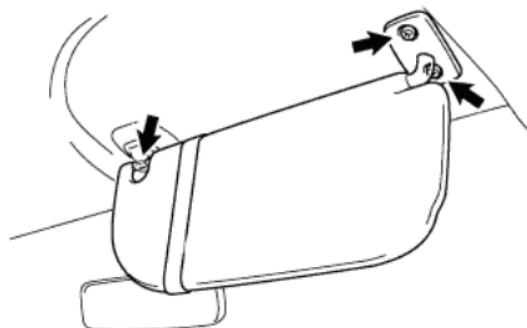


遮阳板的拆卸

(2)、从支座盖板的边缘处将其撬开，然后

用十字螺丝刀拧下安装螺钉。此时遮阳板已经松开，即可取下整个遮阳板。

用十字螺丝刀拧下遮阳板固定支座上的螺钉，即可将固定支座拆卸下来。

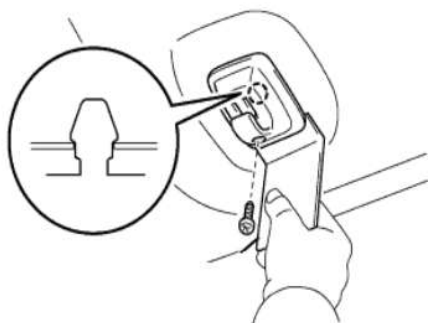


提示：遮阳板左边和右边拆卸方法一样。


(3)、遮阳板总成的安装

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.3、顶棚总成的拆卸与安装

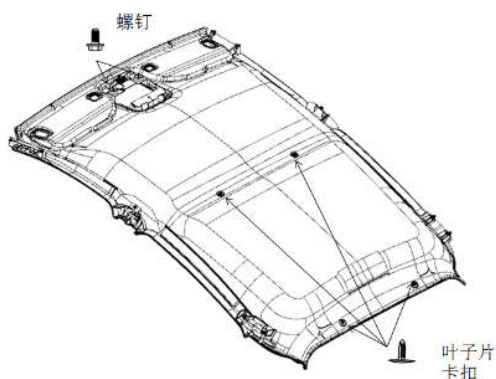

高配顶棚组件的安装结构

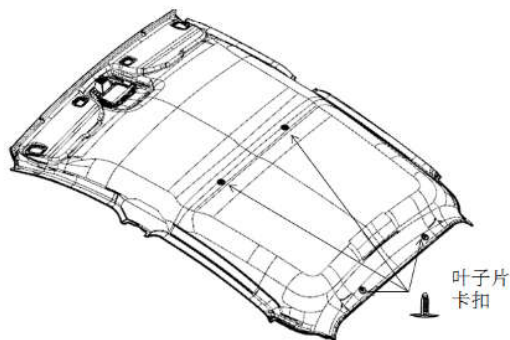

低配顶棚组件的安装结构

EMEA 顶棚有两种配置，高配顶棚和低配顶棚两种（分别安装高配前室内灯和低配前室内灯）。

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A 柱上护板总成、B 柱上护板总成、C 柱上护板总成、前室内灯和遮阳板等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。


注意：

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

4.3.1、高配车型顶棚总成的拆卸/安装

(1)、从车内拆下顶棚前端室内灯支架上的两个安装螺钉


(2)、将手指伸入车顶盖钣金和顶棚前室内灯支架之间，小心的将前室内灯支架上的卡接结构从钣金上拔出。

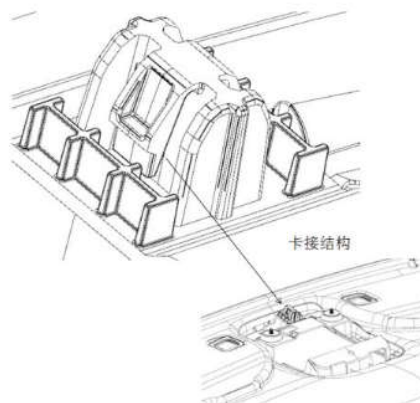

前室内灯支架卡接结构示意图

(3)、撬开顶棚上面的四个叶子片卡扣。

(4)、将顶棚从车上取出。

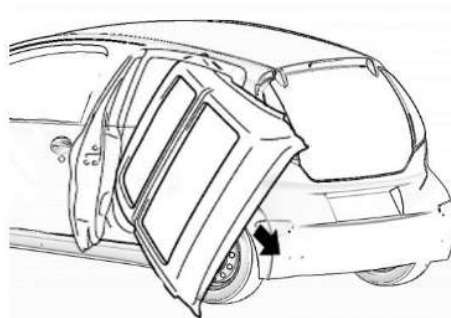


顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.3.2、低配车型顶棚的拆卸/安装

按照上面的步骤（2）、（3）、（4）进行；


4.4、前舱隔热层的拆卸与安装

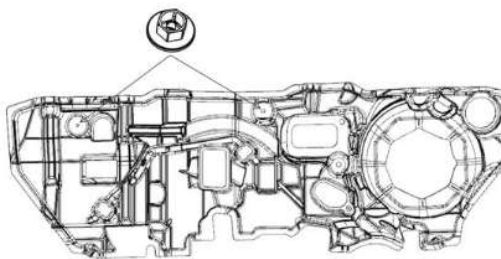

前舱隔热层拆卸示意图

1. 拆卸前舱隔热层之前需将动力总成、制动管路、前舱线束、真空助力泵等件拆卸下来，具体拆卸方法详见相关章节。
2. 上述所有与前舱隔热层有配合的件拆卸下来后，再把机舱隔热层上的 2 个塑料螺母旋下即可将前舱隔热层取下。
3. 安装过程与拆卸过程相反。


4.5、前围隔热层的拆卸与安装

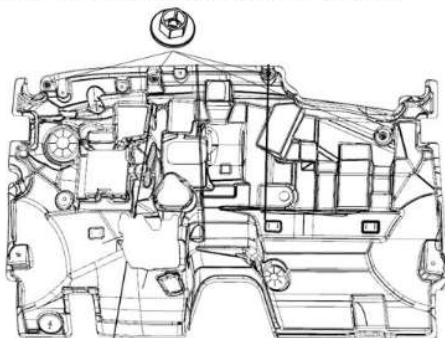

前围隔热层总成拆卸示意图

1. 拆卸前围隔热层总成之前需将仪表板总成、副仪表台总成、地毯总成、管梁、空调、线束、制动踏板、离合踏板、加速踏板、转向管柱等零部件拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。
2. 上述所有与前围隔热层总成有配合的件拆卸下来后，再把前围隔热层总成上的 4 个塑料螺母旋下即可将前舱隔热层取下。
3. 安装过程与拆卸过程相反。


4.6、左前隔垫/右前隔垫/左后隔垫/右后隔垫的拆卸与安装

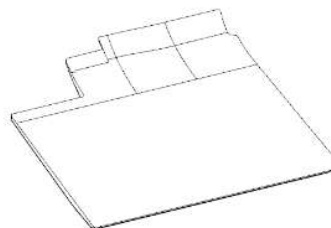

左前隔垫示意图

1. 拆卸左前隔垫之前需要先把地毯总成拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。
 2. 地毯总成拆卸下来后，直接将左前隔垫取出。
 3. 安装过程与拆卸过程相反。
- 右前隔垫、左后隔垫与右后隔垫的拆卸和安装方法与左前隔垫相同。


4.7 歇脚板支撑泡沫的拆卸与安装

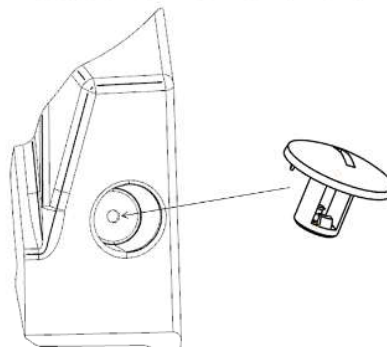

歇脚板支撑泡沫拆卸示意图

1. 拆卸歇脚板支撑泡沫之前需将地毯总成拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。
2. 地毯总成拆卸下来后，用一字螺丝刀将螺母型塑料卡扣旋出来。
3. 取出歇脚板支撑泡沫。
4. 安装过程与拆卸过程相反。


4.8 行李箱系统的拆卸和安装

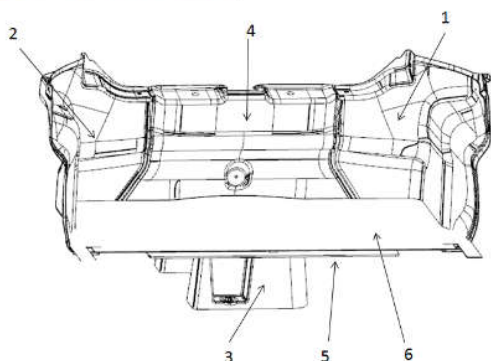

行李箱系统位置示意图

- 1-行李箱左护面 2-行李箱右护面
- 3-行李箱支撑泡沫 4-行李箱后护面
- 5-行李箱盖板总成 6-行李箱隔垫总成

4.8.1 行李箱左/右护面拆卸/安装

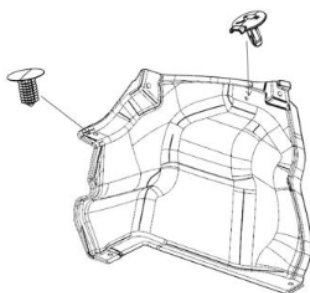

行李箱左护面拆卸示意图

1.拆卸行李箱左护面之前需将 C 柱下护板、行李箱隔垫总成、行李箱盖板总成和行李箱后护面拆卸下来;拆卸方法详见对应章节。

2.将上述所有与行李箱左护面有配合的件拆卸下来后,再把行李箱左护面上的 1 个叶子片卡扣取下来。


3.将行李箱左护面上的应急拉锁绳帽取出(先将应急拉锁绳线从应急拉锁绳帽背部的缺口上取下来)。

4.取出行李箱左护面。

5. 安装过程与拆卸过程相反。

行李箱右护面的拆卸按照上述步骤 1、2、4、5 进行。

4.8.2 行李箱后护面的拆卸/安装

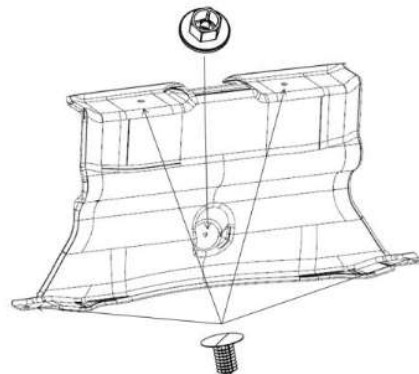


行李箱后护面拆卸示意图

1.拆卸行李箱后护面之前需将行李箱隔垫总成和行李箱盖板总成拆卸下来;拆卸方法详见对应章节。

2.将上述所有与行李箱后护面有配合的件拆卸下来后,再把行李箱后护面上的 4 个叶子片卡扣和 1 个塑料螺母旋下即可将行李箱后护面取下。

3. 安装过程与拆卸过程相反。

4.8.3 行李箱支撑泡沫的拆卸/安装

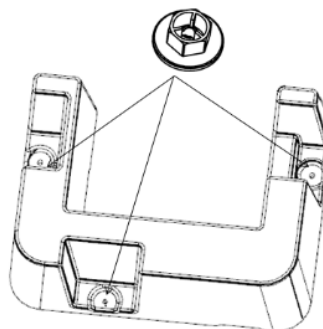


行李箱支撑泡沫拆卸示意图

1.拆卸行李箱支撑泡沫之前需将行李箱隔垫总成和行李箱盖板总成拆卸下来;拆卸方法详见对应章节。

2.将上述所有与行李箱支撑泡沫有配合的件拆卸下来后,再把行李箱支撑泡沫上的 3 个塑料螺母旋下即可将行李箱支撑泡沫取下。

3. 安装过程与拆卸过程相反。

4.8.4 行李箱盖板总成的拆卸/安装

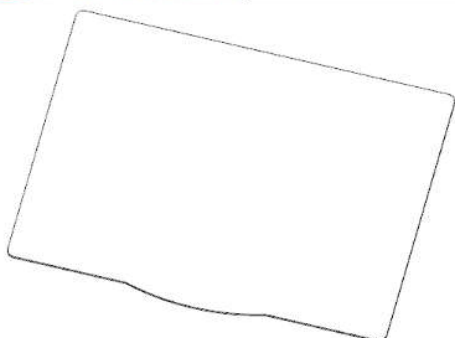


行李箱盖板总成示意图

1. 拆卸行李箱盖板总成之前需将行李箱隔垫总成拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。

2. 将上述所有与行李箱盖板总成有配合的件拆卸下来后，可直接将行李箱盖板总成拿出。

3. 安装过程与拆卸过程相反。

4.8.5 行李箱隔垫总成的拆卸/安装

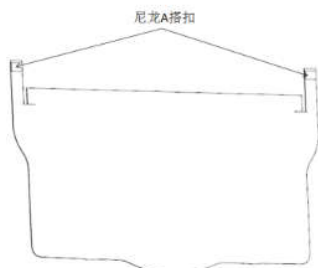

行李箱隔垫总成结构示意图

1. 将行李箱隔垫总成前端的两个尼龙 A 搭扣从地毯表面上撕下后即可将行李箱隔垫总成取出。

2. 安装过程与拆卸过程相反。

第五节 座椅的拆卸/安装

5.1 前排座椅及前排安全带卡套的拆卸


5.1.1 驾驶员座椅

5.1.1.1 断开座椅安全带扣开关接插件的连接。

5.1.1.2 拆卸驾驶员座椅总成

松开线夹，断开带扣开关接插件；

拔掉安装在钢管上的线束卡扣；

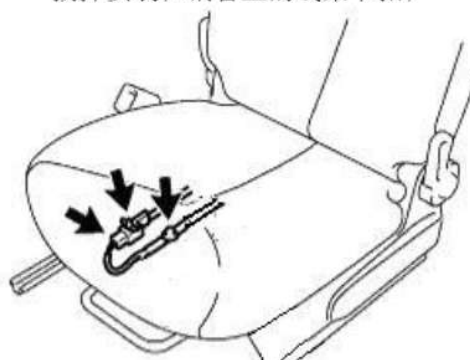

用套筒拆卸 4 个安装螺栓，卸下前座椅。



5.1.1.3 卸下左前安全带卡套的安装螺栓即可拆掉卡套。

5.1.2 拆卸副驾驶座椅总成

注意：与拆卸主驾驶座椅总成相同。副驾驶座椅上的右前安全带卡套不带线束。

5.2 前排座椅及前排安全带卡套安装

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下各项：

5.2.1 驾驶员座椅

确认座椅安全带扣开关接插件连接正确，线束卡扣安装在钢管上。

左前安全带卡套安装螺栓时的拧紧力矩为 25 N*m。

如图安装 4 个螺栓时的拧紧力矩应为 23 N*m。

安装座椅安全带扣开关接插件时的力矩为 5.4 N*m。



5.2.2 安装前座椅（右）总成

注意：与安装驾驶员座椅总成相同。


5.3 后座椅拆卸

5.3.1 拆后坐垫总成

5.3.1.1 抬起坐垫前端使坐垫与坐垫卡座分离即可卸下后坐垫。




5.3.1.2 拆卸后坐垫卡座。

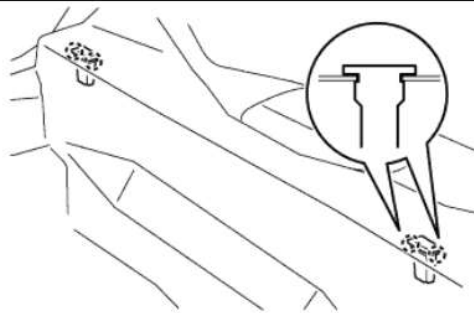

5.3.2 拆后靠背总成。

5.3.2.1 取下如图的两个搭扣，两个螺栓及两个螺母。

5.3.2.2 拆卸后座椅靠背锁环。

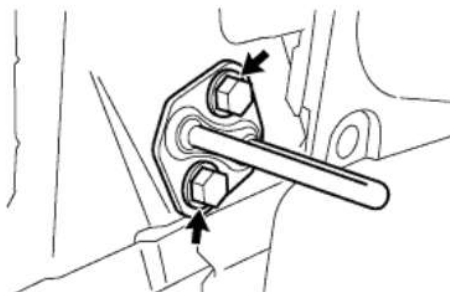


5.4 后座椅安装

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

确认座椅安全带带扣的开关接插件连接正确。

后座椅锁环安装螺栓拧紧力矩 23N*m。

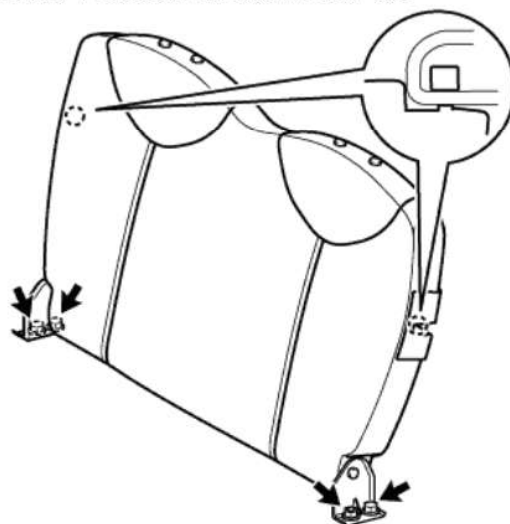

安装如图的螺栓及螺母时，拧紧力矩应为 23 N*m。



第二章 外饰件

拆装外饰件所需要的紧固件如下：


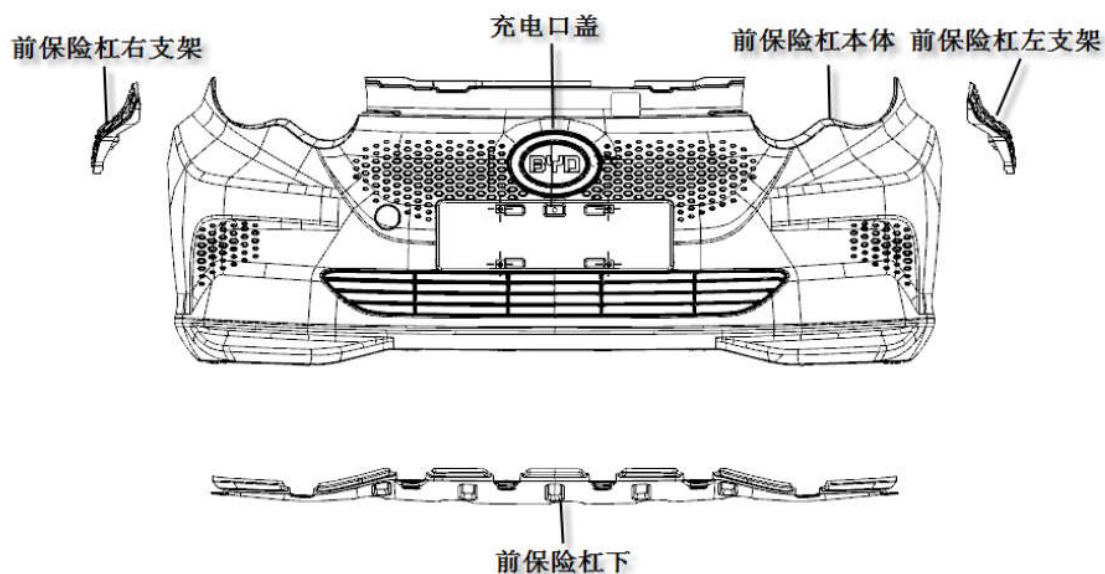



图 2-1 前保险杠系统组件

第一节 前保险杠的拆卸/安装


- (1) 用 10#套筒拆下前保险杠下护板的 13 个安装螺栓，拆下前保险杠下护板

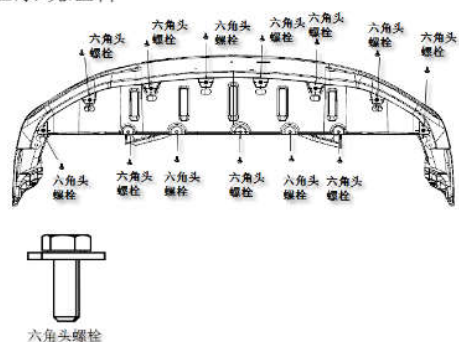

- (2) 用一字起拆下前保险杠与前舱钣金连接子母扣

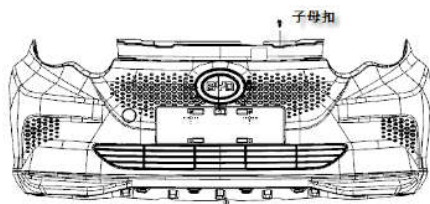


- (3) 用 10#套筒拆下前保险杠与前舱钣金连接的 5 个六角头螺栓和平垫圈组合件，如图 2-2 所示；

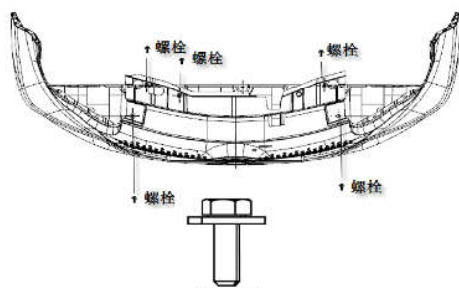

六角头螺栓
图 2-2

- (4) 按压前保险杠的充电口盖，打开充电口盖，用 8#套筒取下充电口盖和钣金配合的 5 个六角头螺栓，如图 2-3 所示；

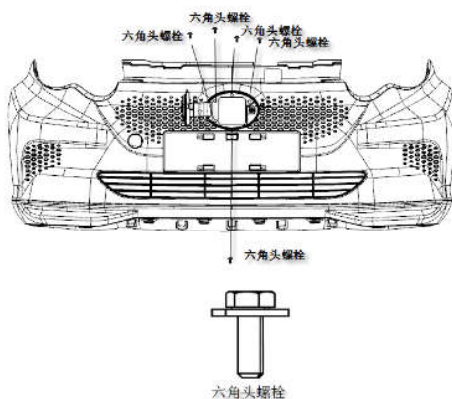

六角头螺栓
图 2-3

- (5) 用十字螺丝刀拆下前保险杠杠角处与前保险杠支架配合 2 个自攻螺钉以及与左右前轮挡泥板下部连接的 2 个螺栓，如图 2-4 所示；

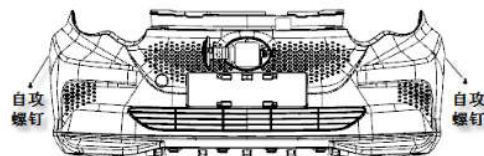


图 2-4

- (6) 将前保险杠两侧杠角处与支架配合的部分向外拉开，然后由两人从中部两侧将保险杠向前推动(即将该处的前保险杠与前大灯支架的安装配合处推开)，即可将前保险杠总成拆卸完成。
- (7) 用 10#套筒拆下前保险杠支架在翼子板上的 2 个螺栓和 1 个十字槽凹穴六角头自攻螺钉，即可拆下前保险杠左右支架；
- 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。

注意事项：

- 1、拆卸时小心不要划伤前保险杠和车身
- 2、更换所有受损的紧固件；
- 3、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 4、戴好手套，保护好您的双手；
- 5、前保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

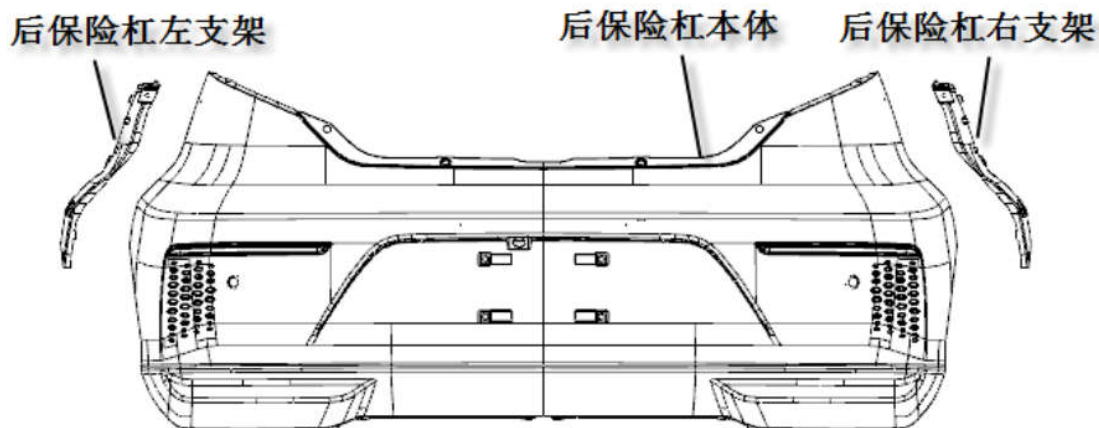


图 2-5 前保险杠系统组件

第二节 后保险杠拆卸/ 安装

后保险杠的拆卸与安装步骤相反，因此只针对拆卸做了详细的说明。

(1) 用一字起将安装后保下端与后围板下部钣金支架配合处 3 个子母扣拆下，如图 2-6 所示；

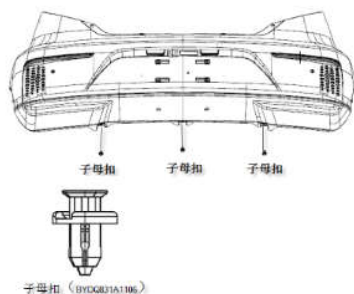


图 2-6

(2) 用内六角头螺丝刀拆除后保与车身连接的 2 个胶头螺栓，如图 2-7 所示；

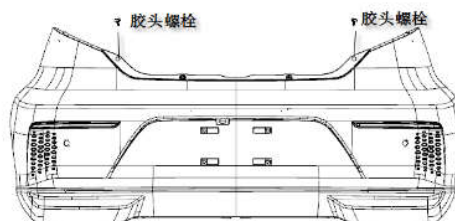


图 2-6

(3) 用内十字起拆除后保与车身连接的 2 个十字槽盘头自攻螺钉，如图 2-7 所示；

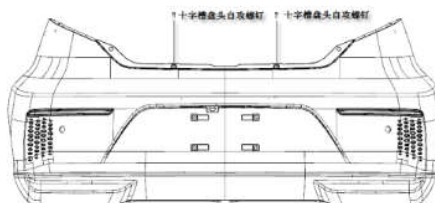


图 2-7

(4) 用十字螺丝刀拆除后保险杠翻边左右两侧的 2 个自攻螺钉，如图 2-7 所示；

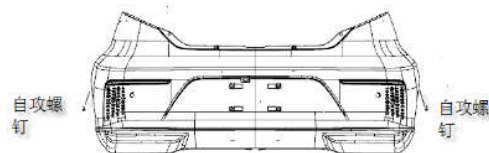


图 2-8

(5) 用手将后保险杠两侧向外掰开，(内部支架与后保险杠为塑料卡脚

连接，切忌使用蛮力强行拉出）

（6）拆除连接在后保上的线束接插件。

温馨提示：

- 1、小心不要划伤后保险杠和车身；
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 3、戴好手套，保护好您的双手；
- 4、后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行；
- 5、更换所有受损的紧固件。

第三节 挡泥板的拆卸/安装


3.1 前轮挡泥板的拆卸/安装

3.1.1 左前轮挡泥板的拆卸/安装

注：1、戴好手套，保护好您的双手。

2、小心不要划伤车身。

左前轮罩挡泥板

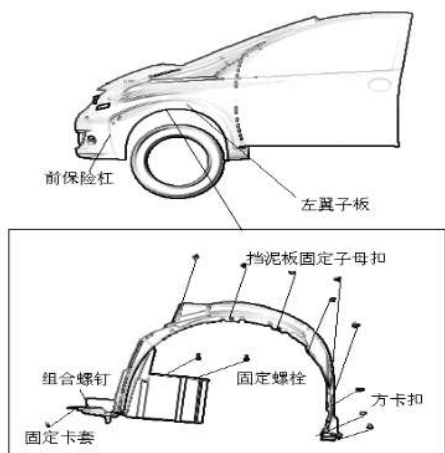

更换

提示：安装步骤与拆卸步骤相反。因此，只对拆卸的步骤作了说明。

3.1.2 为方便拆卸，最好在拆挡泥板之前先已拆下轮胎等相关部件；

3.1.3 拆下前保险杠固定卡套；

3.1.4 拆下挡泥板固定方卡扣；

3.1.5 用十字螺丝刀拆下挡泥板固定组合螺钉；

3.1.6 用扳手拆下两个挡泥板固定螺栓，其中螺母是焊接在左前纵梁的钣金

件上的；

3.1.7 用扳手拆下安装挡泥板到下防撞骨架上的螺栓。

3.1.8 用螺丝刀拆下六个挡泥板固定子母扣。


3.2 右前轮罩挡泥板

与左前轮罩挡泥板完全相同。

第四节 前舱饰板的拆卸/安装


4.1 散热器导流板的拆卸/安装

注：由于前舱的钣金较多，请戴上手套保护您的双手，避免割伤。

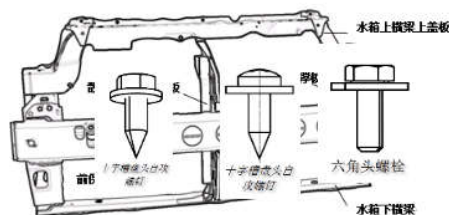

拆卸：


4.1.1 打开前舱盖，拆除前保险杠，用一字起或其他工具拆卸散热器右导流板在前端模块上的1个子母扣；

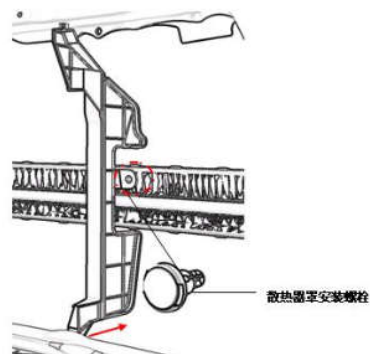

4.1.2 沿箭头所示的方向，均匀用力慢慢拆下。

2.4.1.3 拆下散热器左导流板

散热器左导流板的三个安装点结构如下图所示,拆卸后三个结构可能会损坏。

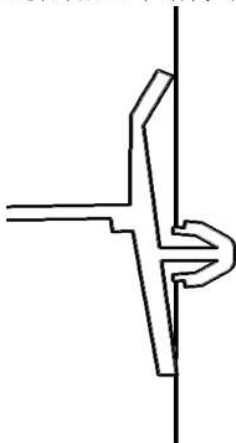


散热器导流板的安装顺序与拆卸相反

注意以下事项:

- (1) 紧固件要安装到位;
- (2) 更换所有受损的紧固件。

4.2 通风盖板的拆卸/安装

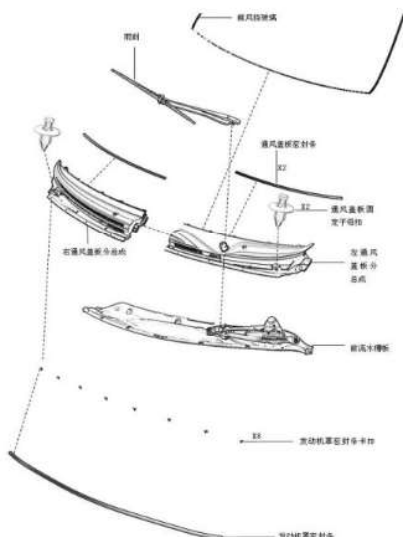

注:通风盖板的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

戴上手套保护您的双手。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身;


更换

提示:安装步骤与拆卸步骤相反。因此,只对拆卸的步骤作了说明。

4.2.1 拆下雨刮器;


4.2.2 拆下发动机罩密封条,有卡扣共8处;

4.2.3 拆下通风盖板两个固定子母扣;

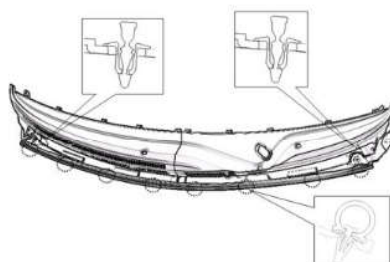


4.2.4 拆下通风盖板与钣金件前流水槽板的配合处共6处;

4.2.5 使通风盖板脱离前挡风玻璃和钣金件前流水槽板;

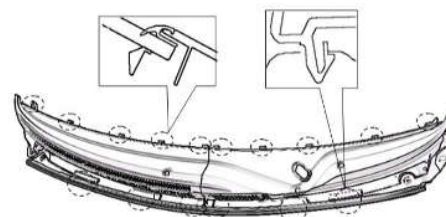

4.2.6 拨开洗涤管接头,拔下2个洗涤喷嘴;

4.2.7 拆下通风盖板密封条;

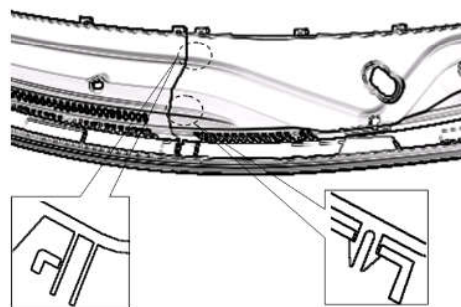


4.2.8 拆开左右通风盖板;

4.2.9 拆下左右堵盖;

4.2.10 拆下右封皮

第五节 行李箱通风口的拆卸/安装

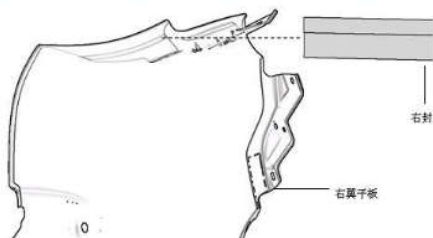


从右翼子板上拆下右封皮。

4.2.10 拆下左封皮

从左翼子板上拆下左封皮。

提示：步骤与 4.2.10 相同

4.3 翼子板角饰板的拆卸/安装

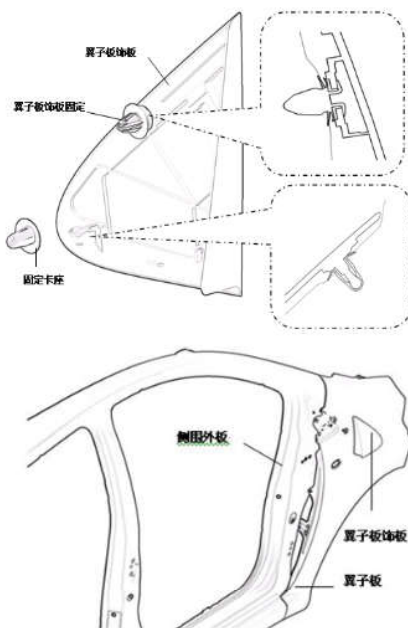

更换


拆下右翼子板角饰板

4.3.1 用保护带塞在翼子板角饰板的外边缘；4.3.2 用螺丝刀轻轻向外撬开翼子板角饰板，脱开 1 个卡脚、一个卡扣和一个卡爪，使其脱离翼子板角饰板和侧围外板。




提示：切勿用力过大，以免划伤车身油漆。

3.2 拆下左翼子板角饰板

提示：拆卸方法和步骤 3.1 相同。

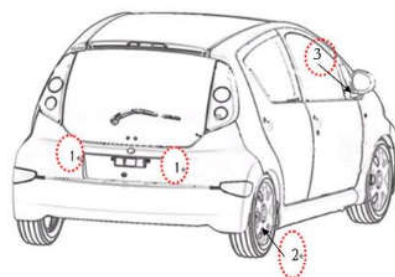

1. 后通风口总成 2. 车轮装饰罩总成 3. 翼子板角饰板总成

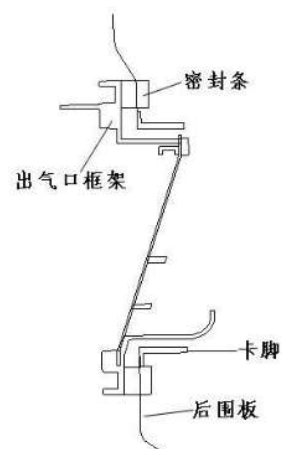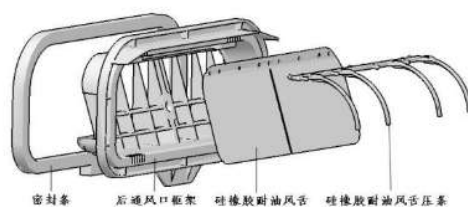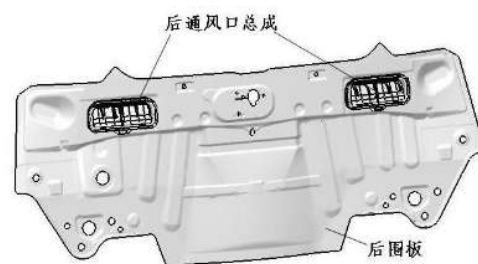

更换

提示：安装步骤与拆卸步骤相反，因此，只对安装的额外步骤作了详细说明。

1.1 拆下后通风口总成

1.1.1 拆下后保险杠（拆卸步骤见 2.1 节）；

1.1.2 均匀用力依次开脱四个卡脚，并拆下后通风口。



1.2 拆下硅橡胶耐油风舌压条

1.2.1 左手握住后通风口框架

1.2.2 右手用钳子轻轻把硅橡胶耐油风舌压条一端的卡脚拔出，然后用同样的方式把中间和另一端的卡脚拔出。


提示：不要用力过大，以免碰伤。

1.3 拆下硅橡胶耐油风舌

拆下硅橡胶耐油风舌压条以后，硅橡胶耐油风舌会随之带出，然后用手轻轻拽出硅橡胶耐油风舌。

提示：切勿用力过大，以免硅橡胶耐油风舌被撕裂。

第六节 车轮装饰罩的拆卸/安装

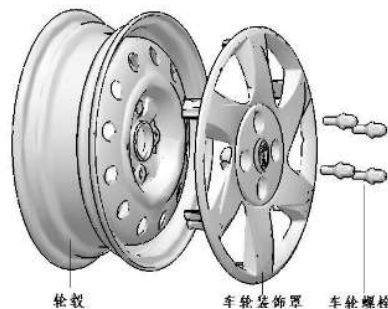

更换：拆下车轮装饰罩

用力矩扳手将 4 个车轮螺栓拆下，然后拿下车轮装饰罩