

目录

第一章 内饰件	1
第二章 外饰件	35

第一章 内饰件

第一节 仪表板各总成拆卸/安装

1.1 概要

拆仪表板各总成产品前需要拆卸的零件有：方向盘、驾驶员安全气囊模块、左/右A柱上护板、左/右前门槛护板、左/右前门洞密封条和副仪表板。

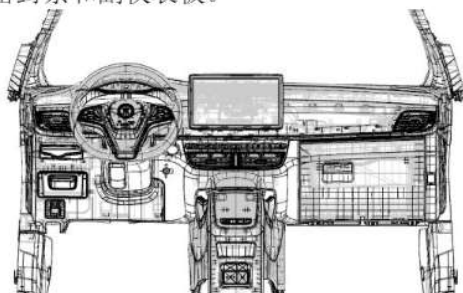


图 1-1 仪表板总成示意图（带周边配合部件）

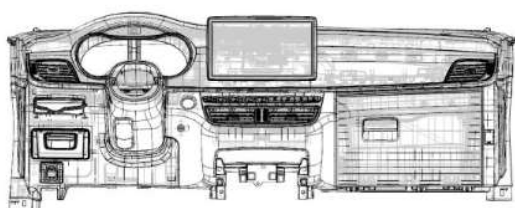


图 1-2 仪表板总成示意图（无周边配合部件）

下面将按仪表板总成拆卸（安装）顺序介绍各零部件的拆卸（安装）方法。

注意：

（1）拆卸（安装）前请戴上手套，做好防护措施；

（2）拆卸（安装）前请务必了解产品结构，避免因不当拆卸（安装）而造成产品的损坏；


（3）尖锐工具应用软质材料包覆好，

避免划伤产品。

1.1 仪表板左装饰板的拆卸/安装

安装：

仪表板上、下本体和组合仪表罩安装好以后，将仪表板左装饰板沿卡脚方向卡紧在仪表板上、下本体上。

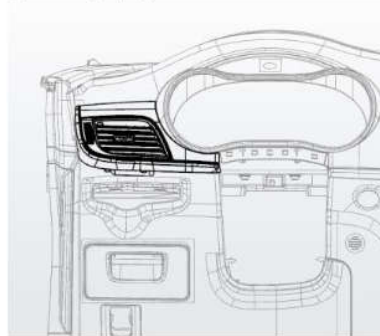


1-3 左装饰板装配位置

拆卸：

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀从仪表板左装饰板下边缘左端与仪表板下本体形成的间隙处（如图 1-4 箭头所示）小心撬起使得卡脚脱开，然后沿着开缝撬起下边缘其余卡脚，同样操作撬起上边缘卡脚，然后取走仪表板左装饰板。


注意：

用小号一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

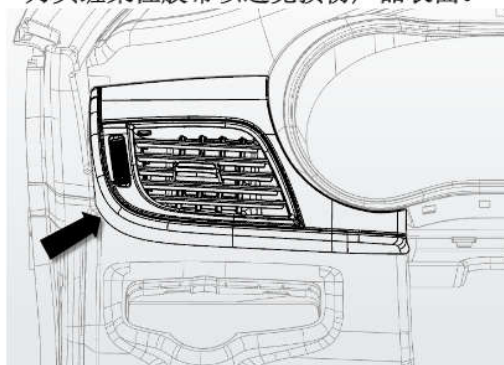

1-4 仪表板左装饰板拆卸示意

1.2 PAD 支架护板检修盖的拆卸/安装

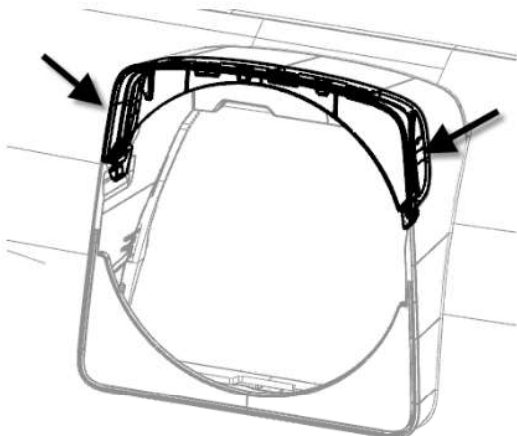

1-5 PAD 支架护板检修盖的拆卸示意图

拆卸:

单手食指和拇指捏住上图所示的两处, 往箭头所示方向施加压力, 同时将 PAD 支架护板检修盖往上拉出。

安装:

将 PAD 支架护板检修盖的拆卸的卡脚对准 PAD 支架护板的孔位, 用力按压, 即可装配到位。


1.3 PAD 支架护板的拆卸/安装

拆卸:

双手伸入 PAD 支架护板的左侧和右侧, 同时用力往外拉。

安装:

双手持 PAD 支架护板的左侧和右侧, 再将各卡脚卡入相应的孔位, 在对应卡脚处的外表面用力拍入即可。

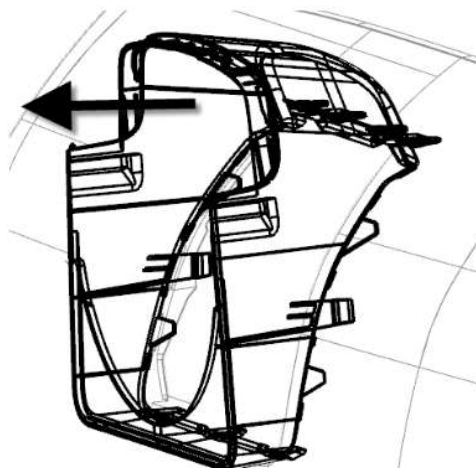

1-6 PAD 支架护板拆卸示意图

1.4 仪表板右装饰板的拆卸/安装

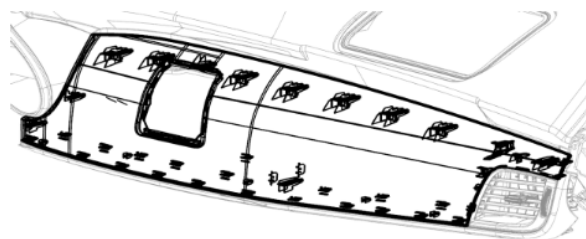


图 1-7 仪表板右装饰板拆卸示意

拆卸:

用头部缠绕柔性胶带(或其它柔性产品)的一字螺丝刀从仪表板右装饰板下边缘右端与仪表板下本体形成的间隙处小心撬起使得卡脚脱开, 然后沿着开缝撬起下边缘其余卡脚, 同样操作撬起上边缘卡脚, 然后取走仪表板右装饰板。

安装:

仪表板右装饰板安装顺序与拆卸顺序相反; 先将仪表板右装饰板水平靠近仪表板上本体, 将各卡脚卡入相应的卡扣孔, 在对应卡脚处的外表面用力拍入卡脚即可。

1.5 仪表板中盖板总成的拆卸/安装

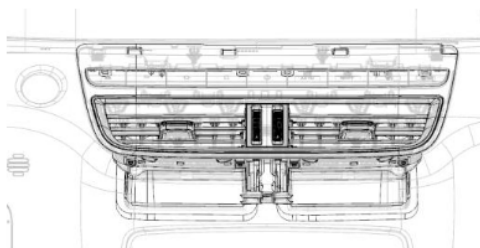


图 1-8 仪表板中盖板总成装配状态

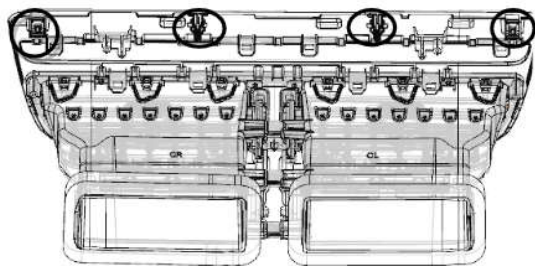


图 1-9 仪表板中盖板总成卡扣及卡脚示意

拆卸:

在仪表板右装饰板拆除后,依次拆除图 1-9 所示的四个金属卡(可用硬物从背部将其顶出),之后用头部缠绕柔性胶带(或其它柔性产品)的一字螺丝刀从仪表板中盖板下边沿依次将其翘起。最后,拔掉线束接插件,将仪表板中盖板取出。

安装:

仪表板中盖板安装顺序与拆卸顺序相反:先将仪表板中盖板靠近仪表板下本体安装位置,接好线束接插件。沿法向方向(即安装方向)将仪表板中盖板下边沿按入仪表板下本体,最后将上边沿 4 个金属卡按入仪表板下本体。

1.7 仪表板左下护板总成的拆卸/安装

拆卸:

(1) 手指伸入左下护板背面的左上侧和右上侧,同时用力往外拉出图 1-10 所示左上角和右上角处地卡脚;

(2) 从上到下依次拔出左侧剩余的卡脚和右侧剩余的卡脚。

(3) 所有卡脚脱开后,将左下护板拉出一段距离,拔掉线束接插件。

安装:

(1) 确保 10 个塑料卡扣安装在相应位置(详见图 1-10);

(2) 产品沿水平方向靠近仪表板上本体,接上线束接插件;

(3) 将产品各卡脚对准仪表板上本体安装孔,轻拍各装配处至装配牢靠,外观配合完好。

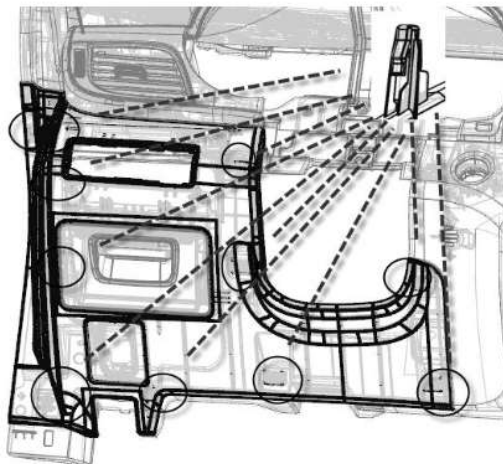


图 1-10 仪表板左下护板安装结构示意图

1.8 组合开关上下护板的拆卸/安装

建议:

由于蒙皮件与组合开关上下护板和组合仪表罩都有配合如图 1-9 所示,需要先拆卸掉蒙皮件,但拆卸蒙皮件容易弄伤组合开关罩和组合仪表罩,为了保护组合开关罩和组合仪表罩,建议将组合仪表罩和组合开关上下护板一同拆卸

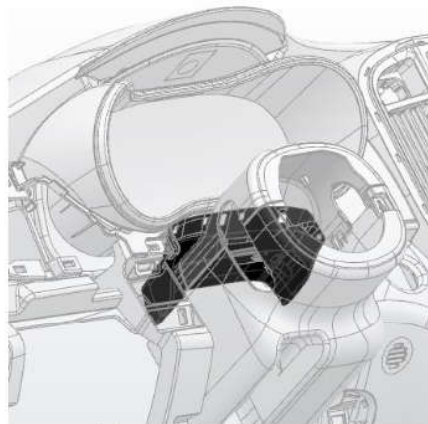


图 1-9 蒙皮件示意图

低配如图 1-10 和图 1-11,高配如图 1-12 和图 1-13。

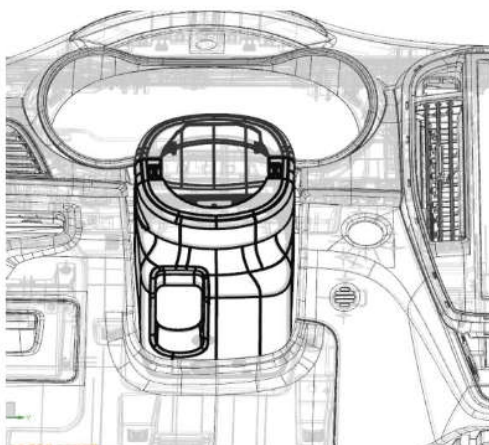


图 1-10 组合开关罩上下护板（一）（低配）

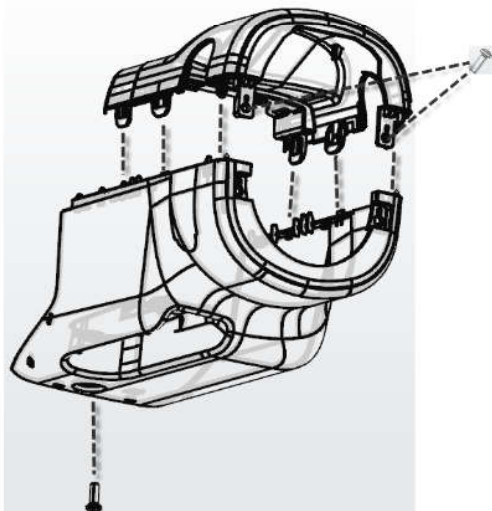


图 1-11 组合开关罩上下护板（二）（低配）

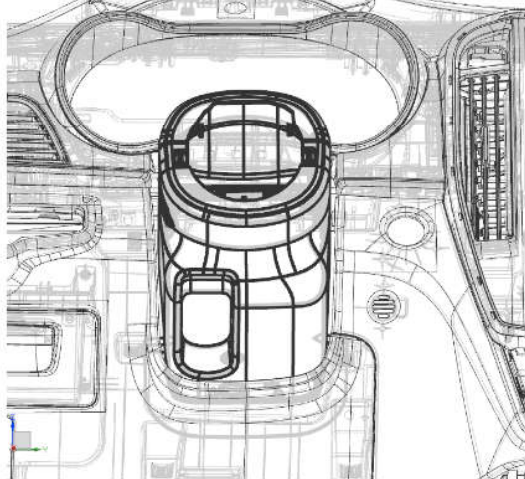


图 1-12 组合开关罩上下护板（一）（高配）

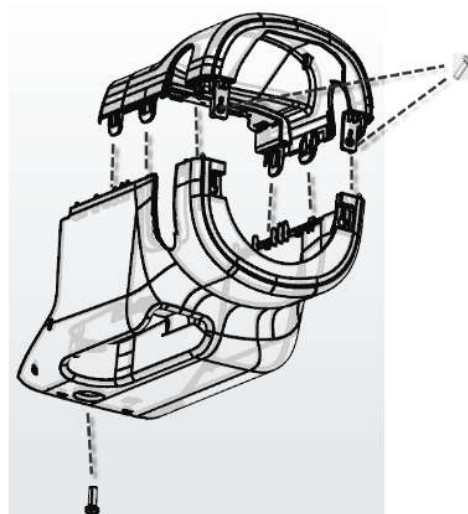


图 1-13 组合开关罩上下护板（二）（高配）

拆卸：

（1）用十字螺丝刀右旋松掉图示的螺钉。

（2）由于上下护板两侧均有卡脚，所以松掉各螺钉后双手分别放在组合开关上下护板两侧接合处并向内挤压下护板，各卡脚即可脱开。

安装：

组合开关上、下护板安装顺序与拆卸顺序相反：

即先安装好组合开关上护板确保组合开关上护板两面侧与组合开关边缘对齐，然后再安装组合开关下护板，最后紧固螺钉。

1.9 组合仪表罩的拆卸/安装

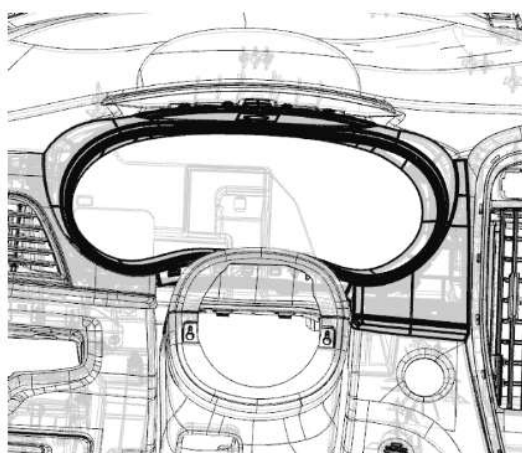


图 1-14 组合仪表罩板内板装配状态

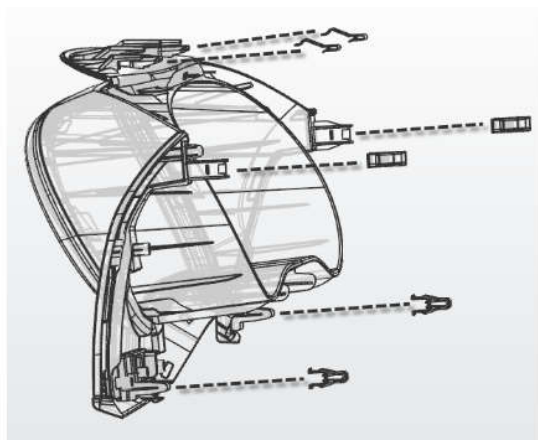


图 1-15 组合仪表罩卡扣及卡脚示意图

拆卸：
先从图所示箭头标示的边缘着力，将附近位置安装点脱开，手握住组合仪表罩内边缘沿箭头方向缓慢拔出产品安，从两边开始逐步向上直至各卡扣结构都脱开，便可将其拆卸。

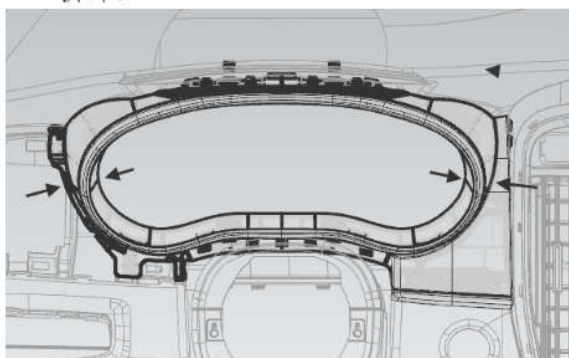


图 1-16 组合仪表罩拆卸示意图

安装：

(1) 确保六个塑料卡扣安装在产品相应位置；

(2) 沿大致水平方向靠近仪表板上本体，注意不要周边件干涉

(3) 将组合仪表罩内板各卡脚对准仪表板上/下本体安装孔，轻拍各安装点处至装配牢靠，外观配合完好。

1.10 仪表板中置扬声器罩的拆卸/安装

拆卸：

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀小心沿中置扬声器罩与上本体间隙处撬起如图 1-18 所示的七个卡脚，当所有卡脚都已脱开时，取出中置扬声器罩。

安装：

(1) 先将扬声器罩七个安装卡扣分别对准仪表板上本体各安装孔位。

(2) 再分别将卡扣拍入对应安装孔位即可。



图 1-17 中置扬声器罩装配状态示意

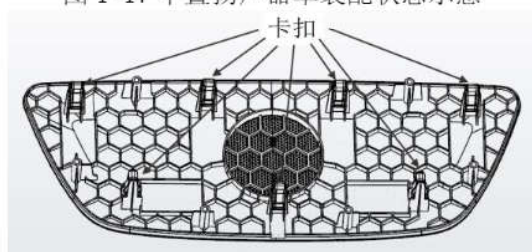


图 1-18 中置扬声器罩卡脚位置示意

1.11 仪表板左置扬声器罩的拆卸/安装

拆卸：

拆卸仪表板左置扬声器罩前，需先拆除 A 柱上护板。用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀插入图 1-20 箭头所示的孔处，逐步撬起如图 1-20 所示底部两个卡脚（即靠近驾驶员侧卡脚），再分别撬起左右两侧的卡脚，当靠近驾驶员侧及左右两侧卡脚都已脱开时，沿驾驶员方向抽出左扬声器罩。

所有塑料卡扣安装在相应位置（详见图 1-19）；

安装：

仪表板左置扬声器罩的安装方式与拆卸方式顺序相反

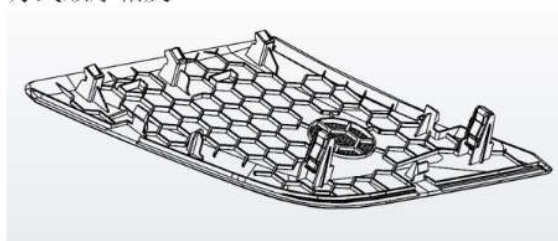


图1-19 左扬声器罩卡脚位置示意

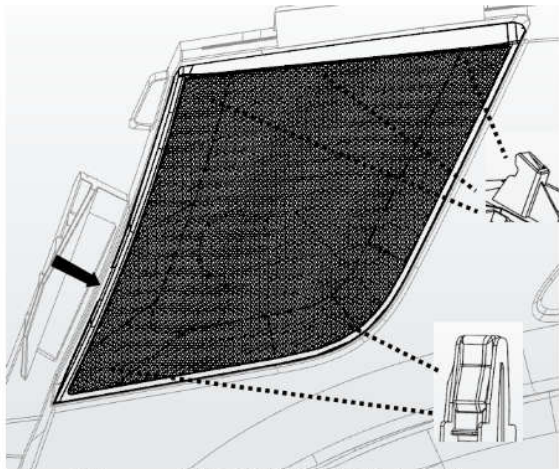


图 1-20 左扬声器罩装配状态示意

1.12 仪表板右置扬声器罩的拆卸/安装

仪表板右置扬声器罩与左置扬声器罩为对称件，安装及拆卸方法参照左置扬声器罩的安装及拆卸方法

1.13 仪表板右下隔音板总成的拆卸/安装

拆卸：

(1) 用一字螺丝刀沿图 1-24 箭头所指方向用力按压，直到卡脚脱出卡扣孔；

(2) 下拉隔音板，将所有卡扣拉出，拔掉脚部照明灯线束接插件，即可取下右下隔音板。

安装：

将右隔音板前端定位柱放入空调箱体相应定位结构，用力将卡扣扣入仪表板下本体即可。

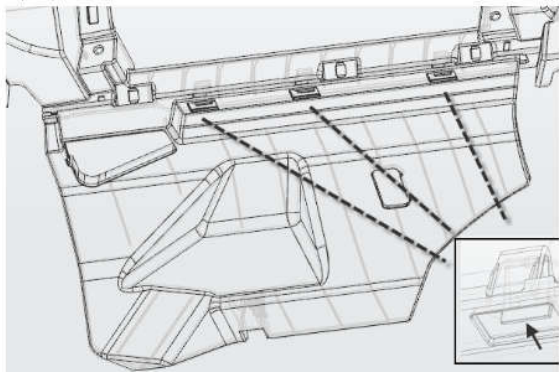


图 1-24 仪表板左/右下隔音板总成结构示意图

仪表板右置扬声器罩与左置扬声器罩为对称件，安装及拆卸方法参照左置扬声器罩的安装及拆卸方法。

1.11 中盖板的拆卸/安装

拆卸：

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀小心沿中盖板靠近驾驶员侧与上本体间隙处撬起如图 1-21 所示底部四个卡脚，再分别撬起左右两侧及靠近挡风玻璃的卡脚，当所有侧卡脚都已脱开时，取出中盖板。

所有塑料卡扣安装在相应位置（详见图 1-22）；

安装：

中盖板安装方式与拆卸方式顺序相反

1.14 杂物箱总成的拆卸/安装

拆卸：

(1) 将杂物箱开启到极限；

(2) 用十字螺丝刀拆卸下图 1-25 所示的 6 个螺钉；

(3) 延朝向身体方向水平向内拉杂物箱，即完成杂物箱的拆卸。

安装：

杂物箱总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

(1) 将杂物箱各卡脚对准相应孔位，对准后用力按压杂物箱将卡扣扣入仪表板下本体；

(2) 将杂物箱完全开启，之后用十字螺丝刀将 6 个自攻螺钉分别安装到相应孔位，使杂物箱紧固。

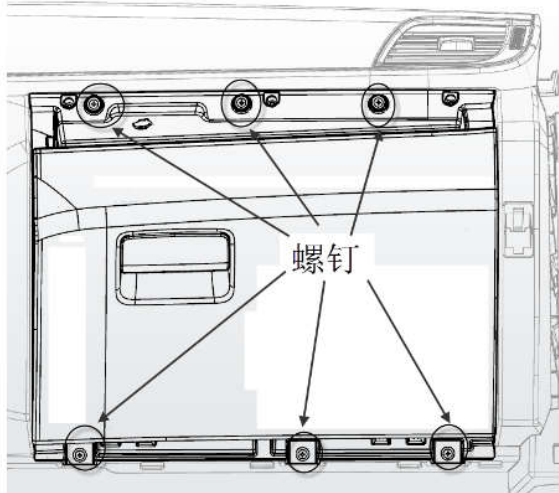


图 1-25 杂物箱总成示意图

1.15 仪表板右端护板的拆卸/安装

拆卸：

先将图 1-26 左上角所示的卡扣脱开，然后从图示箭头标记的边缘受力，朝前门的方向用力拉，将卡扣和卡脚从上往下逐个脱开，便可将其拆卸。

安装：

- (1) 确保六个塑料卡扣安装在产品相应位置；
- (2) 沿大致水平方向靠近仪表板上本体，注意不要周边件干涉
- (3) 将组合仪表罩内板各卡脚对准仪表板上/下本体安装孔，轻拍各安装点处至装配牢靠，外观配合完好。

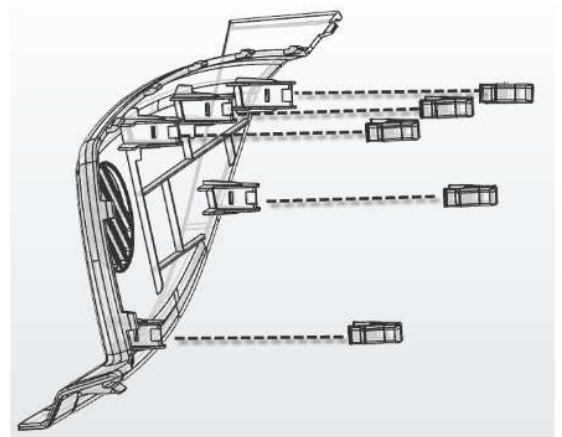


图 1-26 右端护板的卡扣和卡脚示意图

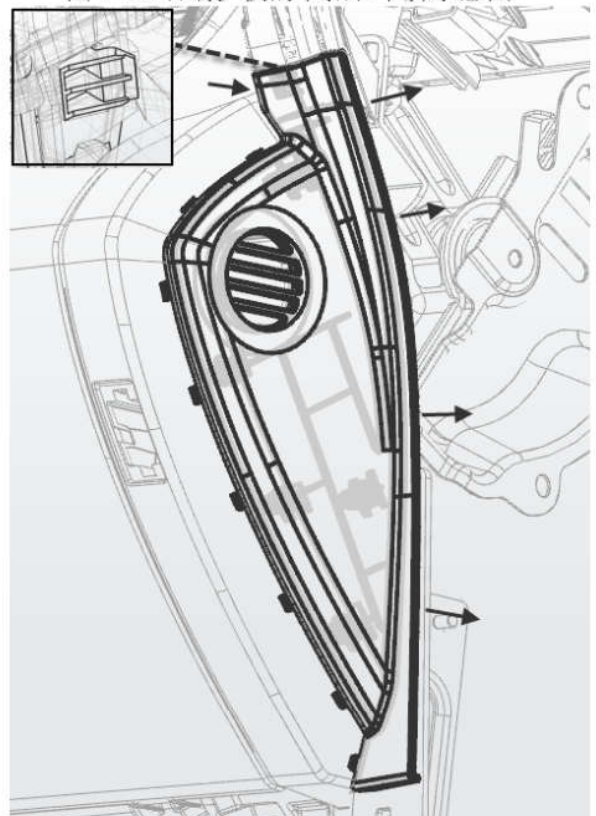


图 1-27 右端护板的装配示意图

1.16 仪表板上本体总成的拆卸/安装

拆卸：

(1) 拆卸上本体总成前需先将组合仪表罩，组合仪表，组合开关罩，中盖板，左、右装饰盖板，A柱上护板，A柱上护板盖板，主、副驾安全气囊等件拆除，并断开连接在仪表板上本体上的接插件；

(2) 用套筒拆卸仪表板上本体左右共两个六角头螺栓和大垫圈组合件（Q150B0620T1F61K+Q40206）；

(3) 用十字螺丝刀拆卸 8 个十字槽大半圆头自攻螺钉（Q2734216F3A）；

(4) 用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀小心撬起图 1-25 所示的三个卡扣，当所有卡扣都已脱开时，缓慢向上翻转上本体，使卡脚完全脱出。

(5) 向上旋转仪表板上本体一定角度，

将仪表板上本体总成（带空调风道）抬起，然后将仪表板上本体取出。

安装：

仪表板上本体总成安装与拆卸顺序相反。

(1) 上本体水平放置移动至管梁总成上方；

(2) 将仪表板上本体前端背面的 5 个卡脚（图 1-29）卡入前围板金；

(3) 然后向下旋转上本体，注意上本体的三个卡扣卡脚（图 1-25 所示）卡入下本体，待卡扣卡脚卡入下本体，螺钉孔处限位柱卡入下本体，然后拍紧卡扣；

(4) 打紧左右上角的螺栓，然后打紧螺钉，接插好接插件。

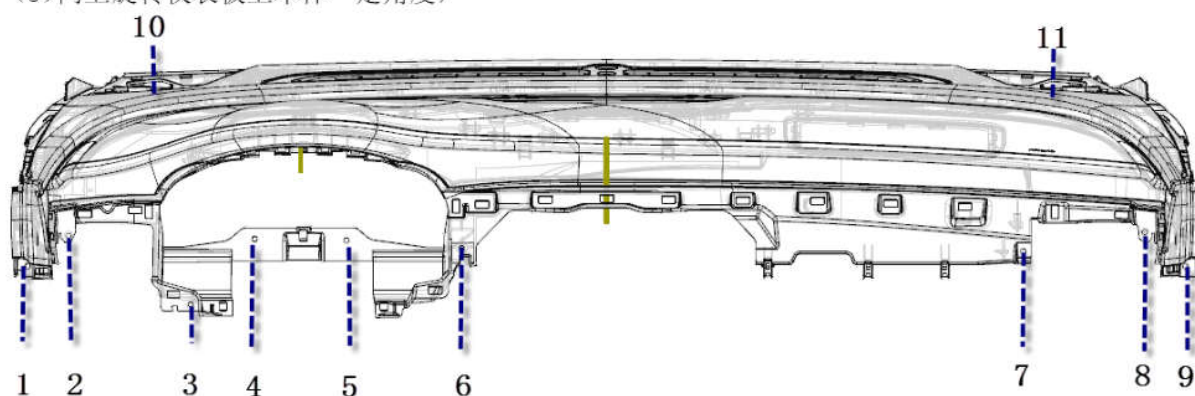


图1-28仪表板上本体安装结构示意图

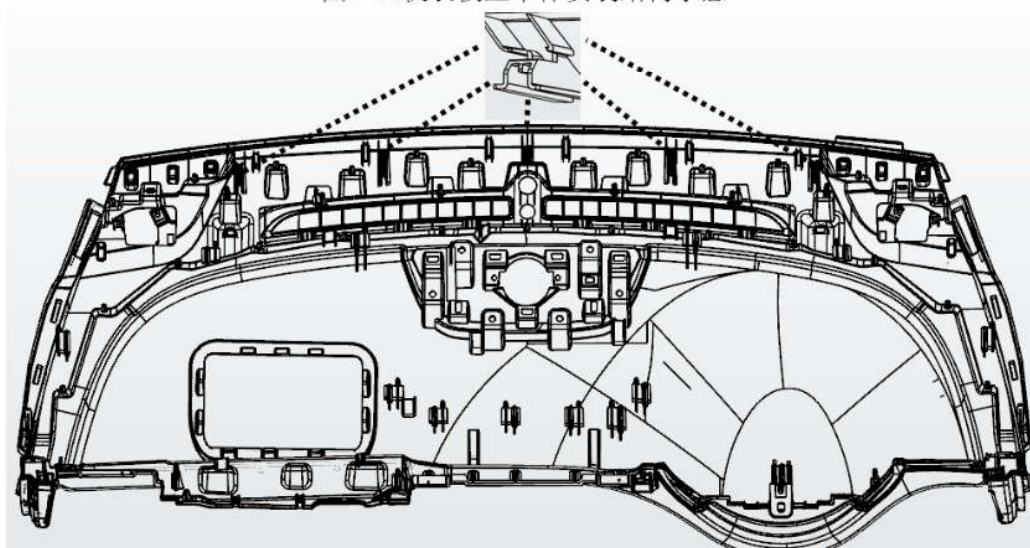


图1-29仪表板上本体前端背面卡脚示意

1.17 仪表板下本体支撑支架总成的拆卸/安装

拆卸：

用套筒拆除 Q1400616T1F3A（六角头螺栓和大垫圈组合件）如图 1-30 所示，即可将其拆卸。

安装：

仪表板下本体支撑支架的安装顺序与拆卸顺序相反。

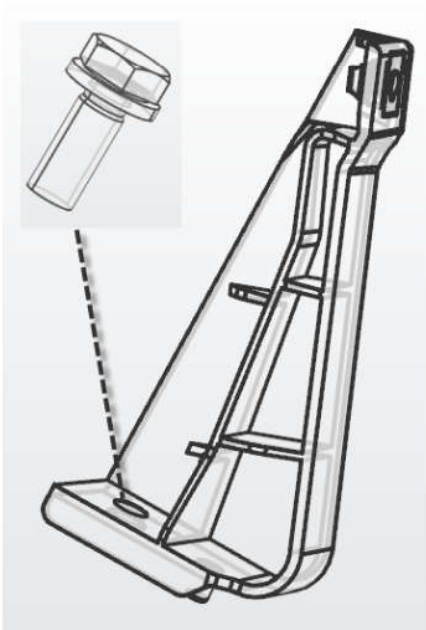


图 1-30 仪表板下本体结构示意图

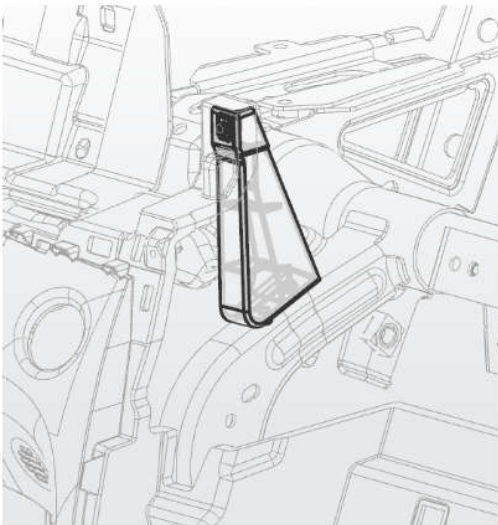


图1-31 仪表板下本体装配状态示意

1.18 仪表板下本体的拆卸/安装

拆卸:

(1) 拆卸仪表板下本体前需确认仪表板上本体, 副仪表板总成已拆除;

(2) 用套筒或者十字螺丝刀拆卸八个 Q2214816F3A (十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件) 图 1-32 中 A 型紧固件;

(3) 用套筒拆除 Q1400616T1F3A (六角头螺栓和大垫圈组合件) 图 1-32 中 B 型紧固件;

(4) 用套筒拆除仪表配电箱与仪表板连接螺栓

(5) 断开脚步照明灯, 杂物箱照明灯及控制开关接插件, 无钥匙启动按钮接插件, 断开 PM2.5 进气管与下本体的连接, 拆下前舱开启手柄, 取走仪表板下本体。

安装:

仪表板下本体安装与拆卸顺序相反。

(1) 仪表板下本体总成安放在管梁总成上, 确保下本体各个定位柱对正孔位;

(2) 打紧各紧固件, 确保产品安装可靠;

(3) 对接各接插件, 及 PM2.5 进气口。

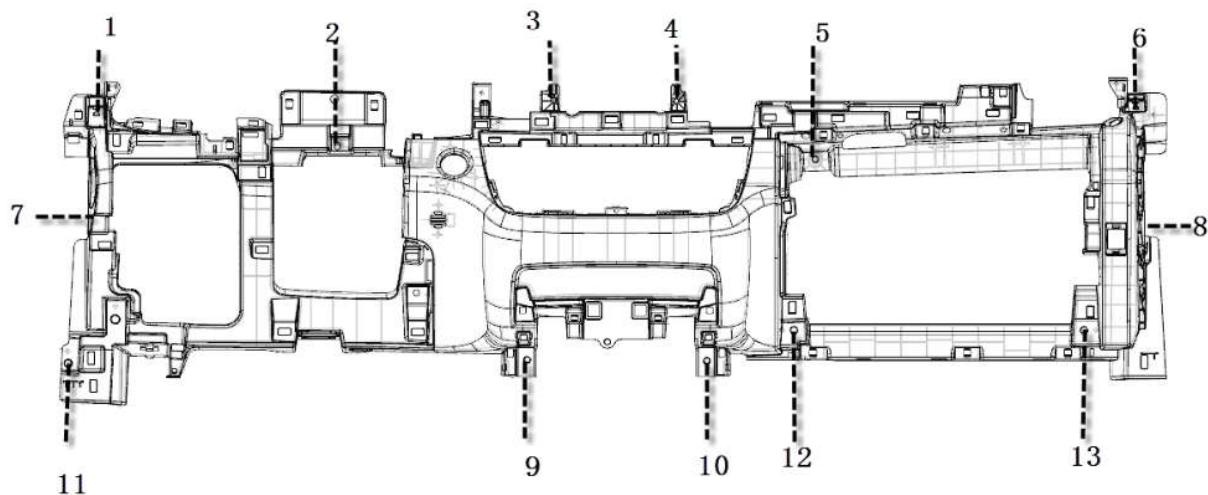


图 1-32 仪表板下本体安装结构示意图

1.19 管梁焊接总成(带空调箱体、转向管柱)的拆卸/安装

拆卸:

(1) 拆卸管梁焊接总成前需确认仪表板下本体已拆除;

(2) 用 10#套筒拆卸六个六角头螺栓和平垫圈组合件(Q1840816TF61K) 图 1-33 的 A 型紧固件;

(3) 用 10#套筒拆卸空调箱体右侧底部与前围钣金连接紧固件;

(5) 用 10#套筒拆卸管梁与地板左右连接板组件上的四个六角法兰面螺母 Q32006T2F3AC) 图 1-33 的 B 型紧固件和两个六角头螺栓和平垫圈组合件(Q1840816TF61K) 图 1-33 的 C 型紧固件, 并将管梁与地板左右连接板组件拆卸;

(5) 断开转向管柱万向节与转向助力泵的连接螺栓, 并断开仪表线束与前舱线束, 地板线束, 顶棚线束, 天线馈线的连接, 向上并向后拍出管梁焊接总成(带空调箱体、转向管柱)

安装:

管梁焊接总成安装顺序与拆卸相反:

(1) 抬着管梁向前移动至前围钣金上, 使空调箱体右下安装螺柱露出来, 然后使管梁焊接总成左边挂钩结构居中在管梁车身左联接板的定位孔中, 右侧挂钩也挂入管梁车身右联接板的定位孔中;

(2) 安装打紧各个紧固件, 并按照要求打好相关紧固件力矩;

(3) 对接好各线束接插件, 并对接好转向管柱。


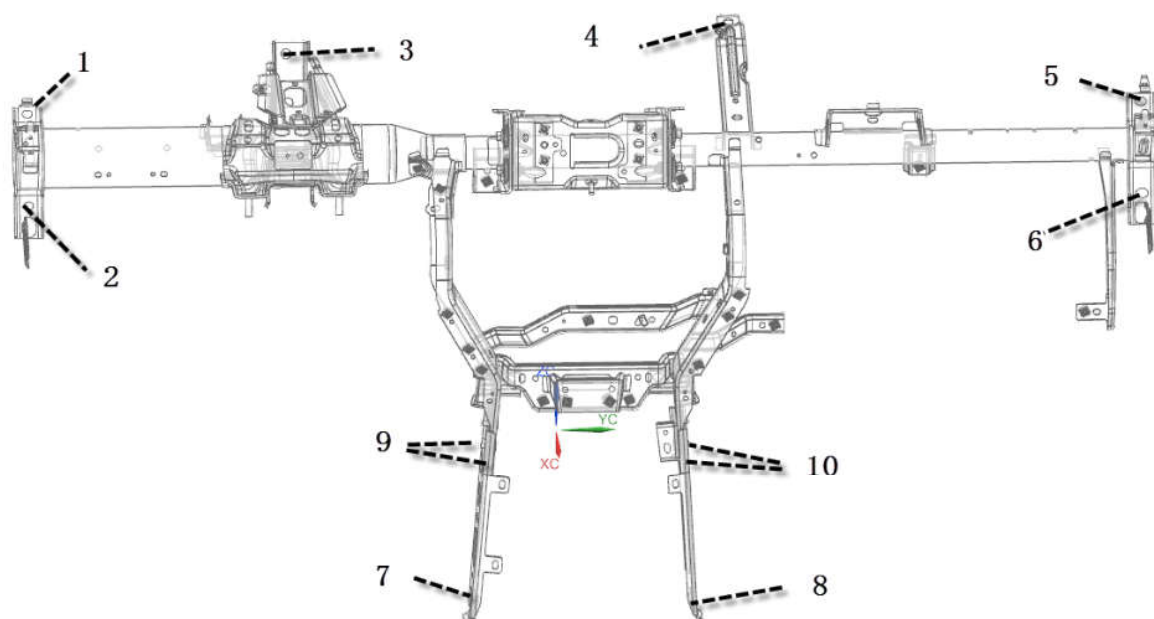


图 1-33 管梁焊接总成安装结构示意图

第二节 副仪表板各总成拆卸/安装

2.1 概要

如图 2-1 所示，副仪表板总成包括以下组件：副仪表板本体总成，副仪表板后盖板总成，换挡操纵机构前端盖板，换挡操纵机构盖板总成，副仪表板左前护膝板总成，副仪表板右前护膝板总成、杯托橡胶垫。

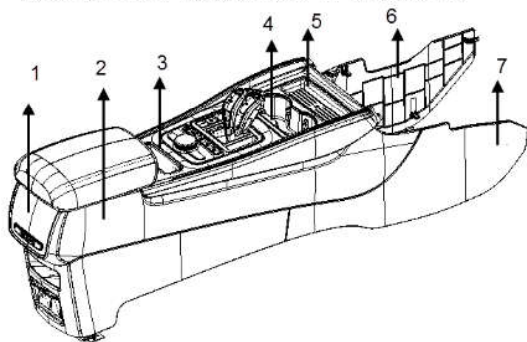

1-副仪表板后盖板总成，2-副仪表板本体总成，3-换挡操纵机构盖板总成（附电器件），4-杯托橡胶垫，5-换挡操纵机构盖板本体总成，6-副仪表板左前护膝板总成，7-副仪表板右前护膝板总成

图 2-1 副仪表板总成结构示意图

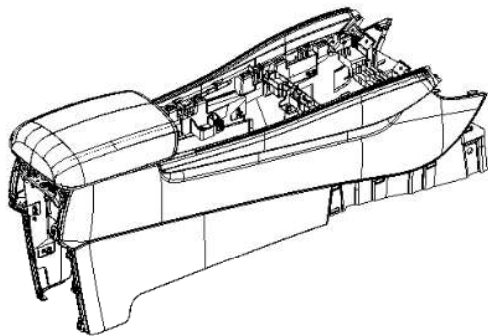


图 2-2 副仪表板本体总成结构示意图

注意：

- (1)拆装前请戴上手套，做好防护措施；
- (2)拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏。

2.2 副仪表板右前护膝板总成拆卸/安装

拆卸：

用一字起沿图 2-3 示箭头 1 方向插

入地毯与副仪表板右前护膝板总成之间，沿箭头 2 方向把副仪表板右前护膝板撬出副仪表板，沿箭头 3 方向把右前护板从空调箱体安装孔拔出。副仪表右前护膝板与副仪表左前护膝板对称。

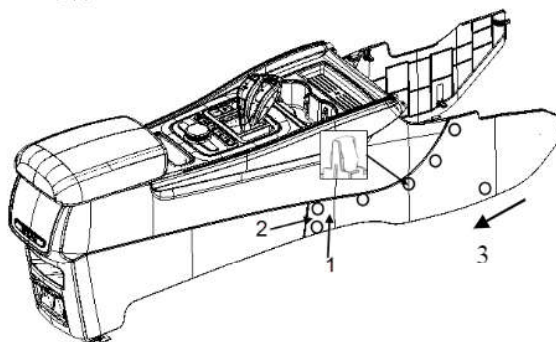


图 2-3 副仪表右前护膝板拆卸示意图

安装：副仪表板左/右前护膝板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.3 副仪表板后盖板总成的拆卸/安装

拆卸：

用手沿图 2-4 示箭头方向翘起后饰板的 10 个安装式塑料卡扣（BYDQ836A02），随后解开 USB 线束和空调面板端子，完成副仪表板后盖板总成拆卸。

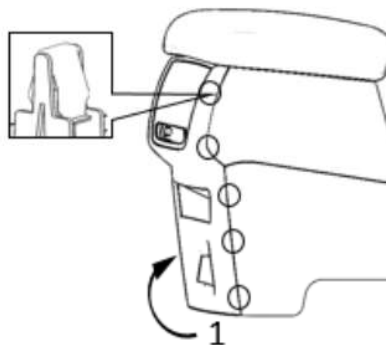


图 2-4 副仪表板后盖板总成拆卸示意图

安装：副仪表板后盖板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.4 换挡操纵机构盖板总成（附电器件）拆卸/安装

打开副仪表板扶手总成，用缠有保护胶布的一字螺丝刀沿边界撬如图 2-5 示 10 个安装式塑料卡扣（BYDQ836A02），撬出后向上取出，随后拆卸下换挡模块的线束端子，完

成换挡操纵机构盖板总成的拆卸。

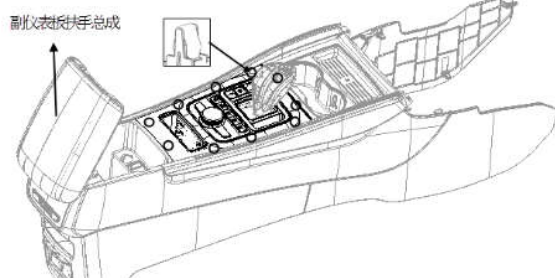


图2-5换挡操纵结构盖板拆卸示意图（打开扶手状态）

安装：

换挡操纵结构盖板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.5 杯托橡胶垫的拆卸/安装

拆卸：

用手抓取杯托橡胶垫提耳向上直接取出即可。

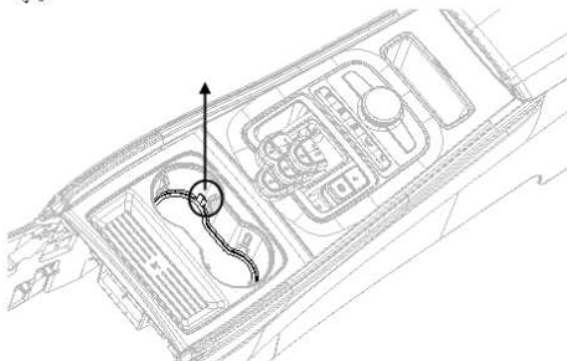


图 2-6 杯托橡胶垫拆卸示意图

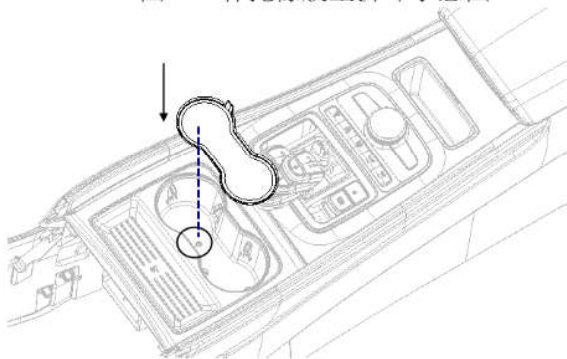


图2-7 杯托橡胶垫装配示意图

安装：将杯托橡胶垫背面的限位柱端与换挡操纵机构前端盖板总成相应的孔对齐后向下放入即可。

2.4 换挡操纵机构前端盖板总成拆卸/安装

用十字起将换挡操纵机构前端盖板总成后部的十字槽大半圆头自攻螺钉（Q2734216F31A）

拆卸处，用缠有保护胶带的一字螺丝刀从后端边界撬如图 2-8 示 4 个安装式塑料卡扣（BYDQ836A02），撬出后向后取出，完成换挡操纵机构盖板总成的拆卸。

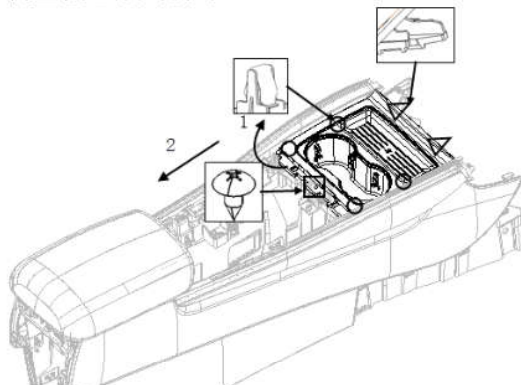


图2-8换挡操纵结构前端盖板拆卸示意图

安装：

换挡操纵结构盖板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.7 副仪表板总成拆卸/安装

拆卸：

（1）打开扶手，使副仪表处于如图1-38所示状态。

（2）用手抓住图2-9箭头所示位置，将副仪表板储物箱隔震垫取出。

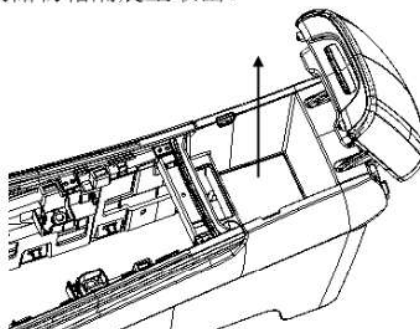


图 2-9 副仪表板扶手打开示意

（3）用10#套筒或丁字杆松开图2-10的2个Q150B0616T1F3A+Q40206六角头螺栓和大垫圈及2个Q150B0625T1F3A+Q40206六角头螺栓和大垫圈

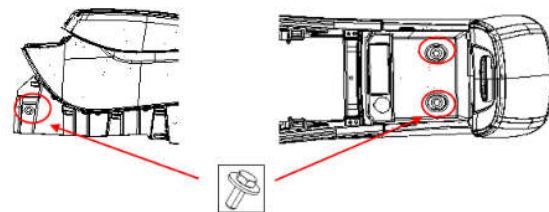


图 2-10 副仪表板结构示意图

(4) 用十字螺丝刀松开图 2-11 示的 2 个螺钉 (Q2734216F31A)，将换挡机构拆卸下来 (换挡机构拆卸方法详见底盘换挡拆卸)，随后拆卸下无电模块、12V 电源及 USB 模块等的线束端子，沿图示箭头 1 方向把副仪表板退出，然后沿图示箭头 2 方向旋转，绕过换挡机构支架即可取出副仪表，完成拆卸。

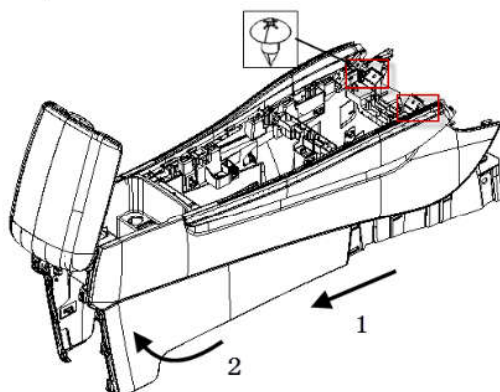



图 2-11 副仪表板本体拆卸示意图

安装：

副仪表板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

手动挡副仪表板拆卸/安装

如图 2-12 所示，副仪表板总成包括以下组件：副仪表板本体总成，副仪表板后盖板总成，手刹盖板总成，换挡操纵机构盖板总成，换挡操纵机构盖板本体总成，副仪表板左前护膝板总成，副仪表板右前护膝板总成、杯托隔震垫 I、杯托隔震垫 II、储物箱隔震垫。

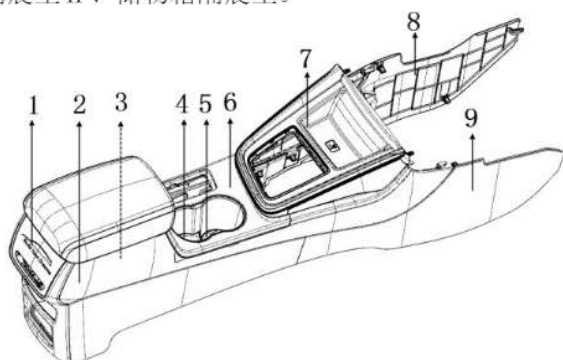

1-副仪表板后盖板总成，2-副仪表板本体总成，3-储物箱隔震垫、4-杯托隔震垫 II、5-杯托隔震垫 I、6-手刹盖板总成，7-换挡操纵机构盖板总成，8-副仪表板左前护膝板总成，9-副仪表板右前护膝板总成

成

图 2-12 副仪表板总成结构示意图

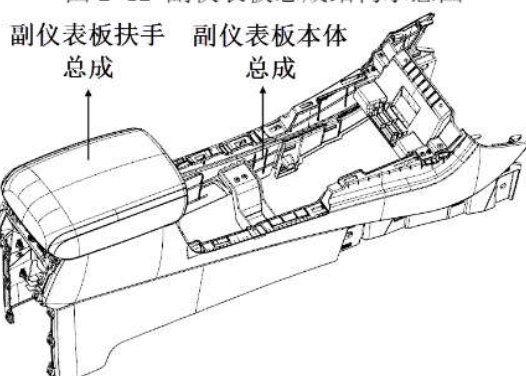


图 2-13 副仪表板本体总成结构示意图

注意：

- (1) 拆装前请戴上手套，做好防护措施；
- (2) 拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏。

2.2 副仪表板右前护膝板总成拆卸/安装

拆卸：

用一字起沿图 2-14 示箭头 1 方向插入地毯与副仪表板右前护膝板总成之间，沿箭头 2 方向把副仪表板右前护膝板撬出副仪表板，沿箭头 3 方向把右前护板从空调箱体安装孔拔出。副仪表右前护膝板与副仪表左前护膝板对称。

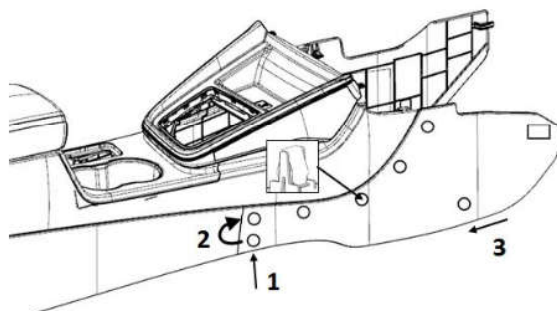


图 2-14 副仪表右前护膝板拆卸示意图

安装：副仪表板左/右前护膝板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.3 副仪表板后盖板总成的拆卸/安装

拆卸：

用手沿图 2-15 示箭头方向翘起后饰板的 10 个安装式塑料卡扣 (BYDQ836A02)，随

后解开USB线束和空调面板端子，完成副仪表板后盖板总成拆卸。

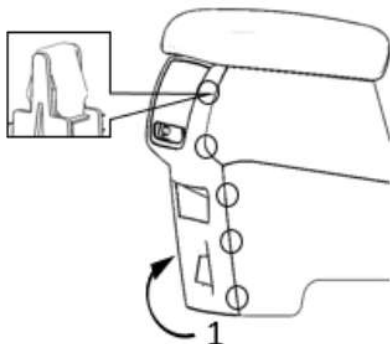


图2-15 副仪表板后盖板总成拆卸示意图

安装：副仪表板后盖板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.4 换挡操纵机构盖板总成的拆卸/安装

拆卸：

拆卸前需完成换挡皮套的拆卸，换挡皮套拆卸参考换挡机构的拆卸方式。

用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图2-16中箭头1方向向上撬起换挡操纵结构盖板上7个卡扣（BYDQ836A02），将换挡操纵机构盖板往上提起后沿方向2退出直至整个插脚完全退出后，沿3方向向上取出，即完成换挡操纵结构盖板拆卸。（整个拆卸过程换挡手柄可调整至最后中间位置）。

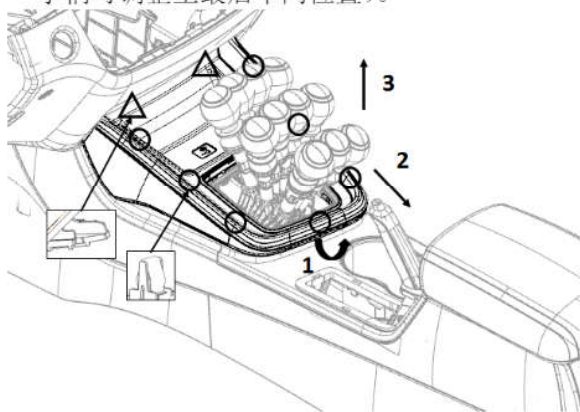


图2-16 手动挡车型换挡操纵机构盖板拆卸示意图

安装：换挡操纵结构盖板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.5 杯托橡胶垫的拆卸/安装

拆卸：

用手抓取杯托隔震垫 I、杯托隔震垫 II 的提耳向上直接取出即可。

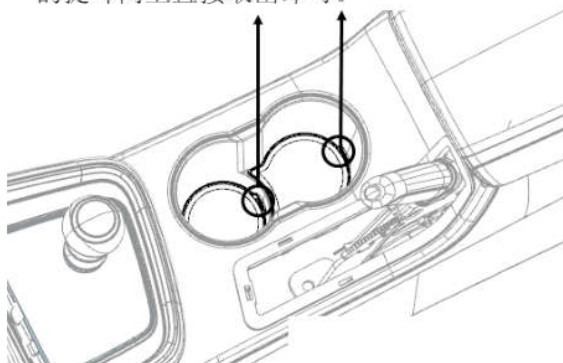


图 2-17 杯托橡胶垫拆卸示意图

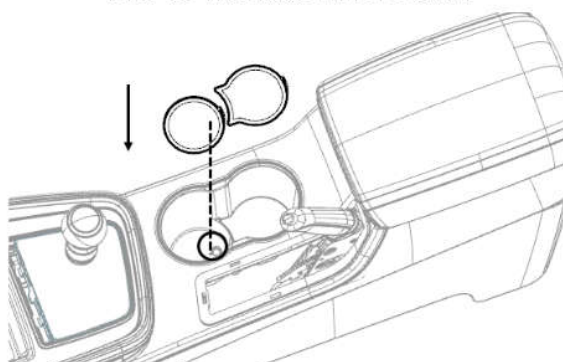


图2-18 杯托橡胶垫装配示意图

安装：将杯托隔震垫 I 背面的限位柱端与手刹盖板总成相应的孔对齐后向下放入即可。

2.6 手刹盖板总成拆卸/安装

拆卸：

先将手刹拉起一定高度，打开扶手，使副仪表处于如图2-19所示状态。

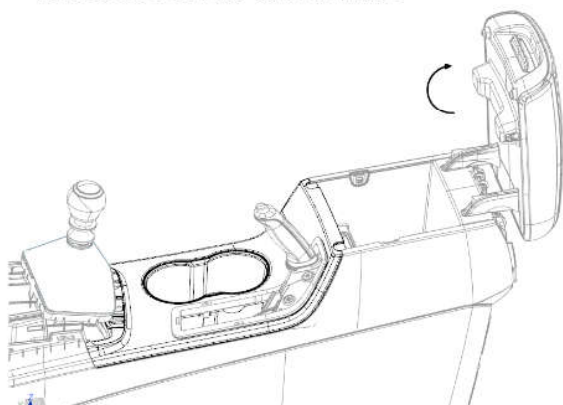


图 2-19 打开扶手示意图

用缠有保护胶带的一字螺丝刀向上沿图2-20所示9个安装式塑料卡扣（BYDQ836A02）

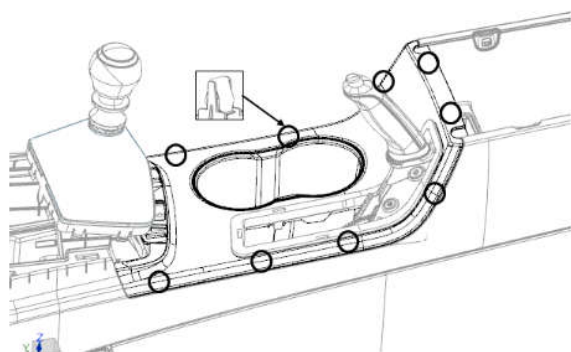


图2-20 手刹盖板总成拆卸示意图
手刹皮套的拆卸详见手刹总成的拆卸。

安装：手刹盖板总成安装顺序与上述安装顺序相反。

2.7 副仪表板总成拆卸/安装

手动挡车型拆卸：

拆卸：

(1) 先将手刹拉起一定高度，打开扶手，使副仪表处于如图2-21所示状态。

(2) 用手沿图2-21箭头所示位置，将副仪表储物箱隔震垫取出。

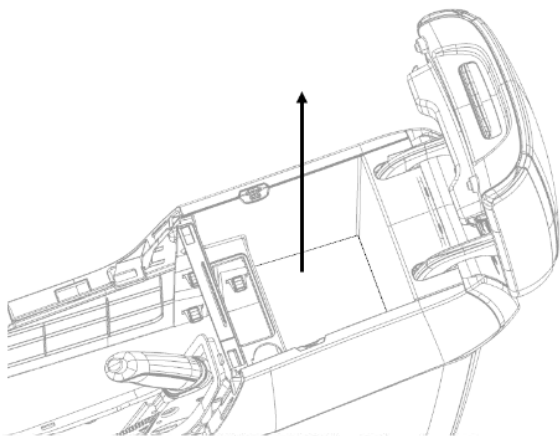


图2-21 副仪表板扶手打开示意

(3) 用10#套筒或丁字杆松开图2-22的5个Q150B0616T1F3A+Q40206 及 Q150B0625T1F3A+Q40206六角头螺栓和大垫圈。

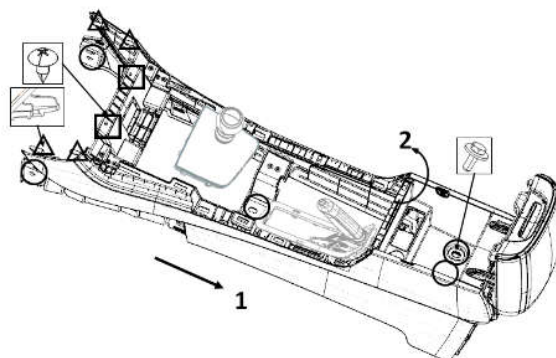


图2-22 副仪表板结构示意图

(4) 用十字螺丝刀松开图1-42示的2个螺钉(Q2734216F31A)，随后拆卸下无电模块、12V电源及USB模块等的线束端子，沿图示箭头1方向把副仪表板退出（至少需将插脚完全退出），然后沿图示箭头2方向旋转，绕过换挡机构与手刹总成即可取出副仪表，完成拆卸。

安装：

副仪表板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第三节 侧围护板各总成拆卸/安装

3.1 前门饰件的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃，方便操作。

1). 拆除开关面板

(1) 用指甲先把图中箭头所指的橡胶垫取出；用中号十字螺丝刀将开关面板图示方框内的螺丝拧出。

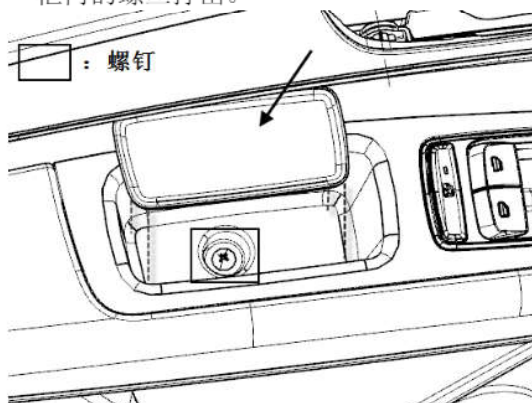


图1-41 内扣手橡胶垫拆卸示意图

(2) 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀将开关面板图示□、○处的几个连接点向上撬出，注意不要划伤开关面板和门板；

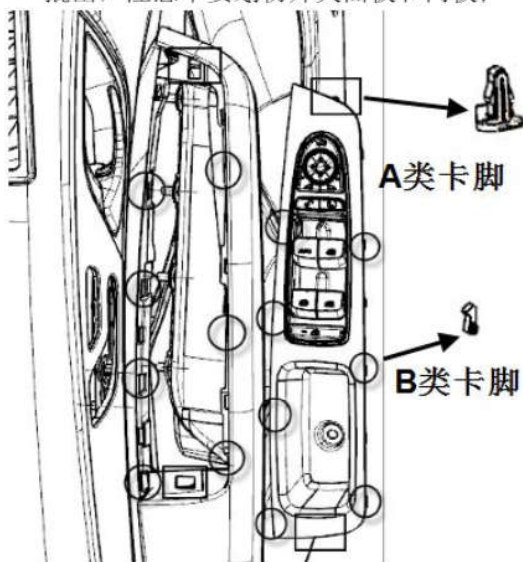


图1-42 开关面板拆卸示意图

(3) 断开开关面板接插件：把开关面板撬出后，按下接插件上的卡脚，同时用力向外把接插件拔下，完成开关面板的拆除。

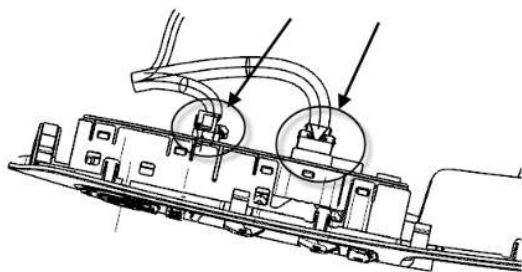


图1-43 开关面板接插件拆卸示意图

3). 拆除门板

门护板总成通过螺钉和卡扣安装在车门钣金上，如图 1-44 所示，按 (1) - (6) 的顺序拆卸门板：

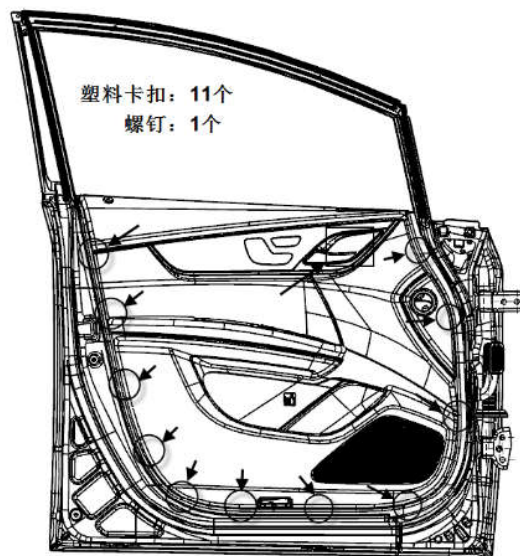


图1-44 前门板拆卸示意图

(1) 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿箭头所指车门内扣手盖板上的豁口将其撬出，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的1个螺钉；

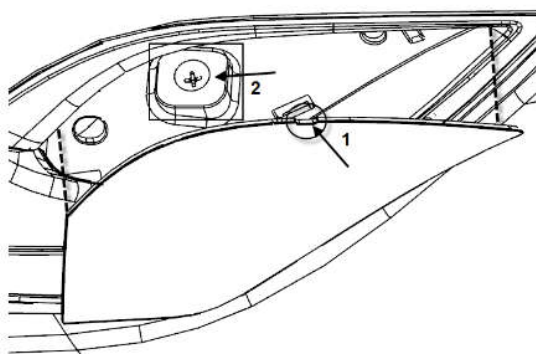


图1-45 车门内扣手盖板拆卸示意图

注意：尽量避免过度用力，从而划伤车门内扣手盖板外观面。

(2) 用双手掰靠仪表板侧的门板侧边，将该侧的边的数个卡扣固定点从钣金上剥离，然后顺着周边一圈把剩余的卡扣固定点从钣金上剥离，确定所有卡扣安装点都从钣金上剥离后，再将门板总成向车头方向从钣金取出；

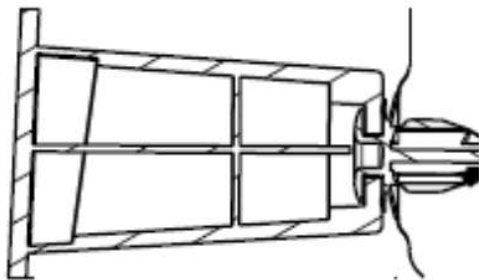


图1-47 塑料卡扣示意图

注意：在撬门板时要均匀用力，防止用力过大将门板损坏，最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具（靠近门铰链一侧）。

（5）先将内开拉锁从扣手座上的固定点拔出，再按箭头所示方向绕拉锁端部的销子旋转内开拉锁，最后将门锁线束端部的销子从内扣手柄孔中拔出；

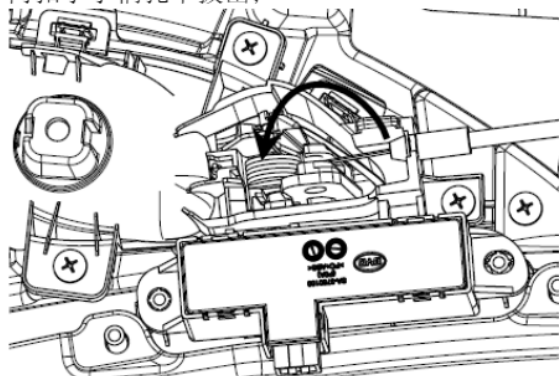


图1-49 内开拉锁拆卸示意图

（4）分别按住防盗指示灯、座椅记忆开关、门灯、内扣手氛围灯、文件袋氛围灯接插件上的卡脚，同时用力向外侧把接插件拔下，再将各线束分支在门板背面固定的卡扣从门板上拔出；

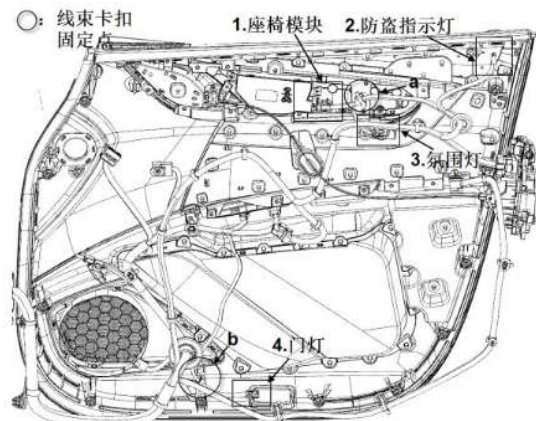


图1-48 线束分支接插件拆卸示意图

完成了上述步骤，将前门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

4)、按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件；

确保门灯安装牢靠，门护板与水切支架已经正确安装，内开拉锁连接正确，线束接插正确，检查车窗及电动门锁功能是否正常。

3.2 后门饰件的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除后请先降下门窗玻璃，方便操作。

1) . 拆除内扣手盖板/开关面板

(1) 用小号平头螺丝刀在1处用力撬起内扣手盖板，再沿2方向拔出盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板下的1个螺钉；

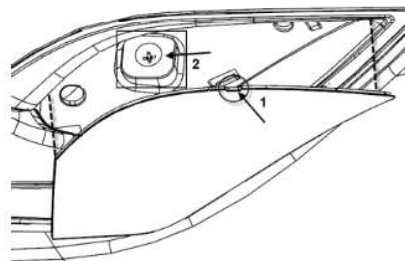


图1-50 内扣手盖板示意图

(2) 用指甲先把图中箭头所指的橡胶垫取出；用中号十字螺丝刀将开关面板图示方框内的螺丝拧出。

□：螺钉

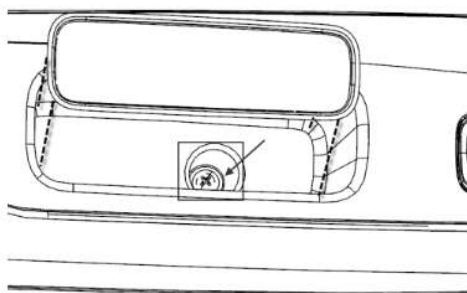


图1-41内扣手橡胶垫拆卸示意图

(3) 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将开关面板图示○处的几个连接点撬出，注意不要划伤开关面板和门板。

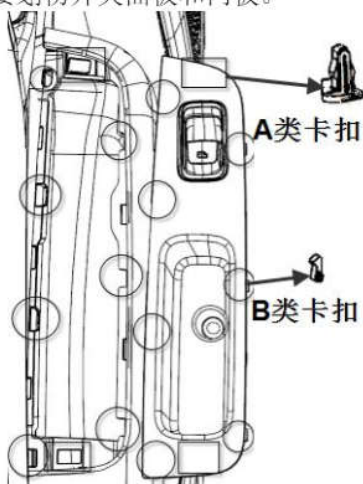


图 1-52 窗控开关面板拆卸示意图

(4) 断开窗控开关面板接插器：
把开关面板撬出后，按下接插器上1处的卡脚，同时用力把接插器拔下，完成开关面板的拆除。

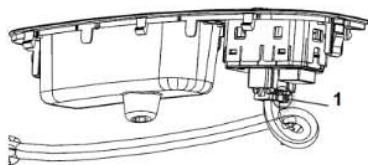


图 1-53 开关面板接插器拆卸示意图

2). 拆除门板本体

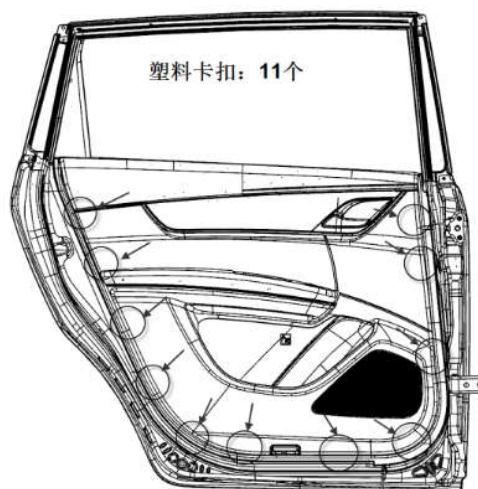


图 1-54 后门护板总成拆卸示意图

(1) 用双手掰靠仪表板侧的门板侧边，将该侧的边的数个卡扣固定点从钣金上剥离，然后顺着周边一圈把剩余的卡扣固定点从钣金上剥离，确定所有卡扣安装点都从钣金上剥离后，再将门板总成向车头方向从钣金上取出；

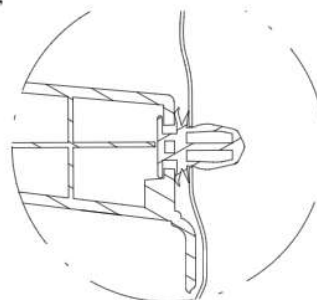


图 1-55 塑料卡扣示意图

(2) 按下图 1-2 的顺序松开内扣手拉索：
1-把拉索从内扣手座分离；2-把拉索从内扣手柄中脱离。


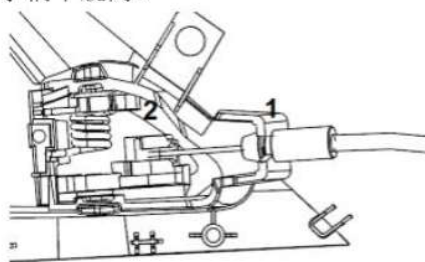


图 1-56 内扣手拉索拆卸示意图

(4) 按下图所示位置拆卸：a、接插件：按住线束接插件卡脚，同时用力将接插件取出；b、线束卡扣固定点：直接从门板上拔出。

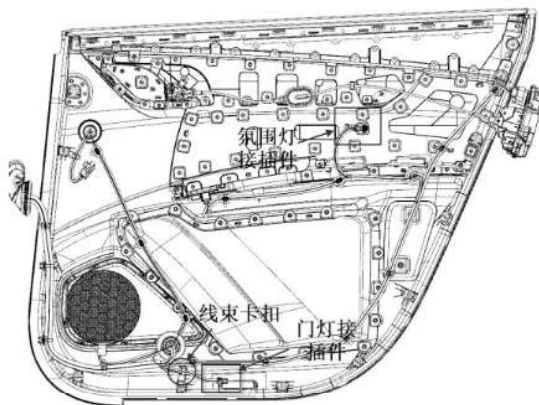


图 1-57 门灯拆卸示意图

完成了上述步骤，将后门护板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤后门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

3) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；

确保门灯安装牢靠，内扣手拉索连接正确，开关面板接插器接插正确；斜拉手上盖。

3.3 A 柱除霜风口盖板的拆卸和安装

- (1) 使用缠有保护胶带的小一字螺丝刀向上撬出后端卡脚；
- (2) 用手沿图 1-57 中箭头 1 方向使 A 柱除霜风口盖板与仪表板前端饰板的配合卡脚脱出；
- (3) 向后移动 A 柱除霜风口盖板，使 A 柱除霜风口盖板与 A 柱配合卡脚脱出，即可将 A 柱除霜风口盖板拆除。

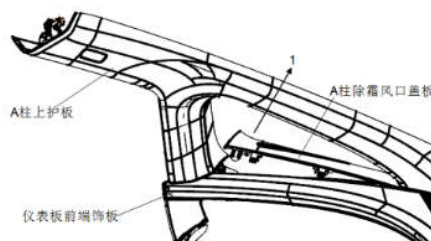


图 1-57 A 柱除霜风口盖板拆卸示意

(4) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

①更换任何损坏的塑料卡扣；

②确保与仪表板配合的卡脚安装到位，卡扣安装到位；

3.4 A 柱上护板的拆卸和安装

- (1) 松开 A 柱配合区域的门框密封条
- (2) 拆除 A 柱除霜风口盖板
- (3) 拆除 A 柱上护板
- (4) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图 1-58 中箭头 1 方向往外撬出前部底边，用双手往外掰。
- (5) 把塑料卡扣紧固点（3 个）从钣金分离后，沿图 1-58 中箭头 2 方向往上拿出 A 柱上护板。

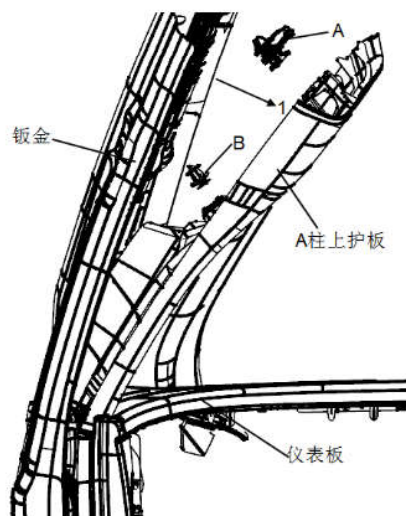


图1-58 A柱上护板拆卸示意

(6) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ① 更换任何损坏的塑料卡扣；
- ② 确保与仪表板配合的卡脚安装到位，确保与顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；

③ 确保门框密封条正确安装。

3.5 前门槛内护板的拆卸和安装

拆除前门槛内护板

先将前门槛护板内侧与车身紧固螺母旋出，使用一字螺丝刀或徒手先从内侧将护板与仪表板、B柱下护板配合的卡扣及小卡脚撬开，然后先从后端将前门槛护板向上抬起，使其与B柱下护板配合卡脚脱出，之后继续向上抬起，将其与钣金止口配合金属卡扣脱出止口，同时使护板脱离异型卡扣的配合，最后向车后方移动，将护板脱出螺柱即可。

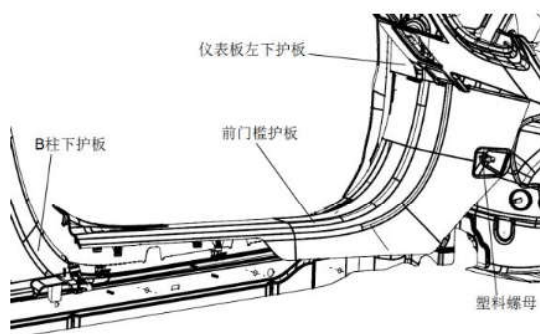


图 1-59 前门槛护板拆卸图

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

①、如果卡脚已经损坏，更换新的前门槛护板安装

②、确保与仪表板下本体，B柱下护板

的卡脚安装到位，同时确保塑料螺母旋转到位。

3.6 后门槛内护板的拆卸和安装

拆除后门槛内护板。

将中排座椅向前滑动至最前端，使用一字螺丝刀或徒手先从内侧将护板与后侧围护板，B柱下护板配合的小卡脚及金属卡扣撬开，然后从两端分别朝上施力使护板门槛护板上的金属卡簧脱离与后侧围护板、B柱下护板的配合，最后向上用力使护板与钣金配合板类用卡扣脱出钣金，同时使护板脱离异型卡扣的配合即可。

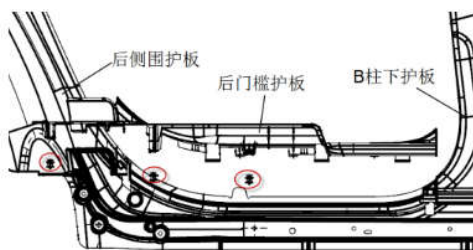


图1-60 后门槛护板拆卸图

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ① 如果卡脚已经损坏，更换新的后门槛护板安装。
- ② 更换任何损坏的塑料卡扣
- ③ 确保与后侧围护板的卡扣及卡脚安装到位，与B柱下护板配合良好。

3.7 后围踏板的拆卸和安装

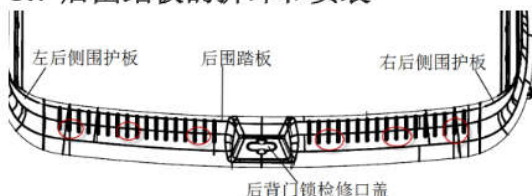


图1-61后围踏板拆卸图

(1) 松开后背门门框密封条。

(2) 用一字螺丝刀沿孔1撬开后背门锁体检修口盖。

(3) 拆除行李箱工具箱

(4) 拆除后围踏板

用手掰开两侧与后侧围护板配合处的卡脚，然后再将6个卡扣配合处拆开，即可拿下行李箱门槛护板。

(6) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ② 、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ③ 、确保与后侧围护板配合处压紧，卡脚安装到位；
- ③、确保后背门锁体检修口盖正确安装。
- ④、确保后背门门框密封条正确安装。

3.8 B 柱护板的拆卸和安装

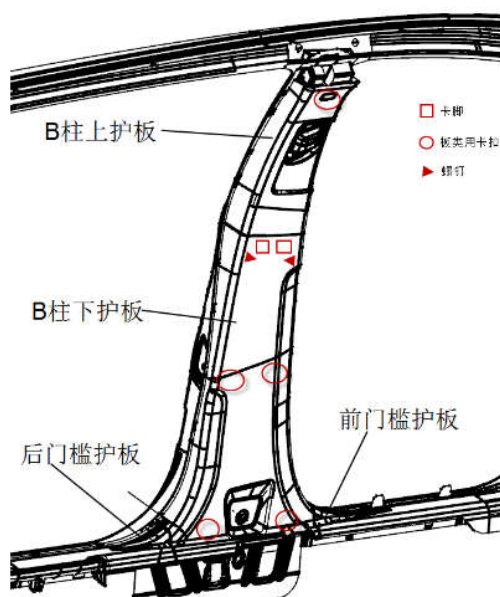


图 1-63 B 柱护板示意图

- (1) 松开 B 柱配合带的前后门框密封条
- (2) 拆除前后门槛护板
- (3) 拆除前排安全带下固定点
- (4) 拆除 B 柱下护板

沿钣金配合处用双手往外掰(如图 1-63 方向 1)，把塑料卡扣紧固点（4 个）从钣金分离即可拿下 B 柱下护板。注意：另外还需要拆除 B 柱上护板与 B 柱下护板之间侧面配合的 2 个卡子及正面配合的 2 个菱形卡脚。

(5) 拆除 B 柱上护板

先拧开下端与钣金配合的自攻钉(2 个)，然后沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（1 个）从钣金分离即可拿下 B 柱上护板。

(6) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ① 更换任何损坏的塑料卡扣；
- ② 确保与前后门槛护板、顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
- ③ 确保安全带安装正确，使用正常；
- ④ 确保门框密封条正确安装。

3.9 后侧围、C 柱护板、D 柱护板以及顶棚压条的拆卸和安装

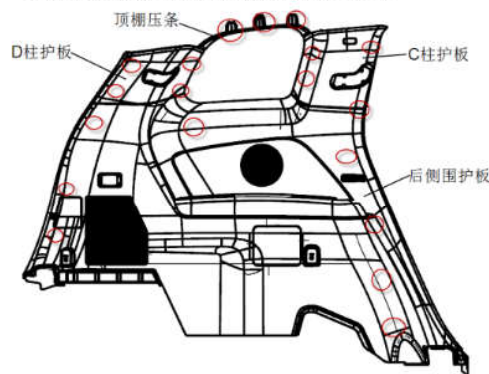


图 1-64 后侧围护板示意图

- (1) 松开 C 柱及后侧围配合带的门框密封条
- (2) 拆除后背门密封条
- (3) 拆除行李箱绳钩组件
- (4) 拆除后门槛护板

- (5) 拆除后排座椅
- (6) 拆除行李箱工具箱
- (7) 拆除后围踏板
- (8) 拆除后侧围护板

如图 1-3-9-1, 沿钣金配合处用双手往外掰, 把塑料卡扣紧固点 (4 个) 从钣金分离即可拿下后侧围护板。

注意: 另外需拆除后侧围护板与 C 柱护板及 D 柱护板之间的 6 个安装式卡扣配合。

(9) 拆除 C 柱护板

沿钣金配合处用双手往外掰, 把塑料卡扣紧固点 (4 个) 从钣金分离, 同时使 C 柱护板与顶棚压条的卡脚配合位置脱出, 即可拿下 C 柱护板。

(10) 拆除 D 柱护板

沿钣金配合处用双手往外掰, 把塑料卡扣紧固点 (4 个) 从钣金分离, 同时使 C 柱护板与顶棚压条的卡脚配合位置脱出, 即可拿下 D 柱护板。

(11) 拆除顶棚压条

沿钣金配合处用双手往下掰, 把塑料卡扣紧固点 (3 个), 从钣金分离即可拿下顶棚压条。

(12) 按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

- ① 更换任何损坏的塑料卡扣;
- ② 确保与门槛护板、顶棚配合处压紧, 卡扣安装到位;
- ④ 确保安全带安装正确, 使用正常;
- ⑤ 确保门框密封条正确安装。

3.10 后背门左/右拉手的拆卸与安

装

拆卸时, 使用一字螺丝刀撬开拉手内螺钉堵盖, 用十字螺丝刀拧开螺钉堵盖下的螺钉 (图上椭圆形标记处); 用一字螺丝刀撬开左/右拉手与后背门下护板的配合卡角 (图上矩形标记处), 并沿垂直向外方向取出即可。拆卸时, 宜从边缘进行, 不宜直接从中间进行。

注意:

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面
- 3、后背门左拉手与右拉手是左右对称关系
- 4、按照与拆卸相反的顺序进行安装

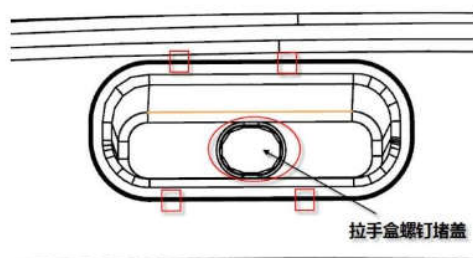


图 1-65 后背门左/右拉手示意图

3.11 后背门上护板的拆卸和安装

使用一字螺丝刀撬开 2 个和后背门左右侧护板的配合卡角 (图上圆形标记处) 和 4 个卡扣 (图上三角形标记处), 并沿垂直于上护板的方向向外取出即可。拆卸时, 宜从边缘向另一边进行, 不宜直接从中间进行。

注意:

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
 - 2、拆卸时注意保护表面
 - 3、按照与拆卸相反的顺序进行安装,
- 并注意如下事项:

更换任何损坏的塑料卡扣

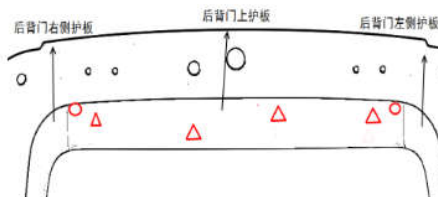


图 1-66 后背门上护板示意图

3.12 后背门左/右护板的拆卸与安装

拆卸时，使用一字螺丝刀撬开左/右护板上2卡扣（图上方形标记处）、后背门左/右侧护板和下护板的配合卡角（图上圆形标记处），并沿垂直向外方向取出即可。拆卸时，宜从边缘向另一边进行，不宜直接从中间进行。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面
- 3、后背门左护板与右护板是左右对称关系
- 4、按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣



图 1-67 后背门左/右护板示意图

3.13 后背门下护板的拆卸与安装

使用一字螺丝刀撬开15个卡扣（图上圆形标记处），并沿垂直向外方向取出即可。拆卸时，宜从边缘向另一边进行，不宜直接从中间进行。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面
- 3、按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣

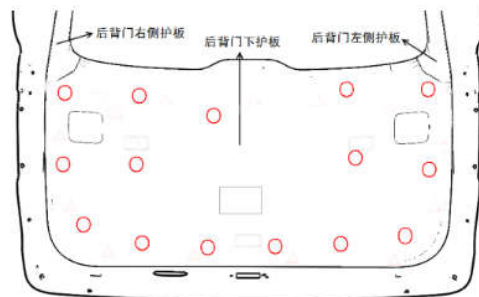


图 1-68 后背门下护板示意图

3.14 后背门左、下、右检修孔堵盖的拆卸与安装

使用一字螺丝刀从小开口处撬开四个卡角（图上圆形标记处），沿水平向外方向取出即可。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面
- 3、后灯左检修盖与右检修盖是左右对称关系
- 4、按照与拆卸相反的顺序进行安装

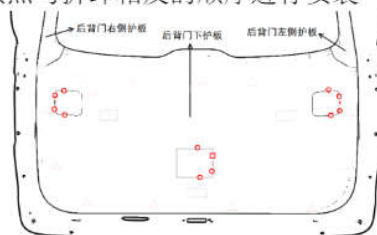


图1-69 后背门检修孔堵盖示意图

3.15 后背门护板开关堵盖的拆卸与安装

使用一字螺丝刀从边缘处撬开四个卡角（图上矩形标记处），沿水平向外方向取出即可。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面
- 3、按照与拆卸相反的顺序进行安装


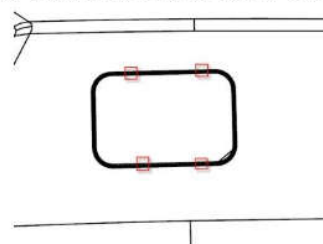


图1-70 后背门护板开关堵盖护板示意图

第四节 模压件各总成拆卸/安装

4.1、地毯总成的拆卸与安装

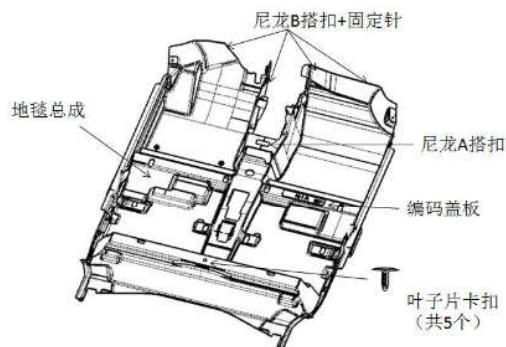

地毯总成结构示意图

将副仪表板、驻车制动手柄机构、影像集成模块、前排座椅、后排座椅、A柱下护板、B柱下护板、C柱下护板等组件拆卸后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。

注意：

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、撬开编码盖板

用一字螺丝刀从编码盖板边缘将其撬开，松动后即可将其取出。

(2)、撬开地毯塑料卡扣

叶子片卡扣：用卡扣起子/一字螺丝刀从卡扣叶片边缘撬起，重复几次直至卡扣撬开，然后将卡扣移除，最后当塑料卡扣都拆除后，撕开前地毯总成与前围隔热层总成之间和前地毯总成与后地毯之间的尼龙搭扣连接。


(3)、拆卸地毯总成

双手拉起前地毯总成的后部边缘，再水平往后慢慢拽出地毯，直至整个地毯完全取出，最后双手拉起后地毯的前部边缘，水平往前拽出即可。


(4)、地毯总成安装

地毯总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.2、遮阳板总成的拆卸与安装

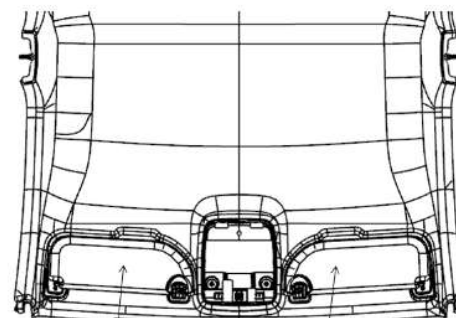

遮阳板总成位置示意图

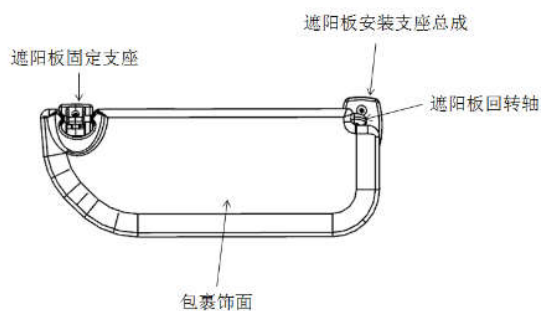


遮阳板总成组件

注意：


- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

- (1)、翻下遮阳板，并把遮阳板从固定支座上扳出来。

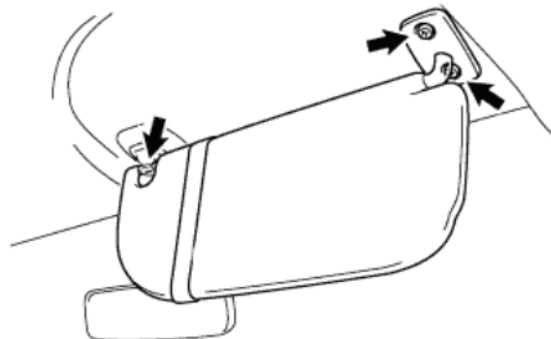


- (2)、用十字螺丝刀拧下安装螺钉。此时遮阳板已经松开，取下整个遮阳板即可。

用十字螺丝刀拧下遮阳板固定支座上的螺钉，即可将固定支座拆卸下来。

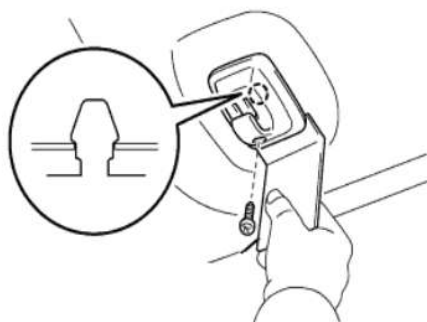


提示：遮阳板左边和右边拆卸方法一样。
(3)、遮阳板总成的安装
遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.3 顶棚总成的拆卸与安装

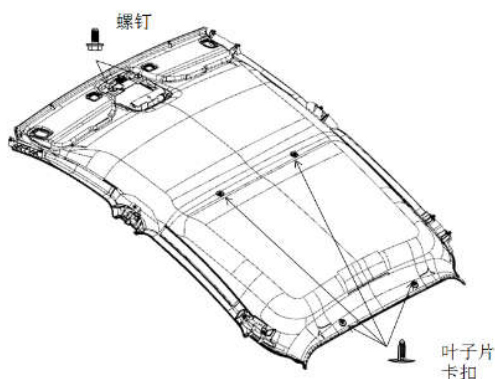

高配顶棚组件的安装结构

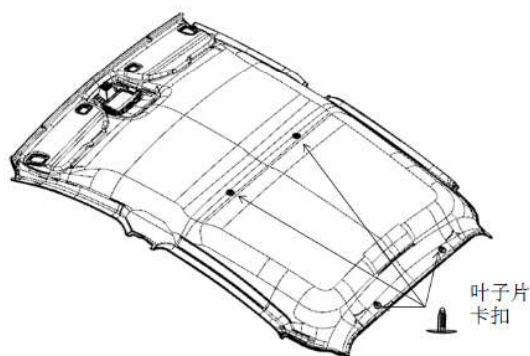

低配顶棚组件的安装结构

EMEA 顶棚有两种配置，高配顶棚和低配顶棚两种（分别安装高配前室内灯和低配前室内灯）。

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A柱上护板总成、B柱上护板总成、C柱上护板总


成、前室内灯和遮阳板等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。


4.3.1、高配车型顶棚总成的拆卸/安装

- (1)、从车内拆下顶棚前端室内灯支架上的两个安装螺钉
- (2)、将手指伸入车顶盖钣金和顶棚前室内灯支架之间，小心的将前室内灯支架上的卡接结构从钣金上拔出。

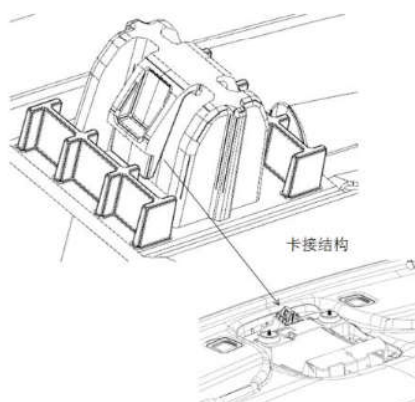

前室内灯支架卡接结构示意图


- (3)、撬开顶棚上面的四个叶子片卡扣。
- (4)、将顶棚从车上取出。

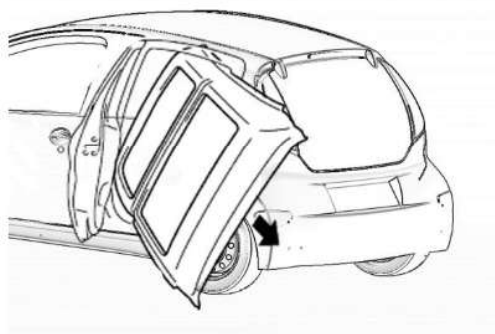

顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.3.2、低配车型顶棚的拆卸/安装
按照上面的步骤（2）、（3）、（4）进行；


4.4、前舱隔热层的拆卸与安装

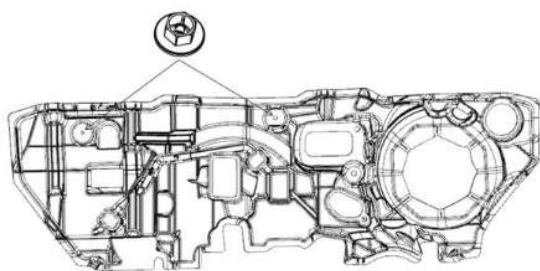

前舱隔热层拆卸示意图

1. 拆卸前舱隔热层之前需将动力总成，制动管路，前舱线束，真空助力泵等件拆卸下来，具体拆卸方法详见相关章节。
2. 上述所有与前舱隔热层有配合的件拆卸下来后，再把机舱隔热层上的 2 个塑料螺母旋下即可将前舱隔热层取下。
3. 安装过程与拆卸过程相反。


4.5、前围隔热层总成的拆卸与安装

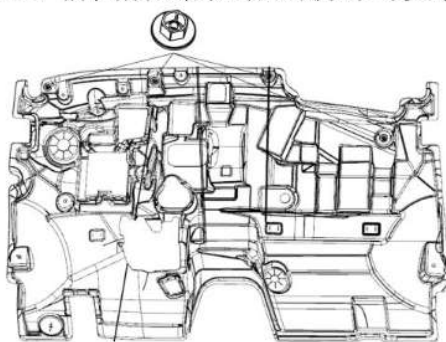

前围隔热层总成拆卸示意图

1. 拆卸前围隔热层总成之前需将仪表板总成、副仪表台总成、地毯总成、管梁、空调、线束、制动踏板、离合踏板、加速踏板、转向管柱等零部件拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。
2. 上述所有与前围隔热层总成有配合的件拆卸下来后，再把前围隔热层总成上的 4 个塑料螺母旋下即可将前舱隔热层取下。
3. 安装过程与拆卸过程相反。


4.6、左前隔垫/右前隔垫/左后隔垫/右后隔垫的拆卸与安装

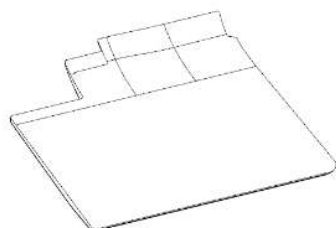

左前隔垫示意图

1. 拆卸左前隔垫之前需要先把地毯总成拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。
 2. 地毯总成拆卸下来后，直接将左前隔垫取出。
 3. 安装过程与拆卸过程相反。
- 右前隔垫、左后隔垫与右后隔垫的拆卸和安装方法与左前隔垫相同。


4.7 歇脚板支撑泡沫的拆卸与安装

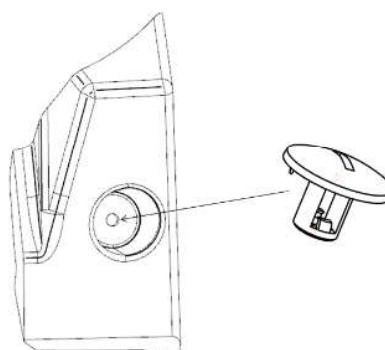

歇脚板支撑泡沫拆卸示意图

1. 拆卸歇脚板支撑泡沫之前需将地毯总成拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。
2. 地毯总成拆卸下来后，用一字螺丝刀将螺母型塑料卡扣旋出来。
3. 取出歇脚板支撑泡沫。
4. 安装过程与拆卸过程相反。


4.8 行李箱系统的拆卸和安装

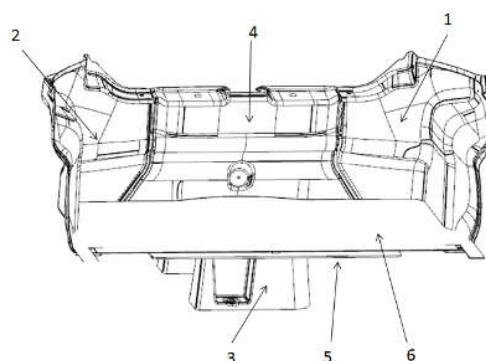

行李箱系统位置示意图

- | | |
|-----------|-----------|
| 1-行李箱左护面 | 2-行李箱右护面 |
| 3-行李箱支撑泡沫 | 4-行李箱后护面 |
| 5-行李箱盖板总成 | 6-行李箱隔垫总成 |

4.8.1 行李箱左/右护面拆卸/安装

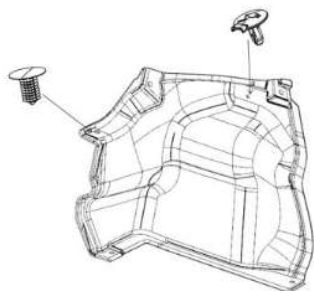

行李箱左护面拆卸示意图

1. 拆卸行李箱左护面之前需将C柱下护板、行李箱隔垫总成、行李箱盖板总成和行李箱后护面拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。

2. 将上述所有与行李箱左护面有配合的件拆卸下来后，再把行李箱左护面上面的1个叶子片卡扣取下来。


3. 将行李箱左护面上面的应急拉锁绳帽取出（先将应急拉锁绳线从应急拉锁绳帽背部的缺口上取下来）。

4. 取出行李箱左护面。

5. 安装过程与拆卸过程相反。

行李箱右护面的拆卸按照上述步骤1、2、4、5进行。

4.8.2 行李箱后护面的拆卸/安装

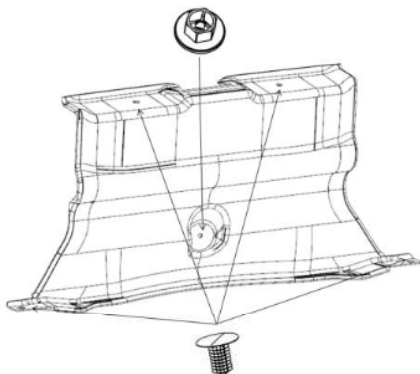


行李箱后护面拆卸示意图

1. 拆卸行李箱后护面之前需将行李箱隔垫总成和行李箱盖板总成拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。

2. 将上述所有与行李箱后护面有配合的件拆卸下来后，再把行李箱后护面上面的4个叶子片卡扣和1个塑料螺母旋下即可将行李箱后护面取下。

3. 安装过程与拆卸过程相反。

4.8.3 行李箱支撑泡沫的拆卸/安装

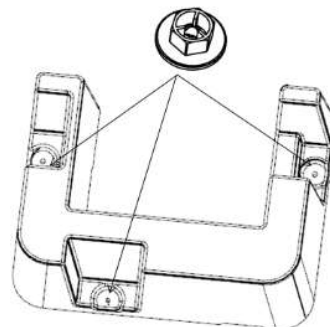


行李箱支撑泡沫拆卸示意图

1. 拆卸行李箱支撑泡沫之前需将行李箱隔垫总成和行李箱盖板总成拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。

2. 将上述所有与行李箱支撑泡沫有配合的件拆卸下来后，再把行李箱支撑泡沫上面的3个塑料螺母旋下即可将行李箱支撑泡沫取下。

3. 安装过程与拆卸过程相反。

4.8.4 行李箱盖板总成的拆卸/安装

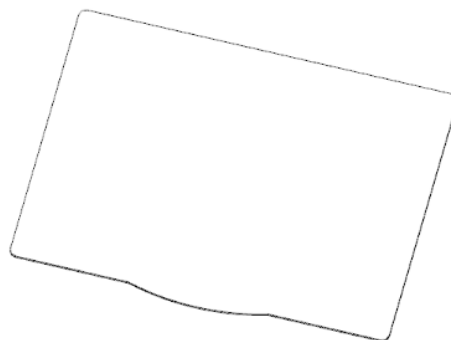


行李箱盖板总成示意图

1. 拆卸行李箱盖板总成之前需将行李箱隔垫总成拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。

2. 将上述所有与行李箱盖板总成有配合的件拆卸下来后，可直接将行李箱盖板总成拿出。

3. 安装过程与拆卸过程相反。

4.8.5 行李箱隔垫总成的拆卸/安装

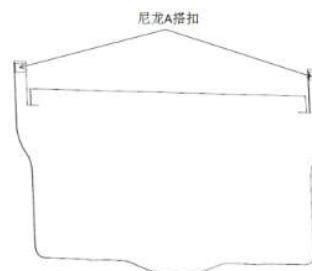


尼龙A带扣

行李箱隔垫总成结构示意图

1. 将行李箱隔垫总成前端的两个尼龙 A 搭扣从地毯表面上撕下后即可将行李箱隔垫总成取出。


2. 安装过程与拆卸过程相反。

•M。

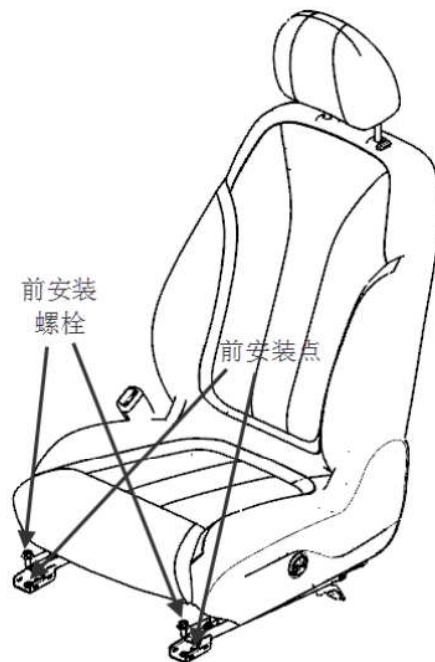

第五节 座椅的拆卸/安装

5.1 前排座椅的拆卸/安装

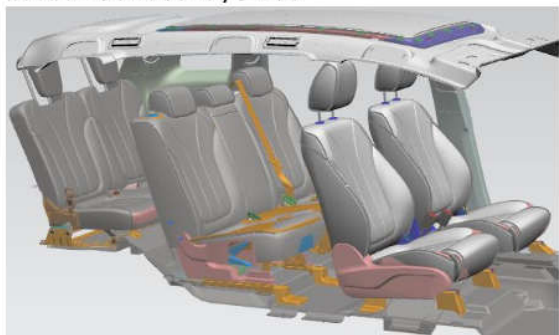

5 座椅安装脚饰盖

- 各座椅固定螺栓有塑料饰盖遮挡，（中排座椅还有门槛踏板遮挡），拆卸座椅之前，需要使用一字起拆掉座椅安装饰盖（座椅护脚）。

6 主副驾电动座椅



6.1.主副驾电动座椅的拆卸/安装

- 安装步骤与拆卸步骤相反，因此只对拆卸步骤进行说明。
- 主副驾座椅固定螺栓拆卸之后，座椅搬运之前，必须先拔除座椅与地板连接的电器线束，防止电器线束被拉扯影响座椅正常功能；
- 电动主副驾座椅各有两根线束与地板连接：座椅调节的线束和座椅侧气囊线束；
- 拔出电器线束时注意不要使气囊线束（黄色线束）短路，以免发生危险；
- 前后安装点的螺栓均为 M10 的六角头螺栓，用 15 号扳手或套筒，拧紧和松开力矩为 45N




6.2.主副驾电动座椅的分解/组装


构如下图所示

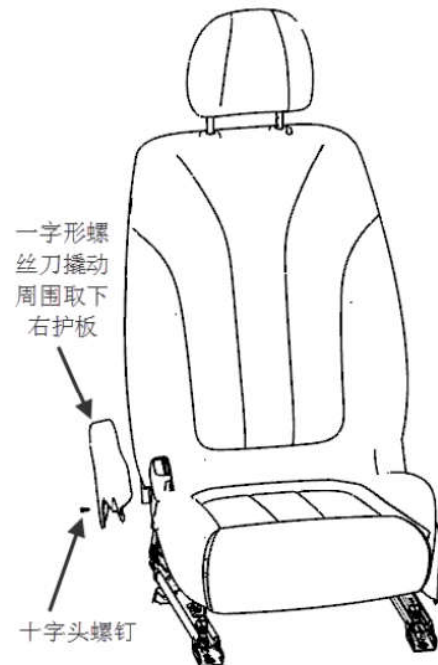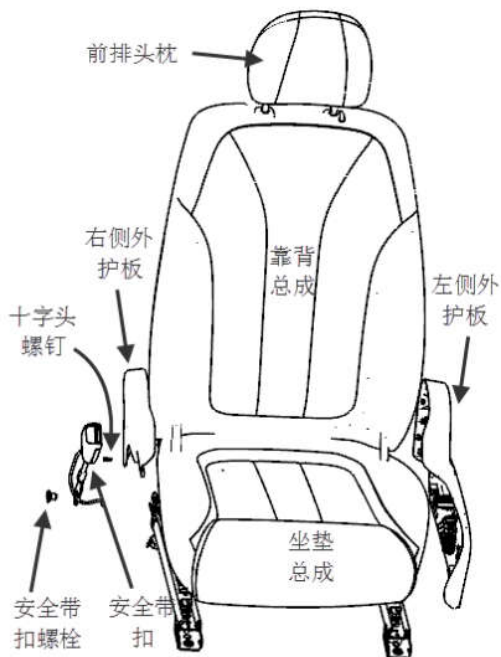

- 1) 取头枕。按下图箭头方向按住头枕调节按钮，向上拔出头枕。

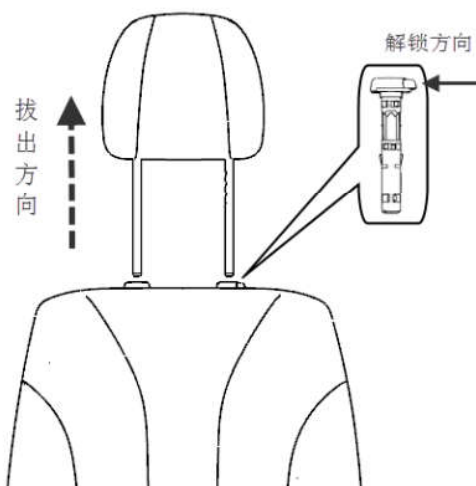

- 2) 拆卸主驾驶座椅护板，先拆座椅右护板前部的十字槽盘头自攻螺钉，再用一字形螺丝刀撬动护板周围，取下护板。左侧座椅护板只需用一字形螺丝刀在周围敲动即可取下。结

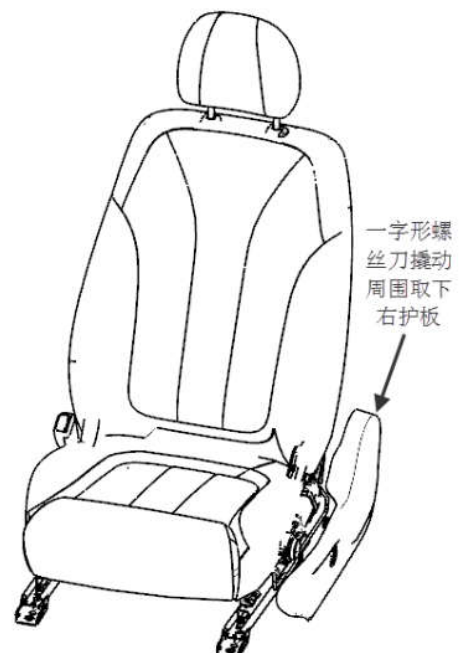


- 3) 拔出前排头枕滑套，如下图箭头所示，一边用钳子夹紧头枕滑套的两侧倒扣，一边向上

拉头枕滑套，将其拆卸。（如操作不方便可以先将靠背面套掀起一些。）

6) 按与拆卸相反的顺序进行安装，若损坏护板，请及时进行更换


7) 副驾驶拆卸和安装顺序与主驾一致。

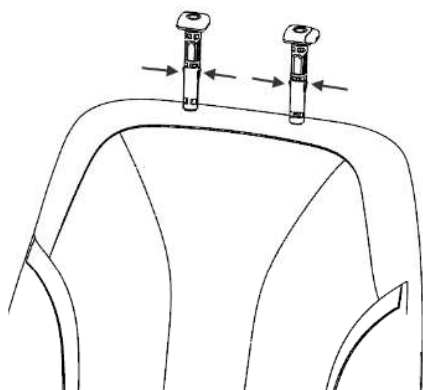

4) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套和海绵发泡

5) 拆除面套 C 钉以取下座椅坐垫面套和海绵发泡



拆除完后座椅骨架如下图

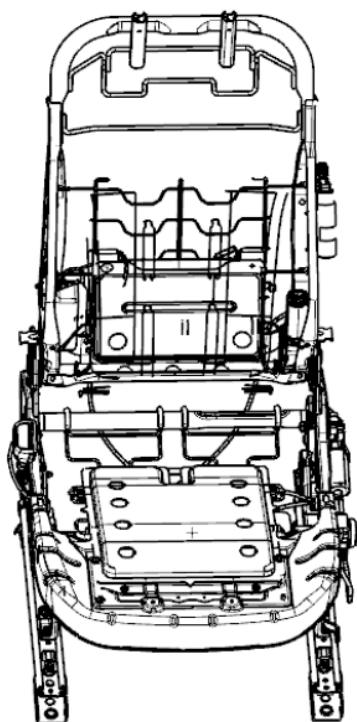


主副驾手动座椅

3.1.主副驾手动座椅的拆卸/安装


- 安装步骤与拆卸步骤相反，因此只对拆卸步骤进行说明。
- 主副驾座椅固定螺栓拆卸之后，座椅搬运之前，必须先拔除座椅与地板连接的电器线束，防止电器线束被拉扯影响座椅正常功能；
- 手动主驾座椅有两根线束与地板连接：安全带扣线束和座椅侧气囊线束；手动副驾座椅有三根线束与地板连接：安全带扣线束/安全带未系提醒传感器(或重量传感器)和座椅侧气囊线束；
- 拔出电器线束时注意不要使气囊线束(黄色线束)短路，以免发生危险；
- 前后安装点的螺栓均为 M10 的六角头螺栓，用 15 号扳手或套筒，拧紧和松开力矩为 **45N·M**。

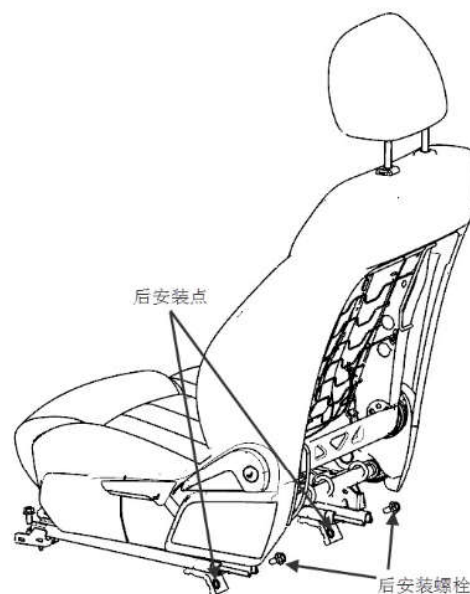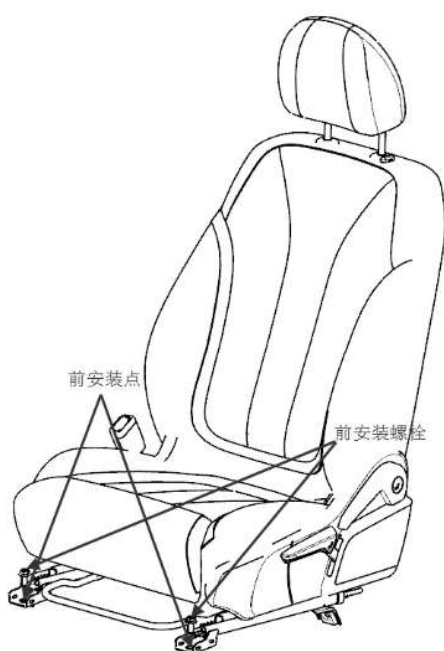


3.2.主副驾手动座椅的分解/组装

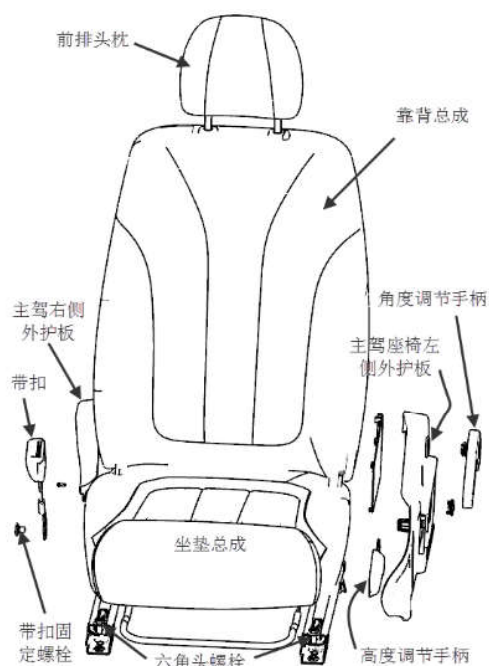

1) 拆靠背调节手柄。

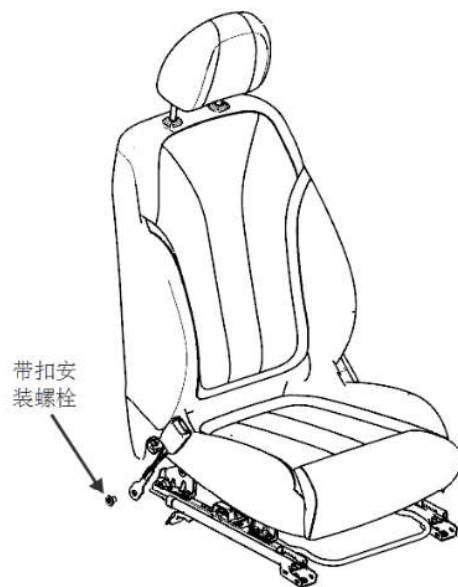


- 2) 按下图箭头方向按住头枕调节按钮，向上拔出头枕。

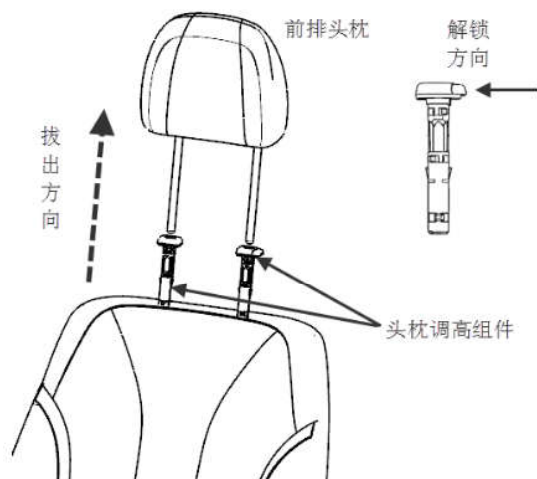

卸下带扣。在图示位置松开安全带带扣螺栓。


- 3) 拆卸主驾驶座椅右侧护板后部的十字槽盘头自攻螺钉，取下护板。结构如下图所示(左侧护板拆卸方法与右侧一致)。

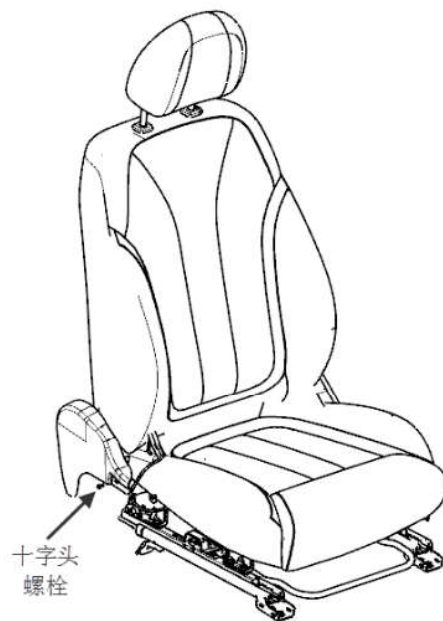

- 4) 拔出前排头枕，如下图箭头所示，一边用钳子夹紧头枕滑套的两侧倒扣，一边向上拉头枕滑套，将其拆卸。(如操作不方便可以先将靠背面套掀起一些。)




1 第二排座椅的拆卸/组装

- 1) 如下图拆除座椅安装螺栓后，解开地板锁，就可以拆下第二排座椅。

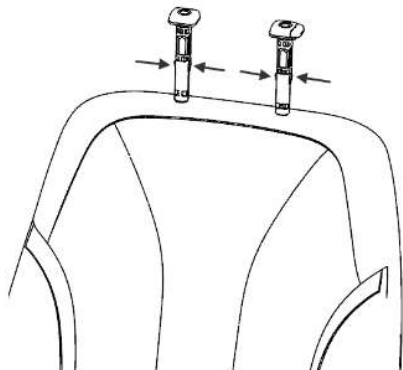

- 5) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套和海绵发泡
- 6) 拆除面套 C 钉以取下座椅坐垫面套和海绵发泡

除完后座椅骨架如下图

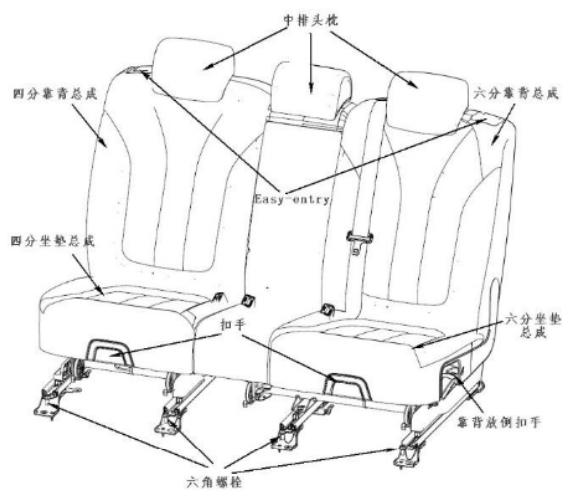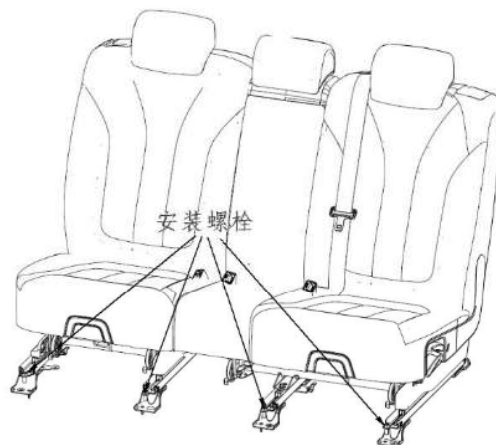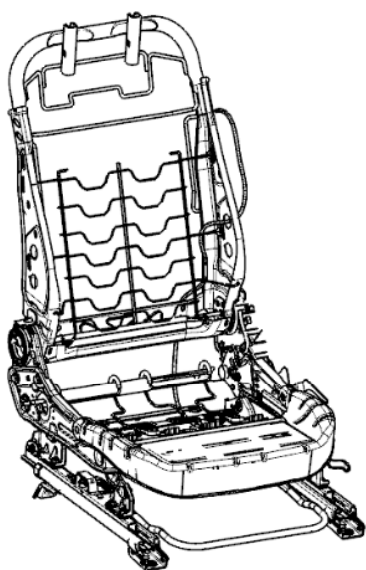


- 7) 按与拆卸相反的顺序进行安装，若损坏护板，请及时进行更换

副驾驶拆卸和安装顺序与主驾一致。

2 第三排座椅的拆卸/组装

- 1) 如下图拆除座椅安装螺栓后，解开地板锁，就可以拆下第三排座椅。

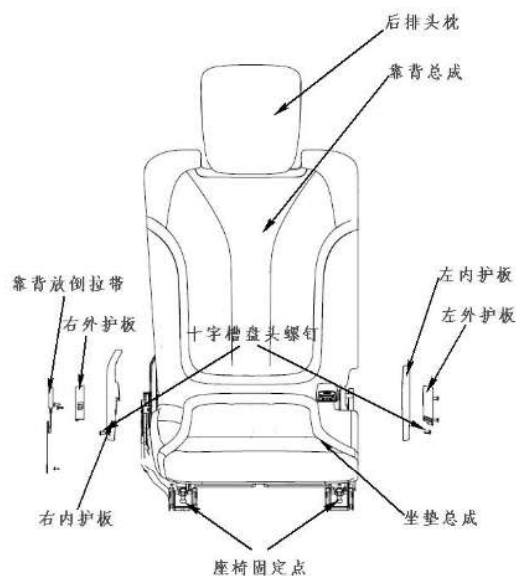

第二章 外饰件

拆装外饰件所需要的紧固件如下：



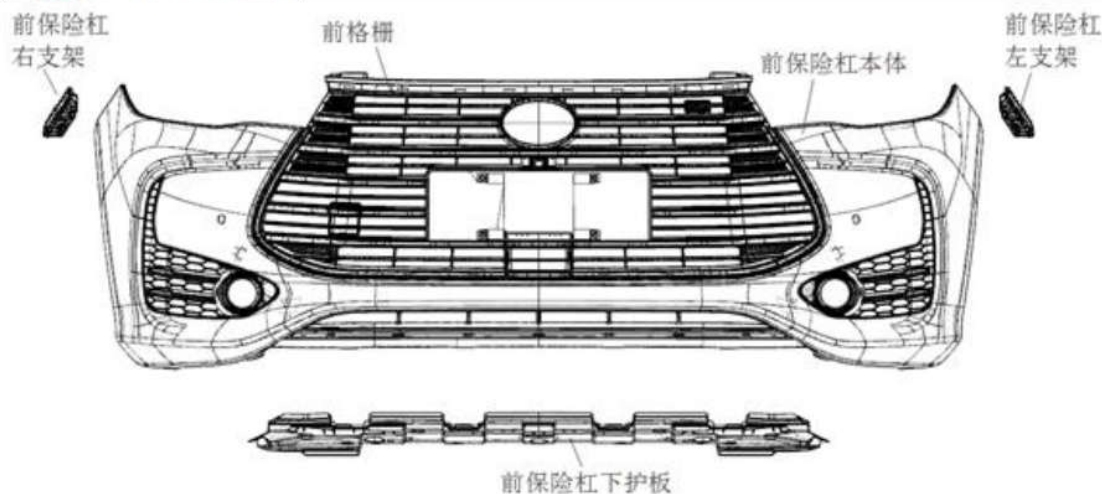


图 2-1 前保险杠系统组件

第一节 前保险杠的拆卸/安装

- (1) 拆除格栅上盖板总成
- (2) 用 10#套筒拆下前格栅与前端模块连接的 4 个六角头螺栓以及与前组合大灯连接的 2 个六角头螺栓，如图 2-2 所示；

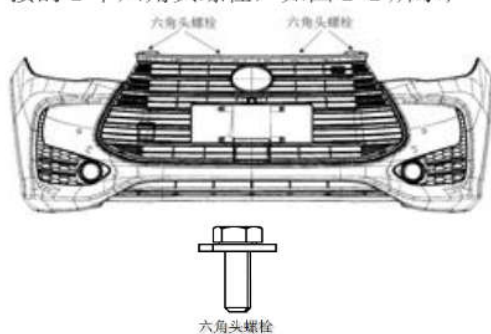


图 2-2 前格栅安装点的拆卸

- (3) 用十字螺丝刀拆下前保险杠下护板与前保险杠、发动机挡泥板连接的 11 个六角头螺栓以及前保险杠下护板与前端模块配合的 5 个六角头螺栓，即可取下前保下护板，如图 2-3 所示；

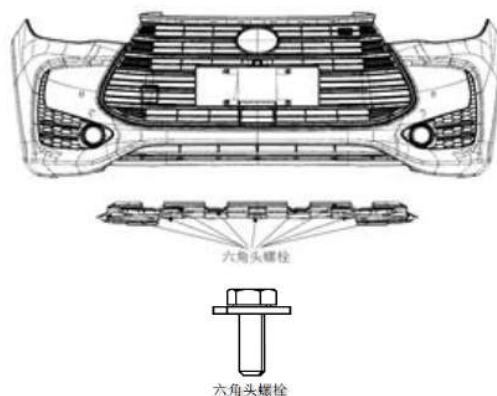


图 2-3 前保险杠下护板的拆卸

- (4) 用十字螺丝刀拆下前保险杠杠角处与前保险杠支架配合 2 个自攻螺钉以及与左右前轮挡泥板下部连接的 6 个自攻螺钉，如图 2-4 所示；

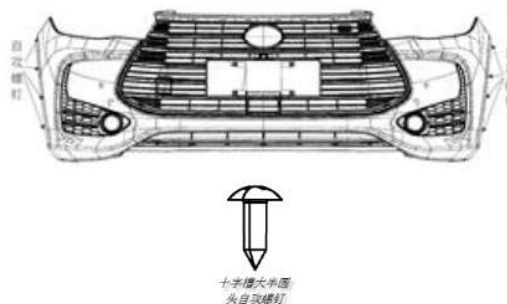


图 2-4 前保与挡泥板配合安装点拆卸

- (5) 将前保险杠两侧杠角处与支架配合的部分向外拉开，然后由两人从中部两侧将保险杠向前推动(即将该处的前保险杠与前大灯支架的安装配合处推开)，即可将前保险杠总成拆卸

完成。

- (6) 拆下安装在前保险杠本体和前格栅上的 14 个自攻螺钉，并将前格栅两端与保险杠连接的卡脚拉出，即可拆除前格栅，如图 2-5 所示：

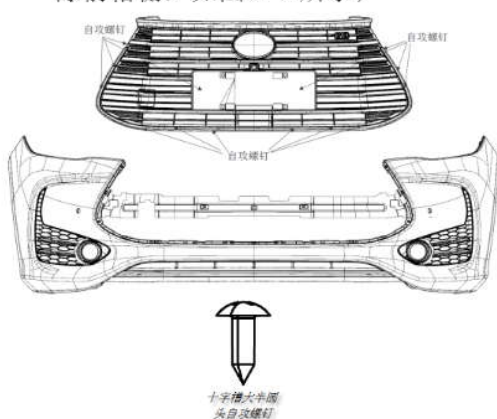


图 2-5 前格栅的拆卸

- (7) 用 10# 套筒拆下前保险杠支架在翼子板上的 2 个螺钉和 1 个螺栓，用一字螺丝刀将支架上的两个卡脚拆下，即可拆下前保险杠左右支架。

按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。

注意事项：

- 1、在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前雾灯的接插件、摄像头的接插件以及雷达接插件断开，以免拉坏接插件。
- 2、更换所有受损的紧固件。
- 3、拆卸时小心不要划伤前保险杠和车身；
- 4、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 5、戴好手套，保护好您的双手；
- 6、前保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

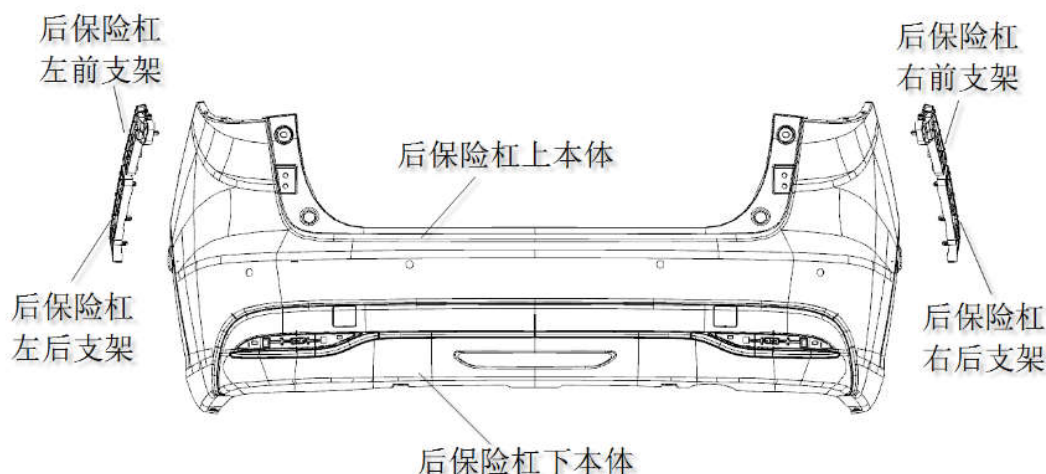


图 2-6 前保险杠系统组件

第二节 后保险杠拆卸/安装

后保险杠的拆卸与安装步骤相反，因此只针对拆卸做了详细的说明。

- (1) 用一字螺丝刀轻轻将后保险杠左右两侧的堵盖撬开，撬的时候注意包裹一层胶布，避免刮伤漆面；

- (2) 用 10# 套筒将左右两侧缓冲块拆除；

- (3) 用内六角头螺丝刀拆除后保后部与车身连接的 2 个内角花平头螺栓，如图 2-7 所示；

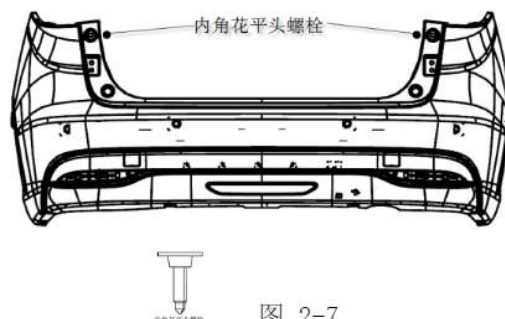


图 2-7

- (4) 用十字螺丝刀拆除后保险杠翻边左右两侧的 2 个自攻螺钉；

- (5) 拆除后保险杠与车身钣金支架连接

的 5 个子母扣，全部拆卸完，如图 2-8 所示：

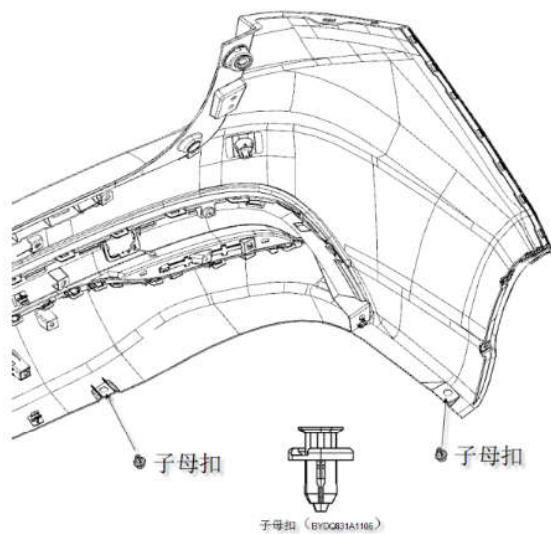


图 2-8

(6) 用手将后保险杠两侧向外掰开，(内部支架与后保险杠为塑料卡脚连接，切忌使用蛮力强行拉出)；

(7) 用手托住后保险杠，用力向车尾部分方向拉拽，以便与钣金支架脱开；

(8) 拆除连接在后保上的线束接插件。

温馨提示：

- 1、小心不要划伤后保险杠和车身；
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 3、戴好手套，保护好您的双手；
- 4、后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行；
- 5、更换所有受损的紧固件。

第三节 挡泥板的拆卸/安装

2.3.1 前轮挡泥板的拆卸/安装

2.3.1.1 左前轮挡泥板的拆卸/安装

注：1、戴好手套，保护好您的双手。

2、小心不要划伤车身。

(1) 用十字螺丝刀拆卸与前保险杠连接的 4 个螺钉，拆除后侧与裙板连接的 2 个自攻螺钉，以及与发动机挡泥板连接的 3 个六角头螺栓，如图 2-9 所示：

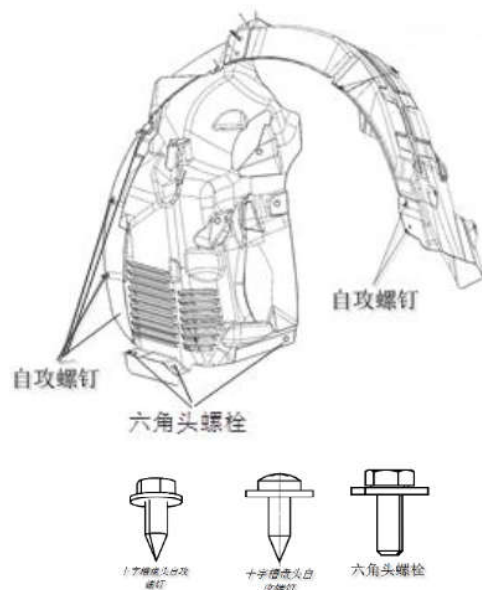


图 2-9

(2) 用一字螺丝刀拆除 10 个子母扣，以及拧下 2 个塑料螺母，如图 2-10 所示：

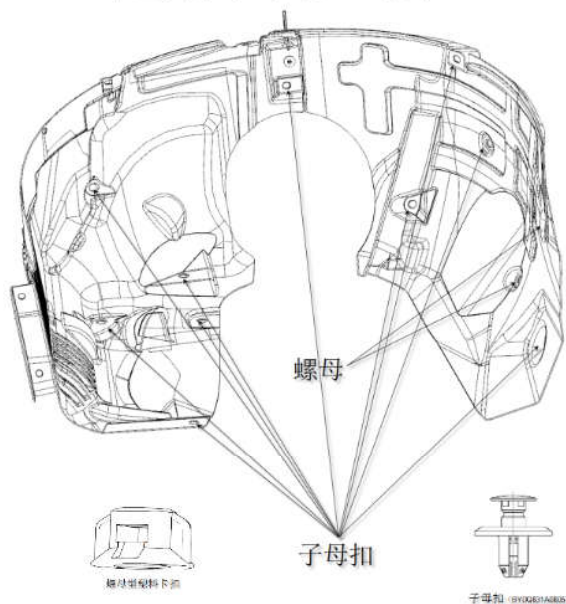


图 2-10

(3) 取下左前轮挡泥板，完成前轮挡泥板的拆除。
安装左前轮挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- (1) 紧固件要安装到位；
- (2) 更换所有受损的紧固件。

2.3.1.2 右前轮挡泥板的拆卸/安装

注：1、戴好手套，保护好您的双手。

2、小心不要划伤车身。

(1) 用十字螺丝刀拆卸与前保险杠连接的 4 个螺钉，拆除后侧与裙板连接的 2 个自攻螺钉，以及与发动机挡泥板连接的 3 个六角头螺栓，如图 2-11 所示：

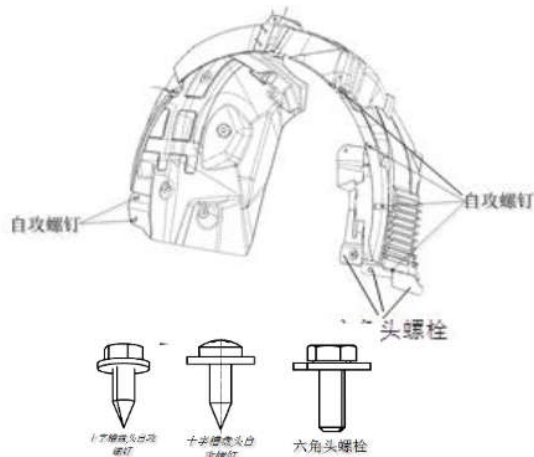


图 2-11

(2) 用一字螺丝刀拆除 10 个子母扣，以及拧下 2 个塑料螺母，如图 2-12 所示：

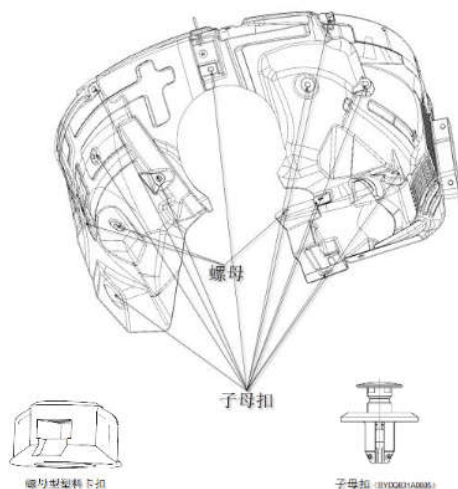


图 2-12

(3) 取下右前轮挡泥板，完成前轮挡泥板的拆除。安装右前轮挡泥板顺序与拆卸相反。注意以下事项：

- (1) 紧固件要安装到位；
- (2) 更换所有受损的紧固件。

2.3.2 后轮挡泥板的拆卸/安装

左/右后轮挡泥板是基本对称件，而且其安装方式完全相同，故这里我们只要介绍左后轮挡泥板的拆卸和安装即可。

(1) 扭下后轮挡泥板与车身连接的 12 个螺母型塑料卡扣，如图 2-13 所示：

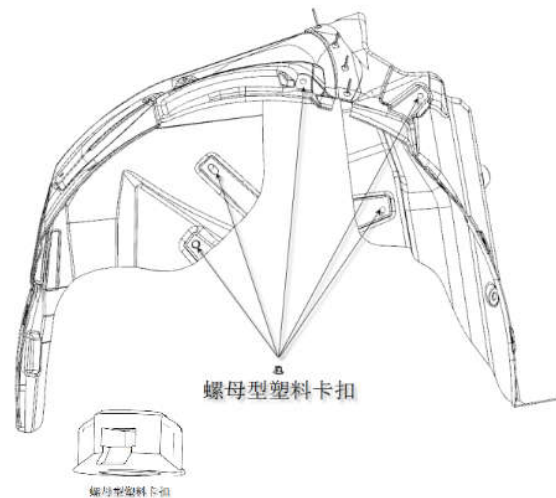


图 2-13

(2) 将左后轮挡泥板位于后保险杠上的 1 个子母扣用一字螺丝刀拆卸以及 2 个十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件和 1 个十字槽大半圆头自攻螺钉用十字螺丝刀拆卸，如图 2-14 所示：

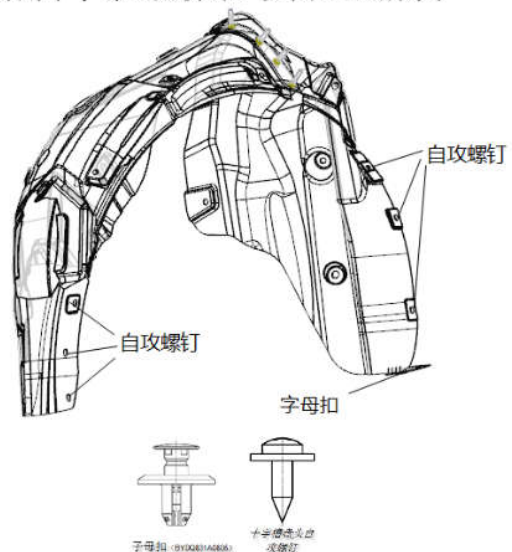


图 2-14

(3) 取下后轮挡泥板，即完成后轮挡泥板的拆除工作；

安装右后轮挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- (1) 紧固件要安装到位；
- (2) 更换所有受损的紧固件。

2.3.3 左右翼子板后封板的拆卸/安装

左/右翼子板后封板是安装点左右对称件，因此我们只要介绍左翼子板后封板的拆卸和安装即可。

可。

用一字螺丝刀或其它工具拆除左翼子板后封板与车身连接的 2 个子母扣，取下左翼子板后封板，即可完成了左翼子板后封板拆除，如图 2-15 所示。

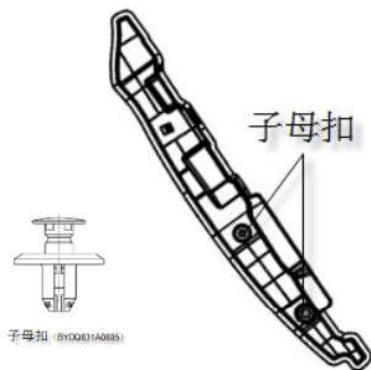


图 2-15

安装：

安装左翼子板后封板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- (1) 紧固件要安装到位；
- (2) 更换所有受损的紧固件。

2.3.4 发动机挡泥板的拆卸/安装

拆卸：

- (1) 用十字螺丝刀，拆除发动机挡泥板与前保险杠下护板、前轮挡泥板连接的 11 个六角头螺栓，如图 2-16 所示；

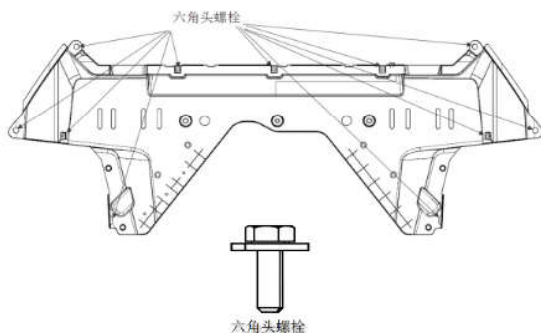


图 2-16

- (2) 用一字螺丝刀拆除发动机挡泥板与横梁连接的 3 个子母扣，与支架连接的 4 个子母扣，与底盘连接的 4 个子母扣。如图 2-17 所示；

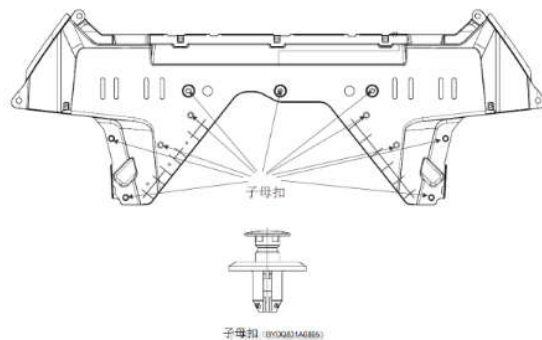


图 2-17

安装发动机挡泥板顺序与拆卸相反。


注意以下事项：

- (1) 紧固件要安装到位；
- (2) 更换所有受损的紧固件。

第四节 前舱盖板组件的拆卸/安装

拆卸：

- (1) 打开前舱盖，用一字螺丝刀或其它工具拆卸格栅上盖板与前格栅左右装饰板上的 19 个子母扣；



- (2) 用一字螺丝刀或其它工具拆卸与格栅上盖板上的 15 个子母扣；

- (3) 用一字螺丝刀或其它工具拆卸与前舱左右装饰板上的 4 个子母扣；

- (4) 先将前舱左右装饰板取下，再由后端抬起，将格栅上盖板取下，即完成格栅上盖板与前格栅左右装饰板拆除，双手将发动机装饰板往上抬起，即可拆除发动机装饰板，如图 2-19 所示。

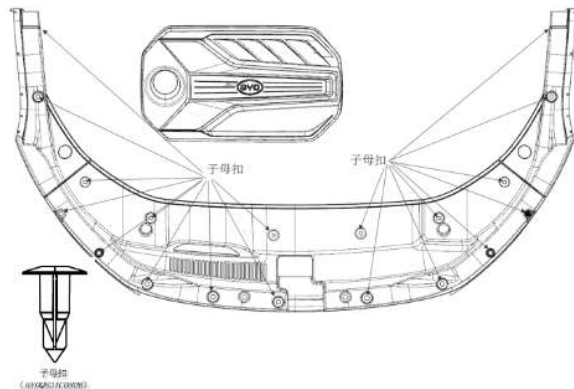


图 2-19

前舱装饰板的安装的顺序与拆卸相反。
注意以下事项：

- (1) 紧固件要安装到位；
- (2) 更换所有受损的紧固件。

2.4.1 散热器导流板的拆卸/安装

注：由于前舱的钣金较多，请戴上手套保护您的双手，避免割伤。

拆卸：

(1) 打开前舱盖，拆除前保险杠，用一字螺丝刀或其他工具拆卸散热器导流板在前端模块上的 8 个子母扣，如图 2-20 所示；



图 2-20

(2) 再分别取下散热器左上、右上导流板及散热器左下、右下导流板，即完成散热器导流板拆除。

散热器导流板的安装的顺序与拆卸相反
注意以下事项：

- (1) 紧固件要安装到位；
- (2) 更换所有受损的紧固件。

2.4.2 通风盖板的拆卸/安装


注：通风盖板的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

戴上手套保护您的双手。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身；

(1) 打开前舱盖，卸下前挡风玻璃雨刮器臂，将左右铰链盖连接通风盖板组件的卡脚拆卸松；

(2) 用一字起将 6 个子母扣拆除，如图 2-21 所示；

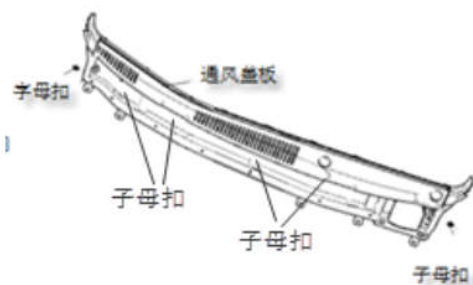

子母扣 (BYDQ831A0865)



子母扣 (BYDQ831A0865)

图 2-21

(3) 手提着通风盖板前端，向上拉，待绕出雨刮轴，往车前方向移动，待卡脚从玻璃上退出后取下通风盖板；

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装通风盖板组件。

在拆卸通风盖板时，注意左右铰链盖上的蘑菇卡脚容易断裂，请勿拆卸。装配时通风盖板完全卡入玻璃后再将前端下按，避免折断卡。

安装通风盖板的顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- (1) 紧固件要安装到位；
- (2) 更换所有受损的紧固件。

第五节 扰流板的拆卸/安装

扰流板的拆卸与安装

- (1) 打开行李箱盖，将行李箱护板拆掉；
- (2) 用 10# 套筒将 2 个六角法兰螺栓拆掉，如图 2-22 所示；
- (3) 沿大概垂直玻璃方向向外拉扰流板，使板用类卡扣脱离车身钣金，即完成扰流板的拆卸；

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装扰流板。
在拆除与装配的过程中，注意高位制动灯接插件与洗涤器的接插。

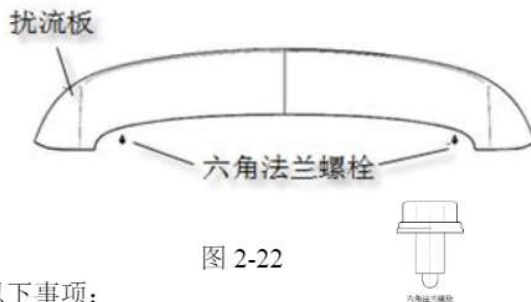


图 2-22

注意以下事项：

更换所有受损的紧固件。

第六节 裙板的拆卸/安装

裙板的拆卸与安装

- (1) 用十字螺丝刀将车身前轮和后轮处 5 个自攻螺钉拆卸掉;
 - (2) 用一字螺丝刀将于车身底部支架连接的 6 个子母扣拆卸掉, 如图 2-23 所示;
 - (3) 将裙板沿 Y 向向外拉, 即可完成裙板的拆卸;
 - (4) 裙板的安装顺序与拆卸相反。
- 在拆卸和装配过程中, 需要调整轮胎方向, 便于拆卸轮包处自攻钉的拆卸。

注意以下事项:
更换所有受损的紧固件。

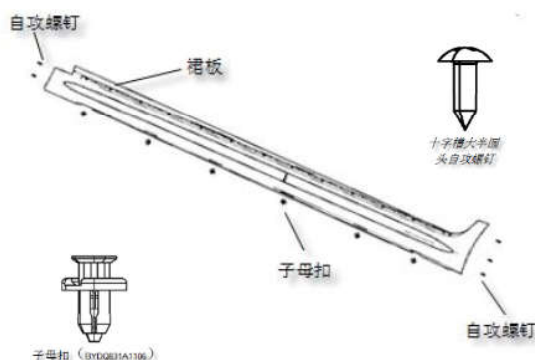


图 2-23

第七节 后牌照饰板的拆卸/安装

后牌照饰板的安装与拆卸:

- (1) 打开行李箱盖, 将行李箱护板拆掉;
- (2) 用 10# 套筒将 4 个六角法兰面螺母拆掉, 如图 2-24 所示;
- (3) 沿 x 方向向外拉后牌照饰板, 使板用类卡扣脱离钣金, 即完成后牌照饰板的拆卸;
- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装后牌照饰板。

在拆除与装配的过程中, 注意微动开关的接插。

注意以下事项:

- (1) 紧固件要安装到位;
- (2) 更换所有受损的紧固件。

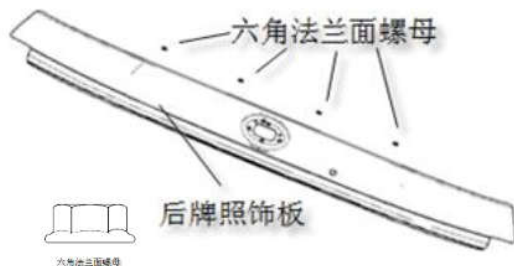


图 2-24

第八节 门外饰板的拆卸/安装

门外饰板的安装与拆卸:

左右外饰板是对称件, 而且其安装方式完全相同, 故这里我们只要介绍左侧外饰板的拆卸和安装即可。

- (1) 左前/后门外饰板的拆卸:

左前门外饰板与左后门外饰板的拆卸方式一样。

打开前车门, 用十字螺丝刀拆下 1 个自攻螺钉, 将门外饰板向上推出即可 (胶带已和车身粘接, 先用片状工具伸入内部, 将背胶推至底部, 需用力向上推出), 如图 2-25 所示;

安装前门外饰板与拆卸相反。

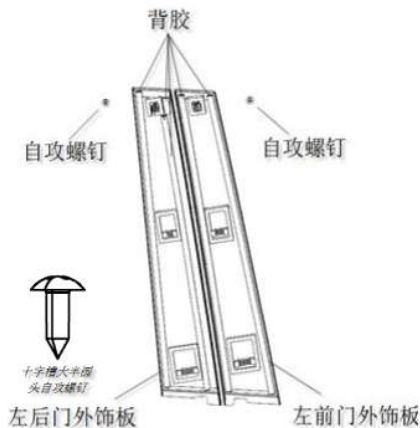


图 2-25

- (2) 左 C 柱饰板的拆卸:

打开后车门, 用十字螺丝刀拆下 2 个自攻螺钉, 将左/后 C 柱饰板向上推出即可 (胶带已和车身粘接, 先用片状工具伸入内部, 将背胶推至底部, 然后将 C 柱饰板向上推), 如图 2-26 所示;

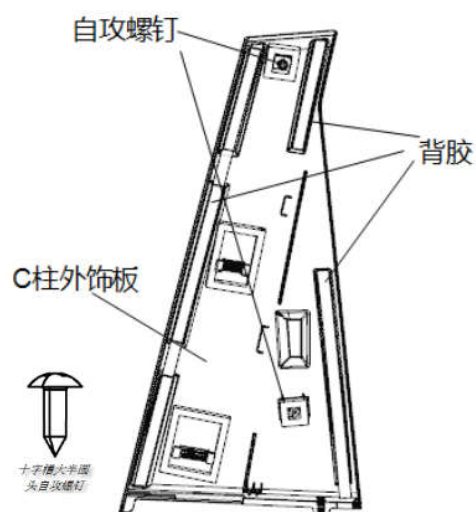


图 2-26

(3) 左 D 柱饰板的拆卸：
将 D 柱饰板上侧稍用力向外拉，然后将卡扣钳伸入内部，即可将 D 柱饰板拆下，如图 2-27 所示：

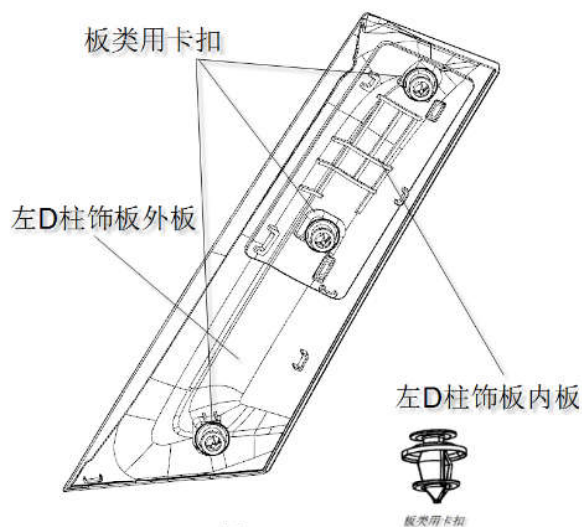


图 2-27

安装 D 柱外饰板与拆卸相反，但注意安装时先压紧主定位也即最下面的卡扣保证装配牢靠性。

注意事项：

1. 外饰板安装时切勿先撕掉胶带，将卡扣座对进钣金孔，调整好位置，再将背胶撕下（切勿将其压实），然后将卡座压入钣金口内，接着压紧背胶，最后打上自攻螺钉。
2. D 柱外饰板安装时切勿先撕掉胶带，将卡扣对进钣金孔，调整好位置然后将卡压入钣金口内（先按下侧主定位的卡扣）。
3. 更换所有受损的紧固件。