


第十七章 车身附件系统

第一节 前风窗组件


1.1 拆卸

1.1.1 前雨刮总成图如下

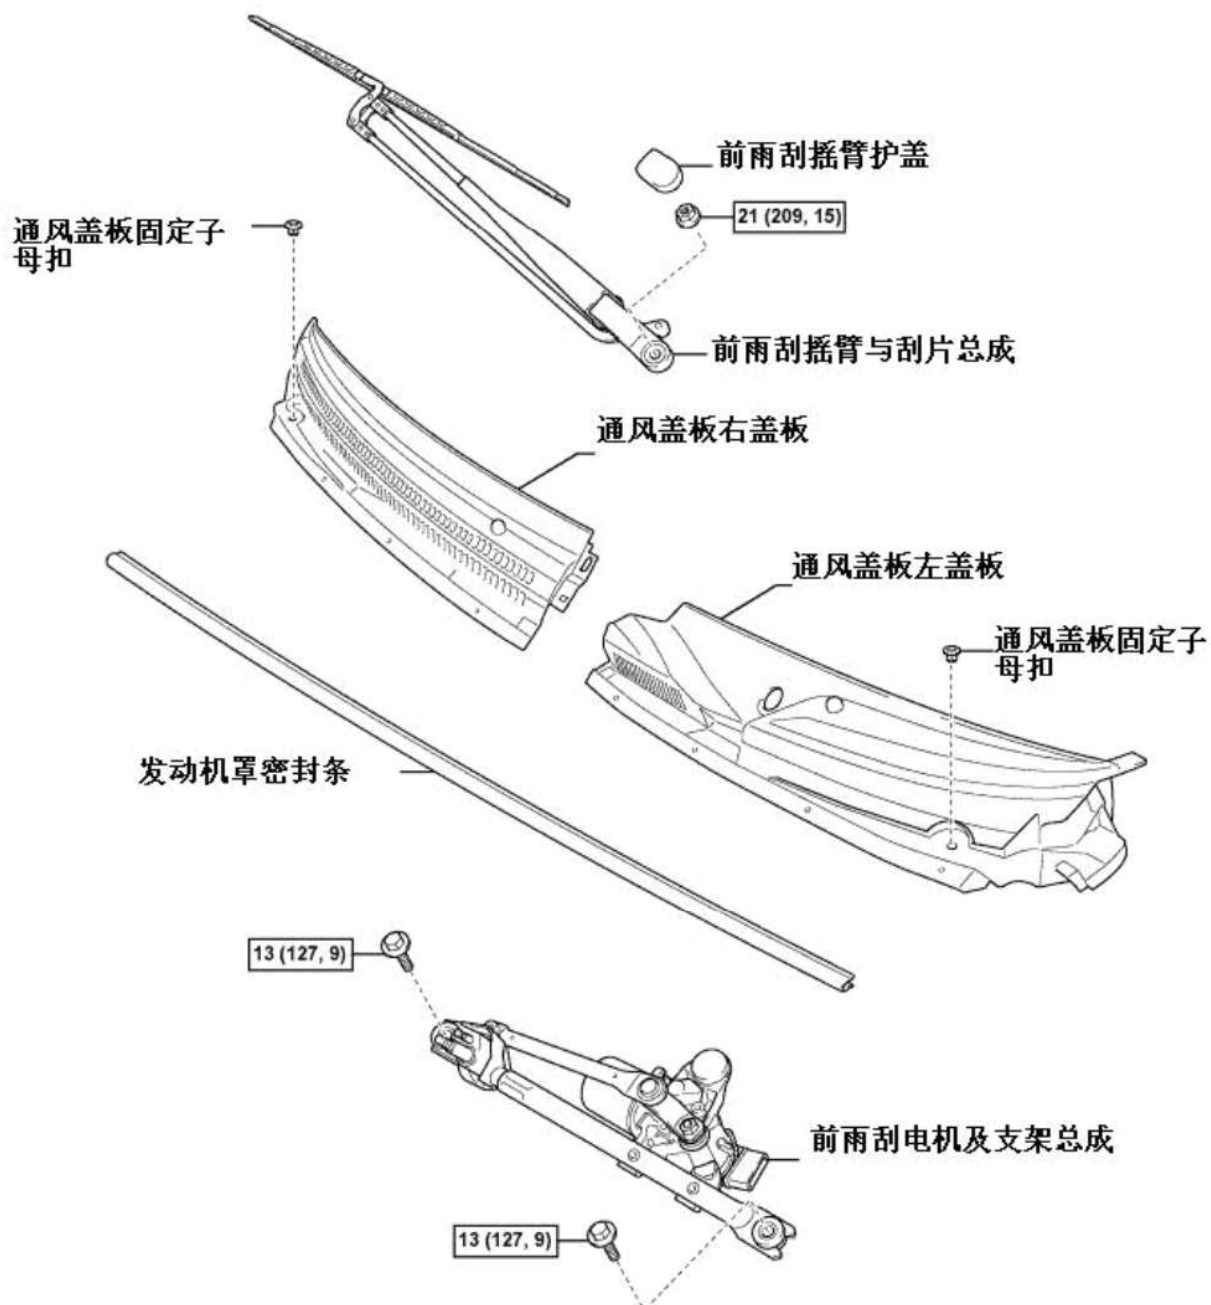

1.1.1.1 拆卸前雨刮摇臂护盖


用一个在刀口包有保护胶带的起子（如图所示），拆卸前雨刮摇臂护盖。

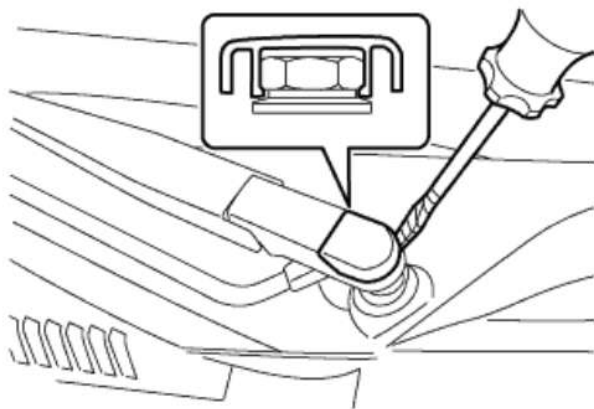

1.1.1.2 拆卸前雨刮摇臂


运行前雨刮，使其停留在雨刮电机自动回位的位置。卸掉螺母和前雨刮主臂，拆开辅助摇臂和前雨刮电机及支架总成的啮合。

注意：在拆卸的时候不要把辅助摇臂弄弯变形。

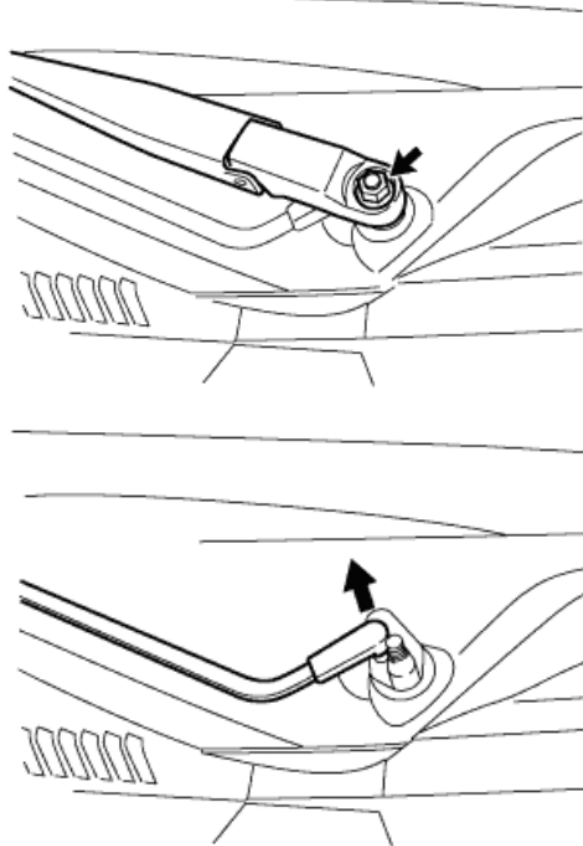


1.1.1.3 拆卸发动机罩密封条

先拆掉 8 个发动机罩密封条卡扣，然后移去发动机罩密封条。

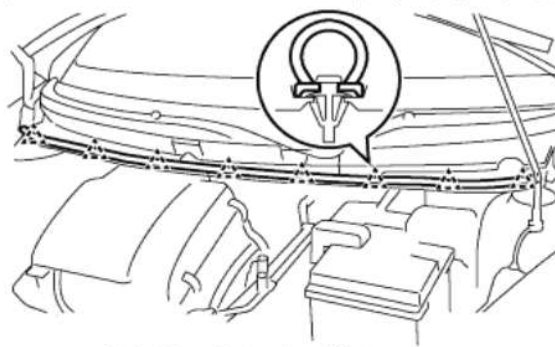


1.1.1.4 拆卸前风窗左通风盖板

卸掉通风盖板固定子母扣，脱开 9 个卡爪，然后移除前通风盖板左盖板，将洗涤软管从其上分离。

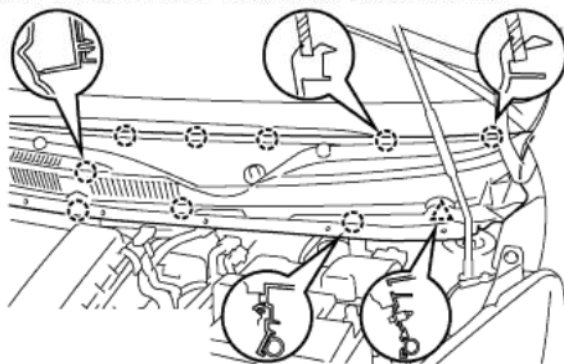

1.1.1.5 拆卸前风窗右通风盖板


卸掉通风盖板固定子母扣，脱开 8 个卡爪，然后移除通风盖板右盖板将洗涤软管从其上分离。

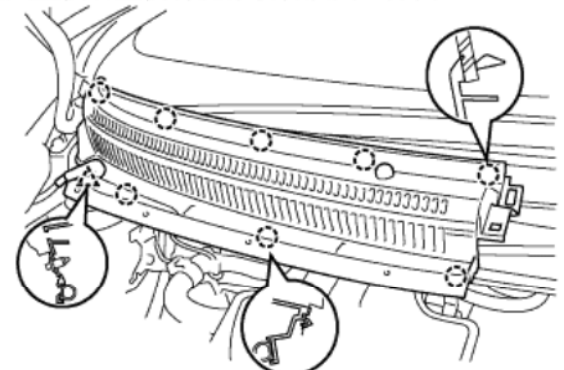

1.1.1.6 拆卸前雨刮电机和支架总成

卸掉两个组合螺栓。拔开接插件然后移除前雨刮电机和支架总成。


要损伤风窗玻璃的表面。

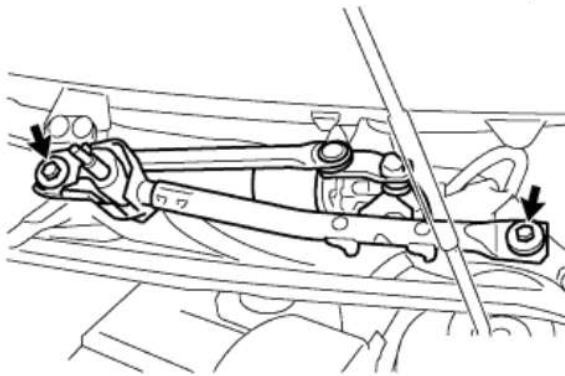

1.1.1.7 拆卸前雨刮刮片



握住前雨刮臂和刮片总成稍微抬起，按下锁扣然后移除刮片。

注意：从前雨刮臂和刮片总成上拆卸刮片的时候不

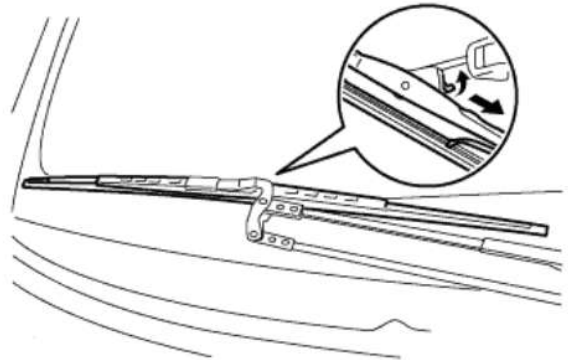

1.1.2 拆卸前风挡玻璃

内后视镜总成

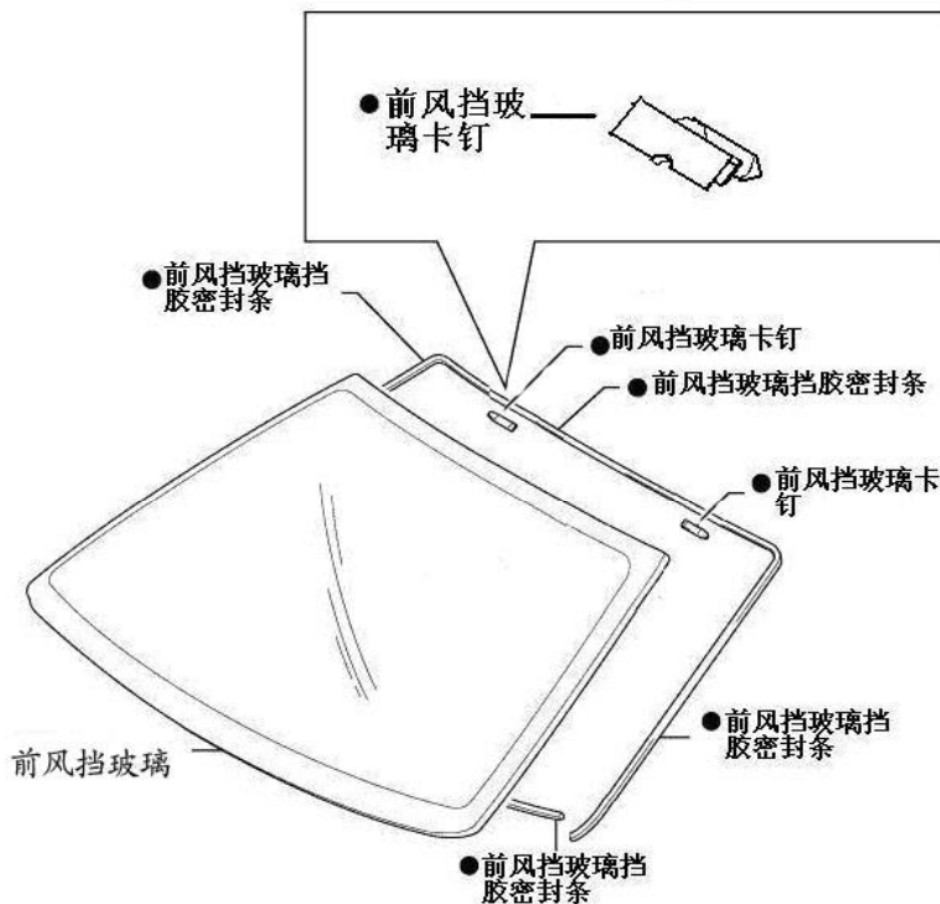

1.1.2.1 如图所示在前风挡玻璃的外表面周边贴上保护胶条。

1.1.2.2 如图所示从车内将钢丝插入到车体和前风


挡玻璃之间。

1.1.2.3 将钢丝的两端绑到可手工操作的东西上，比如木块。

注意：

在拆卸风挡玻璃的过程中不要损伤车辆表面的漆层和一些内外饰件。


在拆卸前风挡玻璃时，为了保护仪表板上部，在钢丝和仪表板上部之间垫一块塑料垫。

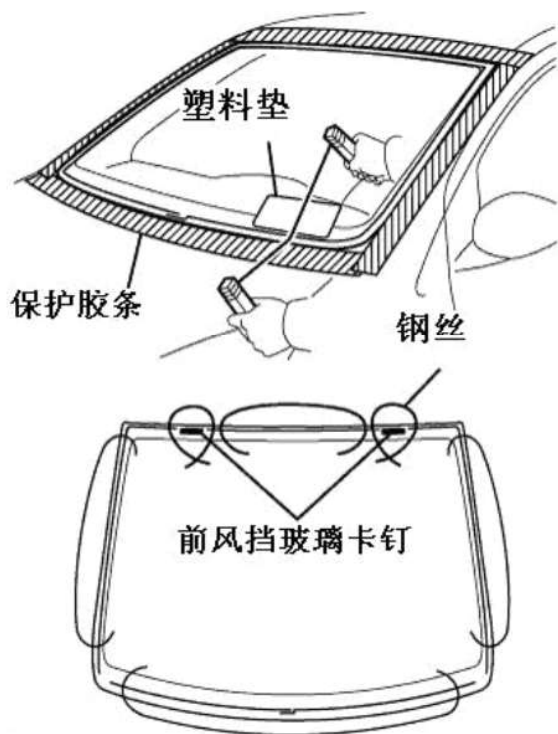

1.1.2.4 如图示标记的位置在风挡玻璃和车身上作好装配标记。

提示：当风挡玻璃需要再次使用时才需要作装配标记。

1.1.2.5 沿着前风挡玻璃的外周拉动钢丝切断粘接剂。

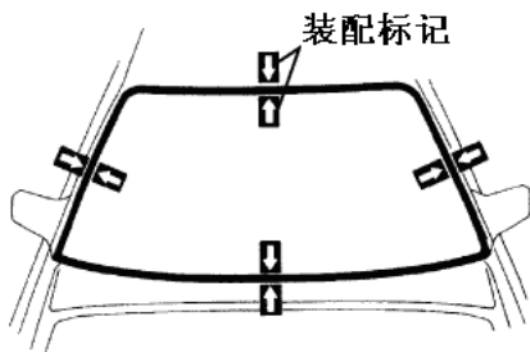


1.1.2.6 脱离两个前风挡玻璃卡钉。

1.1.2.7 用橡胶吸盘卸下前风挡玻璃。

注意：在拆卸前风挡玻璃的时候尽可能多地留些粘接剂在车身上。

1.1.3 拆卸内后视镜总成


如图所示拆卸内后视镜总成

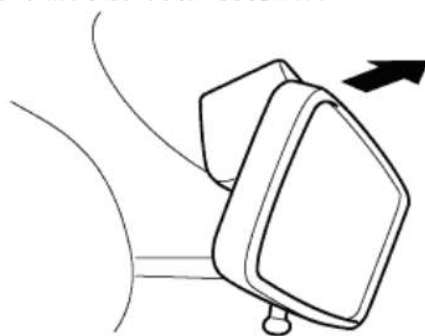

1.2 安装调整

安装顺序和拆卸顺序相反，同时需要注意以下问题：

1.2.1 清洁前风挡玻璃

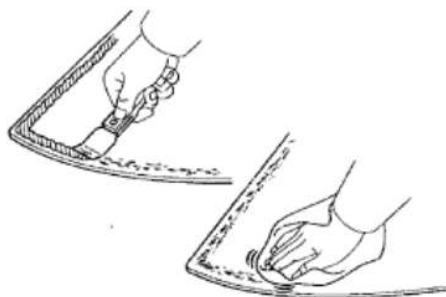


使用腻子刮铲刮掉损坏的前风挡玻璃卡钉，前风挡玻璃挡胶密封条和风挡玻璃上的粘合剂。

用汽油清洗风挡玻璃的表面四周。

注意：清洁完风挡玻璃后不要再去接触玻璃表面。即使是全新的风挡玻璃也要用汽油清洗。

1.2.2 清洁车身

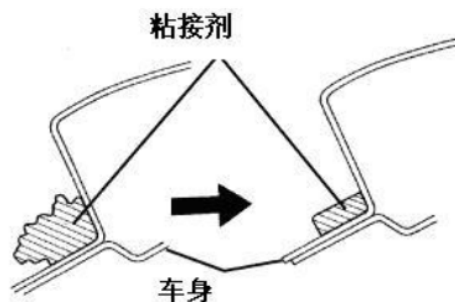

1.2.2.1 清洁平整车身上与玻璃的接触表面
用刀具清除残留在车身与玻璃接触面上的粘接剂，

确保车身表面符合要求。


注意：小心不要破坏车身及表面的油漆。

提示：在符合要求的前提下尽可能多地留些粘接剂在车身上。

1.2.2.2 用浸过清洁剂的抹布或布条清洁车身上和玻璃的接触面。

提示：即使所有的粘接剂都被剔除了也要用清洁剂清洗车身。

1.2.3 安装前风挡玻璃卡钉

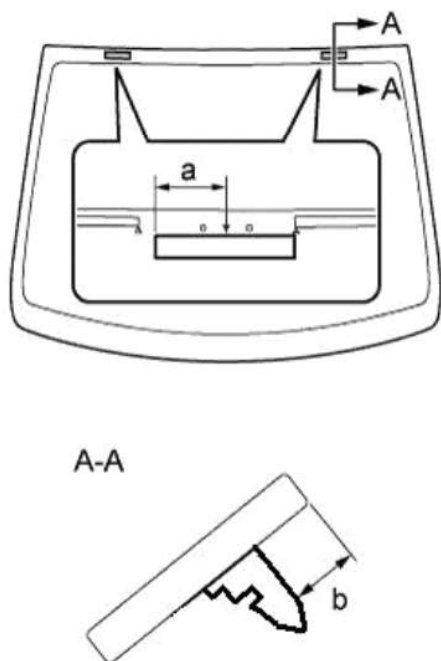

1.2.3.1 在安装风挡玻璃卡钉的位置涂上底涂。

注意：让底涂干燥 20 分钟以上，去掉多余的底涂，不要涂太多。

1.2.3.2 如图示位置把两个新的风挡玻璃卡钉安装到风挡玻璃上。

区域	尺寸
A	40 mm
B	14 mm

1.2.4 安装前风挡玻璃挡胶密封条

把风挡玻璃卡钉安装到风挡玻璃上。

1.2.4.1 在安装前风挡玻璃挡胶密封条的位置涂上底涂。

注意：让底涂干燥 20 分钟以上，去掉多余的底涂，不要涂太多。

1.2.4.2 安装 3 条前风挡玻璃挡胶密封条。

沿前风挡玻璃的上、左、右边缘贴上挡胶条，下边缘沿一排小孔向上偏移 8mm 粘贴，然后安装前风挡玻璃卡钉。

区域	尺寸
a	40 mm
b	31.5 mm

1.2.5 安装前风挡玻璃


1.2.5.1 确定前风挡玻璃的安装位置。


用两个吸盘吸住玻璃，将前风挡玻璃调整到正确的安装位置。

检查整个前风挡玻璃挡胶密封条的接触面是否完全接触良好，在前风挡玻璃和车身上做好装配标记。

注意：检查前风挡玻璃卡钉是否准确地卡到车身上。

提示：当使用旧的风挡玻璃时，检查确认装配位置。用吸盘卸下前风挡玻璃。

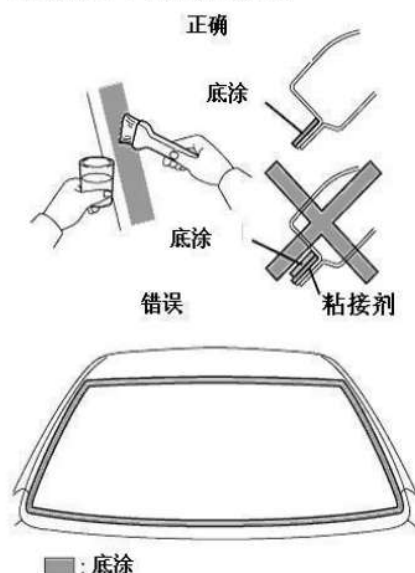

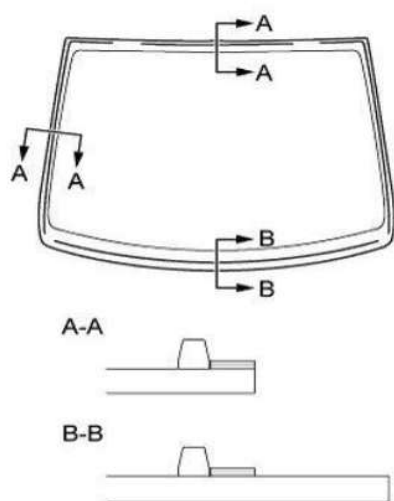

■：底涂

1.2.5.2 用新刷子把底涂直接涂到车身边缘上。


注意：让底涂干燥 20 分钟以上，不要把底涂涂到粘接剂上面，去掉多余的底涂，不要涂太多。

1.2.5.3 用一个新的刷子或者海绵物把底涂涂在前风挡玻璃边缘和接触面上。

注意：让底涂干燥 20 分钟以上，去掉多余的底涂，不要涂太多。

提示：如果底涂涂到任何规定的区域以外，在底涂未干时用购买的抹布或布条底涂擦掉。

1.2.5.4 涂粘接剂

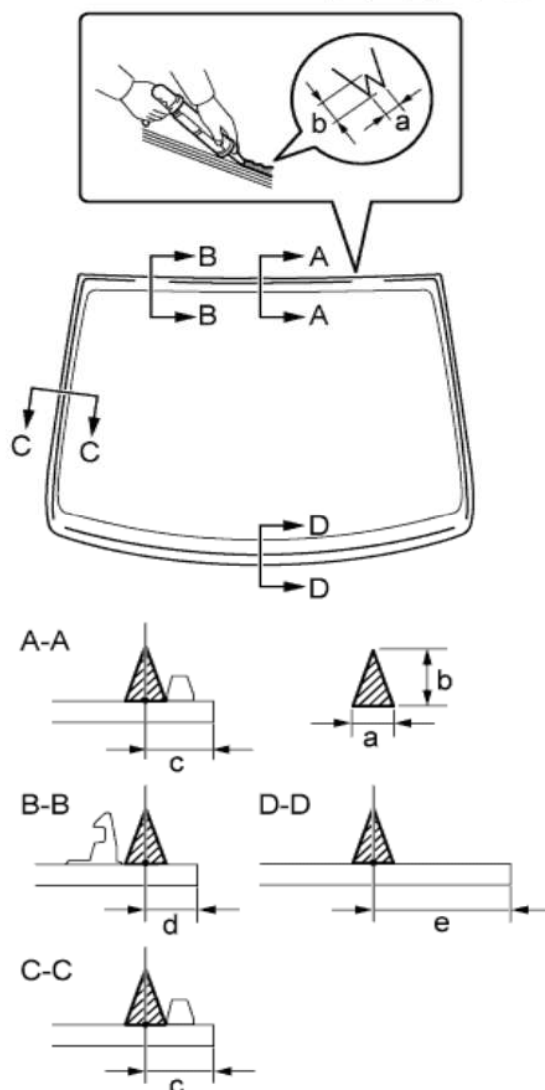

将碰到粘接剂的管口切成图示所示的形状。

提示：切开口后将所有的粘接剂在下表规定的时间内使用：

温度	温度
35° C (95° F)	15 分钟
20° C (68° F)	1 小时 40 分钟
5° C (41° F)	8 小时

如图所示涂粘接剂。


区域	尺寸
a	8 mm
b	12 mm
c	13 mm
d	10.3 mm
e	27.5 mm

1.2.5.5 把前风挡玻璃安装到车身上。

用吸盘调整位置使装配位置对齐。轻轻地沿着前风挡玻璃挡胶密封条压玻璃。

注意：让底剂干燥 20 分钟以上。检查前风挡玻璃卡钉正确安装到车身上。检查确认在车身和前风挡玻璃之间有有一小间隙。

轻轻地压前风挡玻璃的外表面确保它安全地安装到车身上。

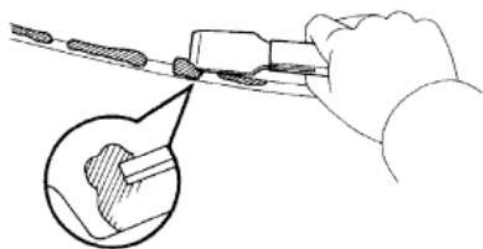

用一个腻子刮掉过多的挤出到玻璃外面的粘接剂。

提示：把粘接剂涂到前风挡玻璃挡胶密封条上

1.2.6 检查渗漏和修补

等胶粘剂固化后，用软管向车窗喷水来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。

注意：不要使用高压水。

干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。

对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

1.2.7 完成上述安装后，注意以下事项：

1.2.7.1 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。



1.2.7.2 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。

1.2.7.3 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。

1.2.7.4 胶粘部位完全粘着前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

1.2.8 前雨刮电机及支架总成上的组合螺栓，拧紧力矩为 13 N*m。

1.2.9 如图所示的位置拧紧螺母垫圈组件，力矩为 21 N*m，拧紧的过程中用手扶住雨刮臂。

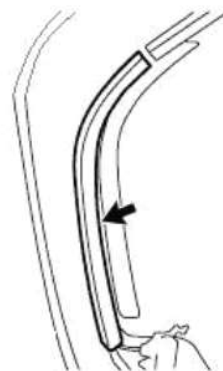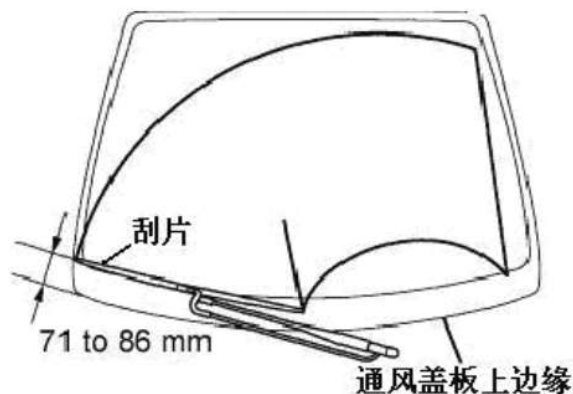

第二节 背门玻璃组件

2.1 拆卸


2.1.1 LED 后 LOGO 及线束

LED 后 LOGO 及线束拆卸安装按参照“发光 LOGO 拆卸安装”方法


2.1.2 拆卸背门线束外卡条

2.1.2.1 拆下背门玻璃线束外卡条 1


2.1.2.2 拆下背门线束外卡条 2，拆开线束紧固夹

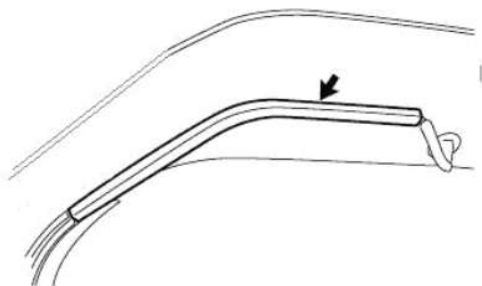

2.1.3 卸下两个螺栓和背门锁环

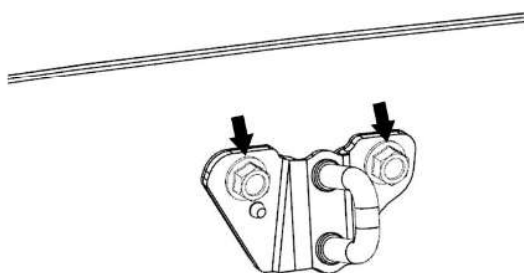


2.1.4 从背门玻璃上拆卸背门外开手柄总成

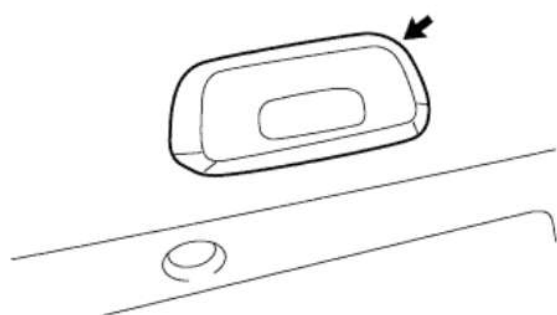


2.1.5 拆卸背门气弹簧总成

2.1.5.1 卸下螺钉和卡爪打开内装饰板

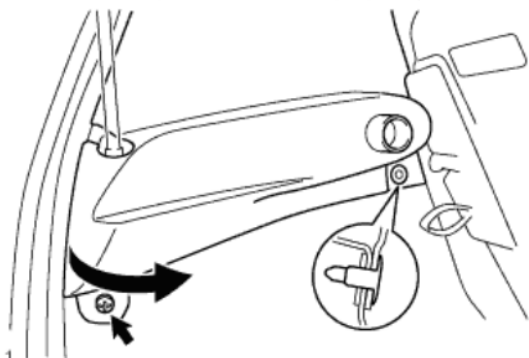

2.1.5.2 用起子撬开两个卡簧卸下气弹簧

提示：在卸下气弹簧的时候用手支撑住背门玻璃。

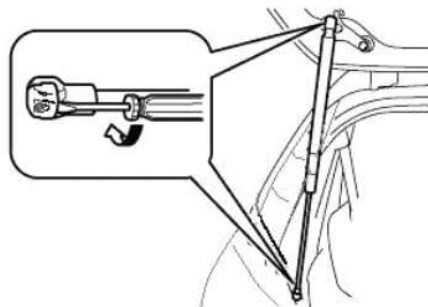


2.1.5.3 卸下背门气弹簧球头螺栓



2.1.6 拆卸背门玻璃


2.1.6.1 松开左侧气弹簧支架上的螺栓

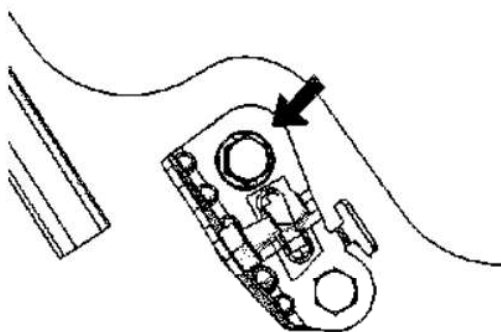


2.1.6.2 卸下两个螺栓和背门玻璃

注意：不要同时卸下两个螺栓那样玻璃容易掉落损坏。


2.1.6.3 卸下两个副铰链压块

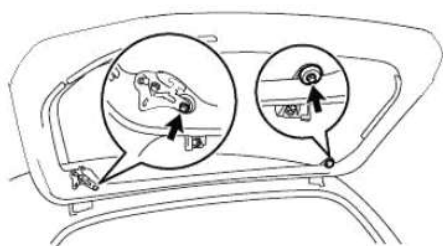

- 2.1.7 卸下背门气弹簧安装支架总成
 2.1.7.1 卸下螺母和背门气弹簧安装支架。
 2.1.7.2 卸下压块。
 2.1.7.3 卸下背门气弹簧安装支架压块衬垫。

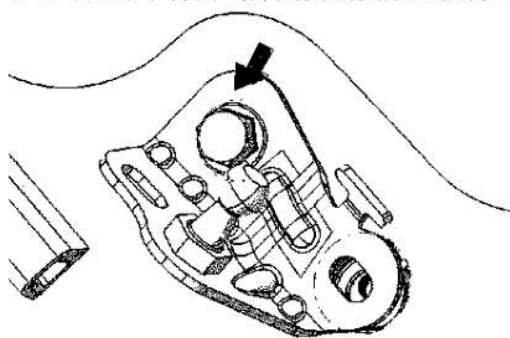


- 2.1.8 拆卸左侧背门主铰链
 卸下背门左主铰链上的六角法兰面螺母，卸下左铰链。

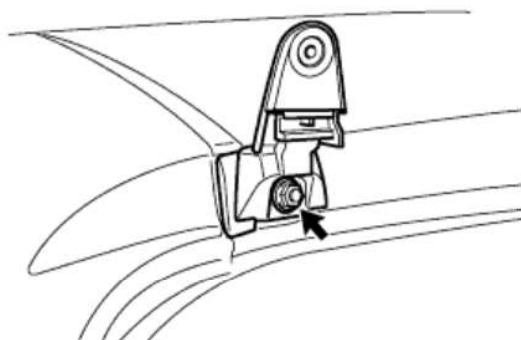


- 2.1.9 拆卸右侧背门主铰链
 提示：右背门铰链的拆卸方法同左铰链。

- 2.1.11 拆卸背门线束内卡条
 2.1.11.1 拆卸玻璃线束内卡条 1。
 注意：清理干净遗留在背门玻璃上的胶条。

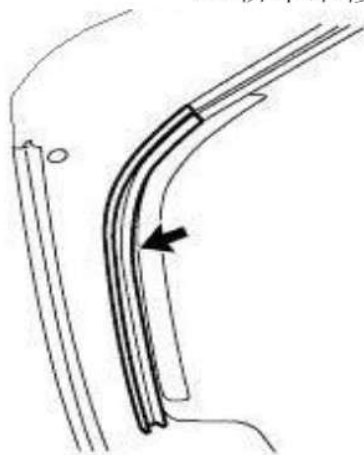


- 2.1.11.2 卸下玻璃线束内卡条 2
 注意：清理干净遗留在背门玻璃上的胶条

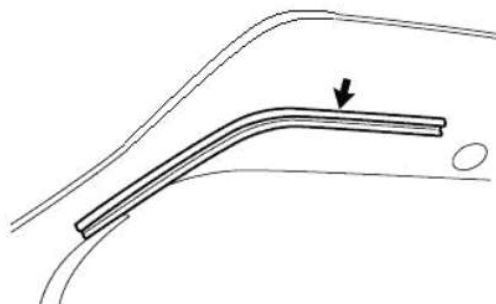


2.2 安装调整

安装的顺序和拆卸的顺序相反，在安装的过程中要注意以下几点：

- 2.2.1 安装背门线束内卡条 2

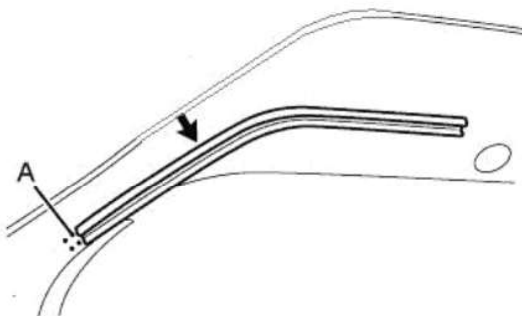


- 2.2.1.1 揭开背门线束卡条上的双面胶。
 2.2.1.2 如图所示将背门线束内卡条 2 的一端和标记 A 处对齐安装。
 2.2.2 安装背门线束内卡条 1

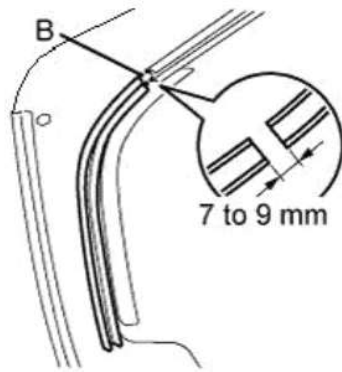


2.2.2.1 揭开背门线束卡条上的双面胶。

2.2.2.2 如图所示将背门线束内卡条 1 的一端和标记 B 处对齐安装。

2.2.3 安装左侧背门主铰链六角螺母时力矩为 27 N*m，右侧的安装同左侧

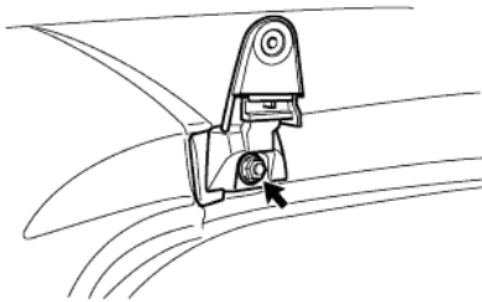


2.2.4 安装气弹簧安装支架的螺栓力矩为 7.5 N*m

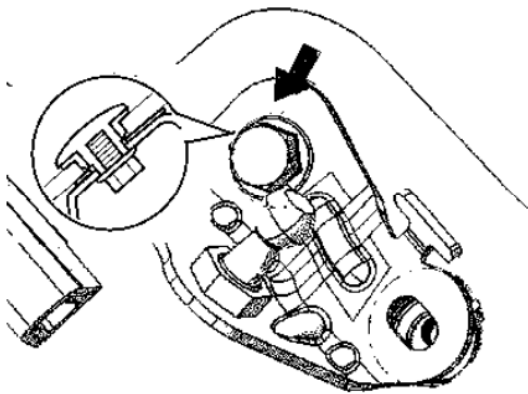

2.2.5 安装背门玻璃的两个螺母的力矩为 17 N*m

2.2.6 安装背门气弹簧球头螺栓的力矩为 22 N*m

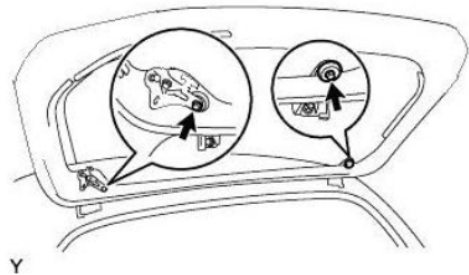

2.2.7 安装背门外开手柄的两个螺栓的力矩为 9.0 N*m

第三节 前门组件


3.1 拆卸

3.1.1 前门玻璃升降器和前门玻璃总成的更换

3.1.1.1 从蓄电池上断开负极电缆。


3.1.1.2 拆卸门扶手装饰盖。

用保护带缠裹的起子,脱离 2 个卡爪来除去门把手。

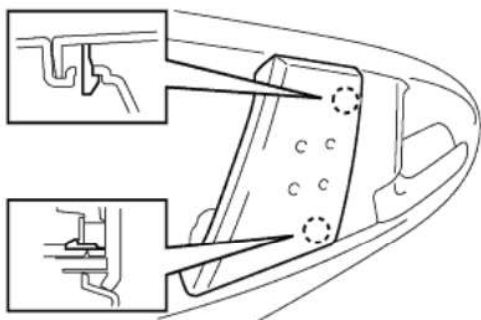

3.1.1.3 拆卸内扣手装饰盖

卸下 2 个前门内扣手装饰盖安装螺钉,脱离 4 个卡爪。

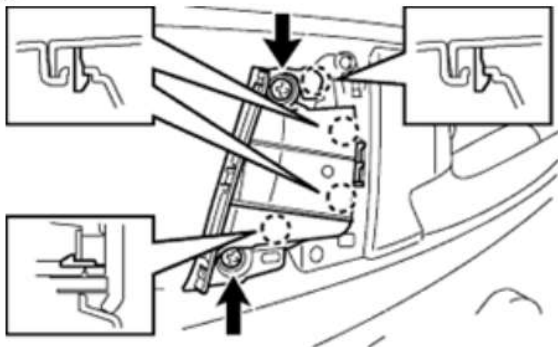

3.1.1.4 拆卸前门内护板上体

拆卸掉门上体安装螺钉,脱离 15 个门护板安装卡扣,移去前门内护板上体。


拆除电动窗开关总成(左右对称,以左前门电动窗开关为例)

3.1.1.4.1 用一个尖端包有保护带的螺丝起子,拆开 2 个卡爪并拆开前门电动窗开关。

注意:


拆除电动窗开关时,起子尖端必须包有保护带,同时在开关周围盖上具有保护作用的布,以免起子使副仪表板破损。

3.1.1.4.2 断开接插件。

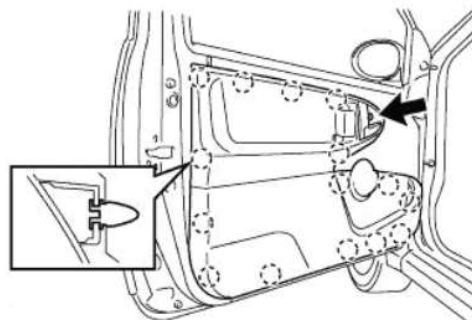

3.1.1.5 卸掉前门钣金工艺孔覆盖膜

注意: 清除干净剩余在门内板上的不干胶

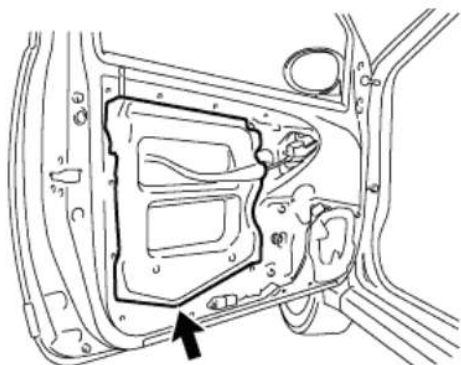


3.1.1.6 拆卸前门外压条和内水切

如图所示，在外压条外表面贴上保护带，使用外压条专用工具，脱离 5 个卡扣，移除外压条。使用内水切专用工具移除内水切。




3.1.1.7 拆除前门玻璃泥槽

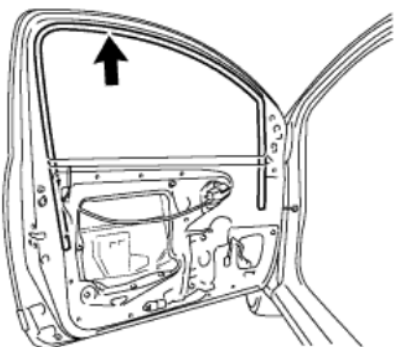

3.1.1.8 拆卸前门玻璃总成

接通玻璃电动升降器开关，把玻璃降到其安装螺栓安装时对应的车门内板的两个安装孔处，拆卸掉两个螺栓，然后移出玻璃。


注意：拆卸螺栓时，不要使玻璃掉下或破损，断开玻璃升降器开关。

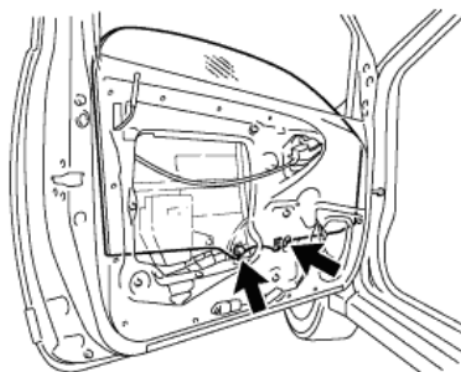

3.1.1.9 拆除前门玻璃电动升降器总成


分离电器接插件，拆除 3 个安装螺母，卸下电动玻璃升降器总成。

注意：当拆卸螺母时，请勿使电动玻璃升降器掉落。
提示：从前侧门内板工艺孔内拿出电动玻璃升降器。

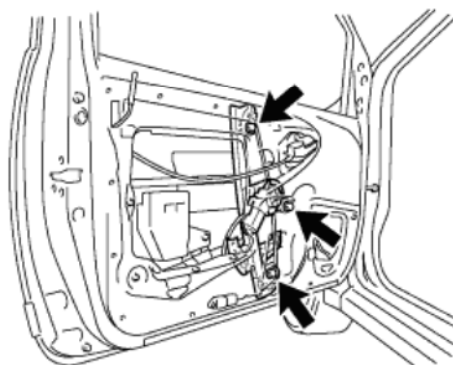


3.1.1.10 拆除前门锁 卸下螺栓和玻璃前导轨

如图所示，拆除前车门外开连杆。

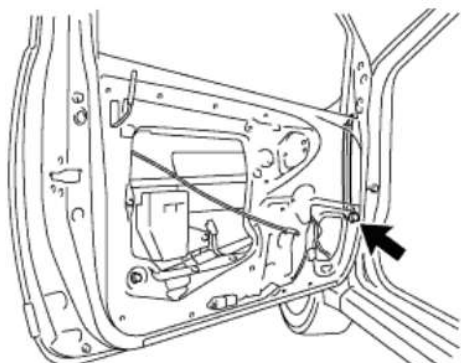


卸下螺栓和玻璃后导轨

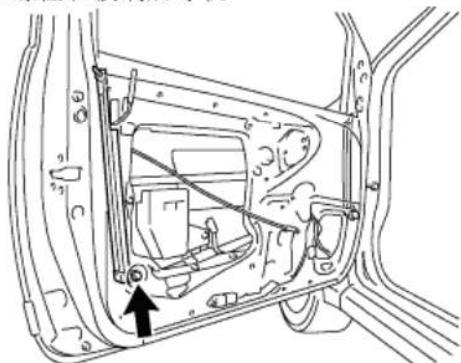


拆卸前门内扣手总成

脱开卡爪 A，如图箭头方向移动前门内扣手总成，这样可以松开卡爪，顺利取下内扣手总成。

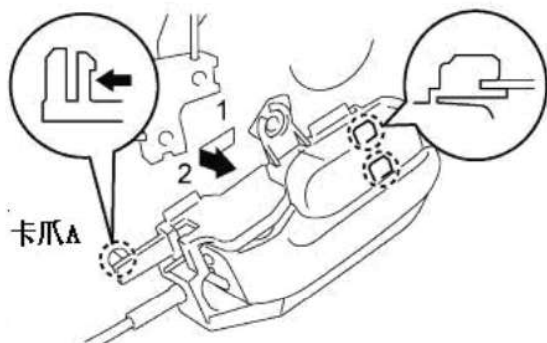

如图箭头所示的方向卸下前侧车门锁体拉索。

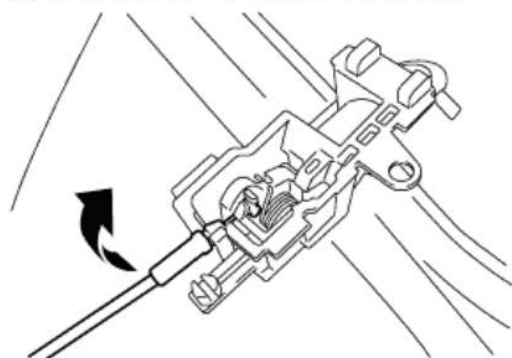


拆卸前门锁体总成



如图所示，拆除前门锁芯拉杆。




卸下螺栓

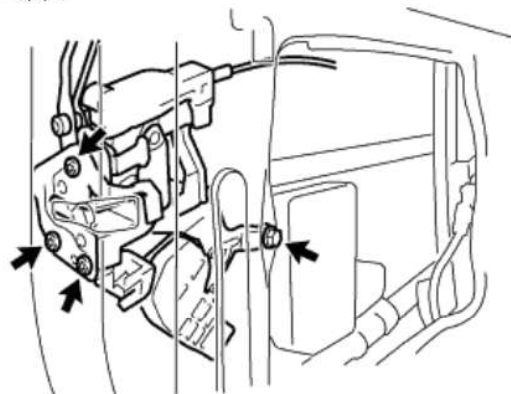

拆卸前门锁闭锁器总成，


卸下 2 个螺钉即可卸下前门锁闭锁器总成。

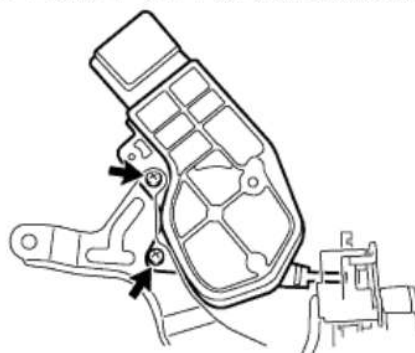

3.2 安装调整


安装的顺序和拆卸的顺序相反，在安装的过程中要注意以下几点：

3.2.1 安装三个内六角花形半沉头螺钉之前在螺纹上涂上粘合剂，拧紧力矩为 $5.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。图示另一个螺栓的安装力矩为 $5.0 \text{ N}\cdot\text{m}$

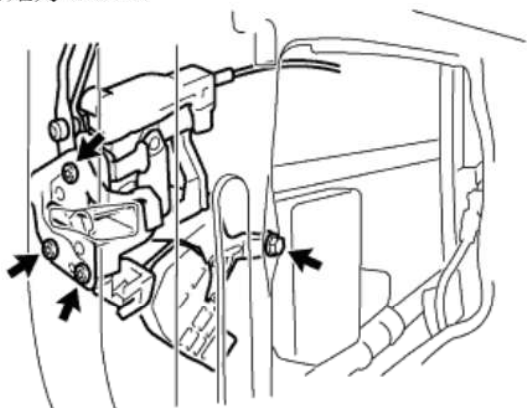

3.2.2 前后玻璃导轨的螺栓拧紧力矩为 $6.1 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

3.2.3 安装玻璃升降器的三个螺母的力矩为 $7.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，安装的过程中防止升降器掉落。

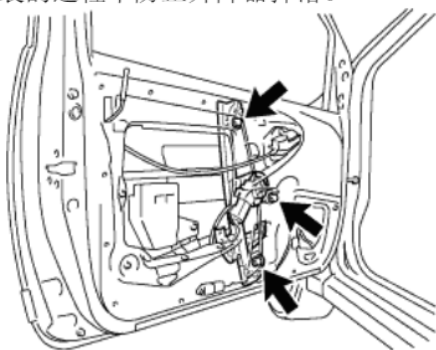

3.2.4 安装前门玻璃的两个螺钉的力矩为 $2.8 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

第四节 后门组件


4.1 拆卸

4.1.1 前门玻璃升降器和前门玻璃总成的更换

4.1.1.1 从蓄电池上断开负极电缆。


4.1.1.2 拆卸门扶手装饰盖。

用保护带缠着的螺丝起子，脱离 2 个卡爪且除去门把手

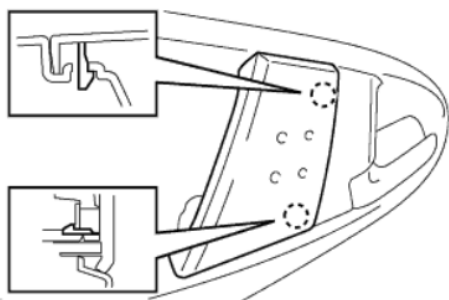


4.1.1.3 拆卸内扣手装饰盖。

卸下 2 个后门内扣手装饰盖安装螺钉，脱离 4 个卡爪。

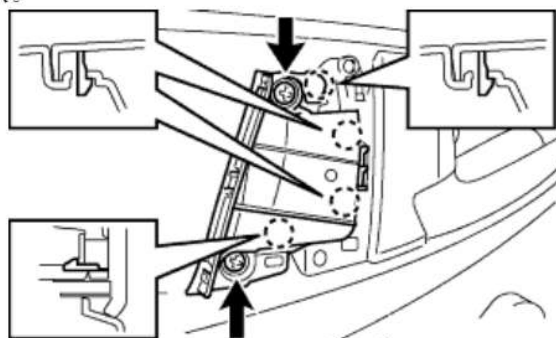


4.1.1.4 拆卸后门内护板上体。

卸掉门内饰板上体安装螺钉，脱离 10 个门护板安装卡扣，拔掉内护板窗控开关接插件，卸下后门内饰板总成。

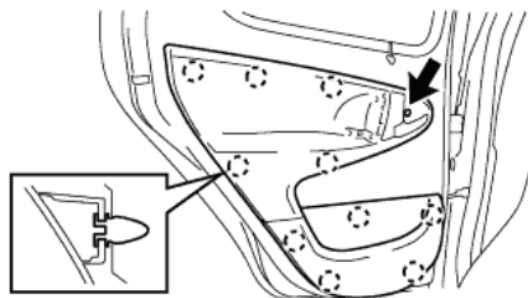

4.1.1.5 卸掉后门钣金工艺孔覆盖膜。


注意：清除干净剩余在门内板上的不干胶

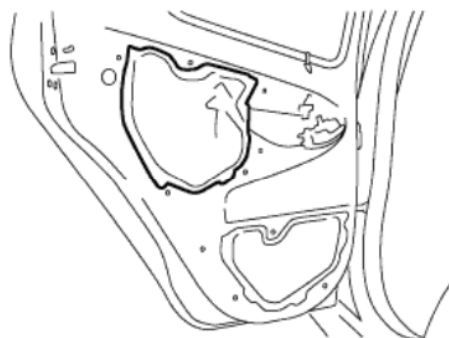

4.1.1.6 拆卸后门外压条和内水切


参照前门外压条的拆卸方法拆卸后门外压条内水切。

4.1.1.7 拆除后门玻璃泥槽

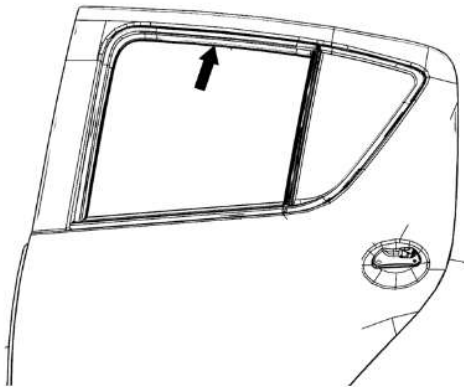

4.1.1.8 拆卸后门角窗玻璃总成


拆卸后门后活动导轨上的 3 个螺栓，拆卸后门活动导轨和角窗玻璃总成。

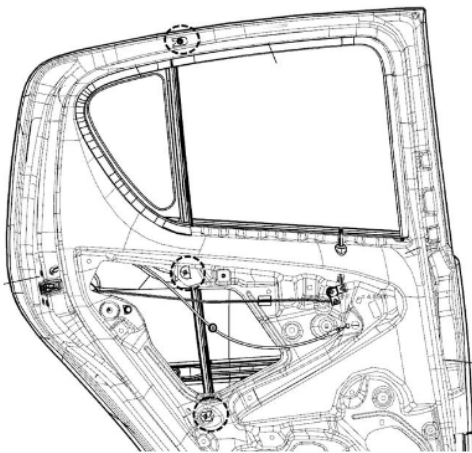

3.1.1.9 拆卸后门玻璃总成

接通玻璃电动升降器开关，把玻璃降到其安装螺栓安装时对应的车门内板的两个安装孔处，拆卸掉两个螺栓，然后移出玻璃。

注意：拆卸螺栓时，不要使玻璃掉下或破损，断开玻璃升降器开关。

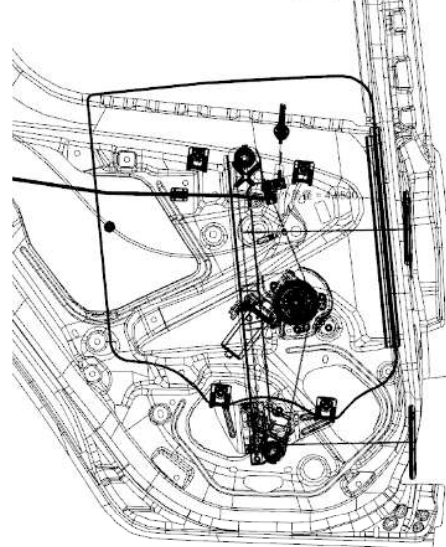


3.1.1.10 拆除后门玻璃电动升降器总成

分离电器接插件，拆除 3 个安装螺母，卸下电动玻璃升降器总成。


注意：当拆卸螺母时，请勿使电动玻璃升降器掉落。

提示：从前侧门内板工艺孔内拿出电动玻璃升降器。

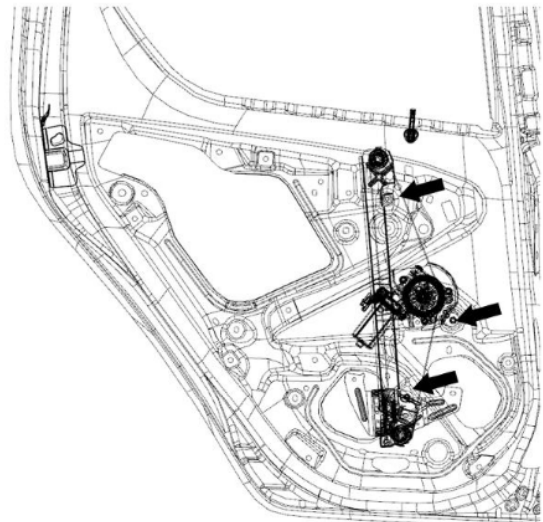


4.1.1.11 拆卸前门内扣手总成。

脱开卡爪 A，按如图箭头方向移动前门内扣手总成，这样可以松开卡爪，顺利取下内扣手总成。

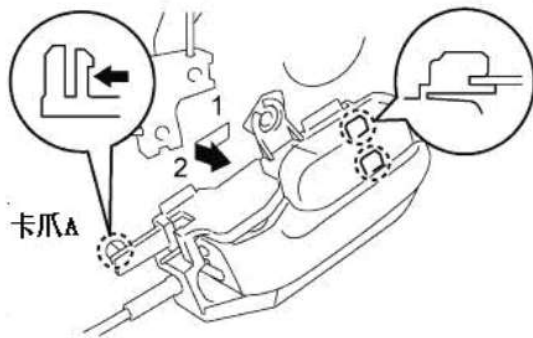


按如图箭头所示的方向卸下前侧车门锁体拉索。

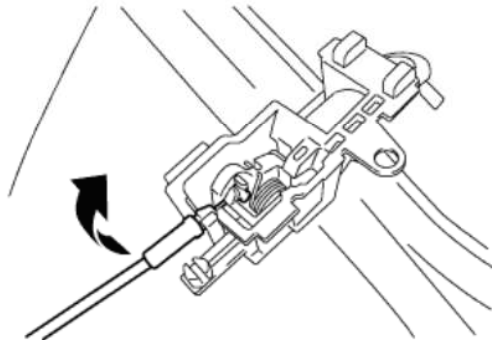


4.1.1.12 拆卸侧门锁止提钮连杆护帽。

如图逆时针方向旋转侧门锁止提钮连杆护帽，将它卸下

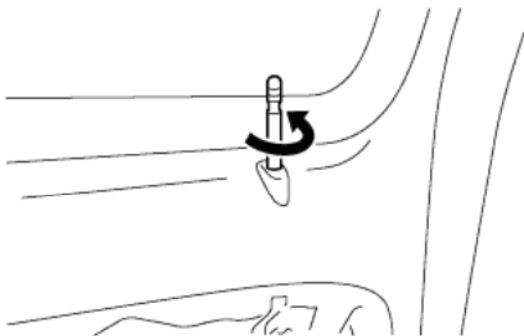


4.1.1.13 拆卸后侧车门提钮固定座。

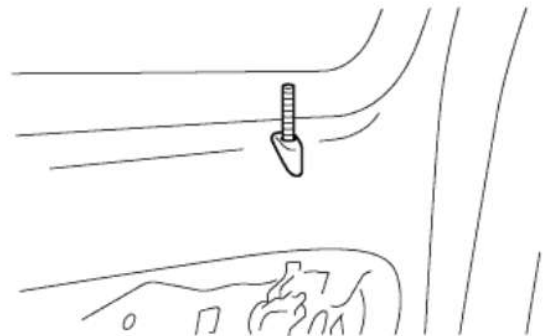

4.1.2.14 拆卸后侧车门锁体总成。


卸掉提钮卡扣。

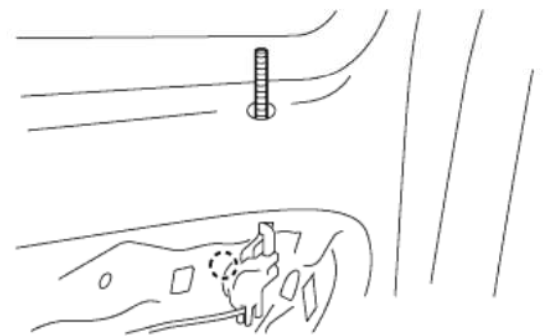

卸下 3 个内六角花形半沉头螺钉。


注意：卸下螺栓的时候谨防将后门所接总成跌落损坏。

提示：从工艺孔中将锁体总成取出。

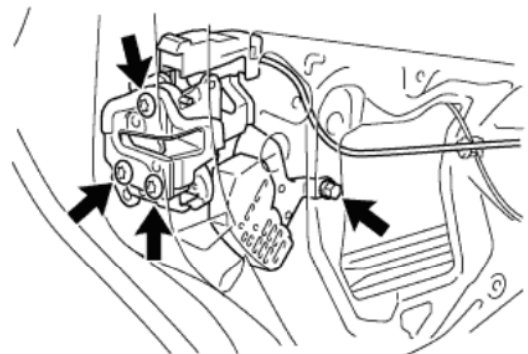

4.1.2.15 拆卸前门锁闭锁器总成。


卸下 2 个螺钉即可卸下前门锁闭锁器总成

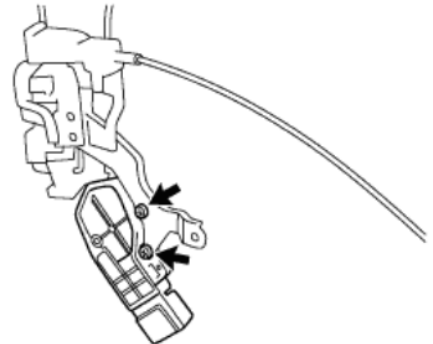

4.2 安装调整

安装的顺序和拆卸的顺序相反，在安装的过程中要注意以下几点：

4.2.1 安装三个内六角花形半沉头螺钉之前在螺纹上涂上粘合剂，拧紧力矩为 $5.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。图示另一个螺栓的安装力矩也是 $5.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

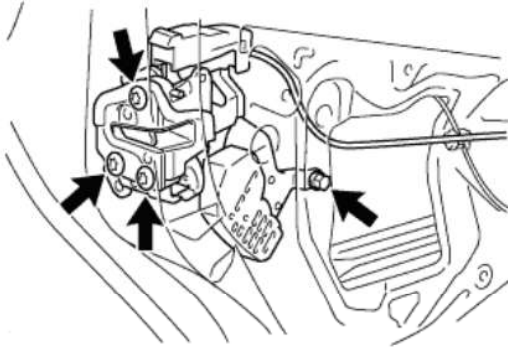

4.2.2 后活动导轨的螺栓拧紧力矩为 $6.1 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

4.2.3 安装玻璃升降器的三个螺母的力矩为 $7.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，安装的过程中防止升降器掉落。

4.2.4 安装后门玻璃的两个螺钉的力矩为 $2.8 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

第五节 背门锁组件

5.1 拆卸


5.1.1 拆除后保险杠

5.1.2 拆卸线束保护罩

5.1.3 从蓄电池上断开负极


5.1.4 拆卸背门锁体总成

5.1.4.1 拆除背门锁体总成线束接插件

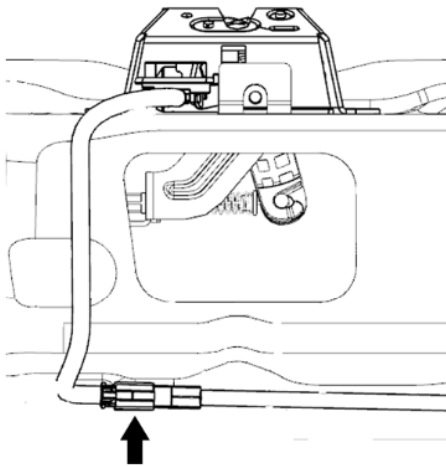


5.1.4.2

拆卸背门锁总成拉索

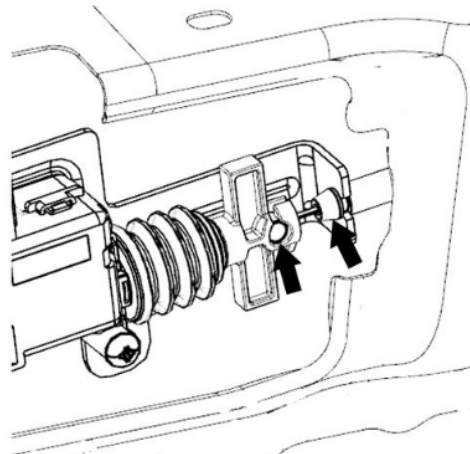


5.1.4.3 卸下两个螺栓和后锁体总成。

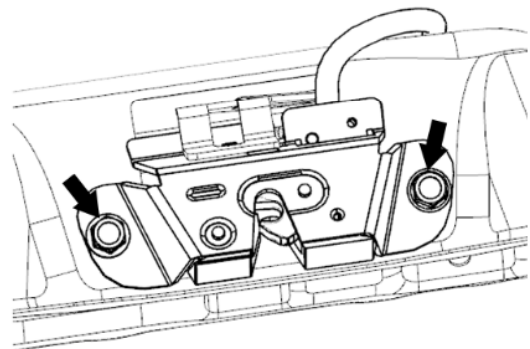

5.1.5 拆卸背门锁执行器。


5.1.5.1 拆除背门锁执行器线束接插件

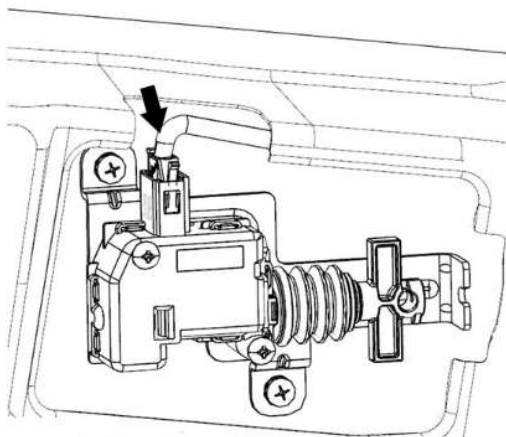


5.2 安装调整

安装的顺序和拆卸的顺序相反，在安装的过程中要注意以下几点：

5.2.1 安装背门锁体电机总成，背门锁体总成的两个螺栓的力矩均为 7.5 N*m

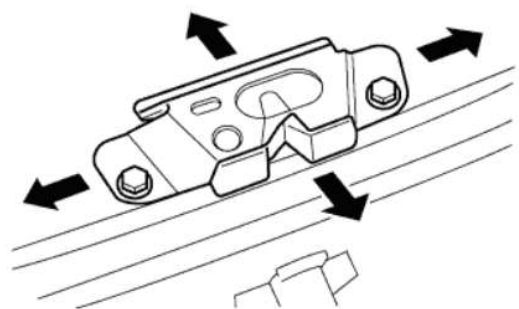

5.1.5.2 卸下 2 个自攻螺钉和背门锁执行器

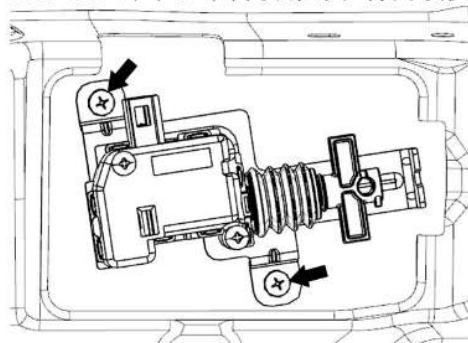

5.2.2 背门锁体在安装时螺栓先不要拧紧，如图用塑料锤子轻轻敲打调整位置以便和背门锁环相配合，然后再拧紧。

卡套。

第六节 座椅及安全帶


6.1 前排座椅及前排安全帶卡套拆卸

6.1.1 驾驶员座椅

6.1.1.1 断开座椅安全帶扣开关接插件的连接。

6.1.1.2 拆卸驾驶员座椅总成。

松开线夹：

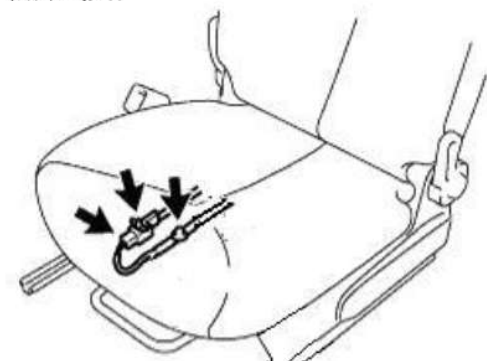

断开带扣开关接插件；

用套筒拆卸 4 个安装螺栓，卸下前座椅。

6.1.1.3 卸下左前安全帶卡套的安装螺栓即可拆掉



6.1.2 拆卸前座椅（右）总成

注意：与拆卸驾驶员座椅总成相同。右座椅上的右前安全帶卡套不带线束

6.2 前排座椅及前排安全帶卡套安装

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下各项：

6.2.1 驾驶员座椅

确认座椅安全帶扣开关接插件连接正确。

左前安全带卡套安装螺栓时的拧紧力矩为 25 N*m
如图安装 4 个安装螺栓时的拧紧力矩应为 22 N*m。
安装座椅安全带扣开关接插件时的力矩为 5.4

N*m。




6.2.2 安装前座椅（右）总成

注意：与安装驾驶员座椅总成相同。


6.3 后座椅拆卸

6.3.1 拆后坐垫总成

6.3.1.1 取下四个钩子就可以卸下后坐垫。

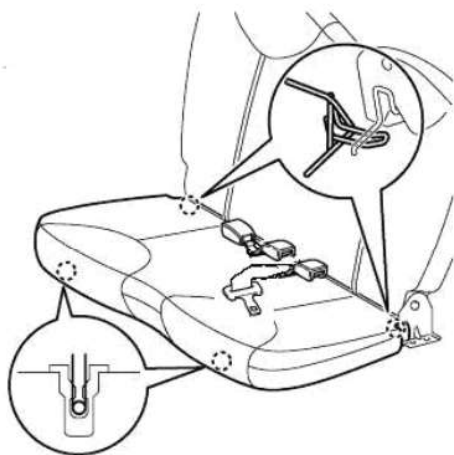


6.3.1.2 拆卸后坐垫卡座。

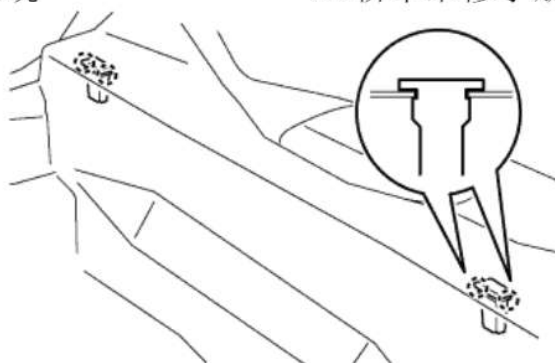


6.3.2 拆后靠背总成

6.3.2.1 取下如图的两个搭扣，两个螺栓及两个螺母。

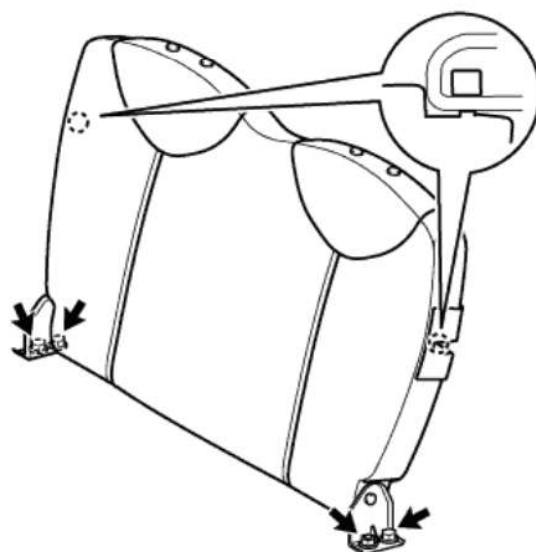

6.3.2.2 拆卸后座椅锁环。

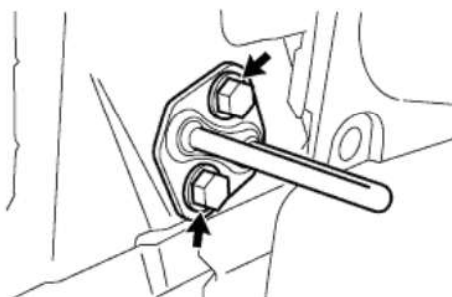

6.4 后座椅安装


按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

确认座椅安全带带扣的开关接插件连接正确。

后座椅锁环安装螺栓拧紧力矩 21 N*m。

安装如图的螺栓及螺母时，拧紧力矩应为 22 N*m。


6.5.1.4 拆卸导向件上的螺栓

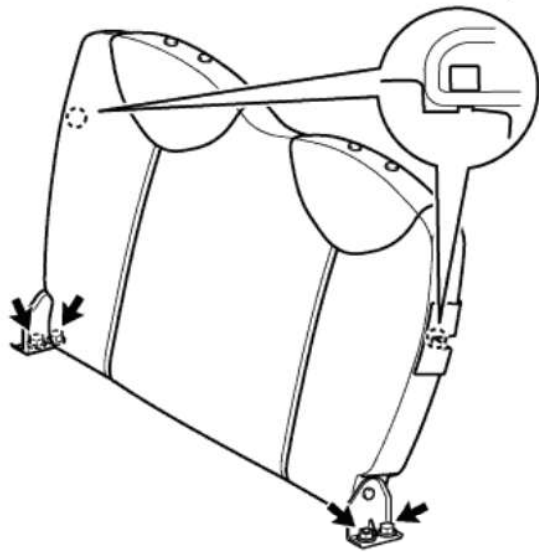

6.5 前排安全带总成的拆卸（左右对称以右侧为例）


6.5.1 右前安全带总成的拆卸

6.5.1.1 卸下右前安全带连接件上的螺栓

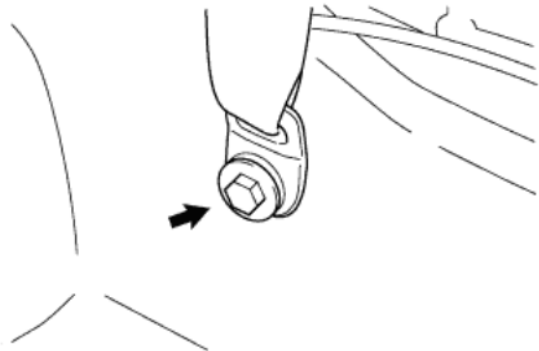

6.5.1.2 拆卸右侧 B 柱护板（见内饰部分）

6.5.1.3 拆卸卷收器上两个螺栓，如图所示

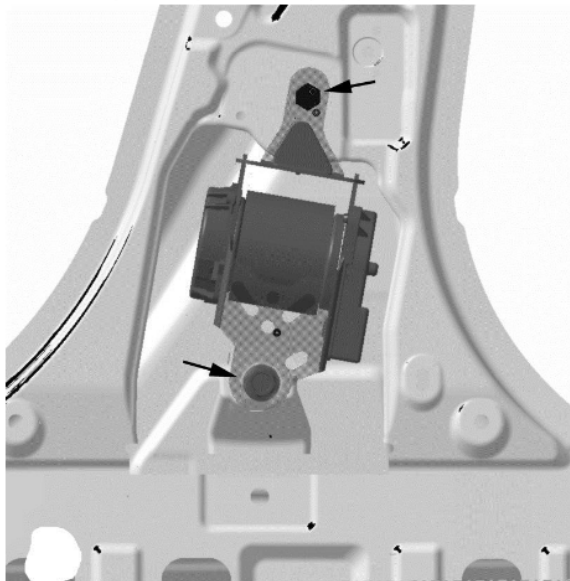

6.5.2 左前安全带总成的拆卸同右侧
注意：在安全带回卷时适当用手拉住，防止快速回卷使织带卷入过多导致再次拉出困难。

6.6 前排安全带总成的安装

安装过程和拆卸过程相反，并注意如下事项：


需要将卷收器按照在车身上的安装位置放置才能将织带拉出

安装螺栓拧紧力矩 $42 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

6.7 后排安全带总成的拆卸（左右对称以右侧为例）


6.7.1 右侧后排右侧安全带总成的拆卸

6.7.1.1 拆卸连接件上的螺栓

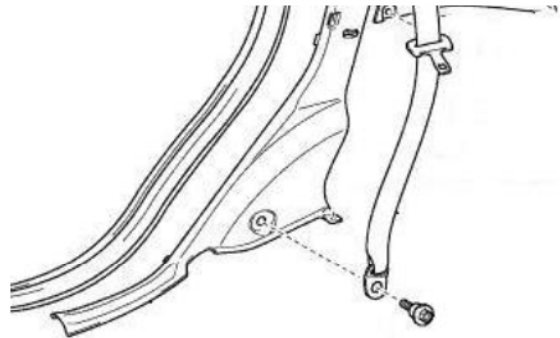


6.7.1.2 拆卸右侧 C 柱护板（见内饰部分）

6.7.1.3 拆卸卷收器上的安装螺栓，如图所示

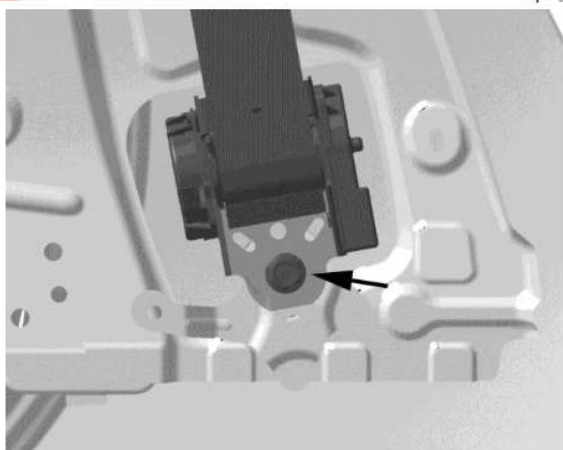

6.7.1.4 拆卸导向件上的安装螺栓

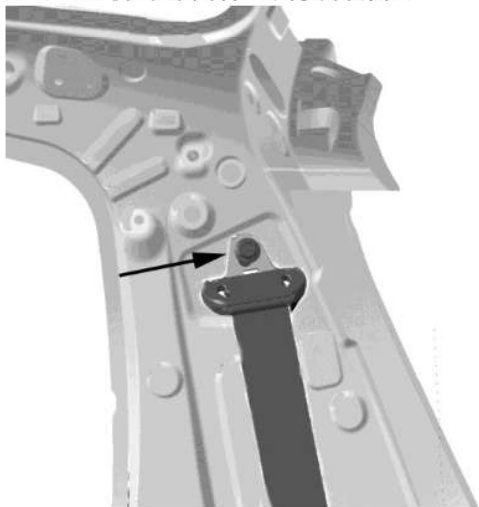

6.7.2 左侧后排安全带总成的拆卸方法同右侧
注意：在安全带回卷时适当用手拉住，防止快速回卷使织带卷入过多导致再次拉出困难。

6.8 后排安全带总成的安装

安装过程和拆卸过程相反，并注意如下事项：
需要将卷收器按照在车身上的安装位置放置才能将织带拉出

安装螺栓拧紧力矩 42 N*m。

6.9 后排中间安全带总成的拆卸

拆卸后坐垫总成，见座椅部分
卸下两个安装螺栓即可

6.10 后排中间安全带总成的安装


安装过程和拆卸过程相反，并注意如下事项：
安装螺栓的拧紧力矩 42 N*m。

第七节 洗涤器


7.1 洗涤器拆卸

7.1.1 拆卸洗涤壶及电机

7.1.1.1 拆下固定洗涤壶的三颗螺栓

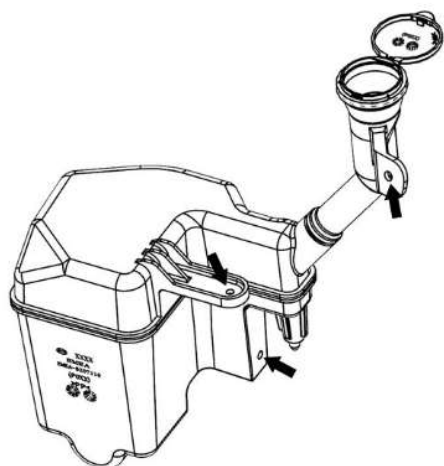

7.1.1.2 拆卸洗涤壶

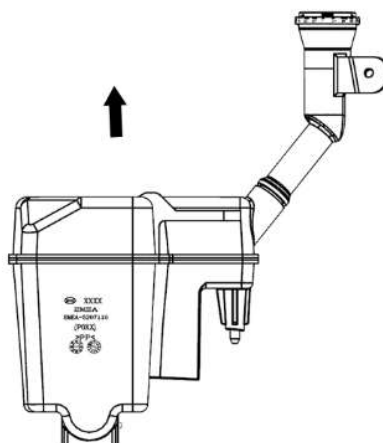

7.1.1.3 拆卸洗涤壶电机

7.2 洗涤器安装

按照与拆卸相反的顺序进行安装。
安装螺栓的拧紧力矩为 5.5 N*m。

