

目录

第一章 内饰件	1
第二章 外饰件	25

第一章 内饰件

第一节 仪表板各总成拆卸/安装

1.1 概要

拆仪表板各总成产品前需要拆卸的零件有：方向盘、驾驶员安全气囊模块、左/右A柱上护板、左/右前门槛护板、左/右前门洞密封条。

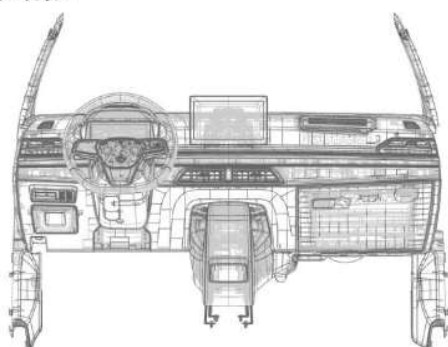


图 1-1 仪表板总成示意图（带周边配合部件）

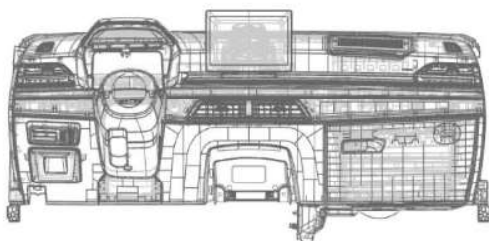


图 1-2 仪表板总成示意图（无周边配合部件）

下面将按仪表板总成拆卸（安装）顺序介绍各零部件的拆卸（安装）方法。

注意：

- （1）拆卸（安装）前请戴上手套，做好防护措施；
- （2）拆卸（安装）前请务必了解产品结构，避免因不当拆卸（安装）而造成产品的损坏；

坏；

（3）尖锐工具应用软质材料包覆好，避免划伤产品。

1.2 仪表板左右端护板总成的拆卸/安装

拆卸：

先将下端的卡扣脱开，然后从下到上的边缘受力，朝前门的方向用力拉，将卡扣和卡脚从上往下逐个脱开，便可将其拆卸。

安装：

将仪表板左右端护板总成各卡脚对准仪表板上/下本体安装孔，沿着 Y 向轻拍将各安装点装配牢靠，外观配合完好。

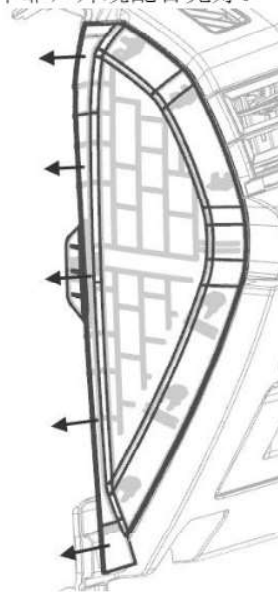


图 1-3 左（右）端护板的卡脚示意图

1.3 仪表板右下护板总成的拆卸/安装

拆卸：

通过一字螺丝刀将前端及上端的子母扣拆下，然后在前端从 Y 向用力将仪表板右下护板塑料卡扣脱出，便可将护板拆出；

安装：

将仪表板右下护板总成塑料卡扣安装点及定位点对上副仪表板上的安装结构，前端的孔对上空调支架孔，上端孔对上仪表板下本体的安装孔，先用力将塑料卡扣安装牢固，然后通过子母扣固定前端及上端。

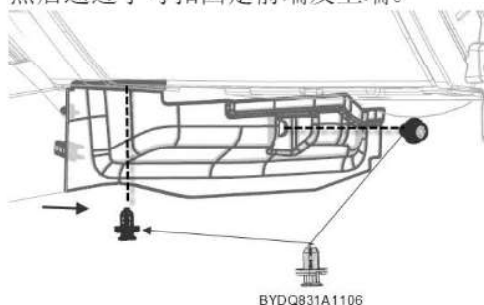


图 1-4 仪表板右下护板的安装点示意图

1.4 仪表板右下隔音板的拆卸/安装

拆卸:

在副驾位置，将仪表板右下隔音板后端安装点用力从上往下拆卸，然后从前往后将前端插脚脱出即可完成护板拆卸；

安装:

将前端插脚插到空调安装点上，然后后端安装卡脚对准下本体上的安装点；用力按压卡脚将安装点固定牢靠；

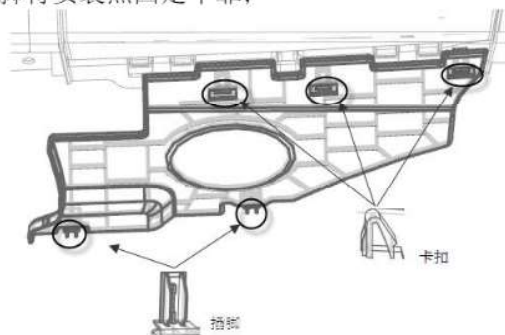


图 1-5 仪表板右下隔音板的安装点示意图

1.5 PAD 护罩的拆卸/安装

1.5.1 PAD 检修盖板总成

拆卸:

单手指和其他手指捏住护板左右两侧，往产品脱开方向施加压力，同时将 PAD 检修盖板总成往上拉出。

安装:

将 PAD 检修盖板总成的卡脚对准 PAD 安装座和 PAD 护罩底板的孔位，用力按压，即可装

配到位。

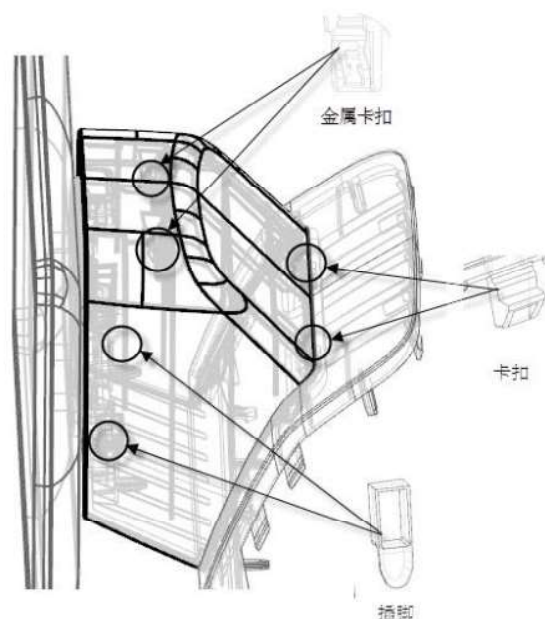


图 1-6 PAD 检修盖板总成的拆卸示意图

1.5.2 PAD 护罩底板

拆卸:

首先确认 PAD 屏已拆除，双手伸入 PAD 护罩底板的左侧和右侧，同时用力斜向上拉。

安装:

双手持 PAD 护罩底板的左右两侧；再将各卡脚卡入相应的孔位，在对应卡脚处的外表面用力拍入即可。



图 1-7 PAD 护罩底板的拆卸示意图

1.5.3 PAD 安装座护罩

拆卸:

先将两个编号为 Q2300512F31A 十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件拧松取出，再双手伸入 PAD 安装座护罩的左侧和右侧，同时用力斜

向上拉。

安装:

双手持 PAD 安装座护罩的左侧和右侧, 将十字限位筋插入 PAD 安装座上, 再将卡脚卡入相应的孔位, 在对应卡脚处的外表面用力拍入即可。

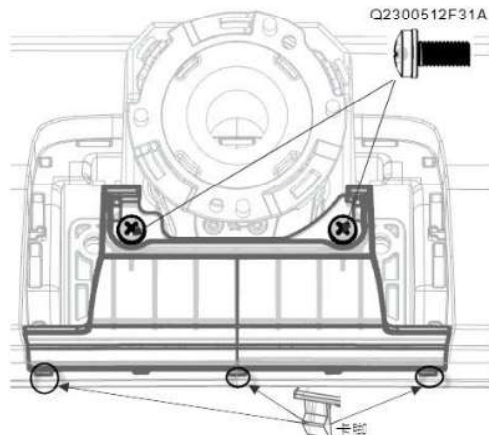


图 1-8 PAD 安装座护罩的拆卸示意图

1.6 收音机护罩的拆卸/安装

1.6.1 收音机检修盖板总成

拆卸:

单手拇指和其他手指捏住护板左右两侧, 往产品脱开方向施加压力, 同时将 PAD 检修盖板总成往上拉出。

安装:

将收音机检修盖板总成的拆卡脚对准收音机安装座和收音机安装座护罩的孔位, 用力按压, 即可装配到位。

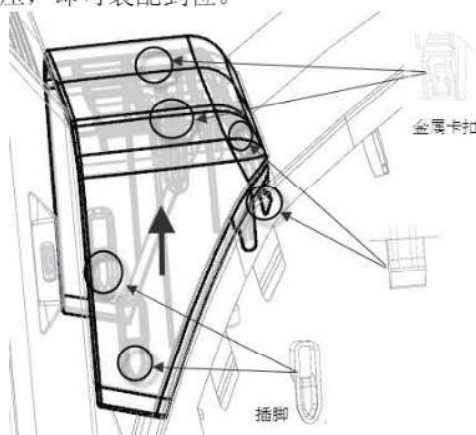


图 1-9 收音机检修盖板总成拆卸示意图

1.6.2 收音机护罩底板

拆卸:

首先确认收音机屏已拆除, 双手伸入收音机护罩底板的左侧和右侧, 同时用力斜向上拉。

安装:

双手持收音机护罩底板的左右两侧; 再将各卡脚卡入相应的孔位, 在对应卡脚处的外表面用力拍入即可。

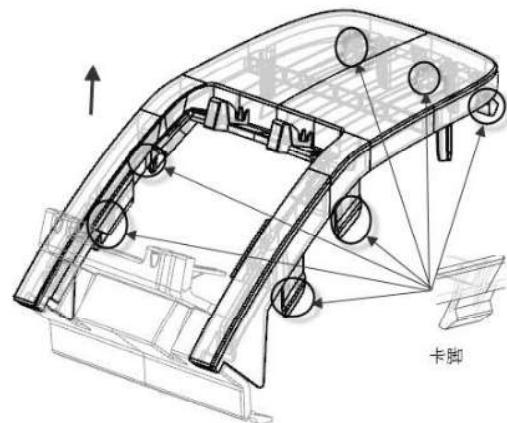


图 1-10 收音机护罩底板的拆卸示意图

1.6.3 收音机安装座护罩总成

拆卸:

先将两个编号位 Q2300512F31A 十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件拧松取出, 再双手伸入收音机安装座护罩的左侧和右侧, 同时用力向外拉。

安装:

双手持收音机安装座护罩的左侧和右侧, 将十字限位筋插入收音机安装座上, 再将卡脚卡入相应的孔位, 在对应卡脚处的外表面用力拍入即可。

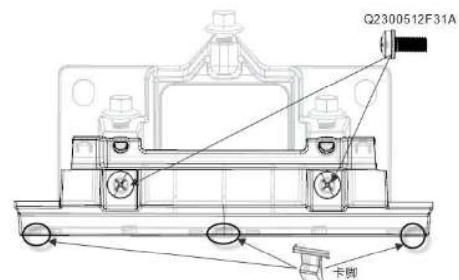


图 1-11 收音机安装座护罩总成拆卸示意图

1.7 仪表板左装饰板总成的拆卸/安装

拆卸:

用头部缠绕柔性胶带 (或其它柔性产品) 的

一字螺丝刀从左侧位置间隙处小心撬起使得卡脚脱开，然后沿着开缝撬起下边缘其余卡脚，同样操作撬起上边缘卡脚，然后取走仪表板左装饰板总成。

安装：

仪表板左装饰板安装顺序与拆卸顺序相反：先将仪表板左装饰板水平靠近仪表板上下本体，将各卡脚卡入相应的卡扣孔，在对应卡脚处的外表面用力拍入卡脚即可。

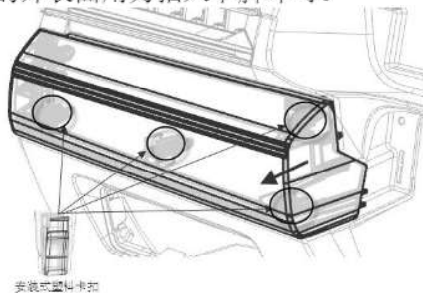


图 1-12 仪表板左装饰板拆卸示意

1.8 仪表板右装饰板总成的拆卸/安装

拆卸：

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀从左侧位置间隙处小心撬起使得卡脚脱开，然后沿着开缝撬起下边缘其余卡脚，同样操作撬起上边缘卡脚，然后取走仪表板右装饰板总成。

安装：

仪表板右装饰板安装顺序与拆卸顺序相反：先将仪表板右装饰板水平靠近仪表板上下本体，将各卡脚卡入相应的卡扣孔，在对应卡脚处的外表面用力拍入卡脚即可。

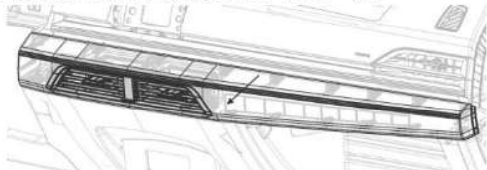


图 1-13 仪表板右装饰板总成拆卸示意

1.9 组合开关上下护板的拆卸/安装

拆卸：

- (1) 用十字螺丝刀右旋松掉图示的螺钉。
- (2) 由于上下护板两侧均有卡脚，所以松掉各螺钉后双手分别放在组合开关上下护板两侧接合处并向内挤压下护板，各卡脚即可脱开。

安装：

组合开关上、下护板安装顺序与拆卸顺序相反：

即先安装好组合开关上护板确保组合开关上护板两内侧与组合开关边缘对齐，然后再安装组合开关下护板，最后紧固螺钉。

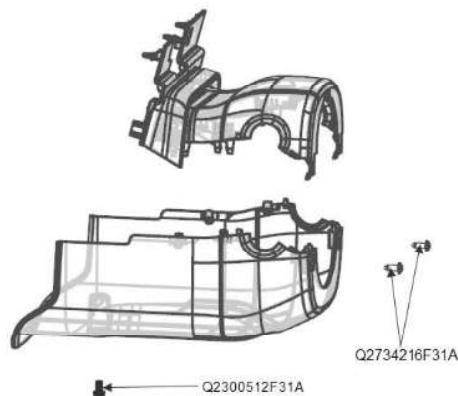
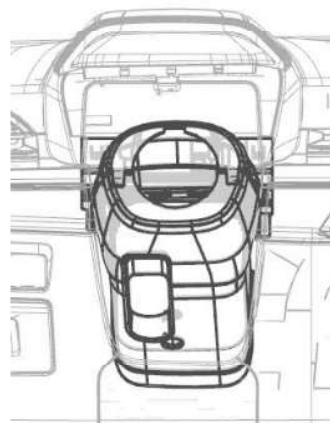


图 1-14 组合开关上下护板总成拆卸示意

1.10 组合仪表罩相关护板的拆卸/安装

1.10.1 组合仪表罩前护板

拆卸：

用一字起从箭头位置插入，分别靠近安装点用力往下按压，即可将所有安装点拆卸，取下产品；

安装：

将上饰板下端三个限位插脚对准组合仪表罩相应的定位孔，绕着轴旋转，用力往上按压，将卡脚安装牢固。

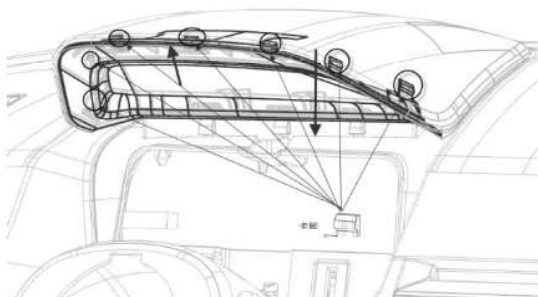


图 1-14 组合仪表罩前护板拆卸示意

1. 10. 2 组合仪表罩总成

拆卸:

先通过十字起将前端两颗十字槽大半圆头自攻螺钉 Q2734216F31A 卸下，然后按压箭头处将塑料卡扣及自带卡脚脱出，将仪表罩从 Z 向取出。

安装:

将仪表罩的定位筋条及安装卡脚对准上饰板的相应安装孔，用力从 Z 向将仪表罩拍进，保证安装牢靠后，将前端两颗自攻螺钉安装到位。

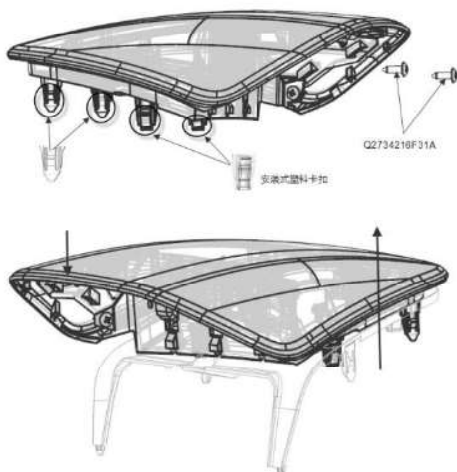
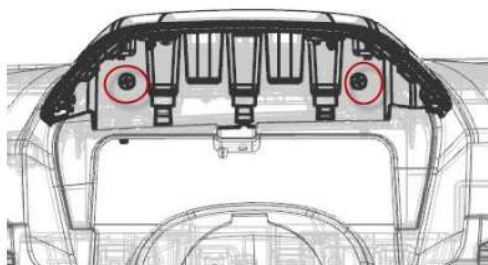


图 1-15 组合仪表罩前护板拆卸示意

1. 10. 3 组合仪表罩上饰板总成

拆卸:

通过十字螺丝刀将上端三颗自攻钉卸下，然后用用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀沿着缝隙将安装点翘起，最后从 Z 向取出护板。

安装:

沿着 Z 向对准仪表板上本体安装孔，用力将护板拍紧，然后通过十字螺丝刀固定顶部的三颗自攻钉。

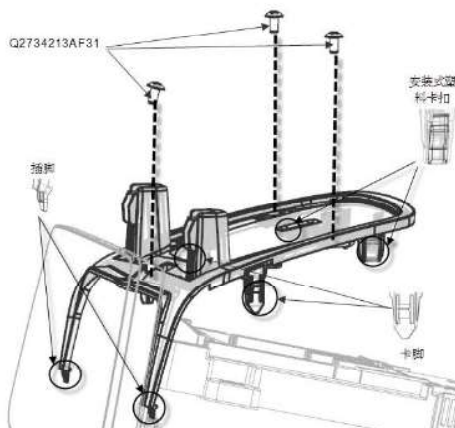
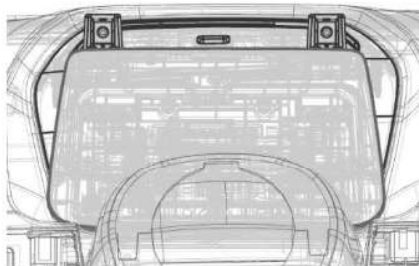


图 1-16 组合仪表罩上饰板总成拆卸示意

1. 11 杂物箱总成的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 将杂物箱开启到极限；
- (2) 用手将右端的阻尼从 Y 向按压脱出安装点；
- (3) 沿朝向杂物箱开启极限方向往上拉杂物箱，即完成杂物箱的拆卸。

安装:

杂物箱总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

- (1) 将杂物箱开启限位按压进下本体运动轨道中，然后下端卡爪对准下本体处旋转轴，对准后用力往下拍紧杂物箱；
- (2) 将杂物箱阻尼拉杆拉出，用手将拉杆由

Y 向按压与杂物箱安装座安装牢靠。

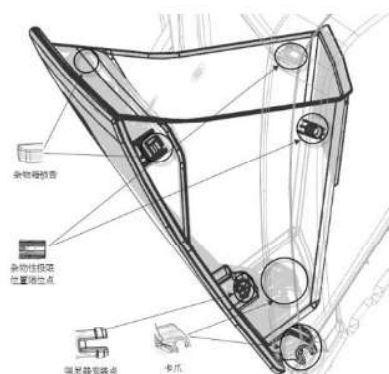
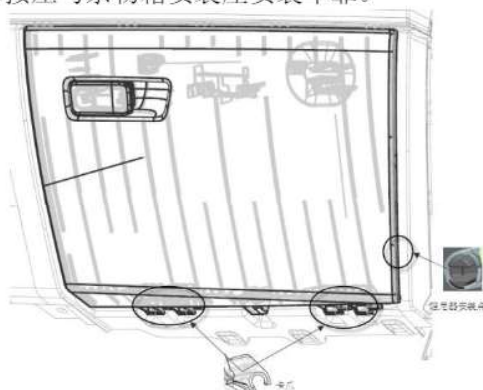


图 1-17 杂物箱总成示意图

1.12 仪表板上本体总成的拆卸/安装

拆卸:

(1) 拆卸上本体总成前需先将组合仪表罩, 集成式控制器, 左右装饰板总成, PAD 护罩等, PAD 屏, 左、右端盖板总成, A 柱上护板, 并断开连接在仪表板上本体上的接插件;

(2) 用套筒拆卸仪表板上本体前端与车身连接的两个螺栓 Q150B06161F61+Q40206 六角头螺栓和大垫圈组合件, 以及杂物箱处副驾安全气囊与管梁的安装点;

(3) 用十字螺丝刀拆卸 8 个十字槽大半圆头自攻螺钉 (Q2734216F3A);

(4) 用头部缠绕柔性胶带 (或其它柔性产品) 的一字螺丝刀小心撬起卡扣安装点, 当所有卡扣都已脱开时, 缓慢向上翻转上本体, 使

卡脚完全脱出。

(5) 向上旋转仪表板上本体一定角度, 将仪表板上本体总成 (带空调风道) 抬起, 然后将仪表板上本体取出。

安装:


仪表板上本体总成安装与拆卸顺序相反。

(1) 上本体水平放置移动至管梁总成上方;

(2) 将仪表板上本体前端背面的 5 个卡脚卡入前围板金;

(3) 然后向下旋转上本体, 注意上本体卡扣和卡脚卡入下本体, 待卡扣卡脚卡入下本体, 螺钉孔处限位柱卡入下本体, 然后拍紧卡扣;

(4) 打紧左上角及副驾安全气囊处的螺栓, 然后打紧螺钉, 接插好接插件。

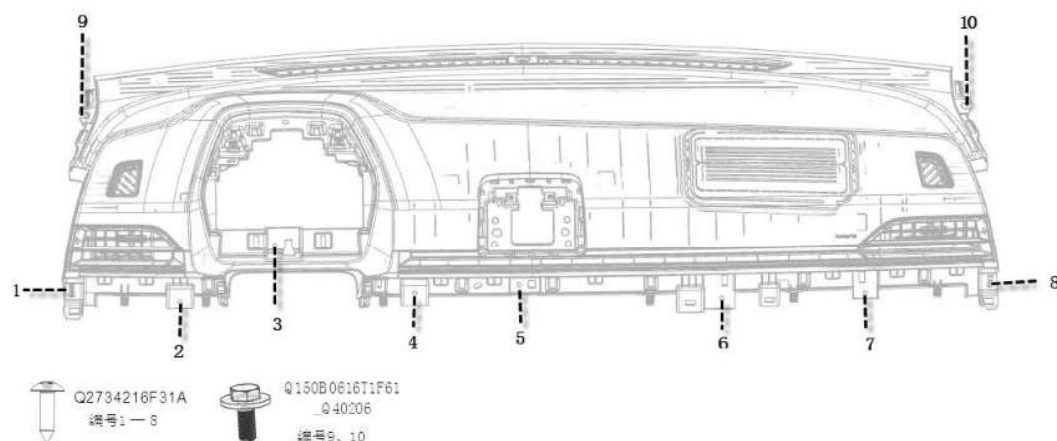

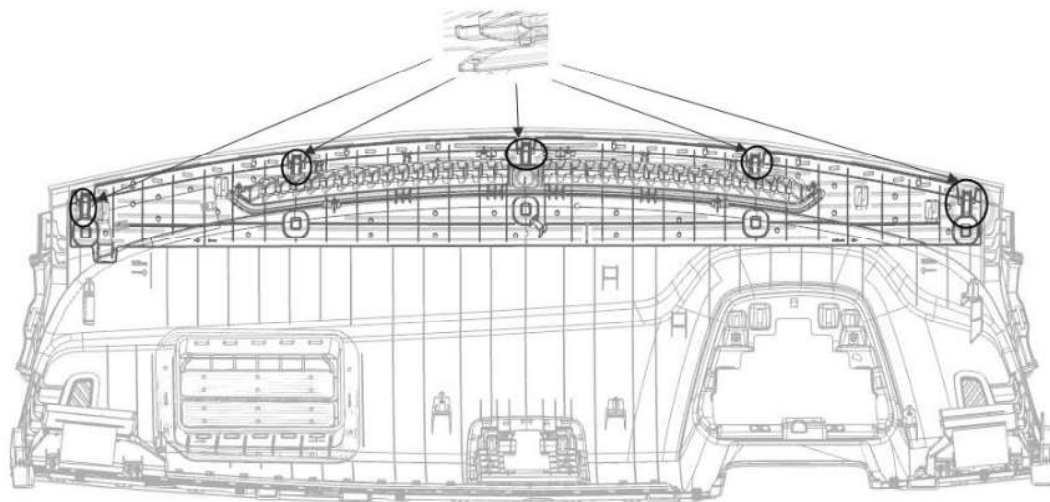


图1-18仪表板上本体安装结构示意图

1.13 仪表板下本体的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 拆卸仪表板下本体前需确认仪表板上本体, 副仪表板总成, A 柱下护板及组合开关罩上护板已拆除;
- (2) 用十字螺丝刀拆卸八个 Q2214816F3A(十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件);
- (3) 用套筒拆除 Q150B0616T1F61+Q40206 及 Q150B0620T1F61+Q40206(六角头螺栓和大垫圈);


圈);

- (4) 拆卸 4G 天线、2#开关组的接插件及检修口安装; 之后取下下本体。

安装:

仪表板下本体安装与拆卸顺序相反。

- (1) 仪表板下本体总成安放在管梁总成上, 确保下本体各个定位柱对正孔位;
- (2) 打紧各紧固件, 确保产品安装可靠;
- (3) 对接各接插件, 安装检修口。

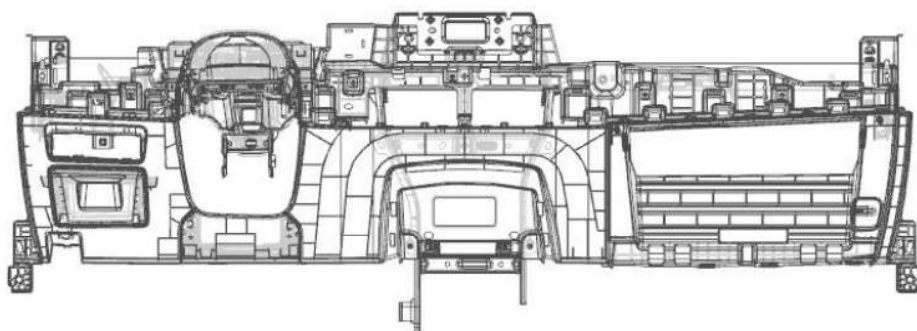

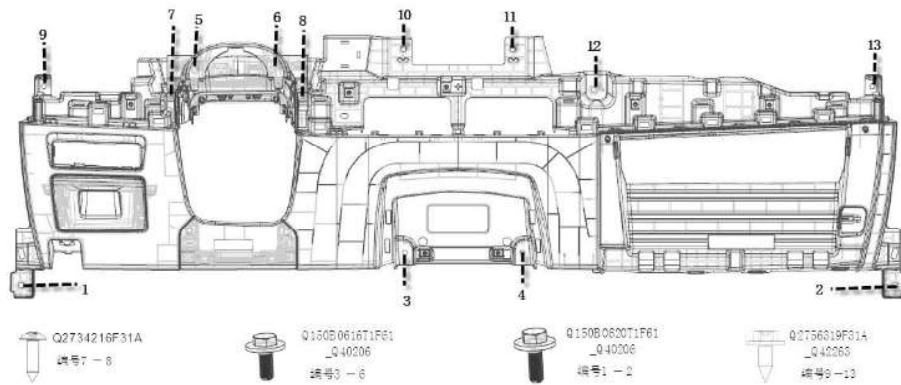


图 1-19 仪表板下本体安装结构示意图

1.14 管梁总成的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 用套筒拆除仪表配电箱与车身连接螺栓;
- (2) 用套筒拆除管梁焊接总成上 6 个 Q1840816T1F3A 六角法兰面螺栓及与空调箱体安装的自攻钉卸掉, 即可拆除管梁焊接总成;

- (3) 用套筒拆除车身左(右)侧管梁安装组件的 3 个螺栓(右侧跟左侧同理)

安装:

管梁的安装顺序是: 先用 Q1840816T1F3A 六角法兰面螺栓将车身左(右)侧管梁安装组件在车身侧位钣金上, 然后将分装好管梁焊接总成挂在左右托架上, 最后根据拆卸方式相反的方式将其他螺栓紧固。

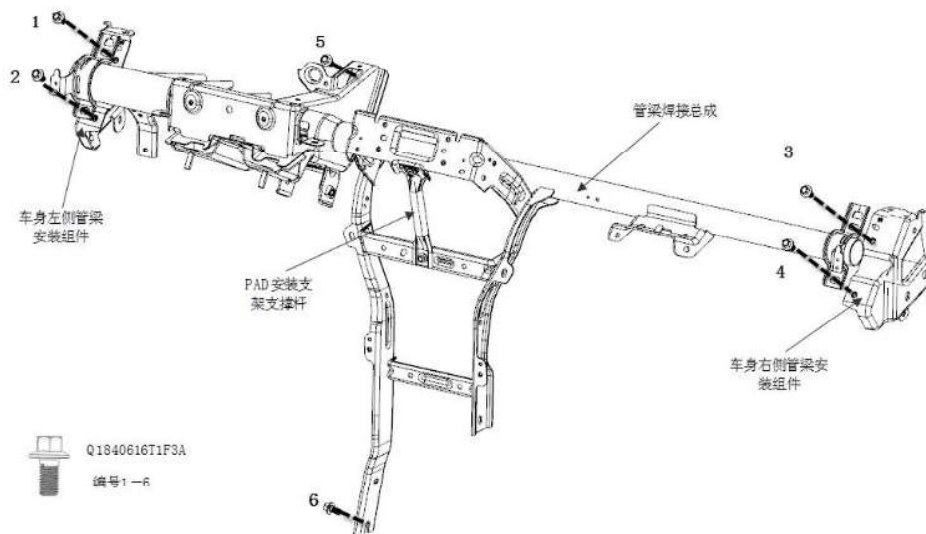


图 1-20 管梁总成安装结构示意图


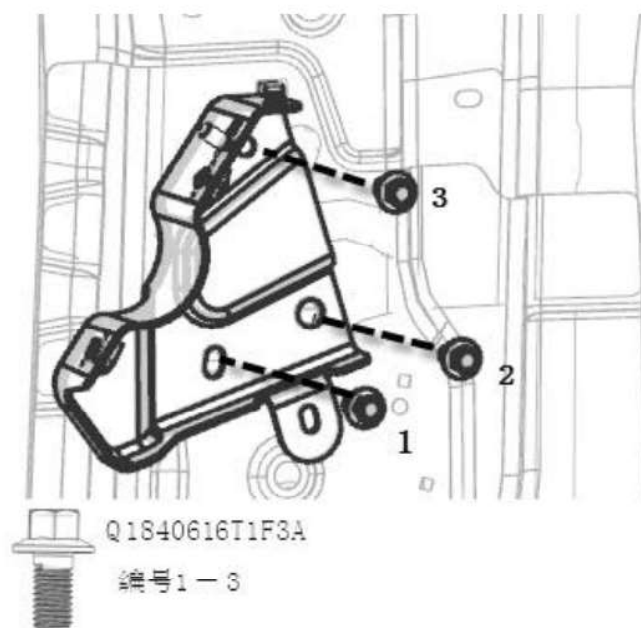


图 1-21 管梁固定托架安装结构示意图

第二节 副仪表板各总成 拆卸/安装

2.1 概要

如图 2-1 所示,副仪表板总成包括以下组件:副仪表板本体总成、换挡操纵机构盖板总成、副仪表板杯托总成、储物箱隔震垫 I、储物箱隔震垫 II。

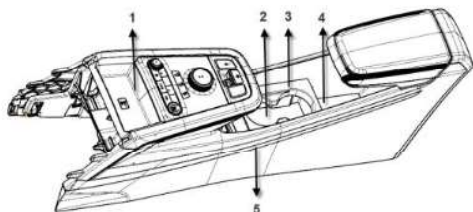

1-换挡操纵机构盖板总成,2-储物箱隔震垫 I,3-副仪表板杯托总成、4-储物箱隔震垫 II、5-副仪表板本体总成

图 1-22 副仪表板总成结构示意图

注意:

- (1) 装前请戴上手套,做好防护措施;
- (2) 拆装前请务必了解产品结构,避免因不当拆装而造成产品的损坏。

2.2 换挡操纵机构盖板总成的拆卸/安装

拆卸:

将换挡操纵机构盖板以前端为旋转轴向上旋转拔起图所示对称的 6 个卡扣 (BYDQ836A02), 如图 1-23 所示 (拔起后解开换挡模式开关组的线束端子)。

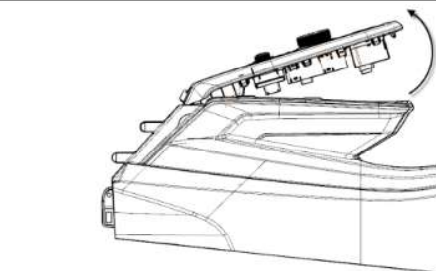
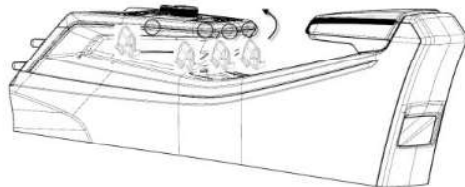


图1-23 换挡操纵机构盖板总成拆卸示意图

脱出后沿方向沿 X 向往车后移动换挡操纵机构盖板总成,直至取出,即完成换挡操纵机构盖板拆卸。

安装:

换挡操纵机构盖板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.3 副仪表板杯托总成的拆卸/安装

拆卸:

用手握图 1-24 所示位置,沿箭头方向上将副仪表板杯托总成取出。

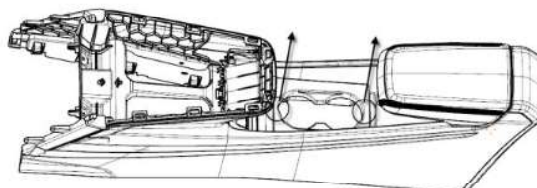


图1-24 副仪表板杯托总成拆卸示意图

安装:

换挡操纵机构盖板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2.4 储物箱隔震垫 I、储物箱隔震垫 II 的拆卸/安装

拆卸:

用手揪住储物箱隔震垫上的绒毛,垂直向上将隔震垫取出

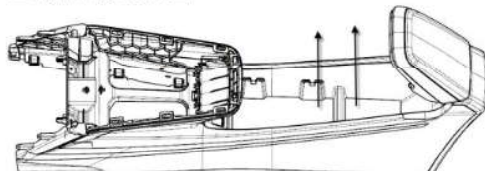


图1-25储物箱隔震垫拆卸示意图

安装:

将储物箱隔震垫与储物箱的侧型面特征对应（宽的一头朝车前），并沿图 1-25 箭头所示的反方向放入储物箱。

2.5 副仪表板本体总成的拆卸/安装

拆卸:

(1) 用十字螺丝刀将副仪表板本体总成与仪表板连接的螺钉拧出;

(2) 用 M10 的套筒将副仪表板本体总成与地板上副仪表板前后安装支架的螺栓拧出;

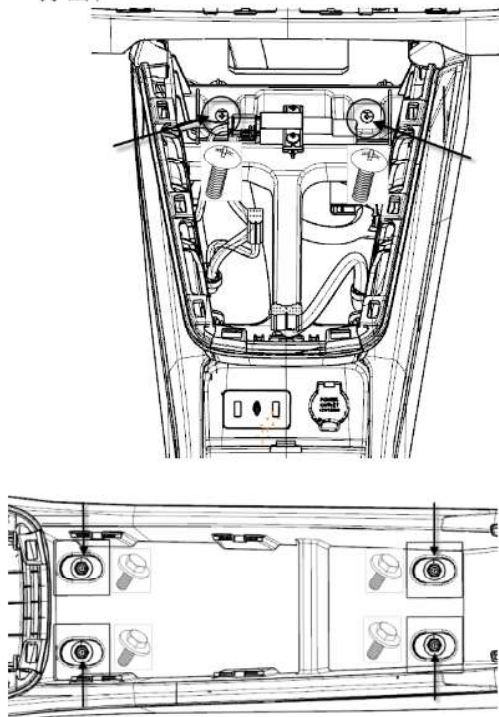


图1-26副仪表板本体总成拆卸示意图

(3) 拆卸下探测天线、备用电源、USB 的线束端子, 以及线束卡在副仪表板本体上的卡扣, 副仪表板本体沿 X 向, 向车后移动, 再将副仪表板后端旋转抬起绕过地板上金属安装支架即可取出副仪表, 完成拆卸。(各位置如下图 1-27 所示)

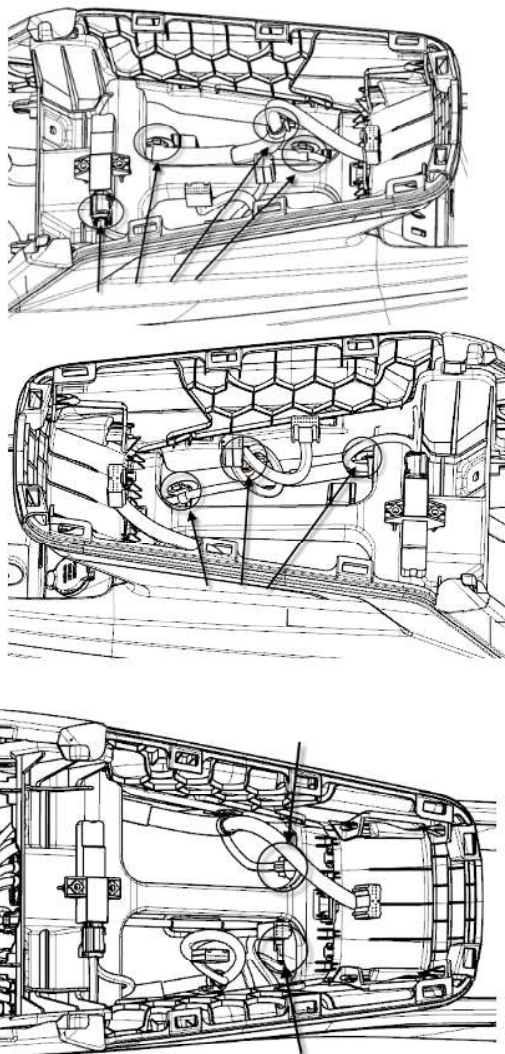


图 1-27 线束端子位置

安装:

副仪表板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第三节 侧围护板各总成 拆卸/安装

3.1 前门内护板的拆卸/安装

注意:

戴好手套, 保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃, 方便操作。

3.1.1 拆除开关面板

(1) 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿箭头所指车门内拉手盖板上的缺口将其撬出,然后用十字螺丝刀拧出盖板后的1个螺钉;

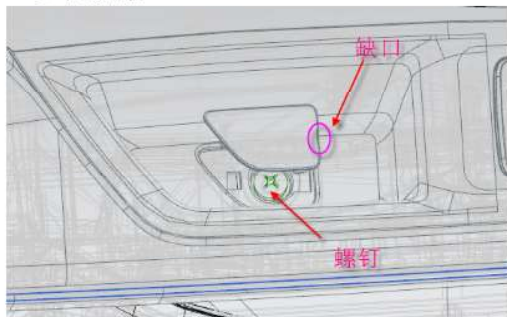


图1-28 内拉手堵盖拆卸示意图

(2) 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀将开关面板向上撬出,注意不要划伤开关面板和门板;

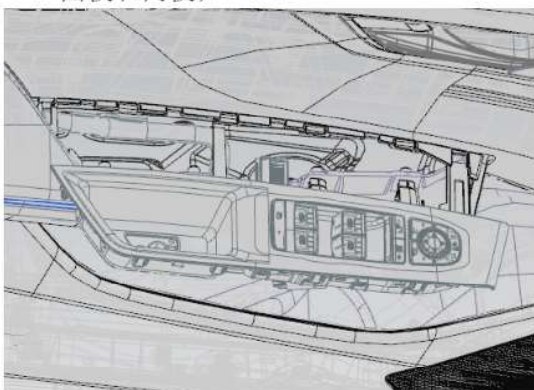


图1-29 开关面板拆卸示意图

(3) 断开开关面板接插件: 把开关面板撬出后,按下接插器上的卡脚,同时向外把接插器拔下,完成开关面板的拆除。

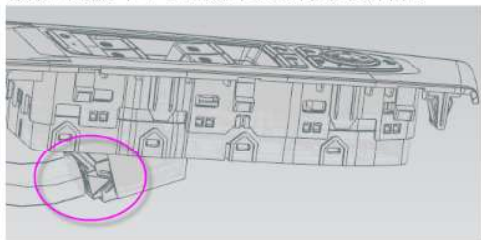


图1-30 开关面板接插件拆卸示意图

3.1.2 拆除门板

门护板总成通过螺钉和卡扣安装在车门钣金上,如下图所示,按(1)-(4)的顺序拆卸门板:

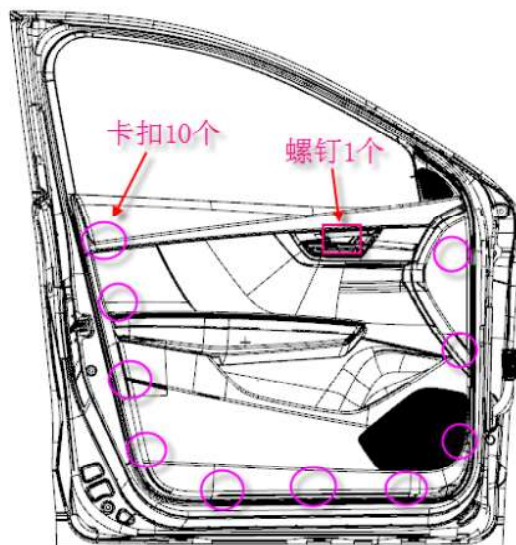


图1-31 前门板拆卸示意图

(1) 用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿箭头所指车门内扣手盖板上的缺口将其撬出,然后用十字螺丝刀拧出盖板后的1个螺钉;

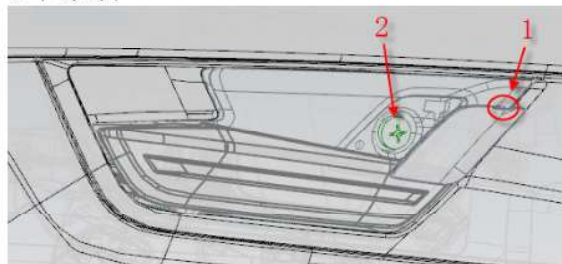


图1-32 车门内扣手盖板拆卸示意图

注意:
尽量避免过度用力,从而划伤车门内扣手盖板外观面。

(2) 用双手掰靠仪表板侧的门板侧边,将该侧边的数个卡扣从钣金上剥离,然后顺着周边一圈把剩余的卡扣从钣金上剥离,确定所有卡扣都从钣金上剥离后,再将门板总成沿Y向从钣金上取出;

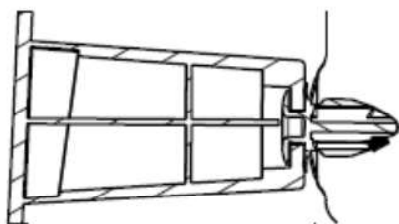


图1-33 塑料卡扣示意图

注意：

在撬门板时要均匀用力，防止用力过大将门板损坏，最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具（靠近门铰链一侧）。

（3）按下图 123 顺序松开内扣手拉索；

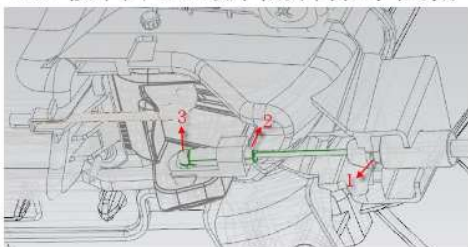


图1-34 内开拉锁拆卸示意图

（4）按住防盗指示灯（左前门有，右前门没有）接插头上的卡脚，向外侧把接插头拔下，再将各线束在门板背面固定的卡扣从门板上拔出；

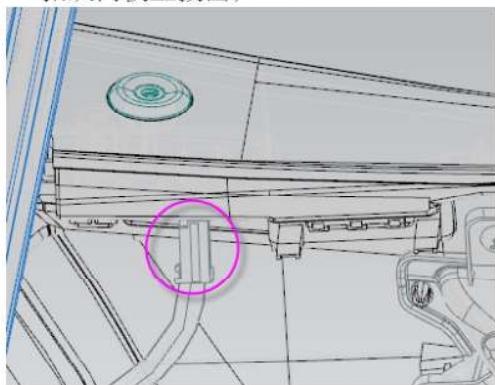


图1-35 线束分支接插件拆卸示意图

完成了上述步骤，将前门板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

3.1.3 拆除角饰板板

（1）用十字螺丝刀拆下角饰板下方的 1 个螺钉，Y 向将角饰板拆除

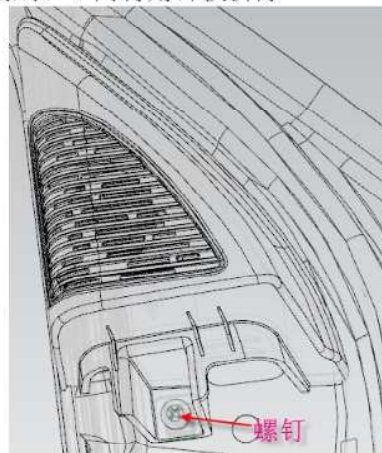


图1-36 角饰板拆卸示意图

（2）用一字螺丝刀将塑料螺母 Y 向撬起后将螺母拆除

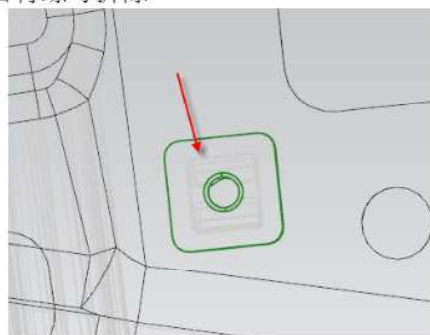


图1-37 塑料螺母拆卸示意图

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件；

确保告警灯安装牢靠，门护板与水切支架已经正确安装，内开拉锁连接正确，线束接插正确，检查车窗及电动门锁功能是否正常。

3.2 后门饰件的拆卸/安装

注意：

戴好手套，保护您的双手。

拆除后请先降下门窗玻璃，方便操作。

3.2.1 拆除开关面板

(1) 使用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀先把图中箭头所指的堵盖取出；用中号十字螺丝刀将开关面板图示方框内的螺丝拧出。

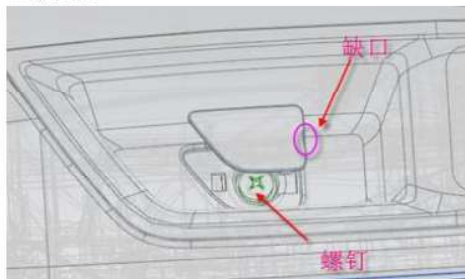


图1-38 内扣手堵盖拆卸示意图

(2) 使用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀将开关面板撬出，注意不要划伤开关面板和门板。

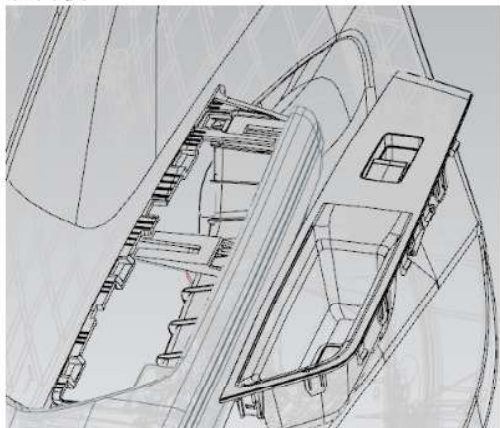


图 1-39 窗控开关面板拆卸示意图

(3) 断开窗控开关面板接插器：把开关面板撬出后，按下接插头上卡脚，同时把接插头拔下，完成开关面板的拆除。

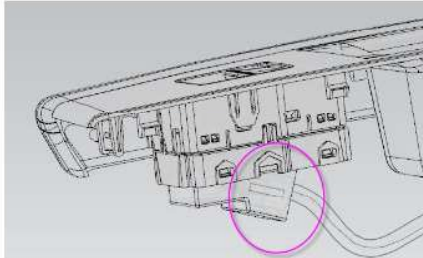


图 1-40 开关面板接插器拆卸示意图

3.2.2 拆除门板

门护板总成通过螺钉和卡扣安装在车门钣金上，如下图所示，按（1）-（3）的

顺序拆卸门板：

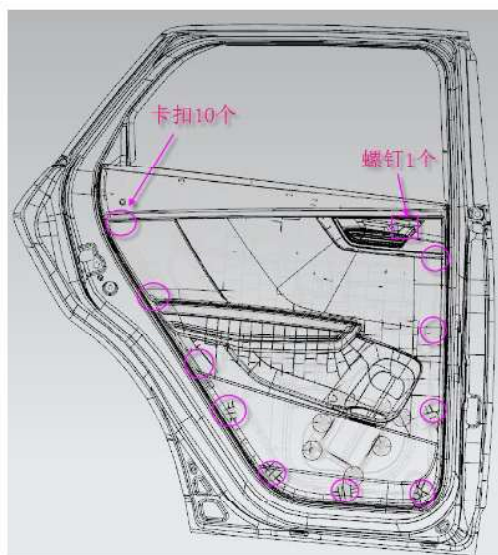


图 1-40 后门护板总成拆卸示意图

用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿箭头所指车门内扣手盖板上的豁口将其撬出，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的 1 个螺钉；

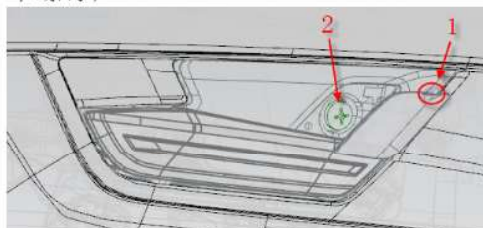


图 1-41 内扣手盖板示意图

(2) 用双手掰靠 B 柱侧的门板侧边，将该侧边的数个卡扣从钣金上剥离，然后顺着周边一圈把剩余的卡扣从钣金上剥离，确定所有卡扣都从钣金上剥离后，再将门板沿 Y 向从钣金上取出；

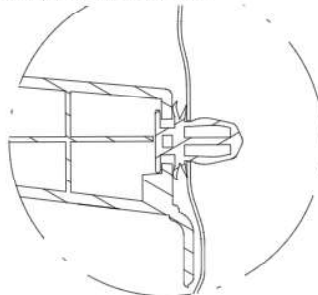


图 1-42 塑料卡扣示意图

(3) 按下图 123 顺序松开内扣手拉索。

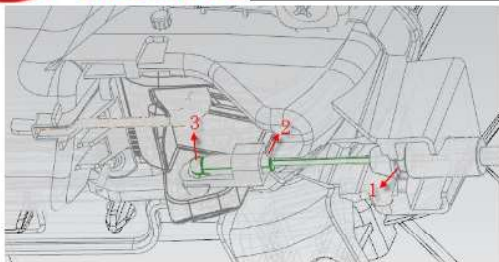


图 1-43 内扣手拉索拆卸示意图

完成了上述步骤，将后门护板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤后门内护板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

3.3 A 柱上护板的拆卸和安装

1. 松开 A 柱上护板配合区域的门框密封条；
2. 用一字起从 A 柱下边缘依次撬开 1、2 两处卡扣；
3. 把塑料卡扣紧固点（2 个）从钣金分离后，沿下图箭头 3 所示方向往上拿出 A 柱上护板。

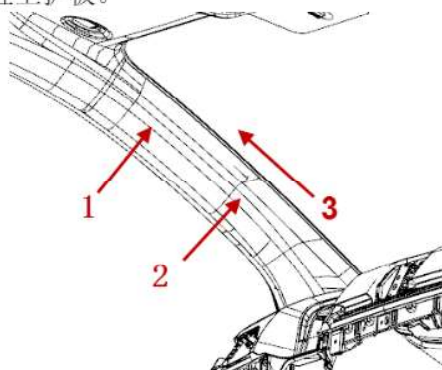


图 1-44 A 柱上护板拆卸示意

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

1. 更换任何损坏的塑料卡扣；
2. 确保与仪表板配合的卡脚安装到位，确保与顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
3. 确保门框密封条正确安装。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面

3.4 前门槛护板的拆卸和安装

1. 松开前门槛护板配合区域的门框密封条；
2. 依次 Z 向撬开下图 1 位置门槛与 B 柱下护板配合的两处卡角，Y 向拉出 2 位置的卡扣，Z 向撬开下图 3 位置门槛与 A 柱下护板的配合的两处卡角。

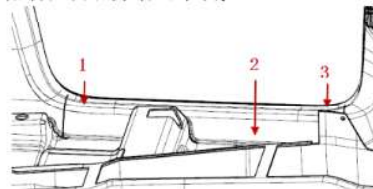


图 1-45 前门槛护板拆卸图

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

1. 更换任何损坏的塑料卡扣；
2. 确保与 A、B 柱下护板的卡脚安装到位，卡扣安装到位；
3. 确保门框密封条正确安装。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面

3.5 后门槛护板的拆卸和安装

- 1 松开后门槛护板配合区域的门框密封条；
2. 依次 Z 向撬开下图后门槛与 B 柱下护板配合的两处卡角，后门槛与 C 柱下护板配合的两处卡角。

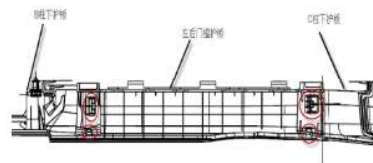


图 1-46 后门槛护板拆卸图

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

1. 更换任何损坏的塑料卡扣；
2. 确保与 B、C 柱下护板的卡脚安装到位；
3. 确保门框密封条正确安装。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护；
- 2、拆卸时注意保护表面；

3.6 A 柱下护板的拆卸和安装

1. 松开 A 柱下护板配合区域的门框密封条；
2. 拆除前门槛护板以及仪表板端盖板；
3. 拆除下图所示 1 位置的塑料螺母，沿 X 向拉出下图所示 2 位置卡扣，分离后往上拿出 A 柱下护板。

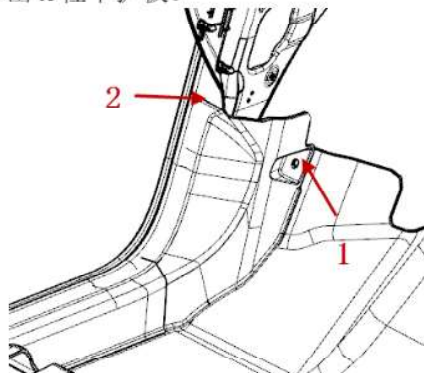


图 1-47 A 柱下护板拆卸示意

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

1. 更换任何损坏的塑料卡扣；
2. 确保与仪表板配合的卡脚安装到位，卡扣安装到位；
3. 确保门框密封条正确安装。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面

3.7 B 柱上下护板的拆卸和安装

1. 松开 B 柱配合带的前后门框密封条；
2. 拆除前后门槛护板；
3. 拆除 B 柱下护板

沿钣金配合处用双手往外掰下图所示 1 位置（方向垂直于护板侧面），用一字起撬开下图所示 2 位置的塑料卡扣（4 个），即可拿下 B 柱下护板。

4. 拆除 B 柱上护板

先拧出下图 3 位置 B 柱上护板下端与钣金配合的自攻钉（2 个），然后沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（1 个）从钣金分离即可拿下 B 柱上护板。

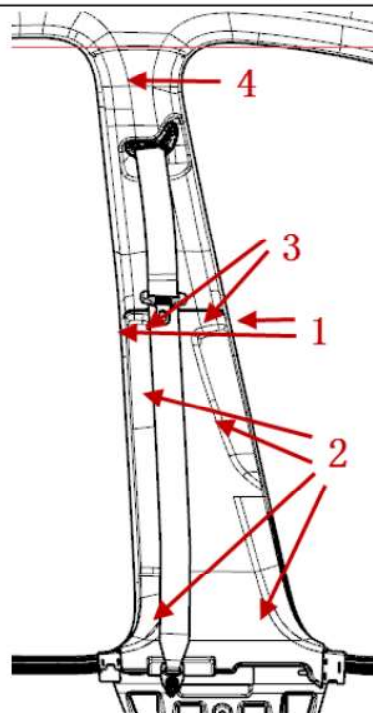


图 1-48 B 柱上下护板拆卸示意图

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

1. 更换任何损坏的塑料卡扣；
2. 确保与前后门槛护板、顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
3. 确保安全带安装正确，使用正常；
4. 确保门框密封条正确安装。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面

3.8 C 柱上下护板的拆卸和安装

1. 松开 C 柱配合区域的后门框密封条；
2. 拆除后门槛护板、安全带盖板以及后排座椅；
3. 拆除 C 柱下护板

用一字起撬开下图所示 1 位置的塑料卡扣紧固点（2 个），沿钣金配合处用双手往外掰下图所示 1 位置（方向垂直于护板大面），即可拆下 C 柱下护板。

4. 拆除 C 柱上护板

用一字起撬开下图所示 2 位置的塑料卡扣紧固点（2 个），然后沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（5 个）从钣金分离即可拿下 B 柱上护板。

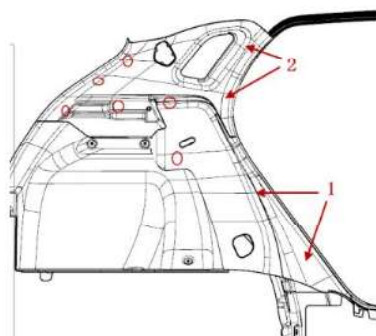


图 1-49 C 柱上下护板拆卸示意图

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

1. 更换任何损坏的塑料卡扣；
2. 确保与后门槛护板、顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
3. 确保安全带安装正确，使用正常；
4. 确保门框密封条正确安装。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面

3.9 后围踏板的拆卸和安装

1. 拆除行李箱毡垫；
2. 用一字螺丝刀撬出下图 1 位置两个子母扣；
3. 用一字螺丝刀沿后背门密封条处撬开下图所示六处塑料卡扣，从钣金分离即可拿下后围踏板。

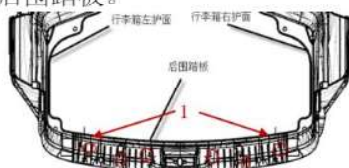


图 1-50 后围踏板拆卸示意图

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

1. 更换任何损坏的塑料卡扣；
2. 确保与行李箱护面配合处压紧，卡脚安装到位；
3. 确保门框密封条正确安装。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面

3.10 后背门下护板的拆卸与安装

1. 使用一字螺丝刀撬开边缘 8 个卡扣(图上圆形标记处)，并沿垂直向外方向拉出即可。




图 1-51 后背门下护板拆卸示意图

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

1. 更换任何损坏的塑料卡扣；
2. 确保卡扣安装到位；

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面

3.11 后背门拉手的拆卸与安装

拆卸时，使用一字螺丝刀对拉手上边缘沿与钣金件配合的地方撬开，并沿垂直向外方向取出即可。

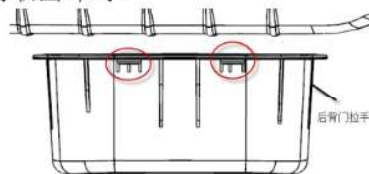


图 1-52 后背门拉手拆卸示意图

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面

第四节 模压件各总成拆卸/安装

4.1 地毯总成的拆卸与安装

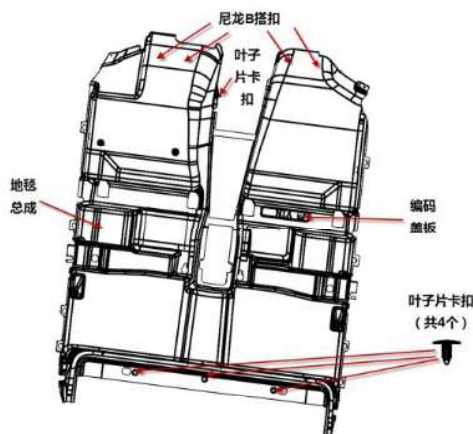


图1-53 地毯总成结构示意图

将副仪表板系统、前排主副驾座椅、后排座椅、A柱下护板、B柱下护板、C柱下护板等组件拆卸后(拆卸方法请详见相关章节)，方可进行地毯的拆卸。

注意：

1. 所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
2. 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、撬开编码盖板

用一字螺丝刀从编码盖板边缘将其撬开，松动后即可将其取出。

(2)、撬开地毯塑料卡扣

叶子片卡扣：用卡扣起子/一字螺丝刀从卡扣叶片边缘撬起，重复几次直至卡扣撬开，然后将卡扣移除，最后当叶子片卡扣都拆除后，拉起地毯总成前端区域，使连接在前围隔热层总成上的尼龙B搭扣分离。

(3)、拆卸地毯总成

双手拉起地毯总成的后部边缘，再水平往后慢慢拽出地毯，直至整个地毯完全取出。

(4)、地毯总成安装

地毯总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.2 遮阳板总成的拆卸与安装

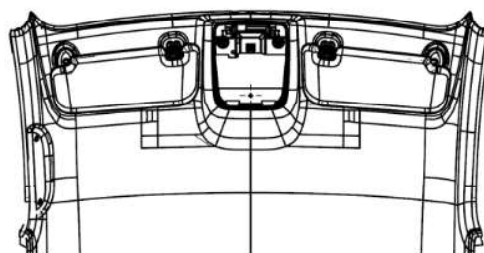


图 1-54 遮阳板总成位置示意图

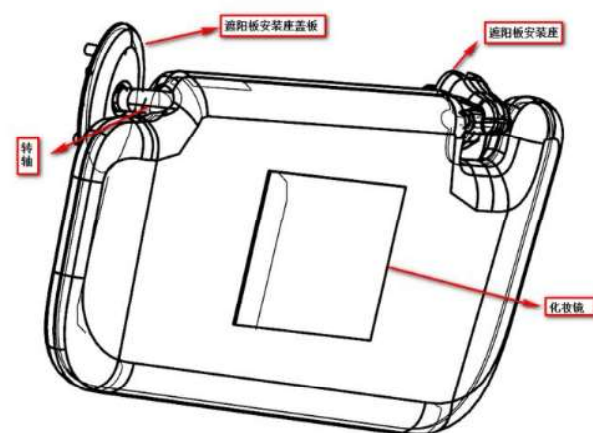



图 1-55 遮阳板总成组件

注意：

1. 所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
2. 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

遮阳板的拆卸

1. 从遮阳板安装座盖板的边缘处将其撬开，然后用十字螺丝刀拧下安装螺钉。
2. 此时遮阳板已经松开，翻下遮阳板，并把遮阳板从安装座上扳出来。即可取下整个遮阳板。
3. 用一字螺丝刀撬动遮阳板安装座的图示位置，旋转 90°，即可将固定支座拆卸下来。

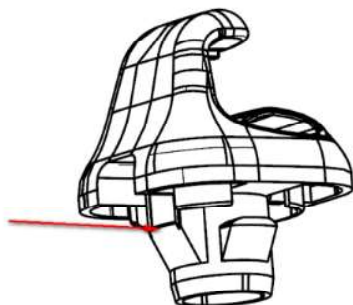

提示: 遮阳板左边和右边的拆卸方法一致。
遮阳板总成的安装
遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.3 车顶拉手的拆卸与安装


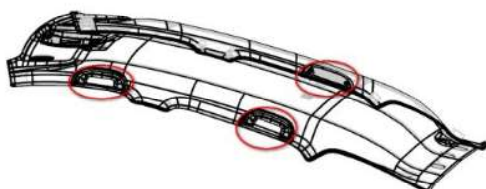


图 1-56 车顶拉手位置示意图

1. 将拉手向下翻转至使用状态, 并将拉手饰盖由图示处扣开

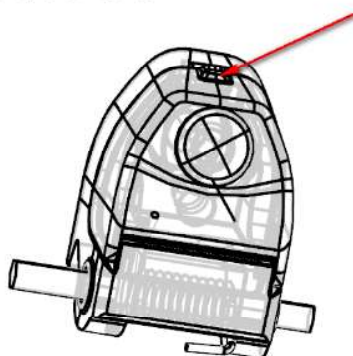

2. 依次用 8#套筒或十字螺丝刀取下螺栓, 拉手即可取下

车顶拉手的安装

车顶拉手的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.4 顶棚总成的拆卸与安装

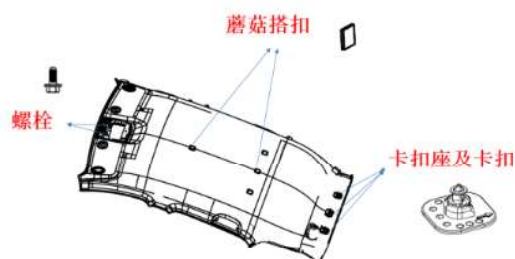


图 1-57 高配顶棚组件的安装结构

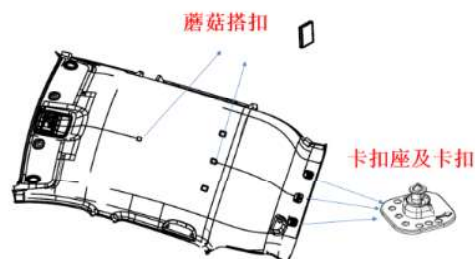


图 1-58 低配顶棚组件的安装结构

EL 顶棚有两种配置, 高配顶棚和低配顶棚两种(分别安装高配前室内灯和低配前室内灯)。

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A 柱上护板总成、B 柱上护板总成、C 柱上护板总成、前室内灯、车顶拉手和遮阳板等组件后(拆卸方法请详见相关章节), 方可进行顶棚的拆卸。

注意:

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构, 避免在拆卸中出现意外情况;
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

4.4.1 高配车型顶棚总成的拆卸/安装

- (1)、用 8#套筒或十字螺丝刀取下前室内灯支架的螺栓
- (2)、将手伸入顶棚和钣金之间, 将顶棚两个蘑菇搭扣取下
- (3)、从车后用一字螺丝刀将后部卡扣撬出
- (4)、将手指伸到顶棚前室内灯支架处, 小心的将前室内灯支架上的卡接结构从钣金上拔出。

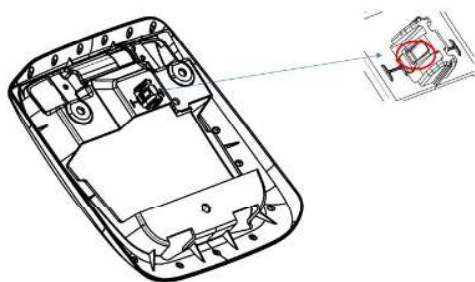


图 1-59 前室内灯支架卡接结构示意图

- (5)、将顶棚从行李箱处取出。
- (6)、顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

4.4.2 低配车型顶棚的拆卸/安装

按照上面的步骤 (2)、(3)、(4) 进行；

4.5 前舱隔热层的拆卸与安装

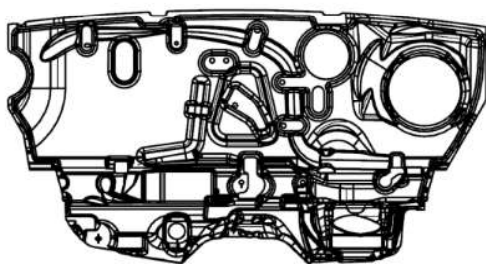


图 1-60 前舱隔热层拆卸示意图

1. 拆卸前舱隔热层之前需将动力总成，制动管路，前舱线束，真空助力泵等件拆卸下来，具体拆卸方法详见相关章节。
2. 上述所有与前舱隔热层有配合的件拆卸下来后，即可将前舱隔热层取下。
3. 安装过程与拆卸过程相反。

4.6 前围隔热层的拆卸与安装

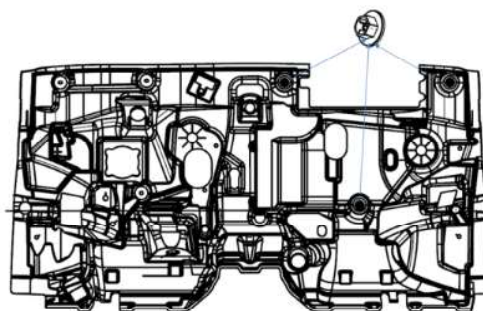


图 1-61 前围隔热层总成拆卸示意图

1. 拆卸前围隔热层总成之前需将仪表板总成、副仪表台总成、地毯总成、管梁、空调、线束、制动踏板、离合踏板、加速踏板、转向管柱等零部件拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。

上述所有与前围隔热层总成有配合的件拆卸下来后，再把前围隔热层总成上的 3 个塑料螺母旋下，3 个塑料螺母的拆卸顺序为，先拆卸下方塑料螺母，再拆卸右侧塑料螺母，最后拆卸左侧塑料螺母，塑料螺母拆卸完成后即可将前围隔热层取下。

3. 安装过程与拆卸过程相反。

4.7 地毯中央通道左侧/右侧隔垫的拆卸与安装



图 1-62 地毯中央通道左侧隔垫示意图

1. 拆卸地毯中央通道左侧隔垫之前需要先把地毯总成拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。
2. 地毯总成拆卸下来后，用卡扣起子/一字螺丝刀从卡扣叶片边缘撬起，重复几次直至卡扣撬开，然后将卡扣移除，最后当

五个叶子片卡扣都拆除后将隔垫拿下。

3. 安装过程与拆卸过程相反。

地毯中央通道右侧隔垫的拆卸和安装方法与左前隔垫相同。

4.8、左前隔垫总成/右前隔垫/地毯左后隔垫总成/地毯左后隔垫总成的拆卸与安装

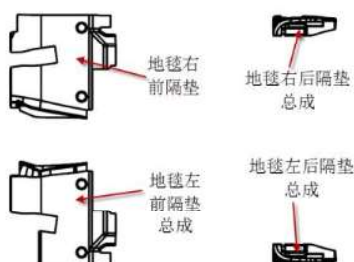


图 1-63 地毯隔垫示意图

1. 拆卸地毯隔垫之前需要先把地毯总成拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。

2. 地毯总成拆卸下来后，直接将左前隔垫总成取出。

3. 安装过程与拆卸过程相反。

地毯左后隔垫总成/地毯左后隔垫总成的拆卸和安装方法与地毯左前隔垫总成相同。

4.9 歇脚板泡沫垫总成的拆卸与安装

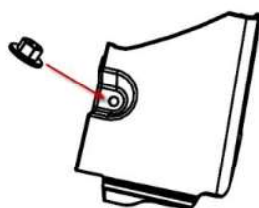


图 1-64 歇脚板泡沫垫总成拆卸示意图

1. 拆卸歇脚板泡沫垫总成之前需将地毯总成拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。

2. 地毯总成拆卸下来后，用手将螺母型塑料卡扣旋出来。

3. 取出歇脚板泡沫垫总成。

4. 安装过程与拆卸过程相反。

4.10 行李箱系统的拆卸和安装

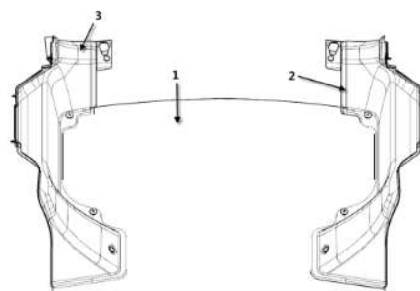


图 1-65 行李箱系统位置示意图

1-行李箱毡垫 2-行李箱左护面总成
3-行李箱右护面总成

4.10.1 行李箱毡垫的拆卸和安装

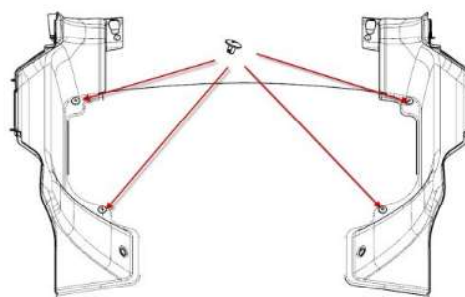


图 1-66 行李箱毡垫拆卸示意图

1. 在拆卸毡垫前需要将毡垫上的随车工具与其他物件拿下。

2. 将四个螺母型塑料卡扣用一字螺丝刀旋起。

3. 取出行李箱毡垫。

4. 安装过程与拆卸过程相反。

4.10.2 行李箱左右护面总成的拆卸/安装

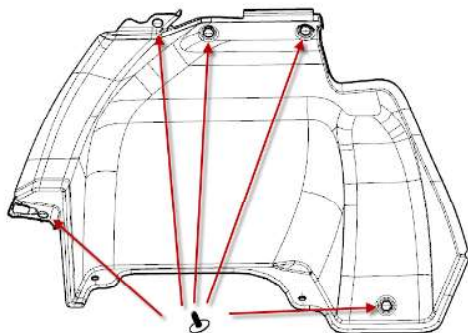


图 1-67 行李箱左护面总成拆卸示意图

1. 拆卸行李箱左护面总成之前需将行李箱毡垫、C 柱上护板总成、C 柱下护板总成和后围踏板总成拆卸下来；拆卸方法详见对应章节。
 2. 将上述所有与行李箱左护面总成有配合的件拆卸下来后，用卡扣起子/一字螺丝刀从卡扣叶片边缘撬起，重复几次直至卡扣撬开，然后将卡扣移除，最后当五个叶子片卡扣都拆除后将行李箱护面总成拿下。
 3. 安装过程与拆卸过程相反。
- 行李箱右护面总成拆卸和安装与左护面总成一致，但需要在拆之前多拆一个充电口紧急拉索。

4.11 搁物架总成的拆卸和安装

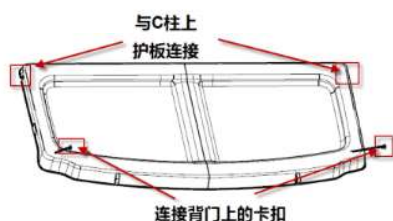


图 1-68 搁物架总成拆卸示意图

1. 拆卸搁物架总成之前需要将上端的物品清理干净；
2. 将连接在背门卡扣上的绳子解下；
3. 从下方轻拍搁物架与 C 柱上护板连接处，使搁物架脱出旋转轴，左右操作一致。搁物架完全脱落后将其取出。
3. 安装过程与拆卸过程相反。


5.1 前排座椅的拆卸/安装

- 主驾和副驾驶座椅相同，组件和检修方式相同。
- 安装步骤与拆卸步骤相反，因此只对拆卸步骤进行说明。
- 前安装点的螺栓为 M10 的内六花螺栓，用 T45 套筒，拧紧和松开力矩为 45N·M。
- 后安装点的螺栓为 M10 的内六花螺栓，用 T45 套筒，拧紧和松开力矩为 45N·M。拆卸后安装点是需要将滑轨滑至最前位置
- 主驾座椅下有“安全带未系提醒”功能的线束，在主驾座椅螺栓拆卸之后，请注意先将线束拔下后再搬动座椅。
- 高配座椅有加热通风功能的线束，在主驾座椅螺栓拆卸之后，请注意先将线束拔下后再搬动座椅




后安装螺栓

第五节 座椅

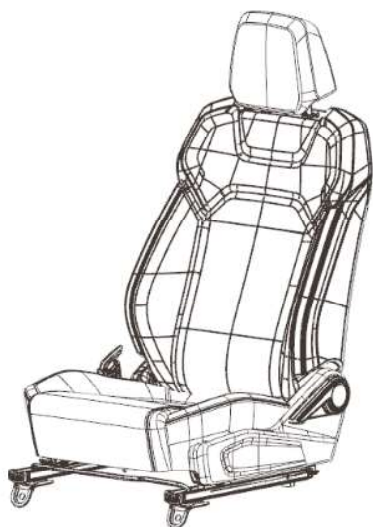


前安装螺栓

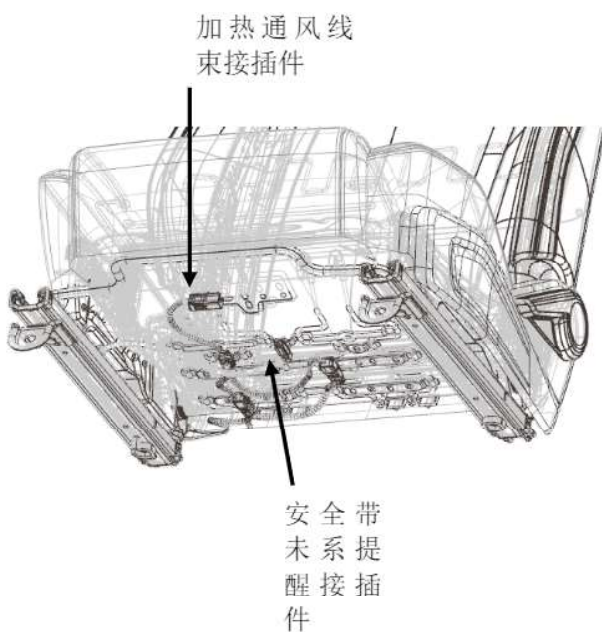

5.2 后排座椅的拆卸/安装

5.2.1 后排座椅靠背的拆卸/安装


- 安装步骤与拆卸步骤相反,因此只对拆卸步骤进行说明。
- 安装螺栓为 M6 的六角头螺栓,用 8 号套筒,拧紧和松开力矩为 $10\text{N}\cdot\text{M}$ 。拆卸螺栓前需要先将靠背放倒。

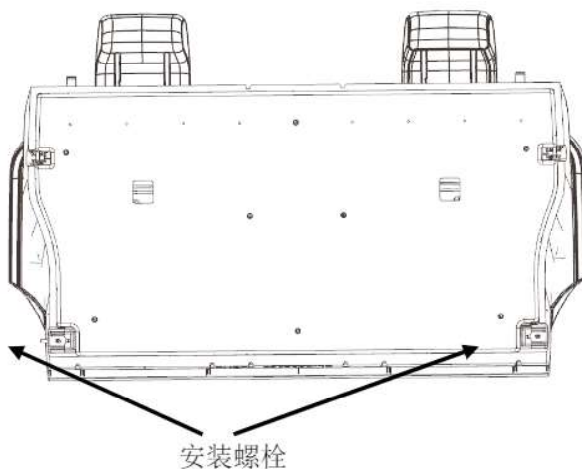

5.2.2 后排座椅座垫的拆卸/安装


安装步骤与拆卸步骤相反,因此只对拆卸步骤进行说明。

将座垫从卡扣取出来

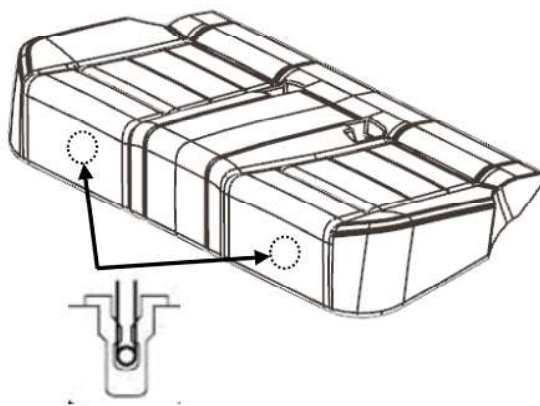


5.2.3. 锁环的拆卸/安装

- 安装步骤与拆卸步骤相反,因此只对拆卸步骤进行说明,左右对称,只对左侧说明。
- 安装螺栓为 M8 的六角头螺栓,用 10 号套筒,拧紧和松开力矩为 $25\text{N}\cdot\text{M}$ 。

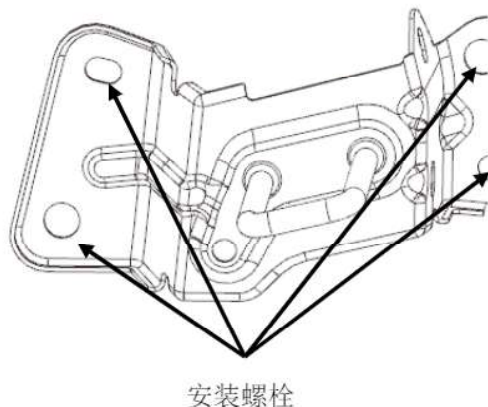


5.2.5. 儿童座椅固定装置下安装支架的拆卸/安装

- 安装步骤与拆卸步骤相反,因此只对拆卸步骤进行说明。
- 安装螺栓为 M8 的六角头螺栓,用 10 号套筒,拧紧和松开力矩为 $25\text{N}\cdot\text{M}$ 。拆卸螺栓前需要先将靠背放倒。

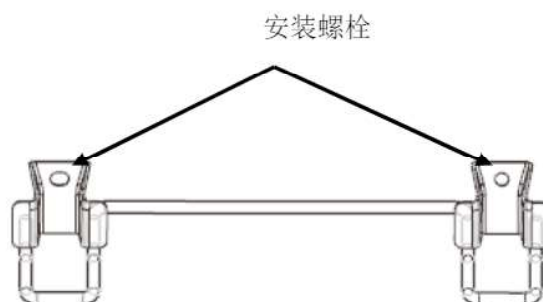

5.2.4. 后排靠背钣金支架的拆卸/安装

- 安装步骤与拆卸步骤相反,因此只对拆卸步骤进行说明。
- 安装螺栓为非标的六角头台阶螺栓,用 12 号套筒,拧紧和松开力矩为 $25\text{N}\cdot\text{M}$ 。

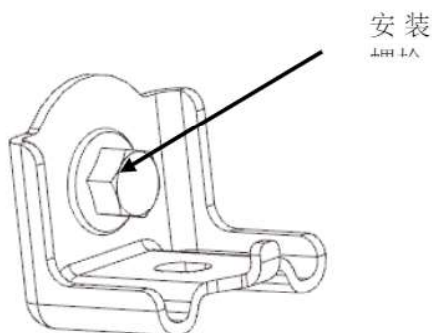

第二章 外饰件

拆装外饰件所需要的紧固件如下:

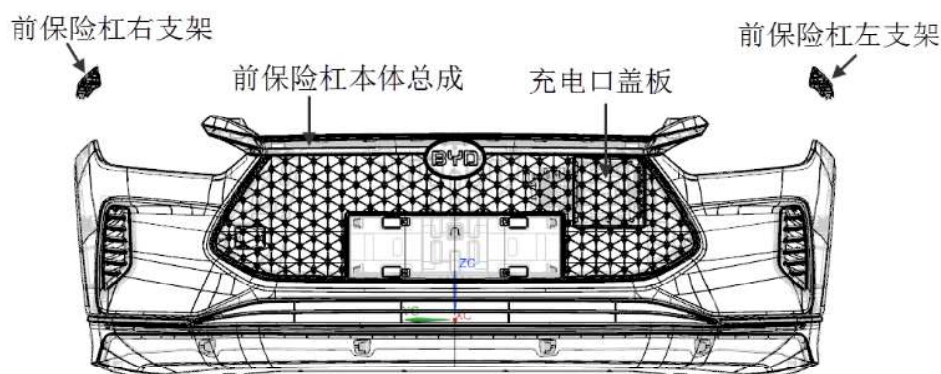


图 2-1 前保险杠系统组件

第一节 前保险杠的拆卸 /安装

- (1) 打开前舱盖, 用 10#套筒拆下前保险杠与前端模块、前组合灯连接的 8 个安装螺栓
- (2) 打开充电口盖板, 用 8#套筒拆下前格栅与钣金支架连接的 4 个螺栓

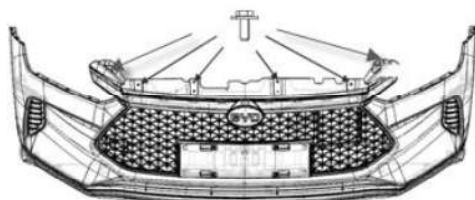


图 2-2

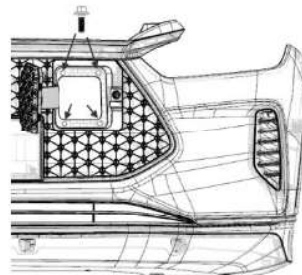


图 2-3

- (3) 在左右两侧轮包处，用十字螺丝刀拆下前保险杠与前轮挡泥板连接的 1 个螺钉（左右各 1 个），用一字螺丝刀拆下前保险杠与前轮挡泥板连接的 4 个子母扣（左右各 4 个）

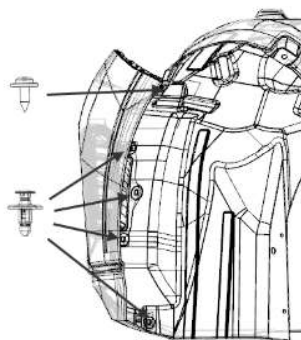


图 2-4

- (4) 在前保险杠底部，用 10#套筒拆下前保险杠与前端模块连接的 4 个螺栓，用十字螺丝刀拆下前保险杠与前轮挡泥板连接的 4 个螺钉；

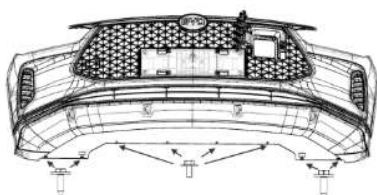


图 2-5

- (5) 沿前后方向，分别用力拉动前格栅上边缘左、右两端区域，将前格栅与左、右前组合灯连接处的卡接安装点拉出；

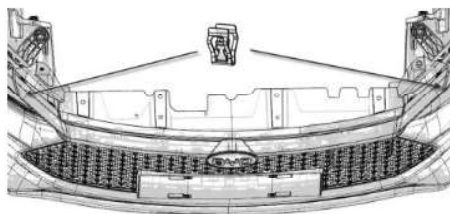


图 2-6

- (6) 从前保险杠两侧杠角处，依次将前保险杠与前保支架卡脚、前保险杠与前组合灯卡脚配合的部分向外拉开，然后由两人从中部将保险杠向前拉动，即可将前保险杠总成拆卸完成。

- (7) 用 10#套筒分别拆下前保险杠左、右支架与翼子板连接的 6 个螺栓（左右各 3 个），即可拆下前保险杠左、右支架

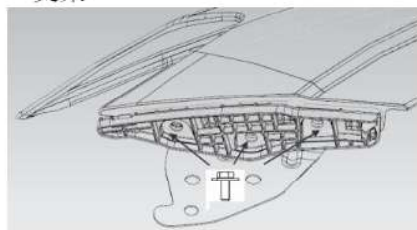


图 2-7

- (8) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。

注意事项：

- 1、拆卸步骤（5）与（6）顺序不可颠倒，否则易损坏前保险杠；
- 2、拆卸时小心不要划伤前保险杠和车身
- 3、更换所有受损的紧固件；
- 4、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 5、戴好手套，保护好您的双手；
- 6、前保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

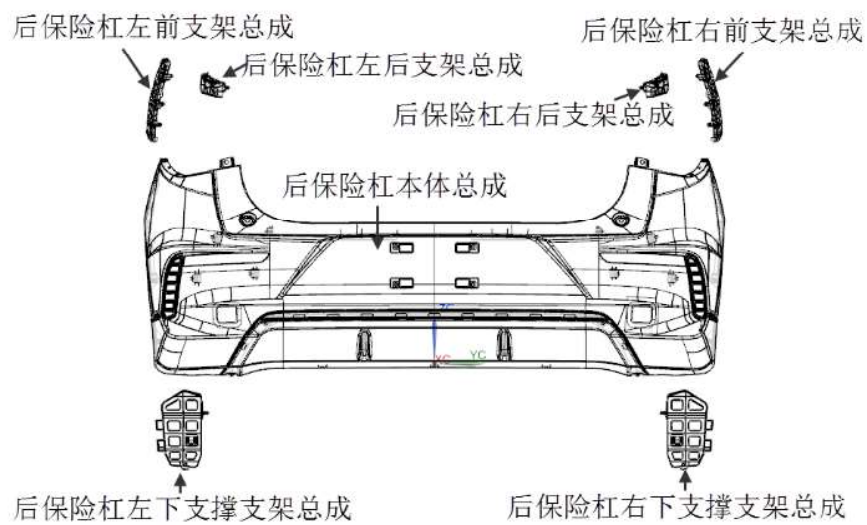


图 2-8 后保险杠系统组件

第二节 后保险杠拆卸/安装

- (1) 用一字螺丝刀将后保下端与后围板下部钣金支架配合处 3 个子母扣拆下，用十字螺丝刀将后保与后保左、右下支撑支架连接的 2 个螺钉拆下

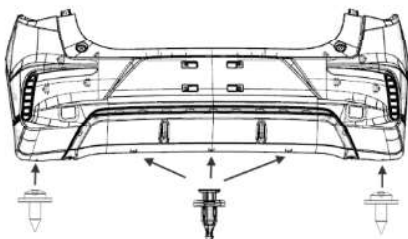


图 2-9

- (2) 用 10# 套筒将后保与车身连接的 2 个螺栓拆下；

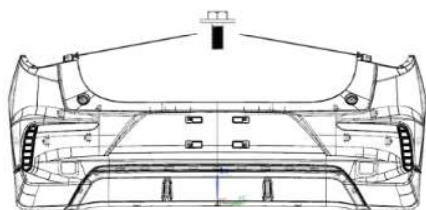


图 2-10

- (3) 用十字螺丝刀将后保与左、右后轮挡泥板连接的 6 个螺钉拆下（左右各 3 个）

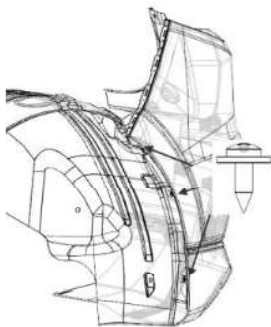


图 2-11

- (4) 从后保险杠两侧杠角处，依次将后保险杠与后保险杠前支架卡脚、后保险杠与后保险杠后支架卡脚、后保险杠与车身支架卡

脚及后保险杠与车身卡扣安装点配合的部分向外拉开，然后从中部将后保险杠向后拉动一段距离，待空间足够后，将装配在后保险杠上的雷达（高配有、低配无）及回返与线束连接的接插件拔出，再继续向后拉动后保险杠即可完成后保险杠的拆卸。

注意：在将后保险杠从后保险杠前支架卡脚、后支架卡脚拉出后，不可再用力往外掰扯后保，应用手从下图指示区域将后保用力向后磕出

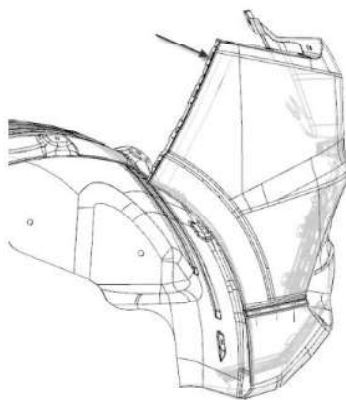


图 2-12

- (5) 拆除后保险杠后，用 10# 套筒将后保险杠左前支架、后保险杠右前支架与车身连接的 5 个六角头螺钉拆下（右侧支架与左侧支架拆卸方法一致）

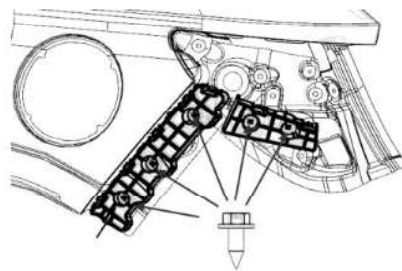


图 2-13

- (6) 拆除后保险杠左下支撑支架，用 10# 套筒将左下支撑支架与车身连接的 2 个螺钉拆下，用十字螺丝刀将其与后轮挡泥板连接的 1 个螺钉拆下

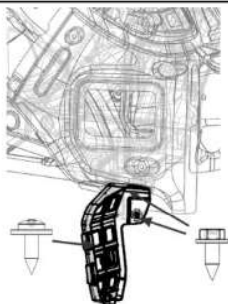


图 2-14

(7) 按照与拆卸相反的顺序安装后保险杠

温馨提示:

- 1、小心不要划伤后保险杠和车身;
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时,先用保护胶带缠好螺丝刀,以免造成损坏;
- 3、戴好手套,保护好您的双手;
- 4、后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行;
- 5、更换所有受损的紧固件。

第三节 挡泥板的拆卸/安装

3.1 前轮挡泥板的拆卸/安装

(1) 拆下左前轮,用一字螺丝刀拆下左前轮挡泥板与前舱钣金连接的 8 个子母扣、与前副车架挡泥板支架连接的 2 个子母扣,用十字螺丝刀拆下左前轮挡泥板与前副车架挡泥板连接的 1 个螺钉

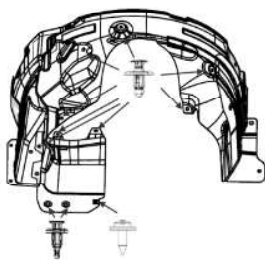


图 2-15

- (2) 用一字螺丝刀拆下左前轮挡泥板与翼子板连接的 2 个子母扣、与裙板连接的 1 个子母扣、与车身地板钣金连接的 1 处子母扣,用十字螺丝刀拆下左前轮挡泥板与裙板连接的 2 个螺钉,用手拧下与车身前围钣金连接的 2 个螺母型塑料卡扣

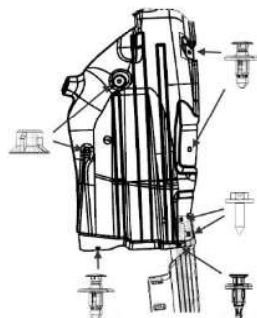


图 2-16

(3) 用十字螺丝刀拆下左前轮挡泥板与前保连接的 3 个螺钉,用一字螺丝刀拆下左前轮挡泥板与前保连接的 4 个子母扣,用手向内向下拉扯左前轮挡泥板即可完成拆卸

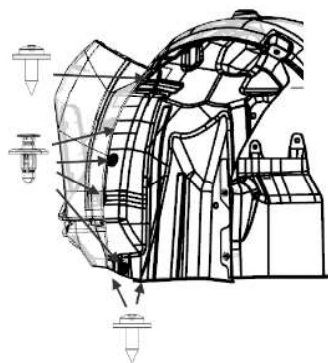


图 2-17

(4) 右前轮挡泥板与左前轮挡泥板左右对称,拆卸步骤一致。前轮挡泥板安装步骤与拆卸步骤相反。

3.2 后轮挡泥板的拆卸/安装

(1) 拆下左后轮,用十字螺丝刀拆下左后轮挡泥板与后保连接的 5 个螺钉

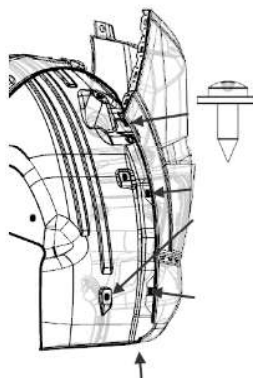


图 2-18

(2) 用十字、一字螺丝刀分别拆下左后轮挡泥板与裙板连接的 2 个螺钉、1 个子母扣

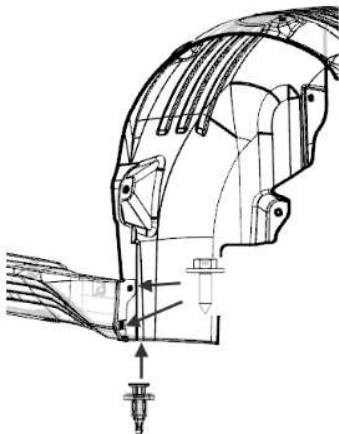


图 2-19

(3) 用手拧下左后轮挡泥板与后轮罩钣金连接的 8 个螺母型塑料卡扣

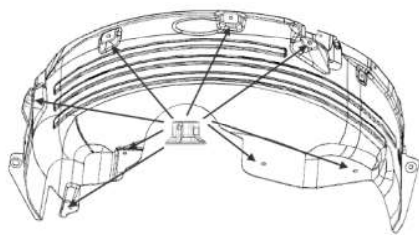


图 2-20

(4) 右后轮挡泥板与左后轮挡泥板左右对称，拆卸步骤一致。后轮挡泥板安装步骤与拆卸步骤相反

3.3 前副车架挡泥板及支架的拆卸/安装

(1) 用 10# 套筒拆下前副车架挡泥板与前端模块连接的 4 个螺栓，用十字螺丝刀拆下前副车架挡泥板与前轮挡泥板连接的 2 个螺钉，用一字螺丝刀拆下前副车架挡泥板与前舱钣金连接的 9 个子母扣

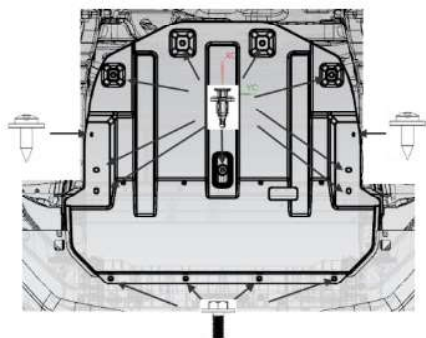


图 2-21

(2) 用 10# 套筒拆下前副车架挡泥板支架与钣金连接的 6 个螺栓（每个支架依靠 2 个螺栓固定，一车副共 3 个支架）

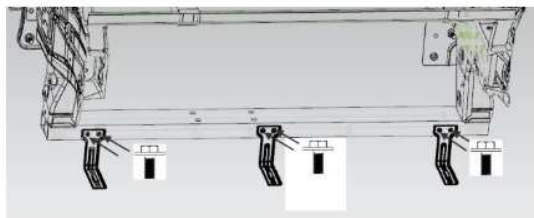


图 2-22

(3) 前副车架挡泥板及支架的安装与拆卸步骤相反

3.4 前轮挡泥板阻风板的拆卸/安装

用十字螺丝刀将前轮挡泥板阻风板与前保险杠及前轮挡泥板连接的 2 个螺钉拆下；

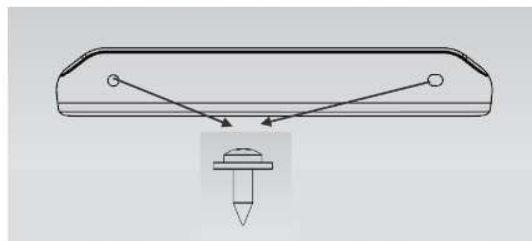


图 2-23

3.5 前地板挡泥板的拆卸/安装

(1) 用 10# 套筒将前地板挡泥板与电池包支架连接的 2 个螺栓拆下，用一字螺丝刀将前地板挡泥板与前舱钣金连接的 2 个子母扣拆下，完成对前地板挡泥板的拆卸

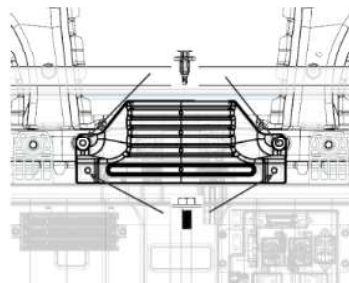


图 2-24

(2) 前地板挡泥板的安装与拆卸步骤相反

3.6 前地板左侧挡泥板的拆卸/安装(仅低配车型有此件)

(1) 用一字螺丝刀将前地板左侧挡泥板与地板钣金连接的 5 个子母扣拆下

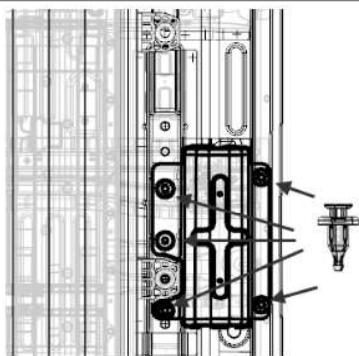


图 2-25

(2) 前地板挡泥板的安装与拆卸步骤相反

3.7 翼子板后封板的拆卸/安装

(1) 用一字螺丝刀将左翼子板后封板与翼子板连接的 3 处压入式塑料卡扣拆下，右侧翼子板后封板拆卸方式与左侧一致

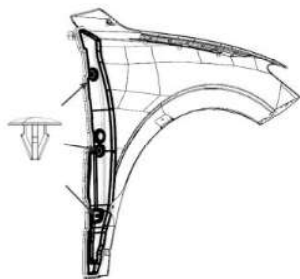


图 2-26

(2) 翼子板后封板的安装与拆卸步骤相反

3.8 钢轮装饰罩的拆卸/安装

(1) 用一字螺丝刀将钢轮装饰罩自带的卡脚安装结构从钢轮边缘翘出，起翘位置参考下图箭头所指处

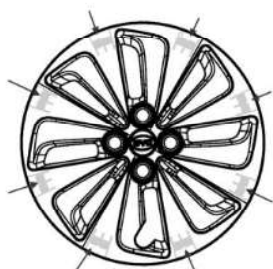


图 2-27

(2) 钢轮装饰罩装配时注意将装饰罩上避让气门的缺口对准轮胎气门，然后将钢轮装饰罩卡脚依

次拍入钢轮

温馨提示:

- 1、小心不要划伤保险杠和车身;
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏;
- 3、戴好手套，保护好您的双手;
- 4、更换所有受损的紧固件。

第四节 前舱饰板的拆卸/安装

4.1 通风盖板的拆卸/安装

(1) 打开前舱盖，拆下雨刮后，用一字螺丝刀将通风盖板左右封皮与侧围切口配合的卡脚翘出，起翘位置参考下图

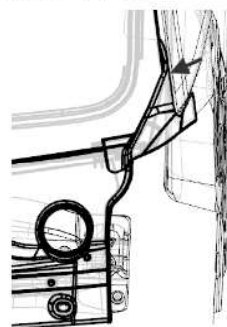


图 2-28

(2) 用一字螺丝刀将通风盖板与流水槽钣金连接的 6 个子母扣拆下

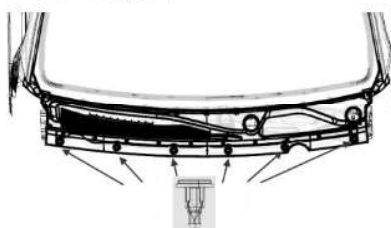


图 2-29

(3) 向前拉动通风盖板使其与前挡风玻璃脱离，然后向上移动通风盖板使其脱出雨刮轴，即完成通风盖板的拆卸

(4) 通风盖板的安装与拆卸步骤相反，需要注意的是装配通风盖板时将通风盖板中部十字限位筋对正流水槽限位缺口后拍入，否则易将十字限位筋破坏

4.2 散热器导流板的拆卸/安装

(1) 打开前舱盖，拆除前保险杠，用一字螺丝刀或其他工具将散热器左、右导流板在前端模块上的 4 个子母扣拆下（左右各 2 个）

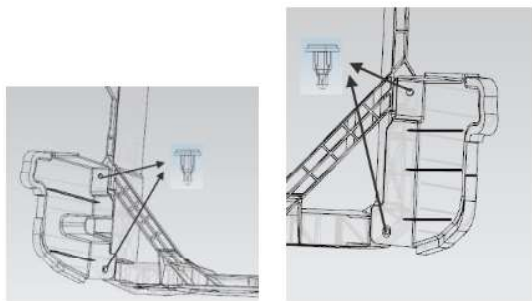


图 2-30

(2) 散热器左右导流板的安装与拆卸步骤相反；

4.3 格栅上盖板的拆卸/安装

(1) 打开机舱盖，用一字螺丝刀或其他工具将通风盖板与前端模块及前保险杠连接处的字母扣拆下；

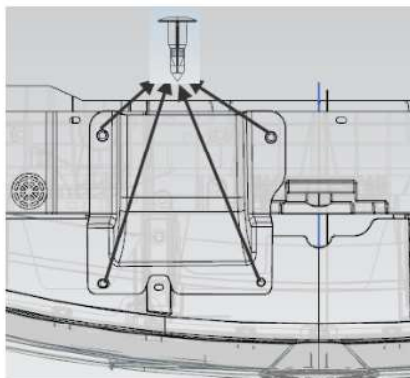


图 2-31

(4) 格栅上盖板的安装与拆卸步骤相反；

温馨提示：

- 1、小心不要划伤保险杠和车身；
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 3、戴好手套，保护好您的双手；
- 4、更换所有受损的紧固件。

第五节 后背门装饰件的拆卸/安装

5.1 扰流板总成的拆卸/安装

(1) 取下后背门钣金上的橡胶套，用 10#套筒将扰流板总成与后背门钣金连接的 4 个螺栓拆下

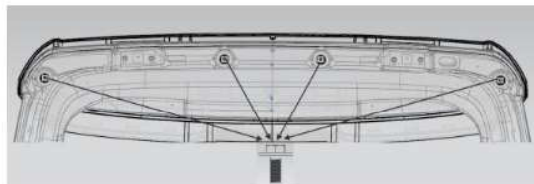


图 2-32

- (5) 从扰流板下方向外用力使其与背门钣金连接的卡扣脱开，往外拉动一定距离后，将扰流板上连接的高位制动灯线束及接插件拆下；
- (6) 扰流板总成的安装与拆卸步骤相反；

5.2 后背门上装饰板的拆卸/安装

(1) 打开后背门，拆下后背门下护板，用十字螺丝刀将后背门上装饰板与后背门钣金及中尾灯护板连接的 4 个螺钉拆下（左右各两个）；



图 2-33

(2) 取下后背门钣金上的橡胶套，用 10#套筒将后背门上装饰板与背门钣金连接的 6 个螺栓拆下；

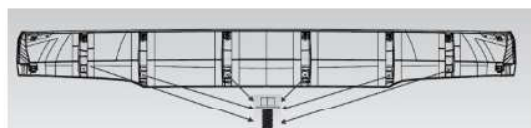


图 2-34

(3) 从后背门上装饰板一侧向外用力，使部分卡扣从背门钣金上脱开，后用力将后背门上装饰板整体从背门钣金上拔出；

(4) 后背门上装饰板总成的安装与拆卸步骤相反

温馨提示：

- 1、小心不要划伤车身；
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 3、戴好手套，保护好您的双手；
- 4、更换所有受损的紧固件。

5.3 后牌照饰板本体总成的拆卸/安装

(1) 打开后背门，用 10#套筒将后牌照饰板本体总成与背门钣金连接的 3 个螺栓拆下，往外拉动一定空间后，将装配在后牌照饰板上的摄像头（高配有、低配无）及后牌照灯的线束接插件拔出；

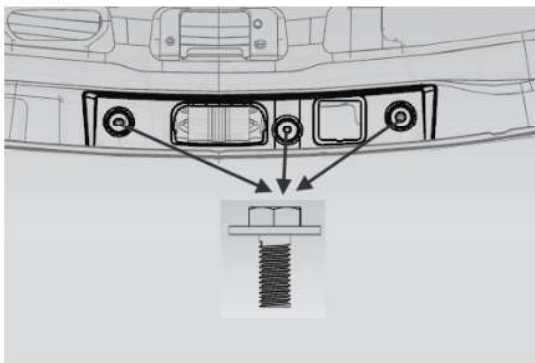


图 2-35

(2) 后牌照饰板本体总成的拆卸与安装相反；

第六节 侧围裙板总成的拆卸/安装

(1) 用十字螺丝刀将裙板与前后轮挡泥板连接的 4 个螺钉拆下；

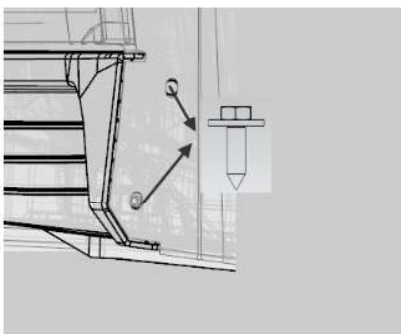


图 2 36

(2) 用一字螺丝刀将裙板与前后轮挡泥板及侧围钣金支架连接的 8 个子母扣拆下；



图 2-37

(3) 从前轮挡泥板一侧，将裙板往外用力，使与侧围钣金连接的卡扣脱开，后用力将裙板整体拔出；（左右侧裙板拆卸方法一致）

温馨提示：

- 1、小心不要划伤裙板和车身；
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 3、戴好手套，保护好您的双手；
- 4、更换所有受损的紧固件。

第七节 行李箱通风口的拆卸/安装

拆下后保险杠，均匀用力依次开脱四个卡脚，并拆下后通风口。

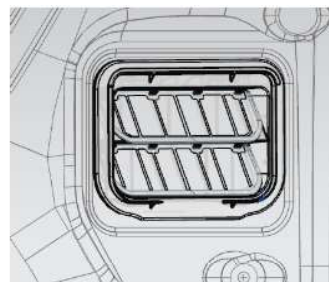


图 2-38

