

车身尺寸说明

概述

基本尺寸

(a) 尺寸图有两种表示方法。

(1) (三维空间距离)

- 两个测量点中心之间的直线距离。



(2) (二维空间距离)


- 两个测量点中心之间前后方向的水平距离。

- 自虚拟标准线的高度。

(b) 只标出一个尺寸时，则表示左右是相互对称的。

(c) 后续各页尺寸图标示的尺寸为真实的距离。因此，作业时请加以参考。

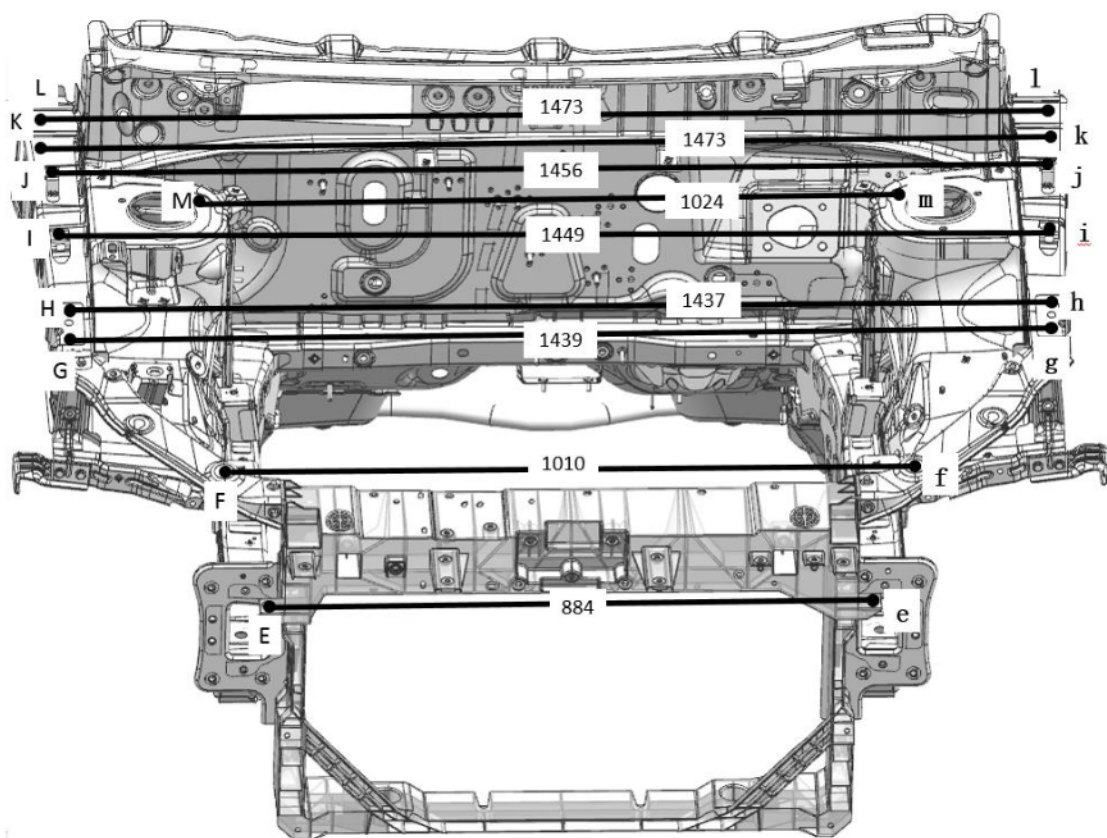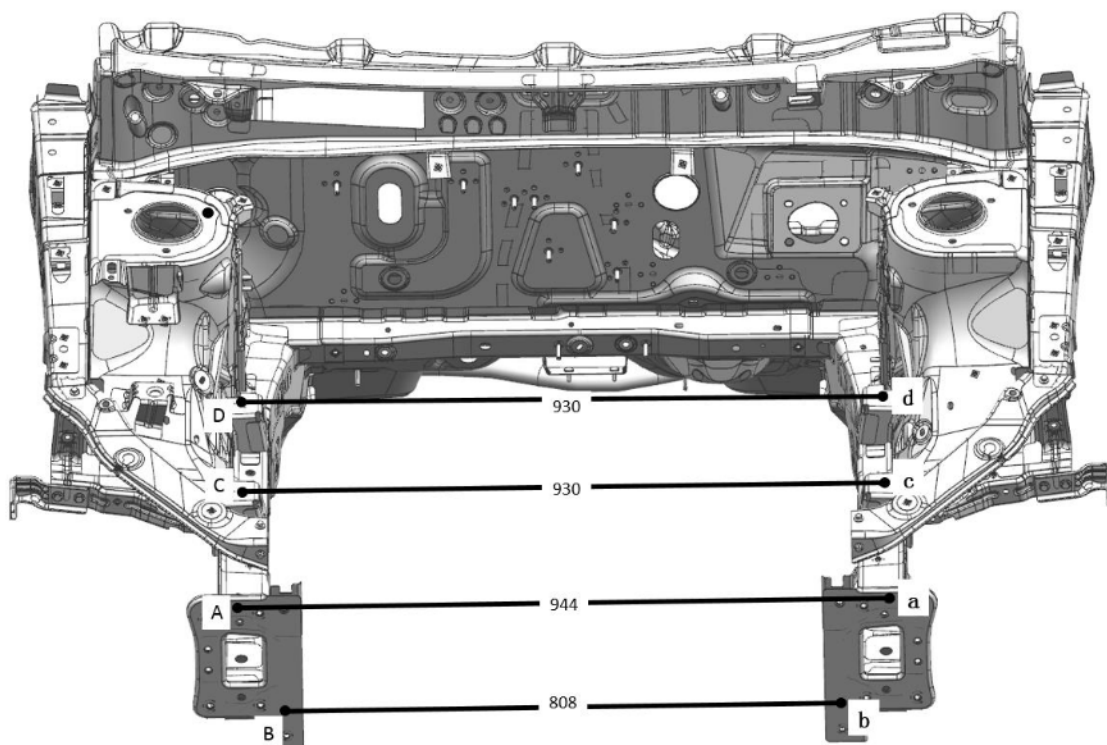

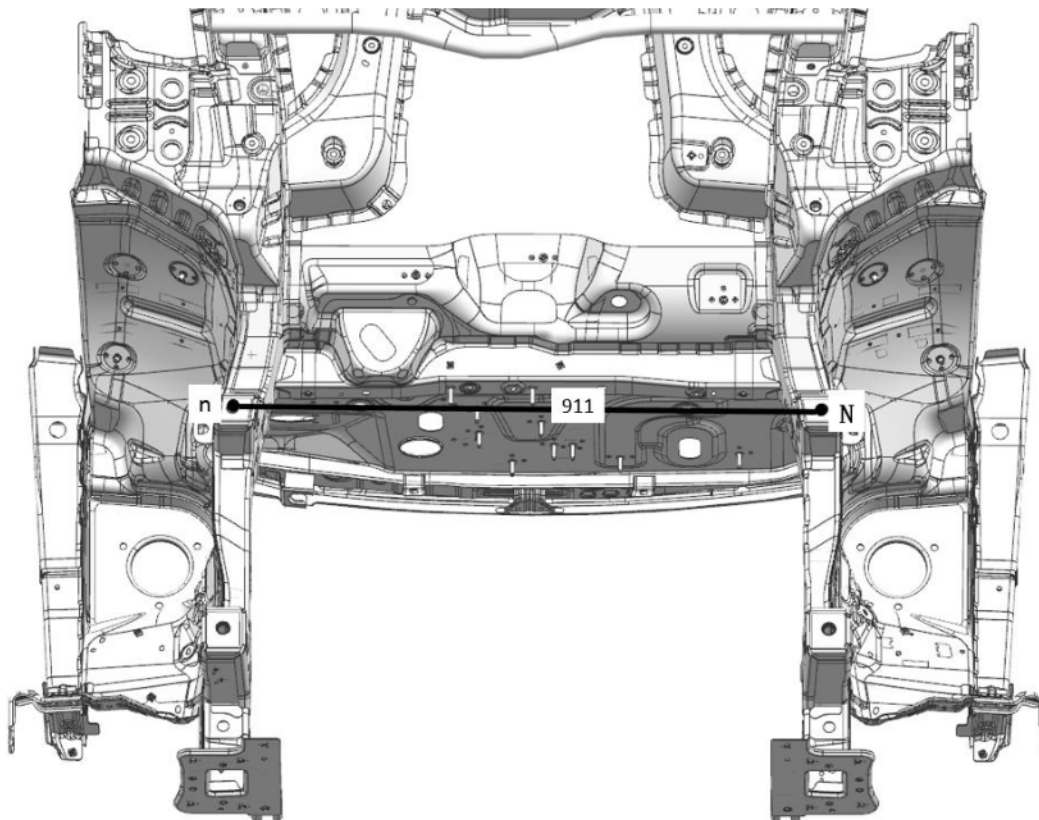

图一

车身尺寸(见图一)


编号	A-a	B-b	C-c	D-d	E-e	F-f	G-g
尺寸 (mm)	944	808	930	930	884	1010	1439
编号	H-h	I-i	J-j	K-k	L-l	M-m	N-n
尺寸 (mm)	1437	1449	1456	1473	1473	1024	911

距空载地面线的距离

编号	A-a	B-b	C-c	D-d	M-m	N-n
距离 (mm)	572	388	618	617	852	346

孔位功能说明表 (见图一)

序号	名称	孔径 (mm)	序号	名称	孔径 (mm)
A, a	前防撞梁安装板主定位孔	Φ8	H, h	翼子板上安装孔	Φ7
B, b	前防撞梁安装板辅定位孔	Φ8	I, i	翼子板上安装孔	Φ7
C, c	前舱横梁安装孔	Φ12	J, j	翼子板上安装孔	Φ7
D, d	前舱横梁安装孔	Φ12	K, k	前舱盖铰链安装孔	Φ11
E, e	前组合灯安装孔	6*6	L, l	前舱盖铰链安装孔	Φ11
F, f	前组合灯安装孔	Φ7	M, m	前减震器座板内侧基准孔	Φ11
G, g	前组合灯安装孔	Φ7	N, n	前副车架前螺栓套安装过孔	Φ18

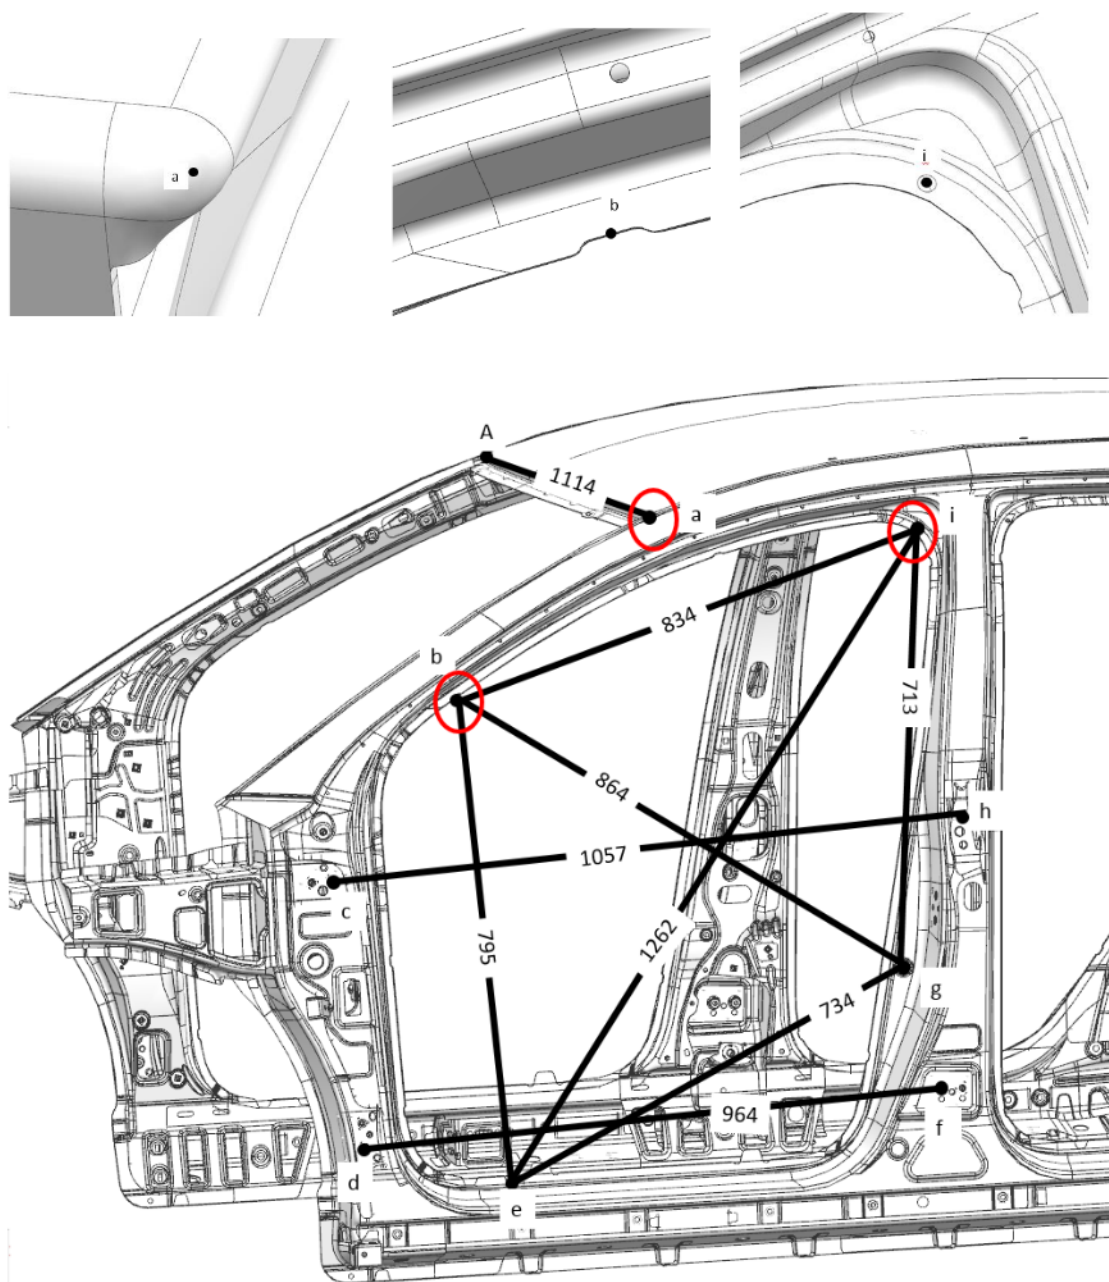






图二

孔位测量数据表(见图二)

编号	A-a	B-b	C-c	D-d	E-e	F-f	G-g	H-h	I-i
尺寸 (mm)	1114	1308	1525	1562	1416	1566	1417	1523	1148
编号	b-e/B-E	b-g/B-G	b-i/B-I	c-h/C-H	d-f/D-F	e-g/E-G	e-i/E-I	g-i/G-I	
尺寸 (mm)	795	864	834	1057	964	734	1262	713	

孔位功能说明表（见图二）

序号	名称	孔径 (mm)	序号	名称	孔径 (mm)
A, a	车顶板角	—	F, f	后门下铰链安装螺母	Φ11 (M8)
B, b	A 柱门框装配标记	—	G, G	缓冲块安装面中心	—
C, c	前门上铰链安装螺母	Φ13 (M8)	H, h	后门上铰链安装螺母	Φ13 (M8)
D, d	前门下铰链安装螺母	Φ14 (M8)	I, i	B 柱装配标记	—
E, e	门槛装配标记	—			

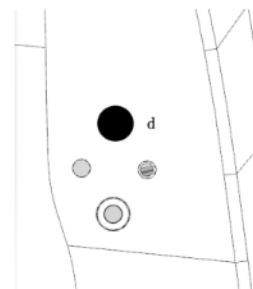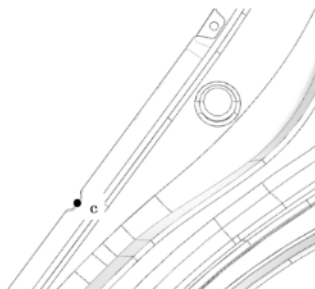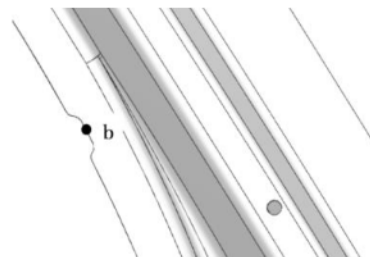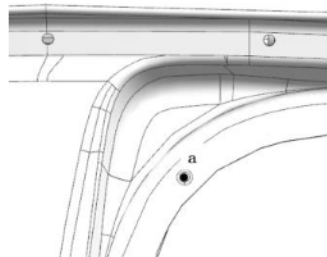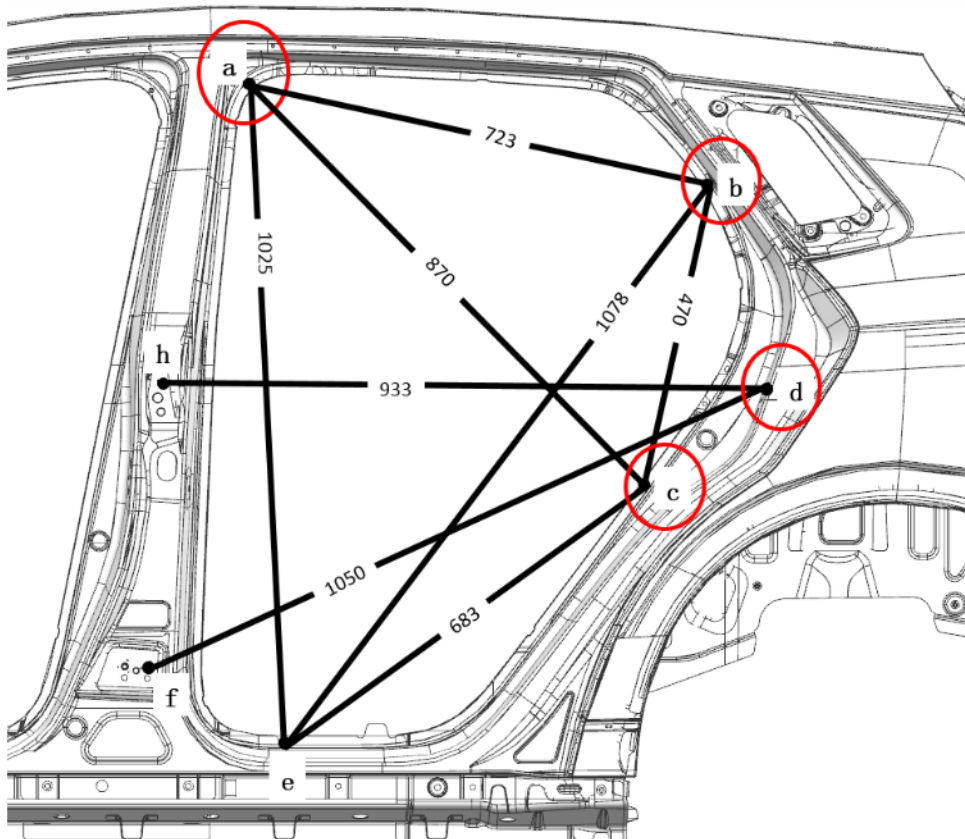

图三




孔位测量数据表（见图三）


编号	A-a	B-b	C-c	D-d	E-e	F-f	H-h
尺寸 (mm)	1143	1260	1377	1443	1416	1568	1523

编号	A-B 或 a-b	A-C 或 a-c	A-E 或 a-e	B-C 或 b-c
尺寸 (mm)	723	870	1025	470
编号	B-E 或 b-e	C-E 或 c-e	D-H 或 d-h	D-F 或 d-f
尺寸 (mm)	1078	683	933	1050

孔位功能说明表（见图三）

序号	名称	孔径 (mm)	序号	名称	孔径 (mm)
A, a	B 柱装配标记	-	E, e	门槛装配标记	-
B, b	C 柱装配标记	-	F, f	后门下铰链安装孔	Φ13
C, c	后侧围装配标记	-	H, h	后门上铰链安装孔	Φ11
D, d	后门锁环安装过孔	Φ15			

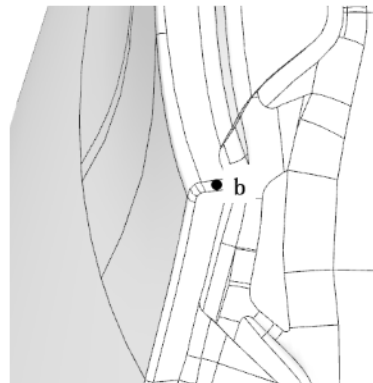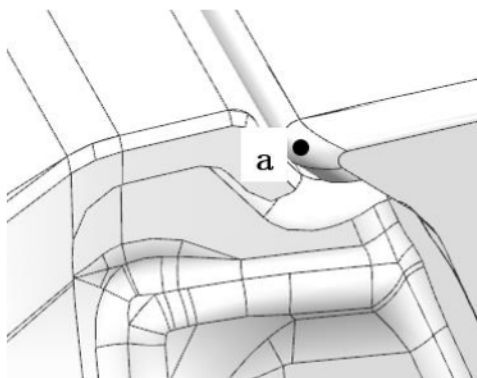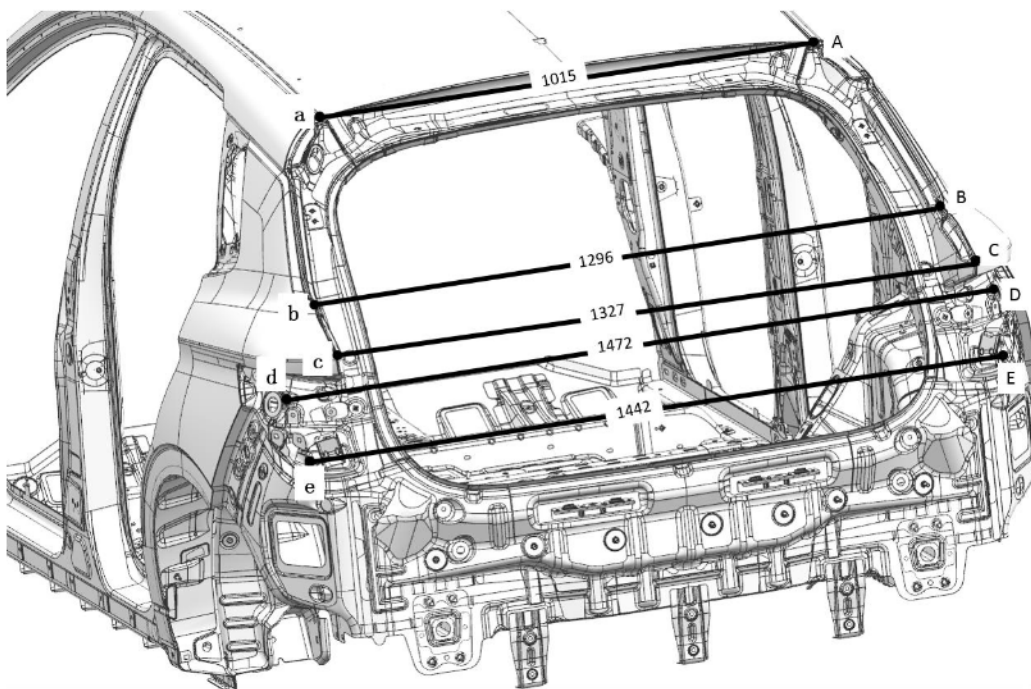

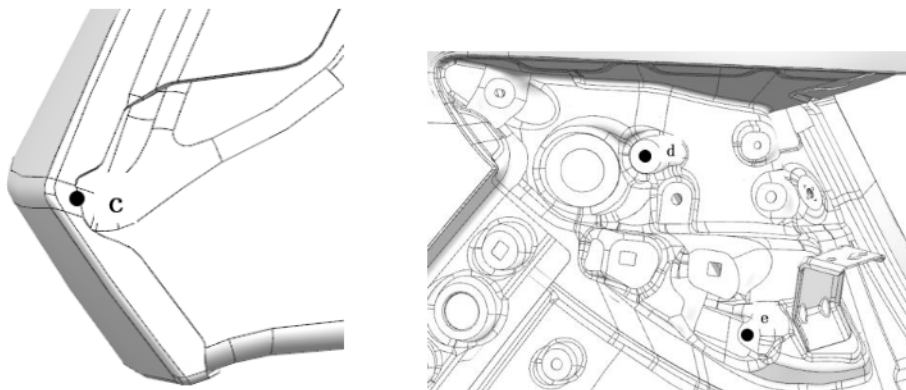


图四

孔位测量数据表（见图四）

编号	A-a	B-b	C-c	D-d	E-e
尺寸 (mm)	1015	1296	1327	1472	1442

孔位功能说明表（见图四）

序号	名称	孔径(mm)	序号	名称	孔径(mm)
A, a	车顶板角	-	E, d	尾灯安装定位孔	Φ8
B, b	侧围外板配合面拐角	-	E, e	尾灯安装定位孔	Φ8
C, c	侧围外板配合面尖角	-			

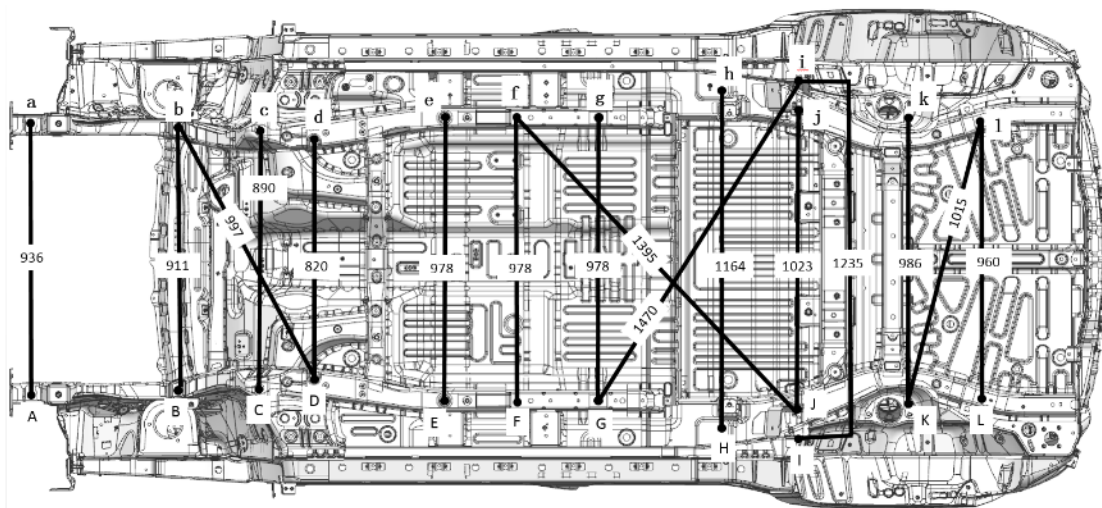


图五

车身尺寸（见图五）

编号	A-a	B-b	C-c	D-d	E-e	F-f	G-g	H-h
尺寸 (mm)	936	911	890	820	978	978	978	1164
编号	I-i	J-j	K-k	L-l	D-b/B-d	J-f/F-j	G-i/I-g	L-k/K-l
尺寸 (mm)	1023	1235	986	960	997	1395	1470	1015

孔位功能说明表（见图五）

序号	名称	孔径 (mm)	序号	名称	孔径 (mm)
A, a	前纵梁前段定位孔	Φ18	G, g	电池包安装过孔	Φ16
B, b	前副车架螺栓套安装过孔	Φ16	H, h	后纵梁前段定位孔	Φ18
C, c	前副车架安装过孔	Φ16	I, i	扭力梁安装孔	Φ13
D, d	前纵梁后段定位孔	Φ18	J, j	扭力梁安装孔	Φ13
E, e	前纵梁后段定位孔	Φ16	K, k	后减震器座板安装孔	Φ14
F, f	前地板下纵梁定位孔	Φ18	L, l	后纵梁后段定位孔	Φ18

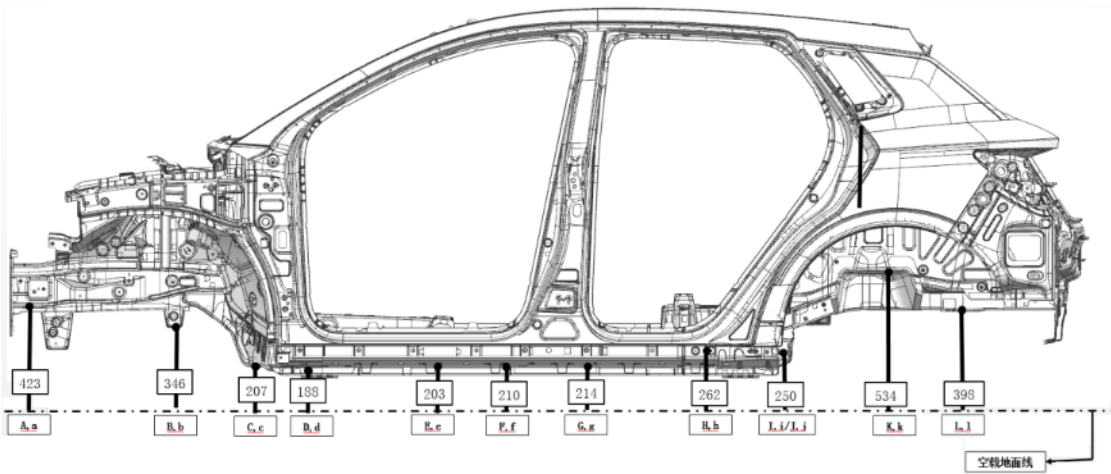


图六

车身点距空载地面线尺寸（见图六）

编号	A, a	B, b	C, c	D, d	E, e	F, f
尺寸 (mm)	423	346	207	188	203	210
编号	G, g	H, h	I, i	J, j	K, k	L, l
尺寸 (mm)	214	262	250	250	534	393

孔位功能说明表（见图六）

序号	名称	孔径 (mm)	序号	名称	孔径 (mm)
A, a	前纵梁前段定位孔	Φ18	G, g	电池包安装过孔	Φ16
B, b	前副车架螺栓套安装过孔	Φ16	H, h	后纵梁前段定位孔	Φ18
C, c	前副车架安装过孔	Φ16	I, i	扭力梁安装孔	Φ13
D, d	前纵梁后段定位孔	Φ18	J, j	扭力梁安装孔	Φ13
E, e	前纵梁后段定位孔	Φ16	K, k	后减震器座板安装孔	Φ14
F, f	前地板下纵梁定位孔	Φ18	L, l	后纵梁后段定位孔	Φ18

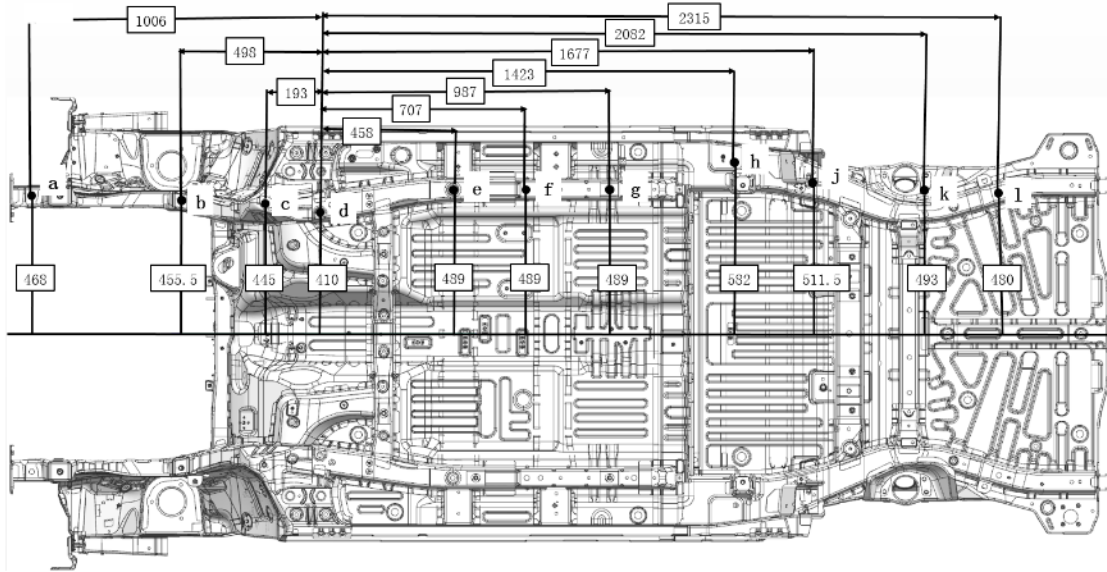

图七

整车轴距：2600mm

孔位功能说明表（见图七）

序号	名称	孔径 (mm)	序号	名称	孔径 (mm)
A, a	前纵梁前段定位孔	Φ18	G, g	电池包安装过孔	Φ16
B, b	前副车架螺栓套安装过孔	Φ16	H, h	后纵梁前段定位孔	Φ18
C, c	前副车架安装过孔	Φ16	I, i	扭力梁安装孔	Φ13
D, d	前纵梁后段定位孔	Φ18	J, j	扭力梁安装孔	Φ13
E, e	前纵梁后段定位孔	Φ16	K, k	后减震器座板安装孔	Φ14
F, f	前地板下纵梁定位孔	Φ18	L, l	后纵梁后段定位孔	Φ18