


全面诊断流程

整个系统不工作

电路图：

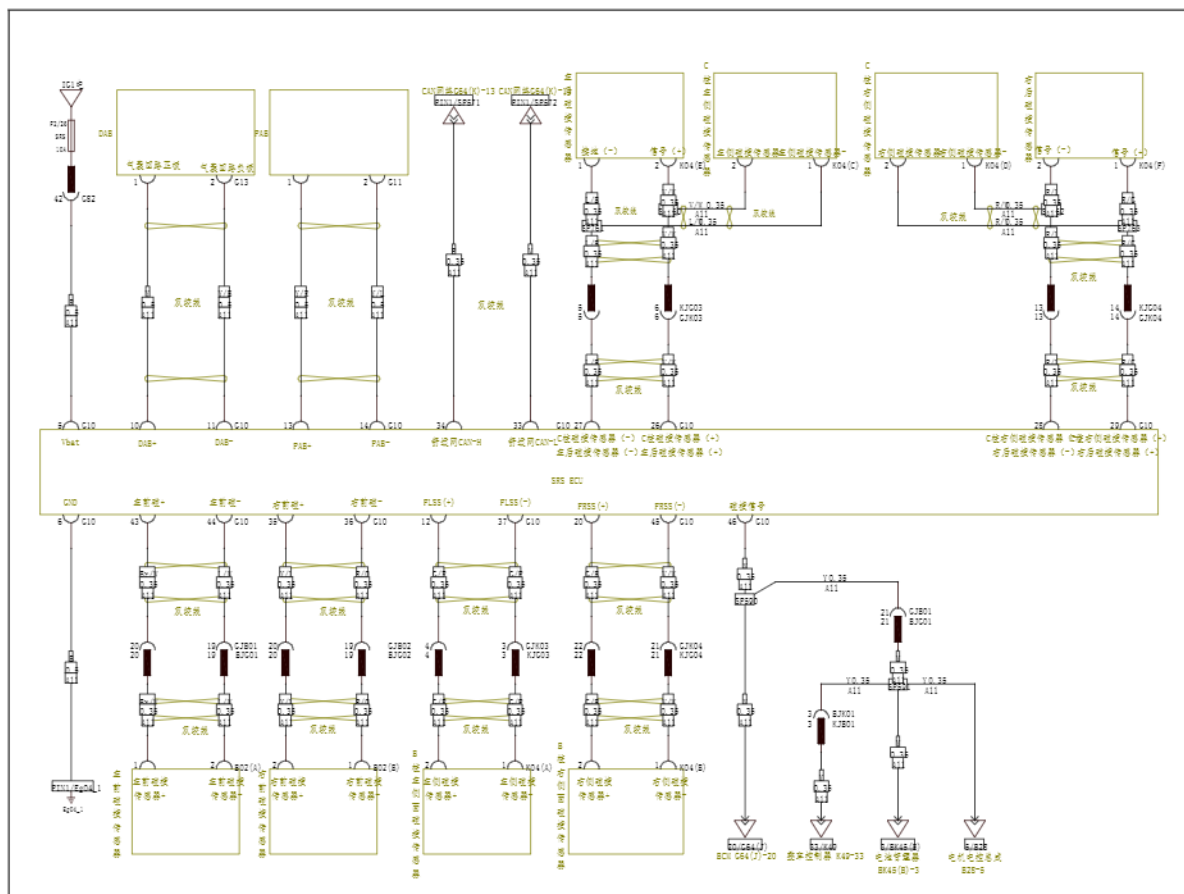

检查步骤：

1 检查保险

(a) 用万用表测保险 F2/26 的通断

NG

更换保险

OK


2 检查线束

(a) 断开接插件 G10,测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10-12-车身地	B	始终	小于 1 Ω
G10-1-G82-42	R	始终	小于 1 Ω


NG

更换线束



3	更换空气囊 ECU
---	-----------

电路图:

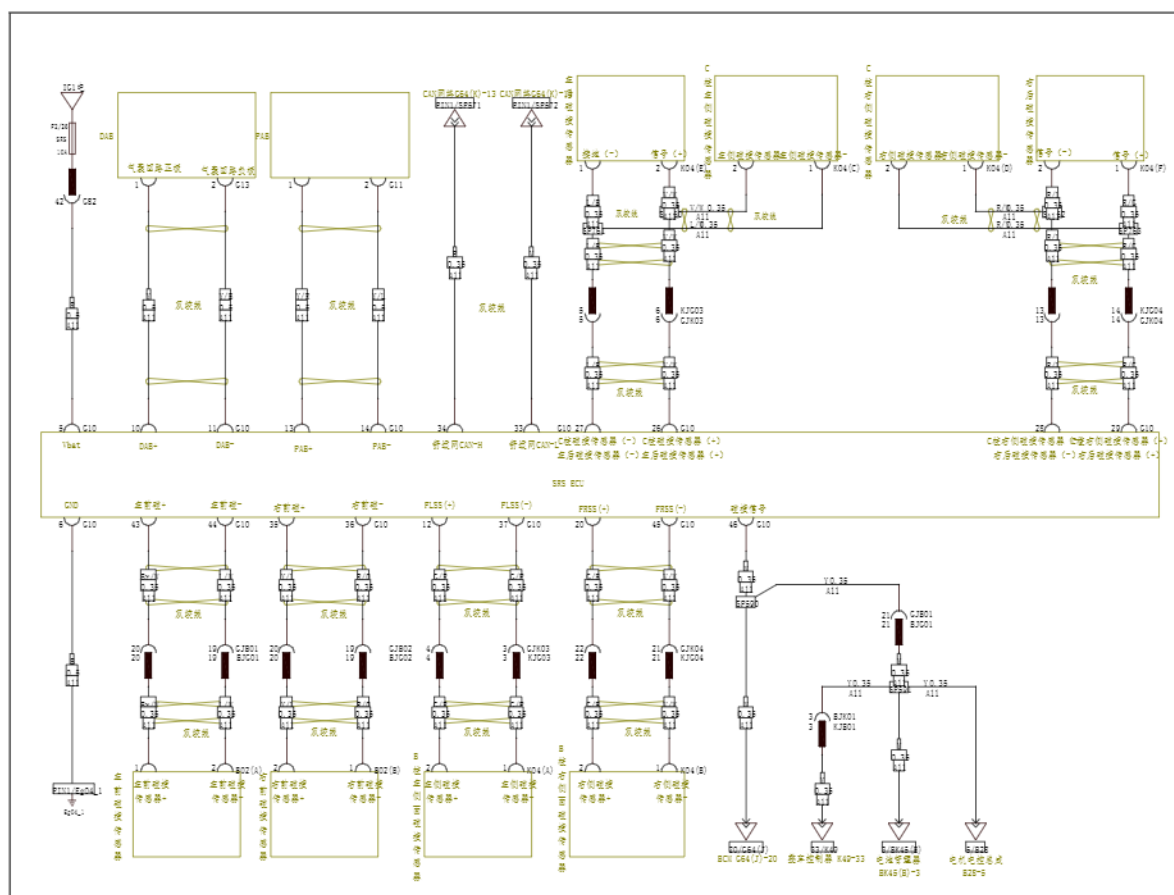

检查步骤:

(a) 检查线束之前先检查搭铁点是否有松动, 检查安全气囊 ECU 壳体搭铁是否有松动, 先确保这几处搭好再进行下面的步骤。

(b) 断开接插件 G10,测线束端对车身地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10-12-车身地	B	始终	小于 1 Ω
G10-1-电源	R	始终	小于 1 Ω


NG

更换线束

2	更换 ECU(ECU 内部故障)
---	------------------

DTC	B1600-00	驾驶员正面空气囊未连接
-----	----------	-------------

电路图：

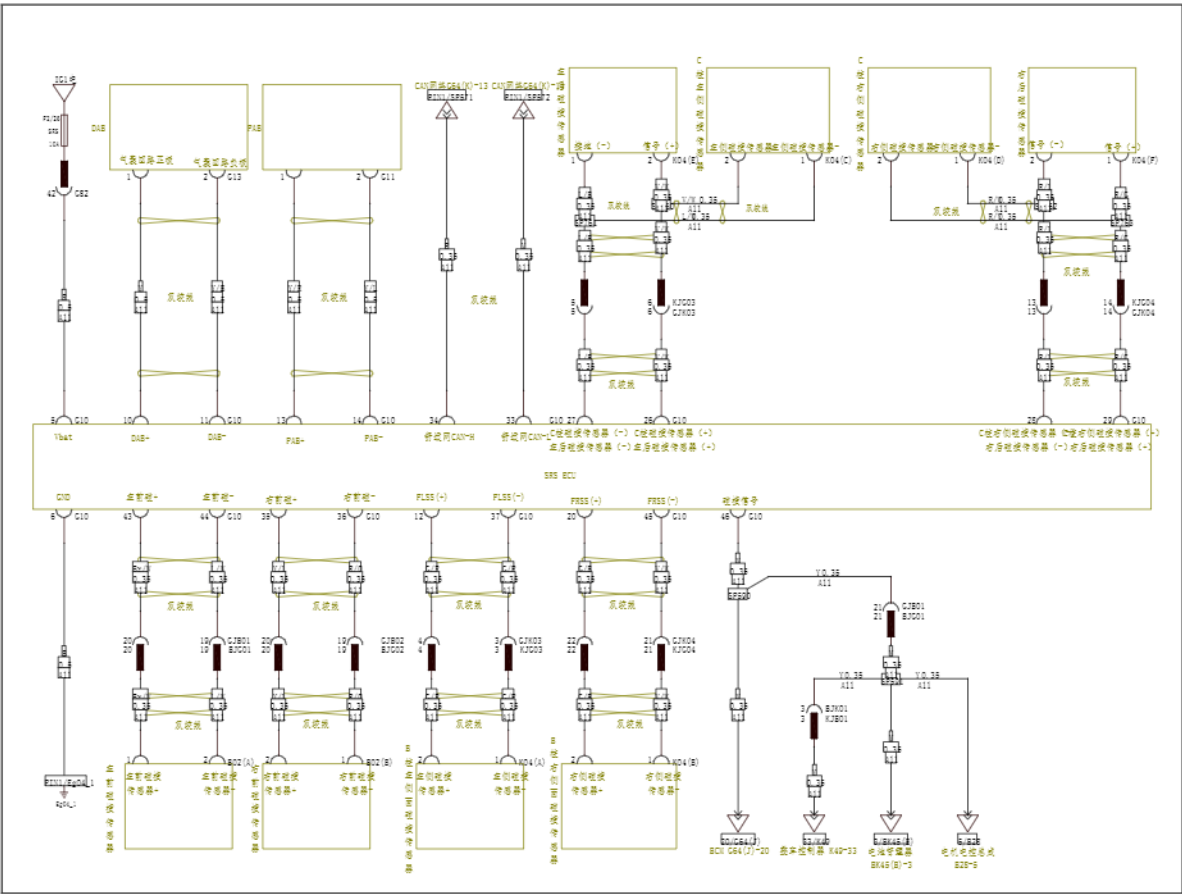

检查步骤：

1	检查时钟弹簧小线与 SRS ECU 之间线束对接插件是否接好
---	--------------------------------

(a) 断开时钟弹簧小线与空气囊线束之间对接接插件，重新接上，确保接好

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未

B

2 检查驾驶员安全气囊接插件是否接好

(a) 断开驾驶员安全气囊接插件，重新接上（确保接插件接好）

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未

B

3 检查驾驶员安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）

(a) 断开驾驶员安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
1-车身地	Y/R	始终	大于 1MΩ
2-车身地	Y/B	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
1-车身地	Y/R	始终	小于 1V
2-车身地	Y/B	始终	小于 1V

NG

更换线束

OK

4 检查驾驶员安全气囊模块

(a) 连接新的驾驶员安全气囊模块

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换新的空气囊模块

B

5 检查时钟弹簧

(a) 断开空气囊接插件，断开时钟弹簧与空气囊 ECU 之间对接接插件。

(b) 用薄塑料片将时对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧任意一侧的 2 个端子之间的电阻

(c) 用薄塑料片将对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧两侧连接器对应 2 个端子之间的电阻

连接端子	连接端子
任意一侧两个端子	任意一侧两个端子
时钟弹簧两侧连接器对应的端子	时钟弹簧两侧连接器对应的端子

NG

更换时钟弹簧。

OK

6 检查时钟弹簧和空气囊之间线束是否对接好

(a) 接上时钟弹簧和空气囊线束

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（对接没接触好）

B

7 检查线束

(a) 断开空气囊 ECU 接插件，断开空气囊接插件

(b) 用薄塑料片将 G10-23 和 G10-24 的短路片顶开，

用万用表测 G10-23 与空气囊 1#端子之间、G10-24 与空气囊 2#端子的阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
1- G10-23	Y/R	始终	1Ω 以内
2- G10-24	Y/B	始终	1Ω 以内

NG


更换线束（时钟弹簧-ECU 之

NG

8	更换空气囊 ECU
---	-----------

DTC	B160A-00	驾驶员正面空气囊阻值为 0
-----	----------	---------------

电路图：

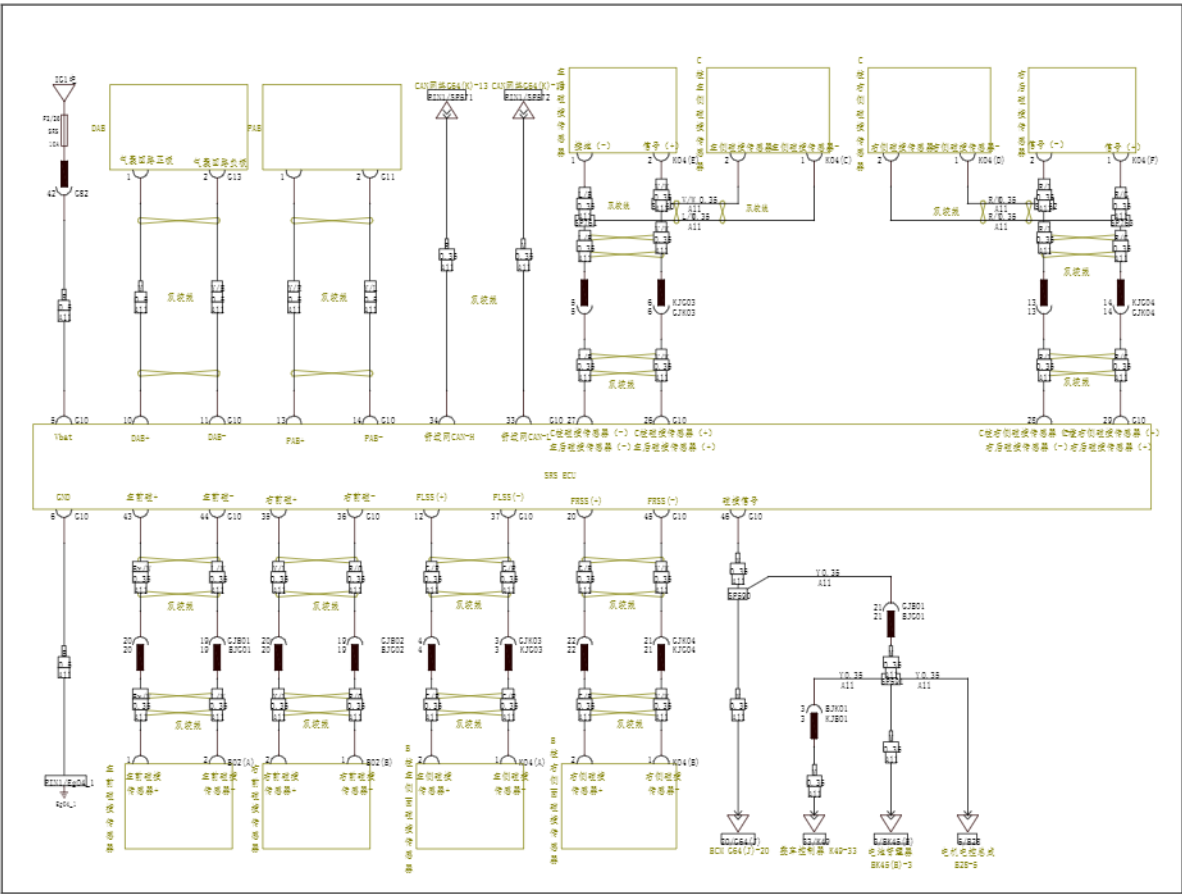

检查步骤：

1	检查 DAB 接插件上的锁止片是否安装到位
NG 将锁止片按到位	
OK	
2	检查时钟弹簧小线与 SRS ECU 侧线束之间对接接插件是否接好

- (a) 断开时钟弹簧小线与 SRS ECU 侧线束之间对接接插件，重新接上，确保接好
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未

B

3	检查安全气囊电路
---	----------

(a) 断开 DAB 接插件，测线束端两针脚之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

跳到第 9 步

A

4	检查时钟弹簧
---	--------

(a) 断开安全气囊接插件，断开时钟弹簧与安全气囊 ECU 之间对接接插件。

(b) 用薄塑料片将时对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧任意一侧的 2 个端子之间的导通性。

(b) 用薄塑料片将对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧两侧连接器对应 2 个端子之间的电阻

连接端子	正常阻值
任意一侧两个端子	不导通
时钟弹簧两侧连接器对应的端子	小于 1Ω

NG

更换时钟弹簧。

OK

5	检查安全气囊 ECU 与安全气囊线束之间短路片是否被顶开
---	------------------------------

(a) 断开时钟弹簧与安全气囊线束之间对接接插件。
(b) 测安全气囊线束一侧两端子之间的导通性

结果	进行
导通	C
不导通	D

C

跳到第 11 步

D

6

检查空气囊线束与时钟弹簧之间对接接插件

- (a) 接上空气囊线束与时钟弹簧之间对接接插件，
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

结束

NG

7

更换新的时钟弹簧

- (a) 更换新的时钟弹簧，接好各接插件
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的时钟弹簧

NG

8

更换空气囊线束

9

更换新的空气囊模块

- (a) 更换新的空气囊模块，接好各接插件
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故

障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的空气囊模块

NG

10	更换空气囊 ECU
----	-----------

11	检查线束（检查线束是否内部短路）
----	------------------


(a) 断开空气囊接插件及空气囊线束与时钟弹簧之间对接接插件，测任意一端两端子之间的导通性
NG: 导通

更换线束

12	更换空气囊 ECU
----	-----------

DTC	B1610-00	前排乘员正面空气囊未连接
-----	----------	--------------

电路图：

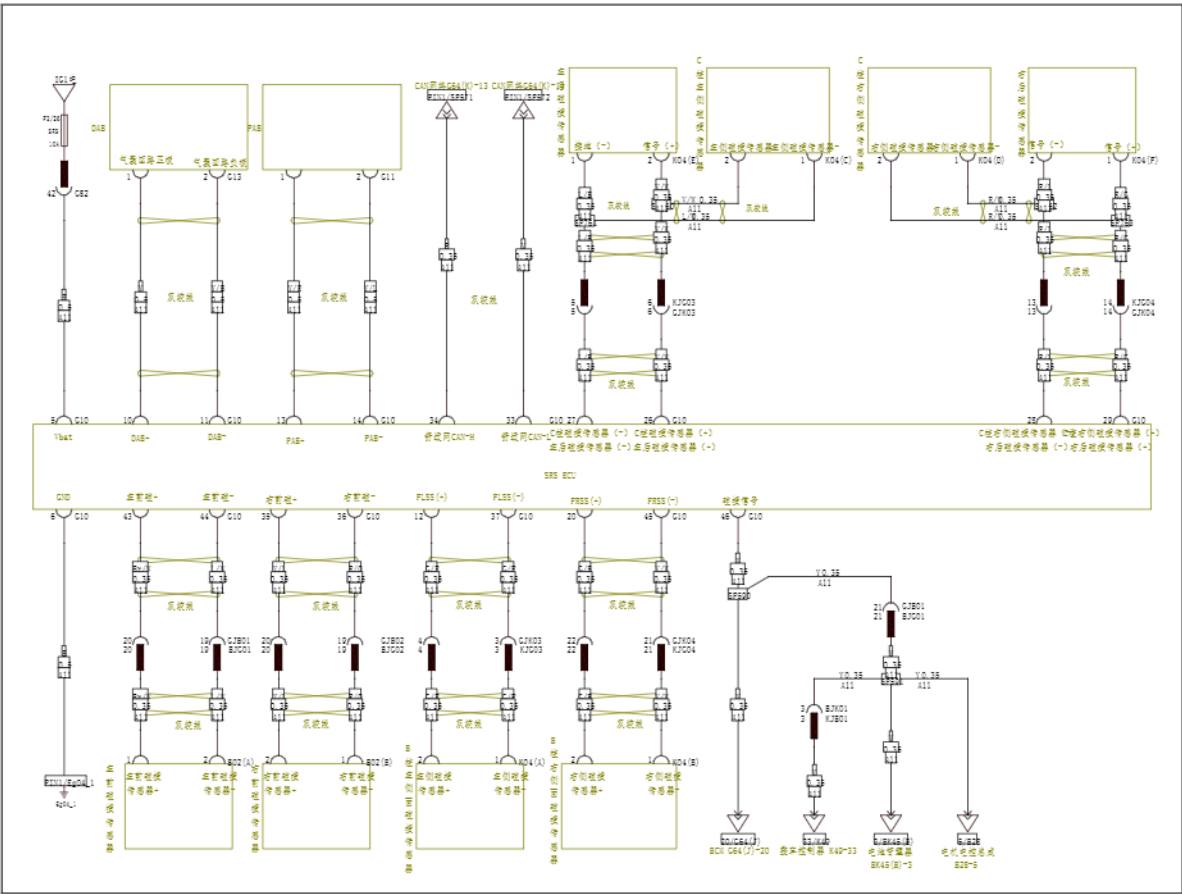

检查步骤：

1	检查前排乘员空气囊模块小线与空气囊线束之间对接插件是否接好
---	-------------------------------

- (a) 断开前排乘员空气囊模块小线与空气囊线束之间对接插件，重新接上，确保接好
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A 系统正常（接插件接触不良或未

B

2	检查前排乘员安全气囊模块（带小线）
---	-------------------

- (a) 连接新的前排乘员安全气囊模块
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换安全气囊模块（带小线）

B

3	检查前排乘员安全气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）
---	---------------------------------------

- (a) 断开前排乘员安全气囊接插件，测线束端对地电压、阻值
- 测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
G11-1-车身地	G/R	始终	大于 1MΩ
G11-2-车身地	G/B	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
G11-1-车身地	G/R	始终	小于 1V
G11-2-车身地	G/B	始终	小于 1V

NG

更换安全气囊线束

OK

4	检查线束
---	------

- (a) 用薄塑料片将 21-G10 和 22-G10 的短路片顶开，测量前排乘员安全气囊模块之间的连接器一侧的 1-G11 和 2-G11 之间的电阻
- (b) 用薄塑料片将 22-G10 和 21-G10 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与前排乘员安全气囊模块之间的连接器，前排乘员安全气囊模块一侧的 1-G11 和空气囊 ECU 连接器线束一侧的 22-G10 之间的电阻
- (c) 用薄塑料片将 21-G10 和 22-G10 的短路片顶开，测量安全气囊 ECU 与前排乘员安全气囊模块之间连接器，前排乘员安全气囊模块一侧的 2-G11 和空气囊

ECU 连接器线束一侧的 21-G10 之间的电阻

连接端子	线色	测量条件	正常值
G11-1- G11-2	——	始终	大于 1MΩ
G11-1-22-G10	G/R	始终	小于 1Ω
G11-2-21-G10	G/B	始终	小于 1Ω

NG

更换对应线束或连接器

OK

5	检查空气囊 ECU
---	-----------

- (a) 连接新的空气囊 ECU
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B


A

更换空气囊 ECU

B

6	更换空气囊线束（空气囊线束导致对接不良）
---	----------------------

电路图:

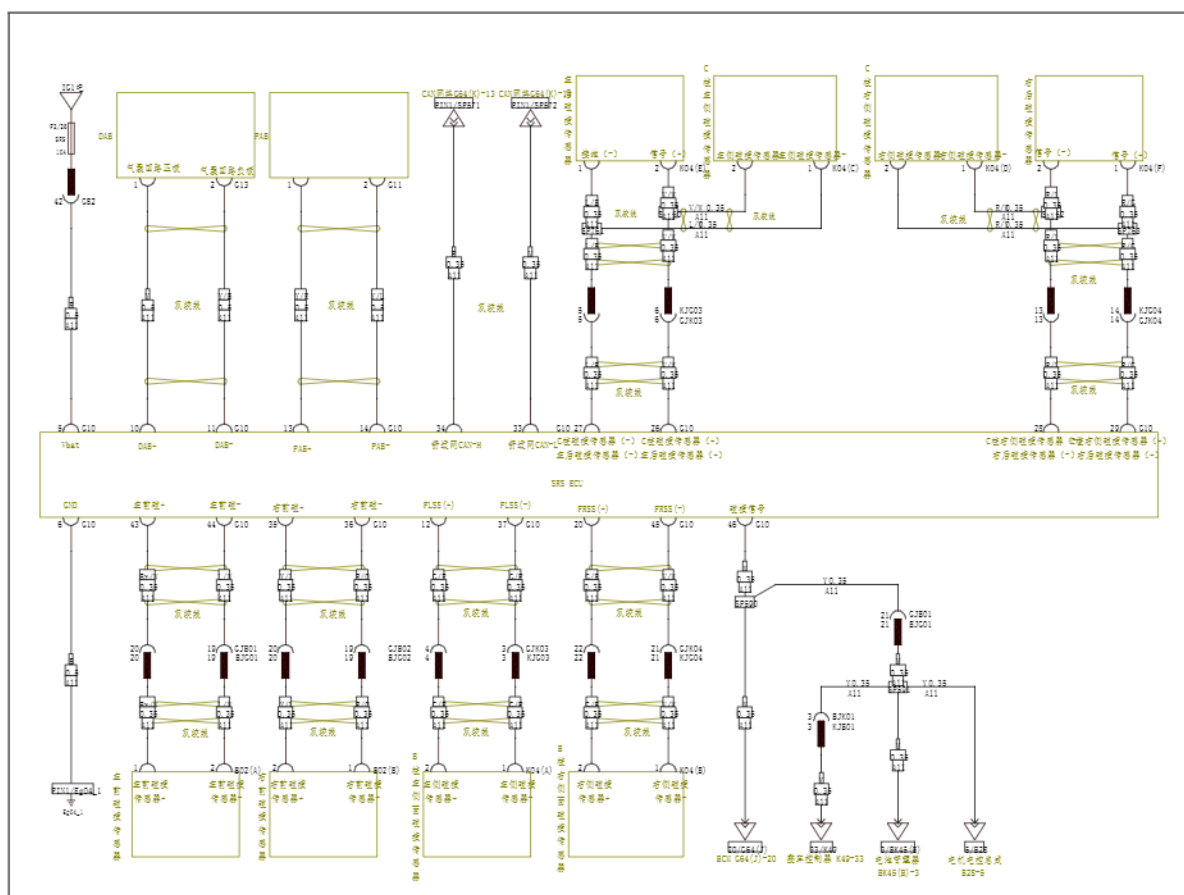

检查步骤:

NG

将锁止片按到位

OK

- (a) 断开前排乘员空气囊模块小线与空气囊线束之间对接插件，重新接上，确保接好
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A

故障码依然存在	B
---------	---

A

系统正常（接插件接触不良或未

B

3	检查前排乘员空气囊模块
---	-------------

- (a) 更换新的前排乘员空气囊模块，接好各接插件
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的前排乘员空气囊模块

NG

4	检查前排乘员空气囊电路
---	-------------

- (a) 断开前排乘员空气囊模块小线与空气囊线束之间对接接插件，断开前排乘员空气囊模块接插件 GJ76，测空气囊 ECU 侧线束端两针脚之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B



更换空气囊 ECU

A

5	检查空气囊 ECU
---	-----------

- (a) 连接新的空气囊 ECU
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B




6	更换线束
---	------

DTC

B1654-00

左前碰撞传感器未连接

电路图：

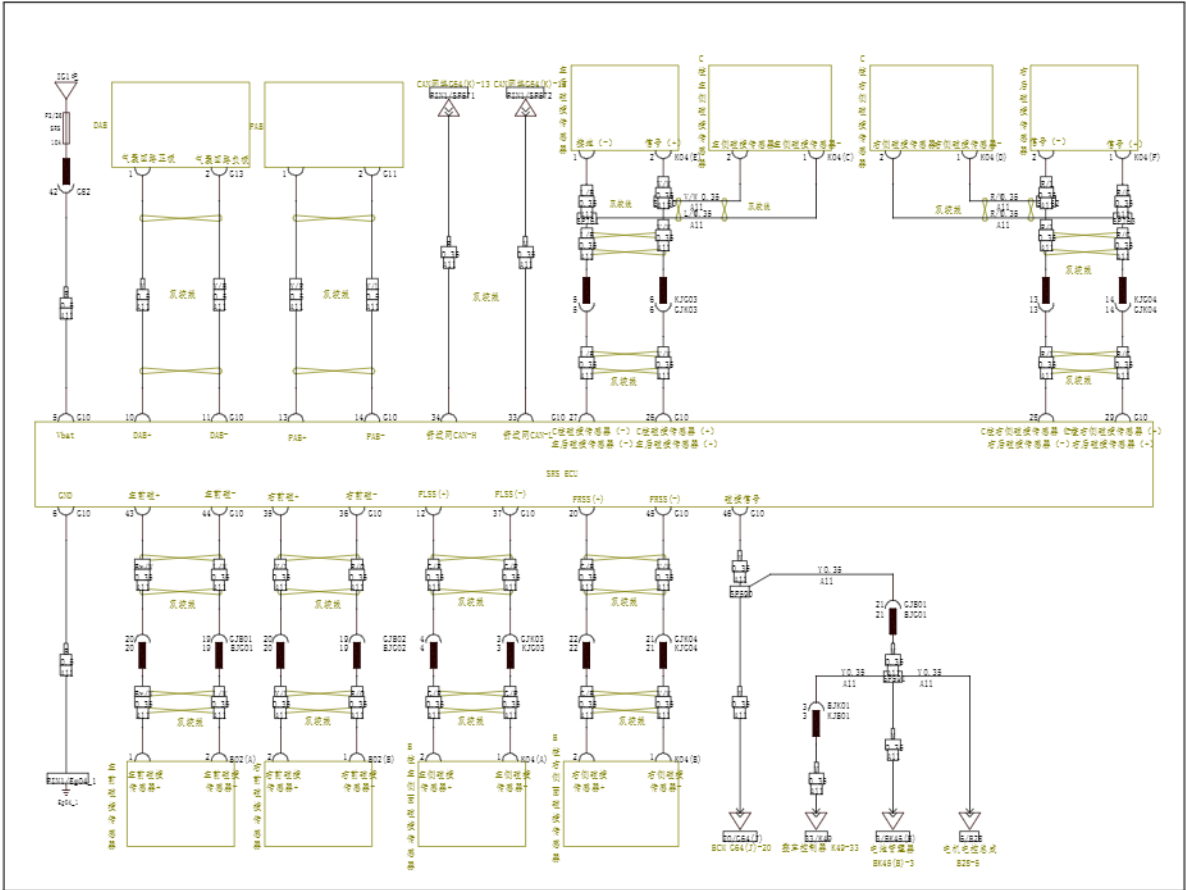

检查步骤：

1

检查左前碰传感器接插件是否接好

(a) 断开左前碰传感器接插件，重新接上（确保接好）

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未

B

2	检查左前碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的左前碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左前碰传感器

B

3	检查线束
---	------

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值



连接端子	线色	测量条件	正常值
G10-13-B02-1	Br	始终	小于 1Ω
G10-2-B02-2	G/Y	始终	小于 1Ω

NG


更换对应线束

OK

4	结束
---	----

DTC	B1655-00	左前碰传感器对地短路
-----	----------	------------

电路图：

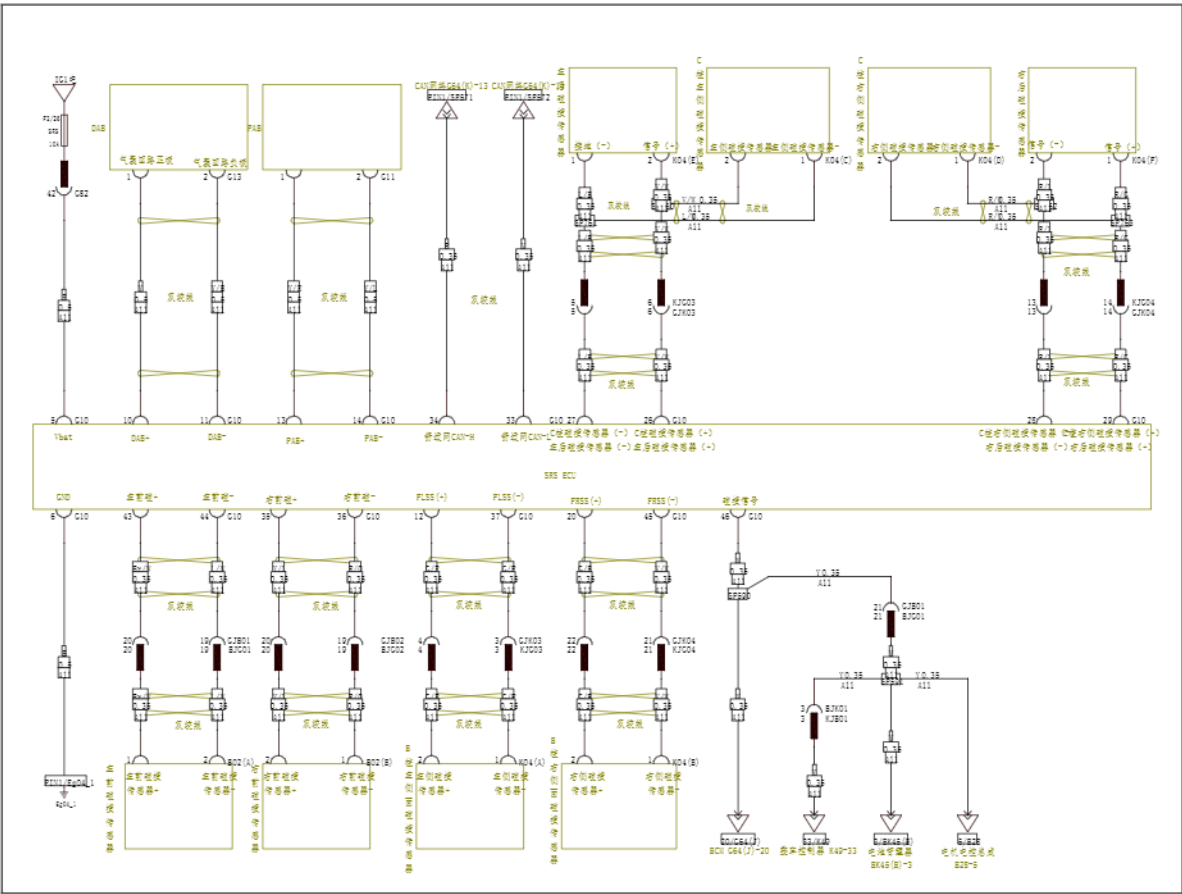

检查步骤：

1	检查左前碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的左前碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A



更换左前碰传感器

B

2	检查线束
---	------

(a) 断开接插件 G10,测线束对地阻值。


连接端子	线色	测量条件	正常值
G10-13-车身地	Br	始终	1MΩ 以上
G10-2-车身地	G/Y	始终	1MΩ 以上



3	结束
---	----

DTC	B165D-00	右前碰传感器未连接
-----	----------	-----------

电路图：

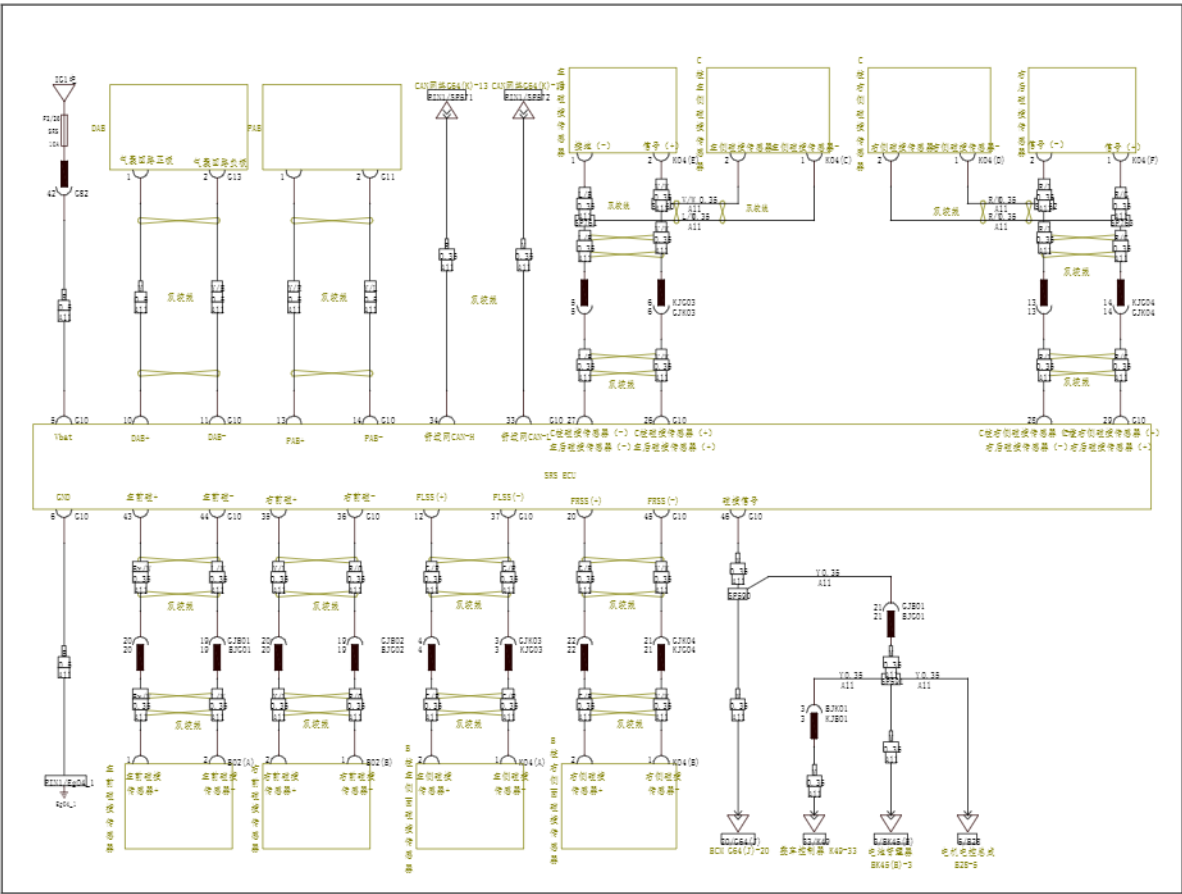

检查步骤：

1	检查右前碰传感器接插件是否接好
---	-----------------

- (a) 断开右前碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	系统正常（接插件接触不良或未
---	----------------

B

2	检查右前碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的右前碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右前碰传感器

B

3	检查线束
---	------

B112



- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束

(b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10-14-B112-2	L	始终	小于 1Ω
G10-3-B112-1	O	始终	小于 1Ω

NG


更换对应线束

OK

4	结束
---	----

DTC	B1655-00	右前碰传感器对地短路
-----	----------	------------

电路图：

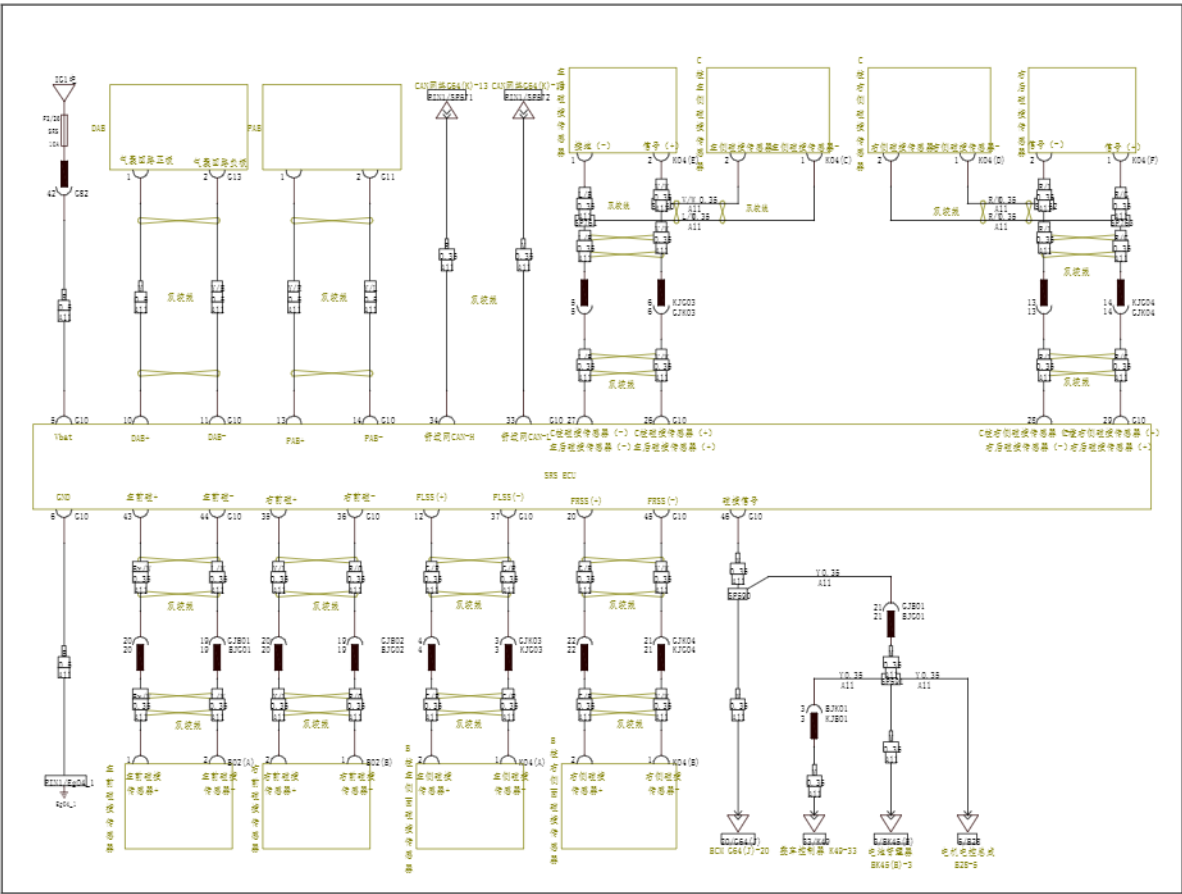

检查步骤：

1	检查右前碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的右前碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换右前碰传感器
---	----------

B

2	检查线束
---	------

(a) 断开接插件 G106,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10-14-车身地	L	始终	1MΩ 以上
G10-3-车身地	O	始终	1MΩ 以上

NG

更换线束

B

3	结束
---	----

2	检查左侧碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的左侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码


结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左侧碰传感器

B

3	检查线束
---	------

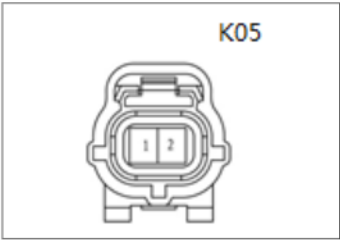

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
G10B-19-K05-2	G/B	始终	小于 1Ω
G10B-19-K05-1	V	始终	小于 1Ω

NG


更换对应线束

OK

4	结束
---	----

DTC	B1667-00	左侧碰传感器对地短路
-----	----------	------------

电路图：

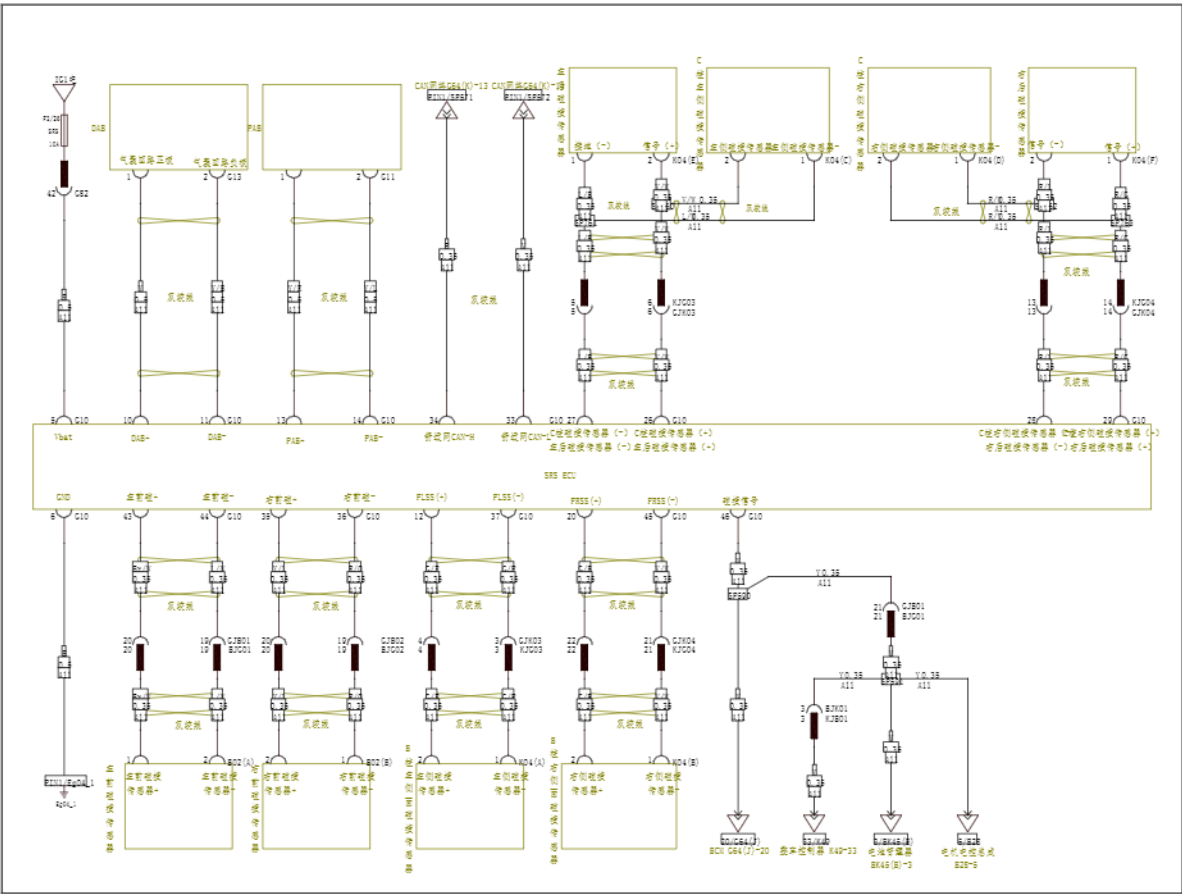

检查步骤：

1	检查左侧碰传感器						
	(a) 连接新的左侧碰传感器						
	(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S						
	(d) 将电源档位退至 OFF 档						
	(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码						
	<table><tr><th>结果</th><th>进行</th></tr><tr><td>故障码消除</td><td>A</td></tr><tr><td>故障码依然存在</td><td>B</td></tr></table>	结果	进行	故障码消除	A	故障码依然存在	B
结果	进行						
故障码消除	A						
故障码依然存在	B						
	A 更换左侧碰传感器						
	B						
2	检查线束						

(a) 断开接插件 K17,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K05-1-车身地	V	始终	1MΩ 以上
K05-2-车身地	G/B	始终	1MΩ 以上

NG


更换线束

B

3	结束
---	----

DTC	B1676	左后侧碰传感器未连接
-----	-------	------------

电路图：

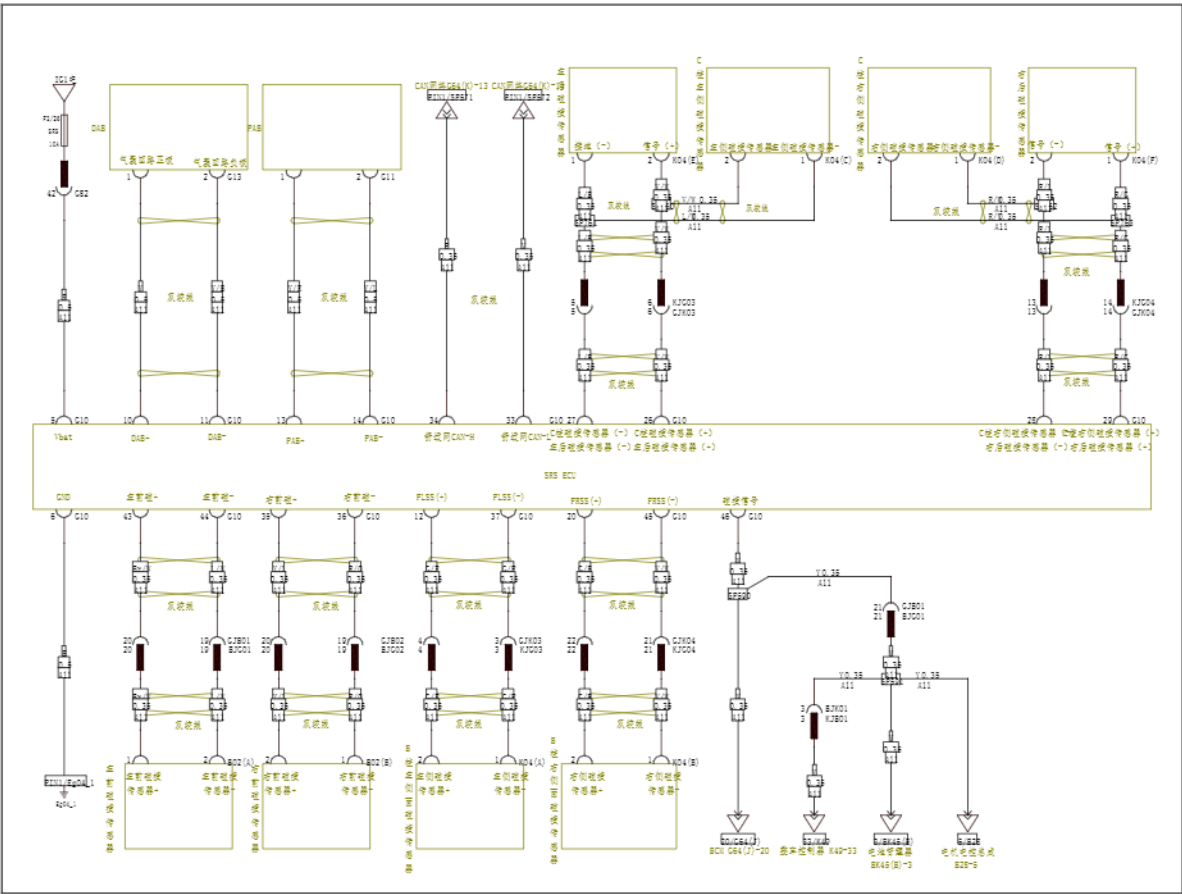

检查步骤：

1	检查左后侧碰传感器接插件是否接好
---	------------------

- (a) 断开左后侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A 系统正常（接插件接触不良或未

B

2	检查左后侧碰传感器
---	-----------

- (a) 连接新的左后侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码


结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左后侧碰传感器

B

3	检查线束
---	------

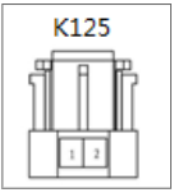

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K125-1-KG10B-25	L/Y	始终	小于 1Ω
K125-2-KG10B-24	G/Y	始终	小于 1Ω

NG


更换对应线束

OK

4	结束
---	----

DTC	B1677	左后侧碰传感器对地短路
-----	-------	-------------

电路图：

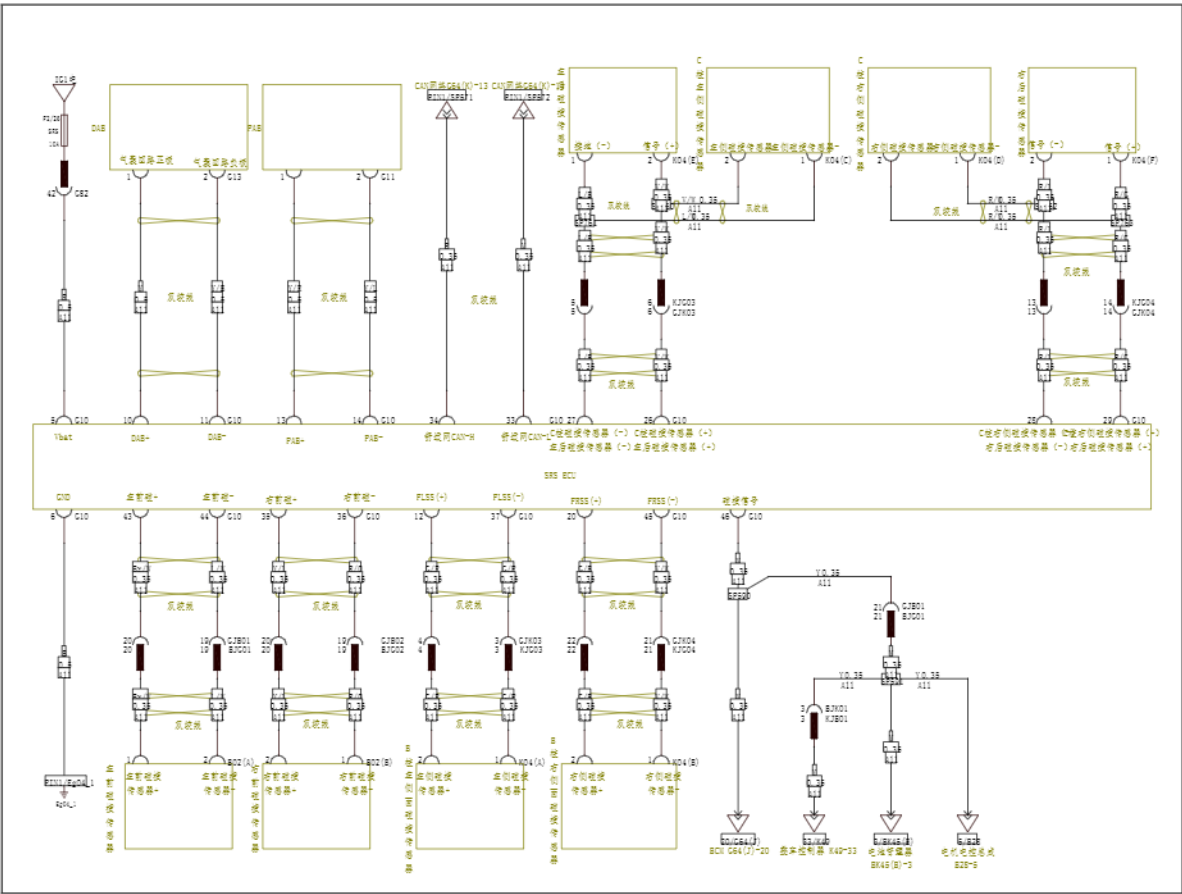

检查步骤：

1	检查左后侧碰传感器
---	-----------

- (a) 连接新的左后侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换左后侧碰传感器
---	-----------

B

2	检查线束
---	------

(a) 断开接插件 K25,测线束对地阻值。


连接端子	线色	测量条件	正常值
K125-1-车身地	L/Y	始终	1MΩ 以上
K125-2-车身地	G/Y	始终	1MΩ 以上

NG	更换线束
----	------



3	结束
---	----

电路图:

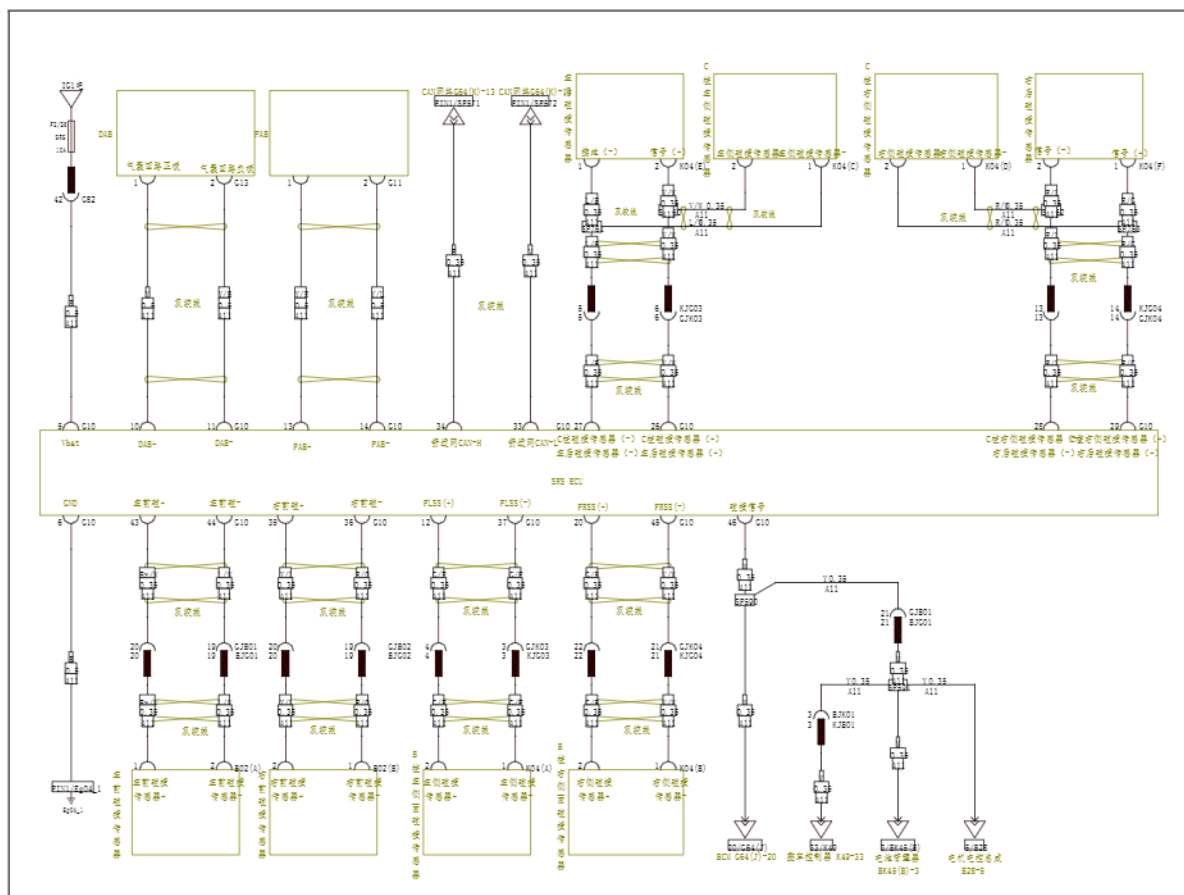

检查步骤:

- (a) 断开右侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

系统正常（接插件接触不良或未

B

2	检查右侧碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的右侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右侧碰传感器

B

3	检查线束
---	------

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
KG10B-17-K126-2	L	始终	小于 1Ω
KG10B-18-K126-1	P	始终	小于 1Ω

NG


更换对应线束

OK

4	结束
---	----

DTC	B1670-00	右侧碰传感器对地短路
-----	----------	------------

电路图：

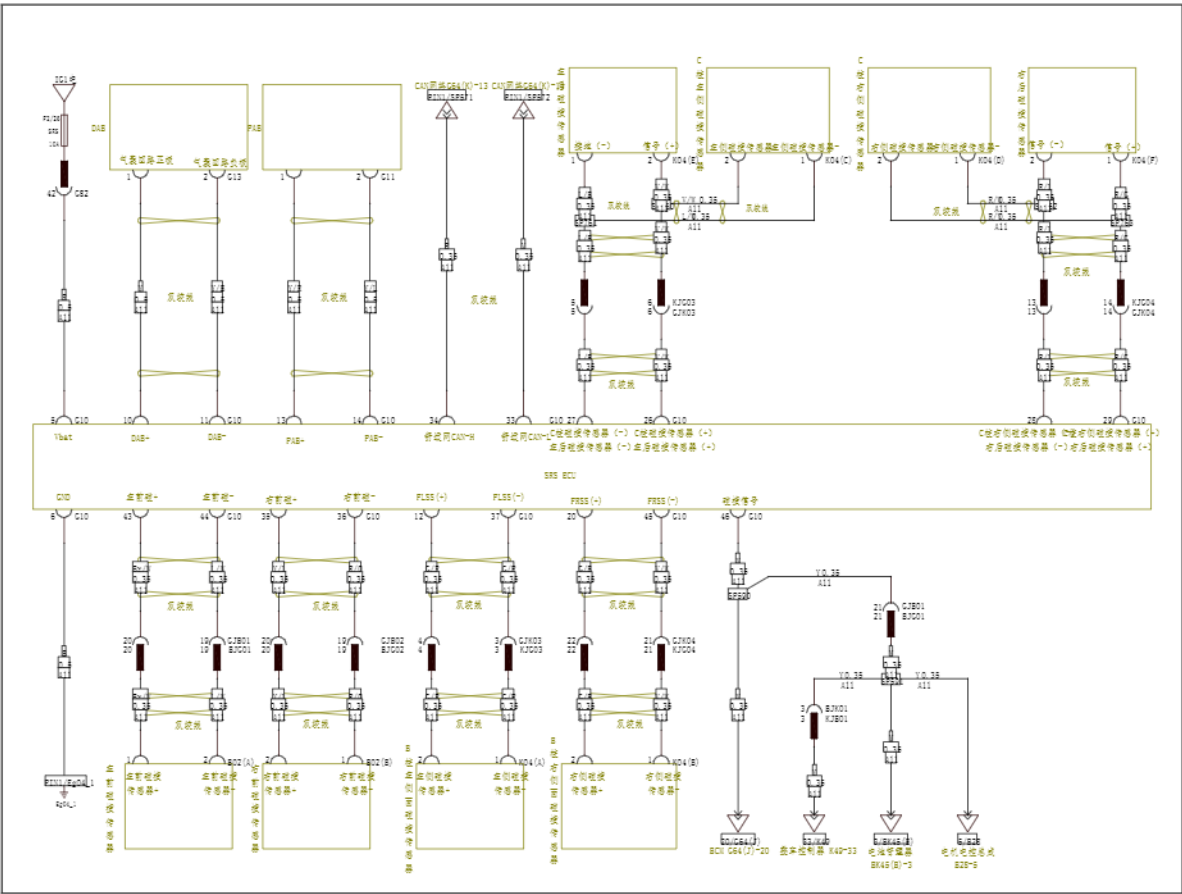

检查步骤：

1	检查右侧碰传感器
---	----------

(a) 连接新的右侧碰传感器

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右侧碰传感器

B

2	检查线束
---	------

(a) 断开接插件 M31,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K126-1-车身地	P	始终	1MΩ 以上
K126-2-车身地	L	始终	1MΩ 以上

NG


更换线束

B

3	结束
---	----

DTC**B167A****右后侧碰传感器未连接**

电路图：

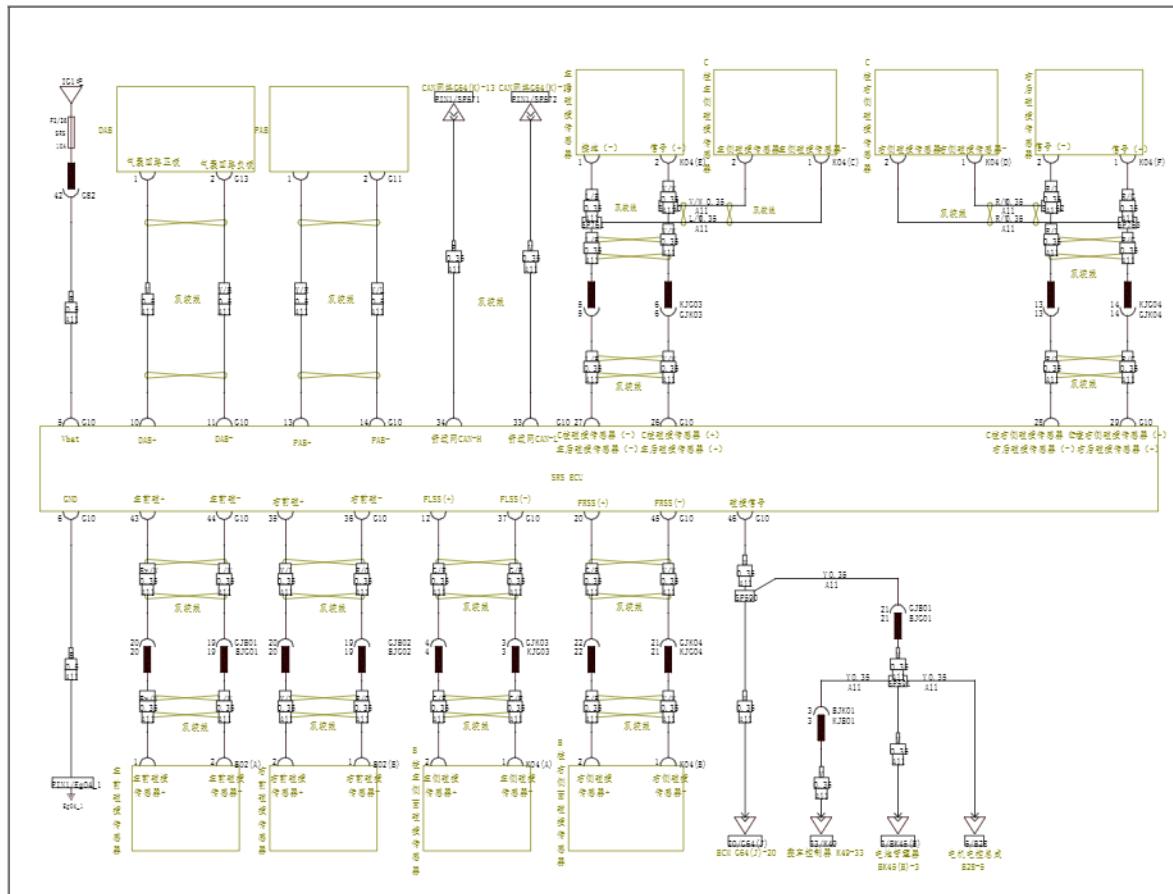

检查步骤：

1 检查右后侧碰传感器接插件是否接好

(a) 断开右后侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未

B

2	检查右后侧碰传感器
---	-----------

- (a) 连接新的右后侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右后侧碰传感器

B

3	检查线束
---	------

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
KG10B-26-K128-2	L	始终	小于 1Ω
KG10B-27-K128-1	P	始终	小于 1 Ω

NG


更换对应线束

OK

4	结束
---	----

DTC	B167B	右后侧碰传感器对地短路
-----	-------	-------------

电路图：

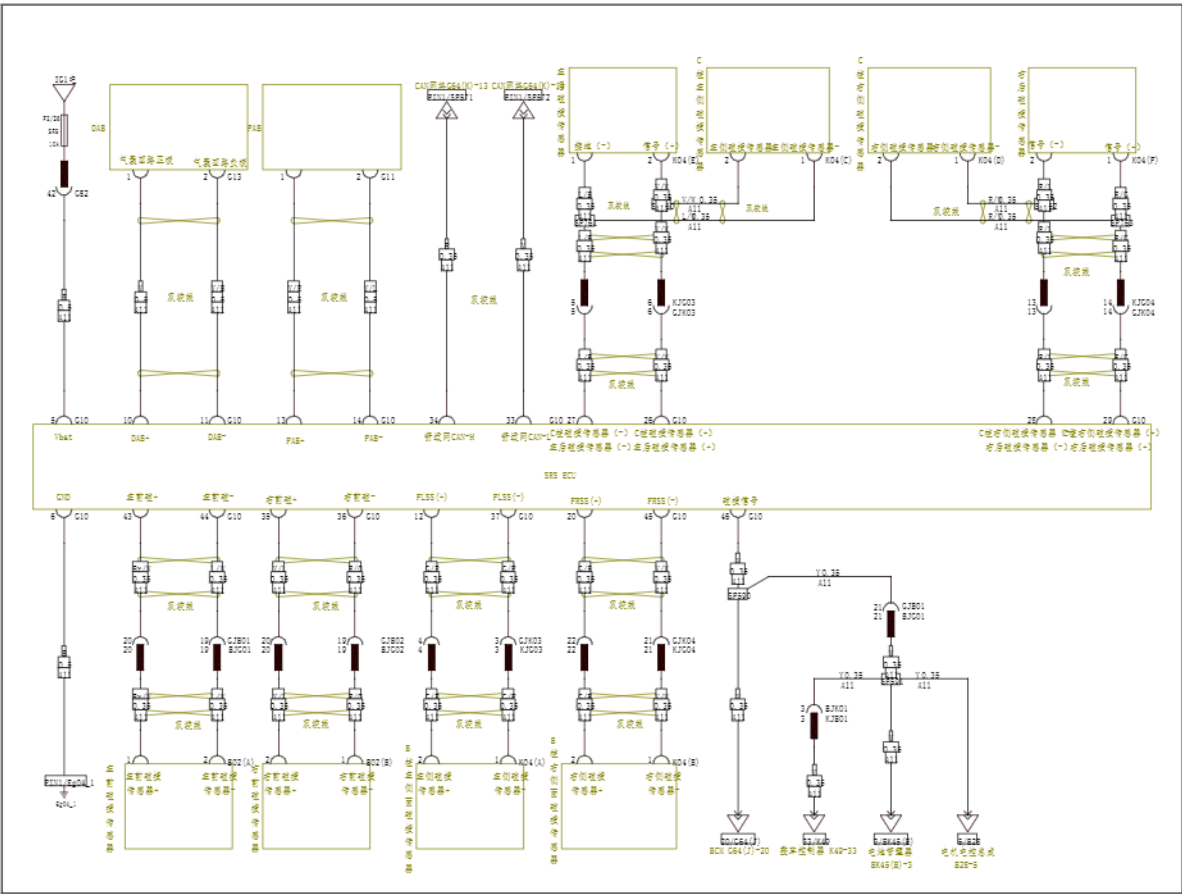

检查步骤：

1	检查右后侧碰传感器
---	-----------

- (a) 连接新的右后侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A 更换右后侧碰传感器

B

2	检查线束
---	------



(a) 断开接插件 K128,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K128-1-车身地	P	始终	1MΩ 以上
K128-2-车身地	L	始终	1MΩ 以上

NG

更换线束



3	结束
---	----