


门系统

目录

第一节 前舱盖.....	1
第二节 前侧车门.....	4
第三节 后侧车门.....	11
第四节 行李箱盖.....	16
第五节 后风窗玻璃组件.....	18

第一节 前舱盖


1.1 前舱盖的调整

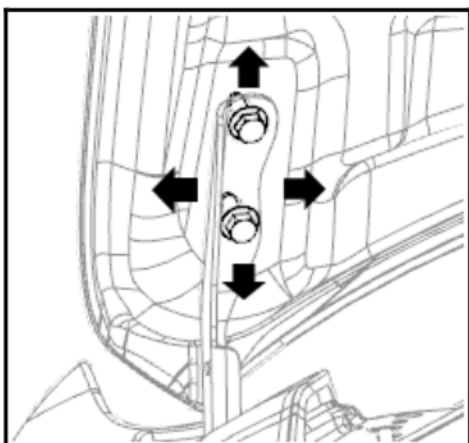

1.1.1 水平和竖直方向上调节前舱盖

- 松开安装前舱盖的四颗螺栓；
- 调节前舱盖到合格的范围内；
- 调节完成后拧紧安装螺栓。

力矩: 22~28N·m

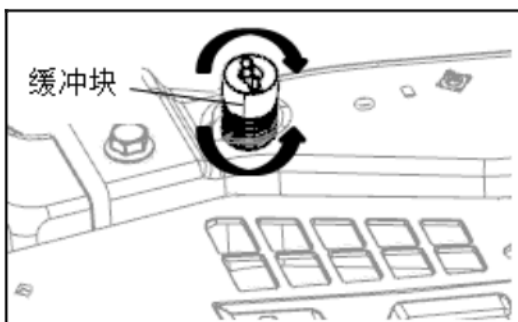


1.1.2 通过缓冲块调节前舱盖前端 调节缓冲块使得前舱盖与翼子板整齐

1.2 前舱撑杆总成

1.2.1 前舱盖打开

在车内连续拉动前舱盖开启手柄两次后，一只手抬起前舱盖前端到一定角度，另一只手取出前舱盖撑杆，将端头撑入边梁支撑孔中，即可固定前舱盖。

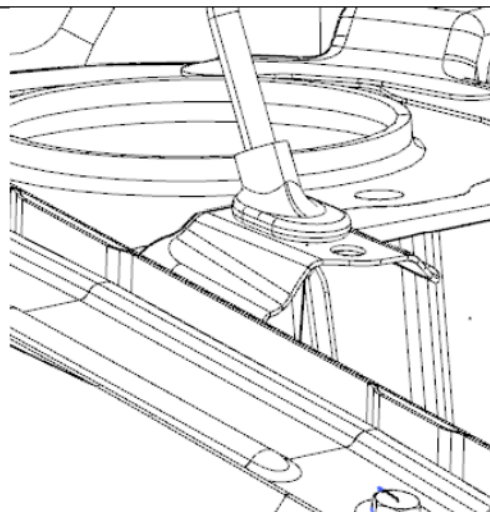


1.2.2 前舱盖关闭

手缓慢拉前舱盖边缘到一定高度后（距离前格栅盖板300mm）左右，稍微用力可使前舱盖关闭，判断前舱是否关闭查看仪表显示情况。

1.2.3 撑杆拆卸及安装

- 拆卸前舱盖撑杆时，一只手撑起前舱盖，保证前舱盖处于开启状态，另一只手将撑杆尾端按照图示箭头方向将撑杆顺出。

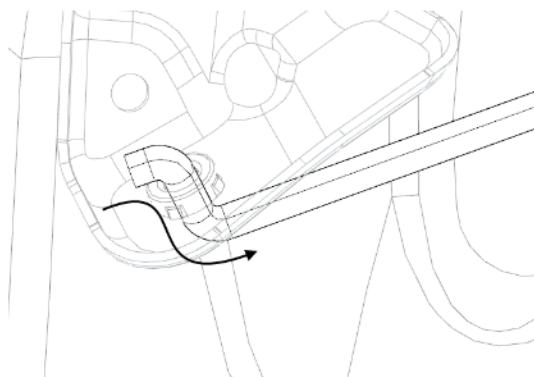



- 安装前舱盖撑杆时按照拆卸时的反方向将撑杆顺入即可

1.3 前舱盖锁体

1.3.1 前舱盖锁的拆卸及安装

拧下前舱盖锁的安装螺栓及线束接插件，即

可卸下前舱盖锁。安装则反之。

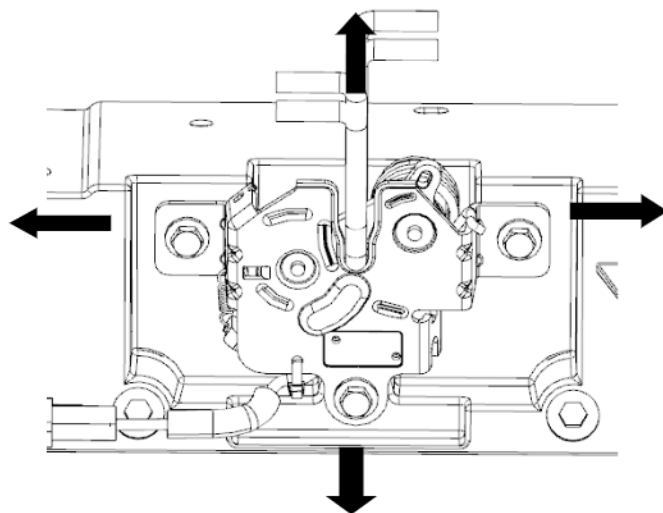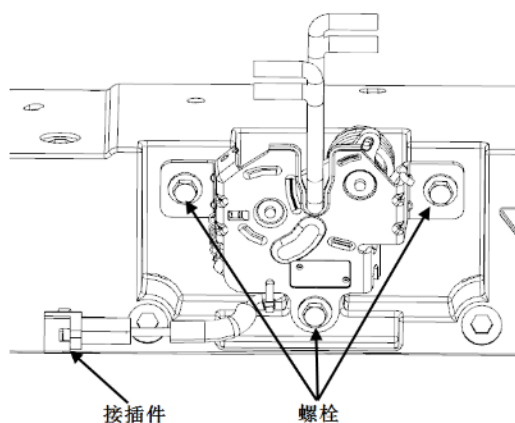


1.3.2 前舱盖锁的调整

松动螺栓，调整前舱盖锁的位置，达到要求位置（前盖锁环不磕锁）后采用 10N.m 的力矩拧紧。


1.4 前舱密封条

1.4.1 前舱密封条组件图

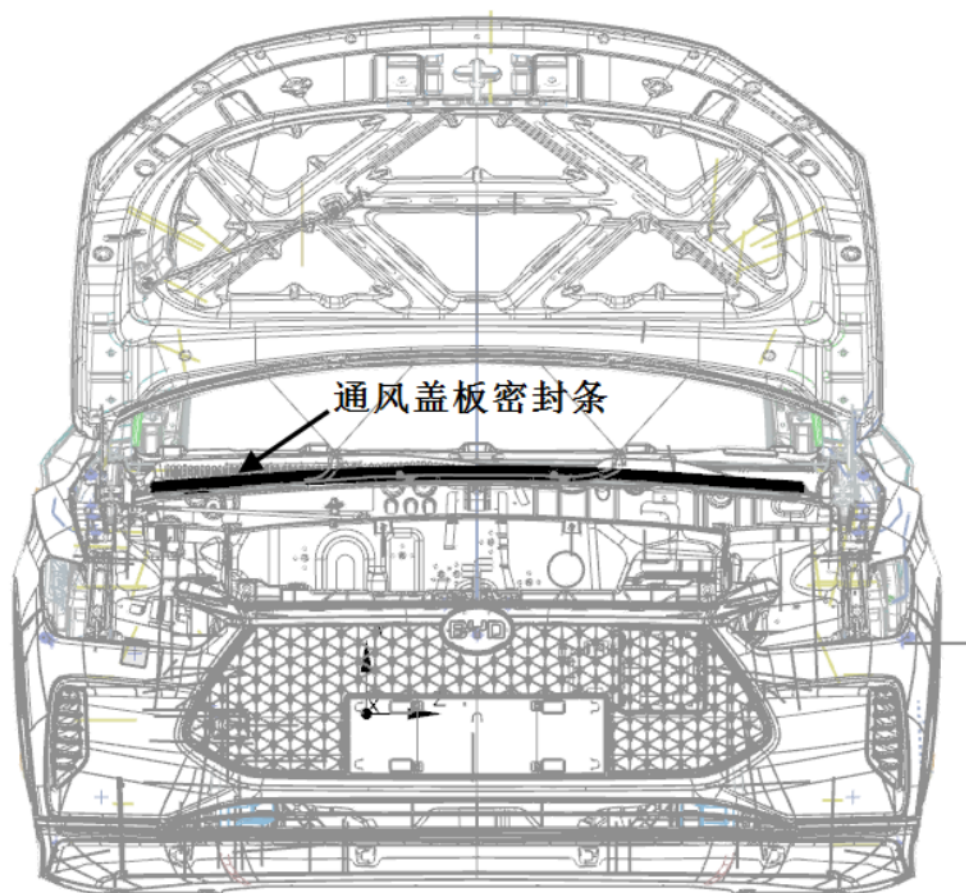

1.4.2 拆卸


用起子撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条。

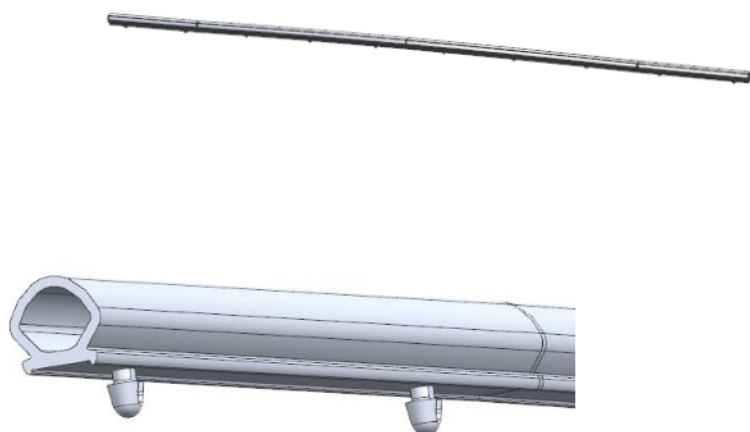


通风盖板密封条

第二节 前侧车门

2.1 前门组件分解图

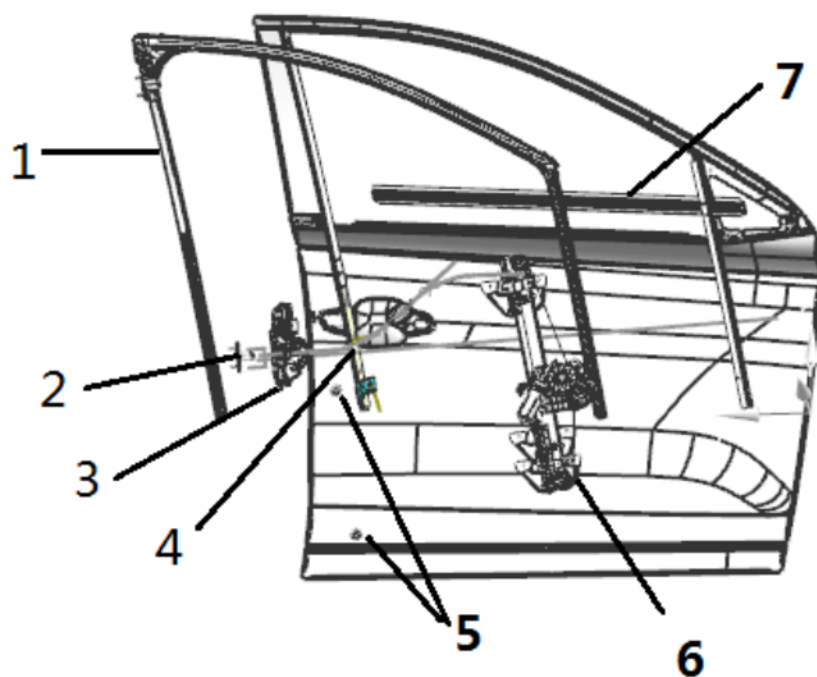

- | | | |
|----|-------------|------------|
| 1) | EL-6107113 | 左前门玻璃呢槽 |
| 2) | MEH-5405110 | 侧门锁环总成 |
| 3) | EL-6105200 | 左前门锁体总成 |
| 4) | EL-6101920 | 左前门后活动导轨总成 |
| 5) | 5A-6108111 | 前门限位块 |
| 6) | EL-6104100 | 左前门玻璃升降器总成 |
| 7) | EL-6107117 | 左前门内水切 |

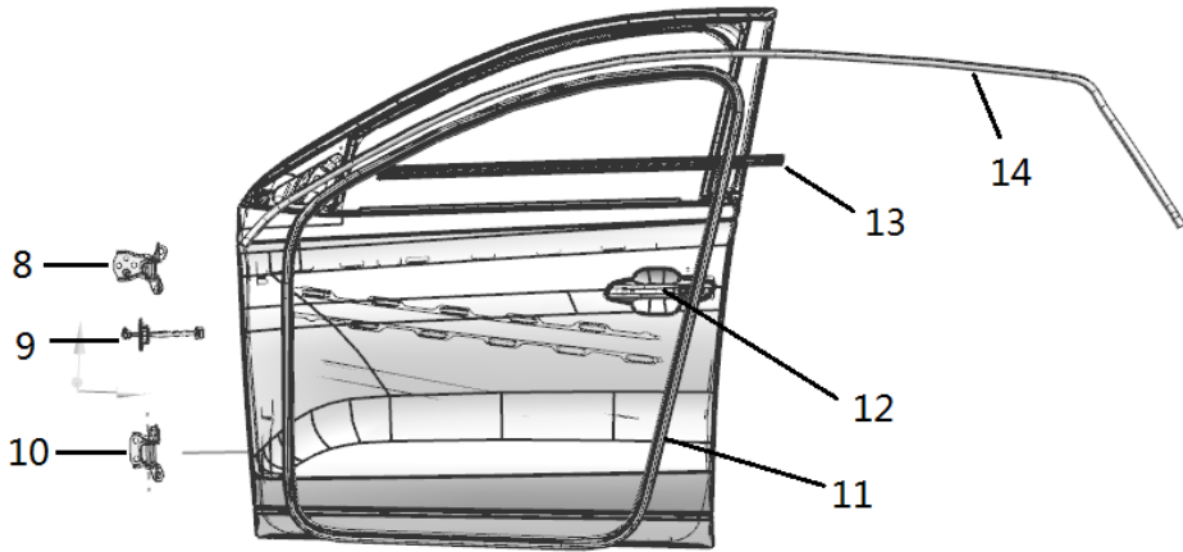


- 8) EL_6106100 左前门上铰链总成
- 9) EL-6109100 前门限位器总成
- 10) EL_6106200 左前门下铰链总成
- 11) EL-5407111 左前门密封条

- 12) TA-6105100B 左前门外把手总成
- 13) EL-6107115 左前门外水切
- 14) EL-5407211 侧围挡水


2.1 前门玻璃

2.2.1 拆卸:


a) 拆下前门玻璃升降器开关总成的固定螺钉。

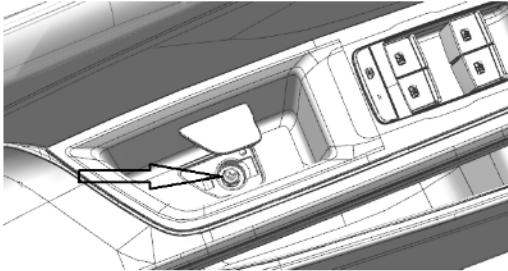


b) 拆卸内扣手座盖板，拆下内扣手处的固定螺钉

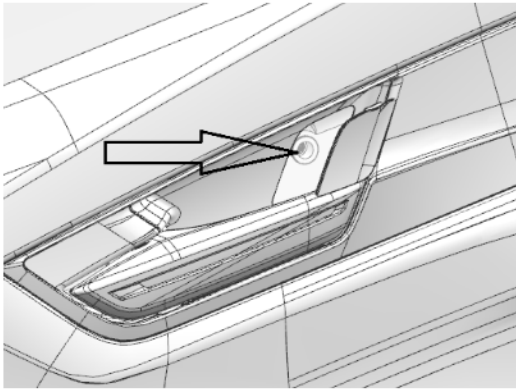


c) 拆卸前门护板总成。轻轻撬开内护板周围的卡扣，取下内护板。

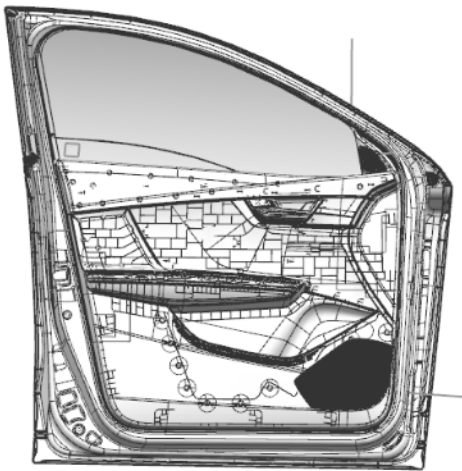

d) 按照图示方向拆卸内水切。

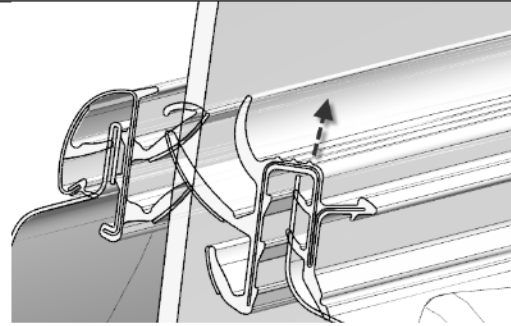



e) 拆下外后视镜盖板，松开图示外水切后端紧固螺栓，拆卸外水切。

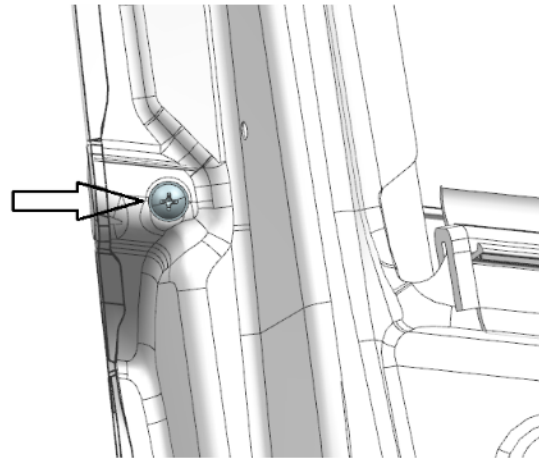


f) 拆除前门防水薄膜。

g) 拆卸玻璃。将玻璃降到图示位置，松开玻璃的2颗安装紧固螺栓，并按照图示方式取出玻璃。


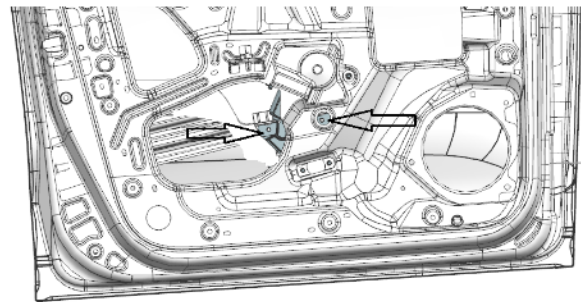


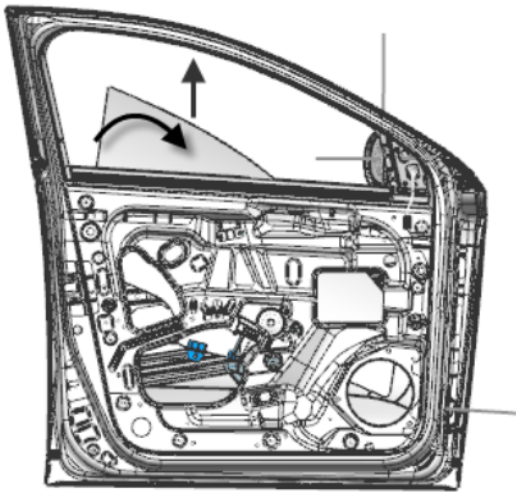

h) 拆卸升降器。松开图示5颗紧固螺栓，拆下升降器（拆卸时小心升降器受到碰撞而变形）。

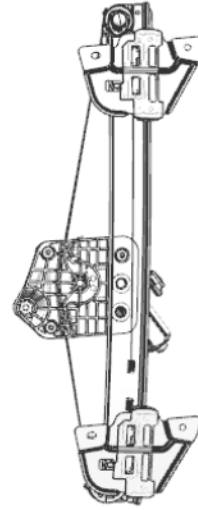

检查托架是否磨损或损坏，并打紧图示5颗紧固螺栓。

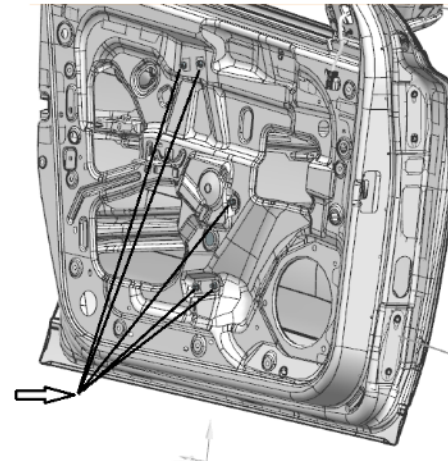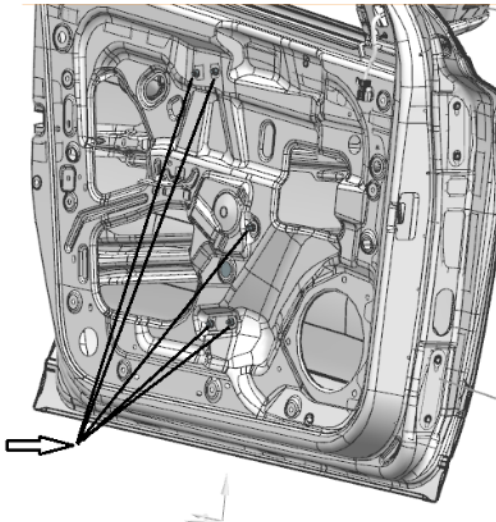



b) 安装玻璃。

2.1.2 安装:

按照与拆卸相反的顺序来安装车门玻璃，注意以下几点：


a) 检查升降器上图示部位是否涂有润滑脂。安装升降器。

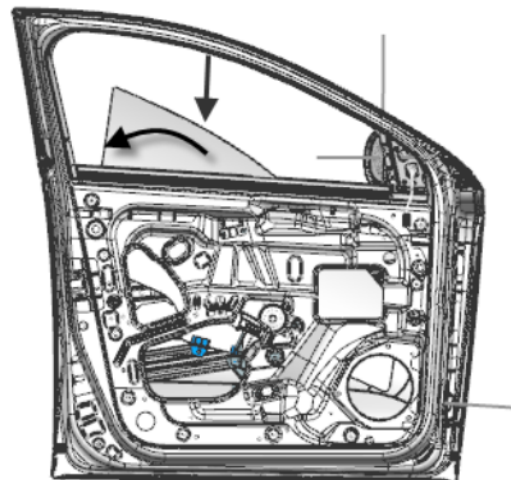

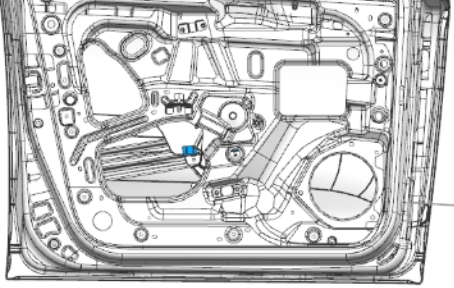

安装玻璃时，检查玻璃顶部与上框条呢槽是否均匀接触，上下移动是否平稳。


c) 贴防水薄膜。

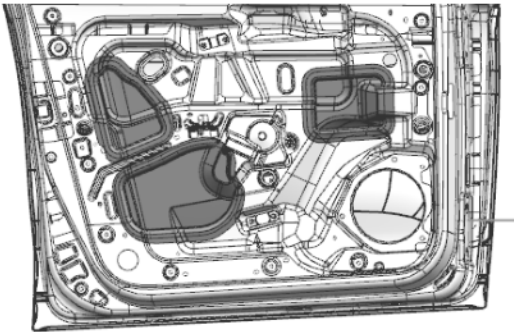



2.3 前门外把手

2.3.1 前门外把手的拆卸及安装

取下堵盖，用工具拧下前门把手锁芯的安装螺栓，取下锁芯，即可拆下外把手。

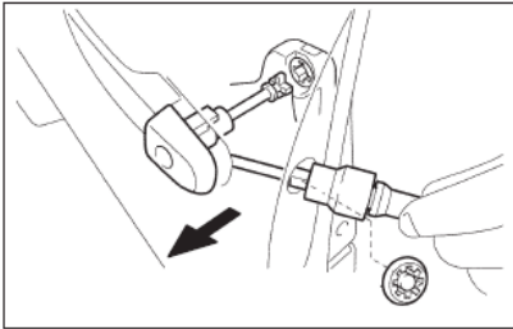

拆下外把手之后，拧下底座的安装螺栓，再将门锁外开拉杆从锁体卡扣中拔出即可将把手底座拆下。安装则反之。

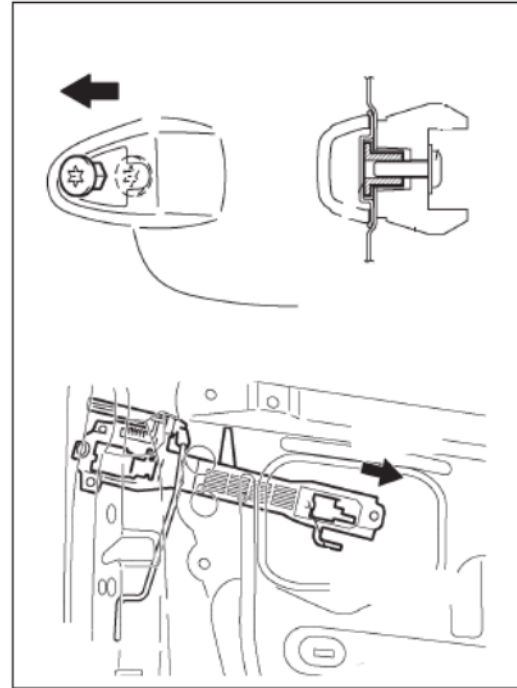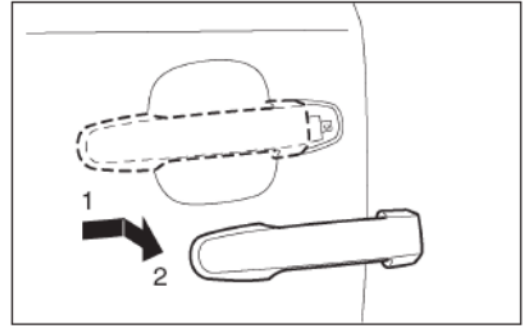


安装时采用 4N.m 的力矩拧紧安装螺栓即可。

2.4 前门锁

2.4.1 前门锁的拆卸及安装

将前门玻璃升到顶端，卸下锁体一侧的玻璃导轨，拧下锁体的三个安装螺栓，即可将锁体卸下。安装则反之，安装时的拧紧力矩为： $6 \pm 1\text{N.m}$ 。

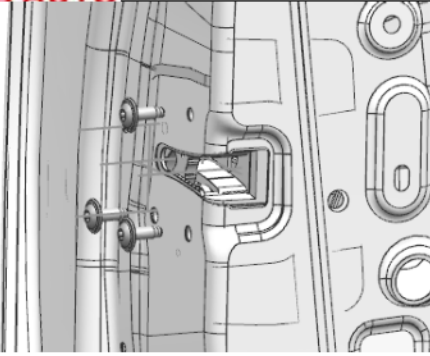


2.4.2 前门锁环

前门锁环的拆卸及安装

拧下锁环的两个安装螺栓即可将锁环卸下。
安装及反之。

安装时的拧紧力矩为： $20 \pm 2 \text{ N.m}$

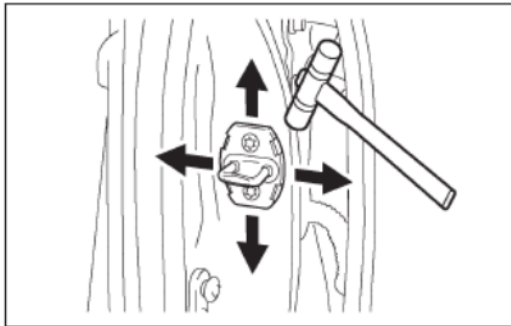


2.5 前门密封条组件

2.5.1 拆卸

2.5.1.1 左前门框密封条组件


a). 顺着密封条的一边拉出夹持在钣金上的密封条

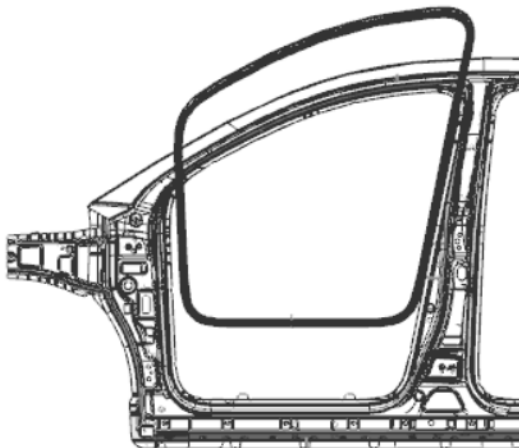

2.5.1.2 左前门玻璃呢槽


- ①、先拆下内护板
- ②、再拆下玻璃

③、先将上框段呢槽拉出辊压件，再顺势将两侧接角拆下，最后将整根密封条拉出辊压件。

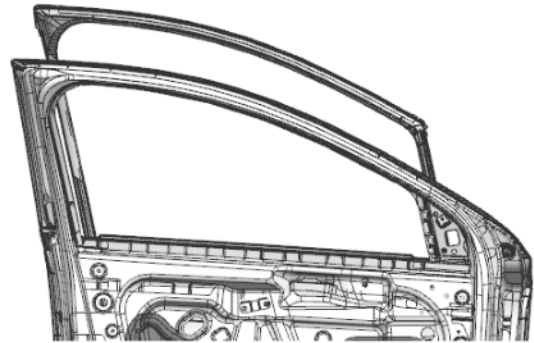


2.5.1.3 左前门外水切

- ①、将玻璃降到最低点
- ②、拆下外后视镜盖板及水切后端的螺钉
- ③、用手卡着冲切端头的两侧，向上拔出时的力略微向内倾斜，拔出后向后拉出外水切。

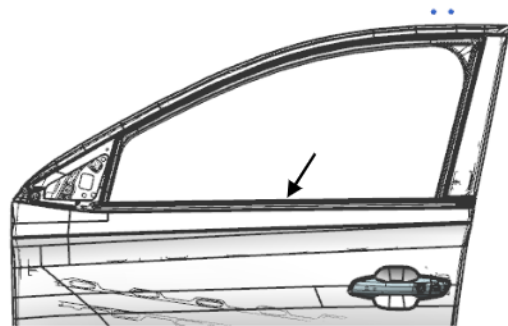

2.5.1.4 左前门内水切

- ①、将内护板卡扣拔出，将内护板稍上抬，将内护板整体取下
- ②、将内水切从门内钣金上取下

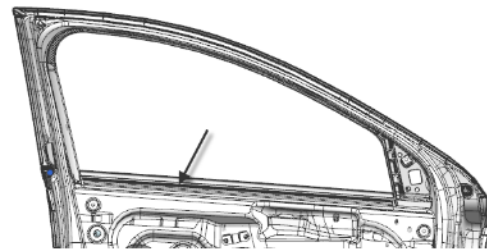

2.5.2 安装

2.5.2.1 左前侧门框密封条组件

首先将框条接角处对准门洞拐角焊点处，再用橡胶锤用适当的力将密封条卡入钣金，当安装到距另一接头 500mm 左右时，观察密封条长度是否足够，长了就在未安装段整体吸收，短了就稍微拉一拉。

2.5.2.2 侧围挡水条

侧围挡水条安装时将挡水条端头卡扣卡入侧围钣金最前端的卡扣孔内，然后将卡扣依次卡入侧围钣金卡扣孔内，并理顺即可。

2.5.2.3 左前门玻璃呢槽

首先将呢槽的两个接角装好，再装上框及两侧（上框段一般偏长，将余量调整吸收掉），卡入后用工具将整条呢槽刮顺。

2.5.2.4 左前门外水切

将外水切两端冲切段对好后用橡胶锤轻锤将整根压条卡入钣金，再在外水切后端自攻螺纹孔处打上螺钉。


2.5.2.5 左前门内水切

先将内水切装到内板上，然后将护板卡到水切及内板上。

2.6 前门限位器

2.6.1 前门限位器拆卸

拆除车身上的安装螺栓和门上的安装螺母。

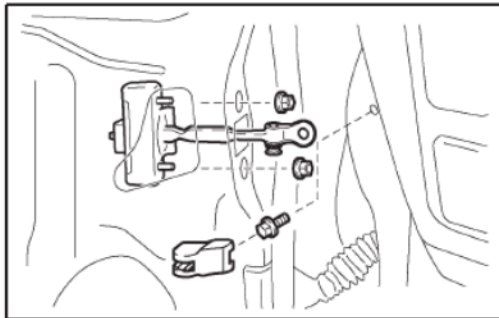

2.6.2 前门限位器安装


a). 在限位器的滑动区域内涂油脂；

b). 安装门的的两颗螺母；

力矩：10±1N.m。

c). 安装车身上的螺栓；

力矩：25±2N.m。

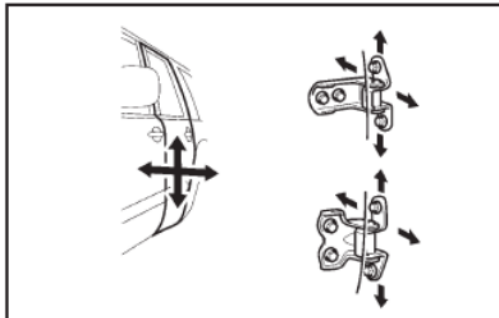


2.7 前侧车门的调整

a). 松开门侧螺栓，在水平和垂直方向上调节前门；

b). 调节完毕后，拧紧螺栓。


力矩：26~30N.m。

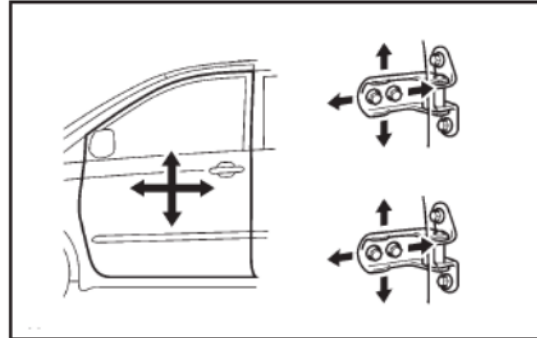

c). 松开车身侧螺栓，在前后与垂直方向上调节前门；

d). 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩：26~30N.m。

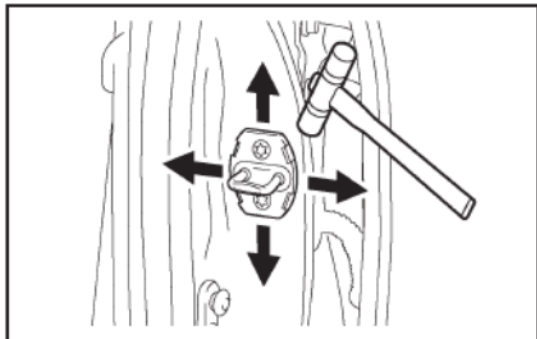


e). 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；

f). 调节完成后拧紧螺钉。


力矩：20±2N.m。

第三节 后侧车门

3.1 后门组件分解图

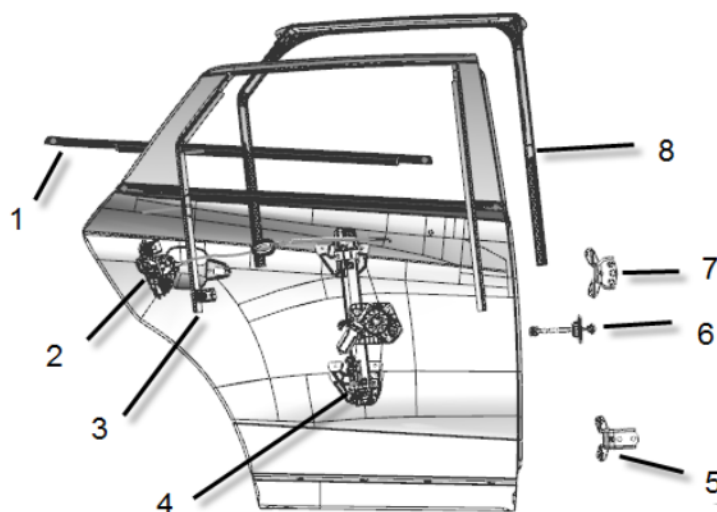

- | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|----------|
| 1) ELEC-6207115 | 左后门外水切 | 6) EL_6209100 | 后门限位器总成 |
| 2) EL-6205200 | 左后门锁体总成 | 7) EL_6206100 | 左后门上铰链总成 |
| 3) EL-6201920 | 左后门活动导轨 | 8) ELEC-6207113 | 左后门玻璃呢槽 |
| 4) EL-6204100 | 左后门玻璃升降器总成 | | |
| 5) EL_6206200 | 左后门下铰链总成 | | |

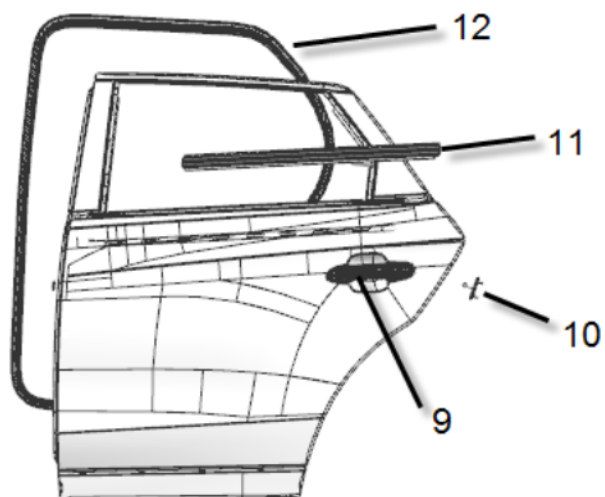


- | | |
|-----------------|----------|
| 9) TA-6205100 | 左后门外把手总成 |
| 10) MEH-5405110 | 侧门锁环总成 |
| 11) EL-6207117 | 左后门内水切 |
| 12) EL-5407113 | 左后门密封条 |


3.2 后门玻璃及玻璃升降器

3.2.1 拆卸

a) 拆下后门玻璃升降器开关总成的固定螺钉。

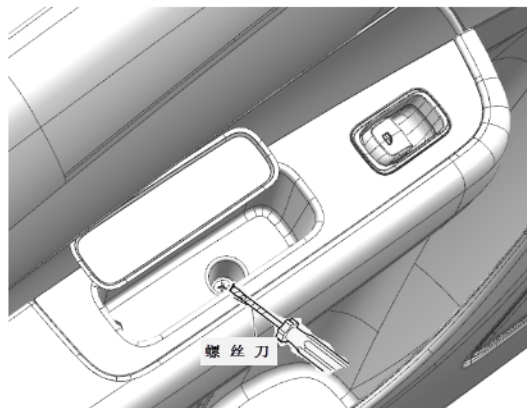


b) 拆卸内扣手座盖板，拆下内扣手处的固定螺钉。

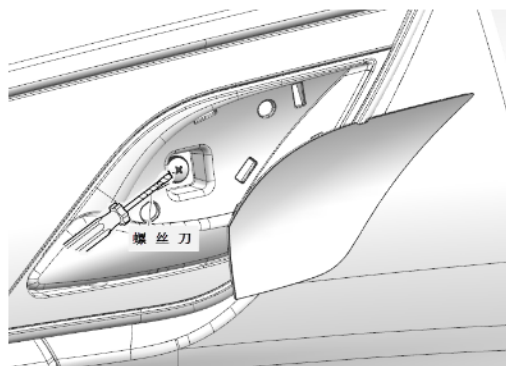



c) 拆卸后门装饰护板。轻轻撬开内护板周围的卡扣，取下内护板。




d) 按照图示方向拆卸内水切。

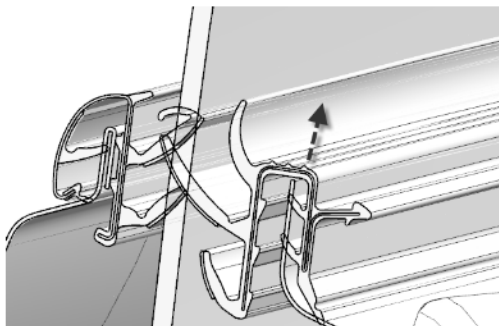




e) 松开图示外水切前后两颗紧固螺栓，拆卸外水切。

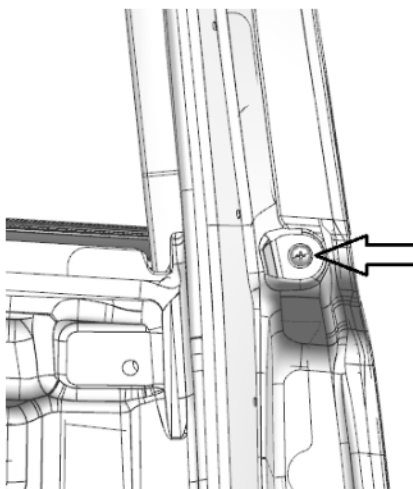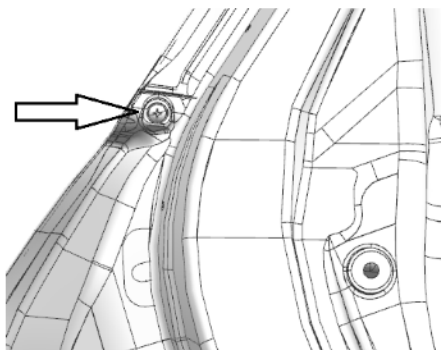


f) 拆卸后门防水薄膜。

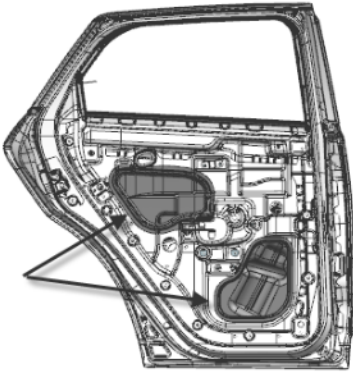

g) 拆卸玻璃。将玻璃降到图示位置，松开活动导轨的安装紧固螺栓，然后松开玻璃的2颗安装紧固螺栓，拆下活动导轨后再取出门玻璃。

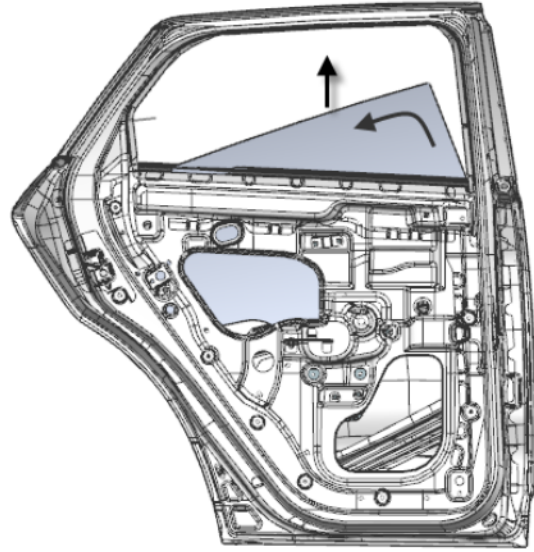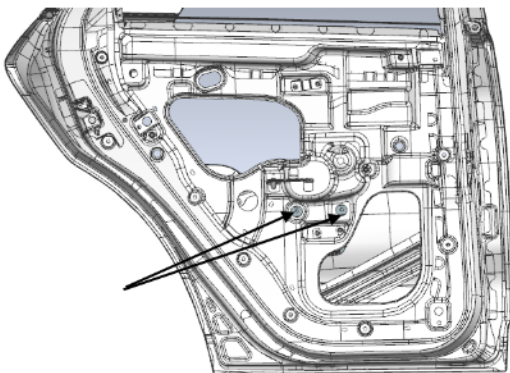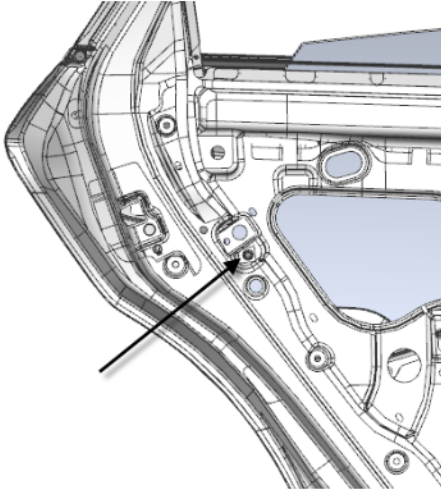


e) 拆卸升降器。松开图示5颗紧固螺栓，小心取下升降器，防止升降器碰撞变形。

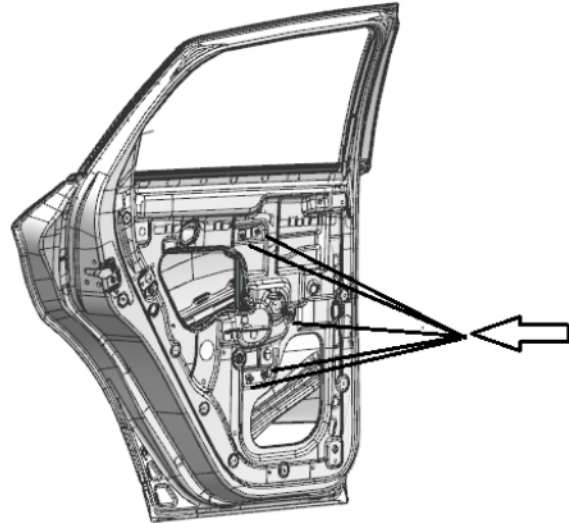


3.2.2 安装:

按照与拆卸相反的顺序来安装车门玻璃,注意以下几点:

a) 检查升降器上图示部位是否涂有润滑脂。安装升降器。

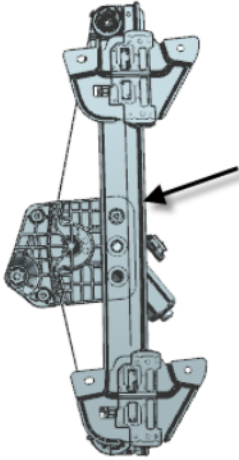


检查滚轮是否磨损或损坏，并打紧升降器5颗紧固螺栓。

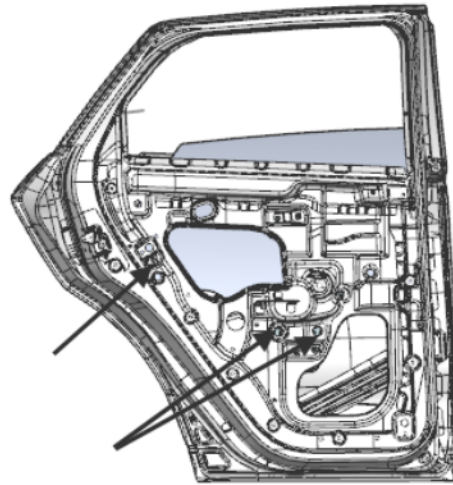


打紧活动导轨安装螺栓以及玻璃的两颗紧固螺栓，安装玻璃时，检查玻璃顶部与上框条呢槽是否均匀接触，上下移动是否平稳。


c) 贴防水薄膜。

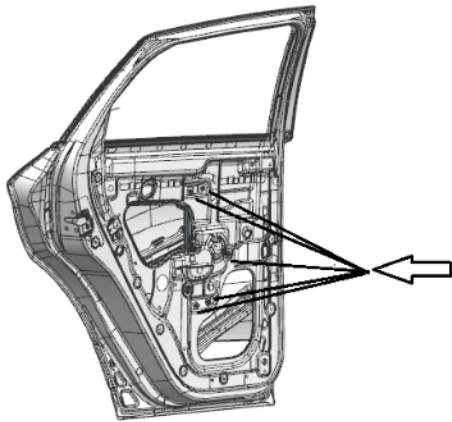

b) 安装玻璃。按照下图所示，先装上后门活动导轨，但不打紧活动导轨紧固螺栓，然后按照图示方法装上玻璃后再打紧活动导轨紧固螺栓。

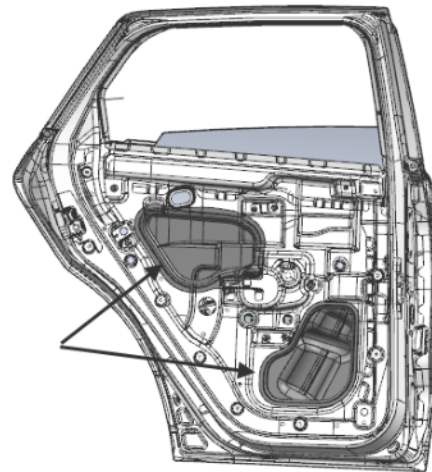

用胶粘剂牢牢的粘住车门防水薄膜。

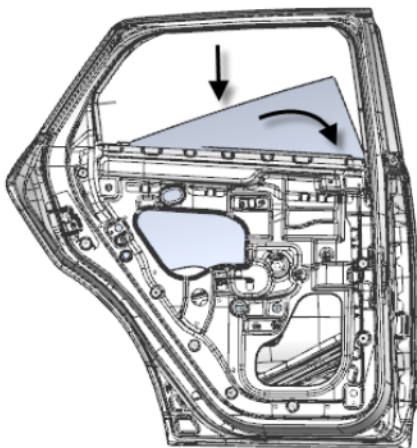

3.3 后门外把手

将门锁外开拉杆从锁体卡扣中拔出，拧下后门锁体的三个安装螺栓，拧下底座的安装螺栓，即可拆下后门外把手。安装时先打紧外把手底座的安装螺栓，装上后门外把手，打紧后门锁体的三个安装螺栓，将门锁外开拉杆装入锁体卡扣中。

3.4 后门锁体

拆卸与安装与前门相同。

3.5 后侧车门密封组件

3.5.1 拆卸

3.5.1.1 左后侧门框密封条组件

左后侧门框密封条拆卸与前门相同。

3.5.1.2 左后侧车门呢槽

左后侧车门呢槽拆卸与前门相同。

3.5.1.3 左后门外水切

①、将玻璃降到底点

②、拆下外水切前端和后端的螺钉

③、用手卡着冲切端头的两侧，向上拔出时的力略微向内倾斜，拔出后向后拉出外水切。

3.5.1.4 左后门内水切

左后门内水切拆卸与前门相同。

3.5.2 安装

3.5.2.1 左后侧门框密封条组件

左后侧门框密封条组件安装与前门相同。

3.5.2.2 左后侧车门呢槽

左后侧车门呢槽安装与前门相同。


3.5.2.3 左后门外水切

将外水切两端冲切段对好后用橡胶锤轻锤将整根压条卡入钣金，再在外水切前端和后端自攻螺纹孔处打上螺钉。

3.5.2.4 左后门内水切

左后门内水切安装与前门相同。

3.6 后门限位器

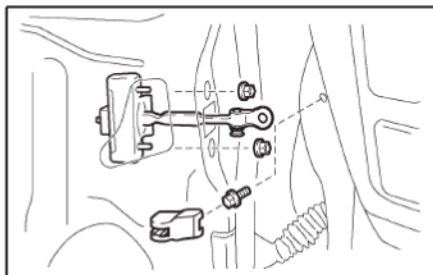

3.6.1 拆卸

a). 去除车身上的安装螺栓和门上的安装螺母。

3.6.2 安装

a). 在限位器的滑动区域内涂油脂；

b). 安装门的的两颗螺母；

力矩：10±1N.m。

c). 在安装螺栓上涂胶；

d). 安装车身上的螺栓；


力矩：25±2N.m。

3.7 后门调节

a). 松开门侧螺栓，在水平和竖直方向上调节后门；

b). 调节完毕后，拧紧螺栓。


力矩：26~30N.m。

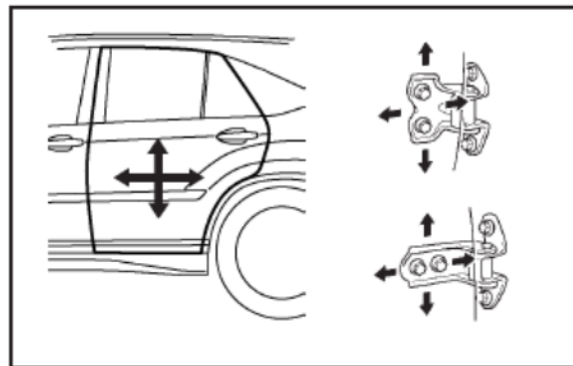

c). 松开车身侧螺栓，在前后与竖直方向上调节后门；

d). 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩：26~30N.m。。

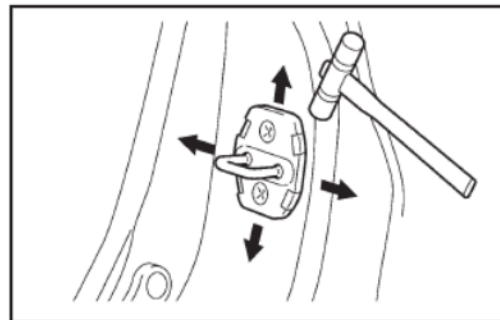


e). 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；

f). 调节完成后拧紧螺钉。

力矩：20±2N.m



第四节 行李箱盖

4.1 行李箱盖组件分解图

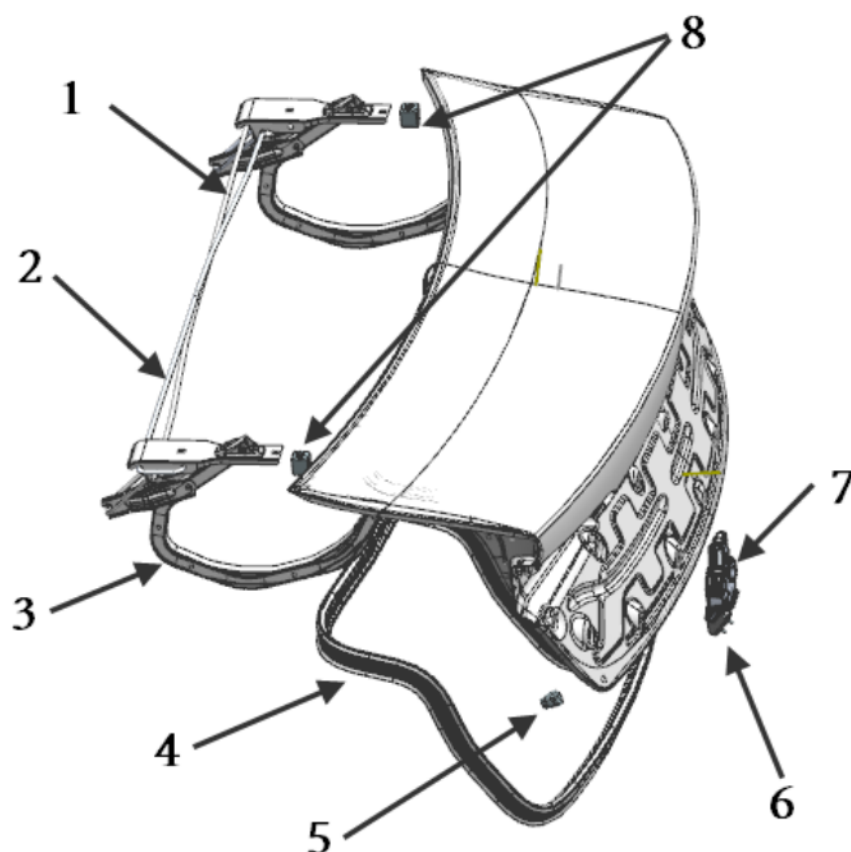

- 1) ELEC-5606131 左弹力扭杆
- 2) ELEC-5606132 右弹力扭杆
- 3) ELEC-5606110 行李箱盖铰链总成
- 4) EL-5407115A 行李箱密封条
- 5) 6B-5604811 行李箱盖缓冲块
- 6) ELEC-5605210 行李箱盖锁环
- 7) ELEC-5605100 行李箱盖锁体总成
- 8) HAD-5604815 行李箱盖铰链缓冲块

4.2 行李箱盖锁

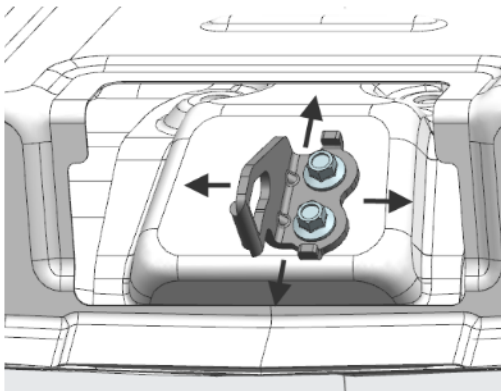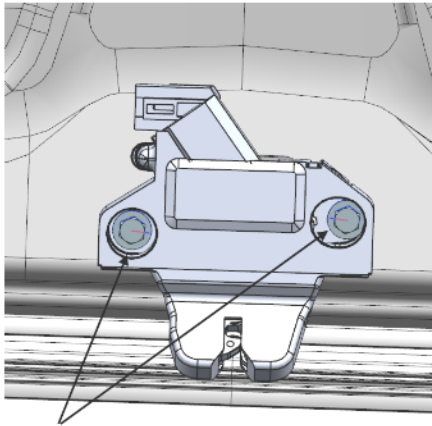

4.2.1 拆卸

- 拆卸行李箱盖内护板总成；
- 拧下后锁体的安装螺栓，即可将其卸下；
- 拧下锁环的安装螺栓，可将其卸下；

4.2.2 安装

- 将行李箱盖锁体放置正确位置，拧紧锁体安装螺栓，安装时的拧紧力矩为： $6 \pm 1 \text{N.m}$ 。
- 调整锁环到适合位置，拧紧锁环紧固螺栓，安装时的拧紧力矩为： $20 \pm 2 \text{N.m}$

4.3 行李箱密封条

4.3.1 拆卸

4.3.1.1 行李箱密封条

两手卡在密封条接头处夹持部位的底部，用力缓缓地往外拉，把接头拉出来后，顺着密封条的一边拉出夹持在钣金上的密封条



4.3.2 安装


4.3.2.1 行李箱密封条

先把接头卡进行李箱门框底部的 1/2 处，然后用橡胶榔头用适当的力锤击密封条一头的顶部，使其卡入钣金，再顺势安装那头的密封条，当安装到距另一接头 500mm 左右时，观察密封条长度是否足够，长了就在未安装段整体吸收，短了就稍微拉一拉。

4.4 弹力扭杆

4.4.1 拆卸

- 为确保拆卸安全，打开行李箱盖后，一人托举行李箱盖，一人首先将扭杆固定卡座拆下，然后用力将弹力扭杆向前推，从铰链卡脚上取下。
- 弹力扭杆从右侧铰链取下后，将扭杆向左侧移动，使扭杆从左侧铰链的卡孔里脱出便可拆下扭杆。（以右扭杆为例，左扭杆拆卸参考右扭杆）

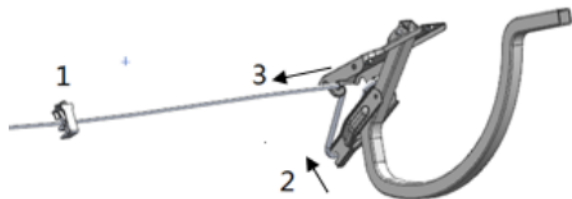

4.4.2 安装

- 安装顺序与拆卸顺序相反，现将右扭杆的左固定点卡入左铰链，然后再将右固定点卡入右铰链上，左右扭杆都装配完后再将扭杆固定卡座装上。
- 安装时注意左右扭杆的区分，左右件不可装反，扭杆与铰链固定点位置可以涂抹适当的润滑脂。

4.5 行李箱盖缓冲块

4.5.1 拆卸

用手缓慢逆时针旋转行李箱盖缓冲块，将其取出。

4.5.2 安装


行李箱盖缓冲块：用手缓慢旋转下缓冲块至拧紧即可。

4.6 行李箱盖的调整

a) 松开车身侧铰链螺栓，在水平和前后方向上调节门；

b) 调节完毕后，拧紧螺栓。


力矩：22~28N.m。

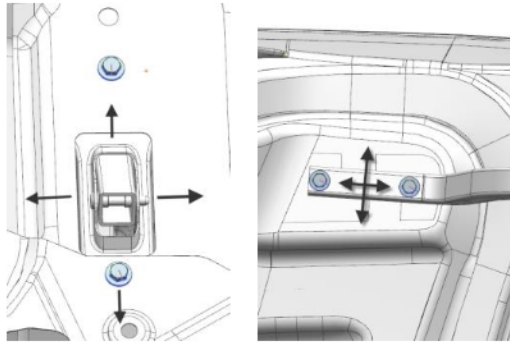

c) 松开行李箱盖侧铰链螺栓，在水平和前后方向上调节门；

d) 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩：22~28N.m。

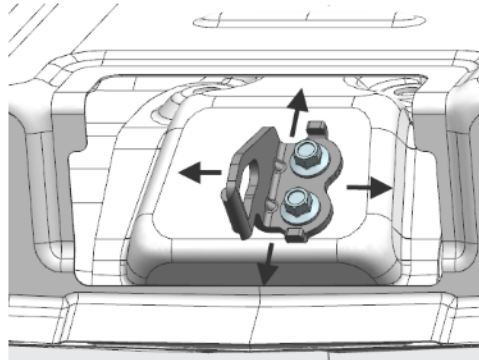

e) 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；

f) 调节完成后拧紧螺钉。

力矩：20±2N.m。

第五节 后风窗玻璃组件


5.1 后风窗玻璃的拆卸：

5.1.1 清理玻璃内外和它的周边部分。

5.1.2 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分，以防止车身部分损坏。

5.1.3 用锥子钻一个孔穿透胶粘剂，并将琴钢丝从中穿过。

5.1.4 用琴钢丝分解玻璃周围的胶粘剂，需注意后风窗玻璃上的丁柱。

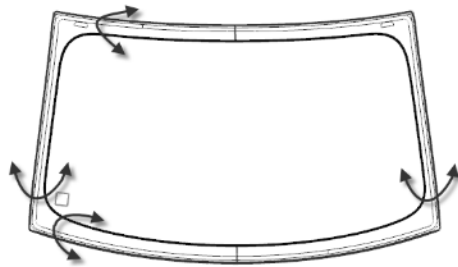

注意：

琴钢丝尽可能靠近玻璃，以防止损坏到车身。

5.1.5 用小刀修整车身粘接部分的胶粘剂，使其各处的厚度为1-2mm。

注意：

在使用刀具修整车身上，用酒精或类似的东西清洗车身粘接部分，以除去上面的油脂。

5.1.6 在重新装配玻璃前，将玻璃上旧的胶粘剂清除掉。

5.2 后风窗玻璃的安装：

5.2.1 用清洗剂清洗车身上（或玻璃边缘）需要与后风窗玻璃粘接的表面部分。（让其至少干燥10分钟。）

5.2.2 彻底清洗旧的胶粘剂、油漆和露出金属的接触表面。如果油漆和露出金属的接触表面完全露出，对车身涂底漆时，注意不要将底漆涂到保留在车身上胶粘剂的表面。


注意：

● 正确操作和干燥时间，一定要参照底漆生产厂说明书进行。

- 不要触摸与玻璃需要粘接的车身和旧胶粘剂表面。

5.2.3 用干净布擦净与车身粘接部分的玻璃表面。如果使用清洗溶剂清洗，则让其至少干燥10 分钟。

5.2.4 新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为15mm。

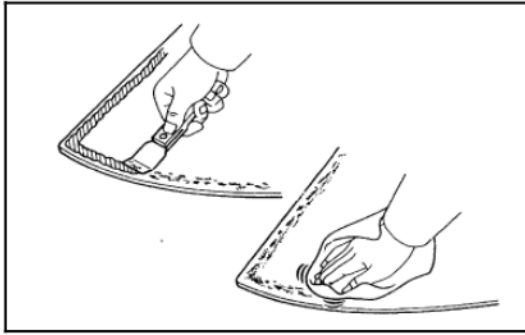

注意：

- 对于正确操作和干燥时间一定参照生产厂的说明书。
- 不要触摸底漆涂层表面。

5.2.5 在后风窗玻璃上涂胶粘剂。

注意：

- 从玻璃的底边开始。
- 小心不要损坏底漆。
- 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。
- 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。
- 在10 分钟内完成步骤6-7，以确保有足够的粘合力。
- 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。

5.2.6 握住橡胶吸盘抓手，将玻璃压入到车身上，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

小心不要损坏玻璃表面或车身。

5.2.7 等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安

装。

注意：

不要使用高压水。

干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确保打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确保参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘着前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。