

全车电路图

目 录

第一节 电器配置说明

第二节 继电器、保险丝位置分布图

第三节 低压线束布置图


第四节 电器原理图

第一节 电器配置说明

- 电器件配置包括 3A 舒适型 (6*)、豪华型 (7*)、尊贵型 (8*) 配置车型。
- 动力总成包括 MT-473QE (1*)、DCT+473QE (2*)、MT-1.5TI (5*) 系列。
- ABS 系统包括 BOSCH9, DELPHI7.8, BOSCH-ESC 系列。

第二节 继电器、保险丝位置分布图


一、 仪表板配电盒

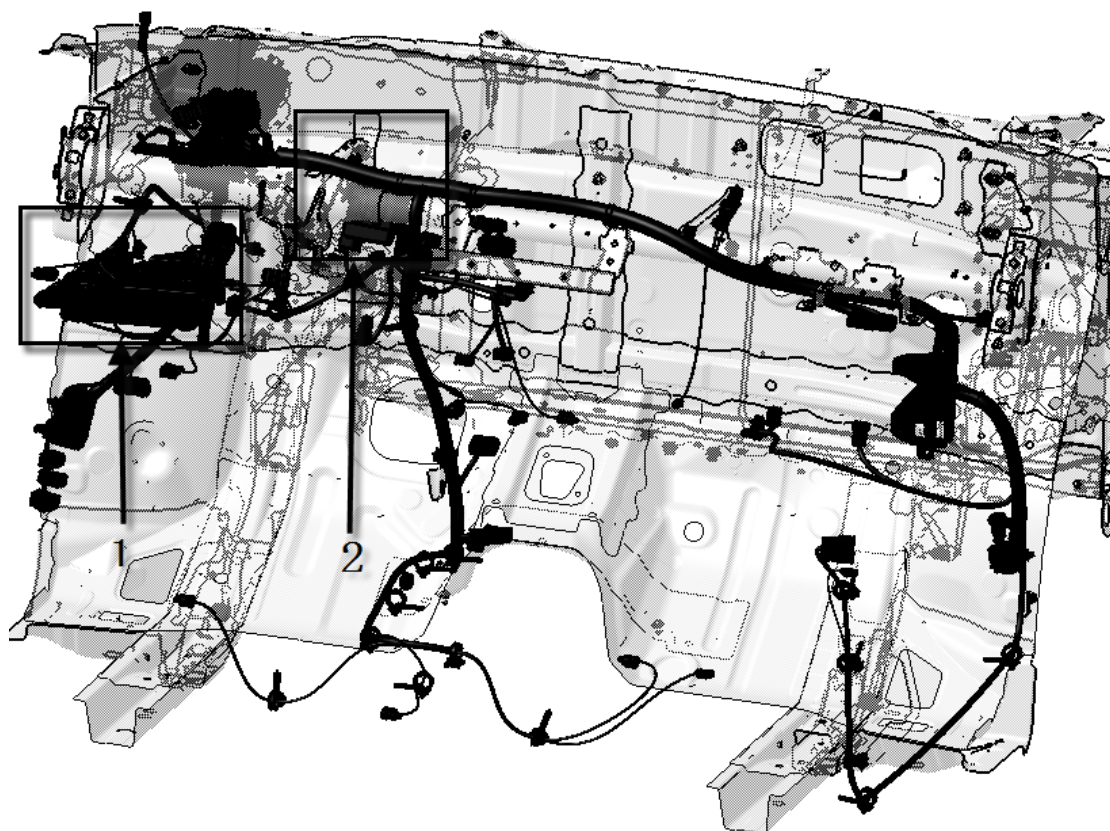


● 仪表板配电盒分布图

(1) 仪表板配电箱总成


1.1 接插件编号示意图

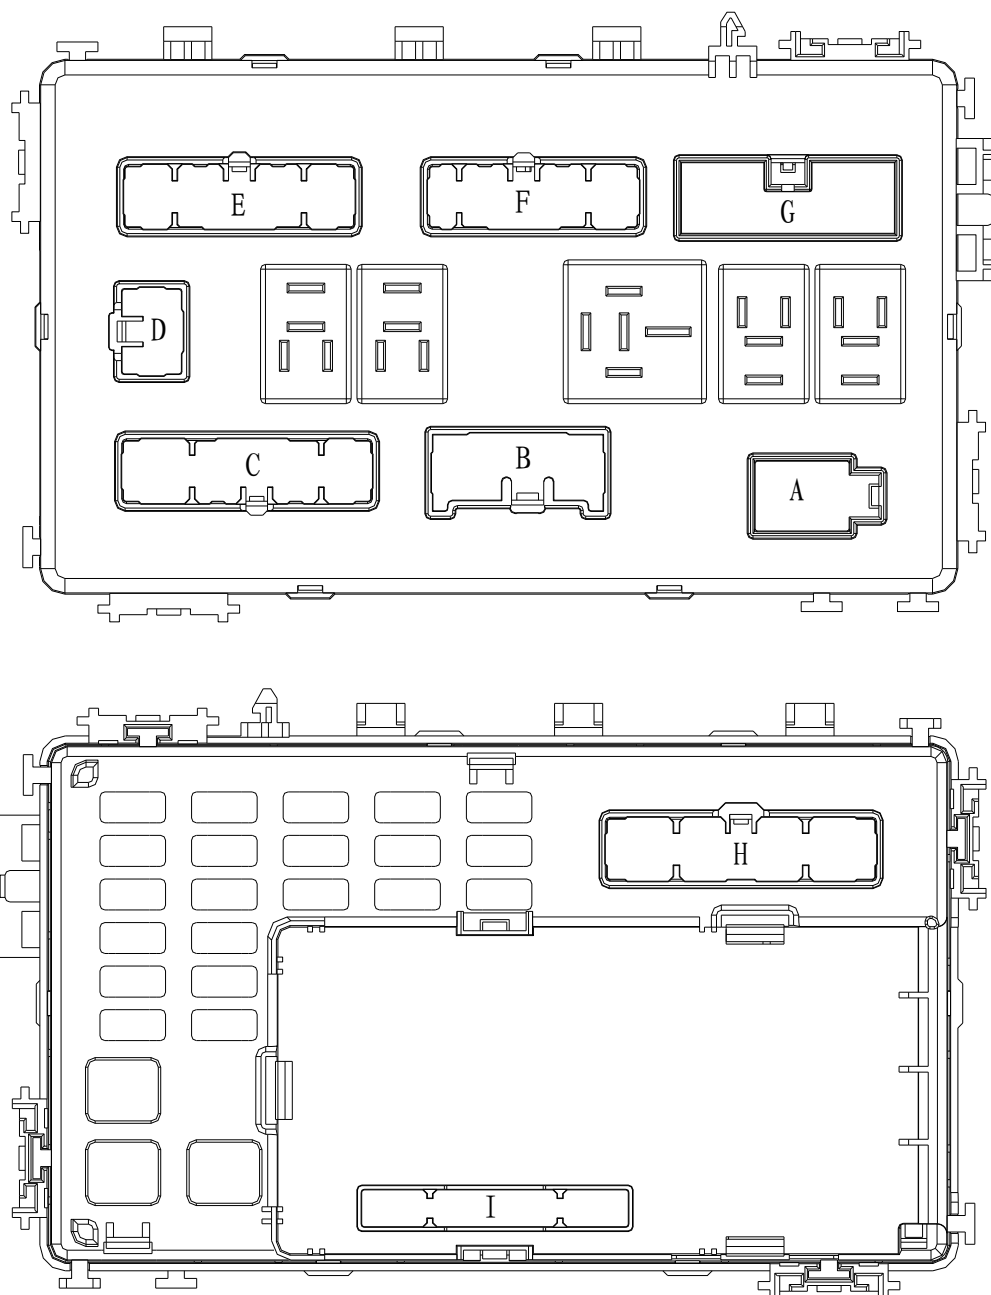

1.2.保险编号及规格

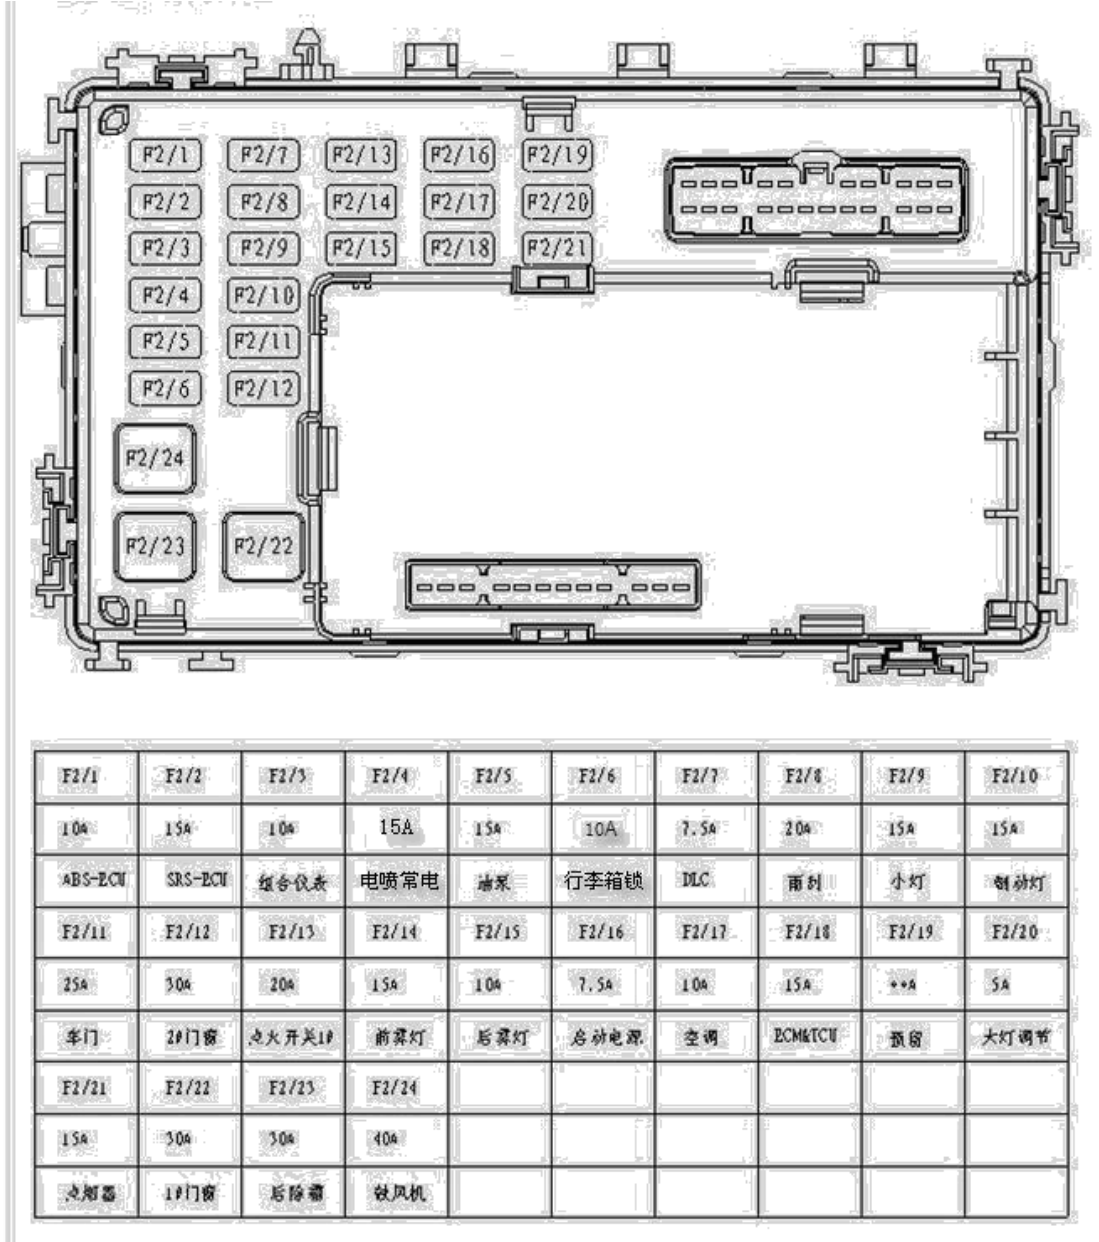


1.3.继电器编号及名称

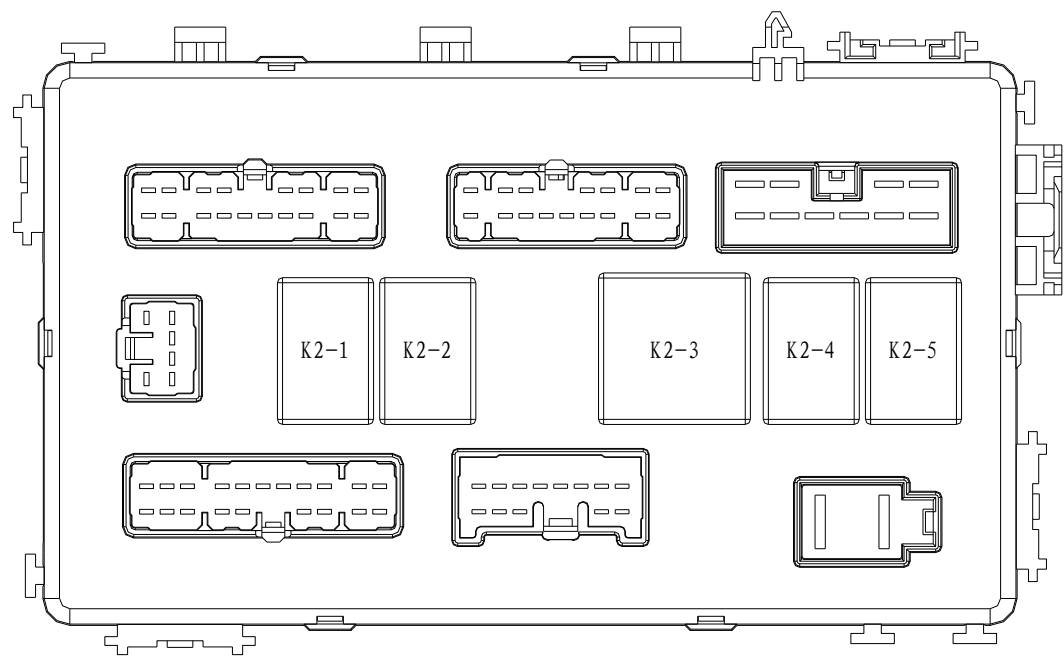

K2/1	K2/2	K2/3	K2/4	K2/5
油泵继电器	门窗继电器	起停继电器	后除霜继电器	IG1继电器


(2) 继电器座
2.1 继电器座结构示意图

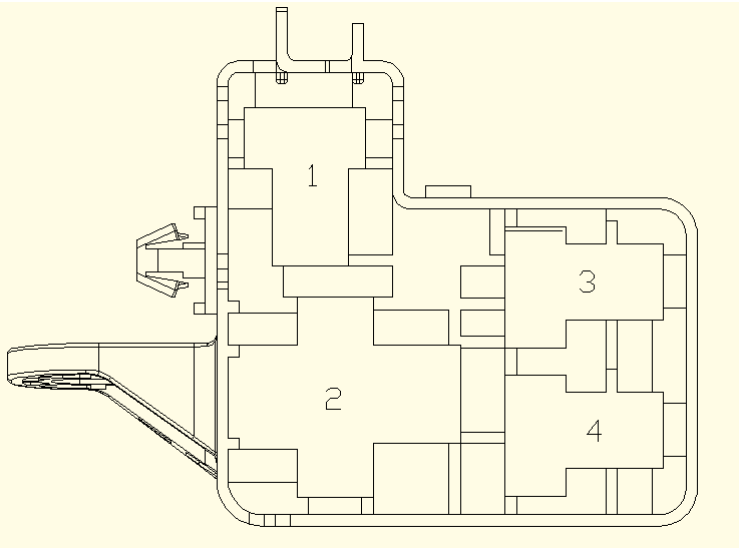

2.1 继电器座继电器


1	2	3	4	
小灯继电器	鼓风机继电器	倒车灯继电器	启动继电器	

二、前舱配电箱

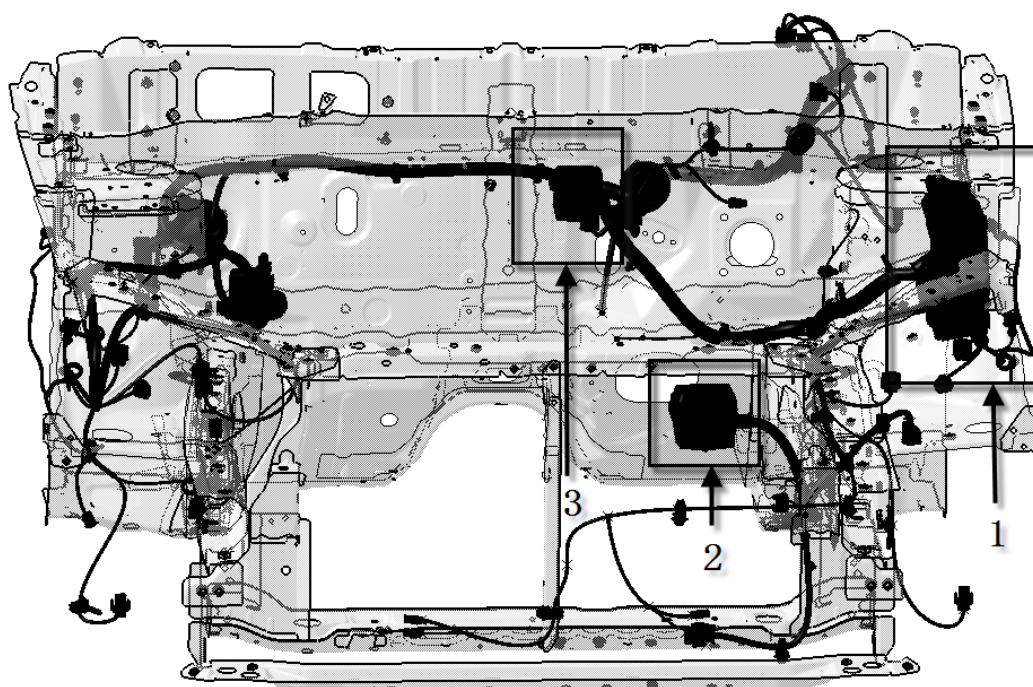

● 前舱配电箱位置分布图

(1) 前舱配电箱
1.1 前舱配电箱示意图

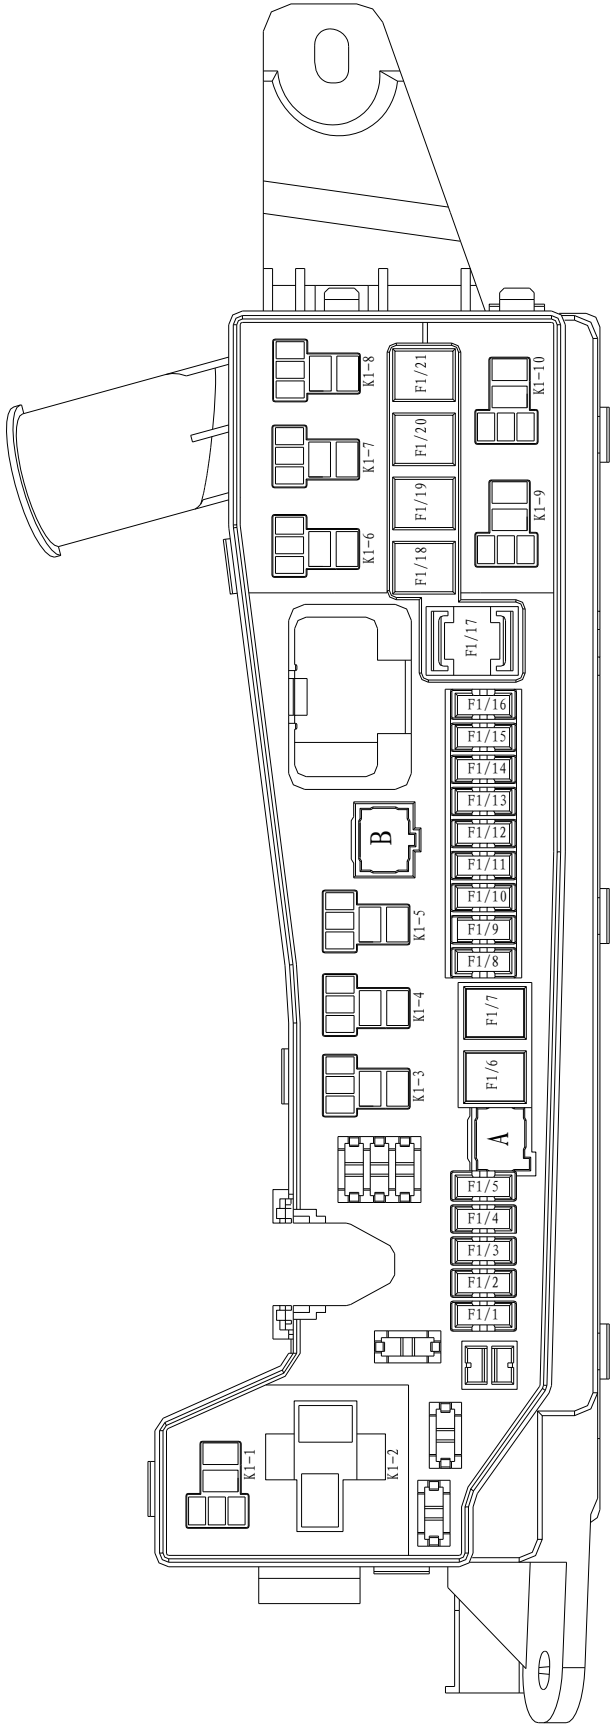


前舱配电盒保险及规格

F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7
10A	10A	10A	10A	15A	40A	40A
左前远光	右前远光	右前近光	左前近光	转向轴锁	电喷主保险	大灯
F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12	F1/13	F1/14
25A	30A	15A	30A	5A	10A	10A
BCM	电喷主继电器	室内灯	点火开关2#	Keyless	电喇叭	告警灯
F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21
20A	5A	100A	40A	30A	25A	40A
CVT-TCU	电池传感器	主保险	DCDC	电子风扇	ABS-ECU	ABS-ECU

前舱配电盒继电器及规格

K1/1	K1/2	K1/3	K1/4	K1/5
A/C离合器继电器	大灯继电器	风扇3#继电器	IG2继电器	电喇叭继电器
K1/6	K1/7	K1/8	K1/9	K1/10
风扇2#继电器	ACC继电器	风扇1#继电器	启动继电器	电喷主继电器


(3) 前舱小配电箱
3.1 前舱小配电箱示意图

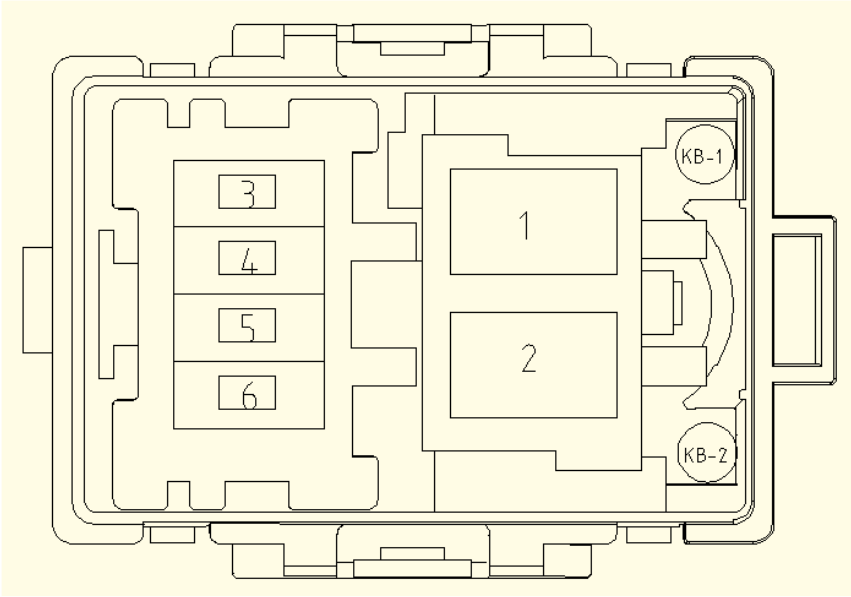

3.2 前舱小配电箱继电器及保险规格



1	2	3	4	5	6
前雾灯继电器	远光灯继电器	TCU (15A)	ESC (5A)	空位	空位

第三节 低压线束布置图

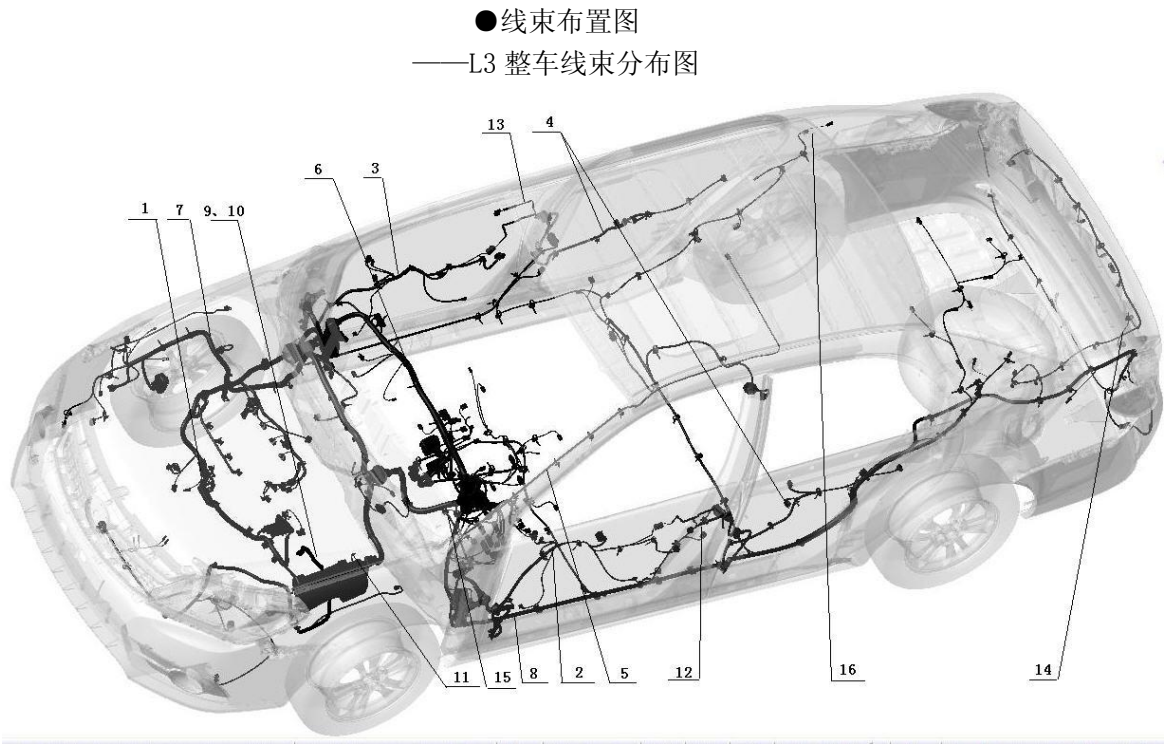



序号	内容	序号	内容
1	发动机线束	9	蓄电池负极线
2	左前门线束	10	蓄电池搭铁线束
3	右前门线束	11	发动机搭铁线束
4	后门线束	12	左前车外磁卡探测小线
5	顶棚线束	13	右前车外磁卡探测小线
6	仪表板线束	14	后保险杠小线
7	前舱线束	15	光照强度传感器小线
8	地板线束	16	后风档加热负极线

● 线束布置图 4.1
——左前门线束

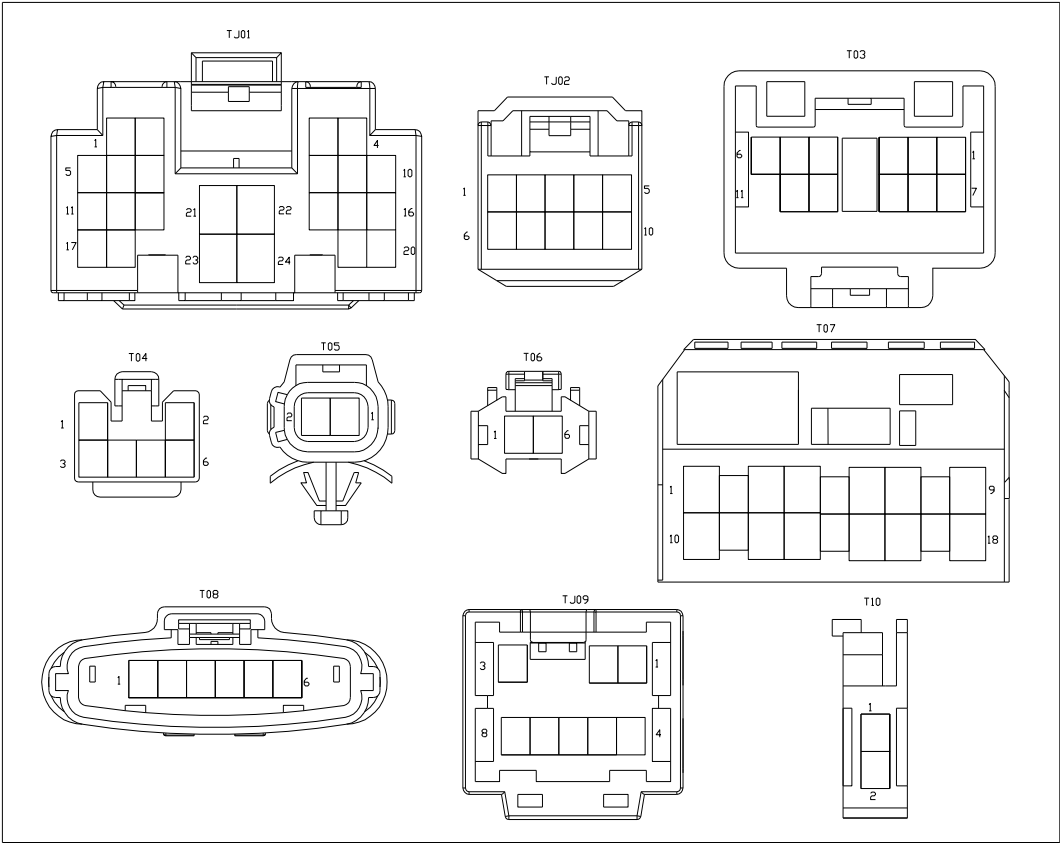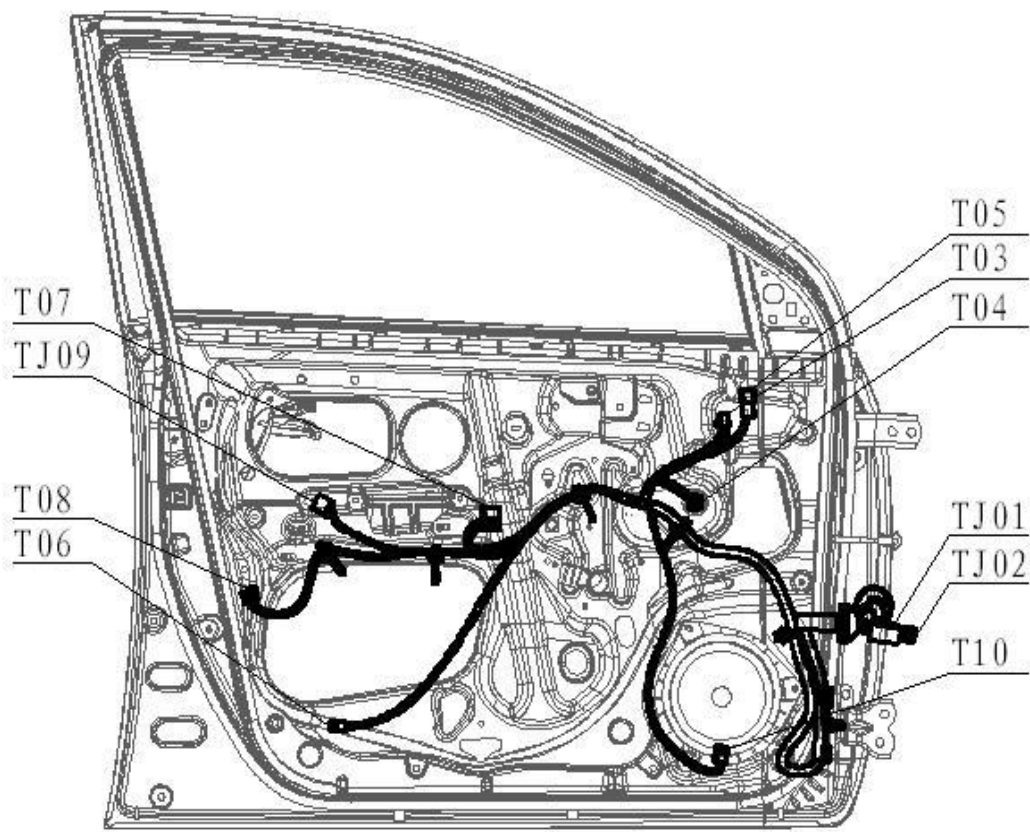


线束布置图 4. 1			
序号	内容	序号	内容
T03	接左前门电动后视镜	T08	接左前门门锁电机
T04	接左前门玻璃升降器电机	T10	接左前门低音扬声器
T05	接左前门高音扬声器	TJ01	接仪表盘线束
T06	接左门内板灯	TJ02	接仪表盘线束
T07	接左前门电动窗升降器开关	TJ09	接左前门磁卡探测小线

●线束布置图 4. 2
——右前门线束

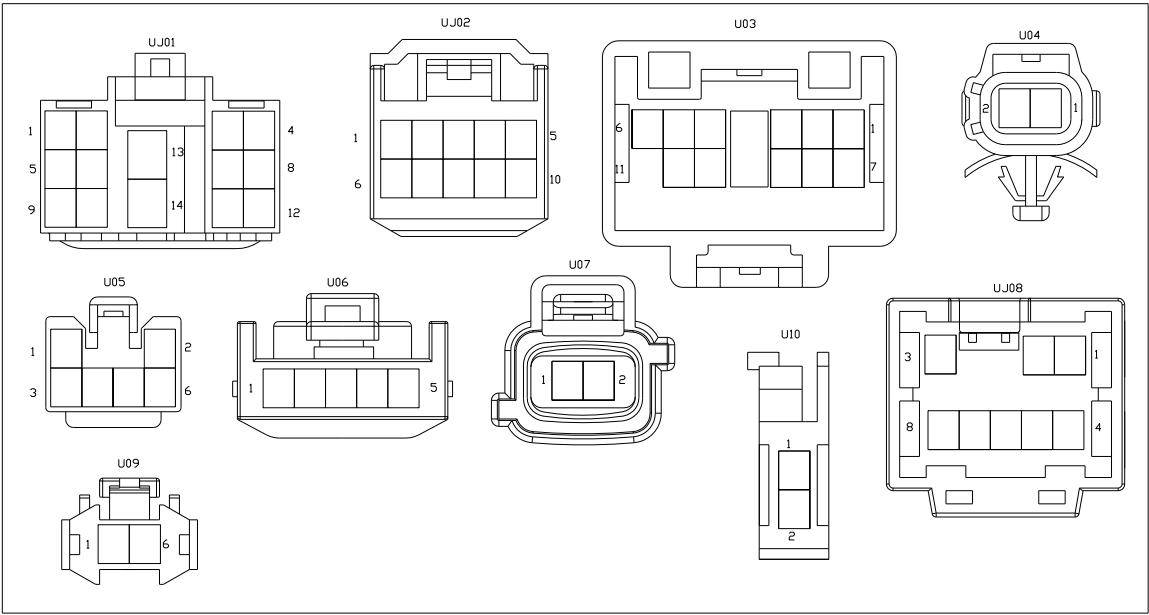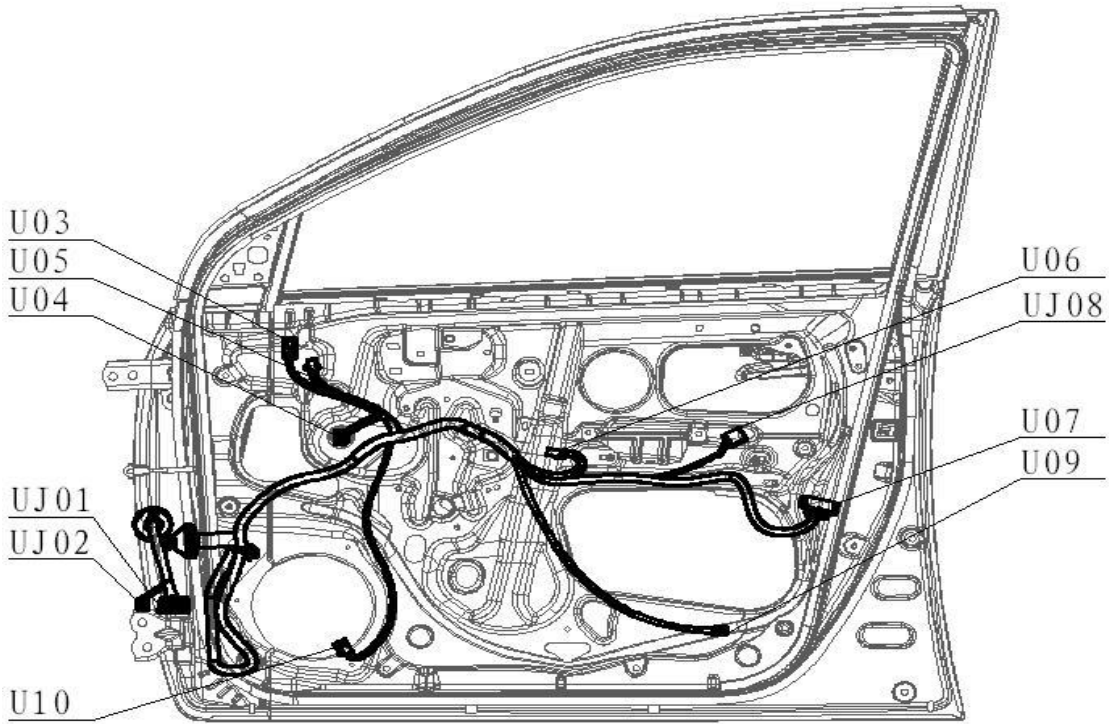


线束布置图 4. 2			
序号	内容	序号	内容
U03	接右前门电动后视镜	U09	接右门内板灯
U04	接右前门高频扬声器	U10	接右前门低音扬声器
U05	接右前门玻璃升降器电机	UJ01	接仪表板线束
U06	接右前门玻璃升降器开关	UJ02	接仪表板线束
U07	接右前门门锁电机	UJ08	接右前门磁卡探测小线

●线束布置图 4. 3
——后门线束

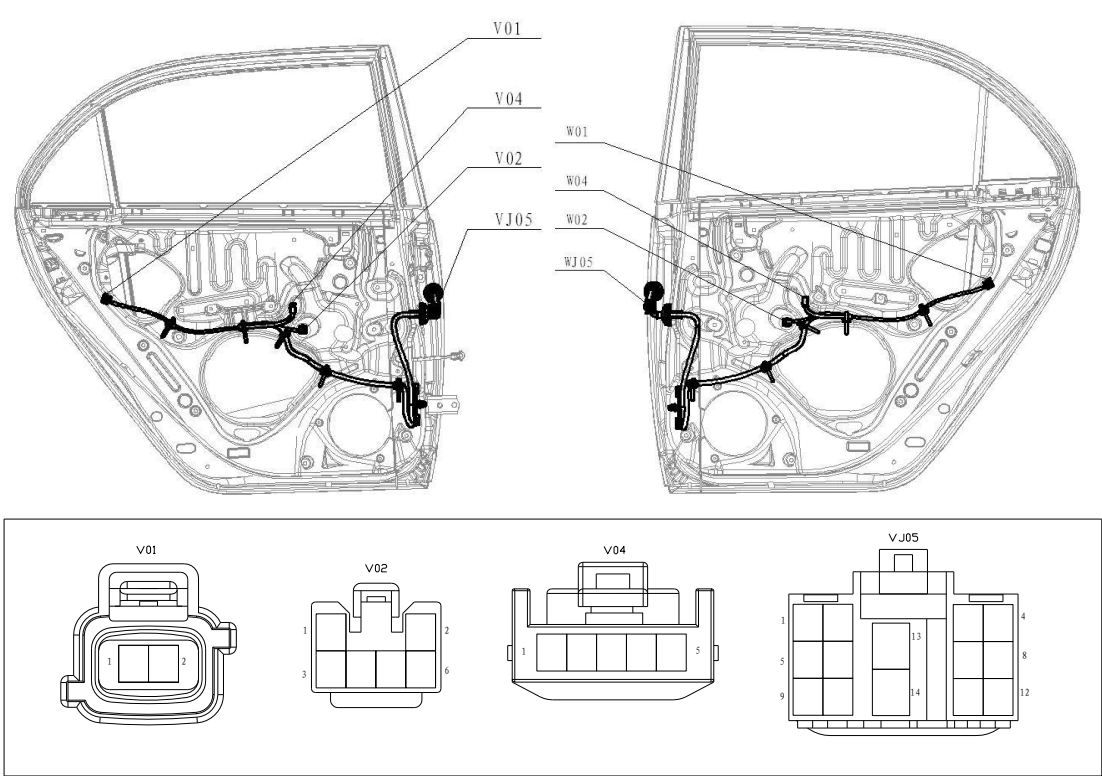


线束布置图 4. 3. 1			
序号	内容	序号	内容
V01	接左后门门锁电机	V04	接左后门玻璃升降器开关
V02	接左后门玻璃升降电机	VJ05	接地板线束

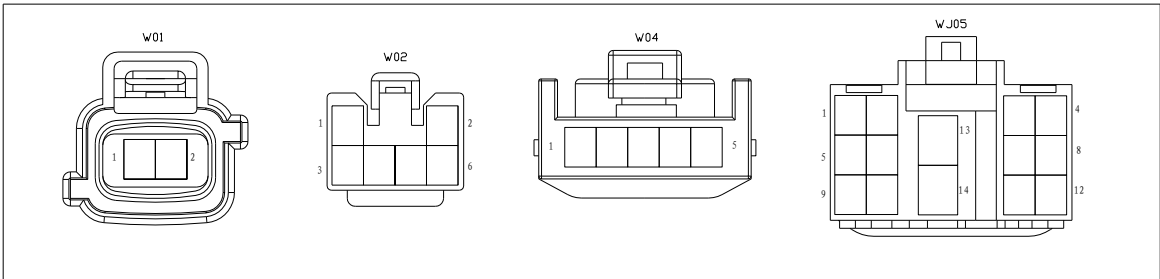



线束布置图 4.3.2			
序号	内容	序号	内容
W01	接右后门门锁电机	W04	接右后门玻璃升降器开关
W02	接右后门玻璃升降电机	WJ05	接仪表板线束

●线束布置图 4.4.1
——顶棚线束（6*、7*）

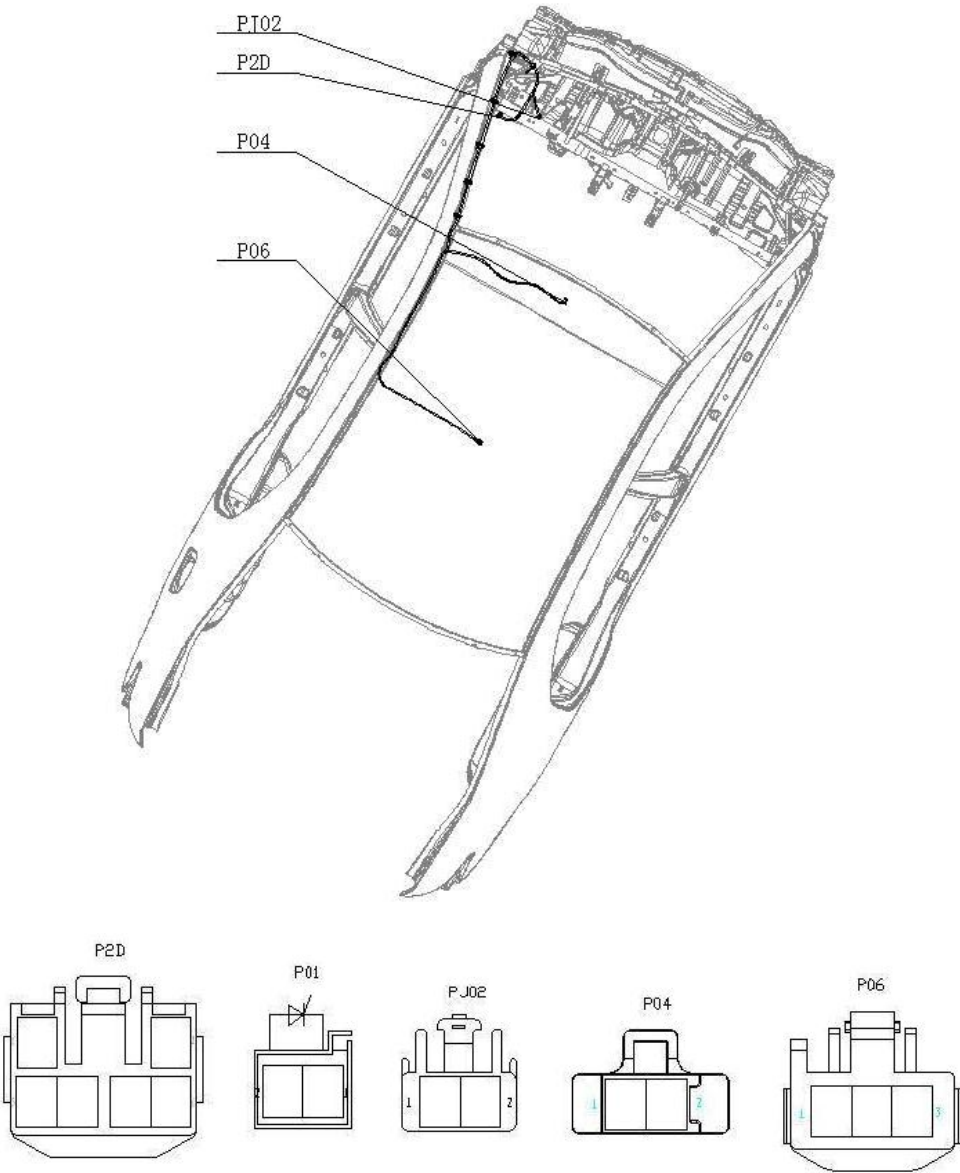


线束布置图 4.4.1			
序号	内容	序号	内容
P01	接二极管	PJ02	接仪表板线束
P04	接内后视镜	P2D	接接线盒
P06	接后室内灯		


●线束布置图 4. 4. 2
——顶棚线束 (8*)

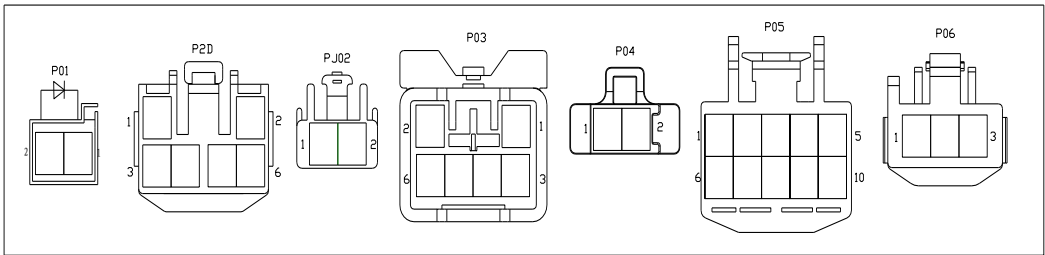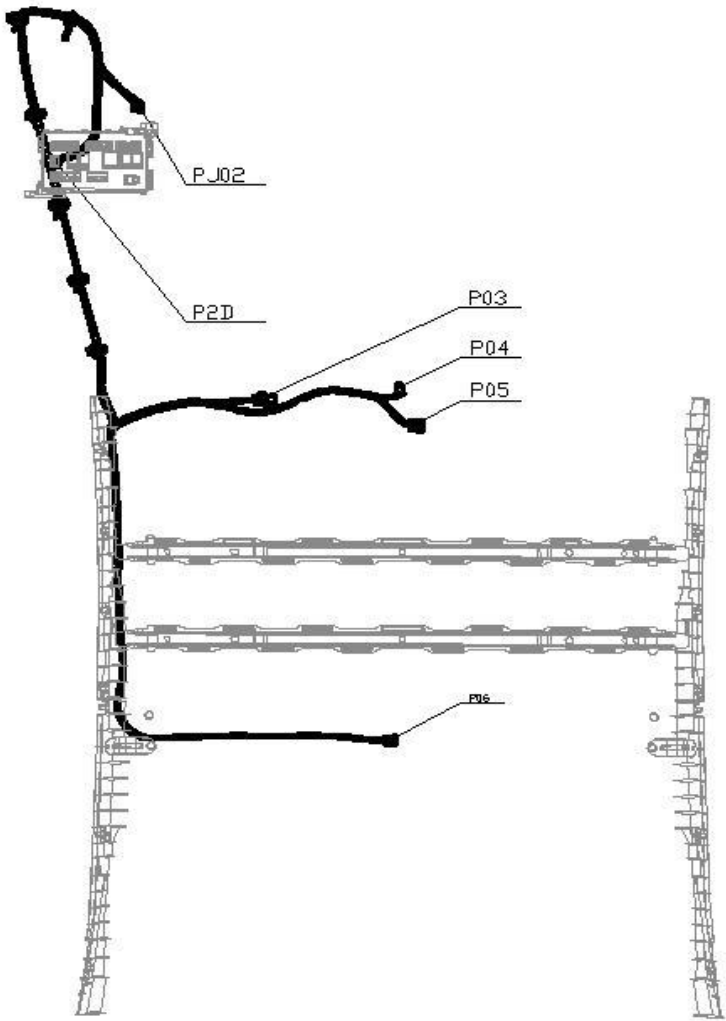


线束布置图 4. 4. 2			
序号	内容	序号	内容
P01	接二极管	P06	接后室内灯
P03	接天窗电机	PJ02	接仪表板线束
P04	接内后视镜	P2D	接接线盒
P05	接前室内灯		

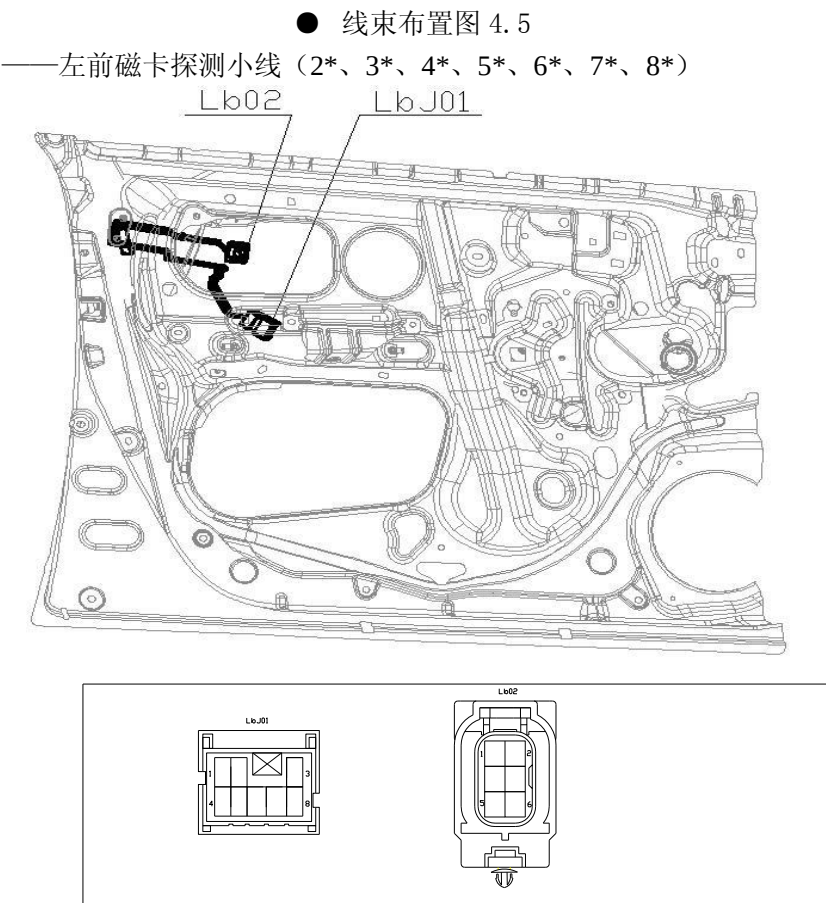



线束布置图 4.5			
序号	内容	序号	内容
Lb02	接左前门磁卡探测天线	Lbj01	接左前门线束

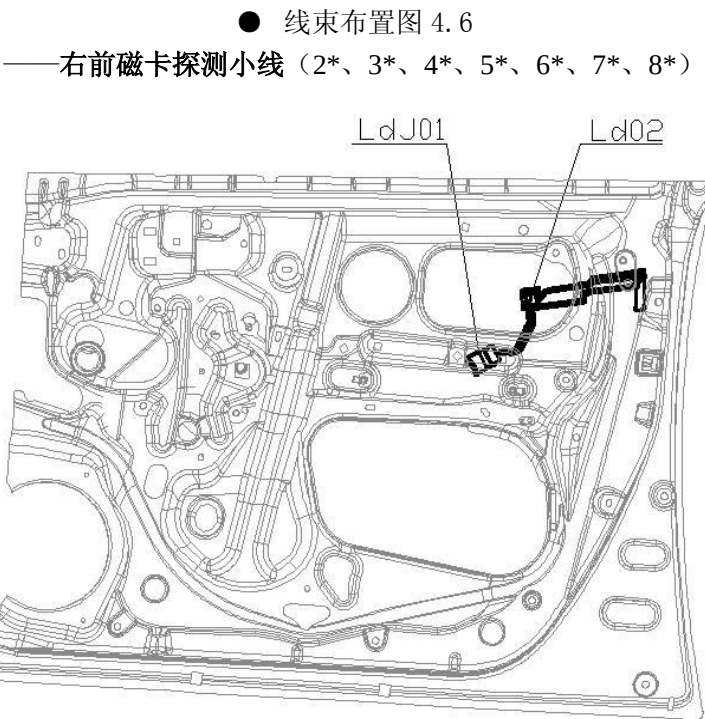

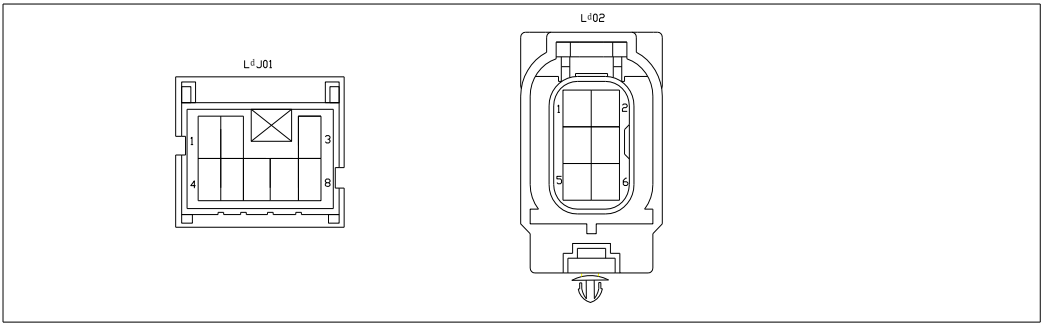


线束布置图 4.6			
序号	内容	序号	内容
Ld02	接右前门磁卡探测天线	Ldj01	接右前门线束

● 线束布置图 4. 7
——后保险杠小线 (8*)

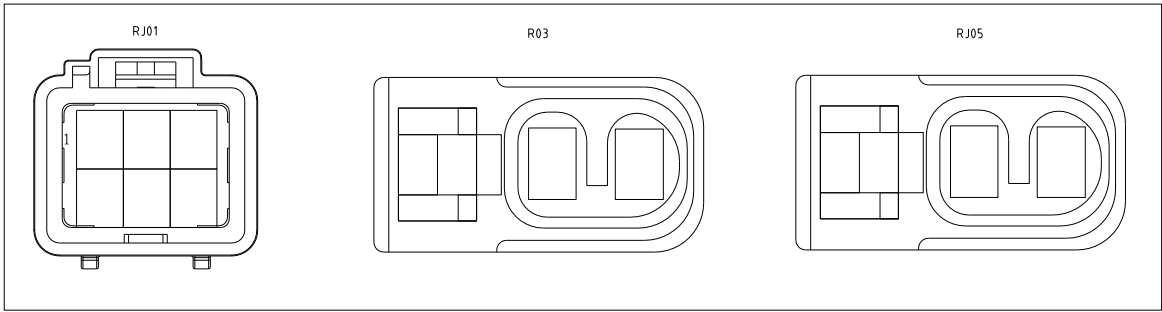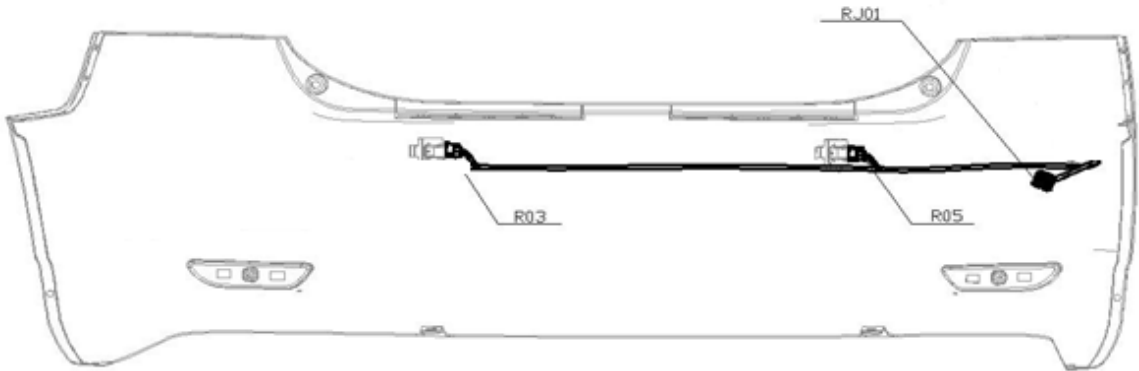


线束布置图 4. 7			
序号	内容	序号	内容
R03	接后左中倒车探头	RJ01	接地板线束
R05	接后右中倒车探头		

● 线束布置图 4.8
——地板线束

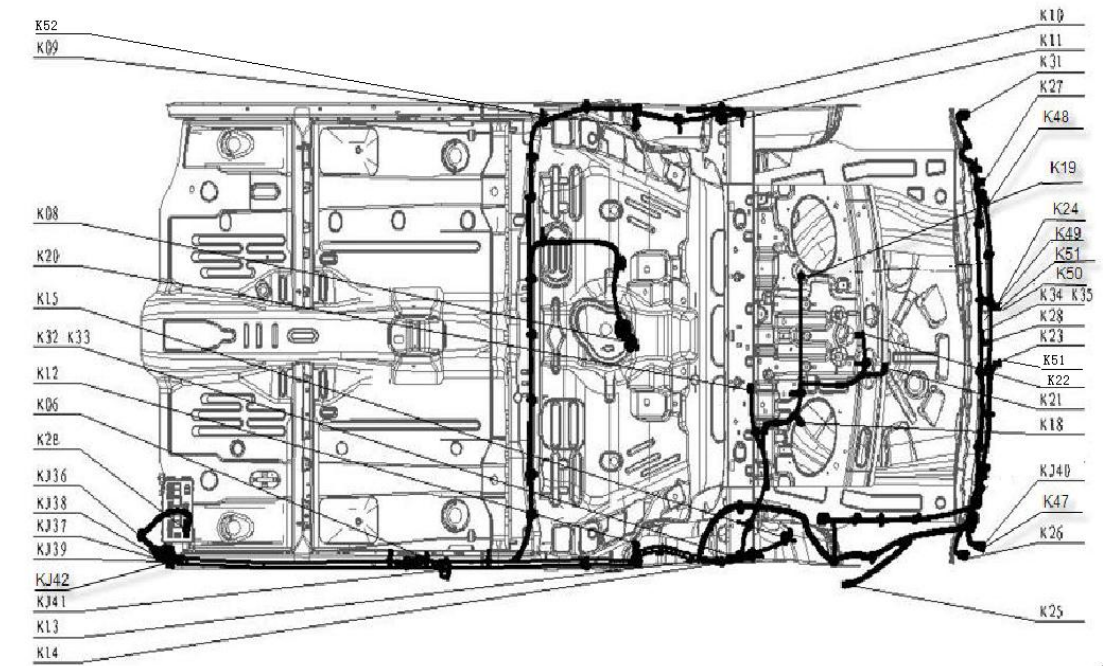

地板线束接插件

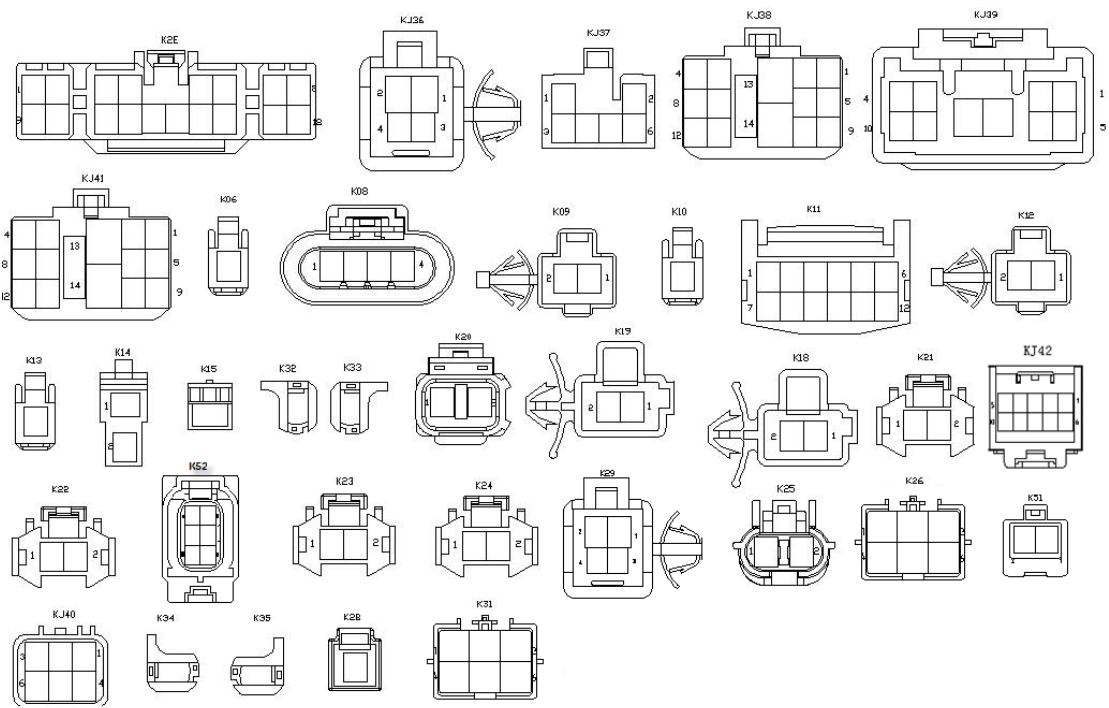


线束布置图 4.8			
序号	内容	序号	内容
K06	接左前门门灯开关	K26	接左后组合灯
K08	接油泵	K28	接行李箱锁
K09	接左后轮轮速传感器	K29	接倒车摄像头


K10	接右后门灯开关	K31	接右后组合灯
K11	接高频接收器	K32	接 1#搭铁
K12	接左后轮轮速传感器	K33	接 2#搭铁
K13	接左后门灯开关	K34	接 4#搭铁
K14	接黑色电容	K35	接 3#搭铁
K15	接后风窗加热丝	K51	接发光 LOGO
K18	接左后扬声器	K52	接信息站
K19	接右后扬声器	KJ36	接翼子板线束
K20	接左牌照灯	KJ37	接仪表板线束
K21	接后行李箱灯	KJ38	接仪表板线束
K22	接高位制动灯	KJ39	接仪表板线束
K23	接左牌照灯	KJ40	接后保险杠小线
K24	接右牌照灯	KJ42	接仪表板线束
K25	接警报器	K2E	接仪表配电箱 E


电路布置图 4.9

——仪表板线束

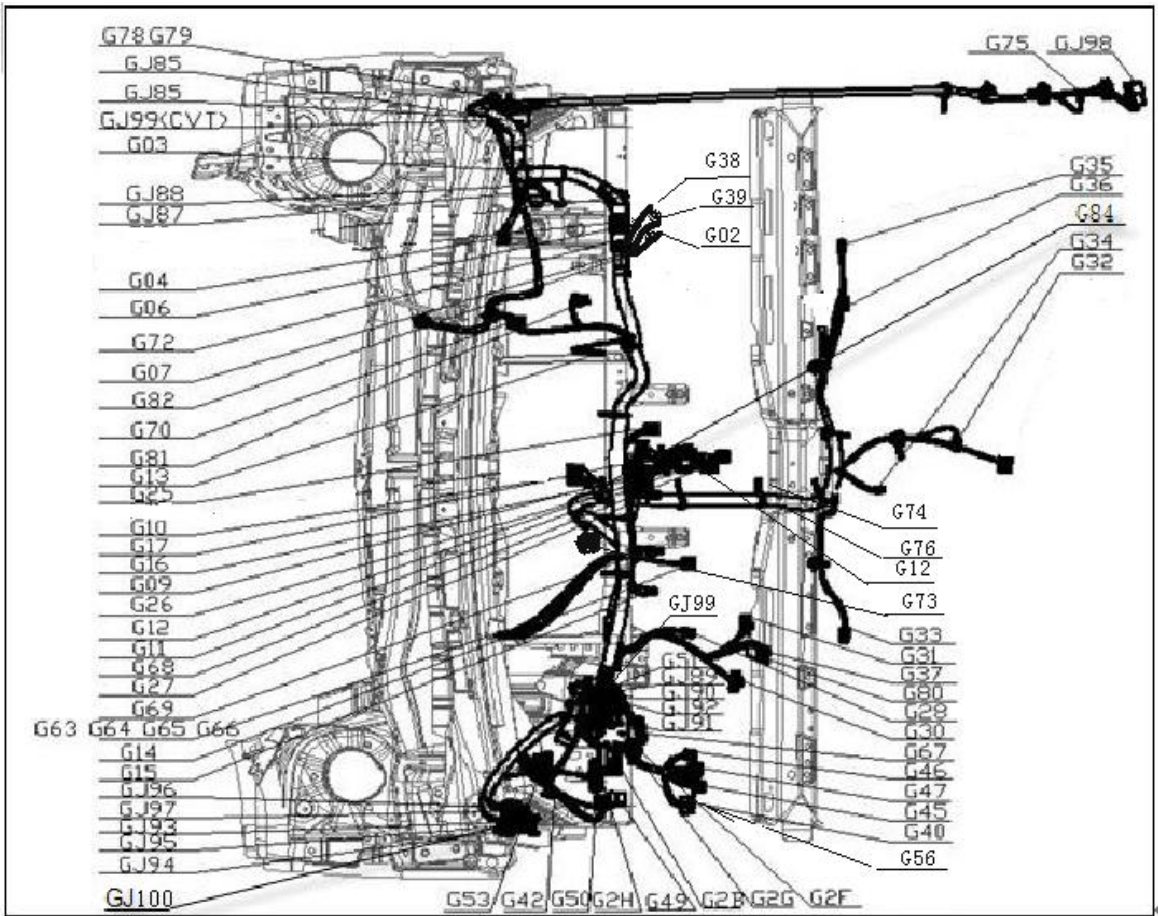

仪表板线束接插件

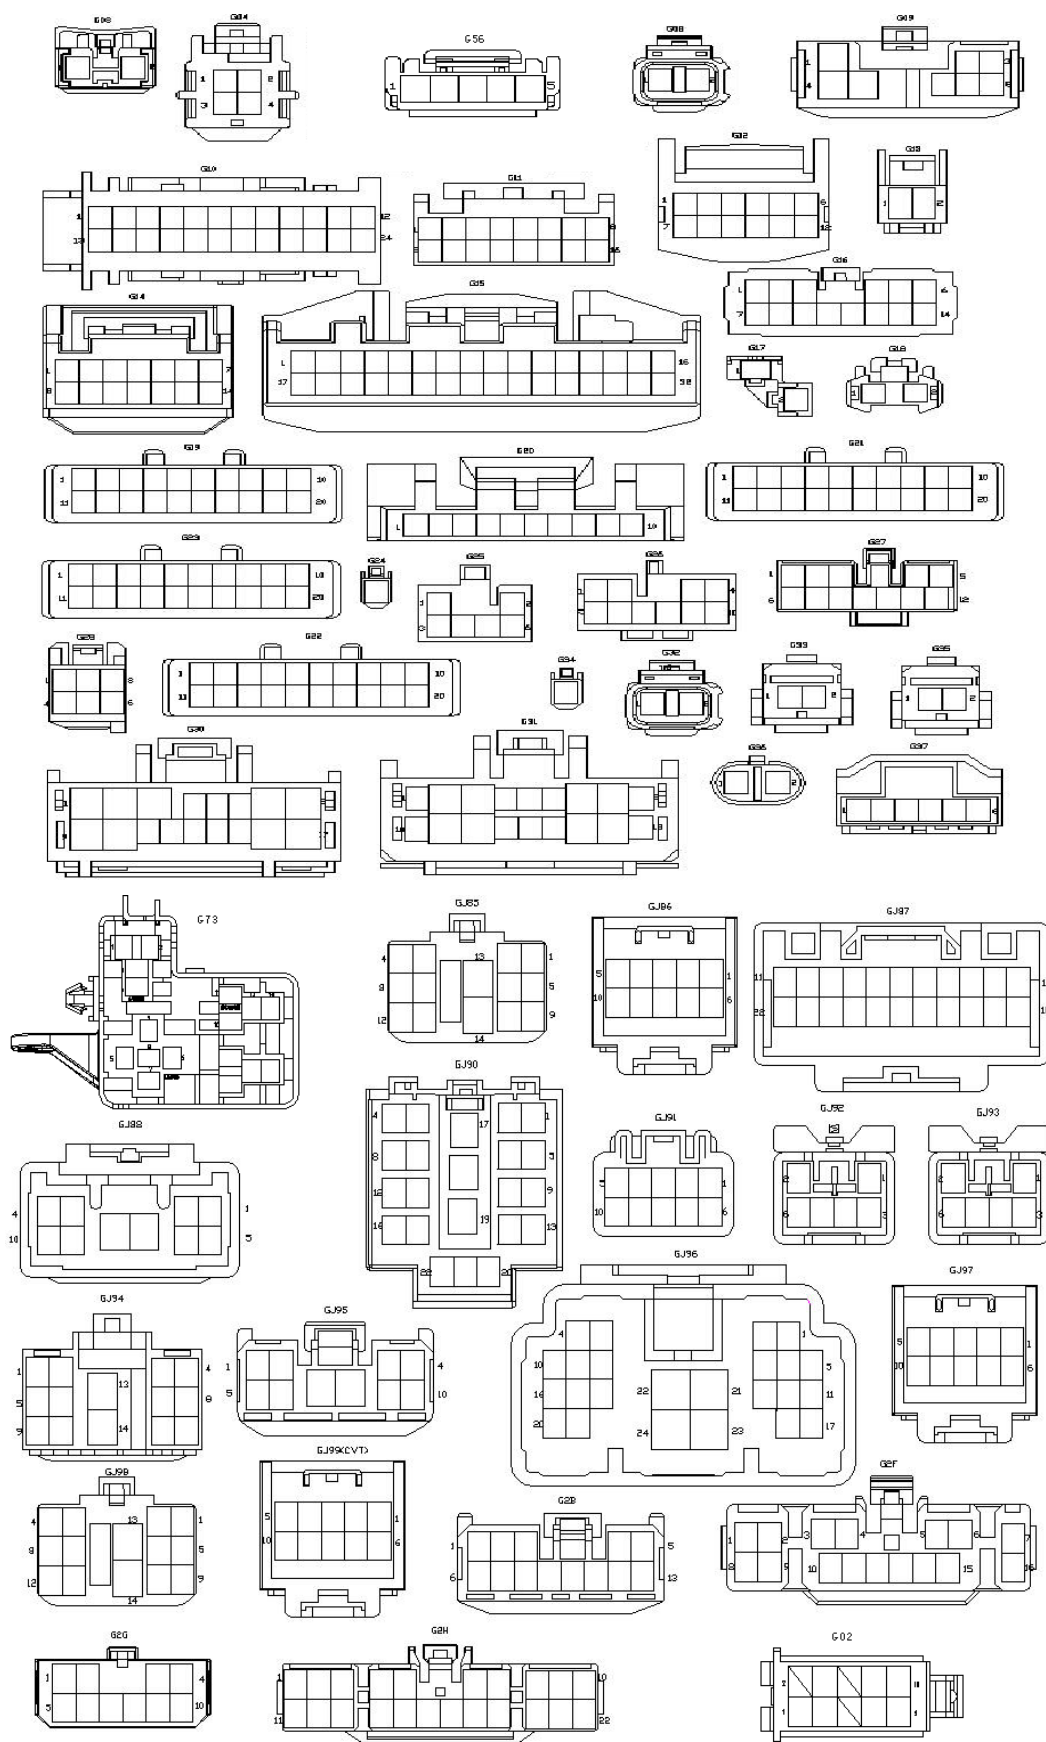

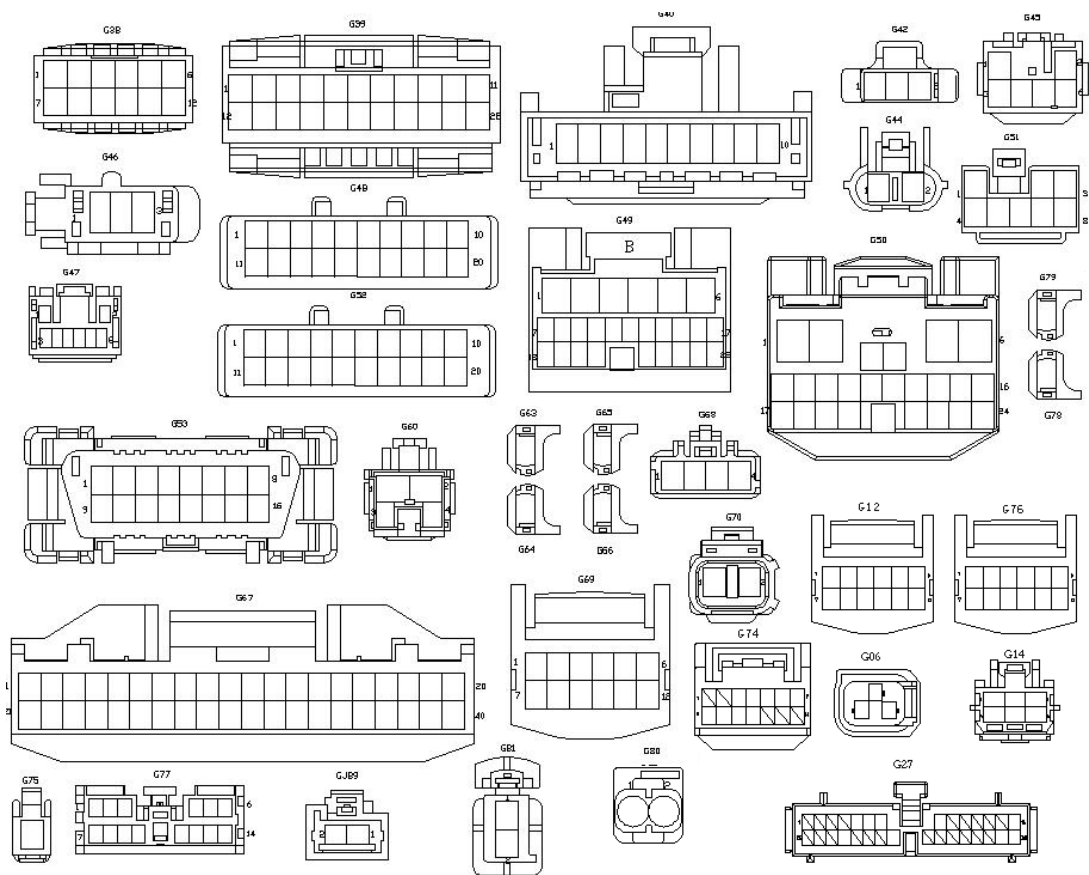


线束布置图 4. 9

序号	内容	序号	内容
G75	接右前门灯开关	G66	接搭铁 B 端
GJ98	接右后车门线束	G24	接收音机天线
G78	搭铁 C 端	G25	接 CD 机+收音机
G79	搭铁 D 端	G26	接 CD 机+收音机
GJ85	接右前门线束	G27	接多媒体主机
GJ86	接右前门线束	G14	接启动按键/点火锁档位控制开关
G03	接鼓风机电机	G15	接倒车雷达
G04	接鼓风机调速电阻	G19	接 2#CAN 短接器
GJ87	接发动机线束	G21	接 1#CAN 短接器
GJ88	接发动机线束	G22	接 4#短接器
GJ99	接发动机线束	G23	接 3#短接器
G12	接多媒体面板	G28	接转向轴锁
G07	接小灯继电器	G30	接组合开关（灯光控制）
G02	接低压油泵控制模块	G31	接组合开关（雨刮控制）
G73	接继电器座(小灯\鼓风机\倒车灯)	G37	接时钟弹簧
G82	接油泵继电器	G80	接 DAB
G56	接启停开关	G08	接前部磁卡探测天线
G13	接空调蒸发器温度传感器	G09	接鼓风机调速开关
G70	接进气控制伺服电机	G11	接空调集成开关
G81	接 PAB	G12	接 1#开关组


G68	接警告灯开关	G16	接 A/C 控制器
G67	接组合仪表	G17	接点烟器
G63	接搭铁 E 端	G10	接安全气囊 ECU
G64	接搭铁 F 端	G74	接换档机构
G65	接搭铁 A 端	G76	接档位传感器
G32	接中部磁卡探测天线	G32	接中部磁卡探测天线
G33	接主驾驶安全带开启开关	G33	接主驾驶安全带开启开关
G34	接驻车开关	G34	接驻车开关
G35	接副驾驶安全带开启开关	G35	接副驾驶安全带开启开关
G36	接副驾驶座椅占位传感器	G36	接副驾驶座椅占位传感器
G38	接无钥匙系统电控单元	G38	接无钥匙系统电控单元
G39	接无钥匙系统电控单元	G39	接无钥匙系统电控单元/防盗 ECM
G67	接组合仪表	G67	接组合仪表
GJ90	接前舱线束	GJ90	接前舱线束
GJ91	接前舱线束	GJ91	接前舱线束
GJ92	接前舱线束	GJ92	接前舱线束
GJ99	接前舱线束	GJ99	接前舱线束
G42	接光照强度传感器	G42	接光照强度传感器
GJ89	接顶棚线束	GJ89	接顶棚线束
G44	接离合踏板开关	G44	接离合踏板开关
G40	接电动后视镜控制开关	G40	接电动后视镜控制开关
G45	接前大灯方向调节开关	G45	接前大灯方向调节开关
G46	接车辆安全警告灯	G46	接车辆安全警告灯
G47	接后雾灯开关	G47	接后雾灯开关
G60	接制动灯开关	G60	接制动灯开关
G2B	接接线盒	G2B	接接线盒
G2G	接接线盒	G2G	接接线盒
G2F	接接线盒	G2F	接接线盒
G2H	接接线盒	G2H	接接线盒
G48	接 2#短接器	G48	接 2#短接器
G52	接 1#短接器	GJ93	接地板线束
G49	接 BCM	GJ97	接左前门线束
G50	接 BCM	GJ96	接左前门线束
G51	接闪光继电器	GJ93	接地板线束
G53	接诊断接口	GJ94	接地板线束
G84	继电器座	GJ95	接地板线束
GJ100	接地板线束	G06	接加速度传感器

电路布置图 4. 10

——前舱线束(473 车型)4. 10. 1

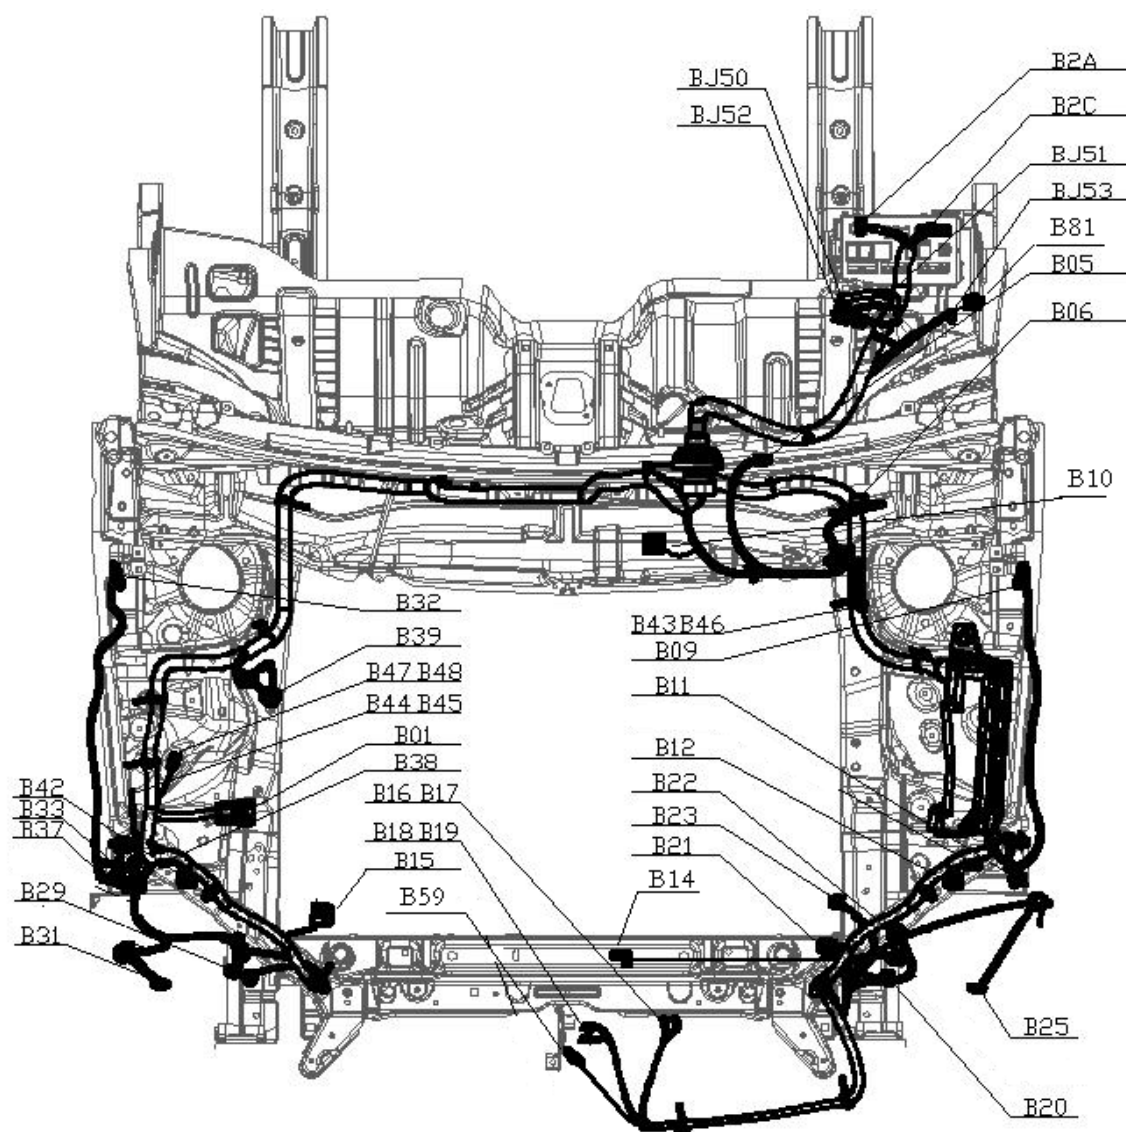


——前舱线束(TI 车型) 4.10.2

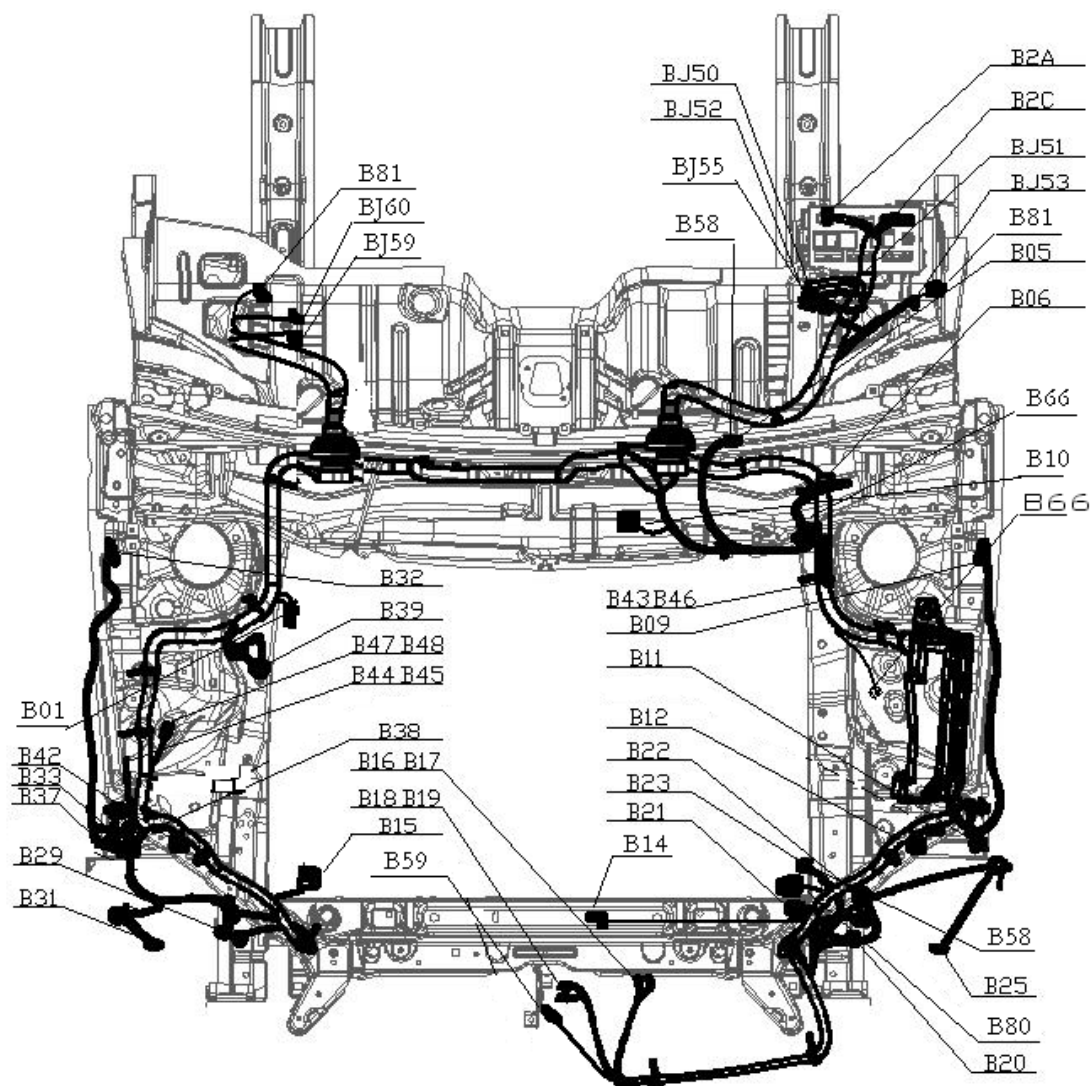

前舱线束接插件


线束布置图 4.10			
序号	内容	序号	内容
B2C	接接线盒	B20	接左前组合灯
B2A	接接线盒	B22	接电子风扇调节电阻
BJ50	接仪表板线束	B23	接左前碰撞传感器
BJ51	接仪表板线束	B25	接左前雾灯
BJ52	接仪表板线束	B39	接空调压力开关
BJ53	接地板线束	B47	接 5#搭铁
BJ55	接仪表板线束	B48	接 6#搭铁
BJ59	接仪表板线束	B01	接 ABS ECU
BJ60	接仪表板线束	B29	接右前碰撞传感器
B04	接散热风扇	B31	接右前雾灯
B05	接制动液位警告开关	B32	接右前轮轮速传感器

B06	接前雨刮器	B33	接洗涤液电机
B08	接 2#电阻	B44	接 2#搭铁
B09	接左前轮速传感器	B45	接 3#搭铁
B11	接左前转向灯	B37	接右前转向灯
B12	接左前大灯调节	B38	接右前组合灯
B14	接前舱盖锁	B42	接右前大灯调节
B15	接冷凝风扇	B57	接散热器出水口冷却液温度传感器
B16	接 1#电喇叭	B58	接加速踏板传感器
B17	接 1#电喇叭	B66	接离合位置传感器
B18	接 2#电喇叭	B80	接前舱配电箱 II
B19	接 2#电喇叭	B81	接 DC 模块
B43	接 1#搭铁	B65	接电池传感器
B46	接 4#搭铁		

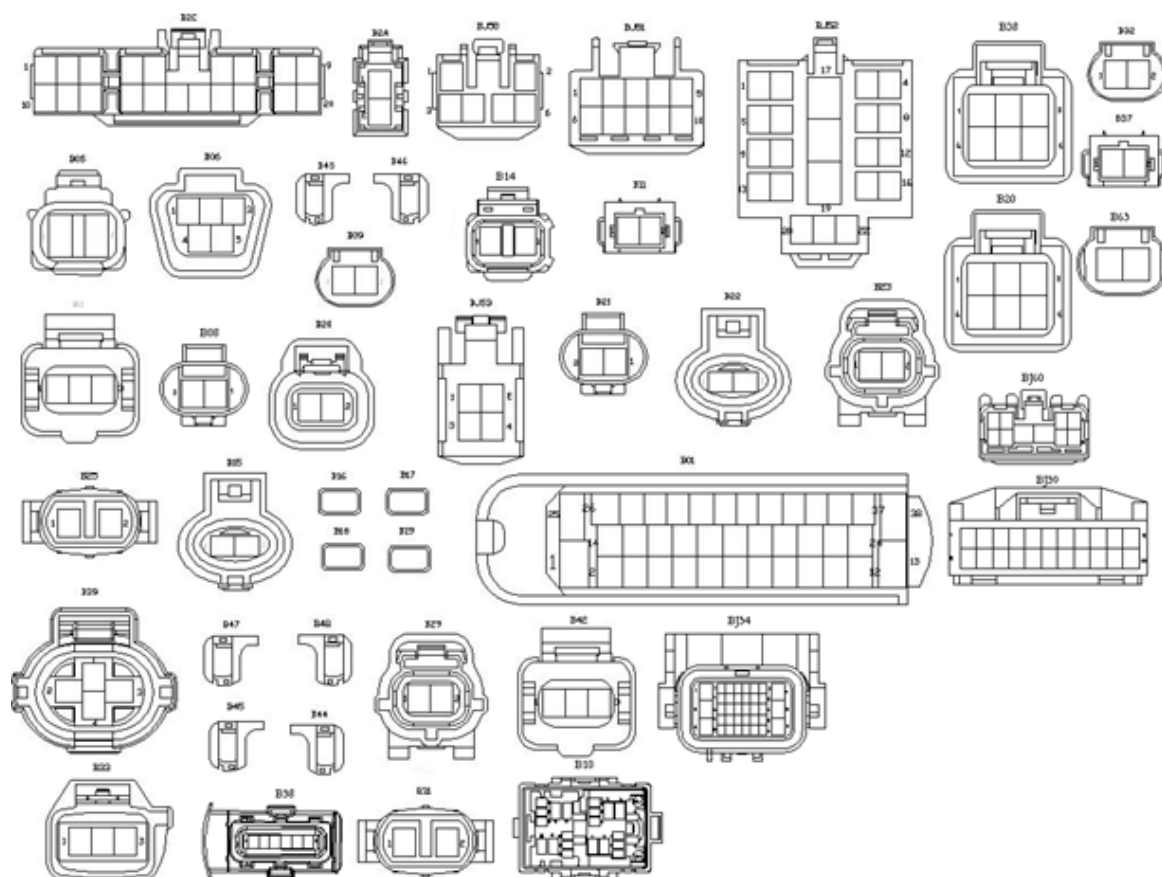

——发动机线束 4. 11


473 车型 4. 11. 1

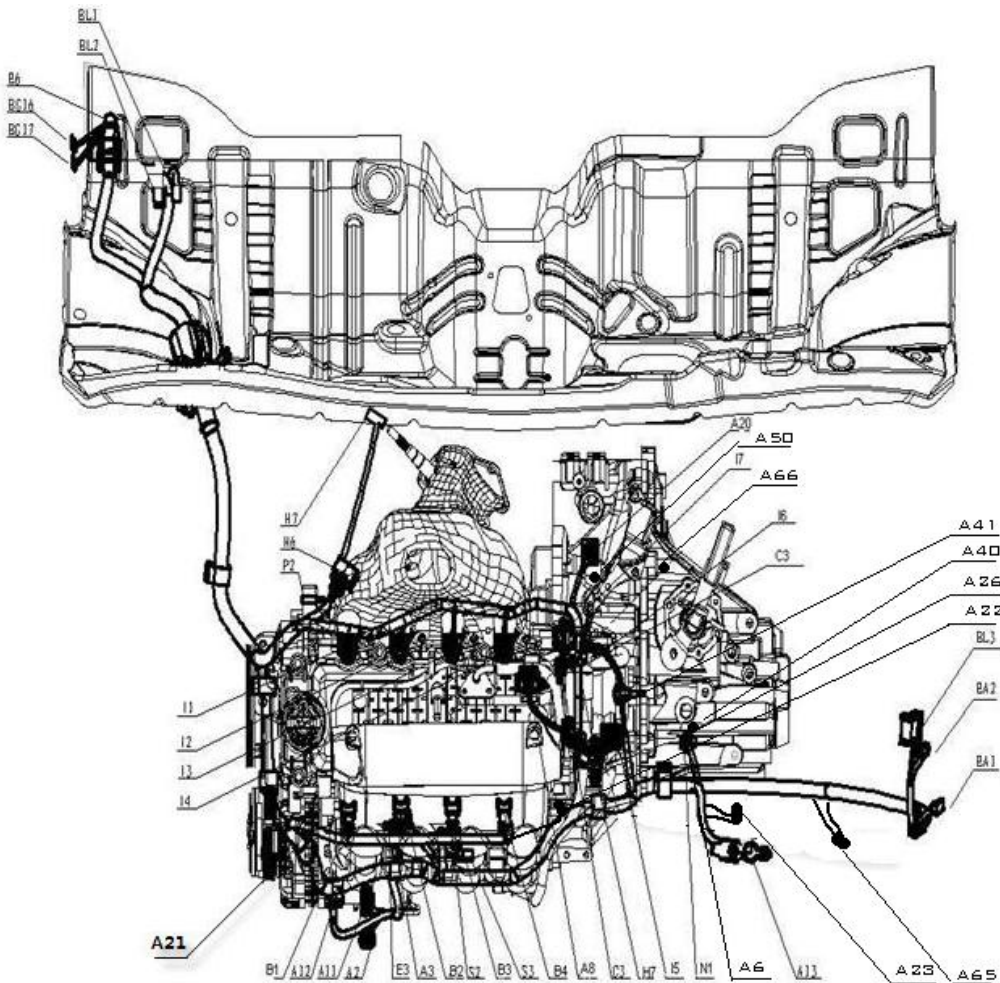

线束布置图 4. 11. 1


序号	内容	序号	内容
E6	接 ECU	H6	接前氧传感器
BG16	接 1#搭铁	A13	接蓄电池电瓶端
BG17	接 2#搭铁	I5	接发动机转速传感器
A3	接爆震传感器	S2	接启动机
P2	接动力转向开关	S3	接启动机端
A2	接压缩机	A12	接发电机
H7	接后氧传感器	A11	接发电机 B 端
B1	接 1#喷嘴	E3	接机油压力
I2	接 2#点火线圈	BL3	接配电箱 1#
B2	接 2#喷嘴	BL1	接仪表板线束
A8	接进气温度压力传感器	BL2	接仪表板线束
C3	接碳罐控制阀	EA1	接配电箱 2#
B3	接 3#喷嘴	EA2	接配电箱 3#
B4	接 4#喷嘴	I4	接 4#点火线圈

17	接节气门位置传感器	A22	接 MIVEC 阀
19	接怠速控制阀/电子节气门	A23	接无刷电机控制器
11	接 1#点火线圈	A26	接 TCU
13	接 3#点火线圈	A40	接变速箱电机
N1	接倒车灯开关	A65	接电池传感器
A21	接 EGR 阀	A50	制动助力器压力传感器
A20	接空档开关	A41	接滤波电容
16	接冷却液温度传感器	A14	接凸轮轴位置传感器
A20	接车速传感器		

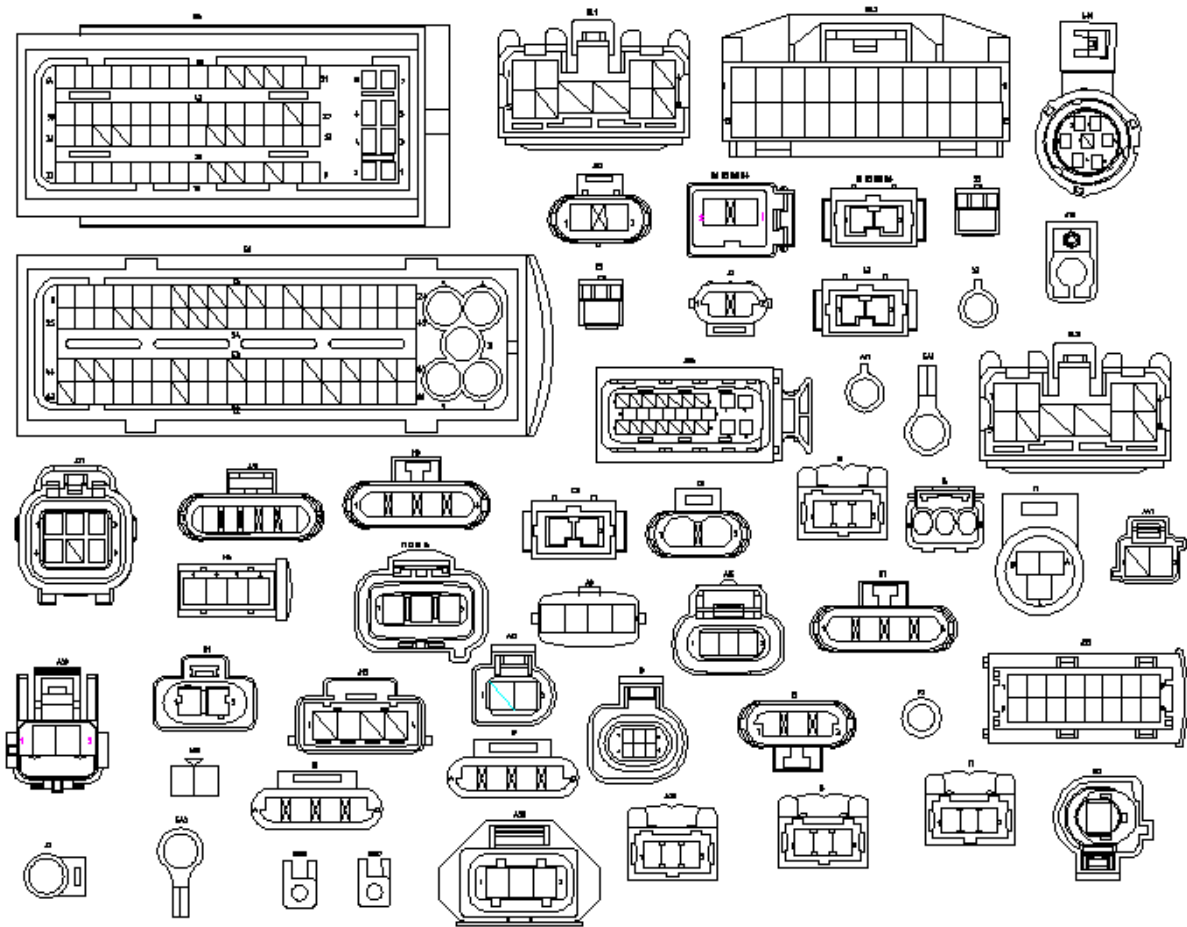

1.5TI 车型 4.11.2


1.5TI 车型 4.11.2

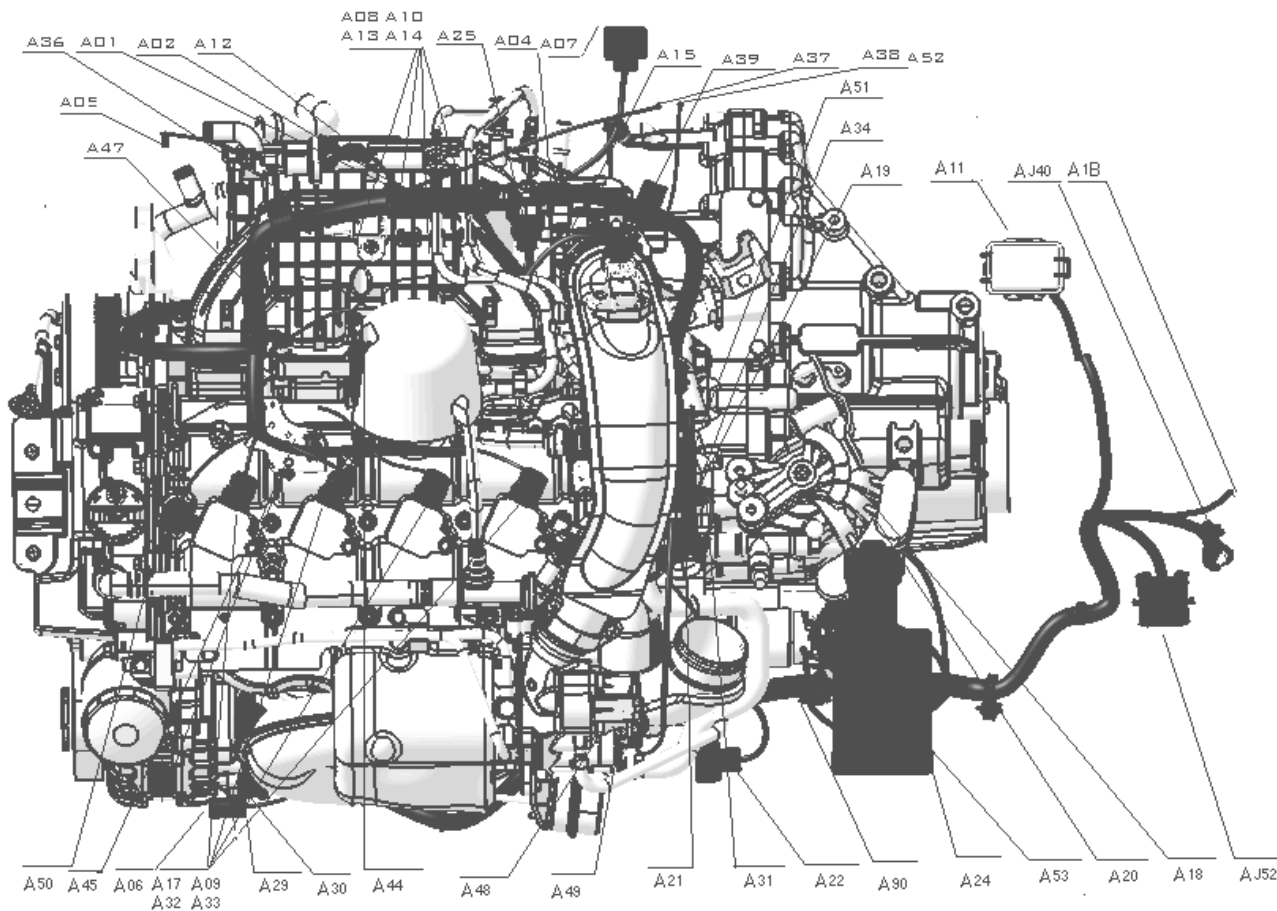

线束布置图 4.11.2

线束布置图 4.11.2			
序号	内容	序号	内容
A01	接 ECU	A32	接 3#点火线圈
A02	接 ECU	A33	接 4#点火线圈
A37	接 2 号搭铁	A44	接燃油压力调节阀
A38	接 1 号搭铁	A48	接增压压力限压电磁阀
A52	接 5 号搭铁	A49	接涡轮增压器空气循环阀
A12	接碳罐控制阀	A21	接冷却液温度传感器
A15	接电子节气门	A31	接机油压力传感器
A36	进气总管温度压力传感器	A22	接前氧传感器
A39	进气歧管温度压力传感器	A06	接压缩机
A04	接爆震传感器	A29	接发电机
A07	接曲轴位置传感器	A30	接发电机 B 端
A25	接后氧传感器	A19	接凸轮轴传感器
A08	接 1#喷油嘴	A34	接高压燃油压力传感器
A10	接 2#喷油嘴	A51	接 3#搭铁
A13	接 3#喷油嘴	A24	接正极保险盒
A14	接 4#喷油嘴	A90	接启动机

A05	接助力转向开关	A53	接启动机端
A47	接冷却液循环泵	A18	接倒车灯开关
A50	接 OCV 电磁阀	A20	接空档开关
A45	接滤波电容	AJ52	接前舱线束
A17	接 1#点火线圈	AJ40	接配电箱 1#
A09	接 2#点火线圈	A1B	接配电箱 3#
A11	接小配电箱 1#	A45	接滤波电容

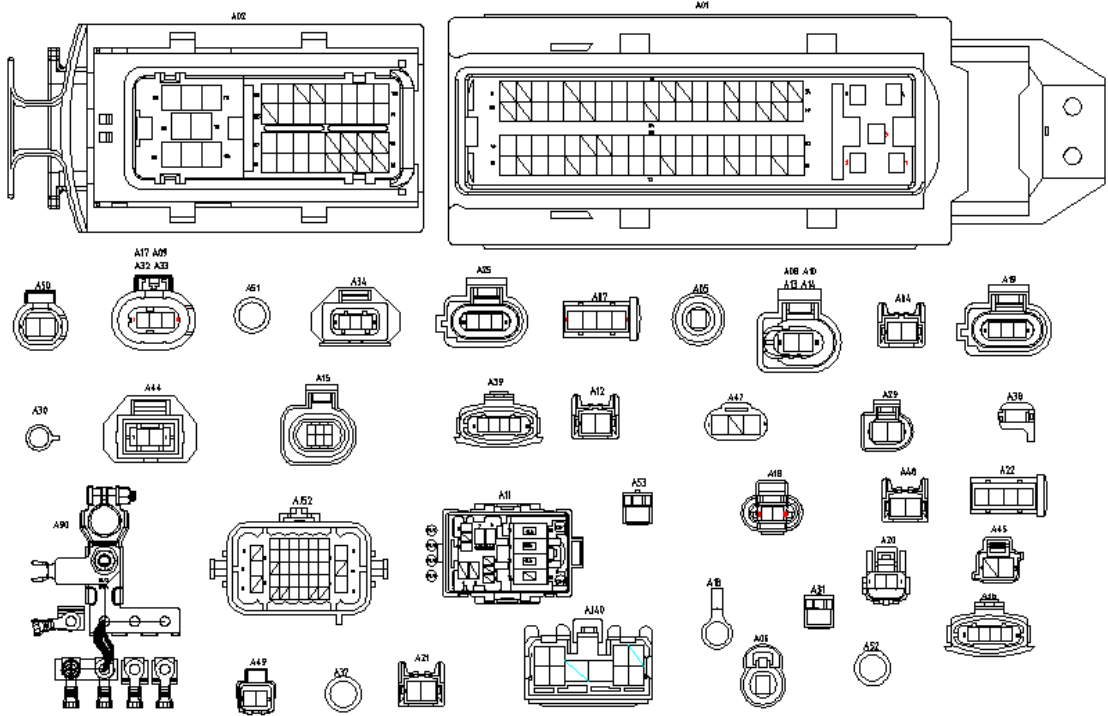

第四节 电路原理图

1、电源、启动、发电（473）

1.1、电源、启动、发电（476）

2.1、电源、组合仪表

2.2、组合仪表

3.1、车身控制模块（BCM）

3.2、车身控制模块（BCM）

4.1、keylessECU

4.2、keylessECU、启动按钮

5、转向轴锁、诊断口（DLC）

6、网关、驻车辅助系统

7、空调系统（空调集成开关）

7.1 空调系统（AC 控制器）

8、风扇控制

9、雨刮洗涤

10、气囊系统（SRS）

11.1、ABS 系统（BOSCH9）

11.2、ABS 系统（京西 7.8）

11.3、ESC 系统（BOSCH）

12.1、多媒体（CD）

12.2、多媒体（DVD）

13、档位传感器

14、倒车灯、制动灯

15、转向灯

16、大灯

17、小灯

18、雾灯

19、室内灯

20、大灯调节、喇叭

21、电动后视镜

22、窗控系统

23、变速器电机电源模块

24.1、ECU(DCT)

24.2、ECU(DCT)

24.3、473ECU(联电、UAES)

24.4、473ECU(联电、UAES)

24.5、473ECU(德尔福、DELPHI)

24.6、473ECU(德尔福、DELPHI)

24.7、1.5TIECU(十四部)

24.8、1.5TIECU(十四部)

25.1、短接器

25.2、短接器

25.3、短接器

25. 4、短接器

26、 保险、继电器

27、 前舱配电盒内部原理图

28.1、仪表板配电盒内部原理图


28.2、仪表板配电盒内部原理图

[illegible]

比亚迪汽车


比亚迪 3A 轿车维修图册

1.1 电源、启动、发电(476)

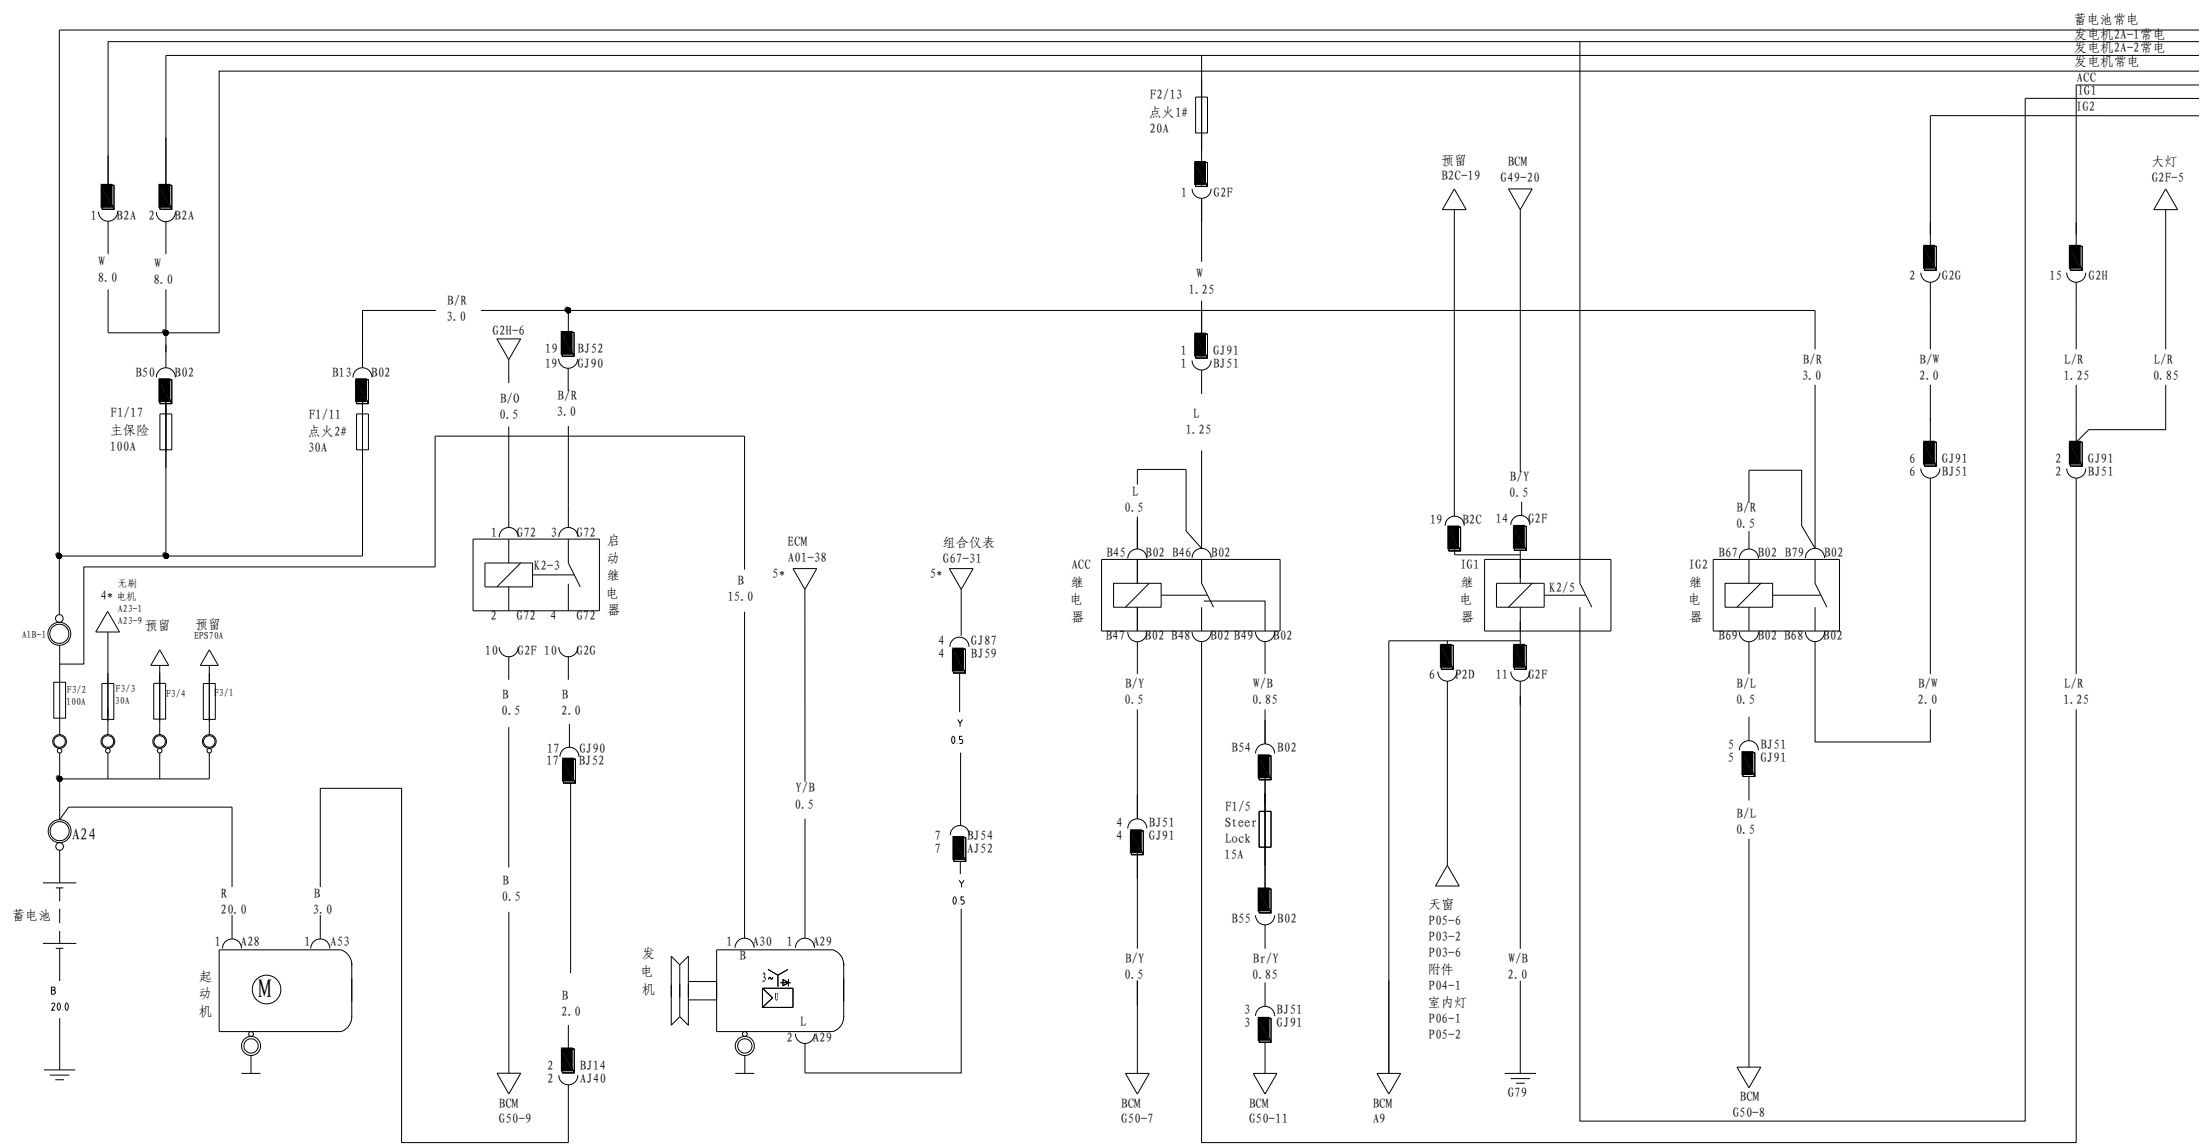


比亚迪 3A 轿车维修图册

2. 2、组合仪表

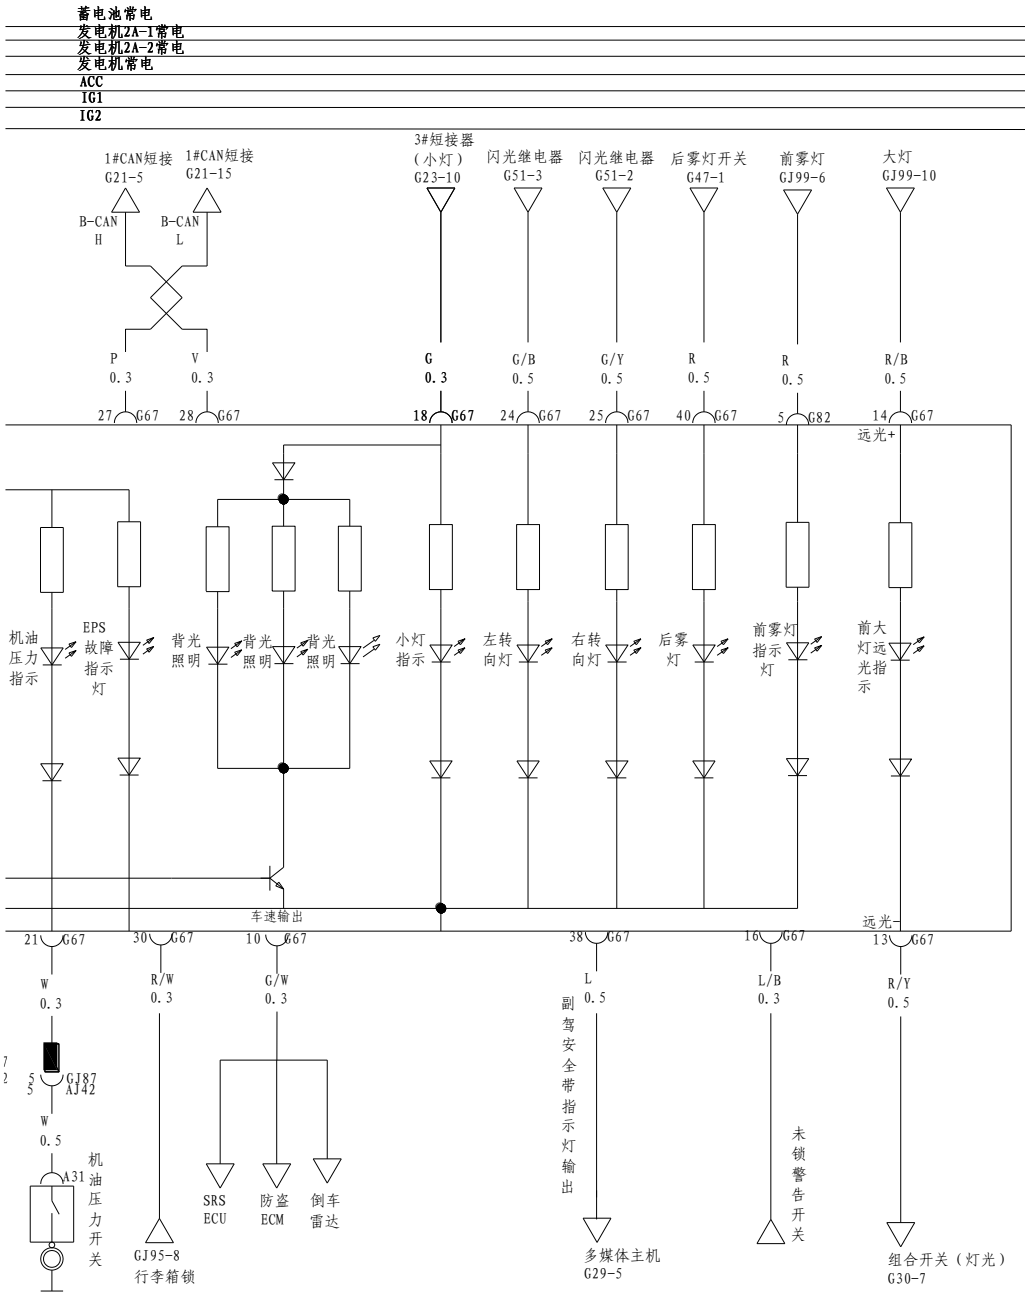


[illegible]


3. 2、车身控制模块（BCM）智能钥匙

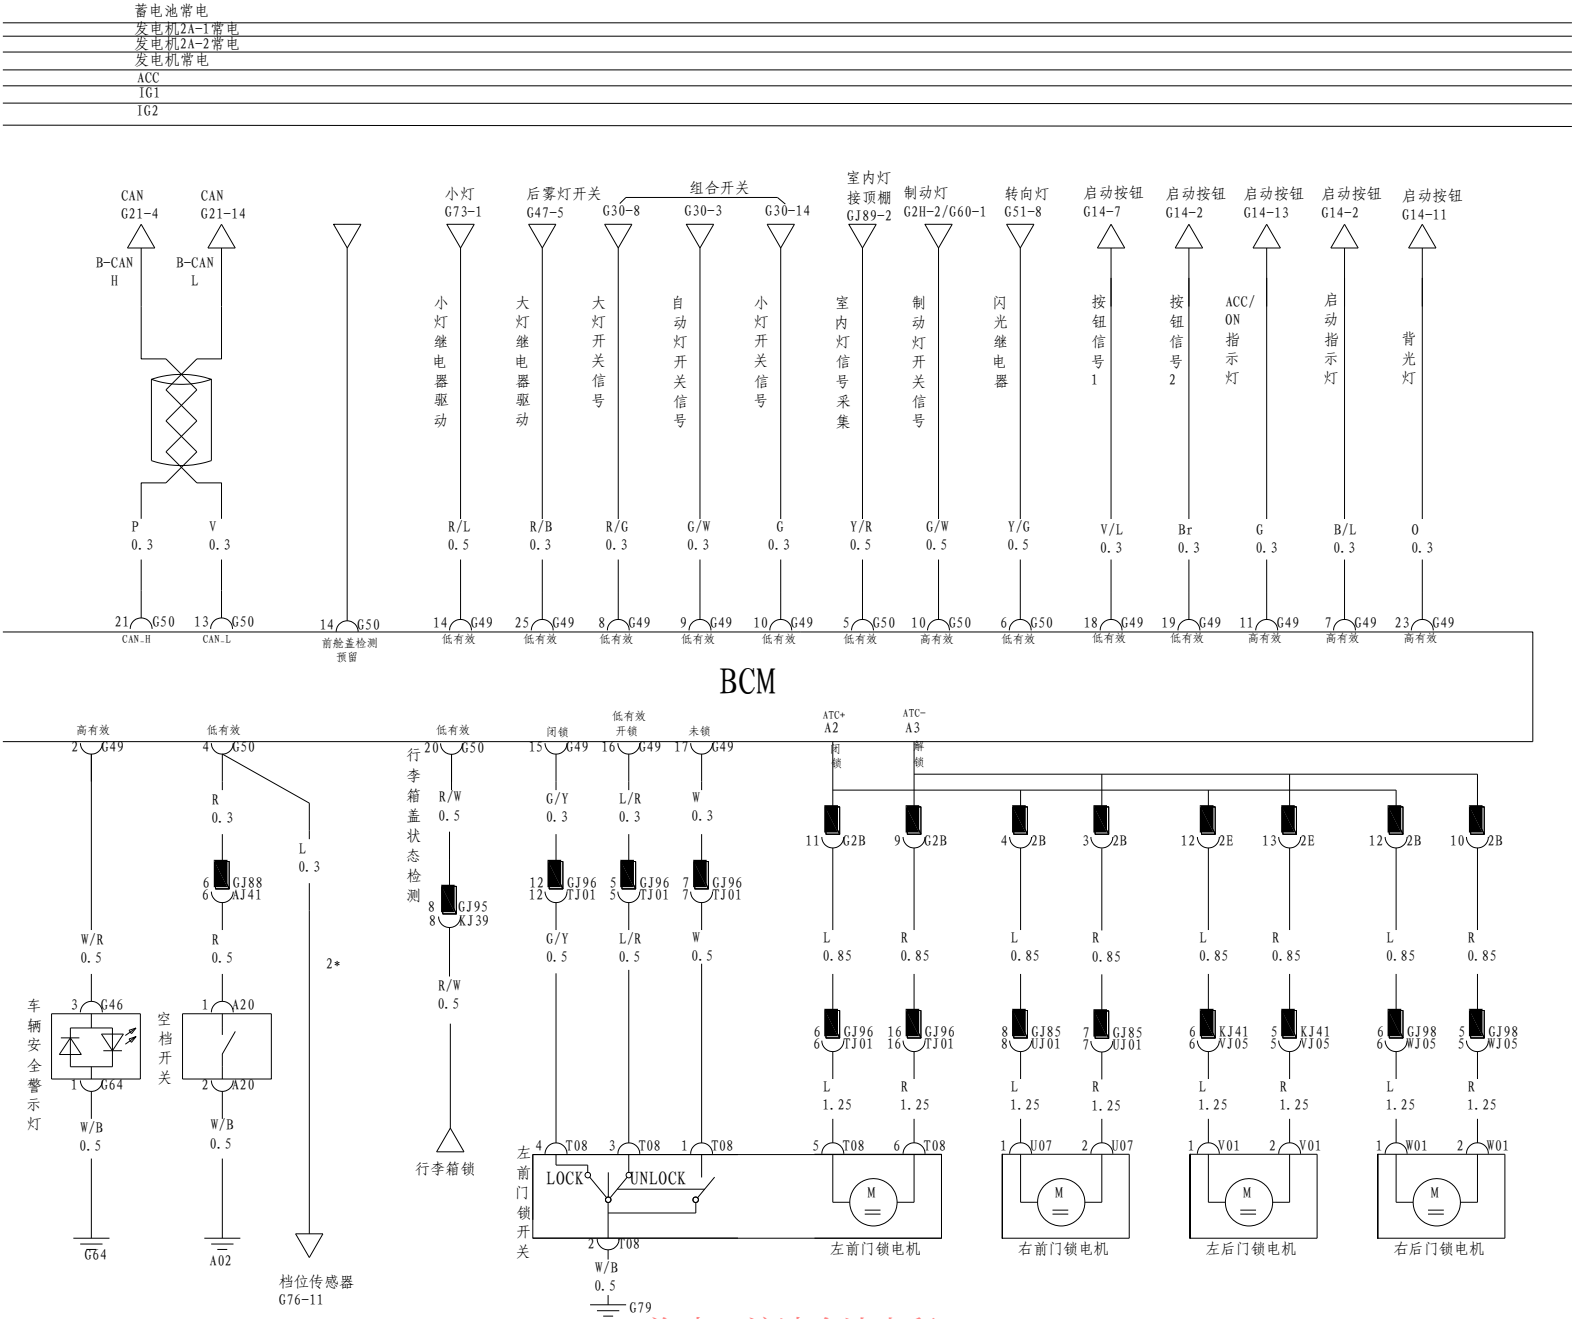


4.1、keylessECU、

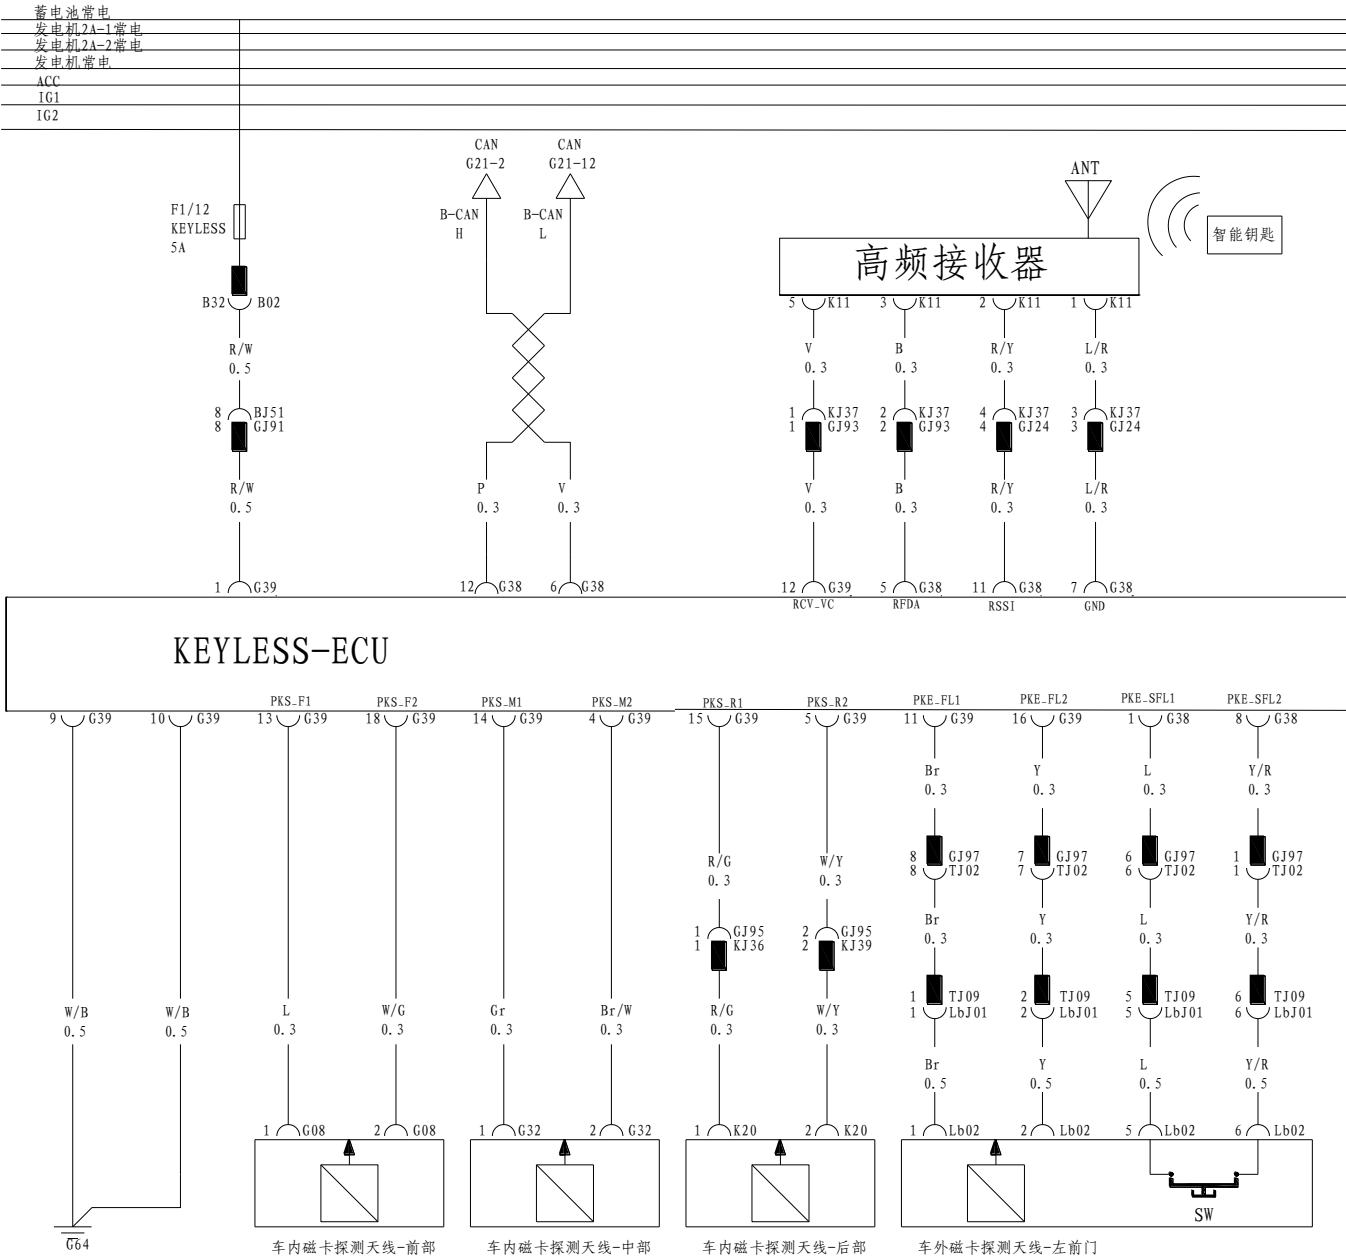


4. 2、keylessECU、启动按钮

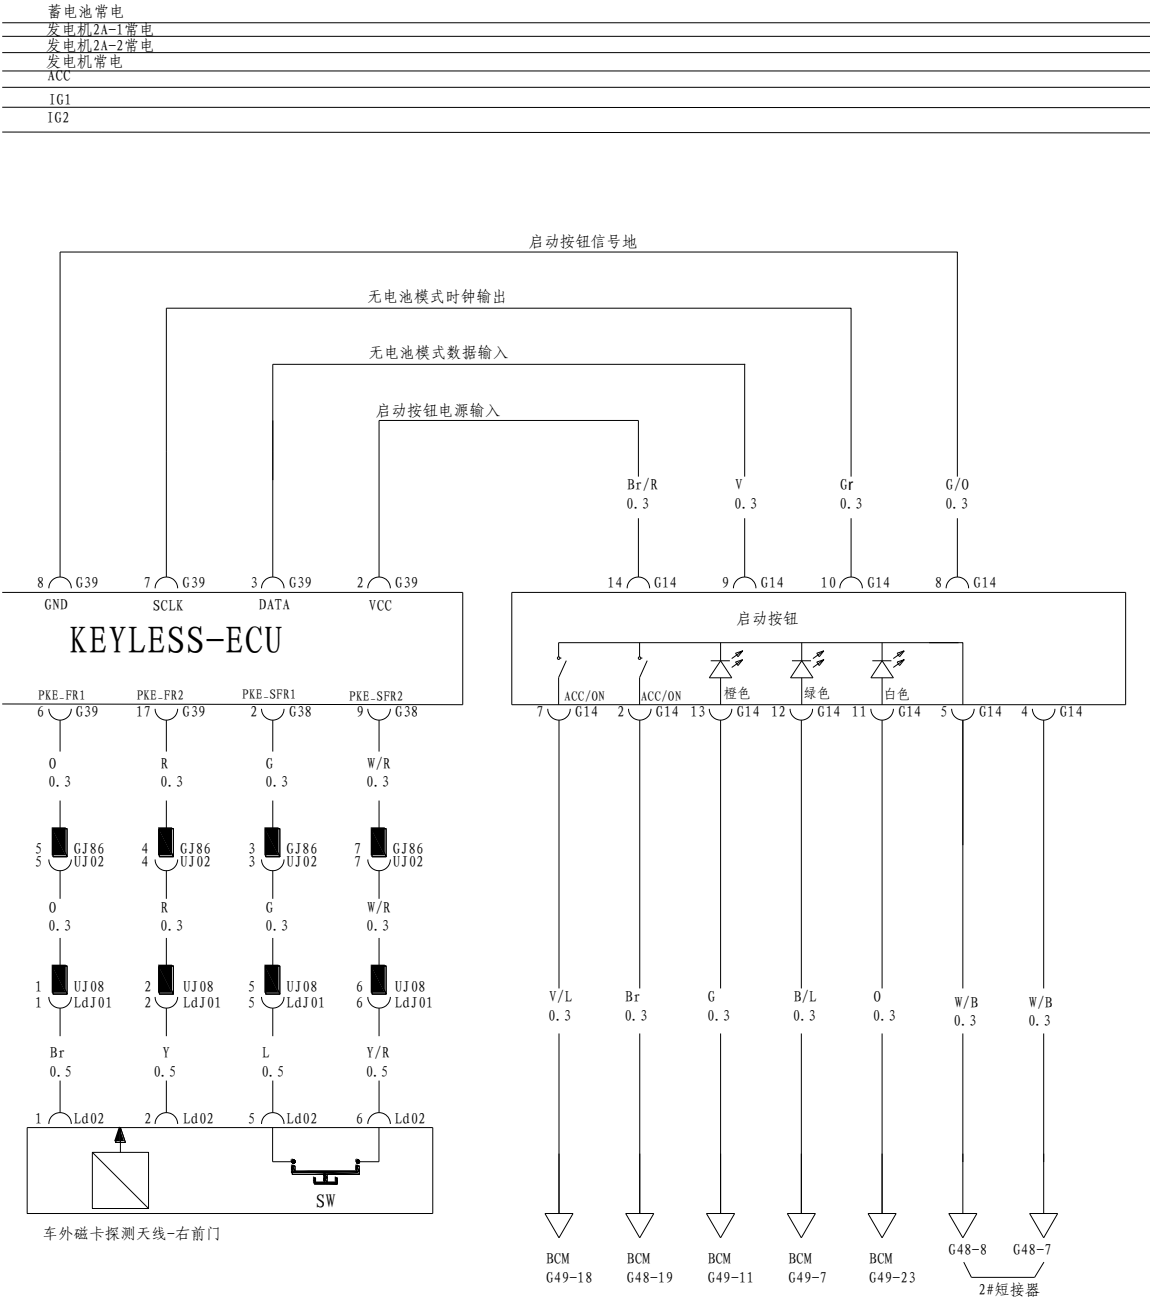


5、转向轴锁、诊断口

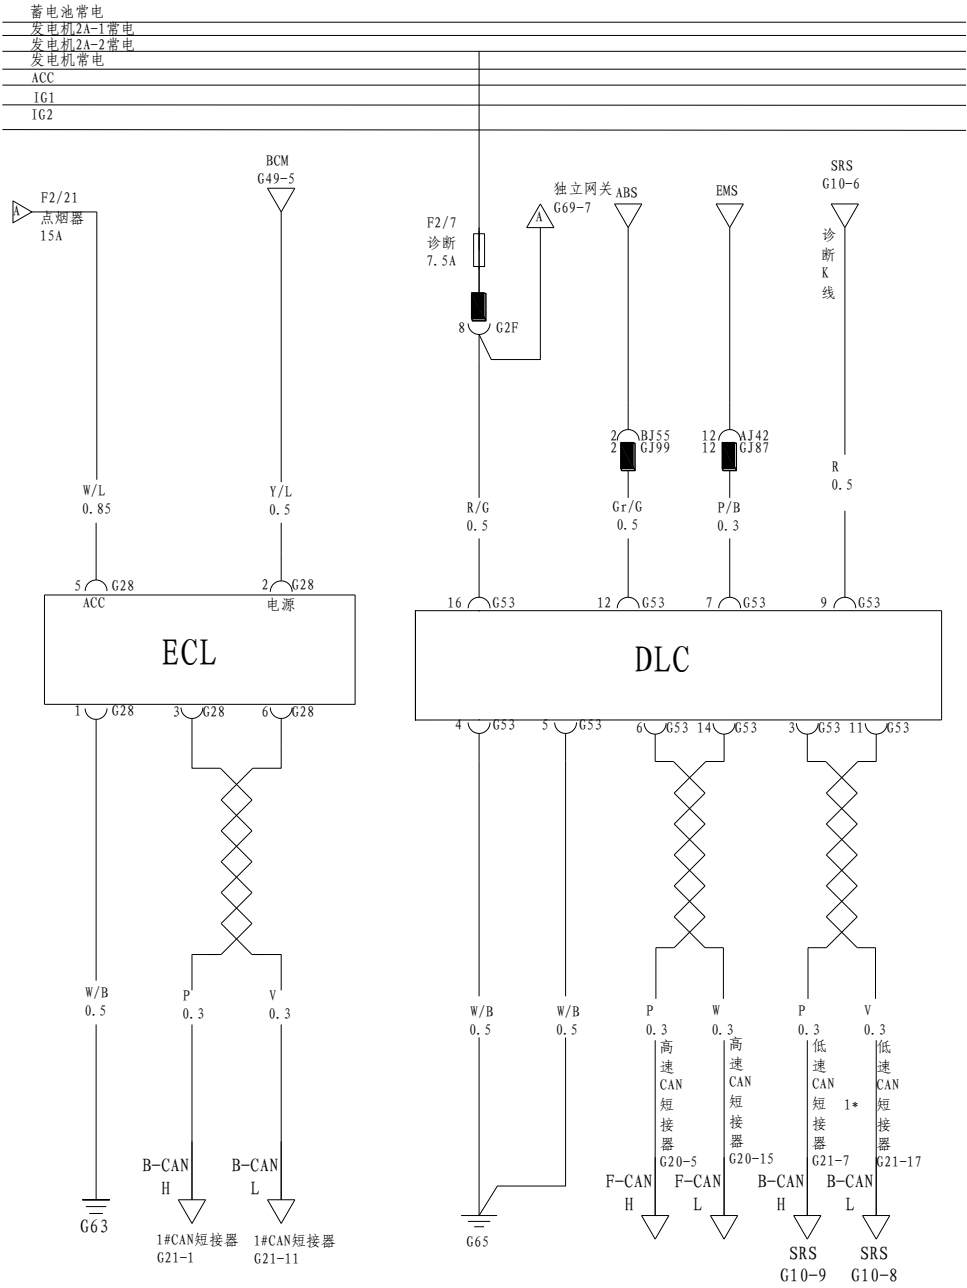


7. 1、空调系统（空调集成开关）

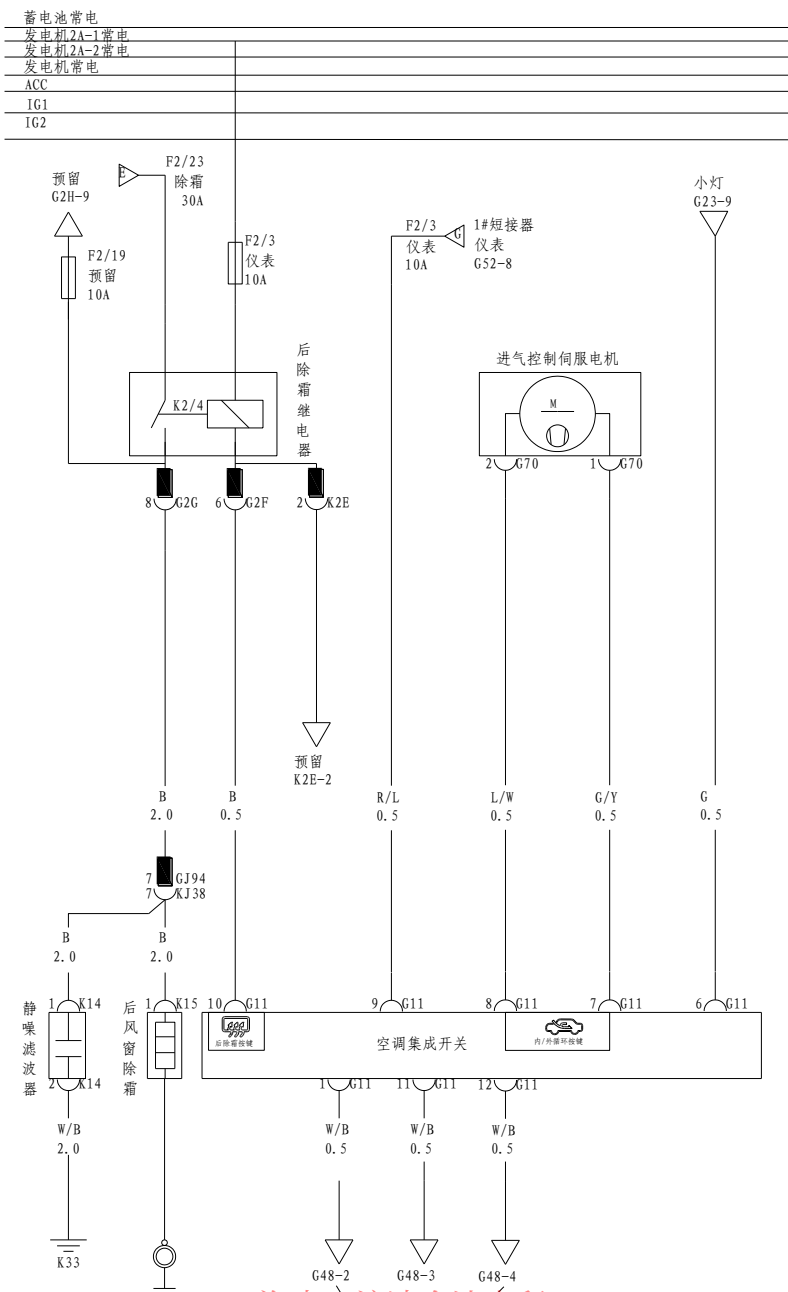


7.2、空调系统（AC 控制器）

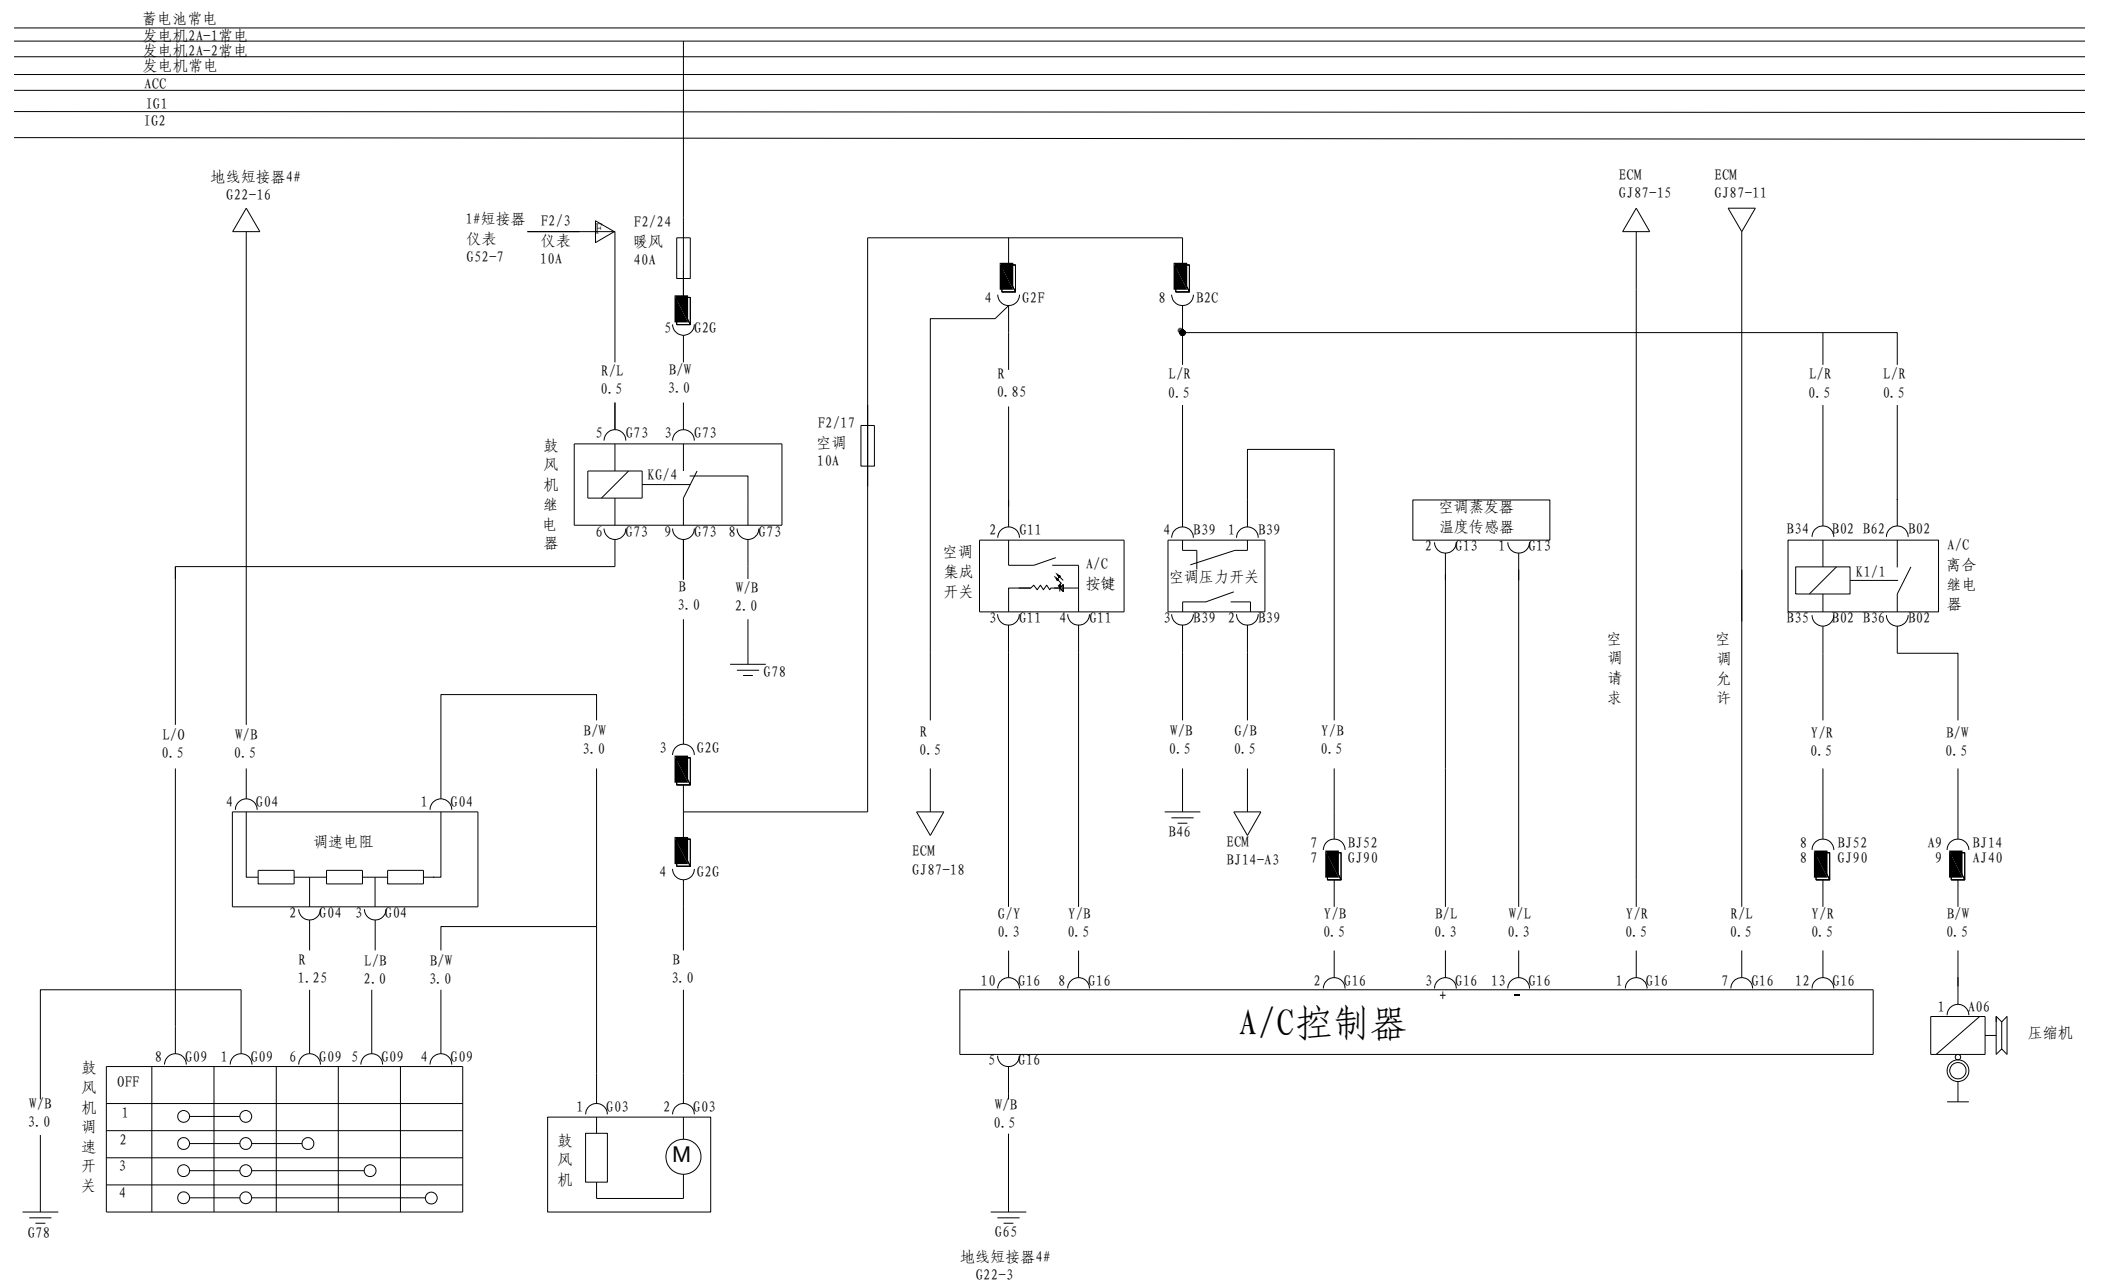

8、风扇控制

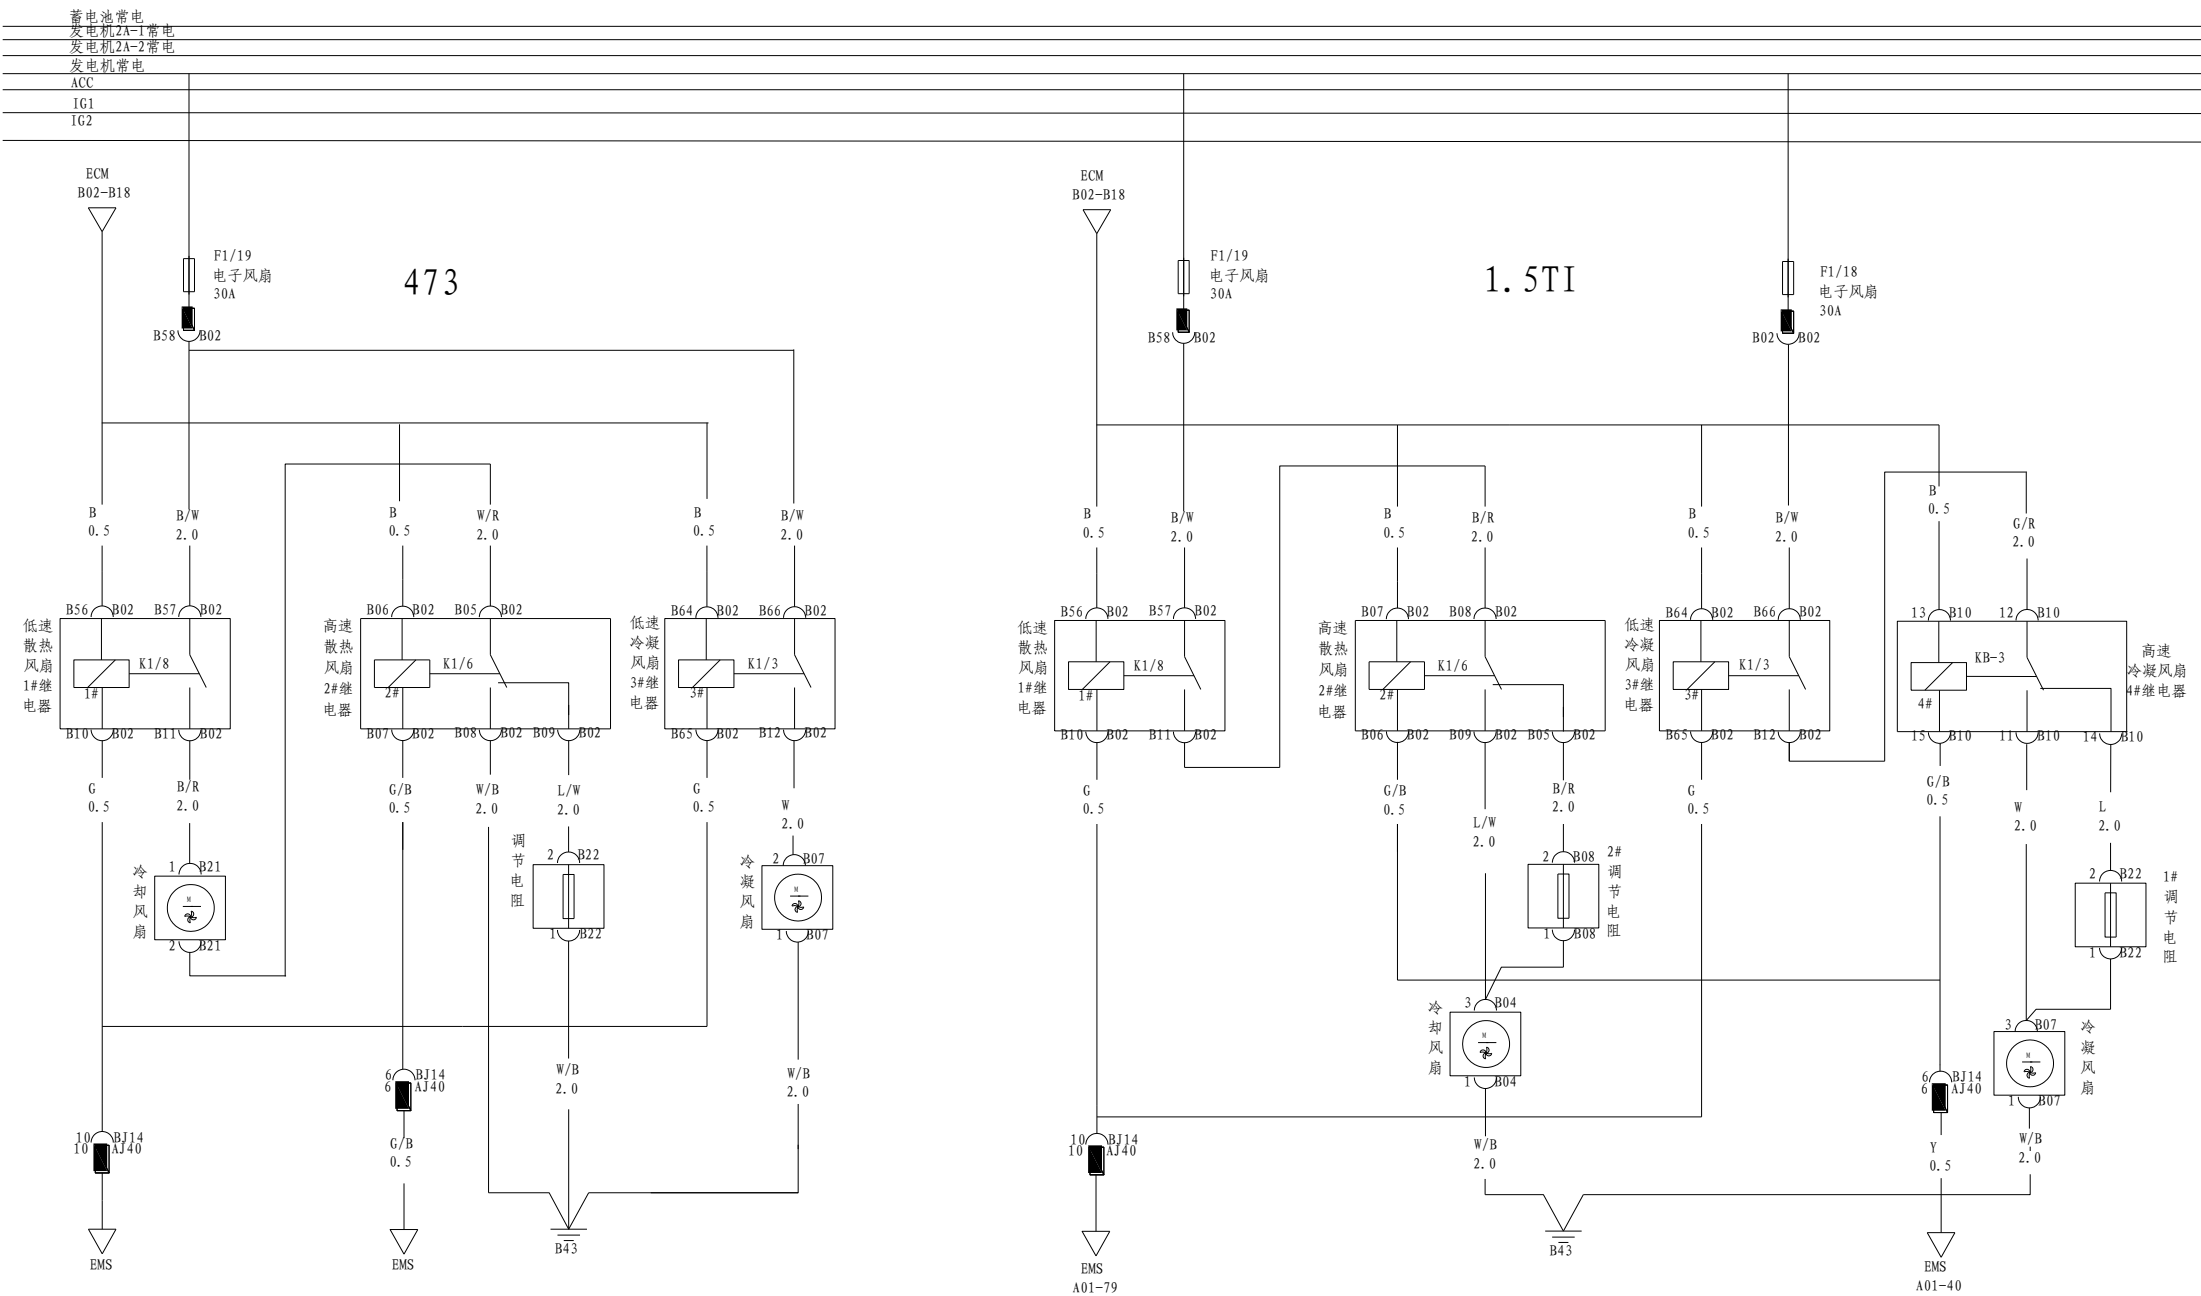


9、雨刮、洗涤

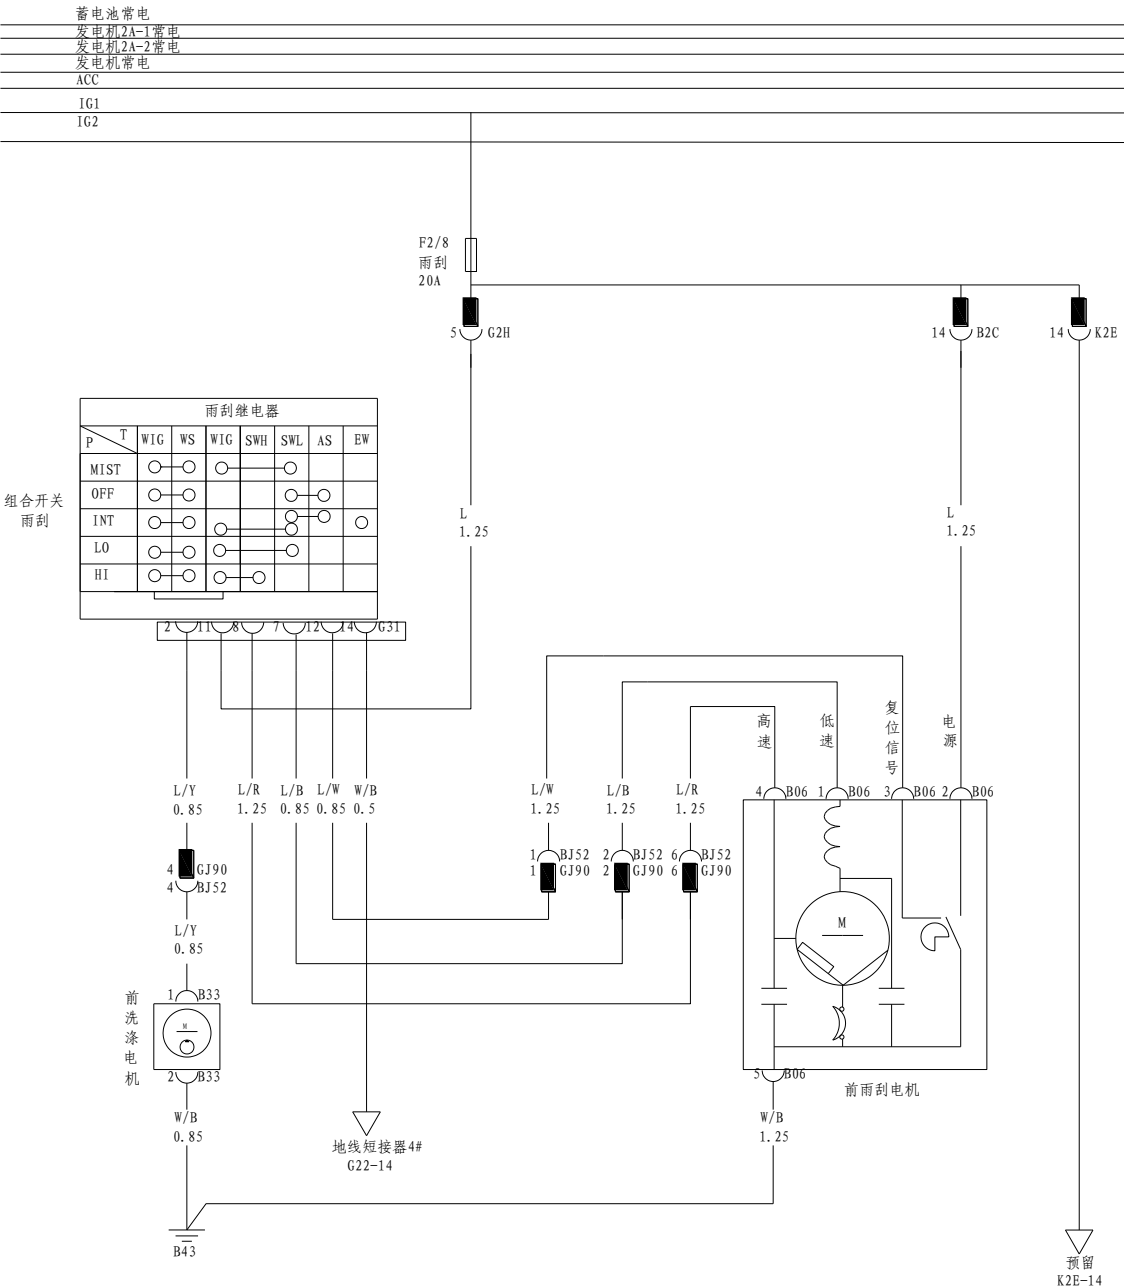





11.1、ABS 系统（BOSCH9）

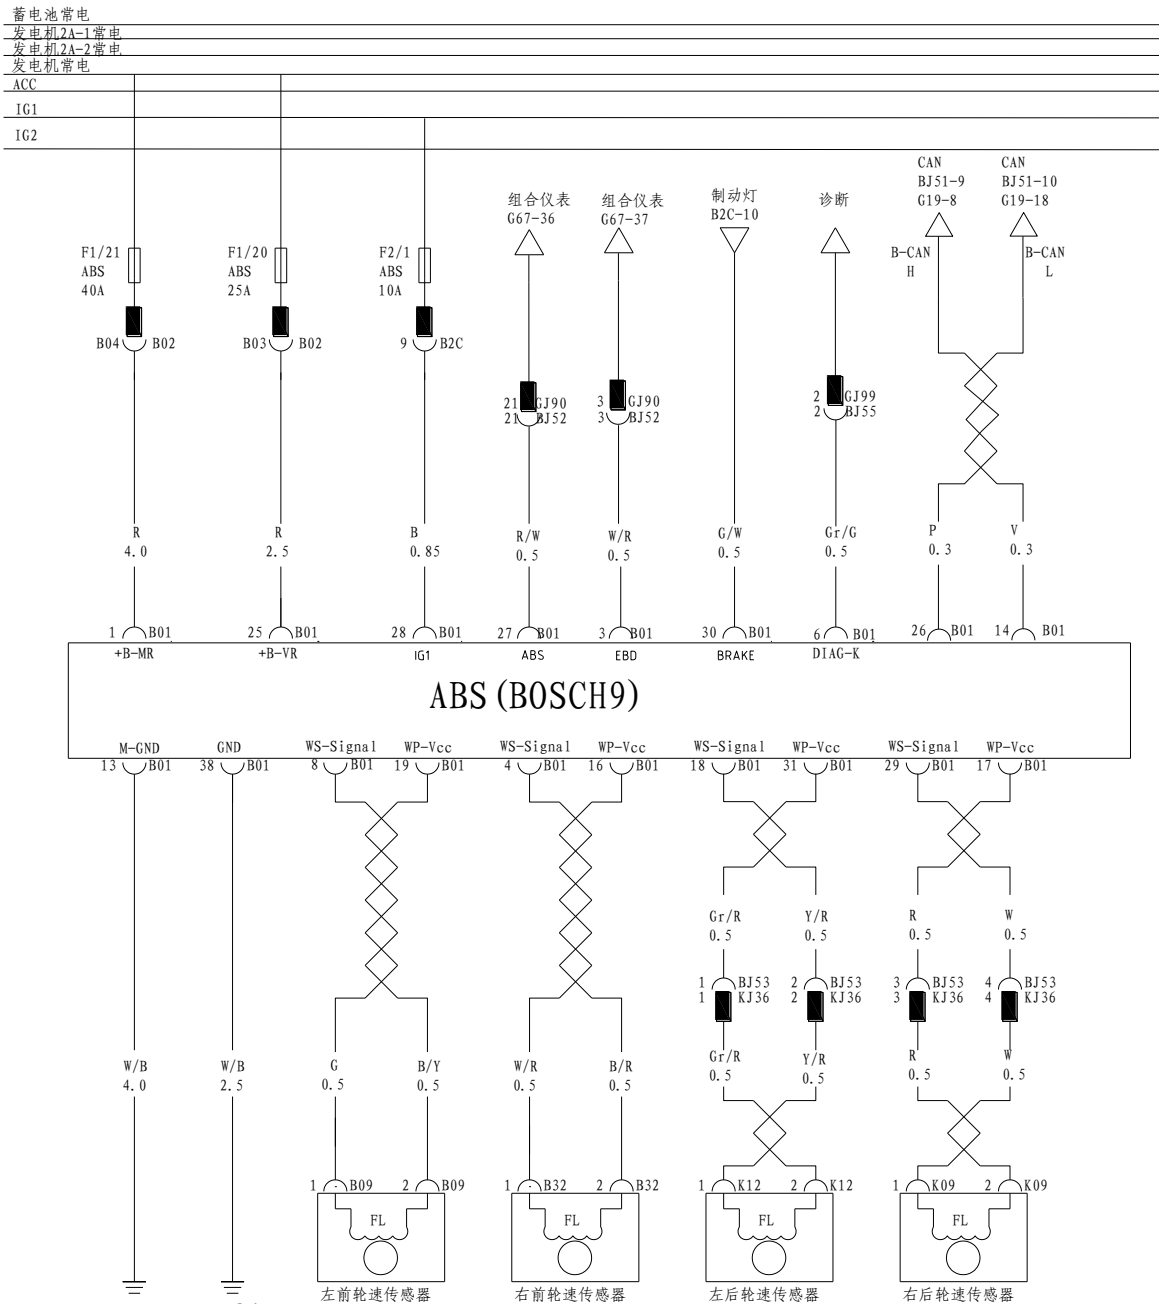

11.2、ABS 系统（京西 7.8）

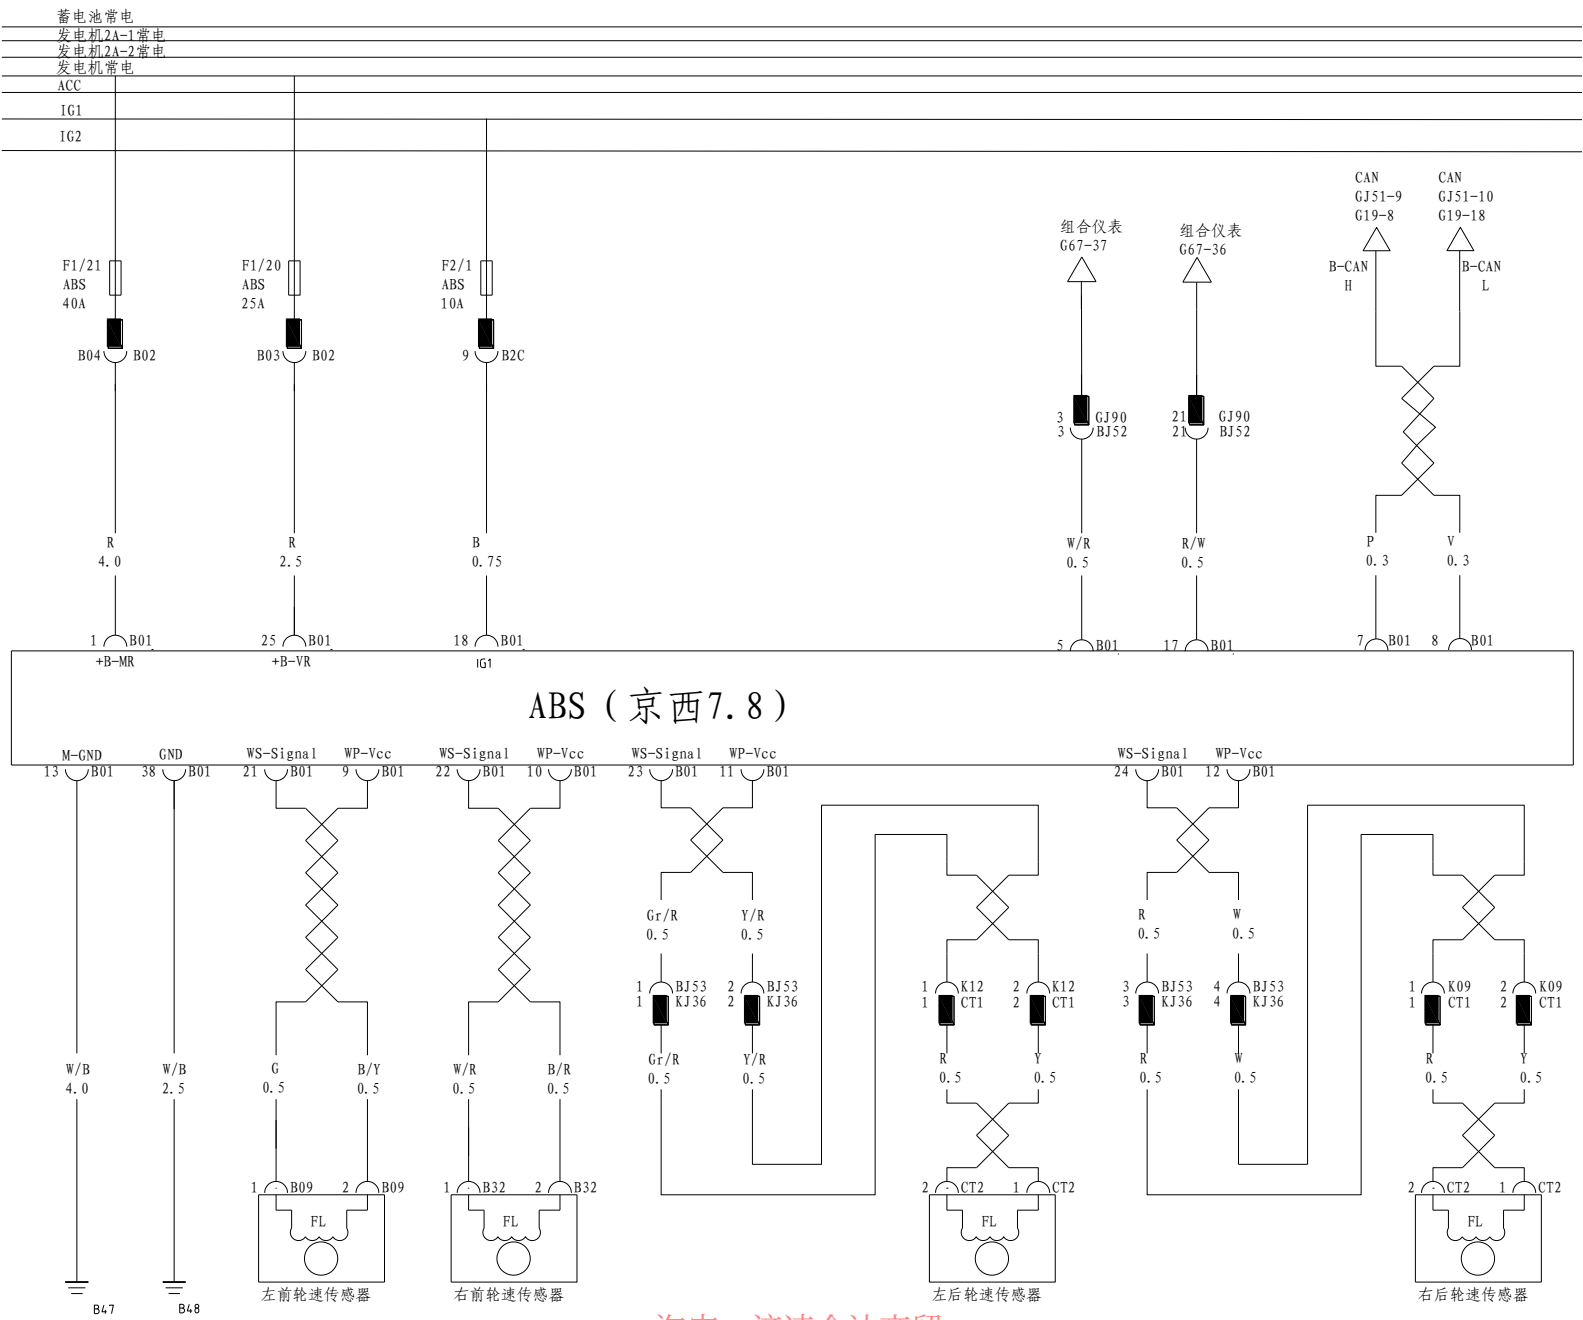

12.1、多媒体（CD）

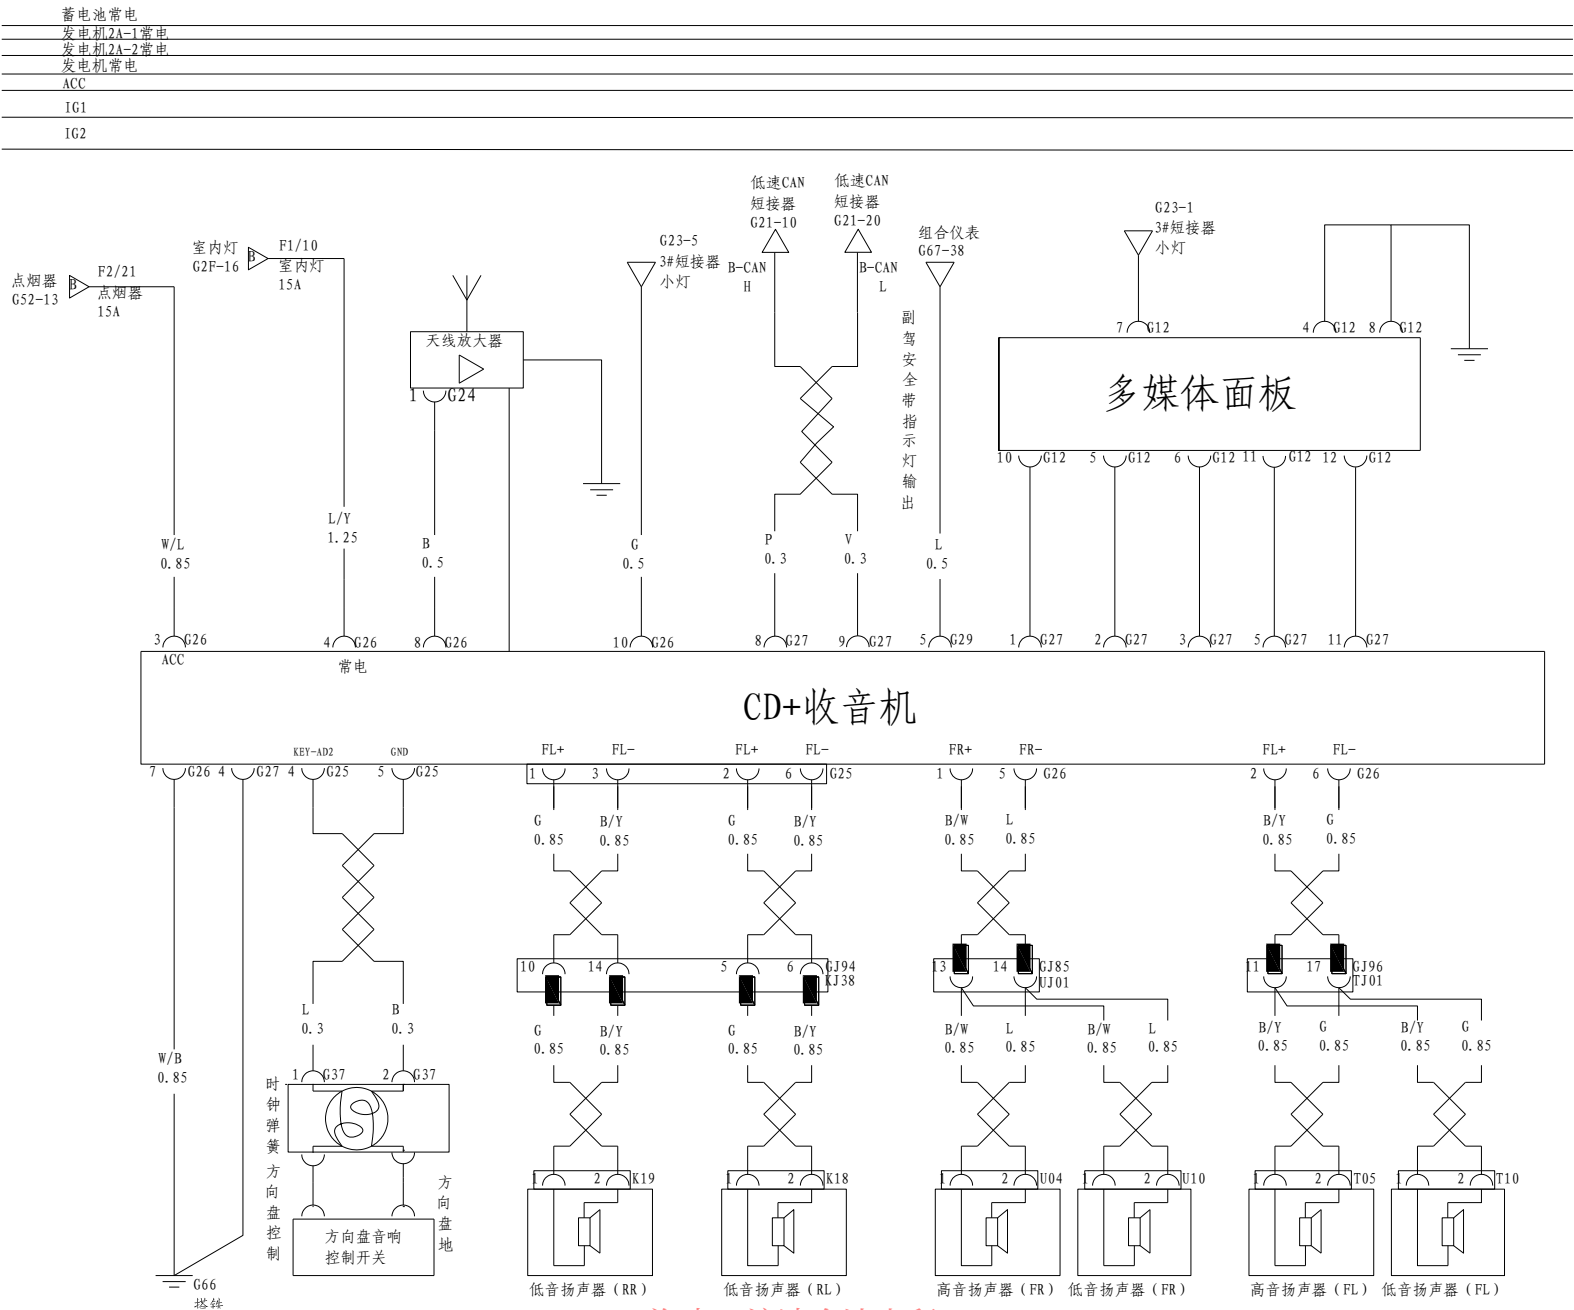


比亚迪 3A 轿车维修图册


普通池常电
发电机2A-1常电
发电机2A-2常电
发电机常电
ACC
IG1
IG2




13、档位传感器

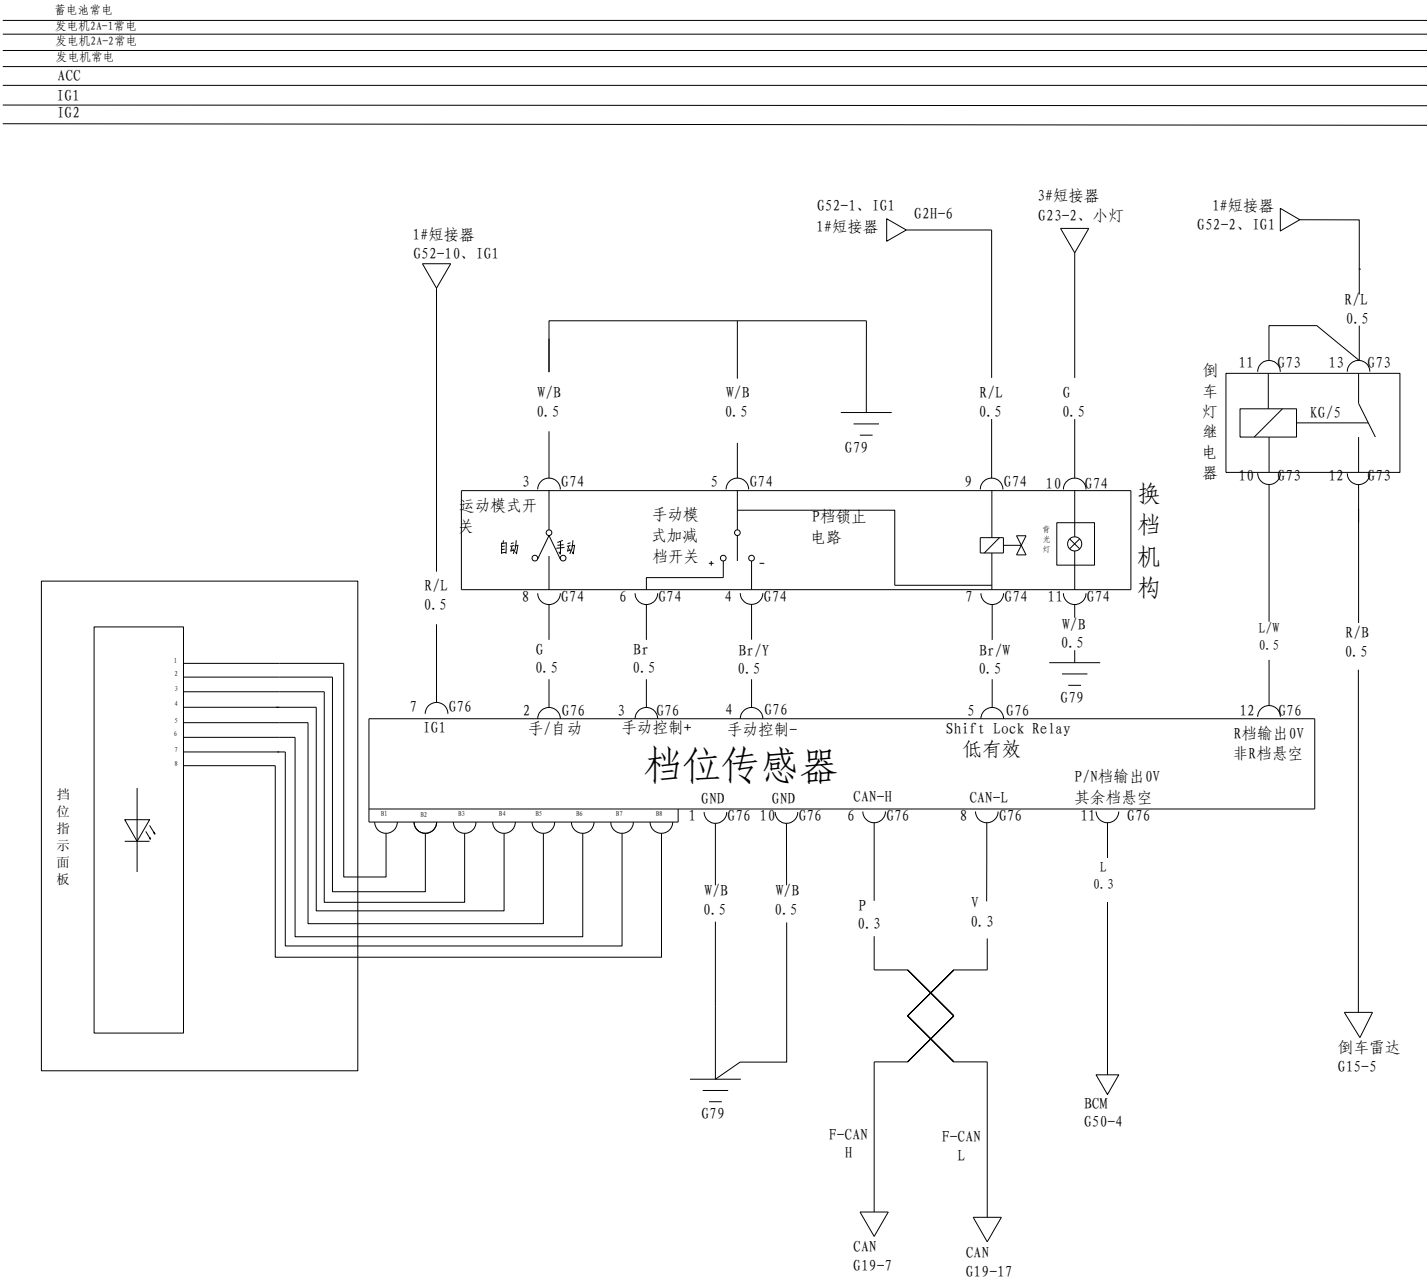


14、倒车灯、制动灯

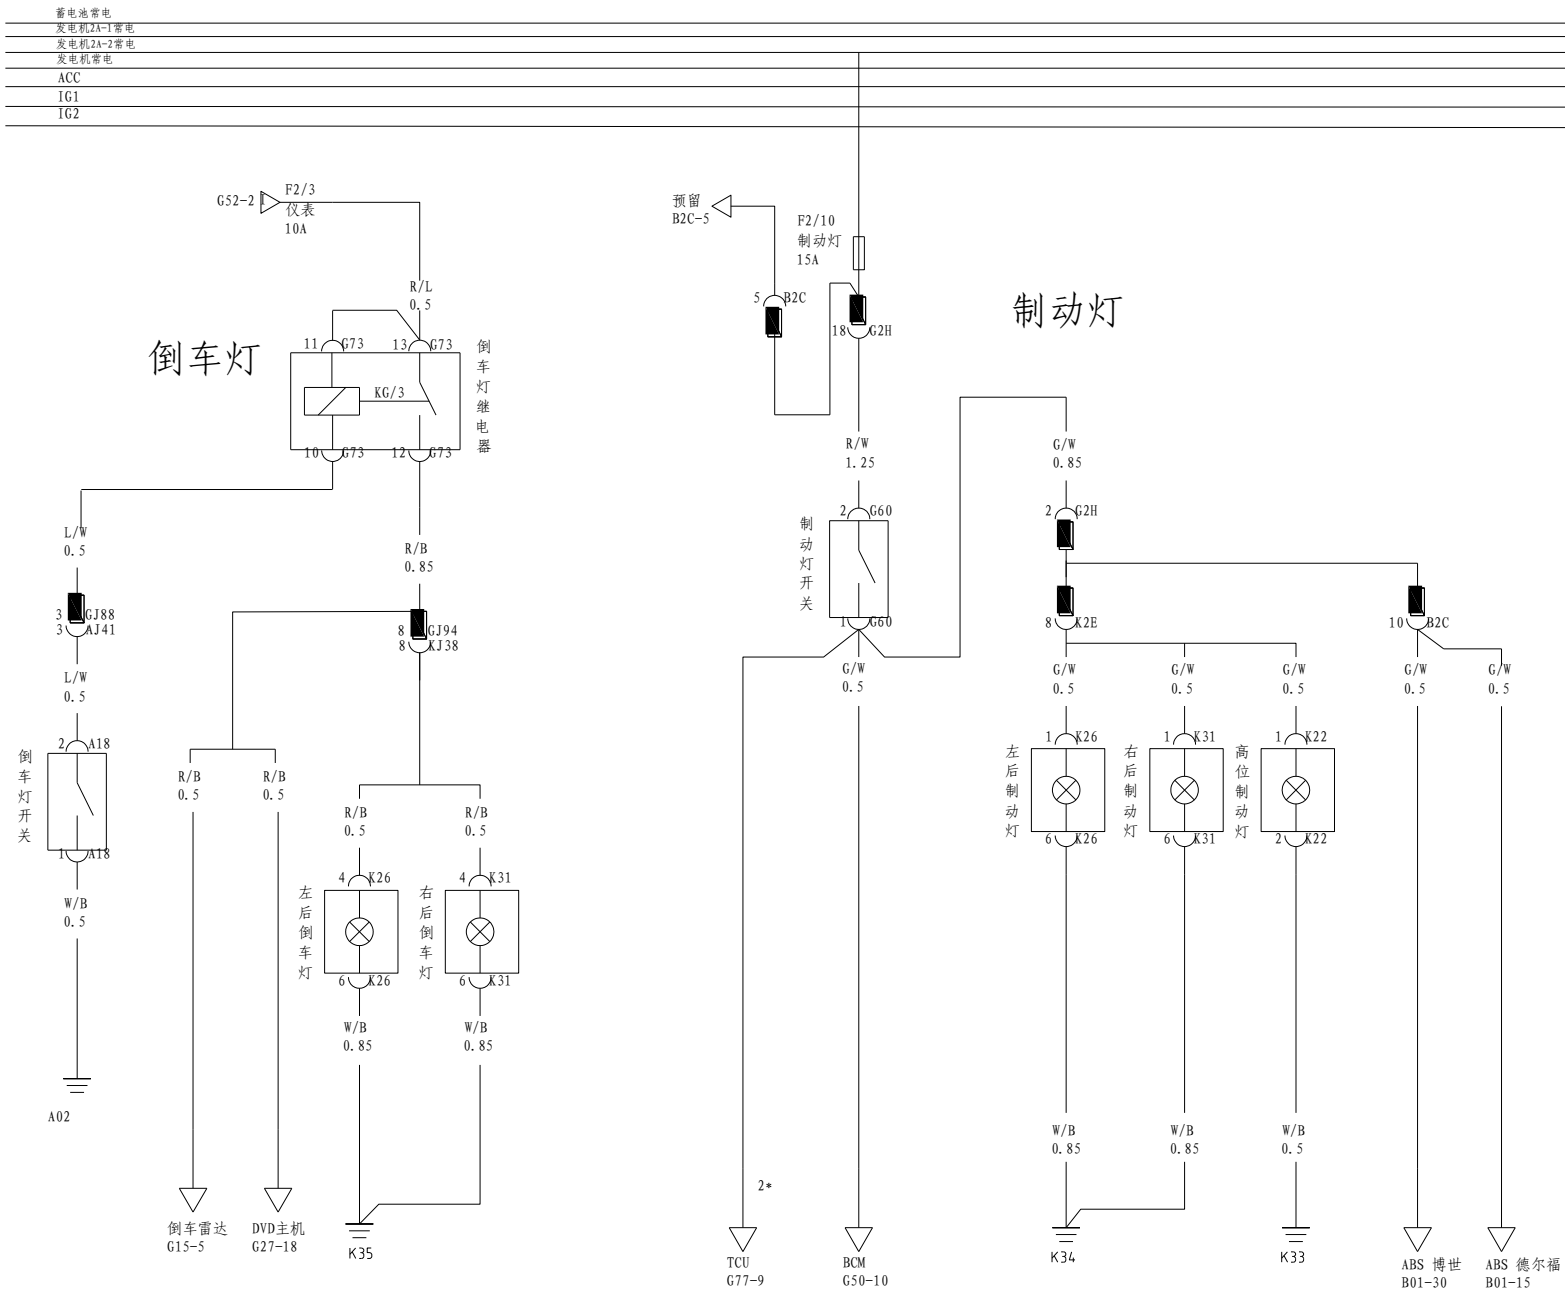


15、转向灯

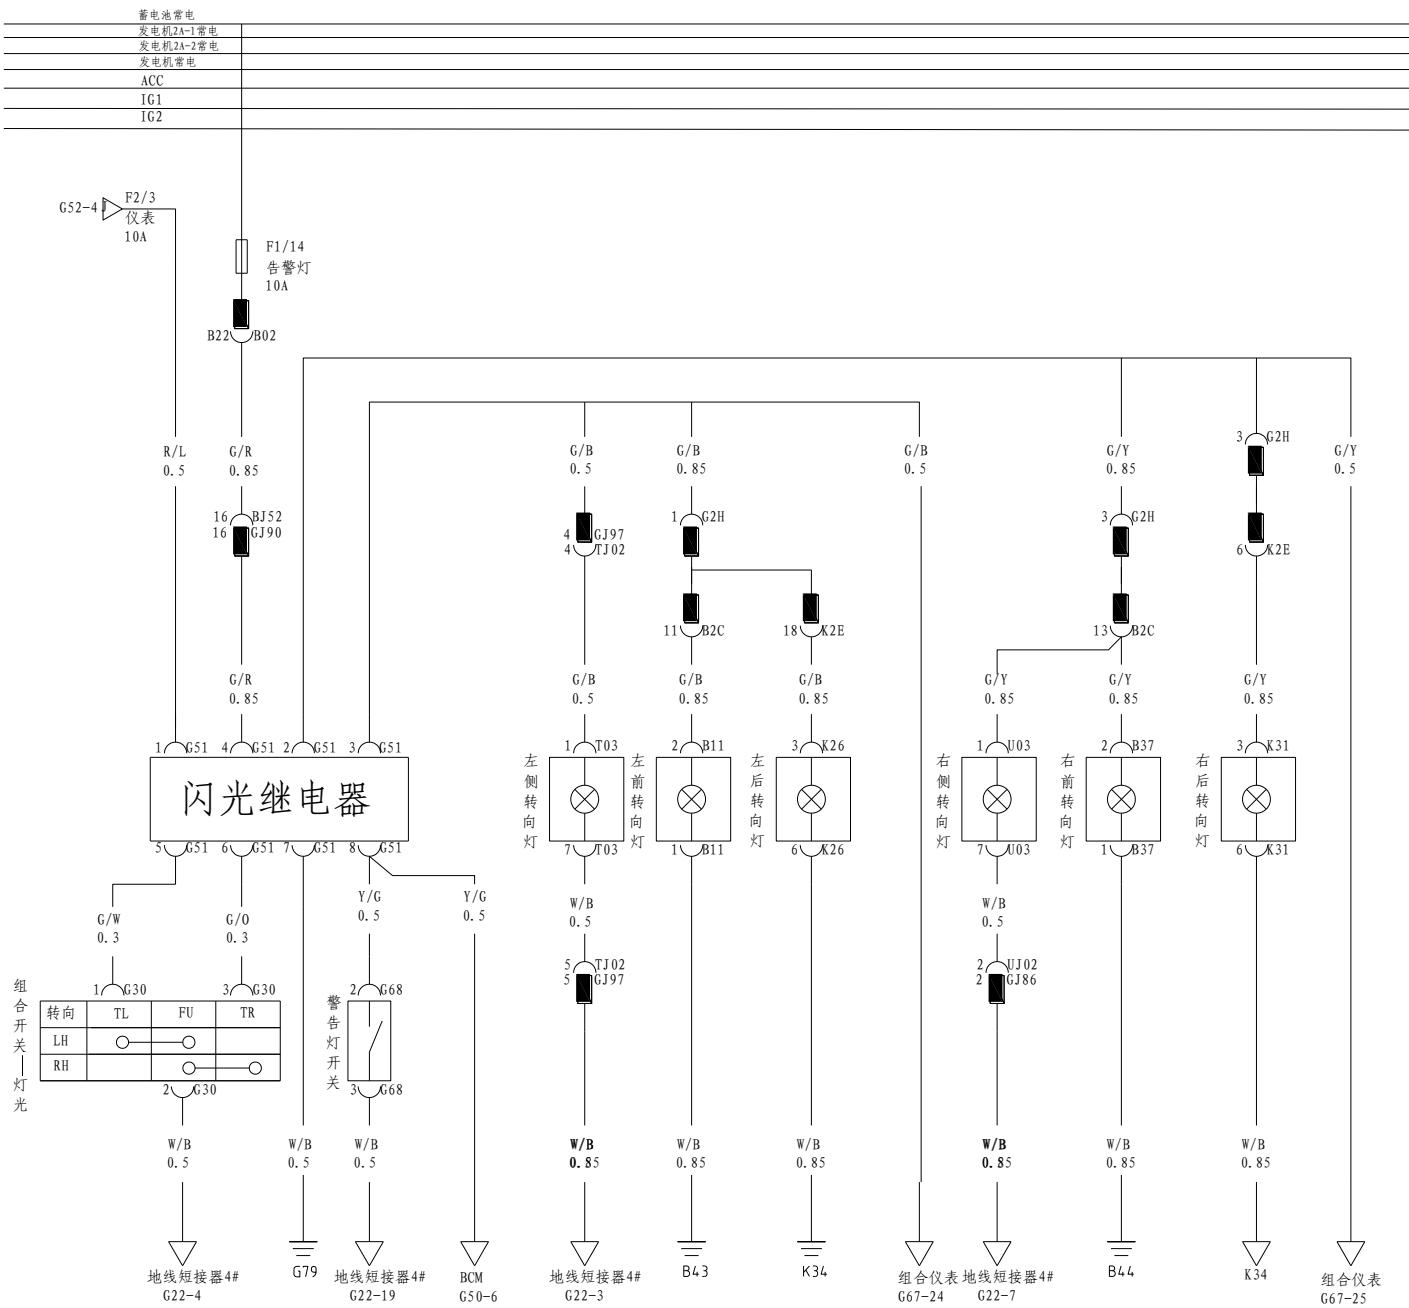


16、大灯

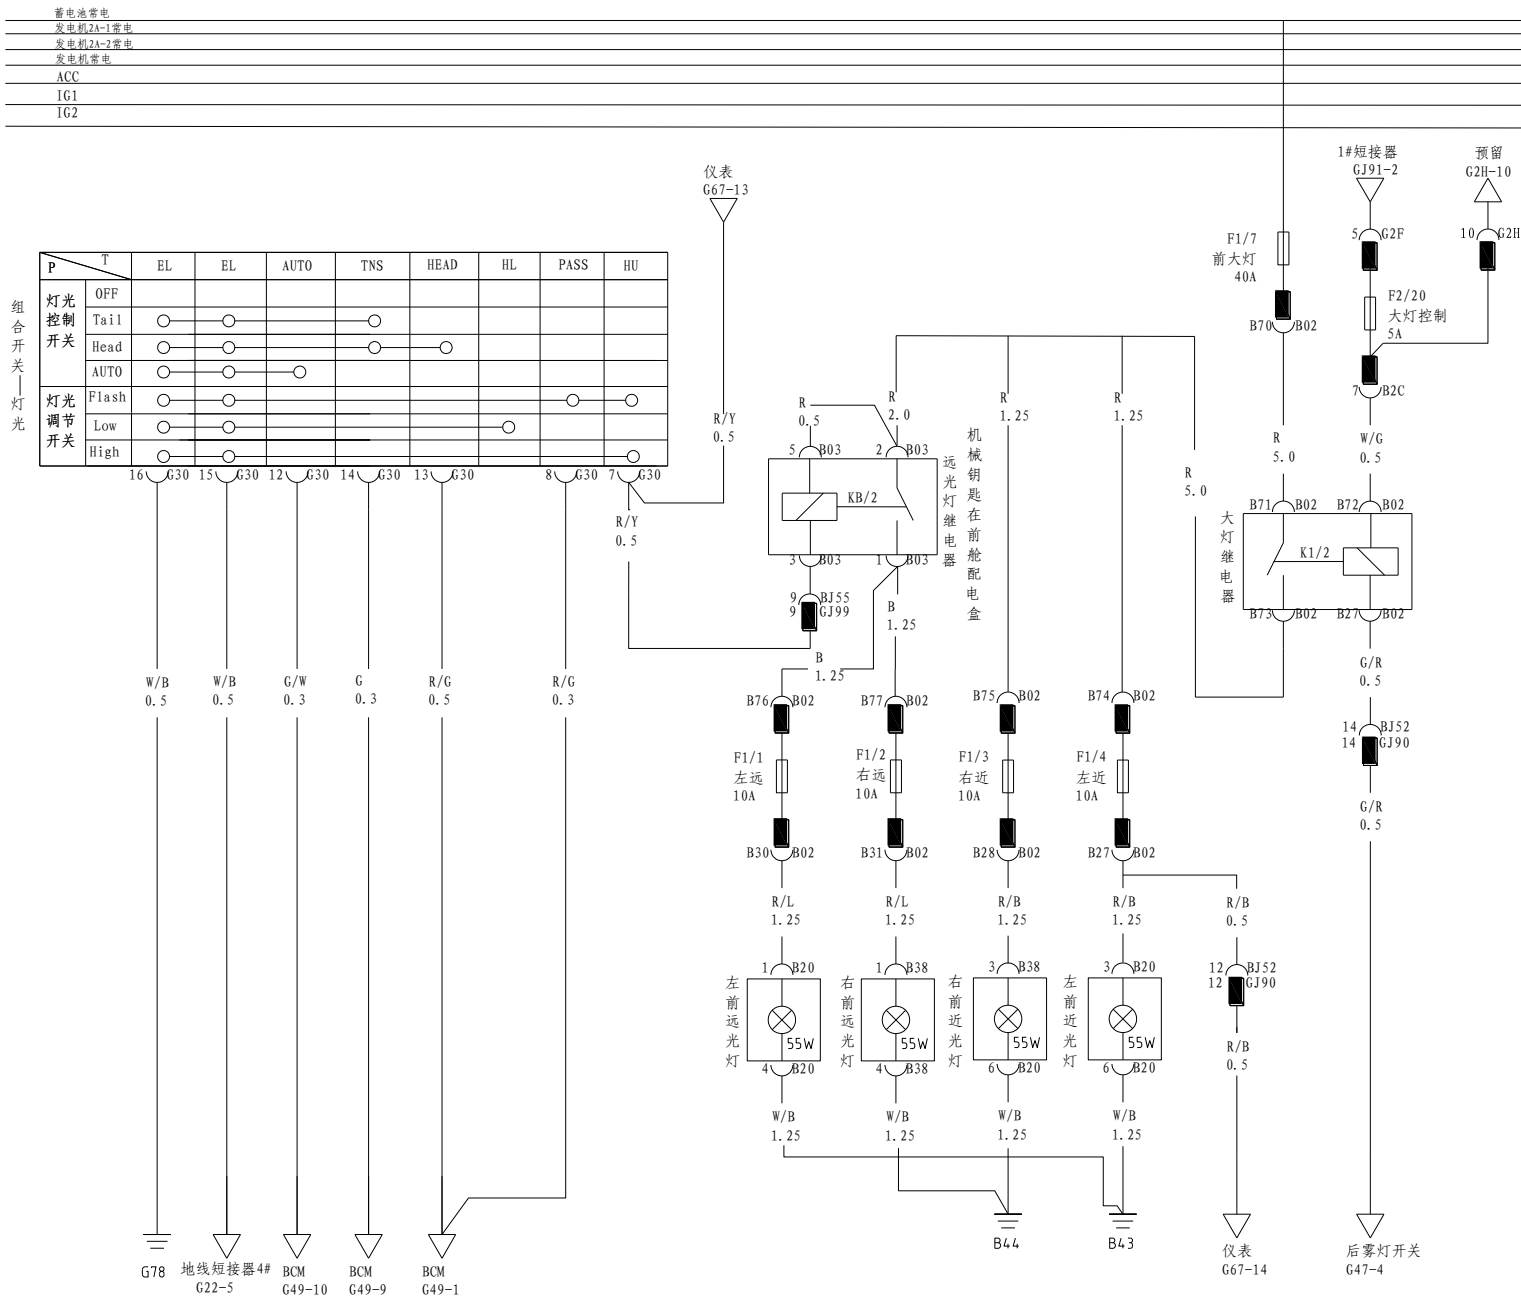


18、雾灯

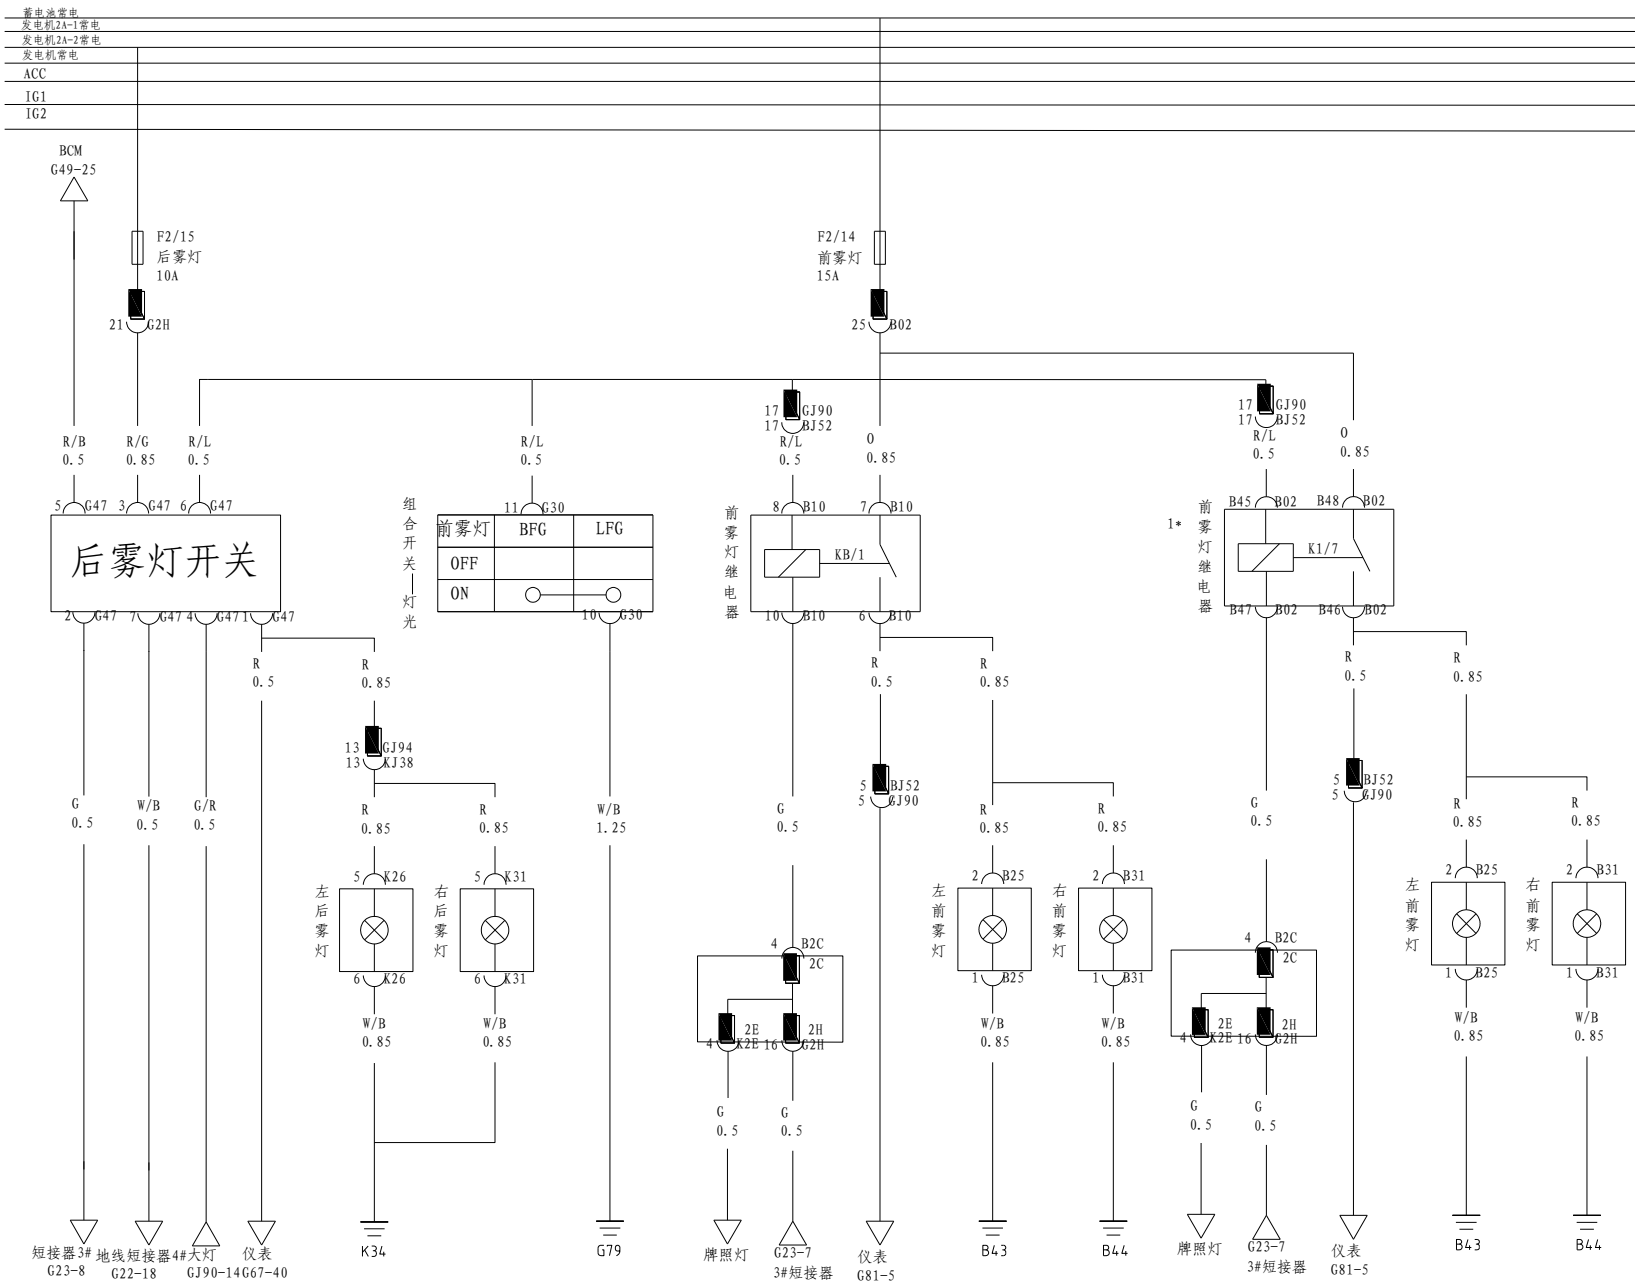

19、室内灯

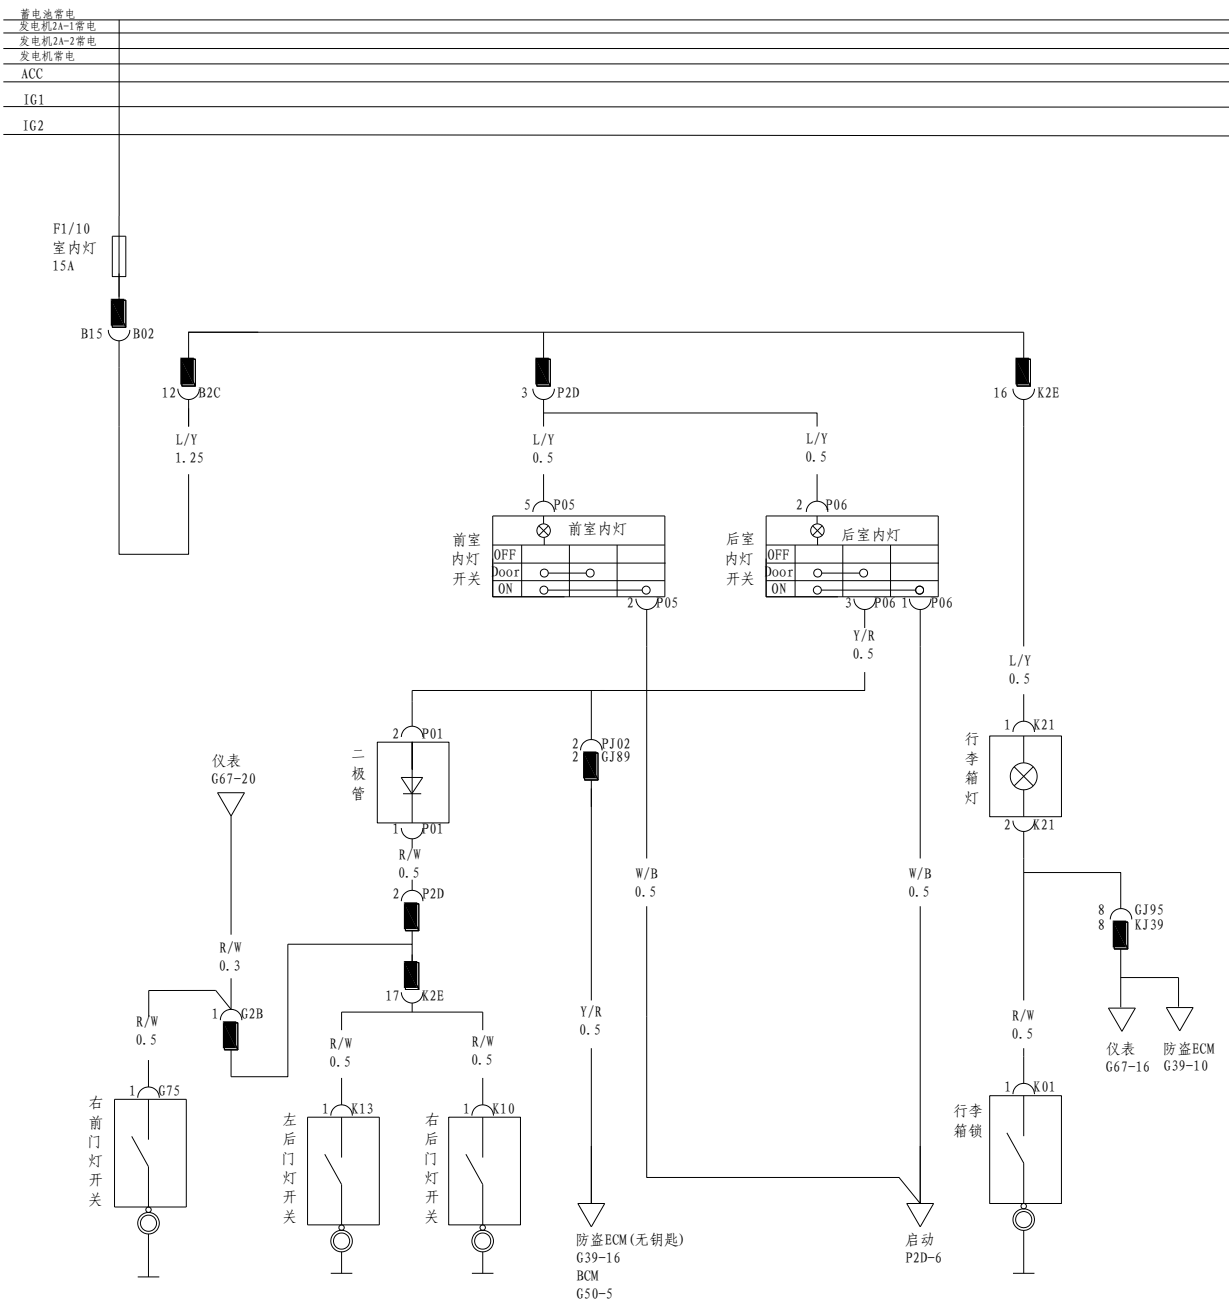

20、大灯调节、喇叭

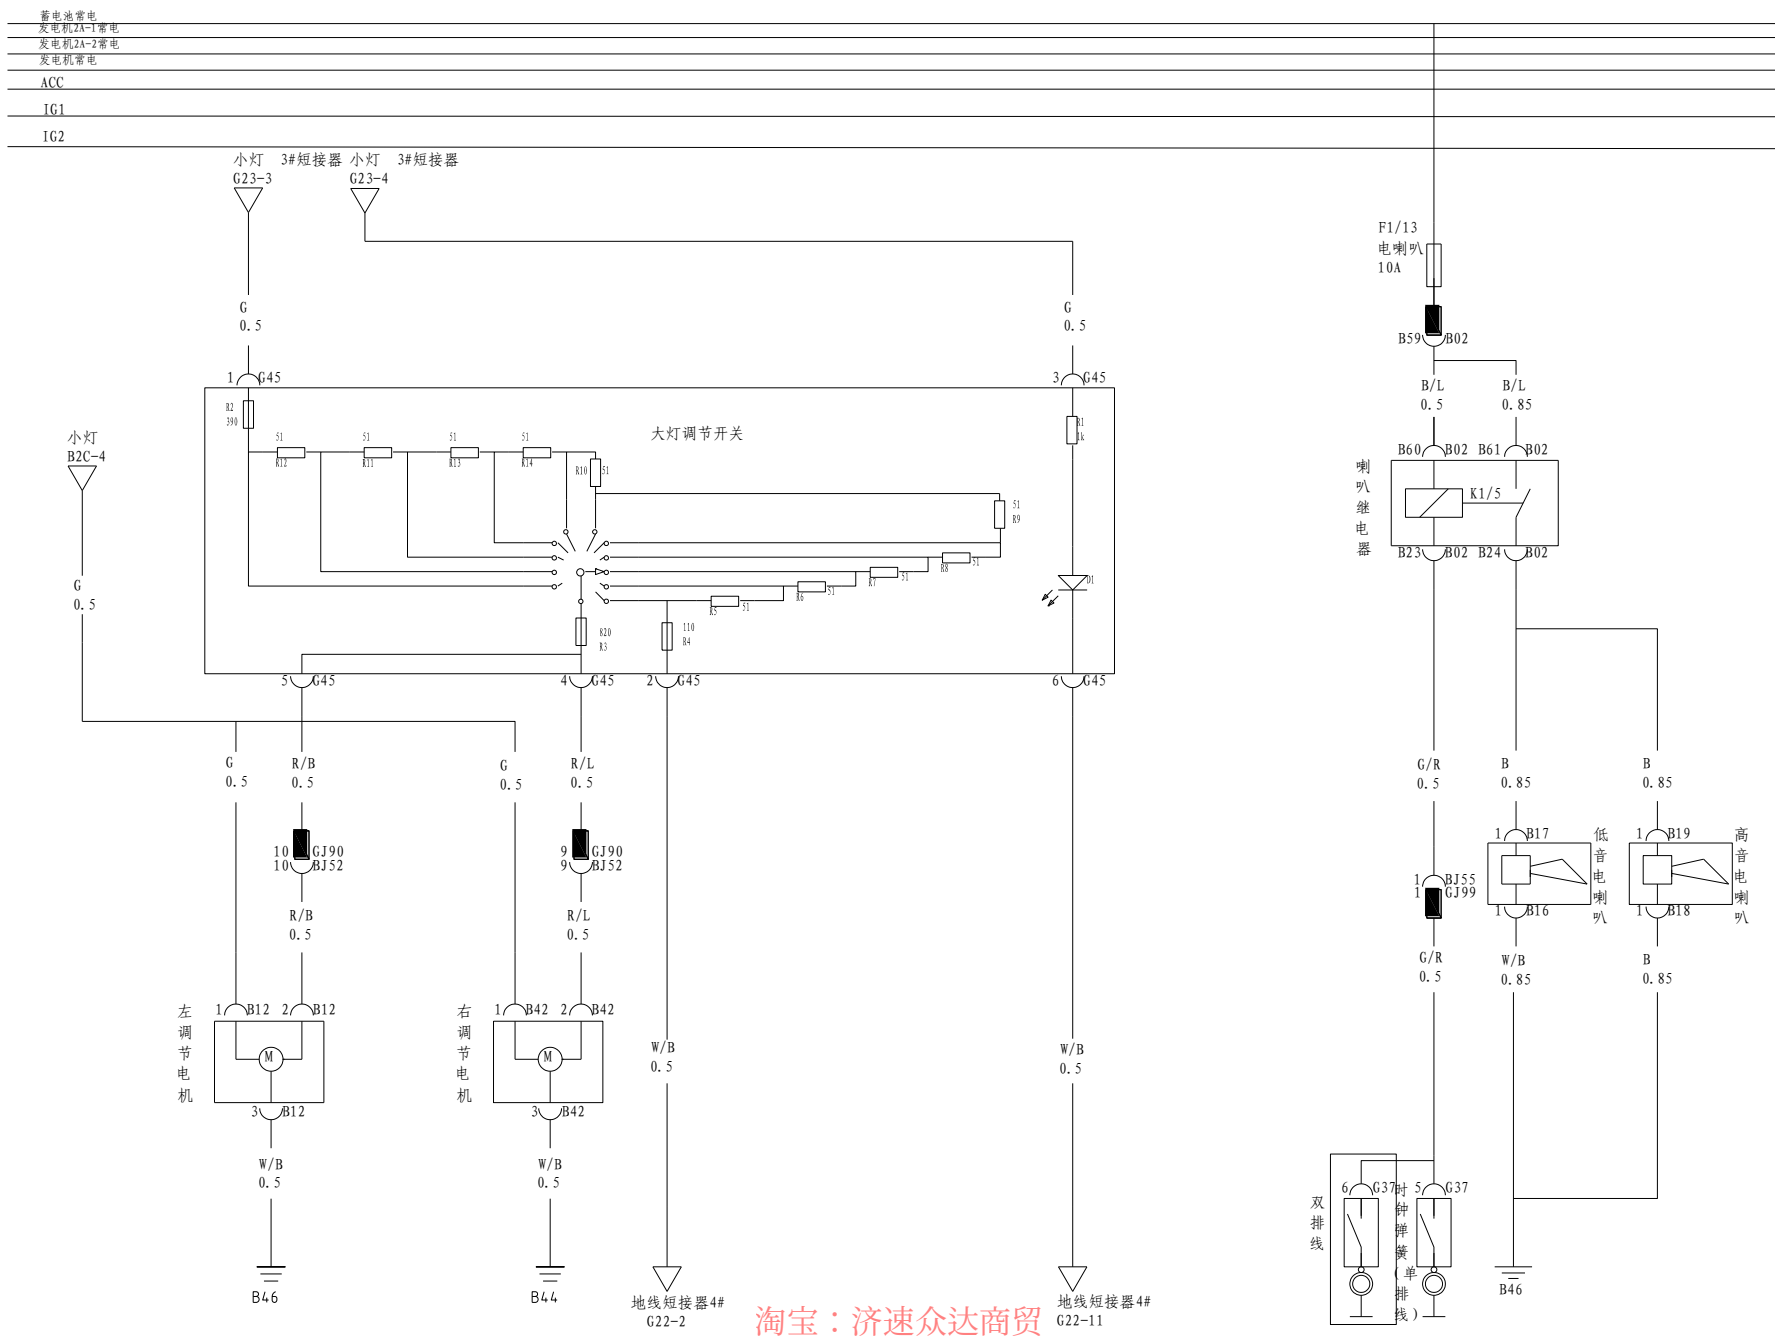




22、窗控系统



23、变速器电机电源模块

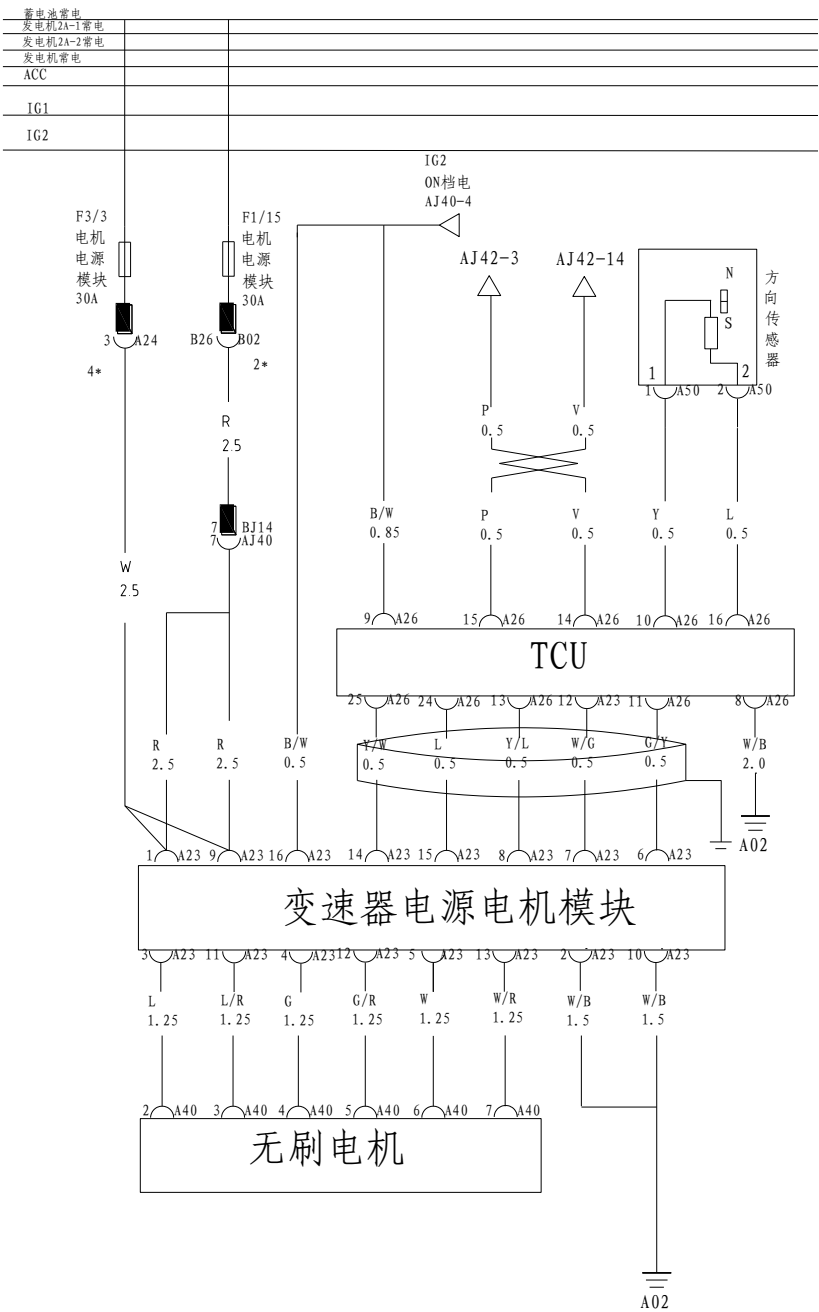

比亚迪 3A 轿车维修图册

蓄电池常电
发电机2A-1常电
发电机2A-2常电
发电机常电




比亚迪 3A 轿车维修图册


蓄电 池 常 电	
发 电 机 2A-1 常 电	
发 电 机 2A-2 常 电	
发 电 机 常 电	
ACC	
IG1	
IG2	



24.3、473ECU（联电、UAES）

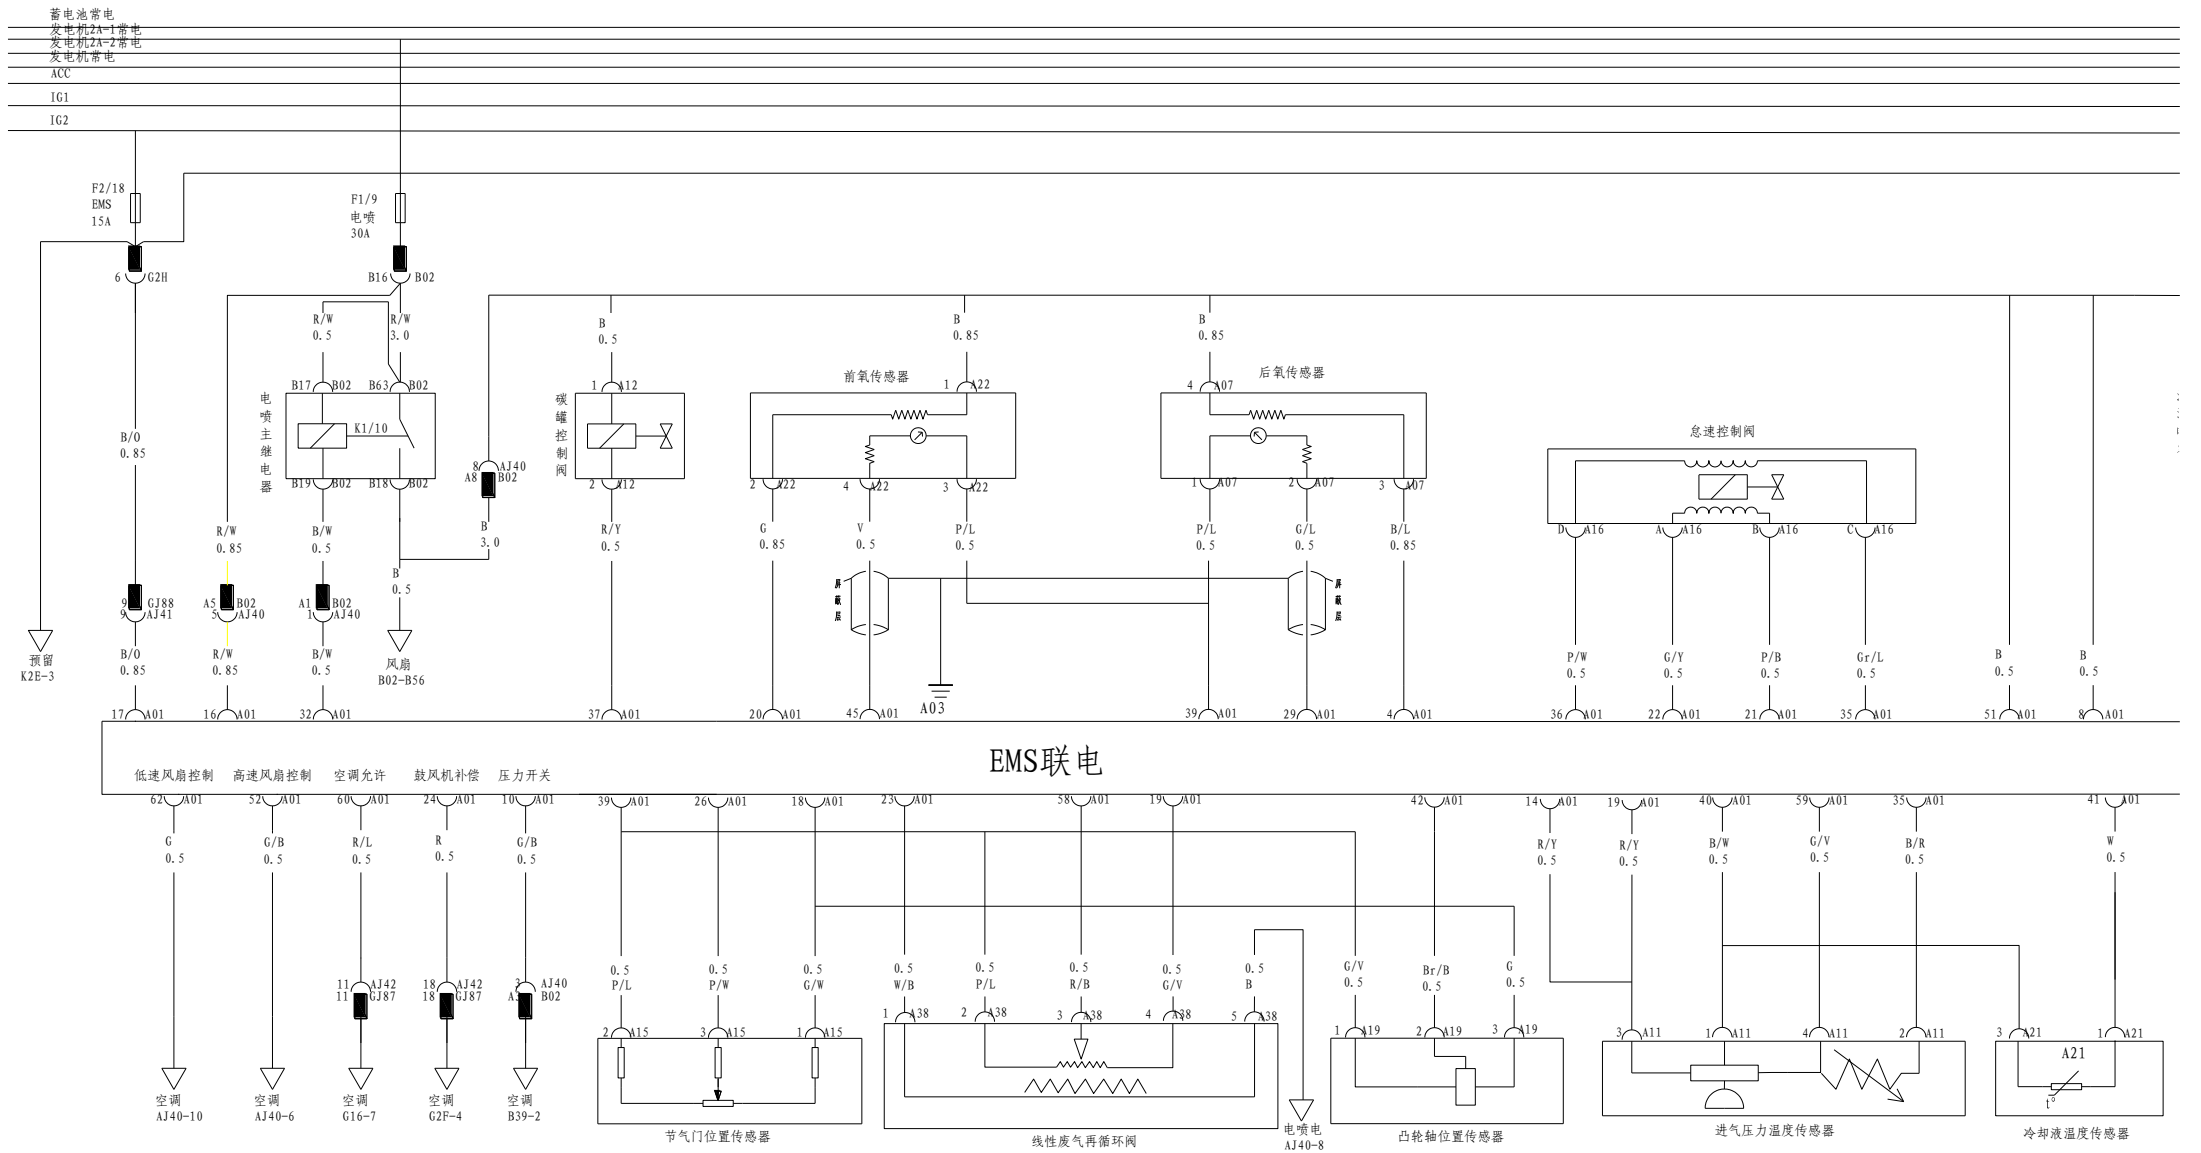

24.4、473ECU（联电、UAES）

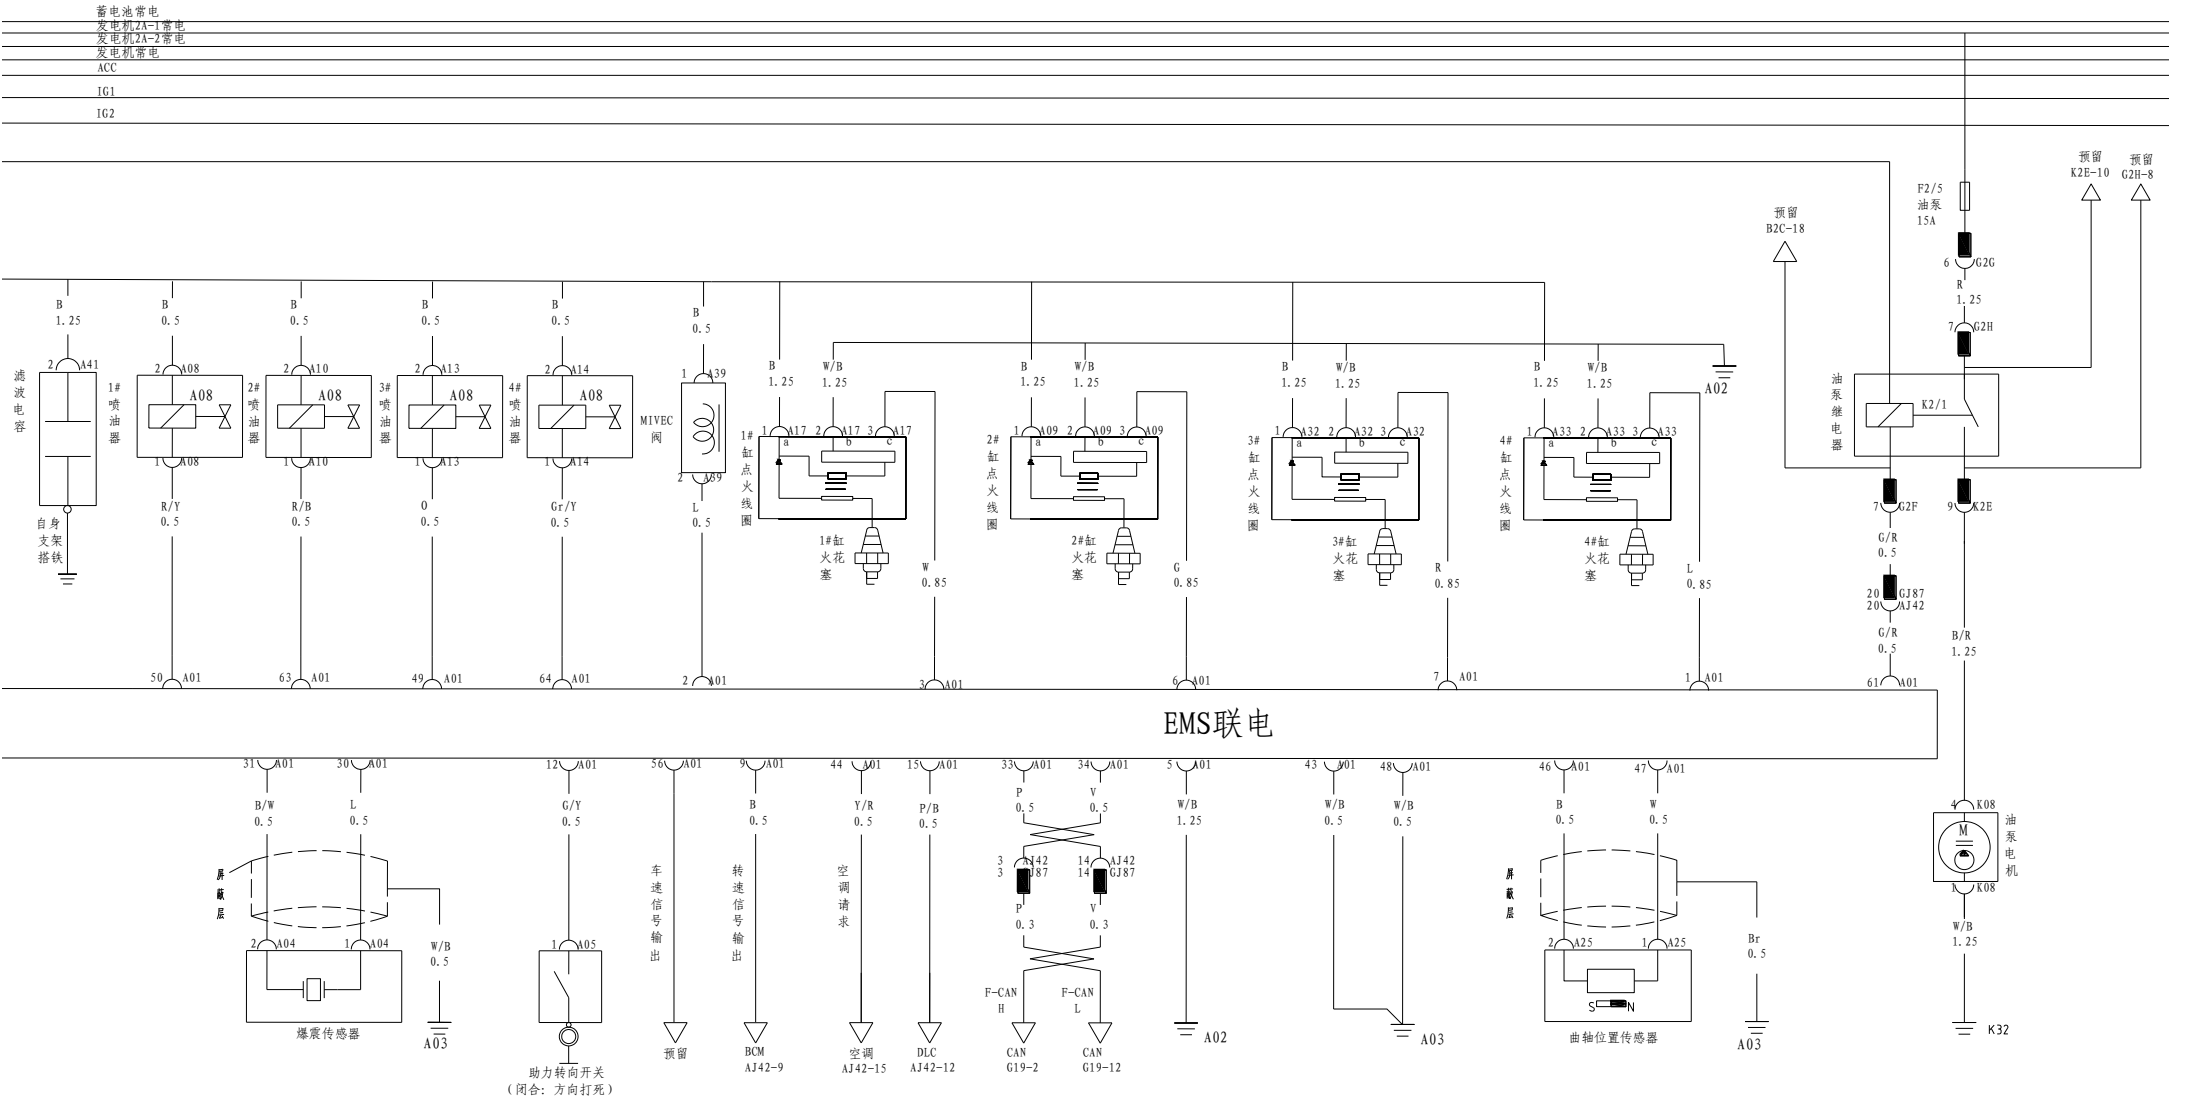


比亚迪 3A 轿车维修图册

比亚迪 3A 轿车维修图册

蓄电池常电	
发电机2A-1常电	
发电机2A-2常电	
发电机常电	
ACC	
IG1	
IG2	




24.7、1.5TIECU（十四部）

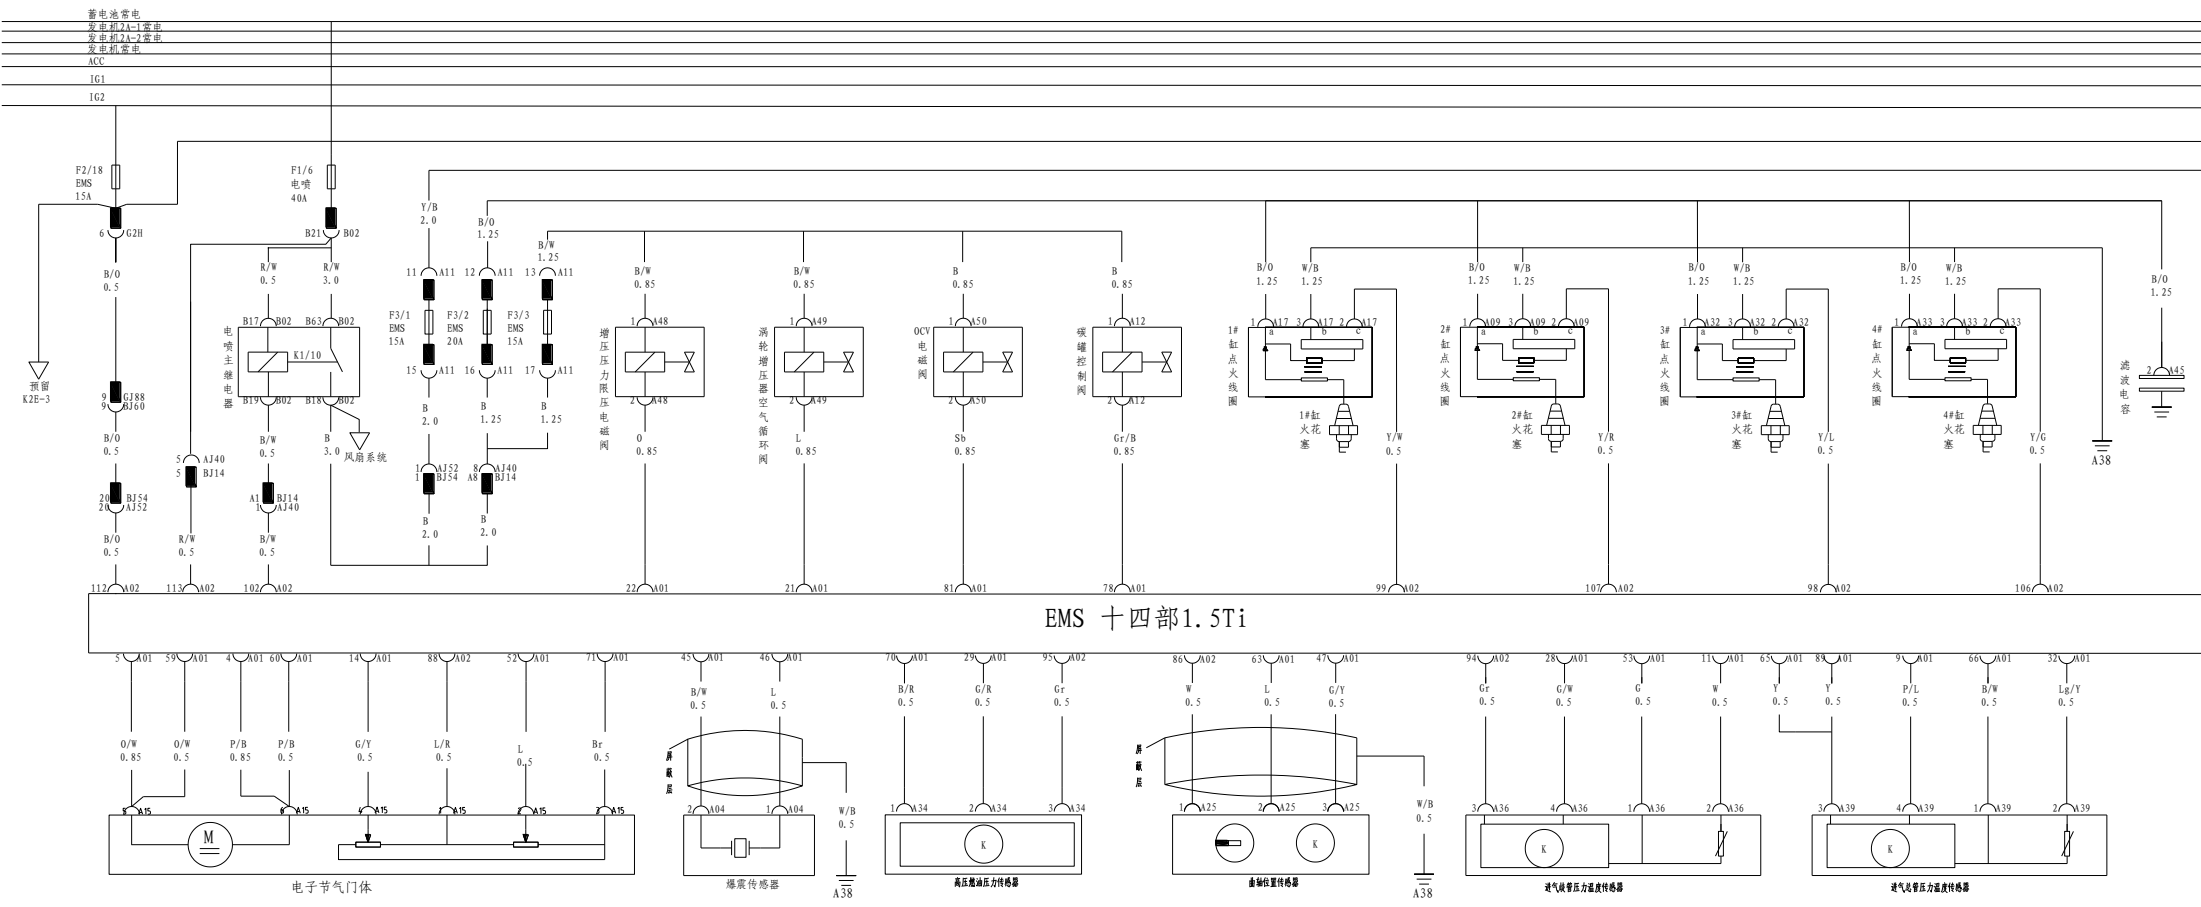



24.8、1.5TiECU（十四部）




25.1、短接器

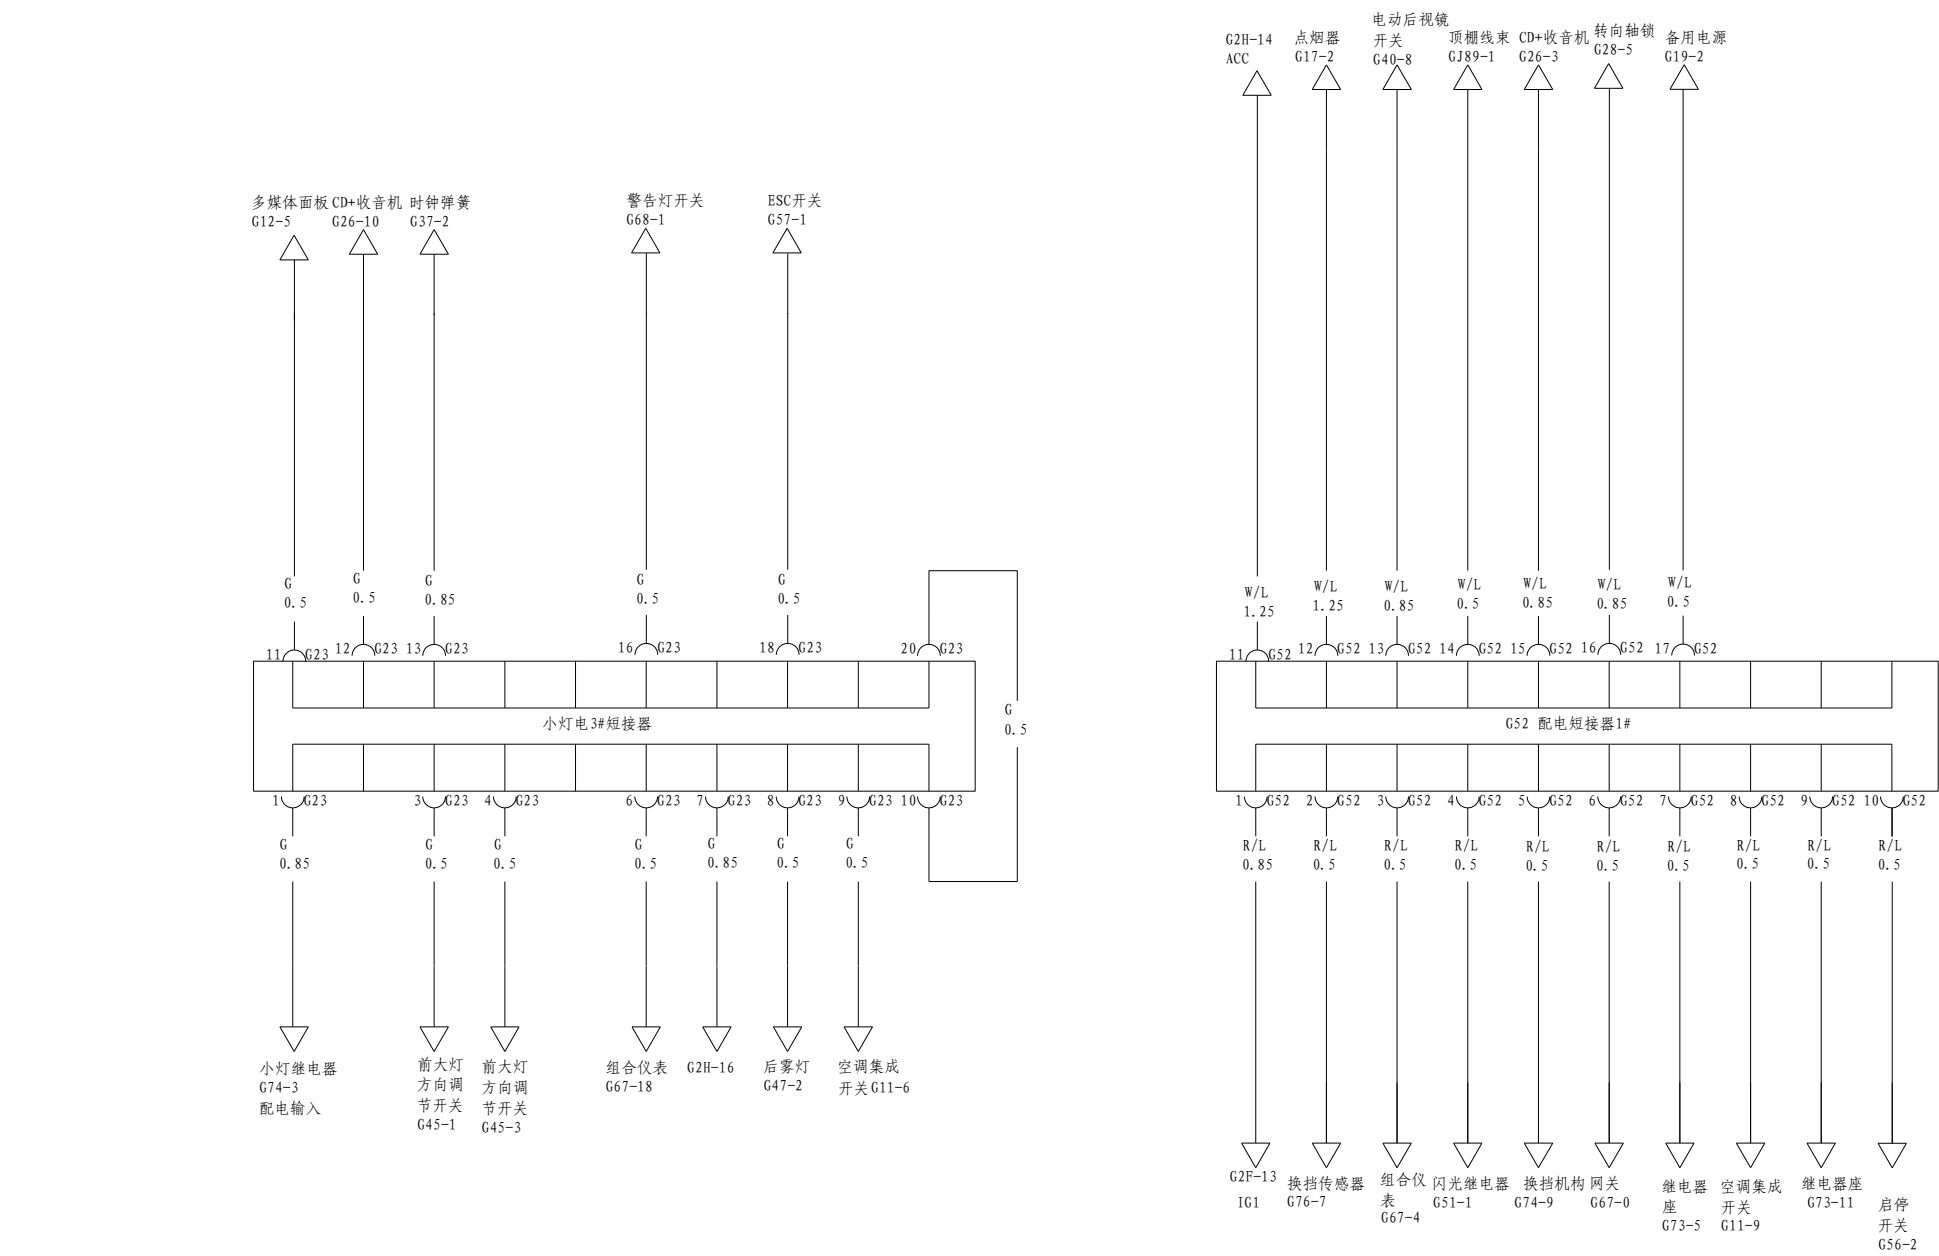


25.2、短接器

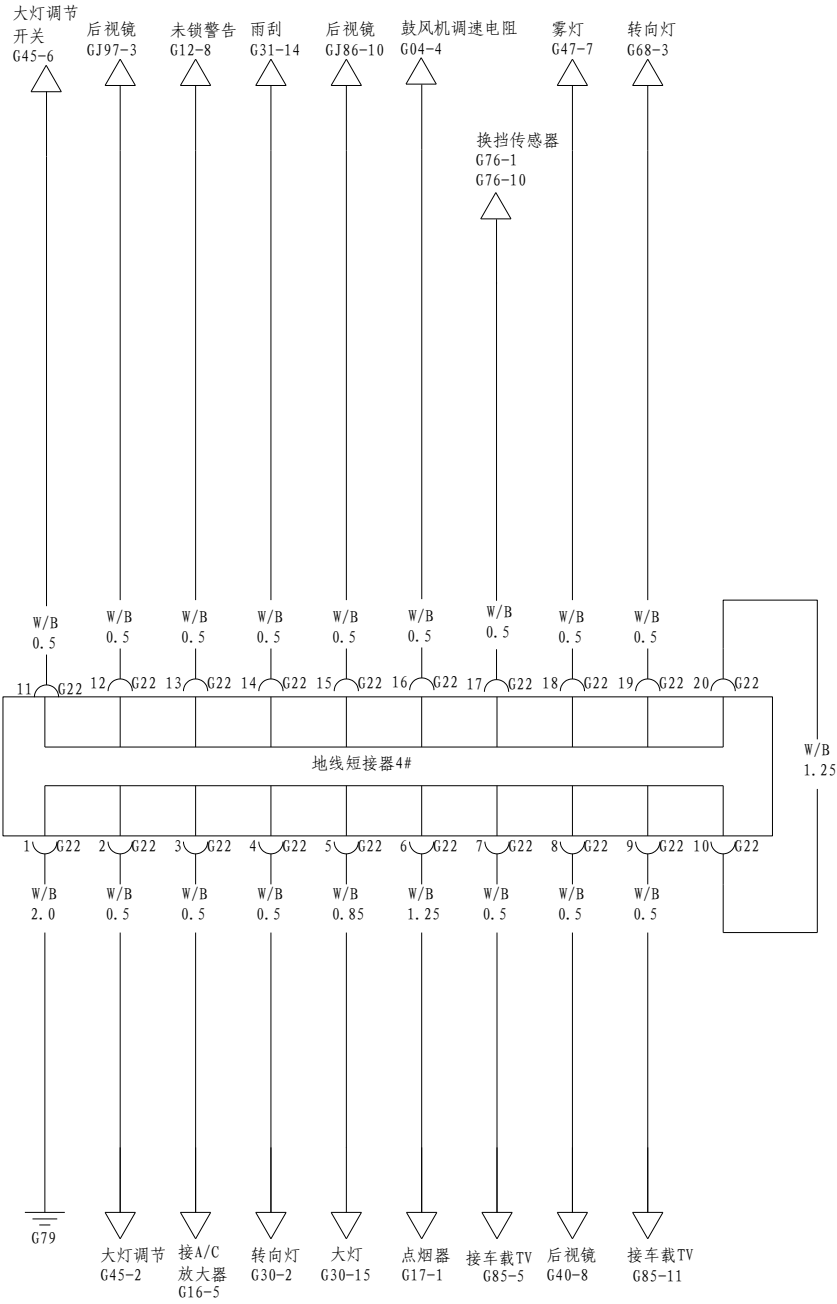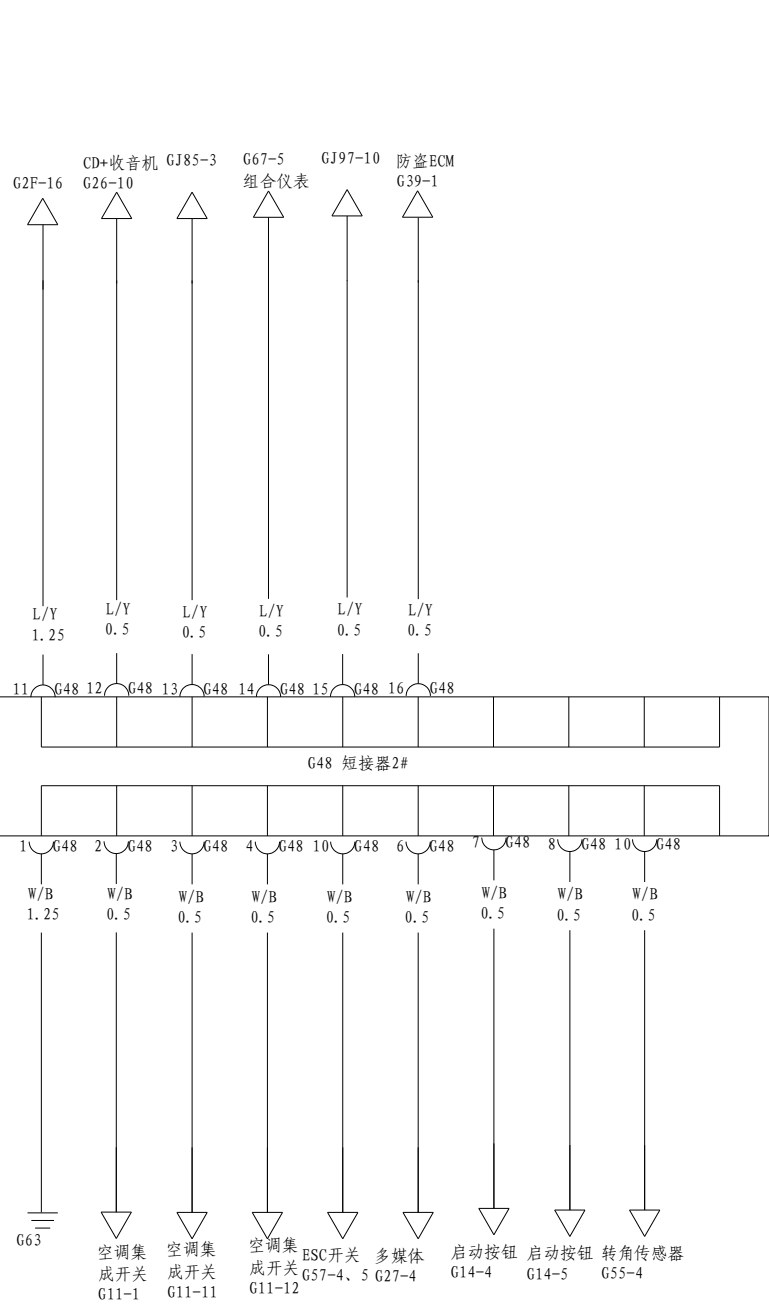

25.3、短接器

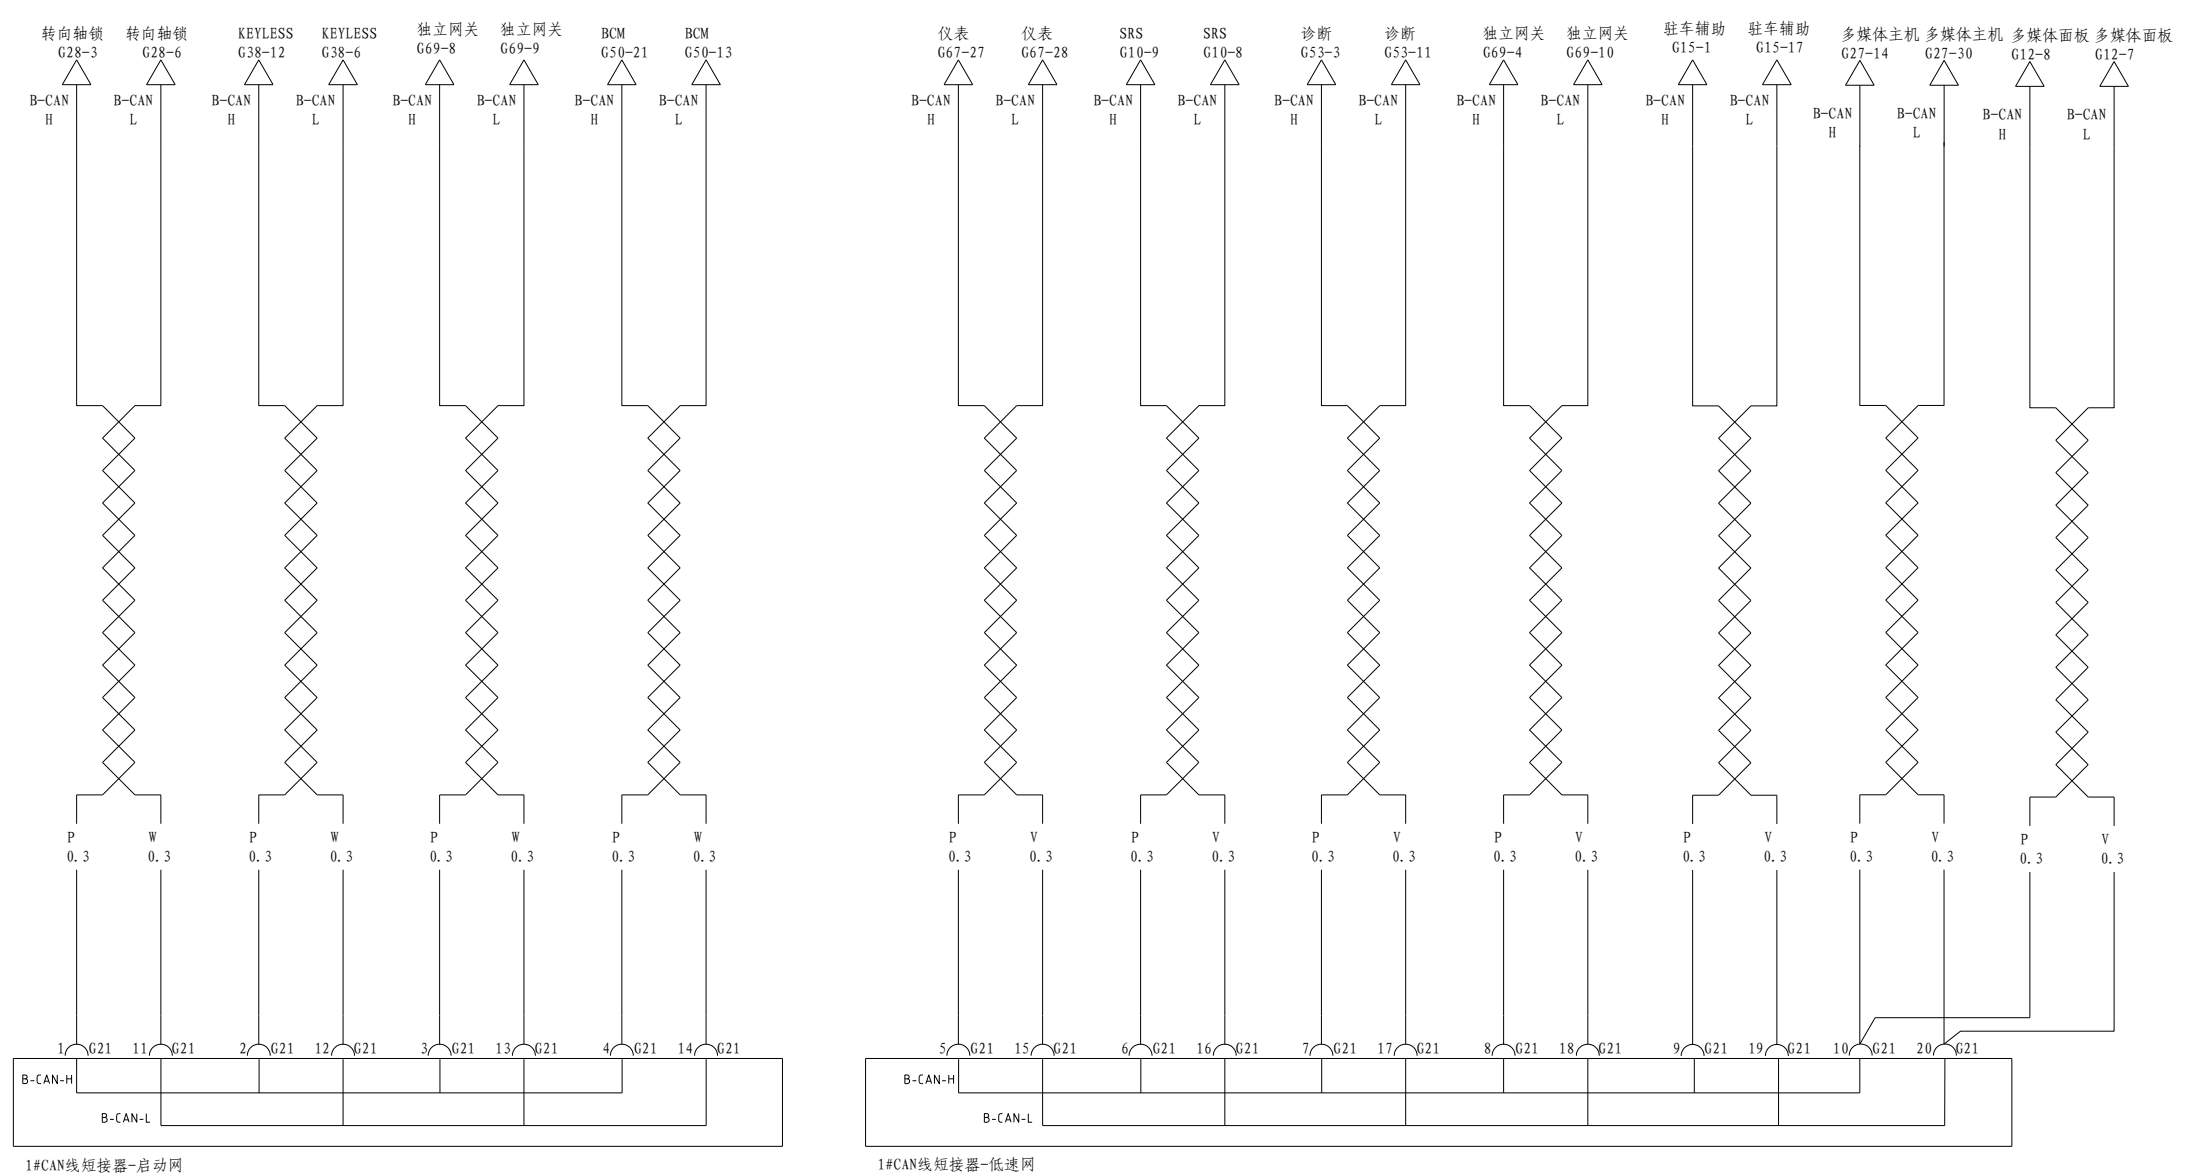

25.4、短接器

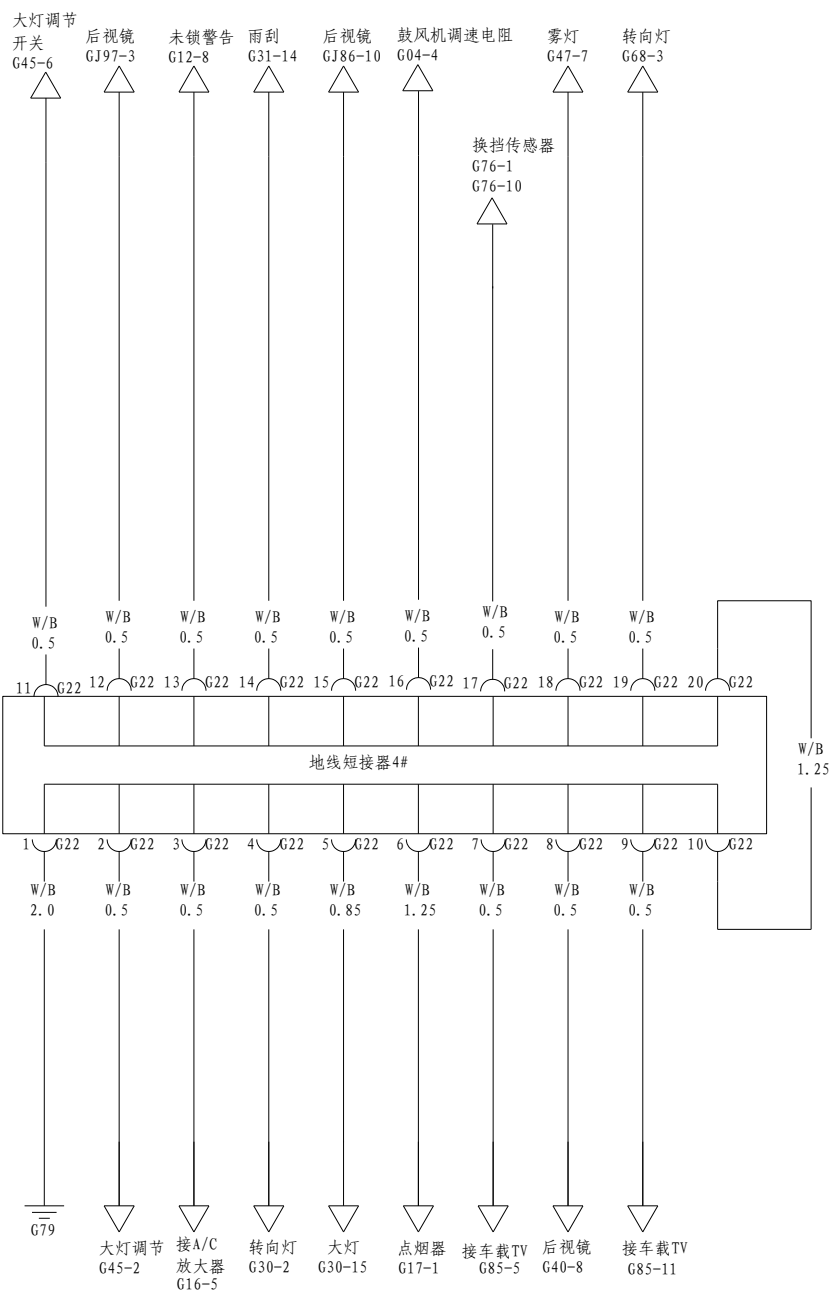

F31

保险、继电器

配置表

配置	4G15发动机	483+CVT	标准型配置	旗舰型配置
代号	1*	2*	3*	4*

线色标准

代码	B	L	Br	G	Gr	Lg	O	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	嫩绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

保险

F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
10A	10A	10A	10A	15A	**A	40A	25A	30A	15A	30A	5A
左前远光	右前远光	右前近光	左前近光	转向轴锁	预留	大灯	BCM	电喷主继电器	室内灯	点火开关2#	Keyless
F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21			
10A	10A	20A	5A	100A	**A	30A	25A	40A			
电喇叭	告警灯	CVT-TCU	发电机	主保险	预留	电子风扇	ABS-ECU	ABS-ECU			

F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
10A	15A	10A	**A	15A	**A	7. 5A	20A	15A	15A	25A	30A
ABS	SRS	组合仪表	预留	油泵	预留	DLC	雨刮	小灯	制动灯	车门	2#门窗
F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
20A	15A	10A	7. 5A	10A	15A	**A	5A	15A	30A	30A	40A
点火开关1#	前雾灯	后雾灯	启动电源	空调	TCU	预留	大灯调节	点烟器	1#门窗	后除霜	鼓风机


继电器

K1/1	K1/2	K1/3	K1/4	K1/5	K1/6	K1/7	K1/8	K1/9	K1/10
A/C离合继电器	大灯继电器	风扇3#继电器	IG2继电器	电喇叭继电器	风扇2#继电器	ACC继电器	风扇1#继电器	制动灯继电器	电喷主继电器


KG/1	KG/2	KG/3	KG/4	KG/5	KG/6
小灯继电器	启动继电器	前雾灯继电器	鼓风机继电器	倒车灯继电器	START LOCK 继电器

K2/1	K2/2	K2/3	K2/4	K2/5
油泵继电器	门窗继电器	预留	后除霜继电器	IG1继电器

27、前舱配电箱内部原理图

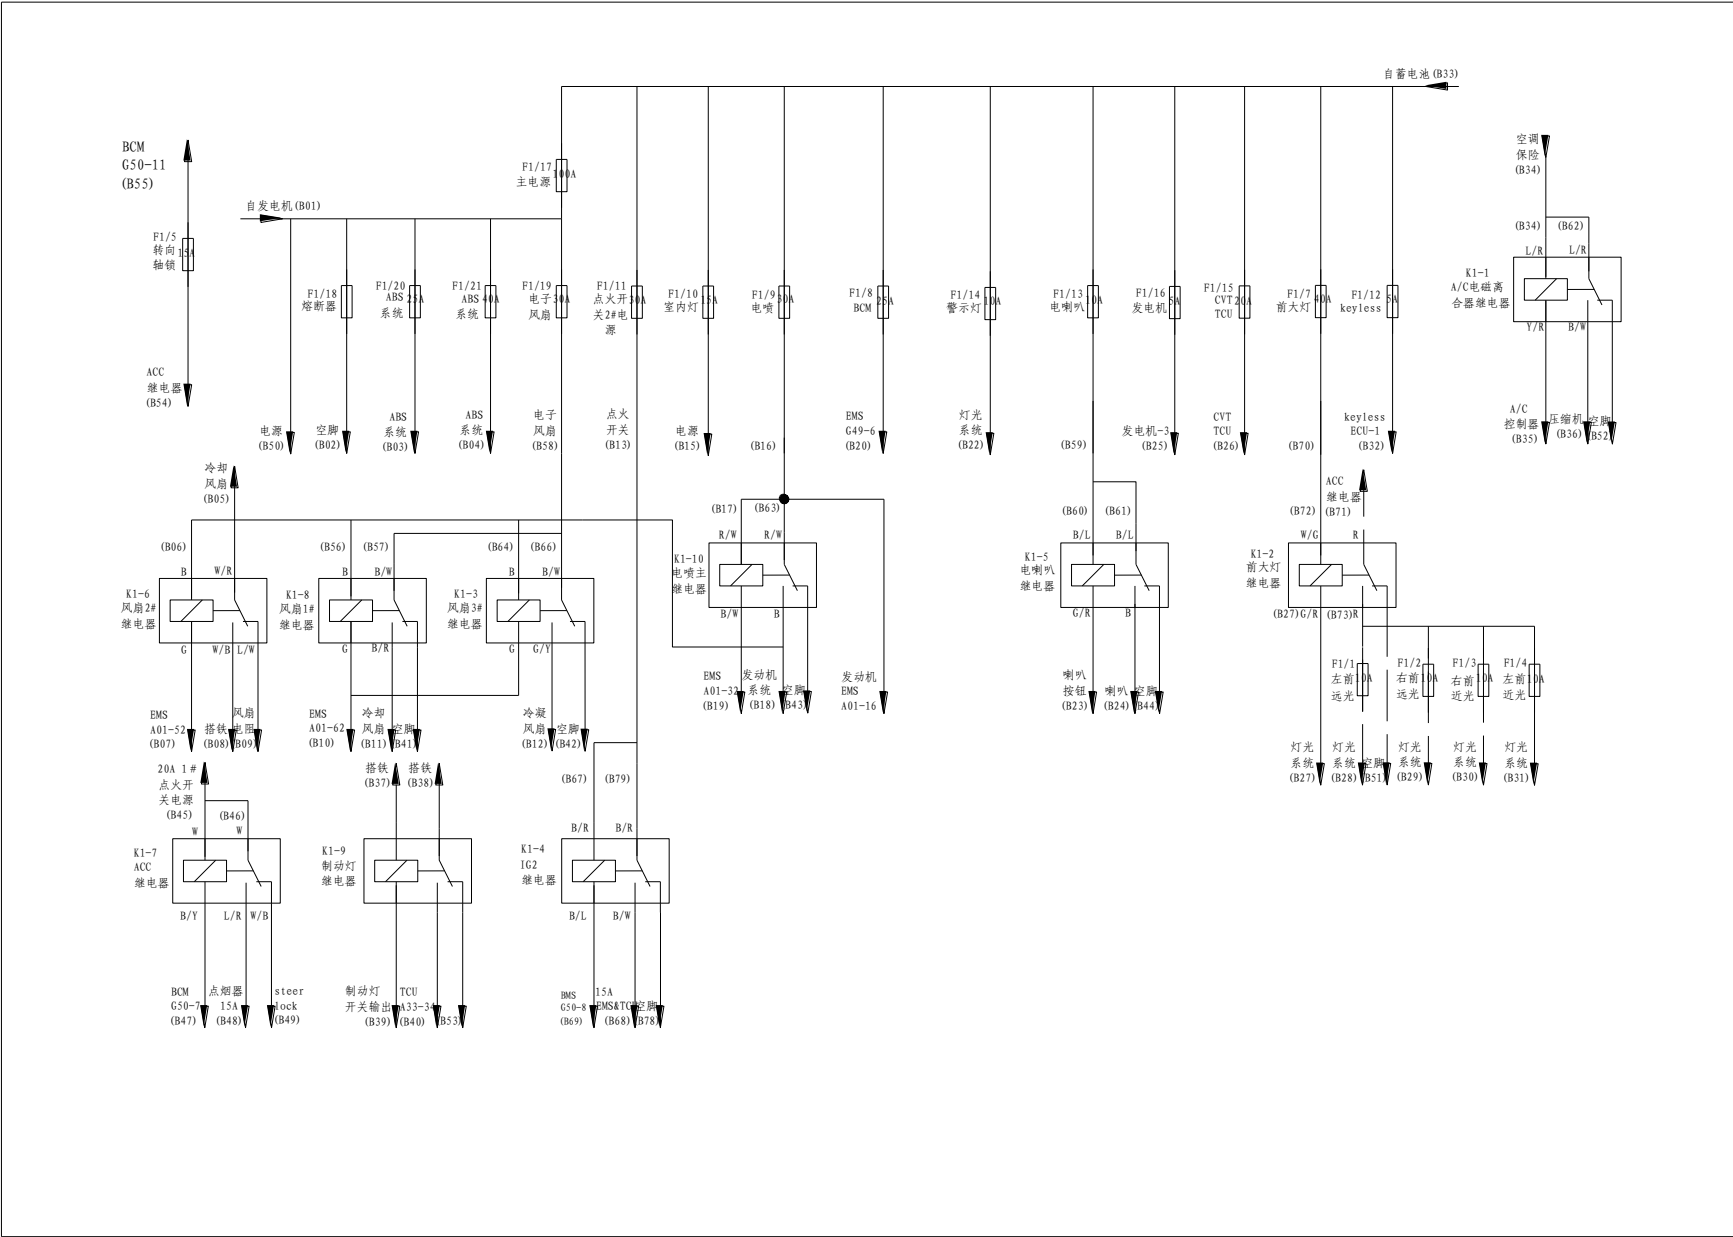

28.1、仪表板配电箱内部原理图

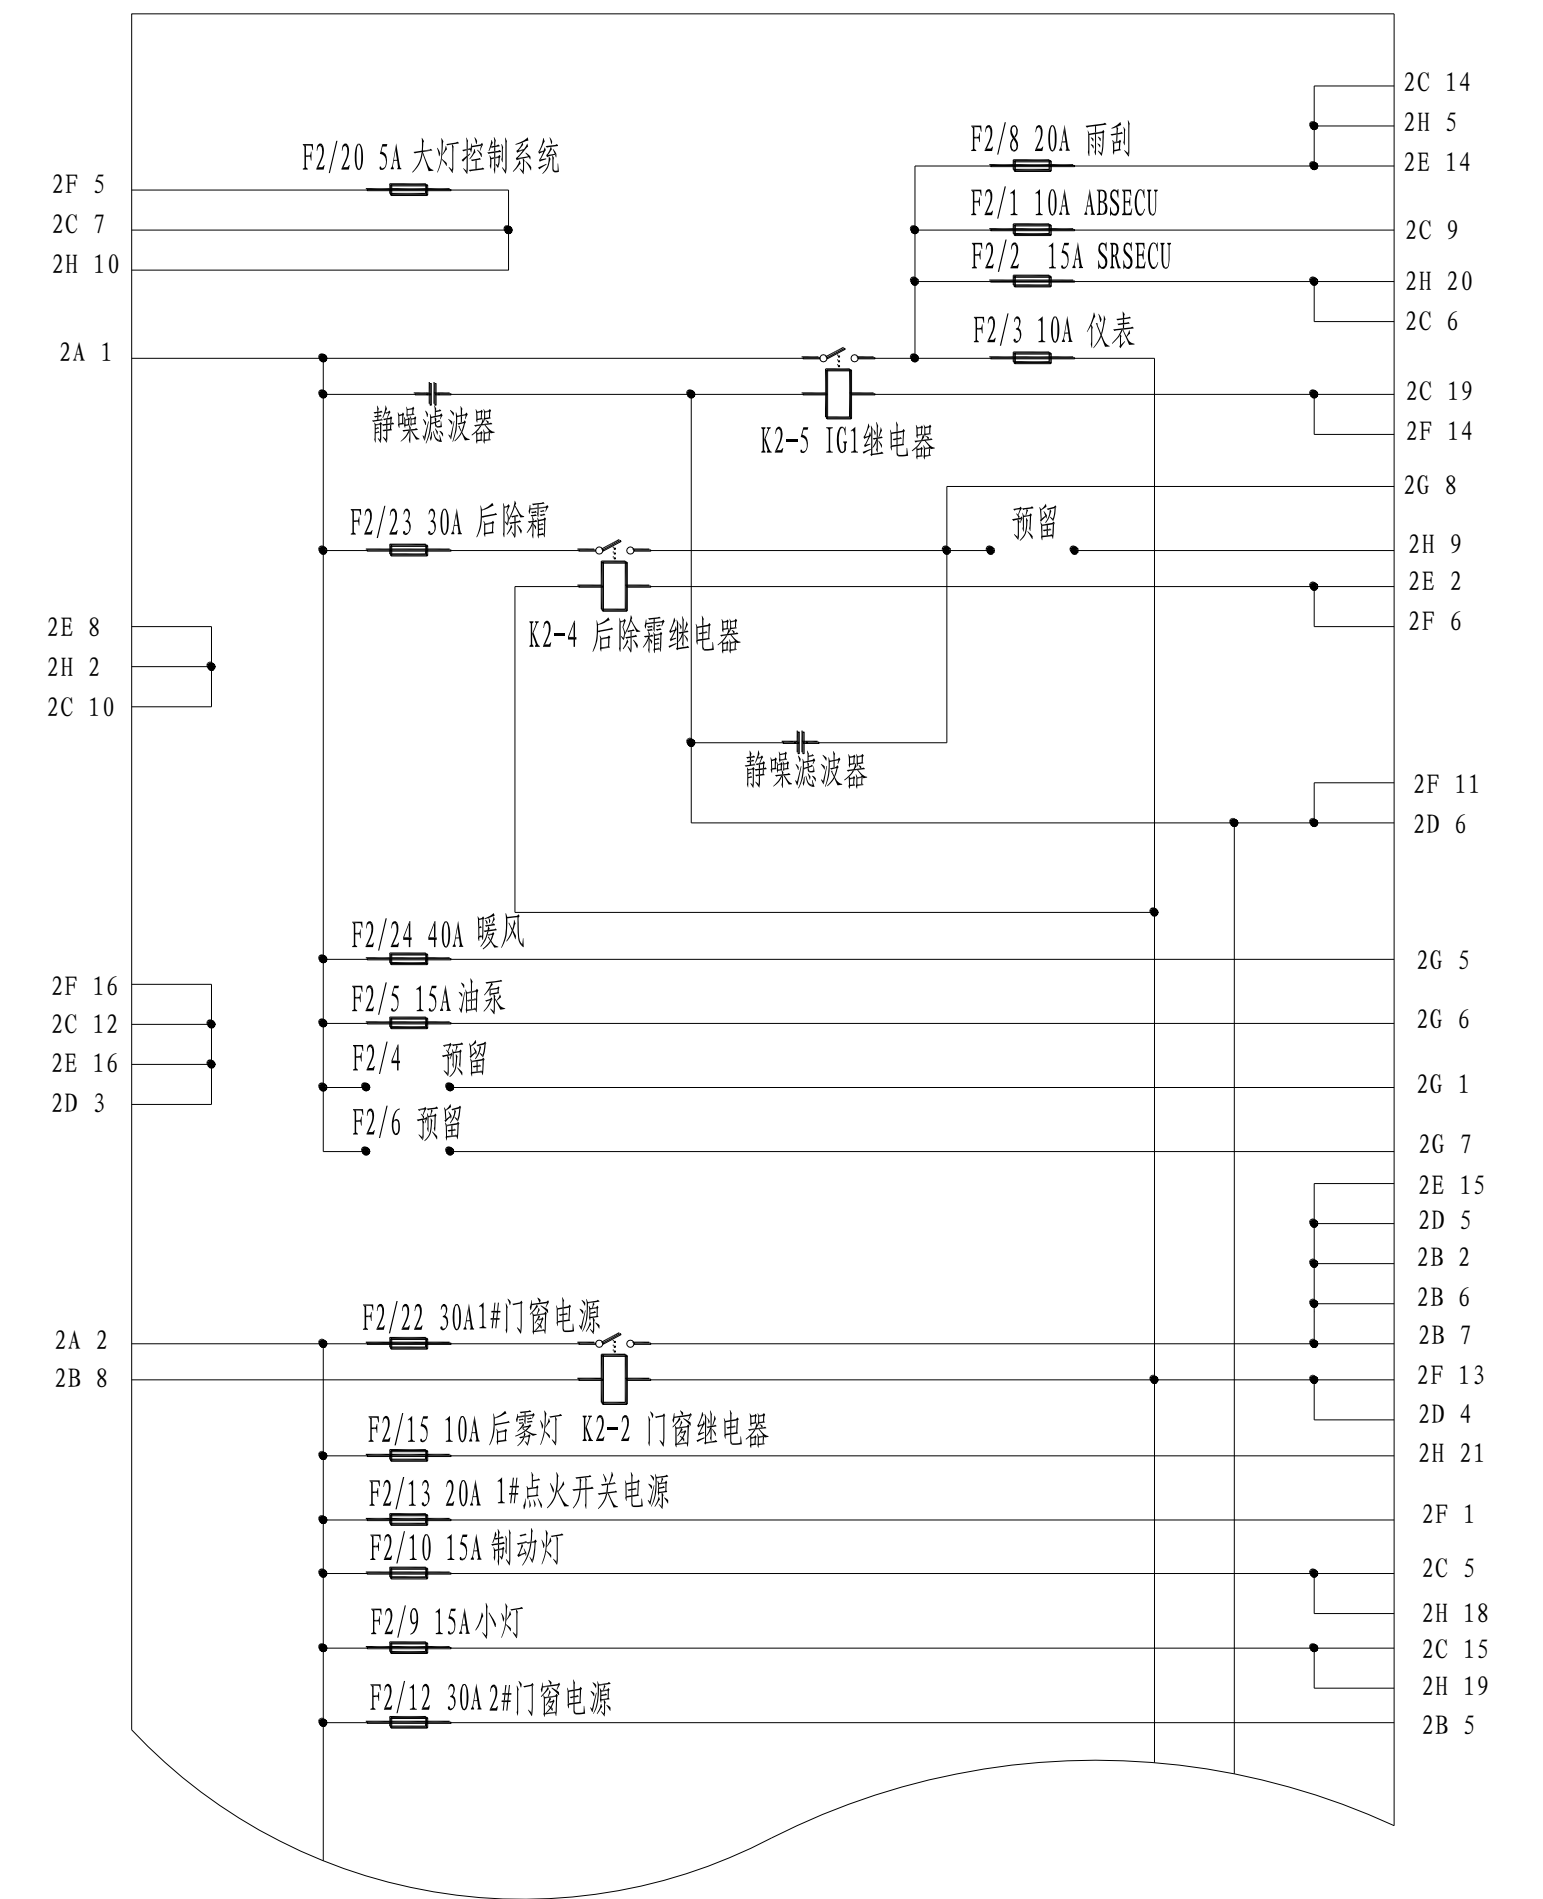

28.2、仪表板配电箱内部原理图

