



第二节 电路布置图

● 电路布置图 1
—— F3 全车

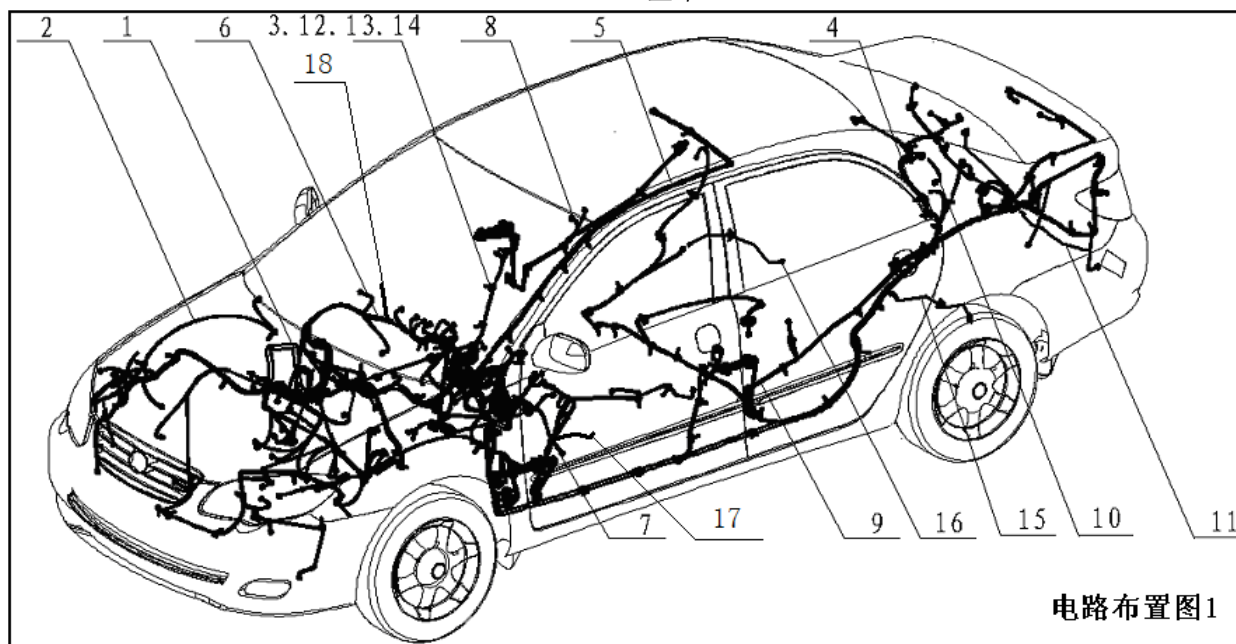

电路布置图1

电路布置图 1 (F3 全车)			
序号	内容	序号	内容
1	发动机线束	10	后风挡加热负极线
2	前舱线束	11	后保险杠小线
3	仪表板线束	12	光照强度传感器小线
4	地板线束	13	日光照射传感器小线
5	顶棚线束	14	空调小线
6	右前门线束	15	左后轮轮速传感器线束
7	左前门线束	16	右后轮轮速传感器线束
8	右后门线束	17	左前门磁卡探测天线
9	左后门线束	18	右前门磁卡探测天线

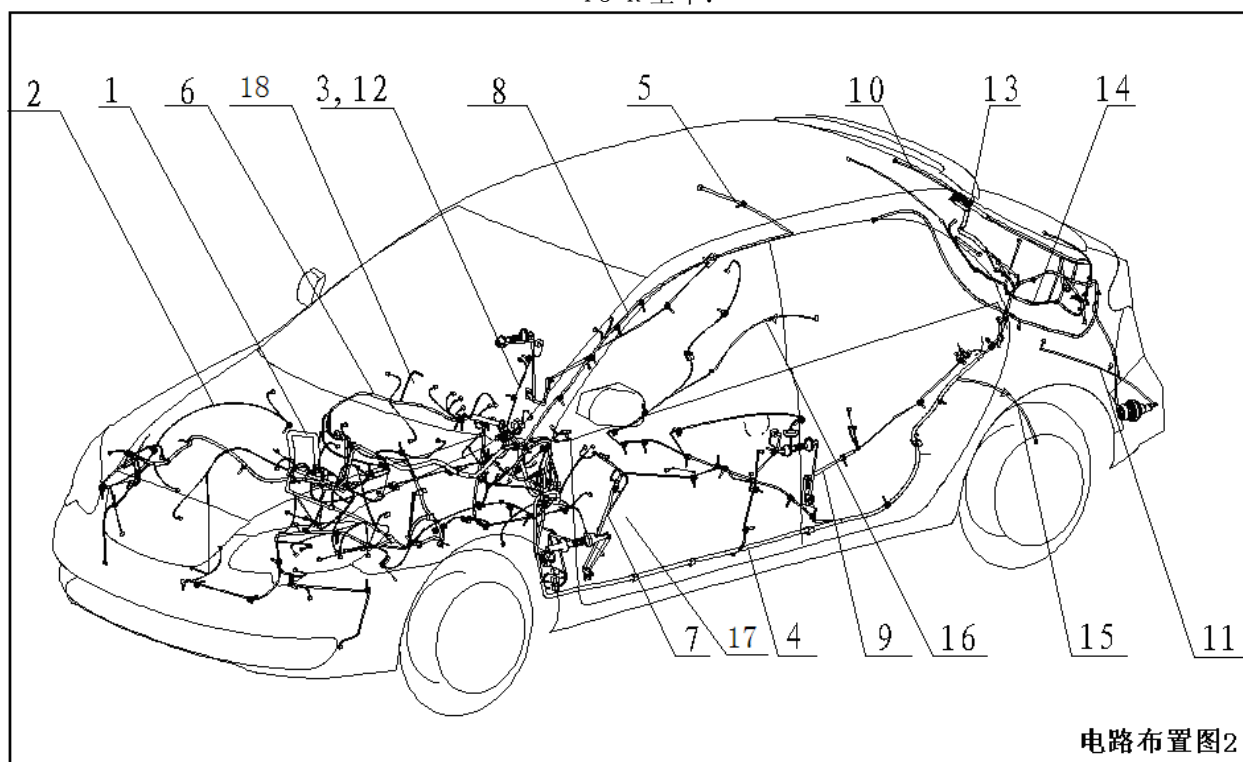



电路布置图2

电路布置图 2 (F3-R 全车)

序号	内容	序号	内容
1	发动机线束	10	后风挡加热负极线
2	前舱线束	11	后保险杠小线
3	仪表板线束	12	光照强度传感器小线
4	地板线束	13	后盖连接线束
5	顶棚线束	14	后盖线束
6	右前门线束	15	左后轮轮速传感器线束
7	左前门线束	16	右后轮轮速传感器线束
8	右后门线束	17	左前门磁卡探测天线
9	左后门线束	18	右前门磁卡探测天线


● 电路布置图 3

—— 发动机线束

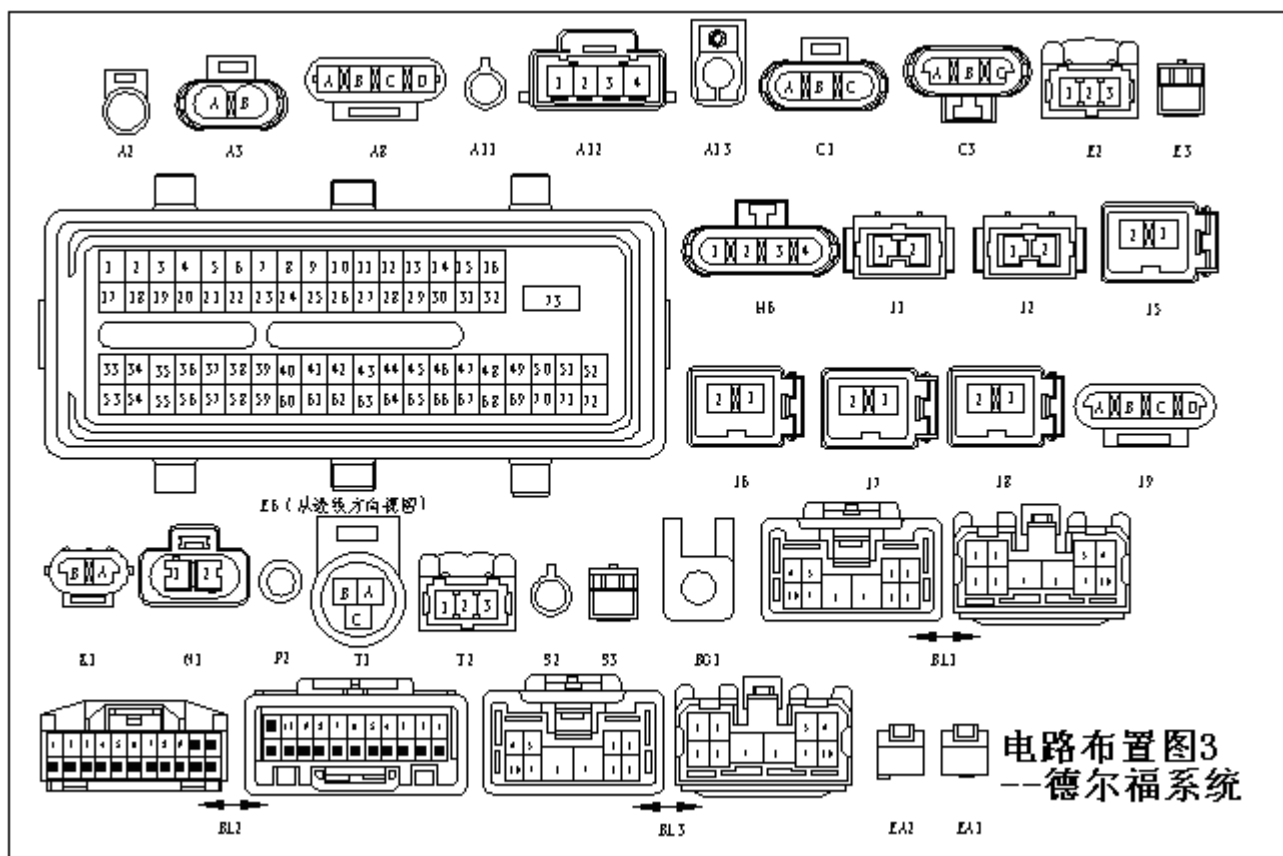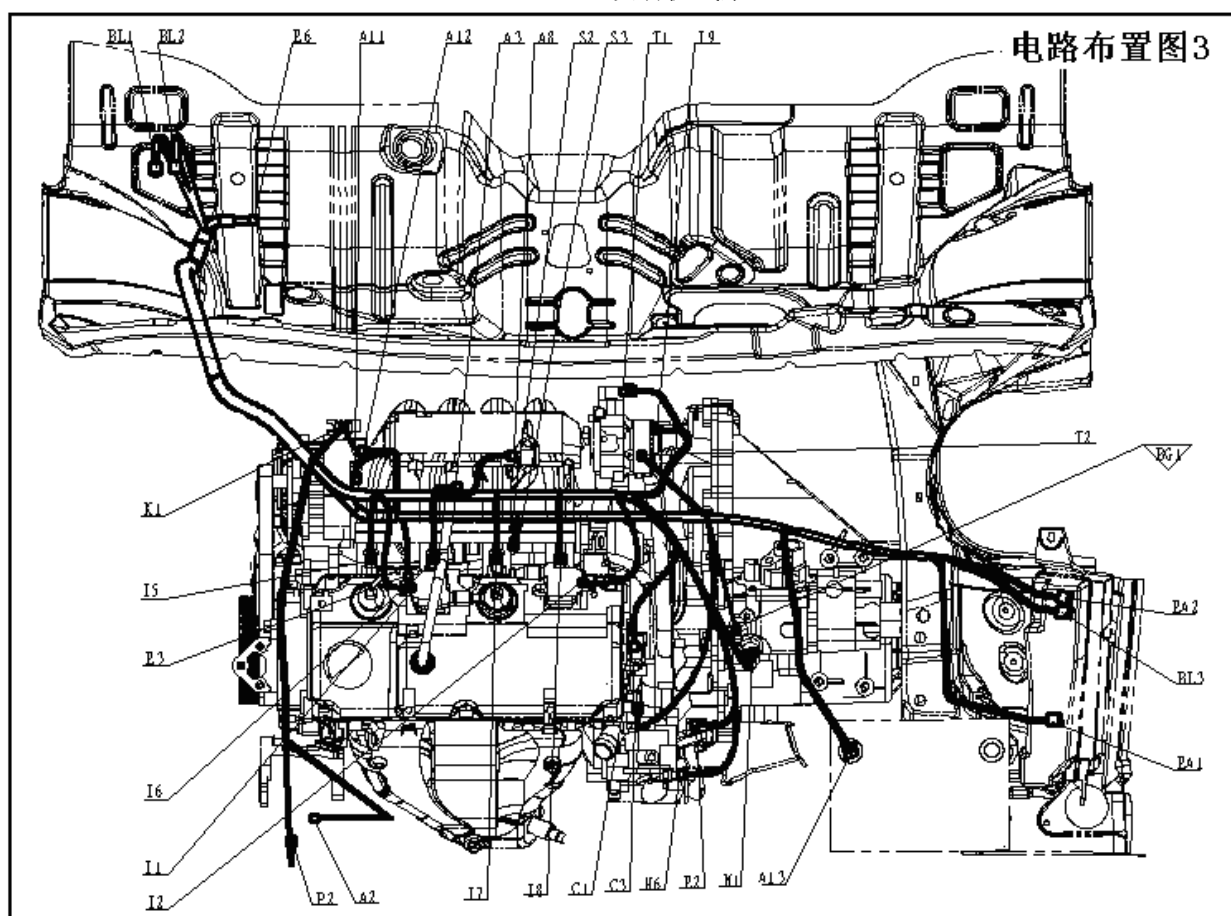


电路布置图 3 (德尔福系统)


序号	件号	内容	序号	件号	内容
A2	0447104	接压缩机	I7	15305086	接 3 号喷嘴
A3	12052643	接碳罐控制阀	I8	15305086	接 4 号喷嘴
A8	12162833	接进气温度压力传感器	I9	12162188	接怠速控制阀
A11	3724321 (Φ8.5)	接发电机 B 端	K1	12052644	接爆震传感器
A12	6195-0030	接发电机	N1	PB625-02027	接倒车灯开关
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关
C1	12059595	接凸轮轴位置传感器	S2	DJ4341 (Φ8.5)	接启动机端
C3	12110293	接曲轴位置传感器	S3	0338102	接启动机
E2	282191-1	接冷却液温度传感器	T1	12065287	接节气门位置传感器
E3	0338102	接机油压力	T2	DJ7031-3.5-21	接车速传感器
E6	15357131	接电喷 ECU	BG1	DJ4355A-2Sn DJ4355A-1Sn	搭铁
H6	1216-2144	接前氧传感器	BL1	7283-1405-40	接仪表板线束
I1	DJ7023-3.5-20	接 1#点火线圈	BL2	0446004	接仪表板线束
I2	DJ7023-3.5-20	接 2#点火线圈	BL3	7283-1405-40	配电盒 1#
I5	15305086	接 1 号喷嘴	EA1	J0504701	配电盒 3#
I6	15305086	接 2 号喷嘴	EA2	J0504501	配电盒 2#

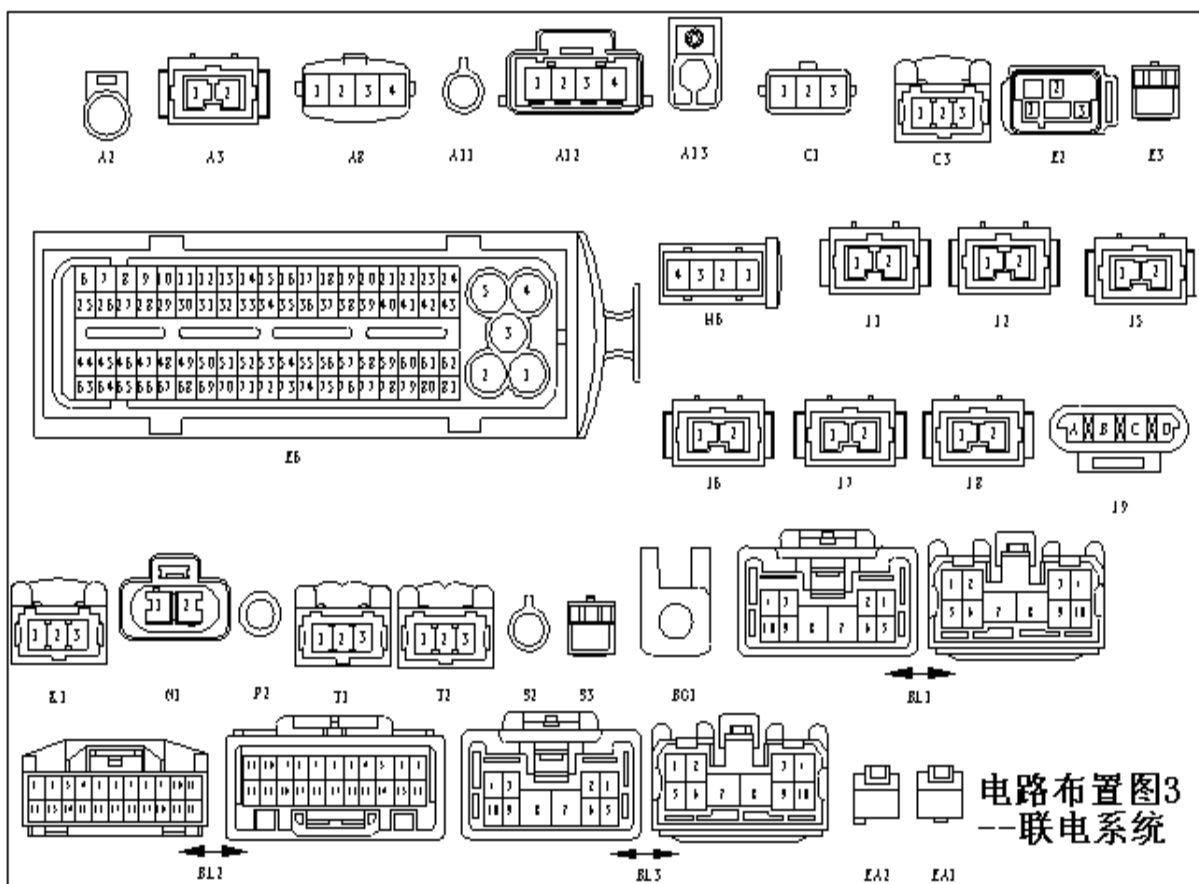

电路布置图 3 (联电系统)					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
A2	0447104	接压缩机	I7	DJ7023-3.5-20	接 3 号喷嘴
A3	DJ7023-3.5-20	接碳罐控制阀	I8	DJ7023-3.5-20	接 4 号喷嘴
A8	368162-1	接进气温度压力传感器	I9	444046-1	接怠速控制阀
A11	3724321 (Φ8.5)	接发电机 B 端	K1	DJ7031-3.5-21	接爆震传感器
A12	6195-0030	接发电机	N1	PB625-02027	接倒车灯开关
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关
C1	368161-1	接凸轮轴位置传感器	S2	DJ4341 (Φ8.5)	接启动机端
C3	DJ7031-3.5-21	接曲轴位置传感器	S3	P01FB-A	接启动机
E2	1452050-1	接冷却液温度传感器	T1	DJ7031-3.5-21	接节气门位置传感器
E3	P01FB-A	接机油压力	T2	DJ7031-3.5-21	接车速传感器
E6	368290-1	接电喷 ECU	BG1	DJ4355A-2Sn DJ4355A-1Sn	搭铁
H6	144998-5	接前氧传感器	BL1	7283-1405-40	接仪表板线束
I1	DJ7023-3.5-20	接 1#点火线圈	BL2	0446004	接仪表板线束
I2	DJ7023-3.5-20	接 2#点火线圈	BL3	7283-1405-40	配电盒 1#
I5	DJ7023-3.5-20	接 1 号喷嘴	EA1	J0504701	配电盒 3#
I6	DJ7023-3.5-20	接 2 号喷嘴	EA2	J0504501	配电盒 2#



●电路布置图 3-1
——发动机线束 (473 QE)

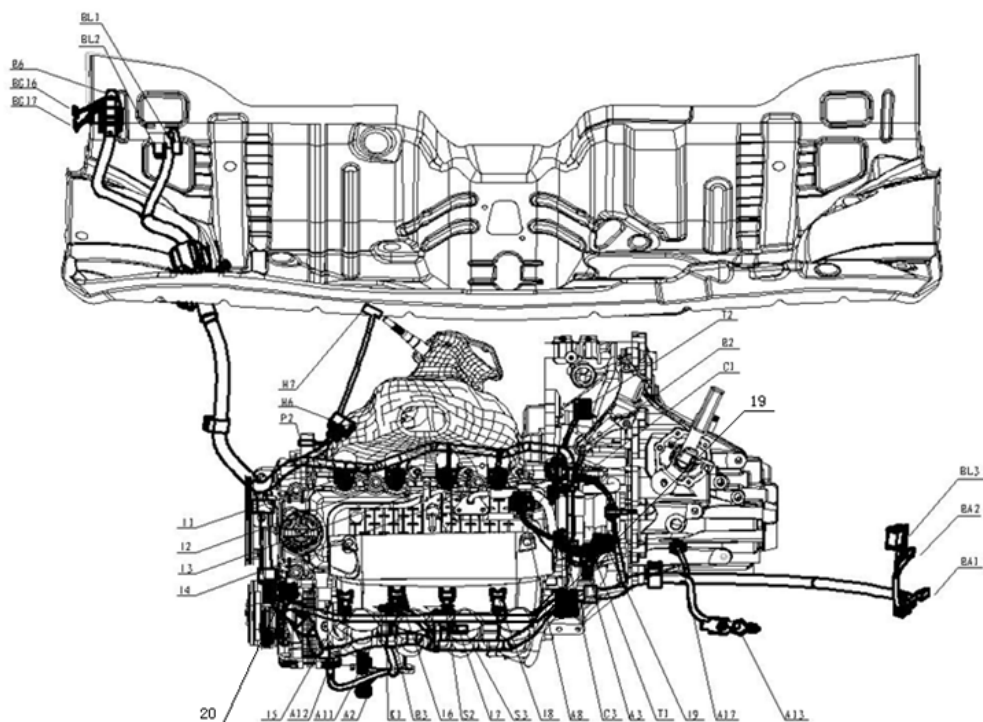

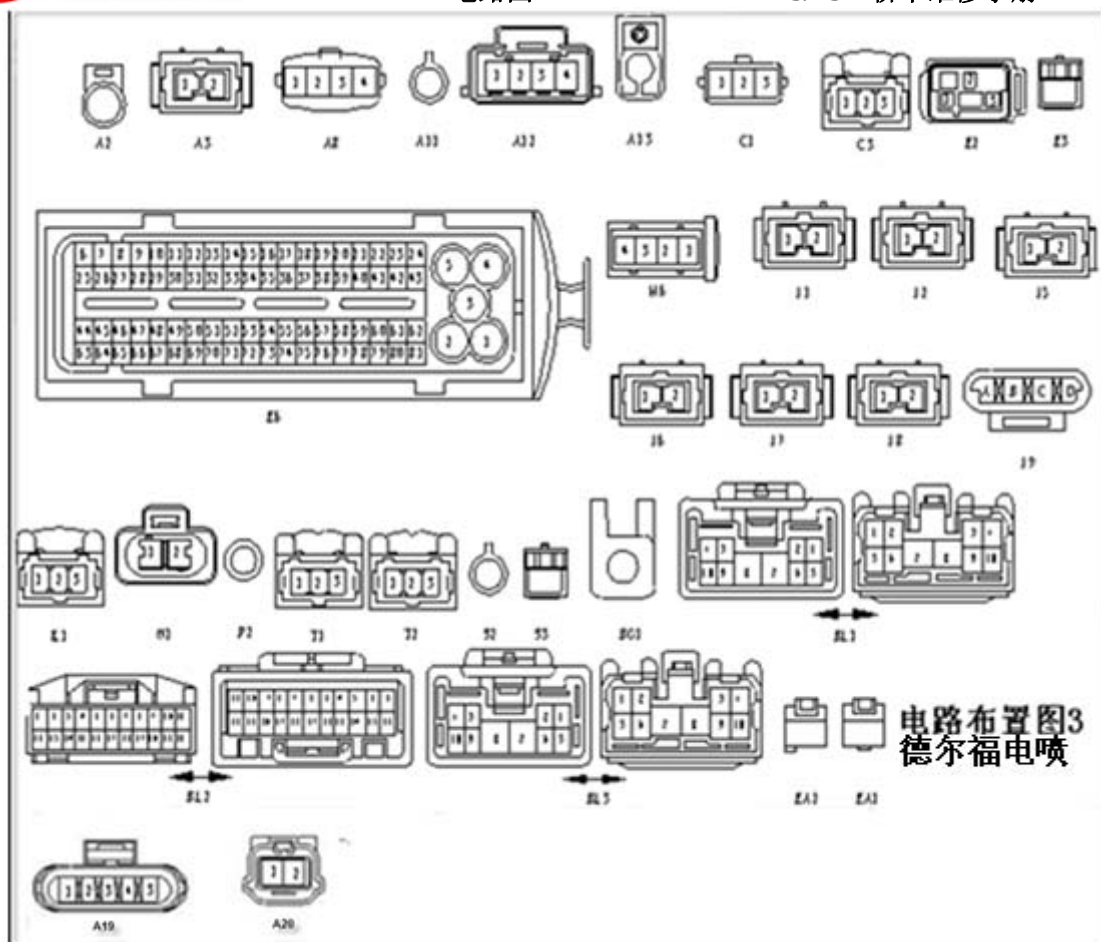


电路布置图 3-1 (QE 德尔福电喷)					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
A2	0447104	接压缩机	I7	DJ7023-3.5-20	接 3 号喷嘴
A3	DJ7023-3.5-20	接碳罐控制阀	I8	DJ7023-3.5-20	接 4 号喷嘴
A8	368162-1	接进气温度压力传感器	I9	444046-1	接怠速控制阀
A11	3724321 (Φ8.5)	接发电机 B 端	K1	DJ7031-3.5-21	接爆震传感器
A12	6195-0030	接发电机	N1	PB625-02027	接倒车灯开关
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关
A19	3HX02FGYM	接 VVL 阀	A20	I2186139	接 EGR 阀
C1	368161-1	接凸轮轴位置传感器	S2	DJ4341 (Φ8.5)	接启动机端
C3	DJ7031-3.5-21	接曲轴位置传感器	S3	P01FB-A	接启动机
E2	1452050-1	接冷却液温度传感器	T1	DJ7031-3.5-21	接节气门位置传感器
E3	P01FB-A	接机油压力	T2	DJ7031-3.5-21	接车速传感器
E6	368290-1	接电喷 ECU	BG1	DJ4355A-2Sn DJ4355A-1Sn	搭铁
H6	144998-5	接前氧传感器	BL1	7283-1405-40	接仪表板线束
I1	DJ7023-3.5-20	接 1#点火线圈	BL2	0446004	接仪表板线束
I2	DJ7023-3.5-20	接 2#点火线圈	BL3	7283-1405-40	配电盒 1#
I5	DJ7023-3.5-20	接 1 号喷嘴	EA1	J0504701	配电盒 3#
I6	DJ7023-3.5-20	接 2 号喷嘴	EA2	J0504501	配电盒 2#

● 电路布置图 3-2
—— 发动机线束
(适用于 AT 车型)

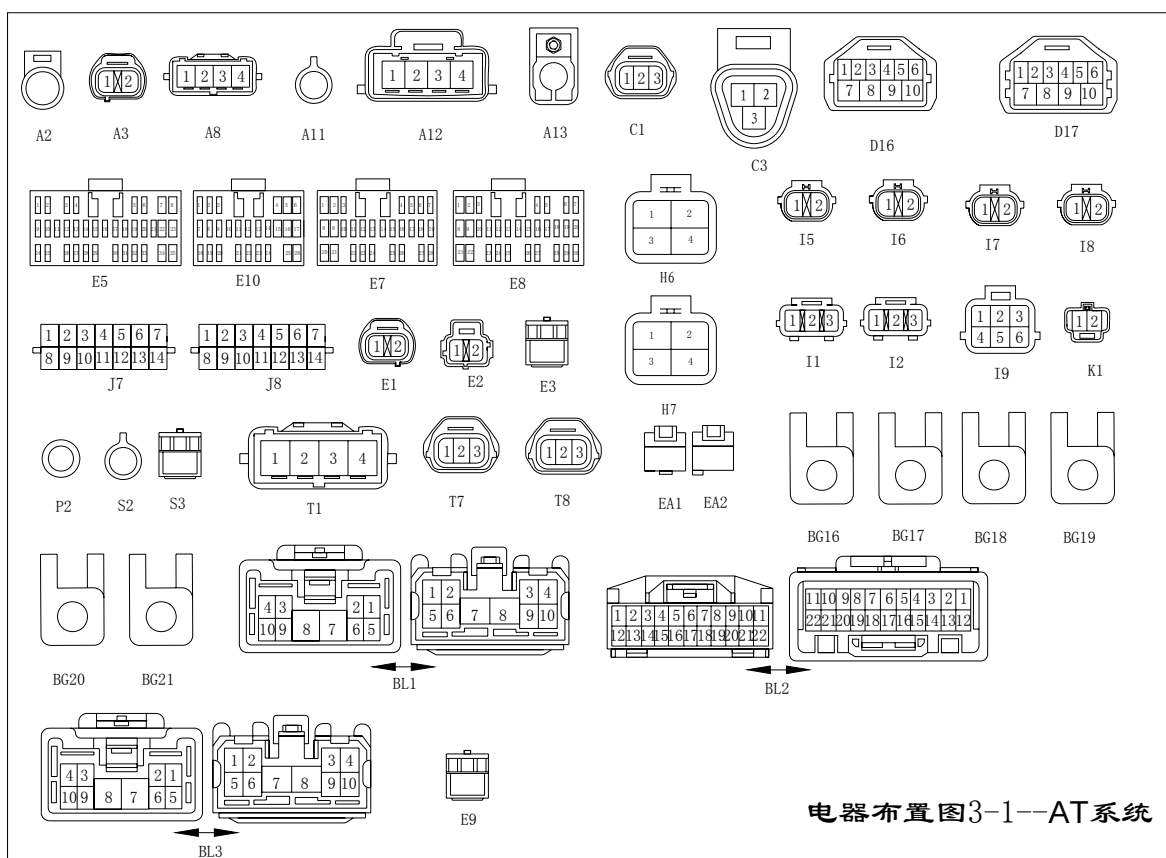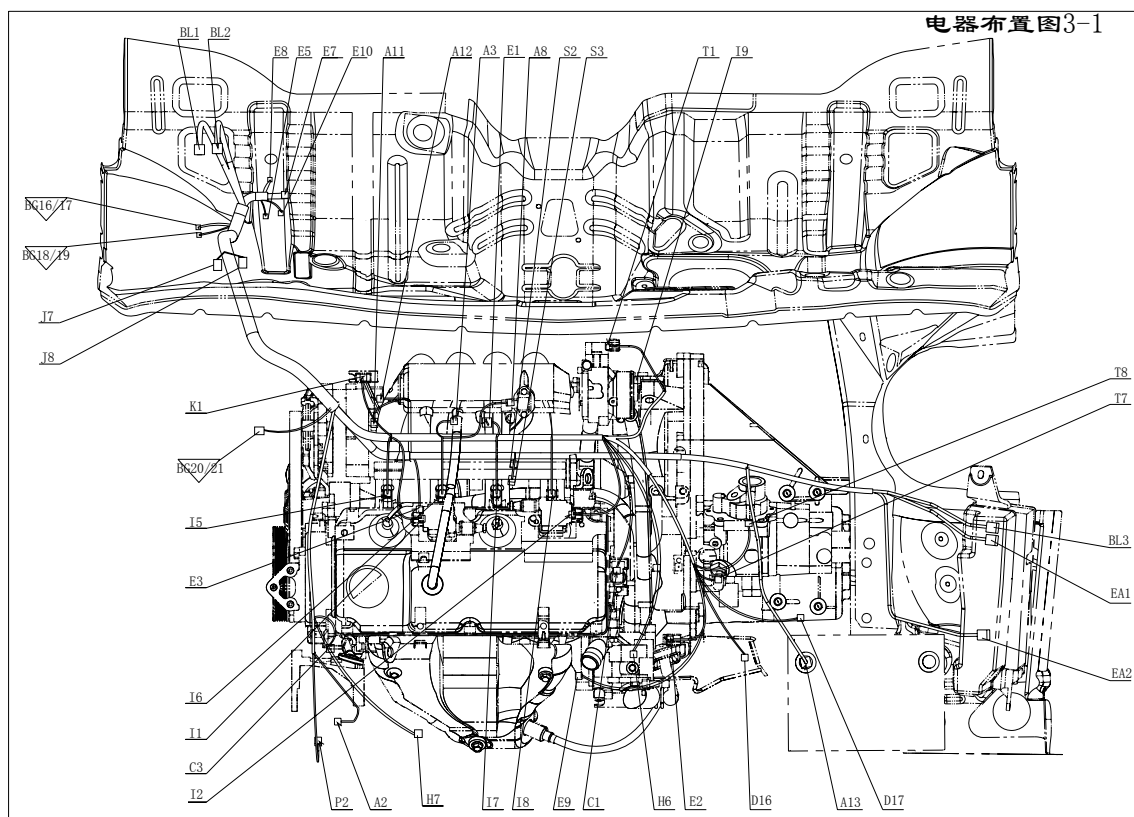


电路布置图 3-2 (AT)					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
A2	0447104	接压缩机	I7	DJ7021L-2.5-21	接 3 号喷嘴
A3	DJ7023-2-21	接碳罐控制阀	I8	DJ7021L-2.5-21	接 4 号喷嘴
A8	M20001283	接进气温度压力传感器	I9	M20001302	接怠速控制阀
A11	3724321 (Φ8.5)	接发电机 B 端	J7	DJ7141-2.3-2122	发动机 1 号连接器
A12	6195-0030	接发电机	J8	DJ7141-2.3-2122	发动机 2 号连接器
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	K1	M20000566	接爆震传感器
C1	M20000375	接凸轮轴位置传感器	P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关
C3	M20000356	接曲轴位置传感器	S2	DJ4341 (Φ8.5)	接启动机 B 端
D16	M20000376	接档位开关	S3	P01FB-A	接启动机
D17	M20001079	接档位电磁阀	T1	M20000228	接节气门位置传感器
E1	:DJ7025-2-21	接 EGR 阀	T7	M20000375	接输入轴速度传感器
E2	M20000101	接冷却液温度传感器	T8	M20001073	接输出轴速度传感器
E3	P01FB-A	接机油压力	BG16	DJ431-6BSn	搭铁
E5	M20001282	接电喷 ECU-A	BG17	DJ431-6BSn	搭铁
E10	M20001279	接电喷 ECU-B	BG18	DJ431-6BSn	搭铁
E7	M20001280	接电喷 ECU-C	BG19	DJ431-6BSn	搭铁
E8	M20001281	接电喷 ECU-D	BG20	DJ431-6BSn	搭铁
E9	P01FB-A	接冷却液温度进仪表	BG21	DJ431-6BSn	搭铁
H6	M20000357	接前氧传感器	BL1	7283-1405-40	接仪表板线束
H7	M20000357	接后氧传感器	BL2	0446004	接仪表板线束
I1	M20001088	接 1#点火线圈	BL3	7283-1405-40	配电盒 1#
I2	M20001088	接 2#点火线圈	EA1	J0504701	配电盒 3#
I5	DJ7021L-2.5-21	接 1 号喷嘴	EA2	J0504501	配电盒 2#
I6	DJ7021L-2.5-21	接 2 号喷嘴			

● 电路布置图 3-3
——发动机线束
(适用于 473QE-DCT 车型)

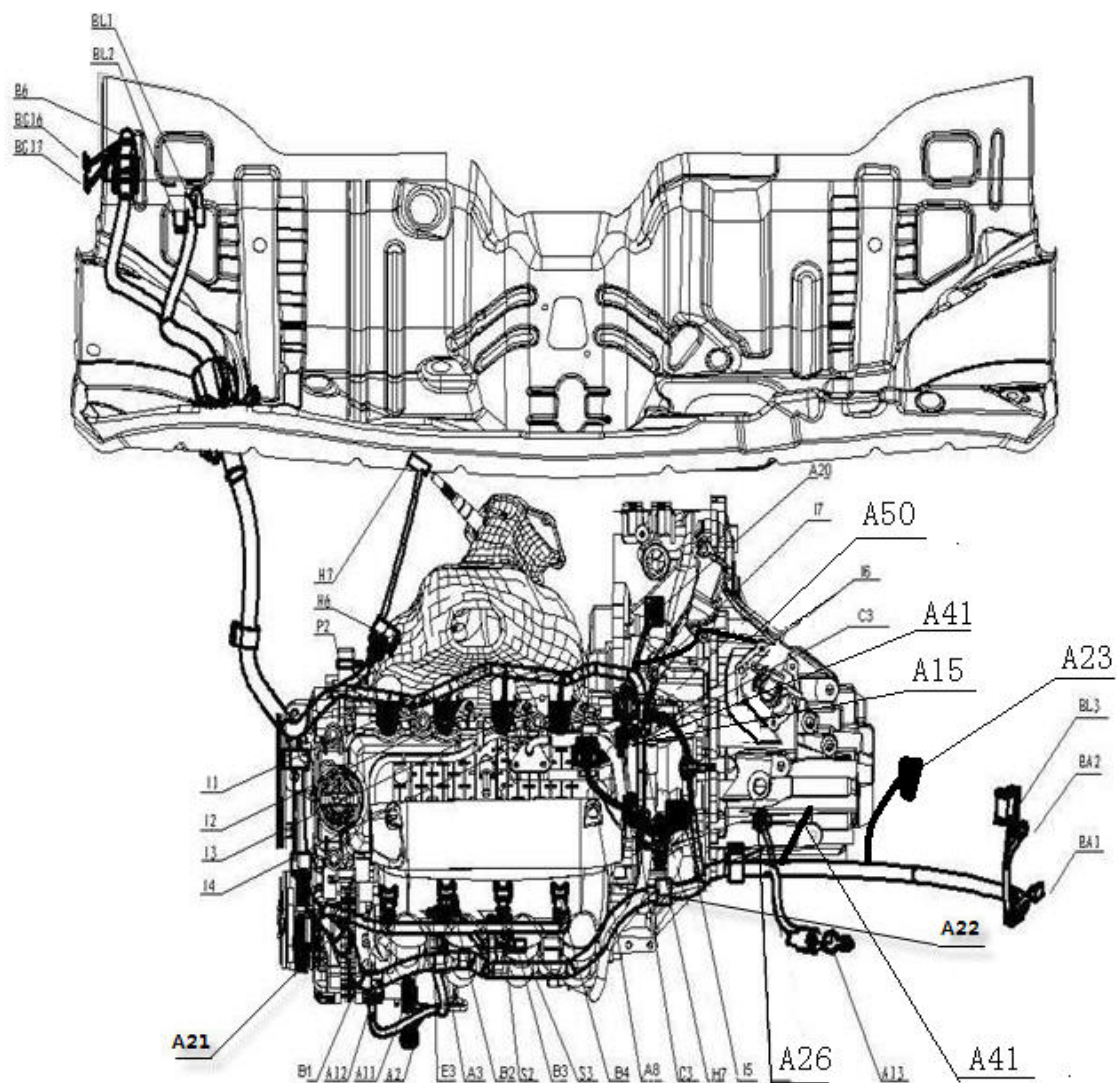

发动机线束接插件

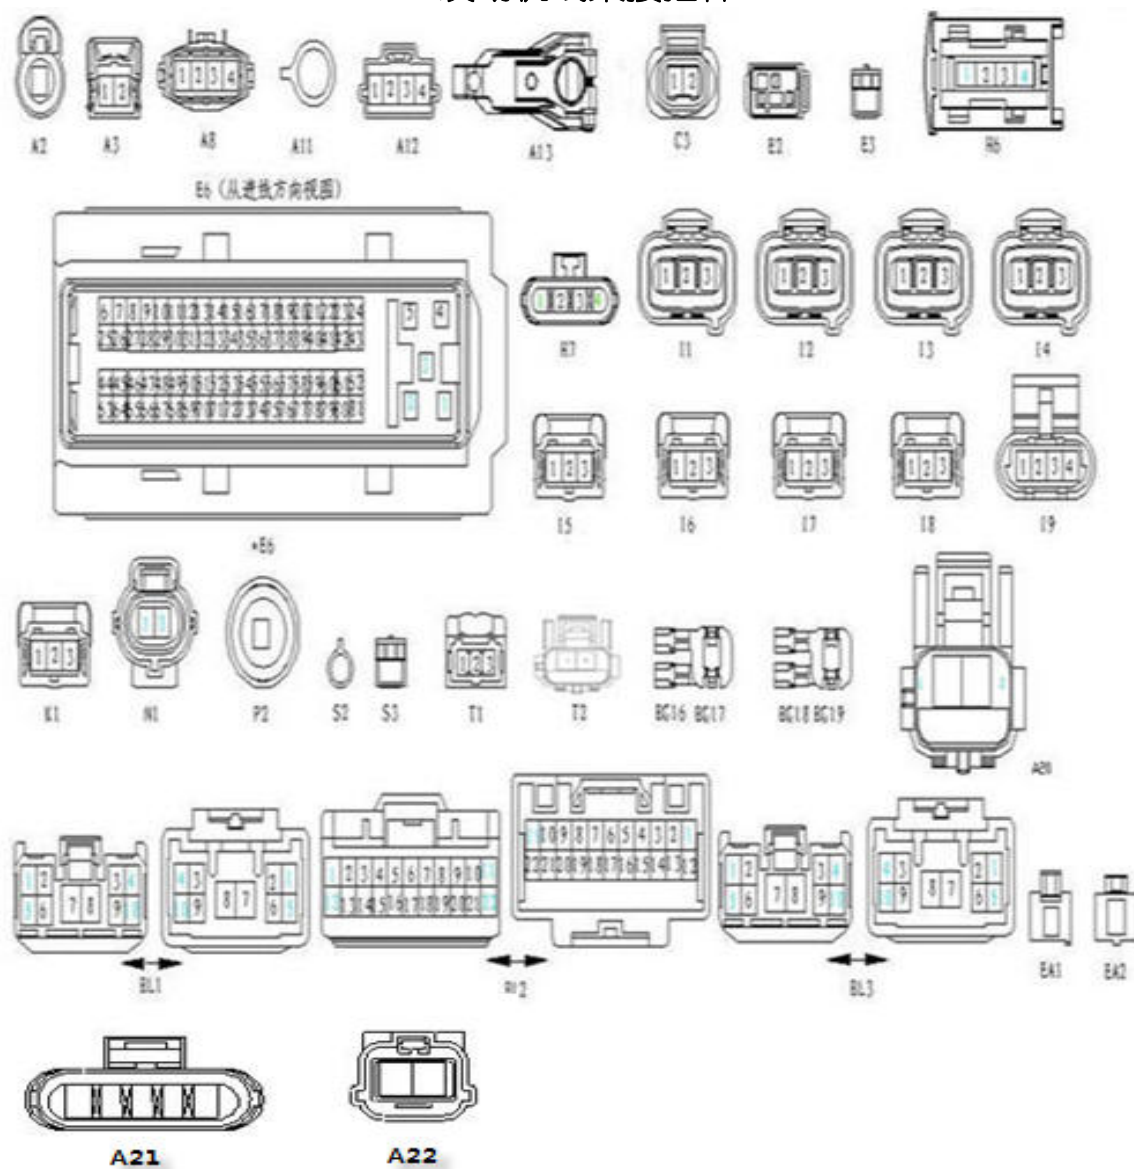

发动机线束接插件

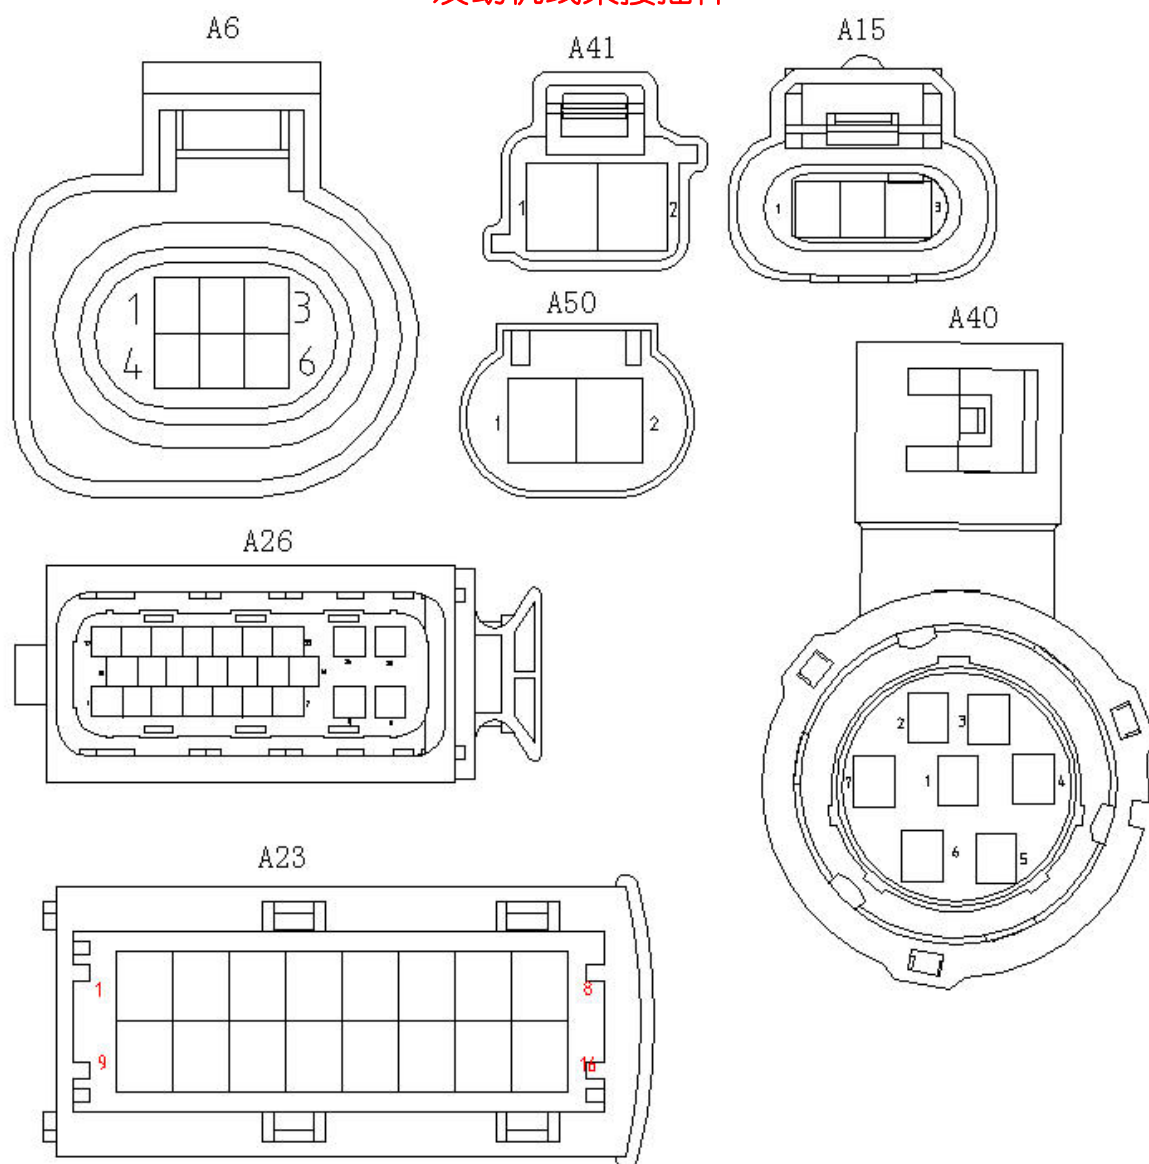



图 11 发动机线束 (G3Y-4001010)

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	E6	接 ECU	1	
02	BG16	接 1#搭铁	1	
03	BG17	接 2#搭铁	1	
04	A3	接爆震传感器	1	
05	P2	接动力转向开关	1	
06	A2	接压缩机	1	
07	H7	接后氧传感器	1	
08	B1	接 1#喷嘴	1	
09	I2	接 2#点火线圈	1	
10	B2	接 2#喷嘴	1	
11	A8	接进气温度压力传感器	1	
12	C3	接碳罐控制阀	1	
13	B3	接 3#喷嘴	1	
14	B4	接 4#喷嘴	1	
15	A6	接电子节气门	1	
16	A15	接凸轮轴位置传感器	1	
17	I1	接 1#点火线圈	1	
18	I3	接 3#点火线圈	1	
19	A26	接 TCU	1	
20	A21	接 EGR 阀	1	
21	A20	接空档开关	1	
22	I6	接冷却液温度传感器	1	

图 11 发动机线束 (G3Y-4001010)

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
23	H6	接前氧传感器	1	
24	A13	接蓄电池电瓶端	1	
25	I5	接发动机转速传感器	1	
26	S2	接启动机	1	
27	S3	接启动机端	1	
28	A12	接发电机	1	
29	A11	接发电机 B 端	1	
30	E3	接机油压力	1	
31	BL3	接配电盒 1#	1	
32	BL1	接仪表板线束	1	
33	BL2	接仪表板线束	1	
34	EA1	接配电盒 2#	1	
35	EA2	接配电盒 3#	1	
36	I4	接 4#点火线圈	1	
37	A22	接 MIVEC 阀	1	
38	A41	接滤波电容	1	
39	A50	接方向传感器	1	
40	A23	接无刷电机控制器	1	
41	A40	接变速箱电机	1	


● 电路布置图 3-4
——发动机线束
(适用于 4G18-CNG 车型)

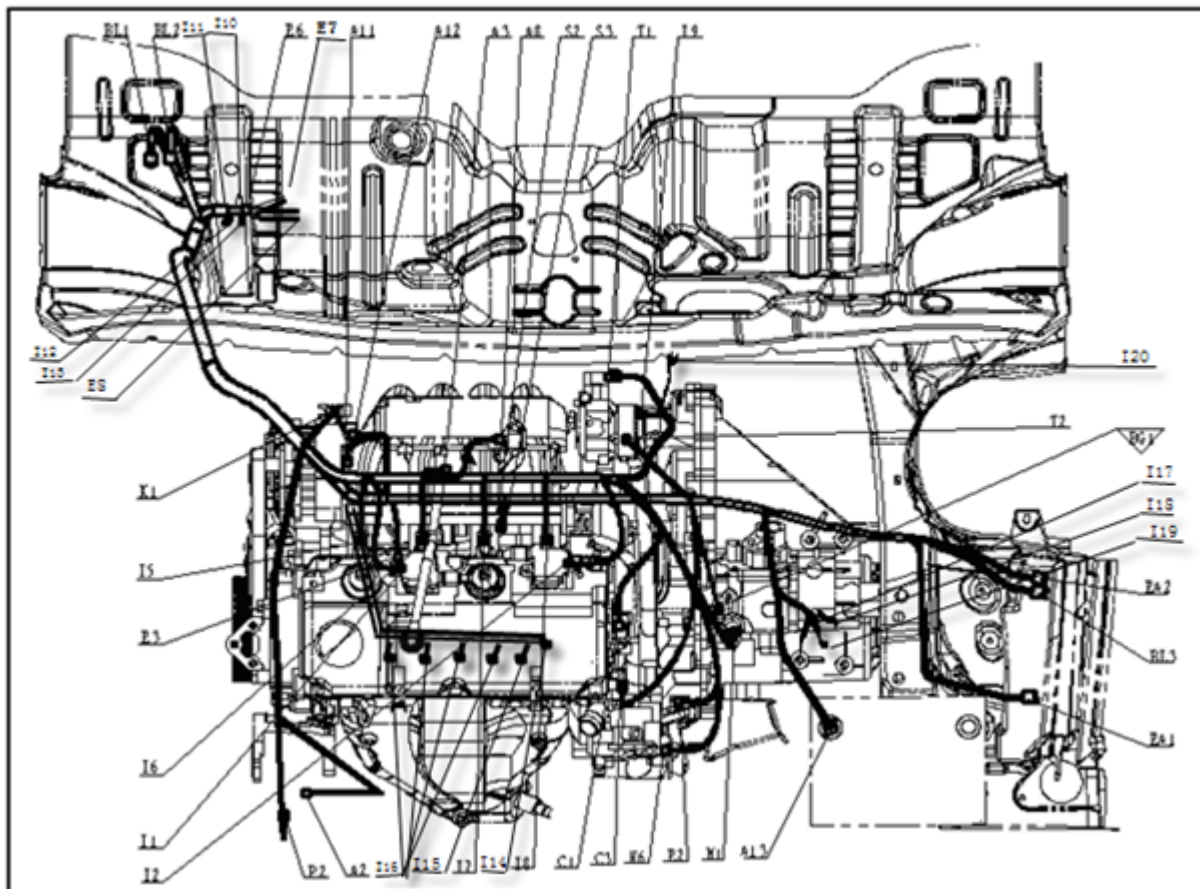


电路布置图 3 (4G18 CNG 系统)

电路布置图 3 (4G18 CNG 系统)					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
A2	447104	接压缩机	I12	5559-10Y	接短接护套
A3	DJ7023-3.5-20	接碳罐控制阀	I13	5559-8P	接诊断接口
A8	368162-1	接进气温度压力传感器	I14	SICFHPE04BK SICMA3	接压差传感器
A11	3724321 (φ 8.5)	接发电机 B 端	I15	211PL022S0049	接燃气温度传感器
A12	6195-0030	接发电机	I16	DJ7021-1.5-21 总成	接喷气嘴(1\2\3\4)
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	I17	DJ7021-1.5-21 总成	接减压电磁阀
C1	368161-1	接凸轮轴位置传感器	I18	211PL022S0049	接减压器温度传感器
C3	DJ7031-3.5-21	接曲轴位置传感器	I19	434901	接压力表
E2	1452050-1	接冷却液温度传感器	I20	DJ7041-1.5-21	接燃气泄露报警器
E3	P01FB-A	接机油压力	K1	DJ7031-3.5-21	接爆震传感器
E6	368290-1	接电喷 ECU	N1	PB625-02027	接倒车灯开关

E7	211 PC249S8023	接燃气 ECU(灰)	P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关
E8	211 PC249S0023	接燃气 ECU(黑)	S2	DJ4341 (φ 8.5)	接启动机端
H6	144998-5	接前氧传感器	S3	P01FB-A	接启动机
I1	DJ7023-3.5-20	接 1#点火线圈	T1	DJ7031-3.5-21	接节气门位置传感器
I2	DJ7023-3.5-20	接 2#点火线圈	T2	DJ7031-3.5-21	接车速传感器
I5	DJ7023-3.5-20	接 1 号喷嘴	BG1	DJ4355A-2Sn DJ4355A-1Sn	搭铁
I6	DJ7023-3.5-20	接 2 号喷嘴	BL1	7283-1405-40	接仪表板线束
I7	DJ7023-3.5-20	接 3 号喷嘴	BL2	446004	接仪表板线束
I8	DJ7023-3.5-20	接 4 号喷嘴	BL3	7283-1405-40	配电盒 1#
I9	444046-1	接怠速控制阀	EA1	J0504701	配电盒 3#
I10	2102200FW	接转换开关小线	EA2	J0504501	配电盒 2#
I11	5557-10P	接 CNG 点火提前调节器			

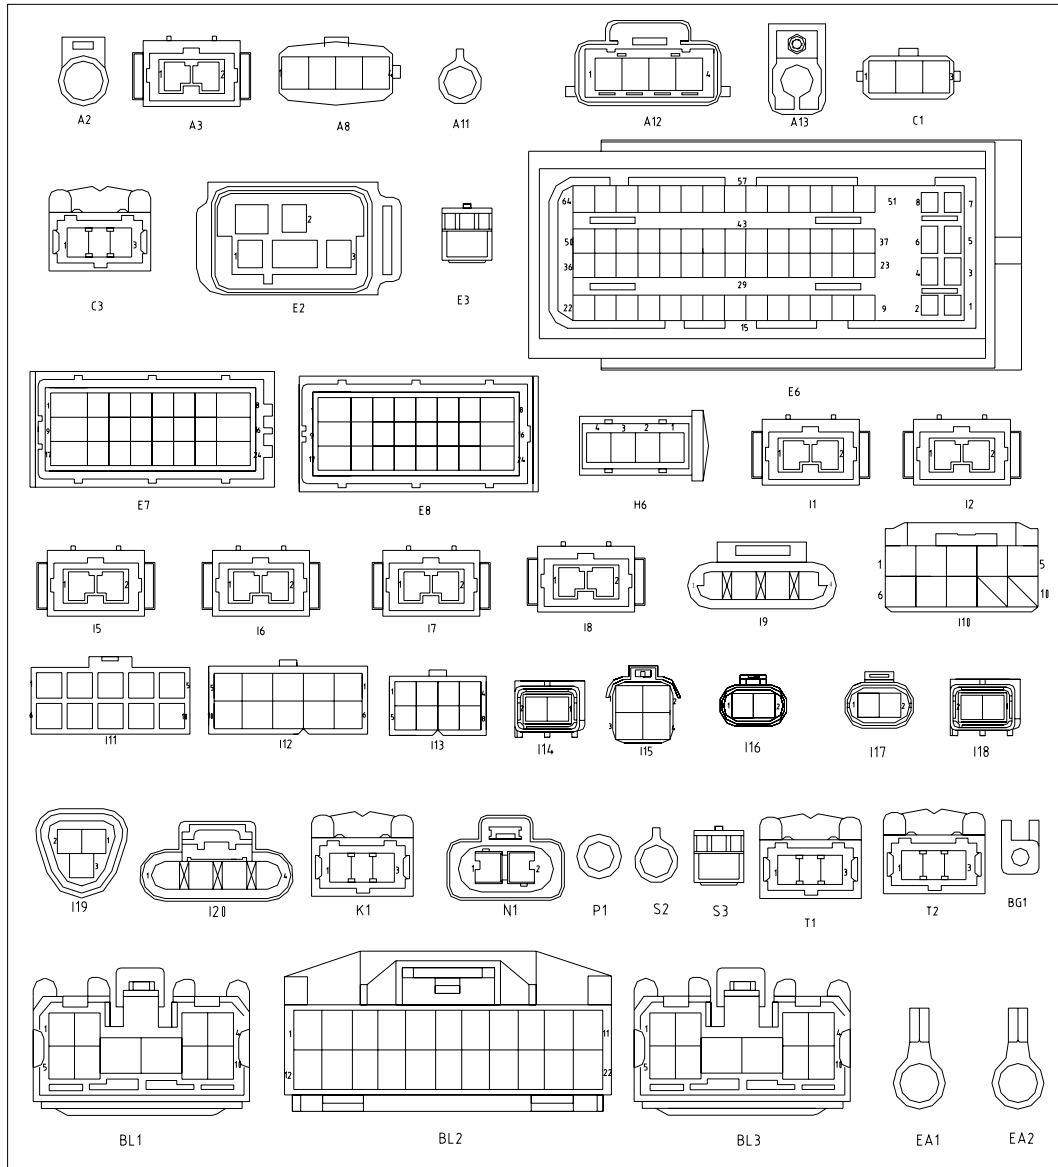


● 电路布置图 3-5
——发动机线束
(适用于 473QD-CNG 车型)

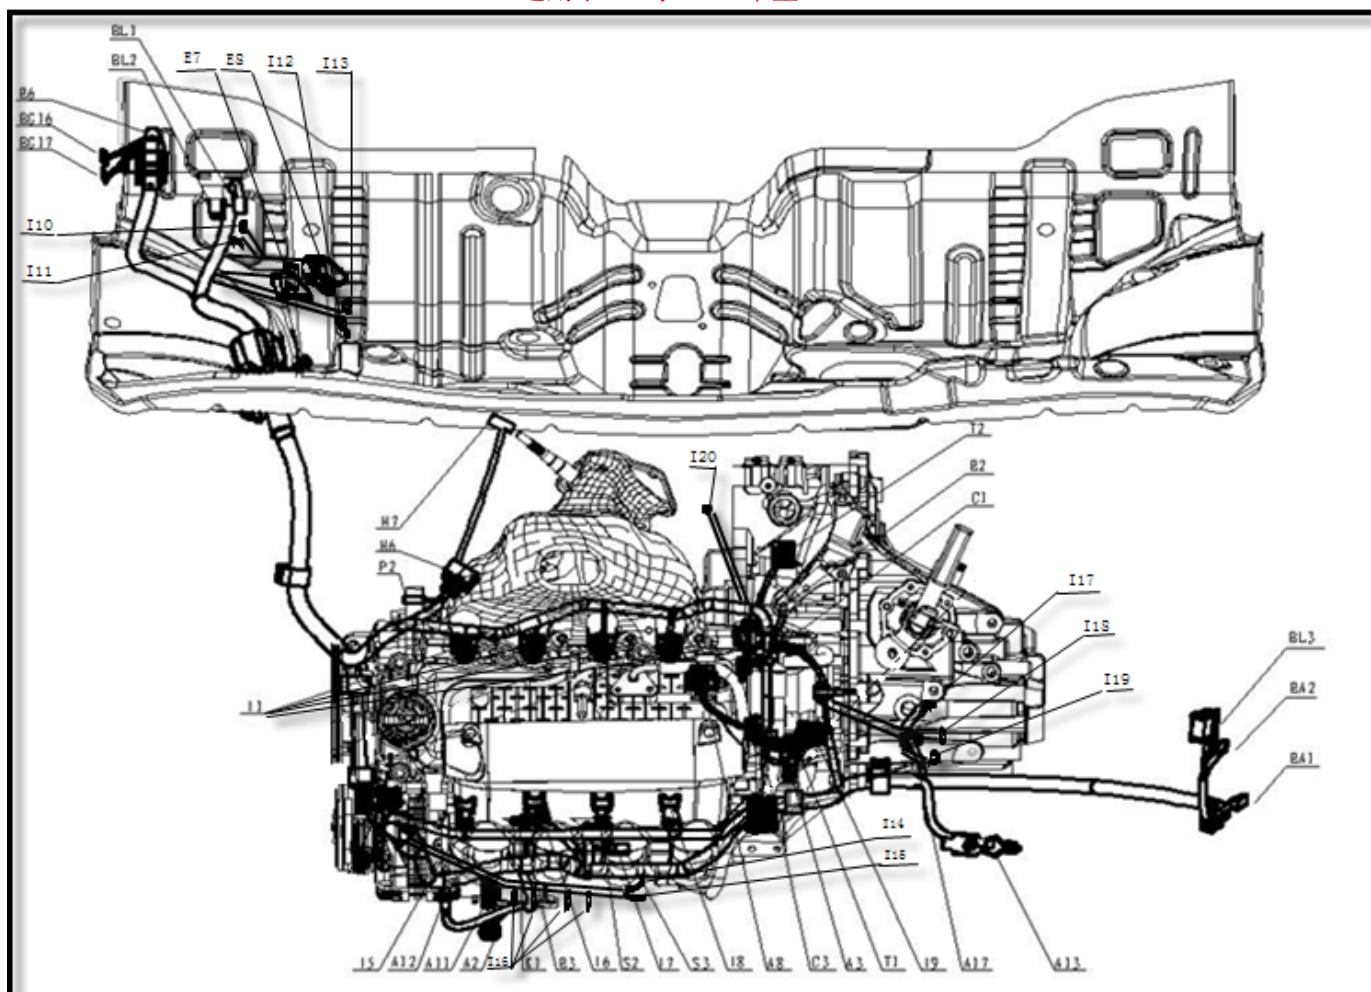


电路布置图 3 (473QD-CNG 系统)


序号	件号	内容	序号	件号	内容
A2	447104	接压缩机	I12	5559-10Y	接短接护套
A3	DJ7023-3.5-20	接碳罐控制阀	I13	5559-8P	接诊断接口
A8	368162-1	接进气温度压力传感器	I14	SICFHPE04BK SICMA3	接压差传感器
A11	3724321 (Φ8.5)	接发电机 B 端	I15	211PL022S0049	接燃气温度传感器
A12	6195-0030	接发电机	I16	DJ7021-1.5-21 总成	接喷气嘴(1\2\3\4)
A13	PP2006901	接蓄电池电瓶端	I17	DJ7021-1.5-21 总成	接减压电磁阀
C1	368161-1	接凸轮轴位置传感器	I18	211PL022S0049	接减压器温度传感器
C3	1033500FB	接曲轴位置传感器	I19	434901	接压力表
E2	1033500FB	接冷却液温度传感器	I20	DJ7041-1.5-21	接燃气泄露报警器
E3	P01FB-A	接机油压力	K1	DJ7031-3.5-21	接爆震传感器

E6	9-368290-1	接电喷 ECU	N1	PB625-02027	接倒车灯开关
E7	211 PC249S8023	接燃气 ECU(灰)	P2	DJ3011A-4-21	接动力转向开关
E8	211 PC249S0023	接燃气 ECU(黑)	S2	DJ4341 (Φ8.5)	接启动机端
H6	144998-5	接前氧传感器	S3	P01FB-A	接启动机
I1	1032301FGR	接 1、2、3、4#点火线圈	T1	DJ7031-3.5-21	接节气门位置传感器
I5	DJ7023-3.5-20	接 1 号喷嘴	T2	DJ7031-3.5-21	接车速传感器
I6	DJ7023-3.5-20	接 2 号喷嘴	BG1	DJ4355A-2Sn DJ4355A-1Sn	搭铁
I7	DJ7023-3.5-20	接 3 号喷嘴	BL1	7283-1405-40	接仪表板线束
I8	DJ7023-3.5-20	接 4 号喷嘴	BL2	446004	接仪表板线束
I9	444046-1	接怠速控制阀	BL3	7283-1405-40	配电盒 1#
I10	2102200FW	接转换开关小线	EA1	J0504701	配电盒 3#
I11	5557-10P	接 CNG 点火提前调节器	EA2	J0504501	配电盒 2#

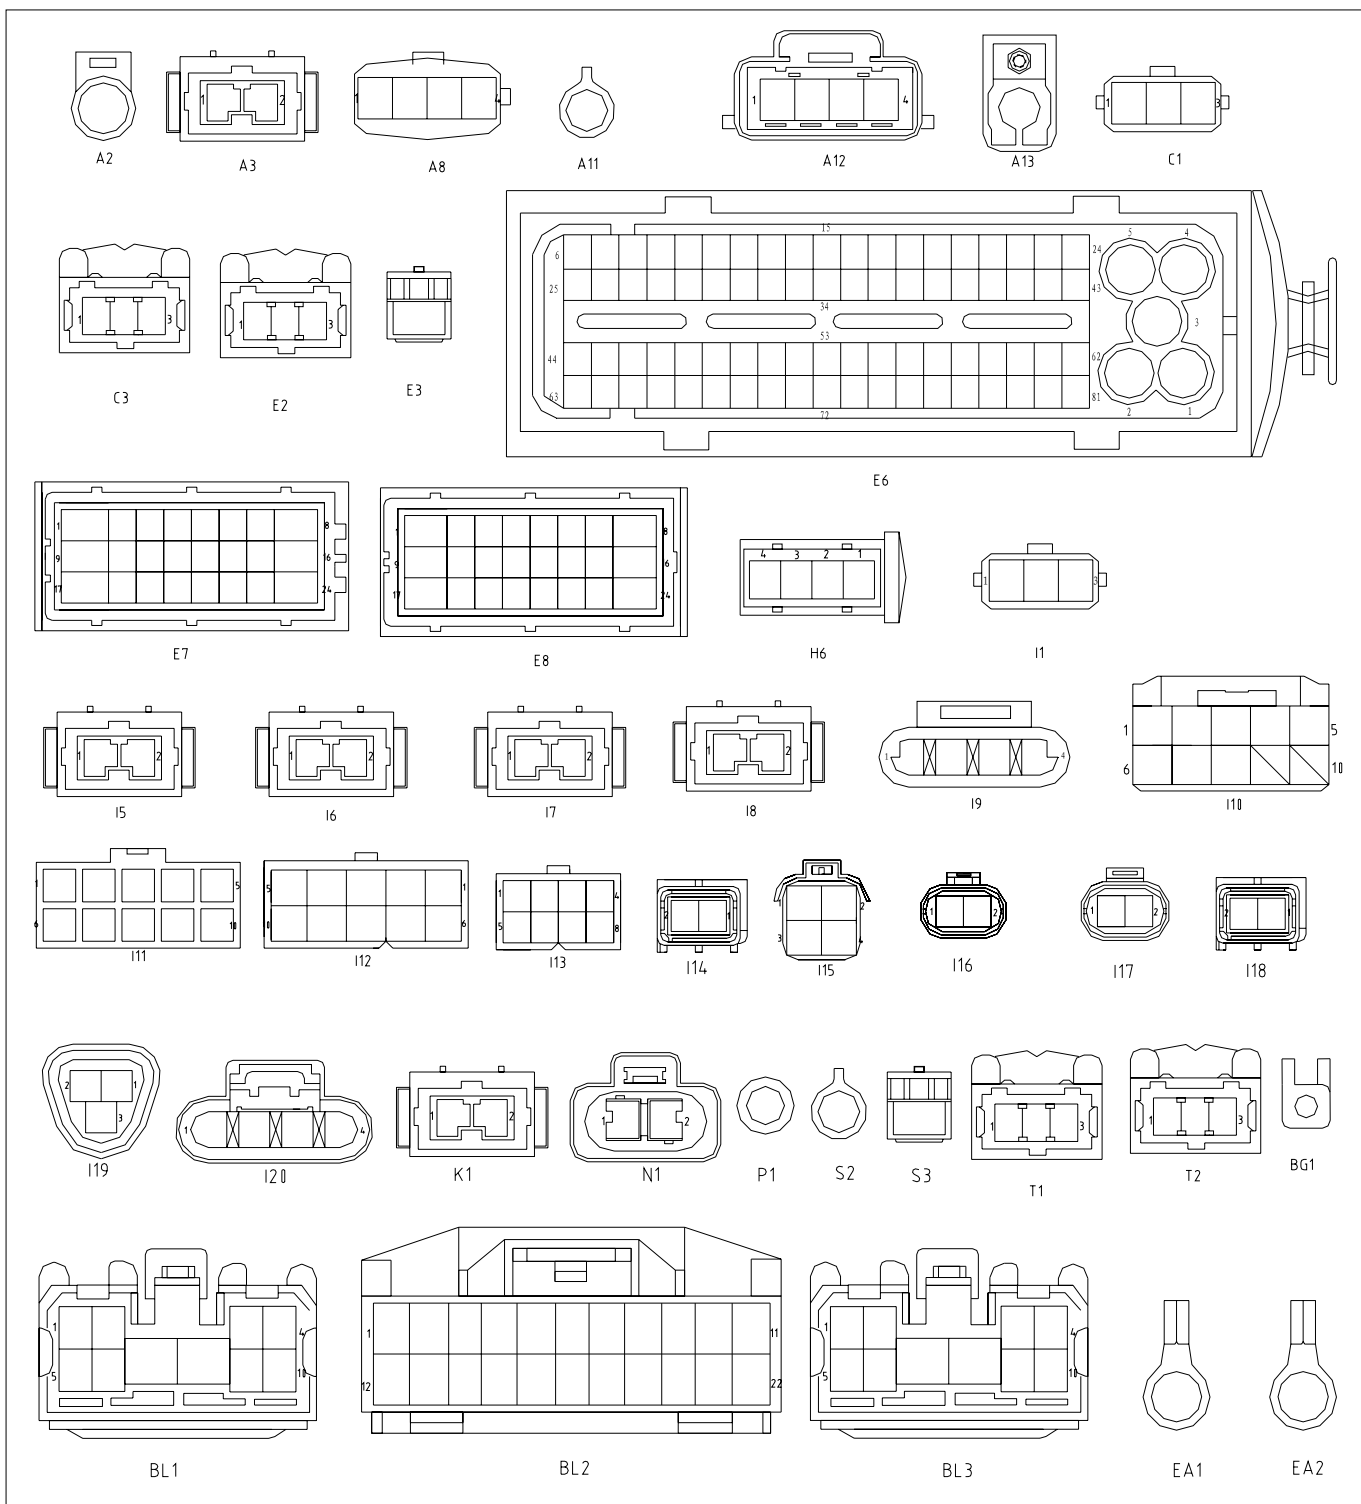


● 电路布置图 3-6
—— 发动机线束(起停)

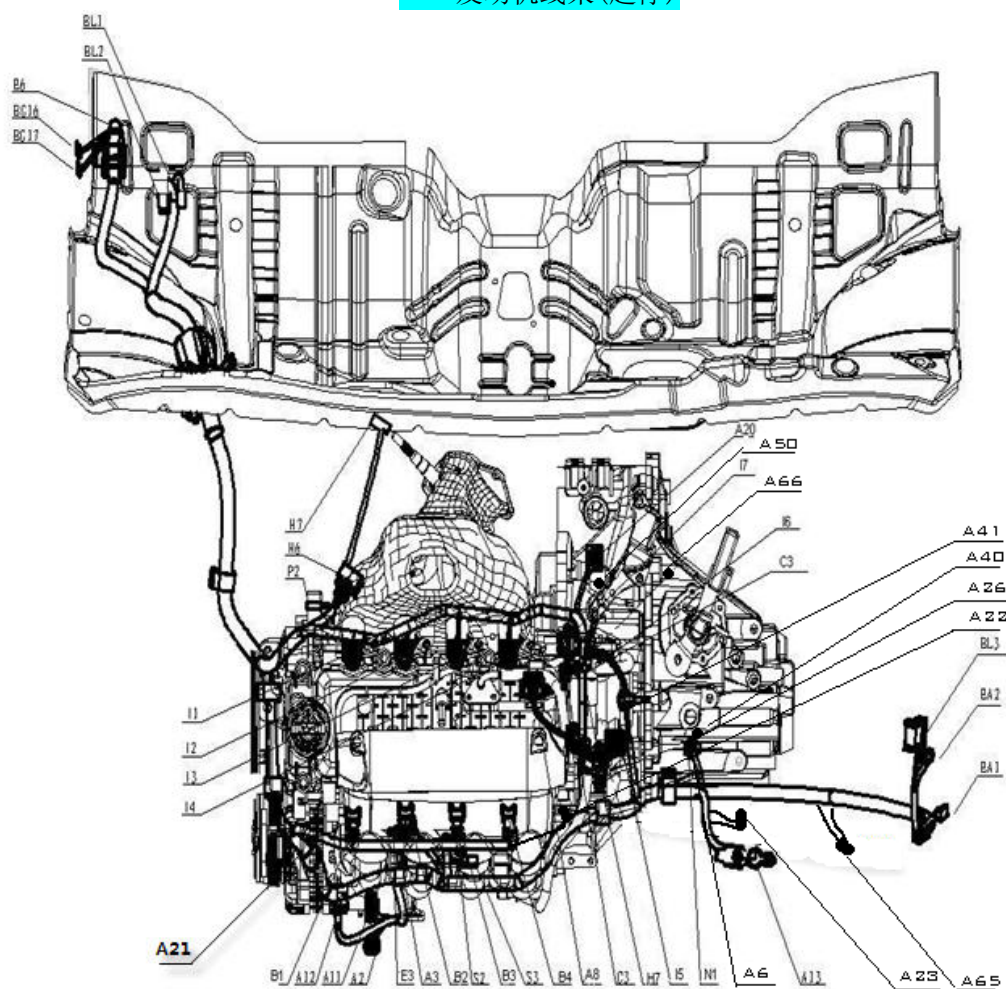

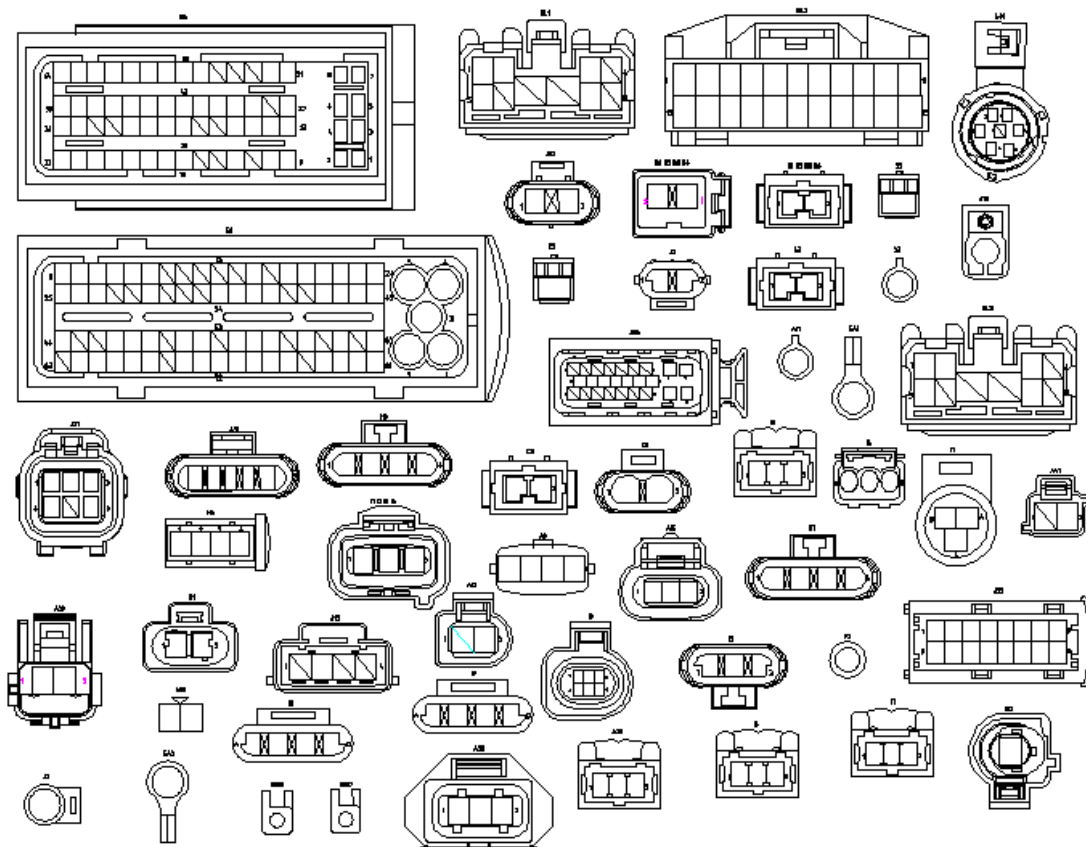


线束布置图 4.11.1

序号	内容	序号	内容
E6	接 ECU	H6	接前氧传感器
BG16	接 1#搭铁	A13	接蓄电池电瓶端
BG17	接 2#搭铁	I5	接发动机转速传感器
A3	接爆震传感器	S2	接启动机
P2	接动力转向开关	S3	接启动机端
A2	接压缩机	A12	接发电机
H7	接后氧传感器	A11	接发电机 B 端
B1	接 1#喷嘴	E3	接机油压力
I2	接 2#点火线圈	BL3	接配电盒 1#
B2	接 2#喷嘴	BL1	接仪表板线束
A8	接进气温度压力传感器	BL2	接仪表板线束
C3	接碳罐控制阀	EA1	接配电盒 2#
B3	接 3#喷嘴	EA2	接配电盒 3#
B4	接 4#喷嘴	I4	接 4#点火线圈
I7	接节气门位置传感器	A22	接 MIVEC 阀
I9	接怠速控制阀/电子节气门	A23	接无刷电机控制器
I1	接 1#点火线圈	A26	接 TCU
I3	接 3#点火线圈	A40	接变速箱电机
N1	接倒车灯开关	A65	接电池传感器
A21	接 EGR 阀	A50	制动助力器压力传感器
A20	接空档开关	A41	接滤波电容
I6	接冷却液温度传感器	A14	接凸轮轴位置传感器
A20	接车速传感器		

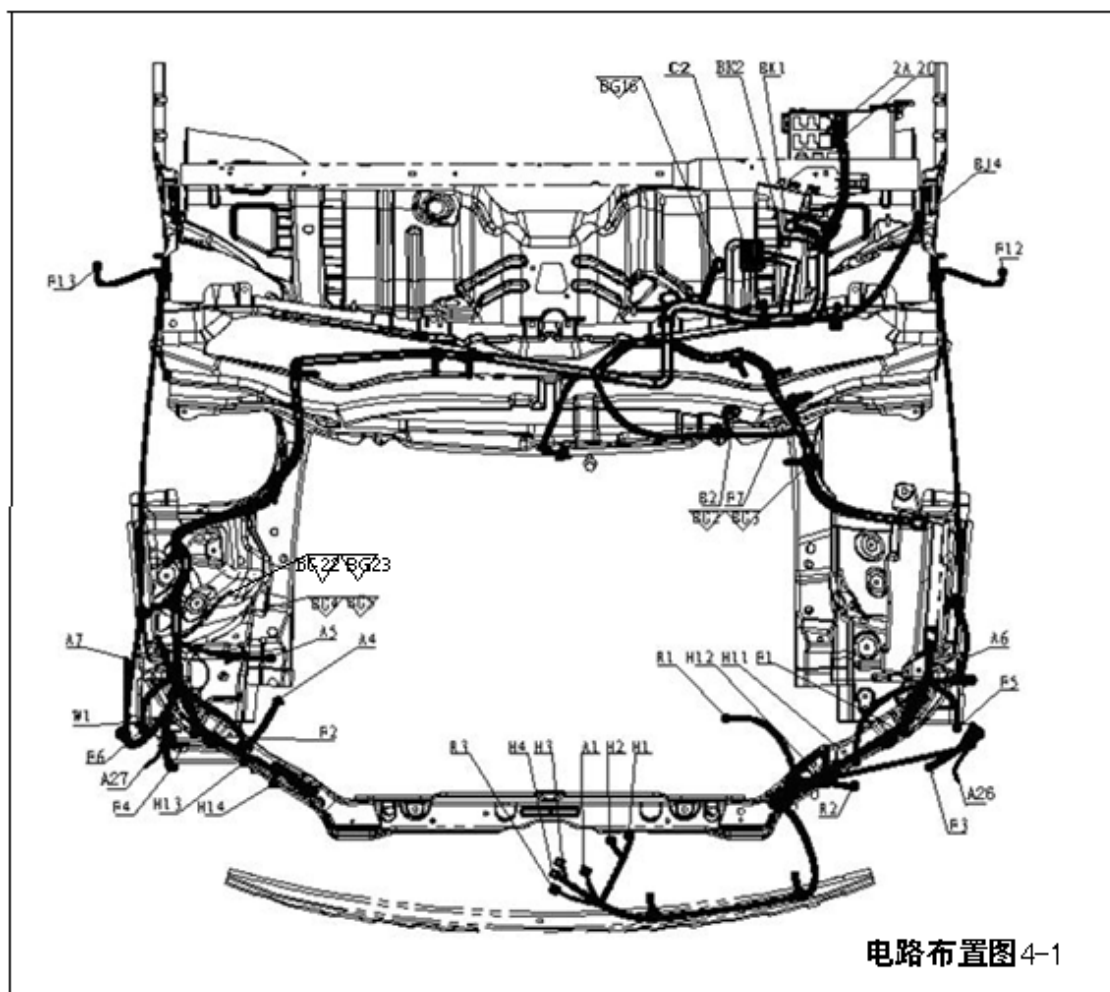

电路布置图4-1

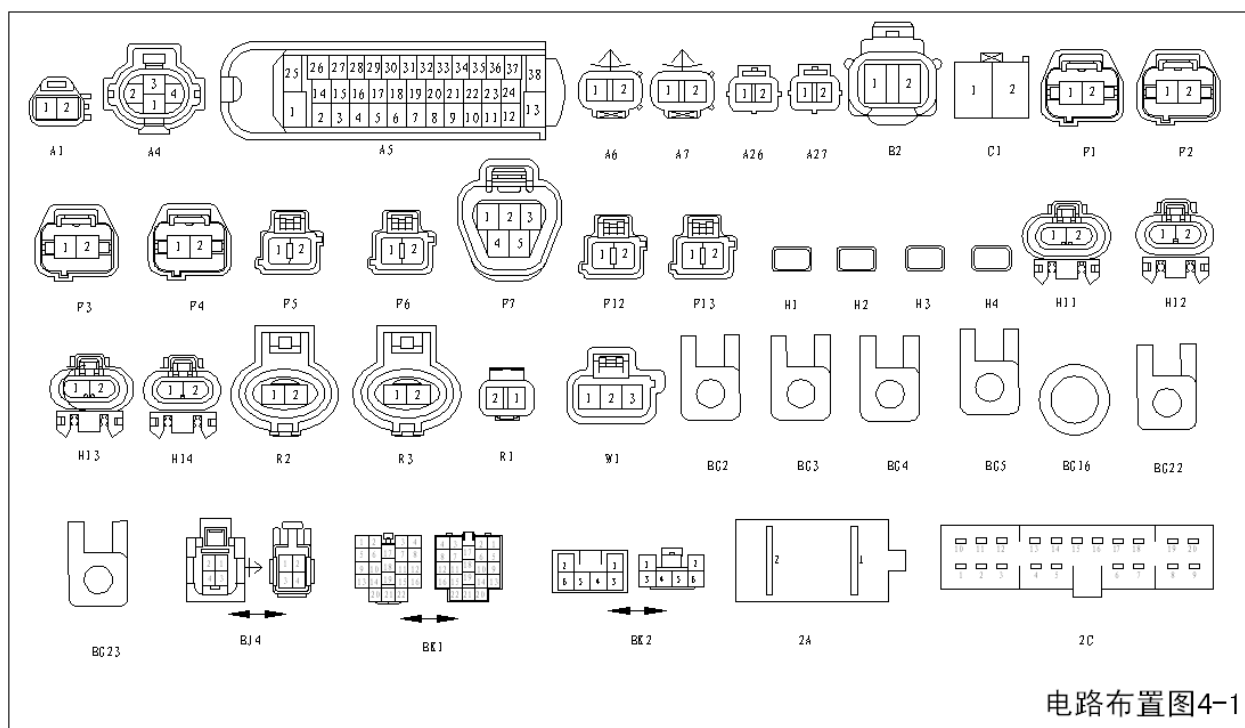

电路布置图4-1


电路布置图 4-1


序号	件号	内容	序号	件号	内容
A4	DJ7042Y-2.2-21	接空调压力开关	H11	DJ7029D-2.8-21	接左前组合灯
A5	54210064	接 ABS ECU	H12	DJ7029Y-2.8-21	接左前组合灯
A6	DJ7021-2.2-11	接左前轮轮速传感器	H13	DJ7029D-2.8-21	接右前组合灯
A7	DJ7021-2.2-11	接右前轮轮速传感器	H14	DJ7029Y-2.8-21	接右前组合灯
B2	M23374	接制动液位警告开关	R1	DJ7021Y-4.8-11	接冷却风扇
C2	71003419024	接 EPS 电源	R2	DJ7021Y-4.8-21	接电子风扇调节电阻
F1	DJ7023-2-21 总成	接左前位置灯	R3	DJ7021Y-4.8-21	接冷凝风扇
F2	DJ7023-2-21 总成	接右前位置灯	W1	M23334	接洗涤液电机
F3	DJ7023-2-21 总成	接左前雾灯	BG2	DJ4355A-2Sn	搭铁
F4	DJ7023-2-21 总成	接右前雾灯	BG3	DJ4355A-1Sn	搭铁
F5	DJ7021-2.2-21	接左前转向灯	BG4	DJ4355A-2Sn	搭铁
F6	DJ7021-2.2-21	接右前转向灯	BG5	DJ4355A-1Sn	搭铁
F7	0445205	接前雨刮器	BG16	DJ4356Sn	搭铁
F12	DJ7024-3.5-20	接左侧转向灯	BG22	DJ4355-2Sn	搭铁
F13	DJ7024-3.5-20	接右侧转向灯	BG23	DJ4355-2Sn	搭铁
H1	DJ7013-6.3-2195	接 1#电喇叭	BJ4	6520-0349	接地板线束
H2	DJ7013-6.3-2195	接 1#电喇叭	BK1	DJ7221-2/6.3-21	接仪表板线束
H3	DJ7013-6.3-2195	接 2#电喇叭	2A	DJ7021-9.5-21	接接线盒
H4	DJ7013-6.3-2195	接 2#电喇叭	2C	MG651080	接接线盒

● 电路布置图 4-2

——前舱线束

电路布置图4

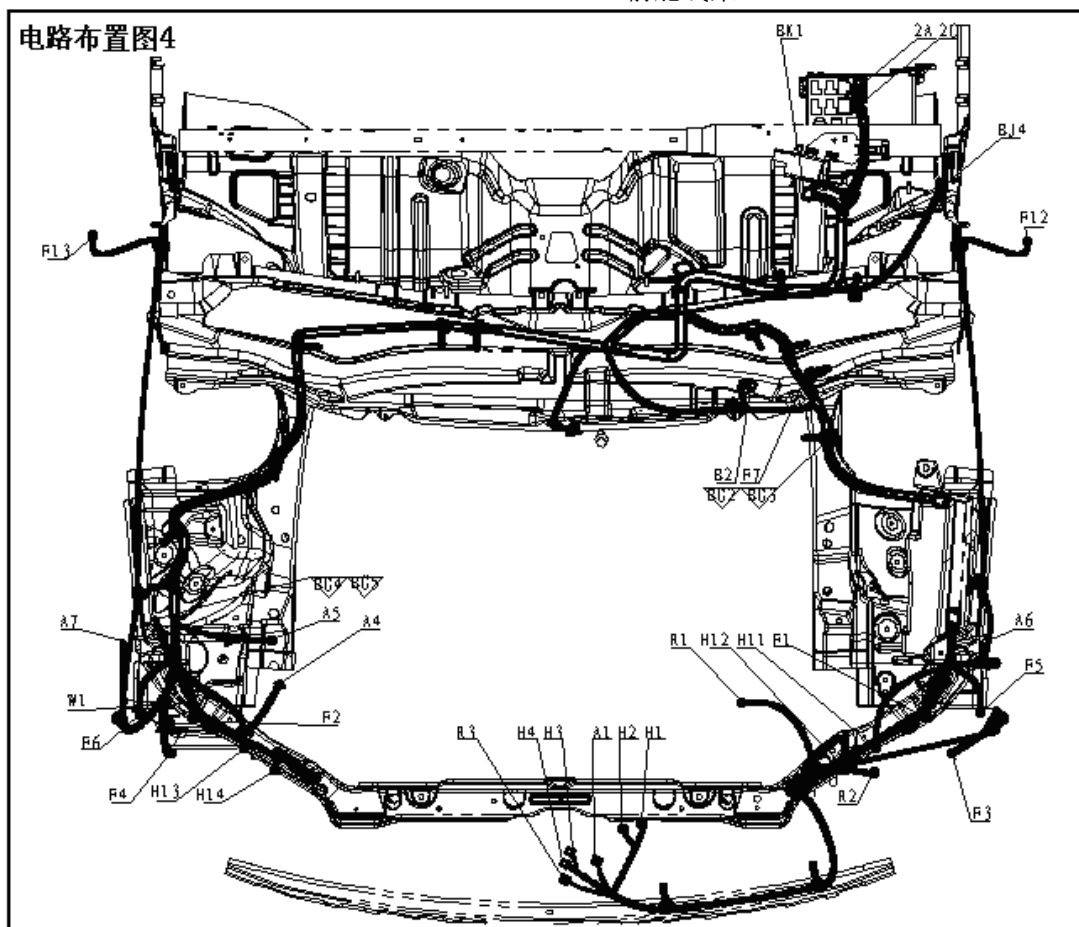

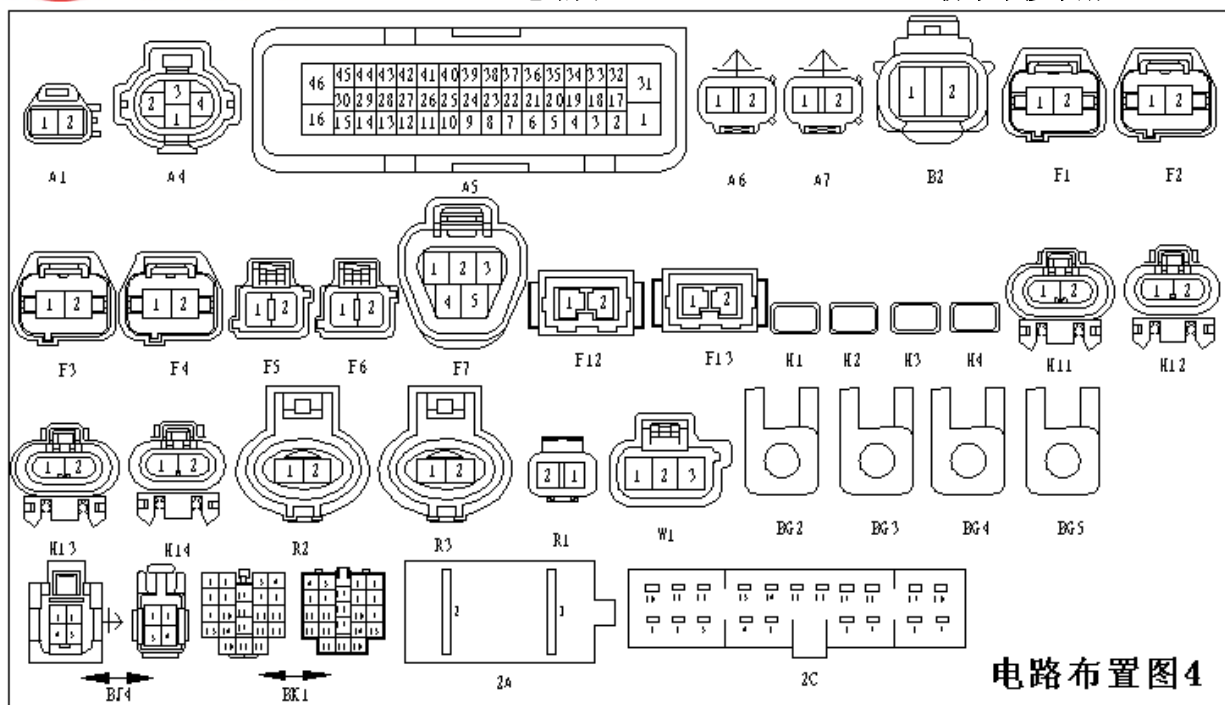



电路布置图4

电路布置图 4-2

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A1	7283-7028-30	接室外温度传感器	H4	DJ7013-6.3-2195	接 2#电喇叭
A4	DJ7042Y-2.2-21	接空调压力开关	H11	DJ7029D-2.8-21	接左前组合灯
A5	54210064	接 ABS ECU	H12	DJ7029Y-2.8-21	接左前组合灯
A6	DJ7021-2.2-11	接左前轮轮速传感器	H13	DJ7029D-2.8-21	接右前组合灯
A7	DJ7021-2.2-11	接右前轮轮速传感器	H14	DJ7029Y-2.8-21	接右前组合灯
B2	M23374	接制动液位警告开关	R1	DJ7021Y-4.8-11	接冷却风扇
F1	DJ7023-2-21 总成	接左前位置灯	R2	DJ7021Y-4.8-21	接电子风扇调节电阻
F2	DJ7023-2-21 总成	接右前位置灯	R3	DJ7021Y-4.8-21	接冷凝风扇
F3	DJ7023-2-21 总成	接左前雾灯	W1	M23334	接洗涤液电机
F4	DJ7023-2-21 总成	接右前雾灯	BG2	DJ4355A-2Sn	搭铁
F5	DJ7021-2.2-21	接左前转向灯	BG3	DJ4355A-1Sn	搭铁
F6	DJ7021-2.2-21	接右前转向灯	BG4	DJ4355A-2Sn	搭铁
F7	0445205	接前雨刮器	BG5	DJ4355A-1Sn	搭铁
F12	DJ7024-3.5-20	接左侧转向灯	BJ4	6520-0349	接地板线束
F13	DJ7024-3.5-20	接右侧转向灯	BK1	DJ7221-2/6.3-21	接仪表板线束
H1	DJ7013-6.3-2195	接 1#电喇叭	2A	DJ7021-9.5-21	接接线盒
H2	DJ7013-6.3-2195	接 1#电喇叭	2C	MG651080	接接线盒
H3	DJ7013-6.3-2195	接 2#电喇叭			


● 电路布置图 4-3
—— 前舱线束 (起停)

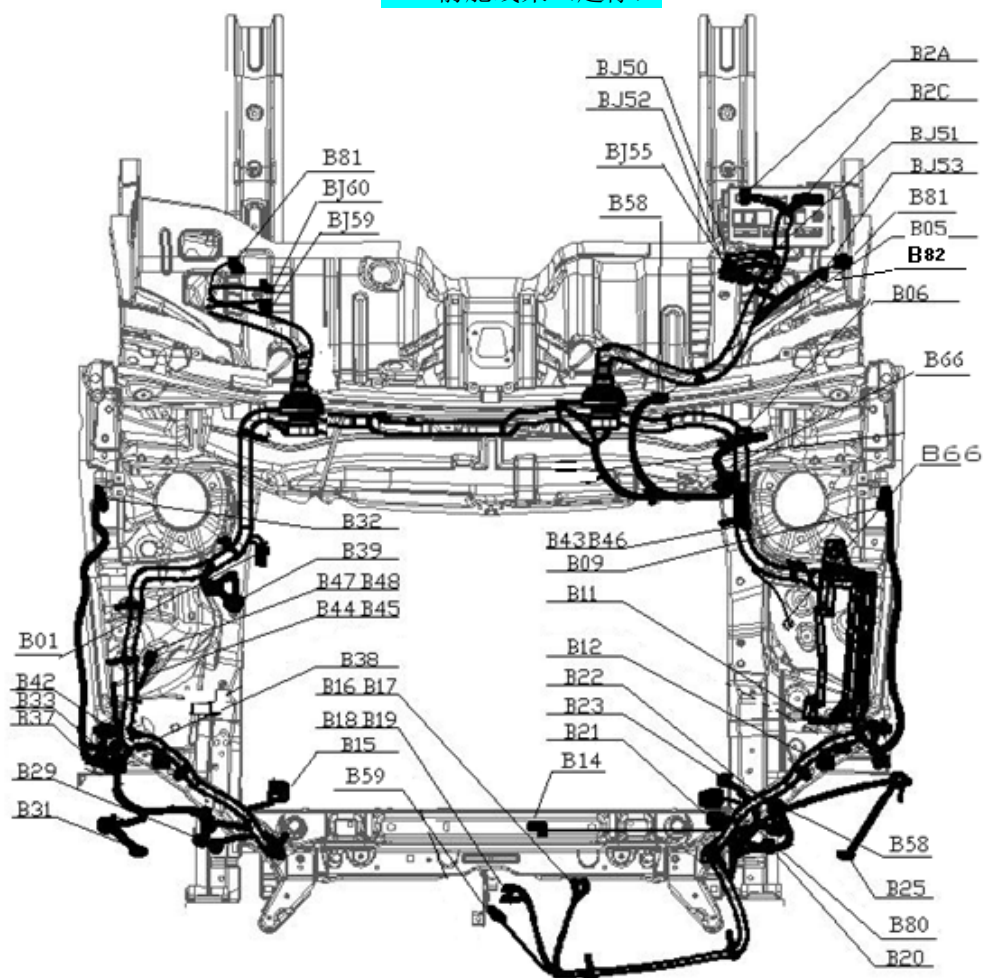

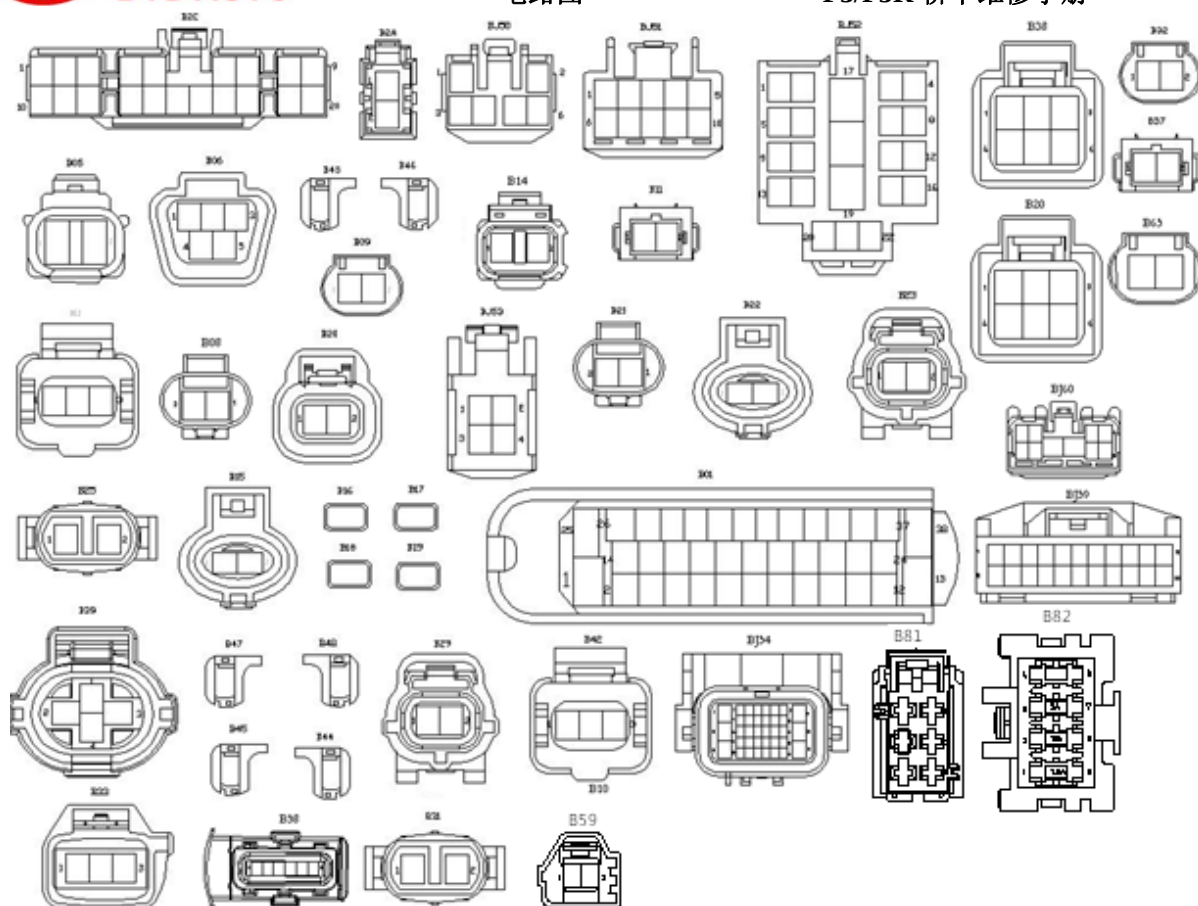


线束布置图 4.3


序号	内容	序号	内容
B2C	接接线盒	B20	接左前组合灯
B2A	接接线盒	B22	接电子风扇调节电阻
BJ50	接仪表板线束	B23	接左前碰撞传感器
BJ51	接仪表板线束	B25	接左前雾灯
BJ52	接仪表板线束	B39	接空调压力开关
BJ53	接地板线束	B47	接 5#搭铁
BJ55	接仪表板线束	B48	接 6#搭铁
BJ59	接仪表板线束	B01	接 ABS ECU
BJ60	接仪表板线束	B29	接右前碰撞传感器
B04	接散热风扇	B31	接右前雾灯
B05	接制动液位警告开关	B32	接右前轮轮速传感器
B06	接前雨刮器	B33	接洗涤液电机
B08	接 2#电阻	B44	接 2#搭铁
B09	接左前轮速传感器	B45	接 3#搭铁
B11	接左前转向灯	B37	接右前转向灯
B12	接左前大灯调节	B38	接右前组合灯
B14	接前舱盖锁	B42	接右前大灯调节
B15	接冷凝风扇	B57	接散热器出水口冷却液温度传感器
B16	接 1#电喇叭	B58	接加速踏板传感器
B17	接 1#电喇叭	B66	接离合位置传感器
B18	接 2#电喇叭	B80	接前舱配电盒 II
B19	接 2#电喇叭	B81	接 DC 模块
B43	接 1#搭铁	B65	接电池传感器

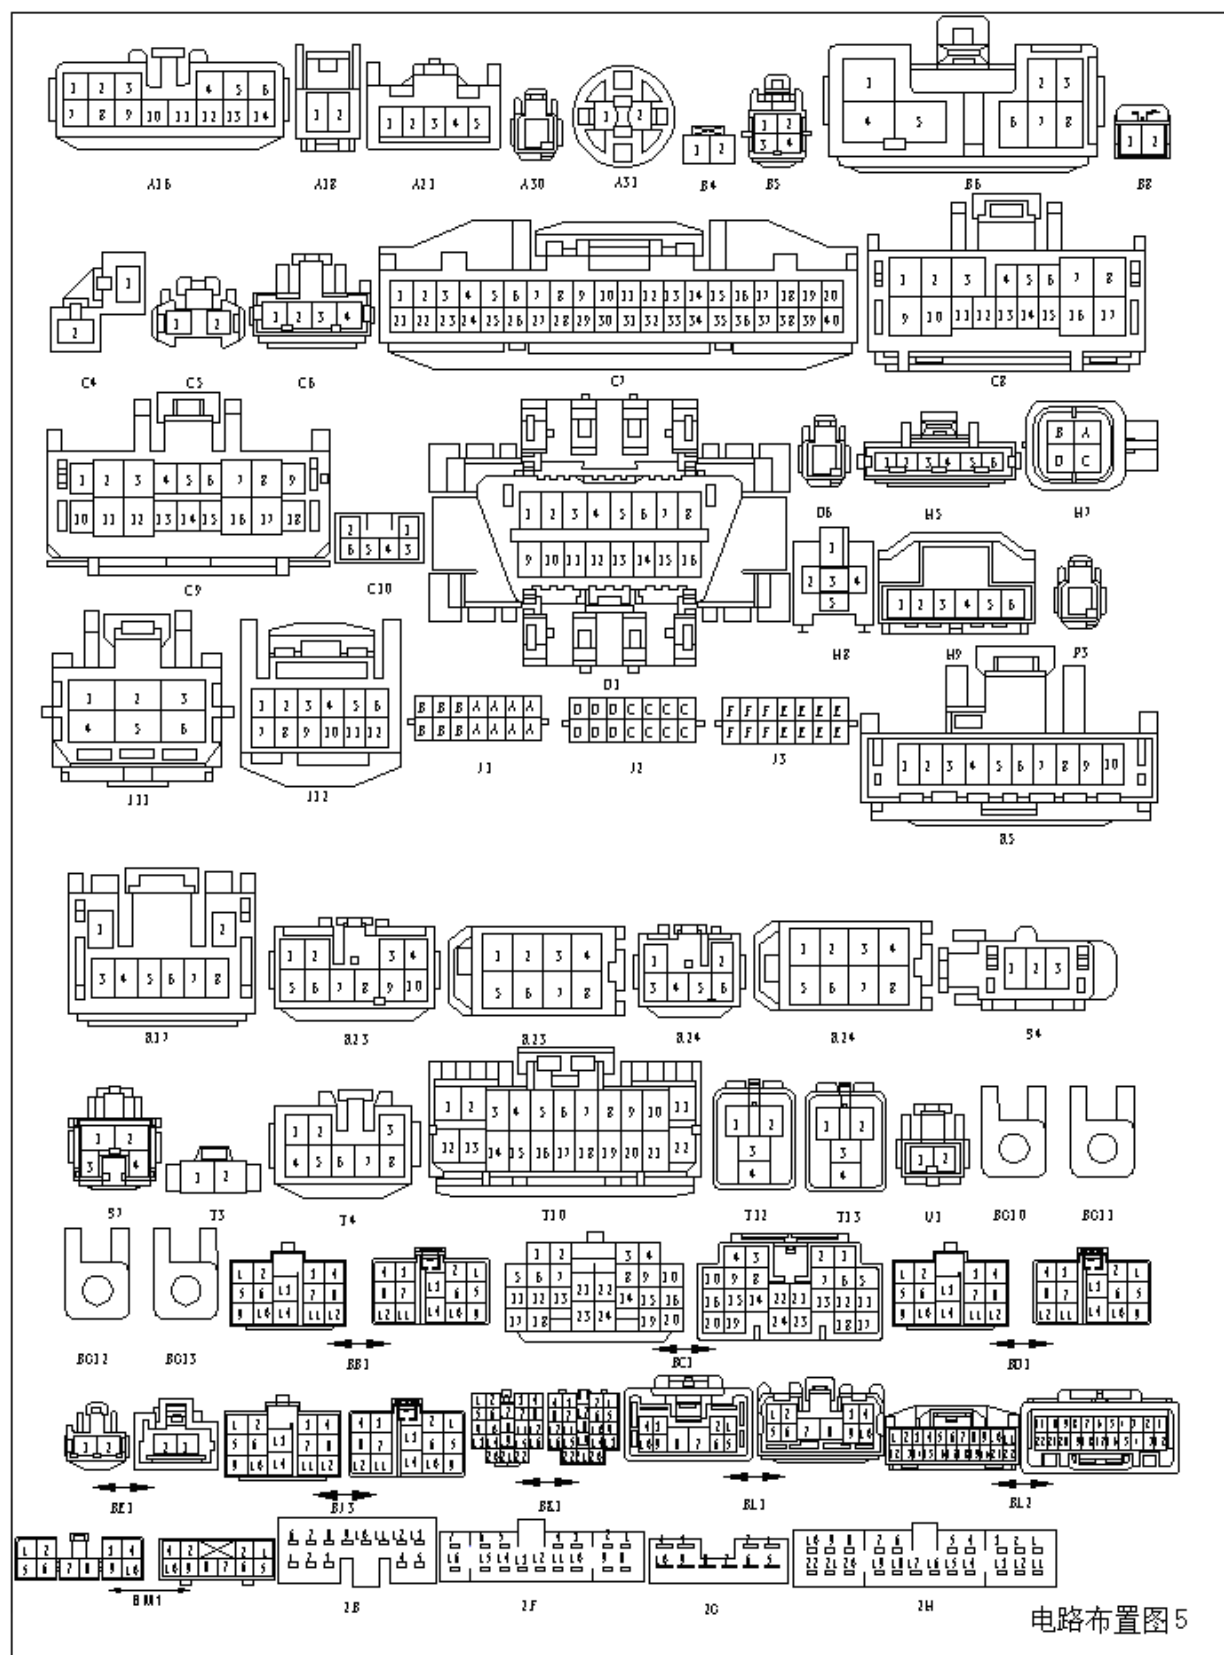

电路布置图 5 (F3 经济、舒适型)					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
A16	MG651110	接 A/C 控制器	R23	DJ7103-2.3-21	接 CD 机总成
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器		DJ7082-3.5-20	接收放机、卡带机
A21	DJ7051-2.3-21	接 A/C 开关	R24	0446203	接 CD 机总成
A30	6520-0564	接收音机天线		DJ7082A-3.5-21	接收放机、卡带机
A31	7141-2320	接烟灰缸照明灯	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	S7	0438503	接制动灯开关
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B6	DJ7081-4.8/2.3-21	接鼓风机调速开关	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T12	0338403	接启动机继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	T13	0338403	接位置灯继电器
C6	0438703	接电子钟	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C7	1318389-1	接组合仪表	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C10	6240-1120	接出租车计价器	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
D6	6520-0564	接右前门灯开关	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
H5	DJ7061-2.2-21	接紧急灯开关	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
H7	15326423	接后氧传感器	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
I12	1318774-1	接车身控制模块	BL2	7282-5834	接发动机线束
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	BM1	174465-1	接 SRS 配线
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	2B	0438803	接接线盒
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	2F	7283-1163	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2H	MG651086	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关			

● 电路布置图 6
——仪表板线束
(适用于 F3-R 休闲型、活力型)

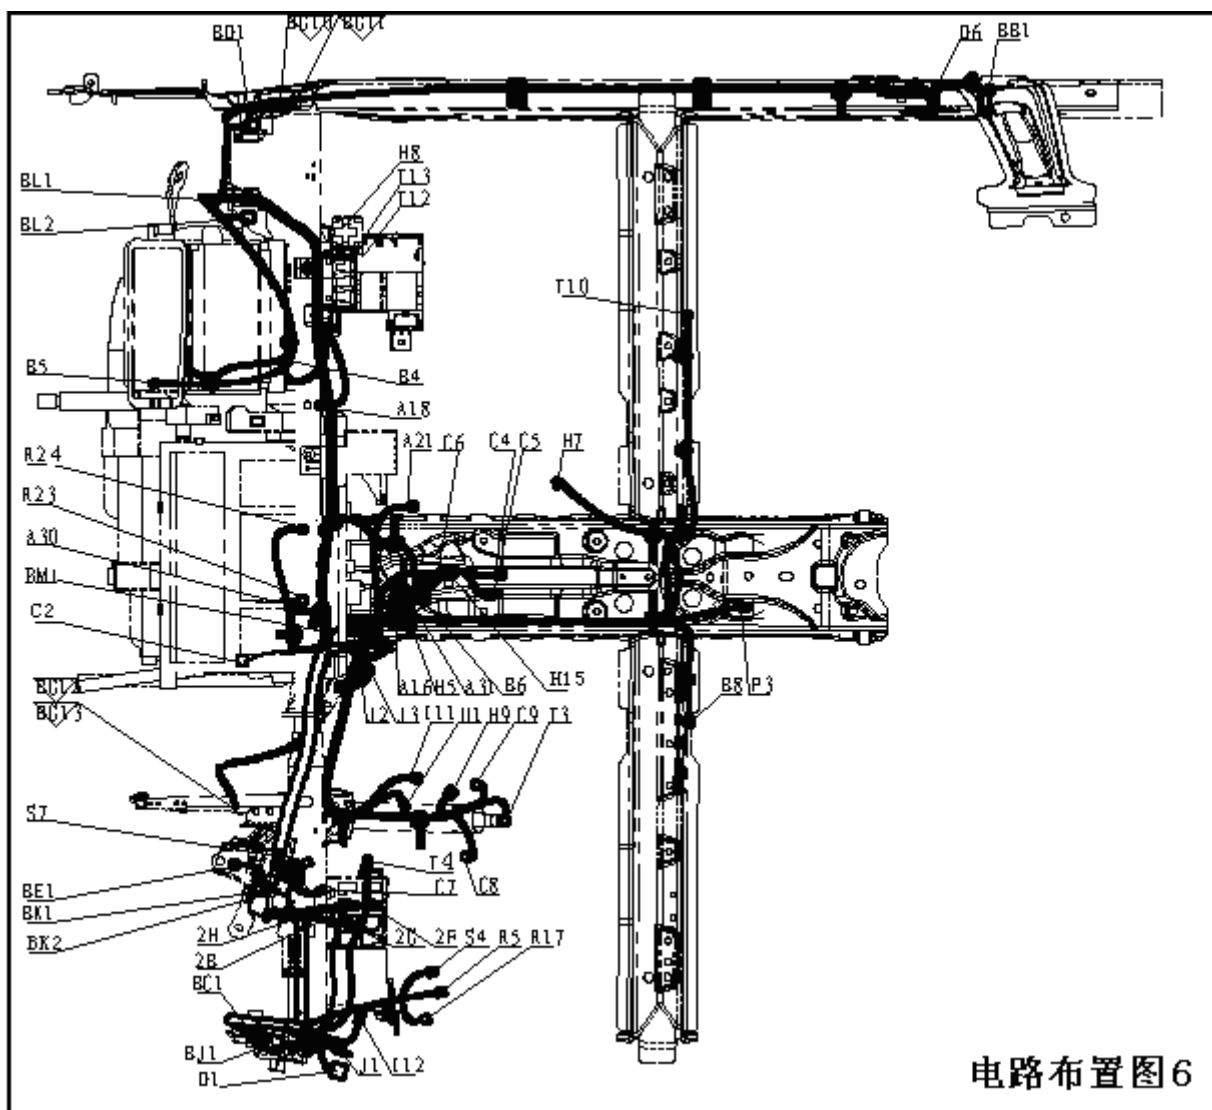





电路布置图 6 (F3-R 休闲型、活力型)

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A16	MG651110	接 A/C 控制器	R24	DJ70611-2.3-21	接 CD 机总成
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器		DJ7082A-3.5-21	接收音机
A21	1300-4208	接 A/C 开关	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A30	6520-0564	接收音机天线	S7	11835	接制动灯开关
A31	7141-5070	接烟灰缸照明灯	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	T4	DJ7081-2.3-212	接闪光继电器
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
B6	7283-1088	接鼓风机调速开关	T12	PP0338403	接启动机继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T13	PPP0338403	接位置灯继电器
C2	DJ7021-2.3-21	接空调负离子发生器	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C6	PP0438703	接电子钟	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C7	1318389-1	接组合仪表	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H5	10933	接紧急灯开关	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
H7	15326423	接后氧传感器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BK2	6240-1120	接翼子板线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BL2	7282-5834	接发动机线束
I12	1318774-1	接车身控制模块	BM1	174465-1	接 SRS 配线
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	2B	PP0438803	接接线盒
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	2F	7283-1161	接接线盒
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	2H	MG651086	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关			
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关			
R23	DJ7103-2.3-21	接 CD 机总成			
	DJ7082-3.5-20	接收音机			

● 电路布置图 7
——仪表板线束
(适用于 F3 尊贵、旗舰型)

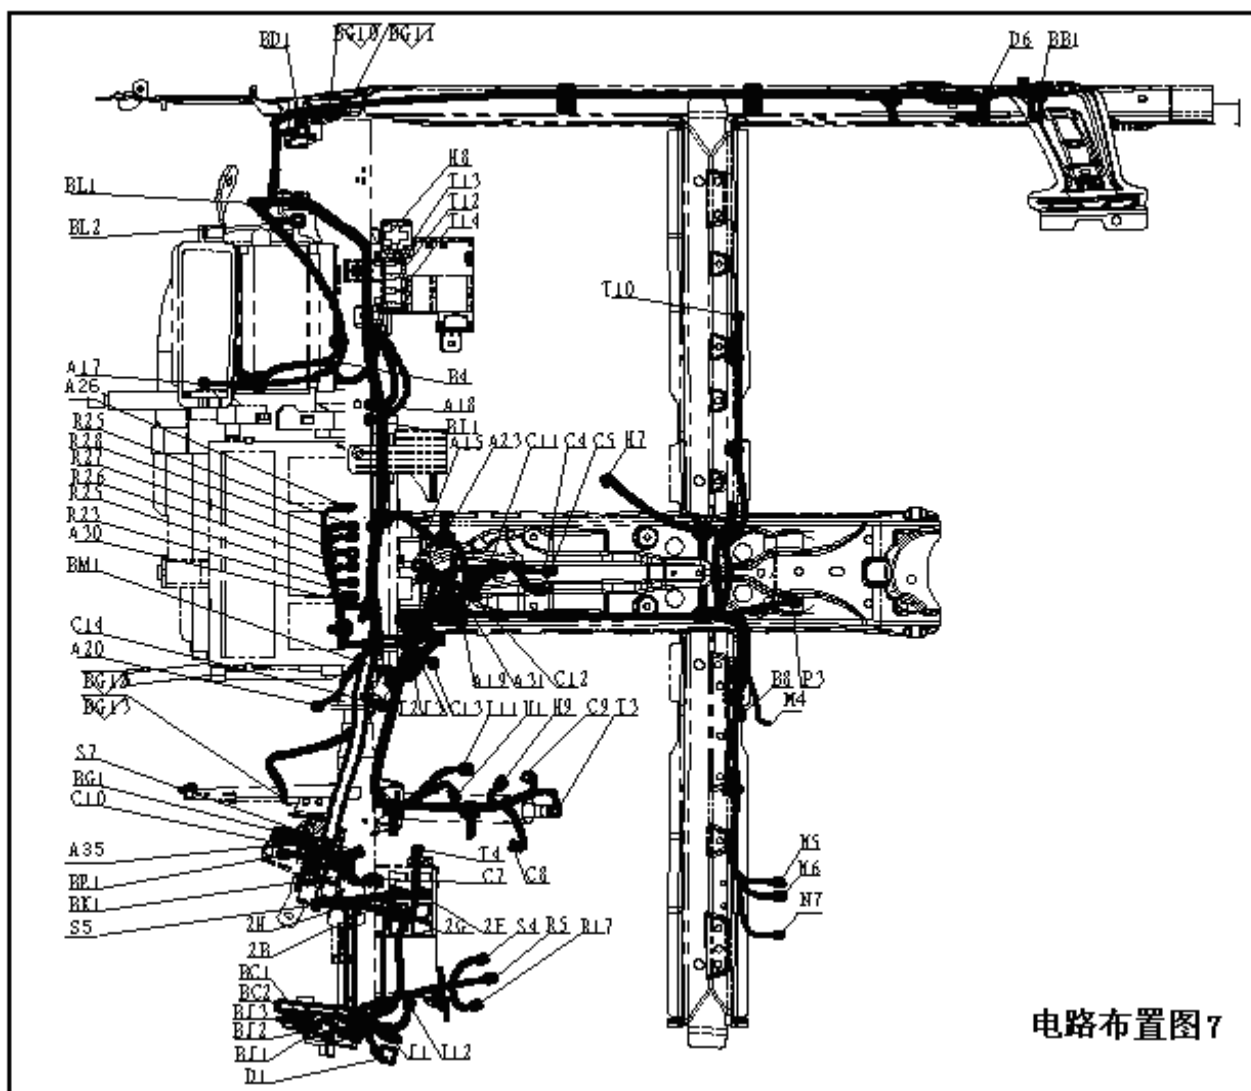


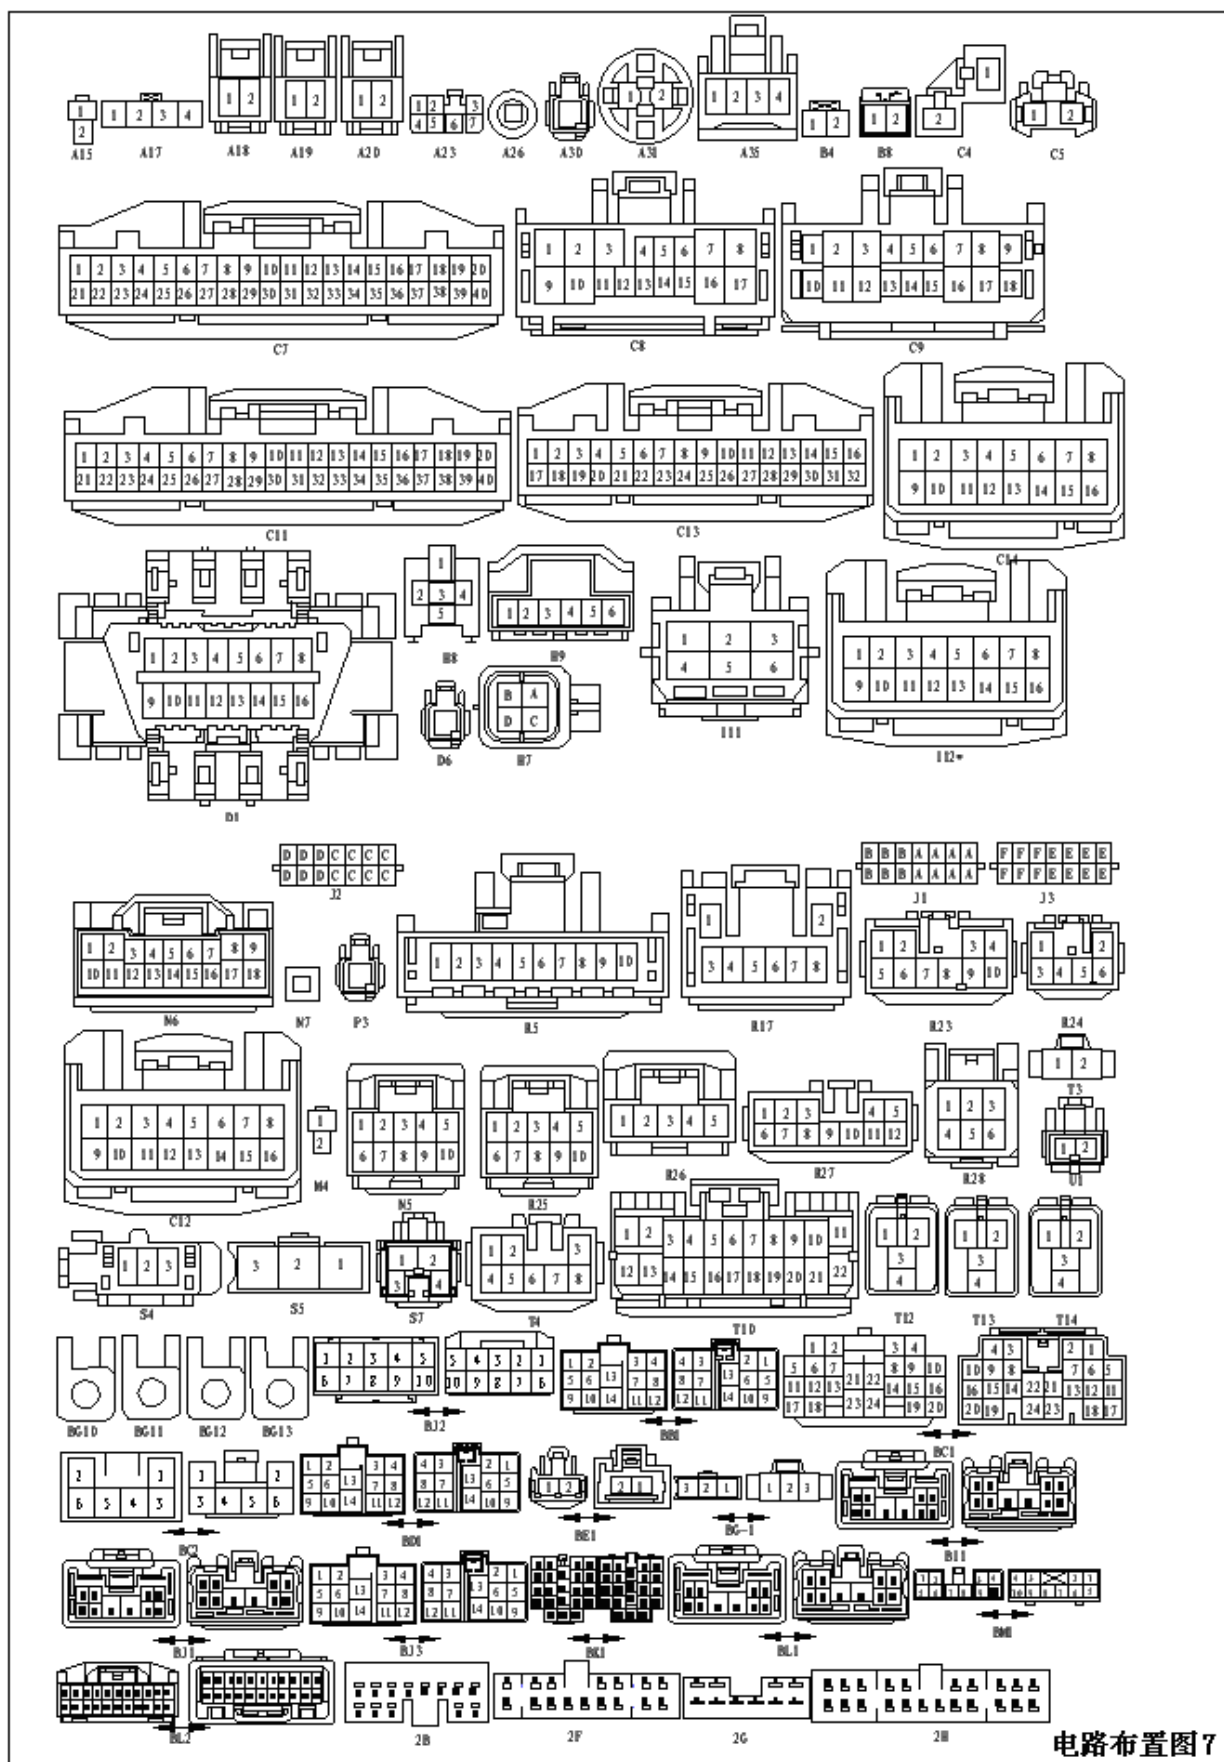


电路布置图7

电路布置图 7 (F3 尊贵、旗舰型)					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
A15	DJ7022-6.3-21	接空调水温传感器	R23	DJ7103-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
A17	DJ70415-6.3-2.1	接鼓风机电机伺服器	R24	DJ70611-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器	R25	7283-5831	接 VCD+GPS+收音机
A19	7283-5845	接室内温度传感器	R26	7283-5830	接 VCD+GPS+收音机
A20	7283-5845	接日光照射传感器	R27	M23370	接 VCD+GPS+收音机
A23	DJ7072-3-21	接混合气控制伺服电机	R28	M23359	接 VCD+GPS+收音机
A26		接 GPS 天线	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A30	6520-0564	接收音机天线	S5	DJ7031A-2.2-11	接车速投影仪
A31	7141-2320	接烟灰缸照明灯	S7	0438503	接制动灯开关
A35	M23394	接光照强度传感器	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T12	0338403	接启动继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	T13	0338403	接位置灯继电器
C7	1318389-1	接组合仪表	T14	0338403	接前雾灯继电器
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C11	1318389-1	接 A/C 控制模块	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C12	1318386-1	接 A/C 控制模块	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C13	M23360(1318747-1)	接倒车雷达	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C14	1318386-1	接组合仪表	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D6	6520-0564	接右前门灯开关	BC2	6240-1120	接左前门线束
H7	15326423	接后氧传感器	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BG-1	DJ7031A-2.8-21	接光照辐度传感器小线
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BI1	7283-1405-40	接空调小线
I12	1318386-1	接车身控制模块	BJ1	7283-1405-40	接地板线束
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	BJ2	0446203	接地板线束
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
M4	DJ7022-6.3-21	接电动座椅	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
N5	7283-5831	接 GPS 主机	BL2	7282-5834	接发动机线束
N6	7283-5846	接 GPS 主机	BM1	174465-1	接 SRS 配线
N7	G15-IS/ M32458	接 GPS 主机	2B	0438803	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2F	7283-1163	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关	2H	MG651086	接接线盒
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒

● 电路布置图 8
——仪表板线束
(适用于 F3-R 时尚型)

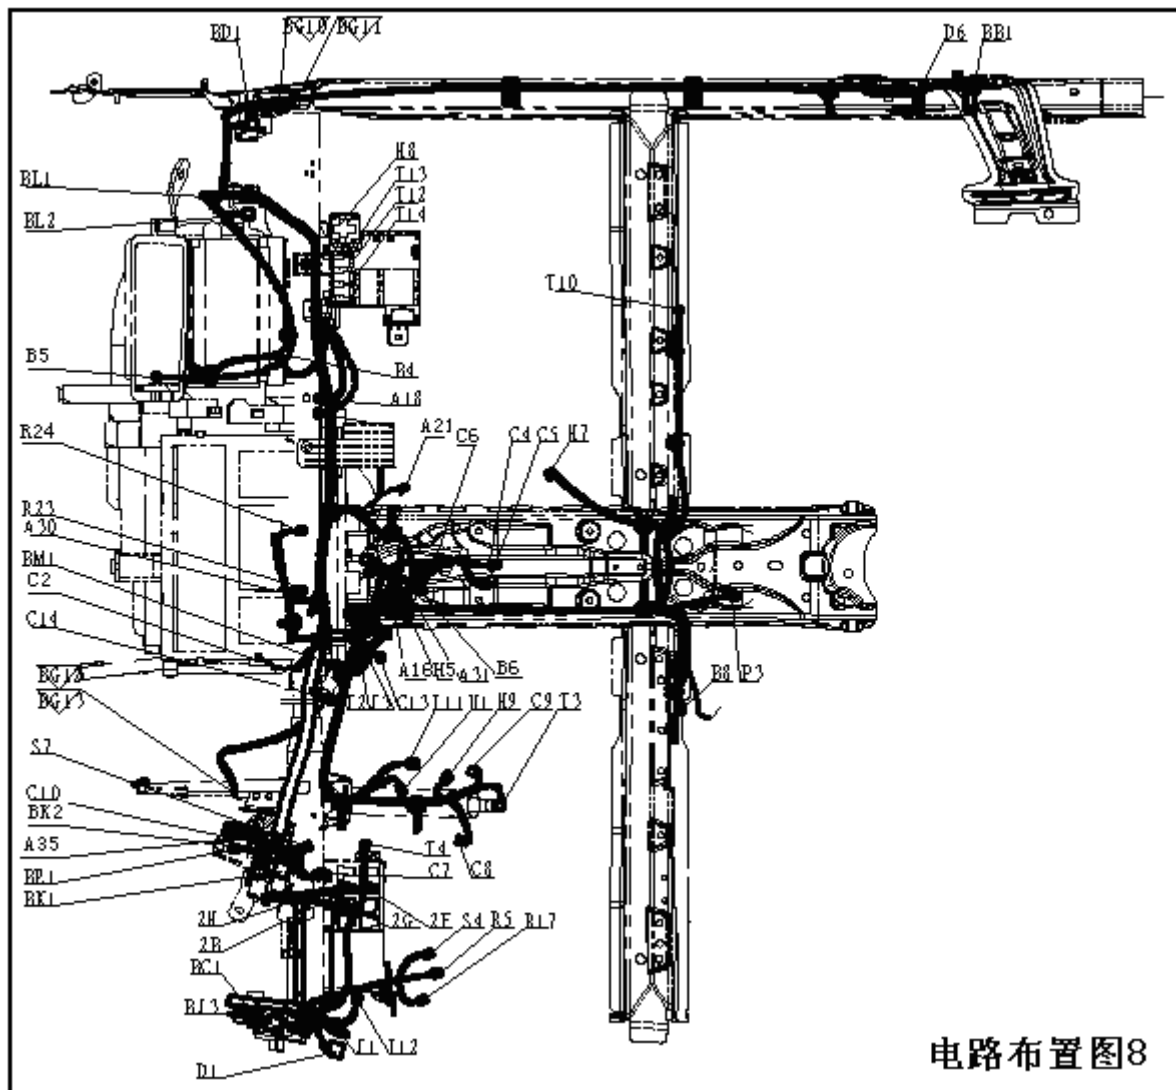

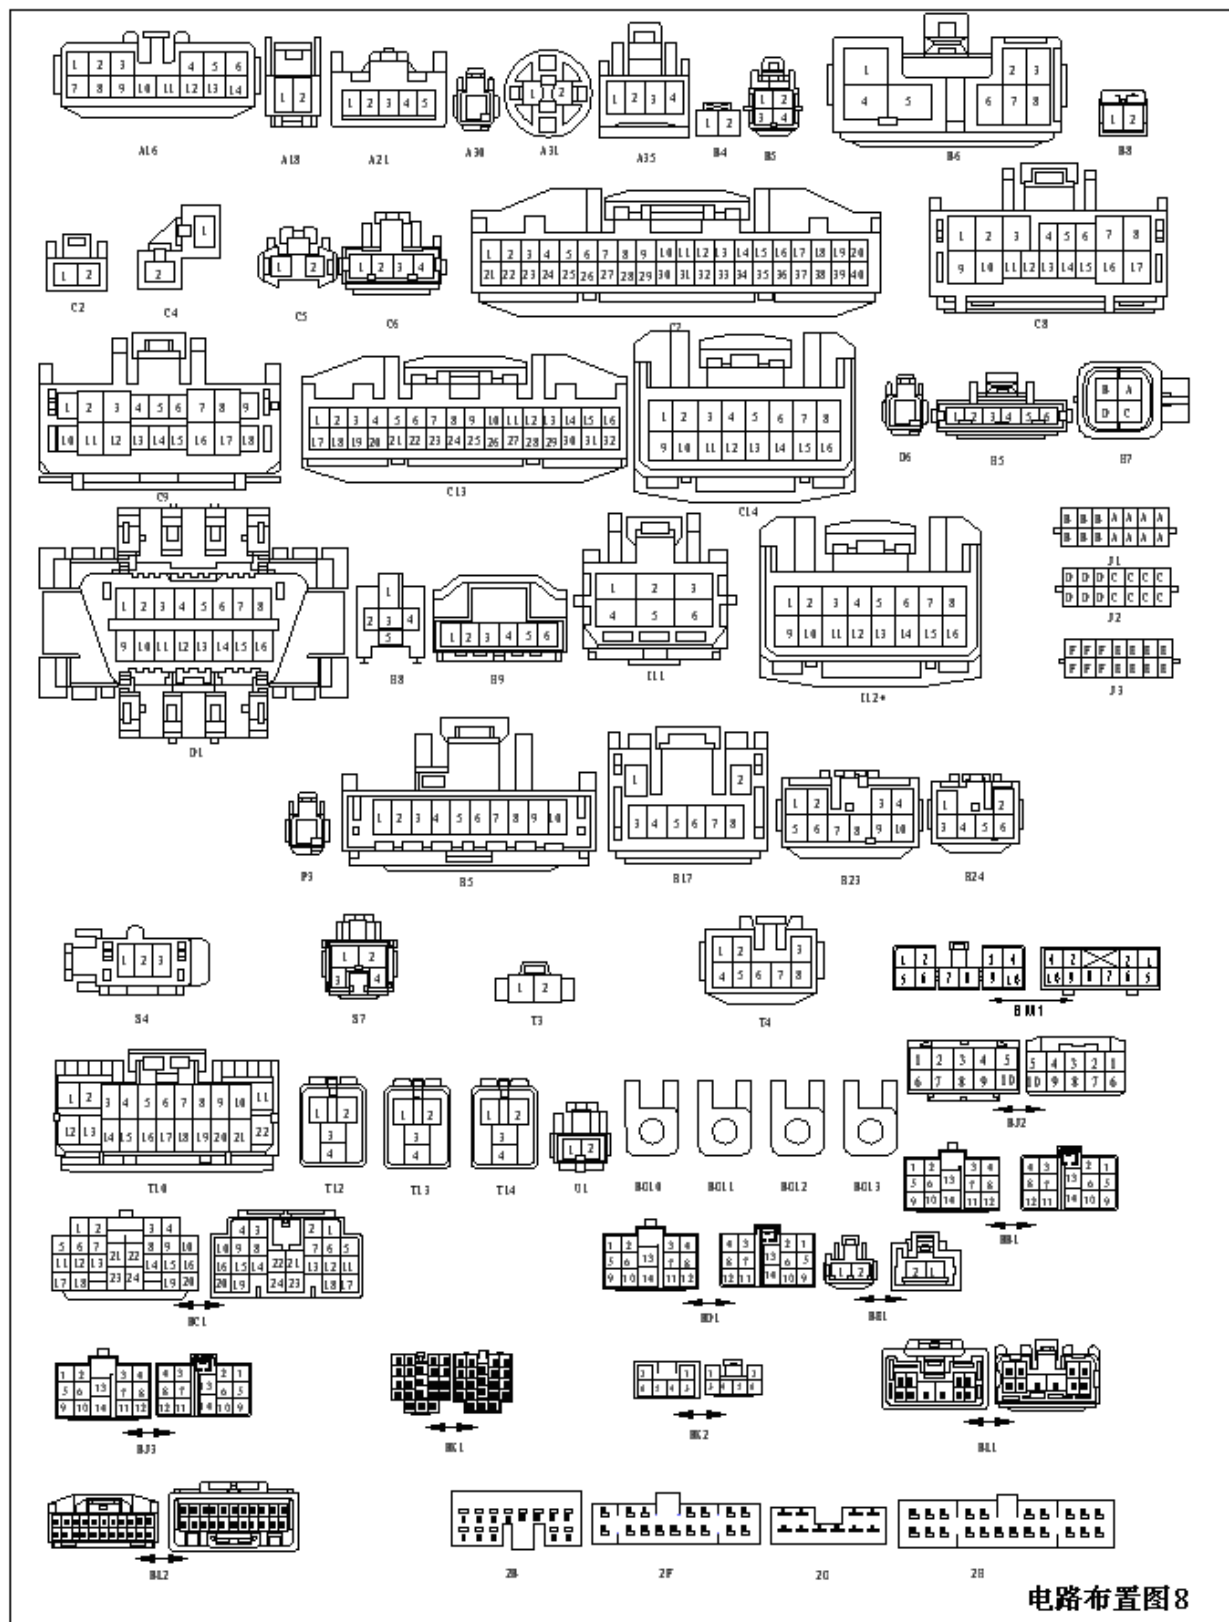


电路布置图8


电路布置图 8 (F3-R 时尚型)

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A16	MG651110	接 A/C 控制器	R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器	R17	7283-7682-30	接后雾灯开关
A21	1300-4208	接 A/C 开关	R23	DJ7103-2.3-21	接 CD 机总成
A30	6520-0564	接收音机天线	R24	DJ70611-2.3-21	接 CD 机总成
A31	7141-5070	接烟灰缸照明灯	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A35	11107	接光照强度传感器	S7	PP0438503	接制动灯开关
B4	MG610281	接鼓风机电机	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B6	7283-1088	接鼓风机调速开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
B8	282365-1	接安全带开启开关	T12	0338403	接启动机继电器
C2	DJ7021-2.3-21	接空调负离子发生器	T13	PP0338403	接位置灯继电器
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T14	PP0338403	接前雾灯继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C6	PP0438703	接电子钟	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C7	1318389-1	接组合仪表	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C13	M23360(1318747-1)	接倒车雷达	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
C14	1318386-1	接组合仪表	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H5	10933	接紧急灯开关	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
H7	15326423	接后氧传感器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BK2	6240-1120	接翼子板线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BL2	7282-5834	接发动机线束
I12	1318386-1	接车身控制模块	BM1	174465-1	接 SRS 配线
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	2B	PP0438803	接接线盒
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	2F	7283-1161	接接线盒
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	2H	MG651086	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒

- 电路布置图 8-1
- 仪表板线束
- (适用于 AT 型)

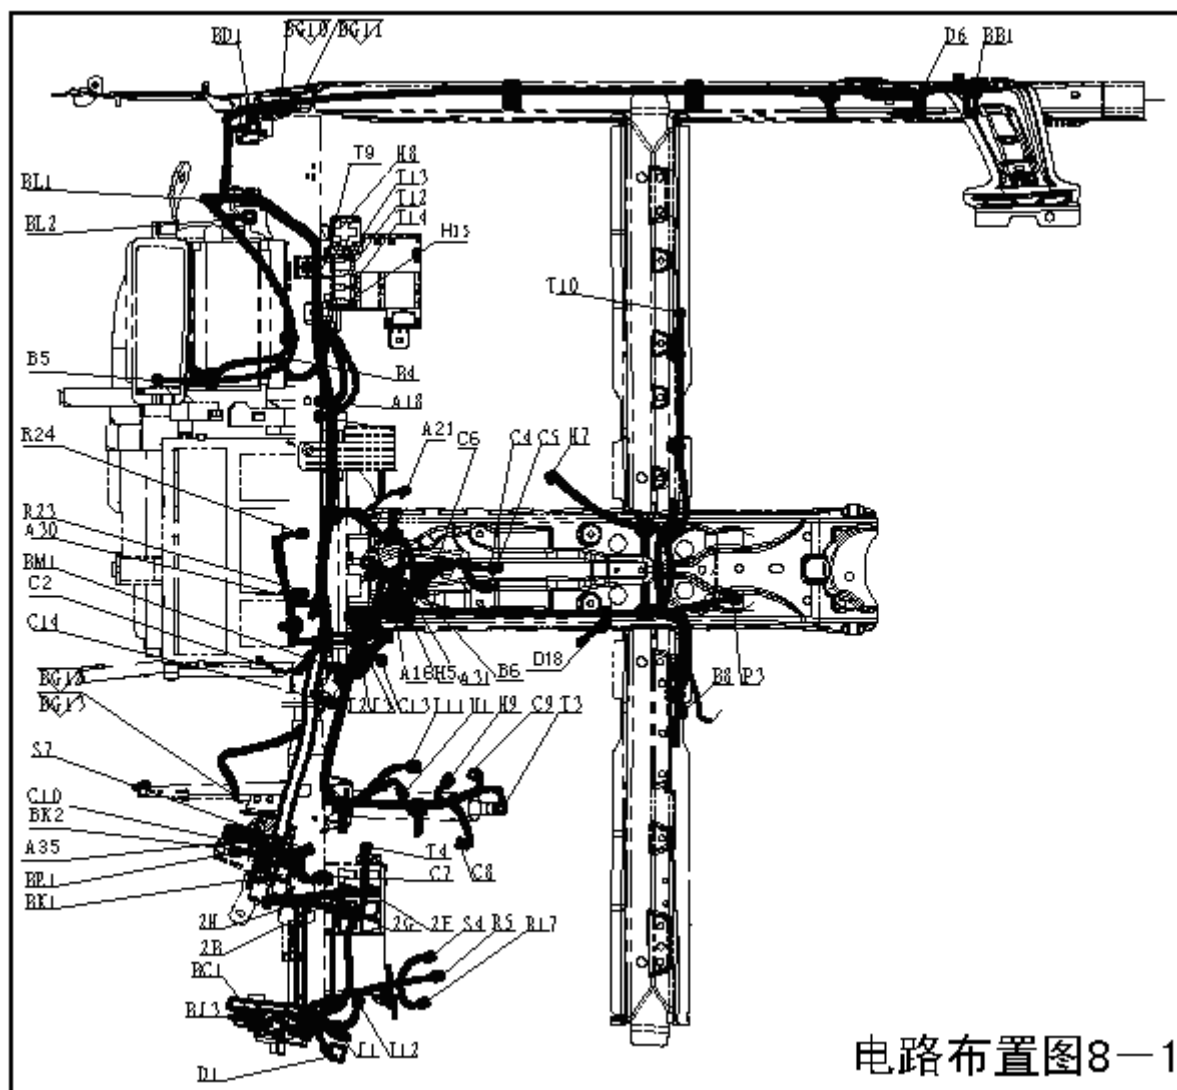


电路布置图8-1

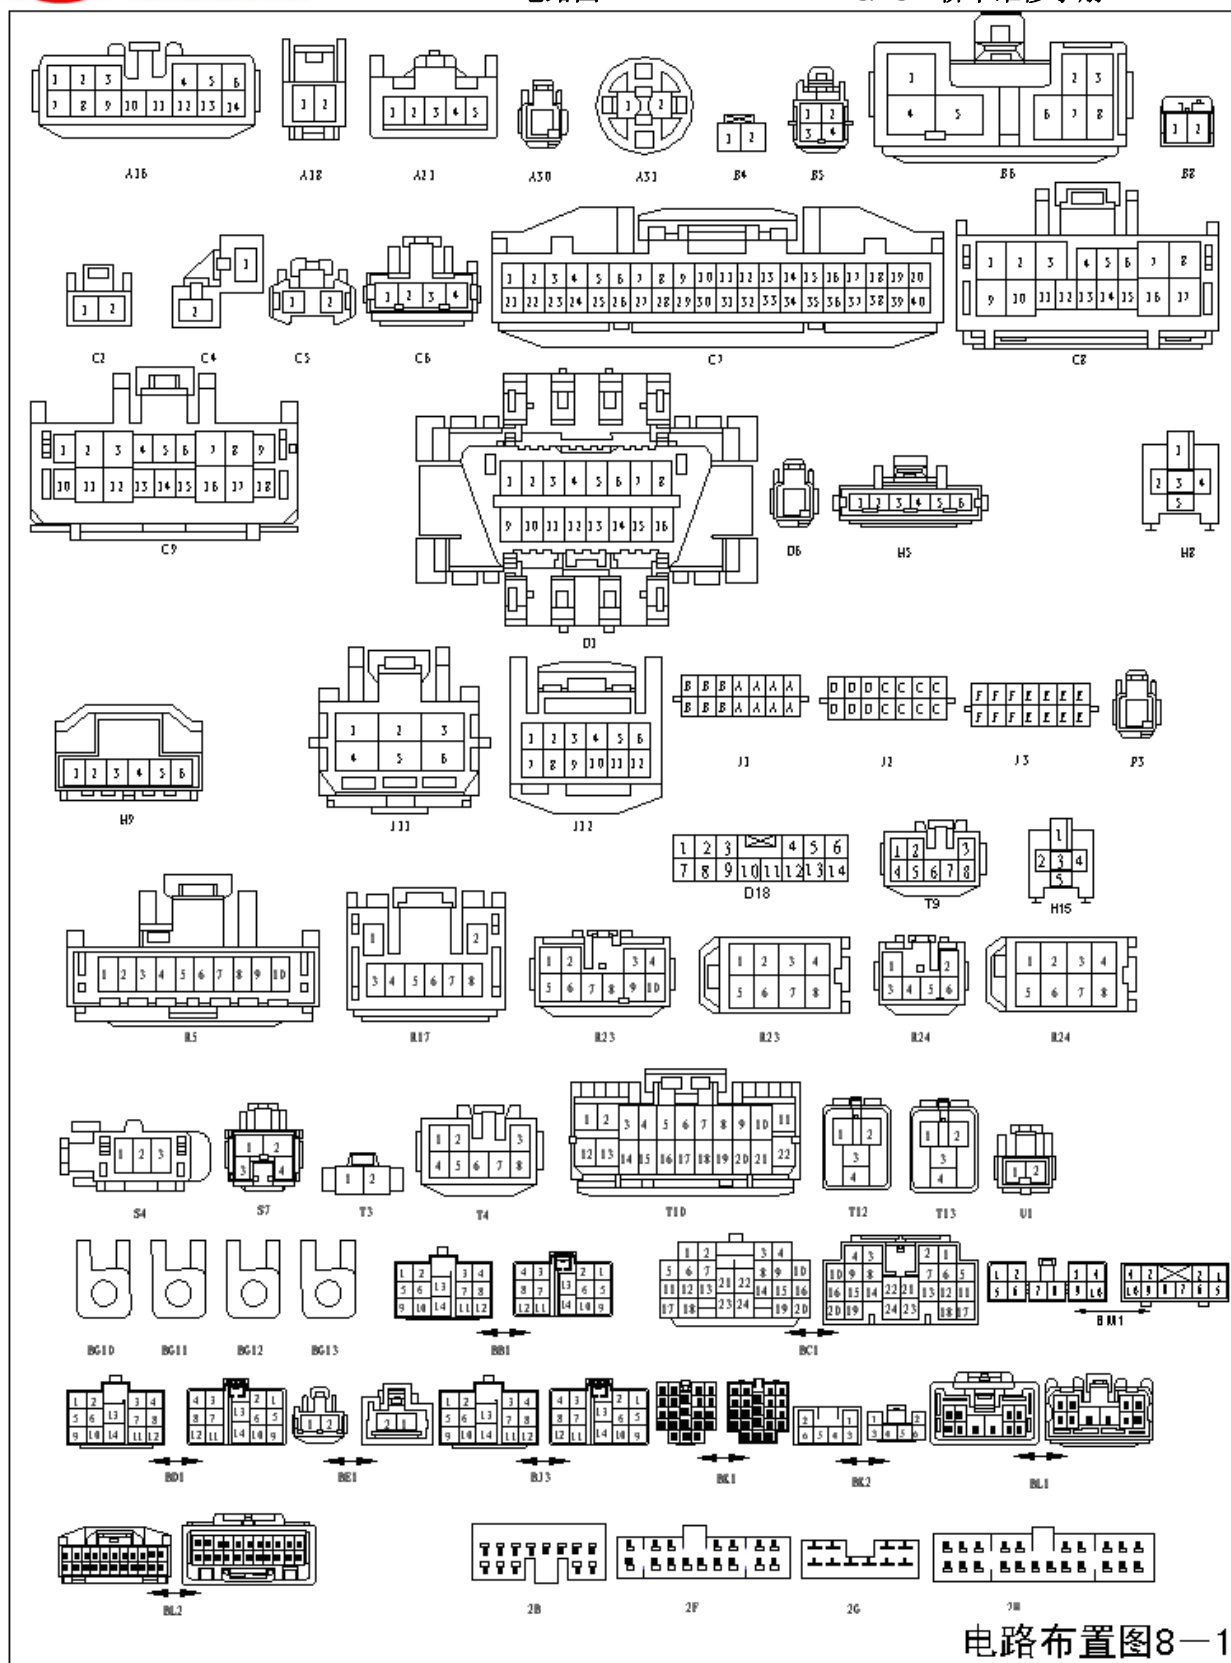


电路布置图8—1

电路布置图 8-1 (AT 型)					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
A16	MG651110	接 A/C 控制器	R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器	R17	7283-7682-30	接后雾灯开关
A21	1300-4208	接 A/C 开关	R23	DJ7103-2.3-21	接 CD 机总成
A30	6520-0564	接收音机天线	R24	DJ70611-2.3-21	接 CD 机总成
A31	7141-5070	接烟灰缸照明灯	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A35	11107	接光照强度传感器	S7	PP0438503	接制动灯开关
B4	MG610281	接鼓风机电机	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B6	7283-1088	接鼓风机调速开关	T9	DJ7081-2.3-21	接车速转换器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
C2	DJ7021-2.3-21	接空调负离子发生器	T12	0338403	接启动机继电器
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T13	PP0338403	接位置灯继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	T14	PP0338403	接前雾灯继电器
C6	PP0438703	接电子钟	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C7	1318389-1	接组合仪表	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C13	M23360(1318747-1)	接倒车雷达	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C14	1318386-1	接组合仪表	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
D18	0444801	接换挡机构	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H5	10933	接紧急灯开关	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
H7	15326423	接后氧传感器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BK2	6240-1120	接翼子板线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
H15	DJJ7053-6.3-2110	接空调请求继电器	BL2	7282-5834	接发动机线束
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BM1	174465-1	接 SRS 配线
I12	1318386-1	接车身控制模块	2B	PP0438803	接接线盒
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	2F	7283-1161	接接线盒
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	2H	MG651086	接接线盒
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关			

● 电路布置图 8-2
——仪表板线束
(适用于 F3R 舒适型+EPS)

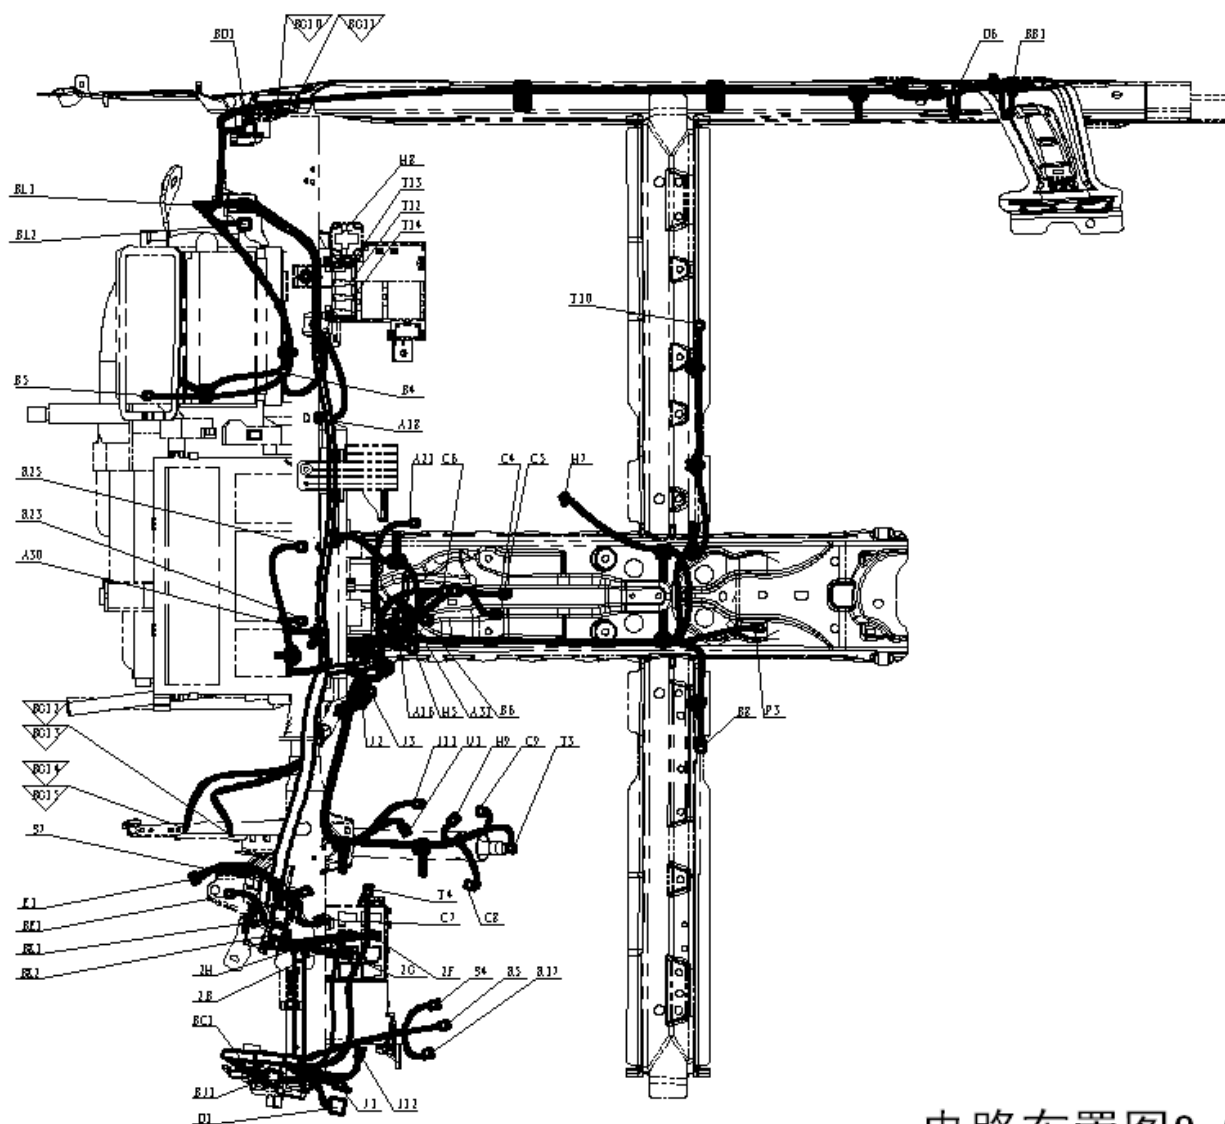

电路布置图8-2

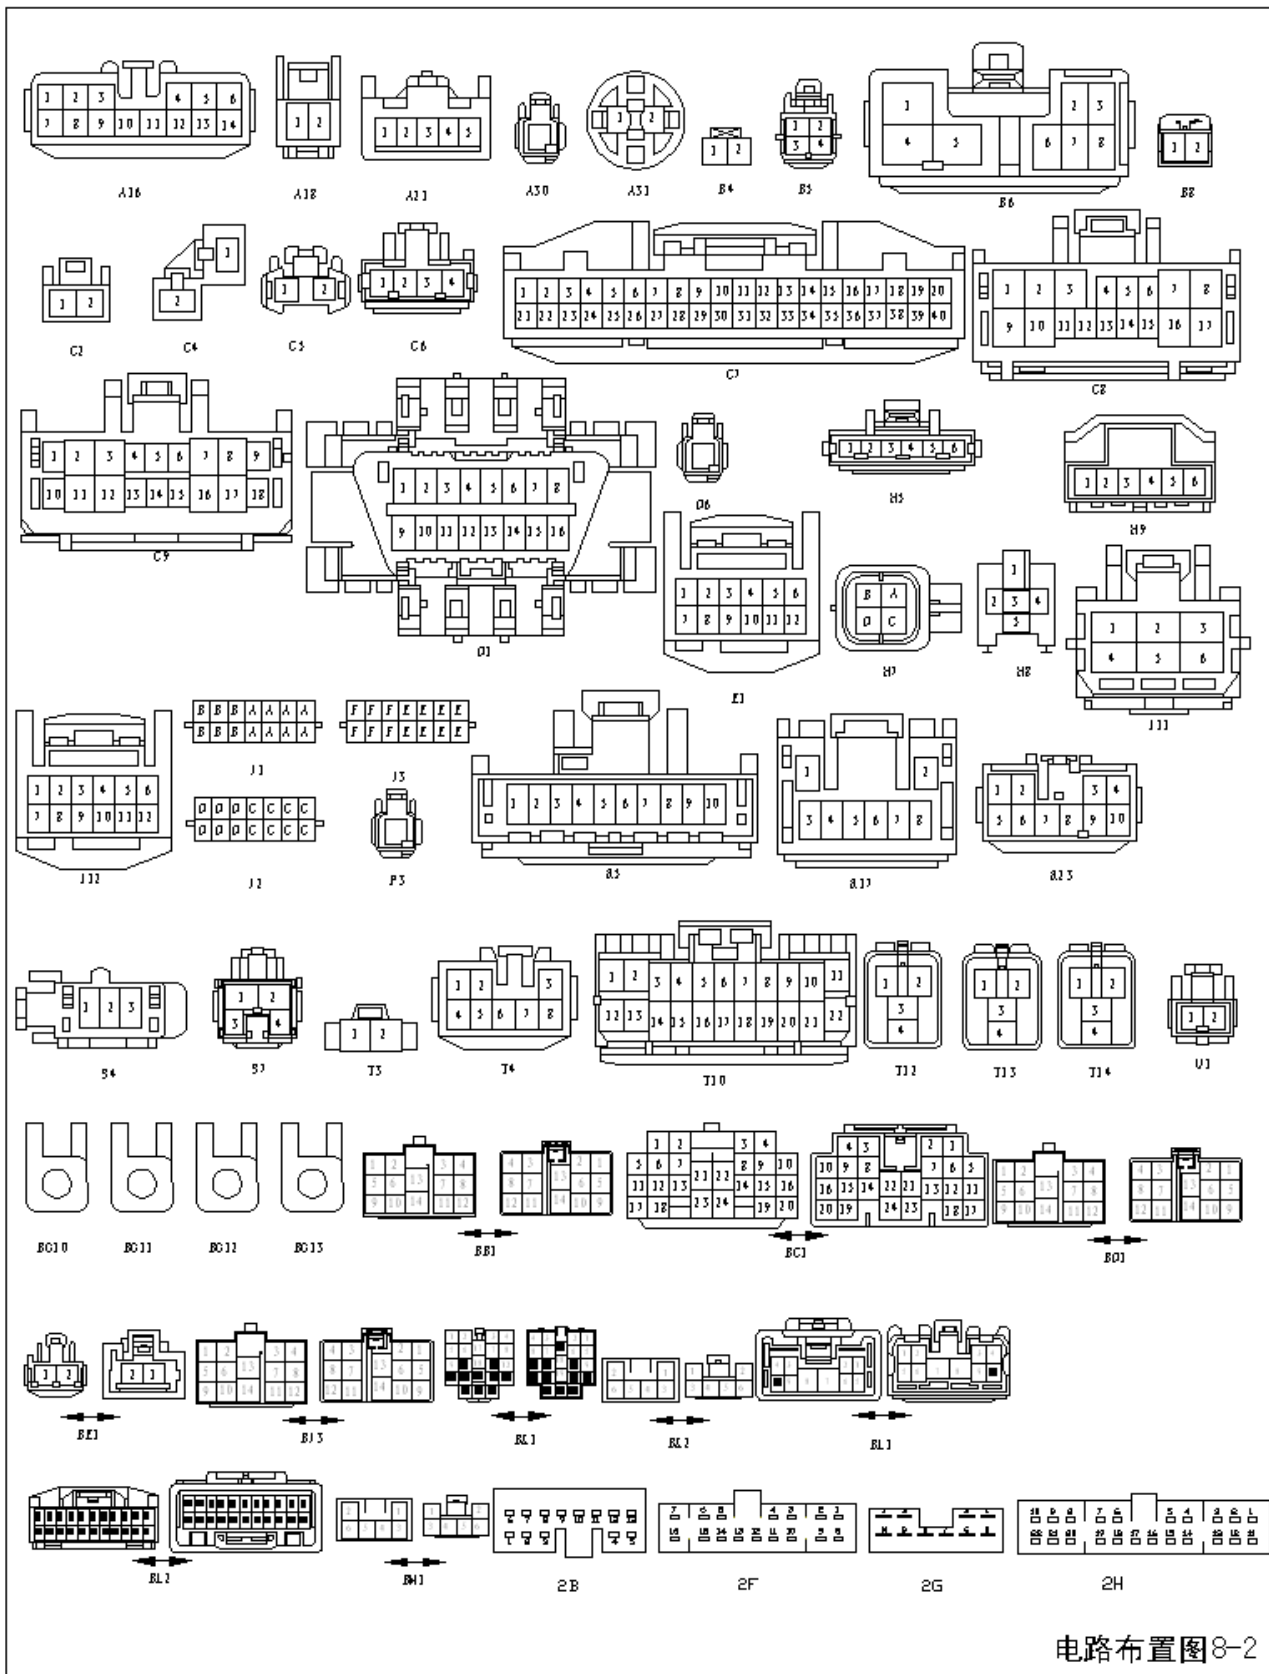


电路布置图 8-2 (F3R+EPS)

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A16	MG651110	接 A/C 控制器	R23	DJ7103-2. 3-21	接 CD 机总成
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器			
A21	1300-4208	接 A/C 开关	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A30	6520-0564	接收音机天线	S7	11835	接制动灯开关
A31	7141-5070	接烟灰缸照明灯	T3	DJ7021A-2. 8-21	接点火钥匙提醒灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	T4	DJ7081-2. 3-212	接闪光继电器
B5	6098-0514	接鼓风机调速电阻	T10	DJ7221-1. 3/1. 8-21	接防盗-ECM
B6	7283-1088	接鼓风机调速开关	T12	PP0338403	接前雾灯继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T13	PP0338403	接启动机继电器
C2	DJ7021-2. 3-21	接空调负离子发生器	T14	PP0338403	接位置灯继电器
C4	DJ7021-7. 8/5-21	接点烟器	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C6	PP0438703	接电子钟	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C7	1318389-1	接组合仪表	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BB1	DJ7141-4. 8/2. 3-11	接右后车门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BC1	DJ7241-4. 8/2. 3-11	接左前门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BD1	DJ7141-4. 8/2. 3-11	接右前门线束
E1	1318774-1	接 EPS-ECU	BE1	DJ7021L-4. 8-11	接顶棚线束
H5	10933	接紧急灯开关	BJ3	DJ7141-4. 8/2. 3-21	接地板线束
H7	15326423	接后氧传感器	BK1	DJ7221-2/6. 3-11	接翼子板线束
H8	DJJ7053-6. 3-2110	接暖风机继电器	BK2	6240-1120	接翼子板线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BL2	7282-5834	接发动机线束
I12	1318774-1	接车身控制模块	BM1	174465-1	接 SRS 配线
J1	DJ7141-2. 3-2122	1 号连接器	2B	PP0438803	接接线盒
J2	DJ7141-2. 3-2122	2 号连接器	2F	7283-1161	接接线盒
J3	DJ7141-2. 3-2122	3 号连接器	2H	MG651086	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2G	DJ7103-4. 8-21	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关			
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关			


● 电路布置图 8-3

— 仪表板线束


(适用于 F3 无钥匙车型)

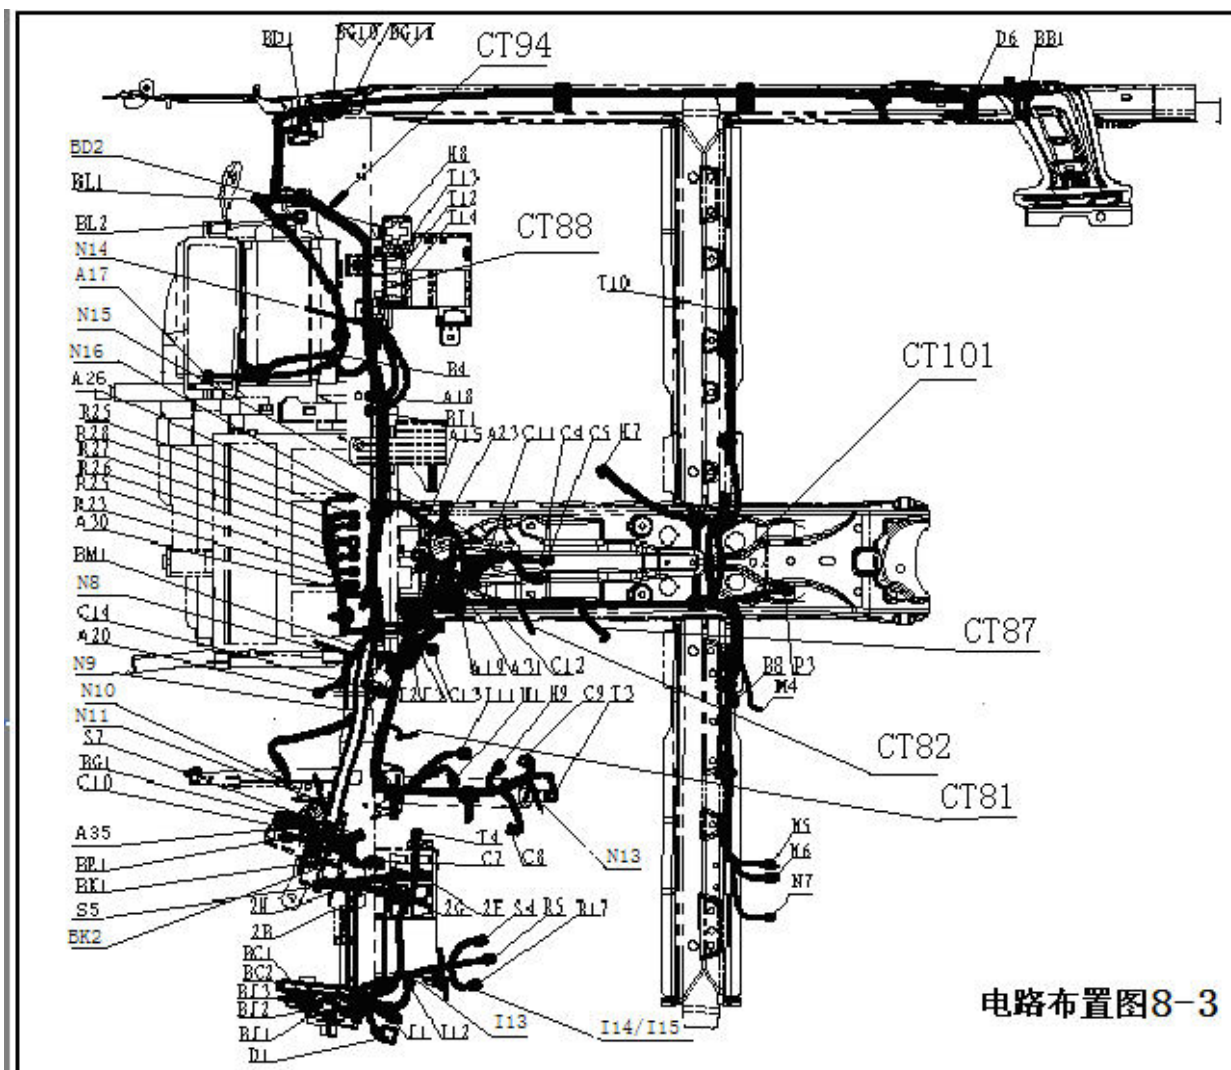


电路布置图8-3

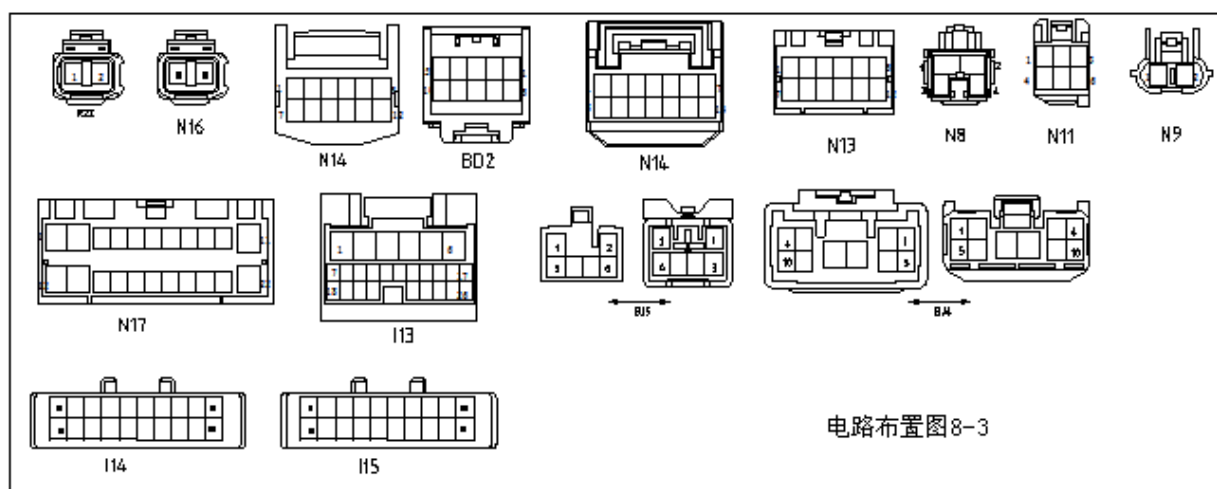

电路布置图8-3

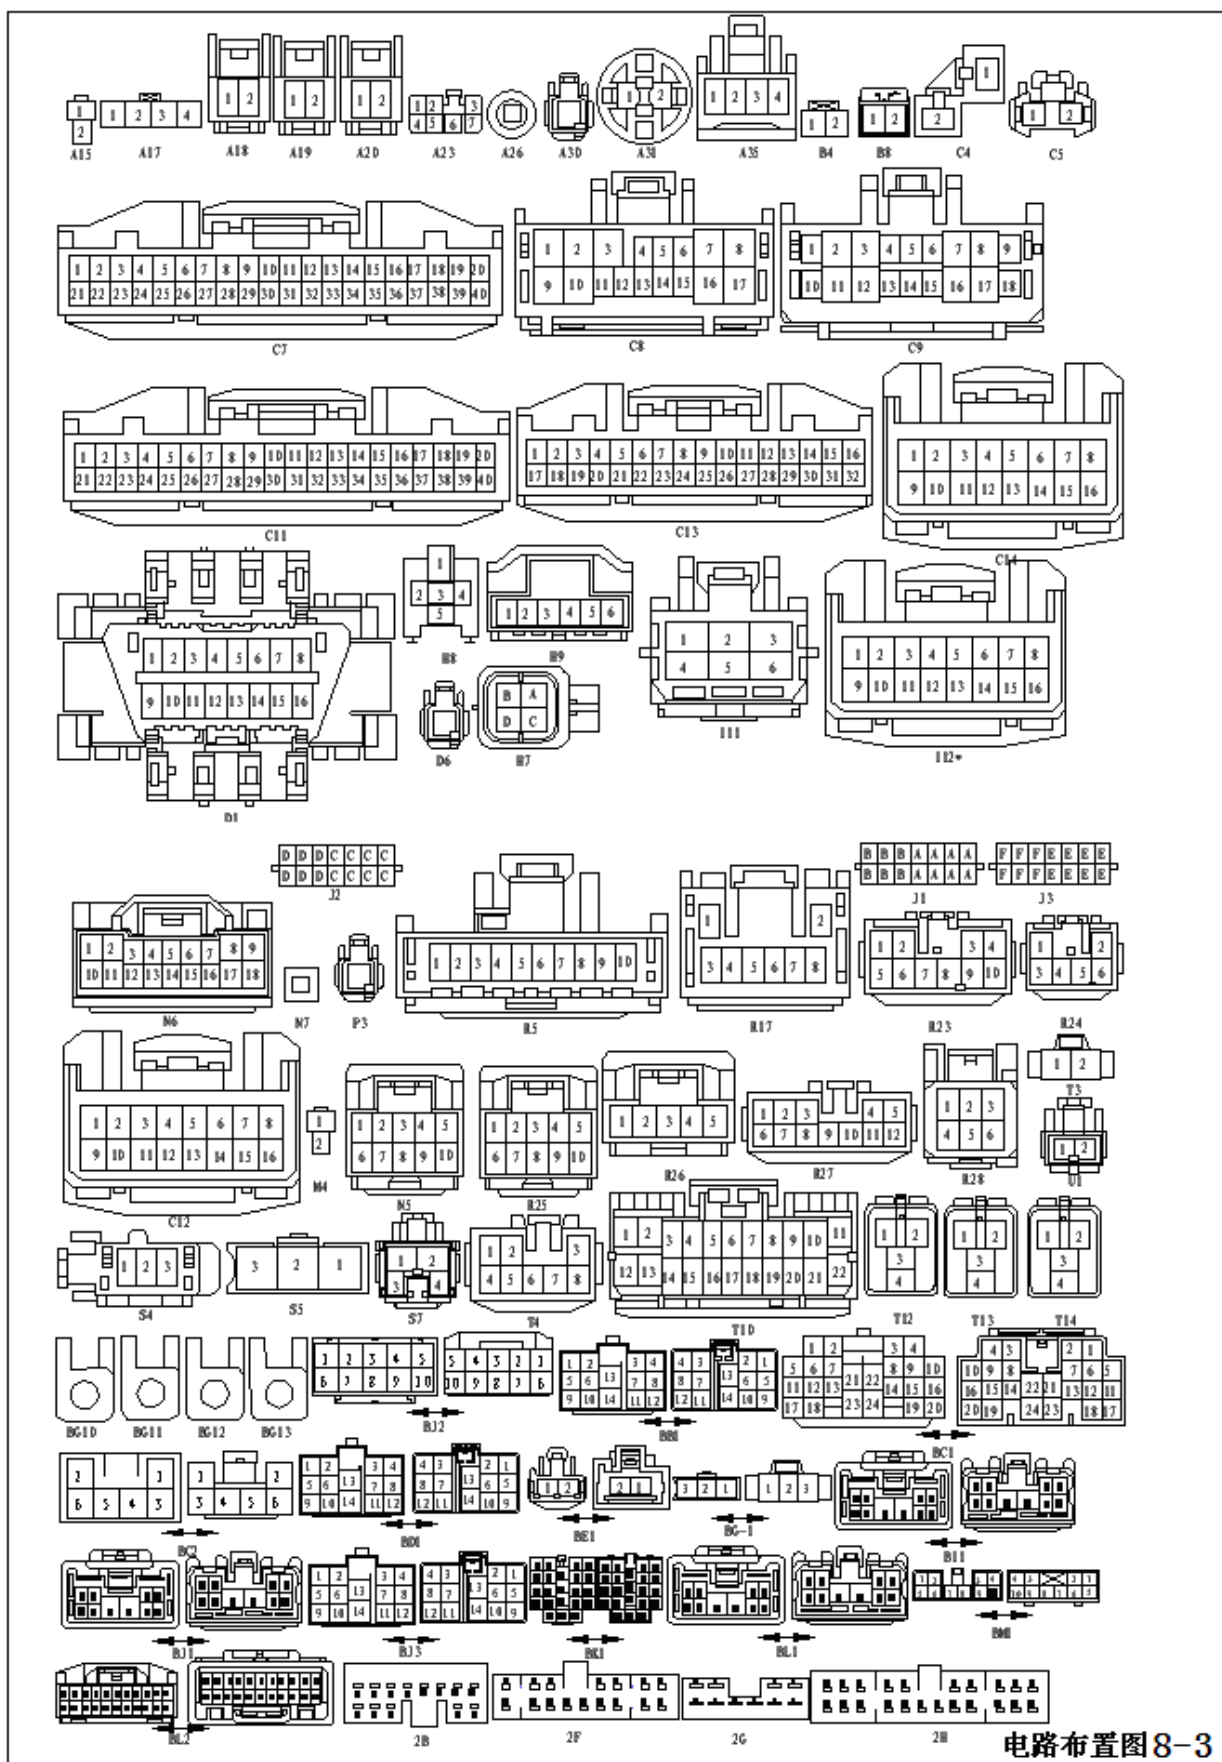


电路布置图 8-3

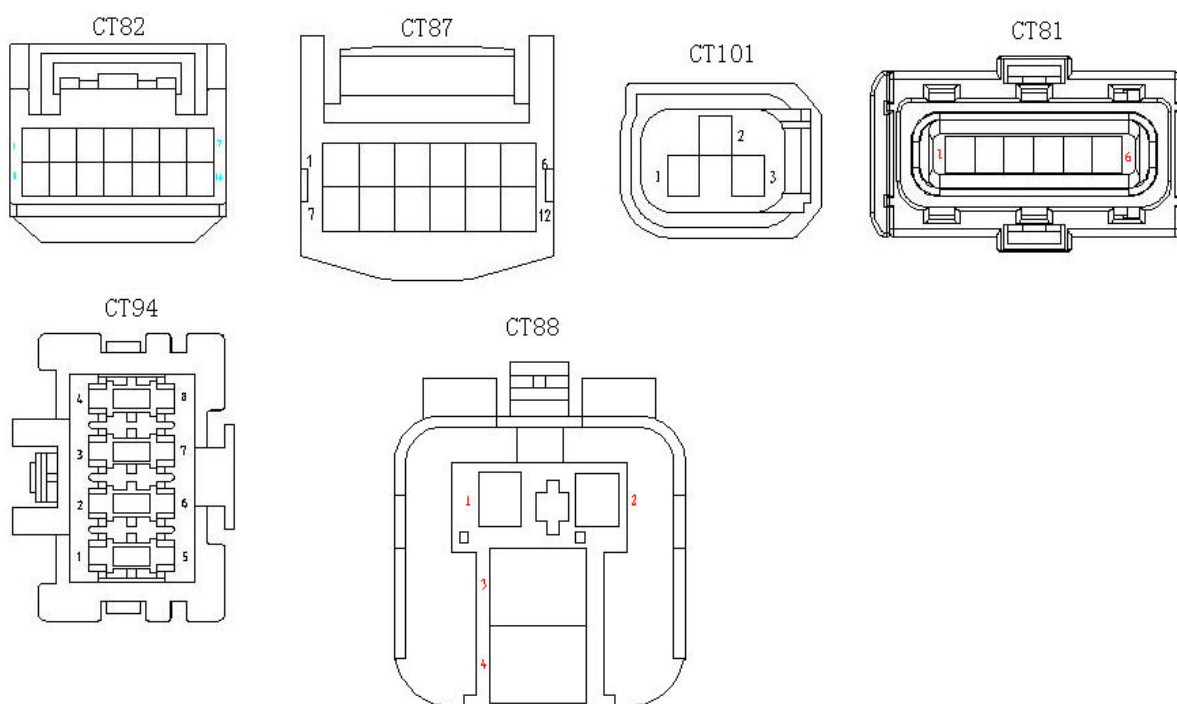


电路布置图 8-3 (F3 无钥匙)

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A15	DJ7022-6.3-21	接空调水温传感器	R23	DJ7103-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
A17	DJ70415-6.3-2.1	接鼓风机电机伺服器	R24	DJ70611-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器	R25	7283-5831	接 VCD+GPS+收音机
A19	7283-5845	接室内温度传感器	R26	7283-5830	接 VCD+GPS+收音机
A20	7283-5845	接日照射传感器	R27	M23370	接 VCD+GPS+收音机
A23	DJ7072-3-21	接混合气控制伺服电机	R28	M23359	接 VCD+GPS+收音机
A26		接 GPS 天线	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A30	6520-0564	接收音机天线	S5	DJ7031A-2.2-11	接车速投影仪
A31	7141-2320	接烟灰缸照明灯	S7	0438503	接制动灯开关
A35	M23394	接光照强度传感器	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T12	0338403	接启动继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	T13	0338403	接位置灯继电器
C7	1318389-1	接组合仪表	T14	0338403	接前雾灯继电器
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C11	1318389-1	接 A/C 控制模块	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C12	1318386-1	接 A/C 控制模块	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C13	M23360(1318747-1)	接倒车雷达	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C14	1318386-1	接组合仪表	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D6	6520-0564	接右前门灯开关	BC2	6240-1120	接左前门线束
H7	15326423	接后氧传感器	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BG-1	DJ7031A-2.8-21	接光照辐度传感器小线
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BJ1	7283-1405-40	接地板线束
I12	1318386-1	接车身控制模块	BJ2	0446203	接地板线束
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
M4	DJ7022-6.3-21	接电动座椅	BL2	7282-5834	接发动机线束
N5	7283-5831	接 GPS 主机	BM1	174465-1	接 SRS 配线
N6	7283-5846	接 GPS 主机	2B	0438803	接接线盒
N7	G15-IS/ M32458	接 GPS 主机	2F	7283-1163	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2H	MG651086	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关	N13	175442-1	接无钥匙电控单元
BK2	DJ7103Y-2.2-11/29	接前舱线束	N17	174515-1	接无钥匙电控单元
N8	PP0438703	制动灯开关	N14	1318774-1	独立网关
N9	DJ7021-1.8-21	离合踏板开关	N15	DJ70218Y-2.2-21/20	接中部磁卡探测天线
N10	4A1190-000	转向轴锁	N16	DJ70218Y-2.2-21/20	接前部磁卡探测天线
N11	6098-3917	启动按键	I13	1318756-1	接车身控制模块
BD2	7282-5831	接右前门线束	BJ4	3TSH10MW/3HX02FGYM	接仪表板线束
BJ5	DJ7061-2.3-21	接仪表板线束	I14	MG621500-5	1#短接器
I15	MG621500-5	1#短接器	CT87		接换挡机构
CT101		接加速度传感器	CT82		接换挡机构
CT81		接加速踏板	CT94		保险丝座
9B-138		倒车灯继电器			


● 电路布置图 8-4
— 仪表板线束(起停)

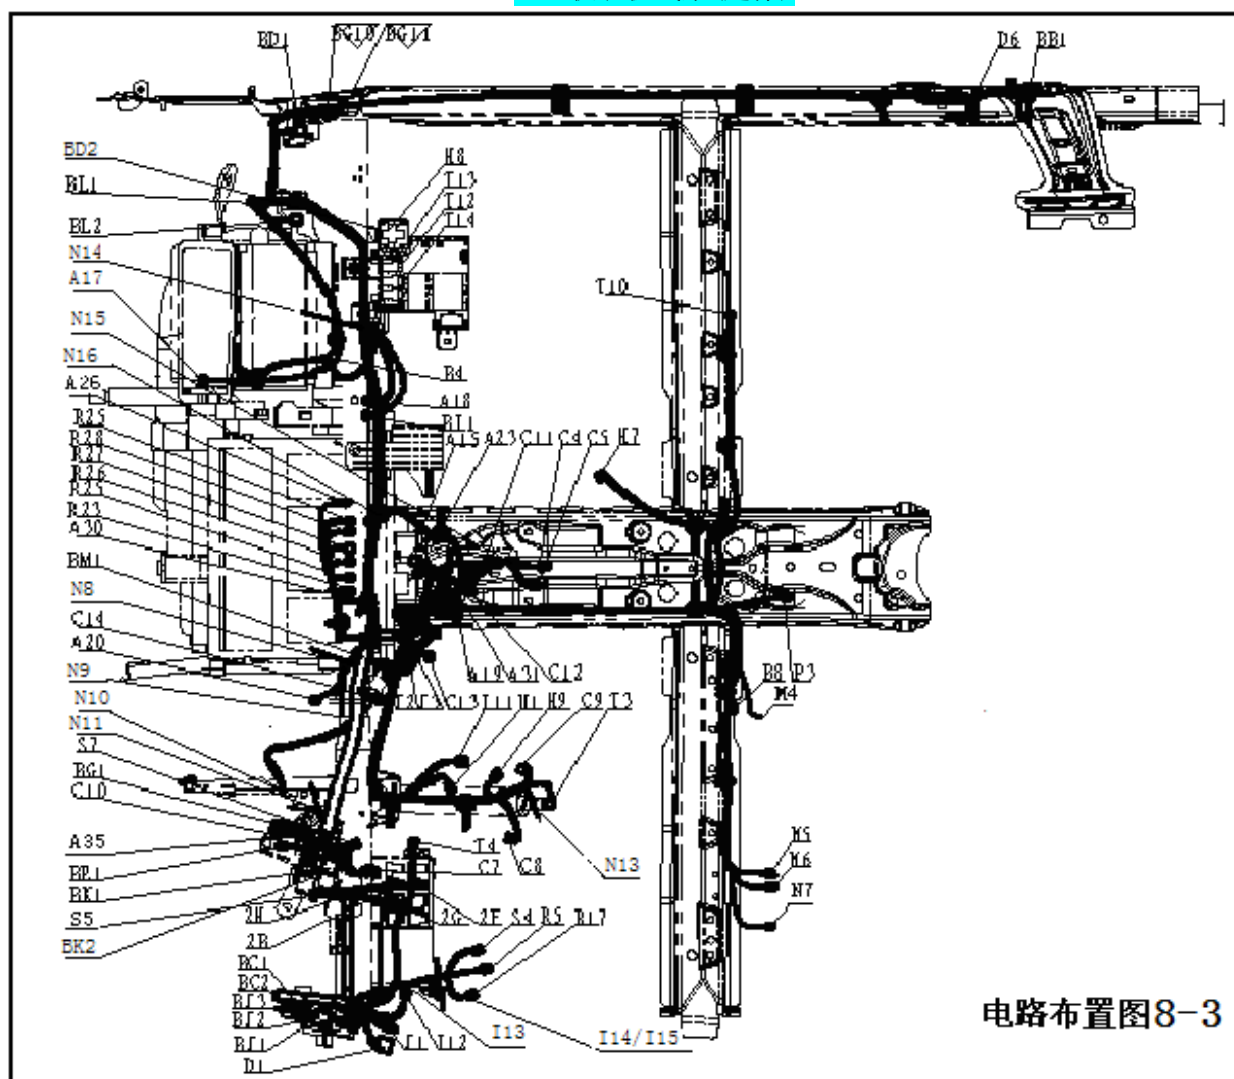

电路布置图8-3

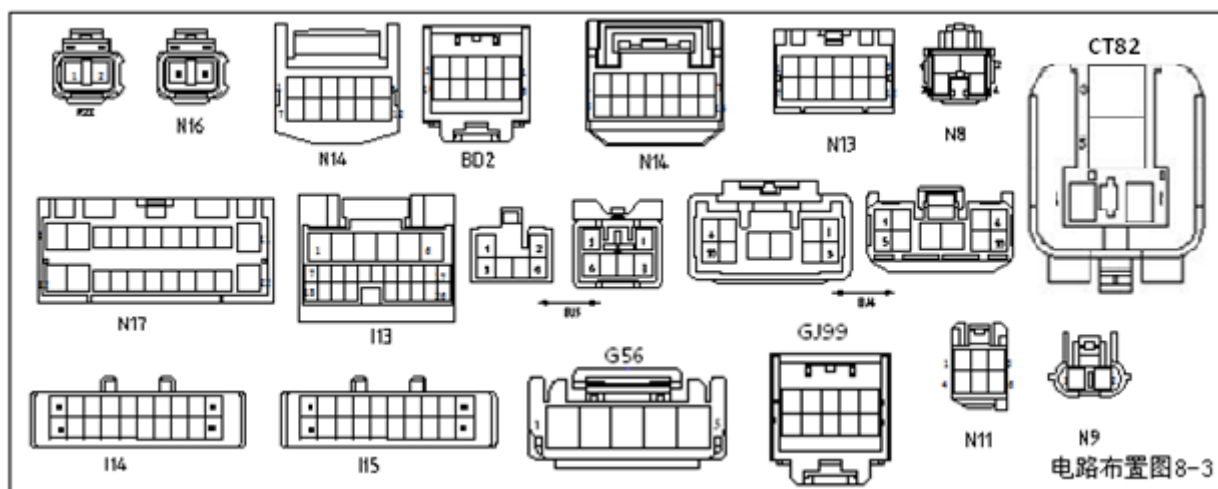

电路布置图8-3


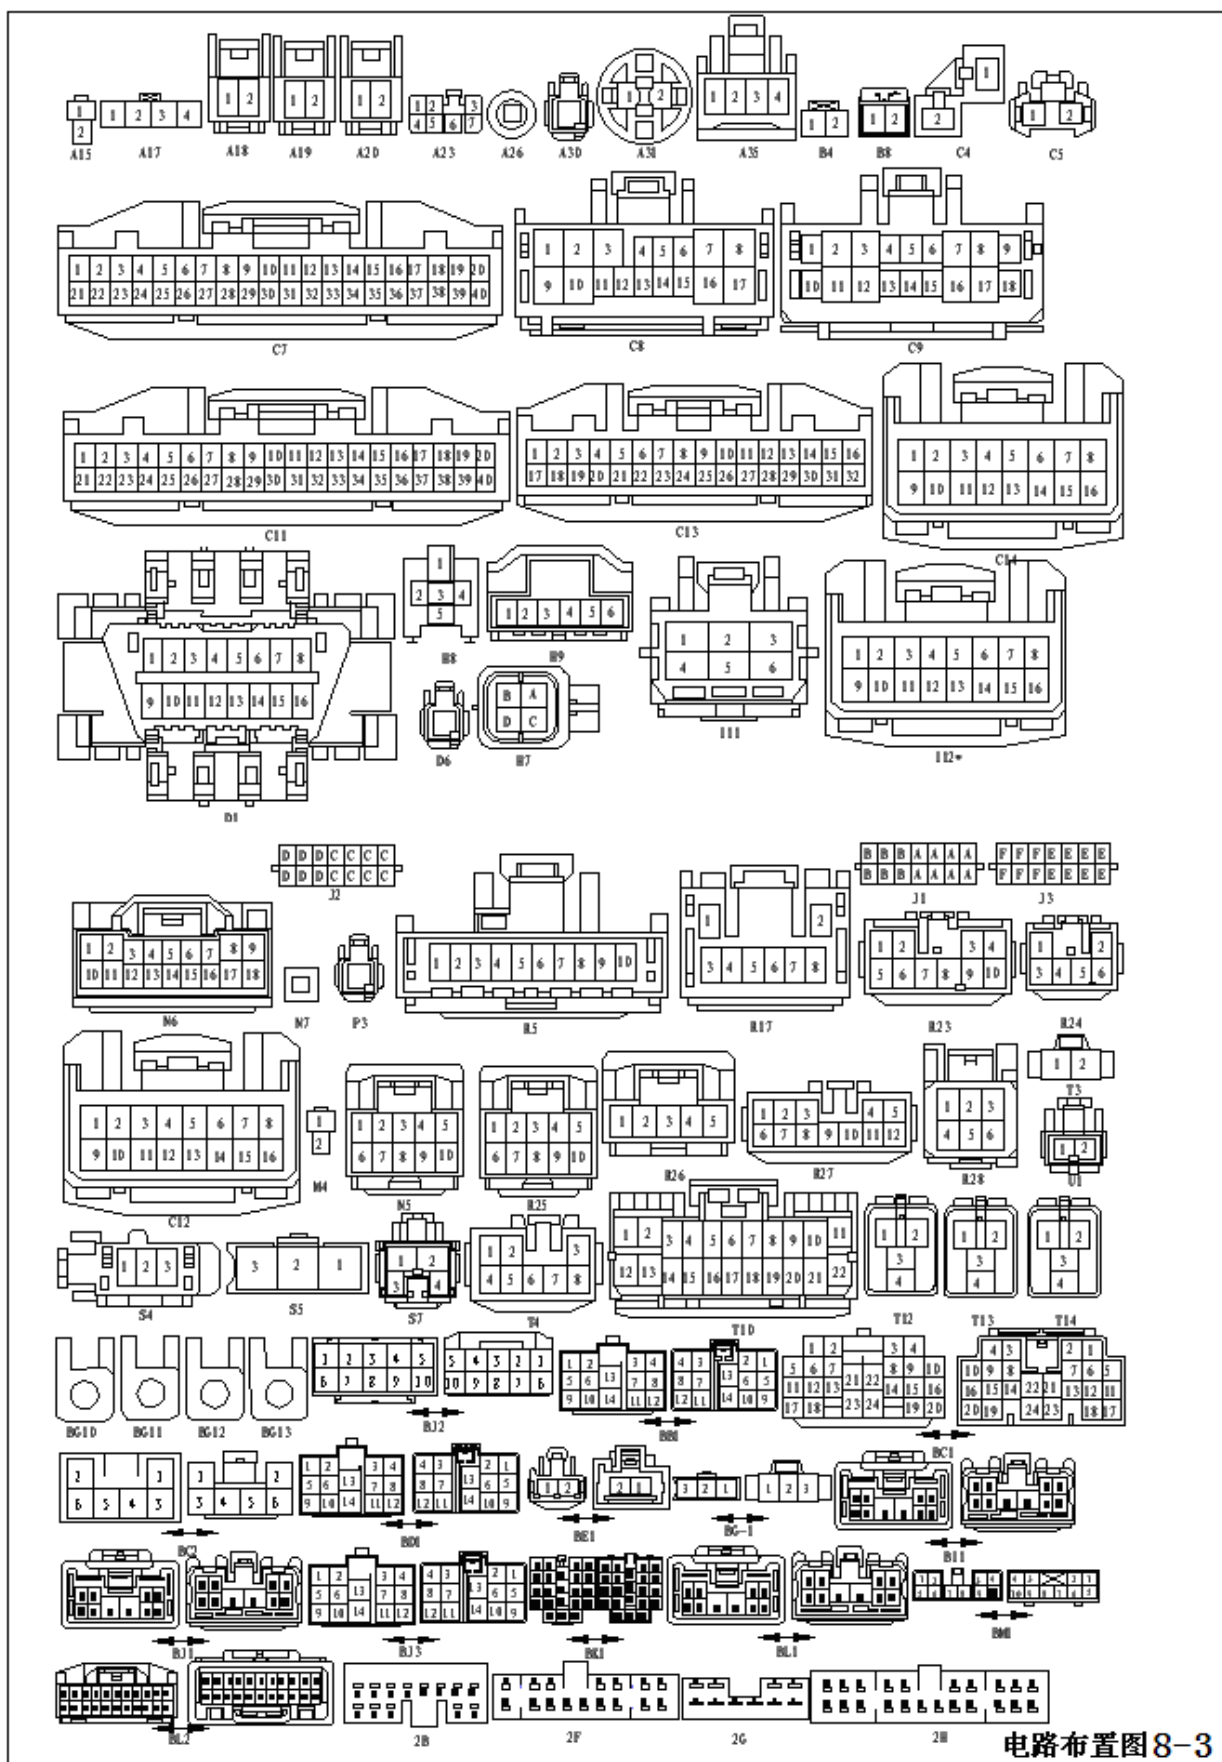


电路布置图 8-3

电路布置图 8-4 (F3 起停)

序号	件号	内容	序号	件号	内容
A15	DJ7022-6.3-21	接空调水温传感器	R23	DJ7103-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
A17	DJ70415-6.3-2.1	接鼓风机电机伺服器	R24	DJ70611-2.3-21	接 VCD+GPS+收音机
A18	7283-5845	接空调蒸发器温度传感器	R25	7283-5831	接 VCD+GPS+收音机
A19	7283-5845	接室内温度传感器	R26	7283-5830	接 VCD+GPS+收音机
A20	7283-5845	接日光照射传感器	R27	M23370	接 VCD+GPS+收音机
A23	DJ7072-3-21	接混合气控制伺服电机	R28	M23359	接 VCD+GPS+收音机
A26		接 GPS 天线	S4	6098-0964	接车辆防盗警示灯
A30	6520-0564	接收音机天线	S5	DJ7031A-2.2-11	接车速投影仪
A31	7141-2320	接烟灰缸照明灯	S7	0438503	接制动灯开关
A35	M23394	接光照强度传感器	T3	DJ7021A-2.8-21	接点火钥匙提醒灯
B4	MG610281	接鼓风机电机	T4	DJ7081-2.3-21	接闪光继电器
B8	282365-1	接安全带开启开关	T10	DJ7221-1.3/1.8-21	接防盗-ECM
C4	DJ7021-7.8/5-21	接点烟器	T12	0338403	接启动机继电器
C5	7283-8123	接点烟器背光灯	T13	0338403	接位置灯继电器
C7	1318389-1	接组合仪表	T14	0338403	接前雾灯继电器
C8	6098-1998	接组合开关(灯光控制)	U1	7283-1027	接未锁警告开关
C9	6098-1164	接组合开关(雨刮控制)	BG10	DJ4355-1Sn	搭铁
C11	1318389-1	接 A/C 控制模块	BG11	DJ4355-2Sn	搭铁
C12	1318386-1	接 A/C 控制模块	BG12	DJ4355-1Sn	搭铁
C13	M23360(1318747-1)	接倒车雷达	BG13	DJ4355-2Sn	搭铁
C14	1318386-1	接组合仪表	BB1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右后车门线束
D1	7183-7665-30	接诊断接口	BC1	DJ7241-4.8/2.3-11	接左前门线束
D6	6520-0564	接右前门门灯开关	BC2	6240-1120	接左前门线束
H7	15326423	接后氧传感器	BD1	DJ7141-4.8/2.3-11	接右前门线束
H8	DJJ7053-6.3-2110	接暖风机继电器	BE1	DJ7021L-4.8-11	接顶棚线束
H9	6098-2303	接喇叭按钮	BG-1	DJ7031A-2.8-21	接光照辐度传感器小线
I11	6098-1716	接点火锁挡位控制开关	BJ1	7283-1405-40	接地板线束
I12	1318386-1	接车身控制模块	BJ2	0446203	接地板线束
J1	DJ7141-2.3-2122	1 号连接器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-21	接地板线束
J2	DJ7141-2.3-2122	2 号连接器	BK1	DJ7221-2/6.3-11	接翼子板线束
J3	DJ7141-2.3-2122	3 号连接器	BL1	7282-1405-40	接发动机线束
M4	DJ7022-6.3-21	接电动座椅	BL2	7282-5834	接发动机线束
N5	7283-5831	接 GPS 主机	BM1	174465-1	接 SRS 配线
N6	7283-5846	接 GPS 主机	2B	0438803	接接线盒
N7	G15-IS/ M32458	接 GPS 主机	2F	7283-1163	接接线盒
P3	6520-0564	接驻车开关	2H	MG651086	接接线盒
R5	7283-7602	接电动后视镜控制开关	2G	DJ7103-4.8-21	接接线盒
R17	7283-7682-30	接后雾灯开关	N13	175442-1	接无钥匙电控单元
BK2	DJ7103Y-2.2-11/29	接前舱线束	N17	174515-1	接无钥匙电控单元
N8	PP0438703	制动灯开关	N14	1318774-1	独立网关
N9	DJ7021-1.8-21	离合踏板开关	N15	DJ70218Y-2.2-21/20	接中部磁卡探测天线
N10	4A1190-000	转向轴锁	N16	DJ70218Y-2.2-21/20	接前部磁卡探测天线
N11	6098-3917	启动按键	I13	1318756-1	接车身控制模块
BD2	7282-5831	接右前门线束	BJ4	3TSH10MW/3HX02FGYM	接仪表板线束
BJ5	DJ7061-2.3-21	接仪表板线束	I14	MG621500-5	1#短接器
I15	MG621500-5	1#短接器	CT82	0338403	倒车灯继电器
G56	IL-AG5-5S-S3C1	接起停开关	GJ99	7.865.8056	接前舱线束


电路布置图9

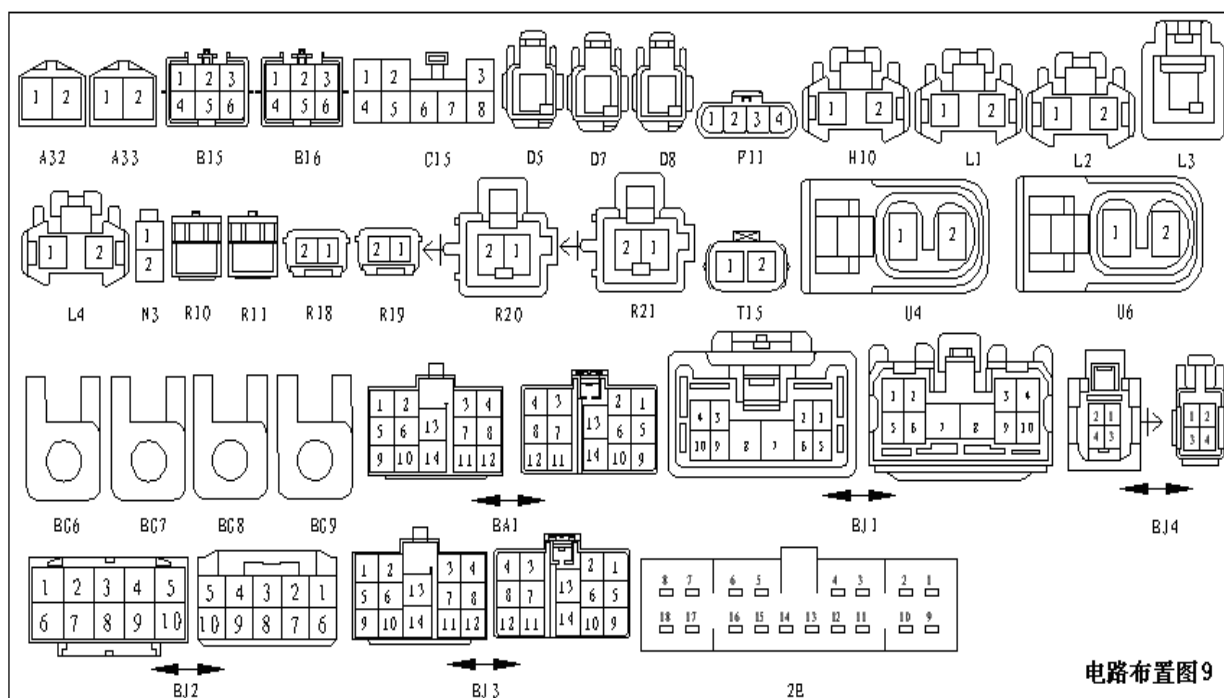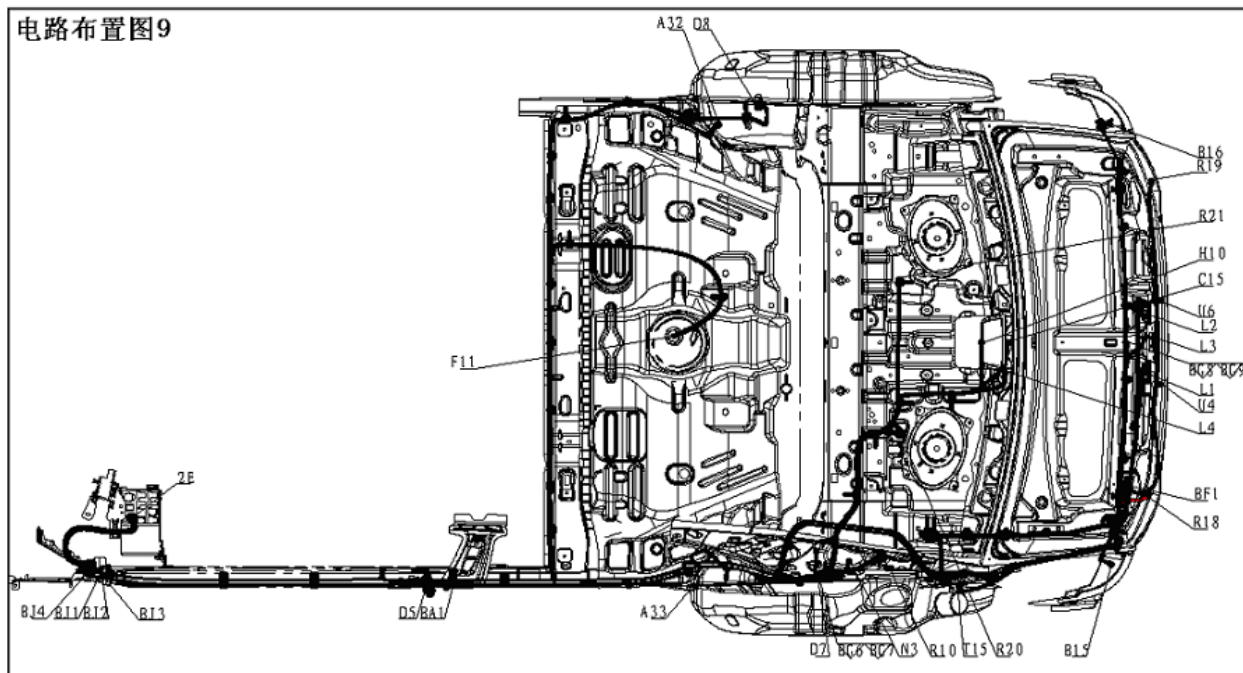


电路布置图9

电路布置图 9-1					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
A32	7282-7424	接左后轮轮速传感器	R18	6189-0891	接左后雾灯
A33	7282-7424	接右后轮轮速传感器	R19	6189-0891	接右后雾灯
B15	DJ7061-1.8-21	接左后组合灯	R20	7282-1022	接左后扬声器
B16	DJ7061-1.8-21	接右后组合灯	R21	7282-1022	接右后扬声器
C15	DJ7081-2.3-21	接 CD 碟盒	T15	0436001	接警报器
D5	6520-0564	接左前门门灯开关	U4	7283-8226-30	接倒车探头总成
D7	6520-0564	接左后门门灯开关	U6	7283-8226-30	接倒车探头总成
D8	6520-0564	接右后门门灯开关	BG6	DJ4355-1Sn	搭铁
F11	0440601	接燃油箱	BG7	DJ4355-2Sn	搭铁
H10	7283-8123	接高位制动灯	BG8	DJ4355-1Sn	搭铁
L1	7283-8123	接左牌照灯	BG9	DJ4355-2Sn	搭铁
L2	7283-8123	接右牌照灯	BA1	DJ7141-4.8/2.3-11	接左后门线束
L3	7282-1010	行李舱灯开关	BJ1	7282-1405-40	接仪表盘线束
L4	7283-8123	接后行李箱灯	BJ2	7282-5831	接仪表盘线束
N3	DJ7022-6.3-21	接噪声滤波器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-11	接仪表盘线束
R10	0338102	接后车窗加热丝	BJ4	7282-1641	接翼子板线束
R11	0338102	接后车窗加热丝	2E	MG651074	接接线盒

● 电路布置图 9-2
——地板线束
(适用于 F3 无钥匙车型)

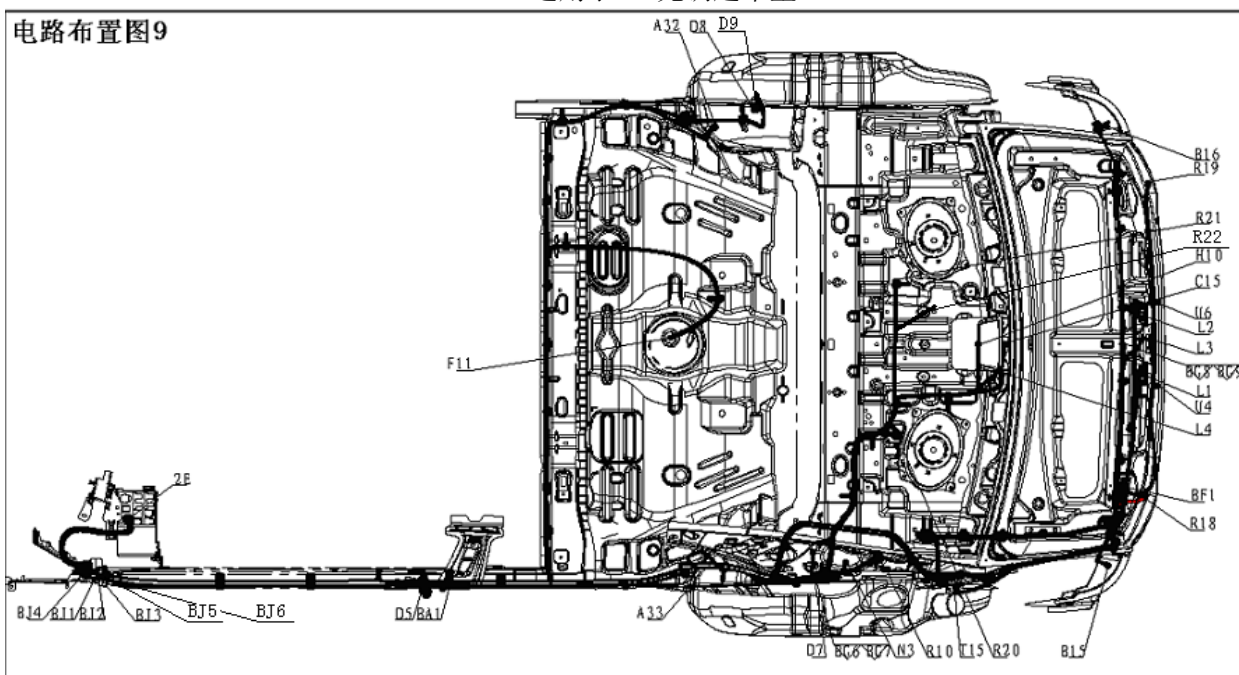


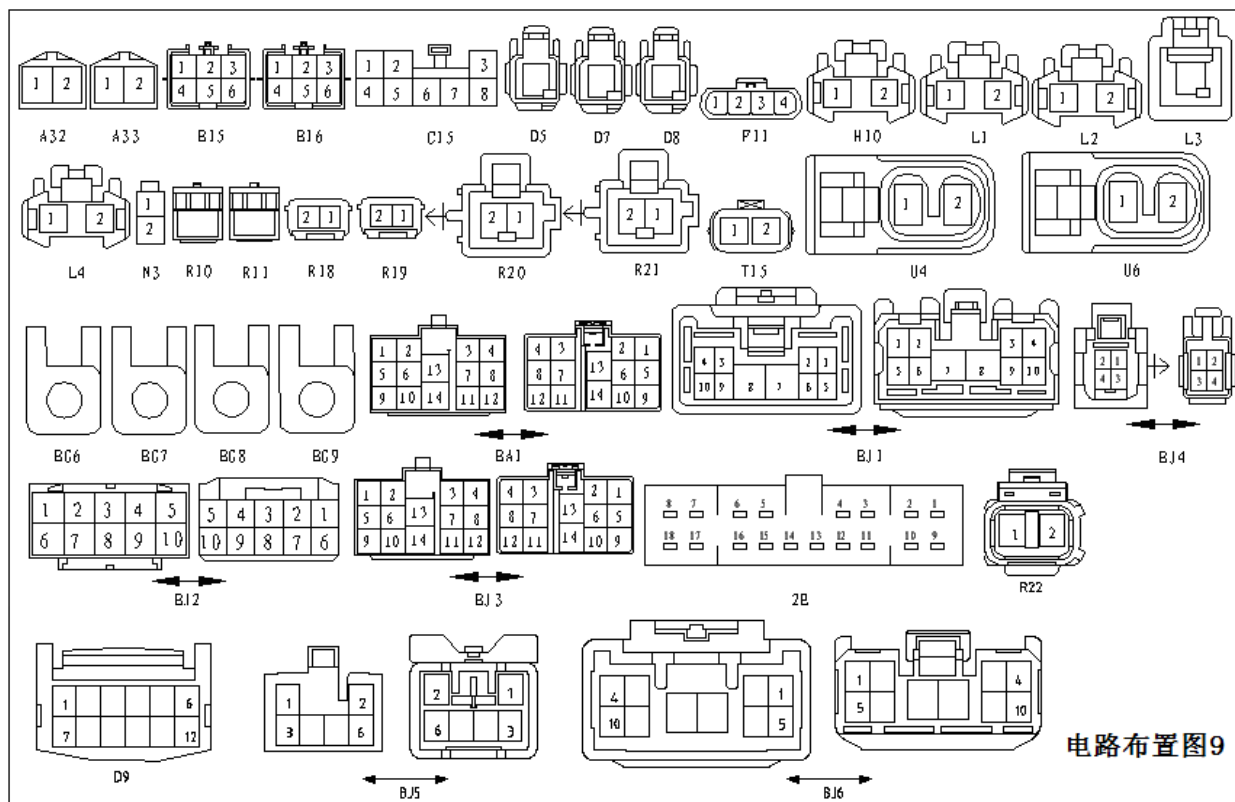

电路布置图 9-2


序号	件号	内容	序号	件号	内容
A32	7282-7424	接左后轮轮速传感器	R18	6189-0891	接左后雾灯
A33	7282-7424	接右后轮轮速传感器	R19	6189-0891	接右后雾灯
B15	DJ7061-1.8-21	接左后组合灯	R20	7282-1022	接左后扬声器
B16	DJ7061-1.8-21	接右后组合灯	R21	7282-1022	接右后扬声器
C15	DJ7081-2.3-21	接 CD 碟盒	T15	0436001	接警报器
D5	6520-0564	接左前门门灯开关	U4	7283-8226-30	接倒车探头总成
D7	6520-0564	接左后门门灯开关	U6	7283-8226-30	接倒车探头总成
D8	6520-0564	接右后门门灯开关	BG6	DJ4355-1Sn	搭铁
F11	0440601	接燃油箱	BG7	DJ4355-2Sn	搭铁
H10	7283-8123	接高位制动灯	BG8	DJ4355-1Sn	搭铁
L1	7283-8123	接左牌照灯	BG9	DJ4355-2Sn	搭铁
L2	7283-8123	接右牌照灯	BA1	DJ7141-4.8/2.3-11	接左后门线束
L3	7282-1010	行李舱灯开关	BJ1	7282-1405-40	接仪表板线束
L4	7283-8123	接后行李箱灯	BJ2	7282-5831	接仪表板线束
N3	DJ7022-6.3-21	接噪声滤波器	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-11	接仪表板线束
R10	0338102	接后风窗加热丝	BJ4	7282-1641	接前舱线束
R11	0338102	接后风窗加热丝	2E	MG651074	接接线盒
R22	DJ70218Y-2.2-21/20	接后部磁卡探测天线	D9	1318774-1 (TYCO)	接高频接收模块
BJ5	DJ7061-2.3-21	接仪表板线束	BJ6	3TSH10MW/3HX02FGYM	接仪表板线束

● 电路布置图 10
——地板线束
(适用于 F3-R)

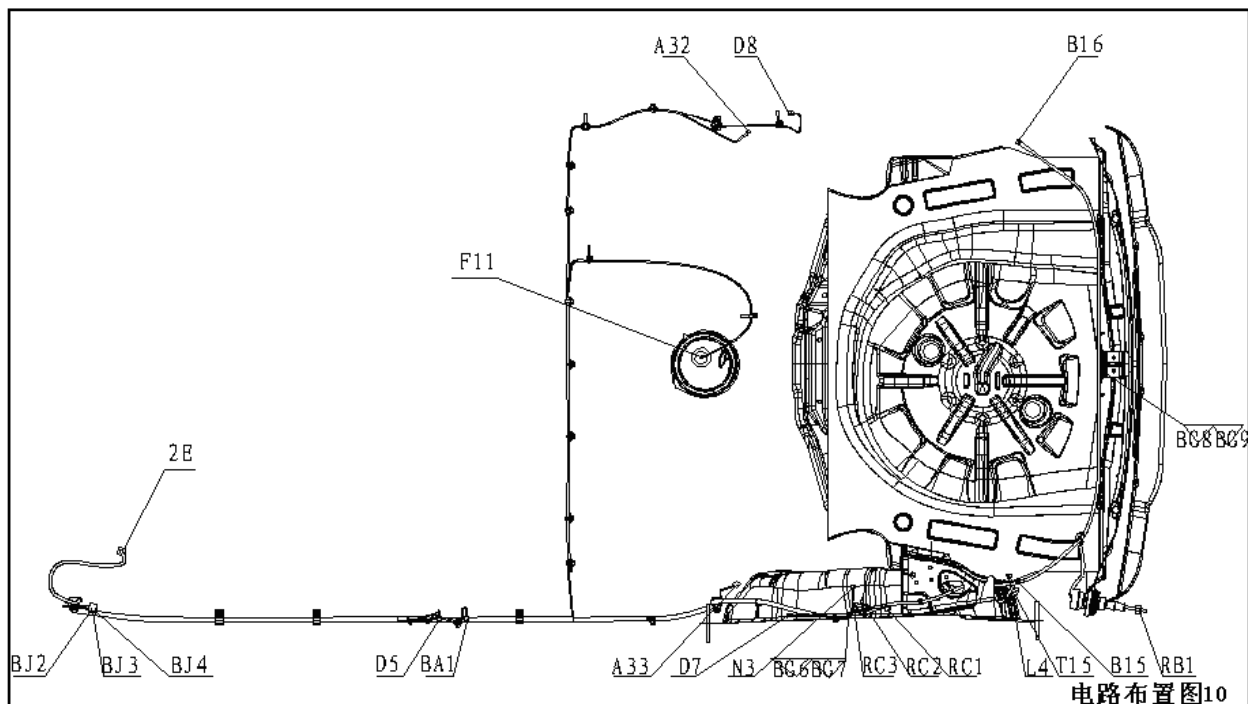


电路布置图 10 (F3-R)


序号	件号	内容	序号	件号	内容
A32	7282-7424	接右后轮轮速传感器	BA1	DJ7141-4.8/2.3-11	接左后门线束
A33	7282-7424	接左后轮轮速传感器	BJ2	7282-5831	接仪表板线束
B15	DJ7062-2-21	接左后组合灯	BJ3	DJ7141-4.8/2.3-11	接仪表板线束
B16	DJ7062-2-21	接右后组合灯	BJ4	7282-1641	接翼子板线束
D5	6520-0564	接左前门门灯开关	2E	MG651074	接接线盒
D7	6520-0564	接左后门门灯开关	RB1	DJ7062-2.3-11	接后保险杠小线
D8	6520-0564	接右后门门灯开关	RC1	DJ7061-2.2-11	接后盖连接线束
F11	PP0440601	接燃油箱	RC2	DJ7041-6.3-11	接后盖连接线束
L4	DJY7021-2-21	接后行李箱灯	RC3	DJ7072-3-21	接后盖连接线束
N3	DJ7022-6.3-21	接噪声滤波器			
T15	PP0436001	接警报器			
BG6	DJ4355-1Sn	搭铁			
BG7	DJ4355-2Sn	搭铁			
BG8	DJ4355-1Sn	搭铁			
BG9	DJ4355-2Sn	搭铁			

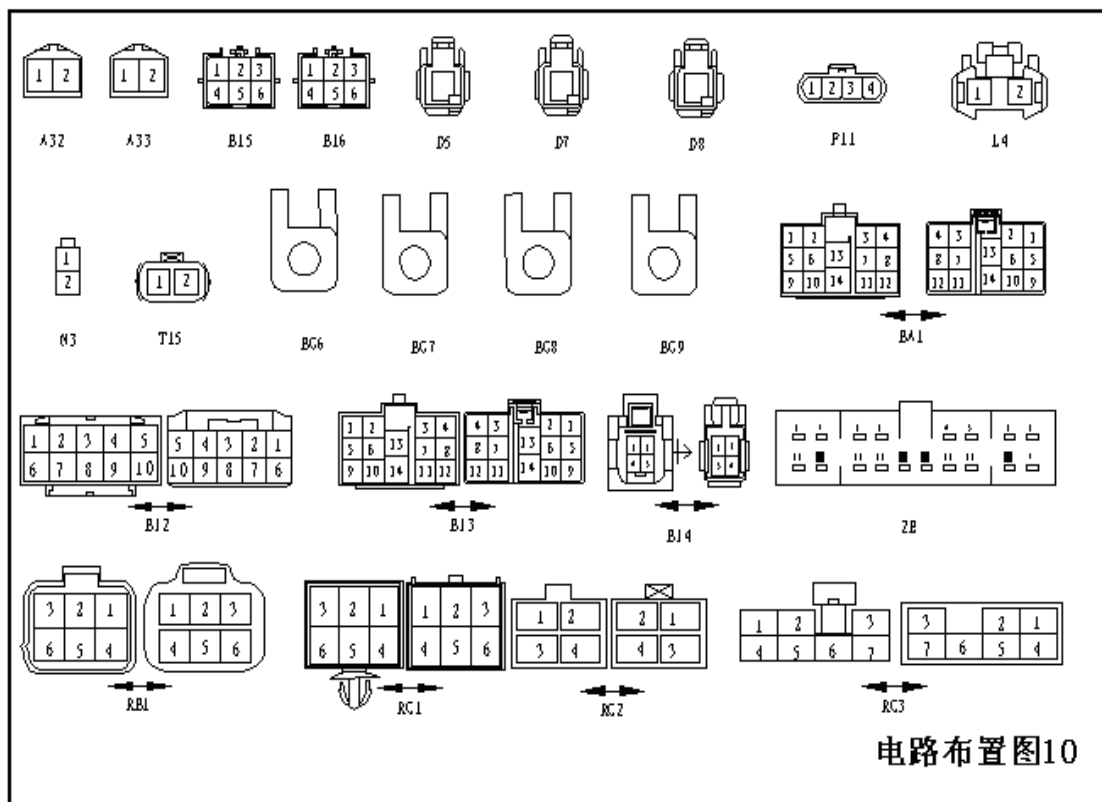

● 电路布置图 11
——顶棚线束

电路布置图8


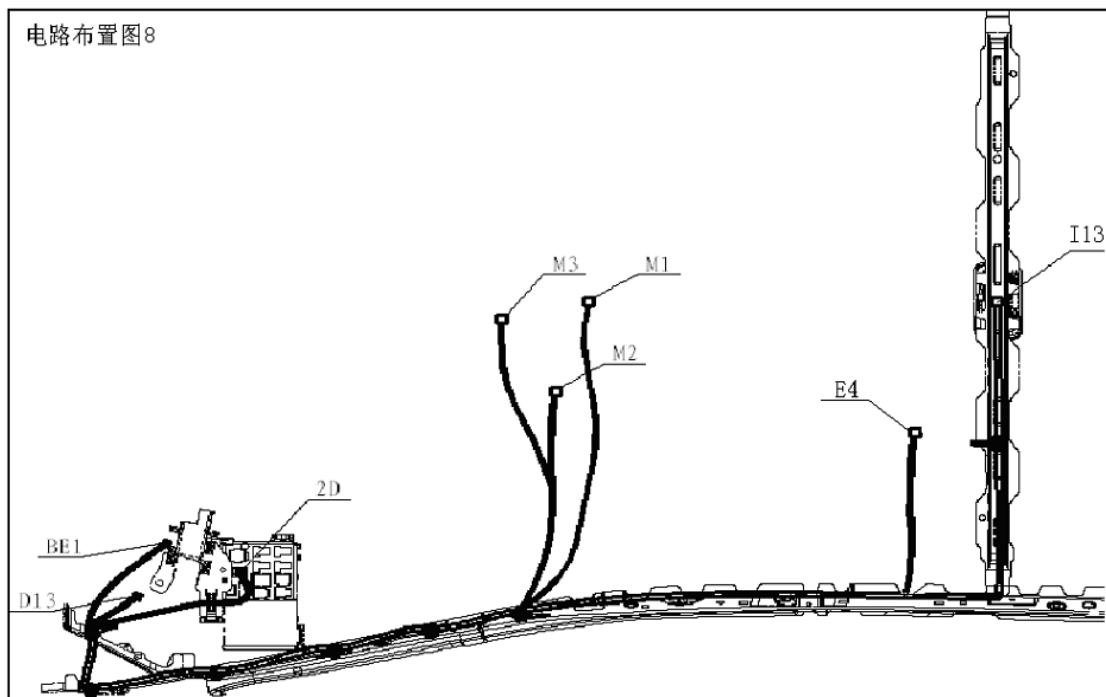


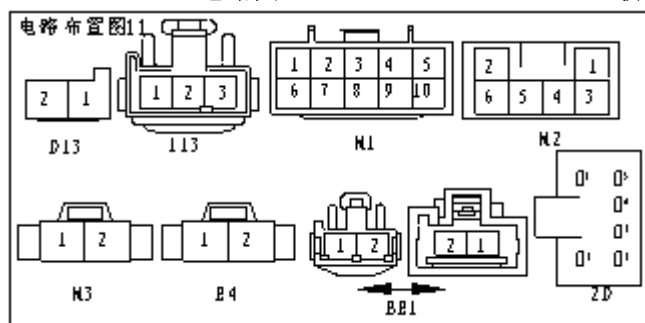

电路布置图 11


序号	件号	内容	序号	件号	内容
D13	7183-7322-30	接二极管	M2	6240-1120	接天窗电机
E4	DJ7021A-2.8-21	接出租车帽	M3	DJ7021A-2.8-21	接内后视镜
I13	DJ7031J-2.3-21	接后室内灯	BE1	DJ7021L-4.8-21	接仪表板线束
M1	0442103	接前室内灯	2D	6240-5160	接接线盒


● 电路布置图 12-1
——右前门线束

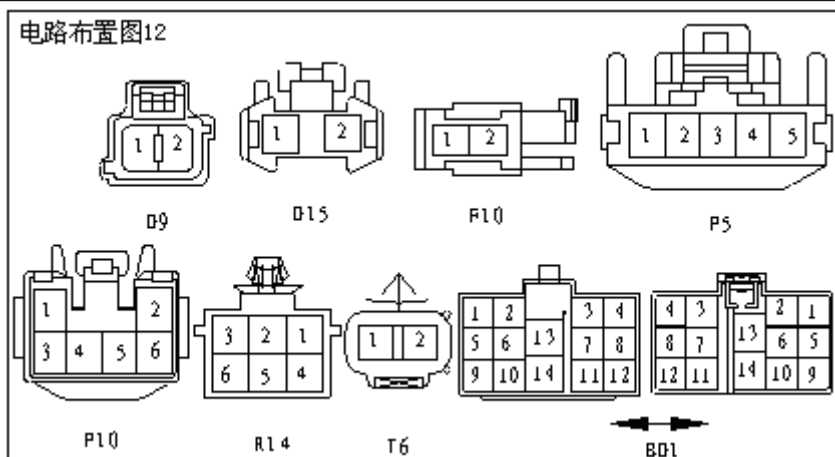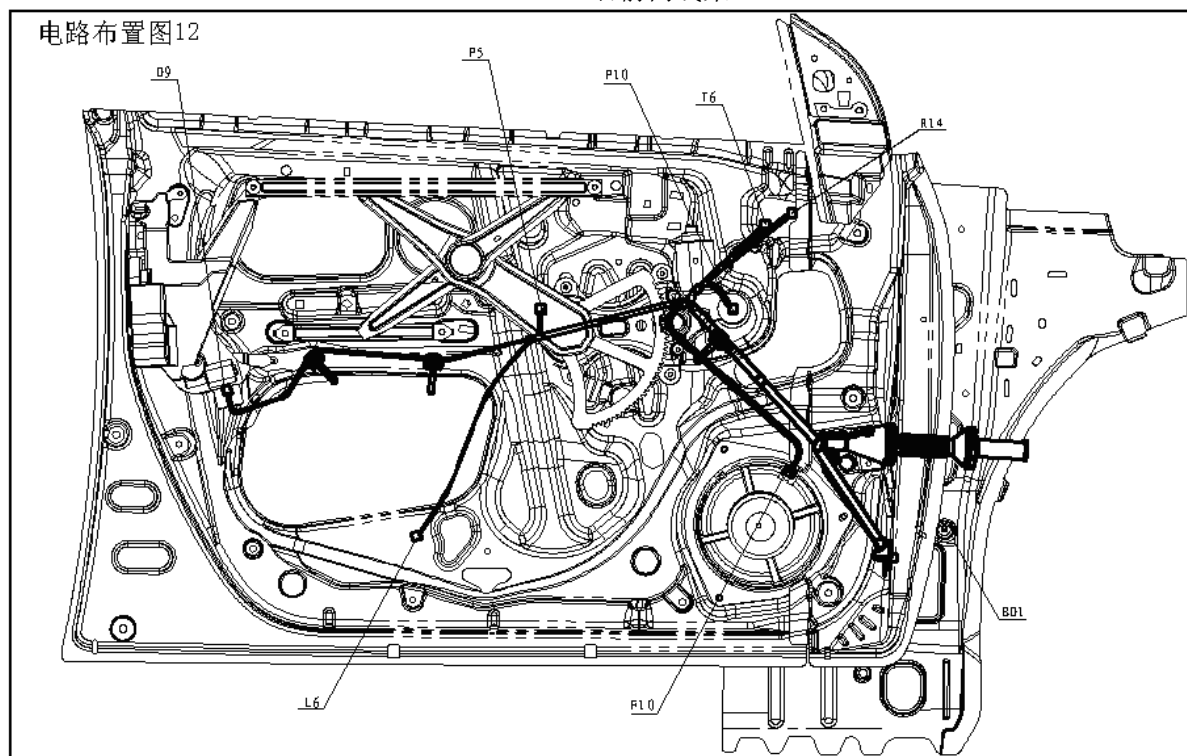

电路布置图 12-1					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
D9	DJ7021-2.2-21	接右前门门锁电机	P10	DJ7061-2.3-2120	接右前门玻璃升降器电机
D15	7283-8123	接右门内板灯	R14	DJ7068-2.3-11	接右前门电动后视镜电机
F10	0443401	接右前门低音扬声器	T6	DJ7021-2.2-11	接右前门高音扬声器
P5	1300-3111	接右前门玻璃升降器开关	BD1	DJ7141-4.8/2.3-21	接仪表板线束

● 电路布置图 12-2
 ——右前门线束
 (适用于 F3 无钥匙车型)

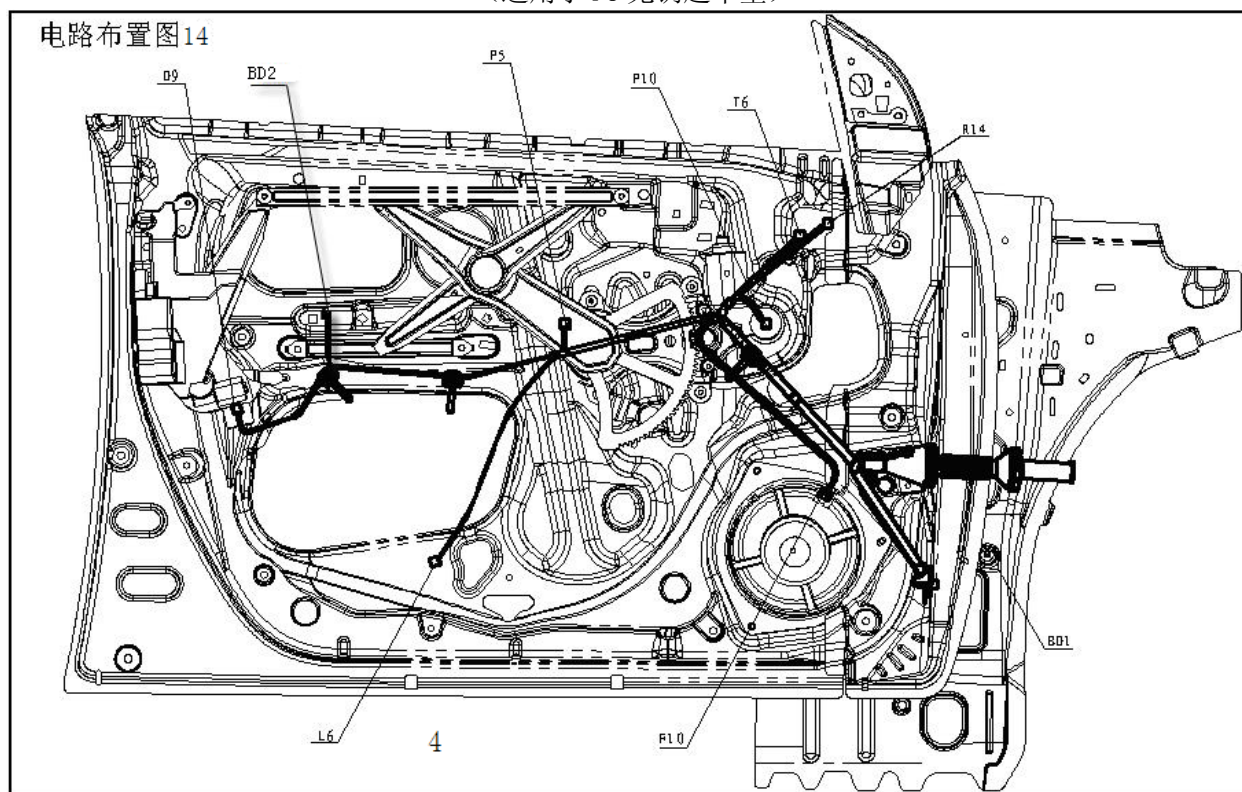


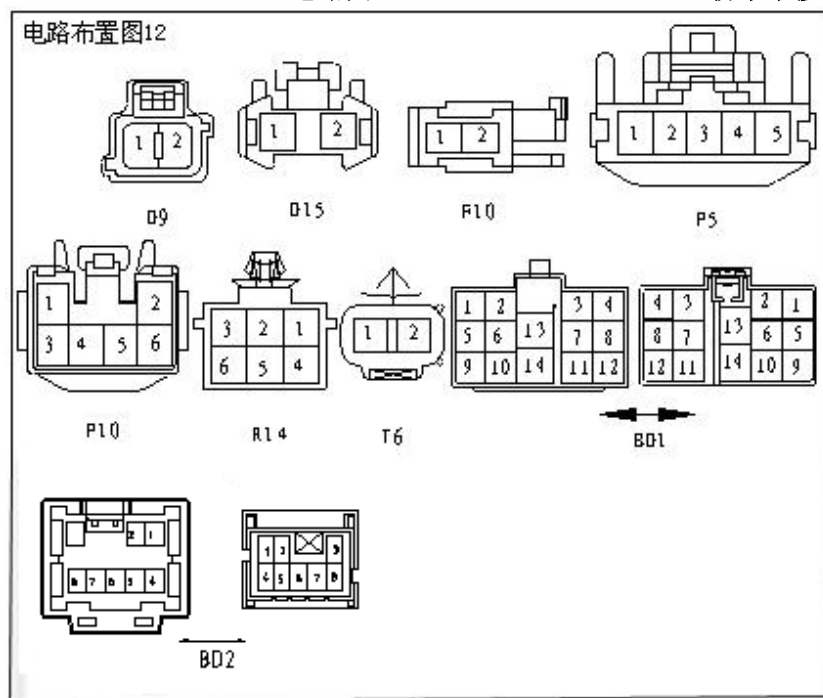


电路布置图 12-2

序号	件号	内容	序号	件号	内容
D9	DJ7021-2. 2-21	接右前门门锁电机	P10	DJ7061-2. 3-2120	接右前门玻璃升降器电机
D15	7283-8123	接右门内板灯	R14	DJ7068-2. 3-11	接右前门电动后视镜电机
F10	0443401	接右前门低音扬声器	T6	DJ7021-2. 2-11	接右前门高音扬声器
P5	1300-3111	接右前门玻璃升降器开关	BD1	DJ7141-4. 8/2. 3-21	接仪表板线束
BD2	TK08MW	接车外磁卡探测天线引线			

● 电路布置图 13-1
——左前门线束

电路布置图13

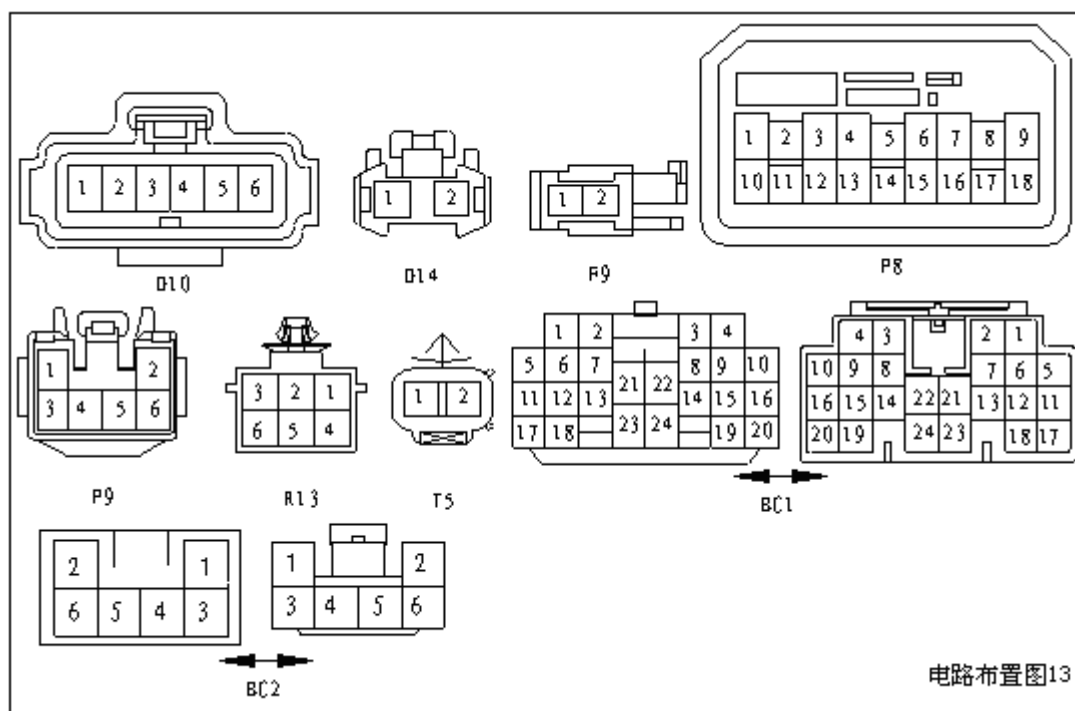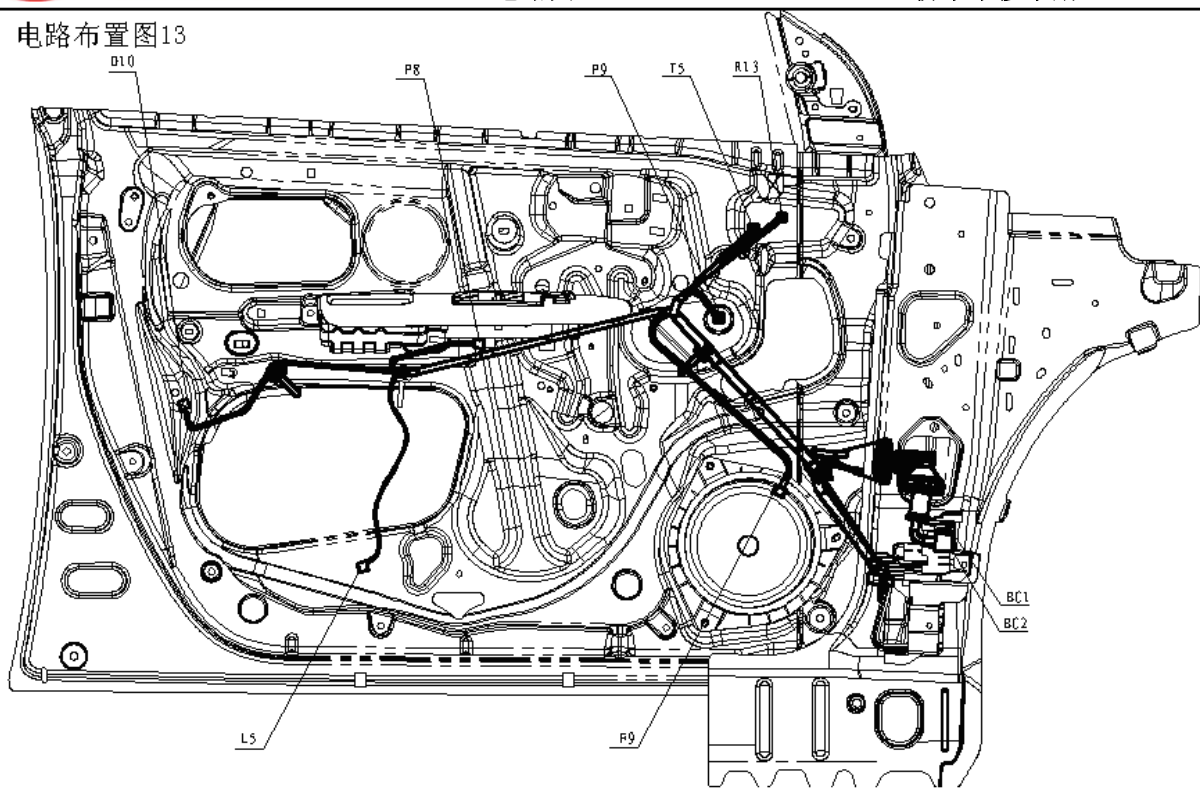



电路布置图 13-1

序号	件号	内容	序号	件号	内容
D10	7283-1968-30	接左前门门锁电机	R13	DJ7068-2.3-11	接左前门电动后视镜电机
D14	7283-8123	接左门内板灯	T5	DJ7021-2.2-11	接左前门高音扬声器
F9	0443401	接左前门低音扬声器	BC1	DJ7241-4.8/2.3-21	接仪表板线束
P8	7283-7475	接左前门电动升降器开关	BC2	DJ7061-2.3-21	接仪表板线束
P9	DJ7061-2.3-2120	接左前门玻璃升降器电机			

● 电路布置图 13-2

——左前门线束



(适用于 F3 无钥匙车型)

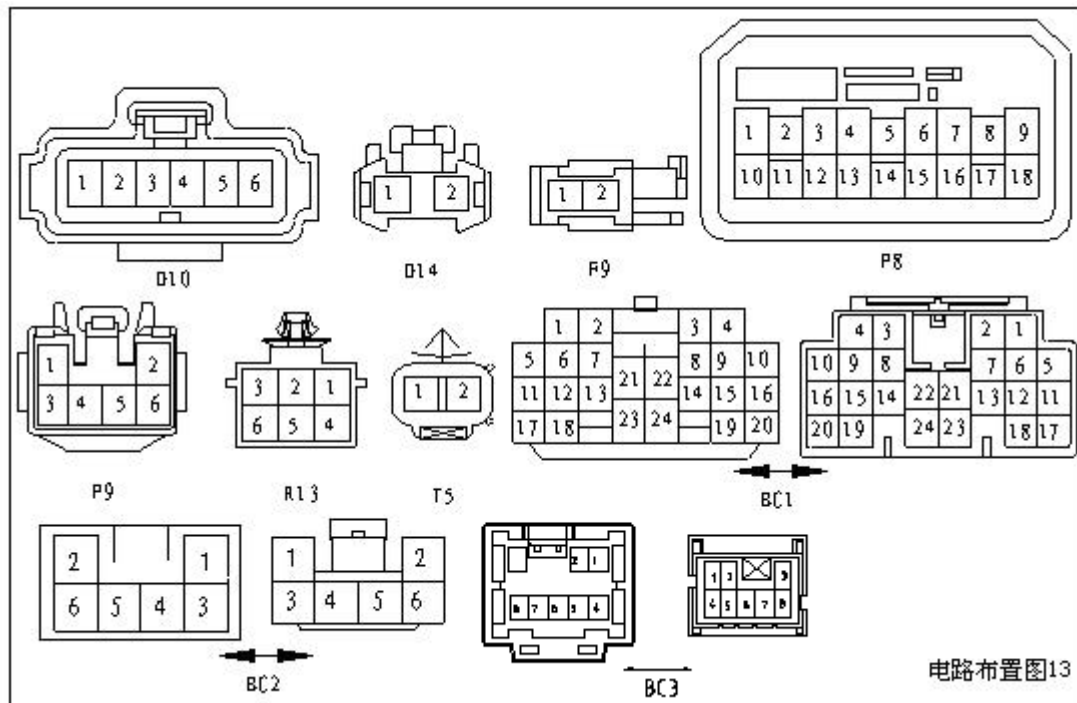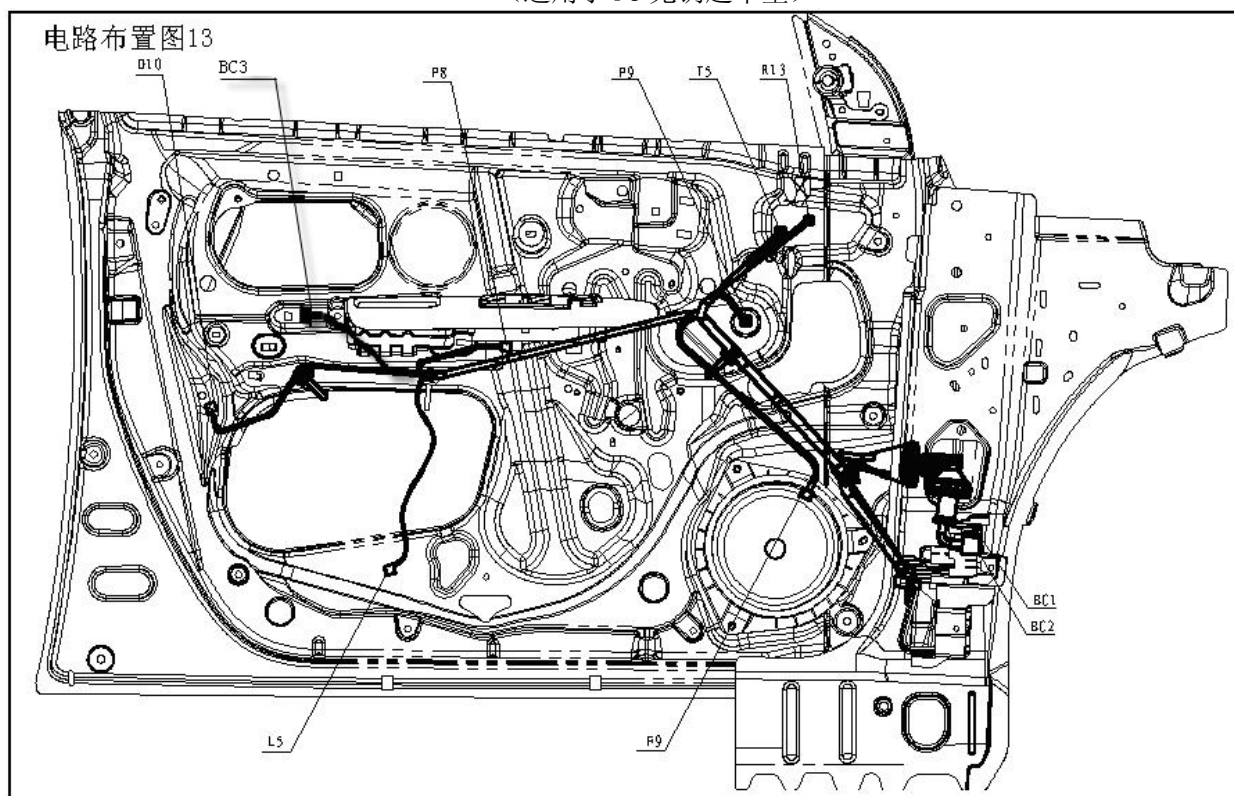

电路布置图 13-2

序号	件号	内容	序号	件号	内容
D10	7283-1968-30	接左前门门锁电机	R13	DJ7068-2.3-11	接左前门电动后视镜电机
D14	7283-8123	接左门内板灯	T5	DJ7021-2.2-11	接左前门高音扬声器
F9	0443401	接左前门低音扬声器	BC1	DJ7241-4.8/2.3-21	接仪表板线束
P8	7283-7475	接左前门电动升降器开关	BC2	DJ7061-2.3-21	接仪表板线束
P9	DJ7061-2.3-2120	接左前门玻璃升降器电机	BC3	TK08MW	接车外磁卡探测天线引线


● 电路布置图 14
——右后门线束

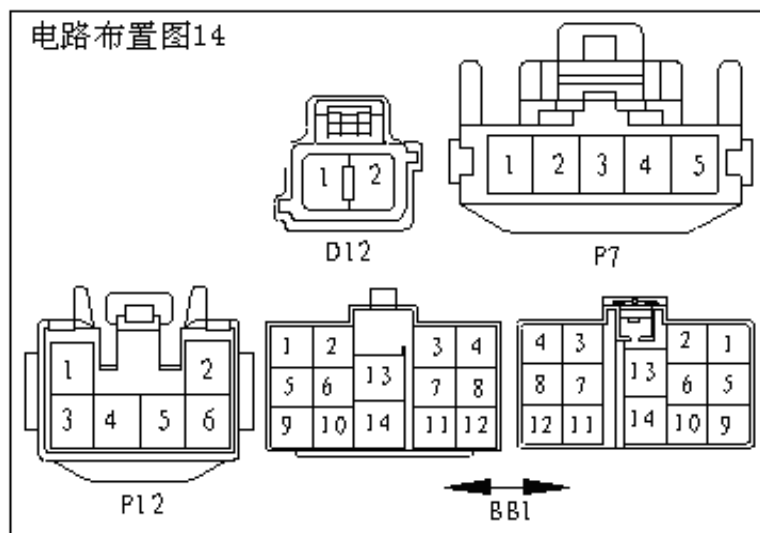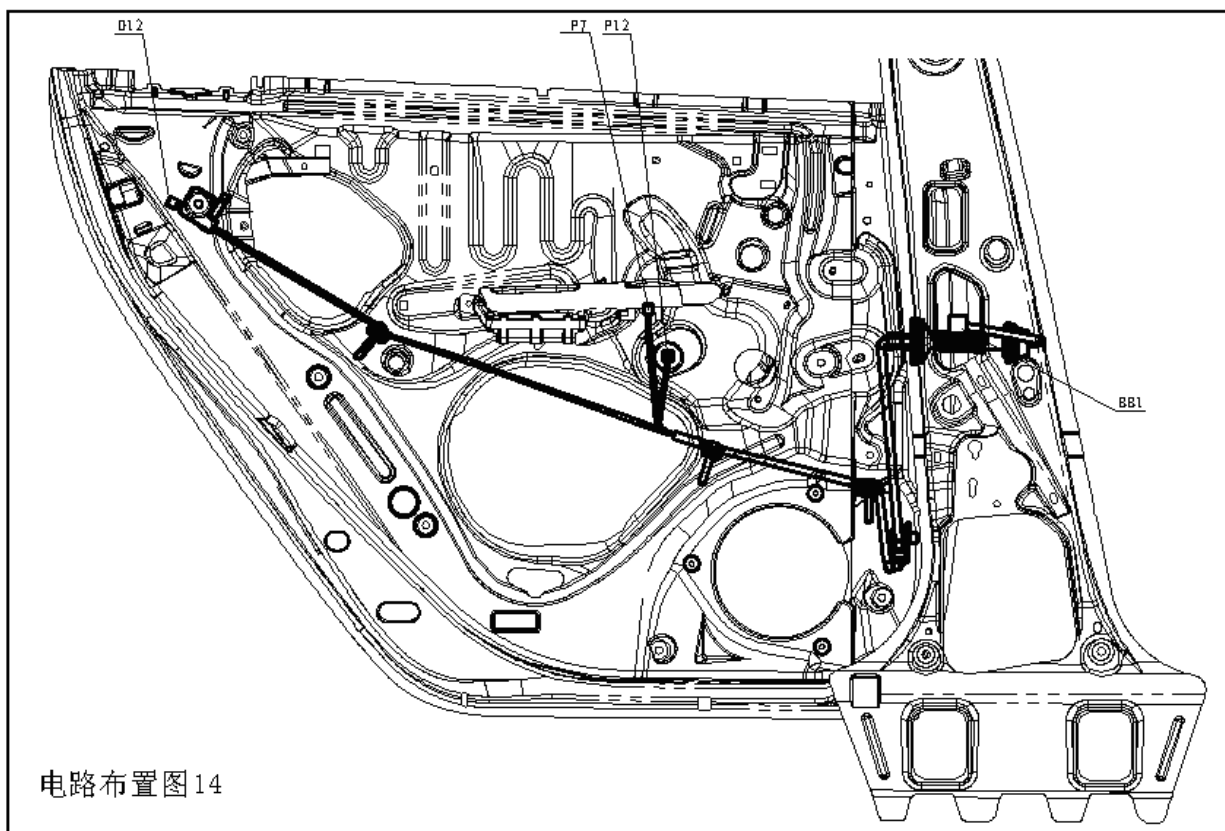


电路布置图 14					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
D12	DJ7021-2.2-21	接右后门锁电机	P12	DJ7061-2.3-2120	接右后门玻璃升降器电机
P7	1300-3111	接右后门玻璃升降器开关	BB1	DJ7141-4.8/2.3-21	接接仪表板线束

● 电路布置图 15

——左后门线束

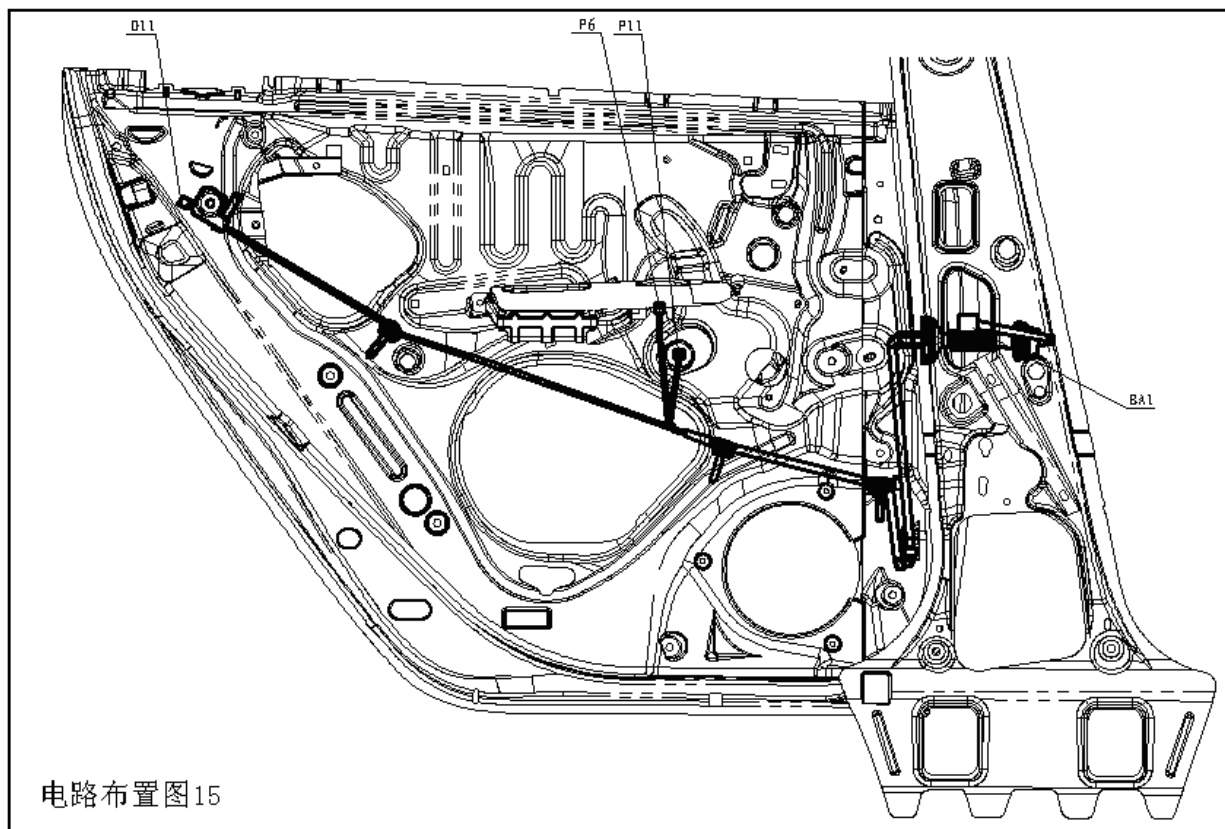


电路布置图15

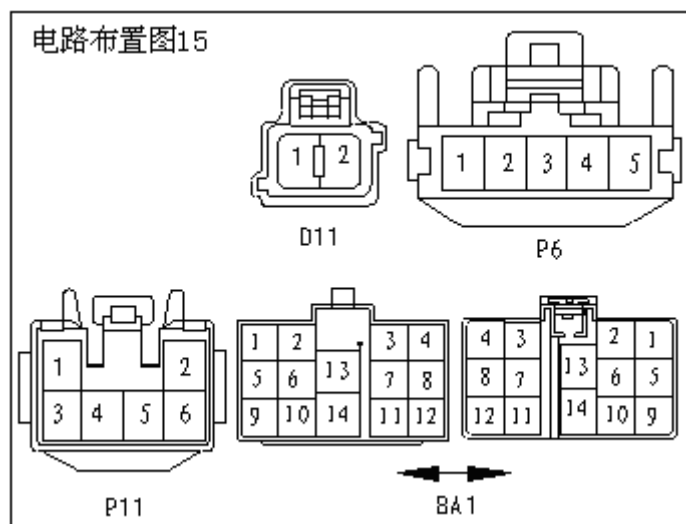


电路布置图 15					
序号	件号	内容	序号	件号	内容
D11	DJ7021-2. 2-21	接左后门门锁电机	P11	DJ7061-2. 3-2120	接左后门玻璃升降器电机
P6	1300-3111	接左后门玻璃升降器开关	BA1	DJ7141-4. 8/2. 3-21	接地板线束

● 电路布置图 16

——后盖线束

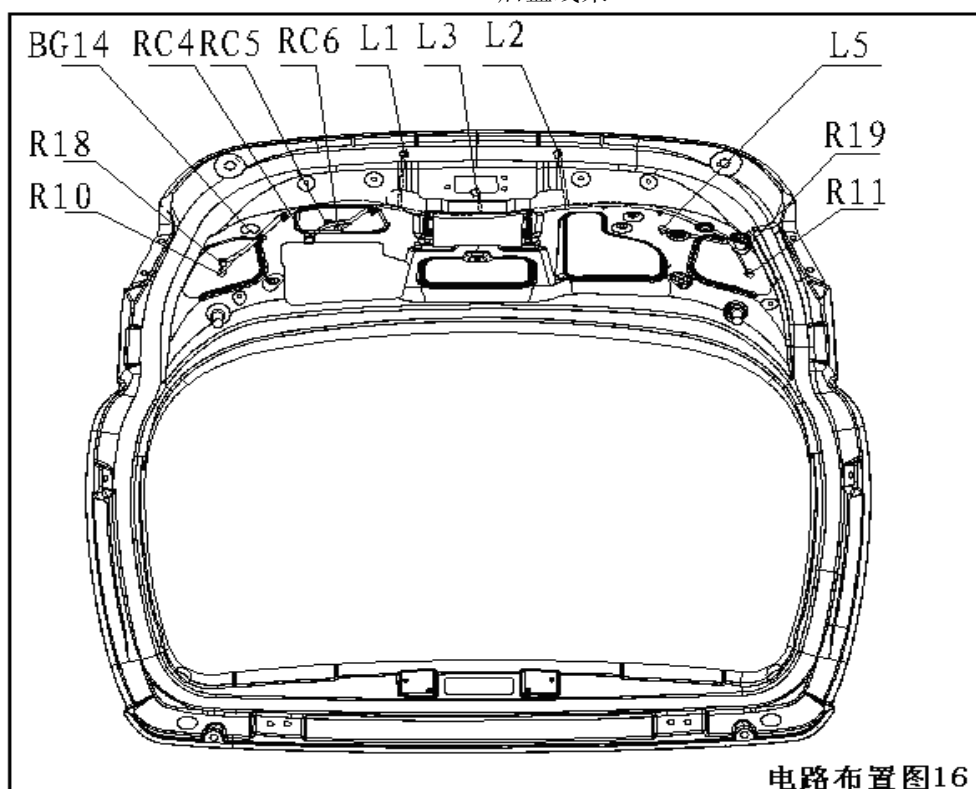

电路布置图16


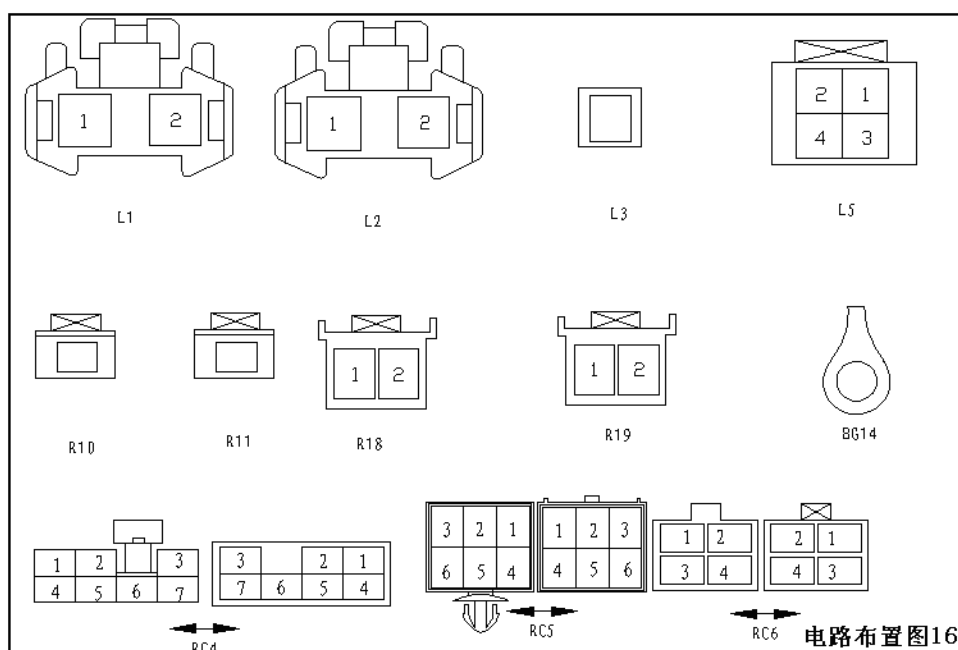


电路布置图16

电路布置图 16



序号	件号	内容	序号	件号	内容
L1	7283-8123	接左牌照灯	R18	MG610392	接后雾灯
L2	7283-8123	接右牌照灯	R19	MG610392	接倒车灯
L3	DJ7013-6.3-2195	接后盖锁机构	BG14	DJ413-3B	搭铁
L5	DJ7042-6.3-21	接后盖锁电机	RC4	DJ7072-3-21	接后盖连接线束
R10	0333501	接玻璃小线	RC5	DJ7061-2.2-11	接后盖连接线束
R11	0333501	接玻璃小线	RC6	DJ7041-6.3-11	接后盖连接线束

- 线束布置图 17
- 左前磁卡探测小线

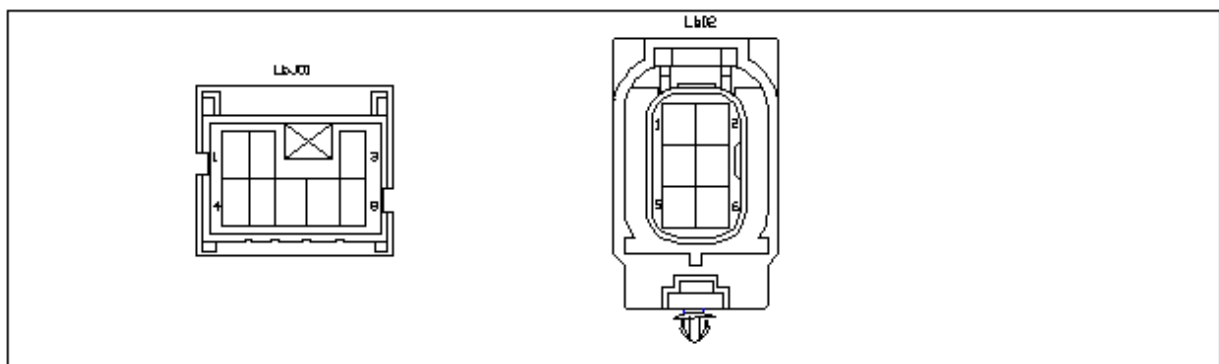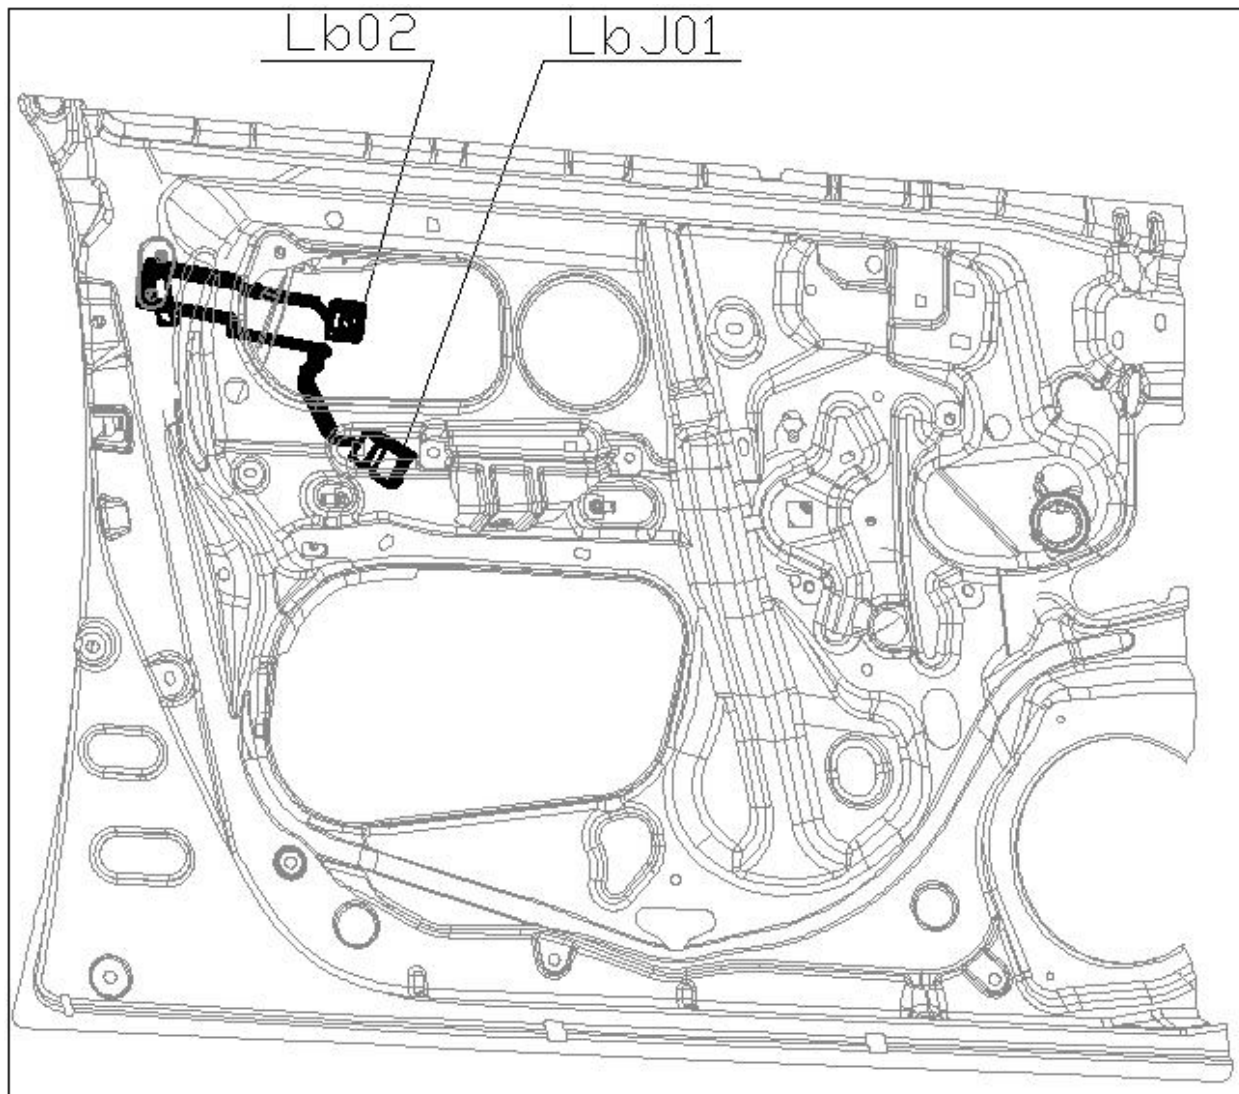

线束布置图 17			
序号	内容	序号	内容
Lb02	接左前门磁卡探测天线	Lbj01	接左前门线束

● 线束布置图 18
——右前磁卡探测小线

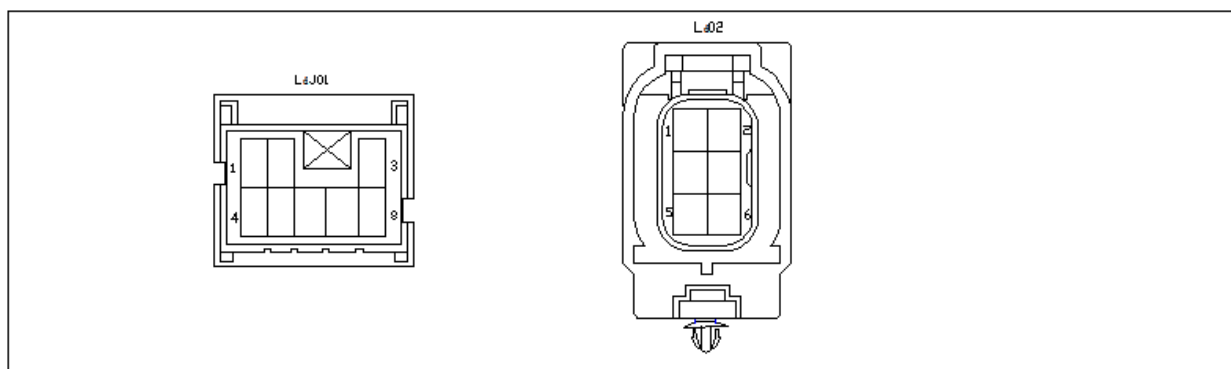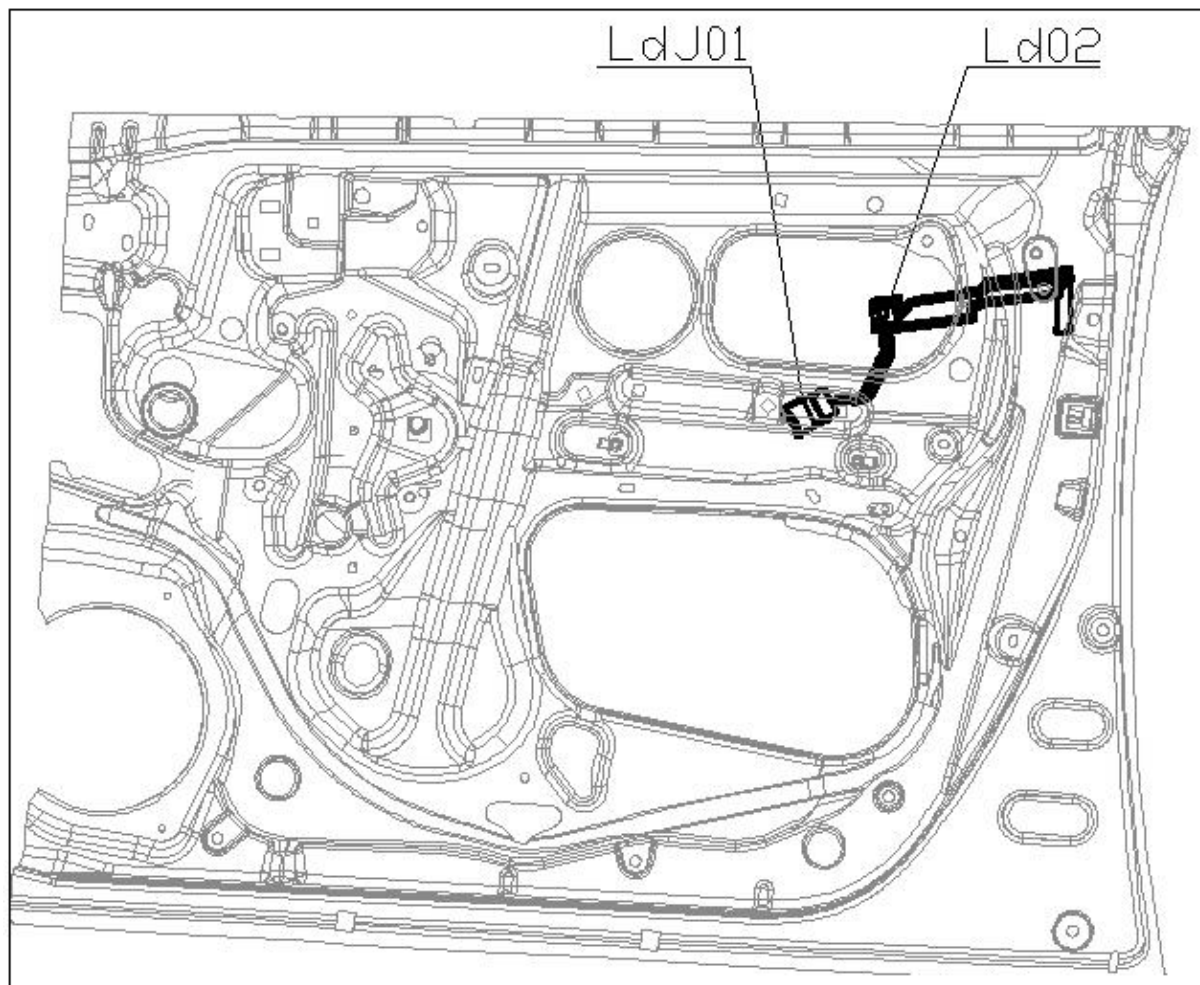

线束布置图 18			
序号	内容	序号	内容
Ld02	接右前门磁卡探测天线	Ldj01	接右前门线束