



比亚迪汽车
BYD AUTO

一路同驰


MPI 电控系统电路图

11: 1, 4 缸氧传感器系统

，4缸氧传感器输出信号（4#端子）
到发动机ECU（109#端子）

，4缸氧传感器（2#端子）与ECU
（96#端子）接地


1, 4 缸氧传感器电路

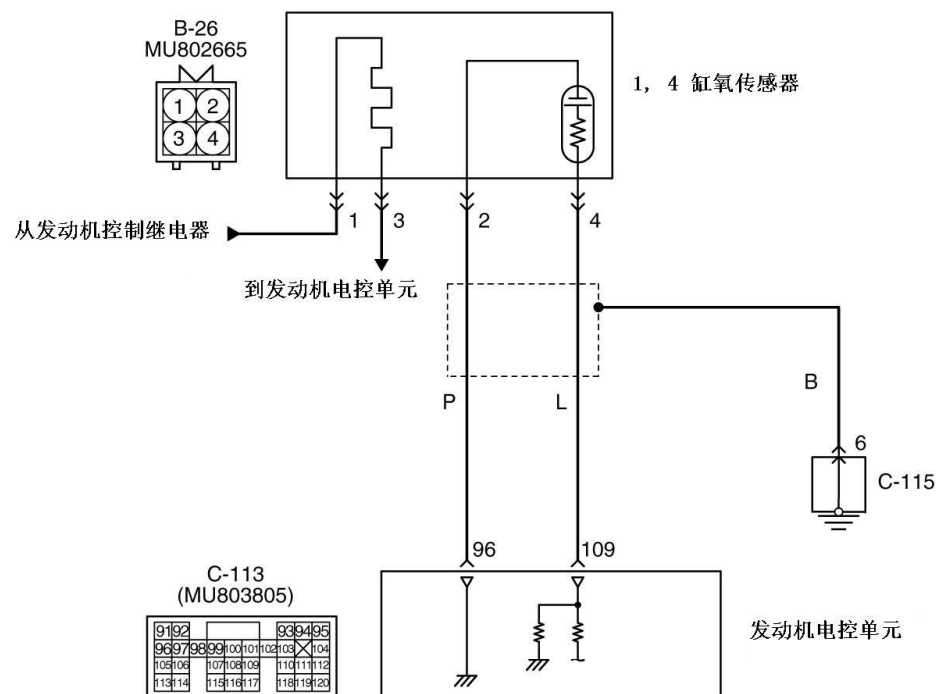

12: 空气流量传感器

发动机控制继电器（1#端子）提供电源到空气流量传感器（2#端子），空气流量传感器（4#端子）通过ECU（96#端子）搭铁。

空气流量传感器通过端口3输出信号到发动机ECU（63#端子）。

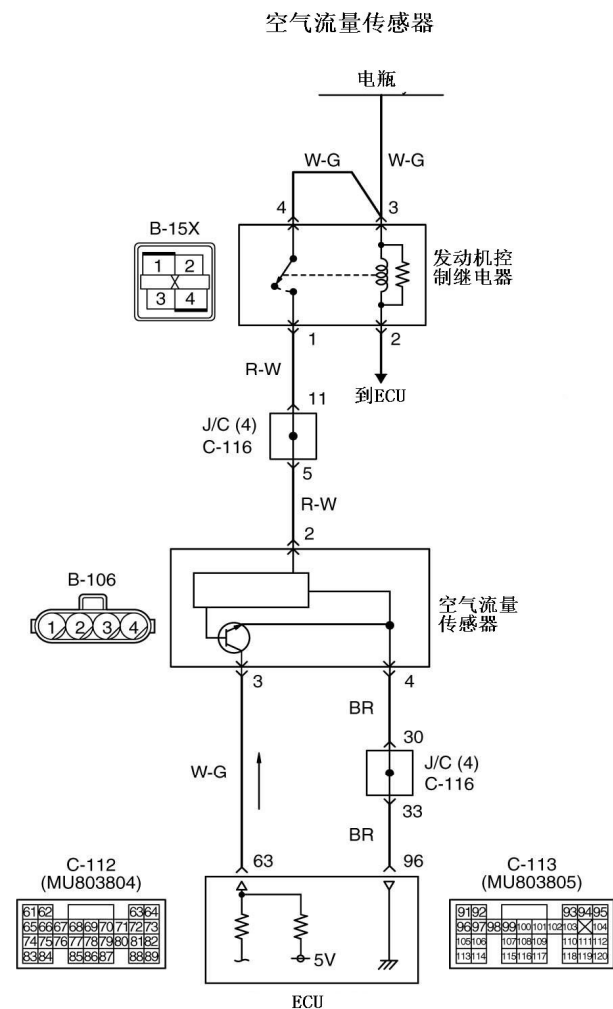


颜色代码:

B:黑 LG:浅绿 G:绿 L:蓝 W:白 R:红 P:粉红 V:紫 Y:黄 SB:天蓝 BR:褐 O:桔黄 GR:灰

13: 进气温度传感器系统

发动机ECU（99#端子）
输出5V电源电压到进气
温度传感器（1#端子）

5V电源电压从空气流量传感器
（4#端子）与ECU接地
端连接。

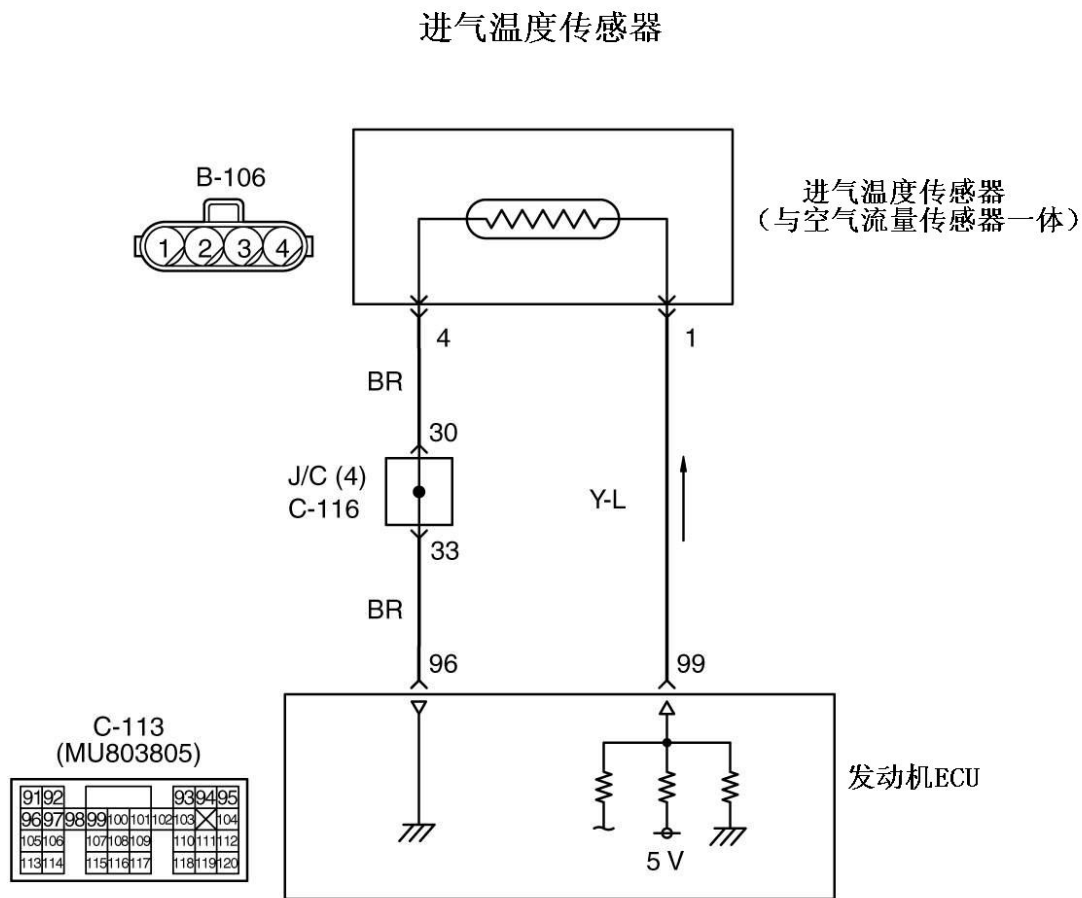

颜色代码:

B:黑 LG:浅绿 G:绿 L:蓝 W:白 R:红 P:粉红 V:紫 Y:黄 SB:天蓝 BR:褐 O:桔黄 GR:灰


14: 节气门位置传感器(副)

CU (106#端子) 提供5V电压到
主控制节气门 (5#端子)

主控制节气门 (3#端子) 通过ECU
(105#端子) 搭铁

主控制节气门 (6#端子) 输出信号
到ECU (115#端子)

节气门位置传感器 (副) 电路

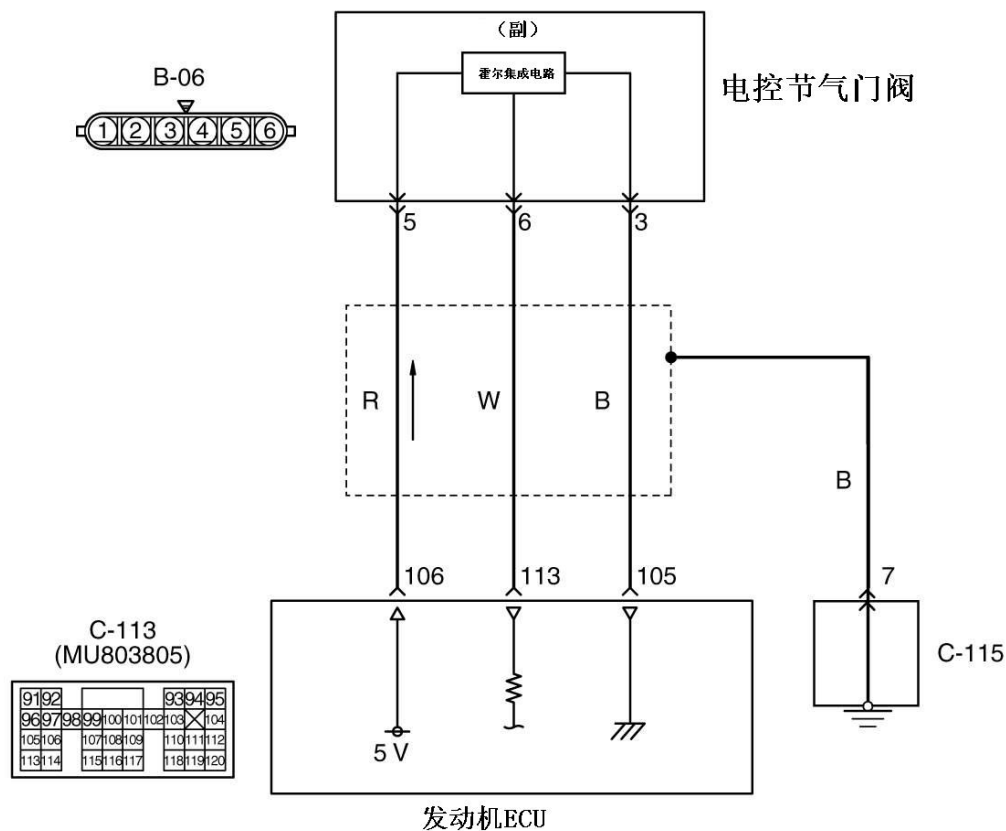

颜色代码:


B:黑 LG:浅绿 G:绿 L:蓝 W:白 R:红 P:粉红 V:紫 Y:黄 SB:天蓝 BR:褐 O:桔黄 GR:灰

21: 发动机水温传感器系统

发动机ECU（98#端子）
输出5V电压到水温传感
器输出端（1#端子）

水温传感器2#端子和
ECU96#端子搭铁

发动机水温传感器电路

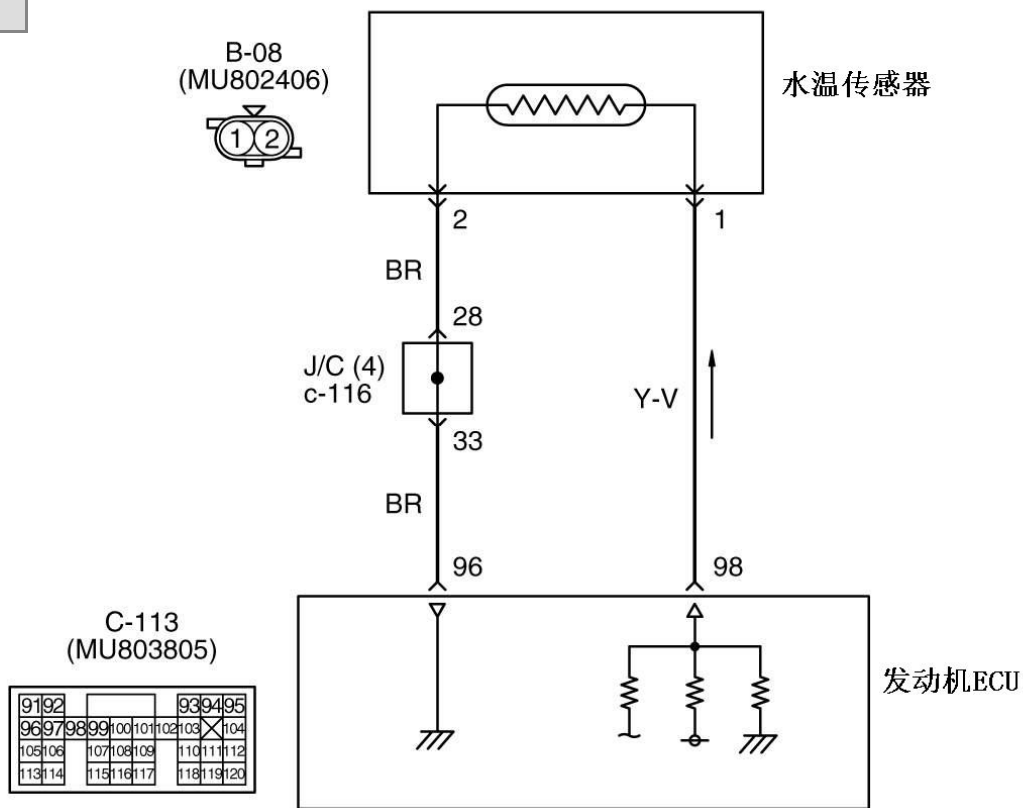

颜色代码:


B:黑 LG:浅绿 G:绿 L:蓝 W:白 R:红 P:粉红 V:紫 Y:黄 SB:天蓝 BR:褐 O:桔黄 GR:灰

22: 曲轴转角传感器

发动机控制继电器1#端子提供电源到曲轴转角传感器1#端子,并且3#端子与ECU88#端子接地

ECU(77#端子)提供5 V电源电压到曲轴转角传感器输出端 (2#端子)

曲轴转角传感器电路

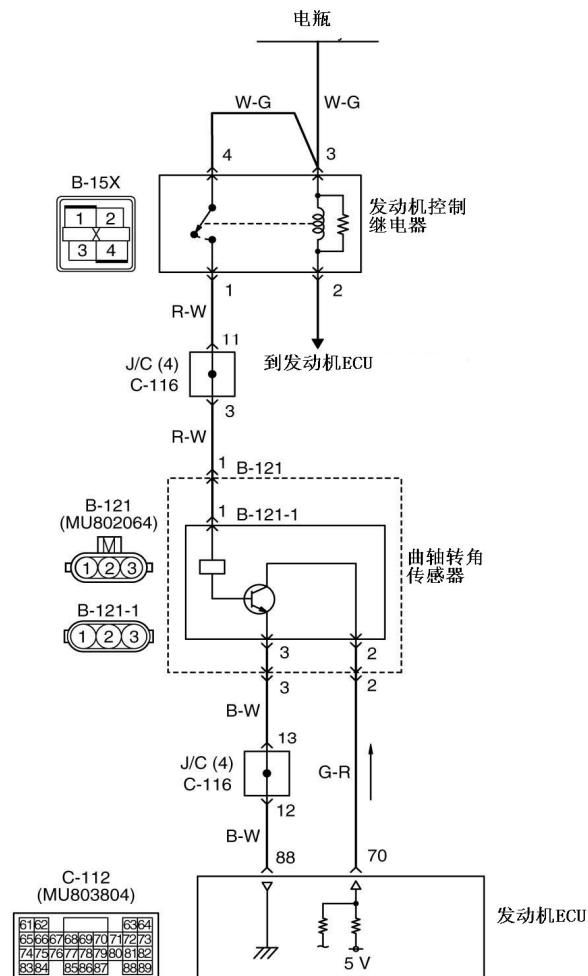

颜色代码:


B:黑 LG:浅绿 G:绿 L:蓝 W:白 R:红 P:粉红 V:紫 Y:黄 SB:天蓝 BR:褐 O:桔黄 GR:灰

23: 凸轮轴位置传感器

发动机控制继电器1#端子输送电源到凸轮轴位置传感器3端子，
凸轮轴传感器1#端子与ECU搭铁端子88#连接

从发动机ECU-71#端子输出5V
电源电压到凸轮轴位置传感器输出端子2#

凸轮轴位置传感器电路

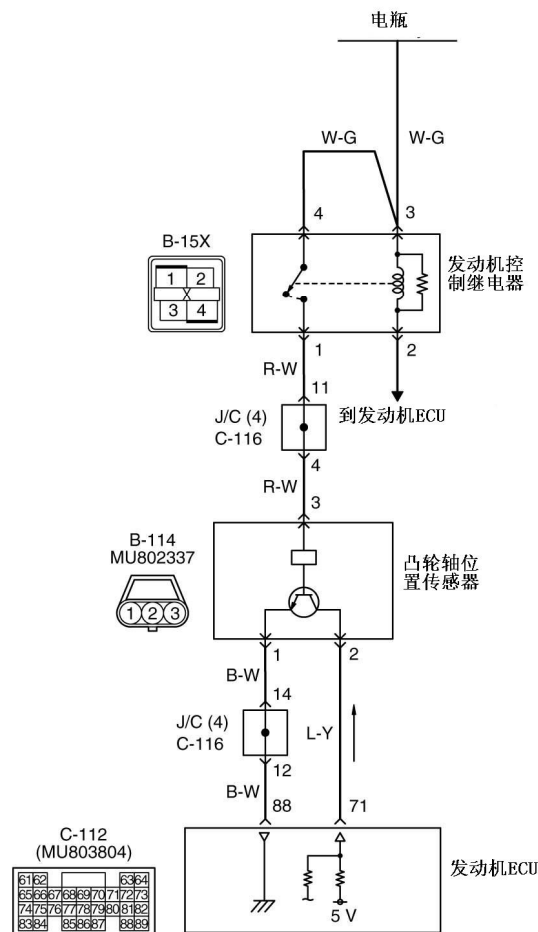


颜色代码:

B:黑 LG:浅绿 G:绿 L:蓝 W:白 R:红 P:粉红 V:紫 Y:黄 SB:天蓝 BR:褐 O:桔黄 GR:灰

AK305562AB

24: 车速传感器

发动机ECU从79#端子输送5 V电源电压到车速传感器3#端子

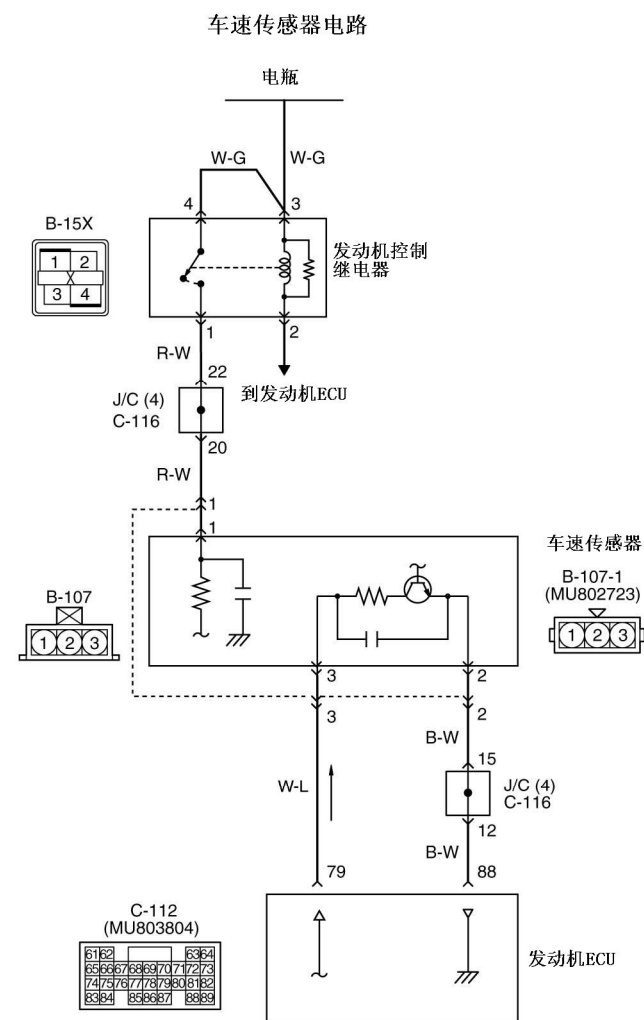

颜色代码:

B:黑 LG:浅绿 G:绿 L:蓝 W:白 R:红 P:粉红 V:紫 Y:黄 SB:天蓝 BR:褐 O:桔黄 GR:灰

AK305565 AC

25: 大气压力传感器系统

传感器把大气压力变化转换成电压信号，输入到发动机ECU






31: 爆震传感器

爆震传感器信号从1#
端子输入到发动机
ECU（89#端子）

爆震传感器电路

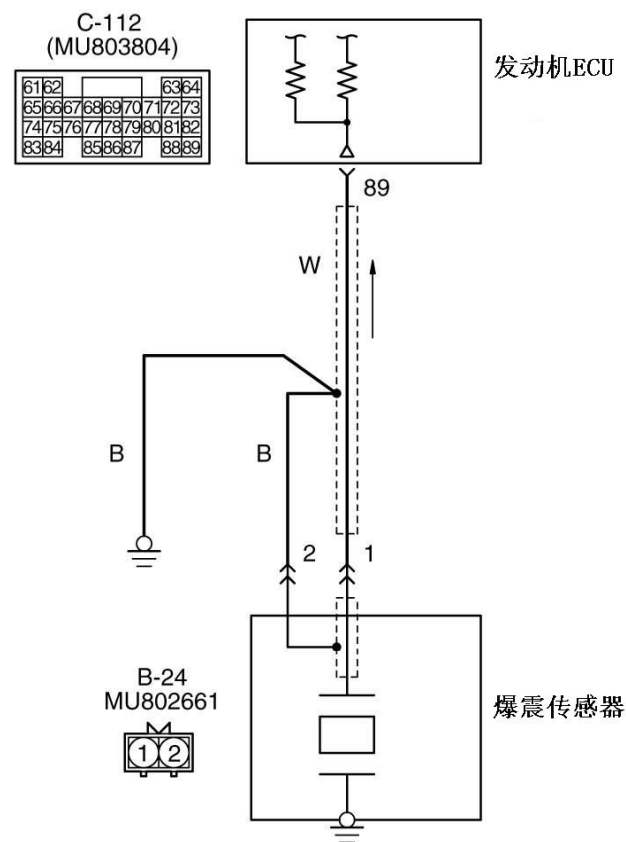


颜色代码:

B:黑 LG:浅绿 G:绿 L:蓝 W:白 R:红 P:粉红 V:紫 Y:黄 SB:天蓝 BR:褐 O:桔黄 GR:灰

39: 2, 3缸氧传感器系统

2, 3缸氧传感器输出信号
(4#端子) 到发动机ECU
(108#端子)

2, 3缸氧传感器 (2#端
子) 与ECU (96#端子)
接地

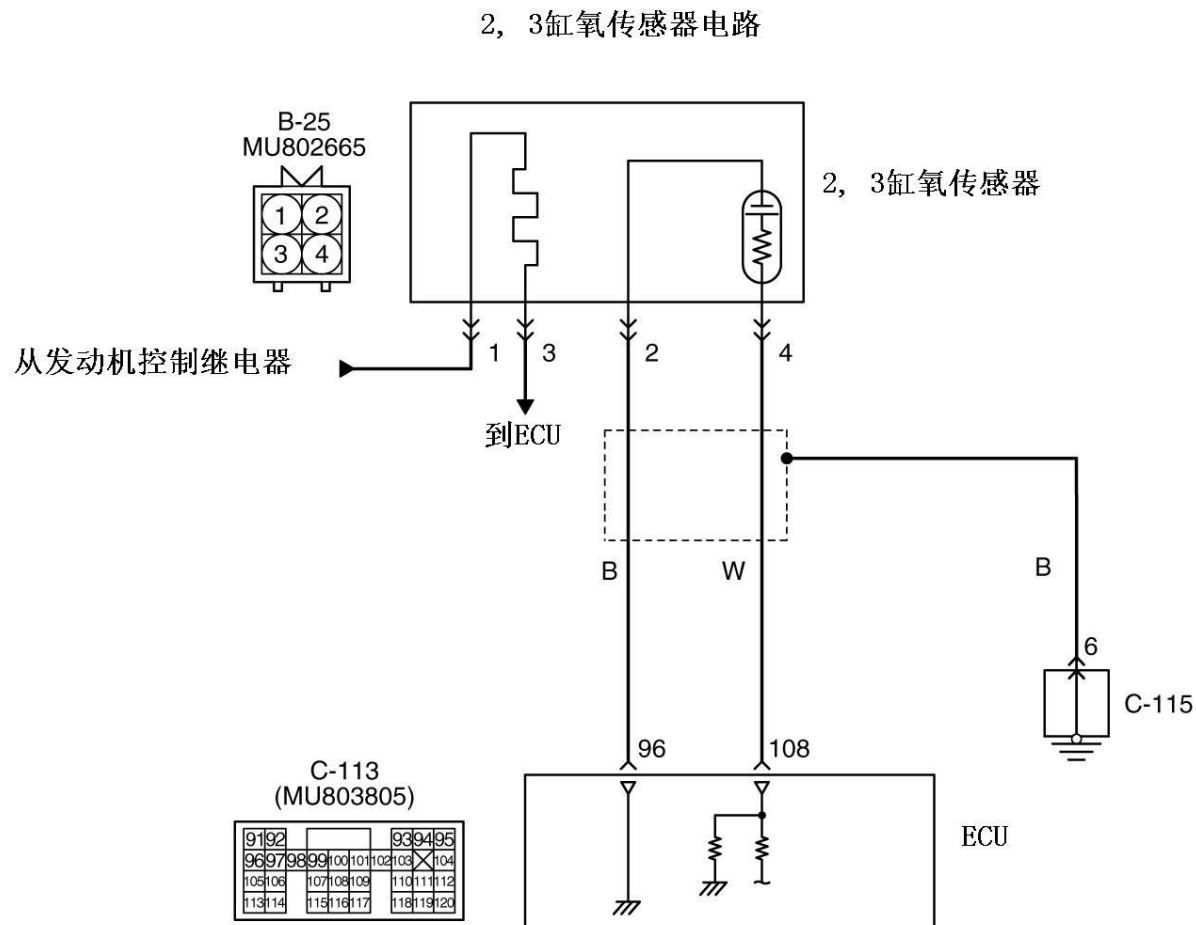

颜色代码:


B:黑 LG:浅绿 G:绿 L:蓝 W:白 R:红 P:粉红 V:紫 Y:黄 SB:天蓝 BR:褐 O:桔黄 GR:灰

AK305555 AC

41: 喷油器系统

发动机控制继电器（1#端子）输出电源到喷油器（1#端子）


发动机ECU（1#，5#，14#，21#端子）控制功率电晶体打开，输送电流到喷油器（2#端子）

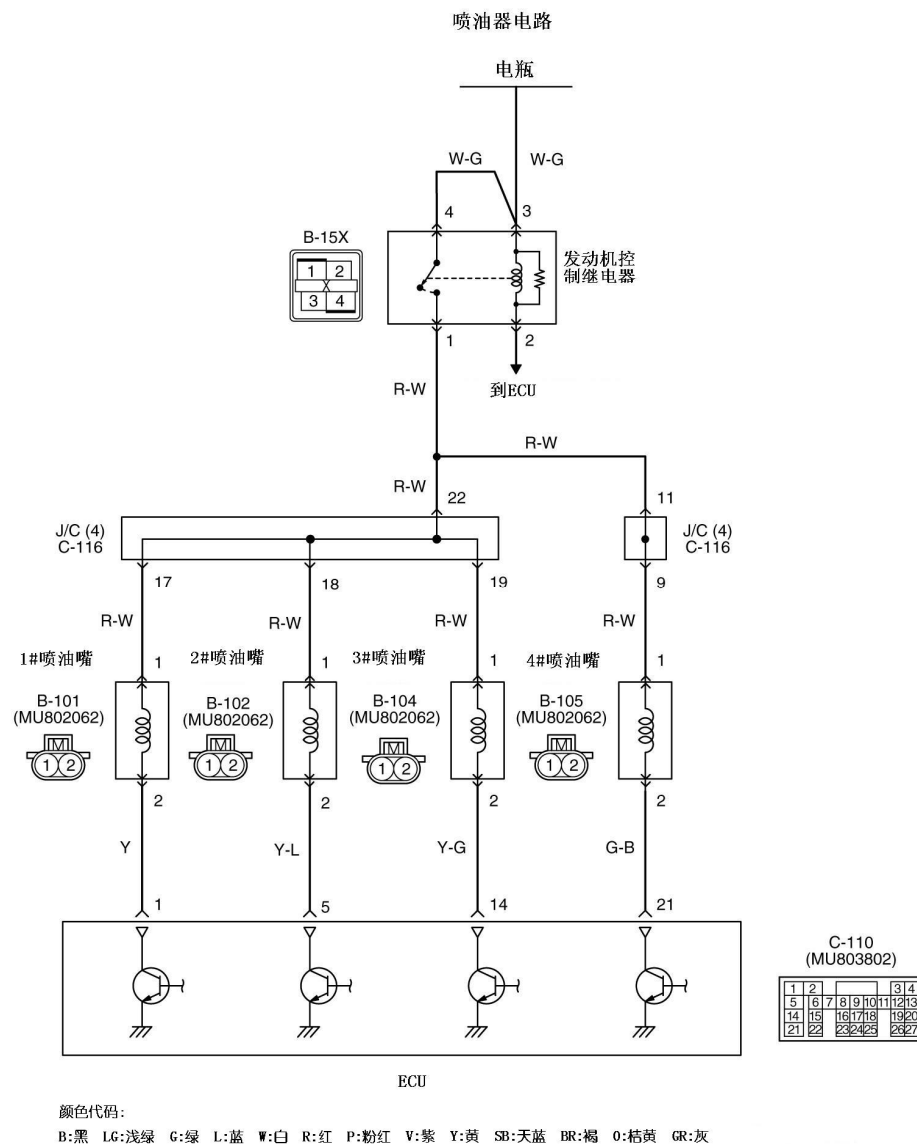

64: 交流发电机FR端子

发电机的励磁线圈的励磁状态从发电机（4#端子）输出到ECU(86#)端子T

发电机电路

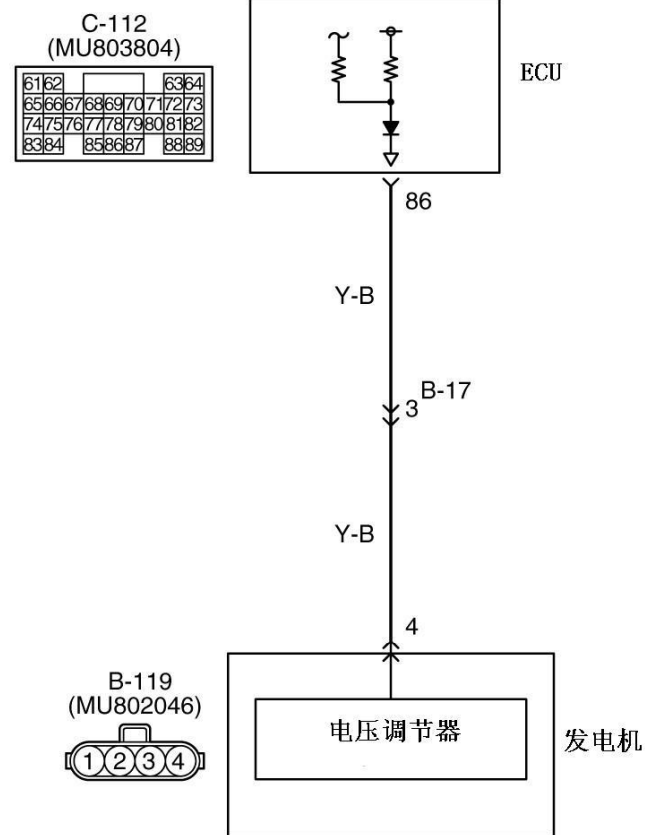

颜色代码:


B:黑 LG:浅绿 G:绿 L:蓝 W:白 R:红 P:粉红 V:紫 Y:黄 SB:天蓝 BR:褐 O:桔黄 GR:灰



92: 节气门伺服控制系统

ECU133#端子和141#端子提供控制电流到电控节气门1#端子和2#端子

节气门伺服控制系统电路

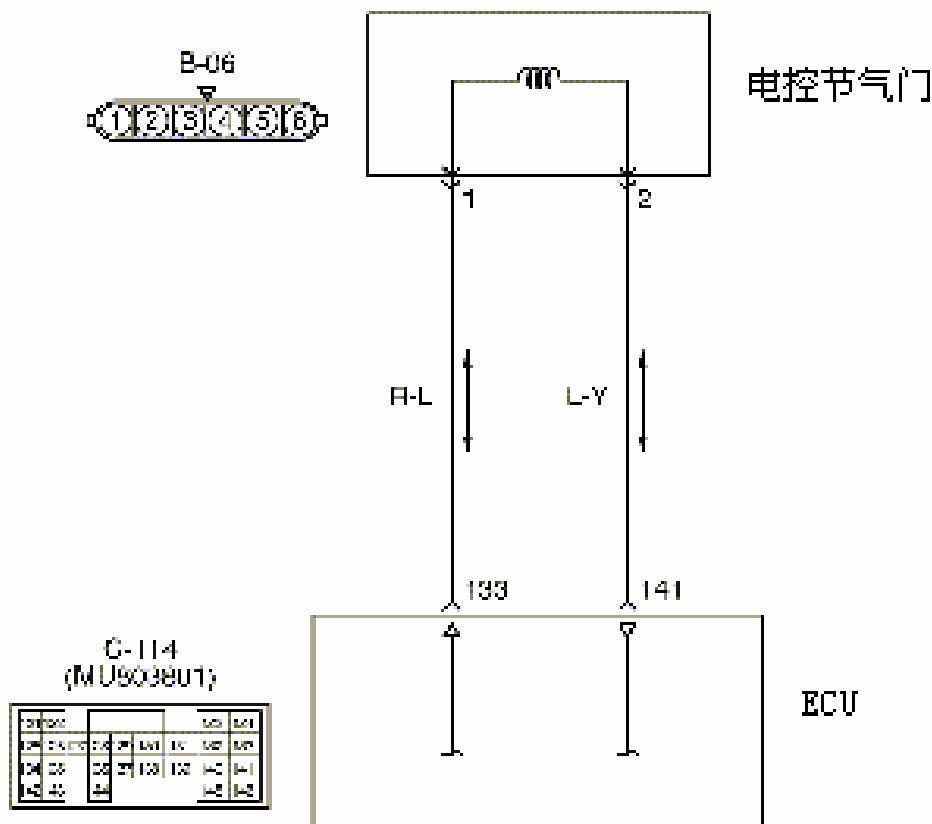


Wire colour code

B: Black LG: Light green G: Green L: Blue W: White Y: Yellow SB: Sky blue BR: Brown O: Orange GR: Gray
R: Red P: Pink V: Violet

点火控制系统：

电瓶电压从点火开关输送到点火线圈的1#端子，从点火线圈2#端子到车身搭铁。

发动机ECU的31#端子，32#端子，35#端子，52#端子输送12V电压到点火线圈输出端（3#端子）

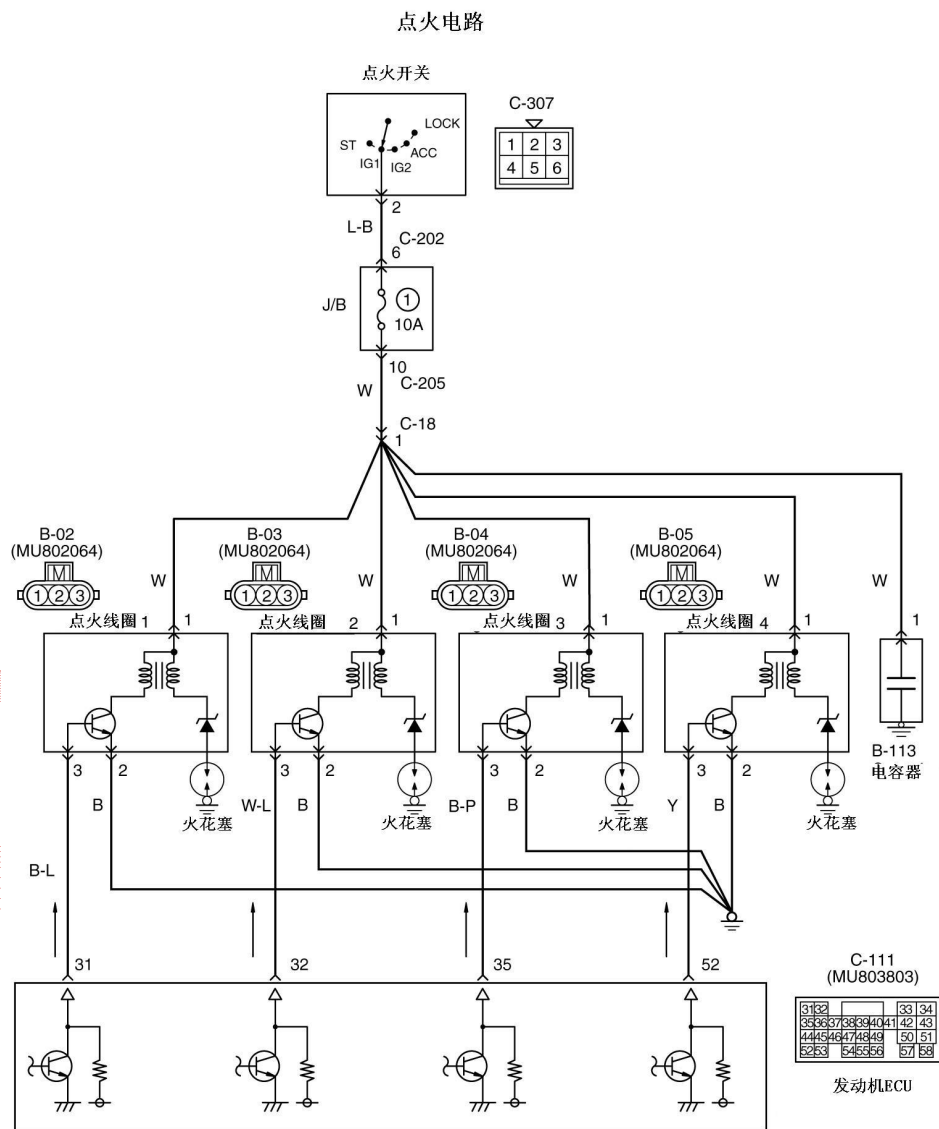

颜色代码：


B:黑 LG:浅绿 G:绿 L:蓝 W:白 R:红 P:粉红 V:紫 Y:黄 SB:天蓝 BR:褐 O:桔黄 GR:灰

AK305582AB

EGR废气再循环系统：

发动机控制继电器（1#端子）输送电源到EGR阀（2#和5#端子）。

发动机ECU（3#，12#，19#，26#端子）作用功率电晶体打开，电流通向EGR阀（1#，3#，4#，6#端子）。

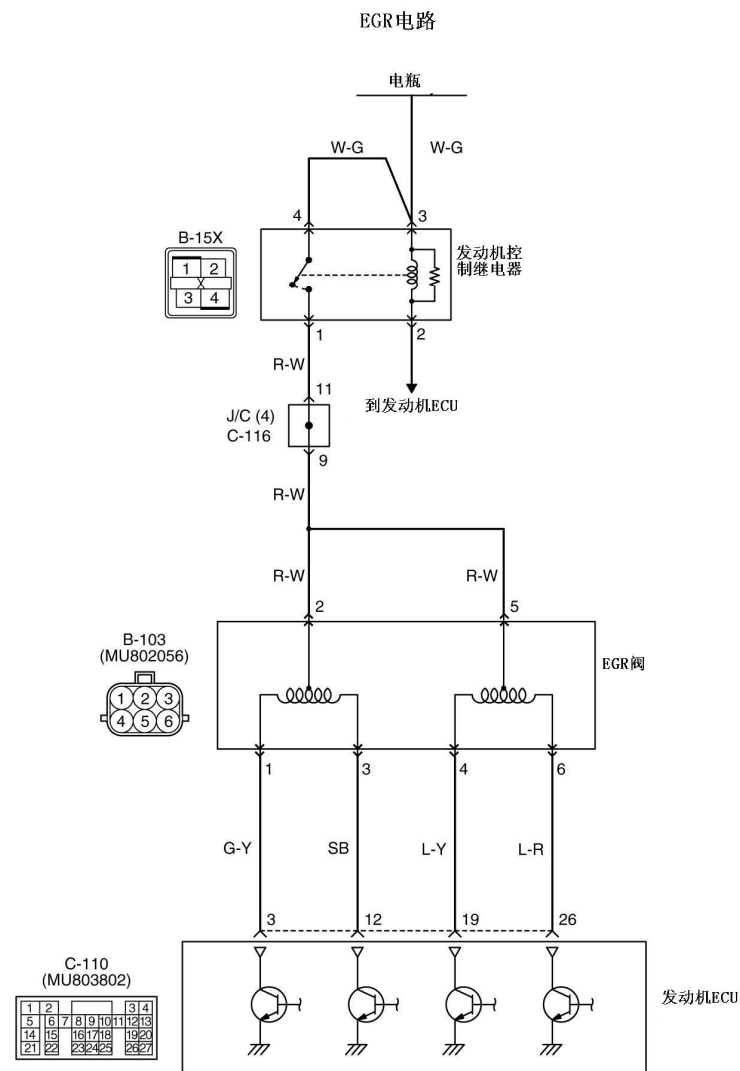

颜色代码：

B:黑 LG:浅绿 G:绿 L:蓝 W:白 R:红 P:粉红 V:紫 Y:黄 SB:天蓝 BR:褐 O:桔黄 GR:灰


AK305563AB

净化控制电磁阀系统：

发动机控制继电器（1#端子）输送电源到净化控制电磁阀（2#端子）。

发动机ECU（23#端子）作用功率电晶体打开，电流通向净化控制电磁阀（1#端子）

净化控制电磁阀电路

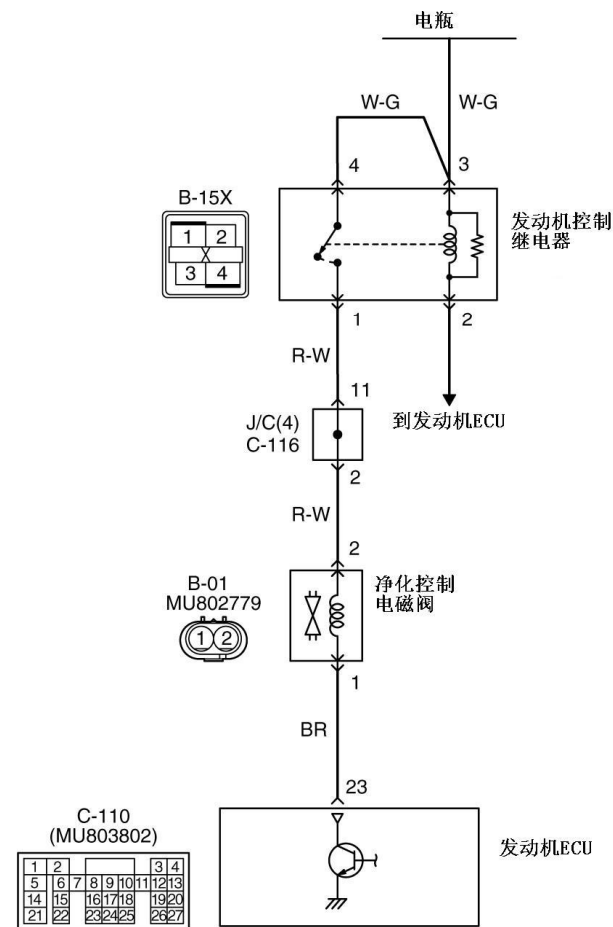

颜色代码：

B:黑 LG:浅绿 G:绿 L:蓝 W:白 R:红 P:粉红 V:紫 Y:黄 SB:天蓝 BR:褐 O:桔黄 GR:灰

动力转向液压力开关系统：

发动机ECU（97#端子）提供一个5V 电压到动力转向液压力开关（3#端子）

动力转向液压力传感器（1#端子）的电压从发动机ECU(96#端子)搭铁。

传感器信号从动力转向液压力传感器输出端（2#端子），被输入到发动机ECU(84#端子)。

动力转向液压力传感器电路

