

第十八章 车身

第一节 专用工具

第二节 车门

一、组件位置索引：前门

二、组件位置索引：后门

三、前门面板的拆卸和安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃，按下锁止按钮，方便操作。

1、拆除角护板

- A. 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图中 1 方向往外撬出前部底边，用双手往外掰。
- B. 把金属卡簧紧固点从钣金分离后，沿图中 2 方向往上拿出角护板。


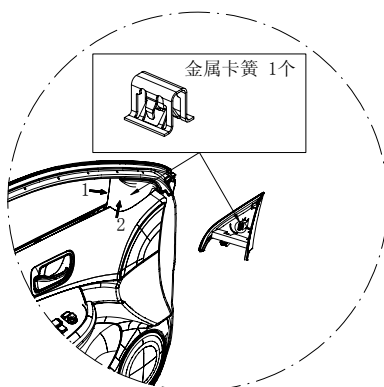


图 18-2-3-1 角护板拆卸示意图

1. 拆除开关面板

- 1) 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将开关面板图示 A、C、D 点撬出，注意不要划伤开关面板和门板；

○A 卡扣固定 2个 ○B 卡脚固定 2个 □C 卡脚固定 1个

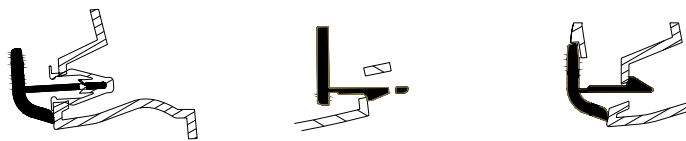

▷D 卡脚定位 3个

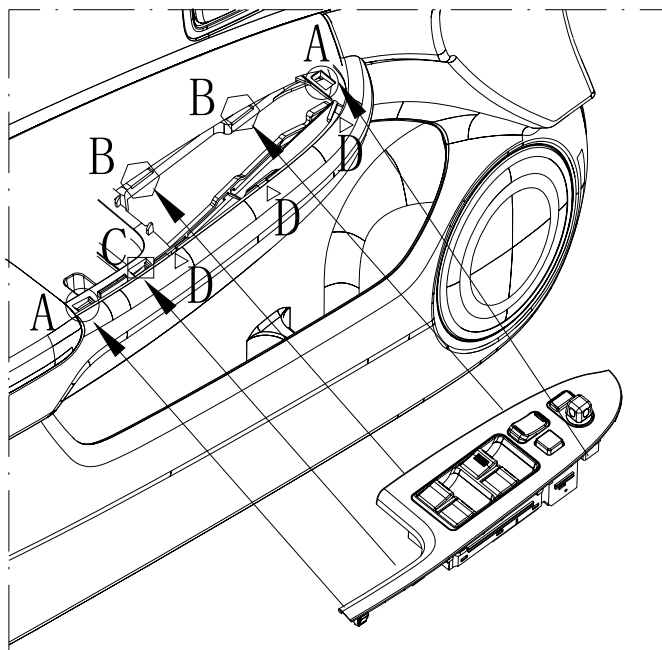


图 18-2-3-2 开关面板拆卸示意图

2) 断开开关面板接插器:

把开关面板撬出后, 按下图接插器上 1.2 部位的卡脚, 同时用力把接插器拔下, 完成开关面板的拆除。

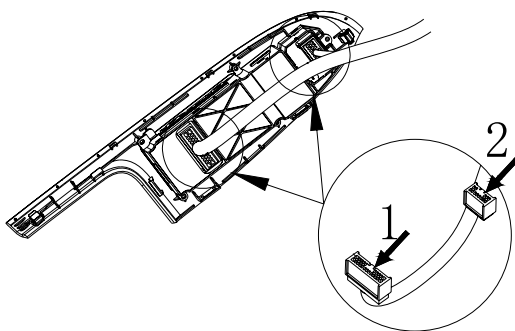


图 18-2-3-3 开关面板接插器拆卸示意图

2. 拆除门板本体

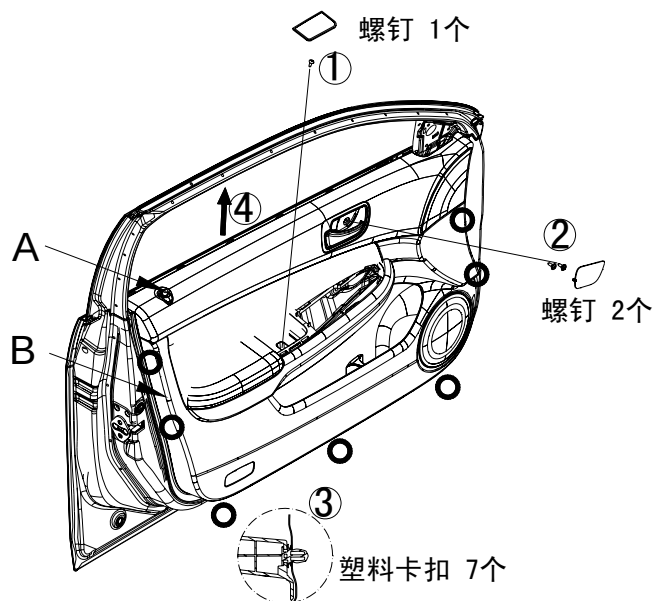


图 18-2-3-4 前门面板本体拆卸示意图

按图中①-④的顺序拆卸：

①用小号平头螺丝刀沿内拉手盖板边上撬出内拉手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板下的 1 个螺钉；

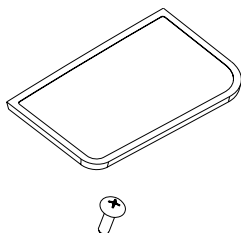


图 18-2-3-5 内拉手盖板示意图

②用小号平头螺丝刀压住图示部位，同时用力往外撬出内扣手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的 2 个螺钉；

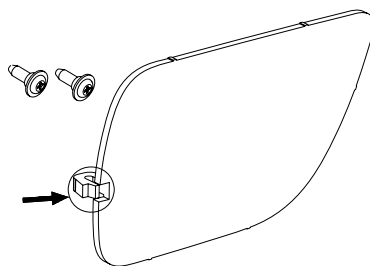


图 18-2-3-6 内扣手盖板拆卸示意图

注意：尽量避免过度用力，减少对盖板的图示部位的划伤。

③使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿前门面板（B）的边缘插入，把 7 个卡扣固定点从钣金上剥离。

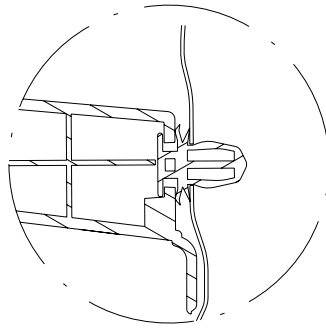


图 18-2-3-7 塑料卡扣示意图

④确定所有安装点都松开，锁止按钮（A）处于锁紧状态后，将前门面板（B）沿图示方向轻轻通过锁止按钮往上拆出后，往前托出前门面板。

⑤按下图 1-3 的顺序松开内扣手拉丝：1-把拉丝从内扣手座分离；2-把拉丝从固定轴卡脚中脱离；3-往上拉出内扣手拉丝。

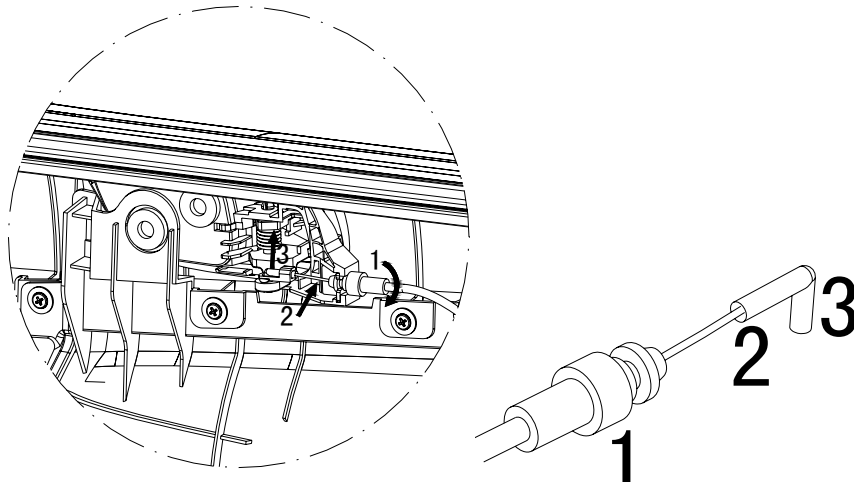


图 18-2-3-8 内拉手拉丝拆卸示意图

⑥按下图 1-2 顺序拆下门灯线束：1-用尖嘴钳钳住该卡扣底部，同时用平头螺丝刀将其撬出；2-沿图示方向旋动门灯安装座将其取下。

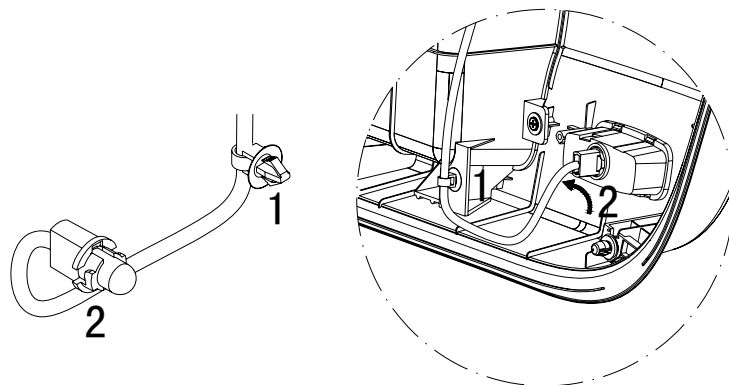


图 18-2-3-9 门灯拆卸示意图

完成了上述步骤，将前门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；

确保门灯安装牢靠，内扣手拉丝连接正确，开关面板接插器接插正确；

检查车窗及电动门锁功能是否正常。

四、前门外把手及门锁的更换

(1) 前外把手及门锁的拆卸

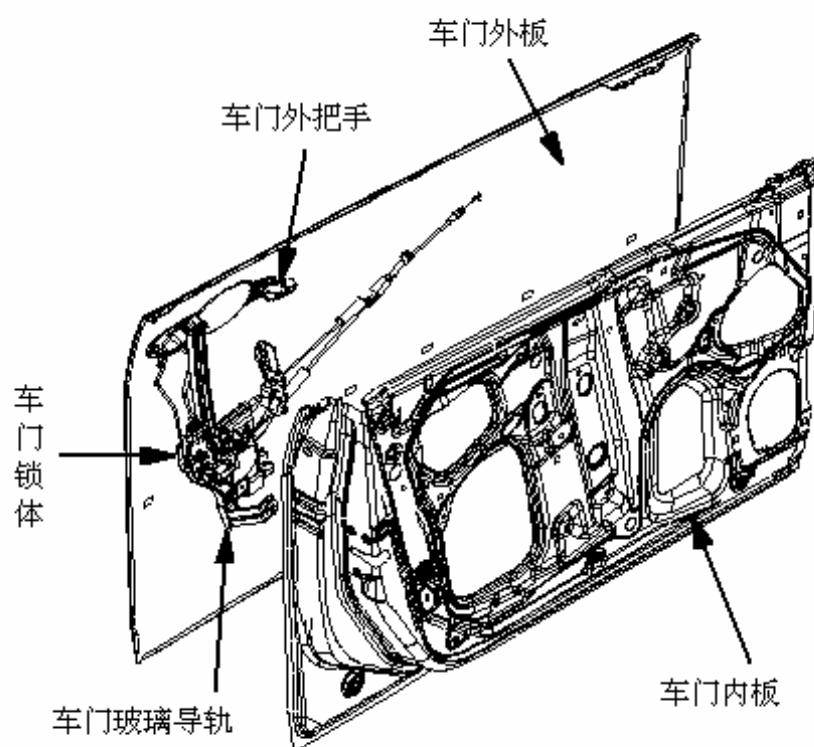


图1 左前门锁体周边

参照图 1 和 2，按照以下步骤完成左前门锁的拆卸：

- ① 拆下如图 2 所示位置的螺钉和螺栓，需要的话要先拆下相应的贴片和堵盖；
- ② 扯下玻璃导轨里的玻璃泥槽，拆下玻璃导轨；
- ③ 透过贴片孔拆下外把手上的两个螺栓，取下外把手的前后护板；
- ④ 拔掉拉杆上的塑料衬套；
- ⑤ 通过车门内外板上的过孔将锁体和外把手取出。

右前门锁的拆卸同左前门。

(2) 前门锁的安装

前门锁的安装为拆卸的逆序：

- ⑤ 通过车门内外板上的过孔将锁体和把手放入正确位置；
- ④ 将拉杆通过塑料衬套安装在锁体和把手上；
- ③ 装上外把手的前后护板，拧紧螺栓；
- ② 将玻璃泥槽逐段塞入导轨；
- ① 拧紧所有螺钉和螺栓，贴上贴片，盖上堵盖。

右前门外把手及门锁的安装同左前门。

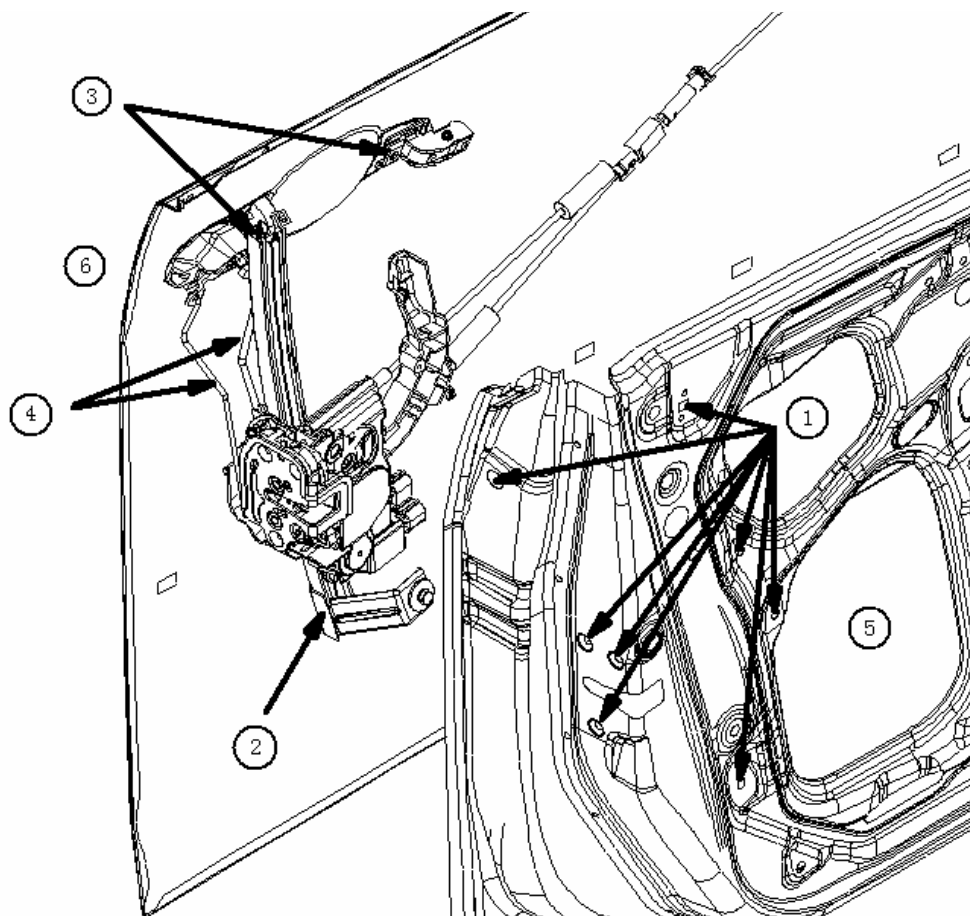


图2 左前门锁体周边局部放大图

五、前门玻璃的更换

1. 拆卸以下部件

外后视镜内三角板

门内板

防水薄膜

2. 升降玻璃至可以看到两个紧固螺栓，并将其拆下。

3. 通过车窗槽小心将玻璃从车门外侧拿出，注意先将玻璃后端向上抬起，不要将玻璃落入车门内

4. 按照与拆卸前门玻璃相反的顺序进行安装，并注意以下事宜

上下拖动玻璃，确认其升降自如、无卡滞现象

确认车窗玻璃封闭状态下玻璃与玻璃升降槽之间无间隙

根据实际情况调整玻璃定位

六、前门玻璃升降器的更换

拆卸

1) 拆下车门玻璃升降器开关总成。

2) 拆卸车门装饰护板。

3) 拆卸车门密封薄膜。

4) 接上玻璃升降器开关，将门窗玻璃降到合理的位置（使玻璃的两个安装孔露出）。

- 5) 拆卸玻璃安装螺栓。
- 6) 取下车门玻璃。

安装

与拆卸时相反的顺序来安装车门玻璃，注意下列各点：

1. 当安装玻璃时，检查玻璃顶部与玻璃滑槽是否均匀地接触，及上下移动是否平稳。
2. 用胶粘剂牢牢的粘住车门密封薄膜。

八、前门窗台内密封压条的更换

1. 拆除前门面板（第 页）
2. 更换前门窗台内密封压条

把密封条的一头用力往外拉，依次往下慢慢拉出即可将之拆除。安装时注意下图的定位基准（左图）以及安装方位（右图）。

3. 更换完前门窗台密封条后，安装好前门面板（第 页）。

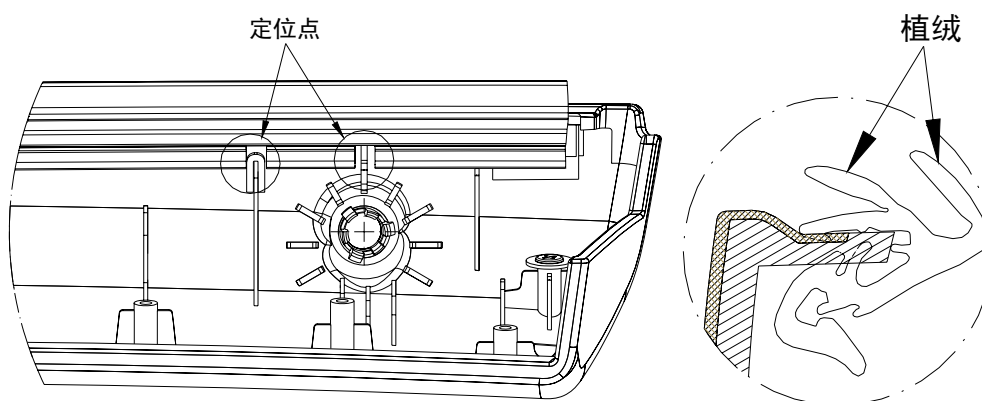


图 18-2-8-1 前门窗台内密封条拆卸示意图

九、前门密封条更换

- 1、 将固定于 A 柱下方的限位器紧固螺栓卸下
- 2、 拆下位于窗框两端的门密封条端卡，利用弯嘴钳子将门上的尼龙扣钉拆除，注意不要划伤车门钣金。
- 3、 将门密封条拆下
- 4、 按照与拆卸前门密封条相反的顺序进行安装，并将窗框段的前门密封条弯钩卡在前门窗框滚轧件上相应的倒钩中，并注意以下事项


更换所有的前门端卡、尼龙扣钉
确保门密封条弯钩完全安装于钣金倒钩中
用水管向门缝周围喷水，进行密封性检查

十、前门门框密封条的更换

- 1、拆卸以下零部件
前门门槛内护板
- 2、从靠近 B 柱的上角开始，将前门门框密封条扯下
- 3、漆标位置对 B 柱上角，按照下面图前门门框密封条安装方向示意图图示方向，将门框密封条安装至车身钣金上并注意以下事宜
首先保证拐角处完全安装到位后再安装平直部分
不要按照固定的方向安装，以防将密封条拉长，导致密封条过长而无法安装，应将门框密封条大致摆

放好位置后再完全安装到位

用水管向门缝周围喷水，进行密封性检查

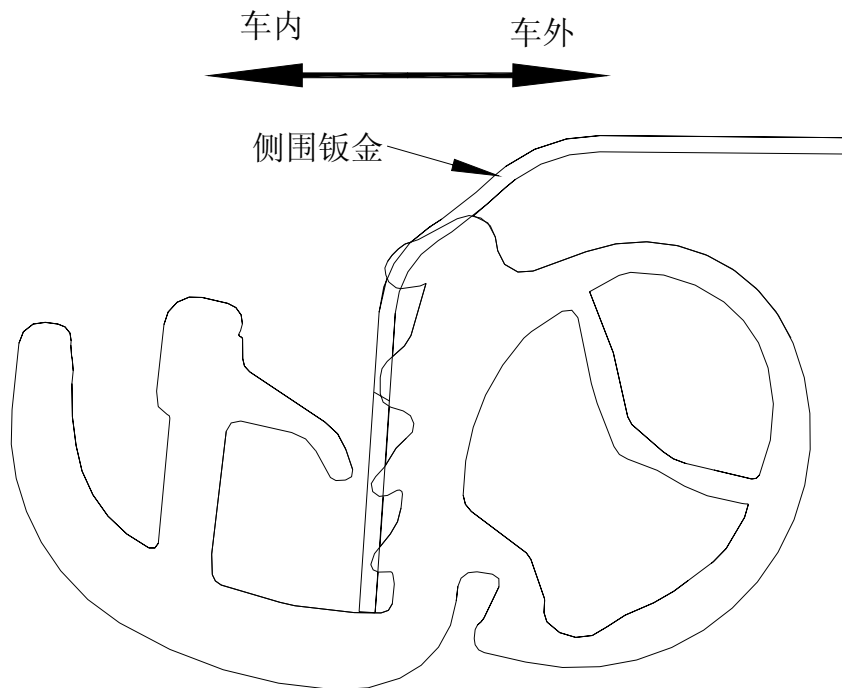

前门门框密封条安装方向示意图

十一、前门玻璃泥槽的更换

1、 拆卸以下零部件

门内板

防水薄膜

2、 拆下前门玻璃，从窗框段泥槽开始，将泥槽向两边扯下，注意用力均匀，小心伤到手臂

3、 先将两个接角安装到位，然后将窗框段泥槽安装到位，最后将两边的导轨段的泥槽按照从上到下的顺序安装，并注意以下事宜

确保泥槽完全安装到位

升降几次玻璃，根据玻璃运动情况检查泥槽安装是否均匀，若玻璃出现运行速度不均匀等现象，请将泥槽拆下后重新安装

用水管向玻璃周围喷水，进行密封性检查

十三、前门缓冲块的更换（建议取消）

1、 将前门缓冲块按逆时针方向旋下

2、 将缓冲块按顺时针方向选入安装，并注意以下事宜：

调整缓冲块的高度，确保前门外钣金后边缘比后门外钣金前边缘高 0.5mm 左右

十四、后门面板的拆卸和安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除后请先降下门窗玻璃，按下锁止按钮，方便操作。




4. 拆除开关面板

- 1) 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将开关面板图示 A、C、D 点撬出，注意不要划伤开关面板和门板；

○A 卡扣固定 2个

○B 卡脚固定 1个

□C 卡脚固定 2个

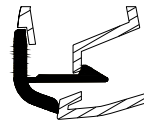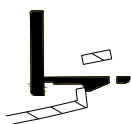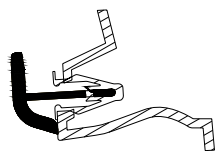

▷D 卡脚定位 2个

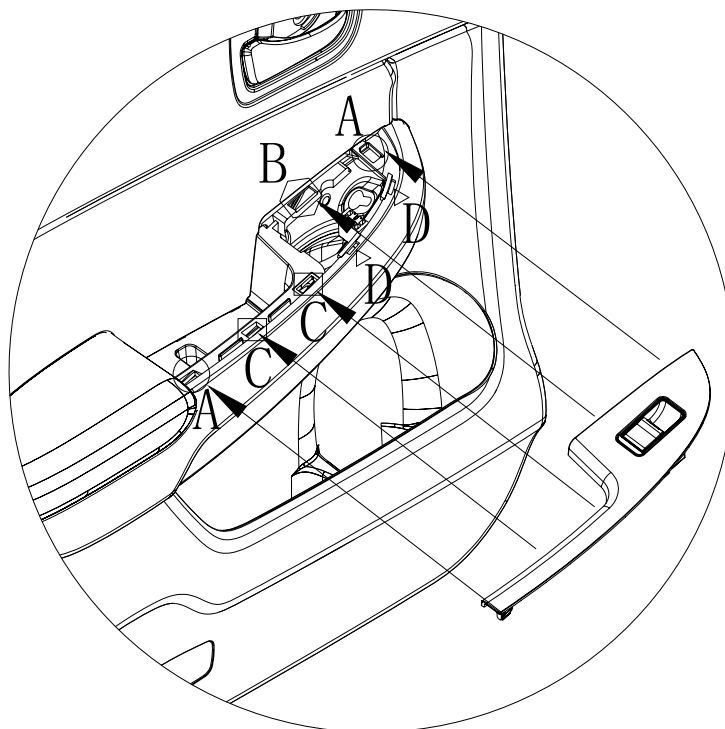


图 18-2-14-1 开关面板拆卸示意图

- 2) 断开开关面板接插器：

把开关面板撬出后，按下图接插器上 1.2 部位的卡脚，同时用力把接插器拔下，完成开关面板的拆除。

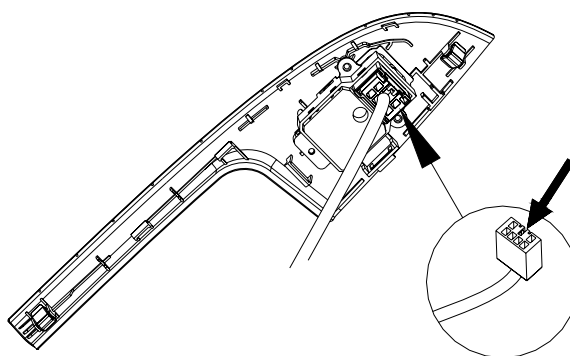


图 18-2-14-2 开关面板接插器拆卸示意图

5. 拆除门板本体

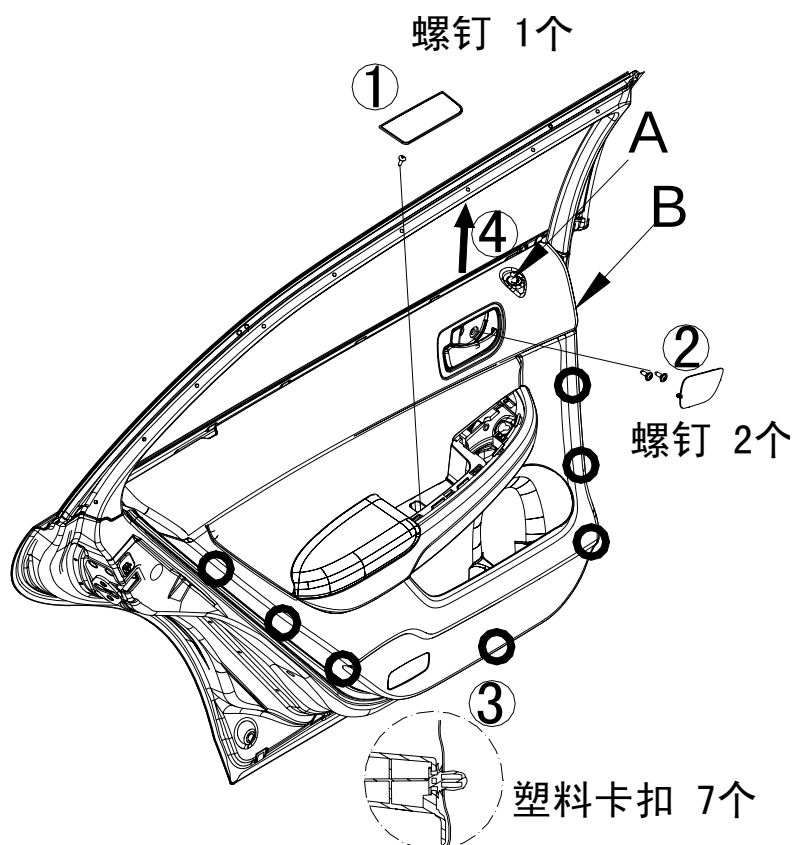


图 18-2-14-3 后门面板本体拆卸示意图

按图中①-④的顺序拆卸：

①用小号平头螺丝刀沿内拉手盖板边上撬出内拉手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板下的1个螺钉；

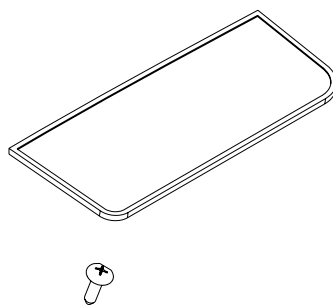


图 18-2-14-4 内拉手盖板示意图

②用小号平头螺丝刀压住图示部位，同时用力往外撬出内扣手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的2个螺钉；

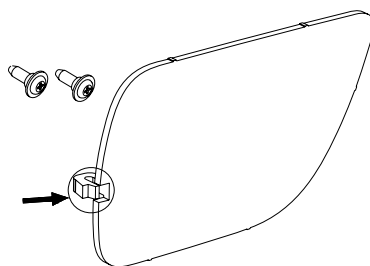


图 18-2-14-5 内扣手盖板拆卸示意图

注意：尽量避免过度用力，减少对盖板的图示部位的划伤。

③使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿后门面板（B）的边缘插入，把 7 个卡扣固定点从钣金上剥离。

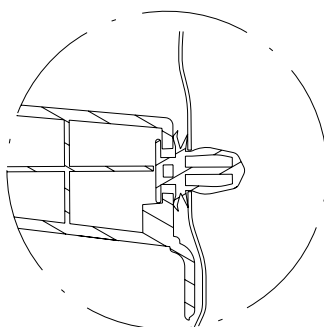


图 18-2-14-6 塑料卡扣示意图

④确定所有安装点都松开，锁止按钮（A）处于锁紧状态后，将后门面板（B）沿图示方向轻轻通过锁止按钮往上拆出后，往后托出后门面板。

⑤按下图 1-3 的顺序松开内扣手拉丝：1-把拉丝从内扣手座分离；2-把拉丝从固定轴卡脚中脱离；3-往上拉出内扣手拉丝。

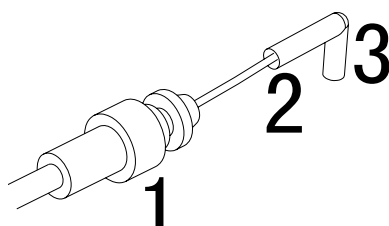
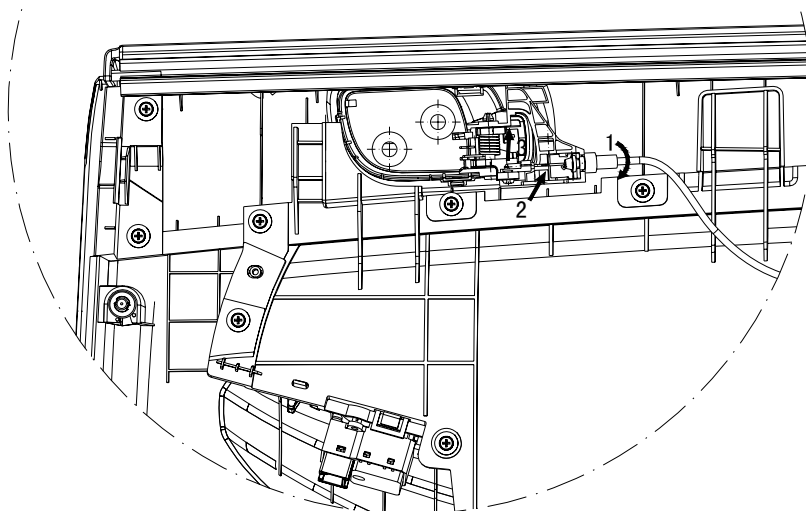


图 18-2-14-7 内拉手拉丝拆卸示意图

⑥按下图 1-2 顺序拆下门灯线束：1-用尖嘴钳钳住该卡扣底部，同时用平头螺丝刀将其撬出；2-沿图示方向旋动门灯安装座将其取下。

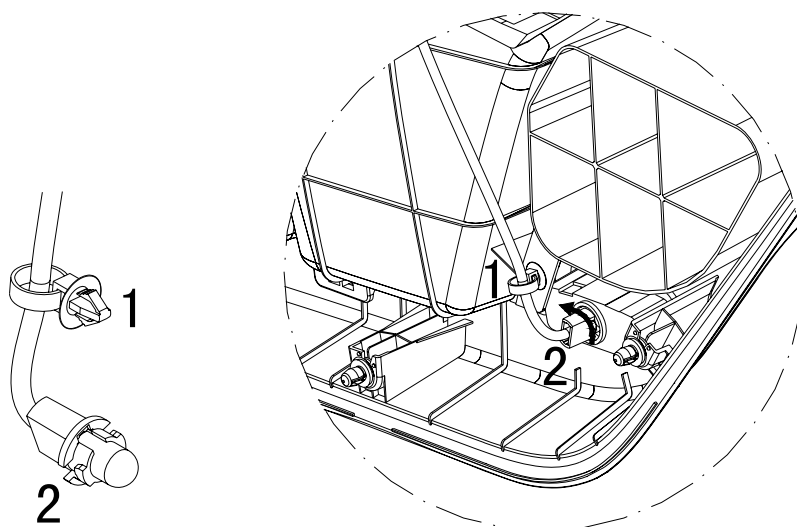


图 18-2-14-8 门灯拆卸示意图

完成了上述步骤，将后门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤后门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：
 - 更换任何损坏的塑料卡扣；
 - 确保门灯安装牢靠，内扣手拉丝连接正确，开关面板接插器接插正确；
 - 检查车窗及电动门锁功能是否正常。

十五、后门外把手及门锁的更换

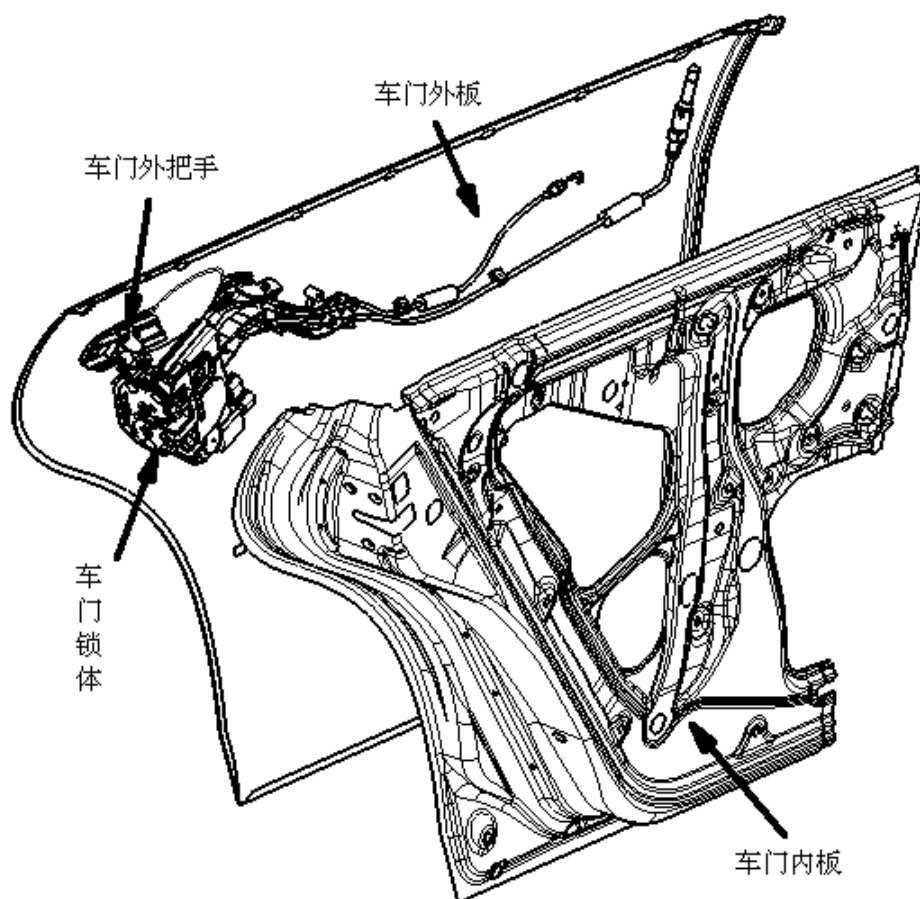


图3 左后门锁体周边

(1) 后门外把手及门锁的拆卸

参照图3和4，按照以下步骤完成左后门锁的拆卸：

- ① 拆下如图3所示位置的螺钉和螺栓，需要的话要先拆下相应的贴片和堵盖；
- ② 透过贴片孔拆下外把手上的两个螺栓，取下外把手的前后护板；
- ③ 通过车门内外板上的过孔将锁体和把手取出。

右后门锁的拆卸同左后门。

(2) 后门外把手及门锁的安装

后门锁的安装为拆卸的逆序：

- ③ 通过车门内外板上的过孔将锁体和把手放入正确位置；
- ② 装上外把手的前后护板，拧紧螺栓；
- ① 拧紧所有螺钉和螺栓，贴上贴片，盖上堵盖。

右后门锁的安装同左后门。

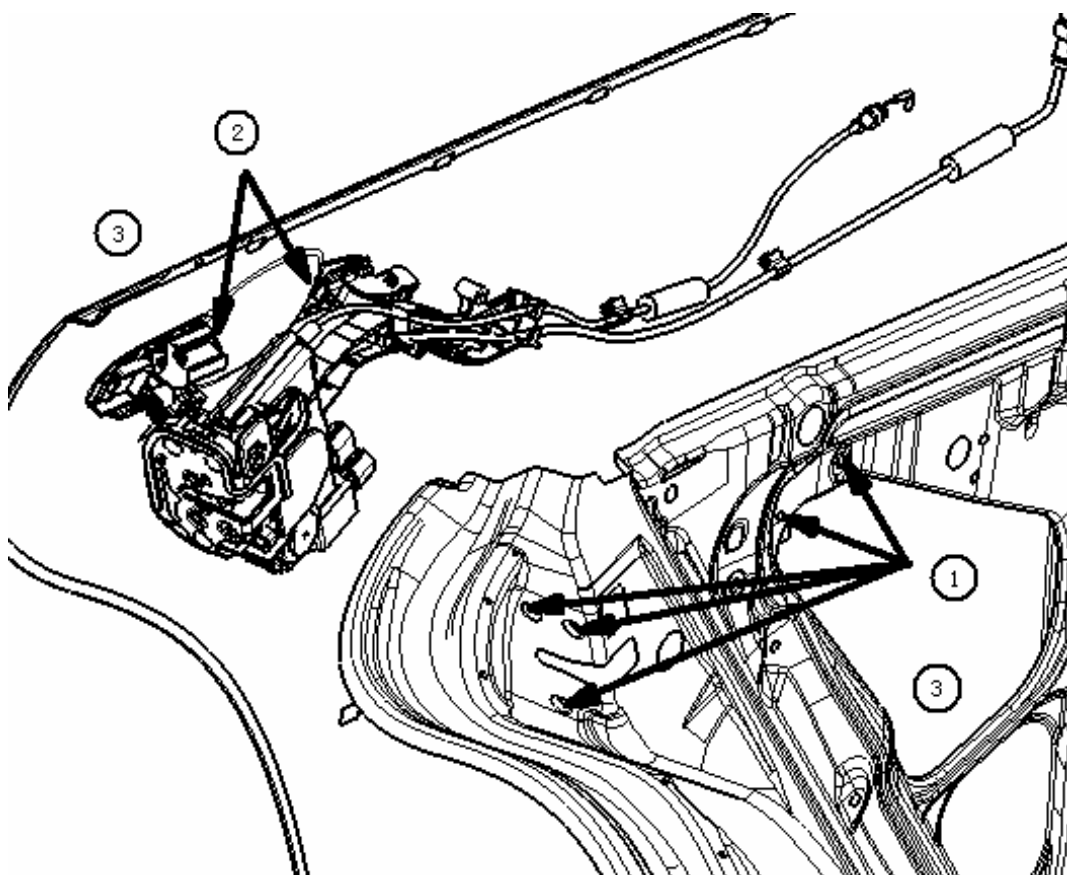


图2 左前门锁体周边局部放大图

十六、后门玻璃和后三角窗玻璃更换

(1) 后门玻璃的更换

1、拆卸以下部件：

外饰条

门内板

防水薄膜

2、将玻璃降至最低处，通过玻璃紧固螺栓安装工艺孔将两个紧固螺栓拆下。

3、卸下图 后门玻璃更换示意图上所示后门后玻璃后导轨的紧固件 A 和 B，小心的将玻璃导轨拿出，必要时可以将窗框段的玻璃泥槽全部扯下

4、小心将玻璃从车门内侧取出，小心不要将玻璃落入车门内


4、按照与拆卸后门玻璃相反的顺序进行安装并注意以下事宜

将玻璃紧固前上下拖动玻璃，确认其升降自如、无卡滞现象

确认车窗玻璃封闭状态下玻璃与玻璃升降槽之间无间隙

根据实际情况调整玻璃定位

用水管向玻璃周围喷水，进行密封性检查

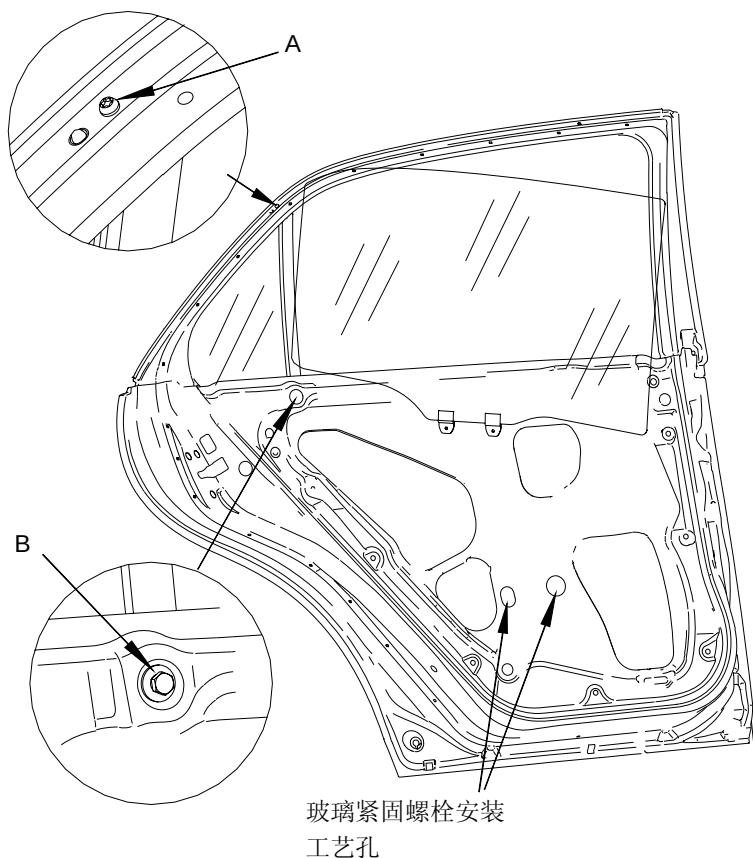

后门玻璃更换示意图

(2) 后三角窗玻璃的更换

1、 拆除以下部件

外饰条

后门内板

防水薄膜

2、 按照后门玻璃拆除的步骤将后门玻璃拆除

3、 抓住后三角窗玻璃及后三角窗密封条，沿从车尾至车前的方向将三角窗玻璃及后三角窗密封条取出，注意用力均匀以免碰伤手臂。

4、 将后三角窗玻璃从后三角窗密封条中取出

5、 按照与拆卸后三角窗玻璃相反的顺序进行安装，并注意以下问题

微调后三角窗玻璃的角度，确保后三角窗密封条的可见唇边与窗框之间缝隙均匀

确认后三角窗玻璃完全安装到位

用水管向玻璃周围喷水，进行密封性检查

十七、后门玻璃升降器的更换

同第六节〈前门玻璃升降器的更换〉

十八、后门窗台内密封压条的更换

1. 拆除后门面板 (第 页)

2. 更换后门窗台内密封压条

把密封条的一头用力往外拉，依次往下慢慢拉出即可将之拆除。安装时注意下图的定位基准(左图)以及安装方位(右图)。

3. 更换完后门窗台密封条后，安装好后门面板 (第 页)。

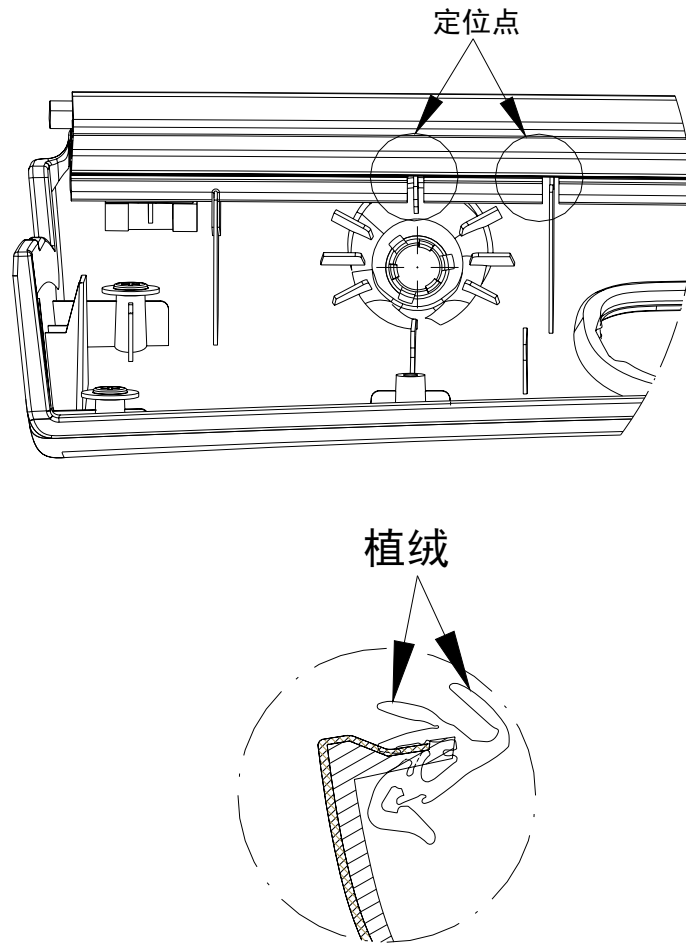


图 18-2-19-1 后门窗台内密封条拆卸示意图

二十、后门密封条的更换

- 1、 将固定于 A 柱下方的限位器紧固螺栓卸下
- 2、 利用弯嘴钳子拆下门上的尼龙扣钉，注意不要划伤车门钣金。
- 3、 将后门密封条拆下
- 4、 按照与拆卸相反的顺序安装前门密封条，并将窗框段的门密封条弯钩卡在后门窗框滚轧件上相应的倒钩中，并注意以下事项
 - 更换所有的前门端卡、尼龙扣钉
 - 确保门密封条弯钩完全安装于钣金倒钩中
 - 用水管向门缝周围喷水，进行密封性检查

二十一、后门门框密封条的更换


- 1、 拆除以下零部件
 - 后门门槛内护板
- 2、 从靠近 B 柱的上角开始，将门框密封条扯下

3、漆标位置对 B 柱上角，按照下面图 后门门框密封条安装方向示意图 图示方向，将门框密封条安装至车身钣金上并注意以下事宜

首先保证拐角处完全安装到位后再安装平直部分

不要按照固定的方向安装，以防将密封条拉长，导致密封条过长而无法安装，应将门框密封条大致摆放好位置后再完全安装到位

用水管向门缝周围喷水，进行密封性检查

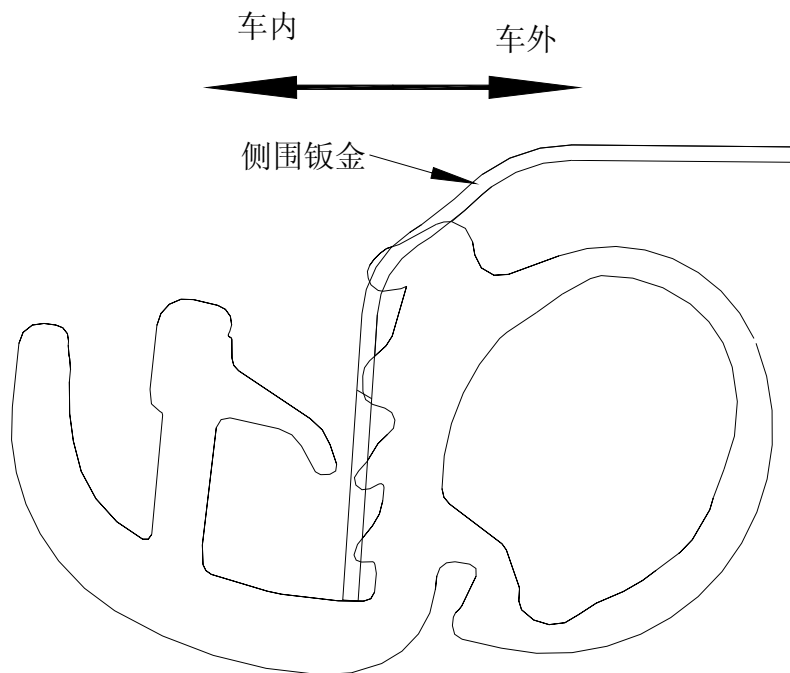

后门门框密封条安装方向示意图

二十二、后门玻璃泥槽的更换

1、拆卸以下零部件

门内板

防水薄膜

2、拆下前门玻璃，从窗框段泥槽开始，将泥槽向两边扯下，注意用力均匀，小心伤到手臂

3、先将两个接角安装到位，然后将窗框段泥槽安装到位，最后将两边的导轨段的泥槽按照从上到下的顺序安装，并注意以下事宜

确保泥槽完全安装到位

升降几次玻璃，根据玻璃运动情况检查泥槽安装是否均匀，若玻璃出现运行速度不均匀等现象，请将泥槽拆下后重新安装

用水管向玻璃周围喷水，进行密封性检查


二十四、后门缓冲块的更换（建议取消）

1、将后门缓冲块按逆时针方向旋下

- 2、将缓冲块按顺时针方向选入安装，并注意以下事宜：
调整缓冲块的高度，确保前门外钣后边缘比后门外钣前边缘高 0.5mm 左右

二十五、前后门玻璃调整

- 1、将车辆停在尽量坚实，水平的地面上
- 2、拆卸以下零部件
前、后门门内板
前、后门防水薄膜
- 3、上下升降玻璃至能看到紧固螺栓，并将玻璃紧固螺栓松动

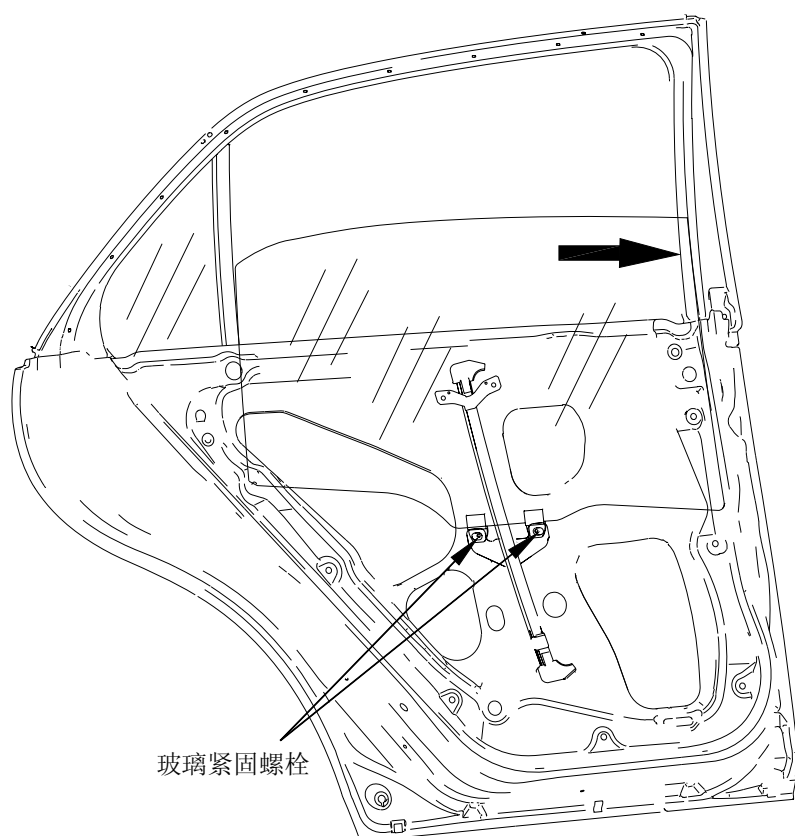

后门玻璃调整示意图

- 4、将玻璃向靠近 B 柱的导轨上靠紧，然后拧紧固定螺栓
- 5、检查玻璃是否升降自如
- 6、完全升起玻璃，检查玻璃与泥槽之间是否均匀接触
- 7、用内径约 12mm 的软管向玻璃周围喷水来检查漏水情况。注意以下事宜
不得使用喷嘴
软管竖直向上喷水时水柱高度应不超过 0.5m
软管出水口与车门玻璃之间距离保持在 300mm 左右

二十六、前后门定位的调整

- 1、打开车门，松开车门铰链安装螺栓铰链进行调整见图 18-2-1。

2、拆除翼子板，拆除 B 柱护板（详见第 18 章）、前排安全带（详见第 21 章），松开侧围铰链安装螺栓、侧围铰链安装螺母，进行调整，见图 18-2-1。

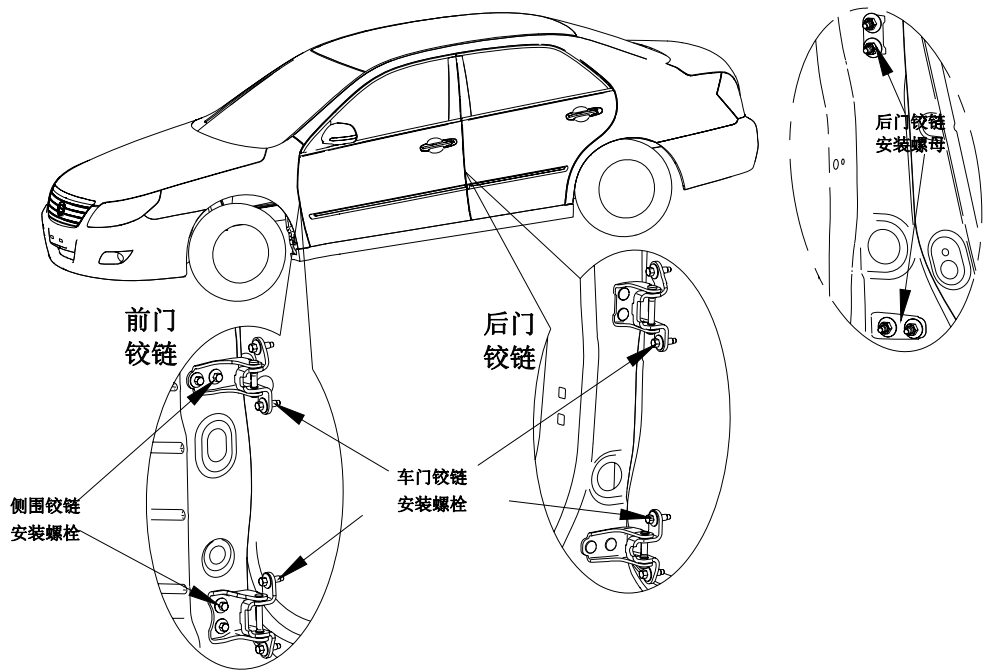


图 18-2-1

二十七、前后门锁扣的调整

门的定位调整完毕后，在尽量靠近安装孔中心的位置装上锁扣，拧上螺钉，注意先不要将螺钉完全拧紧，使锁扣在受力情况下可小量移动，不受力的情况下又可保持固定不动状态。然后将门完全锁上后再打开，此时锁扣在关门的作用下以被归正到正确位置，拧紧锁扣螺钉即可。

第三节 视镜

一、组件位置索引

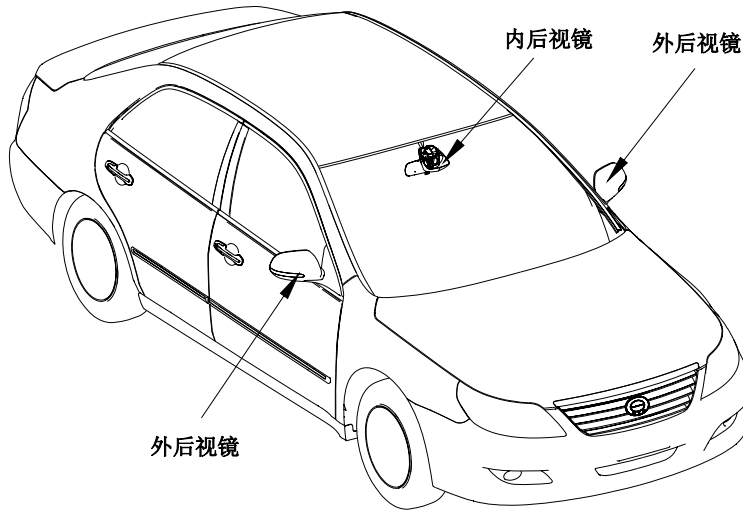


图 18-3-1

二、电动视镜的更换

1、如图 3-3-40，按图示方向拔出三角板 A，见图 18-2-1，具体方法请参照内饰拆卸方法（第 18 章）；

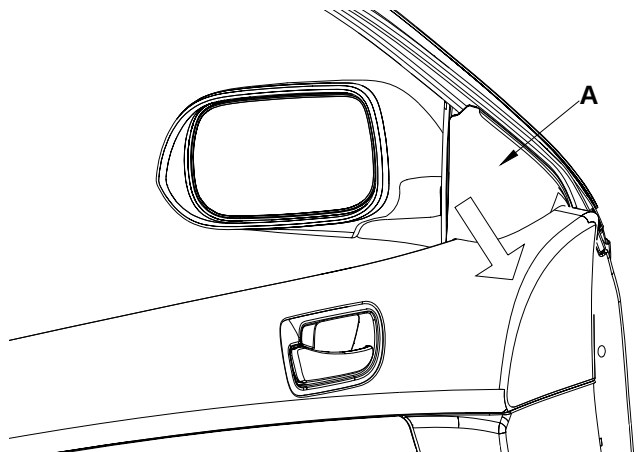


图 18-3-2

2、如图 3-3-40，按图示方向拔出内饰 A，具体方法请参照内饰拆卸方法（第 18 章），然后把手伸进内饰和门钣金之间，脱开外后视镜的线束接插件。

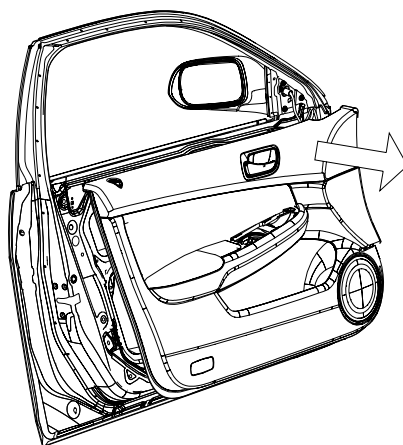


图 18-3-3

3、如图 3-3-40 拆卸外后视镜的三个安装螺母 A，然后拆除外后视镜 B，以及外后视镜下面的垫子。

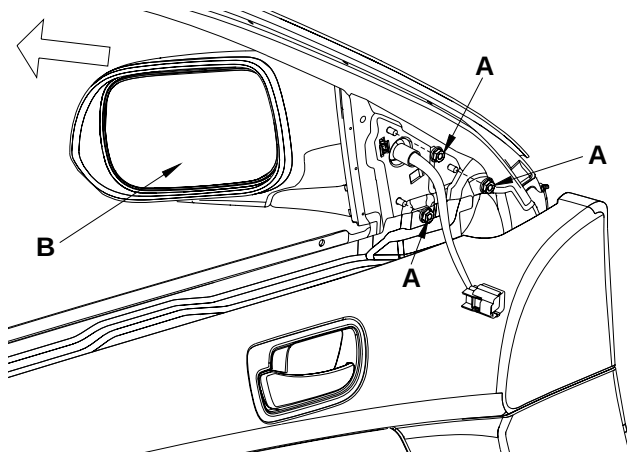


图 18-3-4

4、按与拆卸相反的顺序进行安装

三、外后视镜镜面的更换

- 1、用遮蔽胶带保护外后视镜镜壳，如图 18-3-5，直接用工具撬开镜片；

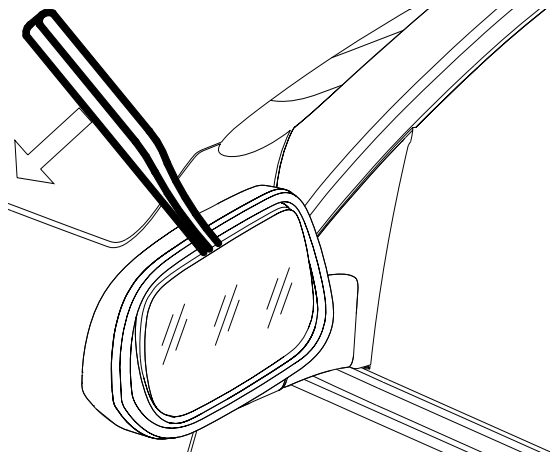


图 18-3-5

四、内后视镜的更换

- 1、如图 18-3-6，按图中箭头方向拆掉上前壳 A；

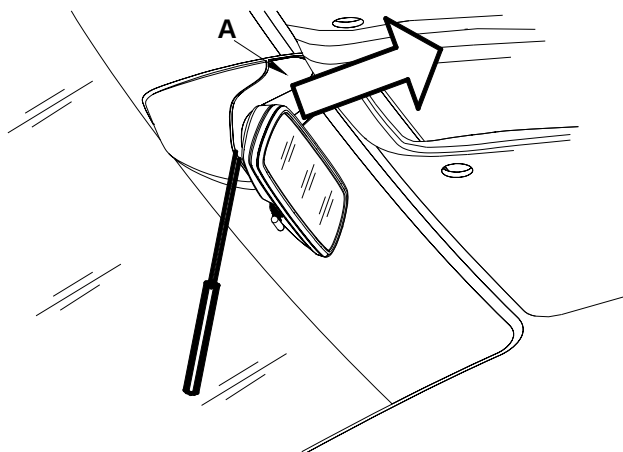


图 18-3-6

- 2、如图 18-3-7，按图中箭头方向拆掉上后壳 A；

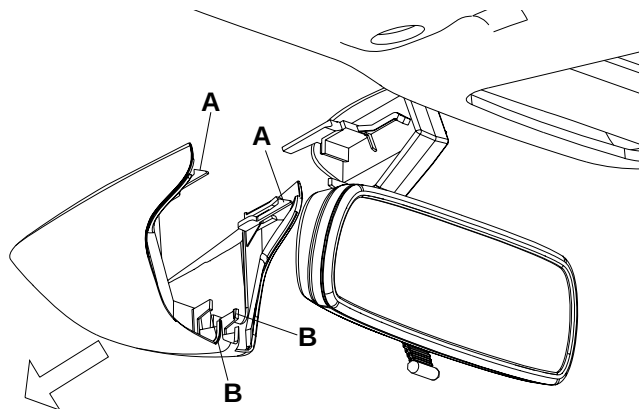


图 18-3-7

- 3、如图 18-3-8，脱开线束接插件 A，按图中箭头方向推铝合金支架，拆除内后视镜；

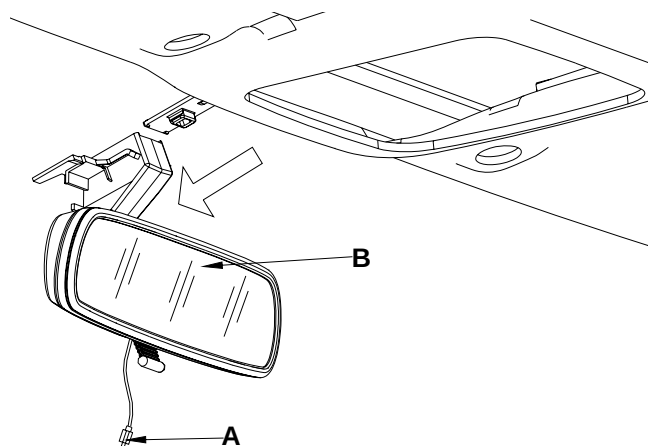


图 18-3-8

4、按与拆卸相反的顺序进行安装

注意：拆卸和安装内后视镜的时候请当心附近的雨量传感器以免损坏。

第四节 玻璃

一、玻璃组件位置索引

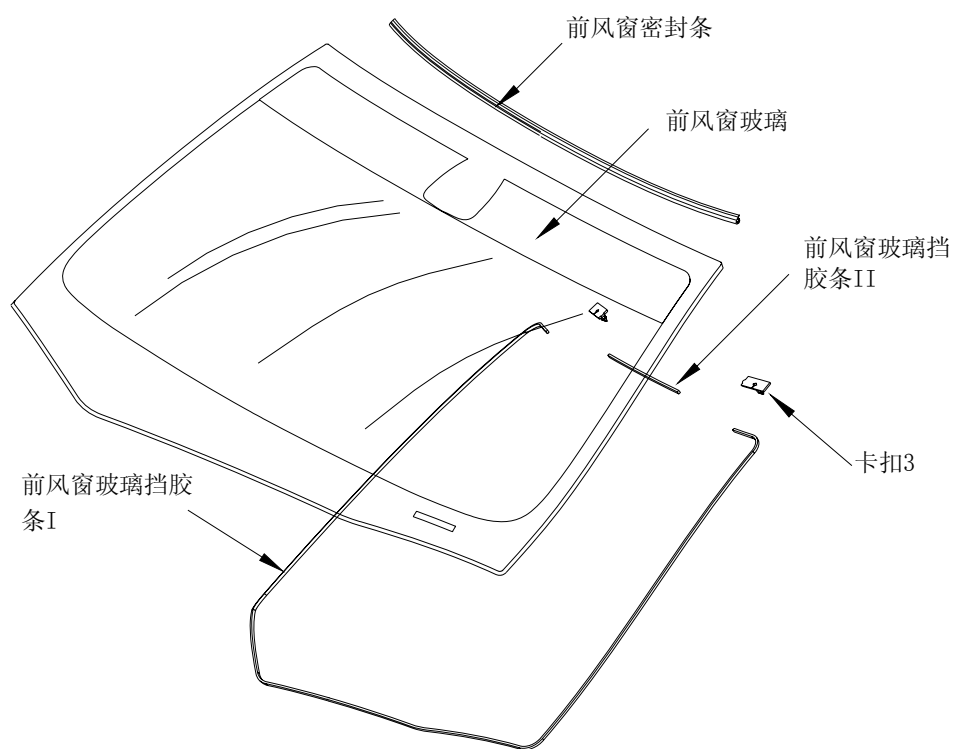


图 玻璃组件位置索引

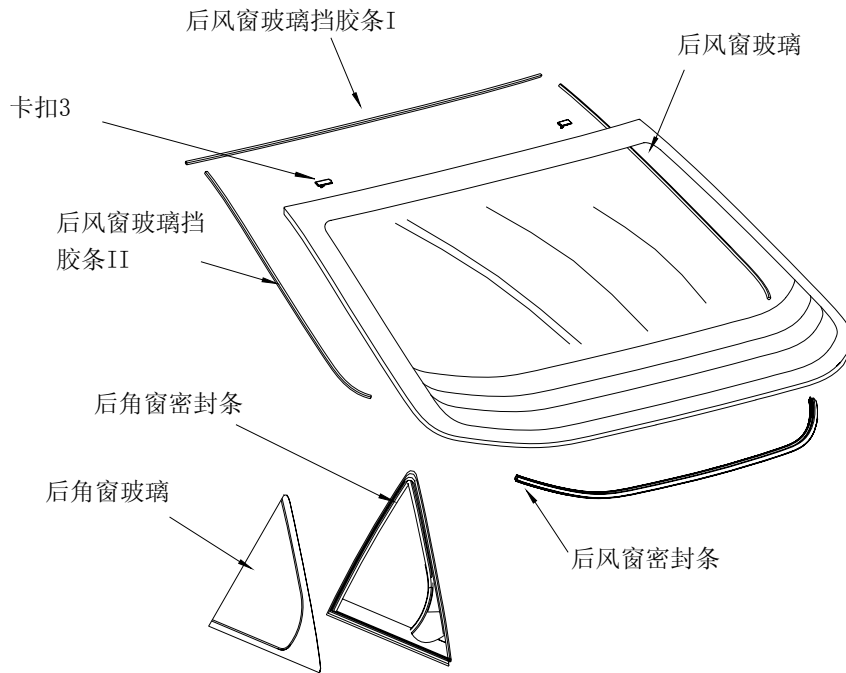


图 玻璃组件位置索引（续）

拆除前、后风窗玻璃时需准备以下工具：

- 锥子
- 琴钢丝
- 刷底漆的刷子（2 把）
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪（用于填充胶粘剂）
- 腻子刮铲（用于修整胶粘部分）

注意：

当使用由其它生产厂家生产的底漆和玻璃胶时，一定要参照由他们提供的使用说明书。如果在下面作业中疏忽或错用玻璃胶的话，则会影响其自身原有的胶粘性能。因此，在工作之前，注意仔细阅读所使用的玻璃胶生产厂家提供的说明书和牌号，并在整个工作期间务必采用该程序，及遵守每一个注意事项。

如果有涂层的表面被刮伤或用其它方法损坏的话，一定要修补损坏部分，否则会在那里开始腐蚀。

二、前挡风玻璃的更换

1、拆除以下零部件

内后视镜及接插件

前雨刮器刮臂

通风盖板

左、右顶盖装饰条

2、如果需要重新安装玻璃，则用油性笔在玻璃和车身之间做好定位标记。

3、用胶带遮盖玻璃周边的车身部分及仪表板，以防止车身及仪表板受损坏。


4、拆卸前风窗密封条，必要时可以割断。

5、用锥子从风窗玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将琴钢丝从中穿过，琴钢丝两端

缠绕于木块上。

6、一位助手站在车外，按拉锯的动作前后拉动琴钢丝，使琴钢丝尽量靠近玻璃，以免划伤车身和仪表板。小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。

7、按照下面图 前挡风玻璃切割位置及方向示意图 中的切割部位锯开后，小心卸下前风窗玻璃

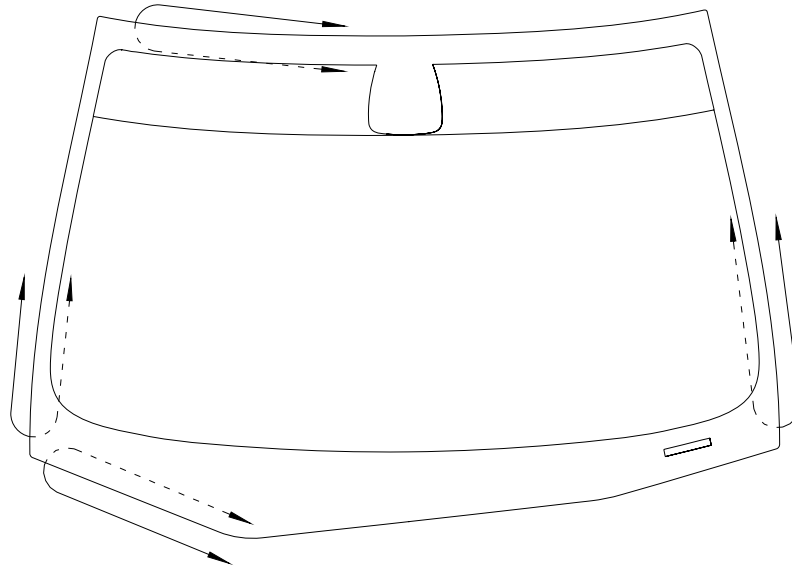

前挡风玻璃切割位置及方向示意图

8、用工具刀将车身上的粘接部分的胶粘剂刮平，使其各处的厚度为 2mm 左右。

注意：

不要刮到车身漆面，漆面损坏会影响粘接效果

9、用浸泡过酒精的海面清理车身上的粘接表面，清理后不接触油、脂和水。

10、如需重新安装玻璃，则需将玻璃上所有的粘接剂、残余卡扣清理干净，玻璃周围需要涂胶的内表面区域及边缘部位应用浸泡过酒精的海面清理干净，并确保这些地方没有油、脂和水，并让其至少干燥 10 分钟

11、用新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为 15mm。

12、将前风窗密封条粘至前风窗玻璃上段，并用密封剂枪涂胶粘剂

13、握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃左右位置，使其尽可能对称，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

- 从玻璃的底边开始。
- 小心不要损坏底漆、玻璃表面或车身。
- 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。
- 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。
- 在10 分钟内完成步骤12-13，以确保有足够的粘合力。
- 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。

14、安装顶盖装饰条、通风盖板、雨刮器刮臂。

15、等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。

16、待胶粘剂完全固化后安装内后视镜及接插件

注意：

不要使用高压水。

干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。

对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘牢前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

三、后风窗玻璃的更换

1、 拆除以下零部件

行李箱盖及行李箱盖铰链

除霜电热丝及天线接插件

2、如果需要重新安装玻璃，则用油性笔在玻璃和车身之间做好定位标记。


3、用胶带遮盖玻璃周边的车身部分及内饰护板，以防止车身及内饰护板受损坏。

4、拆卸后风窗密封条，必要时可以割断。

5、用锥子从风窗玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将琴钢丝从中穿过，琴钢丝两端缠绕于木块上。

6、一位助手站在车外，按拉锯的动作前后拉动琴钢丝，使琴钢丝尽量靠近玻璃，以免划伤车身和仪表板。小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。

7、按照下面图 后挡风玻璃切割位置及方向示意图中的切割部位锯开后，小心卸下后风窗玻璃

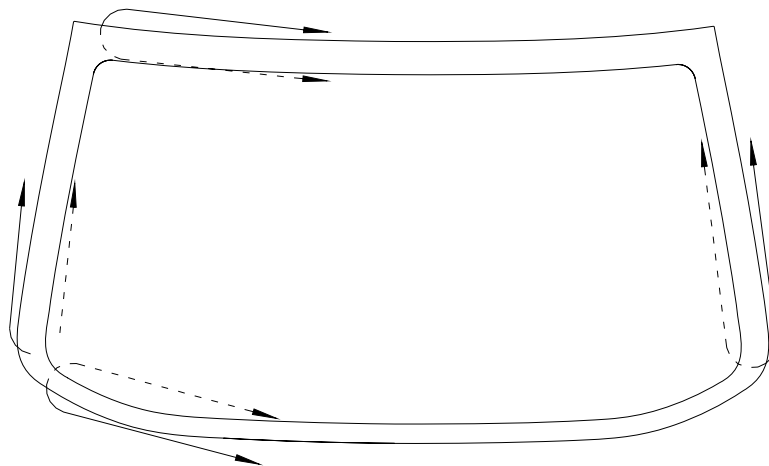

后挡风玻璃切割位置及方向示意图

8、用工具刀将车身上的粘接部分的胶粘剂刮平，使其各处的厚度为 2mm 左右。

注意：

不要刮到车身漆面，漆面损坏会影响粘接效果

9、用浸泡过酒精的海面清理车身上的粘接表面，清理后不的接触油、脂和水。

10、如需重新安装玻璃，则需将玻璃上所有的粘接剂、残余卡扣清理干净，玻璃周围需要涂胶的内表面区域及边缘部位应用浸泡过酒精的海面清理干净，并确保这些地方没有油、脂和水，并让其至少干燥 10 分钟

11、用新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为 15mm。

12、将后风窗密封条粘至后风窗玻璃下段，并用密封剂枪涂胶粘剂

13、握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃左右位置，使其尽可能对称，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

- 从玻璃的底边开始。
- 小心不要损坏底漆、玻璃表面或车身。
- 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。
- 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。
- 在10 分钟内完成步骤12-13，以确保有足够的粘合力。
- 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。

14、安装好除霜电热丝及天线接插件，及行李箱盖铰链、行李箱盖。

15、等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。

注意：

不要使用高压水。

干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。

对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘牢前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

第五节 副仪表台

一、组件索引

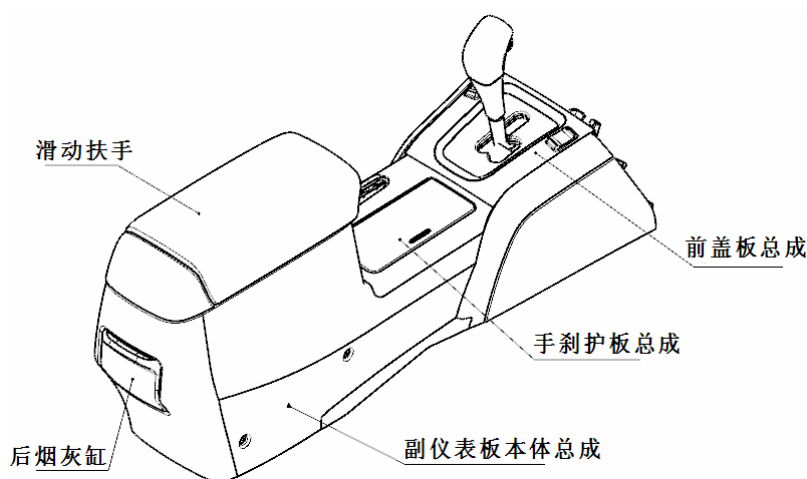


图 5-1-1 副仪表板总成组件

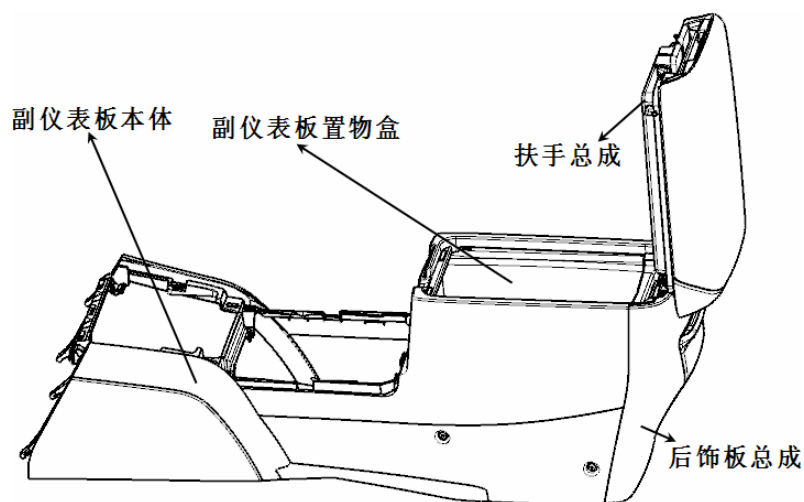


图 5-1-2 副仪表板本体总成组件

二、副仪表板拆卸及安装

注意：1、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

2、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

1、拆卸前盖板总成

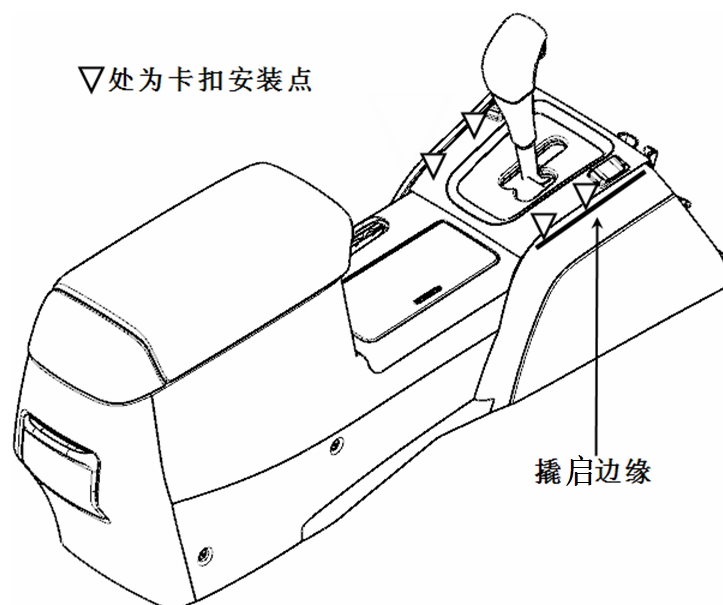


图 5-2-1 前盖板总成拆卸

用一字螺丝刀小心撬起前盖板与副仪表板本体结合缝处，当所有卡扣都脱开时，取出前盖板。

注意：根据配置不同，此处前盖板上可能会有座椅加热器开关，请查看相应座椅加热器开关拆卸章节

2、拆卸手刹盖板总成

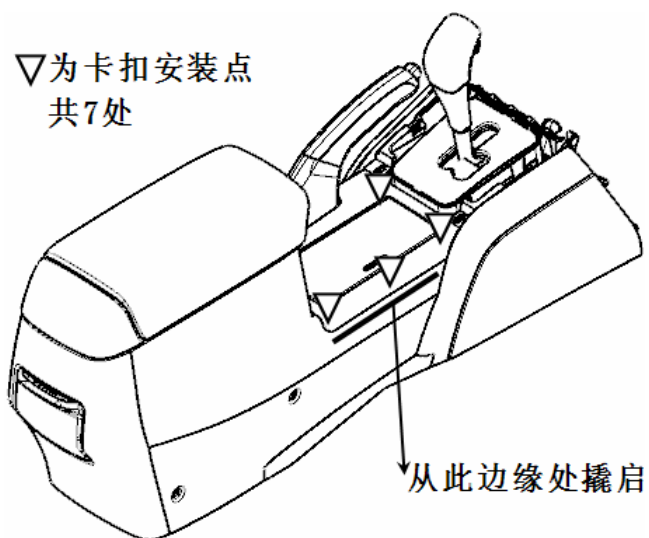


图 5-2-2 手刹盖板总成拆卸

用一字螺丝刀小心撬起手刹盖板与副仪表板本体结合缝处，当所有卡扣都脱开时，取出手刹盖板总成。

3、拆卸副仪表板本体总成

(1) 如图 5-2-3 所示：拉上驻车制动手柄，副仪表板扶手开启到最大位置处，取出副仪表板置物盒盖垫。

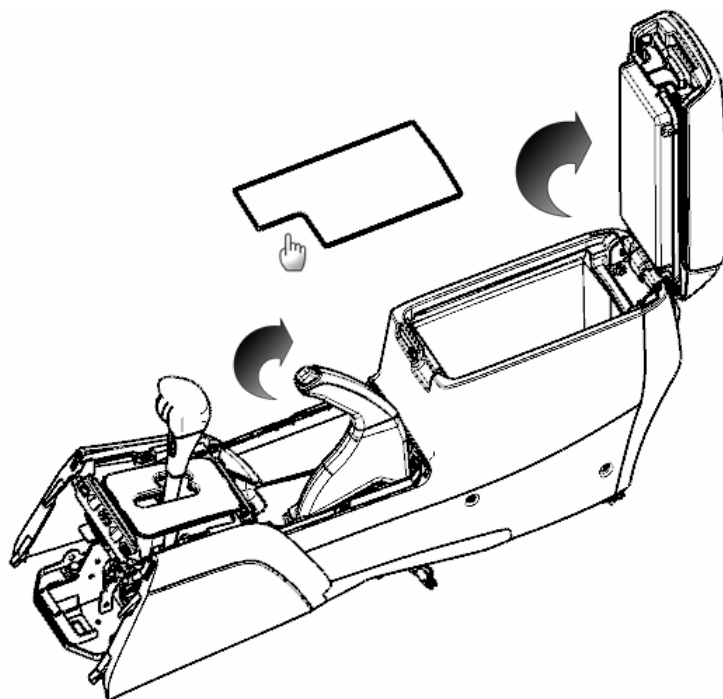


图 5-2-3 副仪表板拆卸

(2) 如图 5-2-4 所示：用十字螺丝刀松开 1 所示处备用电源护板，再松开 2 所示四处安装螺钉，小心取下副仪表板本体总成。**注意：拿出副仪表板本体前，请确认与之连接的线束已松开。**

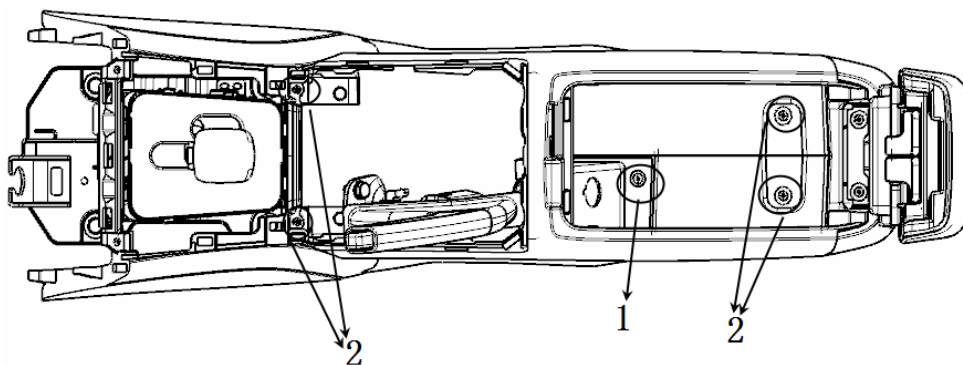


图 5-2-4 副仪表板本体拆卸

3、副仪表板总成安装

副仪表板总成安装与上述拆卸顺序相反。

三、副仪表板本体组件拆卸及安装

1、扶手总成的安装及拆卸

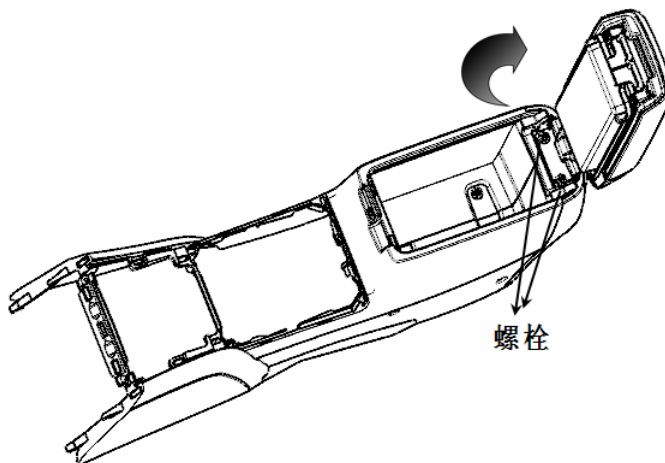


图 5-3-1 副仪表板扶手拆卸

如图 5-3-1 所示，旋转扶手到开度最大位置，用十字螺丝刀松开安装螺栓，取下扶手总成。扶手总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2、后饰板总成拆卸及安装

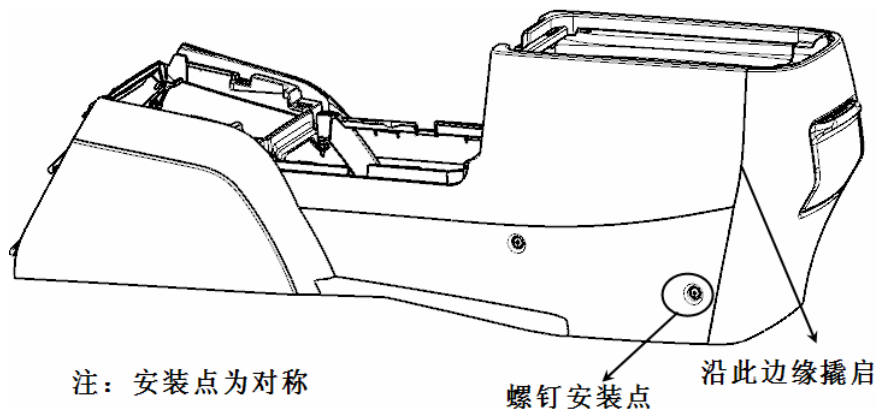


图 5-3-2 副仪表板后饰板拆卸

如图 5-3-2 所示，用十字螺丝刀松开安装螺钉（2 处），用一字螺丝刀沿结合边缘撬启卡扣及卡脚安装点，小心取下后饰板总成。后饰板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

3、副仪表板底盘置物盒的拆卸及安装

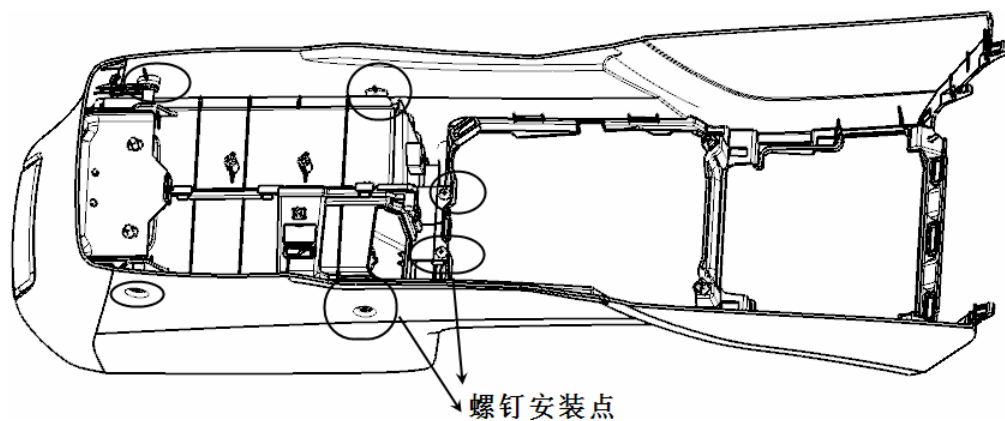


图 5-3-3 副仪表板底板置物盒拆卸

如图 5-3-1 所示，用十字螺丝刀松开安装螺栓(共 4 处)，小心取下总成副仪表板置物盒总成。置物盒总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第六节 仪表板

第七节 座椅

一、组件位置索引

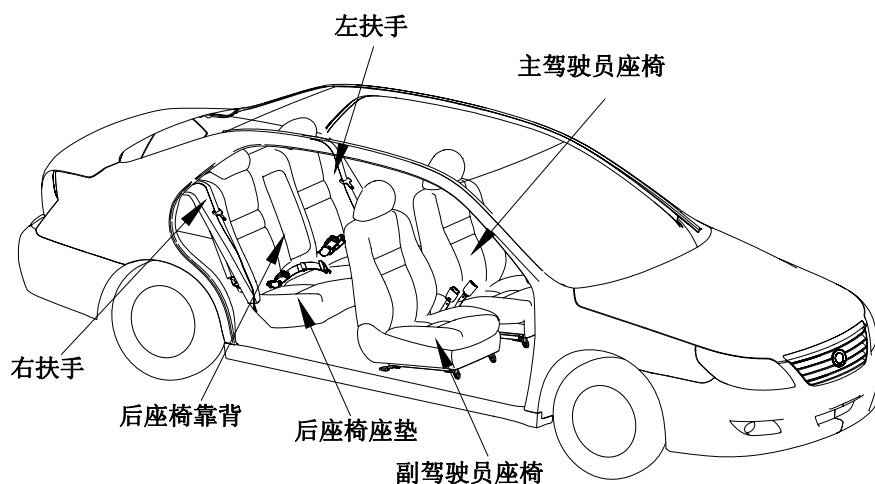


图 18-7-1

二、前排座椅的拆卸/安装

1、将座椅调至最前，拆卸座椅支脚装饰盖，拆卸座椅前安装螺栓。

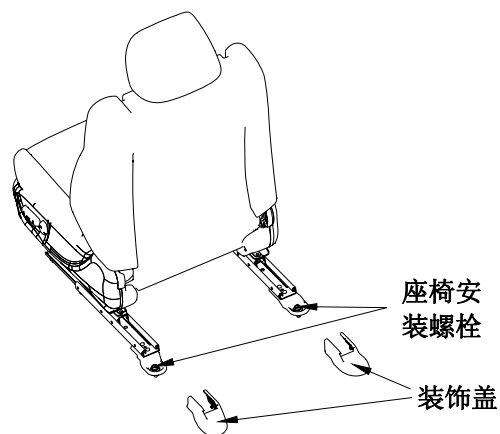


图 18-7-2

2、将座椅调至最后，拆卸座椅后安装螺栓，电动座椅还需要脱开线束，（调节时电动座椅按调解按钮，手动调节座椅使用座椅下面的拉杆以及调节手轮进行调节），然后拆除座椅。螺栓拧紧力矩为 40N.m。



图 18-7-3

3、按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。

三、前排座椅的分解/组装

1、电动座椅：

(1) 拆卸内护板卡扣 A，拆除内护板 B 和 C。

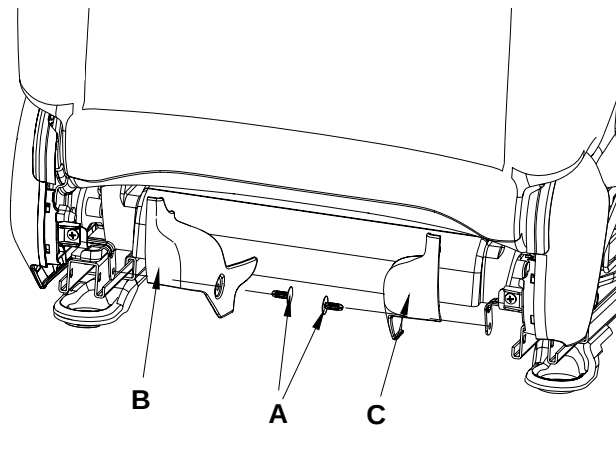


图 18-7-4

(2) 按图示箭头方向向外拔出调节按钮 A 和 B。

(3) 拆卸前护板安装螺钉，拆除前护板。拆除左外护板的两个安装螺钉，拆除左外护板，拆除右外护板的两个安装螺钉，拆除右外护板。

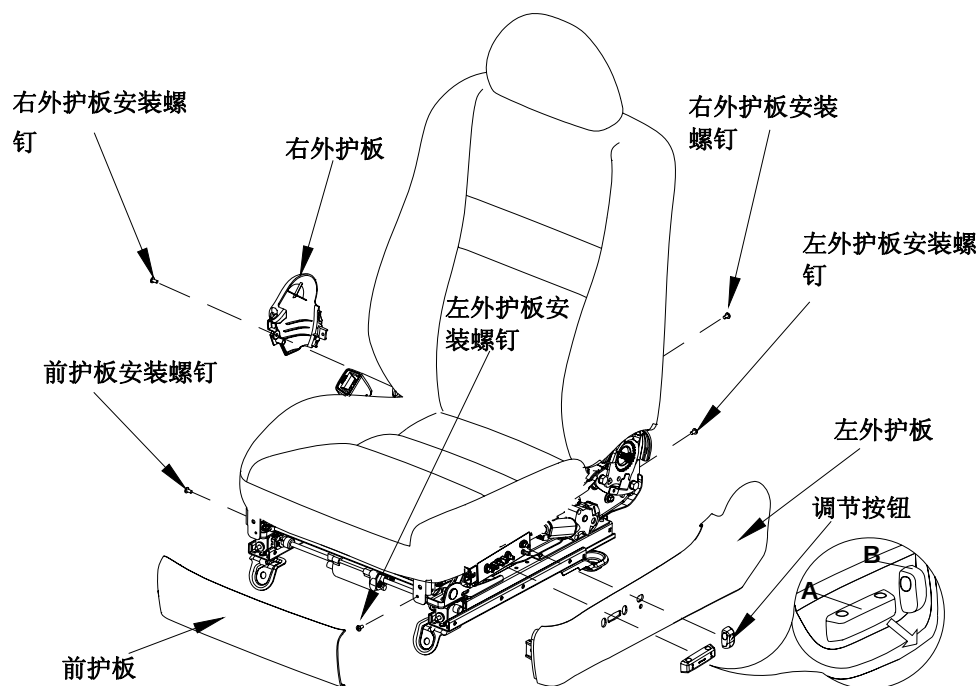


图 18-7-5

(4) 按图示箭头方向按住头枕调节按钮 A，拔出头枕。按图示箭头方向拔出腰椎调节手柄（此操作仅针对主驾驶员座椅）。

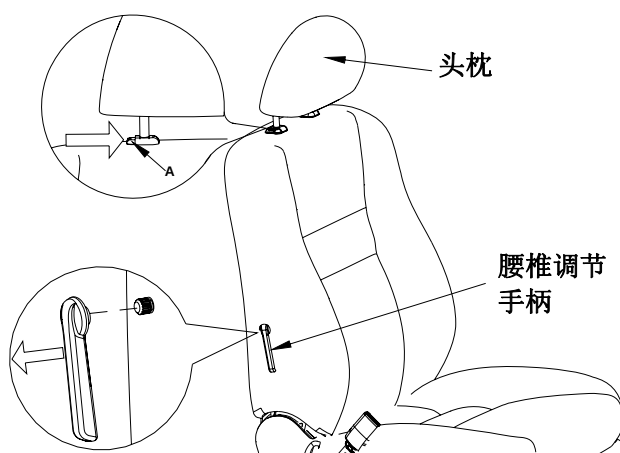


图 18-7-6

(5) 按照下面的方法拆除靠背面罩。

(6) 按照下面拆除面罩的方法拆除座椅面罩。

(7) 按与拆卸相反的顺序进行安装

注：拆除时若损坏护板，请及时更换。

2、手动座椅

(1) 按图示方向拔出调高手轮和调角手柄。

- (2) 拆卸驾驶座的左外护板的安装螺钉，以及脱开卡扣，拆除左外护板。
- (3) 脱开驾驶座的右外护板的卡扣，拆除右外护板。

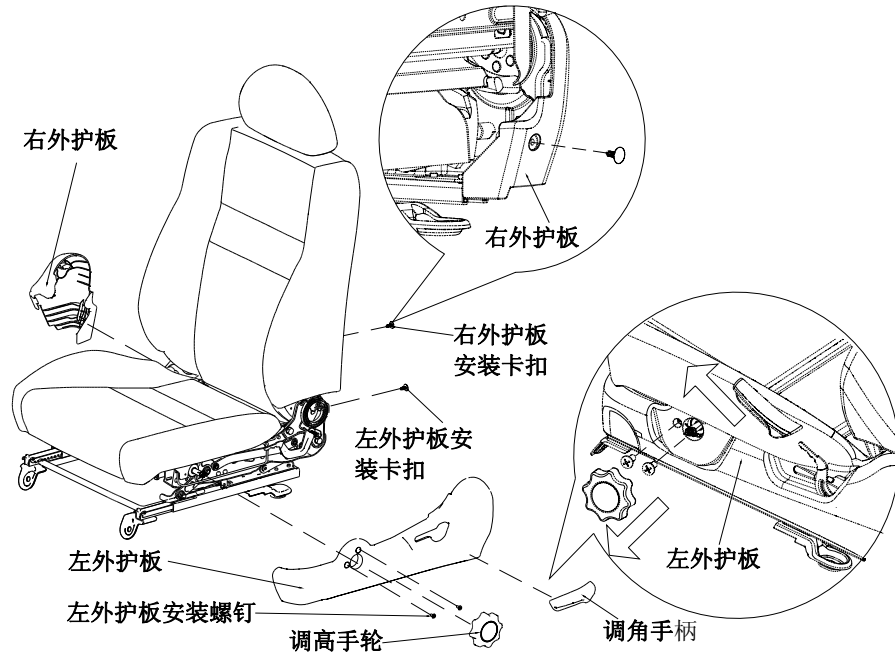


图 18-7-7

- (4) 按住头枕调节按钮，拔出头枕，（操作方法与电动座椅的操作方法一致）。
 - (5) 按照下面的方法拆除靠背面罩。
 - (6) 按照下面拆除面罩的方法拆除座椅面罩。
 - (7) 按与拆卸相反的顺序进行安装
- 注：拆除时若损坏护板，请及时更换。

四、前排座椅面罩的更换

- 1、将靠背向前折叠
- 2、将靠背护面上的卡条从座椅内部钢丝以及座椅骨架上取下

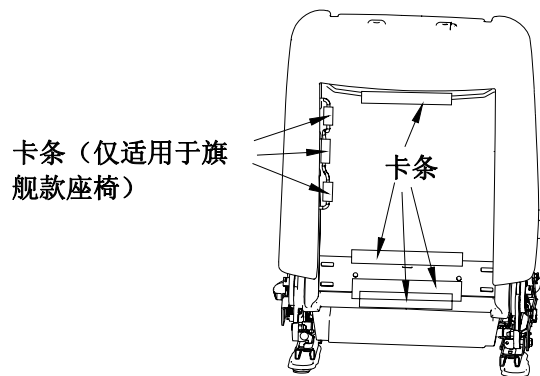


图 18-7-8

- 3、一边夹紧头枕导套装置，一边向外拉，将其拆卸,见图，拆卸头枕导套

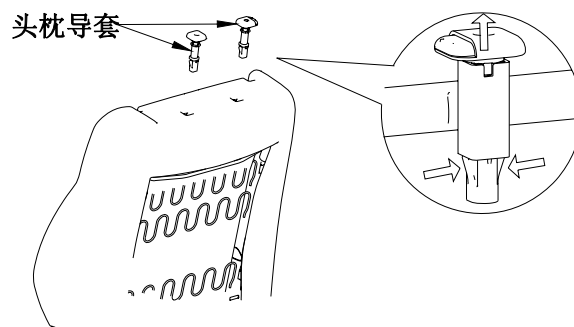


图 18-7-9

4、拆除靠背上的 C 形钉，拆除靠背护面。

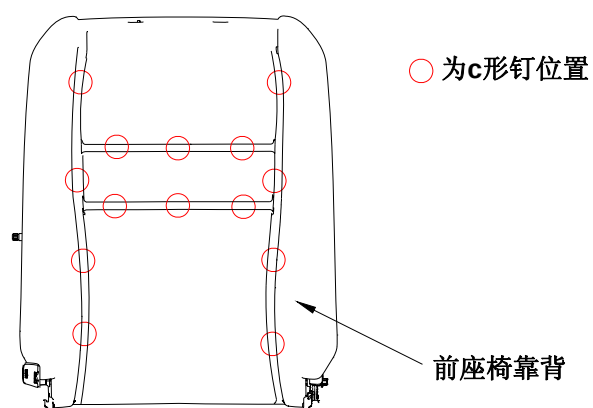


图 18-7-10

5、将坐垫护面上的卡条从拉型钢丝以及坐垫骨架上取下。

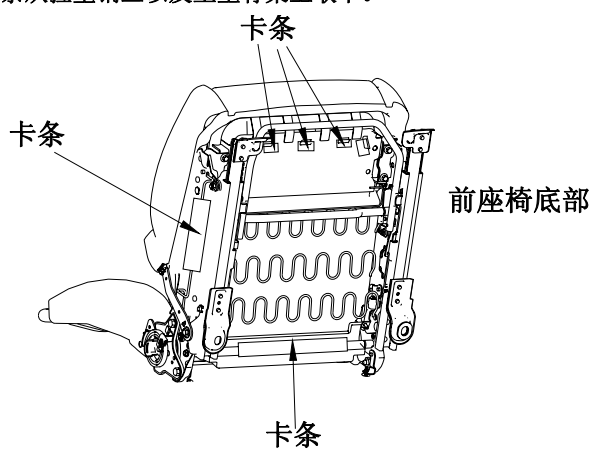


图 18-7-11

6、拆除坐垫上的 C 形钉，拆除座垫护面。

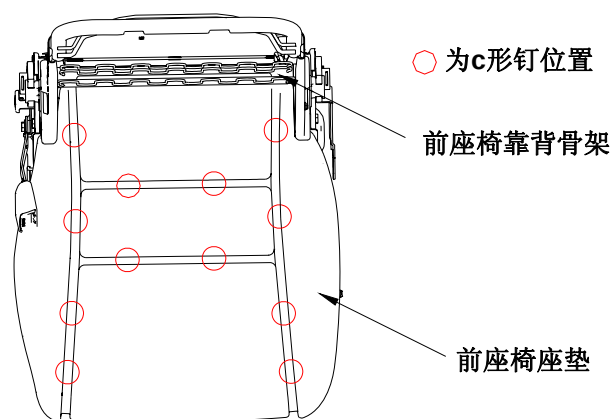


图 18-7-12

7、按与拆卸相反的顺序进行安装

五、后排座椅的拆卸/安装

1、拆卸座垫安装螺栓，向上托起后座椅座垫前端，使座垫钢丝骨架脱离座垫下面的两个卡座，拆除座垫，然后拆除卡座。座垫安装螺栓拧紧力矩为 10.5N.m。

注：拆除时若损坏卡座，请及时更换。

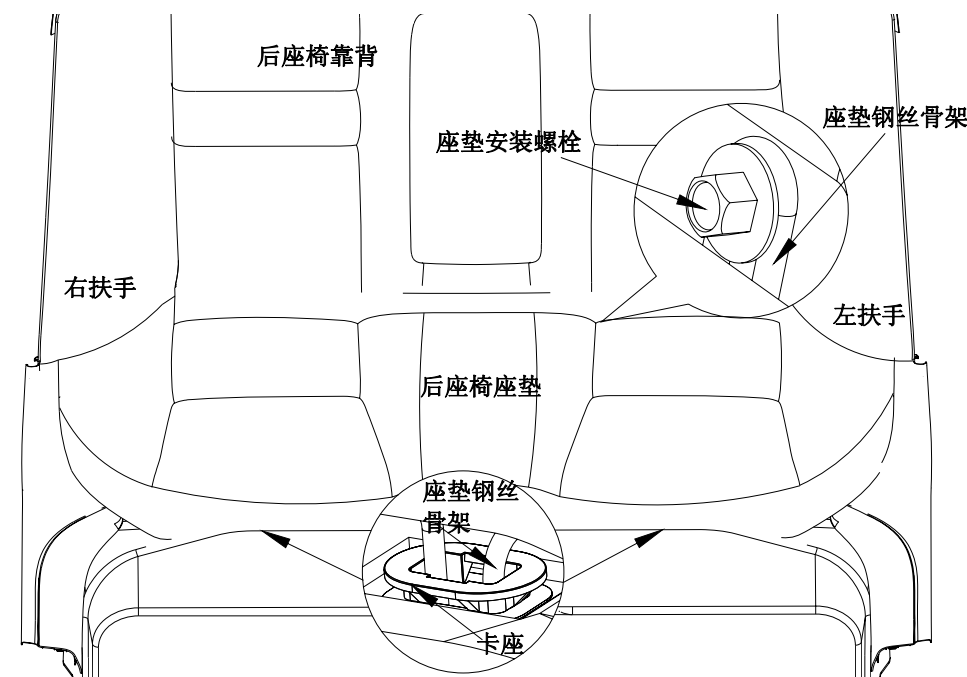


图 18-7-13

2、拆卸扶手安装螺栓 A，按图示方向斜向上托扶手 B，使得扶手上的两个卡脚脱开钣金和靠背铰链，拆除扶手。扶手安装螺栓拧紧力矩为 7.8 N.m。

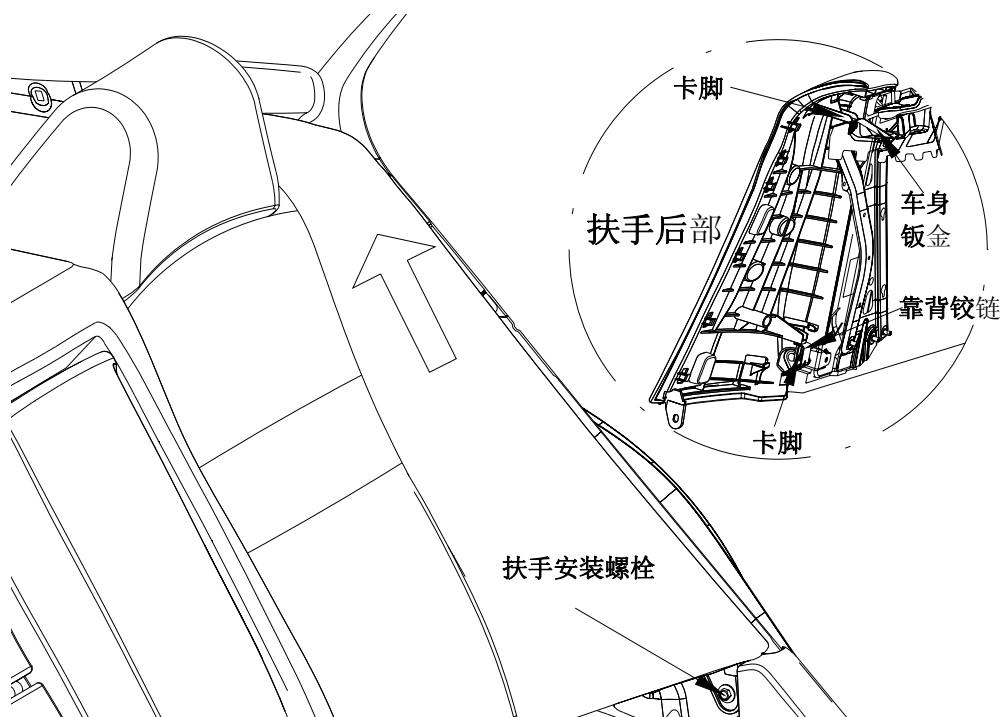


图 18-7-14

3、拆卸靠背铰链安装螺栓，（按图示方向）向上托起靠背，使靠背上的销子脱开销套，拆除靠背，然后拆除销套。靠背铰链安装螺栓拧紧力矩为 25.9 N.m。

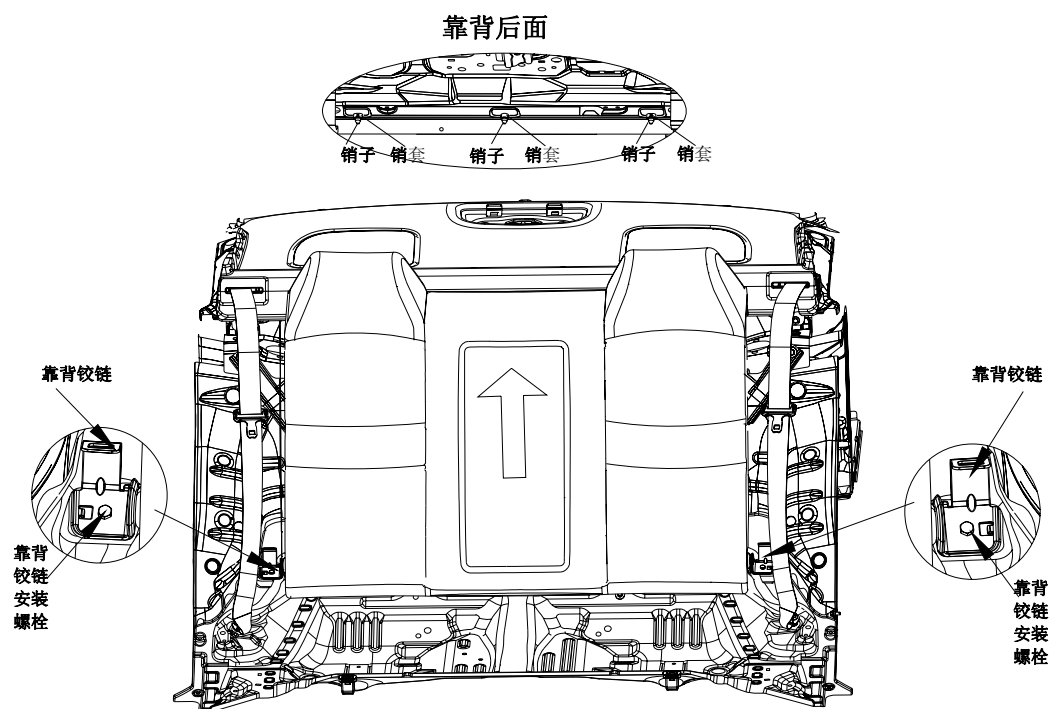


图 18-7-15

4、按与拆卸相反的顺序进行安装

注：拆除时若损坏扶手卡脚，请及时更换扶手塑胶件骨架。

六、后排扶手面罩的更换

1、将护面从扶手塑胶件的卡脚上取下，拆除护面。


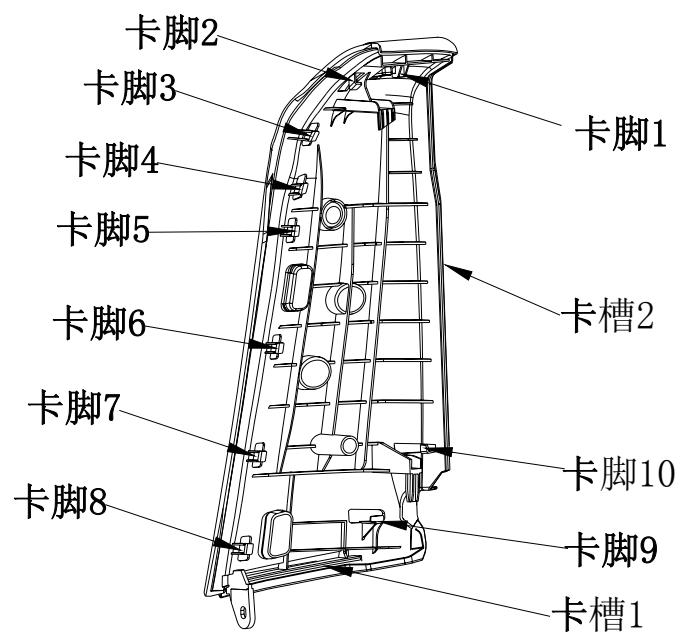


图 18-7-16

2、按与拆卸相反的顺序进行安装

七、后排座垫面罩的更换


1、拆卸座垫下部的 C 形钉

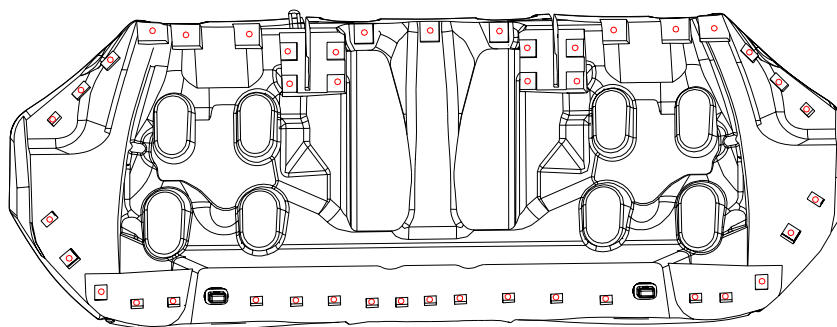

○ 为C形钉位置

图 18-7-17

2、拆卸座垫上部的 C 形钉，然后拆除护面

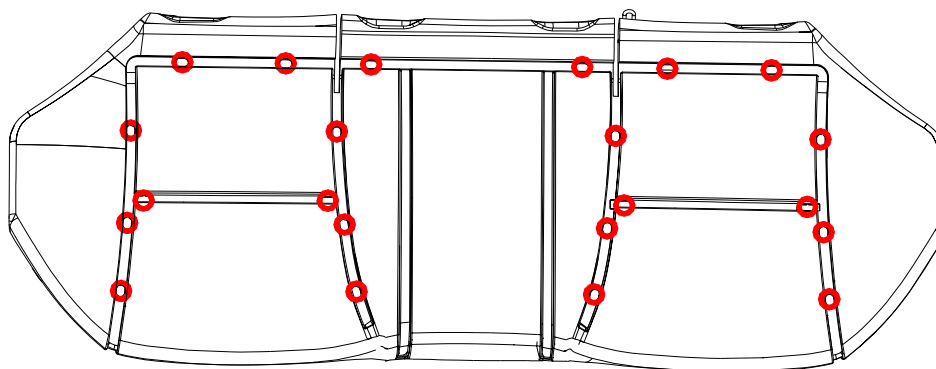

○ 为C形钉位置

图 18-7-18

3、按与拆卸相反的顺序进行安装

八、后排座椅靠背面罩的更换

1、翻转中间扶手，取出塑胶卡扣，然后拆除中间扶手(此操作不适用于经济款)。拆卸安装板上的安装螺钉，拆除安装板。

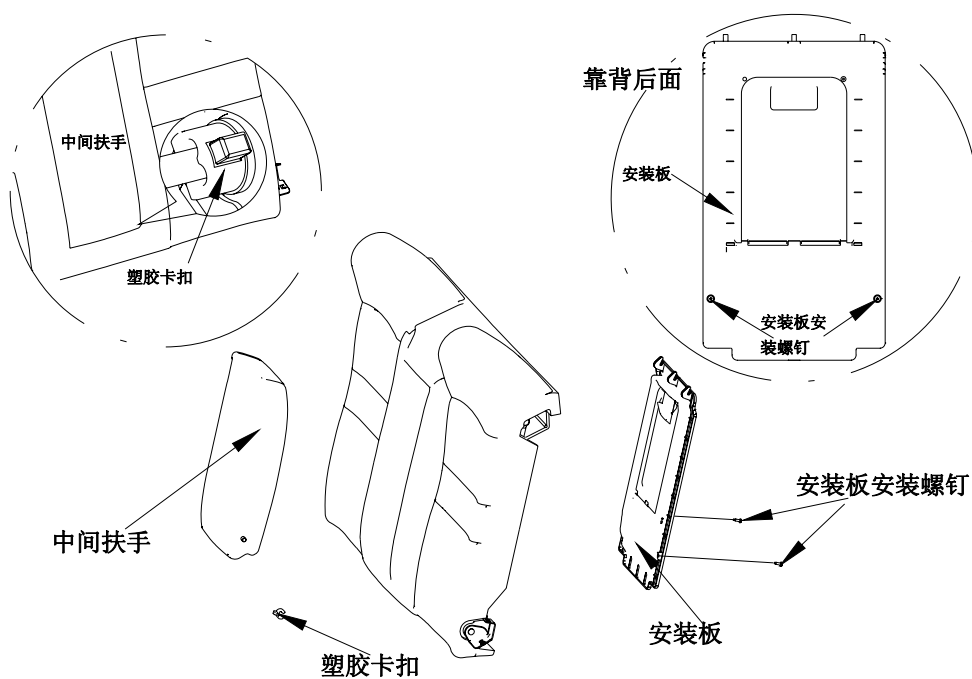


图 18-7-19

2、拆除连在护面和粘垫上的 C 形钉，拆除护面和粘垫。

图示 ○ 代表C形钉位置

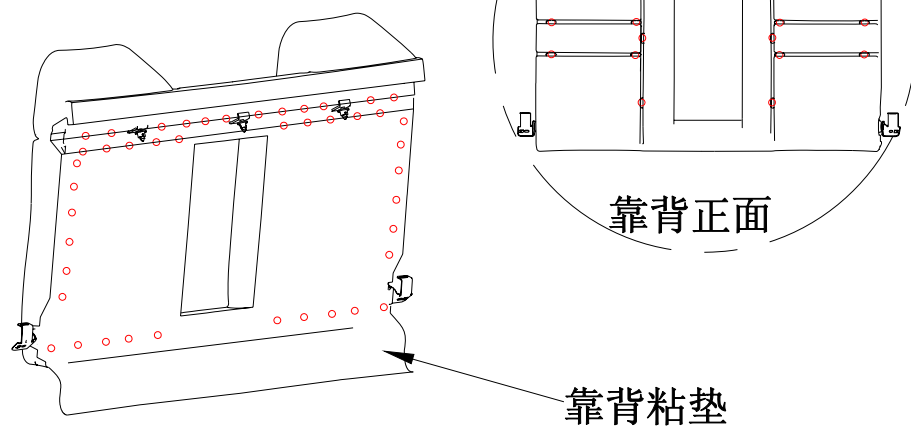


图 18-7-20

2、 按与拆卸相反的顺序进行安装

第八节 保险杠

一、前保险杠的安装/拆卸

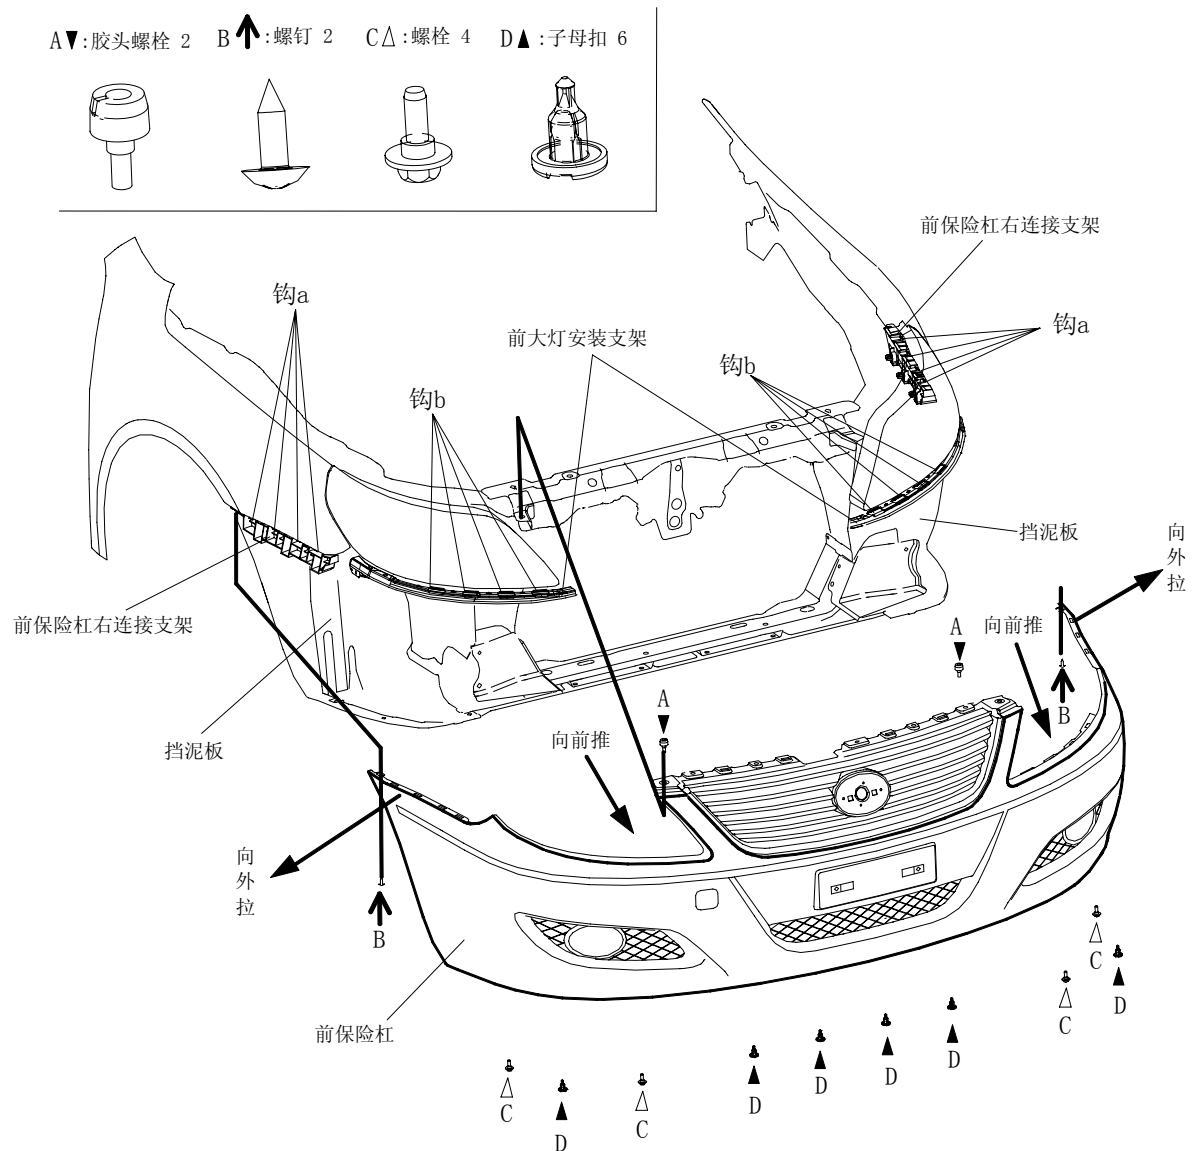


图 18-8-1 前保险杠的安装/拆卸

注：前保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

小心不要划伤前保险杠和车身。

戴上手套保护您的双手。

(1) 拆除前格栅盖板

(2) 用十字螺丝刀将前保险杠上部的前格栅安装螺栓 A 拆除（共两个），然后将前保险杠两侧边角处的安装螺钉 B 拆除（共两处），接着将前保险杠下部的四个螺栓 C 和 6 个子母扣 D 依次拆除。

(3) 将保险杠两侧末端处与前保险杠左右连接支架钩 a 配合的部分向外拉开，然后由两人从中部两侧将保险杠向前推动（即将该处的前保险杠与前大灯支架钩 b 的安装配合处推开），即可将前保险杠拆卸完成。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠，并注意以下事项：


- 在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前雾灯的接插件断开，以免拉坏接插件。

- 确认前保险杠与前保险杠左右连接支架以及前大灯支架的均可靠配合。
- 更换任何损坏子母扣、螺钉以及螺栓。

二、后保险杠的安装/拆卸

1、按图 1 所示拆卸后保险杠

- (1) 拆卸后保险杠堵盖。
- (2) 按顺序拆卸 A、B、C 紧固件。
- (3) 按图中粗箭头顺序拆下后保险杠。

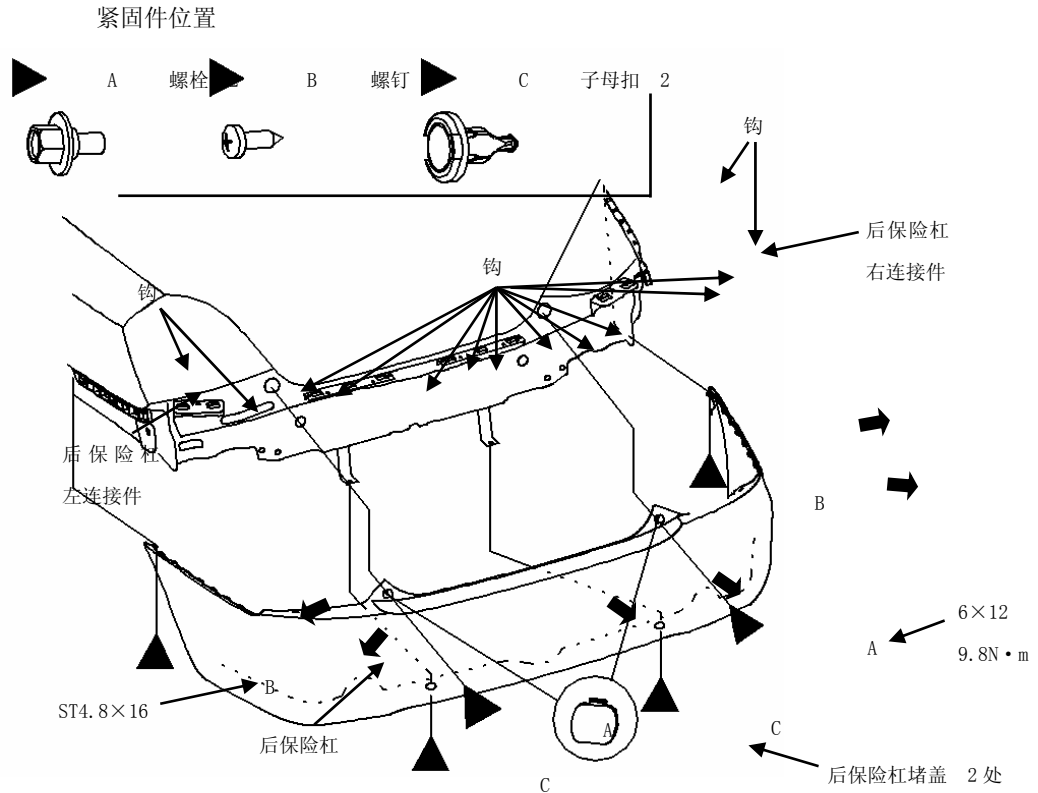

2、按照与拆卸相反的顺序安装保险杠，并注意如下事项：

- (1) 确认保险杠与左右连接件的挂钩和两侧的车身钣金件均可靠结合。
- (2) 更换损坏的固定夹。

注：


- 后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。
- 小心不要划伤后保险杠和车身。
- 用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏。
- 戴好手套，保护好您的双手。

第九节 发动机盖

一、调整

- 1、扣动发动机盖拉锁开启手柄，打开发动机盖（详见第十八章）。

- 2、扣动发动机盖锁，打开发动机盖；
- 3、调整发动机盖铰链的八个安装螺栓，对发动机盖进行调整，主要调整铰链座上的安装螺栓。

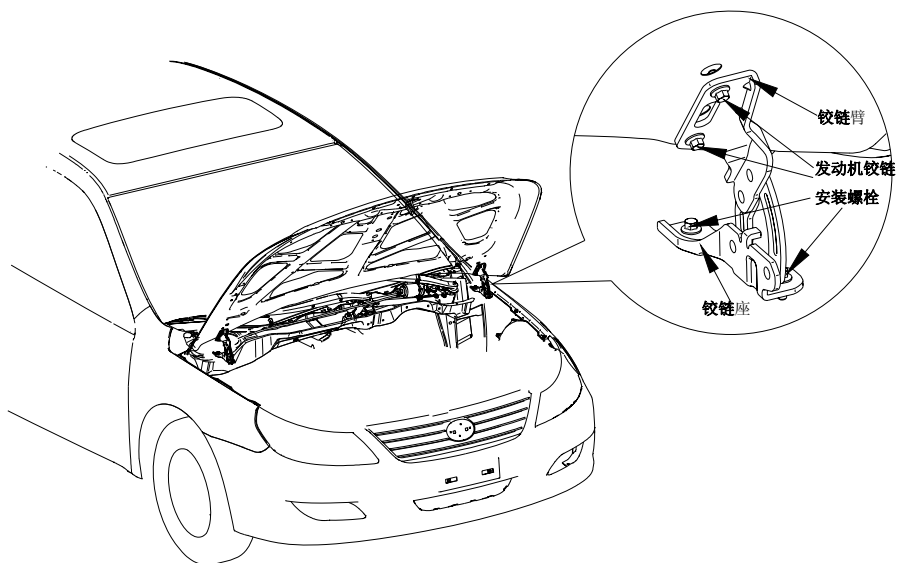

二、发动机盖密封条的更换

- 1、用弯嘴钳子将 7 粒固定卡扣拆除，并将发动机盖密封条拆除
- 2、按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意不要划伤车身

三、发动机盖隔声、隔热衬垫的更换

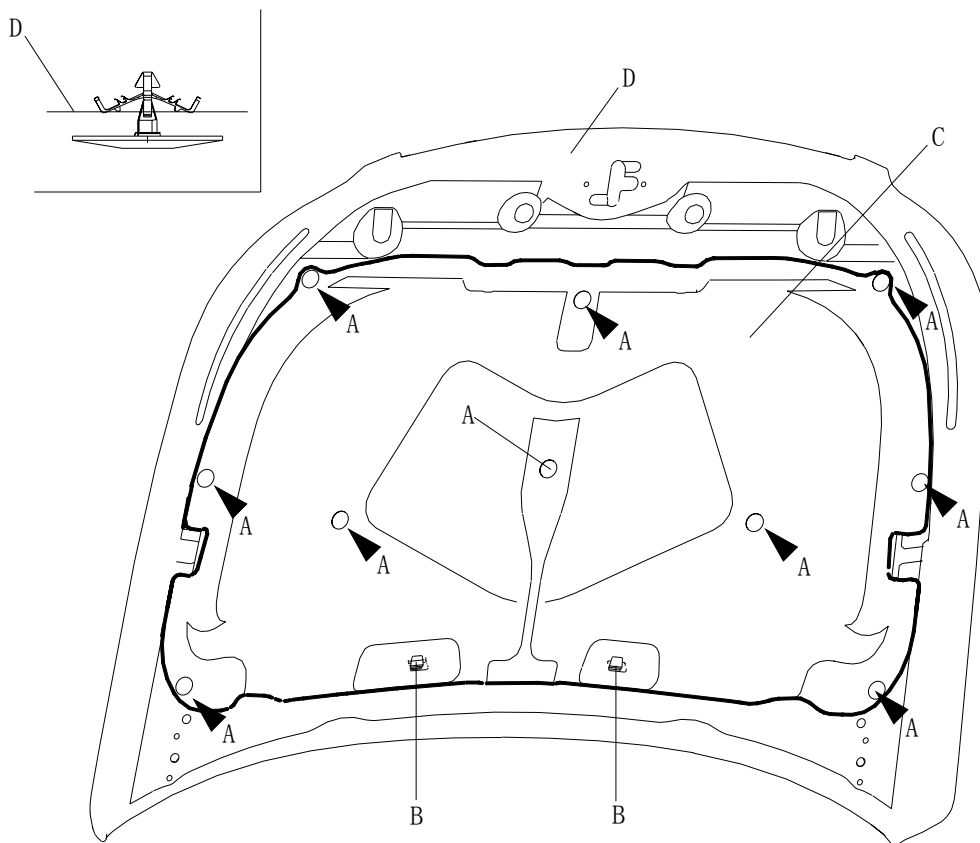


图 18-9-3 发动机盖隔声、隔热衬垫

1、发动机盖隔声、隔热衬垫 C 安装于发动机盖 D 内部。首先打开发动机盖 C，使用一只卡扣拆卸器，拆开固定卡扣 A（共 10 个），松开钣金上的钩子 B，然后即可卸下发动机盖隔声、隔热衬垫 C。小心不要划伤发动机盖。

2、按照与拆卸相反的顺序安装隔声、隔热衬垫，并注意一下事项：

- 更换任何受损的卡扣
- 准确识别卡扣的安装孔，将每个卡扣安装到位

第十节 行李箱盖

一、调整

1、拆卸如下部件

- (1) 后架（见 XX 页）
- (2) 行李箱后装饰面板（见 xx 页）


2、将各个螺栓拧松少许；

3、按如下顺序调整行李箱盖(A)的定位；

(1) 利于长孔，沿左右及前后方向，调整行李箱盖铰链(B)。松开螺栓(C)时，小心不要碰到后挡风玻璃；

(2) 根据需要，向里或向外转动行李箱盖边缘处(D)的缓冲块，使行李箱盖后部及两侧边缘均与车身平齐；

(3) 通过移动锁扣，来调整行李箱盖的开口缝隙，使其平齐均匀。

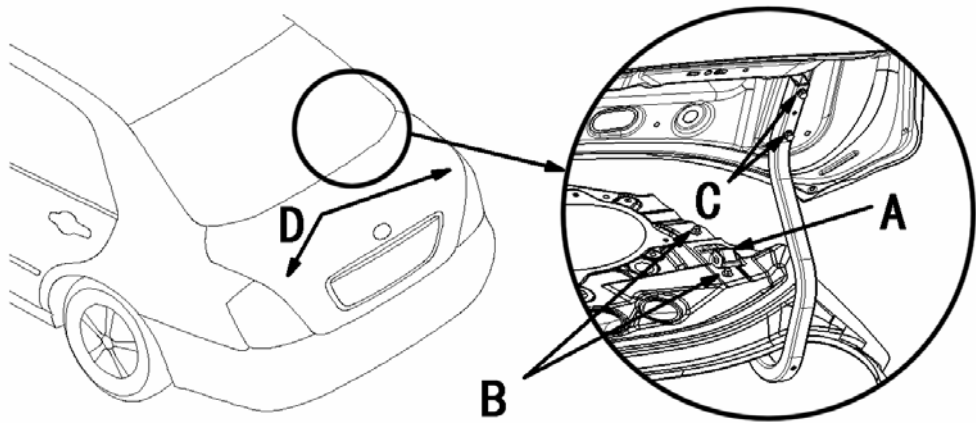

行李箱盖开启后局部放大图

图 18-10-1 行李箱盖调整示意图

4、可靠地拧紧每一个螺栓；

5、确认行李箱盖开启正常并可靠锁止；


6、重新安装所以拆卸的其它零件。

二、行李箱盖密封条的更换

1、拉起行李箱密封条，将其扯下

2、确定行李箱密封条的接头缝处于行李箱锁环中线处位置，并安装行李箱密封条。确认密封条完全安装到位，并朝向图示方向，确认密封条没有扭曲。

3、检查漏水情况

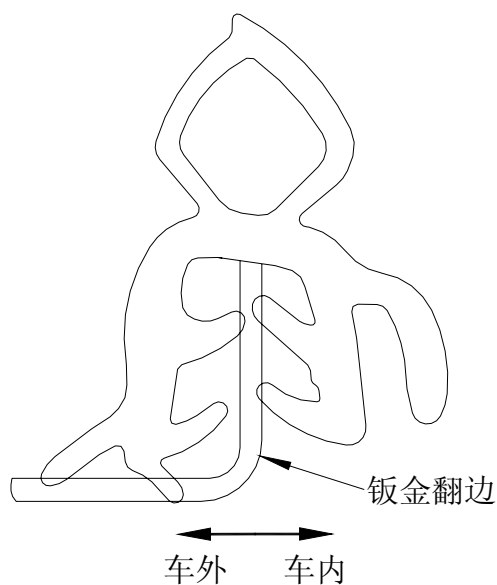

三、行李箱盖扭杆的更换

注：需用到专用工具（B）

1、从扭杆中间固定卡座(A)上拆下扭杆(C)和(D)；

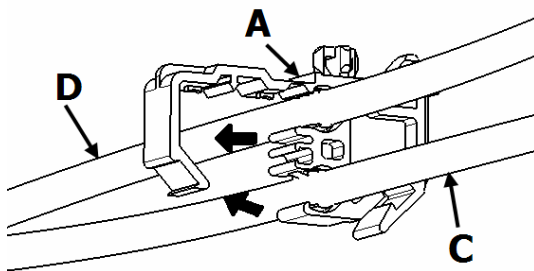


图 18-10-2

2、戴好手套，保护您的双手。使用扭杆组装工具（B），从行李箱盖的两个铰链上拆卸扭杆。首先拆卸右侧扭杆（C），然后拆卸左侧扭杆（D）；

3、从车身上拆下扭杆固定卡座（A）；

4、按照与拆卸相反的顺序拆卸扭杆，并注意如下事项：

- （1）右侧扭杆(C)和左侧扭杆（D）的形状如图，请正确安装；
- （2）用扭杆组装工具（B）前后调整扭杆；
- （3）确认行李箱盖开启正常并能可靠锁止。

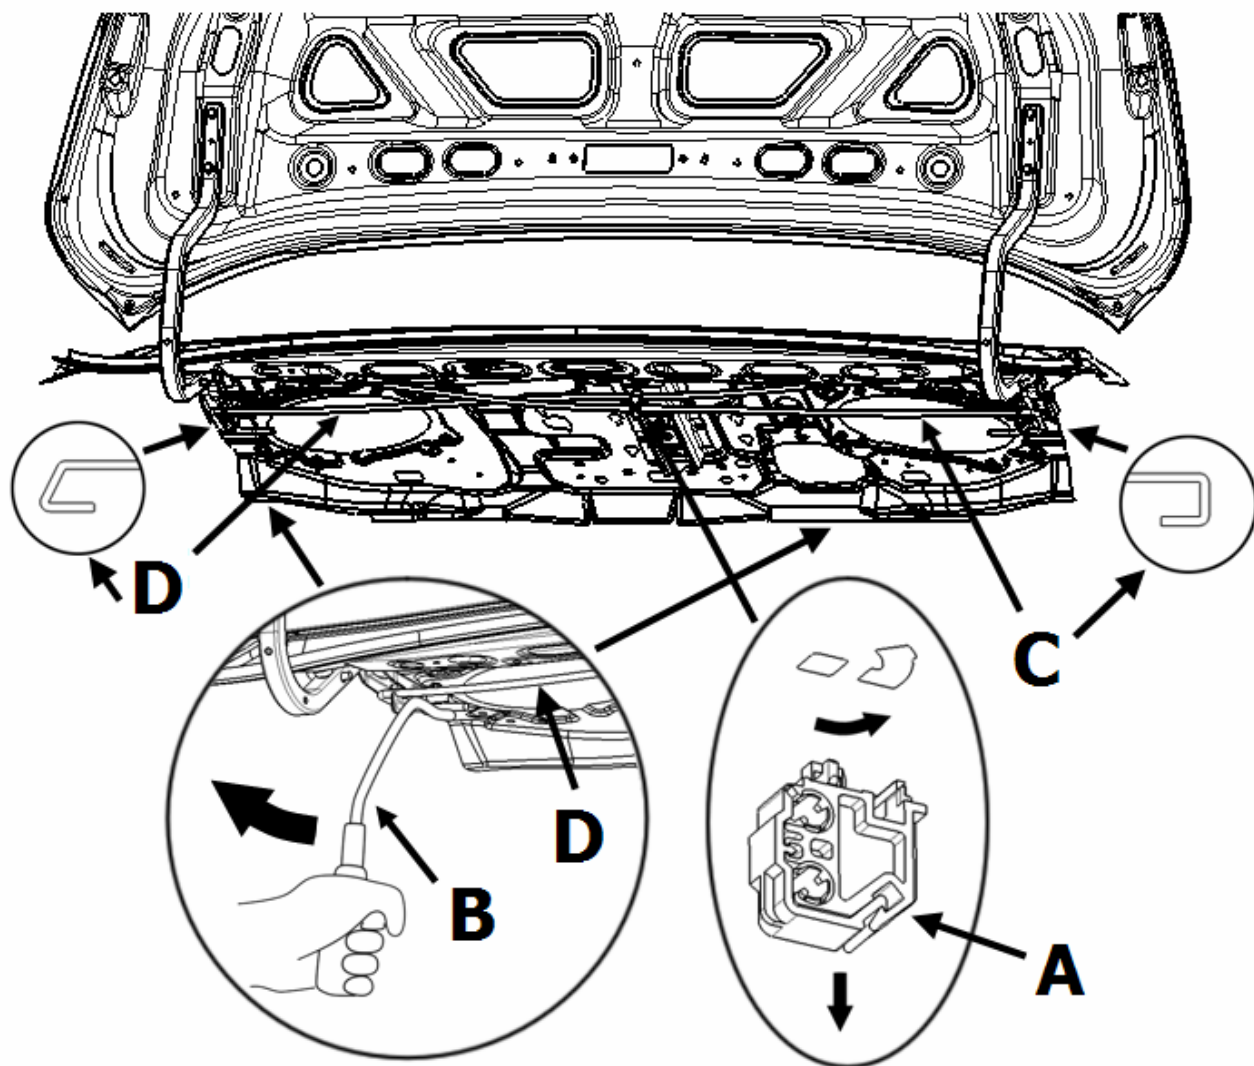


图 18-10-3 行李箱拆卸示意图

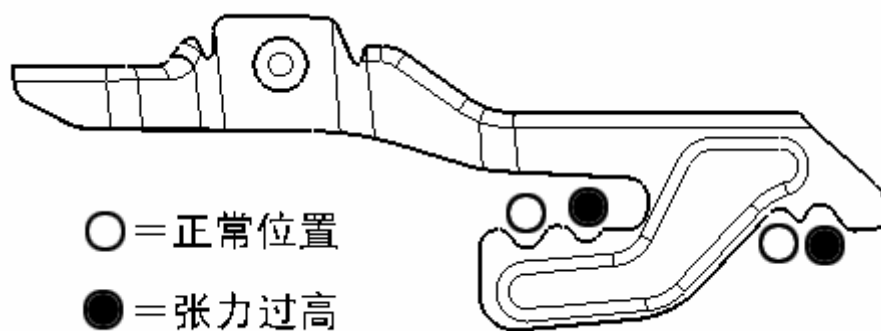


图 18-10-4 扭杆位置示意图

四、行李箱盖内饰件的拆卸/安装

1、拆卸如下零部件

- (1) 拆卸行李箱盖内护板

(2) 拆卸行李箱盖内配重块护板

2、拆卸过程如图 1 所示

(1) 用紧固件夹具拆掉塑料卡扣，拆下行李箱盖护板 A



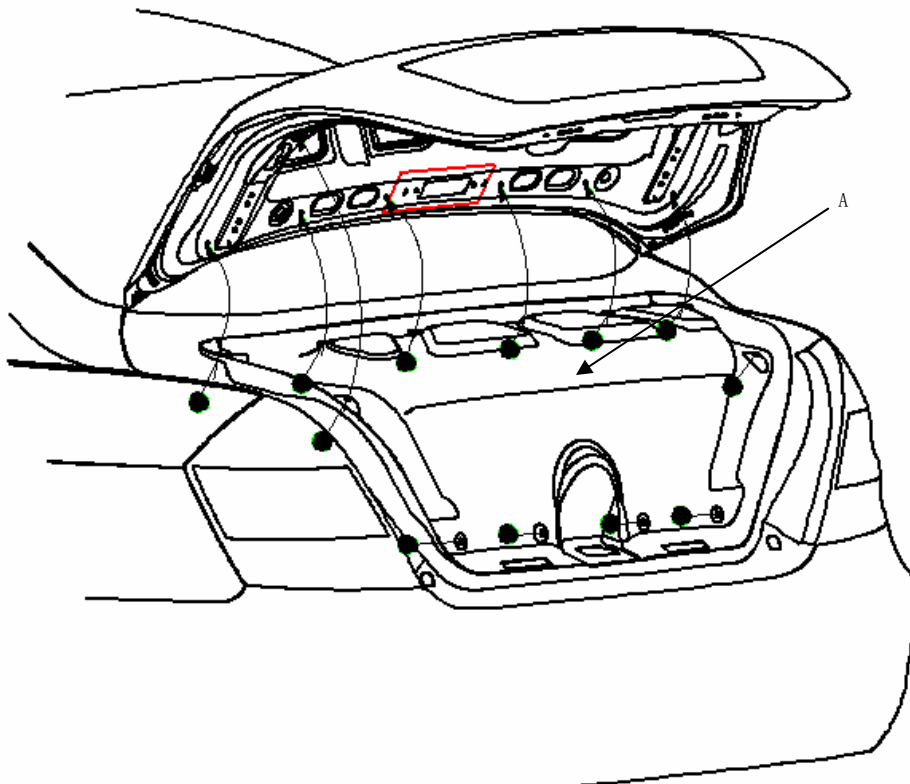


图 1

(2) 将行李箱盖内配重块护板从行李箱盖钣金件上拆下，拆卸方法如图 2 所示
细长螺丝刀从配重块与钣金相接触的缝隙间插入，实现 A 到 B 动作。注意拆卸端的特征与拆卸顺序。

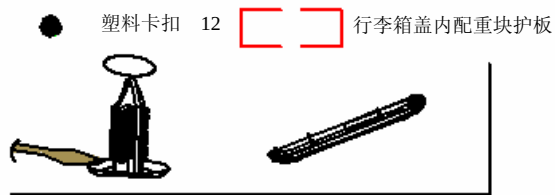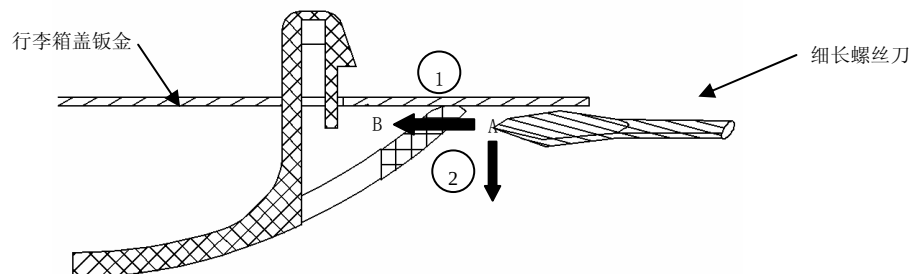

3、安装行李箱盖内饰与拆卸的顺序相反，注意如下事项：

- 更换受损的塑料卡扣
- 准确识别卡扣的安装孔，将每个卡扣安装到位

第十一节 加油口盖

第十二节 内饰件

一、位置组件索引

二、A/B/C 柱的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

拆除过程中，尽量小心谨慎，避免对挡风玻璃等周边件造成损害。


1、A 柱上护板的拆卸和安装

1. 松开 A 柱配合带的门框密封条（第 页）

2. 拆除 A 柱上护板

A. 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图 12-2-1 中 1 方向往外撬出前部底边，用双手往外掰。

B. 把塑料卡扣紧固点（2 个）从钣金分离后，沿图 12-2-1 中 2 方向往上拿出 A 柱上护板。

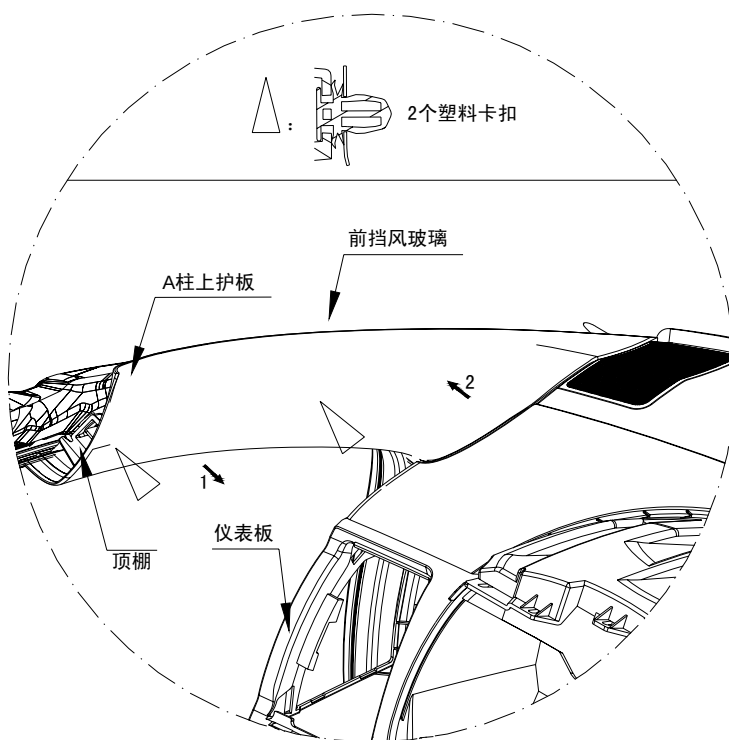

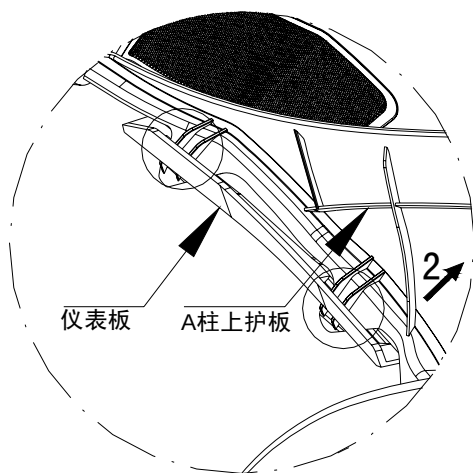


图 12-2-1 A 柱上护板拆卸示意图

图 12-2-2 A 柱上护板与仪


表板配合卡脚

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：
 更换任何损坏的塑料卡扣；
 确保与仪表板配合的卡脚安装到位，确保与顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
 确保门框密封条正确安装。

2、A 柱下护板的拆卸和安装

1. 拆除门槛护板（第 页）
2. 松开 A 柱配合带的门框密封条（第 页）
3. 拆除 A 柱下护板

沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（2 个）从钣金分离即可拿下 A 柱下护板。

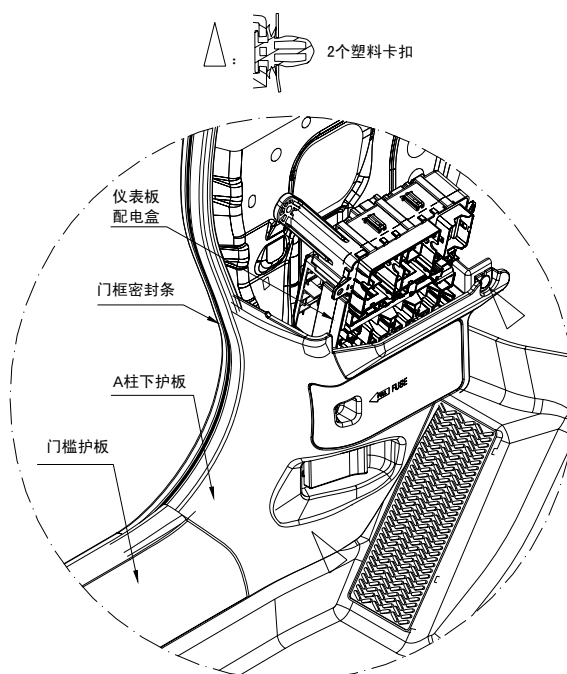

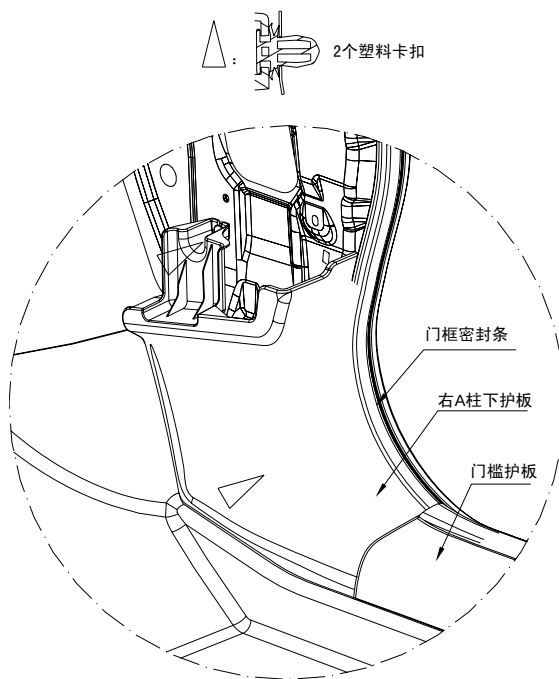


图 12-2-3 左 A 柱下护板

图 12-2-4 右 A 柱下护板

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：
 更换任何损坏的塑料卡扣；
 确保与门槛护板配合处压紧，卡扣安装到位；
 确保门框密封条正确安装。

3、B 柱护板的拆卸和安装

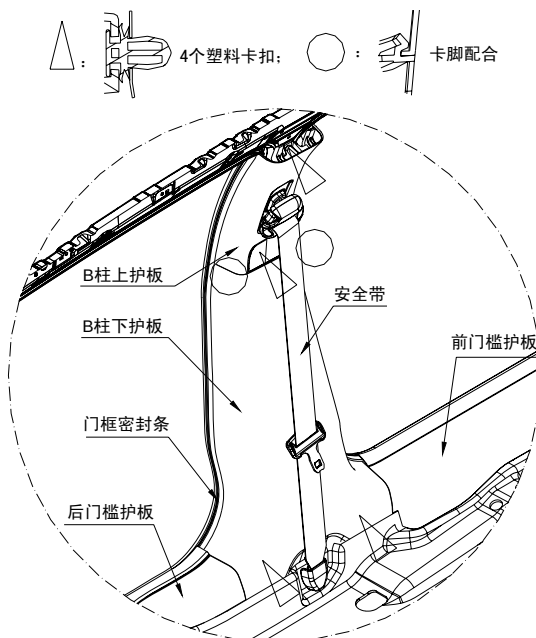


图 12-2-4 B 柱护板示意图

1. 拆除前后门槛护板（第 页）
2. 松开 B 柱配合带的前后门框密封条（第 页）
3. 拆除安全带 （第 页）
4. 拆除 B 柱下护板

沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（2 个）从钣金分离即可拿下 B 柱下护板。**注意：**
B 柱上护板与 B 柱下护板之间通过卡脚配合。

- 5. 拆除 B 柱上护板
沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（2 个）从钣金分离即可拿下 B 柱上护板。
- 6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：
更换任何损坏的塑料卡扣；
确保与门槛护板、顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
确保安全带安装正确，使用正常；
确保门框密封条正确安装。

4、C 柱护板的拆卸和安装

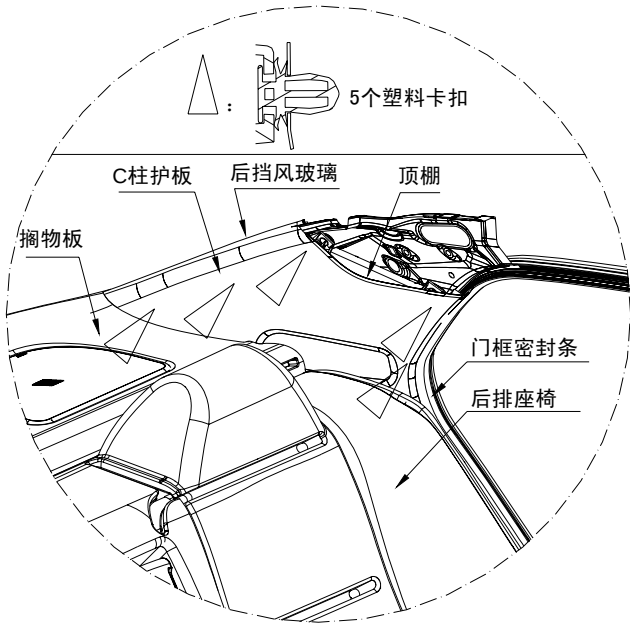


图 12-2-5 C 柱护板示意图

- 1. 松开 C 柱配合带的门框密封条（第 页）
- 2. 拆除 C 柱上护板
沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（5 个）从钣金分离即可拿下 C 柱上护板。**注意：**
C 柱护板与搁物架之间通过卡脚配合。
- 3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：
更换任何损坏的塑料卡扣；
确保与门槛护板、顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
确保安全带安装正确，使用正常；
确保门框密封条正确安装。

三、 后搁物板的拆卸/安装

注：

- 戴好手套，保护好您的双手。
- 不要弯折或划伤饰件和面板。

1、拆除以下项目（见图 1）

- 拆除两侧内饰件 C

- 后排座椅靠背拆卸
 - 对于安装有高位刹车灯的要先拆除高位刹车灯
- 2、使用固定夹拆卸器拆卸固定夹
 - 3、从后搁物板两侧的狭缝中拆除两侧后座椅安全带 D

紧固件位置

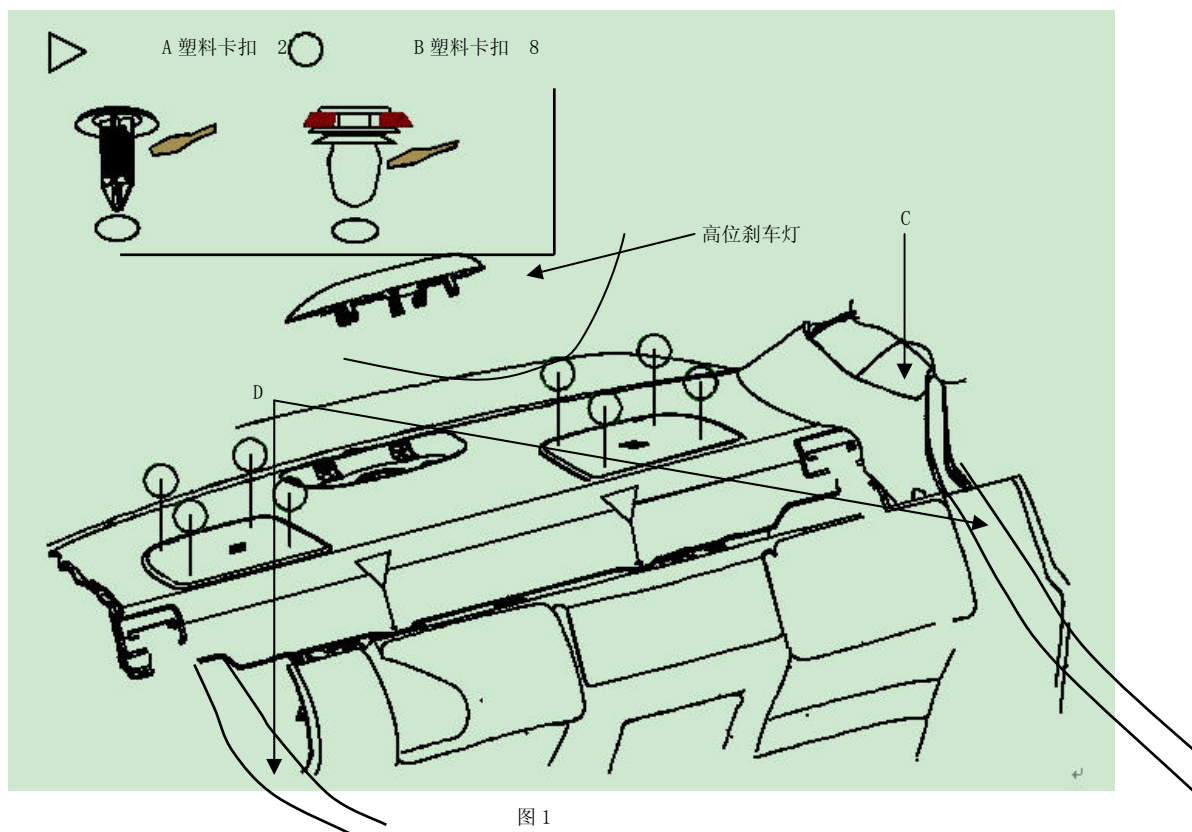


图 1

- 4、将后搁物板向前拉出，将其拆除。
注意用力要均匀，不要将后搁物板弄弯。
- 5、按照以拆卸相反的顺序安装后搁物板，并注意：
 - 更换任何受损的卡扣，各卡扣安装到位。
 - 正确地将后座椅安全带装入后搁物板的狭缝中。
 - 确认高位刹车灯泡的插座连接正确。

四、行李舱区域内饰的拆卸/安装

注：

- 戴好手套，保护您的双手。
- 用平头螺丝刀进行撬动时，用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏。
- 小心不要弯折或划伤饰件和面板

一、拆卸

1、按图 1 所示依下列顺序拆卸行李箱内饰件。

- (1) 拆卸行李箱备胎盖板
- (2) 拆卸行李箱裙板护板
- (3) 拆卸行李箱左右工具盒
- (4) 拆卸行李箱左右侧装饰件

紧固件位置

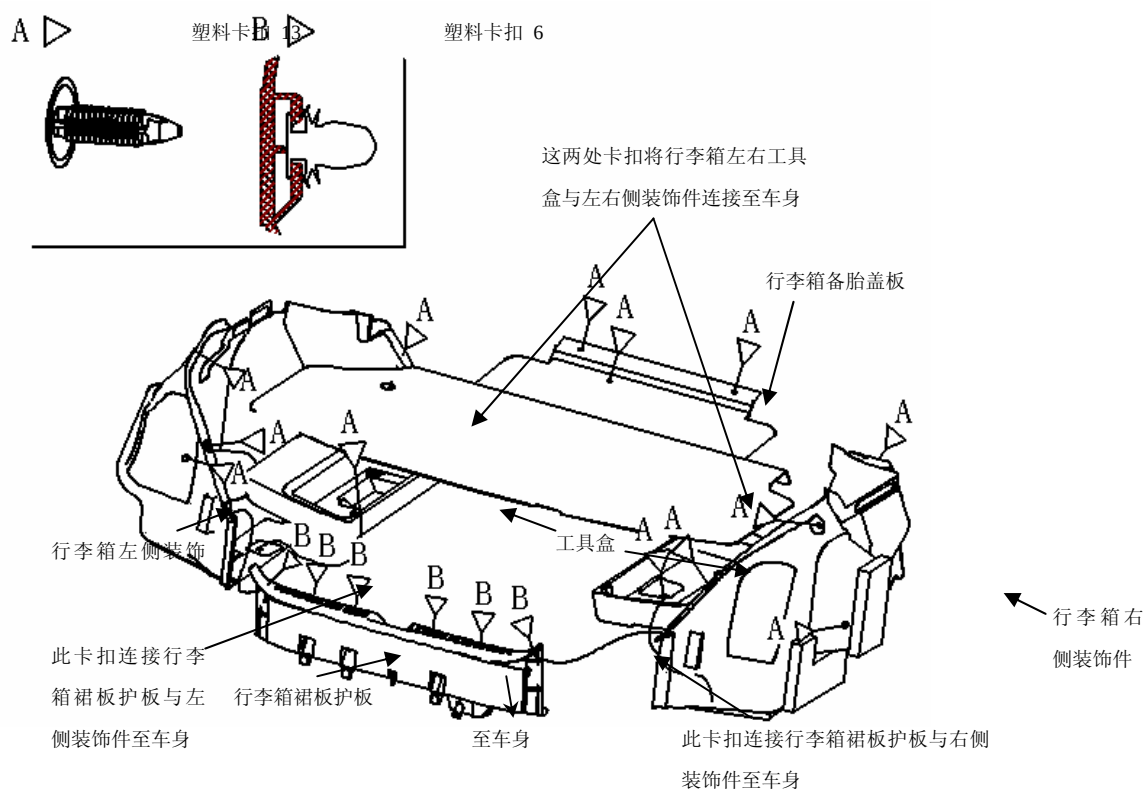


图 1

2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装装饰件，并注意如下事项：

- 更换任何损坏的卡扣。
- 将卡扣准确可靠安装到位。

五、 遮阳板的拆卸/安装

1、遮阳板总成索引

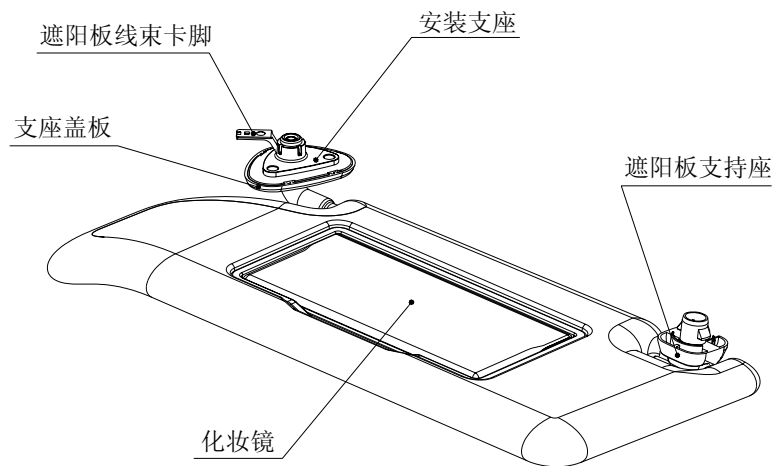
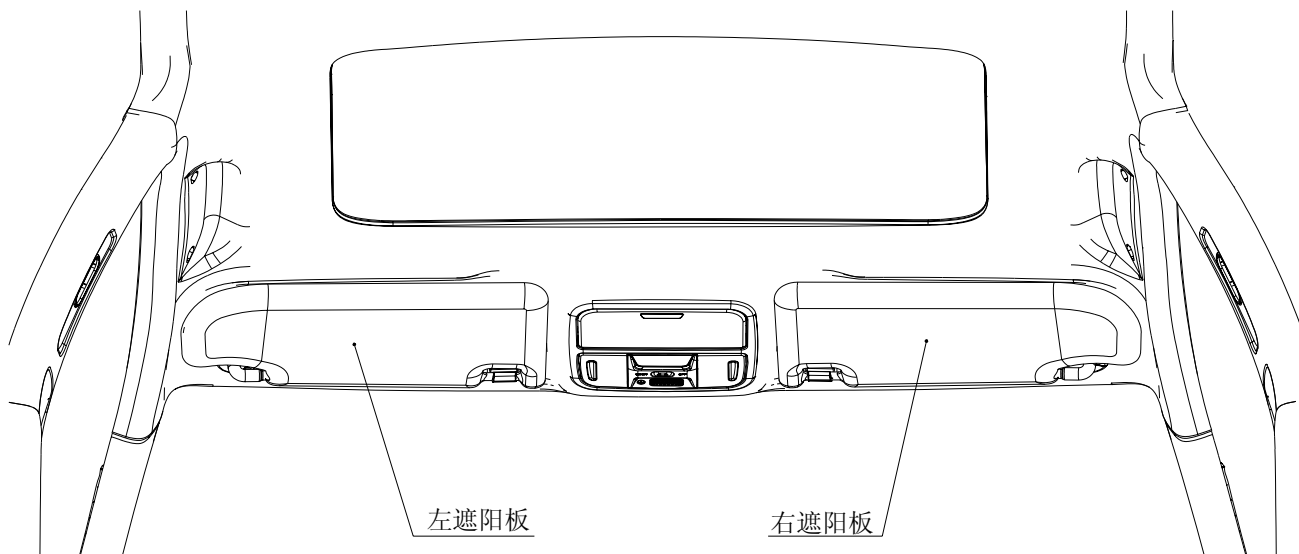


图 18-12-10-1 遮阳板总成组件

2、遮阳板总成的拆卸及安装

注意：1、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

2、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、翻下遮阳板，并把遮阳板从支持座上扳出来

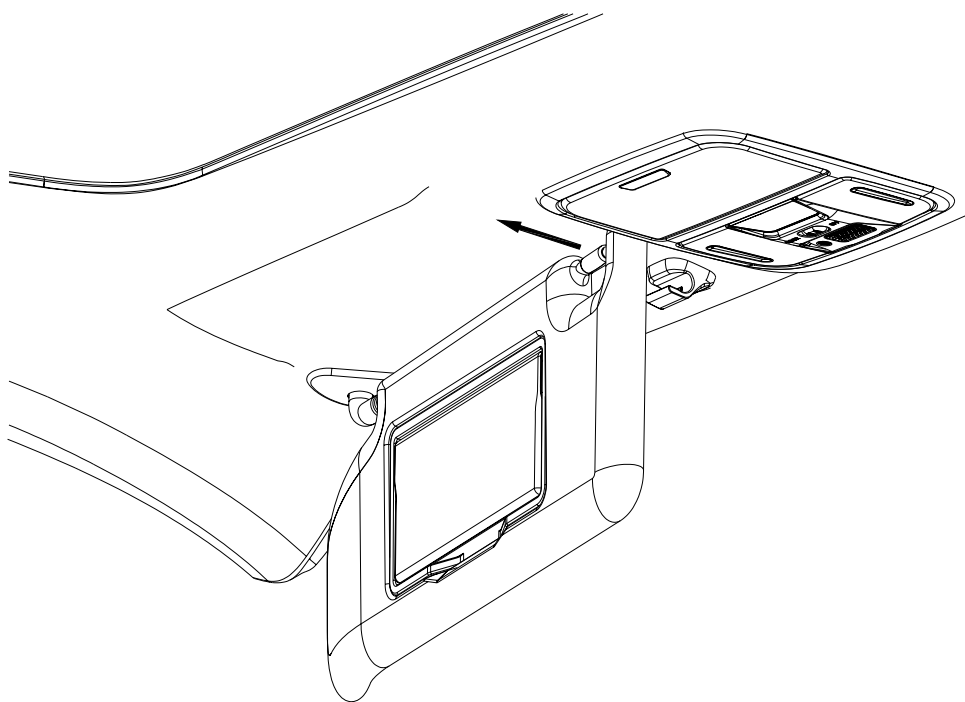


图 18-12-10-2 翻下遮阳板，并把遮阳板沿箭头所示方向从支持座上扳出来

(2)、撬下支座盖板，拧开安装螺钉，拔下线束插接件，拆下遮阳板

用一字螺丝刀，从支座盖板的边缘处将其撬开，然后用十字螺丝刀拧下安装螺钉。此时遮阳板已经松开，将线束插接件拔下，即可取下整个遮阳板。

注：根据配置的不同，有些配置的车辆，遮阳板可能没有配置化妆镜，这样就没有线束插接件。详细配置情况请参看车辆配置表信息。

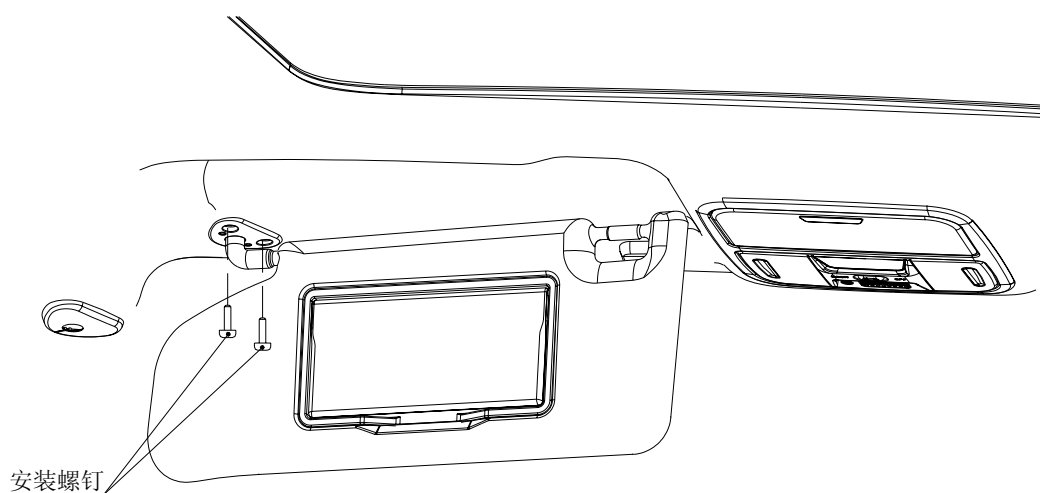


图 18-12-10-3 拧开遮阳板安装螺钉

(3)、遮阳板支持座的拆卸

将遮阳板支持座旋过 90°（顺时针、逆时针都可以），即可将其拆下来。

(4)、遮阳板总成的安装

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

六、 顶棚的拆卸和安装

1、顶棚总成索引

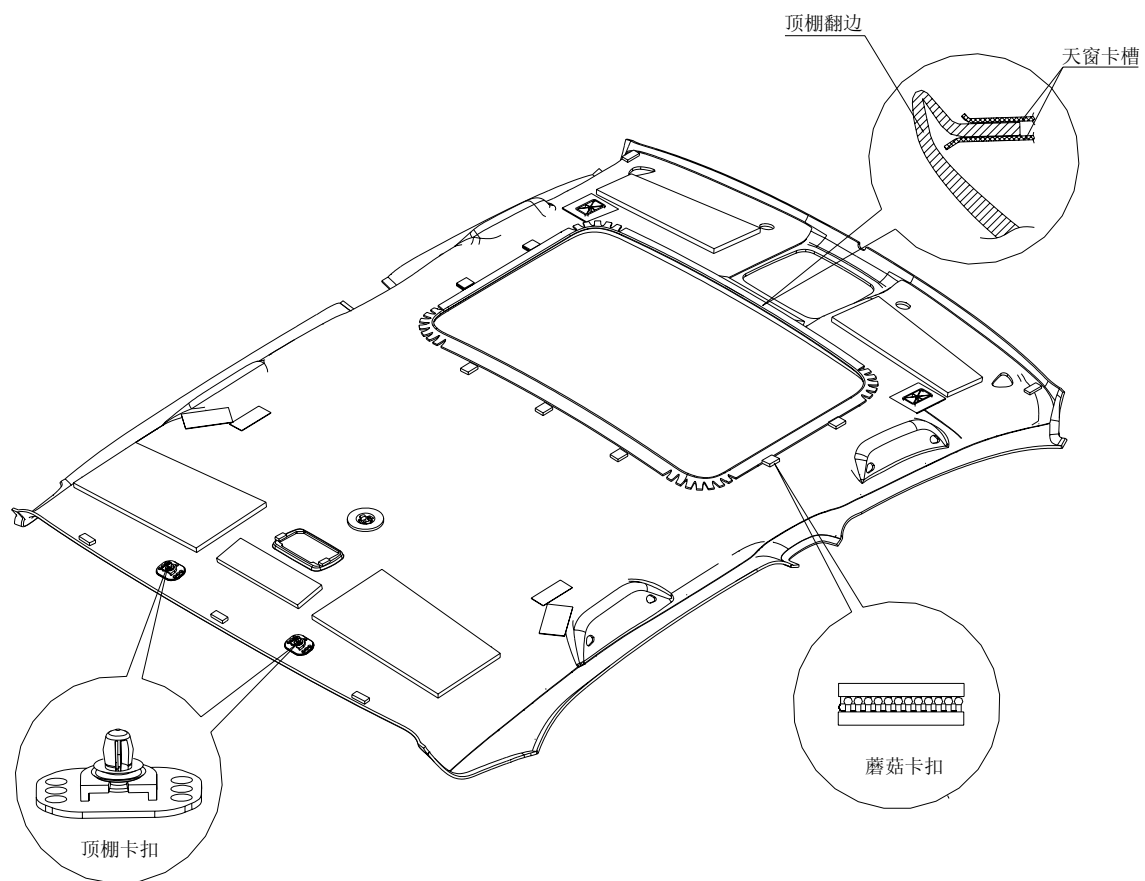


图 18-12-11-1 顶棚组件（有天窗）的安装结构

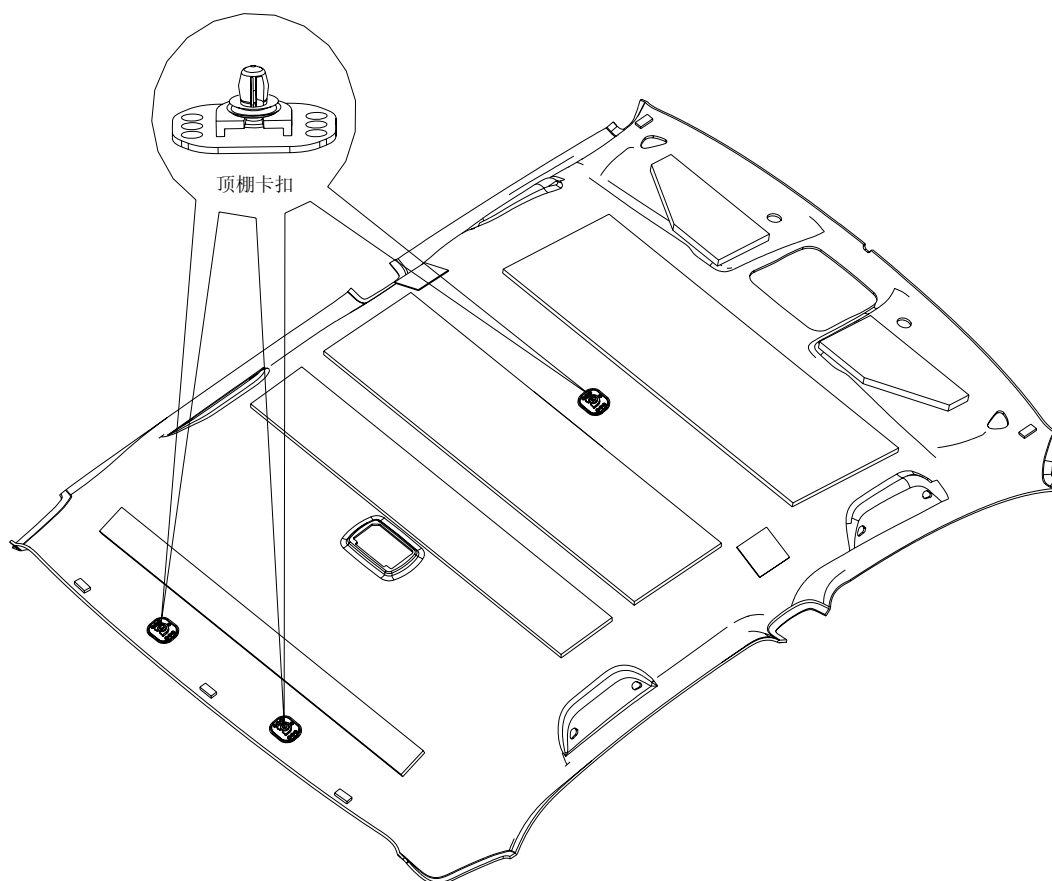


图 18-12-11-2 顶棚组件的安装结构

2、顶棚总成的拆卸及安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A 柱内护板、B 柱内护板、C 柱内护板、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：1、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

2、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

3、有天窗的车型，顶棚的拆卸和安装按步骤（1）、（2）、（3）、（4）进行；没有天窗的车型，顶棚的拆卸和安装只按步骤（2）、（4）、（5）进行。

（1）、拆下天窗电机堵盖

用一字螺丝刀沿着天窗电机堵盖的“一”字开槽，旋过 90°，即可把堵盖从天窗电机上拆下来。

注：旋紧状态下的天窗电机堵盖的“一”字开槽是跟车身纵向方向平行的。

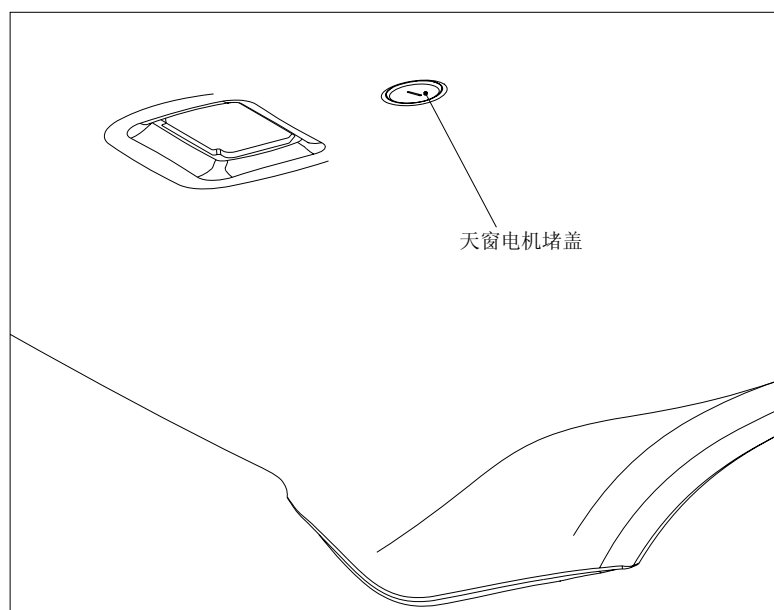


图 18-12-11-3 旋下天窗电机堵盖

(2)、撬开顶棚后部的两个安装卡扣。

稍微掀开顶棚的后端，找到附近的 2 个安装卡扣的位置（见图顶棚索引图所示），用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。

(3)、掰开蘑菇搭扣

手沿着天窗开口的边缘顺次掰开 7 对蘑菇搭扣（见图顶棚索引图所示），并同时手托住顶棚。

(4)、拆下顶棚总成

往车的后部方向拉拽顶棚，使顶棚的翻边（见图顶棚索引图所示）从天窗卡槽中脱出来，即可拆下顶棚。

(5)、撬开顶棚中位置的安装卡扣

双手扶住顶棚中部的两侧边缘，用适当的力往下拉，使该位置的卡扣脱开，即可拆下顶棚。

(6)、顶棚总成的安装

顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

七、地毯的拆卸/安装

1、地毯总成索引

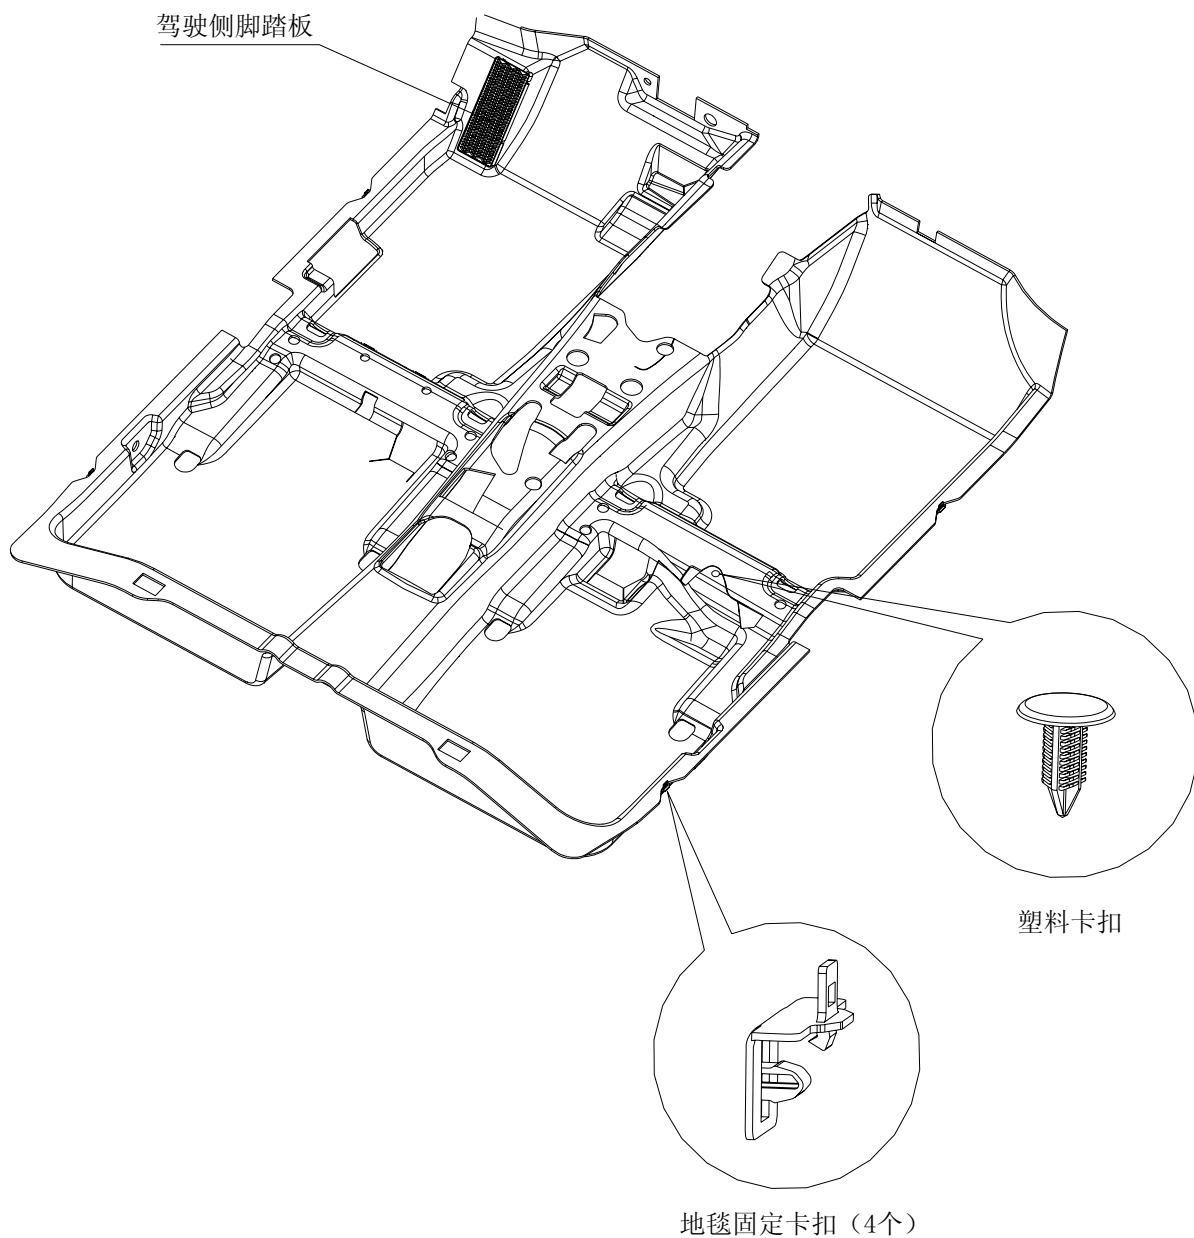


图 18-12-6-1 地毯总成组件

2、地毯拆卸及安装

在拆卸完扣压在地毯上的副仪表板、变速器换挡操纵机构、驻车制动手柄机构、前排座椅、后排座椅、安全带下固定点螺栓、A 柱下护板、B 柱下护板、前门槛内护板、后门槛内护板等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。

注意：1、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

2、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、拆下驾驶侧左脚踏板

▽ 处为背面的卡脚安装位置

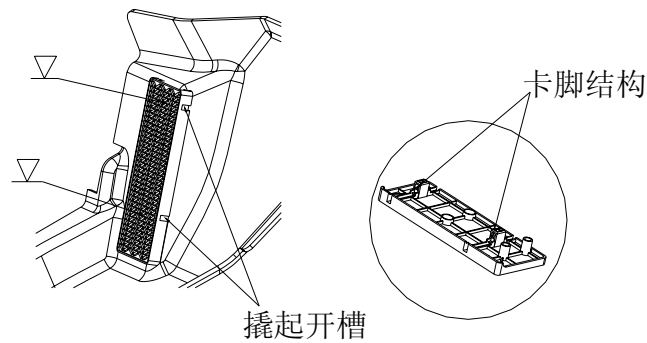


图 18-12-6-2 驾驶侧左脚踏板的拆卸

用小号的一字螺丝刀小心沿着上面的撬起开槽往里伸进去顶脱开卡脚，同时用手在脚踏板上端往外拔出，用同样的方法把下端的卡脚顶脱开，用手在下端往外拔出，即可把驾驶侧脚踏板拆下。

(2)、撬开地毯固定卡扣和塑料卡扣

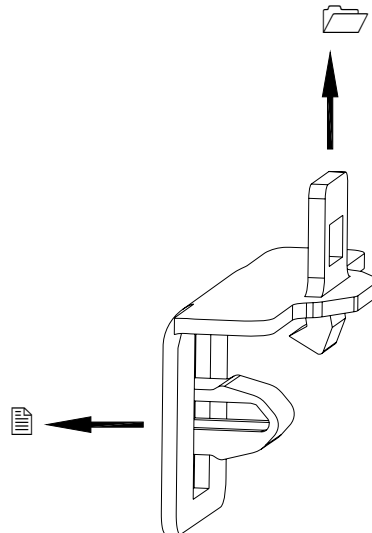


图 18-12-6-3 地毯固定卡扣和塑料卡扣拆卸

地毯固定卡扣：用一字螺丝刀从卡扣上的拉孔处沿图示的 1 方向向上拉开卡钩，然后用手连着地毯一起沿 2 方向稍用力拽出卡钩。用同样的方法把其余 3 个地毯规定卡扣拆下。

塑料卡扣：用一字螺丝刀轻轻撬起卡扣头部，然后用手取出。

(3)、拆卸地毯本体总成

当上面所述 4 个地毯固定卡扣和塑料卡扣都拆除后，双手拉起地毯的后部边缘，再水平往后慢慢拽出地毯，直至整个地毯完全取出。

(4)、地毯总成安装


地毯总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

八、 门槛护板的拆卸/安装

九、 后通风口的更换

一、拆卸（见图 1）

- 拆除后保险杠
- 若需要拆卸行李箱左侧装饰件
- 从行李箱舱脱开倒钩（A），然后拆除后通风口（B），注意不要划伤车身。

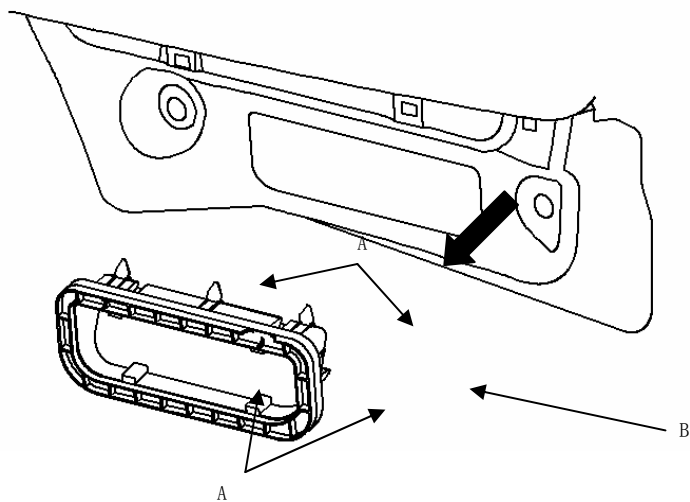

二、安装

推紧倒钩至车身，直到倒钩卡到位。

第十三节 外饰件

- 一、 组件位置索引
- 二、 前格栅的拆卸/安装

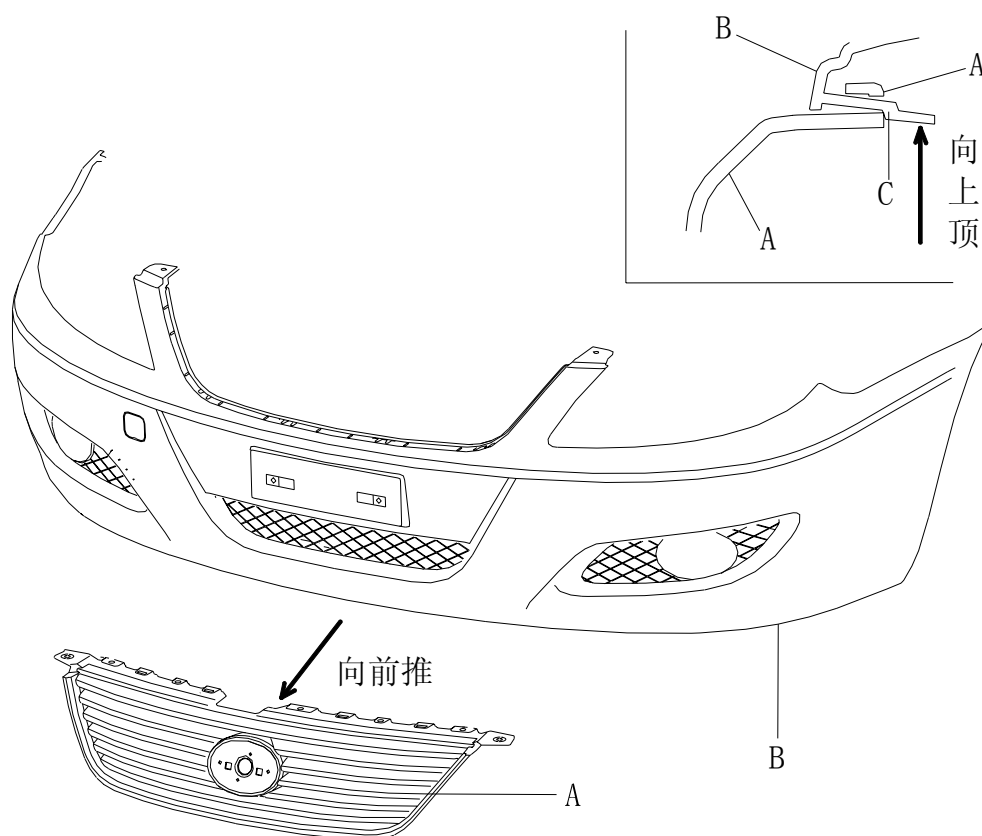


图 18-13-2 前格栅的拆卸


- (1) 拆除前保险杠 B。
- (2) 从后方将前格栅 A 与前保险杠配合的卡角结构 C（一共 4 个）向上顶起，然后将前格栅 A 整体向前方推动，即可将其卸下。小心不要划伤前保险杠。
- (3) 按照与拆卸相反的顺序安装前格栅，并注意以下事项：
 - 前格栅的材质较硬，安装拆卸前格栅时应注意切忌动用蛮力，以免损坏前格栅。

三、 后牌照板的拆卸/安装

注：戴好手套，保护您的双手。

1、 从行李盖内侧拆除紧固后牌照板的螺母。

紧固件位置：

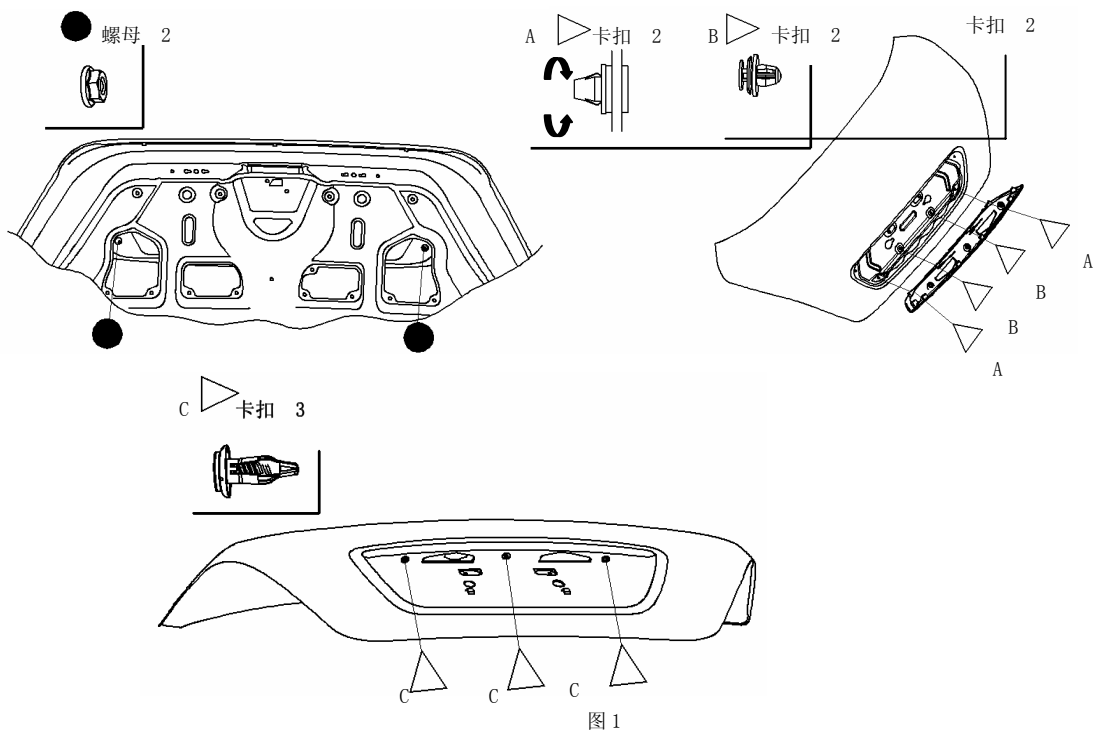

- 2、 从行李箱内侧松开卡扣 A，从外侧撬开卡扣 B。
- 3、 用紧固件工具旋下卡扣 C，拆下后牌照板，小心不要划伤行李箱盖。
- 4、 按照与拆卸相反的顺序安装后牌照板，并注意以下事项：
 - 更换任何损坏的卡扣。
 - 将卡扣可靠地推到位。

四、 顶盖饰条的拆卸/安装

1、 位置索引

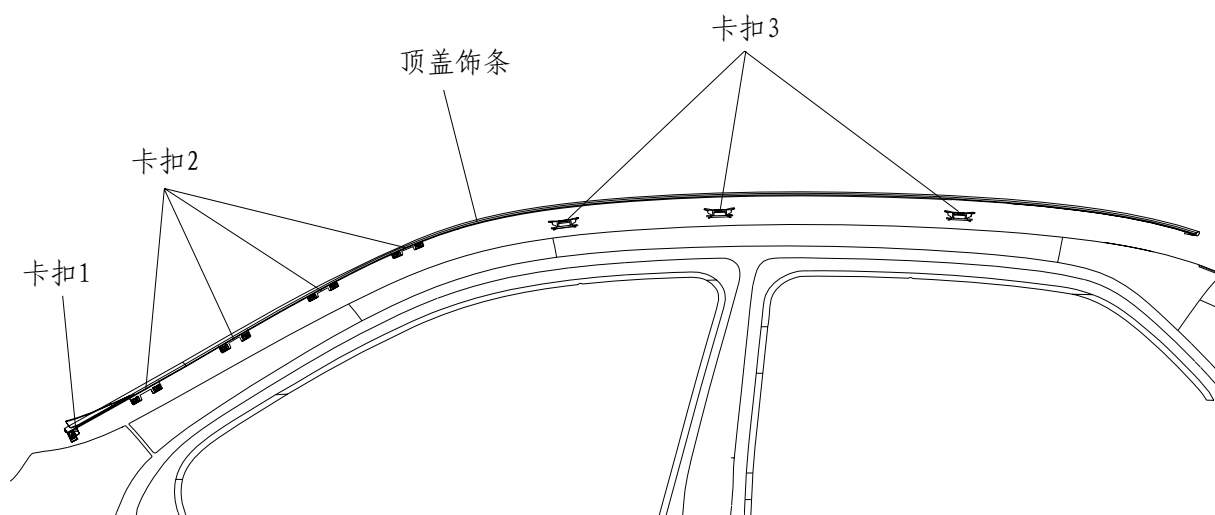


图 18-13-5-1 顶盖饰条安装/拆卸总示意图

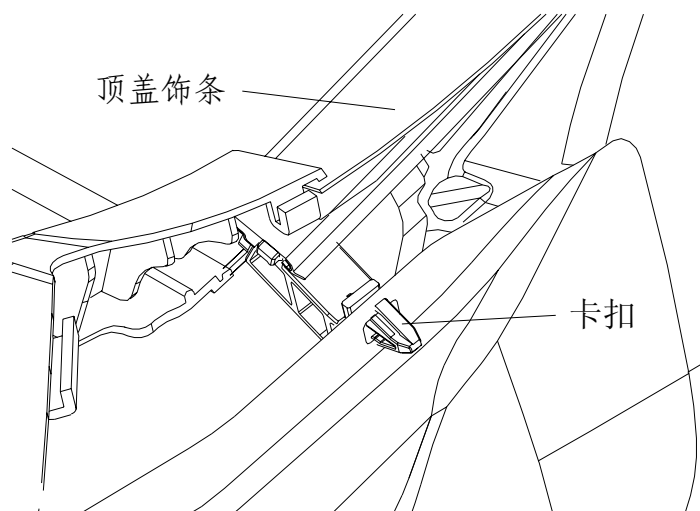


图 18-13-5-2 顶盖饰条前围端部的安装/拆卸

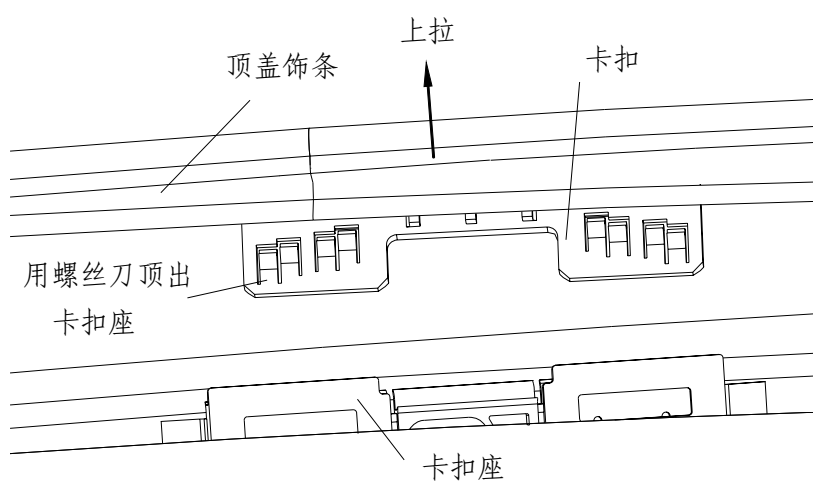


图 18-13-5-3 挡风玻璃侧的顶盖饰条的安装/拆卸

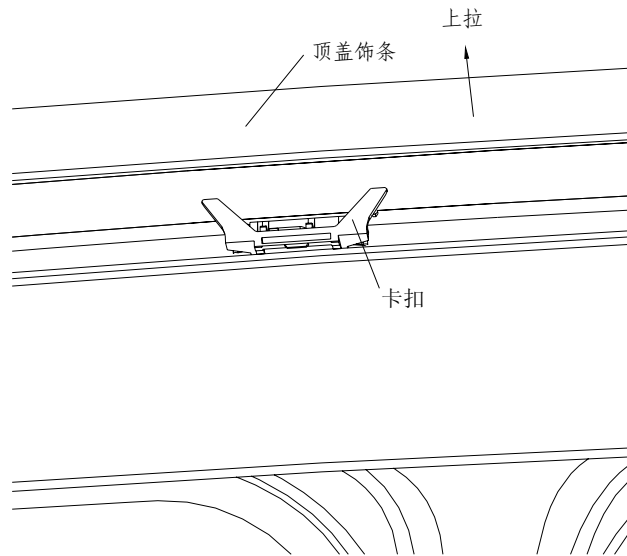


图 18-13-5-4 车顶顶盖饰条的安装/拆卸

注：顶盖饰条的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身。

戴上手套保护您的双手。

2、顶盖饰条的拆卸

(1) 卸下前翼子板。

(2) 按图 18-13-5-2 用手夹紧卡扣推出卡孔。

(3) 按图 18-13-5-3 用手抓住挡风玻璃侧顶盖试条将试条靠玻璃侧稍稍翻起使卡扣能够看见，用螺丝刀逐个将卡扣卡齿顶出卡套，顶出后用手将饰条向上拉起，注意用力不要过猛导致卡扣座损坏或饰条变形，从下端部向车顶依次卸掉（共 4 个）。

(4) 按图 18-13-5-4 用手抓住饰条向上拉使饰条和车顶卡扣脱离，依次将饰条从卡扣中拔出（共 3 个），最后抽出饰条完成拆卸。

3、按照与拆卸相反的顺序安装顶盖饰条，注意以下事项：

- 在安装顶盖饰条时，可以不用卸下翼子板。
- 由于玻璃安装存在偏差往往使一边的挡风玻璃侧卡扣座不好安装或拆卸（除非拆卸玻璃）因此在拆卸过程中要注意不要损坏挡风玻璃侧的卡扣座以免安装困难。
- 更换任何损坏卡扣。

五、 通风盖板的拆卸/安装

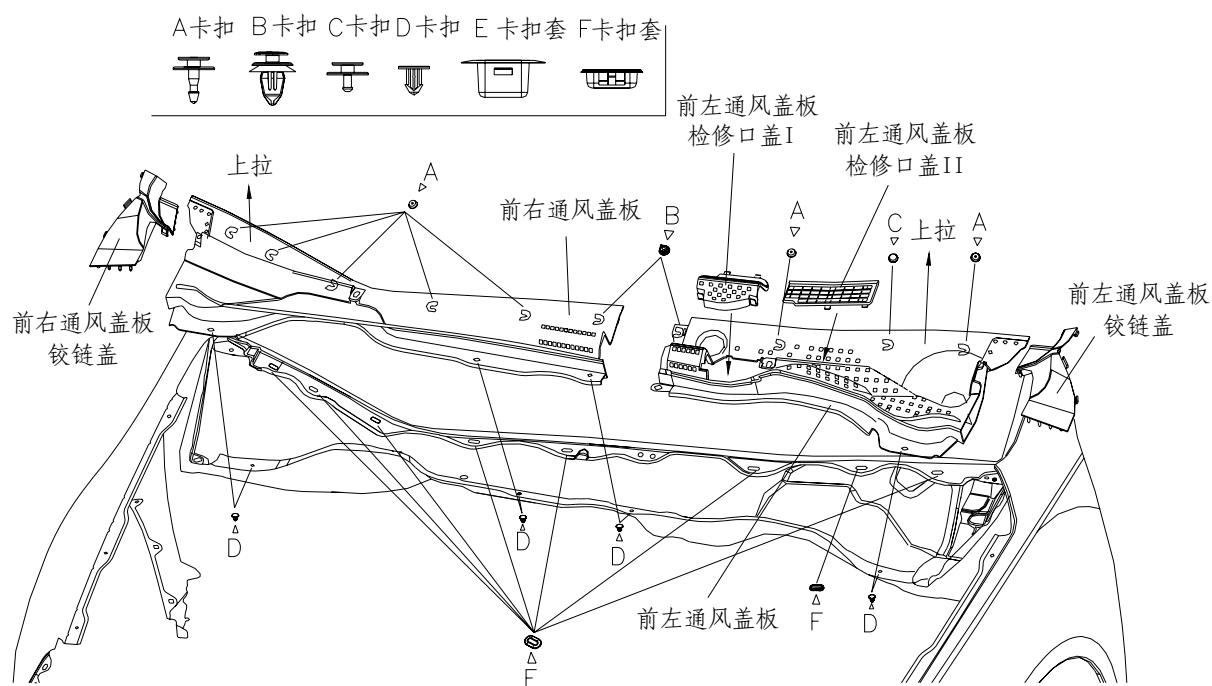


图 18-13-6 通风盖板的安装/拆卸

注：通风盖板的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身。

戴上手套保护您的双手。

(1) 卸下前挡风玻璃雨刮器臂。

(2) 用螺丝刀去除卡扣 D (共 4 个)。

(3) 用手抓住前通右盖板向上拉起，使卡扣脱离卡槽，注意用力不要过猛导致边缘卡角损坏，卸下右通风盖板后同样抓住左通风盖板边缘用力向上拉，卡扣脱离卡槽，注意用力不要过猛导致边缘卡角损坏。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装通风盖板，注意以下事项：

- 在拆卸通风盖板时，注意包隐在里面的管线。
- 更换任何损坏卡扣。

六、侧裙板的拆卸/安装

注：

- 请戴好手套，保护您的双手。
- 小心不要划伤车身

1、拆卸 (见图 1)

- (1) 用工具拆掉螺钉 A 和紧固件 B
- (2) 顺图中粗箭头方向推动侧裙板，拆下侧裙板
- (3) 将紧固件 C 转动 45° 从车身侧围钣金件上拆下。

紧固件位置

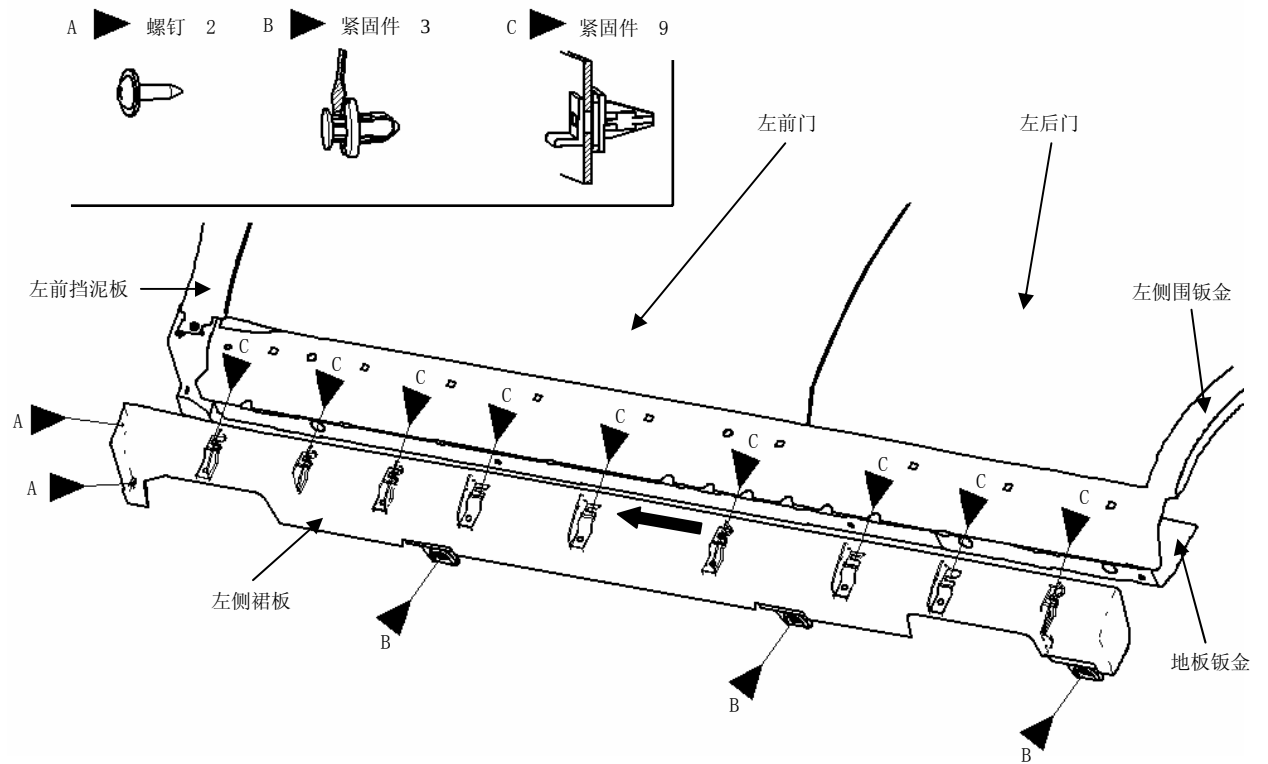


图 1

2、安装

- (1) 将紧固件 C 安装在左侧裙板上
- (2) 侧裙板通过紧固件 C 卡在左侧围钣金上，再用紧固件 B 固定
- (3) 注意前挡泥板与侧裙板装配，安装螺钉 A，完成安装。

注意：更换任何受损的紧固件，各紧固件安装到位。

第十四节 翼子板

第十五节 挡泥板

二、发动机下挡泥板的拆卸/安装

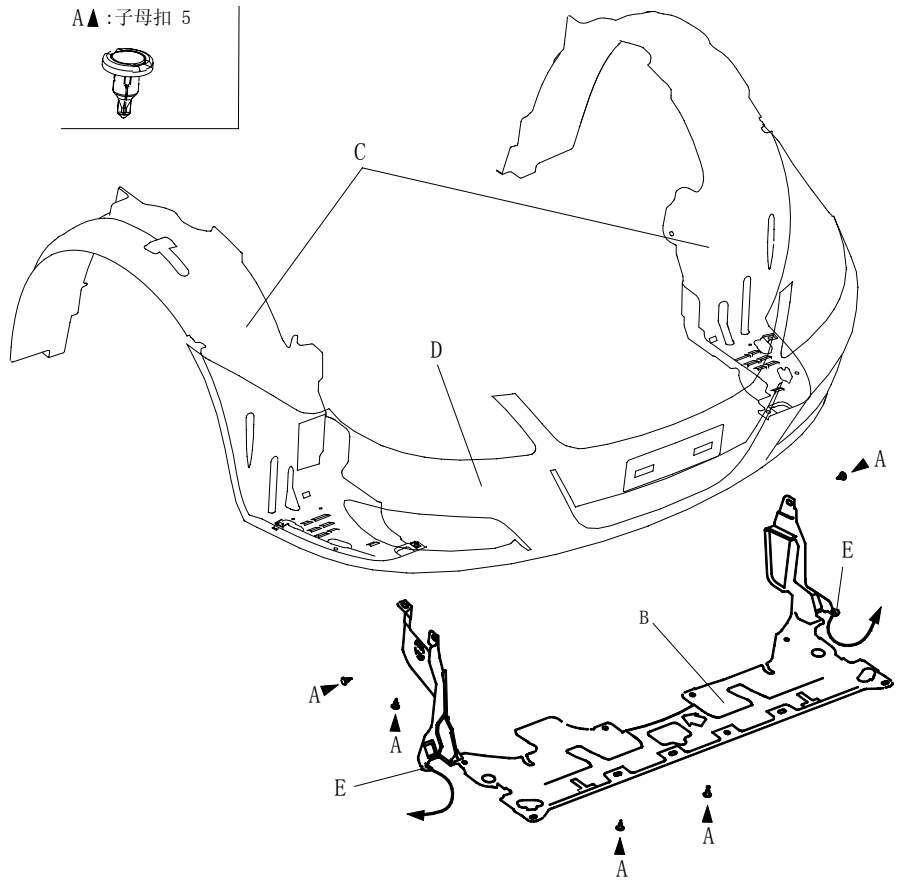


图 18-15-2 发动机下挡泥板的安装/拆卸

(1) 首先将位于前保险杠 D 下方的 4 个卡扣（用于安装前保险杠，属于前保险杠的拆卸/安装卡扣）拆除，将发动机下挡泥板 B 上的字母扣 A（共 5 个）拆除。

(2) 扭动发动机下挡泥板 B 上的凸角结构 E（该处与轮罩挡泥板 C 有一个配合结构，左右各有凸角结构 E），将凸角结构 E 从轮罩挡泥板 C 的孔内拉出。即可将发动机下挡泥板 B 拆卸下来。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装发动机下挡泥板，并注意以下事项：

- 小心不要划伤车身和前保险杠
- 更换任何损坏字母扣。
-

三 左前挡泥板的拆卸/安装

注：

- 戴好手套，保护好您的双手。

- 小心不要划伤车身。

1、拆卸左前挡泥板（见图 1）

紧固件位置

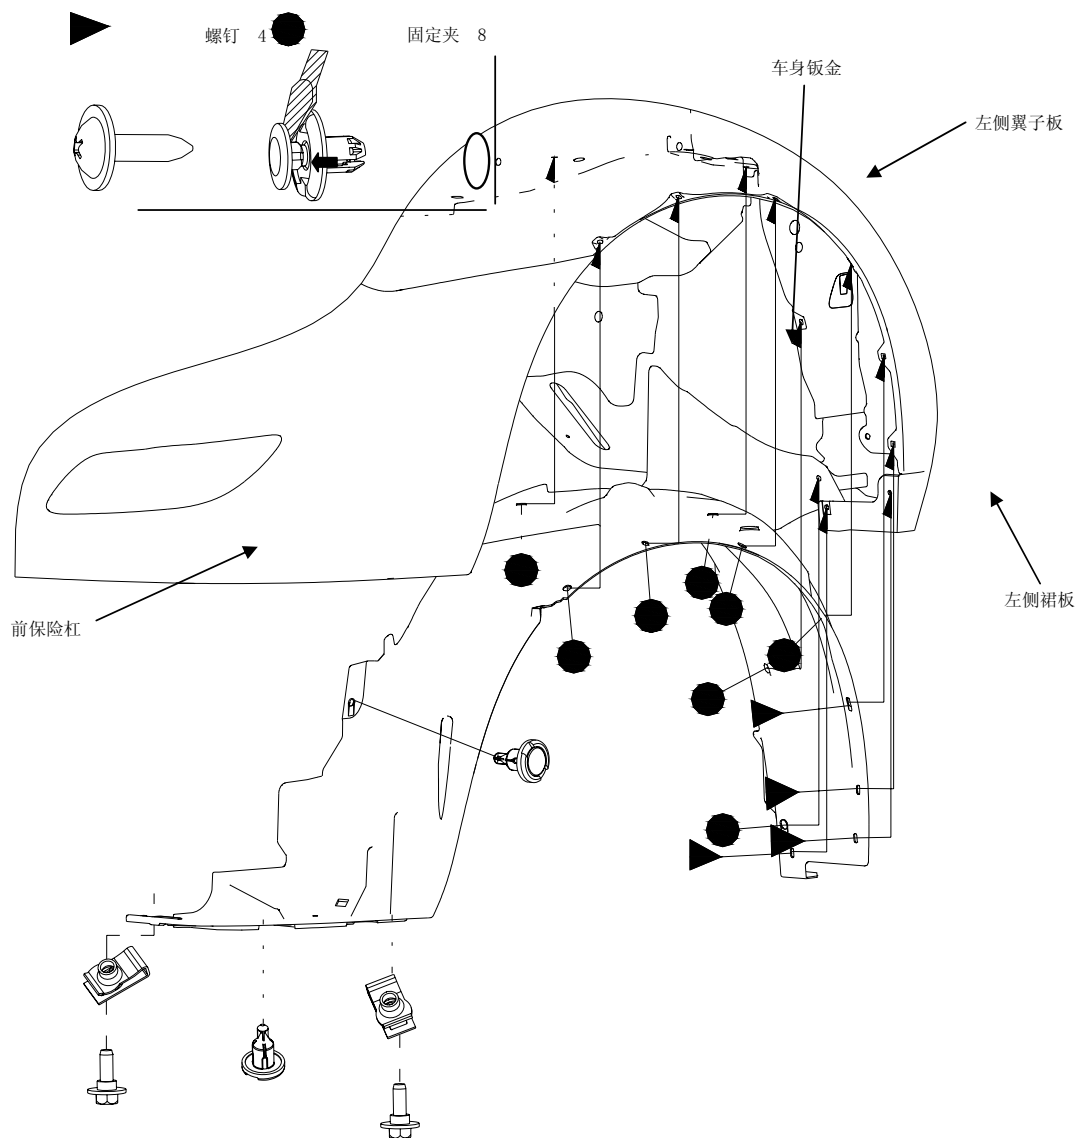


图 1

2、安装左前挡泥板顺序与拆卸相反。

注意紧固件要安装到位。

四 右前挡泥板的拆卸/安装

与左前挡泥板的对称，详见左前挡泥板的拆卸/安装。

五 翼子板封板的拆卸/安装

注：

- 拆卸前要拆除前挡泥板。
 - 小心不要划伤车身。
- 1、 翼子板封板拆卸示意图见图 1。

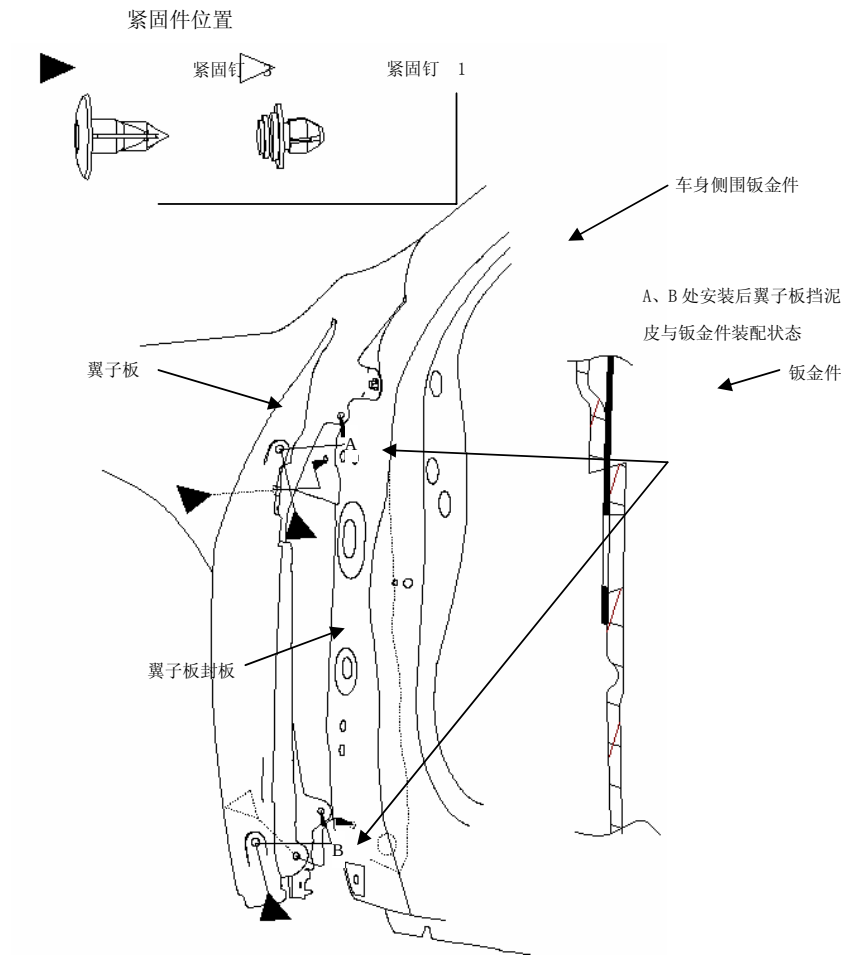


图 1

3 个紧固钉的拆卸与恢复方法如图 2 所示

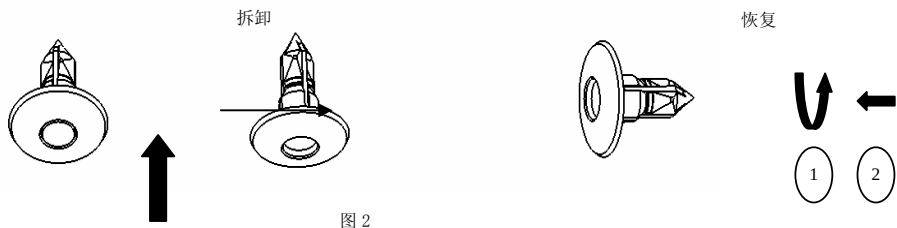


图 2

- 2、 安装与拆卸顺序相反。
- 注意翼子板封板的安装方式。（见图 1）

六 左后挡泥板的拆卸/安装

注：小心不要划伤车身。

- 1、 按图 1 所示，拆下三个螺钉，将左后挡泥板拆卸下来。

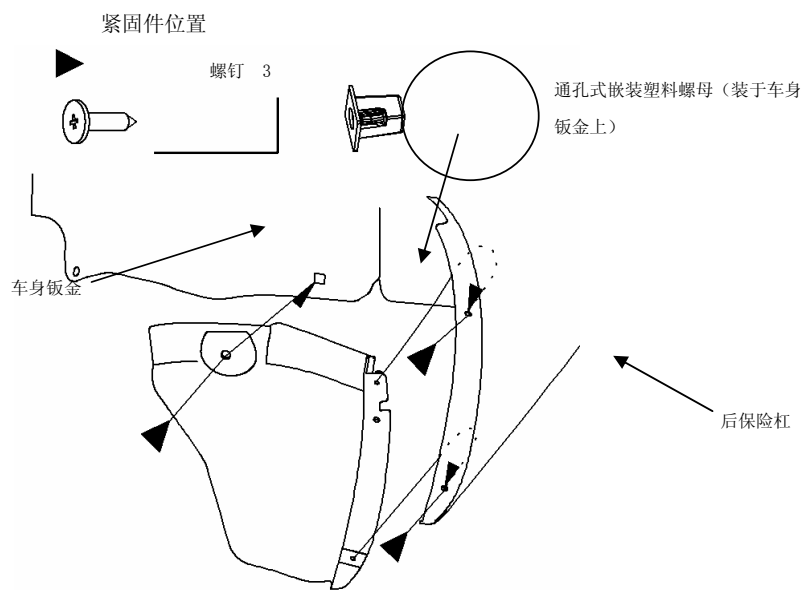


图 1

2、 对准孔位，拧上三个螺钉，安装好左后挡泥板。

注：

- 卡紧通孔式嵌装塑料螺母
- 与保险杠装配的左后挡泥板面贴于后保险杠内侧。

七 右后挡泥板的拆卸/安装

与左后挡泥板对称。（详见左后挡泥板的拆卸/安装）

八 加油管护板的拆卸/安装

注：

- 戴好手套，保护好您的双手。
- 用平头螺丝刀进行撬动时，用胶带缠好螺丝刀以免造成损坏。
- 小心不要划伤油管。

1、 按图 1 所示拆卸加油管护板


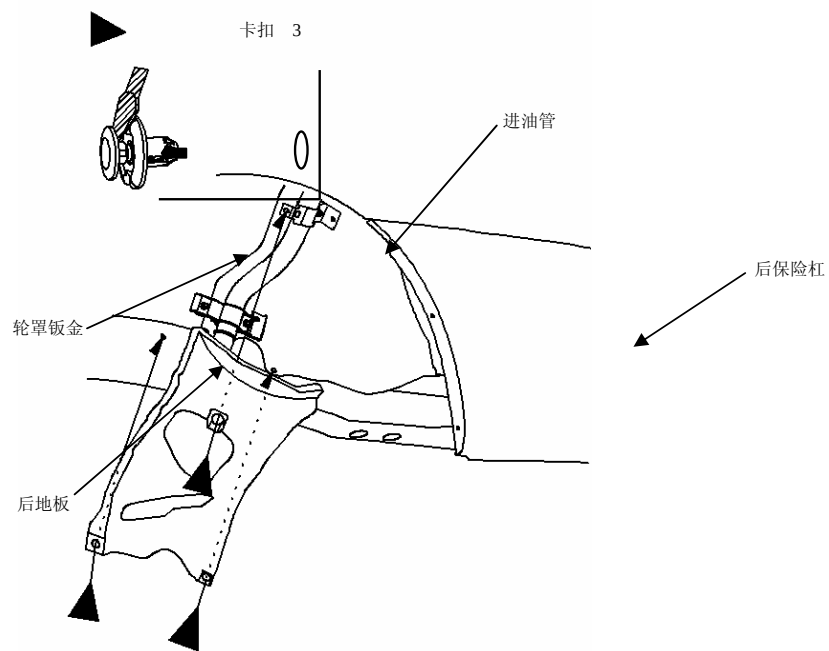


图 1


2、安装顺序与拆卸顺序相反。

第十六节 开启装置

一、 组件位置索引

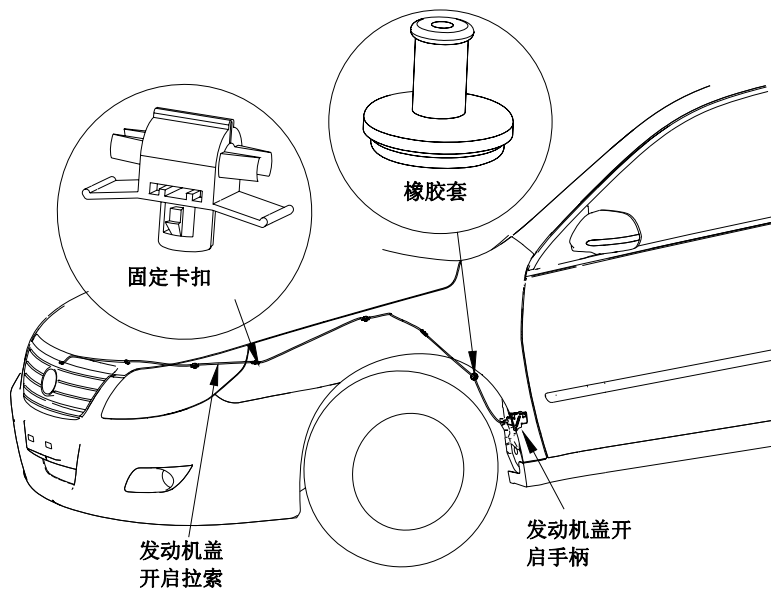

发动机盖拉索位置索引

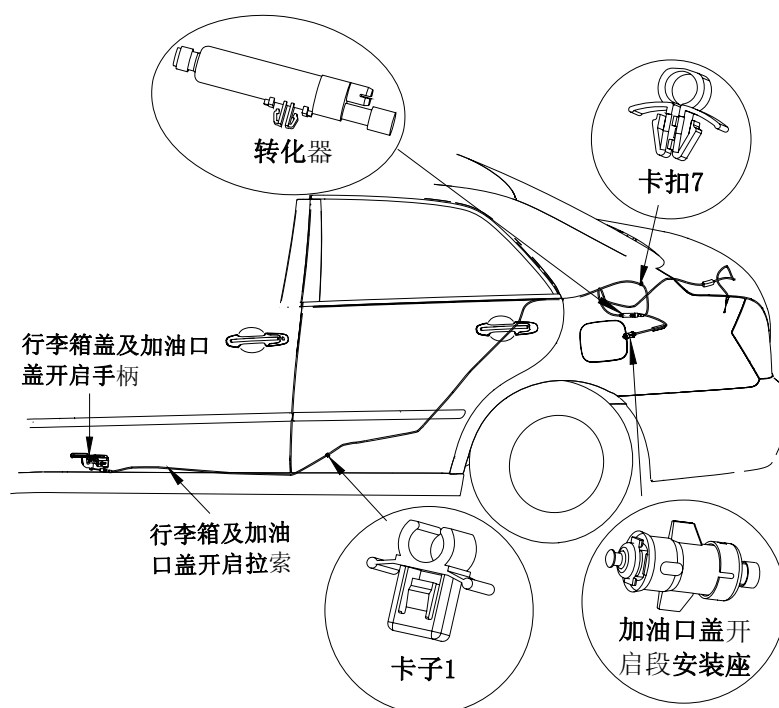

行李箱盖及加油口盖拉索位置索引

二、发动机盖锁的更换

(1) 发动机盖锁的拆卸

拆下锁体安装面上的三个安装螺栓，拔掉拉锁和线束接口，即可拆下发动机盖锁。

(2) 发动机盖锁的安装

接好线束和拉锁，装上三个安装螺钉即可。

三、发动机盖开启拉索的更换

发动机盖开启拉索的更换

1、拆除以下零部件

左前轮挡泥板

前保险杠

左前翼子板

2、用弯嘴钳子将发动机盖开启拉索上的 5 个卡扣拆除

3、将靠近发动机盖开启手柄端的橡胶套从钣金上拆下

4、将与发动机盖开启手柄相连的芯线护套从发动机盖开启手柄卡槽中拆除

5、将与发动机盖锁相连的芯线护套从发动机盖锁中拆除，从而将发动机盖开启拉索拆除

6、按照与拆卸发动机盖开启拉索相反的顺序进行安装，并注意以下事宜

确认发动机盖开启拉索两端的芯线护套完全卡在开启手柄及发动机盖锁的卡槽中

四、发动机盖开启手柄的更换

发动机盖开启手柄的更换

1、拆除以下零部件

C 柱下护板

2、将两个紧固螺栓拆下

3、将发动机盖开启拉索护套接头从开启手柄中拆除从而将发动机盖开启手柄拆除

4、按照与拆卸发动机盖开启手柄相反的顺序进行安装，并注意以下事宜

5、确认发动机盖开启拉索的护套接头完全卡在开启手柄卡槽中

五、行李箱盖锁的更换

(1) 行李舱盖锁的拆卸

拆下锁体安装面上的两个安装螺栓，拔掉拉锁和线束接口，即可拆下行李舱盖锁。

(2) 行李舱锁的安装

接好线束和拉锁，装上两个安装螺钉即可。

六、行李箱盖及加油口盖开启拉索的更换

行李箱盖及加油口盖开启拉索的更换

1、拆卸以下零部件

行李箱盖及加油口盖开启手柄

左后门门槛内护板

后排座椅左扶手

行李箱内护面

行李箱盖护面

2、将固定在行李箱盖锁上的芯线接头拆下

3、从车内侧入手，旋转加油口盖开启段安装座，并将其拆下

4、将转化器及卡扣 7 从钣金上拆下

5、将开启拉索从卡子 1 及行李箱盖线束固定捆扎带上取下，并将开启拉索从行李箱中向车后方向拉出，从而将其拆除

6、按照与拆卸开启拉索相反的顺序进行安装，并注意以下事宜

确认开启拉索与行李箱锁及开启手柄相连的芯线护套接头完全卡在卡槽中

确认开启拉索的加油口盖开启段安装座完全安装到位，且限位突台能实现限位功能

七、行李箱盖及加油口盖开启手柄的更换

行李箱盖及加油口盖开启手柄的更换

1、拆除以下零部件

左前门门槛内护板

2、拆除行李箱盖及加油口盖开启手柄的固定螺栓

3、将固定在行李箱盖及加油口盖开启手柄上的拉索芯线护套接头拆除，从而将行李箱

盖及加油口盖开启手柄拆下

- 4、按照与拆卸行李箱盖及加油口盖开启手柄相反的顺序进项安装，并注意以下事宜
确认行李箱盖及加油口盖开启拉索的护套接头完全卡在开启手柄卡槽中

第十七节 天窗

一、组件位置索引

二、天窗故障的诊断

1. 漏水故障

- (1) 检查排水管是否堵塞
- (2) 检查玻璃密封条和车体顶板之间是否有间隙；
- (3) 检查天窗拨密封条安装是否错误或不适当；
- (4) 检查排水管密封条和车体顶板之间是否有间隙。

2. 电动机噪声故障

- (1) 检查电动机是否松动；
- (2) 检查齿轮或者轴承是否磨损；
- (3) 检查拉线总成是否变形。

3. 电动机运转，天窗不移动的故障

- (1) 检查齿轮或内部拉线的安装是否错误；
- (2) 检查在导块与滑块之间是否有异物阻滞；
- (3) 检查内部拉线是否松动；

4. 行驶过程中有风声故障

检查天窗玻璃密封条和车体顶板之间的间隙是否过大

5. 天窗玻璃不能移动且电动机也不能运转故障

- (1) 检查熔丝是否熔断；
- (2) 检查天窗开关是否有故障；
- (3) 检查开启/关闭-倾斜/关闭开关；
- (4) 检查蓄电池电压是否不足；
- (5) 检查电动机是否有故障；
- (6) 检查继电器是否有故障。

三、天窗玻璃的更换

天窗玻璃更换步骤如下：

1. 完全关闭天窗。
2. 将遮阳板完全拉回。
3. 卸下塞盖和螺钉，然后拆下两个托架盖，最后将螺母和垫片从玻璃托架上拆下，见图 8-84。

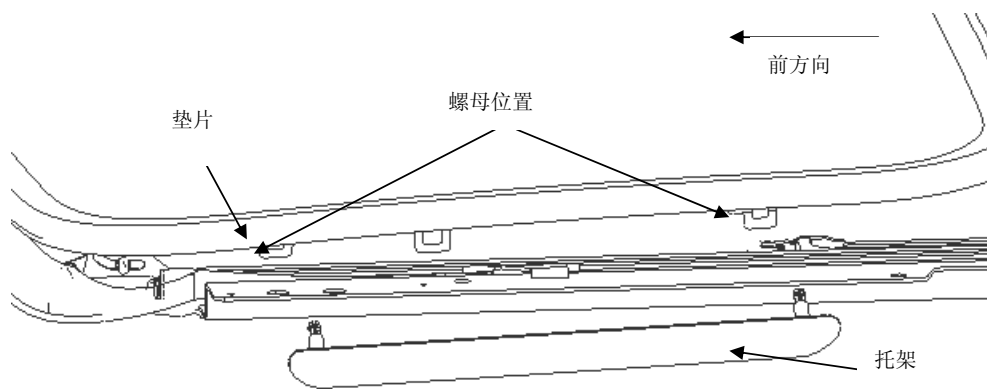


图 8-84 拆托架及螺母

4. 将天窗玻璃升起后拆下天窗玻璃，见图。。。注意，不要 损坏车体顶板。

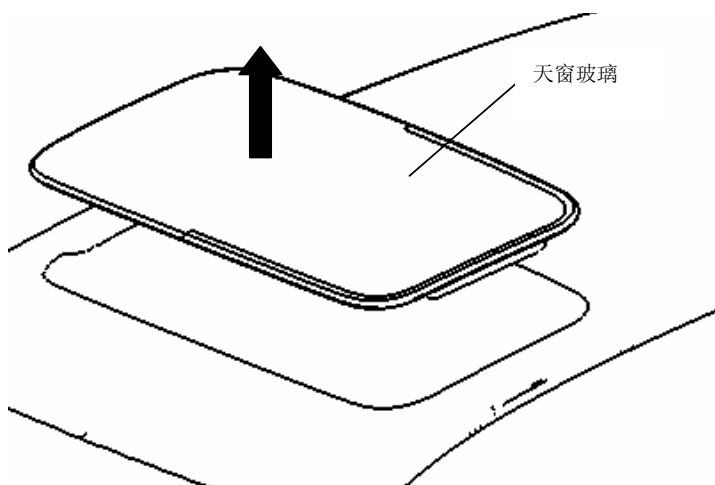


图 8-85 拆天窗玻璃

5. 按照与拆卸相反的顺序安装天窗玻璃。

四、天窗玻璃高度的调整

车体顶板应该与天窗玻璃密封条齐平，密封条的压缩量偏差保持在 $1^{+0.2}_{-0.2}$ mm 范围之内，见图 8-86

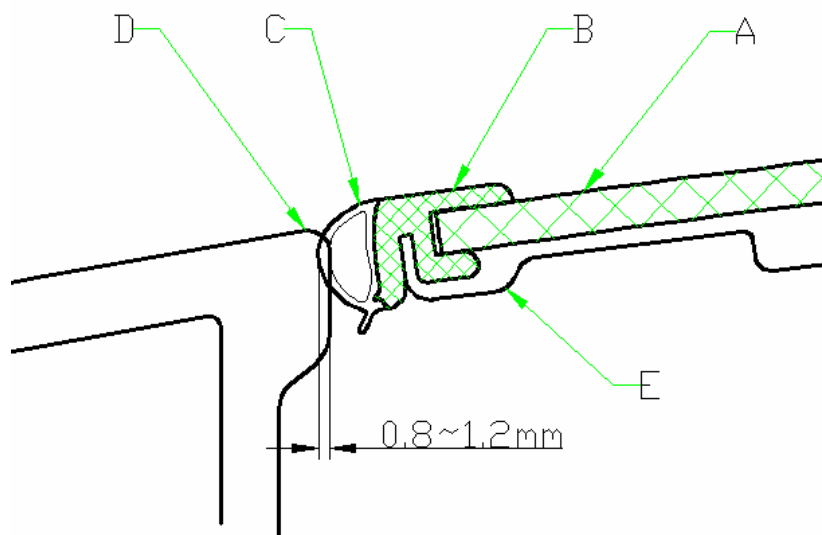


图... 密封条压缩量示意图

如若超出部分该标准值，则对应天窗玻璃的高度进行调整，其调整步骤如下：

1. 将天窗玻璃完全打开，并且卸去玻璃托架盖。
2. 松开螺母，并在玻璃窗框和玻璃托架之间装入垫片调整（见图 8-87），其前后垫片厚度的最大值为 2mm。

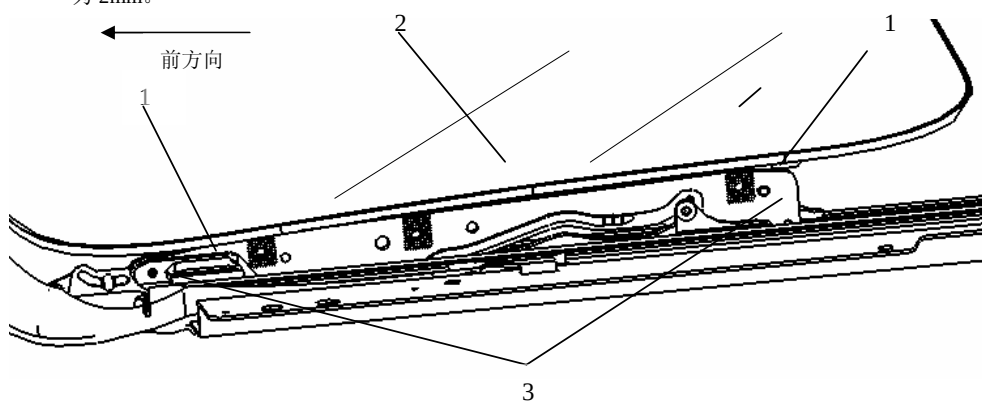


图 8-87 加装垫片调整

1-垫片 2-玻璃 3-螺母

3. 如有必要，在对面一侧重复此操作，直至其高度调整合适。
- 1) 天窗玻璃关闭力及开启拉力检查
 - 2) 天窗玻璃关闭力的检查。其检查方法如下：
 - A. 拆下车顶内衬。
 - B. 将一块维修用布放在天窗玻璃的前边缘，并在其上面钩上弹簧称。
 - C. 按下开关使天窗玻璃关闭，同时测出将玻璃停下所需要的力，其方法是当玻璃停止移动时，立即读出弹簧称上的读数，然后迅速松开开关和弹簧称。其标准关闭力为 200-290N。
 - D. 如果关闭力不在技术规格范围内，则需拆下天窗电动机，并检查下述内容：
 - ① 检查齿轮部位和内部拉线是否破裂和损坏。如果齿轮部位破裂，则更换电动机；如果内部拉线损

坏，则拆下框架，更换拉线总成。

- ② 检查天窗电动机，如果电动机不工作或者运行不平滑，则更换电动机。
- ③ 检查开启拉力。

3) 天窗玻璃开启拉力的检查。其检查方法如下：

- A. 用维修布护住天窗玻璃的边缘，并将弹簧称钩在维修布之上。
- B. 拉弹簧称，测出打开天窗玻璃所需要的力，其拉力值不应高于 40N。
- C. 如果所测之力高于 40N，则应检查侧间隙及玻璃高度的调整情况；检查滑动零部件是否破裂或损坏，如滑动零部件损坏，则将其更换。

五、天窗电机的更换

天窗电动机的更换步骤：

- 1. 拆下车顶内衬。
- 2. 按图 8-90 所示方法断开并取下插头，卸下螺栓。

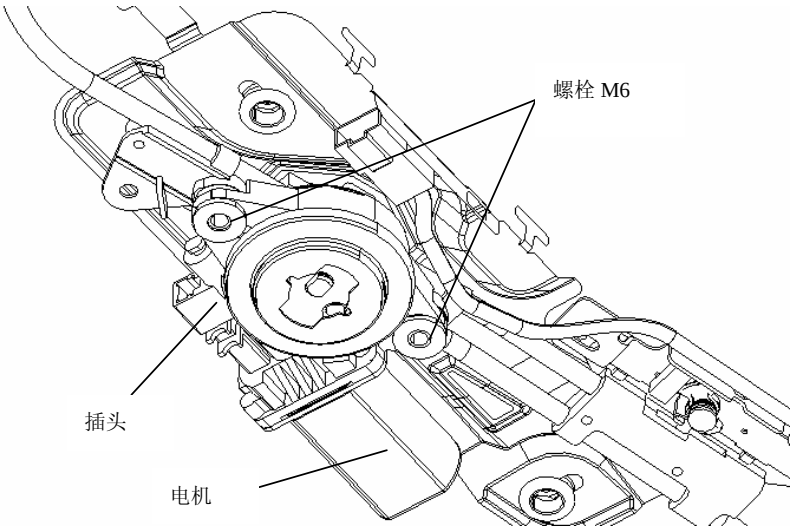


图 8-90 拆天窗电动机

- 3. 拆下天窗电动机。
- 4. 按照与拆卸相反的顺序安装电动机。安装完毕之后，连接插头并检查电动机运行情况。

六、排水槽的更换

天窗电动机的更换步骤：

- 1. 拆下天窗玻璃。
- 2. 调玻璃托架，使天窗处于能向下关闭的位置，再拆下排水槽的紧固螺钉，见图。。。。

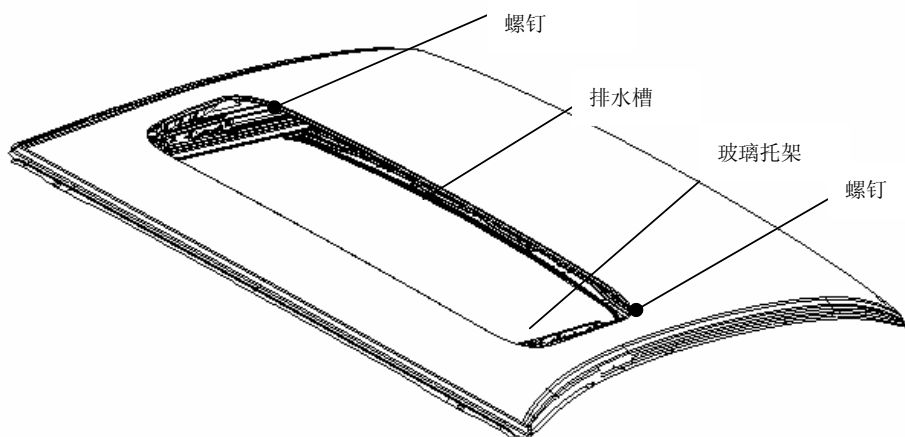


图... 拆水槽固定螺钉

3. 向前移动排水槽，使排水槽与其挂钩分开。
4. 拆下排水槽，见图 8-93。

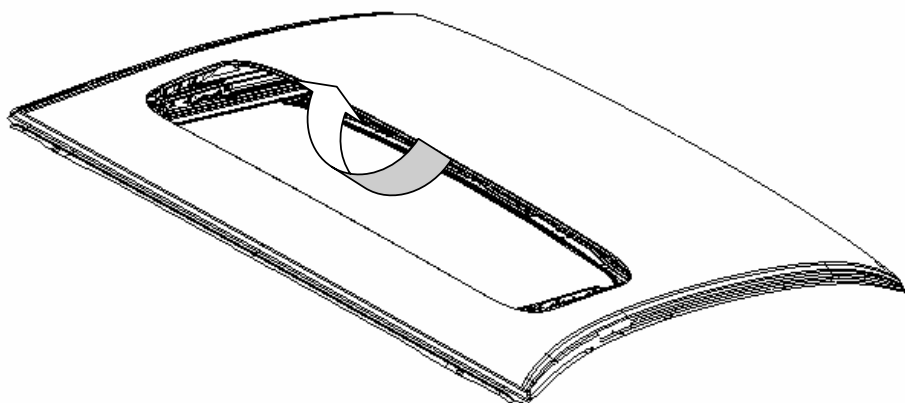


图... 拆排水槽

5. 排水槽的安装可按拆卸顺序的反向进行。但须注意下列问题：
 - 1) 排水槽装复归位时，排水槽挂钩应将其钩住，安装时应能听到轻微的咔哒声。
 - 2) 检查玻璃高度是否平齐，必要时可进行调整。
 - 3) 检查是否漏水，试验时切勿用高压水枪。

七、遮阳板的更换

遮阳板的更换步骤如下：

1. 拆卸天窗玻璃和排水槽。
2. 滑动遮阳板，直到可以看见遮阳板的 2 个滑动块，见图...。

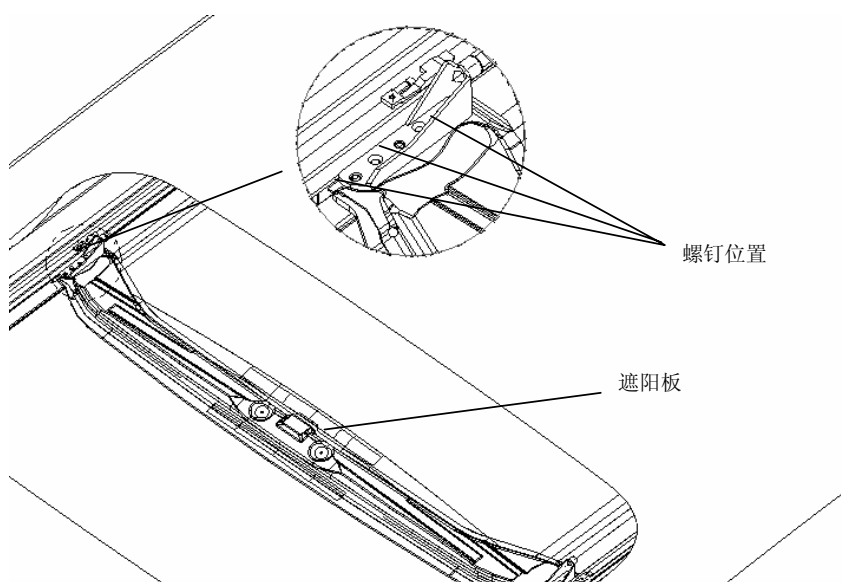


图... 滑动遮阳板

3. 拆下螺钉及遮阳板滑块垫片。
4. 提起遮阳板前部并向前移动，然后拆下螺钉及遮阳板的后挂钩，见图...。注意不要损坏挂钩和遮阳板。

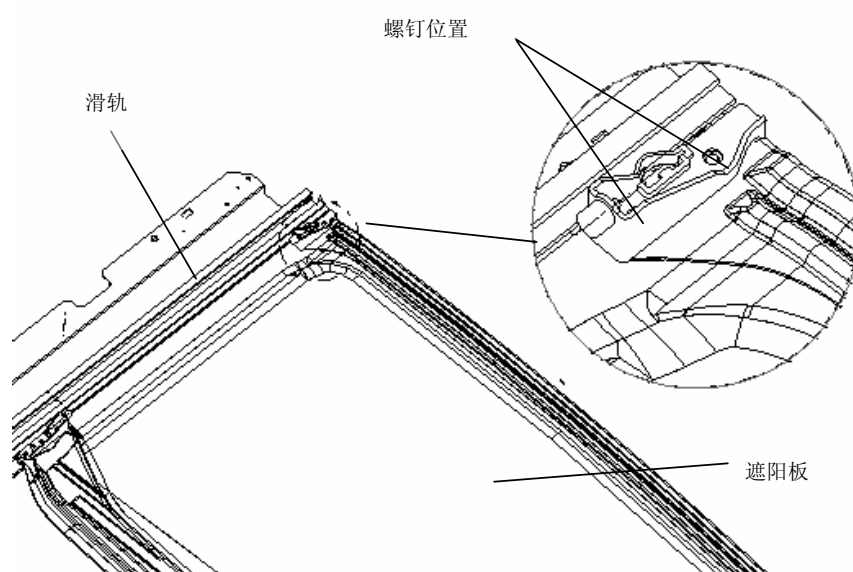


图... 拆遮阳板后挂钩

5. 将遮阳板的 2 个后滑块与框架的导轨分开，并拆下遮阳板，见图 8-96。


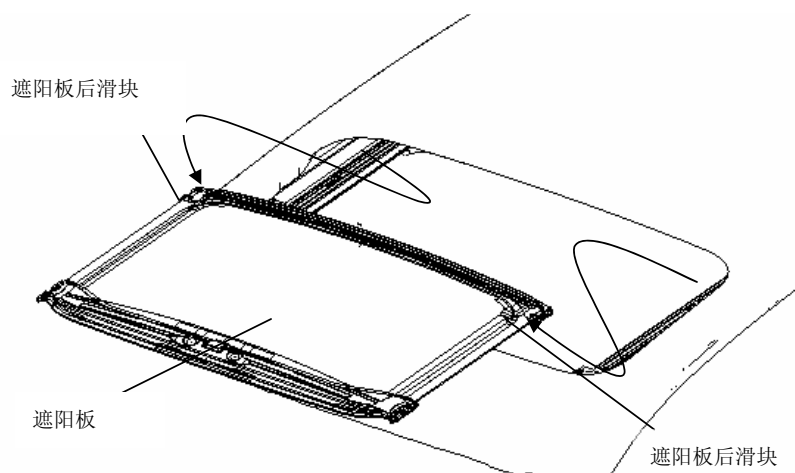


图 8-96 拆下遮阳板

6. 拆下遮阳板的 2 个前滑块，见图。。。

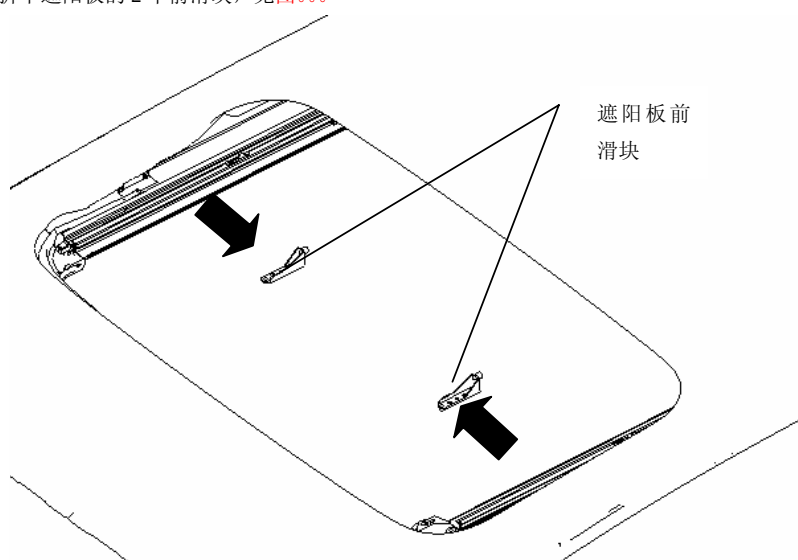

图。。 拆前滑块

7. 按拆卸时反向的顺序安装遮阳板。
8. 遮阳板更换完毕后应检查玻璃的高度是否平齐；应检查是否漏水，注意不要用高压水枪试水。

八、排水槽滑块及拉线总成的更换

排水槽滑块及拉线的更换步骤如下：

1. 拆下排水槽。
2. 拆下遮阳板及电动机。
3. 拆下框架两侧的滑动档块、拉线管后托架、侧托架紧固螺栓及拉线管紧固螺钉，见图。。。

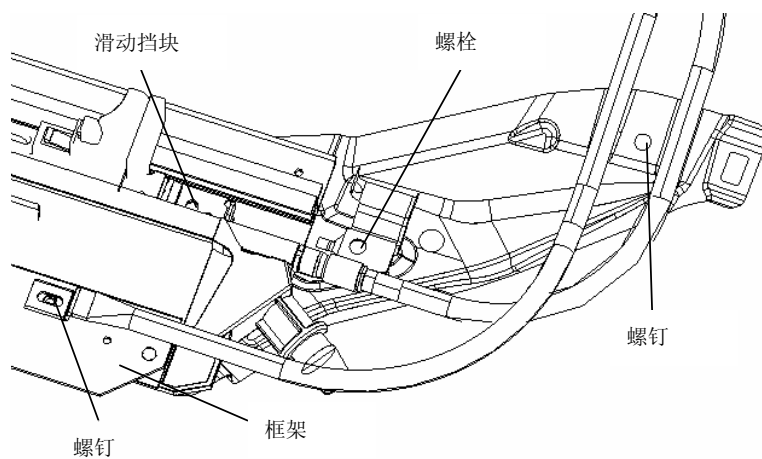


图... 拆螺钉及滑动挡块

4. 按图 8-99 所示方向向下推挂钩，并将排水槽滑块向后滑。


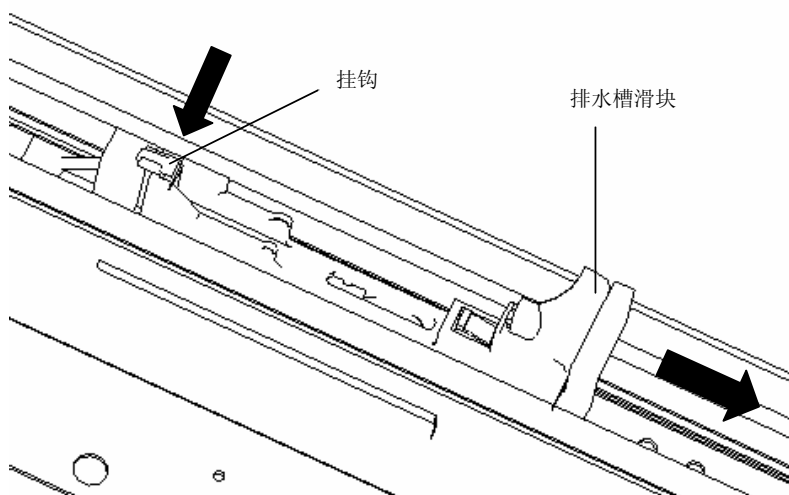



图... 滑动排水槽滑块

5. 按图... 所示，将拉线管侧托架向上转动，然后拆下排水槽滑块。

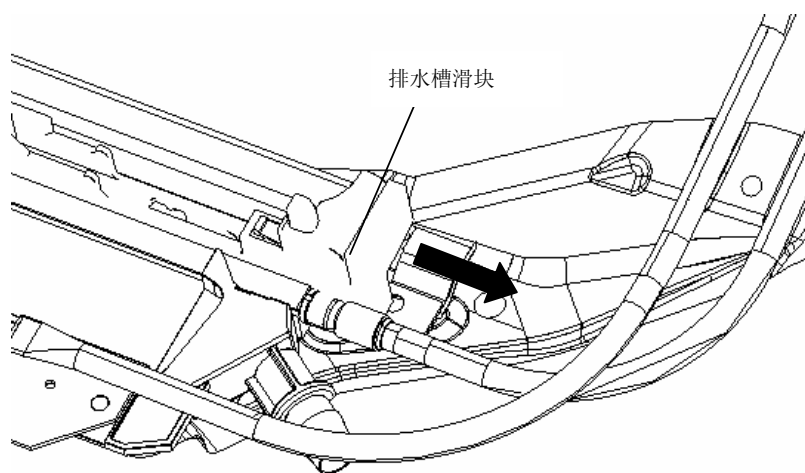

图。。。拆排水槽滑块

6. 按图。。。所示方向，用联接提升杆使玻璃托架向下转动，然后用联接提升杆将玻璃托架向下转动，然后用联接提升杆将玻璃托架向后滑动。

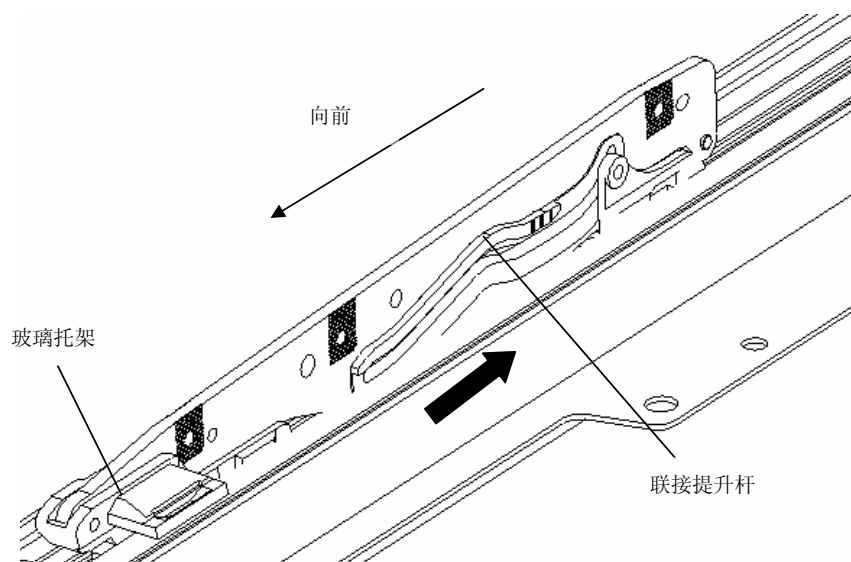

图。。。将玻璃托架后移

7. 将拉线总成的玻璃托架向后滑，然后，将其从框架上拆下来，见图。。。

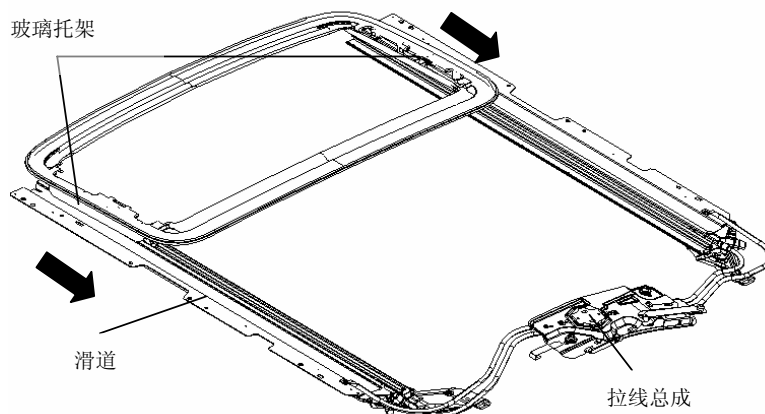



图... 拆拉线总成

8. 按与拆卸相反的顺序进行安装排水槽滑块及拉线总成。安装时应注意的事项：
 - 1) 更换损坏的零部件。
 - 2) 在联接提升杆相对运行位置以及导轨滑动位置施加多用途润滑脂。
 - 3) 在重新安装电动机之前，应安装框架和玻璃，并检查开启拉力。
 - 4) 在重新安装电动机之前，确保两个联接提升杆相互平行，并处于完全闭合位置。

第十八节 车架


一、前副车架的更换

1、组件位置索引：

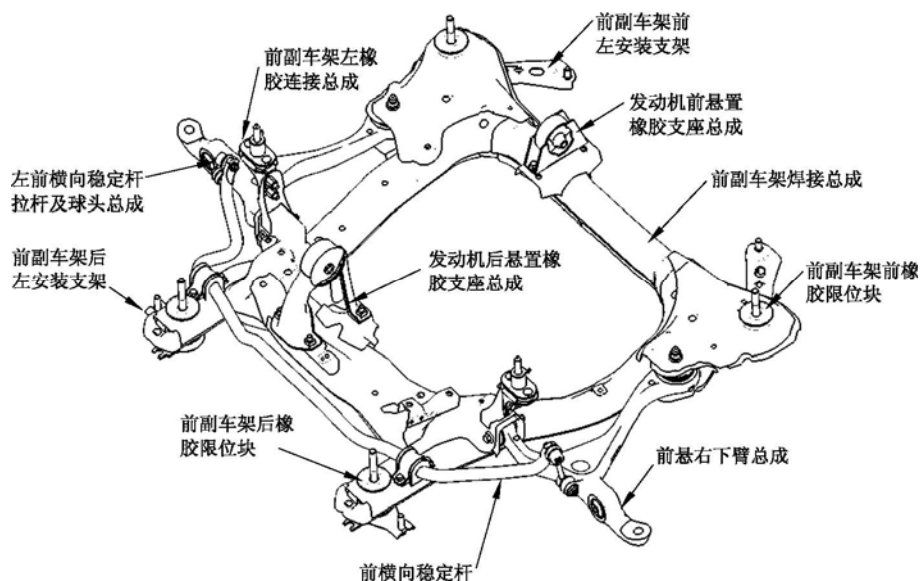


2、前副车架左橡胶支承连接总成的更换


- 1) 在举升机上将车辆举升适当高度，并确保车辆的放置是安全的。
- 2) 拆卸车轮螺母和前轮。

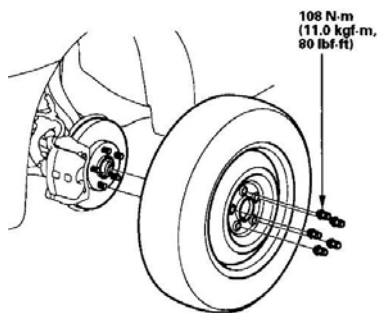

3) 拆卸前副车架左橡胶支承连接总成 A 与前副车架 B 的连接螺栓 C。

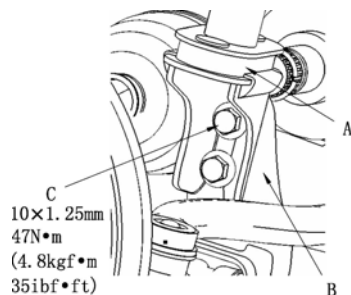

4) 拆卸前副车架左橡胶支承连接总成 B 与左纵梁 A 的安装螺栓 C，将前副车架左橡胶支承连接总成 B 拆卸下。

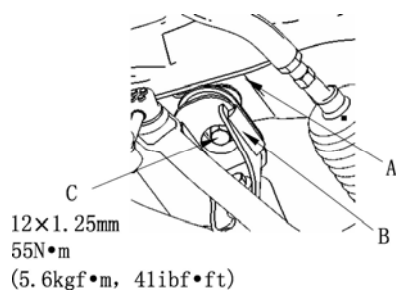


5) 按与拆卸相反的顺序安装前副车架总成，并注意以下事项：

- 重新安装时更换所有拆卸过的螺栓及螺母。
- 重新安装时先将前副车架左橡胶支承连接总成与前副车架及左纵梁连接的所有螺栓都用手安装在相应位置，然后根据规定的力矩值先拧紧前副车架左橡胶支承连接总成与左纵梁的安装螺栓，然后再根据规定的力矩值将前副车架左橡胶支承连接总成与前副车架的安装螺栓。
- 前副车架右橡胶支承连接总成的更换也参照以上步骤进行。


3、前副车架的更换步骤

注：前副车架橡胶衬套总成、前副车架限位块、前副车架安装支架的更换也可参照以下进行。

- 1) 在举升机上将车辆举升适当高度，并确保车辆的放置是安全的。
- 2) 拆卸车轮螺母和前轮。

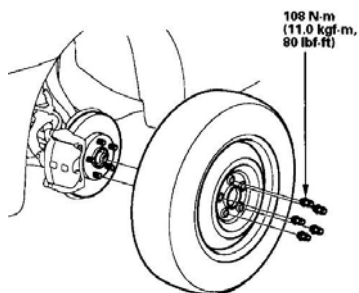


3) 为确保安全，使用发动机悬吊装置辅助悬挂发动机，同时使用可靠支撑将车辆后侧支撑可靠。

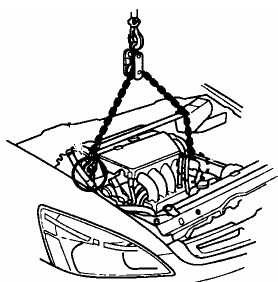


批注 [11]: 需要更改视图

- 4) 断开与动力转向泵连接的供油管。(参见第十五章第十一节)
- 5) 断开与转向储液罐连接的回油管。(参见第十五章第十一节)
- 6) 断开转向管柱与转向器小齿轮轴。(参见第十五章第十九节)
- 7) 拆卸转向器球头与转向节连接螺母及开口销。(参见第十五章第十九节)
- 8) 拆卸前左、右减振器叉臂与前悬左、右下臂总成连接的螺栓及螺母。(参见第十六章第二节第四条)
- 9) 拆卸左、右前转向节与前悬左、右下臂总成连接的螺母。(参见第十六章第二节第四条)
- 10) 拆卸发动机前悬置橡胶支座总成 B 与前副车架焊接总成 A 之间的连接两个螺栓 C。

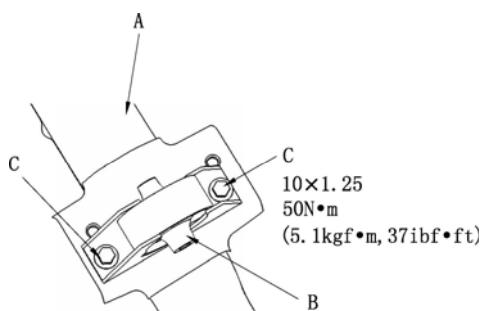

- 11) 拆卸发动机后悬置橡胶支座总成 A 与前副车架焊接总成 D 之间的连接螺栓 C 和螺栓 D。

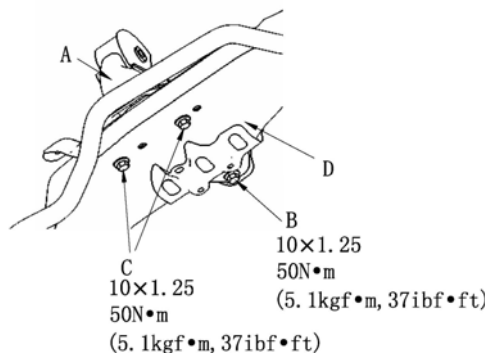

12) 拆卸前副车架左、右橡胶支承连接总成。(参见本章第一节第二条)

注:


●检查前副车架左、右橡胶支承连接总成是否损坏,橡胶是否老化,若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的橡胶支承连接总成,千万不能对其进行维修。

13) 拆卸前副车架E与车身本体J连接的螺栓A、B、C、D,将前副车架总成、转向器总成、稳定杆总成及前悬左、右下臂整体从车身上拆下。

注:

●检查前副车架前、后橡胶限位块是否损坏,橡胶是否老化,若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的橡胶限位块,千万不能通过敲打等方式对其进行维修。

●检查前副车架前左、前右安装支架焊接总成F、G及前副车架后左、后右安装支架H、I是否损坏,若出现损坏则更换受损件,千万不能通过敲打等方式对其进行维修。

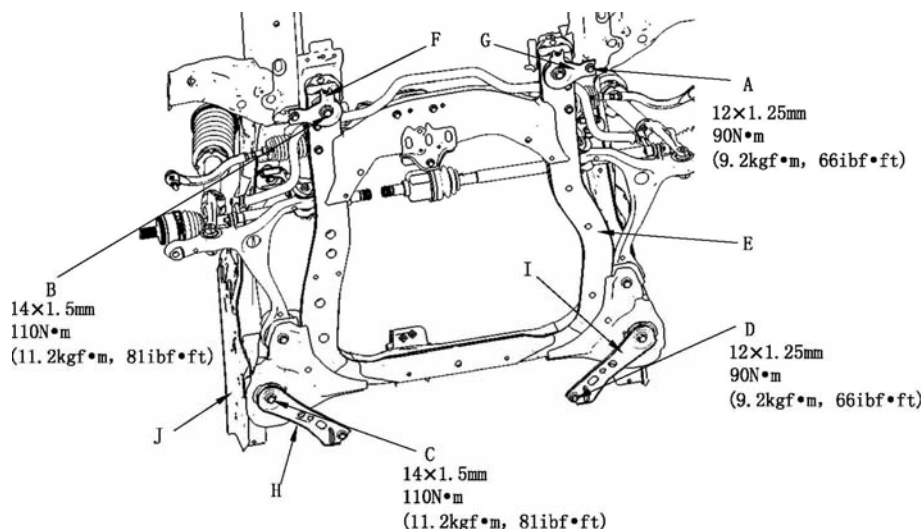

14) 拆卸前悬左、右下臂与前副车架的连接螺栓,将左、右下臂与前副车架分离。(参见第十六章第二节第四条)

注:

●检查前悬左、右下臂是否损坏,若出现损坏,则更换受损的下臂,千万不能通过敲打等方式对其进行维修。

15) 从前副车架上拆下转向器总成及相关的管路,将转向器总成及管路与前副车架分离。(参见第十八章第十九、二十节)

16) 拆卸前横向稳定杆压杆与前副车架安装螺栓,将前横向稳定杆总成与前副车架分离。(参见第十


六章第二节第六条)。

17) 通过市场上购买的压力装置，分别将前副车架前橡胶衬套总成 C、后橡胶衬套总成 B 与前副车架焊接总成 A 分离。

注：

● 检查前副车架前橡胶衬套总成 C、后橡胶衬套总成 B 是否损坏或者橡胶是否老化，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的橡胶衬套总成。千万不能试图对其进行维修。

● 前副车架前橡胶衬套总成 C 的开口 E 朝向沿 y 方向，前副车架后橡胶衬套总成 B 的开口 D 朝向沿 x 方向。

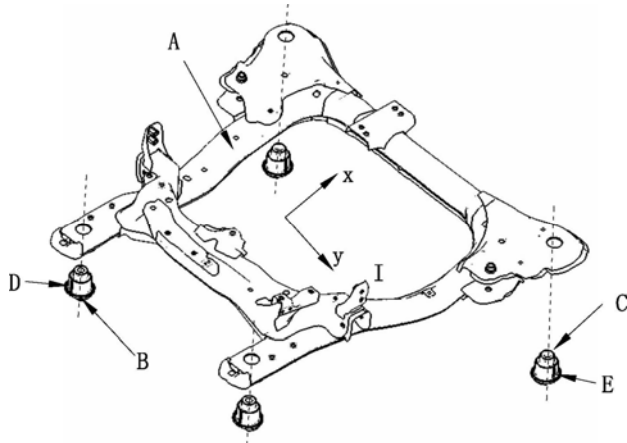

18) 按与拆卸相反的顺序安装前副车架总成，并注意以下事项：

● 重新安装时更换所有拆卸过的螺栓及螺母。


● 重新安装前副车架前、后橡胶衬套总成时，必须确保橡胶衬套的安装方向与规定的方向一致。

● 按规定扭矩值，锁紧所有安装部件。

● 检查车轮定位，必要时予以调整。（参见第十六章第一节第二条）

二、后副车架的更换

1、组件位置索引

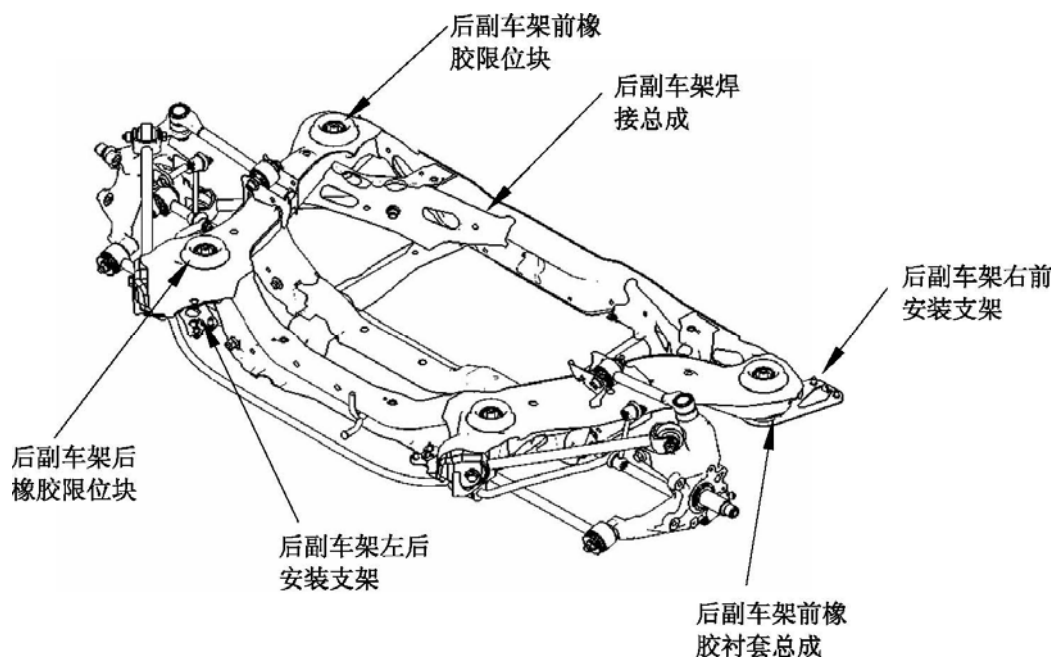

2、后副车架的更换

- 1) 举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆卸后轮。
- 2) 利用可靠支撑将车辆前侧支撑可靠。
- 3) 释放燃油压力。(参见第章第节)
- 4) 断开与连接的线束。(参见第章第节)
- 5) 断开加油波纹管及加油通气软管。(参见第章第节)
- 6) 断开通气橡胶管。(参见第章第节)
- 7) 断开燃油蒸发橡胶软管III。(参见第章第节)
- 8) 断开高压尼龙软管 I 总成。(参见第章第节)
- 9) 断开高压尼龙软管 II 总成或者 V 高压尼龙软管总成：(参见第章第节)

BYD483QB 型发动机：断开高压尼龙软管 II 总成

三菱 4G69 型发动机：断开高压尼龙软管 V 总成。


- 10) 拆卸左后、右后轮速传感器总成线束固定支架安装螺栓，将固定支架与后副车架分离。(参见第章第节)
- 11) 拆卸左后、右后横向稳定杆拉杆及球头总成与后转向节支架间的安装螺母，并将稳定杆拉杆及球头总成与后转向节支架分离。(参见第十八章第三节第七条)
- 12) 依次拆卸后副车架与后悬上臂、导向臂、控制臂、牵引臂、下臂连接的紧固件，并将后副车架与后悬上臂、导向臂、控制臂、牵引臂、下臂分离(参见第十八章第三节)。
- 13) 分别拆卸后副车架左前安装支架 C、右后安装支架 F、右前安装支架 D、左后安装支架 E 处的螺栓 H 及螺栓 G，将后副车架总成及燃油箱总成 A 整体拆下，并检查后副车架安装支架及橡胶限位块。

注：

● 检查后副车架左前、左后、右后、右前安装支架是否变形或者损坏，若出现变形或者损坏，则更换相应的受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

● 检查后副车架前、后橡胶限位块是否损坏或者开裂，如出现损坏或者开裂，则更换相应的受损

件。

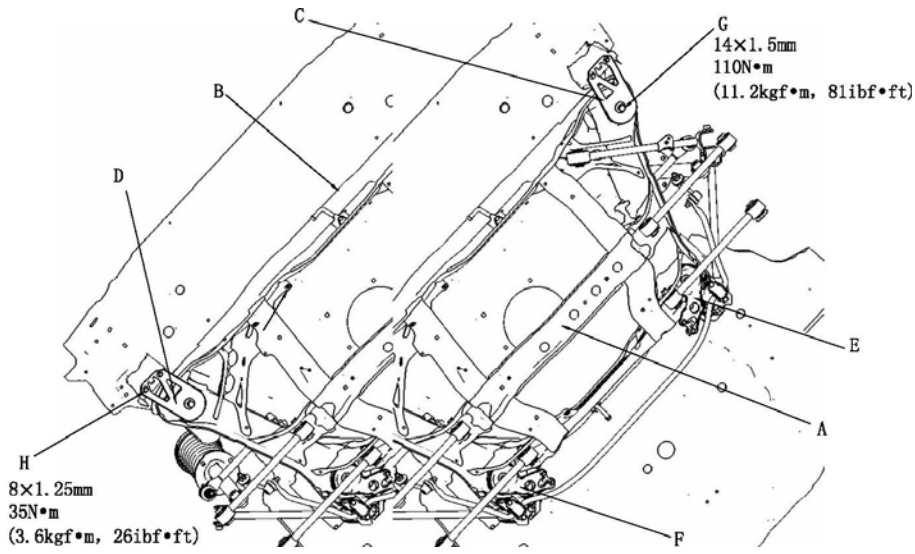


14) 拆卸燃油箱左、右固定带总成与后副车架安装螺栓，将燃油箱左、右固定带总成及燃油箱本体与后副车架分离，分离出后副车架总成。（参见第章第节）


15) 通过市场上购买的压力装置，分别将后副车架前橡胶衬套总成 B、后橡胶衬套总成 C 与后副车架焊接总成 A 分离。

注：

●检查后副车架前橡胶衬套总成 B、后橡胶衬套总成 C 是否损坏或者橡胶是否老化，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的橡胶衬套总成。千万不能试图对其进行维修。

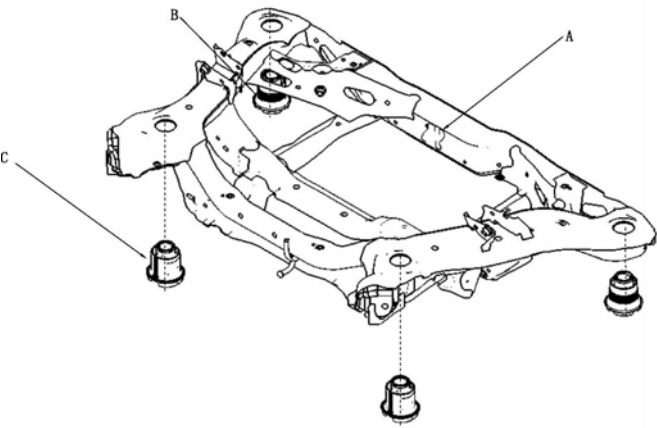

●重新安装后副车架前橡胶衬套总成 B、后橡胶衬套总成 A 时，橡胶衬套的安装应按下图所示方向安装。

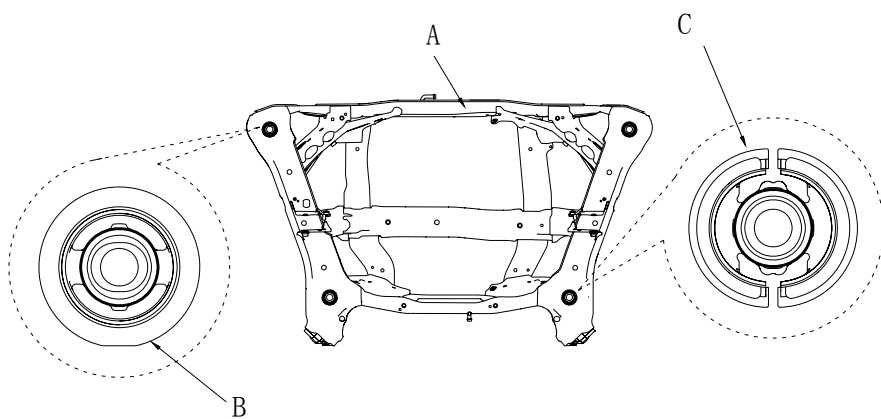

16) 按与拆卸相反的顺序安装后副车架总成，并注意以下事项：

- 重新安装时更换所有拆卸过的螺栓及螺母。
- 重新安装后副车架前、后橡胶衬套总成时，必须确保橡胶衬套的安装方向与规定的方向一致。
- 按规定扭矩值，锁紧所有安装部件。
- 检查车轮定位，必要时予以调整。（参见第十六章第一节第二条）