



● 线束布置图 4.1.1
——发动机线束 (1*)

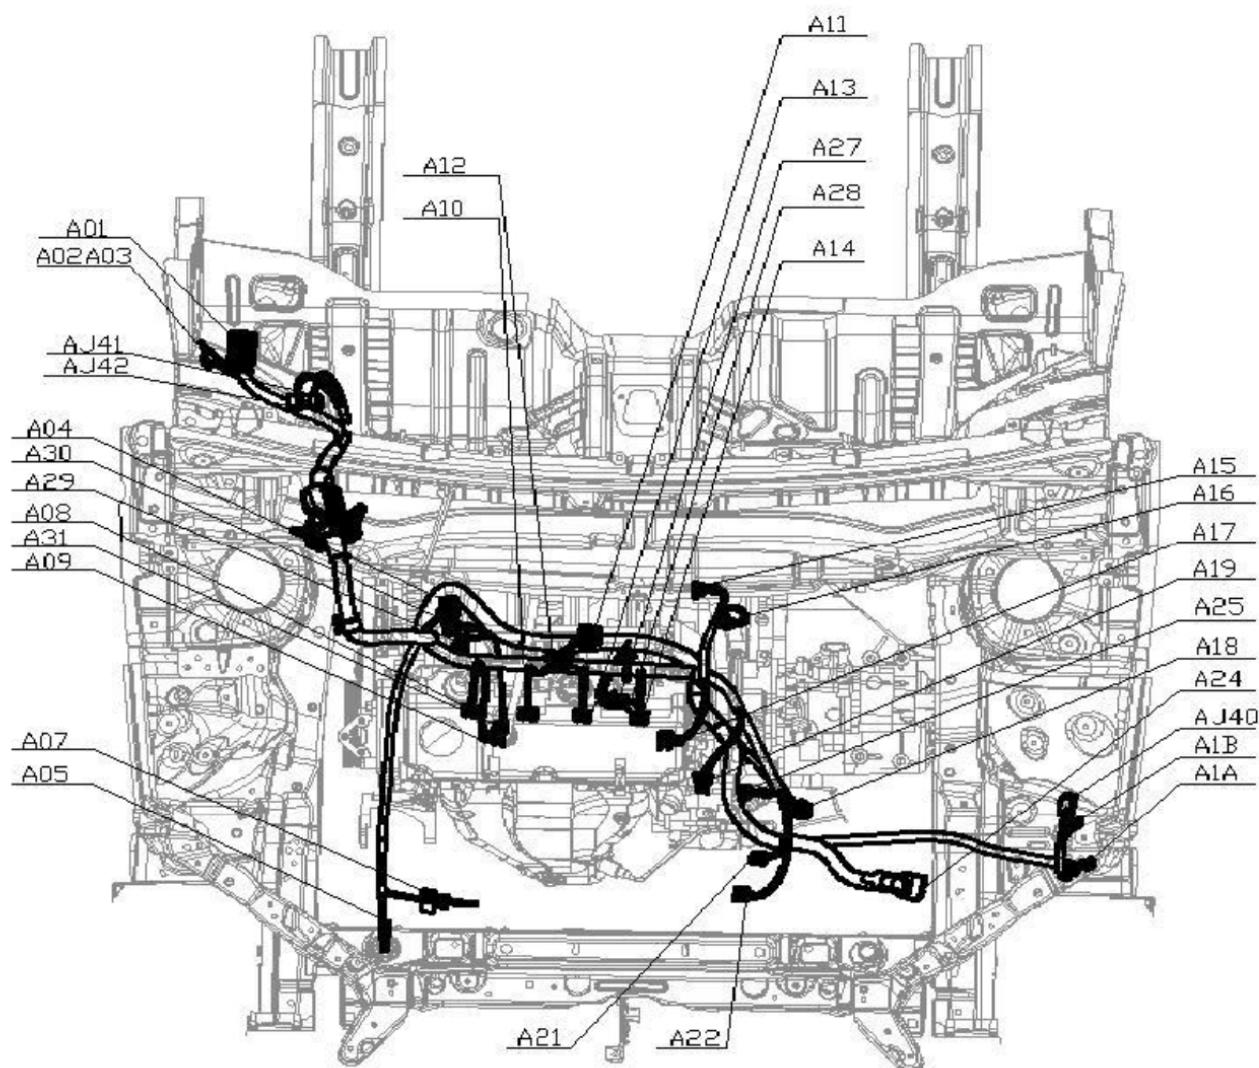

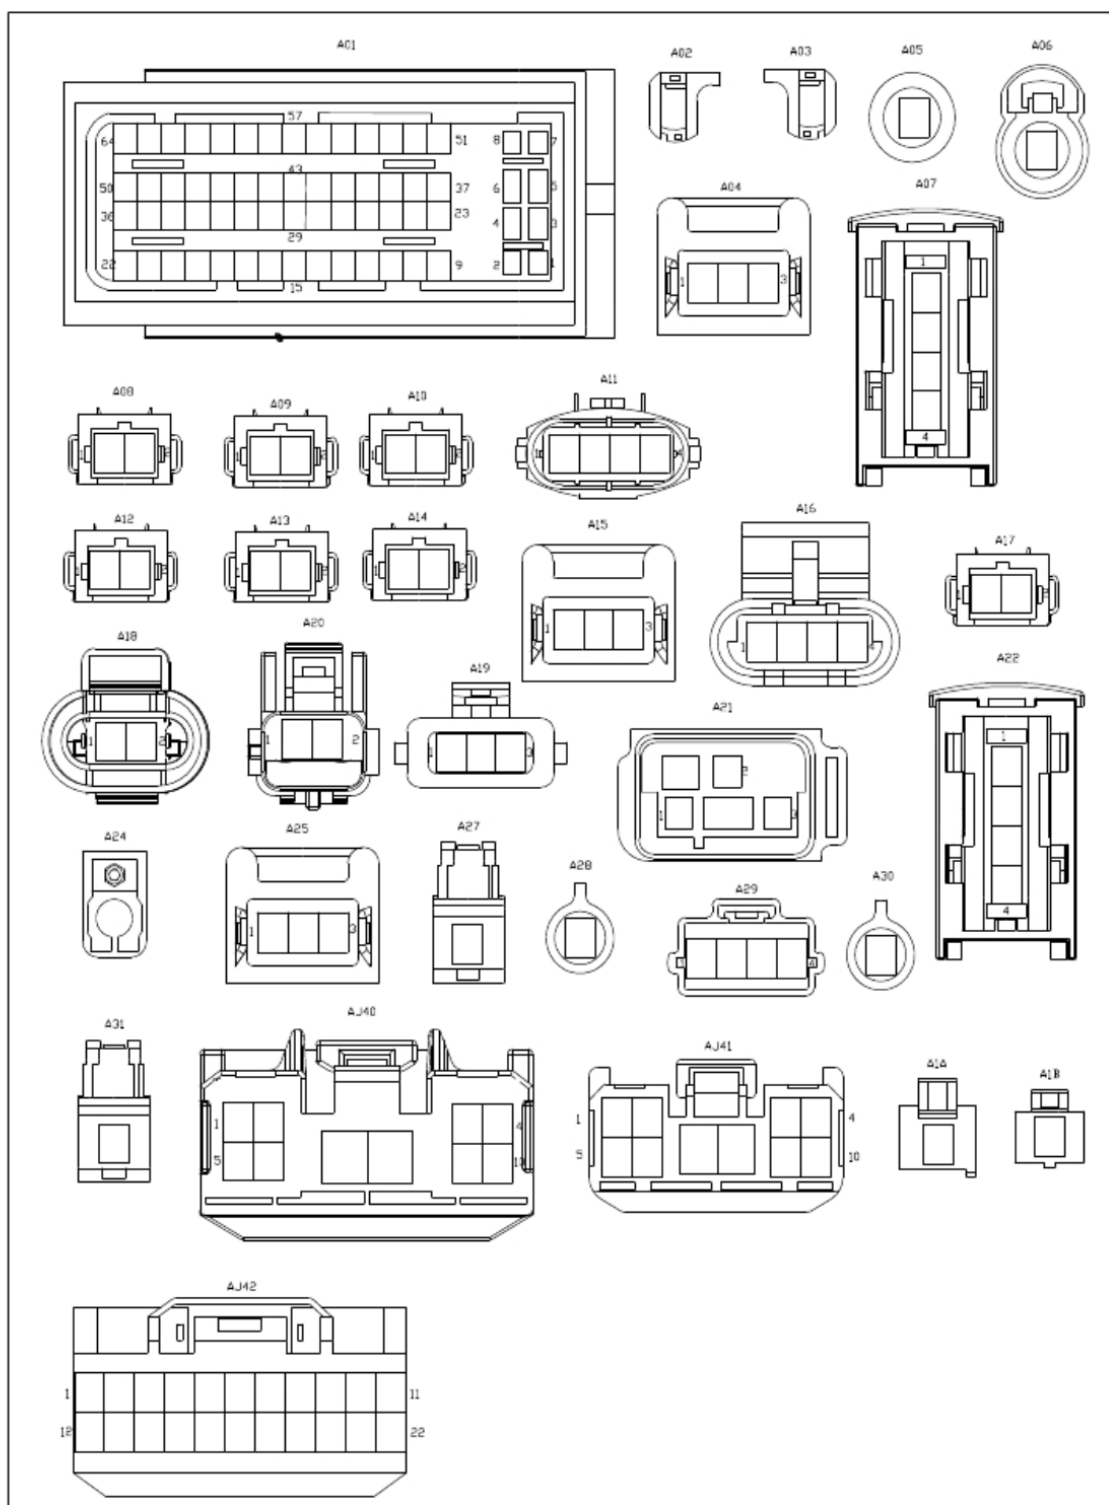



线束布置图 4.1.1

序号	内容	序号	内容
A01	接 ECU	A18	接倒车灯开关
A02	接 1#搭铁	A19	接相位传感器
A03	接 2#搭铁	A20	接空档开关
A04	接爆震传感器	A21	接冷却液温度传感器
A05	接动力转向开关	A22	接前氧传感器
A06	接压缩机	A24	接蓄电池电瓶端
A07	接后氧传感器	A25	接发动机转速传感器
A08	接 1#喷嘴	A27	接启动机
A09	接 2#点火线圈	A28	接启动机端
A10	接 2#喷嘴	A29	接发电机
A11	接进气温度压力传感器	A30	接发电机 B 端
A12	接碳罐控制阀	A31	接机油压力
A13	接 3#喷嘴	AJ40	接配电盒 1#
A14	接 4#喷嘴	AJ41	接仪表板线束
A15	接节气门位置传感器	AJ42	接仪表板线束
A16	接怠速控制阀	A1A	接配电盒 2#
A17	接 1#点火线圈	A1B	接配电盒 3#

● 线束布置图 4.1.2

——发动机线束(2*)


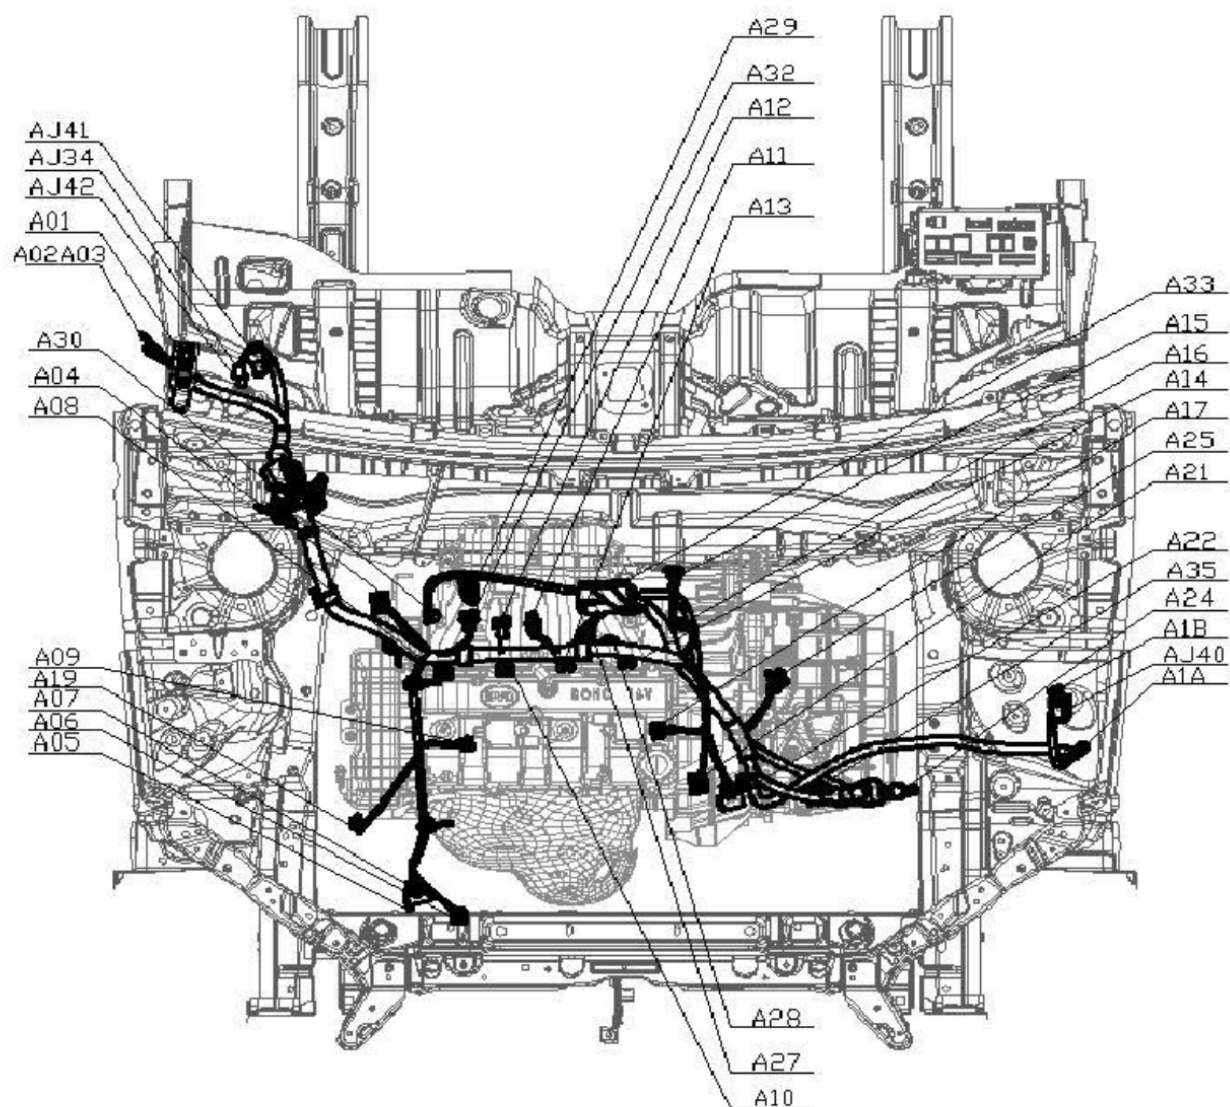


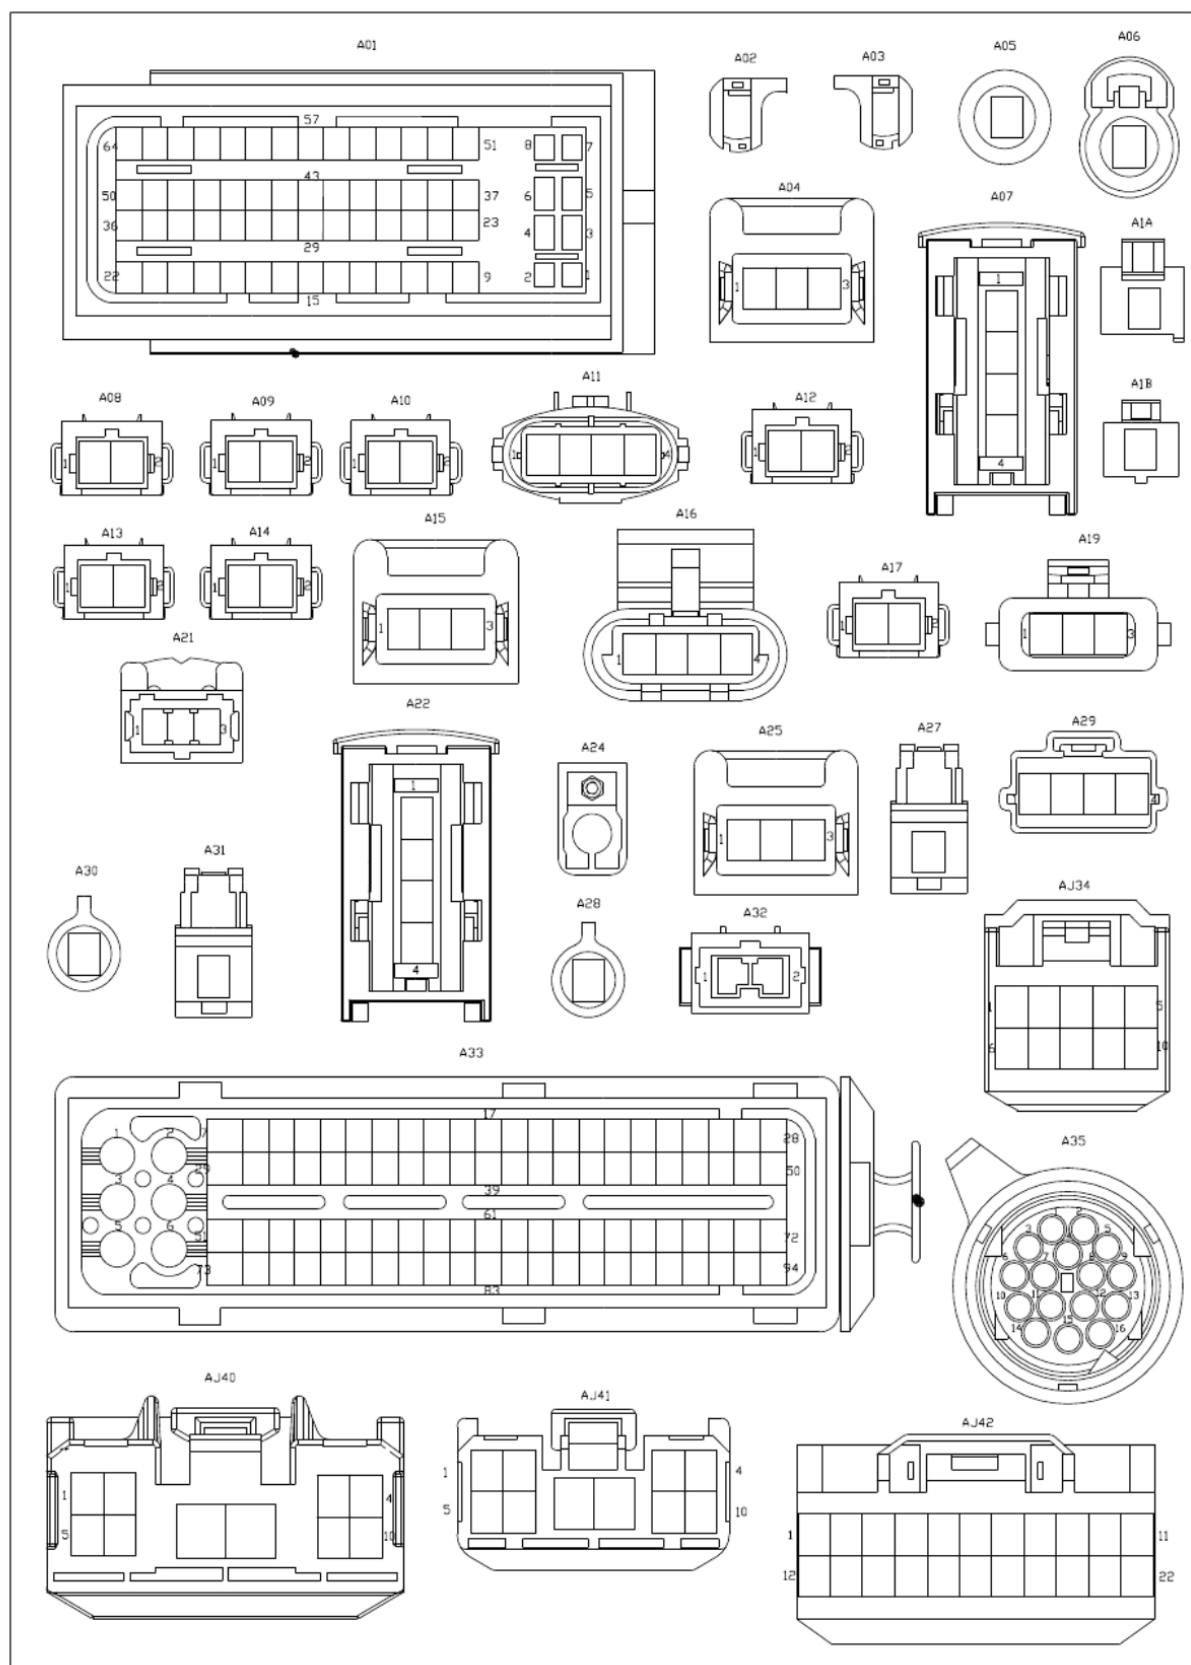

线束布置图 4.1.2

序号	内容	序号	内容
A01	接 ECU	A21	接冷却液温度传感器
A02	接 1#搭铁	A22	接前氧传感器
A03	接 2#搭铁	A24	接蓄电池电瓶端
A04	接爆震传感器	A25	接发动机转速传感器
A05	接动力转向开关	A27	接启动机
A06	接压缩机	A28	接启动机端
A07	接后氧传感器	A29	接发电机
A08	接 1#喷嘴	A30	接发电机 B 端
A09	接 2#点火线圈	A31	接机油压力
A10	接 2#喷嘴	A32	接真空电磁阀
A11	接进气温度压力传感器	A33	接 TCU
A12	接碳罐控制阀	A35	接变速箱接口
A13	接 3#喷嘴	AJ34	接仪表板线束
A14	接 4#喷嘴	AJ41	接仪表板线束
A15	接节气门位置传感器	AJ42	接仪表板线束
A16	接怠速控制阀	A1A	接配电盒 2#
A17	接 1#点火线圈	A1B	接配电盒 3#
A19	接相位传感器	AJ40	接配电盒 1#

● 线束布置图 4.1.3 (473QB/QE)

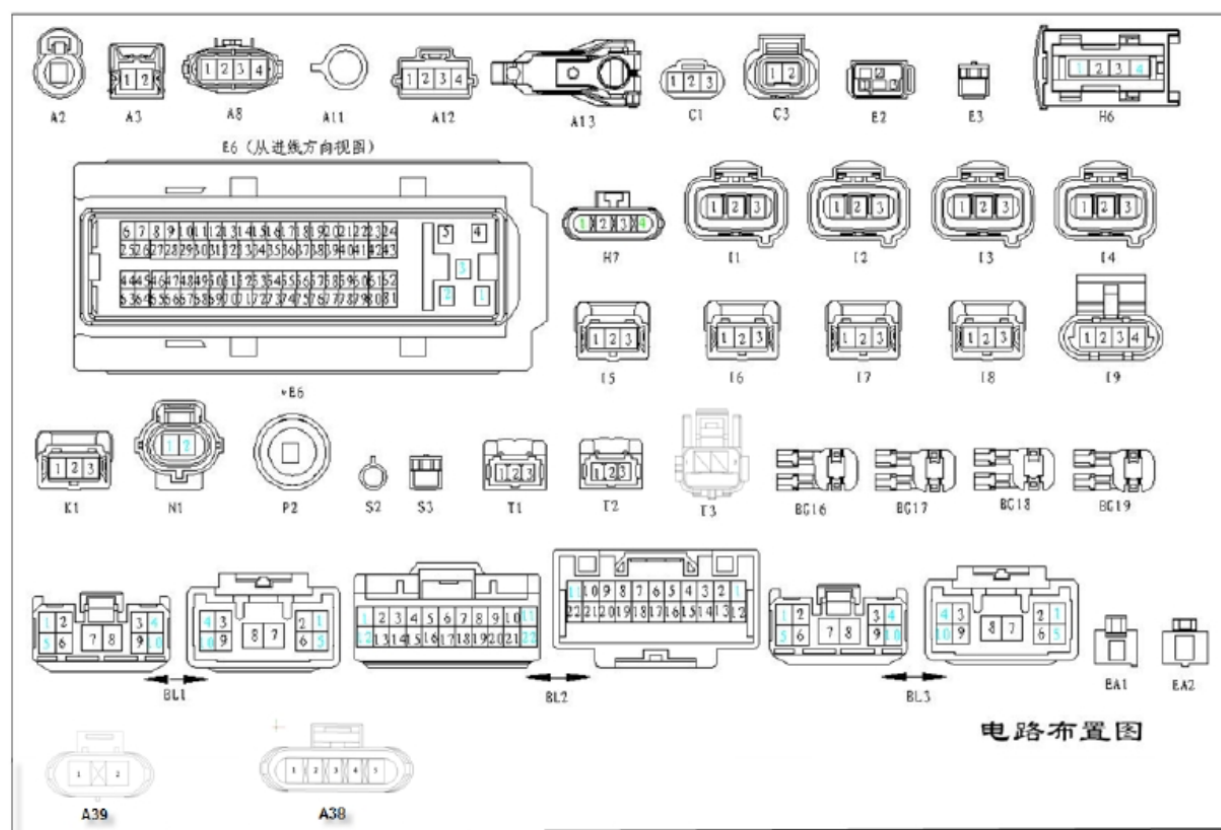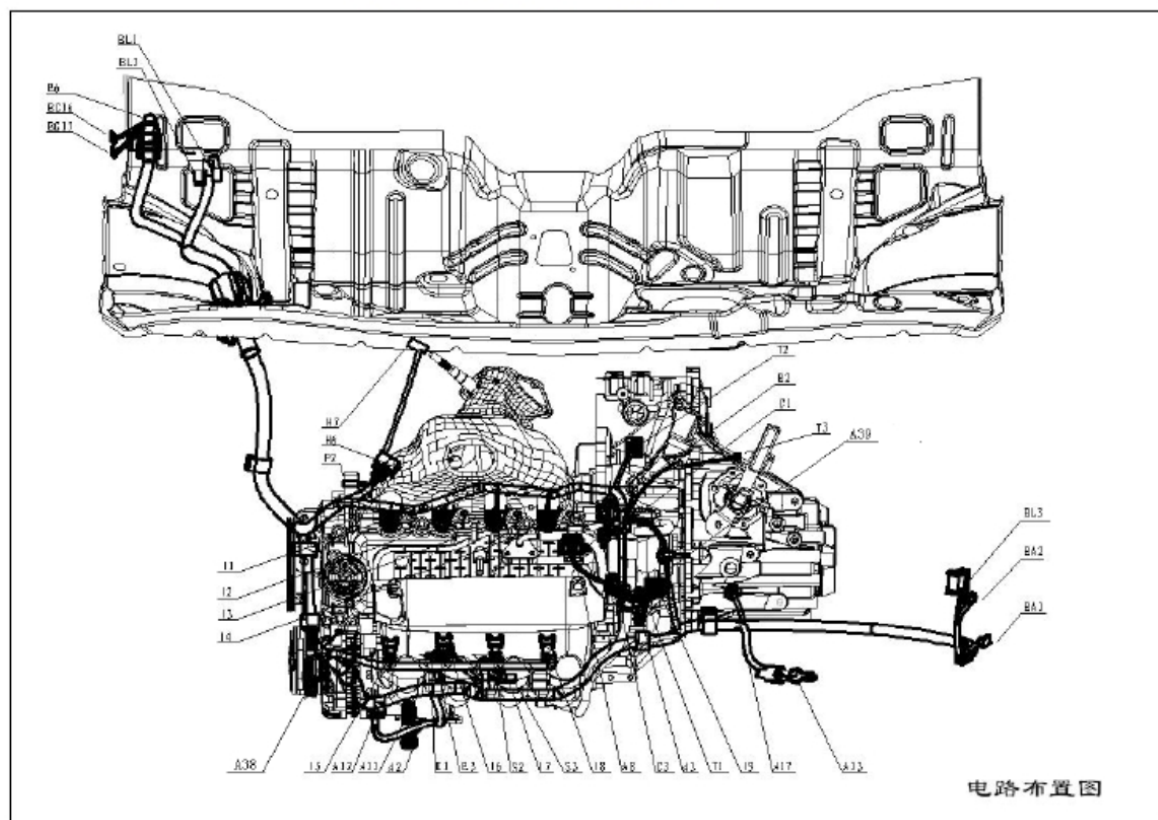

电路布置图 (UAES-M7.9)

序号	内容	序号	内容
A2	接压缩机	I8	接 4 缸点火线圈
A3	接碳罐控制阀	I9	接怠速控制阀
A8	接进气温度压力传感器	K1	接爆震传感器
A11	接发电机 B 端	N1	接倒车灯开关
A12	接发电机	P2	接动力转向开关
A13	接蓄电池端	S2	接启动机端
C1	接相位传感器	S3	接启动机
C3	接发动机转速传感器	T1	接节气门位置传感器
E2	接冷却液温度传感器	T2	接车速传感器
E3	接机油压力	T3	接空挡开关
E6	接 ECU	BG16	搭铁
H6	接前氧传感器	BG17	搭铁
H7	接后氧传感器	BG18	搭铁
I1	接 1#点火线圈	BG19	搭铁
I2	接 2#点火线圈	BL1	接仪表板线束
I3	接 3#点火线圈	BL2	接仪表板线束
I4	接 4#点火线圈	BL3	配电盒 1#
I5	接 1 缸点火线圈	EA1	配电盒 2#
I6	接 2 缸点火线圈	EA2	配电盒 3#
I7	接 3 缸点火线圈	A39	接 MIVEC 阀
A38	接线性废气再循环阀		