





● 线束布置图 4.7

—— 仪表板线束(含 CVT)

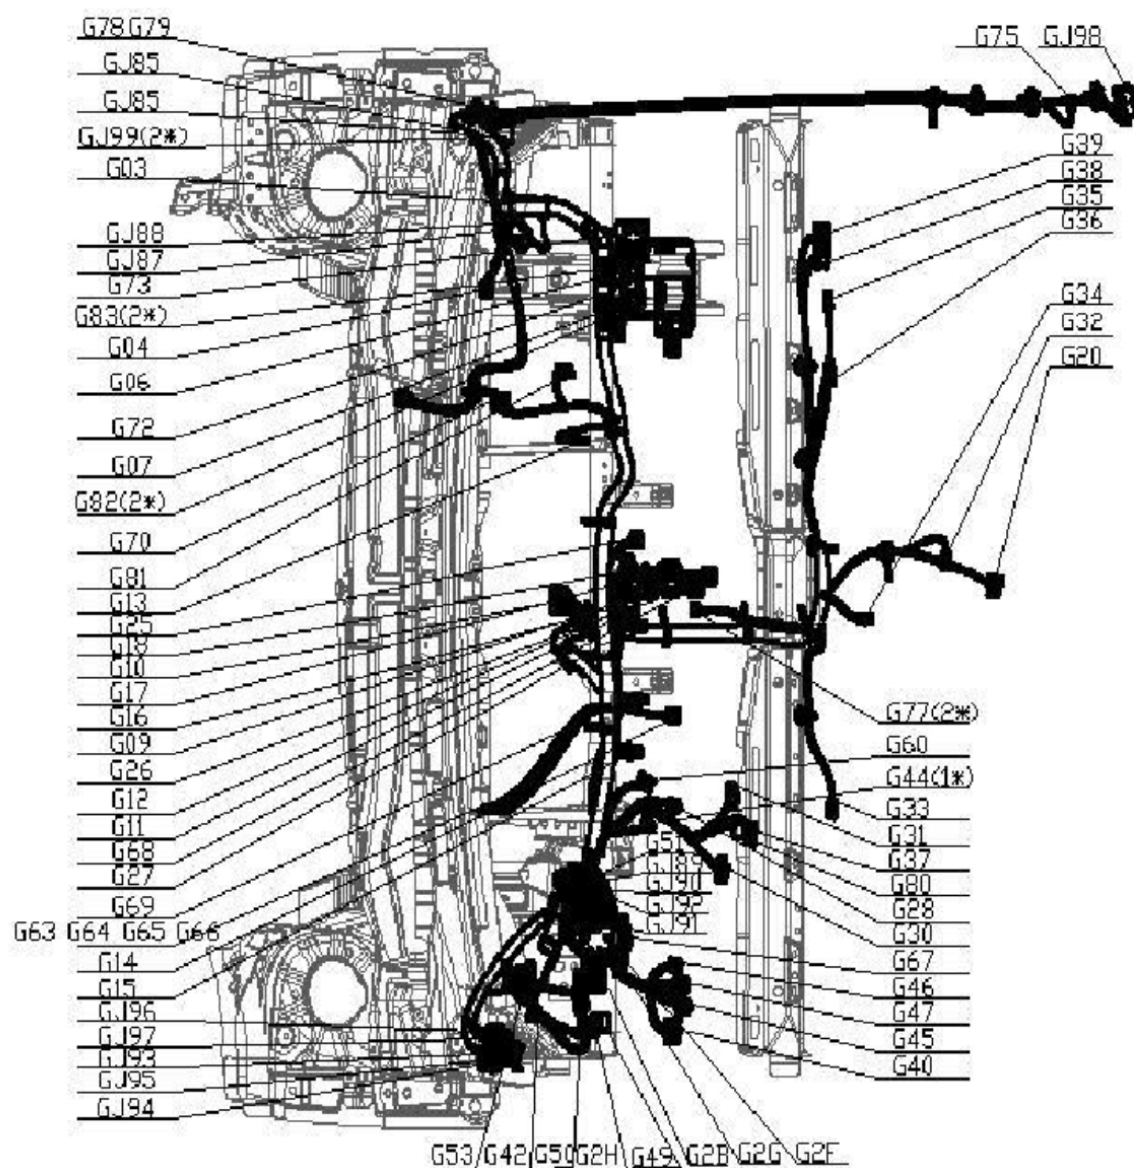

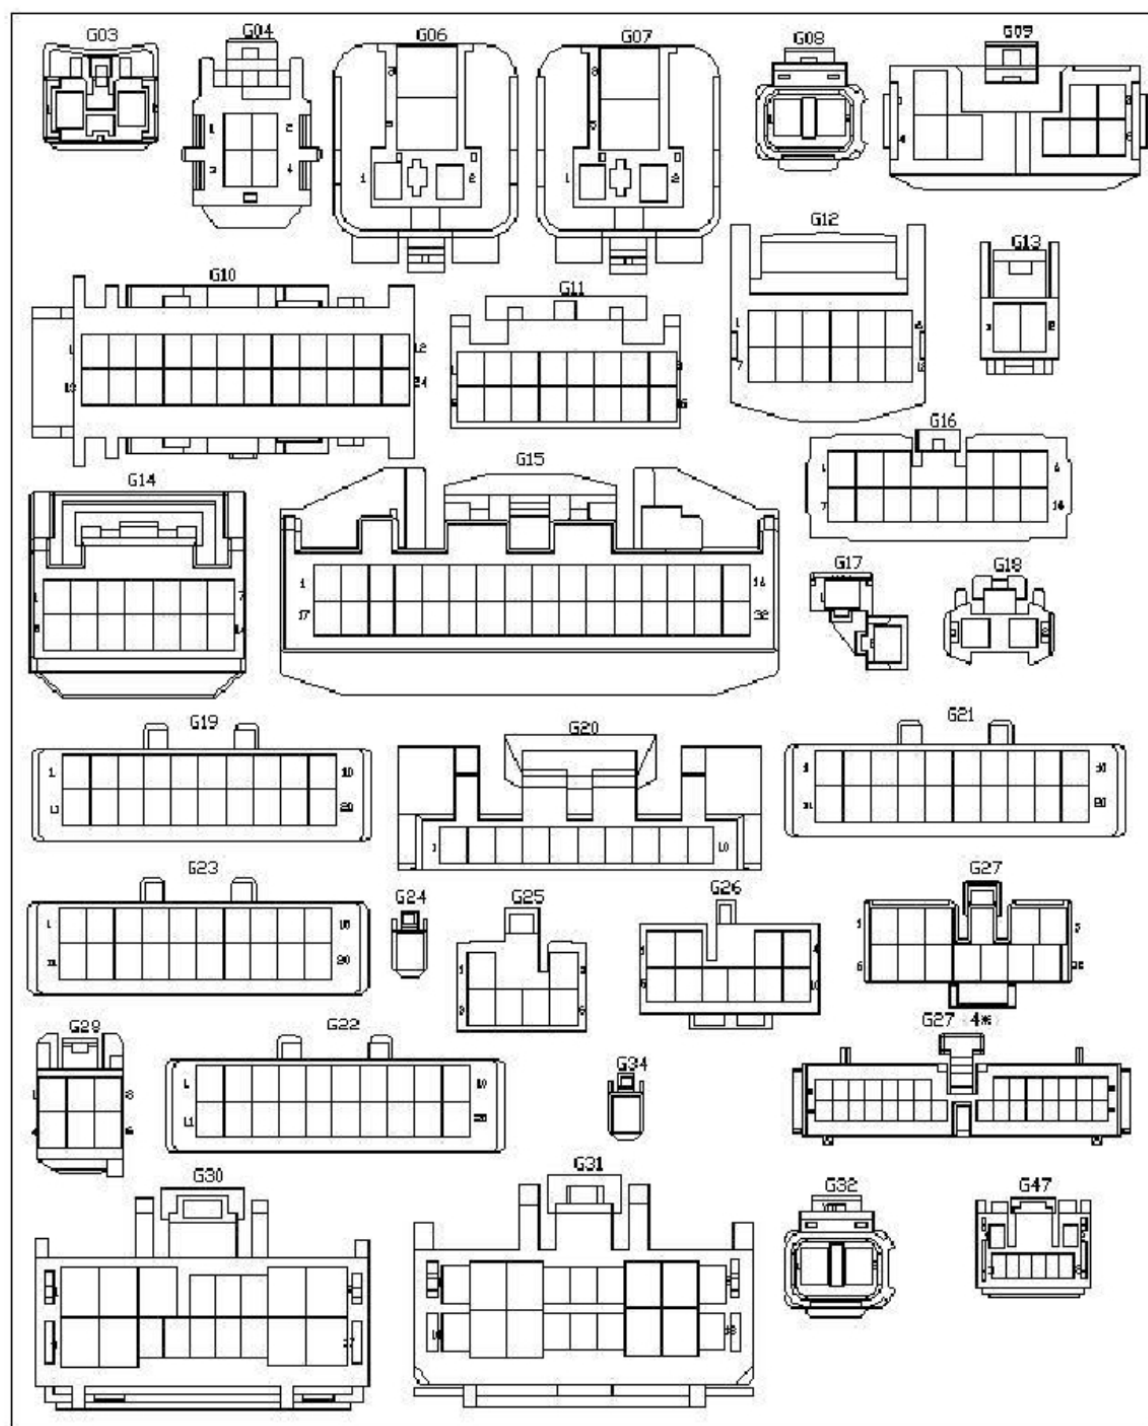

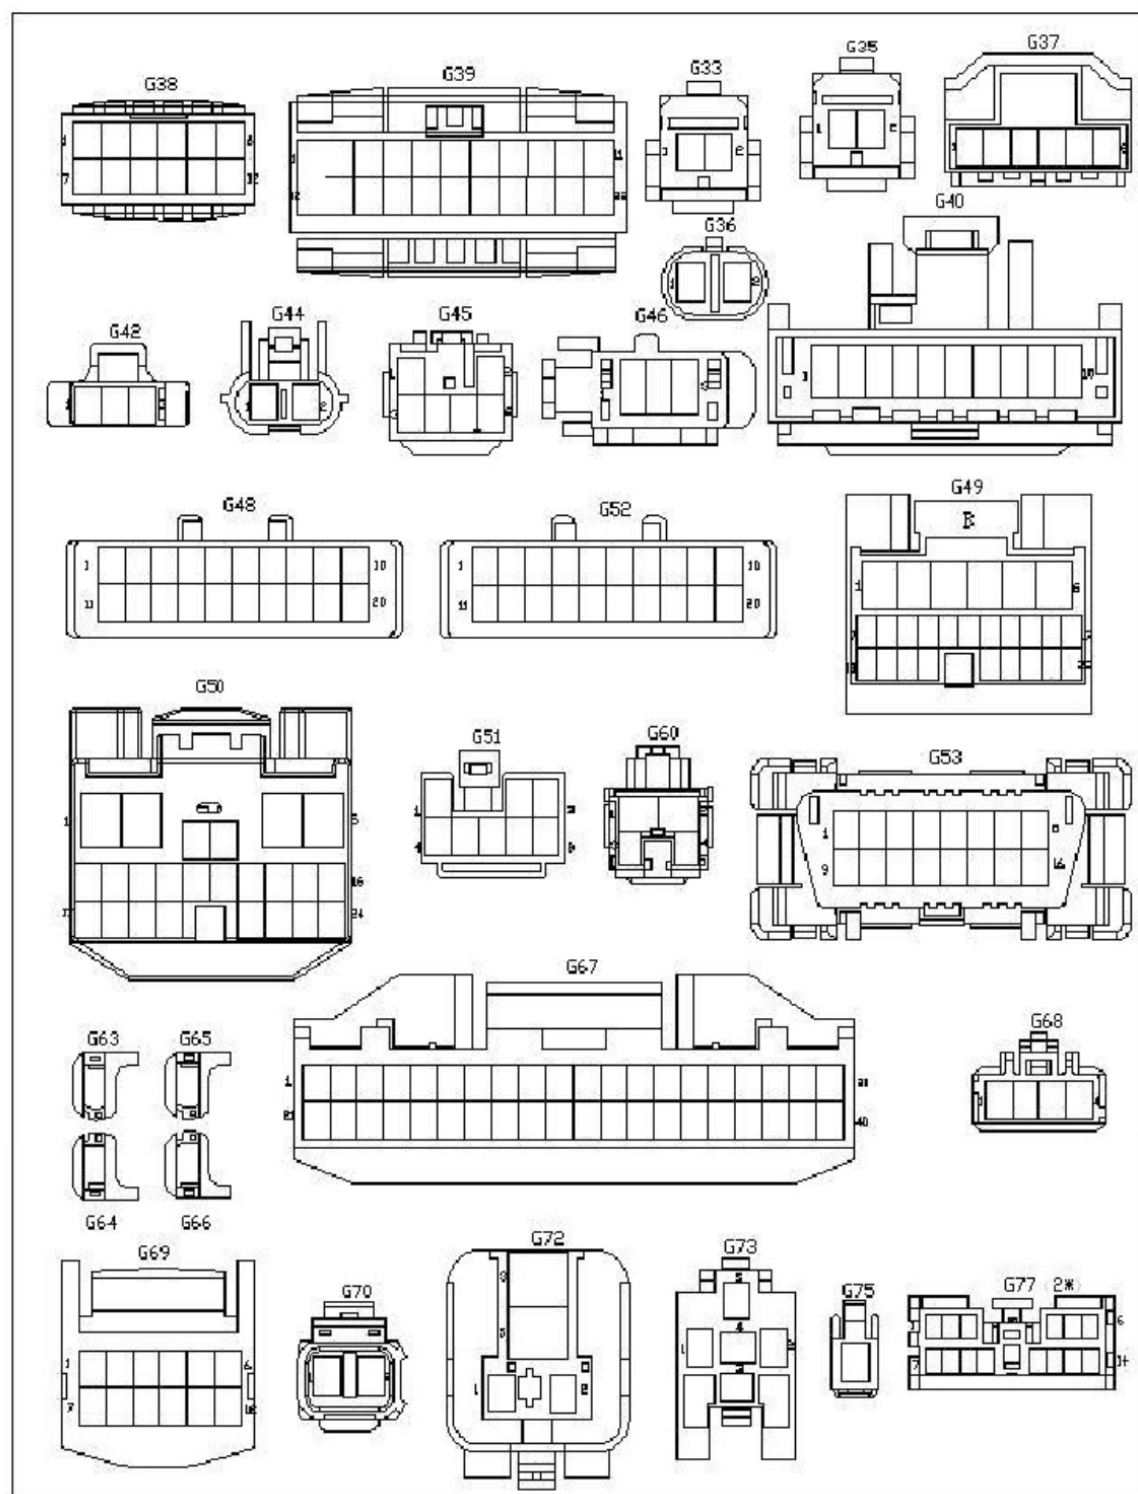

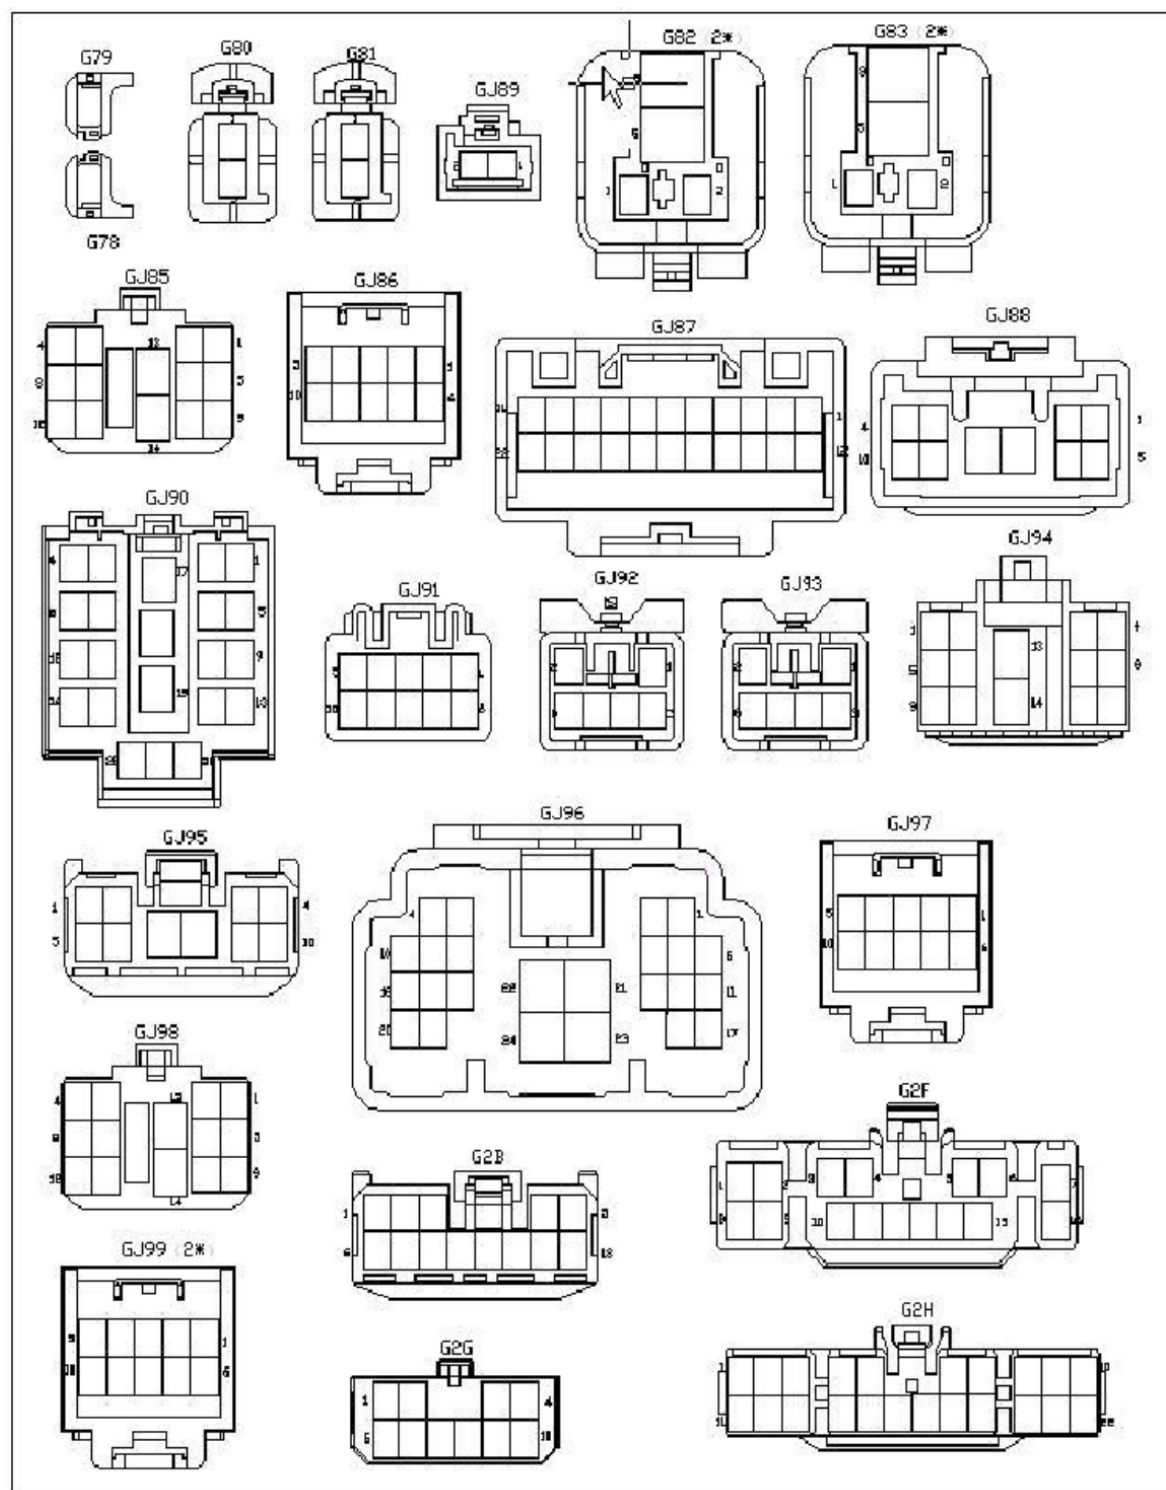

线束布置图 4.7 (含 CVT)

序号	内容	序号	内容
G03	接鼓风机电机	G25	接 CD 机+收音机
G04	接鼓风机调速电阻	G26	接 CD 机+收音机
G06	接前雾灯继电器	G27	接多媒体主机 C (3*/4*)
G07	接小灯继电器	G28	接转向轴锁

G08	接前部磁卡探测天线	G30	接组合开关（灯光控制）
G09	接鼓风机调速开关	G31	接组合开关（雨刮控制）
G10	接安全气囊 ECU	G32	接中部磁卡探测天线
G11	接空调集成开关	G33	接主驾驶安全带开启开关
G12	接 1#开关组	G34	接驻车开关
G13	接空调蒸发器温度传感器	G35	接副驾驶安全带开启开关
G14	接启动按键	G36	接副驾驶座椅占位传感器
G15	接倒车雷达	G37	接时钟弹簧
G16	接 A/C 控制器	G38	接无钥匙系统电控单元
G17	接点烟器	G39	接无钥匙系统电控单元
G18	接点烟器背光灯	G40	接电动后视镜控制开关
G19	接 2#CAN 短接器	G42	接光照强度传感器
G20	接 USB 接口总成	G44	离合踏板开关 (1*)
G21	接 1#CAN 短接器	G45	接前大灯方向调节开关
G22	接 4#短接器	G46	接车辆安全警告灯
G23	接 3#短接器	G47	接后雾灯开关
G24	接收音机天线	G48	接 2#短接器
G49	接 BCM	G82	接倒车灯继电器(2*)
G50	接 BCM	G83	接 START LOCK 继电器(2*)
G51	接闪光继电器	GJ85	接右前门线束
G52	接 1#短接器	GJ86	接右前门线束
G53	接诊断接口	GJ87	接发动机线束
G60	接制动灯开关	GJ88	接发动机线束
G63	接搭铁 E 端	GJ89	接顶棚线束
G64	接搭铁 F 端	GJ90	接前舱线束
G65	接搭铁 A 端	GJ91	接前舱线束
G66	接搭铁 B 端	GJ92	接前舱线束
G67	接组合仪表	GJ93	接地板线束
G68	接警告灯开关	GJ94	接地板线束
G69	接独立网关	GJ95	接地板线束
G70	接进气控制伺服电机	GJ96	接左前门线束
G72	接启动继电器	GJ97	接左前门线束
G73	接暖风机继电器	GJ98	接右后车门线束
G75	接右前门灯开关	GJ99	接发动机线束(2*)
G77	接换挡机构(2*)	G2B	接接线盒
G78	搭铁 C 端	G2F	接接线盒
G79	搭铁 D 端	G2G	接接线盒
G80	接 DAB	G2H	接接线盒
G81	接 PAB		