

第四节 低压线束布置图

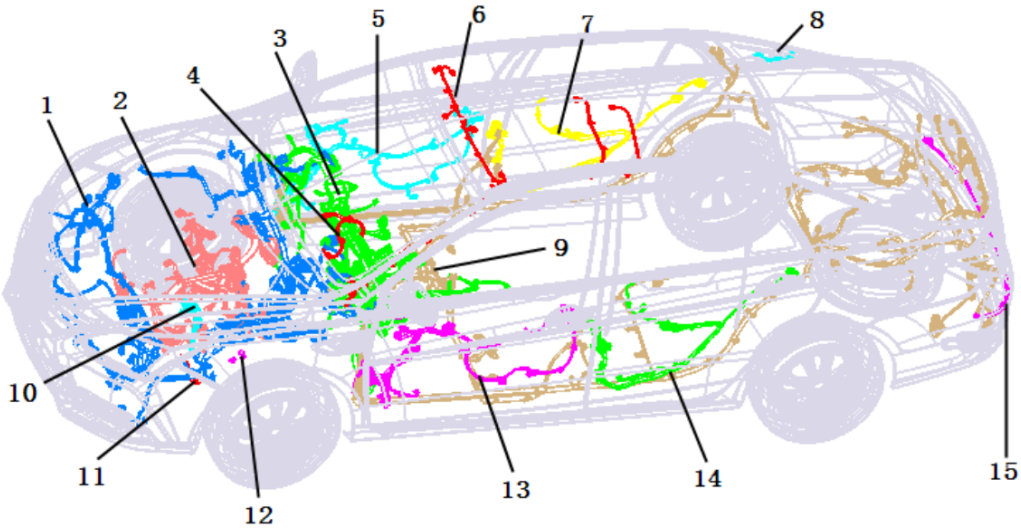


图 0

图 0					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	5B-4011100	前舱线束	ENGINE ROOM WIRE	1	
2	5B-4001010	发动机线束	ENGINE WIRE	1	
3	5B-4003100	仪表板线束	INSTRUMENT PANEL WIRE	1	
4	5B-4003800	仪表板线束 II	INSTRUMENT PANEL WIRE II	1	
5	5B-4002200	右前门线束	FRONT DOOR WIRE , RH	1	
6	5B-4002800	顶棚线束	ROOF WIRE	1	
7	5B-4002400	右后门线束	REAR DOOR WIRE , RH	1	
8	5B-4002914	后风档加热负极线	NEGATIVE WIRE OF REAR WINDOW	1	
9	5B-4004100	地板线束	FLOOR WIRE	1	
10	5B-4002911	蓄电池负极线束	BATTERY CATHODE WIRE	1	
11	5B-4002913	发动机搭铁线束	ENGINE GROUND WIRE	1	
12	5B-4002912	变速箱搭铁线束	GEAR-BOX GROUND WIRE	1	
13	5B-4002100	左前门线束	FRONT DOOR WIRE, LH	1	
14	5B-4002300	右后门线束	REAR DOOR WIRE , RH	1	
15	5B-4013100	后保险杠小线	REAR BUMPER WIRE	1	

图 1 左前门线束

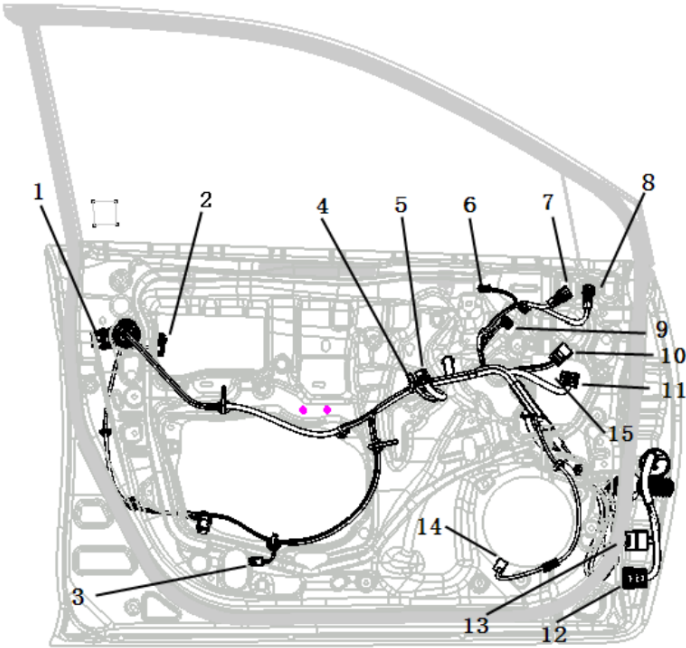


图 1

图 1

序号 No	编号 Code	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	T05	接门锁电机	DOOR LOCK MOTOR	1	
2	T01	接车外探测天线	DOOR OSCILLATOR ASSY	1	
3	T02	接门灯	LAMP, DOOR	1	
4	T08	接窗控开关		1	
5	T07	接窗控开关		1	
6	T03	接门扣手氛围灯		1	旗舰
7	T10	接左前摄像头		1	豪华&旗舰
8	T12	接高音扬声器		1	
9	T09	接记忆开关		1	豪华&旗舰
10	T13	接左外后视镜	LEFT REARVIEW MIRROR	1	舒适
11	T06	接门控 ECU		1	豪华&旗舰
12	TJG01	接仪表板线束	INLINE TO INSTRUMENT PANEL WIRE	1	
13	TJG02	接仪表板线束	INLINE TO INSTRUMENT PANEL WIRE	1	
14	T11	接扬声器	SPEAK	1	
15	T04	接玻璃升降电机		1	

图 2 右前门线束

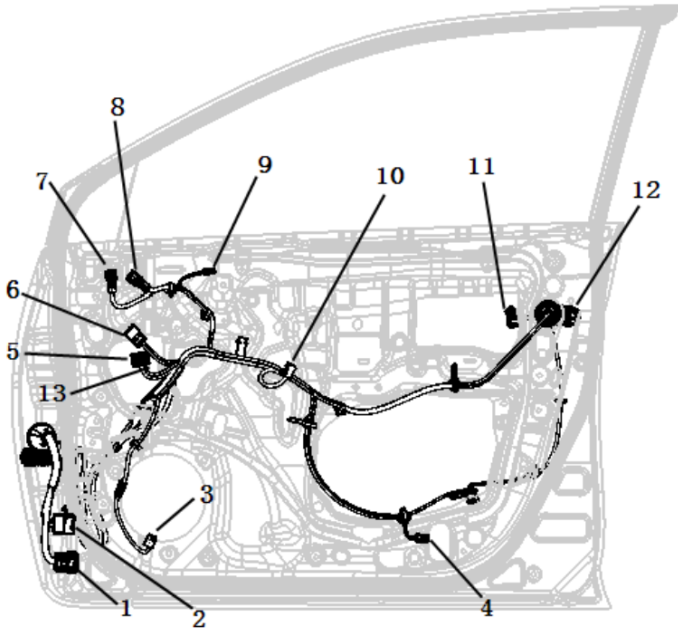


图 2

图 2					
序号 No	编号 Code	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	UJG01	接仪表板线束	INLINE TO INSTRUMENT PANEL WIRE	1	
2	UJG02	接仪表板线束	INLINE TO INSTRUMENT PANEL WIRE	1	
3	U10	接低音扬声器		1	
4	U02	接门灯		1	
5	U06	接门控 ECU		1	豪华&旗舰
6	U07	接右外后视镜		1	舒适
7	U11	接高音扬声器		1	
8	U09	接右摄像头		1	豪华&旗舰
9	U03	接门扣手氛围灯		1	旗舰
10	U08	接窗控开关		1	
11	U01	接车外探测天线	DOOR OSCILLATOR ASSY	1	
12	U05	接门锁电机	DOOR LOCK MOTOR	1	
13	U04	接玻璃升降电机		1	

图 3 左后门线束

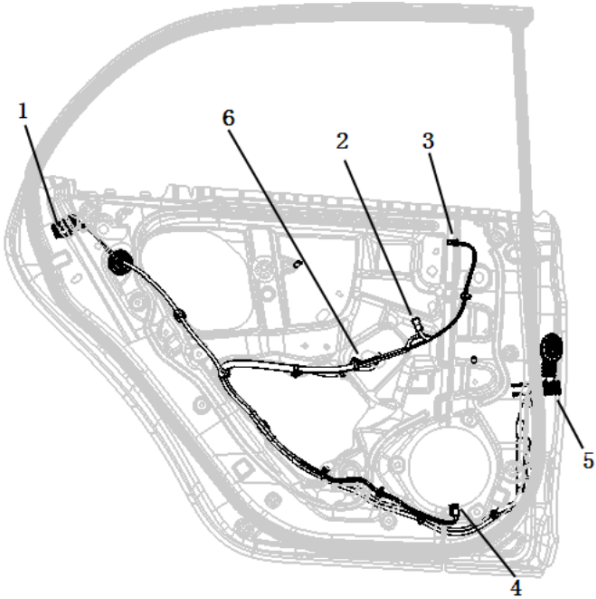


图 3

图 3

序号 No	编号 Code	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	V04	接门锁电机		1	
2	V06	接窗控开关		1	
3	V02	接门扣手氛围灯		1	旗舰
4	V05	接扬声器		1	
5	VJK01	接地板线束	INLINE TO FLOOR WIRE	1	
6	V03	接玻璃升降电机		1	

图 4 右后门线束

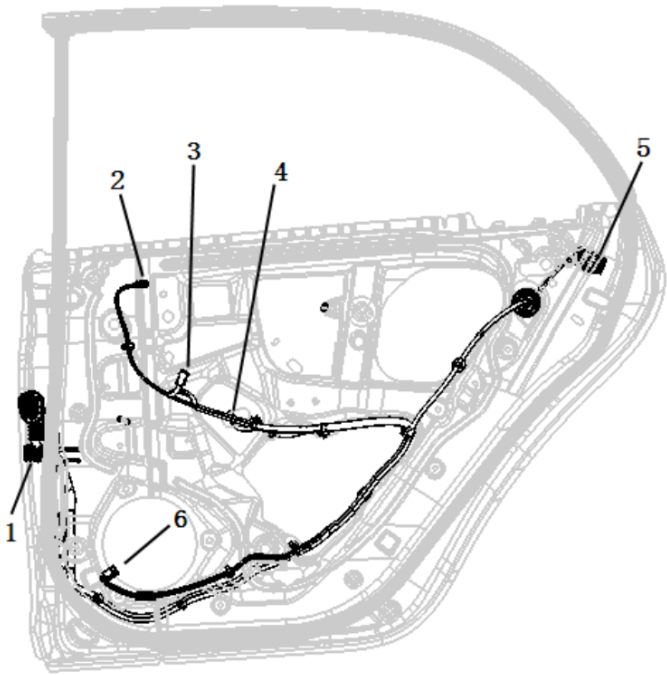


图 4

图 4					
序号 No	编号 Code	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	WJK01	接地板线束	INLINE TO FLOOR WIRE	1	
2	W02	接门扣手氛围灯		1	旗舰
3	W06	接窗控开关		1	
4	W03	接玻璃升降电机		1	
5	W04	接门锁电机		1	
6	W05	接扬声器		1	

图 5 顶棚线束

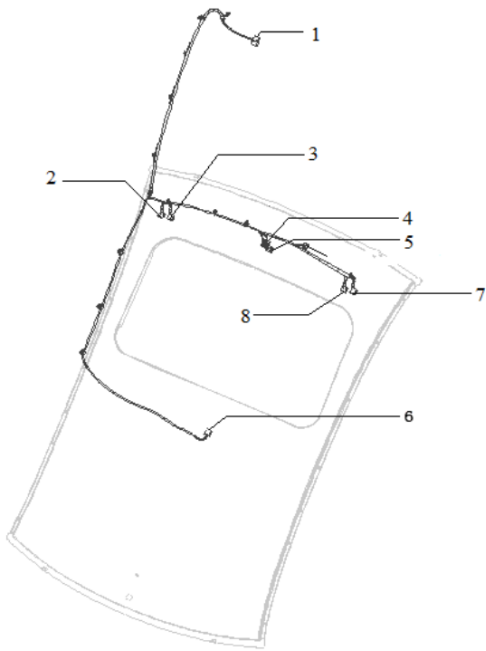


图 5

图 5					
序号 No	编号 Code	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	PJG01	接仪表板线束		1	
2	P08	接遮阳挡灯开关		1	
3	P03	接遮阳挡照明灯		1	
4	P02	接前室内灯		1	
5	P05	接天窗电机		1	
6	P01	接后室内灯		1	
7	P06	接化妆镜开关		1	
8	P04	接化妆镜照明灯		1	

图 6 后保险杠小线

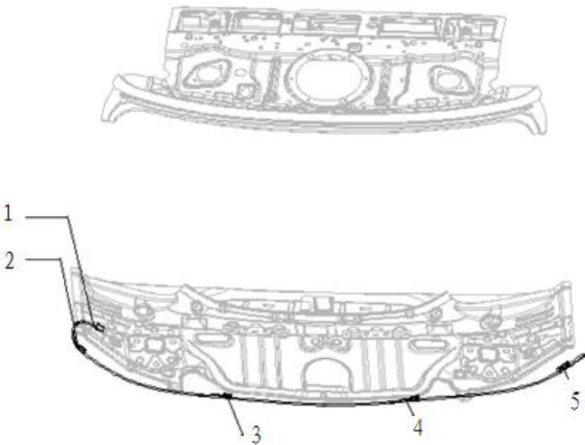


图 6

图 6					
序号 No	编号 Code	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	RJK01	接地板线束		1	
2	R01	接左后角探头		1	
3	R02	接左后中探头		1	
4	R03	接右后中探头		1	
5	R04	接右后角探头		1	

图 7 变速箱搭铁线束

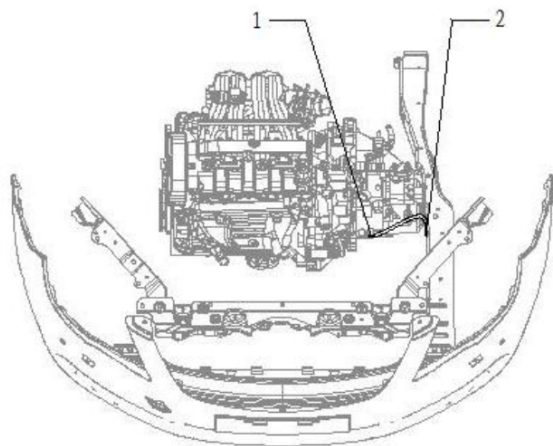


图 7

图 7					
序号 No	编号 Code	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	G008	接变速箱总成		1	
2	G009	接车身搭铁点		1	

图 8 发动机搭铁线束

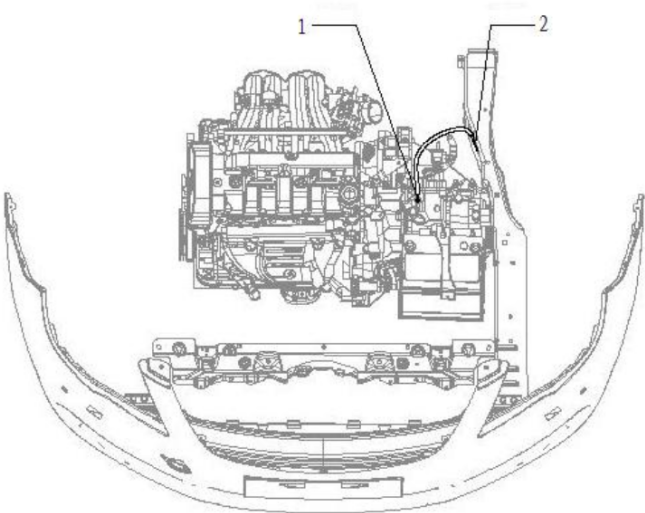


图 8

图 8					
序号 No	编号 Code	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	G008	接发动机总成		1	
2	G009	接车身搭铁点		1	

图 9 蓄电池负极线束

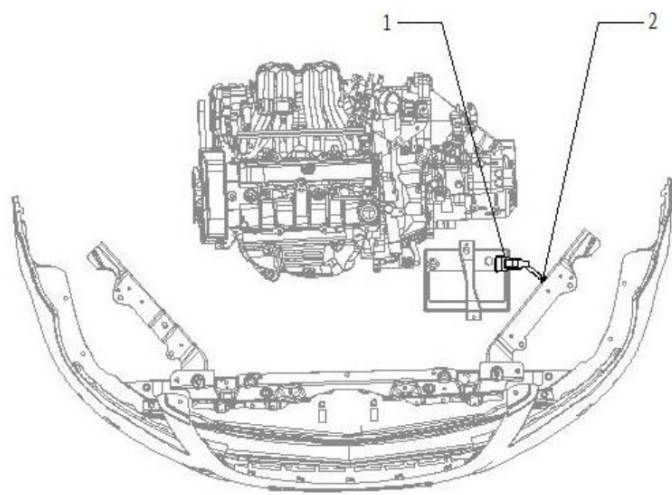


图 9

图 9

序号 No	编号 Code	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	G005	接蓄电池负极柱头		1	
2	G001	接车身搭铁点		1	

图 10 后风挡加热负极线

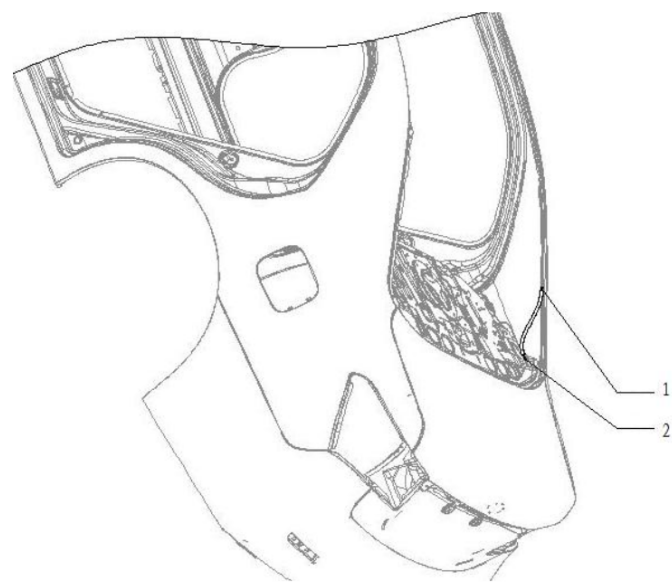


图 10					
序号 No	编号 Code	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	W01	接风窗玻璃搭铁端子		1	
2	G650	接车身搭铁点		1	

图 11 仪表板线束 II

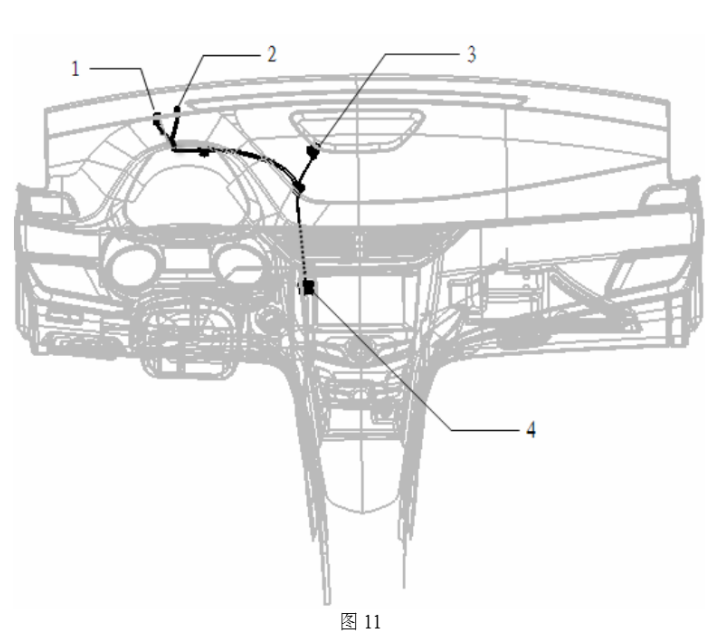


图 11

序号 No	编号 Code	名 称 Description		数 量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	Ga02	接光线强度传感器		1	
2	Ga01	接日光照射传感器		1	
3	Ga03	接中置扬声器		1	
4	GaJG01	接仪表板线束		1	

图 12 仪表板线束

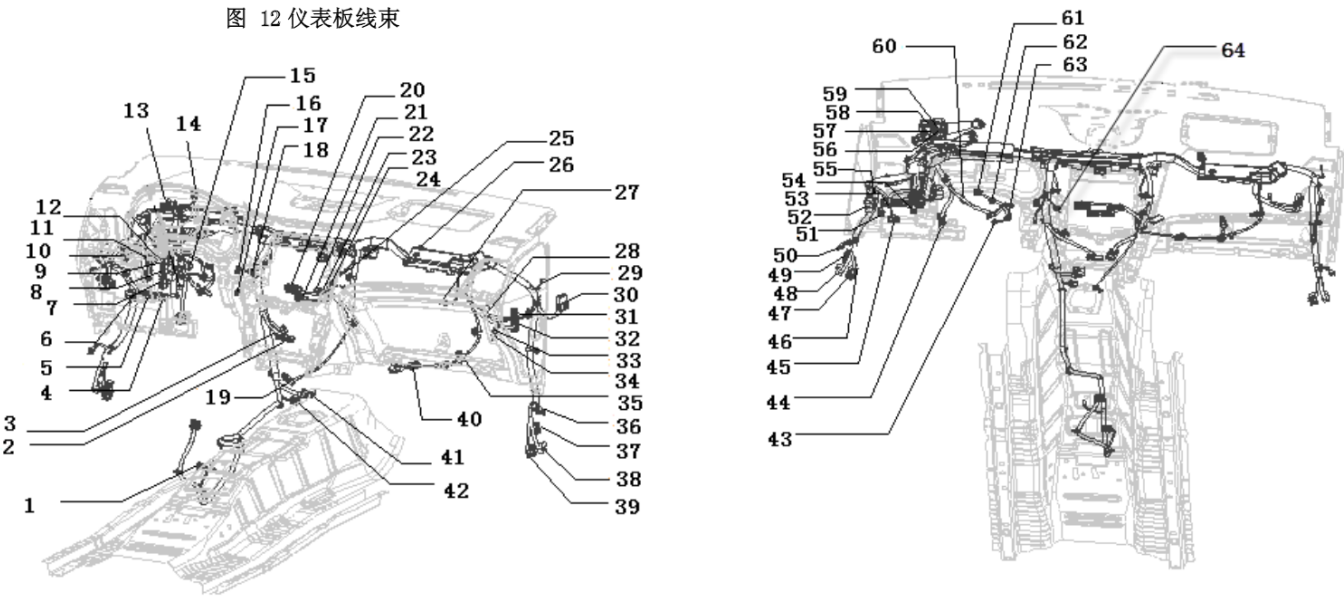


图 12 仪表板线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	G18	接中部磁卡探测天线	1	
2	G04	接空调控制器	1	
3	G54	接空调线束	1	
4	G2J	接仪表板配电盒 J	1	
5	G2K	接仪表板配电盒 K	1	
6	G2L	接仪表板配电盒 L	1	
7	G2P	接仪表板配电盒 P	1	
8	G2Q	接仪表板配电盒 Q	1	
9	G2R	接仪表板配电盒 R	1	
10	G2A	接仪表板配电盒 A	1	
11	G2I	接仪表板配电盒 I	1	
12	G2C	接仪表板配电盒 C	1	
13	G01	接组合仪表	1	
14	GJGa01	接光照、日光强度传感器、多功能屏小线	1	
15	G57	接制动灯开关	1	
16	G13	接启动按钮	1	
17	G06	接室内温度传感器	1	
18	G31	接紧急告警灯开关	1	
19	G48	按点烟器	1	
20	G53	接 DVD&GPS 主机 D	1	

图 12 仪表板线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
21	G47	接 DVD&GPS 主机 C	1	
22	G46	接 DVD&GPS 主机 E	1	
23	G45	接 DVD&GPS 主机 A	1	
24	G60	接 ESC OFF 开关	1	
25	WG03	接 3#搭铁	1	
26	G25	接前排乘员安全气囊	1	
27	G58	接储物盒照明灯	1	
28	G15	接网关控制器	1	
29	WG04	接 4#搭铁	1	
30	GJB05	接前舱线束	1	
31	G12	接无钥匙系统电控单元 B	1	
32	G11	接无钥匙系统电控单元 A	1	
33	G36	接杂物箱灯开关	1	
34	G37	接杂物箱灯开关	1	
35	G02	接鼓风机电机	1	
36	WG05	接 5#搭铁	1	
37	GJU01	接右前门线束	1	
38	GJK05	接地板线束	1	
39	GJU02	接右前门线束	1	
40	G03	接鼓风机调速模块	1	

图 12 仪表板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
41	G42	接安全气囊 ECU	1	
42	G17	接前部磁卡探测天线	1	
43	G14	接转向轴锁	1	
44	G09	接诊断接口	1	
45	G28	接电动后视镜控制开关	1	
46	GJK02	接地板线束	1	
47	GJT02	接左前门线束	1	
48	GJK01	接地板线束	1	
49	GJT01	接左前门线束	1	
50	WG01	接 1#搭铁	1	
51	G27	接前大灯调节开关	1	
52	KG-2	接油泵继电器	1	
53	G30	接背光调节开关	1	
54	G29	接倒车雷达开关	1	
55	GJB03	接前舱线束	1	
56	GJB02	接前舱线束	1	
57	GJP01	接顶棚线束	1	
58	GJB01	接前舱线束	1	
59	GJB04	接前舱线束	1	
60	G38	接方向盘转角传感器	1	

图 12 仪表板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
61	G40	接螺旋线圈 II	1	
62	G32	接组合开关	1	
63	G41	接时钟弹簧	1	
64	WG02	接 2#搭铁	1	

图 13 地板线束

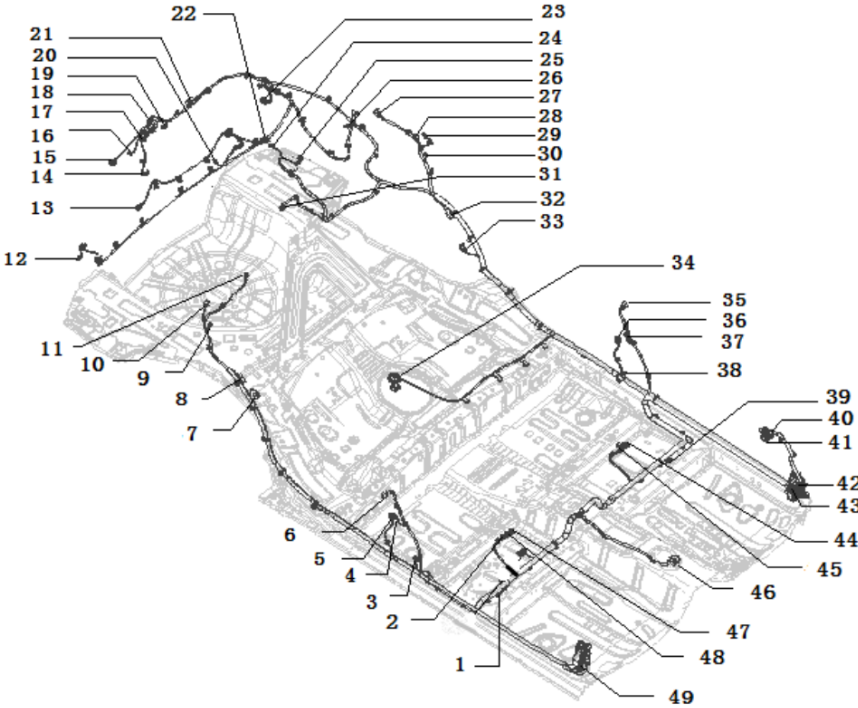


图 13 地板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	WK03	接 3#搭铁	1	
2	K49	接安全带报警传感器	1	
3	K39	接右前安全带预紧器	1	
4	WK04	接 4#搭铁	1	
5	K27	接右侧碰撞传感器	1	
6	KJW01	接右后门线束	1	
7	K29	接右后碰撞传感器	1	
8	K21	接右后轮轮速传感器小线	1	
9	WK07	接 7#搭铁	1	
10	K17	接胎压监测模块	1	
11	K31	接右侧侧气帘	1	
12	K10	接右后组合灯	1	
13	K25	接外部磁卡探测天线	1	
14	K34	接行李箱锁	1	
15	K48	接 2 号微动开关	1	
16	K06	接右牌照灯	1	
17	K36	接行李箱盖开关	1	
18	K08	接发光 LOGO	1	
19	K05	接左牌照灯	1	
20	WK06	接 6#搭铁	1	
21	K40	接倒车摄像头	1	
22	KJR01	接后保小线	1	
23	K09	接左后组合灯	1	
24	K07	接后行李箱灯	1	
25	K04	接高位制动灯配线	1	

图 13 地板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
26	K45	接警报器	1	
27	K47	接后风窗加热丝	1	
28	K02	接高频接收模块	1	
29	K30	接左侧气帘	1	
30	WK05	接 5#搭铁	1	
31	K24	接后部磁卡探测天线	1	
32	K20	接左后轮轮速传感器小线	1	
33	K28	接左后碰撞传感器	1	
34	K53	接燃油箱	1	
35	KJV01	接左后门线束	1	
36	K26	接左侧碰撞传感器	1	
37	WK01	接 1#搭铁	1	
38	K38	接左前安全带预紧器	1	
39	WK02	接 2#搭铁	1	
40	K2B	接仪表盘配电盒 B	1	
41	K2G	接仪表盘配电盒 G	1	
42	KJG03	接仪表盘线束	1	
43	KJG01	接仪表盘线束	1	
44	X03	接主驾安全带扣小线	1	
45	K32	接主驾安全气囊小线	1	
46	K37	接安全气囊 ECU	1	
47	K50	接副驾安全带扣小线	1	
48	K33	接副驾安全气囊小线	1	
49	KJB01	接前舱线束	1	

图 14 前舱线束(1.5L)

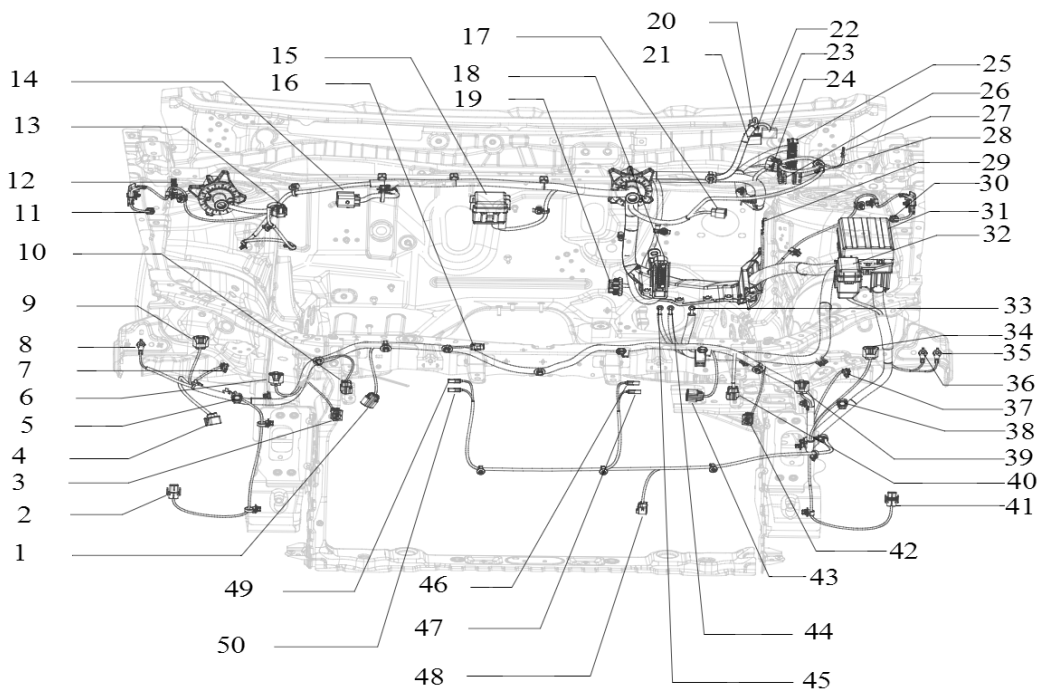


图 14 前舱线束 (1. 5L)				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	B27	接右散热风扇	1	
2	B13	接右前雾灯	1	
3	B47	接右前转向灯	1	
4	B25	接洗涤液电机	1	
5	B47	接右前位置灯	1	
6	B07	接右前远光灯	1	
7	B11	接右前调节电机	1	
8	WB04	接4#搭铁	1	
9	B09	接右前近光灯	1	
10	B23	接右前碰撞传感器	1	
11	B20	接右前轮轮速传感器小线	1	
12	BJG05	接仪表板线束	1	
13	B03	接空调压力开关	1	
14	BJA01	接发动机线束	1	
15	B57	接前舱小配电盒 I	1	
16	B35	接机舱盖锁	1	
17	B48	接制动液位开关	1	
18	B21	接 ABS ECU	1	
19	B45	接加速踏板传感器	1	
20	BJG04	接仪表板线束	1	
21	BJG02	接仪表板线束	1	
22	BJG03	接仪表板线束	1	
23	BJG01	接仪表板线束	1	
24	B24	接雨刮电机小线	1	
25	B2H	接仪表板配电盒H	1	
26	B2F	接仪表板配电盒F	1	

图 14 前舱线束 (1. 5L)				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
27	WB02	接2#搭铁	1	
28	B2E	接仪表板配电盒E	1	
29	WB01	接 1#搭铁	1	
30	B19	接左前轮轮速传感器小线	1	
31	B1I	前舱配电盒	1	
32	B53	接前舱小配电盒 II	1	
33	B49-3	接正极保险盒	1	
34	B08	接左前近光灯	1	
35	WB05	接5#搭铁	1	
36	WB03	接 3#搭铁	1	
37	B10	接左前调光电机	1	
38	B46	接左前位置灯	1	
39	B06	接左前远光灯	1	
40	B22	接左前碰撞传感器	1	
41	B12	接左前雾灯	1	
42	B46	接左前转向灯	1	
43	B26	接左散热风扇	1	
44	B49-1	接正极保险盒	1	
45	B49-2	接正极保险盒	1	
46	B41	接左电喇叭	1	
47	B42	接左电喇叭（地）	1	
48	B01	接室外温度传感器	1	
49	B39	接右电喇叭	1	
50	B40	接右电喇叭（地）	1	

图 15 前舱线束 (1.5T)

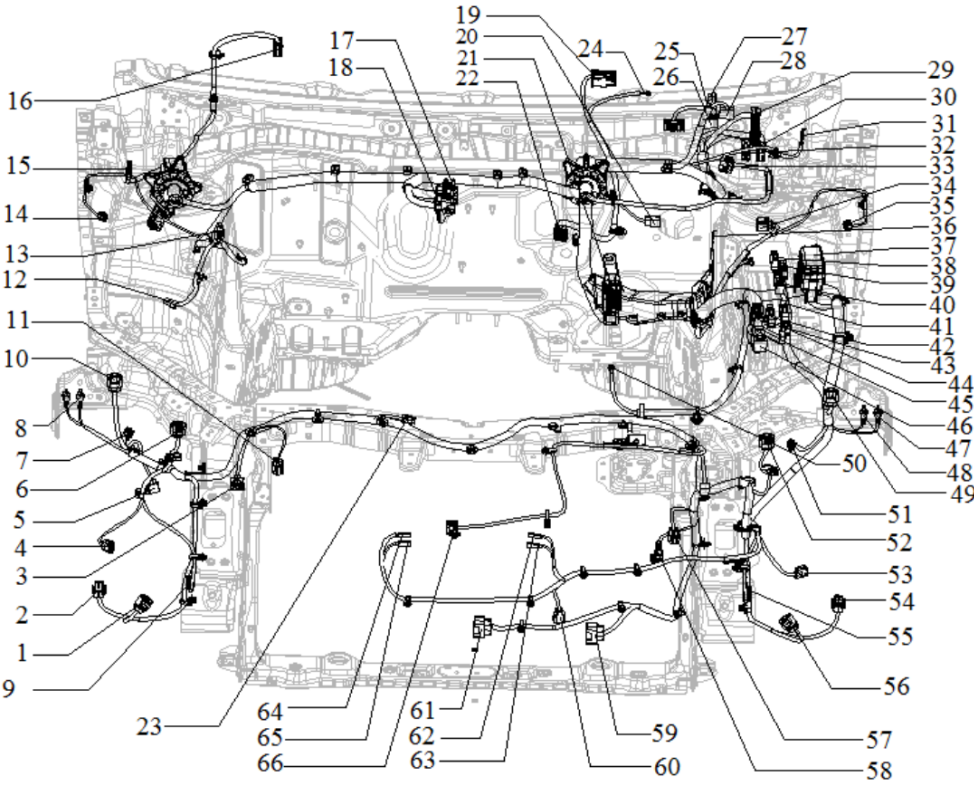


图 15 前舱线束（1.5T）				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	B15	接右昼行灯	1	
2	B13	接右前雾灯	1	
3	B47	接右前转向灯	1	
4	B05	接右前探头	1	
5	B25	接洗涤液电机	1	
6	B07	接右前远光灯	1	
7	B11	接右前调节电机	1	
8	WB04	接4#搭铁	1	
9	B17	接右侧胎压模块	1	
10	B09	接右前近光灯	1	
11	B23	接右前碰撞传感器	1	
12	B34	接冷却液位传感器	1	
13	B02	接空调压力开关	1	
14	B20	接右前轮轮速传感器小线	1	
15	BJK01	接地板线束	1	
16	BJGa01	接仪配 II	1	
17	BJA01	接发动机线束	1	
18	BJA02	接发动机线束	1	
19	B03	接 EPS	1	
20	B48	接制动液位开关	1	

图 15 前舱线束（1.5T）				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
21	B21	接 ESP ECU	1	
22	B45	接加速踏板传感器	1	
23	B35	接机舱盖锁	1	
24	WB06	接 EPS 地	1	
25	BJG03	接仪表板线束	1	
26	BJG02	接仪表板线束	1	
27	BJG04	接仪表板线束	1	
28	BJG01	接仪表板线束	1	
29	B2H	接仪表板配电盒H	1	
30	B2E	接仪表板配电盒E	1	
31	WB02	接2#搭铁	1	
32	B2F	接仪表板配电盒F	1	
33	B24	接雨刮电机小线	1	
34	B44	接离合位置传感器	1	
35	B19	接左前轮轮速传感器小线	1	
36	WB01	接 1#搭铁	1	
37	B57	接前舱小配电盒 II	1	
38	B1H	接前舱配电盒 I	1	
39	B1J	接前舱配电盒 J	1	
40	B1I	接前舱配电盒 H	1	

图 15 前舱线束 (1.5T)

[illegible]

图 16 发动机线束 (1.5L MT)

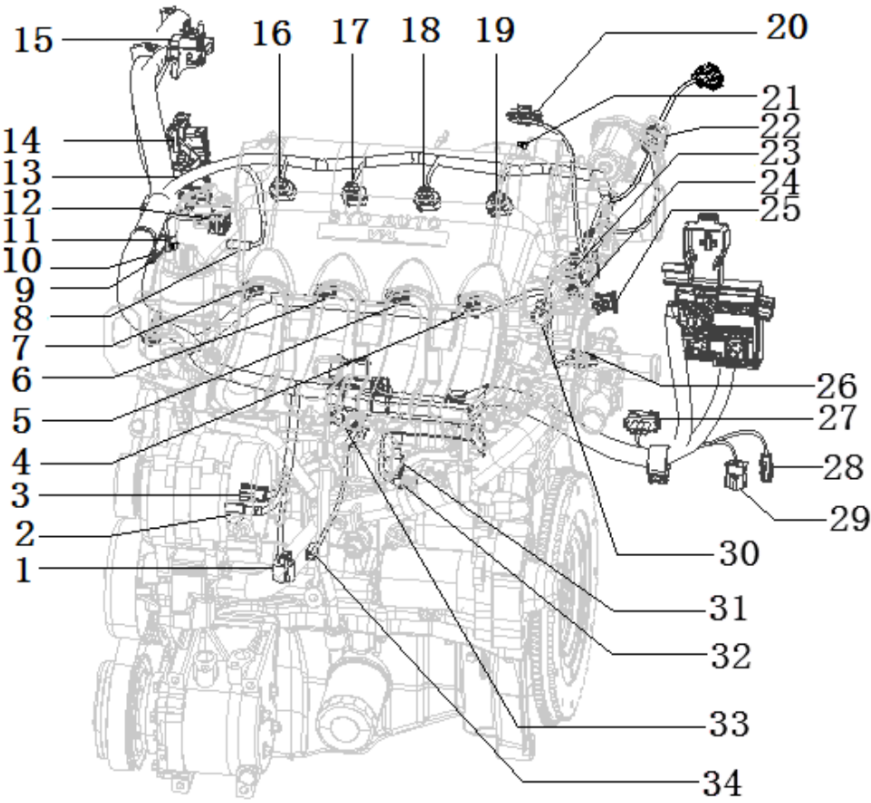


图 16 发动机线束 (1. 5L MT)				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	A02	接压缩机离合器	1	
2	A11	接发电机 B 端	1	
3	A12	接发电机	1	
4	A73	接 4 号喷嘴	1	
5	A72	接 3 号喷嘴	1	
6	A71	接 2 号喷嘴	1	
7	A70	接 1 号喷嘴	1	
8	A99	接动力转向开关	1	
9	A32	接 2#搭铁	1	
10	A09	接 1#搭铁	1	
11	A55	接线性废气再循环阀	1	
12	A46	接前氧传感器	1	
13	A18-2	接 ECU2	1	联电
14	A18-1	接 ECU1	1	联电
15	AJB01	接前舱线束	1	
16	A83	接 1#点火线圈	1	
17	A84	接 2#点火线圈	1	
18	A85	接 3#点火线圈	1	
19	A86	接 4#点火线圈	1	
20	A40	接进气压力温度传感器	1	

图 16 发动机线束 (1. 5L MT)				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
21	A33	接碳罐控制阀	1	
22	A89	接节气门位置传感器	1	
23	A62	接凸轮轴位置传感器	1	
24	A30	接冷却液温度传感器	1	
25	A38	接滤波电容	1	
26	A45	接后氧传感器	1	
27	A25	接曲轴位置传感器	1	
28	A57	接空档开关	1	
29	A56	接倒车灯开关	1	
30	A50	接 MIVEC 阀	1	
31	A03	接起动机端	1	
32	A04	接起动机	1	
33	A39	接爆震传感器	1	
34	A54	接机油压力传感器	1	

图 17 发动机线束 (1.5L DCT)

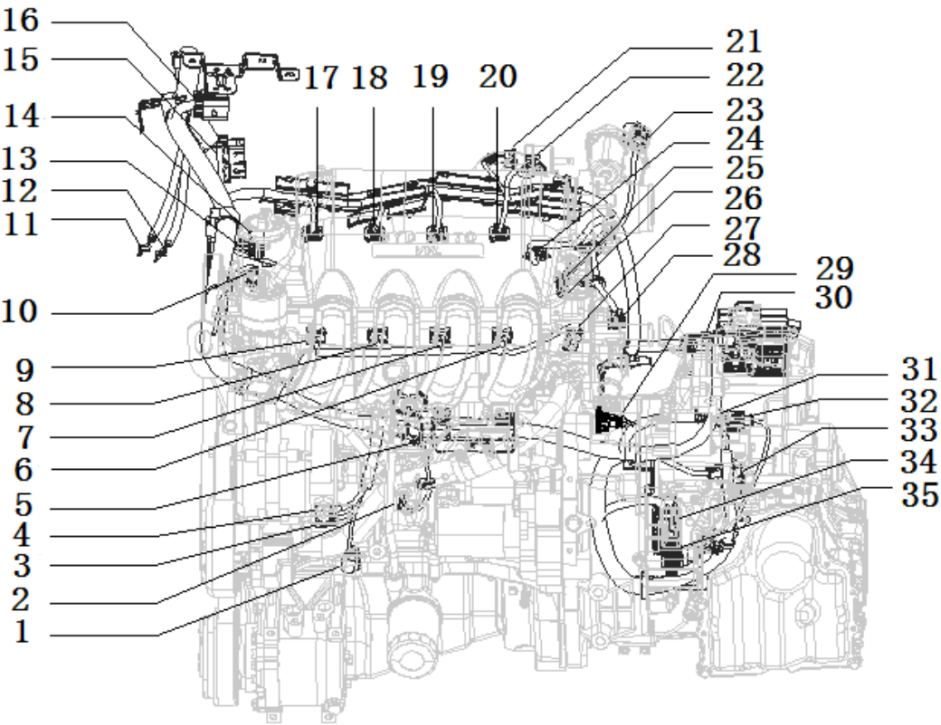


图 17 发动机线束(1. 5L DCT)				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	A02	接压缩机离合器	1	
2	A54	接机油压力传感器	1	
3	A12	接发电机	1	
4	A11	接发电机 B 端	1	
5	A39	接爆震传感器	1	
6	A73	接 4 号喷嘴	1	
7	A72	接 3 号喷嘴	1	
8	A71	接 2 号喷嘴	1	
9	A70	接 1 号喷嘴	1	
10	A55	接线性废气再循环阀	1	
11	A32	接 2#搭铁	1	
12	A09	接 1#搭铁	1	
13	A99	接动力转向开关	1	
14	A46	接前氧传感器	1	
15	A18	接 ECU	1	
16	AJB01	接前舱线束	1	
17	A83	接 1#点火线圈	1	
18	A84	接 2#点火线圈	1	
19	A85	接 3#点火线圈	1	
20	A86	接 4#点火线圈	1	
21	A33	接碳罐控制阀	1	
22	A40	接进气压力温度传感器	1	
23	A89	接节气门位置传感器	1	
24	A45	接后氧传感器	1	
25	A62	接凸轮轴位置传感器	1	
26	A30	接冷却液温度传感器	1	
27	A50	接 MIVEC 阀	1	

图 17 发动机线束(1. 5L DCT)				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
28	A38	接滤波电容	1	
29	A25	接曲轴位置传感器	1	
30	A95	接方向传感器	1	
31	A03	接起动机端	1	
32	A04	接起动机	1	
33	A97	接变速箱电机	1	
34	A96	接 TCU	1	
35	A94	接电机电源管理模块	1	

图 18 发动机线束 (1.5T)

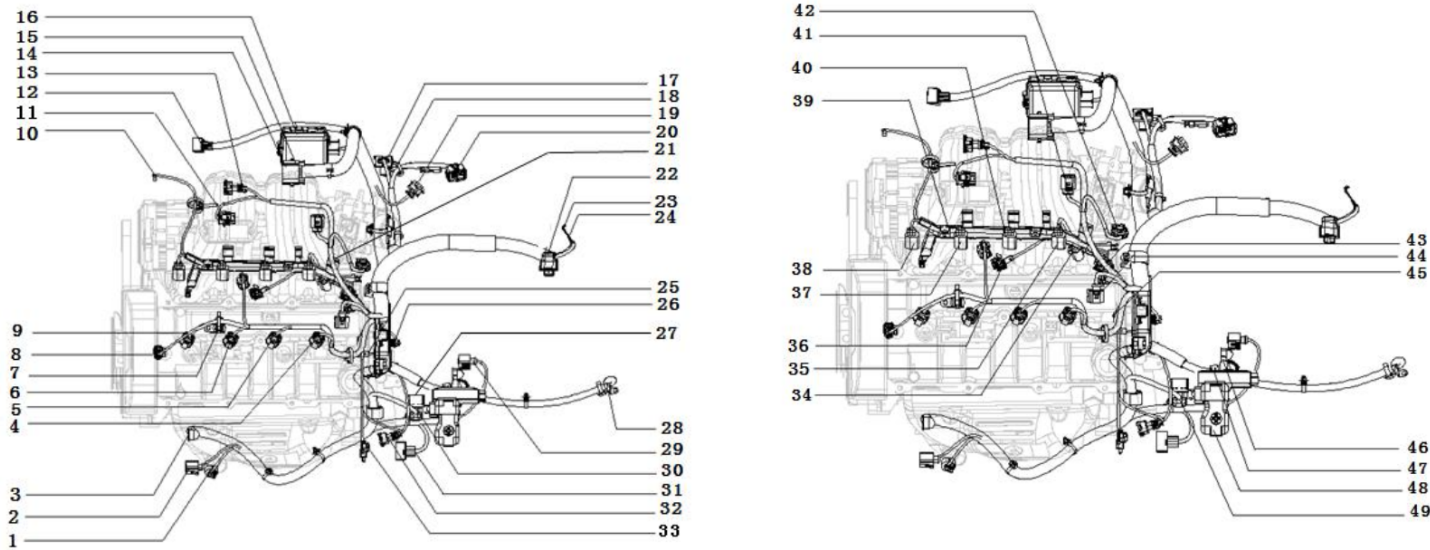


图 18 发动机线束(1. 5T)				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	A02	接压缩机离合器	1	
2	A12	接发电机	1	
3	A11	接发电机 B 端	1	
4	A23	接 4#点火线圈	1	
5	A22	接 3#点火线圈	1	
6	A21	接 2#点火线圈	1	
7	A38	接滤波电容	1	
8	A92	接 OCV 电磁阀	1	
9	A20	接 1#点火线圈	1	
10	A99	接助力转向开关	1	
11	A43	接进气歧管压力温度传感器	1	
12	A97	接无刷电机控制器	1	DCT
13	A34	接碳罐控制阀	1	
14	AJB01	接前舱线束	1	
15	AJB02	接前舱线束	1	
16	B53	接前舱继电器盒	1	
17	A45	接下游氧传感器	1	
18	A95	接方向传感器	1	DCT
19	A101	接制动真空泵	1	
20	A05	接 P 档电机	1	DCT
21	A24	接燃油压力调节阀	1	
22	A25	接发动机 ECU	1	
23	A51	接 2#搭铁	1	
24	A50	接 1#搭铁	1	
25	A54	接机油压力传感器	1	

图 18 发动机线束(1. 5T)				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
26	A31	接发动机冷却液温度传感器	1	
27	A96	接 TCU	1	DCT
28	A03	接配电盒 A	1	
29	A18	接启动机	1	
30	A94	接变速箱电机	1	DCT
31	A46	上游氧传感器	1	
32	A91	接涡轮增压空气循环阀	1	
33	A90	接增压压力限压电磁阀	1	
34	A27	接曲轴位置传感器	1	
35	A19	接 4#喷油嘴	1	
36	A39	接爆震传感器	1	
37	A17	接 2#喷油嘴	1	
38	A16	接 1#喷油嘴	1	
39	A100	接冷却液循环泵	1	
40	A18	接 3#喷油嘴	1	
41	A89	接电子节气门	1	
42	A08	接进气总管压力传感器	1	
43	A62	接凸轮轴位置传感器	1	
44	A80	接高压燃油压力传感器	1	
45	A101	接 3#搭铁	1	
46	A56	接倒车灯开关	1	MT
47	A57	接空档开关	1	MT
48	A42	接蓄电池正极	1	