

## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一章 内饰件.....             | 4  |
| 1.1 仪表板各总成拆卸/安装.....     | 4  |
| 1.2 副仪表板.....            | 11 |
| 1.3 副仪表板本体总成的拆卸/安装.....  | 14 |
| 1.4 侧围内饰的拆卸/安装.....      | 16 |
| 1.5 遮阳板总成的拆卸与安装.....     | 25 |
| 1.6 安全拉手总成的拆卸与安装.....    | 25 |
| 1.7 顶棚总成的拆卸与安装.....      | 26 |
| 1.8 搁物架总成的拆卸与安装.....     | 27 |
| 第二章 外饰件.....             | 31 |
| 2.1 前保险杠的安装/拆卸.....      | 31 |
| 2.2 后保险杠的拆卸/安装.....      | 33 |
| 2.3 前舱饰件.....            | 34 |
| 2.3.1 前舱盖板组件的拆卸/安装.....  | 34 |
| 2.3.2 通风盖板组件的拆卸/安装.....  | 35 |
| 2.4 后牌照灯亮饰条组件的拆卸/安装..... | 36 |
| 2.5 挡泥板的拆卸/安装.....       | 36 |
| 第三章 车身附件.....            | 37 |
| 3.1 座椅.....              | 37 |
| 3.2 安全带.....             | 39 |


|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 3.3 雨刮与洗涤系统.....      | 43        |
| 3.4 顶盖饰条.....         | 47        |
| 3.5 内后视镜.....         | 49        |
| 3.6 前后风窗玻璃.....       | 50        |
| <b>第四章 车门附件.....</b>  | <b>54</b> |
| 4.1 前门外把手及门锁的更换.....  | 54        |
| 4.2、前门窗台内密封压条的更换..... | 55        |
| 4.3、前门密封条更换.....      | 56        |
| 4.4 前门门框密封条的更换.....   | 56        |
| 4.5、前门玻璃呢槽的更换.....    | 56        |
| 4.6、前门缓冲块的更换.....     | 56        |
| 4.7、电动车窗 .....        | 56        |
| 4.8、后门外把手及门锁的更换.....  | 59        |
| 4.9、后门窗台内密封压条的更换..... | 60        |
| 4.10、后门密封条的更换.....    | 61        |
| 4.11、后门门框密封条的更换.....  | 61        |
| 4.12、后门玻璃呢槽的更换.....   | 61        |
| 4.20、后门缓冲块的更换.....    | 62        |
| <b>第五章 发动机盖.....</b>  | <b>62</b> |
| 5.1、发动机盖调整.....       | 62        |
| <b>第六章 行李箱盖.....</b>  | <b>63</b> |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 6.1、行李箱盖的调整.....          | 63        |
| 6.2、行李箱盖密封条的更换.....       | 63        |
| 6.3、行李箱盖扭杆的更换.....        | 64        |
| <b>第七章 开启装置.....</b>      | <b>65</b> |
| 7.1 组件位置索引.....           | 65        |
| 7.2 发动机盖锁的更换.....         | 66        |
| 7.3 发动机盖开启手柄的更换.....      | 66        |
| 7.4 行李箱盖锁的更换.....         | 67        |
| 7.5 行李箱盖及加油口盖开启拉索的更换..... | 67        |
| 7.6 行李箱盖及加油口盖开启手柄的更换..... | 67        |
| <b>第八章 前门附件.....</b>      | <b>68</b> |
| 8.1 前门外后视镜.....           | 68        |
| 8.2 前门玻璃的更换.....          | 69        |
| 8.3、前门玻璃升降器的更换.....       | 69        |
| <b>第九章 后门附件.....</b>      | <b>69</b> |
| 9.1 后门玻璃的更换.....          | 69        |
| 9.2 后门玻璃升降器的更换.....       | 70        |
| 9.3 后三角窗玻璃的更换.....        | 70        |
| 9.4 后门玻璃调整.....           | 70        |

## 第一章 内饰件

### 1.1 仪表板各总成拆卸/安装

#### 1.1.1 组件索引

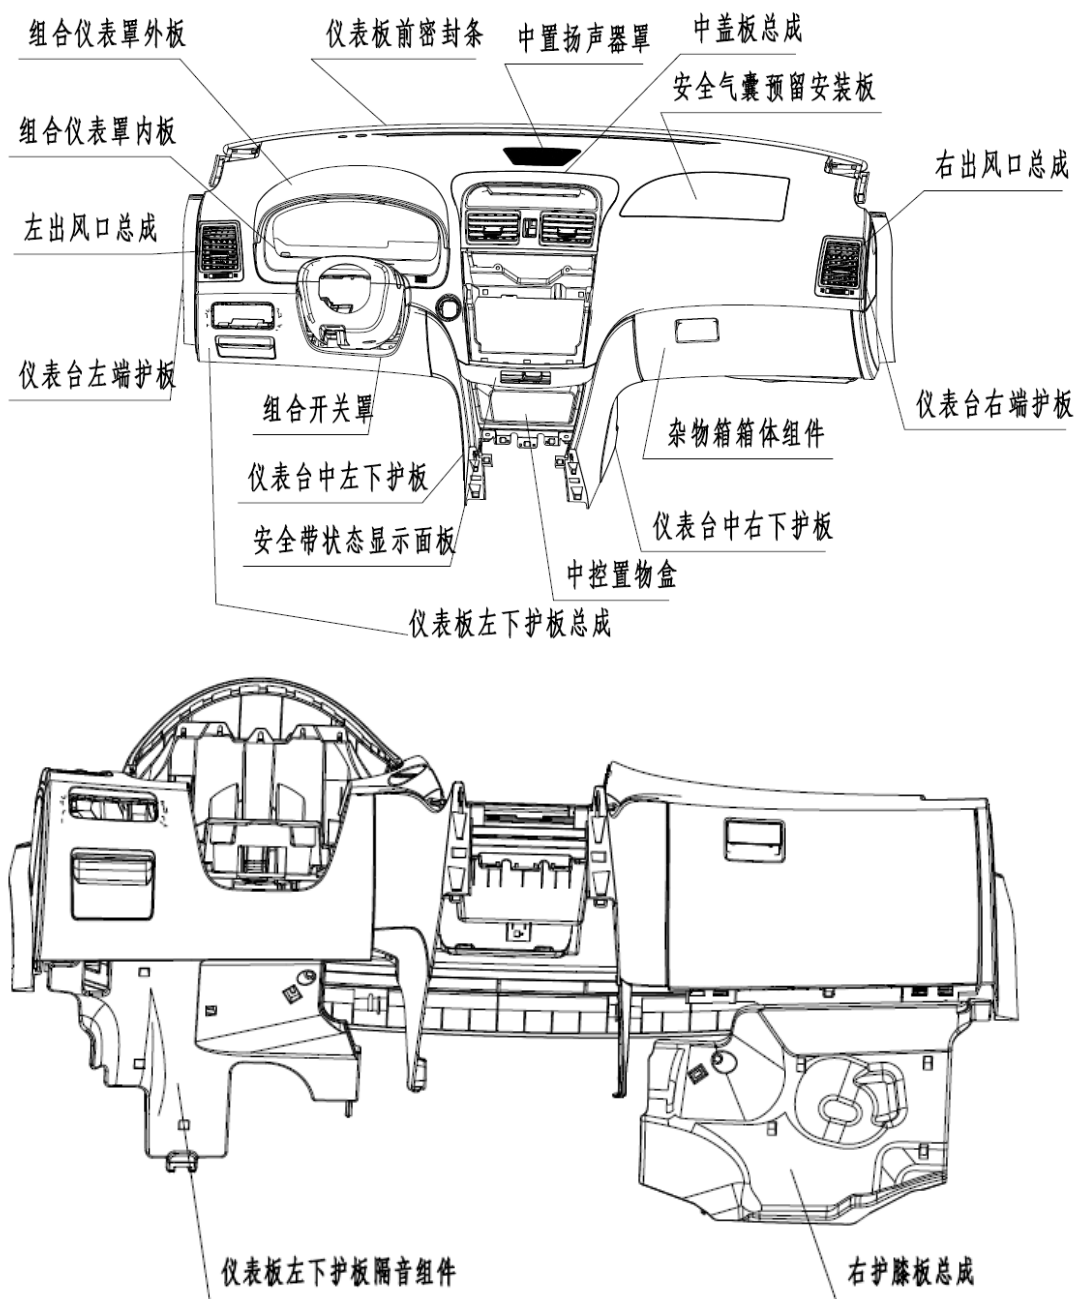

图

1-1-1-1 仪表板组件索引

### 1.1.2 左下护板总成拆卸/安装

注意：①所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠上柔性胶带以避免损伤产品表面。

▽为卡脚安装点共8处

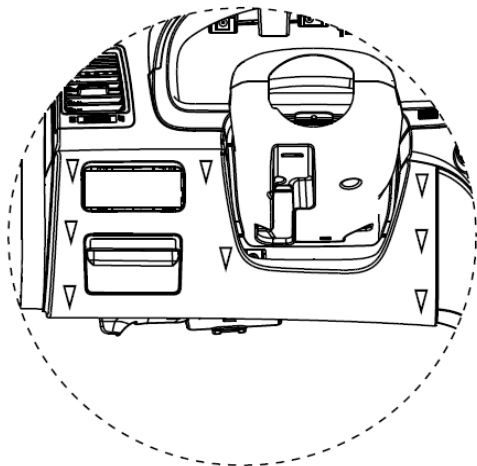


图1-1-2-1 左下护板总成安装点

用一字螺丝刀小心撬起左下护板总成与周围零部件的接合处，当所有卡扣都脱开时取下左下护板总成。左下护板总成安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1.1.3 左、右护膝板拆卸/安装

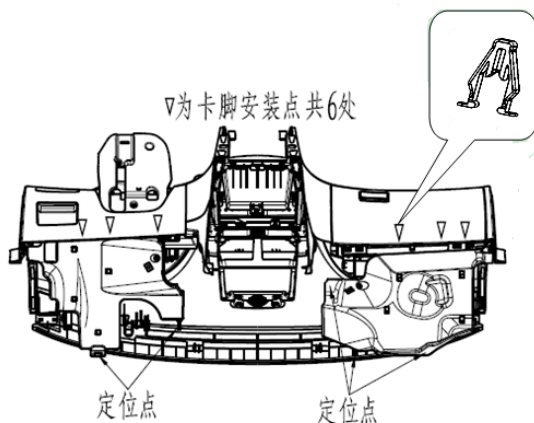


图1-1-3-1 左、右护膝板定位点

用一字螺丝刀小心撬起左护膝板与仪表板结合处缝，当所有卡扣都脱开时取下左护

膝板。安装左护膝板时应先将图示定位点对正，然后在卡扣处用力将卡扣扣入。

右护膝板的拆卸及安装方法与左护膝板一致。

### 1.1.4 中左、中右下护板拆卸/安装


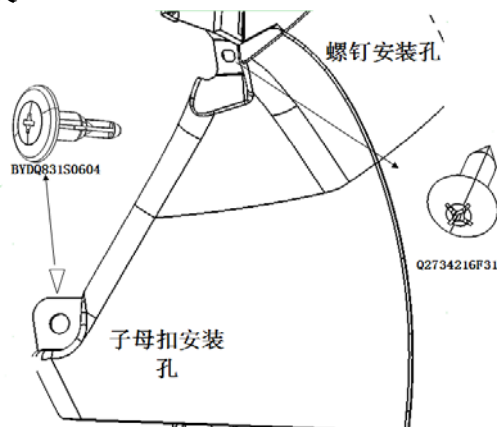


图1-1-4-1 中左下护板安装点

▽为卡脚安装点共1处

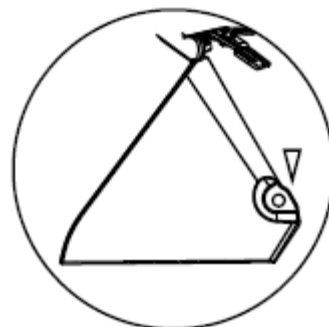

▽处同上，为子母扣安装孔

图1-1-4-2 中右下护板安装点

用十字螺丝刀卸下图示螺钉安装点和卡扣安装点，然后将仪表板中左下护板和仪表板中右下护板取下。仪表板中左下护板和仪表板中右下护板的安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1.1.5 安全带状态显示面板的拆卸

#### / 安 装

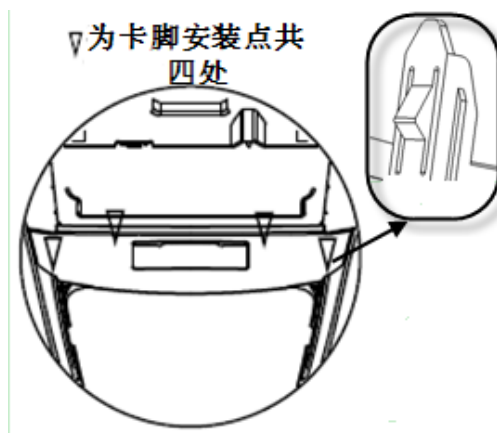


图1-1-5-1 安全带状态显示面板安装点

首先用一字螺丝刀翘起左右两侧的卡脚，使卡角脱出，然后将上面的两个卡脚翘起脱出，用手脱住安全带状态显示面板的下部取出。安装安全带状态显示面板时，将卡脚对准卡孔并在卡脚处用力将卡脚卡入，听到“啪”的声响时表明安全带状态显示面板已安装到位。

### 1.1.6 中控置物盒的拆卸/安装

▽为卡脚安装点共4处



图 1-1-6-1 中控置物盒

首先用十字螺丝刀卸下图示螺钉安装点，然后在卡脚处用力使卡脚脱出，当所有卡脚都脱开时取下中控置物盒。安装中控置物盒时，将卡脚对准卡孔并在卡脚处用力将卡脚卡入，听到“啪”的声响时表明中控置物盒安装到位，随后将下部螺钉安装点打紧

### 1.1.7 杂物箱总成的拆卸/安装

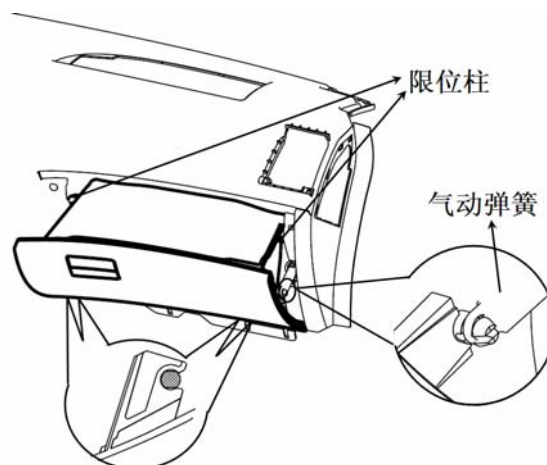


图 1-1-7-1 杂物箱总成的拆卸

①将杂物箱打开，然后在杂物箱右侧找到杂物箱气动弹簧，将杂物箱上安装气动拉簧的卡扣挤压变形后可取出气动弹簧，按图 1-1-7-1 所示脱开气动弹簧与杂物箱总成的连接。

②将杂物箱两侧的限位柱通过挤压变形取出，使下本体不再对杂物箱有限位功能。

③将杂物箱总成转轴处与仪表板下本体配合紧固处脱开，即可取出杂物箱总成。

④杂物箱总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

### 1.1.8 右置物盒限位气动拉簧小总成的拆卸/安装

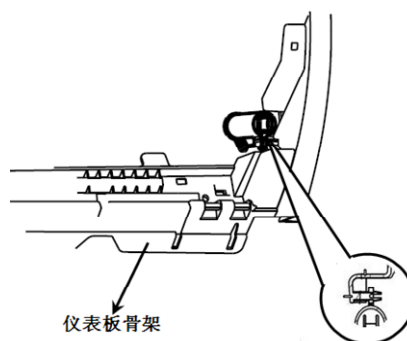


图 1-1-8-1 右下储物箱空气弹簧总成的拆卸与安装

①如图 1-1-8-1 将仪表板骨架上安装气动拉簧的卡扣挤压变形后即可取出气动弹簧。

②右下储物箱空气弹簧总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

### 1.1.9 仪表板总成的拆卸

**注意：**拆卸之前请确保所有的仪表板线束都已分离；并确保转向管柱花键已脱离。

先用 13#套筒卸下如图中 1 所示的 7 个安装螺栓，然后用 13#套筒卸下图 2 所示的 5 个安装螺栓，最后从车上抬下仪表板总成。

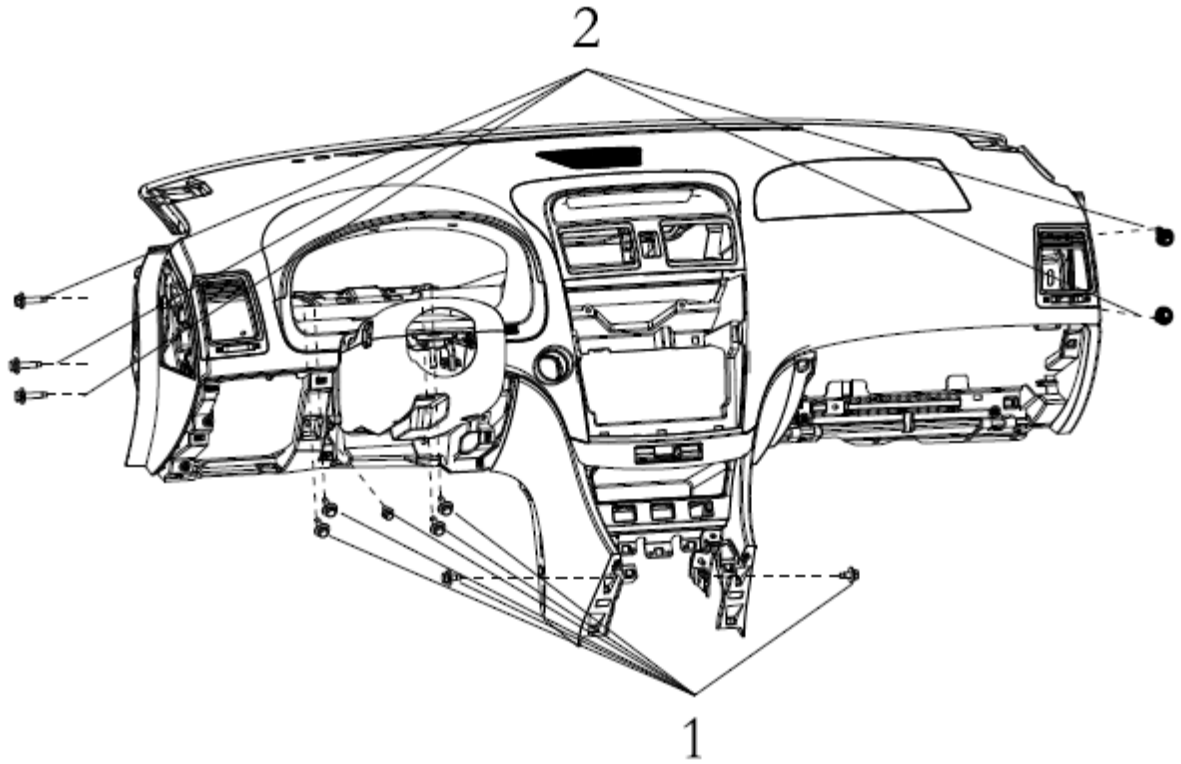


图 1-1-9-1 仪表台板安装点

### 1.1.10 组合开关罩的拆卸/安装

▽处为卡脚安装点共6处

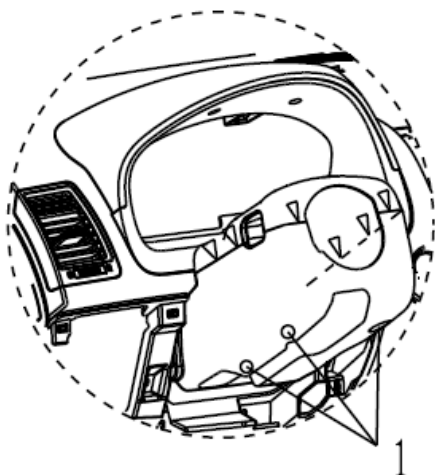


图 1-1-10-1 组合仪表罩安装点

用一字螺丝刀沿缝隙小心撬起组合开关罩上下护板之间配合的 6 个卡脚安装点，当所有卡脚都已脱开时，取下组合开关罩上护板，然后用十字螺丝刀松开图中 1 所示三处安装螺钉(Q2300512T23F3)，取下组合开关罩下护板。

组合开关罩的安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1.1.11 组合仪表罩内板的拆卸/安装

▽处为卡脚安装点共2处

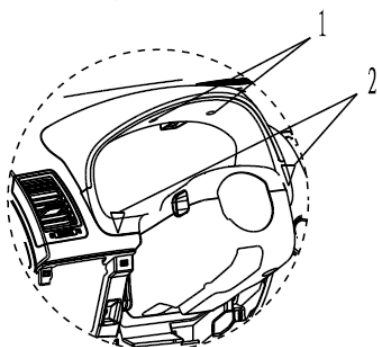


图 1-1-11-1 组合仪表罩内板安装点

用十字螺丝刀松开图中 1 所示两处安装螺钉(Q2734216F31)，然后用一字螺丝刀小心撬起图中 2 所示的两个卡扣(BYDQ836A02)安装点，当所有卡扣都已脱

开时，取出组合仪表罩内板。

按照与拆卸相反的顺序进行安装。在安装之前确保所有的卡扣完好。

### 1.1.12 中置扬声器罩

▽处为卡脚安装点共4处

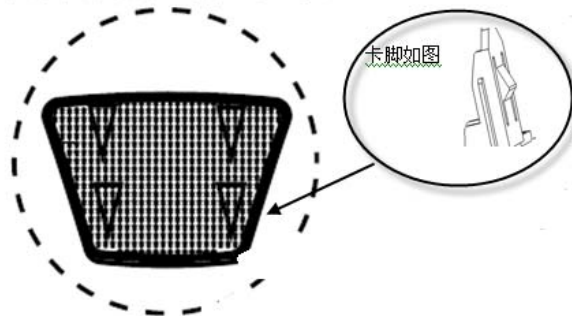


图 1-1-12-1 中置扬声器罩安装点

用一字螺丝刀小心撬起图中所示的 4 个卡脚安装点，当所有卡脚都已脱开时，取出中置扬声器罩。

**注意：**取出中置扬声器罩前，请确保与扬声器连接的线束已松开。

### 1.1.13 中盖板总成的拆卸/安装

▽为卡脚安装点共5处

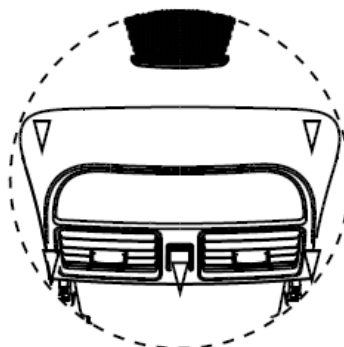


图 1-1-13-1 中盖板总成安装点

用一字螺丝刀小心撬起图中所示的 5 个卡扣(Q836A02)安装点，当所有卡扣都已脱开时，取出中盖板总成。

安装时请将卡扣对正后在卡扣处用力扣入。

**注意：**拿出中盖板总成前，请确认与液晶显示屏连接的线束已松开。

### 1.1.14 安全气囊预留安装板的拆卸/安装

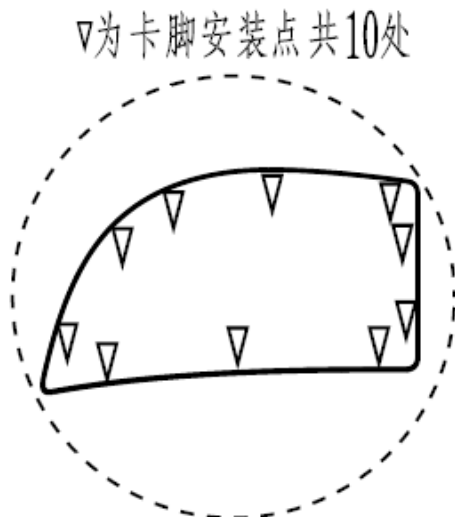


图 1-1-14-1 安全气囊预留安装板安装点  
用一字螺丝刀小心撬起图中所示的 10 个卡扣安装点，当所有卡扣都已脱开时，取出安全气囊预留安装板。

**注意：**拿出安全气囊盖板前，请确认与安全气囊连接的线束已松开。

### 1.1.15 组合仪表罩外板的拆卸/安装

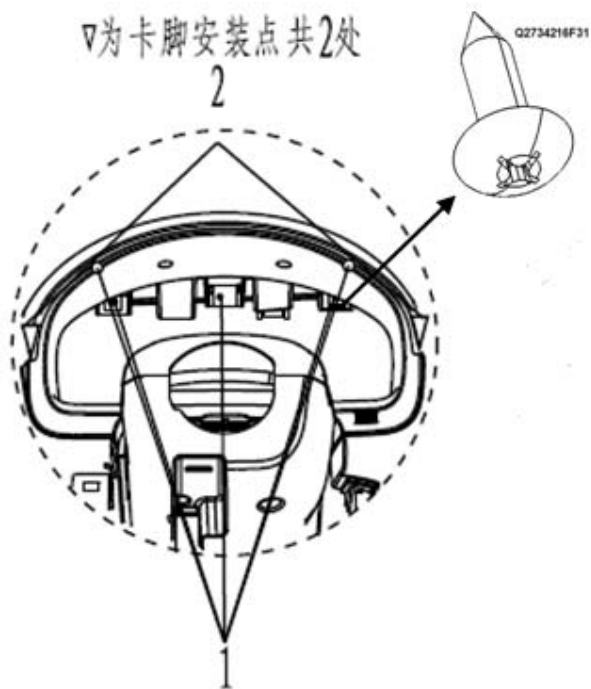


图 1-1-15-1 组合仪表罩外板安装点  
用十字螺丝刀卸下图中 1 所示的 5 个安装螺钉（Q2734216F31），然后用一字螺丝刀小心撬起图中 2 所示的 2 个卡脚安装点，当两个卡脚都已脱开时取下组合仪表罩外板。

拆卸之前请确保组合仪表和组合仪表罩内板已拆除。

其安装顺序与拆卸顺序相反。

### 1.1.16 左右端护板的拆卸/安装

▽为卡脚安装点共7处



图 1-1-16-1 左端护板

用一字螺丝刀小心撬起左端护板与仪表板本体结合缝处，当所有卡角都脱开时，取出左端护板。

安装顺序与拆卸顺序相反。

右端护板的拆卸/安装见左端护板的拆卸/安装。

### 1.1.17 左右风口总成拆卸/安装

▽为卡脚安装点共2处

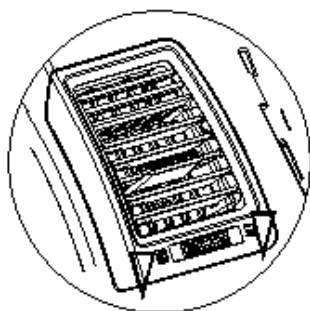


图 1-1-17-1 左风口总成

用一字螺丝刀小心撬起左风口总成面板图示两处卡脚后，向上旋转左风口总成至一定角度后即可取出。

安装顺序与拆卸顺序相反。

右风口总成的拆卸/安装见左风口总成的拆卸/安装。

## 1.2 副仪表板

### 2.2.1 组件位置索引

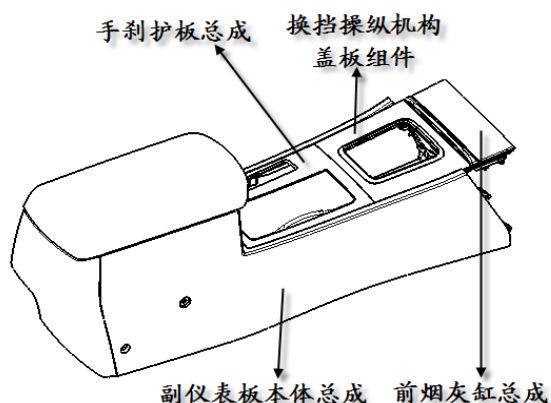


图 1-2-1-1 副仪表板总成组件

如图 1-2-1-1 所示：副仪表板总成包括以下组件：换挡操纵机构盖板组件、手刹护板总成、前烟灰缸总成。

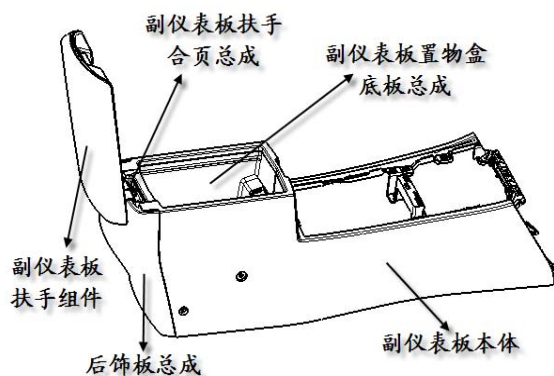


图 1-2-1-2 副仪表板本体总成组件

如图 1-2-1-2 所示：副仪表板本体总成包括以下组件：副仪表板本体、后饰板总成、副仪表板扶手组件、副仪表板扶手合页总成、副仪表板置物盒底板总成。

### 2.2.2 副仪表板总成相关组件的拆卸/安装

注意：

①所有拆装人员必须十分清楚产品结

构，避免在拆卸中出现意外情况；

②所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面；

③在拆卸前需要保证所有与之相连的线束都已松开。

### 2.2.3 换挡操纵机构盖板总成的拆卸/安装

①将前烟灰缸盖打开，用一字螺丝刀沿换挡操纵机构盖板与副仪表本体接触边缘小心撬起一条能放得下手指的缝隙。

②用手握住盖板，缓慢往上拔，直至图 1-2-2-1 中所示的 7 处卡脚全部拔出。最后将总成小心拿下。

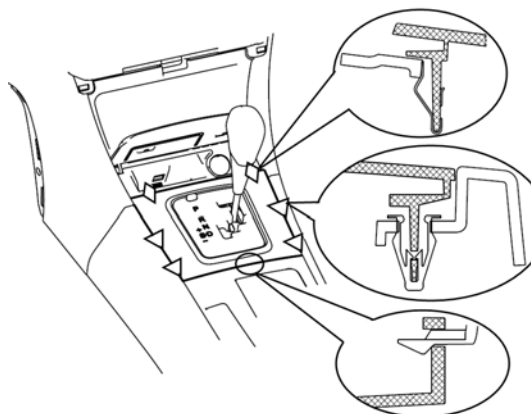


图 1-2-2-1 换挡操纵机构总成拆卸

③对于使用手动挡的车辆，先将防尘罩与盖板一起拆下，最后还需将防尘罩从盖板上拆除。详见图 1-2-2-2。

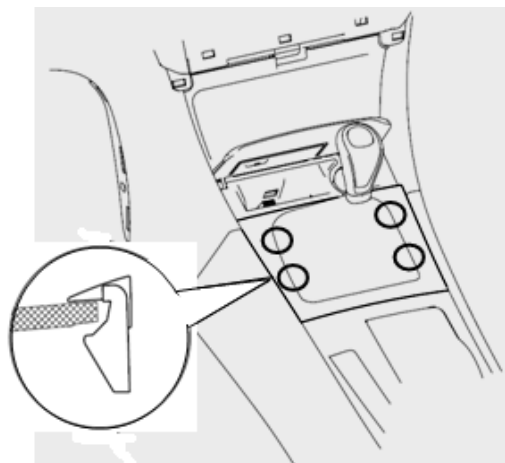


图 1-2-2-2 换挡操纵机构总成和防尘罩

④换挡操纵机构盖板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

### 2.2.4 前烟灰缸总成的拆卸/安装

①在拆卸前烟灰缸总成前应先拆卸换挡操纵机构盖板总成。

②拆卸时先把前烟灰缸体从总成中取出，然后用十字螺丝刀拆下图 1-2-2-3 中圆圈位置的 2 个螺钉（Q2734216F31），再用一字螺丝刀沿前烟灰缸总成与副仪表板本体结合缝处小心撬起前烟灰缸总成，当 3 个卡扣都脱开时，即可取出前烟灰缸总成。详见图 1-2-2-3、1-2-2-4。

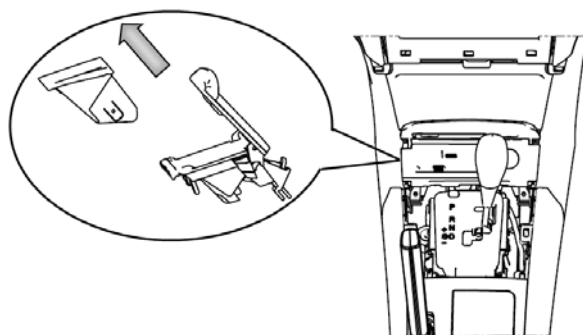


图 1-2-2-3 前烟灰缸总成拆卸步骤 1

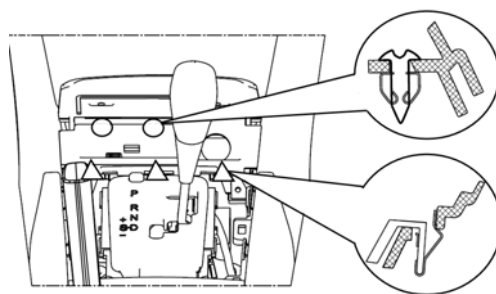


图 1-2-2-4 前烟灰缸总成拆卸步骤 2

③前烟灰缸总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

### 2.2.5 手刹护板总成的拆卸/安装

①先将手刹拉起一定高度，如图 1-2-2-5 所示。

## 2.2.6 副仪表板本体总成的拆卸



图 1-2-2-5 手刹盖板总成拆卸步骤 1

②用一字螺丝刀沿换挡操纵机构盖板与副仪表板本体接触边缘小心撬起一条能放得下手指的缝隙。

③用手握住盖板，缓慢往上拔，直至图 1-2-2-6 中所示的 8 处卡脚全部拔出。最后将总成小心拿下。

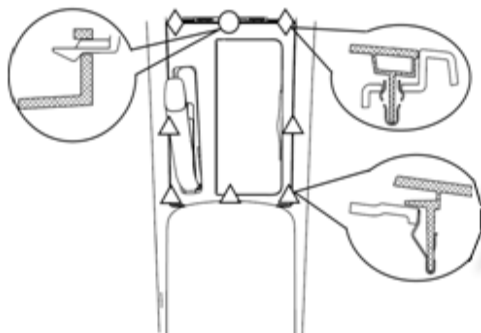


图 1-2-2-6 手刹盖板总成拆卸步骤 2

④将手刹护板总成拆下后，用十字螺丝刀松开图 1-2-2-7 所示的 5 个螺钉（Q2782965F31），即可拆下副仪表板杯托总成。

⑤手刹护板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

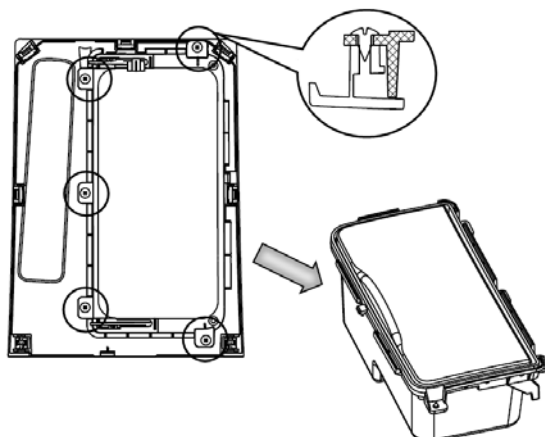


图 1-2-2-7 副仪表板杯托总成拆卸步骤

①如图 1-2-2-8 所示：拉起手刹，副仪表板扶手开启到最大位置处，取出副仪表板置物盒垫，用十字螺丝刀松开 2 处安装螺栓（BYDQ2300516F31），取出副仪表板置物盒支撑板。

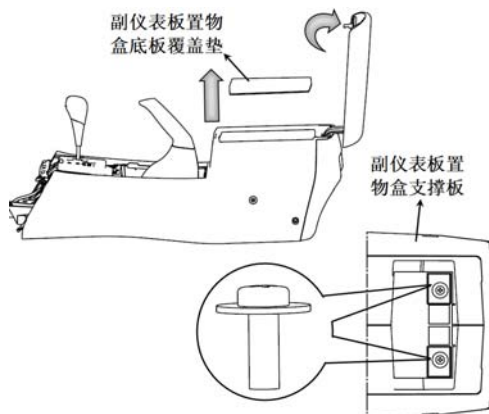


图 1-2-2-8 副仪表板本体总成拆卸步骤 1

②用一字螺丝刀沿 USB&AUX 接口盖板与副仪表板本体配合处小心撬起盖板，将全部配合卡脚松开，拔除与盖板相连的接插件，取出盖板。如图 1-2-2-9 所示。

另：对于某些车型，此处安装的是 USB&AUX 预留盖板，无线束接插件，支架取出盖板即可。

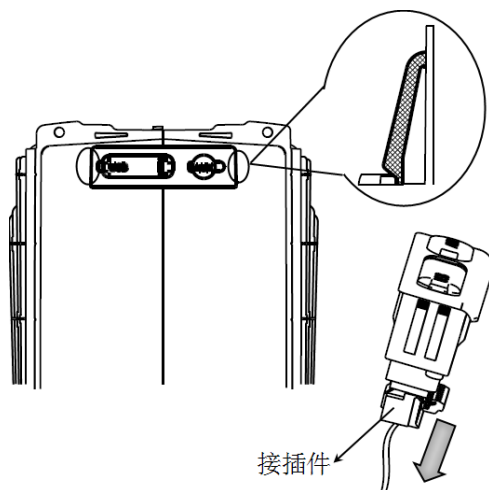


图 1-2-2-9 副仪表板本体总成拆卸步骤 2

③用十字螺丝刀将固定副仪表本体的 4 个螺钉（Q2734216F31）依次松开并取下。如图 1-2-2-10 所示。

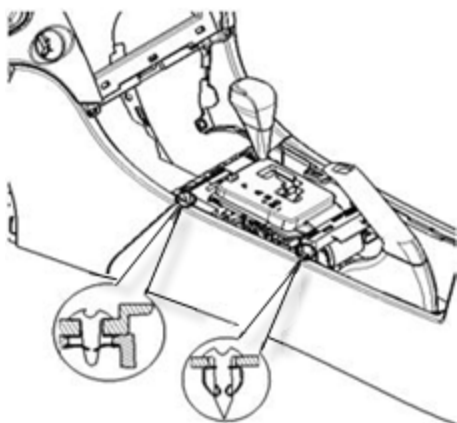


图 1-2-2-10 副仪表板本体总成拆卸步骤 3

④关上扶手盖，慢慢将副仪表板本体总成向车后方向移动适当距离，使副仪表板前端与仪表板配合处松开；随后用手拖住副仪表板本体，将本体后部慢慢向上抬起，与地板成一定适当角度；同时将整个本体缓缓向上抬高，通过换挡机构和手刹，将本体取下。如图 1-2-2-11 所示。

注意：拿出副仪表板本体前，请确认与之连接的线束已松开。

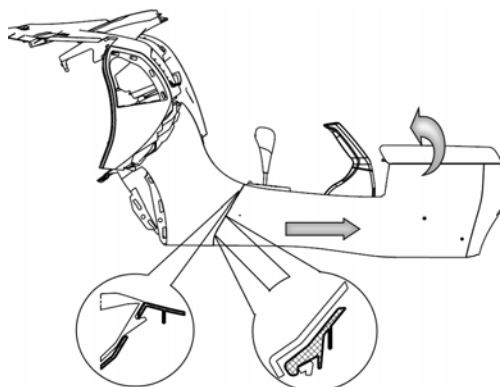


图 1-2-2-11 副仪表板本体总成拆卸步骤 4

⑤副仪表板杯托总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

## 1.3 副仪表板本体总成的拆卸/安装

### 2.3.1 副仪表板扶手的拆卸/安装

①开启扶手组件至最大角度，用十字螺丝刀依次松开 2 处螺钉（Q2734216F31），将扶手组件整体取下。如图 1-2-2-12 所示。

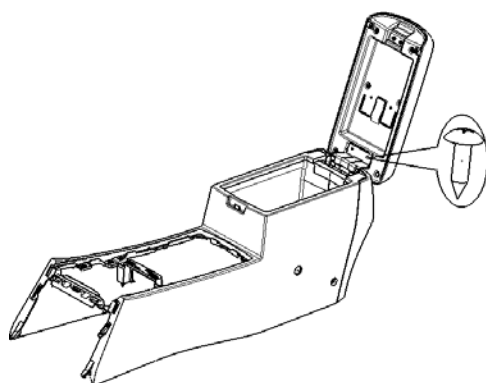


图 1-2-2-12 副仪表板扶手组件拆卸步骤 1

②用十字螺丝刀将固定副仪表板扶手控制锁扣的 2 个螺钉（Q2734216F31）松开，即可取下锁扣。如图 1-2-2-13 所示。

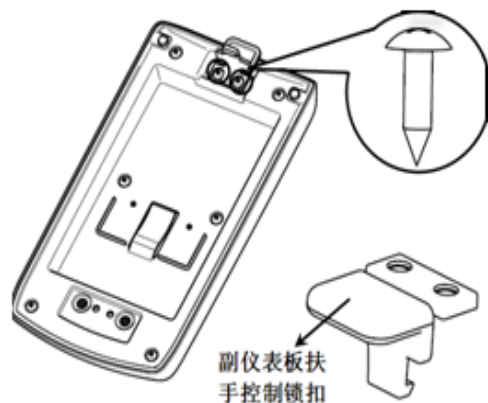


图 1-2-2-13 副仪表板扶手组件拆卸步骤 2

③先用十字螺丝刀将固定扶手内外板的 6 个螺钉（Q2734213F31）松开；然后用一字螺丝刀沿内、外板缝隙小心撬启，分开内外板；最后拔出缓冲垫。如图 1-2-2-14 所示

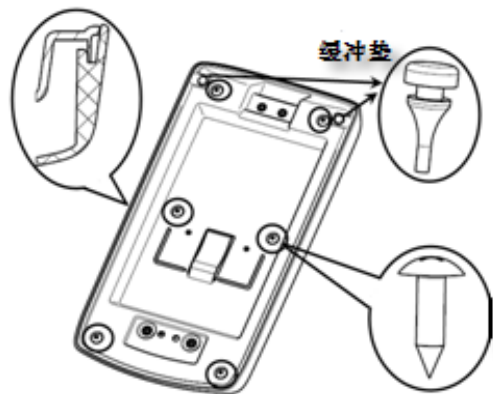


图 1-2-2-14 副仪表板扶手组件拆卸步骤 3

④副仪表板扶手组件安装顺序与上述拆卸顺序相反。

### 2.3.2 后饰板总成拆卸/安装

①如图 1-2-3-15 所示,用十字螺丝刀松开安装螺钉 (Q2734216F31) (对称结构,共 2 处),用一字螺丝刀沿副仪表板本体和后饰板边缘撬起卡扣及卡脚安装点,小心取下后饰板总成。

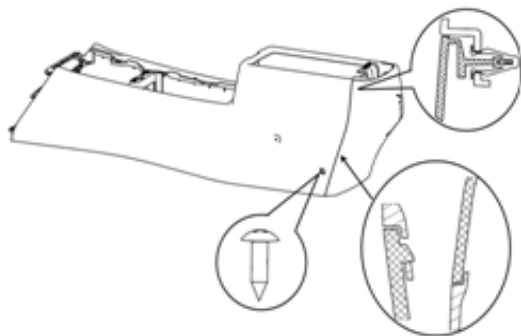


图 1-2-3-15 后饰板总成拆卸步骤 1

②后饰板总成安装顺序与上述拆卸顺序相反。

### 2.3.3 副仪表板扶手合页总成与副仪表板置物盒底板托架的拆卸/安装

①如图 1-2-3-16 所示,用十字螺丝刀松开固定副仪表板扶手合页的 2 个螺钉 (BYDQ2300516F31),即可取下扶手合页。

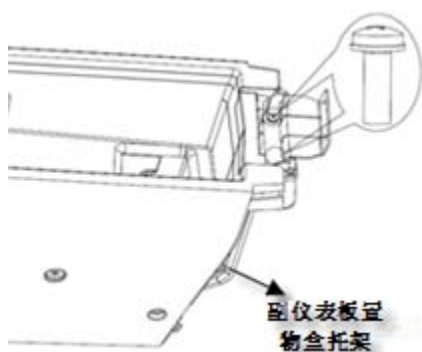


图 1-2-3-16 副仪表板扶手合页总成与置物盒托架拆卸步骤 1

②如图 1-2-3-17 所示,沿箭头 1 方向推开卡脚,沿箭头 2 方向即可取下副仪表板置物盒托架。

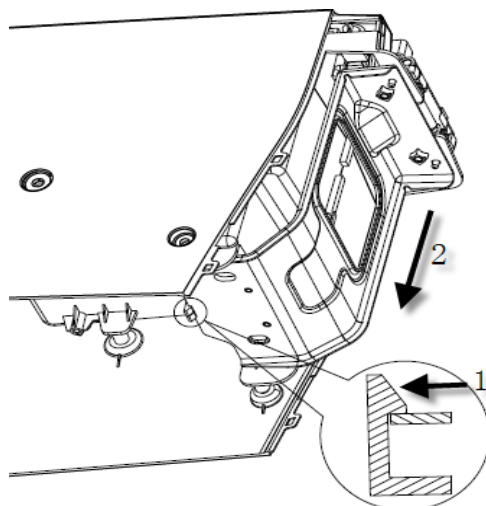


图 1-2-3-17 副仪表板扶手合页总成与置物盒托架拆卸步骤 2

③副仪表板扶手合页总成与置物盒托架安装顺序与上述拆卸顺序相反。

### 2.3.4 副仪表板置物盒底板总成的拆卸/安装

①如图 1-2-3-18 所示,用十字螺丝刀松开侧面的安装螺钉 (Q2734216F31) (对称结构,共 2 处)和背面的 4 个安装螺钉 (Q2734295AF3),小心取下副仪表板置物盒底板总成。

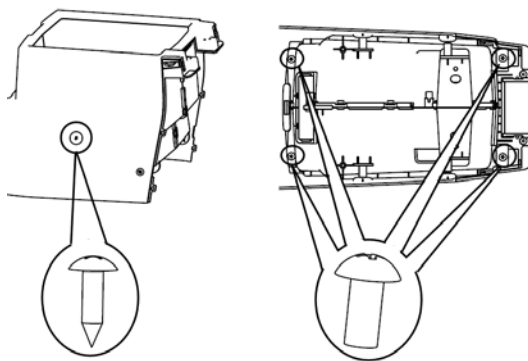


图 1-2-3-18 副仪表板置物盒底板总成拆卸步骤

②如图 1-2-3-19 所示,用十字螺丝刀松开左、右底板的连接螺钉 (Q2734213F31),用一字螺丝刀沿小心撬起左、右底板连接卡扣,即可将底板分离。

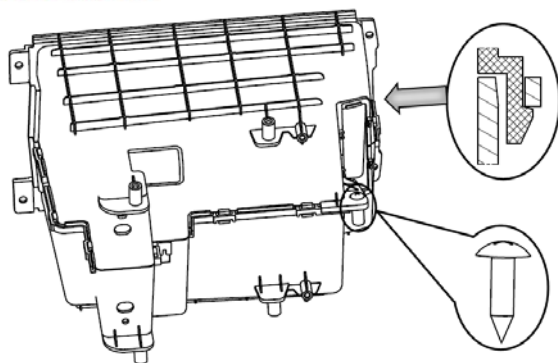


图 1-2-3-19 副仪表板置物盒底板总成拆卸  
步骤 2

③副仪表板置物盒底板总成安装顺序  
与上述拆卸顺序相反。

## 1.4 侧围内饰的拆卸/安装

注意：①、戴好手套，保护您的双手。

②、拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

③、拆除过程中，尽量小心谨慎，避免对挡风玻璃仪表台等周边件造成损害。

### 3.1.1 A柱上护板的拆卸/安装

(1) 松开A柱配合带的门框密封条

(2) 拆除A柱上护板。

1)、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图1-3-1-1中1方向往外撬出前部底边，用双手往外掰。

2)、把塑料卡扣紧固点（2个）从钣金分离后，沿下图中2方向往上拿出A柱上护板。

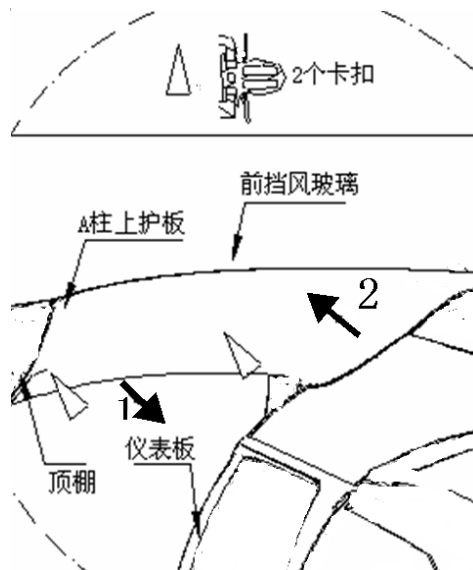


图5-1-7-1 A柱上护板拆卸示意

图

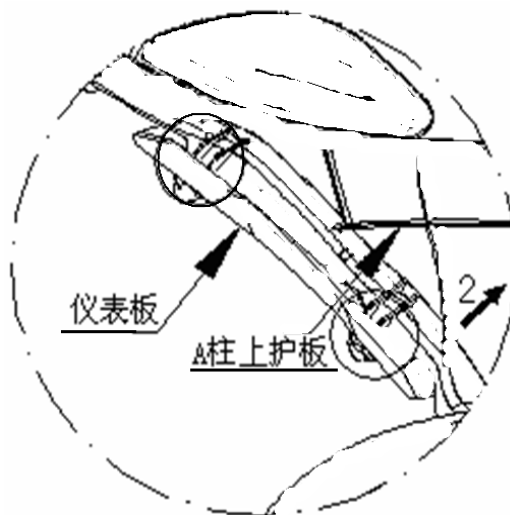


图5-1-7-2 A柱上护板拆卸示意图

(3)、按照与拆卸相反的顺序进行安装

注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保与仪表板配合的卡脚安装到位；
- ③、确保与顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
- ④、确保门框密封条正确安装。

### 3.1.2 A柱下护板的拆卸/安装

(1). 拆除门槛护板

松开A柱下护板配合带的门框密封条。

(2). 拆除A柱下护板

沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（2个）从钣金分离后即可拿下A柱下护板。

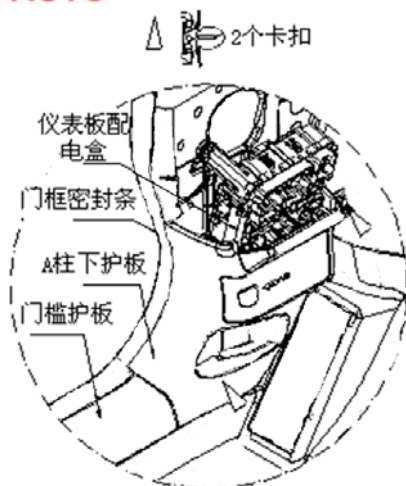


图5-1-7-3 左A柱下护板



图5-1-7-4 右A柱下护板

(3). 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣;
- ②、确保与仪表板配合的卡脚安装到位,确保与顶棚配合处压紧,卡扣安装到位;
- ③、确保门框密封条正确安装。

### 3.1.3 B柱护板的拆卸/安装

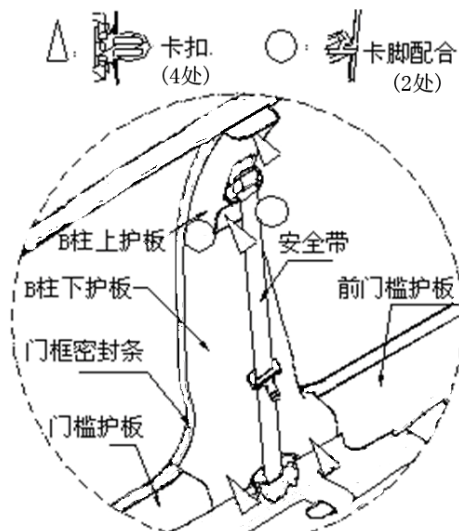


图5-1-7-5 B柱护板示意图

- (1). 拆除前后门槛护板 (见下面第3.1.5—3.1.9条)
- (2). 松开B柱配合带的前后门框密封条
- (3). 拆除安全带
- (4). 拆除B柱下护板

沿钣金配合处用双手往外掰,把塑料卡扣紧固点(2个)从钣金分离后即可拿下B柱下护板。

注意: B柱上护板与B柱下护板之间通过卡脚配合。

- (5). 拆除B柱上护板

沿钣金配合处用双手往外掰,把塑料卡扣紧固点(2个)从钣金分离后即可拿下B柱上护板。

(6). 按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣;
- ②、确保与门槛护板、顶棚配合处压紧,卡扣安装到位;
- ③、确保安全带安装正确,使用正常;
- ④、确保门框密封条正确安装。

### 3.1.4 C柱护板的拆卸/安装

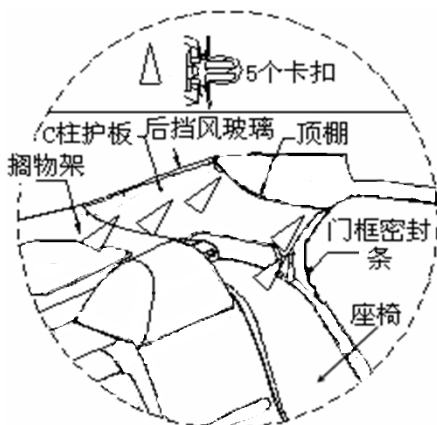


图5-1-7-6 C柱护板示意图

(1). 松开C柱配合带的门框密封条 (2). 拆除C柱上护板

沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（5个）从钣金分离后即可拿下C柱上护板。

注意：C柱护板与搁物架之间通过卡脚配合。

(3). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保与门槛护板、顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
- ③、确保安全带安装正确，使用正常；
- ④、确保门框密封条正确安装。

### 3.1.5 左前门槛内护板的拆卸/安装

(1). 行李箱盖锁盖板的拆卸：

- 1)、用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图中1的方向撬开小盖板。
- 2)、再沿图中2的方向将小盖板卸下。

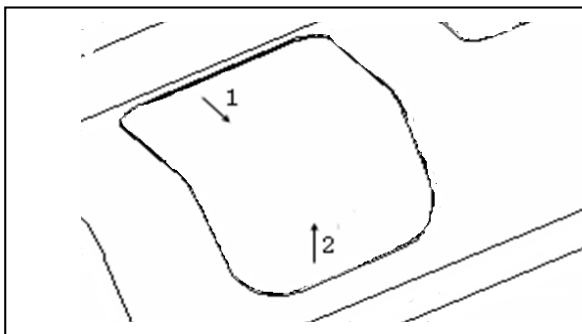


图5-1-7-7 行李箱盖锁盖板拆卸示意图

(2). 将盖板下面的一颗螺钉卸下。



图5-1-7-8 左前门槛内护板拆卸示意图

(3). 拆除左前门槛护板。

1)、用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿门框密封条的边缘将门槛护板的5个卡扣撬起。

2)、将与A柱下护板和B柱下护板配合的4个卡脚分开，即可卸掉左前门槛内护板。

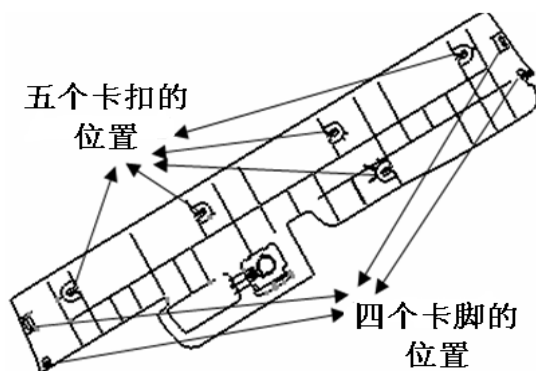


图5-1-7-9 左前门槛拆卸示意图

(4) 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣。
- ②、确保与A柱下护板，B柱下护板的卡脚安装到位。

### 3.1.6 右前门槛内护板的拆卸/安装

(1). 拆除右前门槛护板。

1)、用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿门框密封条的边缘将门槛护板的5个卡扣撬起。

2)、将与A柱下护板和B柱下护板配合的4个卡脚分开，即可卸掉门槛内护板。

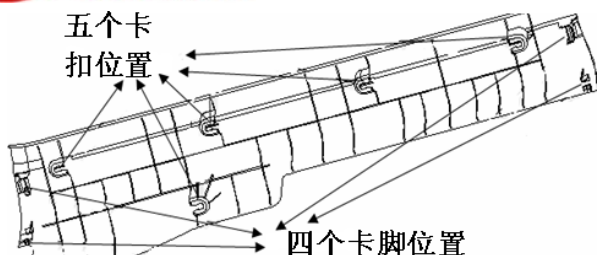


图5-1-7-10右前门槛拆卸示意图

(2). 按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣。
- ②、确保与A柱下护板, B柱下护板的卡脚安装到位。
- ③、确保与门框密封条配合正确

### 3.1.7 后门槛内护板的拆卸/安装

(1). 拆除后门槛护板。

1)、用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿门框密封条的边缘将门槛护板的3个卡扣撬起。

2)、将与B柱下护板配合的2个卡脚分开, 即可卸掉门槛内护板。

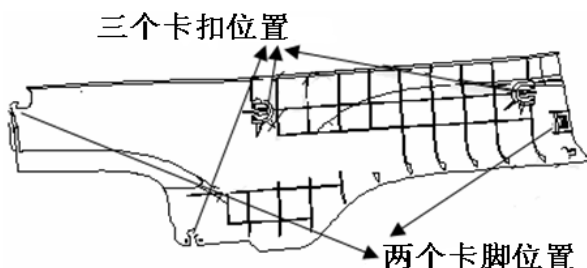


图5-1-7-11 后门槛拆卸示意图

(2). 按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣。
- ②、确保与B柱下护板的卡脚安装到位
- ③、确保与门框密封条配合正确

### 3.1.8 前门槛踏板的拆卸/安装

(1). 用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿门槛踏板的周围将其撬起, 使门槛踏板上的两个卡脚与车身分离开来。在撬起的过程中要均匀用力。

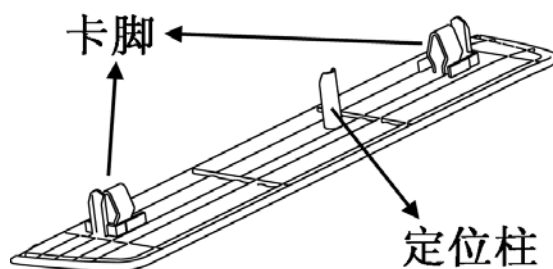


图5-1-7-12前门槛踏板拆卸示意图

(2). 按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

- ①、确保门槛踏板上的定位柱与车身定位正确;
- ②、确保卡脚安装到位。

### 3.1.9 后门槛踏板的拆卸/安装

(1). 用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿门槛踏板的周围将其撬起, 使门槛踏板上的四个卡脚与车身分离开来。在撬起的过程中要均匀用力。

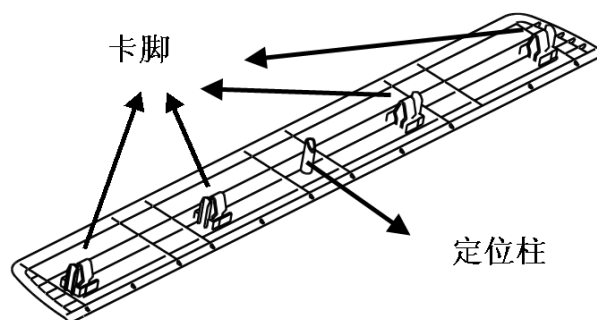


图5-1-7-13后门槛踏板拆卸示意图

(2). 按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

- 确保门槛踏板上的定位柱与车身定位正确;
- 确保卡脚安装到位。

### 3.1.10、后行李箱盖左/右尾灯检修口盖的拆卸/安装


后行李箱盖尾灯检修口盖左右对称, 请

按下述步骤拆卸和安装。

注意：①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

#### (1)、后行李箱盖尾灯检修口盖的拆卸

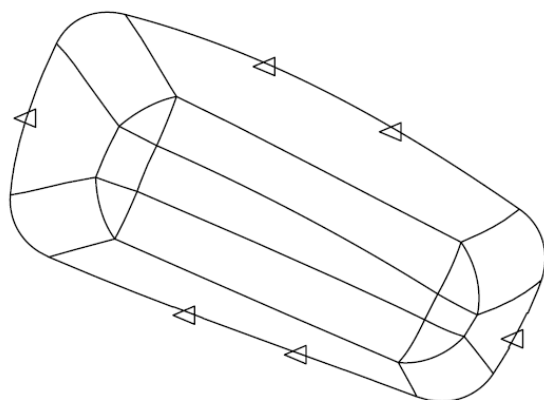

图后行李箱盖尾灯检修口盖

首先用十字螺丝刀卸下图示螺钉安装点，然后用一字螺丝刀小心撬起后行李箱盖尾灯检修口盖，当所有卡扣都脱开时取下后行李箱盖尾灯检修口盖。

#### (2)、后行李箱盖左/右尾灯检修口盖安装

将后行李箱盖左/右尾灯检修口

盖施力直接扣在车身钣金上即可。

拆除前请先降下门窗玻璃，按下锁止按钮，方便操作。

#### 1). 拆除前门角护板

(1)、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图中1方向往外撬出前部底边，用双手往外掰。

(2)、把金属卡簧紧固点从钣金分离后，沿图中2方向往上拿出角护板。

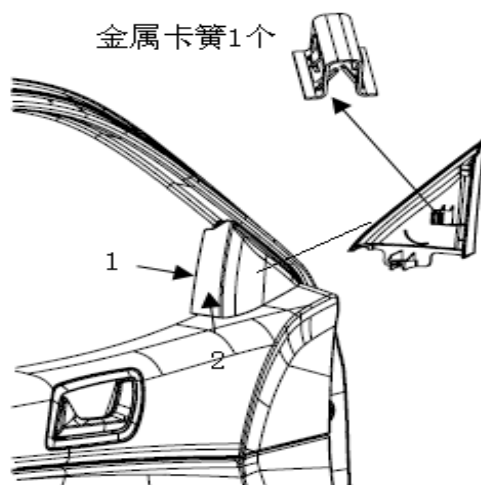


图5-1-8-1 角护板拆卸示意图

#### 2). 拆除开关面板

(1)、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将开关面板图示A、B处的几个连接点撬出，注意不要划伤开关面板和门板

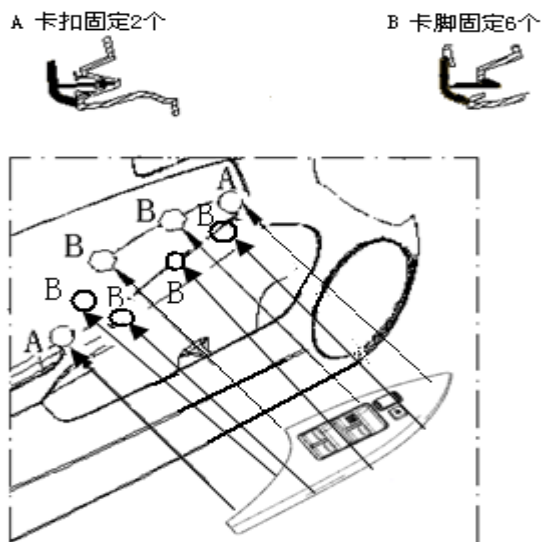


图5-1-8-3 开关面板拆卸示意

(2)、断开开关面板接插器：把开关面板撬出后，如图按下接插器上卡脚，同时用力把接插器拔下，完成开关面板的拆除。

### 3. 1. 11 前门饰件的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

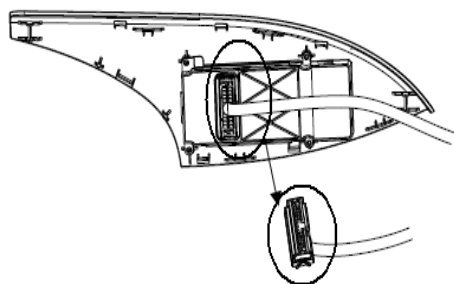


图5-1-8-2 开关面板接插件拆卸示意图

### 3). 拆除门板本体

门护板总成通过螺钉和卡扣安装在车门钣金上，如图 5-1-8-6 所示，按图中①-④的顺序拆卸：

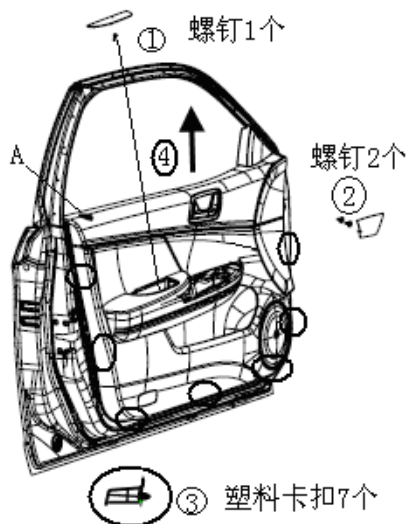


图5-1-8-6 前门板拆卸示意图

- ①、用力按压内拉手盖板图示位置，由于内拉手为柔性件，按压后周边翘起，即能拿出内拉手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板下的1个螺钉；

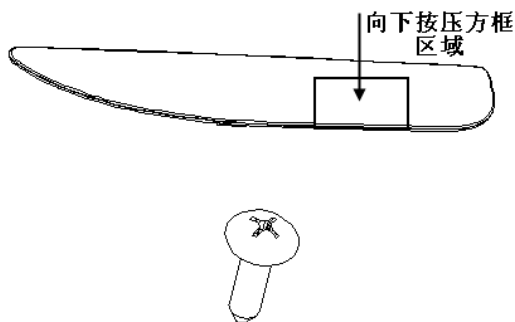


图5-1-8-4 内拉手盖板示意图

- ②、用小号平头螺丝刀压住图示部位，同时用力往外撬出内扣手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的2个螺钉；

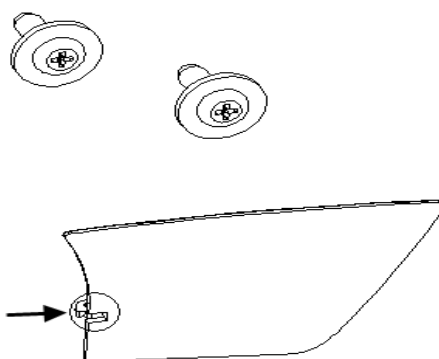


图5-1-8-5 内扣手盖板拆卸示意图

注意：尽量避免过度用力，减少对盖板的图示部位的划伤。

- ③、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿前门面板的边缘插入，把7个卡扣固定点从钣金上剥离。

**注意：在撬门板时要均匀用力，防止用力过大将门板损坏。**

在撬门板时最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具。

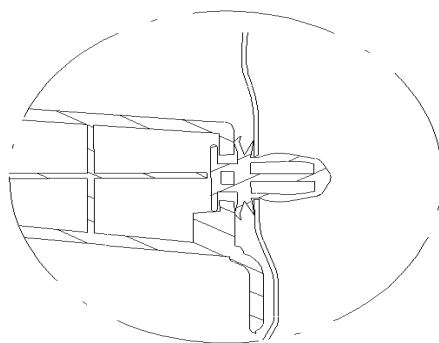


图5-1-8-7 塑料卡扣示意图

④、确定所有安装点都松开，锁止按钮 A 处于锁紧状态后，将前门面板沿图示方向轻轻通过锁止按钮往上拆出后，往前托出前门面板。

⑤、按下图 1-3 的顺序松开内扣手拉丝：

1. 把拉丝从内扣手座分离；
2. 把拉丝从固定轴卡脚中脱离；
3. 往上拉出内扣手拉丝。






图5-1-8-8 内拉手拉丝拆卸示意图

⑥、按下图 1-2 顺序拆下门灯线束：

1. 用尖嘴钳钳住该卡扣底部，同时用平头螺丝刀将其撬出；
2. 沿图示方向旋动门灯安装座将其取下。

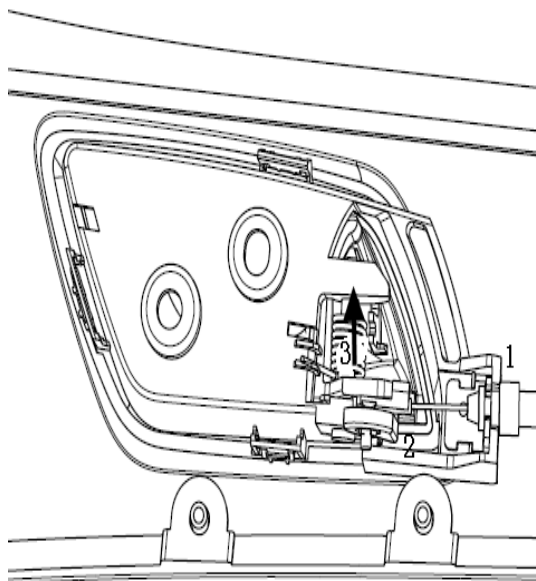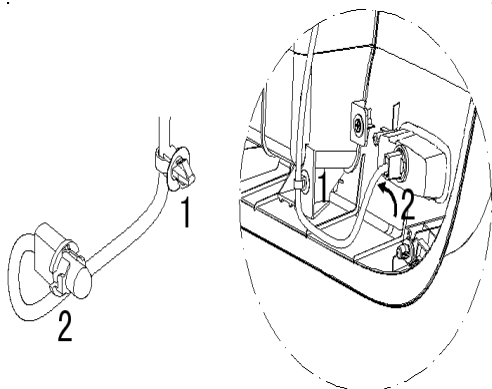

## G6 轿车维修手册

图5-1-8-9 门灯拆卸示意图

完成了上述步骤，将前门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

4)、按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件；
- 确保门灯安装牢靠，内扣手拉丝连接正确，开关面板接插器接插正确；
- 检查车窗及电动门锁功能是否正常。

### 3.1.12 后门饰件的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除后请先降下门窗玻璃，按下锁止按钮，方便操作。

1. 拆除开关面板

- 1) 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将开关面板图示 A、B 点撬出，注意不要划伤开关面板和门板；

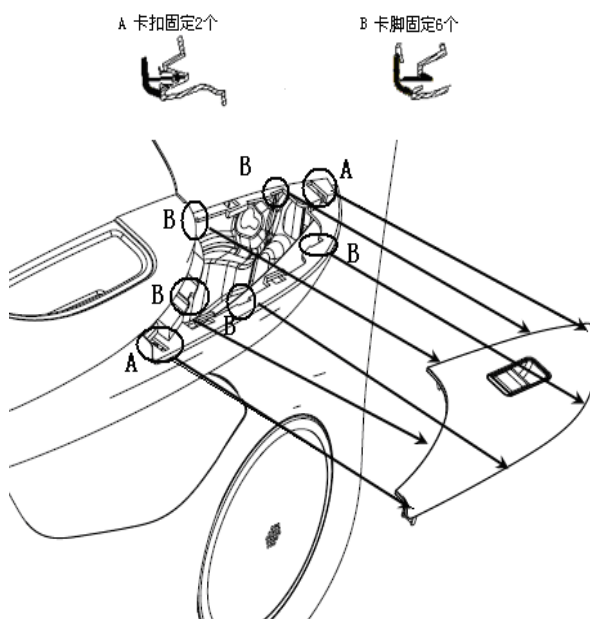


图 5-1-9-1 开关面板拆卸示意图

2) 断开开关面板接插器：

把开关面板撬出后，按下图接插器上部部位的卡脚，同时用力把接插器拔下，完成开关面板的拆除。

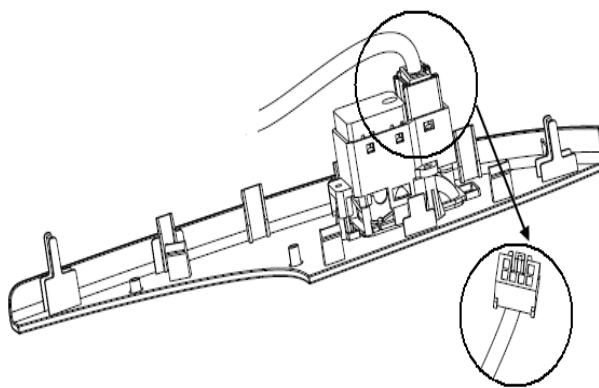


图 5-1-9-2 开关面板接插器拆卸示意图

## 2. 拆除门板本体

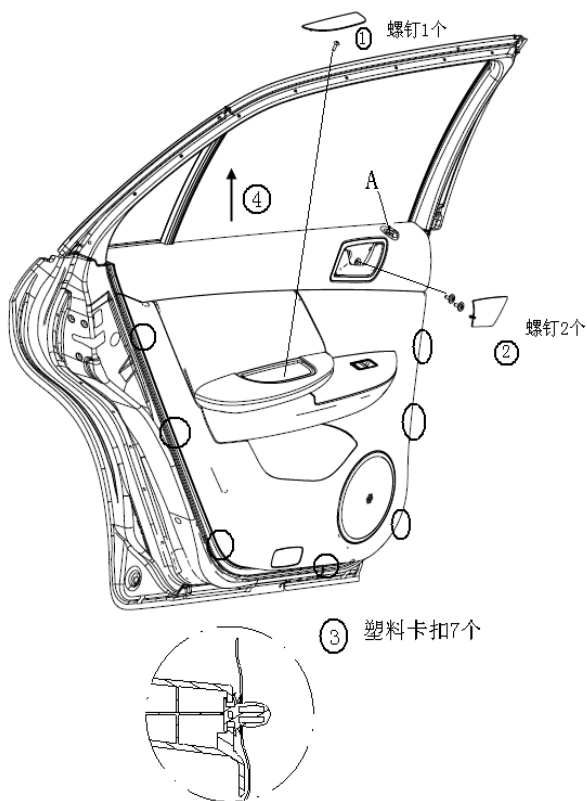


图 5-1-9-3 后门面板本体拆卸示意图

按图中①-④的顺序拆卸：

①、用力按压内拉手盖板图示位置，由于内拉手为柔性件，按压后周边翘起，即能拿出内拉手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板下的1个螺钉；

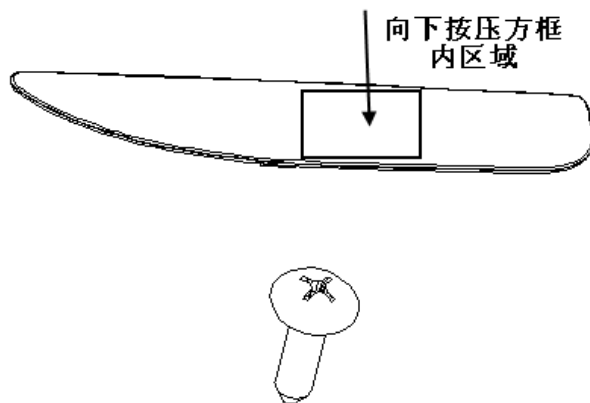


图 5-1-9-4 内拉手盖板示意图

②用小号平头螺丝刀压住图示部位，同时用力往外撬出内扣手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的2个螺钉；

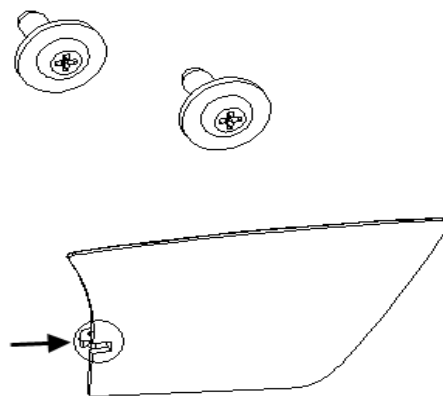


图 5-1-9-5 内扣手盖板拆卸示意图

注意：尽量避免过度用力，减少对盖板的图示部位的划伤。

③使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿后门面板（B）的边缘插入，把7个卡扣固定点从钣金上剥离。

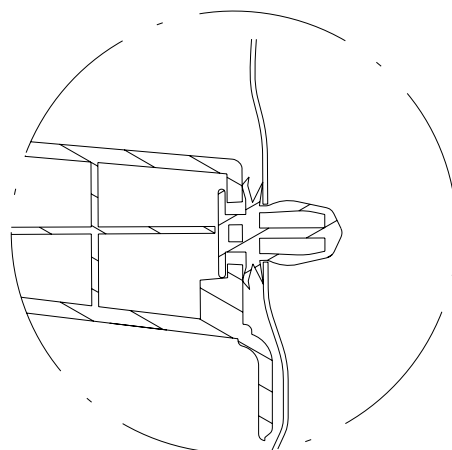


图 5-1-9-6 塑料卡扣示意图

④确定所有安装点都松开，锁止按钮（A）处于锁紧状态后，将后门护板沿图示方向轻轻通过锁止按钮往上拆出后，往后托出后门面板。

⑤按下图 1-3 的顺序松开内扣手拉丝：1-把拉丝从内扣手座分离；2-把拉丝从固定轴卡脚中脱离；3-往上拉出内扣手拉丝。

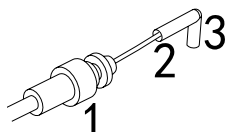
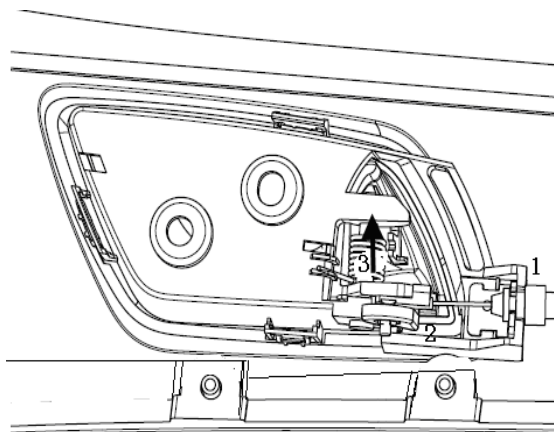


图 5-1-9-7 内拉手拉丝拆卸示意图

⑥按下图 1-2 顺序拆下门灯线束：1-用尖嘴钳钳住该卡扣底部，同时用平头螺丝刀将其撬出；2-沿图示方向旋动门灯安装座将其取下。

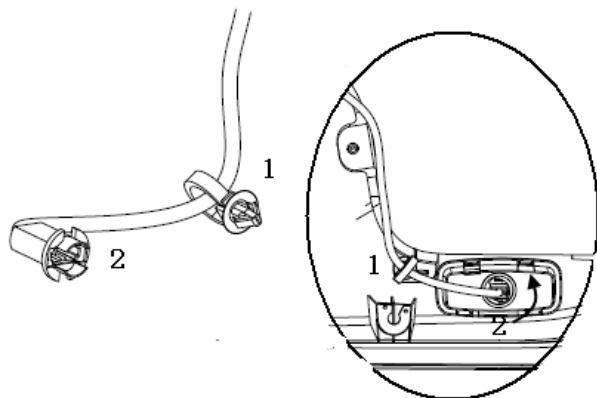


图 5-1-9-8 门灯拆卸示意图

完成了上述步骤，将后门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤后门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，

以免起皱或断裂。

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；

确保门灯安装牢靠，内扣手拉丝连接正确，开关面板接插器接插正确；

检查车窗及电动门锁功能是否正常

## 1.5 遮阳板总成的拆卸与安装

### 4.1.1、概述

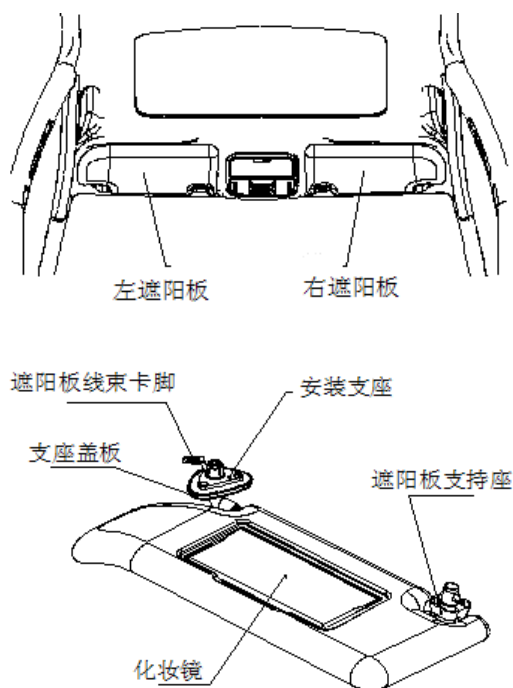


图 1 遮阳板总成组件

### 4.1.2、遮阳板总成的拆卸/安装

注意：

①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、翻下遮阳板，并把遮阳板从支持座上扳出来

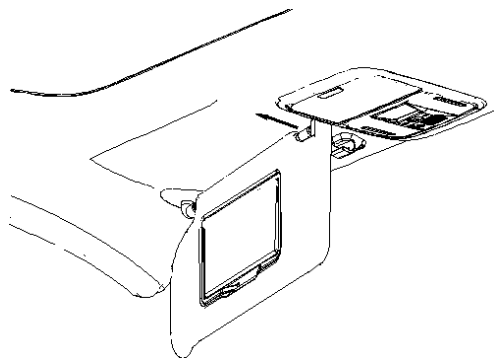


图 2 翻下遮阳板，并把遮阳板沿箭头所

示方向从支持座上扳出来

(2)、从支座盖板的边缘处将其撬开，然后用十字螺丝刀拧下安装螺钉。此时遮阳板已经松开，即可取下整个遮阳板。

注：根据配置的不同，有些配置的车辆，遮阳板可能没有配置化妆镜，详细配置情况请参看车辆配置表信息。

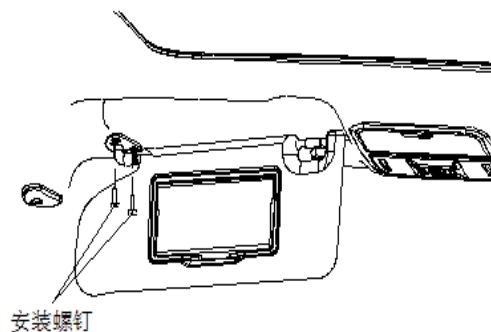


图 3 拧开遮阳板安装螺钉

(3)、遮阳板支持座的拆卸


将遮阳板支持座旋过 90°（顺时针、逆时针都可以），即可将其拆下来。

(4)、遮阳板总成的安装

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

## 1.6 安全拉手总成的拆卸与安装

### 1.6.1、概述

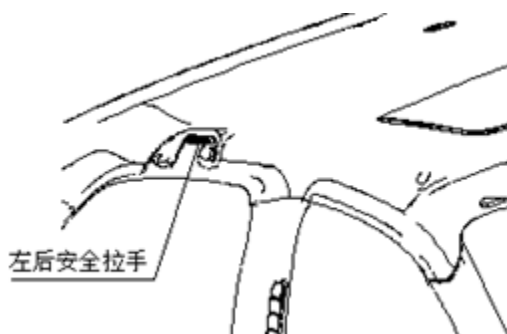

### 1.6.3、安全拉手总成安装

安全拉手总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

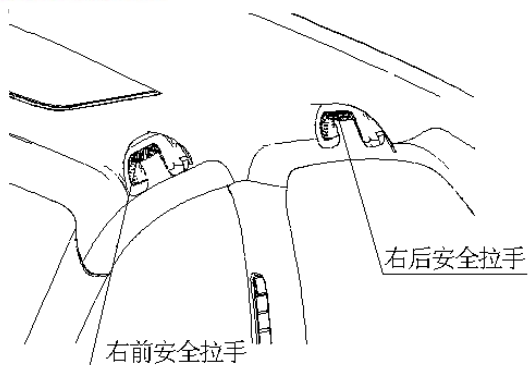


图 1 安全拉手总成组件

### 1.6.2、安全拉手总成的拆卸/安装

3 个安全拉手的安装结构是一样的，请按下述步骤拆卸和安装。

(1)、翻开安全拉手并打开安装支座盖板

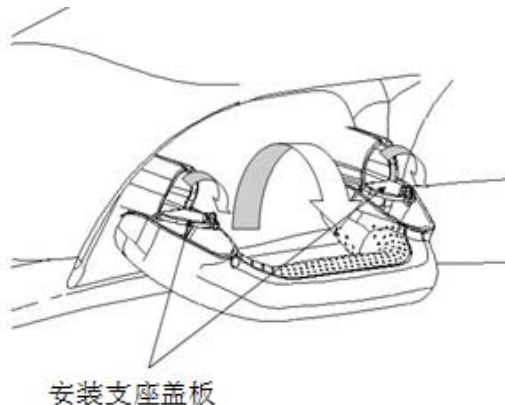


图 2 翻开安全拉手并打开安装支座盖板

(2)、拧开安装螺钉并取下安全拉手

用 8mm 的套筒或者十字螺丝刀，拧开安装螺钉并取下整个安全拉手。

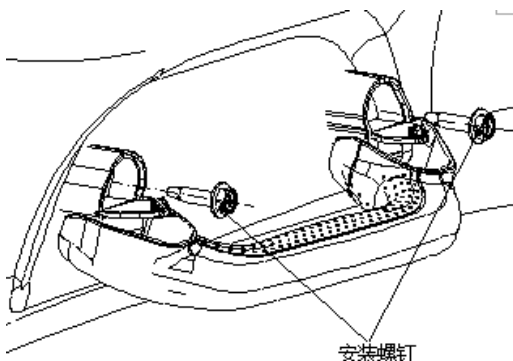


图 3 拧开安全拉手安装螺钉

## 1.7 顶棚总成的拆卸与安装

### 1.7.1、概述

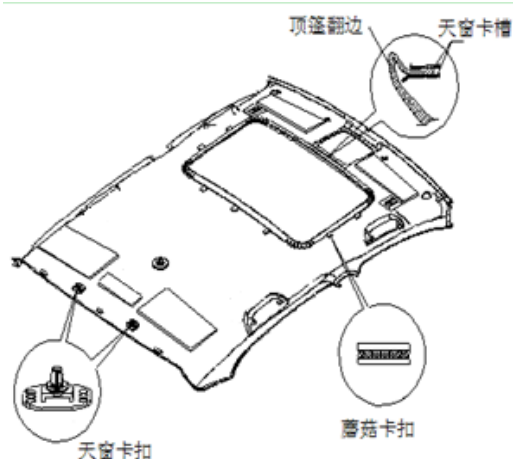


图 1 顶棚组件（有天窗）的安装结构

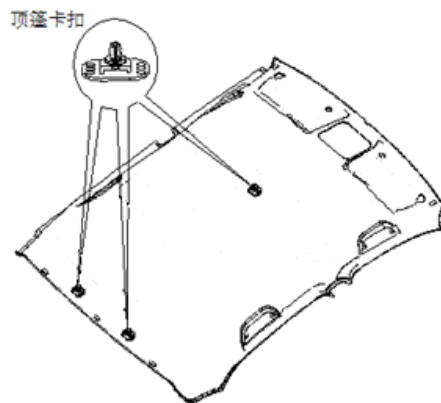


图 2 顶棚组件的安装结构

### 1.7.2、顶棚总成的拆卸/安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A 柱内护板、B 柱内护板、C 柱内护板、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

### 1.3.3、有天窗的车型顶棚总成的

#### 拆卸/安装

有天窗的车型，顶棚的拆卸和安装按步骤（1）、（2）、（3）、（4）进行；没有天窗的车型，顶棚的拆卸和安装只按步骤（2）、（4）、（5）进行。

#### （1）、拆下天窗电机堵盖



图 3 旋下天窗电机堵盖

用一字螺丝刀沿着天窗电机堵盖的“一”字开槽，旋过 90°，即可把堵盖从天窗电机上拆下来。

注：旋紧状态下的天窗电机堵盖的“一”字开槽是跟车身纵向方向平行的。

（2）、撬开顶棚后部的两个安装卡扣  
稍微掀开顶棚的后端，找到附近的 2 个安装卡扣的位置（见图顶棚索引图所示），用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。

#### （3）、掰开蘑菇搭扣

手沿着天窗开口的边缘顺次掰开 7 对蘑菇搭扣（见图顶棚索引图所示），并同时手托住顶棚。

#### （4）、拆下顶棚总成

往车的后部方向拉拽顶棚，使顶棚的翻边（见图顶棚索引图所示）从天窗卡槽中脱出来，即可拆下顶棚。

（5）、撬开顶棚中部位置的安装卡扣  
双手扶住顶棚中部的两侧边缘，用适当的力往下拉，使该位置的卡扣脱开，即可拆下顶棚。

#### （6）、顶棚总成的安装

顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

## 1.8 搁物架总成的拆卸与安装

### 1.8.1、搁物架系统组件位置索引

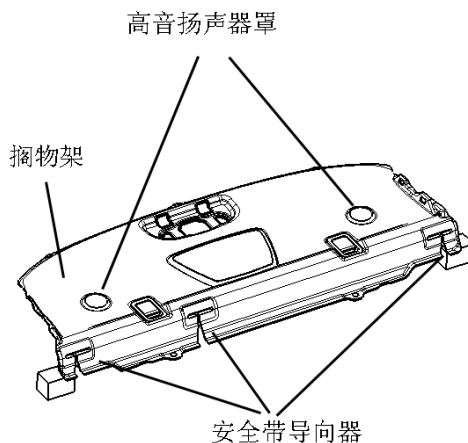


图 1-13-5 搁物架系统位置示意图 1

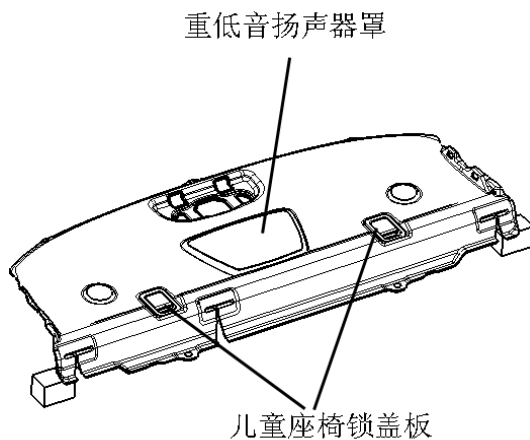


图 1-13-5 搁物架系统位置示意图

### 1.8.2、搁物架总成的拆卸与安装

#### 7.2.1.1、.搁物架的拆卸与安装

（1）在拆卸完 C 柱上护板后方可进行搁物架的拆卸。用一字起拆掉搁物架前部的 2 个塑料卡扣，卡扣位置如下图所示，然后直接拆下搁物架。

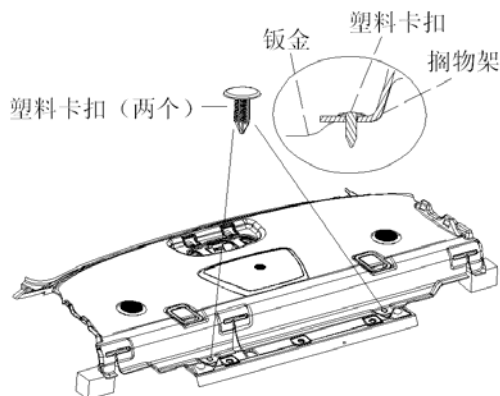


图 搁物架的拆卸

#### (2) 搁物架的安装

按照与拆卸相反的顺序安装搁物架, 并注意如下事项:

- (1) . 更换任何损坏的卡扣。
- (2) . 将卡扣准确可靠安装到位。

#### 7.2.1.2、儿童座椅锁盖板的拆卸与安装

##### 1.4.3.1、儿童座椅锁盖板的拆卸

在拆卸完搁物架之后从搁物架的背面按照下图数字顺序和箭头所示方向对儿童座椅锁盖板进行拆卸。

- (1) .沿箭头 1 方向按压儿童座椅锁下盖板的卡脚;
- (2) .沿箭头 2 方向将儿童座椅锁下盖板的卡脚推出;
- (3) .沿箭头 3 方向将儿童座椅锁上、下盖板取出。


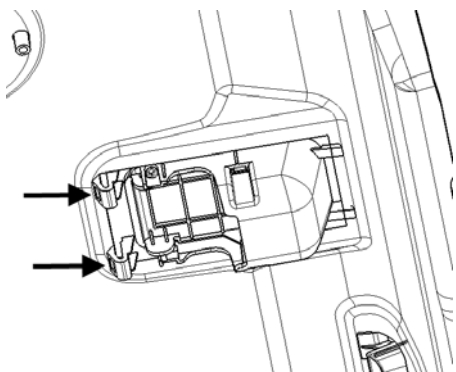


图 儿童座椅锁盖板的拆卸 1

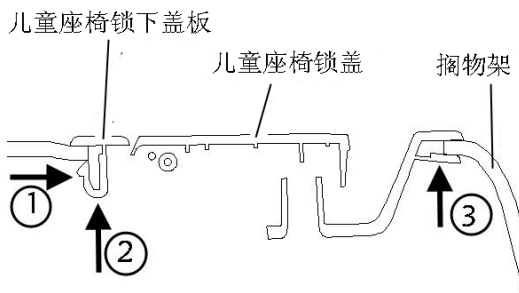

#### 儿童座椅锁盖板的拆卸 2


##### 7.2.1.3、儿童座椅锁盖板的安装

按照与拆卸相反的顺序安装儿童座椅锁盖板。

#### 7.2.1.4 安全带导向器的拆卸与安装

##### 1.4.4.1、安全带导向器的拆卸

在拆卸搁物架之后方可拆卸安全带导向器。用一字起拆掉安全带导向器上的的 2 金属卡簧, 金属卡簧如下图所示, 然后直接拆下安全带导向器。

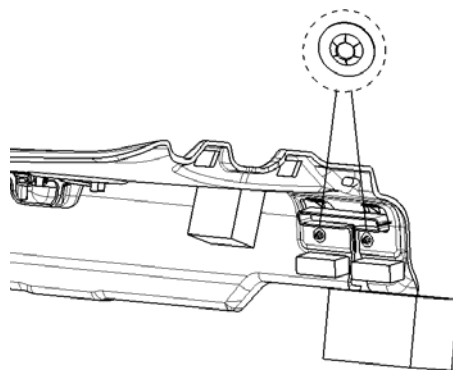

##### 7.2.1.3、安全带导向器的安装

按照与拆卸相反的顺序安装装饰件, 并注意如下事项:

- (1) .更换任何损坏的卡簧。
- (2) .将卡簧准确可靠安装到位。

#### 1.8.3、行李箱总成的拆卸与安装

##### 7.1.3.1、行李箱系统组件位置索引

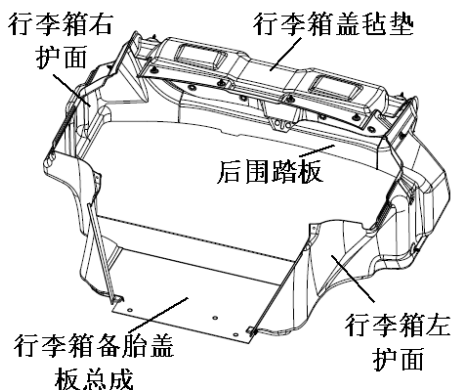


图 1-1 行李箱系统位置示意图 1

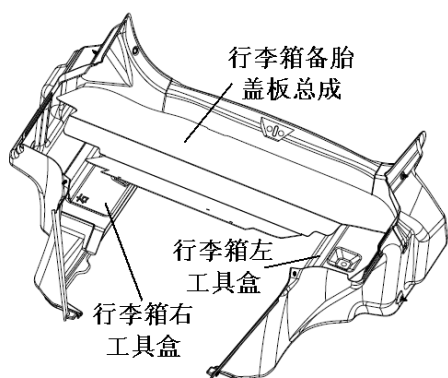


图 1-2 行李箱系统位置示意图 2

### 1.5.2、行李箱系统的拆卸/安装

#### 1.5.2.1 可直接取出的件（未用紧固件固定）

箱内最上面是行李箱备胎盖板总成，可直接取出，取出此件后即可看到行李箱左工具箱、行李箱右工具箱及备胎。

#### 1.5.2.2 行李箱左右工具箱的拆卸/安装

(1) 图中所示，行李箱左工具箱由一个塑料卡扣 BYDQ832A0730 固定安装在地板钣金上。用一字起将塑料卡扣头部撬起，用手沿图示箭头方向拆下卡扣，则工具箱的安装点拆卸完毕，可取出工具箱。

#### 工具箱的安装

在安装好行李箱左右护面及后围踏板的前提下，即可进行工具箱的安装，用卡扣固定。

(3) 行李箱右工具箱与行李箱左工具箱的拆卸/安装顺序相同。左右工具的拆卸/安装不分先后。

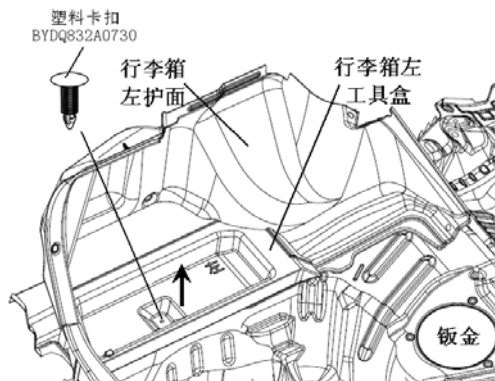


图 2-1

#### 1.5.2.3 后围踏板的拆卸/安装

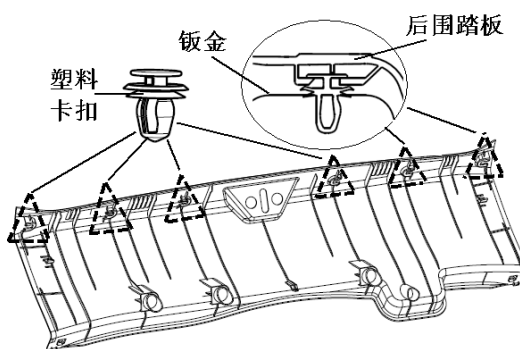


图 2-2 后围踏板 安装结构图

(1) 在取行李箱备胎盖板总成、行李箱左右工具箱的条件下，方可进行后围踏板的拆卸：

图中所示六个卡扣座，分别通过六个塑料卡扣将其固定在钣金上。拆卸时，需沿垂直向上方向将六个卡扣从钣金中拔出，后围踏板则与车身钣金分离，即拆卸完毕。

注意：后围踏板本身有卡角，拆下时不要拉坏产品。

(2) 后围踏板的安装顺序与拆卸顺序相反。

#### 1.5.2.4 行李箱左右护面的拆卸/安装

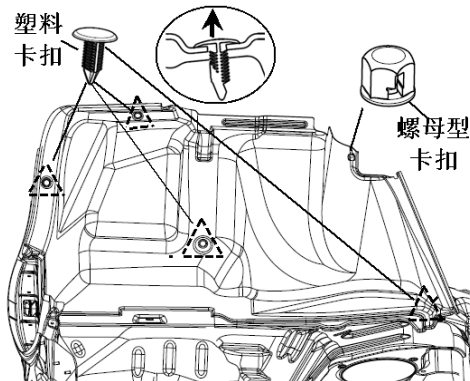


图 2-3 行李箱左护面 安装结构图

(1) 在取出行李舱备胎盖板总成、行李箱左右工具箱、后围踏板的前提条件下，方可进行护面的拆卸：

用一字螺丝刀轻轻撬起卡扣头部，然后用手沿箭头方向（上图所示）将其取出。图中所示 4 个卡扣拆卸完毕。一个螺母型卡扣，直接拔出即可。

(2) 行李箱右护面拆卸过程同上。

(3) 行李箱左/右护面的安装顺序与拆卸顺序相反。

#### 1.5.2.5 行李箱盖毡垫的拆卸/安装

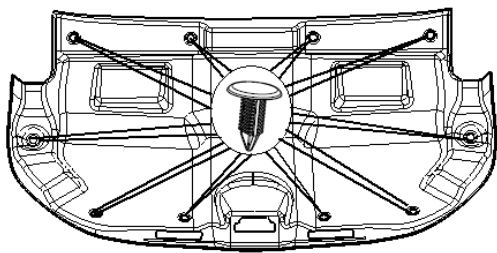


图 1-13-10 行李箱盖毡垫 安装结构图

(1) 用一字螺丝刀撬开卡扣，顺次将所有卡扣拆卸完毕，可将行李箱盖毡垫取下。

(2) 安装顺序与拆卸顺序相反。


## 第二章 外饰件

### 2.1 前保险杠的安装/拆卸

注：

保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

小心不要划伤保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

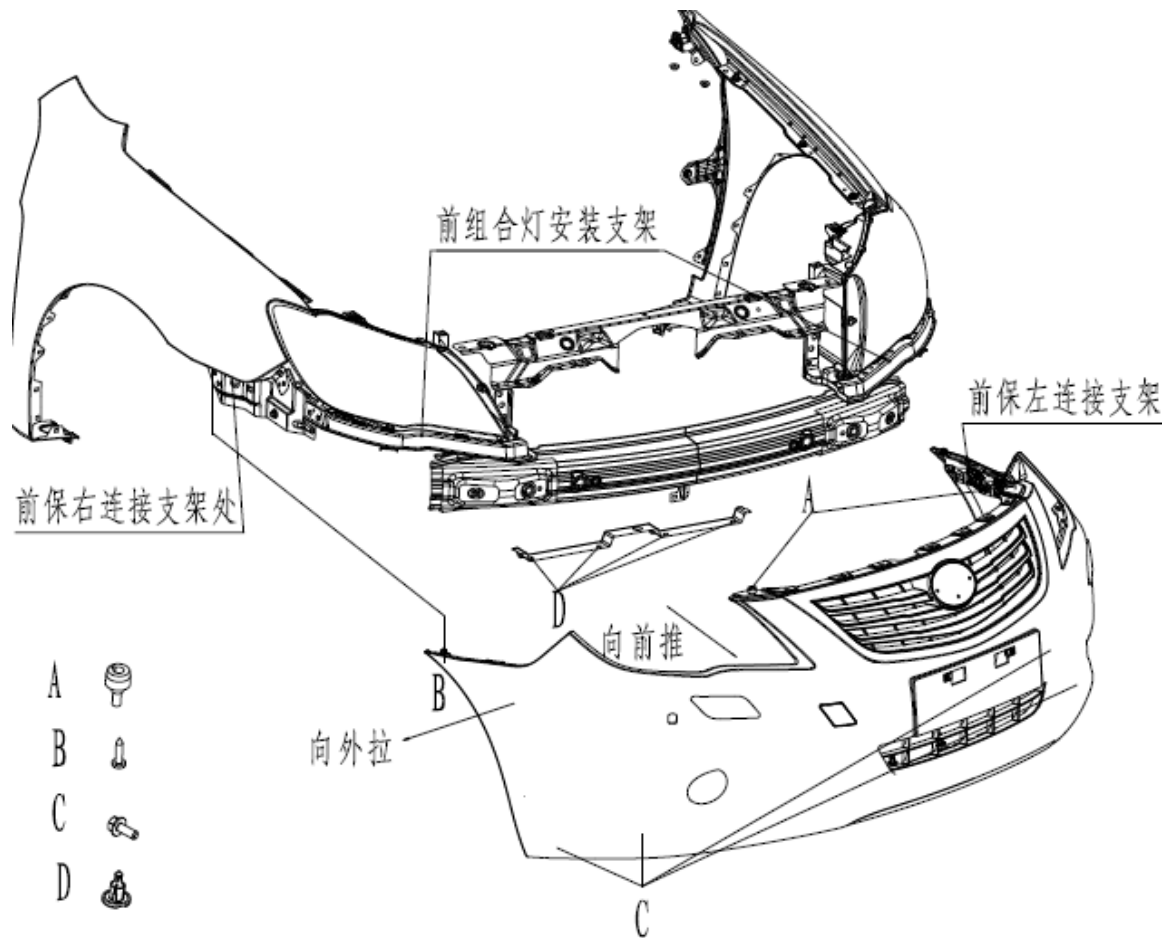

(1) 用十字螺丝刀将前保险杠上部的前格栅安装螺栓 A 拆除（共两个），然后将前保险杠两侧边角处的安装螺钉 B 拆除（共两处），接着将拆卸

(1) 用平口螺丝刀轻轻将后保险杠左/右堵盖撬

前保险杠下部的四个螺栓 C 和 4 个子母扣 D 依次拆除。

(2) 将保险杠两侧末端处与前保险杠左右连接

保险杠，并注意以下事项：

在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前雾灯的接插件断开，以免拉坏接插件。


确认前保险杠与前保险杠左右连接支架以及前大灯支架均可靠配合。

更换任何损坏子母扣、螺钉以及螺栓。

支架配合的部分向外拉开，然后由两人从中部两侧将保险杠向前推动（即将该处的前保险杠与前大灯支架的安装配合处推开），即可将前保险杠拆卸完成。

(3) 按照与拆卸相反的顺序安装前保

## 2.2 后保险杠的拆卸/安装

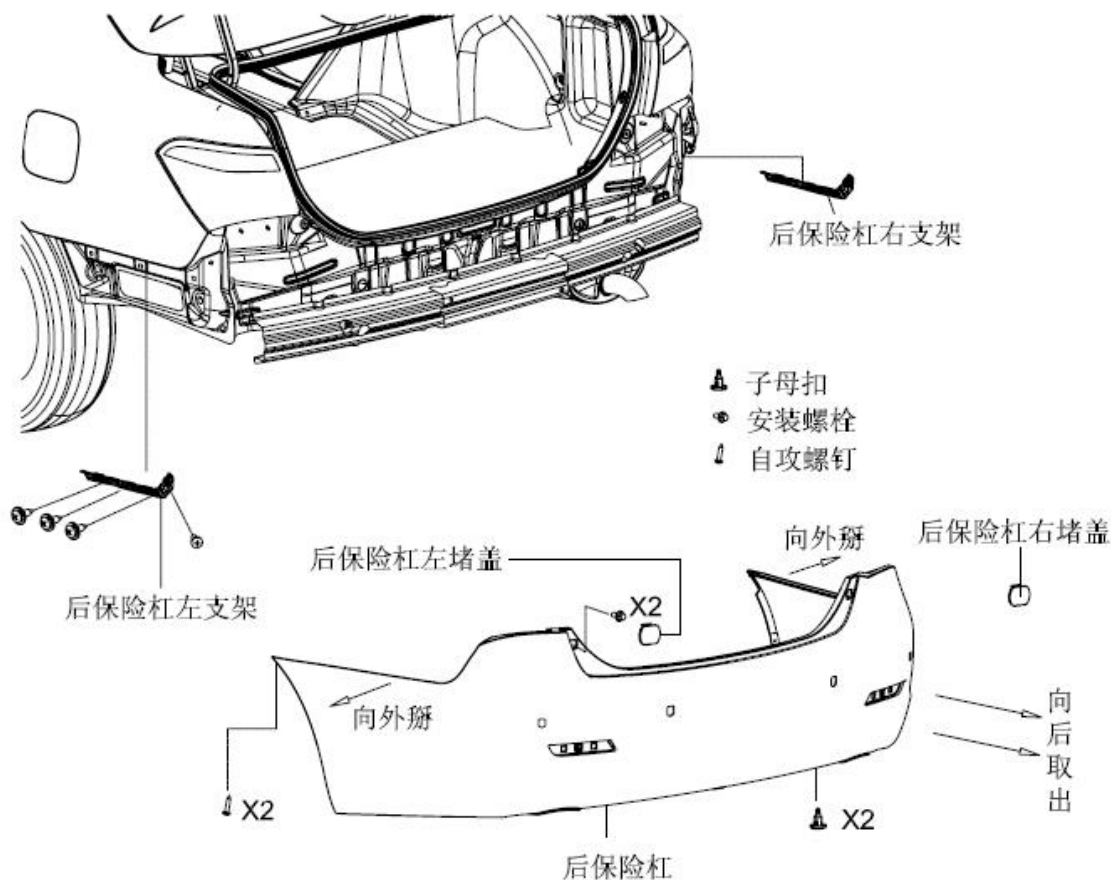

### 拆卸

(1) 用平口螺丝刀轻轻将后保险杠左/右堵盖撬开，撬的时候注意不要刮伤漆面。

(2) 利用工具拆除子母扣、自攻螺钉、和安装螺栓各 2 个。

(3) 用手将后保险杠两侧向外掰开，（内部支架与后保险杠为塑料卡脚连接，切忌使用蛮力强行拉出）


(4) 用手托住后保险杠，用力向车尾部方向拉拽，以便与钣金连接脱开。

(5) 按照与拆卸相反的顺序安装后保险杠，并注意以下事项：

在拆卸完成取下后保险杠之前，注意先将电器接插件断开，以免拉坏接插件。

确认后保险杠与后保险杠左右连接支架可靠配合。

更换任何损坏子母扣、螺钉以及螺栓。

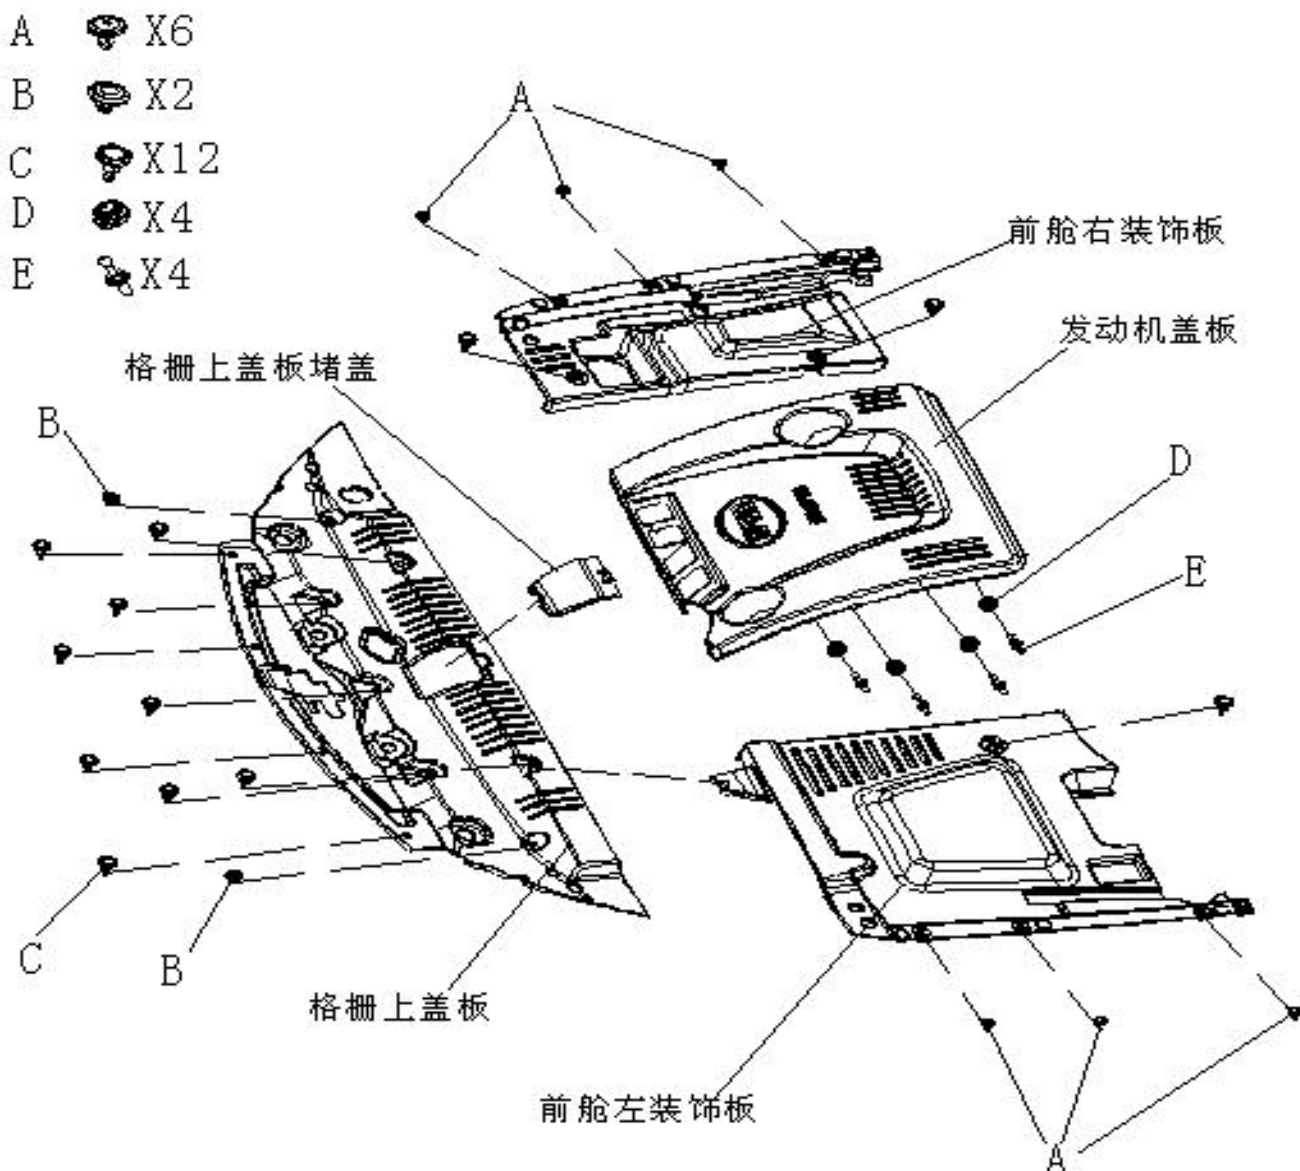

## 2.3 前舱饰件

### 2.3.1 前舱盖板组件的拆卸/安装

#### 拆卸:

注: 戴好手套, 保护好您的双手。参照大图 1-3, 步骤如下:

(1) 打开前舱盖, 用一字起或其它工具拆卸格栅上盖板上的 B(2 个子母扣)和 C(9 个子

(2) 再由后端抬起, 将格栅上盖板取下;

(3) 用一字起或者其它工具拆卸前舱左装饰板上的 A(3 个子母扣)和 C (1 个子母扣), 取下前舱左装饰板;

(4) 用一字起或者其它工具拆卸前舱右装饰板上的 A(3 个子母扣)和 C (2 个子母扣), 取下前舱右装饰板;

(5) 直接用力拉出发动机盖板, 从发动机盖板上拆卸 E(球销型安装螺栓)和 D(发动机盖板安装橡胶套);

(6) 更换损坏的子母扣

#### 安装:

图 2-3


母扣);

按照与拆卸相反的顺序安装前舱盖板组件。

(3)用一字起或者其它工具拆卸通风盖板上的 E(四个压入式塑料卡扣)和 D(两个板用类卡扣)

图 2-4

个板用类卡扣)

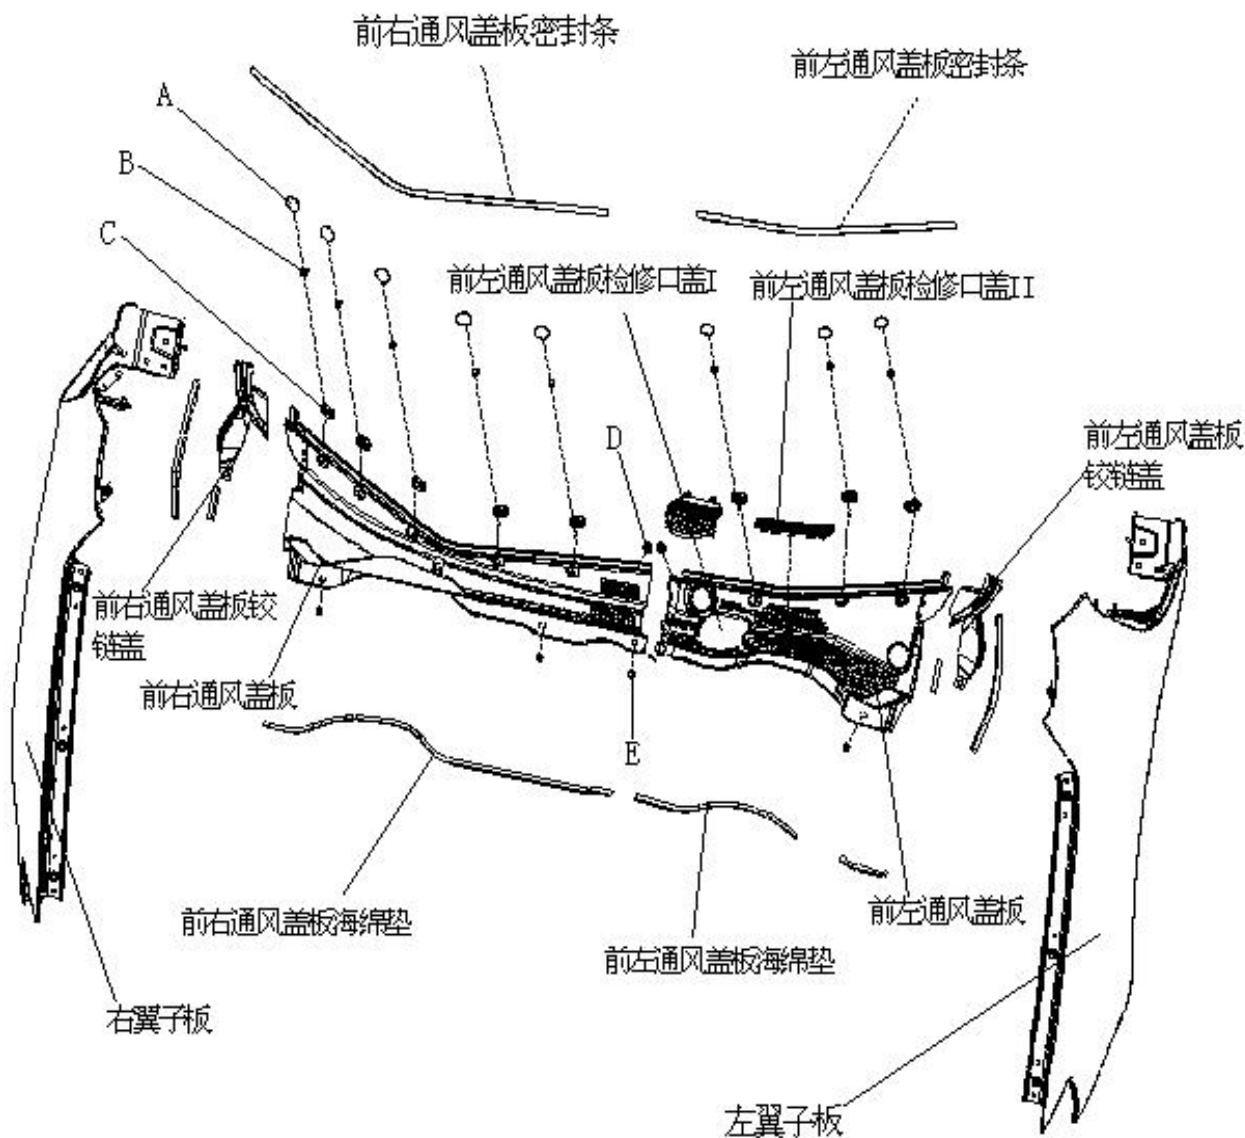

### 2.3.2 通风盖板组件的拆卸/安装

**注：**通风盖板的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

戴上手套保护您的双手。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身；

(1) 打开前舱盖，卸下前挡风玻璃雨刮器臂，用一字起或其它工具拆卸通风盖板上的 A(八个堵盖)；

(2) 再用十字起或其它工具拆卸堵盖下的 B(八个十字槽圆柱头自攻螺钉)；

(4) 然后分别取出左/右通风盖板；

(5) 按照与拆卸相反的顺序安装通风盖板组件。

在拆卸通风盖板时，注意包隐在里面的管线。

更换任何损坏的卡扣。

## 2.4 后牌照灯亮饰条组件的拆卸/安装


### 1.4.1 后牌照灯亮饰条组件的拆卸/安装

(1) 打开行李箱盖，用 M8 的套筒或其它工具拆卸五个六角法兰面螺母；

(2) 将板类用卡扣从行李箱外板上拆下；拆卸后牌照灯亮饰条（注意拆卸过程中不要划伤亮饰条的外表面）；

(3) 从后牌照灯亮饰条上拆卸五个方头螺栓、板类用卡扣、密封垫圈组合件。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装后牌照灯亮饰条。在拆卸完成取下后牌照灯亮饰条之前，注意先将与电器相关接插件断开，避免拉断接插件。

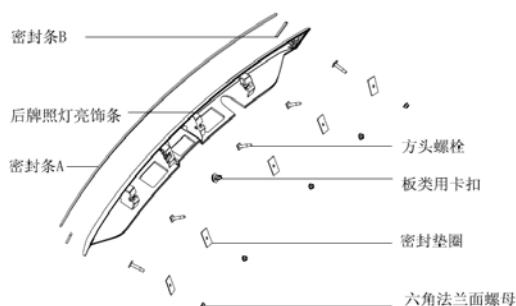

## 2.5 挡泥板的拆卸/安装

注：戴好手套，保护好您的双手。  
小心不要划伤车身。

### 1.5.1 前轮挡泥板的拆卸/安装

拆卸前挡泥板

(1) 拆下与前保险杠及发动机下挡泥板连接的卡扣与螺栓。

(2) 卸下与翼子板板连接的四个螺钉；

(3) 拧开余下的螺钉，；

(4) 卸下前轮挡泥板


安装前挡泥板

安装前挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

① 紧固件要安装到位。

② 更换所有受损的卡扣。

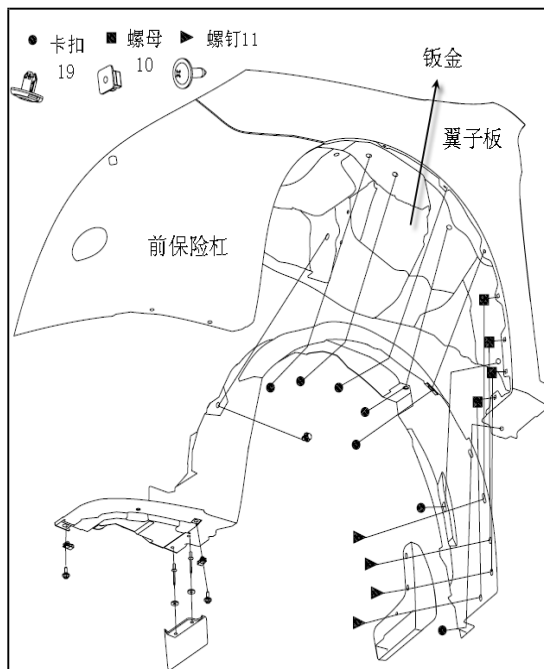

### 1.5.2 后挡泥板的拆卸/安装拆卸

拆卸

按下图所示，拧开螺钉，将后轮外挡泥板拆卸下来。


安装

对准孔位，拧上三个螺钉，安装好后挡泥板。

注：卡紧通孔式嵌装塑料螺母；

更换所有受损的塑料螺母；

与保险杠装配的左后挡泥板面贴于后保险杠内侧。

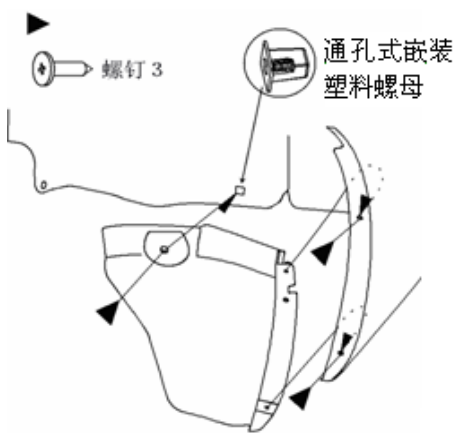

## 第三章 车身附件

### 3.1.2 前排座椅的分解/组装

#### 3.1 座椅

##### 3.1.1 前排座椅的拆卸/安装

3.1.1.1 将座椅调至最前，拆卸座椅支脚装饰盖，拆卸座椅前安装螺栓。


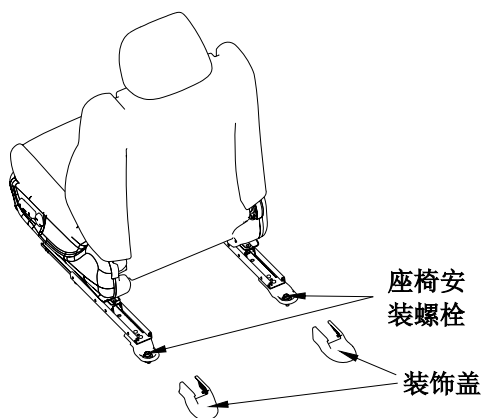


图 X-X-X


2.1.1.2 将座椅调至最后，拆卸座椅后安装螺栓，电动座椅还需要脱开线束，（调节时电动座椅按调解按钮，手动调节座椅使用座椅下面的拉杆以及调节手轮进行调节），然后拆除座椅。螺栓拧紧力矩为 40N.m。




2.1.1.3 按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。

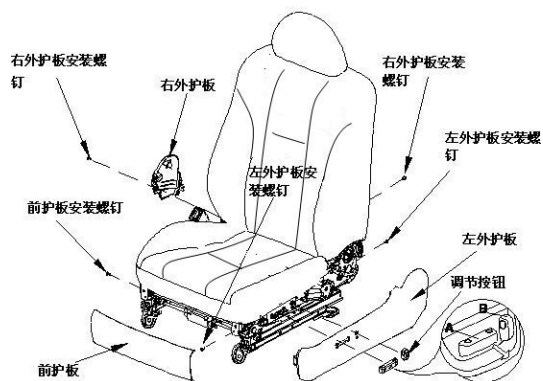


3.1.2.1 使用螺丝刀，按图示方向向外拔出主驾驶（手动）靠背调节手柄。

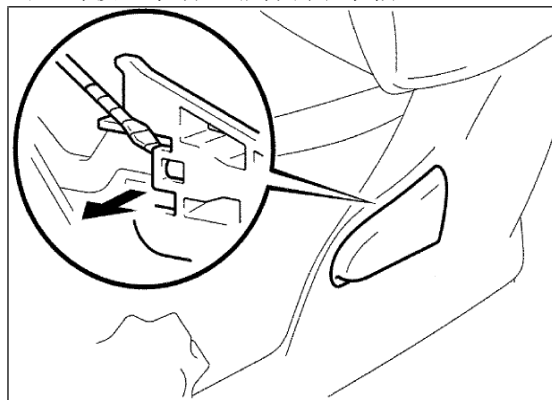


2.1.2.2 拆卸主驾驶座椅左侧外护板安装螺栓与卡爪，拆卸主驾驶座椅左侧外护板。拆卸主驾驶座椅右侧外护板方法同主驾驶座椅左侧外护板。结构如图示。

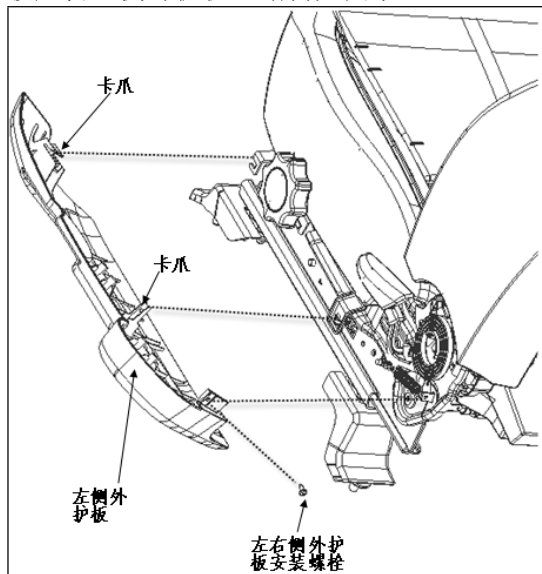


2.1.2.3 按图示箭头方向拔出座板角度调整手轮。

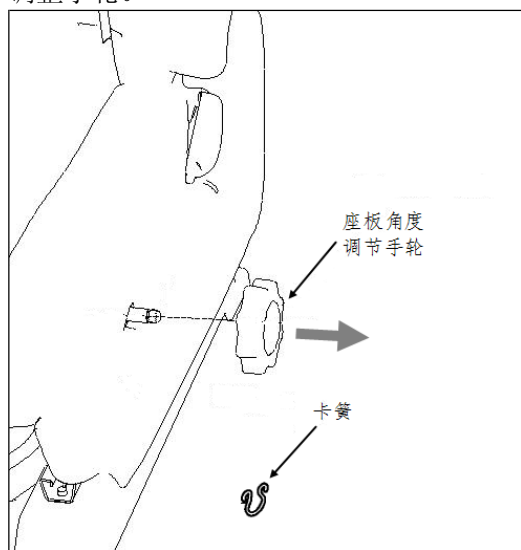

2.1.2.4 按图示箭头方向按住头枕调节按钮，拔出头枕。

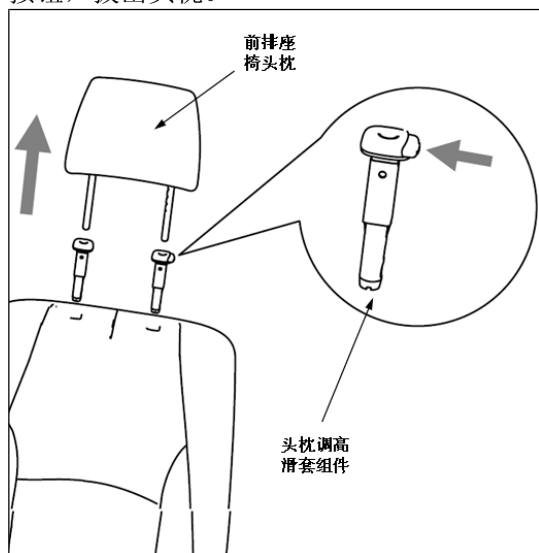


2.1.2.5 如图示方向一边用钳子加紧头枕导套装置，一边向外拉，将其拆卸，拆卸头枕滑套。

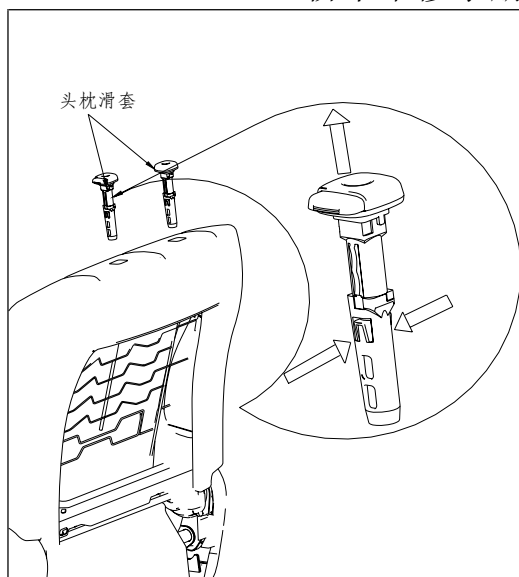


2.1.2.5 按照下面拆除方法拆除座椅靠背和坐垫面罩。

2.1.2.5.1 将靠背向前折叠

2.1.2.5.2 将靠背护面上的卡条从座椅内部钢丝以及座椅骨架上取下

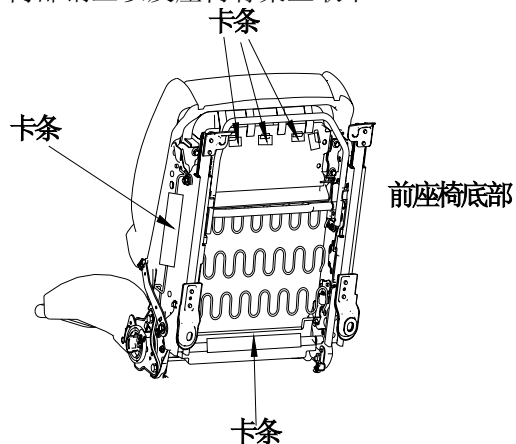

2.1.2.5.3 拆除靠背上的 C 形钉，拆除靠背护面。

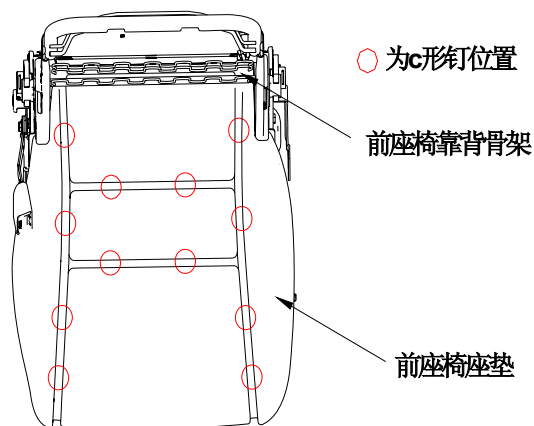


2.1.2.5.4 按与拆卸相反的顺序进行安装。（副驾驶的拆装顺序与主驾驶一致）


### 3.1.3 后排座椅的分解\安装

3.1.3.1 拆卸座垫安装螺栓，向上托起后座椅座垫前端，使座垫钢丝骨架脱离座垫下面的两个卡座，拆除座垫，然后拆除卡座。座垫安装螺栓拧紧力矩为 10.5N.m。

注：拆除时若损坏卡座，请及时更换。

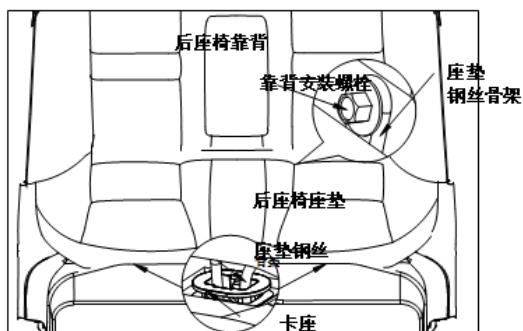

3.1.3.2 拆卸扶手安装螺栓 A，按图示位置拆除扶手安装螺栓。扶手安装螺栓拧紧力矩为 7.8 N.m。

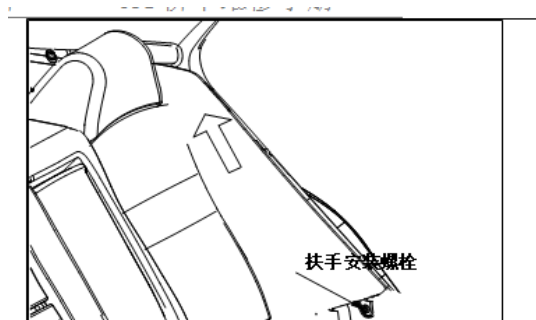

3.1.3.3 按图示方向向上托起靠背，使靠背脱离销套，拆除靠背。

3.1.3.4 按与拆卸相反的顺序进行安装。  
注：若拆装时损坏扶手卡脚，请及时更换扶手塑胶件骨架。

## 3.2 安全带

警告：

适用于配备安全带预紧器的辅助约束安全气囊系统的车辆对安全气囊系统的部件或线路进行检修及对其外围部件或线路进行维修操作,应由比亚迪公司授权的经销商或维修网点负责。

注意：

当拆卸了紧固件时，一定要把它们装回原位。如果某紧固件需要更换，则应当使用带有相同的零件号的紧固件。如果找不到零件号相同的紧固件，可以使用一件尺寸相同、强度相同（或较高）的紧固件。对于那些不能重复使用的紧固件，或者需要螺纹锁止的紧固件，应当把它们从汽车里清除出去。对于要求指定紧固扭矩的紧固件，重新安装时，应当把它们紧固至指定的扭矩。如果没能遵守上述要求，则可能会导致部件或系统的损坏。

如果安全带预紧器（卷收器）从 91.4cm 以上高处掉落,应将其更换。

安全带及其附件可影响车辆的主要组件和系统。因此，须仔细检查并使用原厂配件更换。

不要重新使用已经触发过的预紧器（卷收器），而应以总成的形式更换预紧器。

如有必要对安全带进行更换，将带扣锁和 ELR（或带子）作为成套件一道更换。这样做的原因是为了保证将锁舌和带扣锁能锁在一起。

### 3.2.1 安全带预紧器

驾驶员和副驾驶座椅安全带备有预紧器装置为选装件。预紧器混装到卷收器中并由 SDM 控制，预紧器是安全气囊系统组件的一个部分。当发生在汽车正面撞击力超过规定值时，预紧器和安全气囊将同时被触发。当对预紧式的安全带（卷收器）进行维修时，务必遵守所有的“警告”及“注意”。

### 3.2.2 前排安全带的更换


1、拆卸：

1) 断开蓄电池负极电缆，至少等待 3 分钟才可以维修（如果是预紧式安全带）。


2) 把座椅调至最前；

### 3.2.3 后排安全带的拆卸

3) 将下部的装饰盖 A 向外扳, 将其拆卸, 然后拆除下固定点螺栓 B。螺栓拧紧力矩 **40N.m**。

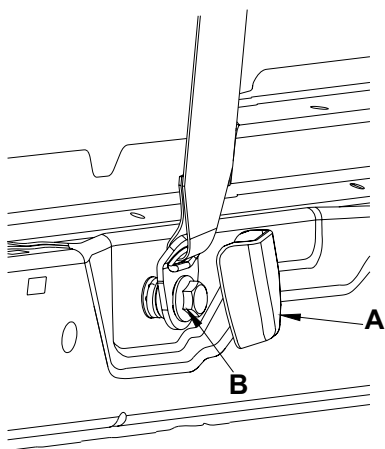


4) 脱开导向件上盖的四个卡角 A, 拆除导向件上盖 B, 然后拆卸上固定点螺栓 C。螺栓拧紧力矩 **45N.m**。

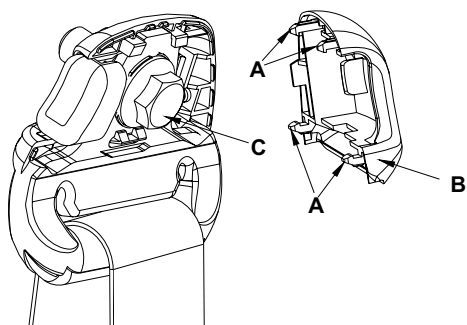

5) 参照侧围内饰拆卸方法, 拆掉门槛踏板、B 柱下护板以及 B 柱上护板。

6) 断开座椅安全带收紧装置插接器 A (这步操作仅针对带有预紧装置的卷收器)。拆除卷收器上固定螺栓 B 和卷收器下固定螺栓 C、卷收器 D。卷收器上固定螺栓拧紧力矩 **12N.m**, 卷收器下固定螺栓拧紧力矩 **40N.m**。

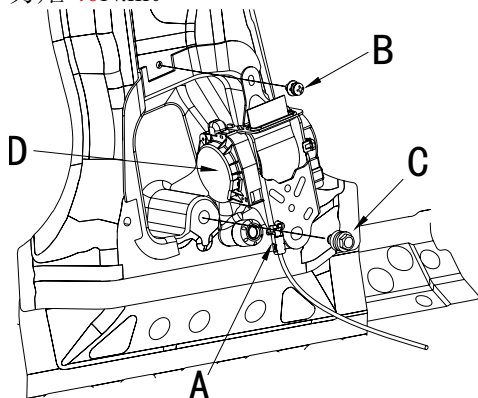


注意: 检查安全带是否损坏, 如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中, 请小心不要损坏它们。

1、参照拆除前座椅方法, 将后座椅坐垫拆除。

2、拆卸下固定点螺栓 A, 后中安全带总成的固定螺栓 B (高配车后中三点式安全带拆卸同


此处) 以及左后安全带带扣总成的固定螺栓 B, 然后拆

3、除后中安全带总成 C 和左后安全带卡紧器总成 D。螺栓拧紧力矩 **40N.m**。

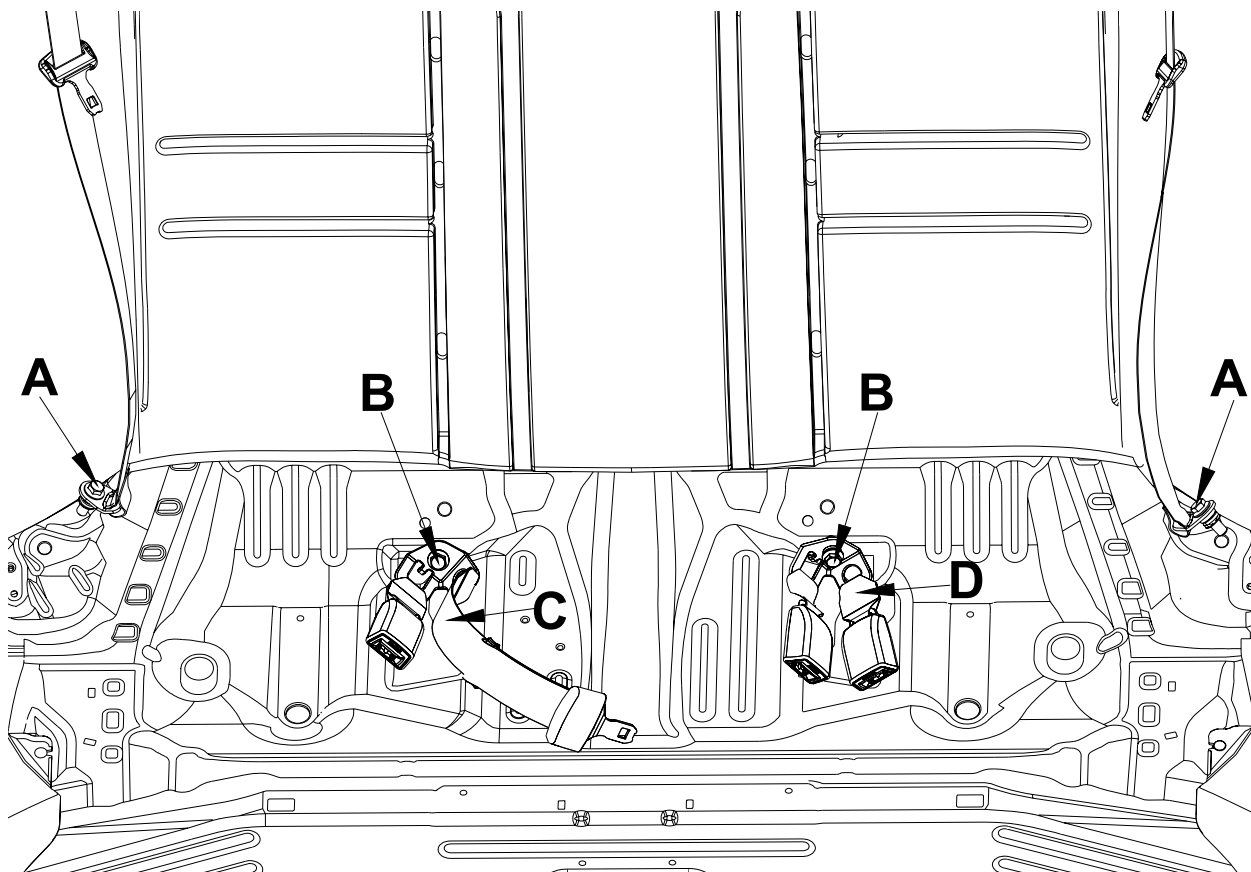


4、参考座椅拆卸方法，将后座椅靠背以及左右扶手拆除。将织带从隔板板护板的安全带过线孔中取出，然后参照内饰拆卸方法拆掉隔板板护板。

5、拆卸卷收器的前固定螺栓 A 和后固定螺栓 B，然后拆除后安全带总成 C。卷收器前固定螺栓拧紧力矩 **12N.m**，卷收器后固定螺栓拧紧力矩 **40N.m**；

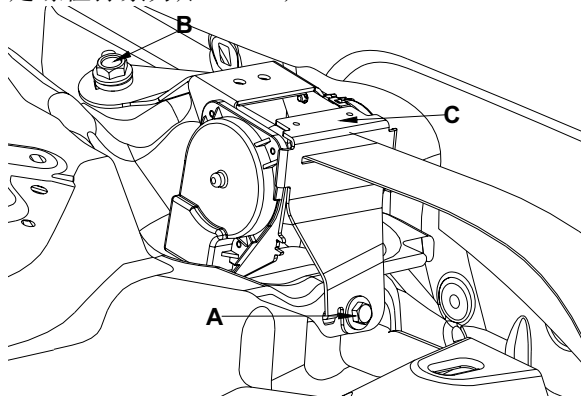

对于高配车后中三点式安全带卷收器的拆卸如下，拆卸卷收器固定螺栓 A，然后拆除后中三点式安全带总成 B。卷收器固定螺栓拧紧力矩 **40N.m**。

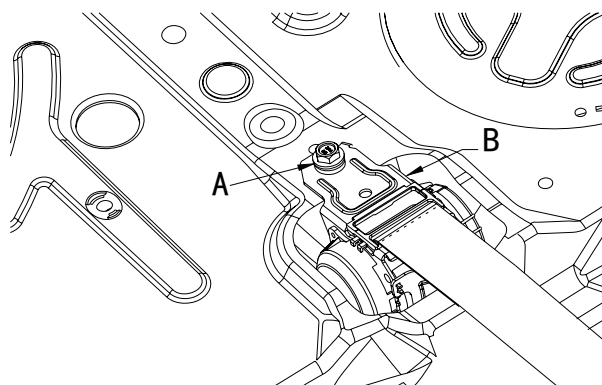

6、按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；在安装下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）。

注意：在修理和更换安全带之前，请对照下列安全事项：

安全带应与卷收器及带扣保持正常的连接关系。

不要让锋利及破坏性物体接近安全带。

避免弄弯或损坏带扣锁或锁片的任何部分。

不要将带子漂白或染色（只能用中性肥皂及温水进行清洗）。

安装安全带时，用手预紧螺杆，以避免乱丝。

不要试图对卷收器或卷收器盖进行修理，应采用新的总成代替失效的总成。

务必保持带体干燥清洁。

如果存在有问题的零部件，将之更换。更换被切割或其它损坏的带子。

不要把东西填到供安全带带子穿过的装饰板孔中。

对装有预紧式的安全带务必遵守下列说明事项：

许多修理程序需要断开“安全气囊”保险丝、安全气囊（气体发生器）模块（驾驶员及副驾驶）的触发器电路，以避免意外爆开。

- 不要给安全气囊系统接上电源，除非所有的

部件连接上了或诊断图表上要求通电，这样做也会设置故障诊断代码。

- 决不可使用从其它汽车上拆卸的安全气囊的零部件。

- 如果汽车要暴露在93℃（2000F）的环境里（例如在烤漆工艺过程中），应将安全气囊系统拆移。

- 维修时，安全气囊系统的零部件如有可能受到撞击，应先将这些零件拆移。


- 使用电焊时，务必分别将安全气囊（气体发生器）及安全带预紧器的插接件（驾驶员及副驾驶）拆移。



- 安全气囊系统及其相关部件周围进行涂漆，须小心进行，以防导线或插接件暴露在漆雾之下。

决不可将安全气囊系统的零部件直接暴露在热空气里（喷漆后干燥或烘烤汽车）或火焰附近。

### 3.3 雨刮与洗涤系统

#### 3.3.1 雨刮洗涤位置索引

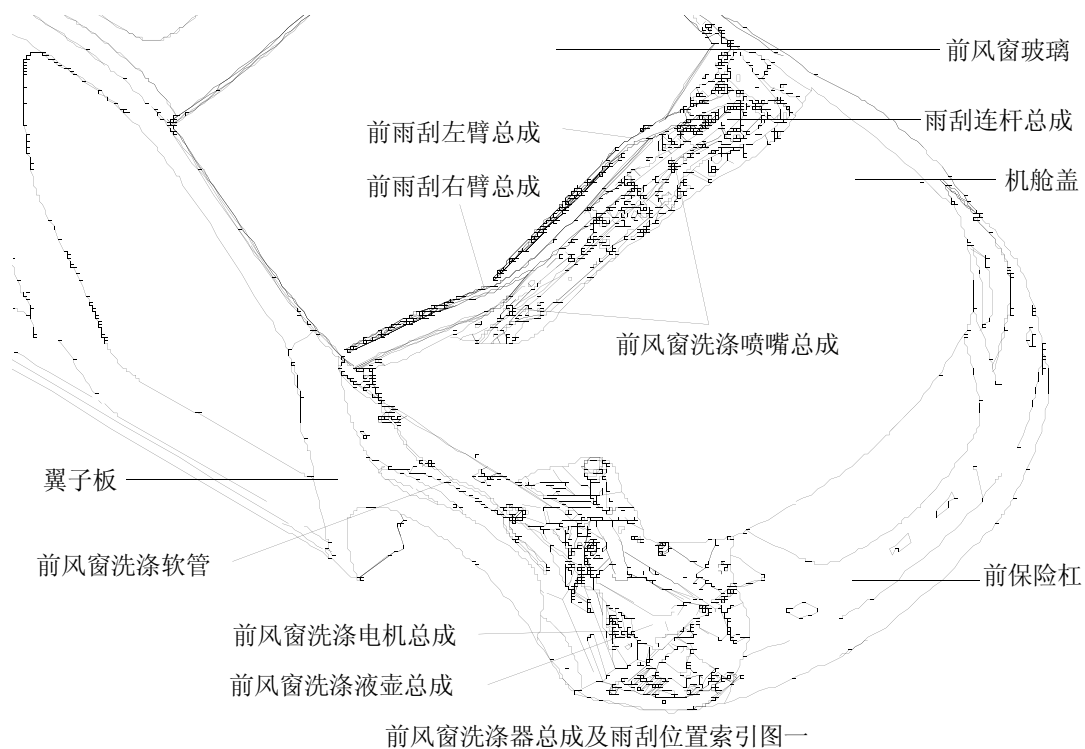

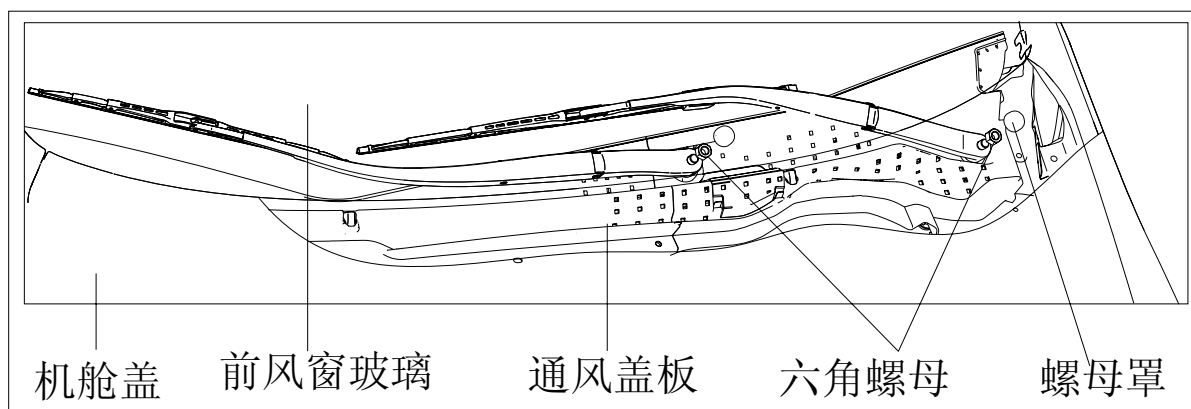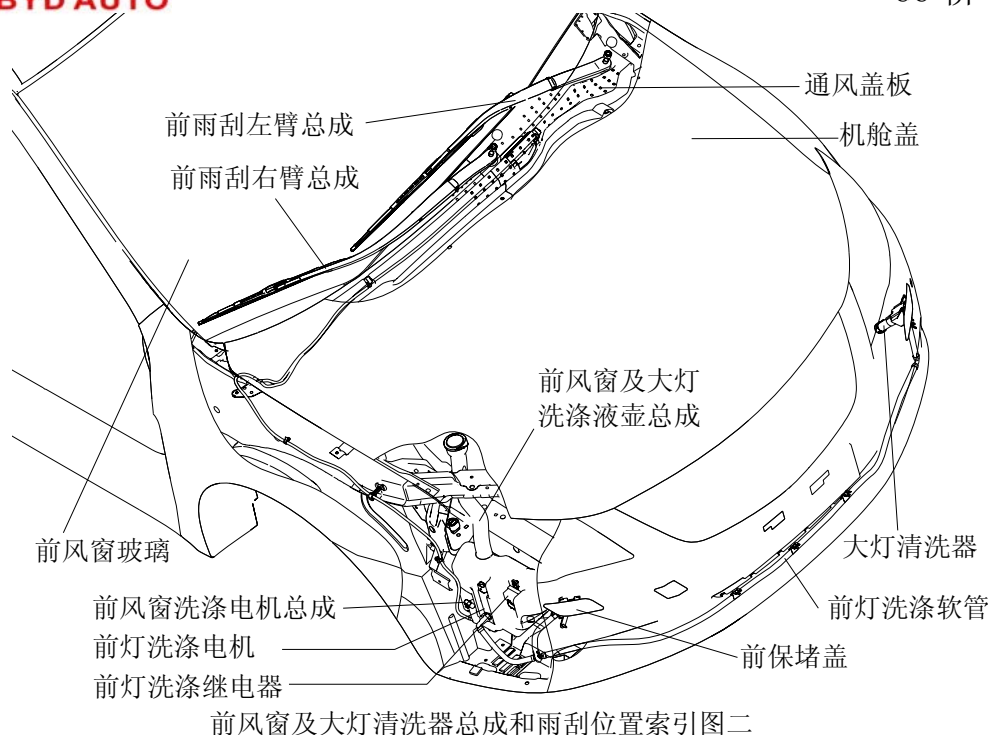

雨刮在风窗玻璃上的装配效果

时的初始位置，保证刮片到玻璃下边沿的密封条有一定的距离，把左刮臂总成装上。

3、锁紧六角螺母，盖上螺母罩，装配完成后，试刮查看雨刮是否能够正常复位。

### 3.3.2 雨刮刮臂及刮片的更换

- 1、打开机盖，拿掉螺母罩，用扳手拆下六角螺母，把雨刮左臂总成拆下。
- 2、拆掉刮片总成，新的刮臂装上刮片后，按拆下


- 4、左右刮臂的拆卸、安装、更换的方法一致。
- 5、只更换雨刮刮片总成时，不需要把刮臂拆下，只要把刮臂立起，便可更换刮片。
- 6、拆卸、安装雨刮刮臂总成时，并注意以下事宜：
  - (1) 操作的过程雨刮必须处于关闭的状态；
  - (2) 雨刮立起的状态禁止打开机舱盖；
  - (3) 刮臂立的状态禁止推刮臂，让刮片直接打到前风窗玻璃上，应该用手抓住刮臂 U 型钩处，慢慢的把刮片放到前风窗玻璃上，以防刮片直接打到玻璃上，引起刮片骨架的变形或松动。

### 3.3.3 雨刮连杆总成及电机的更换

- 1、拆下左、右雨刮刮臂及前通风盖板；
- 2、拔出雨刮电机接插件，用弯嘴钳子将固定在雨刮器上的线束固定卡扣拆除
- 3、拆下 4 个固定螺栓，将刮水器连杆总成拆下
- 4、在刮水器驱动轴的底座上标记驱动摇杆的位置，并将驱动摇杆拆下
- 5、将 3 个刮水电机固定螺栓拆下，从而将刮水电机拆除
- 6、按照与拆卸刮水电机相反的顺序进行安装，并注意以下事宜：
  - 给所有运动件涂上润滑脂必要时更换损坏的固定卡扣。将连杆机构调至标记位置后再将驱动摇杆装上安装完成后通电开启一次刮水器，使其自动回至停靠位置，检查刮水电机工作情况，是否复位正常等。

### 3.3.4 前风窗洗涤器洗涤液壶的

#### 更换

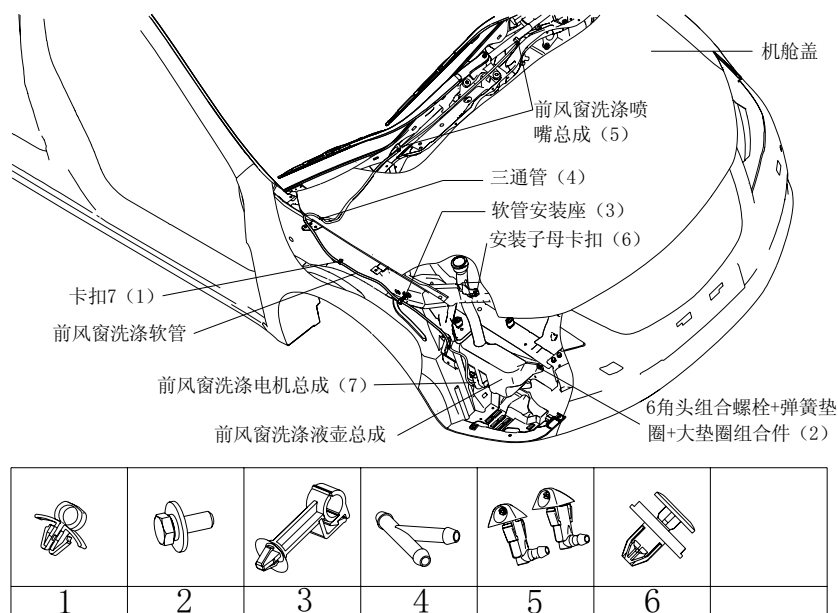

前风窗洗涤器在车上的装配效果

- 1、拆除前保险杠零部件；
- 2、将洗涤电机上的接插件拔出；
- 3、将靠近壶口的固定在空调管路支架上的字母卡扣 (6) 拆除，卸下固定壶体的三个组合螺栓 (2)；
- 4、将洗涤电机从洗涤液壶上拆除后，拆除更换洗涤液壶；
- 5、把洗涤电机装到洗涤液壶，连接好洗涤软管，打紧固定壶体的三个组合螺栓 (2)；卡上空调管路支架上的子母卡扣 (6)；接上洗涤电机的线束接插件；装上前保；完成并注意检查洗涤系统的运转情况。

- 5、将风窗洗涤电机、前灯洗涤电机和前灯洗涤继电器从壶体上拆除后，更换前风窗及大

#### 灯洗涤液壶；

- 6、把前风窗洗涤电机、前灯洗涤电机和前灯洗涤继电器装到新的壶体，连接好前风窗洗涤软管、打紧固定壶体的三个组合螺栓 (2)；卡上空调管路支架上的子母卡扣 (6)；接上前灯洗涤电机的快速接头、洗涤电机和继电器的线束接插件；装上前保；完成并注意检查洗涤系统的运转情况。

### 3.3.5 前风窗及大灯洗涤液壶的

#### 更换

- 1、拆除前保险杠零部件及连接前灯洗涤电机的快速接头 (1)；
- 2、将风窗洗涤电机、前灯洗涤电机和前灯洗涤继电器上的接插件拔出；
- 3、将靠近壶口的固定在空调管路支架上的字母卡扣 (6) 拆除，卸下固定壶体的三个组合螺栓 (2)；
- 4、拆除前风窗及大灯洗涤液壶；

### 3.3.6 洗涤器软管的更换

#### 2.3.6.1 风窗洗涤软管的更换

- 1、拆除以下零部件  
雨刮器左刮臂、雨刮器右刮臂、通风盖板前保险杠、右挡泥皮
- 2、拆除通风前把洗涤软管从三通管 (4) 上拔下；
- 3、拆除通风盖板后将软管从通风盖板的卡槽中拆除，并将安装在喷头端的软管拆除，从而将洗涤器软管拆下；
- 4、按照与拆卸洗涤器软管相反的顺序进行

安装，并注意以下事宜：

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，防止灰尘进入软管内，把喷嘴堵塞，拆装过程中，如果卡扣 7 损坏，则更换新的卡扣 7，用弯嘴钳子将软管安装座及卡扣 7 拆除，拆装完成后，通电检查软管是否漏水，若有漏水情况则需重新安装

#### 2.3.6.2 前灯洗涤软管的更换

1、拆除前保险杠零部件；

2、拆除前保险杠时要托住前保险杠，拆掉与前灯洗涤电机连接的快速接头（1）后，再拿下前保；并准备好的小容器，使存留在壶中的洗涤液完全流出；

3、将紧固大灯清洗器和前灯洗涤软管的 C 型蜗杆传动软管环箍（2）拆掉；

4、用更换新前灯洗涤软管；

5、按照与拆卸洗涤器软管相反的顺序进行安装，并注意以下事宜

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，防止灰尘进入软管内，把喷嘴堵塞，拆装完成后，通电检查软管是否漏水，大灯清洗器工作是否正常，若有漏水等情况则需重新安装。

### 3.3.7 洗涤电机的更换

1、拆除前保险杠零部件

2、将洗涤电机接插件拔出，将洗涤电机从洗涤液壶中拆除，将软管从电机上拆除。

注意：从洗涤电机上拆除软管及将洗涤电机从洗涤液壶中拆除时，应该采用相应的容器，接住漏出的洗涤液；

3、按照与拆卸洗涤电机相反的顺序进行安装，并注意以下事宜：

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，完成拆装后通电检

## G6 轿车维修手册

查电机的运转情况，确保可以喷水；前灯洗涤电机的更换方法与风窗洗涤电机的一致。

### 3.3.8 大灯清洗器的更换

1、拆除前保险杠零部件；

2、拆除前保险杠时要托住前保险杠，拆掉与前灯洗涤电机连接的快速接头（1）后，再拿下前保；并准备好的小容器，使存留在壶中的洗涤液完全流出；

3、钩住装配在大灯清洗器上的前保堵盖，把大灯

清洗器的推杆拉出，拆除前保堵盖；（或者给前灯洗涤管路通入 $\geq 300\text{KPa}$  气体，让大灯清洗器处工作的状态，再托住其推杆防止清洗器复位，然后把前保堵盖拆下）

4、将紧固大灯清洗器和前灯洗涤软管的 C 型蜗杆传动软管环箍拆掉；

5、拆掉左右紧固大灯清洗器的十字盘头自攻螺钉+大垫圈组合件 F 型（3）；

6、更换新的大灯清洗器；

7、按照与拆卸大灯清洗器相反的顺序进行安装，并注意以下事宜：拆装完成后，通电检查软管是否漏水，大灯清洗器工作是否正常，若有异常情况如：漏水、清洗器工作复位不良等则需重新安装。

## 3.4 顶盖饰条

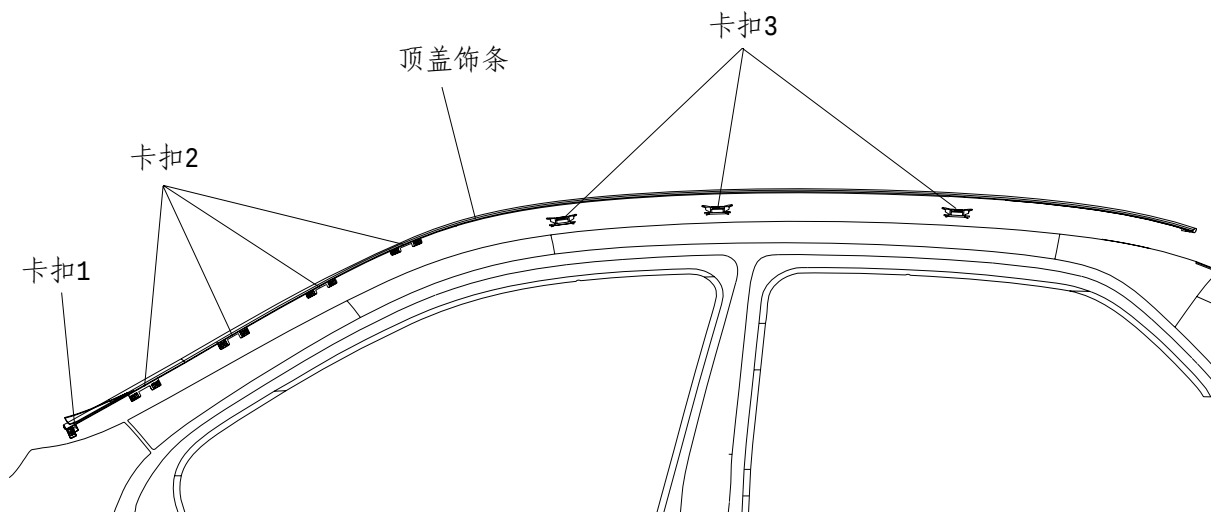


图 2-4-1

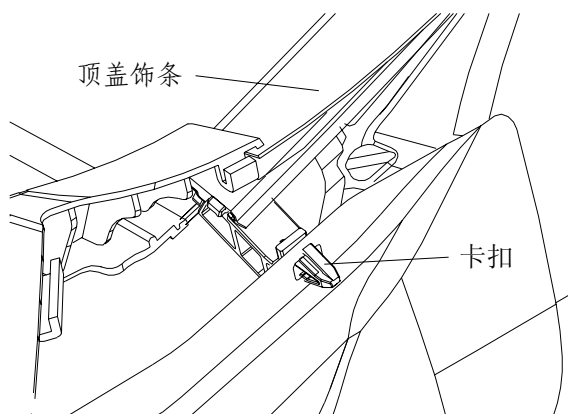


图 2-4-2

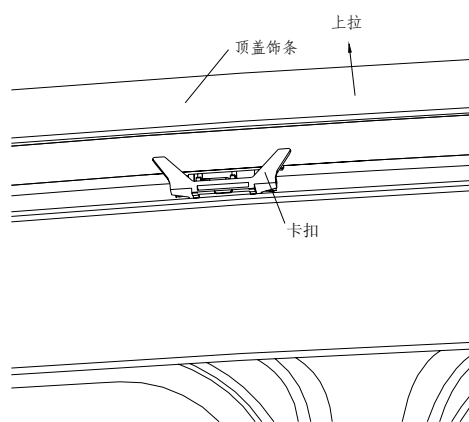


图 2-4-4

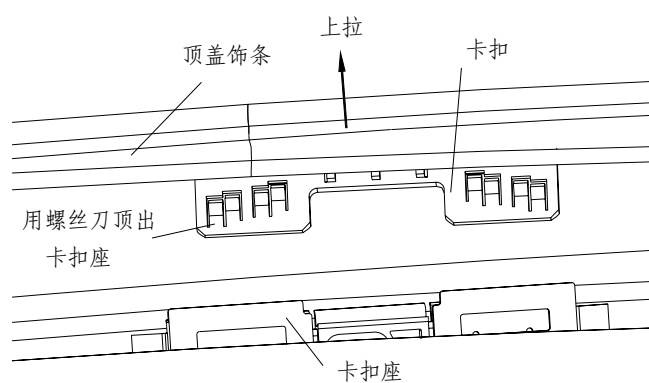


图 2-4-3

注：顶盖饰条的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身。

戴上手套保护您的双手。

(1) 卸下前翼子板。

(2) 按图 2-4-1 用手夹紧卡扣推出卡孔。

(3) 按图 2-4-2 用手抓住挡风玻璃侧顶盖试条将试条靠玻璃侧稍稍翻起使卡扣能够看见，用螺丝刀逐个将卡扣卡齿顶出卡套，顶出后用手将饰条向上拉起，注意用力不要过猛导致卡扣座损坏或饰条变形，从下端部向车顶依次卸掉（共 4 个）。

(4) 按图 2-4-3 用手抓住饰条向上拉使饰条和车顶卡扣脱离，依次将饰条从卡扣中拔出（共 3 个），最后抽出饰条完成拆卸。

(3) 按照与拆卸相反的顺序安装顶盖饰条，注意以下事项：

在安装顶盖饰条时，可以不用卸下翼子板。

- 由于玻璃安装存在偏差往往使一边的挡风玻璃侧卡扣座不好安装或拆卸（除非拆卸玻璃）因此在拆卸过程中要注意不要损坏挡风玻璃侧的卡扣座以免安装困难。

- 更换任何损坏卡扣。

图 2-5-1

2.5.2 如图，脱开线束接插件B，按图中箭头方向推支架，拆除内后视镜；


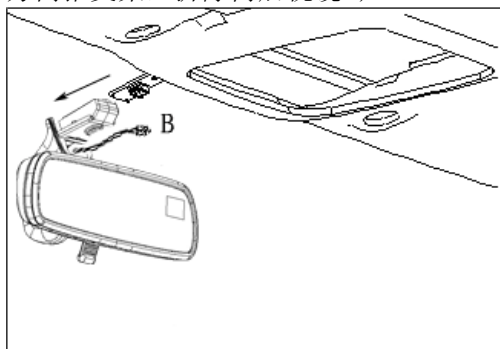


图2-5-2

### 3.5 内后视镜

内后视镜的更换


2.5.1 按图中箭头方向拆掉上前壳A；

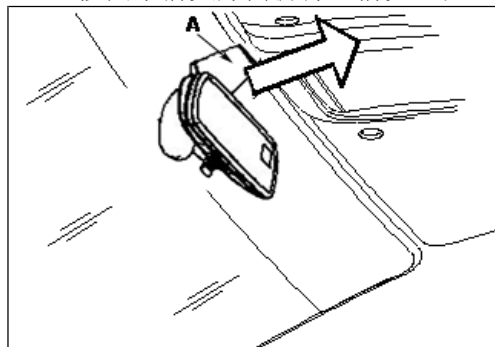

按与拆卸相反的顺序进行安装

注意：拆卸的时候请不要用力过猛以免损坏线束接插件。

### 3.6 前后风窗玻璃

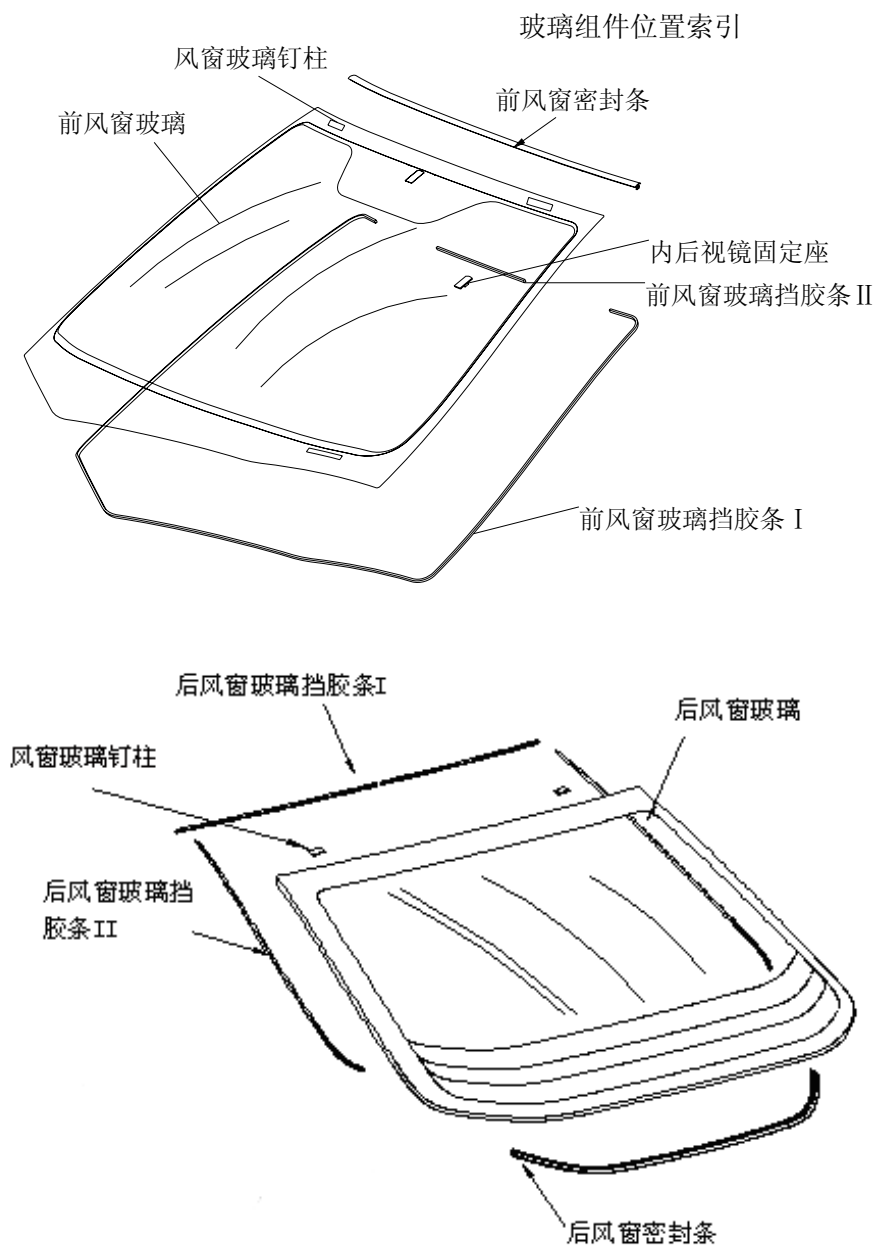

拆除前、后风窗玻璃时需准备以下工具：

- 锥子
- 琴钢丝
- 刷底漆的刷子（2 把）
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪（用于填充胶粘剂）
- 腻子刮铲（用于修整胶粘部分）

### 3.6.1 前风窗玻璃的更换

#### 1、拆除以下零部件

内后视镜及接插件

前雨刮器刮臂

通风盖板

左、右顶盖装饰条

2、如果需要重新安装玻璃，则用油性笔在玻璃和车身之间做好定位标记。


3、用胶带遮盖玻璃周边的车身部分及仪表板，以防止车身及仪表板受损坏。

4、拆卸前风窗密封条，必要时可以割断。

5、用锥子从风窗玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将琴钢丝从中穿过，琴钢丝两端缠绕于木块上。

6、一位助手站在车外，按拉锯的动作前后拉动琴钢丝，使琴钢丝尽量靠近玻璃，以免划伤车身和仪表板。小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。

7、按照下面图 **前挡风玻璃切割位置及方向示意图** 中的切割部位锯开后，小心卸下前风窗玻璃

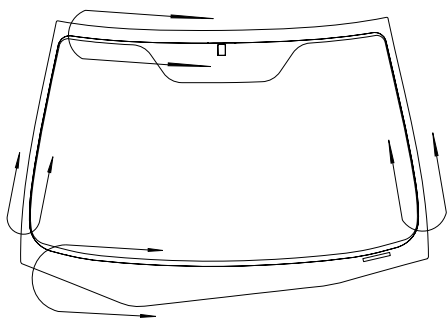

8、用工具刀将车身上的粘接部分的胶粘剂刮平，使其各处的厚度为 2mm 左右。

注意：

不要刮到车身漆面，漆面损坏会影响粘接效果

9、用浸泡过酒精的海面清理车身上的粘接表面，清理后不的接触油、脂和水。

10、如需重新安装玻璃，则需将玻璃上所有的粘接剂、残余卡扣清理干净，玻璃周围需要涂胶的内表面区域及边缘部位应用浸泡过酒精的海面清理干净，并确保这些地方没有油、脂和水，并让其至少干燥 10 分钟

11、用新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为 15mm。

12、将前风窗密封条粘至前风窗玻璃上段，并用密封剂枪涂胶粘剂。

13、握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃左右位置，使其尽可能对称，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

从玻璃的底边开始。

小心不要损坏底漆、玻璃表面或车身。

涂完后，将玻璃尽快压在车身上。

涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。

在 10 分钟内完成步骤 12-13，以确保有足够的粘合力。

对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书

14、安装**顶盖装饰条、通风盖板、雨刮器刮臂**。

15、等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。

16、待胶粘剂完全固化后安装内后视镜及接插件。

注意：

不要使用高压水。

干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。

对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后，注意以下事项：

胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可

能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。

- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。

- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。


胶粘部位完全粘牢前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化

### 3.6.2 后风窗玻璃的更换

#### 1、拆除以下零部件

行李箱盖及行李箱盖铰链  
除霜电热丝及天线接插件

- 2、如果需要重新安装玻璃，则用油性笔在玻璃和车身之间做好定位标记。
- 3、用胶带遮盖玻璃周边的车身部分及内饰护板，以防止车身及内饰护板受损坏。
- 4、拆卸后风窗密封条，必要时可以割断。
- 5、用锥子从风窗玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将琴钢丝从中穿过，琴钢丝两端缠绕于木块上。
- 6、一位助手站在车外，按拉锯的动作前后拉动琴钢丝，使琴钢丝尽量靠近玻璃，以免划伤车身和仪表板。小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。
- 7、按照下面图 后挡风玻璃切割位置及方向示意图中的切割部位锯开后，小心卸下后风窗玻璃

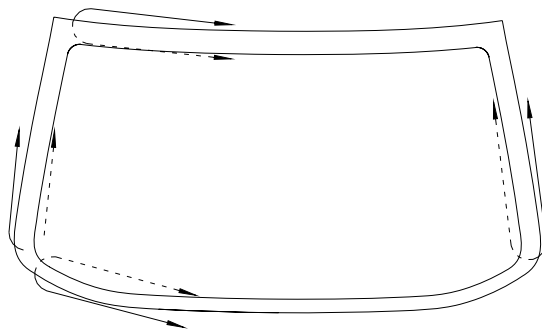

后挡风玻璃切割位置及方向示意图

8、用工具刀将车身上的粘接部分的胶粘剂刮平，使其各处的厚度为 2mm 左右。

注意：

不要刮到车身漆面，漆面损坏会影响粘接效果

9、用浸泡过酒精的海面清理车身上的粘接表面，清理后不的接触油、脂和水。

10、如需重新安装玻璃，则需将玻璃上所有的粘接剂、残余卡扣清理干净，玻璃周围需要涂胶的内表面区域及边缘部位应用浸泡过酒精的海面清理干净，并确保这些地方没有油、脂和水，并让其至少干燥 10 分钟

11、用新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为 15mm。

12、将后风窗密封条粘至后风窗玻璃下段，并用密封剂枪涂胶粘剂

13、握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃左右位置，使其尽可能对称，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

- 从玻璃的底边开始。
- 小心不要损坏底漆、玻璃表面或车身。
- 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。
- 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。
- 在10 分钟内完成步骤12-13，以确保有足够的粘合力。
- 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。

14、安装好除霜电热丝及天线接插件，及行李箱盖铰链、行李箱盖。

15、等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。

注意：

不要使用高压水。

干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。

对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。

- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。

- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。

- 胶粘部位完全粘牢前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

## 第四章 车门附件

### 4.1 前门外把手及门锁的更换

#### (1) 前外把手及门锁的拆卸

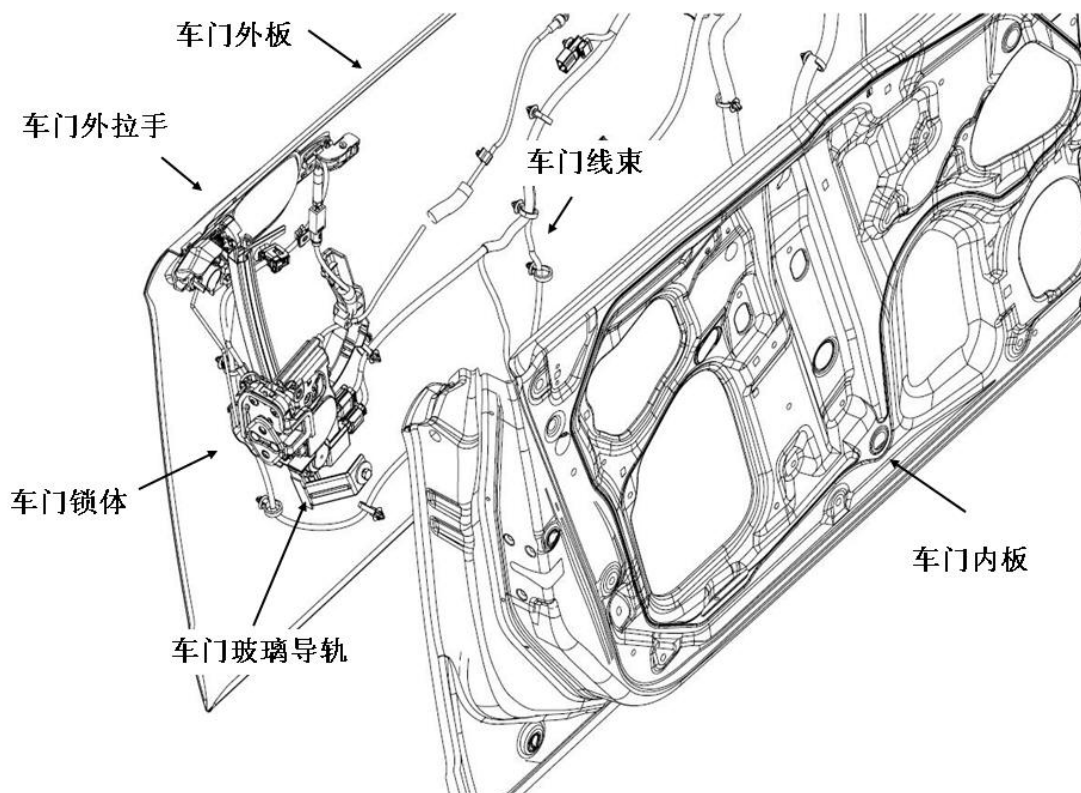


图 4-1-2-1 左前门锁体周边

参照图 4-1-2-1 和 4-1-2-2，按照以下步骤完成左前门锁的拆卸：

- ① 拆下如图 4-1-2-2 所示位置的螺钉和螺栓，需要的话要先拆下相应的贴片和堵盖；
- ② 拆下与锁体及外拉手连接的线束接插件及相应的卡扣；
- ③ 扯下玻璃导轨里的玻璃泥槽，拆下玻璃导轨；
- ④ 透过贴片孔拆下外把手上的两个螺栓（左前门为 3 个），取下外把手的前后护板，拔掉拉杆上的塑料衬套；
- ⑤ 通过车门内外板上的过孔将锁体和外把手取出。

右前门锁的拆卸同左前门。

#### (2) 前门锁的安装

前门锁的安装基本为拆卸的逆序：

- ⑤ 通过车门内外板上的过孔将锁体和把手放入正确位置，拧紧锁体上的螺钉；
- ④ 装上外把手的前后护板，拧紧螺栓，将拉杆通过塑料衬套安装在锁体和把手上；
- ③ 将玻璃泥槽逐段塞入导轨，拧紧螺钉；
- ② 装上锁体及外拉手上的线束接插件与相应卡扣；
- ① 拧紧所有螺钉和螺栓，贴上贴片，盖上堵盖。

右前门外把手及门锁的安装同左前门。

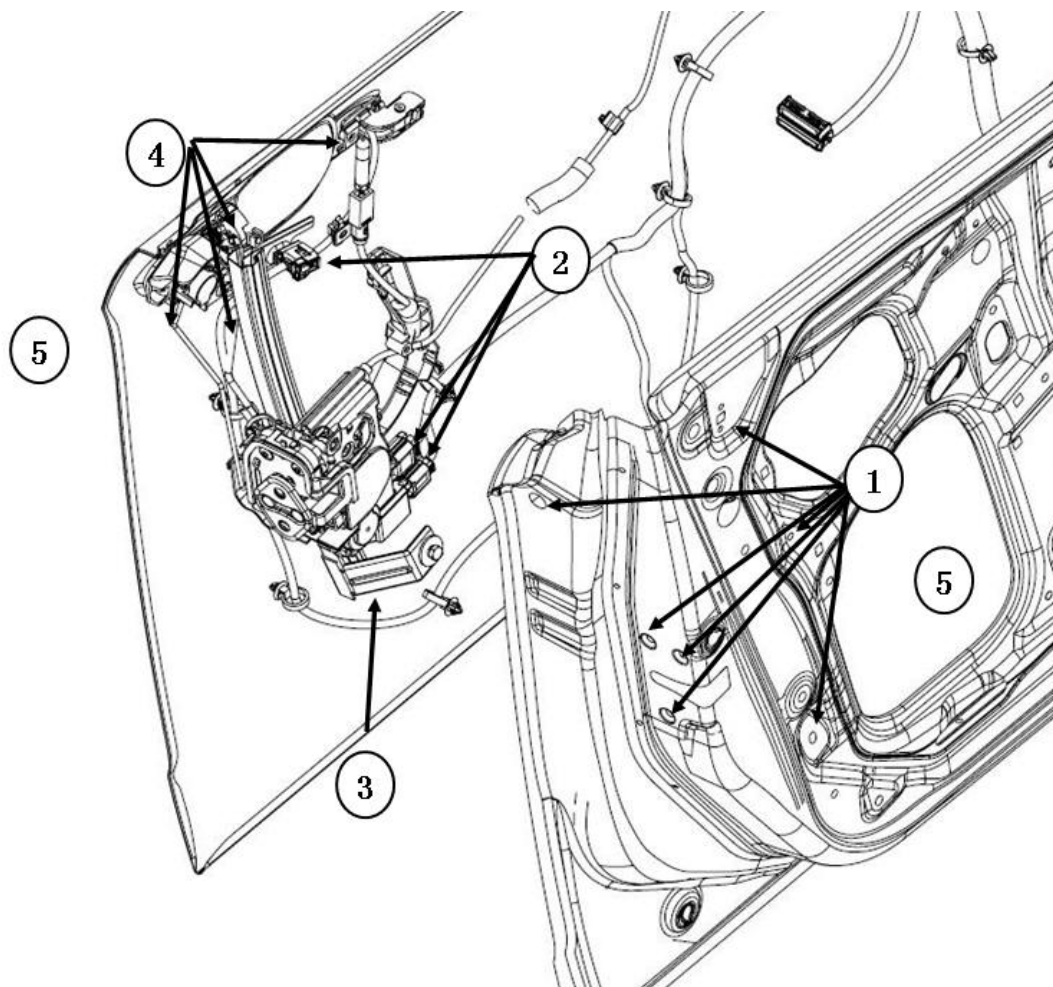
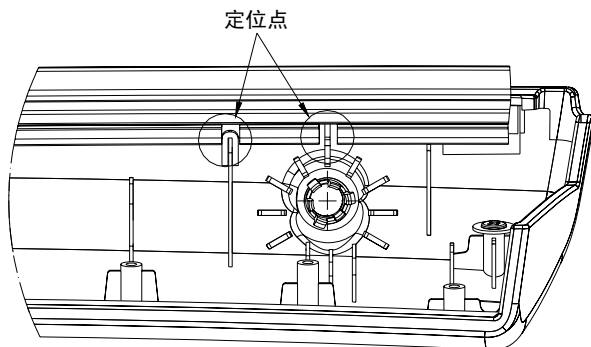


图 4-1-2-2 左前门锁体  
周边局部放大图

## 4.2、前门窗台内密封压条的更换

1. 拆除前门面板
2. 更换前门窗台内密封压条  
把密封条的一头用力往外拉, 依次往下慢慢拉出即可将之拆除。安装时注意下图的定位基准(左图)以及安装方位(右图)。
3. 更换完前门窗台密封条后, 安装好前门面板。



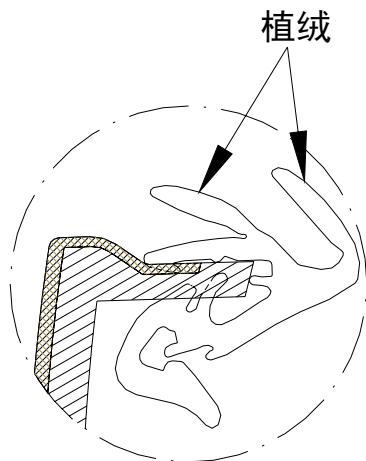


图 4-1-5-1 前门窗台内密封条拆卸示意图

用水管向门缝周围喷水，进行密封性检查

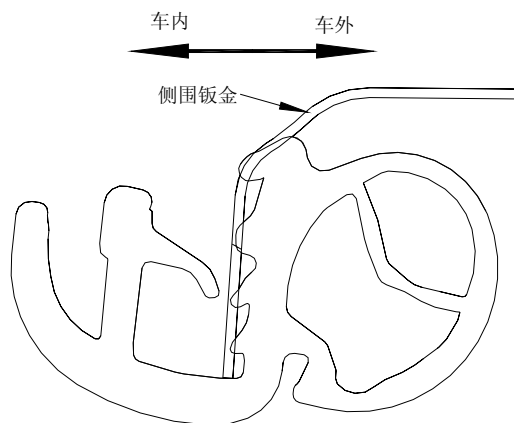


图 4-1-6-1 前门门框密封条安装方向示意图

### 4.3、前门密封条更换

- 1、将固定于 A 柱下方的限位器紧固螺栓卸下
- 2、拆下位于窗框两端的门密封条端卡，利用弯嘴钳子将门上的尼龙扣钉拆除，注意不要划伤车门钣金。
- 3、将门密封条拆下
- 4、按照与拆卸前门密封条相反的顺序进行安装，并将窗框段的前门密封条弯钩卡在前门窗框滚轧件上相应的倒钩中，并注意以下事项：  
更换所有的前门端卡、尼龙扣钉  
确保门密封条弯钩完全安装于钣金倒钩中  
用水管向门缝周围喷水，进行密封性检查

### 4.4 前门门框密封条的更换

拆卸以下零部件

- 1、前门门槛内护板
- 2、从靠近 B 柱的上角开始，将前门门框密封条扯下
- 3、漆标位置对 B 柱上角，按照下图前门门框密封条安装方向示意图图示方向，将门框密封条安装至车身钣金上并注意以下事宜：  
首先保证拐角处完全安装到位后再安装平直部分，不要按照固定的方向安装，以防将密封条拉长，导致密封条过长而无法安装，应将门框密封条大致摆放好位置后再完全安装到位。

### 4.5、前门玻璃呢槽的更换

- 1、拆卸以下零部件

门内板  
防水薄膜

- 2、拆下前门玻璃，从窗框段呢槽开始，将呢槽向两边扯下，注意用力均匀，小心伤到手臂
- 3、先将两个接角安装到位，然后将窗框段呢槽安装到位，最后将两边的导轨段的呢槽按照从上到下的顺序安装，并注意以下事宜  
确保呢槽完全安装到位  
升降几次玻璃，根据玻璃运动情况检查呢槽安装是否均匀，若玻璃出现运行速度不均匀等现象，请将呢槽拆下后重新安装  
用水管向玻璃周围喷水，进行密封性检查

### 4.6、前门缓冲块的更换

- 1、将前门缓冲块按逆时针方向旋下
- 2、将缓冲块按顺时针方向选入安装，并注意以下事宜：  
调整缓冲块的高度，确保前门外钣后边缘比后门外钣前边缘高 0.5mm 左右

### 4.7、电动车窗

电动车窗部件位置

电动车窗的部件及位置如图 4-1-11-1 所示。

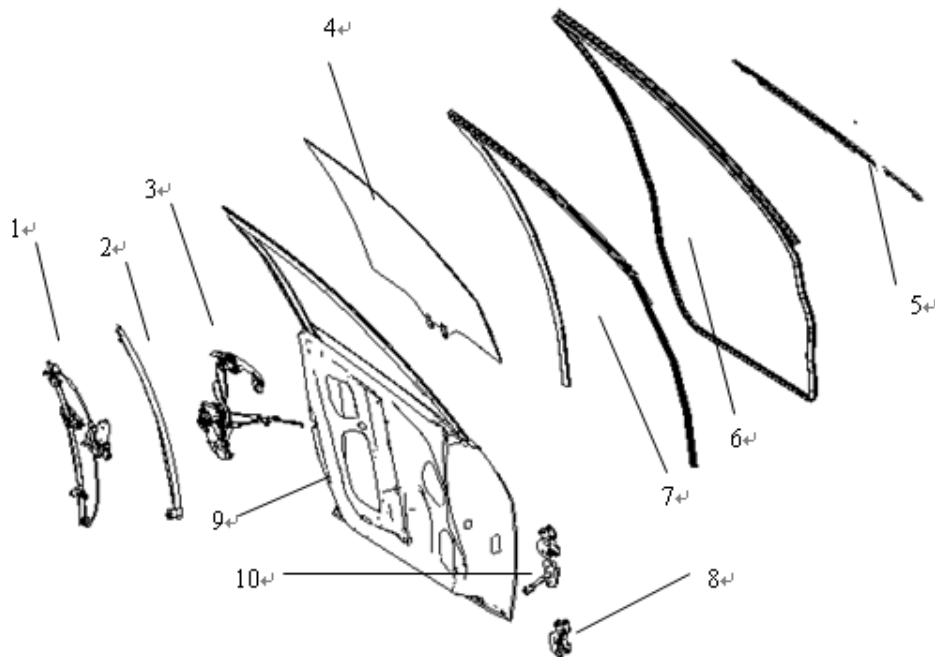


图 4-1-11-1 前门附件爆炸图

- 1, 玻璃升降器 2, 玻璃导轨 3, 门锁 4, 前门玻璃 5, 外水切 6, 车门密封条  
7, 玻璃呢槽 8 车门铰链 9, 前门 10 车门限位器

#### 1. 电动车窗故障分析

电动车窗常见的故障和可能的故障原因如表 9-18 所示。在检查电动车窗故障以前, 请按照多路控制系统的一般检查程序检查并排除多路控制系统的故障, 如果故障依然存在, 则按表 9-18 所示的可能故障原因, 逐个予以检查并排除。表中的数字表示故障检查的顺序。

表 9-18 电动车窗常见故障与故障原因分析

|                       | 15 号熔断器熔断 | 电动车窗继电器 | 15 号熔断器熔断 | 8 号熔断器熔断 | 16 号熔断器熔断 | 7 号熔断器熔断 | 电动车窗主开关继电器 | 副驾驶席侧开关 | 驾驶席侧电动机 | 驾驶席侧电动机中的脉冲发生器 | 副驾驶席侧电动机 | 车窗调节器 | 车门开关 | 控制装置输入 | 接地不良 | 导线熔断或连接处有松动<br>短脱 |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|------------|---------|---------|----------------|----------|-------|------|--------|------|-------------------|
| 所有的车窗均不工作             | 1         | 2       |           |          |           |          |            |         |         |                |          |       |      | 3      |      | 白 / 蓝             |
| 驾驶席侧车窗不工作             |           |         | 1         |          |           |          |            |         | 2       |                |          | 3     |      | 4      |      | 绿 / 白             |
| 驾驶席侧车窗在自动方式不工作        |           |         |           |          |           |          |            |         | 1       |                |          |       |      | 2      |      | 红                 |
| 副驾驶席侧车窗不工作            |           |         |           | 1        |           |          | 2          | 3       |         |                | 4        | 5     |      |        |      | 黄 / 黑             |
| 左后车窗不工作               |           |         |           |          |           | 1        | 2          | 3       |         |                | 4        | 5     |      |        |      | 白 / 黄             |
| 右后车窗不工作               |           |         |           |          | 1         |          | 2          | 3       |         |                | 4        | 5     |      |        |      | 白 / 黑             |
| 关闭点火开关后 10 分钟内所有车窗不工作 | 1         |         |           |          |           |          |            |         |         |                |          |       | 2    | 3      |      |                   |

#### 4. 电动车窗的拆卸

##### (1) 车门玻璃

##### 拆卸

- 1) 拆下车门玻璃升降器开关总成。
- 2) 拆卸车门装饰护板。
- 3) 拆卸车门密封薄膜。
- 4) 接上玻璃升降器开关, 将门窗玻璃降到合理的位置(使玻璃的两个安装孔露出)。
- 5) 拆卸玻璃安装螺栓。
- 6) 取下车门玻璃。

##### 安装

与拆卸时相反的顺序来安装车门玻璃, 注意下列各点:

- 当安装玻璃时, 检查玻璃顶部与玻璃滑槽是否均匀地接触, 及上下移动是否平稳。
- 用胶粘剂牢牢的粘住车门密封薄膜。

##### (2) 玻璃升降器

##### 拆卸

- 1) 请参照“车门玻璃”拆卸过程, 拆卸车门玻璃。
- 2) 断开电动玻璃升降器的电机线束。
- 3) 拆卸玻璃升降器螺栓, 并穿过孔取出玻璃升降器。

##### 检验

- 1) 检查玻璃升降器滑动和旋转零件是否需要润滑。
- 2) 检查滚轮是否磨损和损坏。

##### 安装

与拆卸相反的顺序来安装车窗玻璃升降器, 注意:

在安装玻璃时, 检查玻璃顶部与玻璃滑槽是否均匀地接触及玻璃上下移动是否平稳。

## 4.8、后门外把手及门锁的更换

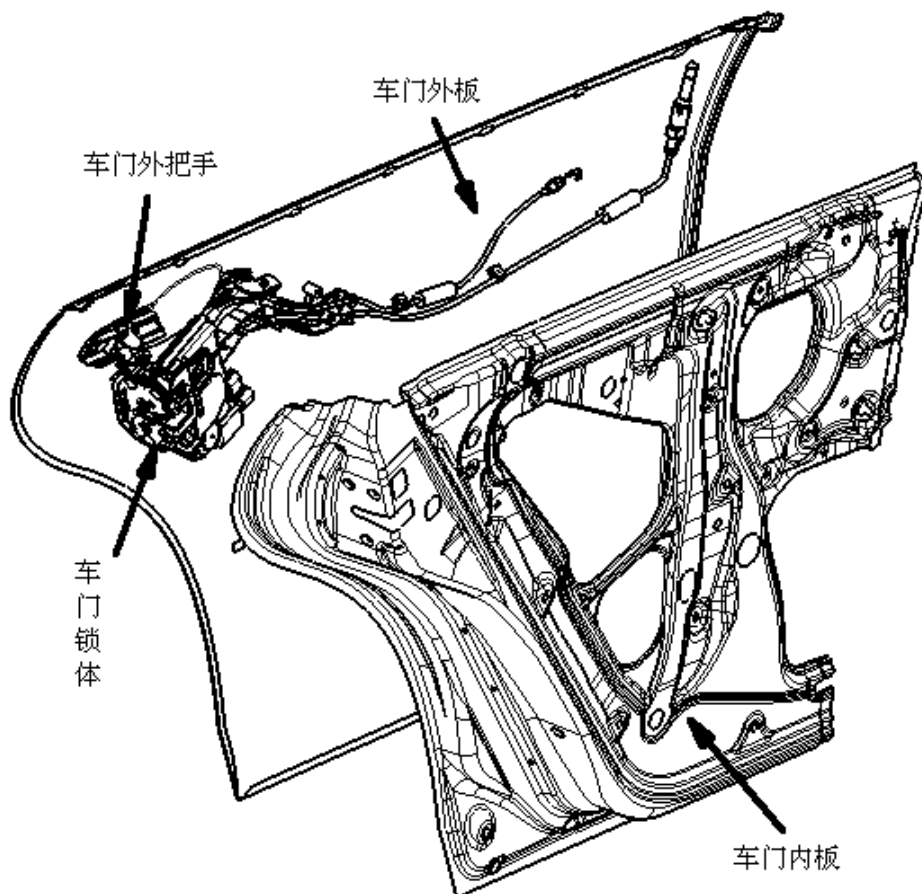


图 4-1-12-1 左后门锁体周边

### (1) 后门外把手及门锁的拆卸

参照图 4-1-12-1 和 4-1-12-2，按照以下步骤完成左后门锁的拆卸：

- ① 拆下如图 4-1-12-2 所示位置的螺钉和螺栓，需要的话要先拆下相应的贴片和堵盖，拆下锁体上的线束接触件；
  - ② 透过贴片孔拆下外把手上的两个螺栓，取下外把手的前后护板；
  - ③ 通过车门内外板上的过孔将锁体和外把手取出。
- 右后门锁的拆卸同左后门。

### (2) 后门外把手及门锁的安装

后门锁的安装基本为拆卸的逆序：

- ③ 通过车门外板上的过孔将外拉手放入正确位置，装上外把手的前后护板，拧紧螺栓；
- ② 通过车门内板上的过孔将锁体安装到正确位置，拧紧螺钉；
- ① 拧紧所有螺钉和螺栓，插上锁体线束接触件，贴上贴片，盖上堵盖。

右后门锁的安装同左后门。

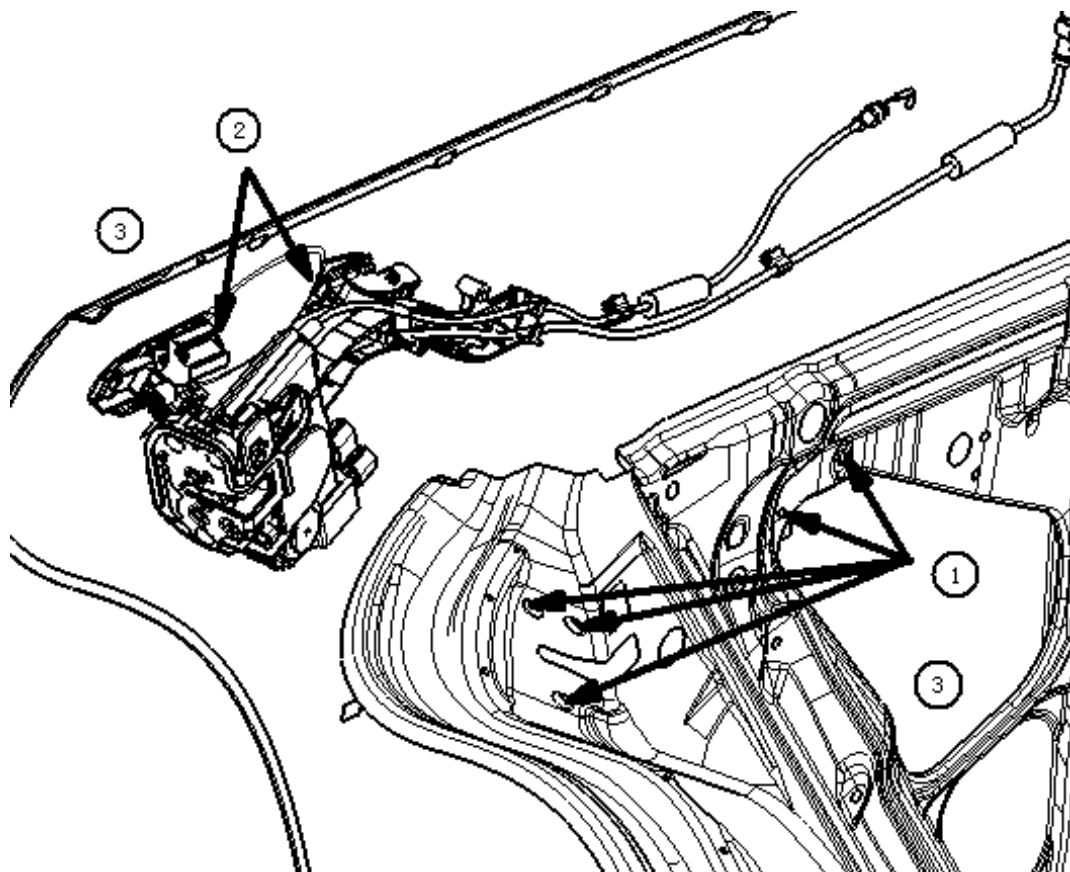


图 4-1-12-2 左后门锁体周边局部放大图

#### 4.9、后门窗台内密封压条的更换

1、拆除后门面板

2、更换后门窗台内密封压条

把密封条的一头用力往外拉，依次往下慢慢拉出即可将之拆除。安装时注意下图的定位基准以及安装方位。

3、更换完后门窗台密封条后，安装好后门面板。

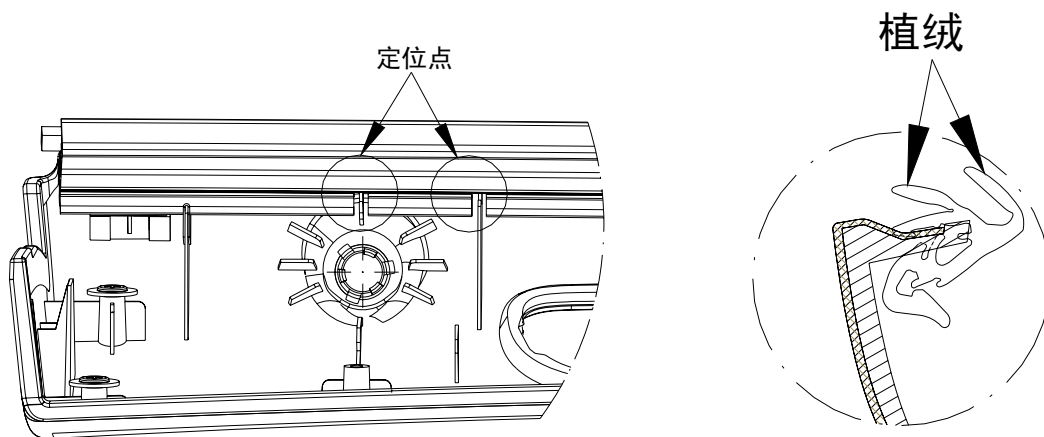


图 4-1-15-1 后门窗台内密封条拆卸示意图

## 4.10、后门密封条的更换

- 1、将固定于 A 柱下方的限位器紧固螺栓卸下
- 2、利用弯嘴钳子拆下门上的尼龙扣钉，注意不要划伤车门钣金。
- 3、将后门密封条拆下
- 4、按照与拆卸相反的顺序安装前门密封条，并将窗框段的门密封条弯钩卡在后门窗框滚轧件上相应的倒钩中，并注意以下事项  
    更换所有的前门端卡、尼龙扣钉  
    确保门密封条弯钩完全安装于钣金倒钩中  
    用水管向门缝周围喷水，进行密封性检查

## 4.11、后门门框密封条的更换

- 1、拆除以下零部件  
    后门门槛内护板
- 2、从靠近 B 柱的上角开始，将门框密封条扯下
- 3、漆标位置对 B 柱上角，按照下面图 后门门框密封条安装方向示意图 图示方向，将门框密封条安装至车身钣金上并注意以下事宜  
    首先保证拐角处完全安装到位后再安装平直部分  
    不要按照固定的方向安装，以防将密封条拉长，导致密封条过长而无法安装，应将门框密封条大致摆放好位置后再完全安装到位  
    用水管向门缝周围喷水，进行密封性检查

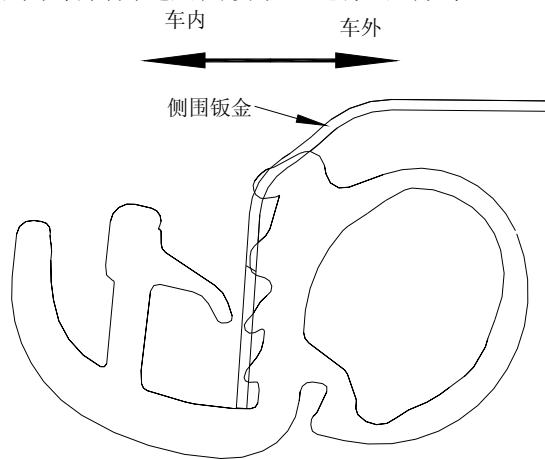


图 4-1-15-2 后门门框密封条安装方向示意图

## 4.12、后门玻璃呢槽的更换

- 1、拆卸以下零部件  
    门内板  
    防水薄膜
- 2、拆下前门玻璃，从窗框段呢槽开始，将呢槽向两边扯下，注意用力均匀，小心伤到手臂
- 3、先将两个接角安装到位，然后将窗框段呢槽安装到位，最后将两边的导轨段的呢槽按照从上到

下的顺序安装，并注意以下事宜

- 确保呢槽完全安装到位
- 升降几次玻璃，根据玻璃运动情况检查呢槽安装是否均匀，若玻璃出现运行速度不均匀等现象，请将呢槽拆下后重新安装
- 用水管向玻璃周围喷水，进行密封性检查

## 4.20、后门缓冲块的更换

- 1、将后门缓冲块按逆时针方向旋下
- 2、将缓冲块按顺时针方向选入安装，并注意以下事宜：  
调整缓冲块的高度，确保前门外钣后边缘比后门外钣前边缘高 0.5mm 左右

## 第五章 发动机盖

### 5.1、发动机盖调整

- 1、扣动发动机盖拉锁开启手柄，打开发动机盖（详见第十八章）。

- 2、扣动发动机盖锁，打开发动机盖；
- 3、调整发动机盖铰链的八个安装螺栓，对发动机盖进行调整，主要调整铰链座上的安装螺栓。

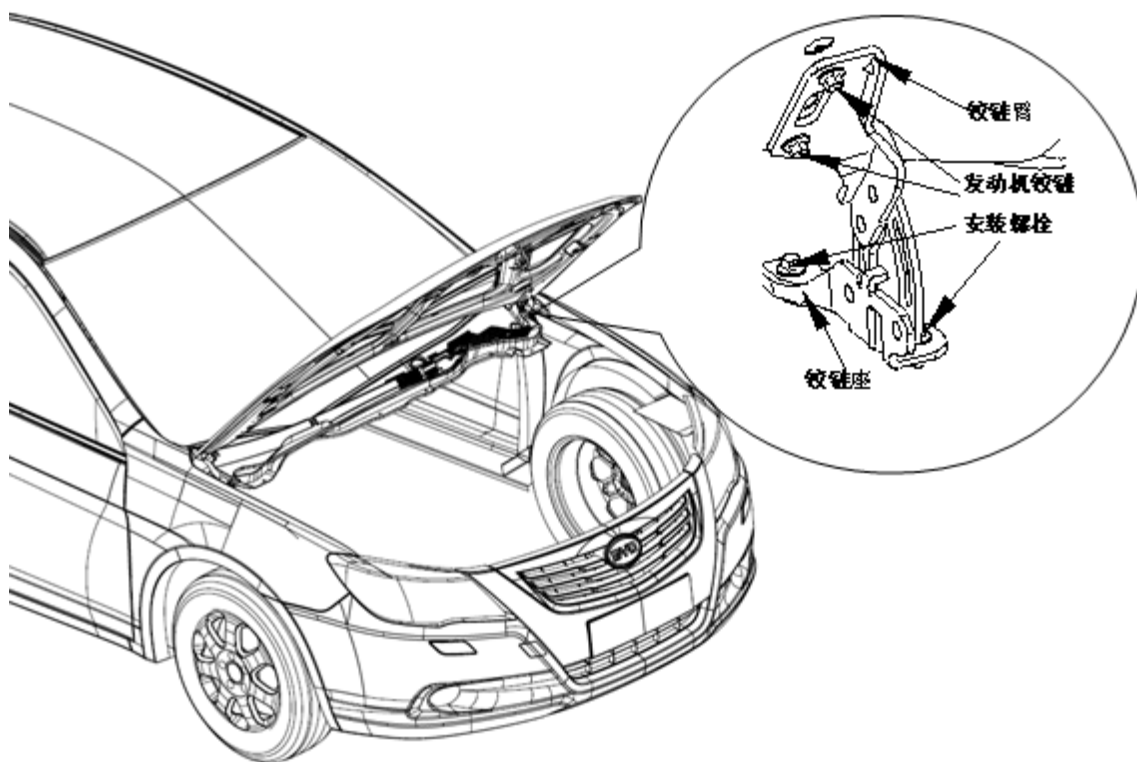


图 7-1-1-1 发动机盖

## 第六章 行李箱盖

### 6.1、行李箱盖的调整

1、拆卸如下部件

- (1) 后架
- (2) 行李箱后装饰面板

2、将各个螺栓拧松少许；

3、按如下顺序调整行李箱盖(A)的定位；

(1) 利于长孔，沿左右及前后方向，调整行李箱盖铰链(B)。松开螺栓(C)时，小心不

要碰到后挡风玻璃；

(2) 根据需要，向里或向外转动行李箱盖边缘处(D)的缓冲块，使行李箱盖后部及两侧边缘均与车身平齐；

(3) 通过移动锁扣，来调整行李箱盖的开口缝隙，使其平齐均匀。

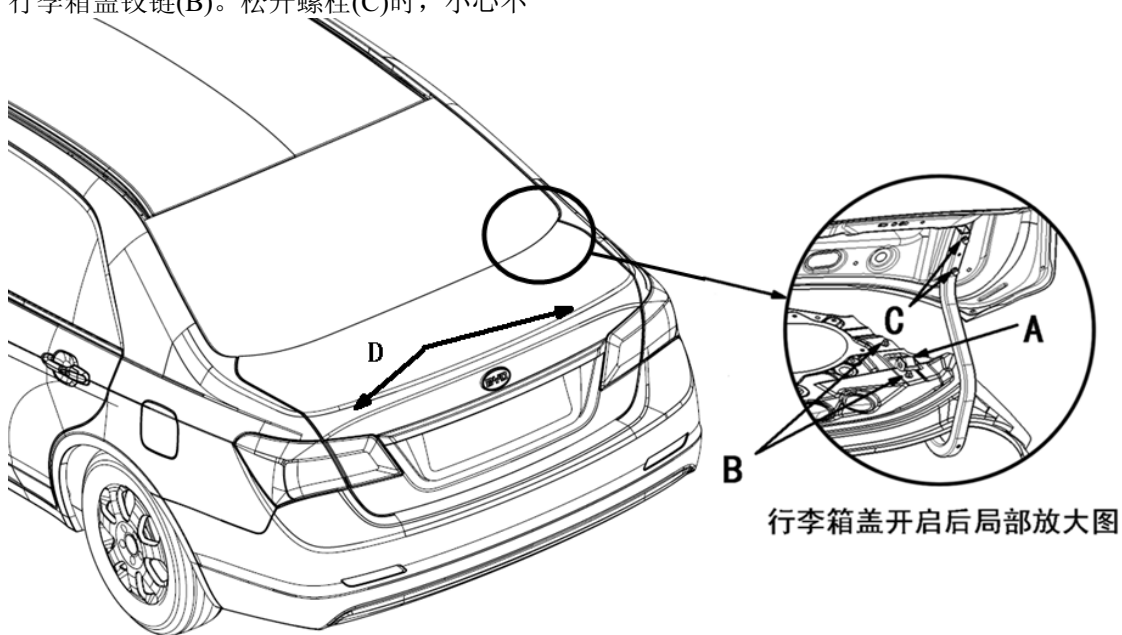


图 8-1-1-1 行李箱盖调整示意图

4、可靠地拧紧每一个螺栓；

5、确认行李箱盖开启正常并可靠锁止；

6、重新安装所以拆卸的其它零件。

### 6.2、行李箱盖密封条的更换

1、拉起行李箱密封条，将其扯下

2、确定行李箱密封条的接头缝处于行李箱锁环中线处位置，并安装行李箱密封条。确认密封条完全安装到位，并朝向图示方向，确认密封条没有扭曲。

3、检查漏水情况

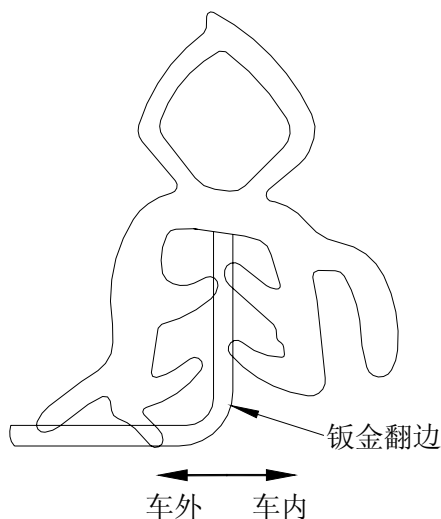


图 8-1-2-1 行李箱盖密封条

图 8-1-3-1

### 6.3、行李箱盖扭杆的更换

注：需用到专用工具（B）

1、从扭杆中间固定卡座(A)上拆下扭杆(C)和(D)；

2、戴好手套，保护您的双手。使用扭杆组装工具（B），从行李箱盖的两个铰链上拆卸扭杆。首先拆卸右侧扭杆（C），然后拆卸左侧扭杆（D）；

3、从车身上拆下扭杆固定卡座（A）；

4、按照与拆卸相反的顺序拆卸扭杆，并注意如下事项：

（1）右侧扭杆(C)和左侧扭杆（D）的形状如图，请正确安装；

（2）用扭杆组装工具（B）前后调整扭杆；

（3）确认行李箱盖开启正常并能可靠锁止。

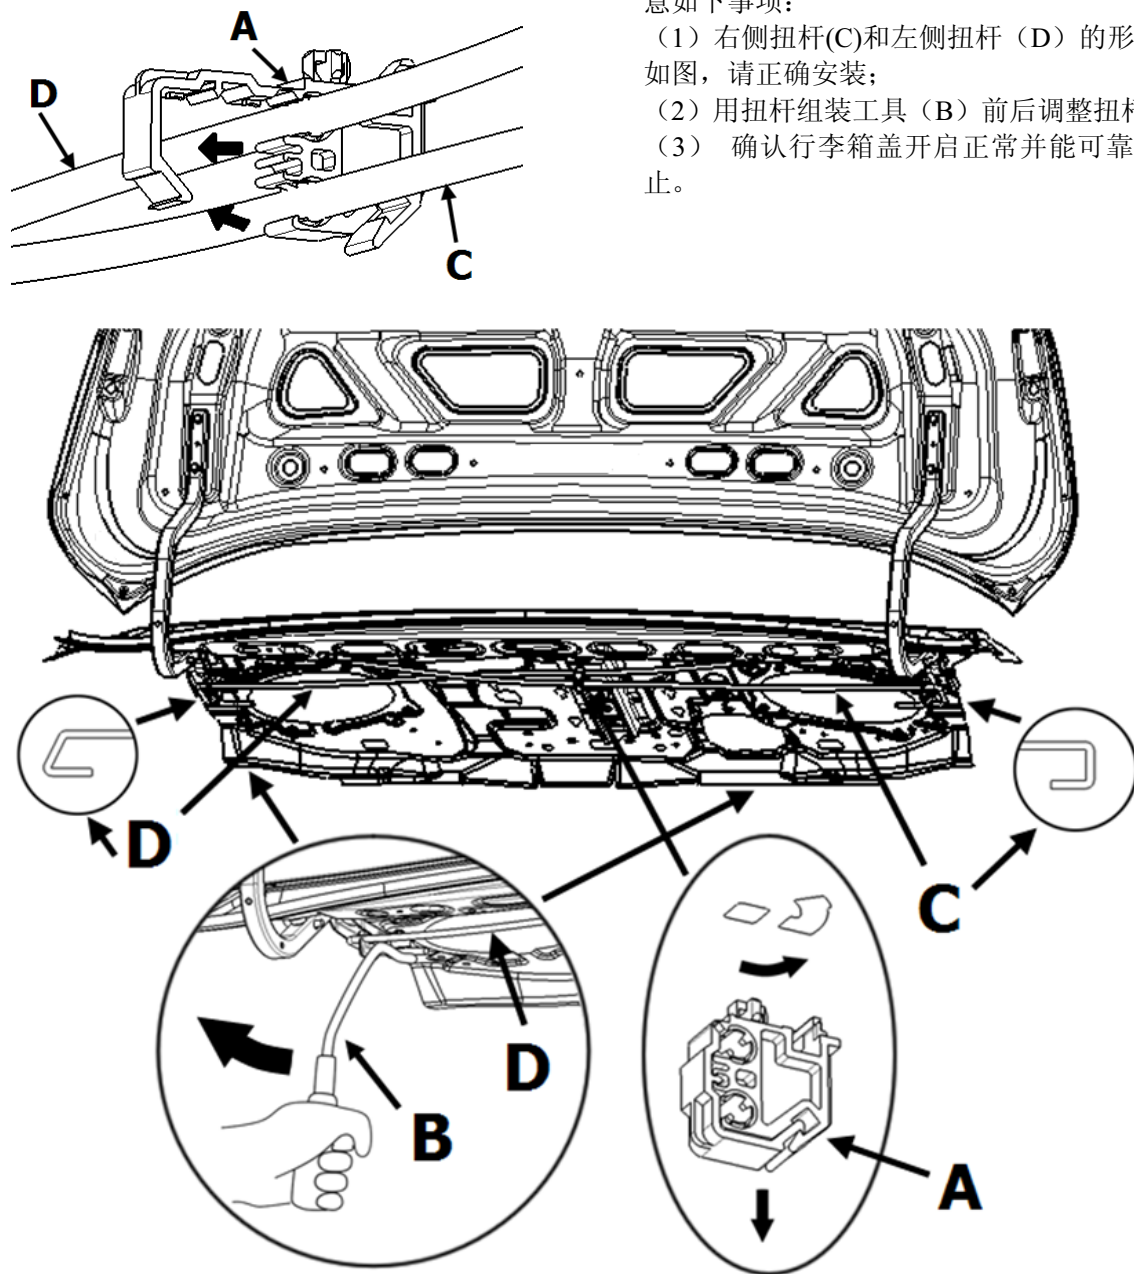


图 8-1-3-2 行李箱拆卸示意图

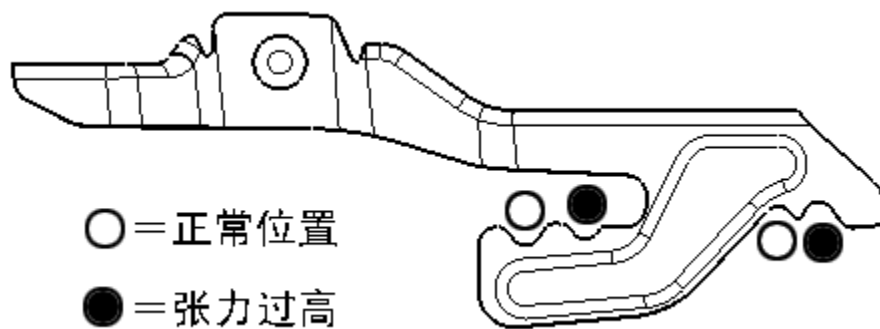


图 8-1-3-3 扭杆位置示意图

## 第七章 开启装置

### 7.1 组件位置索引

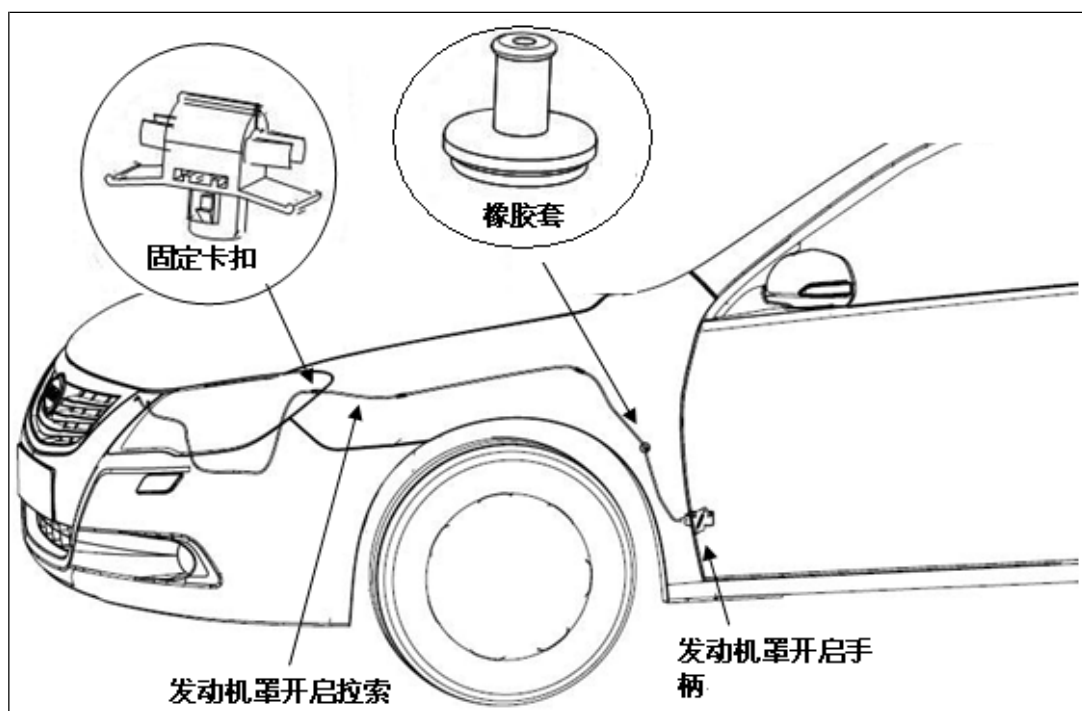


图 9-1-1-1 发动机盖拉索位置索引

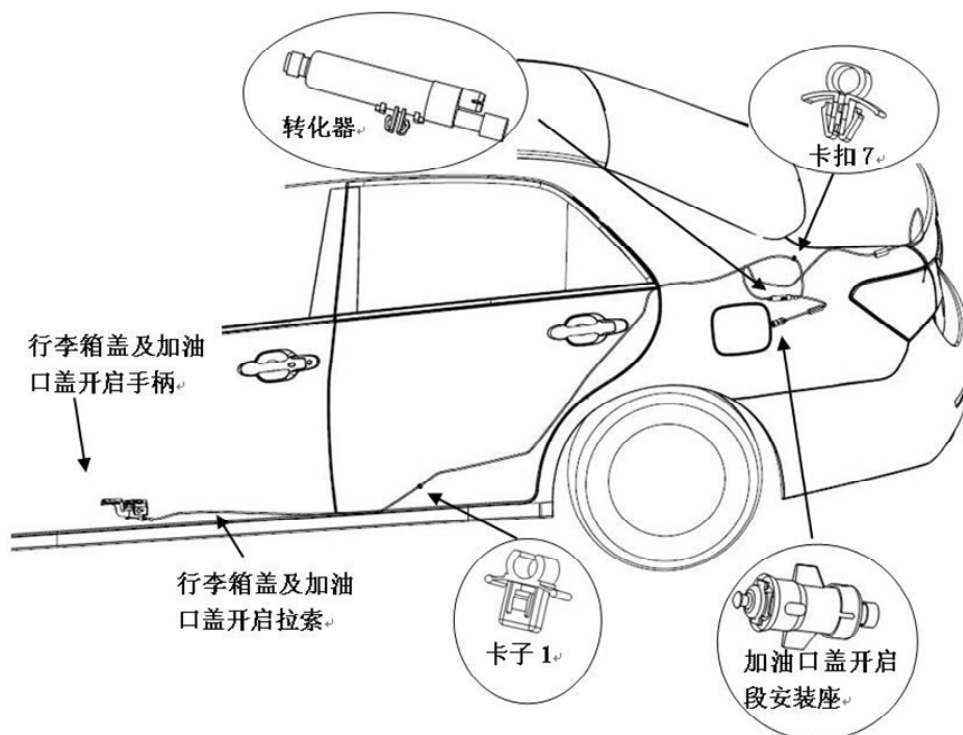


图 9-1-1-2 行李箱盖及加油口盖拉索位置索引

## 7.2 发动机盖锁的更换

### (1) 发动机盖锁的拆卸

拆下锁体安装面上的三个安装螺栓，拔掉拉锁和线束接口，即可拆下发动机盖锁。

### (2) 发动机盖锁的安装

接好线束和拉锁，装上三个安装螺钉即可。

#### 7.2.1 发动机盖开启拉索的更换

发动机盖开启拉索的更换

##### 1、拆除以下零部件

左前轮挡泥板  
前保险杠  
左前翼子板

##### 2、用弯嘴钳子将发动机盖开启拉索上的 5 个卡扣拆除

##### 3、将靠近发动机盖开启手柄端的橡胶套从钣金上拆下

##### 4、将与发动机盖开启手柄相连的芯线护套从发动机盖开启手柄卡槽中拆除

##### 5、将与发动机盖锁相连的芯线护套从发动机盖锁中拆除，从而将发动机盖开启拉索拆除

##### 6、按照与拆卸发动机盖开启拉索相反的顺序进行安装，并注意以下事宜

确认发动机盖开启拉索两端的芯线护套完全卡在开启手柄及发动机盖锁的卡槽中

## 7.3 发动机盖开启手柄的更换

发动机盖开启手柄的更换

##### 1、拆除以下零部件

A 柱下护板

##### 2、将两个紧固螺栓拆下

- 3、将发动机盖开启拉索护套接头从开启手柄中拆除从而将发动机盖开启手柄拆除
- 4、按照与拆卸发动机盖开启手柄相反的顺序进行安装，并注意以下事宜
- 5、确认发动机盖开启拉索的护套接头完全卡在开启手柄卡槽中

## 7.4 行李箱盖锁的更换

- (1) 拆下行李箱盖内饰毡点（如果有安装）
- (2) 李舱盖锁的拆卸

拆下锁体安装面上的两个安装螺栓，拔掉拉锁和线束接口，即可拆下行李舱盖锁。

- (3) 李舱锁的安装

接好线束和拉锁，装上两个安装螺钉即可。

## 7.5 行李箱盖及加油口盖开启拉索的更换

行李箱盖及加油口盖开启拉索的更换

- 1、拆卸以下零部件  
行李箱盖及加油口盖开启手柄  
左后门门槛内护板  
后排座椅左扶手  
行李箱内护面  
行李箱盖护面
- 2、将固定在行李箱盖锁上的芯线接头拆下
- 3、从车内侧入手，旋转加油口盖开启段安装座，并将其拆下
- 4、将转化器及卡扣 7 从钣金上拆下
- 5、将开启拉索从卡子 1 及行李箱盖线束固定捆扎带上取下，并将开启拉索从行李箱中向车后方向拉出，从而将其拆除
- 6、按照与拆卸开启拉索相反的顺序进行安装，并注意以下事宜  
确认开启拉索与行李箱锁及开启手柄相连的芯线护套接头完全卡在卡槽中  
确认开启拉索的加油口盖开启段安装座完全安装到位，且限位突台能实现限位功能

## 7.6 行李箱盖及加油口盖开启手柄的更换

行李箱盖及加油口盖开启手柄的更换

- 1、拆除以下零部件  
左前门门槛内护板
- 2、拆除行李箱盖及加油口盖开启手柄的固定螺栓
- 3、将固定在行李箱盖及加油口盖开启手柄上的拉索芯线护套接头拆除，从而将行李箱盖及加油口盖开启手柄拆下
- 4、按照与拆卸行李箱盖及加油口盖开启手柄相反的顺序进行安装，并注意以下事宜  
确认行李箱盖及加油口盖开启拉索的护套接头完全卡在开启手柄卡槽中

## 第八章 前门附件

### 8.1 前门外后视镜

#### 1. 组件位置索引

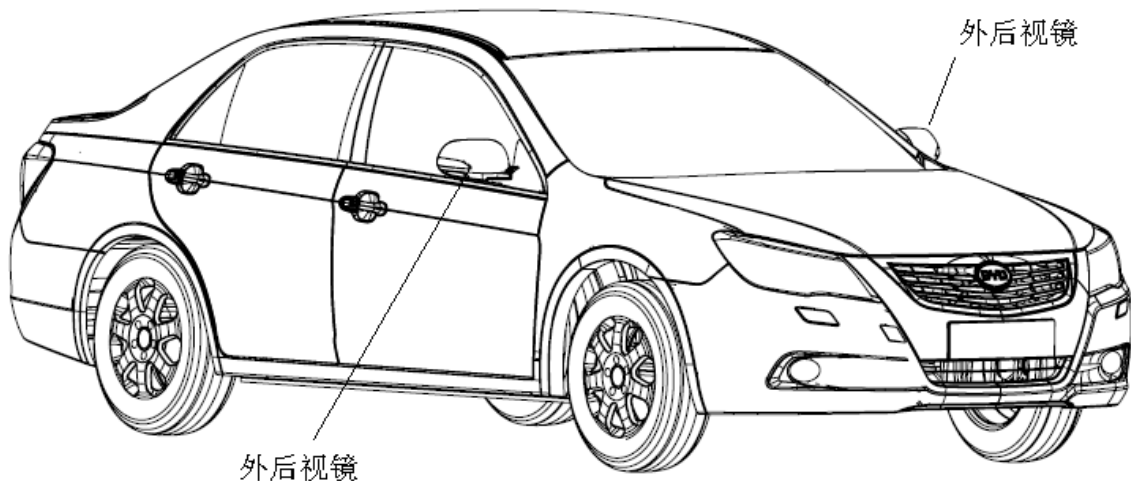


图 1

#### 2. 电动外后视镜的更换

(1) 如图 2，按图示方向拔出三角饰板 A，具体方法请参照内饰拆卸方法。

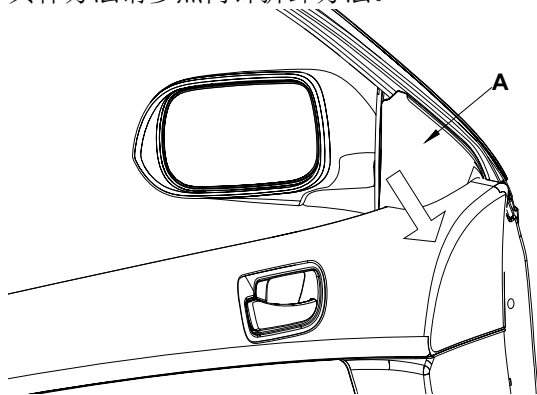


图 2

(2) 如图 3，按图示方向拔出门内饰板 A，具体方法请参照内饰拆卸方法，然后把手伸进门内饰和门钣金之间，脱开外后视镜的线束接插件。

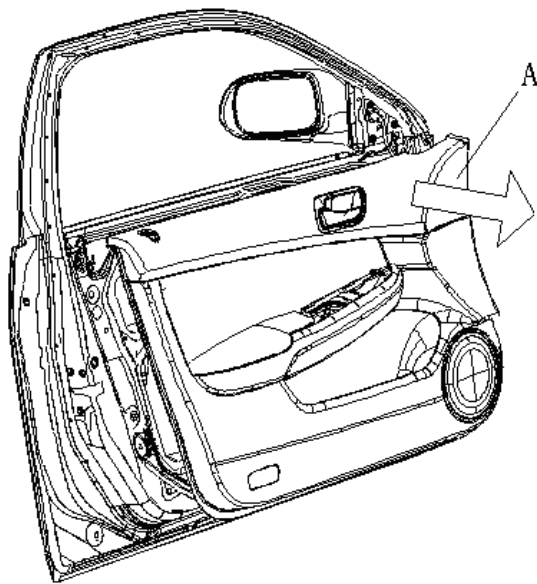


图 3

(3) 如图 4，拆卸外后视镜的三个安装螺母 A，然后拆除外后视镜 B，以及外后视镜下面的垫子。

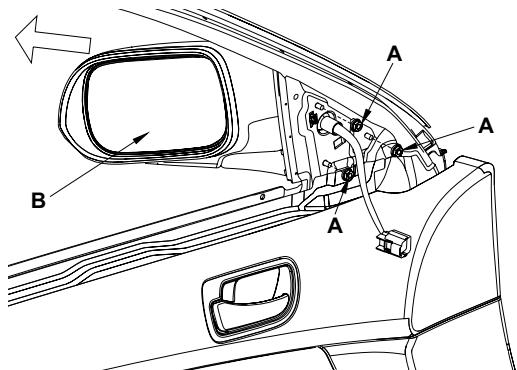


图 4

3. 按与拆卸相反的顺序进行安装。
4. 外后视镜镜面的更换  
用遮蔽胶带保护外后视镜镜壳，如图 5，直接用工具撬开镜片。

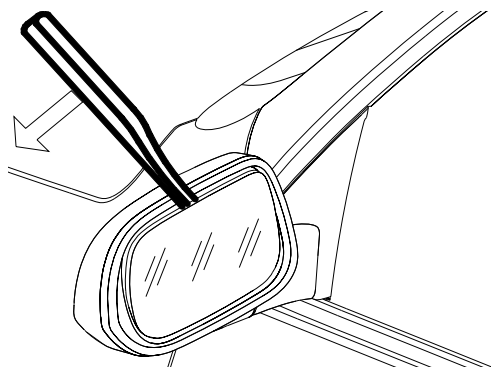


图 5

## 8.2 前门玻璃的更换

1. 拆卸以下部件  
外后视镜三角饰板  
门内饰板  
防水薄膜
  2. 升降玻璃至可以看到两个紧固螺栓，并将其拆下。
  2. 通过车窗槽小心将玻璃从车门外侧拿出，注意先将玻璃后端向上抬起，不要将玻璃落入车门内。
  3. 按照与拆卸前门玻璃相反的顺序进行安装。
- 注意以下事宜：
- 1) 上下拖动玻璃，确认其升降自如、无卡滞现象；
  - 2) 确认车窗玻璃封闭状态下玻璃与玻璃升降槽之间无间隙；
  - 3) 根据实际情况调整玻璃定位。

## 8.3、前门玻璃升降器的更换

### 1. 拆卸

- 1) 拆下车门玻璃升降器开关总成。
- 2) 拆卸车门内饰板。
- 3) 拆卸车门密封薄膜。
- 4) 接上玻璃升降器开关，将门窗玻璃降到合理的位置（使玻璃的两个安装孔露出）。
- 5) 拆卸玻璃安装螺栓。
- 6) 取下车门玻璃。
- 7) 打松升降器固定螺栓后取下升降器。

### 2. 安装

与拆卸时相反的顺序来安装玻璃升降器。

注意下列各点：

- 1) 当安装玻璃时，检查玻璃顶部与玻璃滑槽是否均匀地接触，及上下移动是否平稳。
- 2) 用胶粘剂牢牢的粘住车门密封薄膜。

# 第九章 后门附件

## 9.1 后门玻璃的更换

### 1、拆卸以下部件：

外饰条  
门内饰板  
防水薄膜

- 2、将玻璃降至最低处，通过玻璃紧固螺栓安装工艺孔将两个紧固螺栓拆下。

- 3、卸下图 1 所示后门后玻璃后导轨的紧固件 A 和 B，小心的将玻璃导轨拿出，必要时可以将窗框段的玻璃泥槽全部扯下。

- 4、小心将玻璃从车门内侧取出，不要将玻璃落入车门内。

- 5、按照与拆卸后门玻璃相反的顺序进行安装。

注意以下事宜：

- 将玻璃紧固前上下拖动玻璃，确认其升降自如、无卡滞现象。
- 确认车窗玻璃封闭状态下玻璃与玻璃升降槽之间无间隙。
- 根据实际情况调整玻璃定位。
- 用水管向玻璃周围喷水，进行密封性检查。

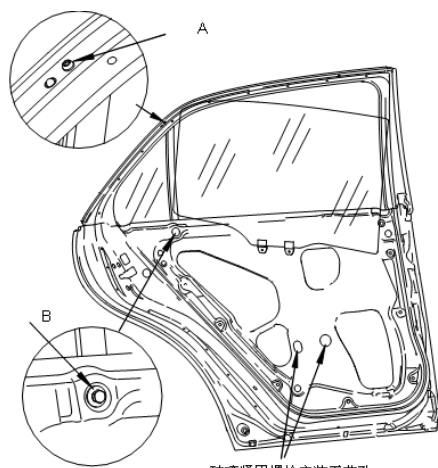


图 1 后门玻璃更换示意图

## 9.2 后门玻璃升降器的更换

参考前门玻璃升降器的更换

## 9.3 后三角窗玻璃的更换

- 1、 拆除以下部件
  - 外饰条
  - 后门内饰板
  - 防水薄膜
- 2、 按照后门玻璃拆除的步骤将后门玻璃拆除
- 3、 抓住后三角窗玻璃及后三角窗密封条，沿从车尾至车前的方向将三角窗玻璃及后三角窗密封条取出，注意用力均匀以免碰伤手臂。
- 4、 将后三角窗玻璃从后三角窗密封条中取出。
- 5、 按照与拆卸后三角窗玻璃相反的顺序进行安装。

注意以下问题：

- 1) 微调后三角窗玻璃的角度，确保后三角窗密封条的可见唇边与窗框之间缝隙均匀。
- 2) 确认后三角窗玻璃完全安装到位。
- 3) 用水管向玻璃周围喷水，进行密封性检查。

## 9.4 后门玻璃调整

- 1、 将车辆停在尽量坚实，水平的地面上
- 2、 拆卸以下零部件
  - 后门门内板
  - 后门防水薄膜
- 3、 如图 2，上下升降玻璃至能看到紧固螺栓，并将玻璃紧固螺栓松动。

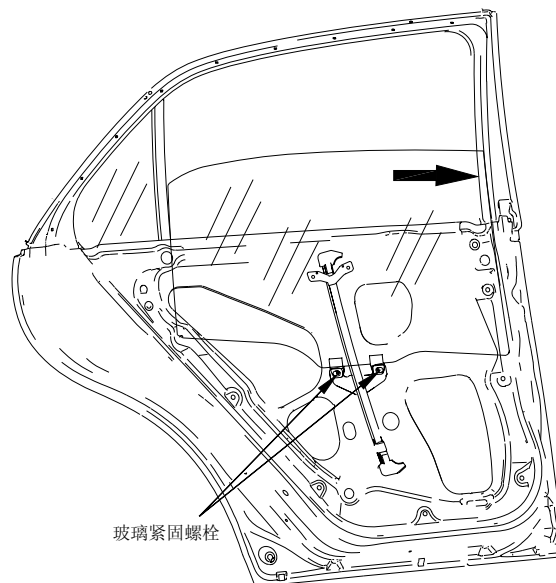


图 2 后门玻璃调整示意图

- 4、 将玻璃向靠近 B 柱的导轨上靠紧，然后拧紧固定螺栓。
- 5、 检查玻璃是否升降自如。
- 6、 完全升起玻璃，检查玻璃与泥槽之间是否均匀接触。
- 7、 用内径约 12mm 的软管向玻璃周围喷水来检查漏水情况。

注意以下事宜：

- 不得使用喷嘴。
- 软管竖直向上喷水时水柱高度应不超过 0.5m。
- 软管出水口与车门玻璃之间距离保持在 300mm 左右。

前门玻璃的调整参考后门玻璃的调整。

