

拆卸与安装

1. 前组合灯及其支架总成


注：左右组合灯拆卸方法一样，这里以左前为例

(1) 拆卸前需：


- (a) 将电源档打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸前保险杠

(2) 拆卸：


- (a) 断开五个接插件

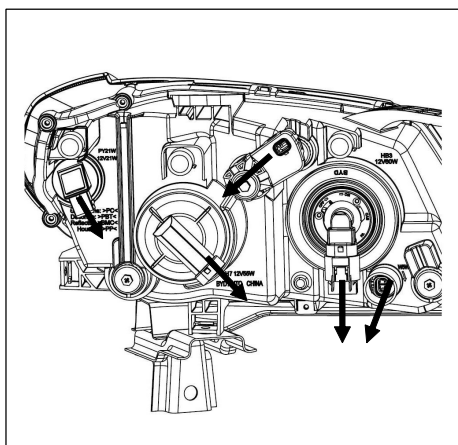


- (b) 用 10# 扳手拆下水箱横梁上 2 个固定螺栓

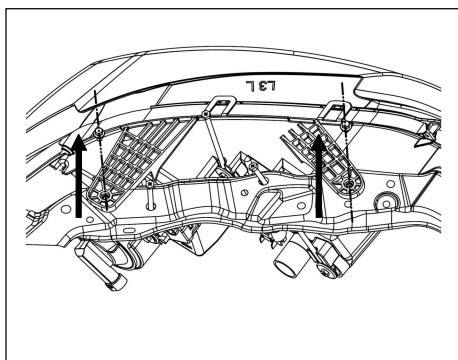


- (c) 拆卸组合灯和翼子板之间一个固定螺栓

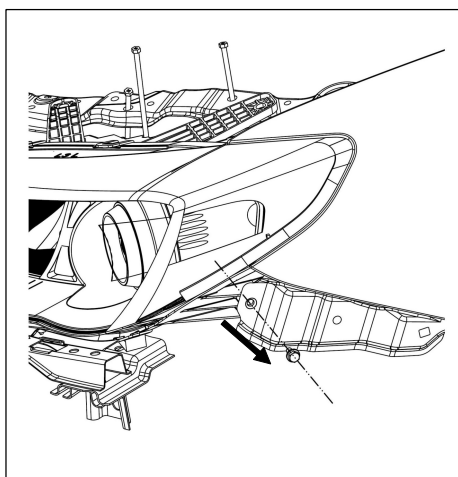


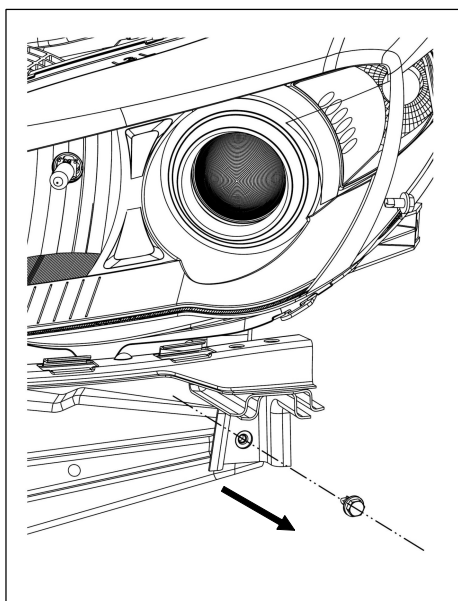


(d) 拆卸大灯支架和车身钣金之间两个固定螺栓

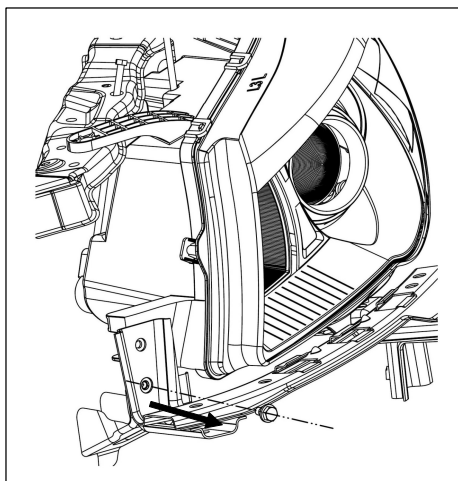

(e) 拆卸大灯和大灯支架之间一个固定螺栓

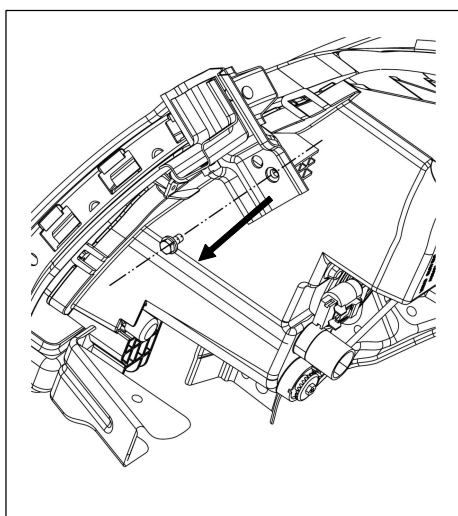

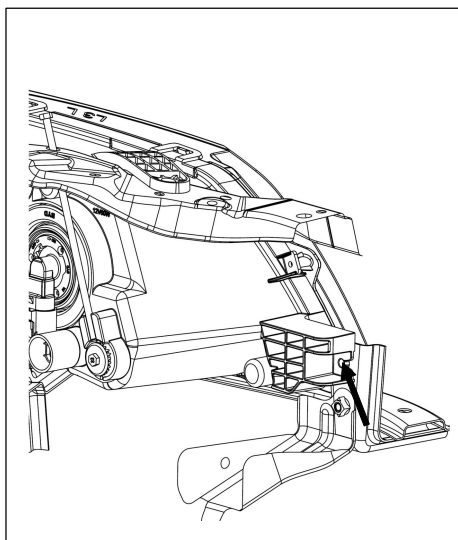

(f) 用一字起拆卸大灯和大灯支架之间一个卡扣

(3) 安装:

- (a) 安装大灯和大灯支架之间一个固定螺栓和卡扣
- (b) 将前组合灯装在固定位置，接上 5 个接插件，各卡位点要卡好
- (c) 安装大灯支架和车身钣金之间两个固定螺栓
- (d) 安装大灯和水箱横梁和翼子板上的 3 个固定螺栓
- (e) 装上前保险杠


2. 后组合灯


(1) 拆卸前需:

- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸后行李箱内饰

(2) 拆卸:

- (a) 断开两个接插件

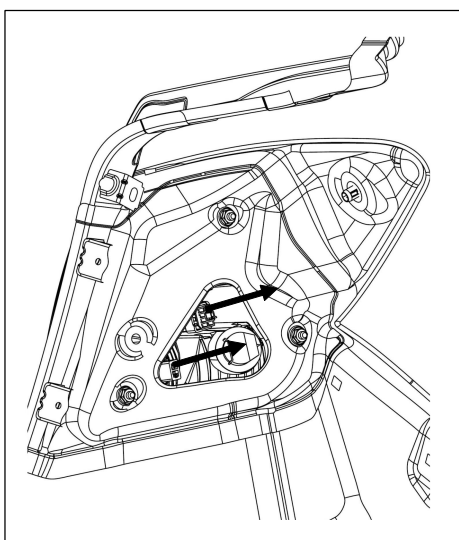

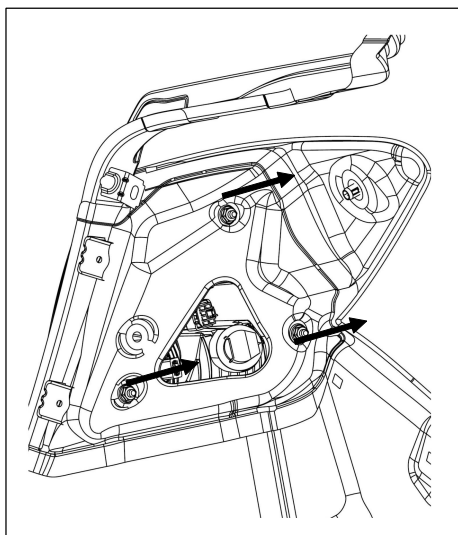

(b) 用 10# 扳手拆下 3 个固定螺母

(c) 晃动后组合灯，卸下定位卡扣。

(3) 安装:

(a) 将后组合灯装进固定位置，定位卡扣安装到位

(b) 用#扳手装上 3 个固定螺母

(c) 接上后雾灯接插件

(d) 装上后行李箱内饰

3. 高位制动灯

(1) 拆卸前需:

(a) 将电源档位打到 OFF 档


(b) 断开蓄电池负极

(c) 拆卸后座椅总成


(d) 拆卸搁物板

(2) 拆卸:

(a) 拔下一个接插件

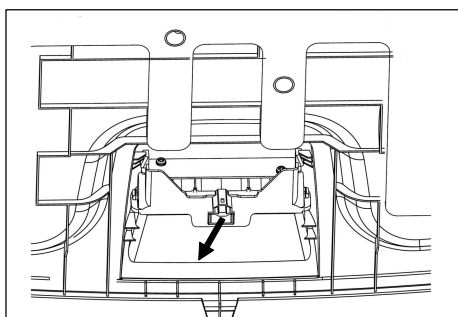

(b) 用一字起撬开两边卡扣，拆下高位制动灯

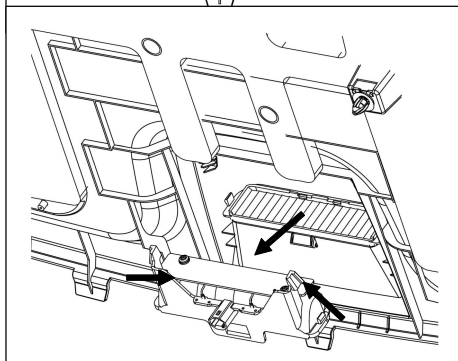

(3) 安装:

- (a) 按方向装上高位制动灯，卡好两个卡扣
- (b) 接上一个接插件
- (c) 安装搁物板
- (d) 安装后座椅总成



4. 后室内灯

(1) 拆卸前需：

- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极

(2) 拆卸：

- (a) 拆下后室内灯罩
- (b) 用十字起拆下两个固定螺丝

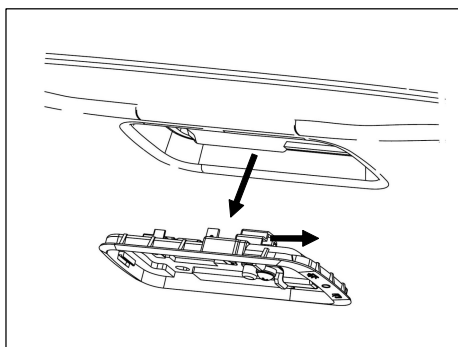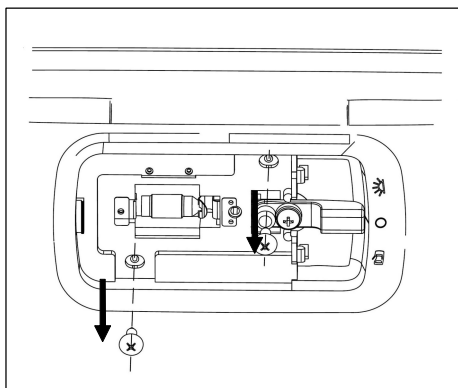

- (c) 顶棚上拆下后室内灯，拔下后室内灯接插件

(3) 安装：

- (a) 接上后室内灯接插件
- (b) 将后市内镜装回固定位置
- (c) 用十字起装上两个固定螺丝
- (d) 装上后室内灯罩


5. 门灯开关

(1) 拆卸前需：


- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸 B 柱内饰板

(2) 拆卸：


(a) 拔下门灯接插件

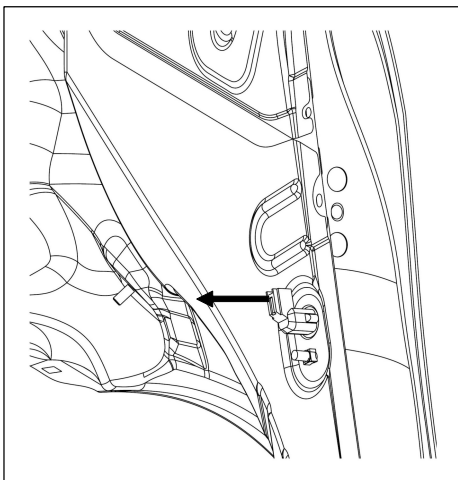

(b) 用 10 扳手拆下门灯开关固定螺栓

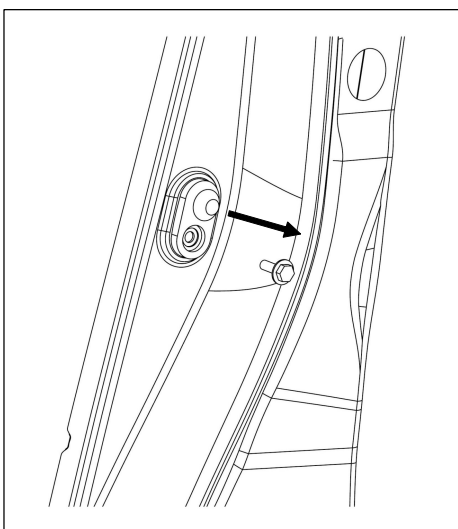

(c) 取出门灯开关

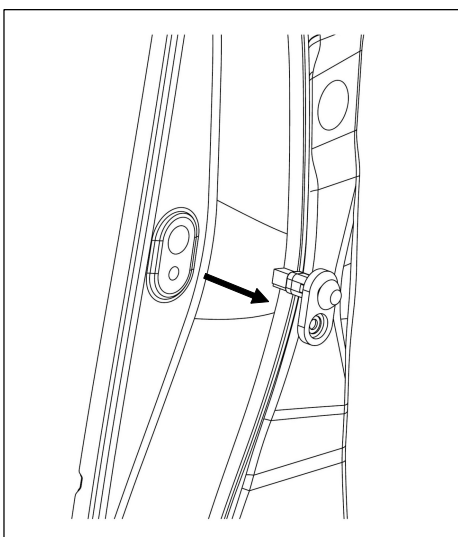

(3) 安装:

- (a) 将门灯开关装到固定位置上
- (b) 接上一个接插件
- (c) 用 10#扳手装上固定螺栓
- (d) 安装 B 柱内饰板



6. 门灯

(1) 拆卸前需:

- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸门内饰板

(2) 拆卸:

- (a) 拔下一个接插件

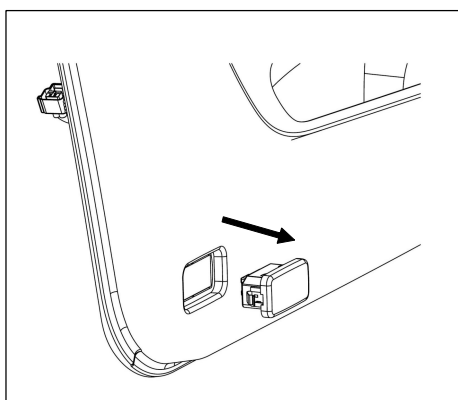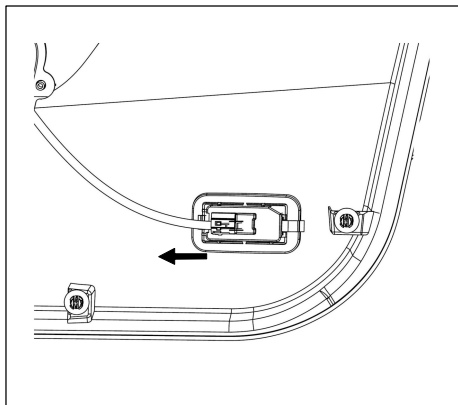

- (b) 用一字起撬开两边卡扣，拆下门灯

(3) 安装:

- (a) 将门灯开关装进门饰板内固定位置，卡好卡扣
- (b) 接上门灯接插件
- (c) 装上门内饰板


7. 前雾灯

(1) 拆卸前需:


- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆下前保险杠

(2) 拆卸:

- (a) 拆下保险杠固定点，拔下前雾灯接插件

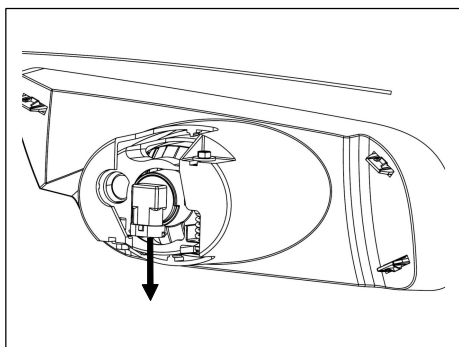

(b) 用十字起拆卸 2 个固定螺栓

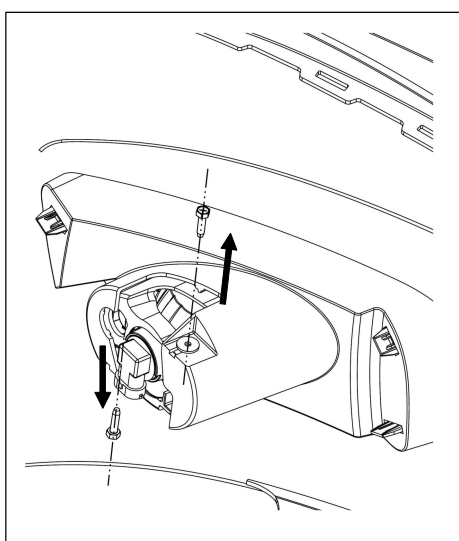

(3) 安装:

- (a) 用十字起装上 2 个固定螺栓
- (b) 接上前雾灯接插件
- (c) 装上前保险杠


8. 牌照灯

(1) 拆卸前需:


- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸行李箱内饰

(2) 拆卸:

- (a) 拔下牌照灯接插件
- (b) 用一字起撬开两边卡扣

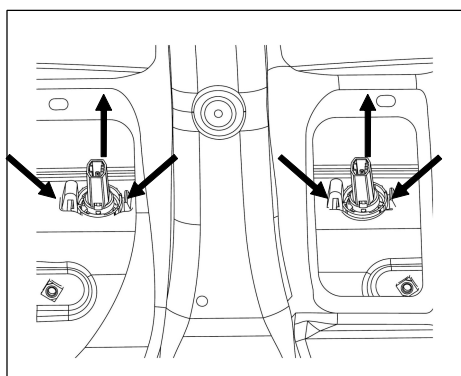

(c) 从外面取出牌照灯

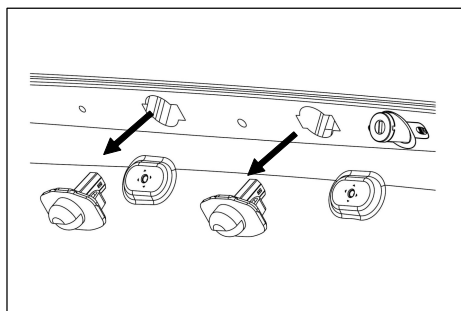

(3) 安装:

- (a) 从外面将牌照灯卡入固定位置，卡好两边卡扣
- (b) 接上牌照灯接插件
- (c) 装上行李箱内饰



9. 行李箱照明灯

(1) 拆卸前需:


- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸后座椅总成
- (d) 拆卸搁物板

(2) 拆卸:

- (a) 断开一个接插件

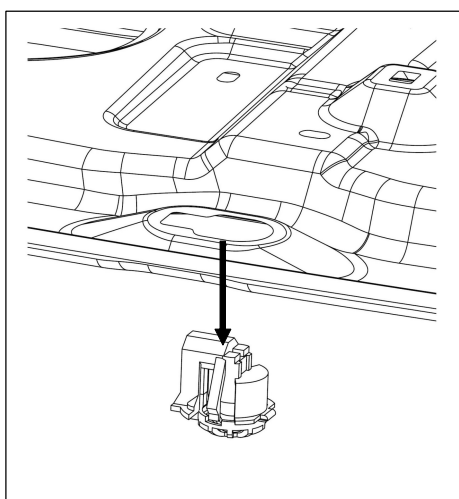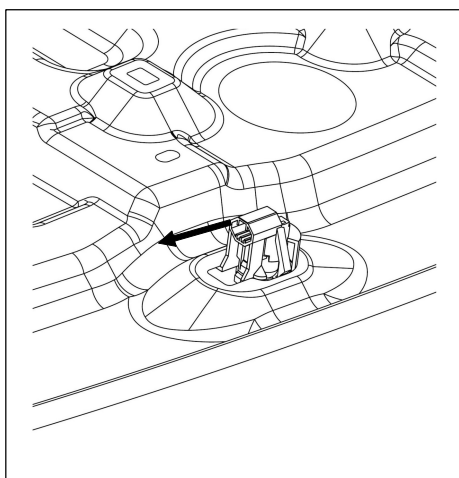

- (b) 按住两边卡扣，从下面拆下后行李箱灯总成

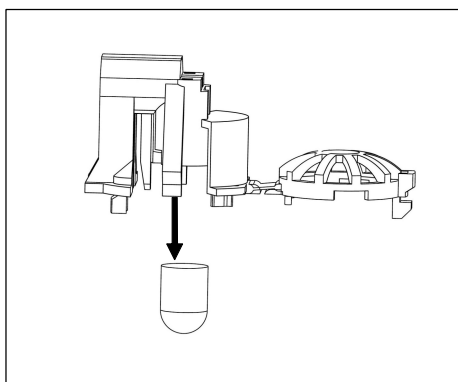

(c) 按住左边卡扣，拆下行李箱灯罩，拔下后行李箱灯

(3) 安装:

- (a) 安装行李箱灯泡
- (b) 盖上行李箱灯罩，卡好卡扣
- (c) 从下面往上安装行李箱灯总成，卡好两边卡扣
- (d) 接上一个接插件
- (e) 安装搁物板总成
- (f) 安装后座椅总成


10. 大灯调节开关

(1) 拆卸前需:

- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极

(2) 拆卸:

- (a) 用一字起撬开周边卡扣
- (b) 从前面取出大灯调节开关
- (c) 拔下大灯调节开关接插件

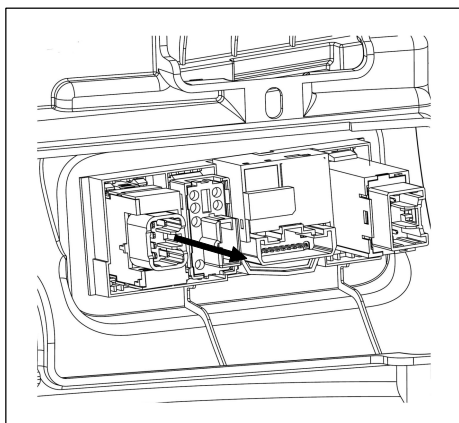

(3) 安装:

- (a) 接上大灯调解开关接插件
- (b) 从前面将大灯调节开关装进固定位置，卡好周边卡扣


11. 紧急告警灯开关

(1) 拆卸前需:


- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆卸仪表板中盖板

(2) 拆卸:

- (a) 用一字起撬开周边 3 个卡扣

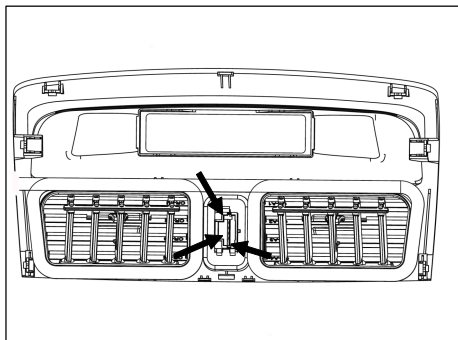

- (b) 从前面取出紧急告警灯开关

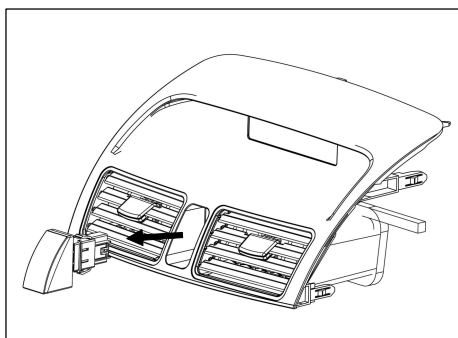

(3) 安装:

- (a) 从前面将紧急告警灯开关装入固定位置，卡好 3 个卡扣
- (b) 接上紧急告警灯开关接插件
- (c) 装上仪表板中盖板

12. 后雾灯


注: 左右后雾灯拆卸方法一样, 这里以左后雾灯为例

(1) 拆卸前需:

- (a) 将电源档位打到 OFF 档
- (b) 断开蓄电池负极
- (c) 拆下后雾灯检修口盖

(2) 拆卸:

- (a) 断开 1 个接插件, 拆卸两个固定螺母

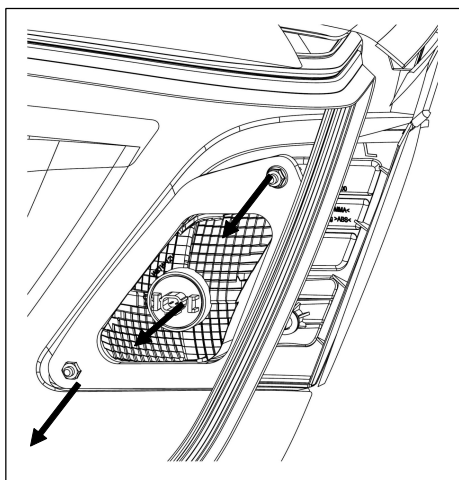

(3) 安装:

- (a) 将后雾灯装到固定位置，接上 1 个接插件
- (b) 用扳手装上 2 个螺母