



第三节 低压线束布置图



| 序号 | 内容    | 序号 | 内容        |
|----|-------|----|-----------|
| 1  | 发动机线束 | 9  | 前舱线束      |
| 2  | 左前门线束 | 10 | 左前轮速传感器小线 |
| 3  | 右前门线束 | 11 | 右前门磁卡探测天线 |
| 4  | 右后门线束 | 12 | 左前门磁卡探测天线 |
| 5  | 左后门线束 | 13 | 左后轮速传感器小线 |
| 6  | 顶棚线束  | 14 | 后保险杠小线    |
| 7  | 仪表板线束 | 15 | 行李箱微动开关小线 |
| 8  | 地板线束  |    |           |


● 线束布置图 4.1.1  
——发动机线束 (1\*)

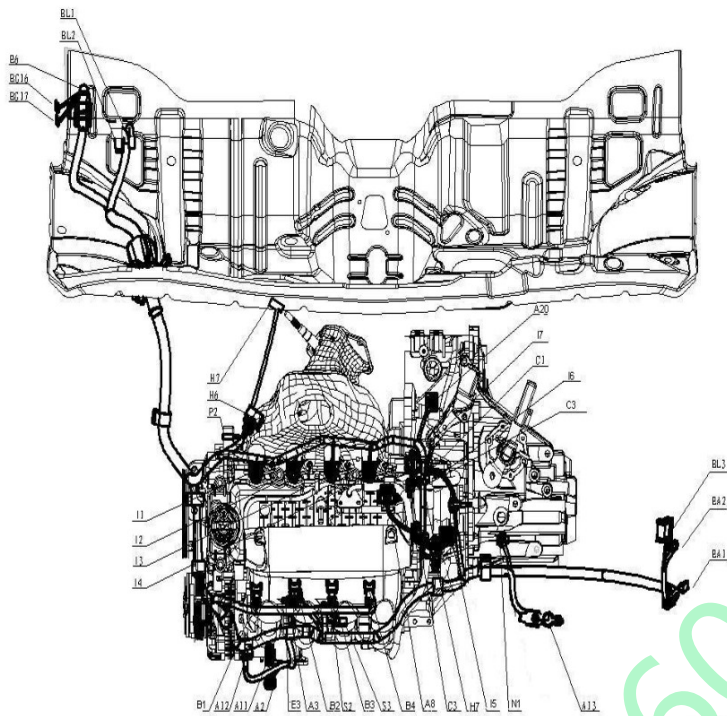

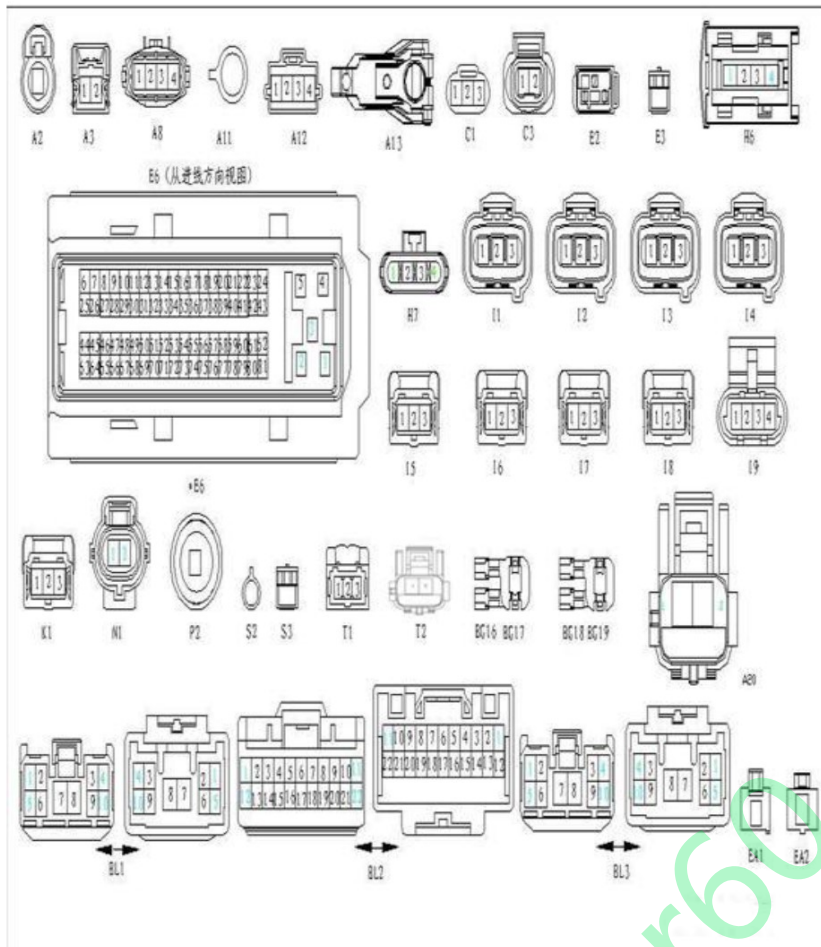


| 线束布置图 4.1.1 |            |     |           |
|-------------|------------|-----|-----------|
| 序号          | 内容         | 序号  | 内容        |
| E6          | 接 ECU      | N1  | 接倒车灯开关    |
| BG16        | 接 1#搭铁     | C1  | 接相位传感器    |
| BG17        | 接 2#搭铁     | A20 | 接空档开关     |
| A3          | 接爆震传感器     | I6  | 接冷却液温度传感器 |
| P2          | 接动力转向开关    | H6  | 接前氧传感器    |
| A2          | 接压缩机       | A13 | 接蓄电池电瓶端   |
| H7          | 接后氧传感器     | I5  | 接发动机转速传感器 |
| B1          | 接 1#喷嘴     | S2  | 接启动机      |
| I2          | 接 2#点火线圈   | S3  | 接启动机端     |
| B2          | 接 2#喷嘴     | A12 | 接发电机      |
| A8          | 接进气温度压力传感器 | A11 | 接发电机 B 端  |
| C3          | 接碳罐控制阀     | E3  | 接机油压力     |
| B3          | 接 3#喷嘴     | BL3 | 接配电盒 1#   |
| B4          | 接 4#喷嘴     | BL1 | 接仪表板线束    |
| I7          | 接节气门位置传感器  | BL2 | 接仪表板线束    |
| I9          | 接怠速控制阀     | EA1 | 接配电盒 2#   |
| I1          | 接 1#点火线圈   | EA2 | 接配电盒 3#   |
| I3          | 接 3#点火线圈   | I4  | 接 4#点火线圈  |

● 线束布置图 4.1.2  
——发动机线束(2\*)

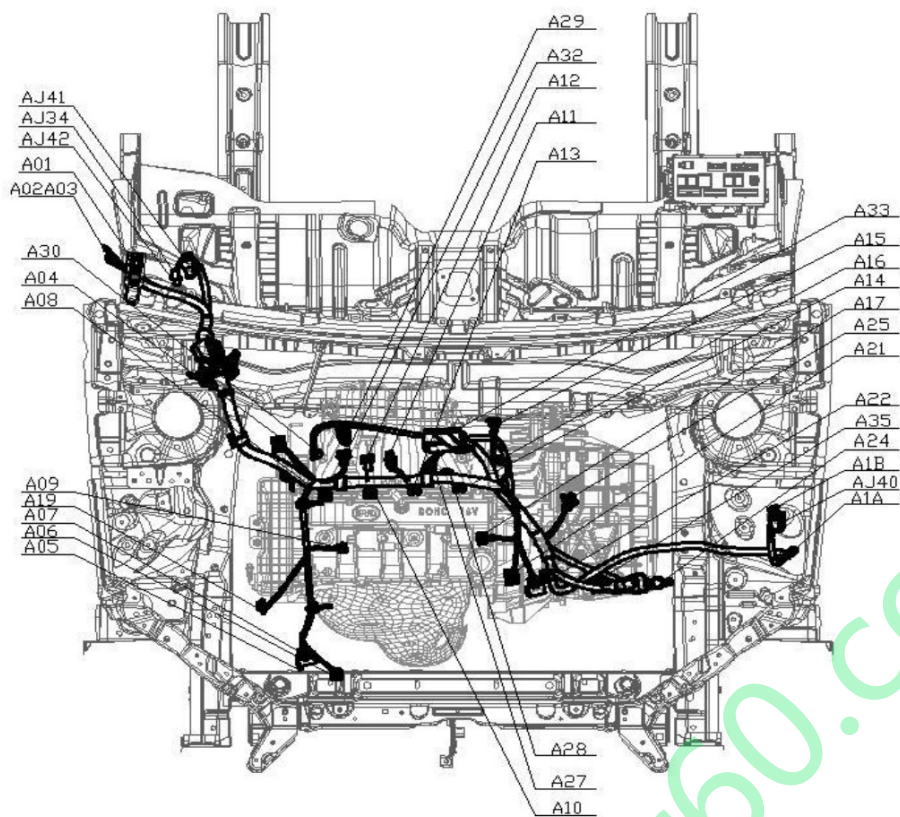


www.car60.com

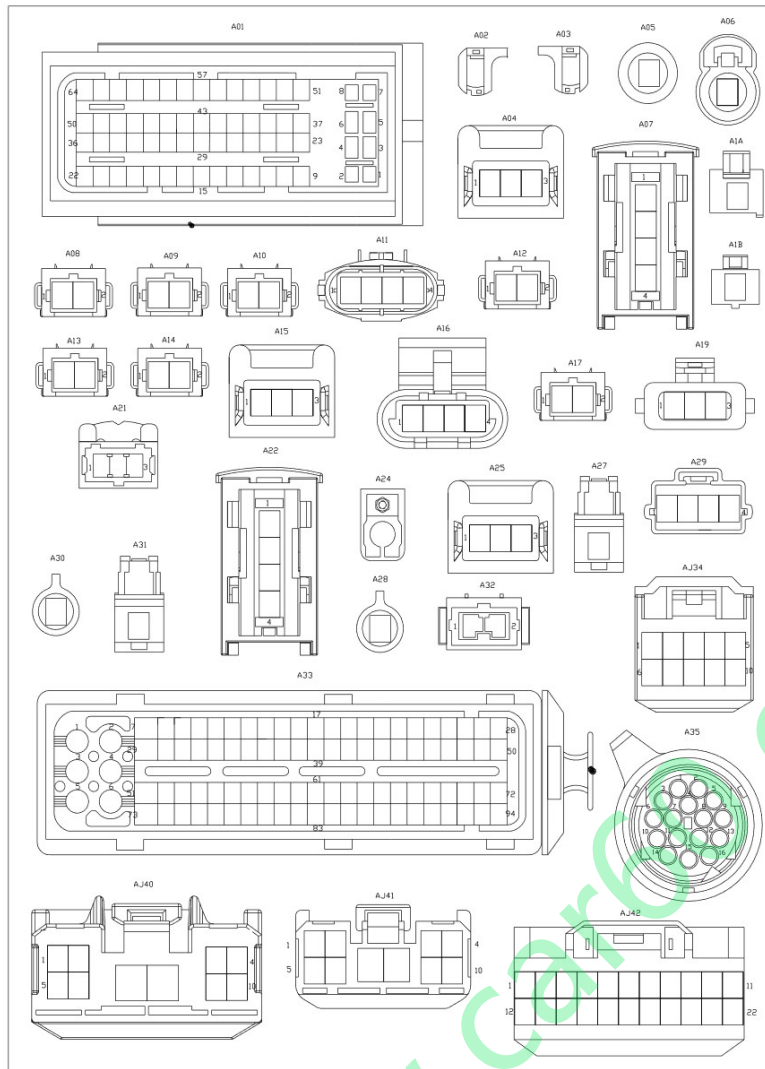

| 线束布置图 4.1.2 |            |      |           |
|-------------|------------|------|-----------|
| 序号          | 内容         | 序号   | 内容        |
| A01         | 接 ECU      | A21  | 接冷却液温度传感器 |
| A02         | 接 1#搭铁     | A22  | 接前氧传感器    |
| A03         | 接 2#搭铁     | A24  | 接蓄电池电瓶端   |
| A04         | 接爆震传感器     | A25  | 接发动机转速传感器 |
| A05         | 接动力转向开关    | A27  | 接启动机      |
| A06         | 接压缩机       | A28  | 接启动机端     |
| A07         | 接后氧传感器     | A29  | 接发电机      |
| A08         | 接 1#喷嘴     | A30  | 接发电机 B 端  |
| A09         | 接 2#点火线圈   | A31  | 接机油压力     |
| A10         | 接 2#喷嘴     | A32  | 接真空电磁阀    |
| A11         | 接进气温度压力传感器 | A33  | 接 TCU     |
| A12         | 接破罐控制阀     | A35  | 接变速箱接口    |
| A13         | 接 3#喷嘴     | AJ34 | 接仪表板线束    |
| A14         | 接 4#喷嘴     | AJ41 | 接仪表板线束    |
| A15         | 接节气门位置传感器  | AJ42 | 接仪表板线束    |
| A16         | 接怠速控制阀     | A1A  | 接配电盒 2#   |
| A17         | 接 1#点火线圈   | A1B  | 接配电盒 3#   |
| A19         | 接相位传感器     | AJ40 | 接配电盒 1#   |



● 线束布置图 4.1.3  
——发动机线束(5\*)


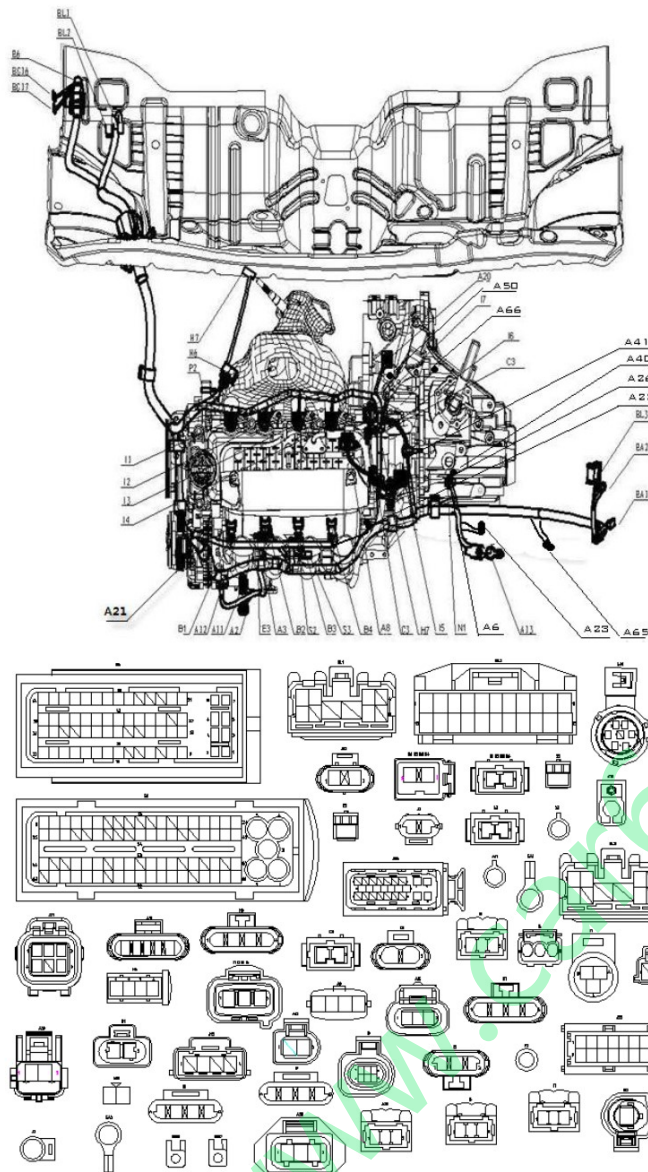




线束布置图 4.1.3


| 序号   | 内容           | 序号  | 内容         |
|------|--------------|-----|------------|
| E6   | 接 ECU        | H6  | 接前氧传感器     |
| BG16 | 接 1#搭铁       | A13 | 接蓄电池电瓶端    |
| BG17 | 接 2#搭铁       | I5  | 接发动机转速传感器  |
| A3   | 接爆震传感器       | S2  | 接启动机       |
| P2   | 接动力转向开关      | S3  | 接启动机端      |
| A2   | 接压缩机         | A12 | 接发电机       |
| H7   | 接后氧传感器       | A11 | 接发电机 B 端   |
| B1   | 接 1#喷嘴       | E3  | 接机油压力      |
| I2   | 接 2#点火线圈     | BL3 | 接配电盒 1#    |
| B2   | 接 2#喷嘴       | BL1 | 接仪表板线束     |
| A8   | 接进气温度压力传感器   | BL2 | 接仪表板线束     |
| C3   | 接碳罐控制阀       | EA1 | 接配电盒 2#    |
| B3   | 接 3#喷嘴       | EA2 | 接配电盒 3#    |
| B4   | 接 4#喷嘴       | I4  | 接 4#点火线圈   |
| I7   | 接节气门位置传感器    | A22 | 接 MIVEC 阀  |
| I9   | 接怠速控制阀/电子节气门 | A23 | 接无刷电机控制器   |
| I1   | 接 1#点火线圈     | A26 | 接 TCU      |
| I3   | 接 3#点火线圈     | A40 | 接变速箱电机     |
| N1   | 接倒车灯开关       | A65 | 接电池传感器     |
| A21  | 接 EGR 阀      | A50 | 制动助力器压力传感器 |
| A20  | 接空档开关        | A41 | 接滤波电容      |
| I6   | 接冷却液温度传感器    | A14 | 接凸轮轴位置传感器  |
| A20  | 接车速传感器       |     |            |


● 线束布置图 4.2  
——左前门线束

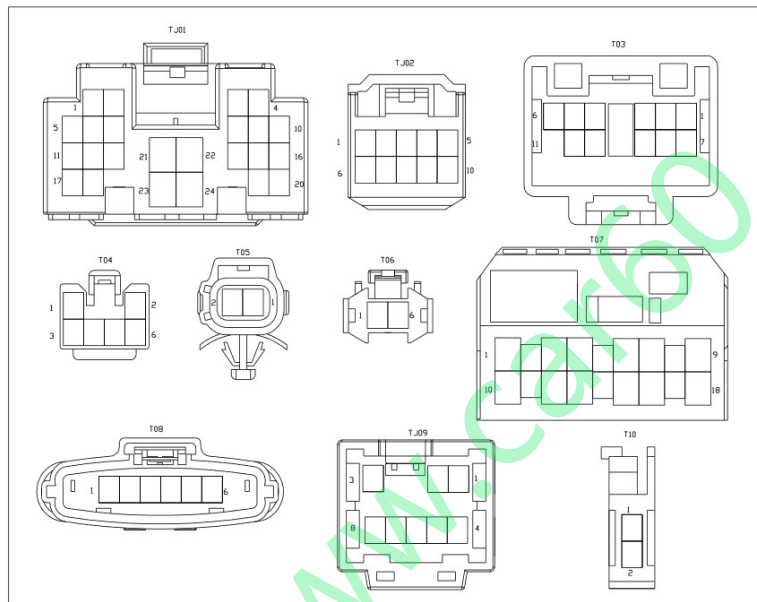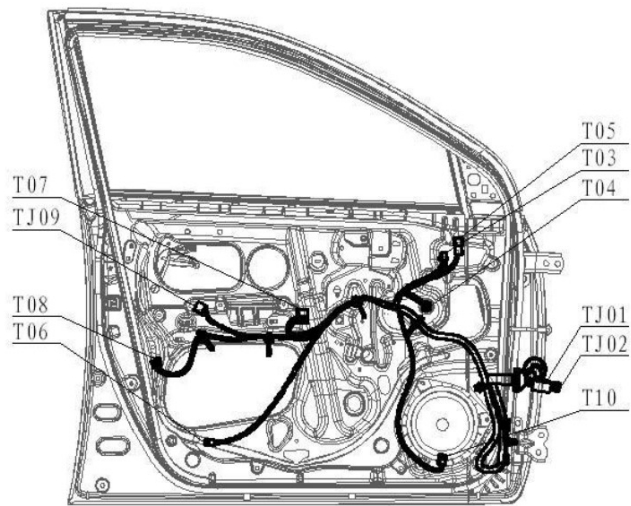

| 线束布置图 4.2 |              |      |            |
|-----------|--------------|------|------------|
| 序号        | 内容           | 序号   | 内容         |
| T03       | 接左前门电动后视镜    | T08  | 接左前门门锁电机   |
| T04       | 接左前门玻璃升降器电机  | T10  | 接左前门低音扬声器  |
| T05       | 接左前门高音扬声器    | TJ01 | 接仪表板线束     |
| T06       | 接左门内板灯       | TJ02 | 接仪表板线束     |
| T07       | 接左前门电动窗升降器开关 | TJ09 | 接左前门磁卡探测小线 |

●线束布置图 4.3  
——右前门线束

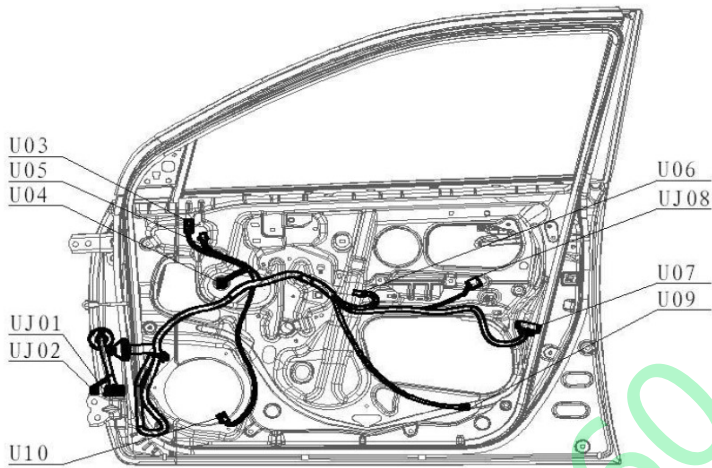


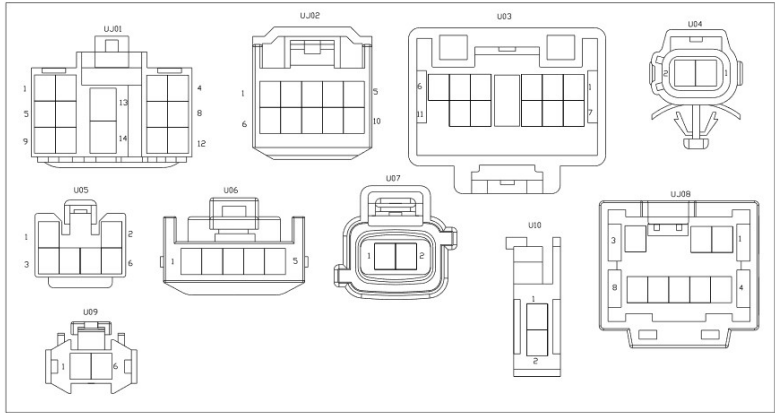

线束布置图 4.3


| 序号  | 内容          | 序号   | 内容         |
|-----|-------------|------|------------|
| U03 | 接右前门电动后视镜   | U09  | 接右门内板灯     |
| U04 | 接右前门高频扬声器   | U10  | 接右前门低音扬声器  |
| U05 | 接右前门玻璃升降器电机 | UJ01 | 接仪表板线束     |
| U06 | 接右前门玻璃升降器开关 | UJ02 | 接仪表板线束     |
| U07 | 接右前门门锁电机    | UJ08 | 接右前门磁卡探测小线 |

●线束布置图 4.4  
——左后门线束

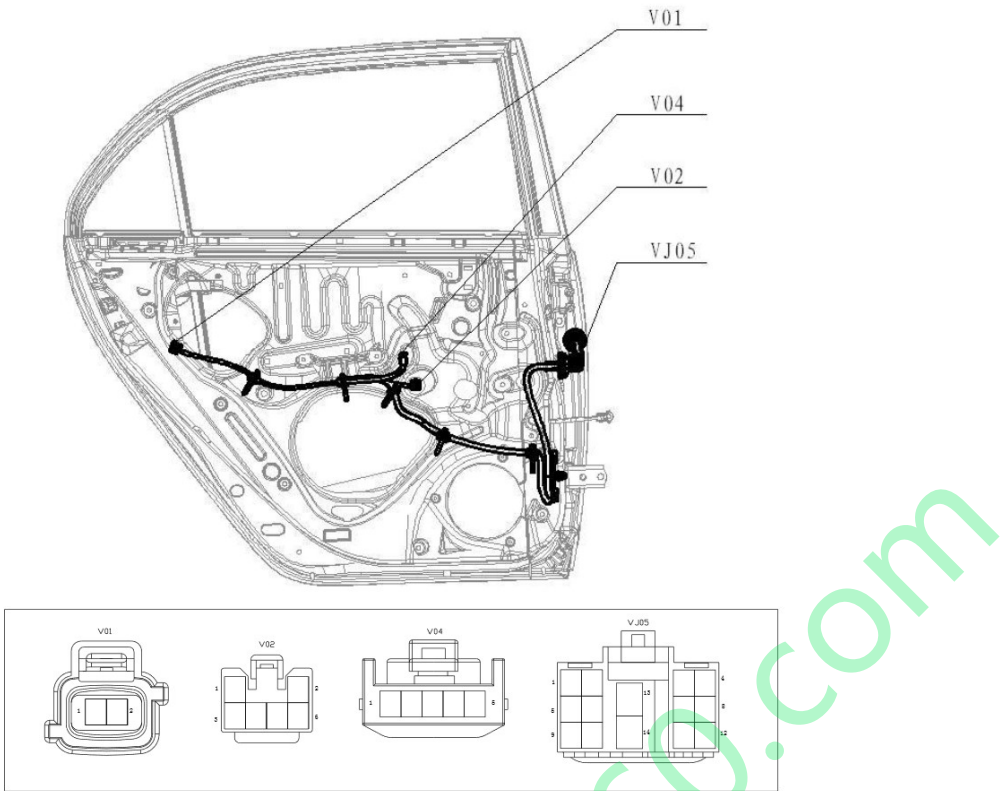


| 线束布置图 4.4 |            |      |             |
|-----------|------------|------|-------------|
| 序号        | 内容         | 序号   | 内容          |
| V01       | 接左后门门锁电机   | V04  | 接左后门玻璃升降器开关 |
| V02       | 接左后门玻璃升降电机 | VJ05 | 接地板线束       |

● 线束布置图 4.5  
——右后门线束

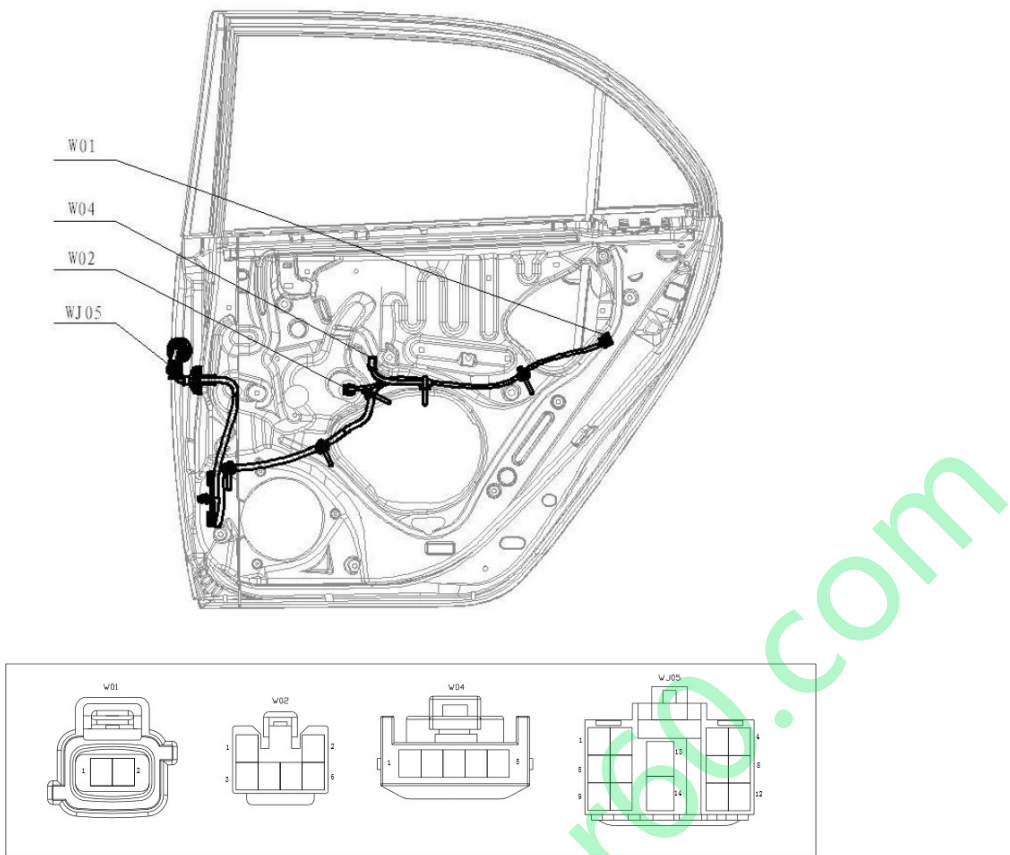

| 线束布置图 4.5 |            |      |             |
|-----------|------------|------|-------------|
| 序号        | 内容         | 序号   | 内容          |
| W01       | 接右后门门锁电机   | W04  | 接右后门玻璃升降器开关 |
| W02       | 接右后门玻璃升降电机 | WJ05 | 接仪表板线束      |


●线束布置图 4.6.1  
——顶棚线束 (3\*)

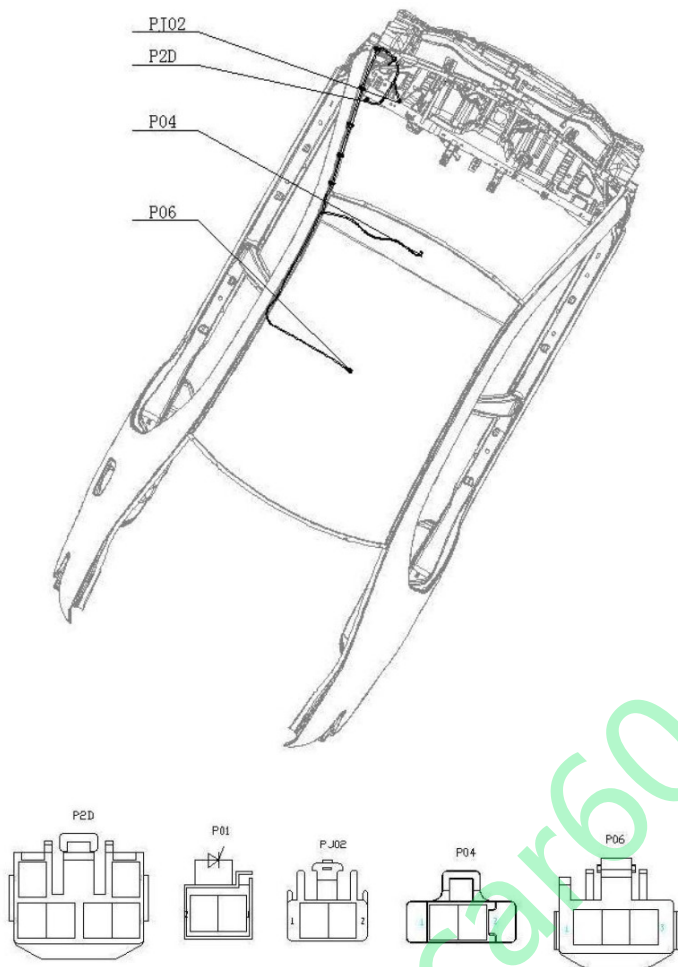

| 线束布置图 4.6.1 |       |      |        |
|-------------|-------|------|--------|
| 序号          | 内容    | 序号   | 内容     |
| P01         | 接二极管  | PJ02 | 接仪表板线束 |
| P04         | 接内后视镜 | P2D  | 接接线盒   |
| P06         | 接后室内灯 |      |        |




●线束布置图 4.6.2  
——顶棚线束（4\*）

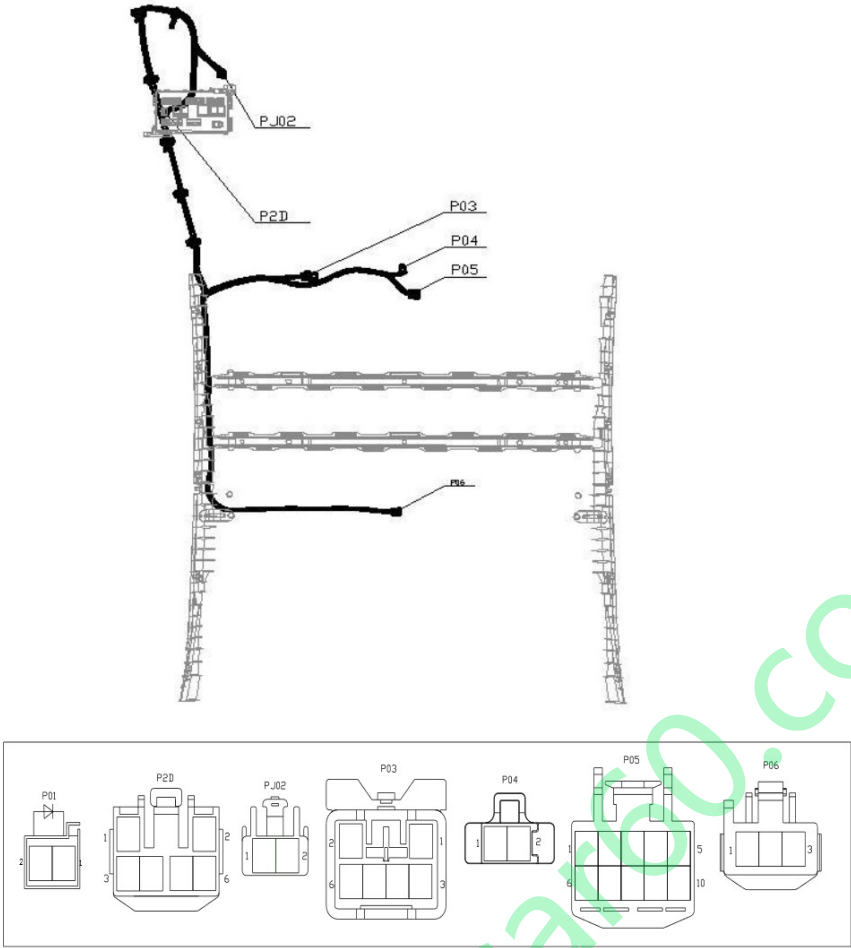



| 线束布置图 4.6.2 |       |      |        |
|-------------|-------|------|--------|
| 序号          | 内容    | 序号   | 内容     |
| P01         | 接二极管  | P06  | 接后室内灯  |
| P03         | 接天窗电机 | PJ02 | 接仪表板线束 |
| P04         | 接内后视镜 | P2D  | 接接线盒   |
| P05         | 接前室内灯 |      |        |


● 线束布置图 4.7  
—— 仪表板线束(含 CVT)

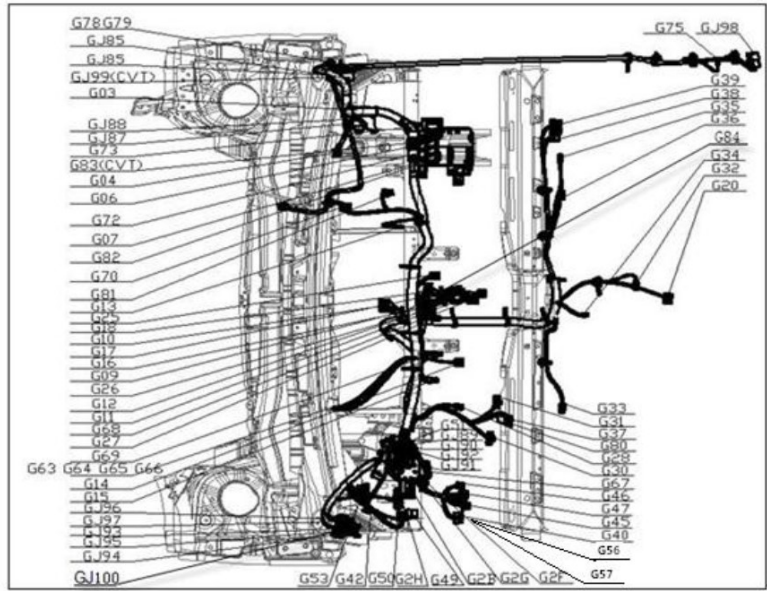

www.car60.com

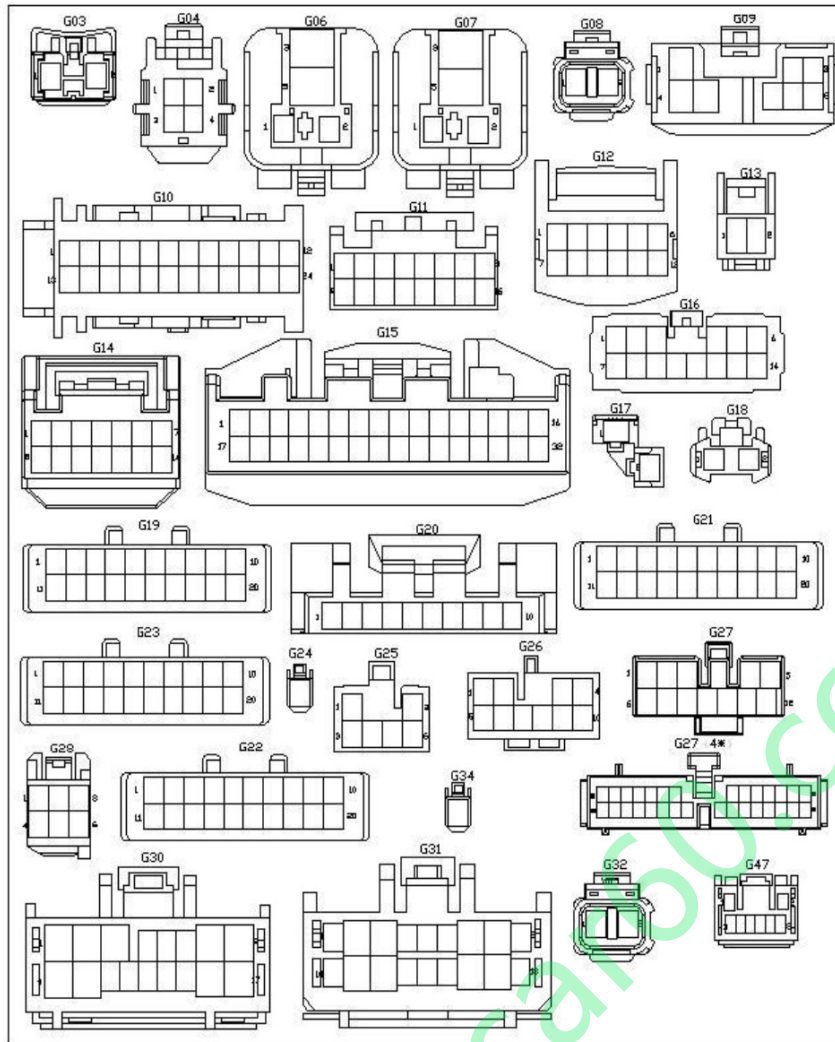

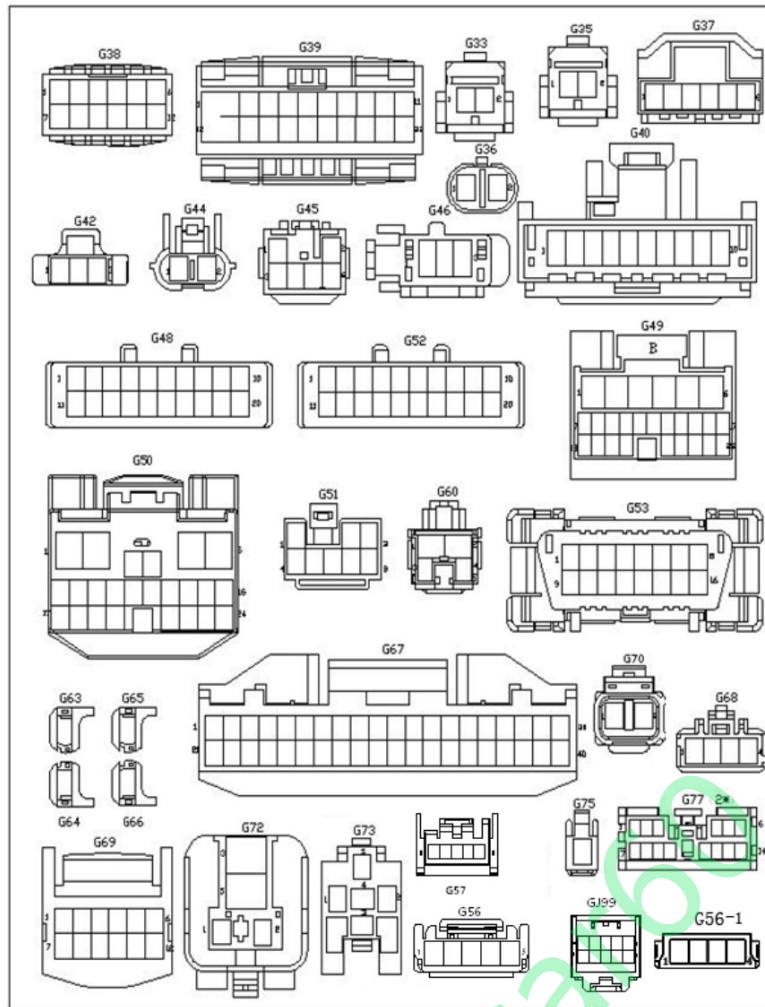


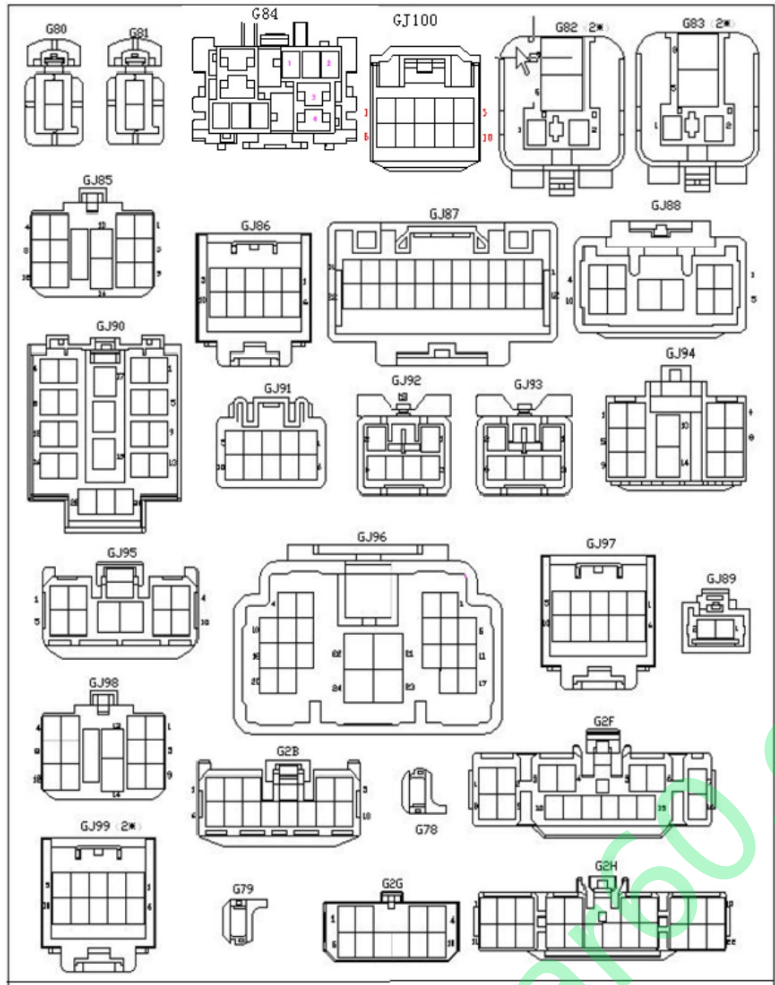


线束布置图 4.7 (含 CVT)

| 序号  | 内容        | 序号  | 内容            |
|-----|-----------|-----|---------------|
| G03 | 接鼓风机电机    | G25 | 接 CD 机+收音机    |
| G04 | 接鼓风机调速电阻  | G26 | 接 CD 机+收音机    |
| G06 | 接前雾灯继电器   | G27 | 接多媒体主机 C (4*) |
| G07 | 接小灯继电器    | G28 | 接转向轴锁         |
| G08 | 接前部磁卡探测天线 | G30 | 接组合开关 (灯光控制)  |
| G09 | 接鼓风机调速开关  | G31 | 接组合开关 (雨刮控制)  |

|       |              |       |                      |
|-------|--------------|-------|----------------------|
| G10   | 接安全气囊 ECU    | G32   | 接中部磁卡探测天线            |
| G11   | 接空调集成开关      | G33   | 接主驾驶安全带开启开关          |
| G12   | 接 1#开关组      | G34   | 接驻车开关                |
| G13   | 接空调蒸发器温度传感器  | G35   | 接副驾驶安全带开启开关          |
| G14   | 接启动按钮        | G36   | 接副驾驶座椅占位传感器          |
| G15   | 接倒车雷达        | G37   | 接时钟弹簧                |
| G16   | 接 A/C 控制器    | G38   | 接无钥匙系统电控单元           |
| G17   | 接点烟器         | G39   | 接无钥匙系统电控单元           |
| G18   | 接点烟器背光灯      | G40   | 接电动后视镜控制开关           |
| G19   | 接 2#CAN 短接器  | G42   | 接光照强度传感器             |
| G20   | 接 USB 接口总成   | G44   | 离合踏板开关 (1*、5*)       |
| G21   | 接 1#CAN 短接器  | G45   | 接前大灯方向调节开关           |
| G22   | 接 4#短接器      | G46   | 接车辆安全警告灯             |
| G23   | 接 3#短接器      | G47   | 接后雾灯开关               |
| G24   | 接收音机天线       | G48   | 接 2#短接器              |
| G49   | 接 BCM        | G83   | 接 START LOCK 继电器(2*) |
| G50   | 接 BCM        | G84   | 继电器座                 |
| G51   | 接闪光继电器       | GJ85  | 接右前门线束               |
| G52   | 接 1#短接器      | GJ86  | 接右前门线束               |
| G53   | 接诊断接口        | GJ87  | 接发动机线束               |
| G60   | 接制动灯开关       | GJ88  | 接发动机线束               |
| G63   | 接搭铁 E 端      | GJ89  | 接顶棚线束                |
| G64   | 接搭铁 F 端      | GJ90  | 接前舱线束                |
| G65   | 接搭铁 A 端      | GJ91  | 接前舱线束                |
| G66   | 接搭铁 B 端      | GJ92  | 接前舱线束                |
| G67   | 接组合仪表        | GJ93  | 接地板线束                |
| G68   | 接警告灯开关       | GJ94  | 接地板线束                |
| G69   | 接独立网关        | GJ95  | 接地板线束                |
| G70   | 接进气控制伺服电机    | GJ96  | 接左前门线束               |
| G72   | 接启动机继电器      | GJ97  | 接左前门线束               |
| G73   | 接暖风机继电器      | GJ98  | 接右后车门线束              |
| G75   | 接右前门灯开关      | GJ99  | 接发动机线束(2*)           |
| G77   | 接换挡机构(2*)    | GJ100 | 接地板线束                |
| G78   | 搭铁 C 端       | G2B   | 接接线盒                 |
| G79   | 搭铁 D 端       | G2F   | 接接线盒                 |
| G80   | 接 DAB        | G2G   | 接接线盒                 |
| G81   | 接 PAB        | G2H   | 接接线盒                 |
| G82   | 接倒车灯继电器(2*)  | G56   | 接起停开关                |
| G57   | 接 ESC-OFF 开关 | GJ99  | 接前舱线束                |
| G56-1 | 接转角传感器       |       |                      |

● 线束布置图 4.8  
——地板线束

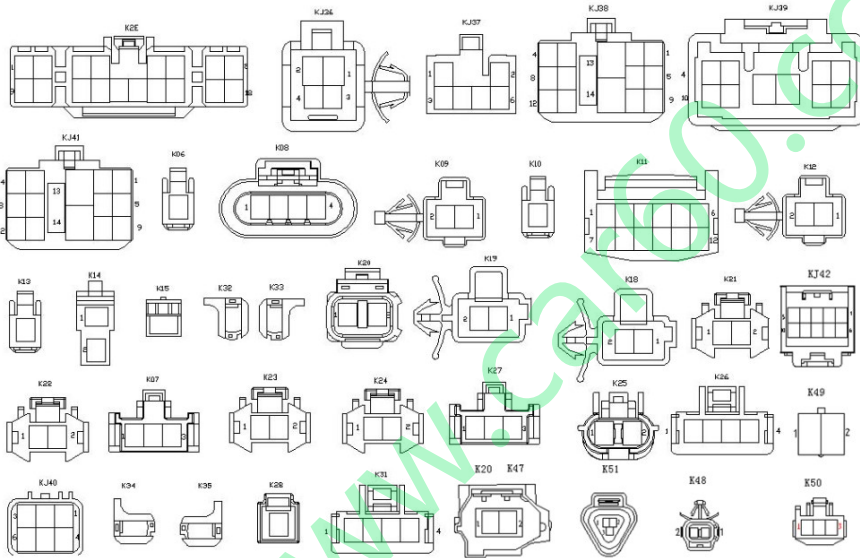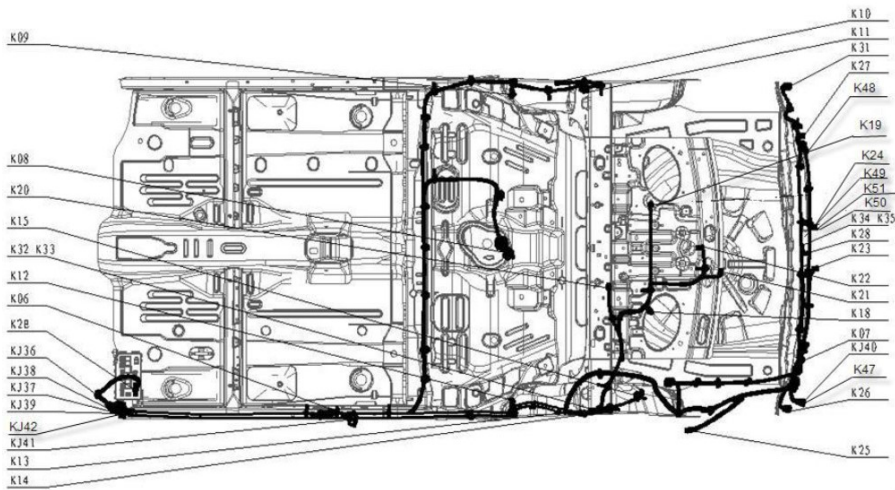





线束布置图 4.8

| 序号  | 内容        | 序号   | 内容         |
|-----|-----------|------|------------|
| K06 | 接左前门灯开关   | K19  | 接右后扬声器     |
| K07 | 接左尾灯      | K20  | 接左牌照灯      |
| K08 | 接油泵       | K21  | 接后行李箱灯     |
| K09 | 接左后轮轮速传感器 | K22  | 接高位制动灯     |
| K10 | 接右后门灯开关   | K23  | 接左牌照灯      |
| K11 | 接高频接收器    | K35  | 接 3#搭铁     |
| K12 | 接左后轮轮速传感器 | KJ36 | 接翼子板线束     |
| K13 | 接左后门灯开关   | KJ37 | 接仪表板线束     |
| K24 | 接右牌照灯     | KJ38 | 接仪表板线束     |
| K25 | 接警报器      | KJ39 | 接仪表板线束     |
| K26 | 接左后组合灯    | KJ40 | 接后保险杠小线    |
| K27 | 接右尾灯      | KJ41 | 接左后门线束     |
| K28 | 接行李箱锁     | K2E  | 接仪表配电盒 E   |
| K31 | 接右后组合灯    | K47  | 接外部磁卡探测天线  |
| K32 | 接 1#搭铁    | K48  | 接 2#微动开关   |
| K33 | 接 2#搭铁    | K49  | 接行李箱微动开关小线 |
| K34 | 接 4#搭铁    | K50  | 接行李箱开关     |
| K14 | 接黑色电容     | K51  | 接后发光 LOGO  |
| K15 | 接后风窗加热丝   | KJ42 | 接仪表板线束     |
| K18 | 接左后扬声器    |      |            |

● 线束布置图 4.9  
——前舱线束

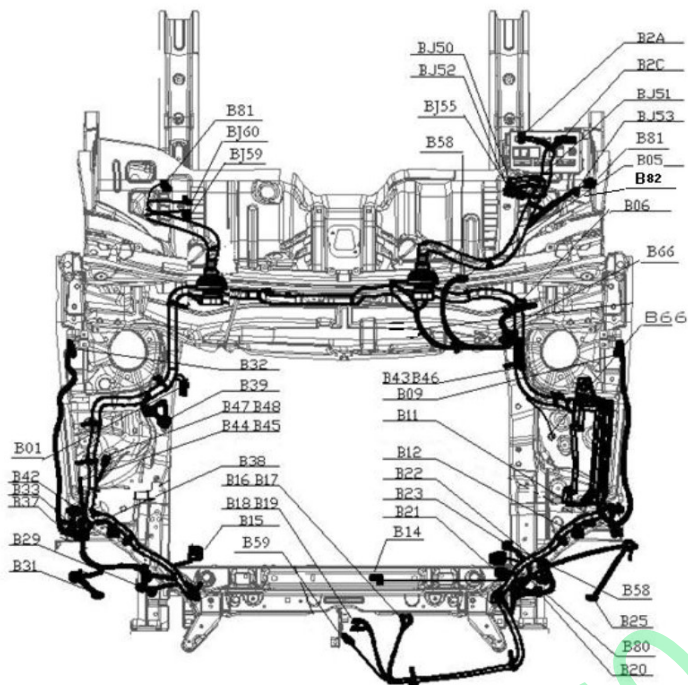


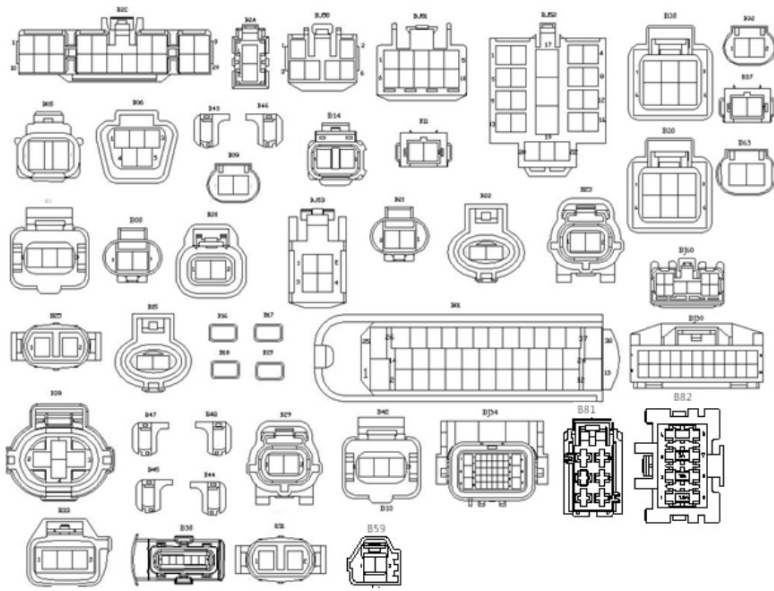


www.car60.com

线束布置图 4.9



| 序号   | 内容        | 序号  | 内容              |
|------|-----------|-----|-----------------|
| B2C  | 接接线盒      | B20 | 接左前组合灯          |
| B2A  | 接接线盒      | B22 | 接电子风扇调节电阻       |
| BJ50 | 接仪表板线束    | B23 | 接左前碰撞传感器        |
| BJ51 | 接仪表板线束    | B25 | 接左前雾灯           |
| BJ52 | 接仪表板线束    | B39 | 接空调压力开关         |
| BJ53 | 接地板线束     | B47 | 接 5#搭铁          |
| BJ55 | 接仪表板线束    | B48 | 接 6#搭铁          |
| BJ59 | 接仪表板线束    | B01 | 接 ABS ECU       |
| BJ60 | 接仪表板线束    | B29 | 接右前碰撞传感器        |
| B04  | 接散热风扇     | B31 | 接右前雾灯           |
| B05  | 接制动液位警告开关 | B32 | 接右前轮轮速传感器       |
| B06  | 接前雨刮器     | B33 | 接洗涤液电机          |
| B08  | 接 2#电阻    | B44 | 接 2#搭铁          |
| B09  | 接左前轮速传感器  | B45 | 接 3#搭铁          |
| B11  | 接左前转向灯    | B37 | 接右前转向灯          |
| B12  | 接左前大灯调节   | B38 | 接右前组合灯          |
| B14  | 接前舱盖锁     | B42 | 接右前大灯调节         |
| B15  | 接冷凝风扇     | B57 | 接散热器出水口冷却液温度传感器 |
| B16  | 接 1#电喇叭   | B58 | 接加速踏板传感器        |
| B17  | 接 1#电喇叭   | B66 | 接离合位置传感器        |
| B18  | 接 2#电喇叭   | B80 | 接前舱配电箱 II       |
| B19  | 接 2#电喇叭   | B81 | 接 DC 模块         |
| B43  | 接 1#搭铁    | B65 | 接电池传感器          |
| B46  | 接 4#搭铁    | B82 | 接保险丝座           |
| B59  | 接室外温度传感器  |     |                 |

● 线束布置图 4.10  
—— 蓄电池负极线束

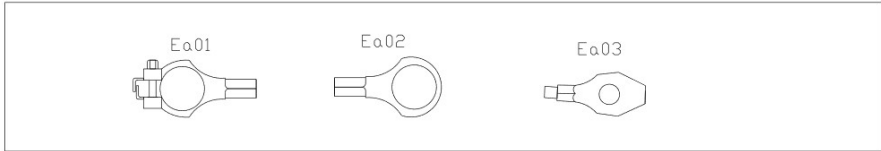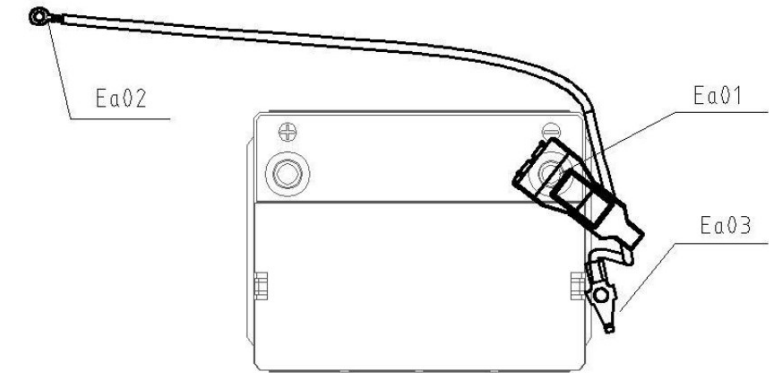


| 线束布置图 4.10 |          |      |       |
|------------|----------|------|-------|
| 序号         | 内容       | 序号   | 内容    |
| Ea01       | 接蓄电池负极柱头 | Ea03 | 接搭铁端子 |
| Ea02       | 接变速箱搭铁   |      |       |

● 线束布置图 4.11  
——左前磁卡探测小线

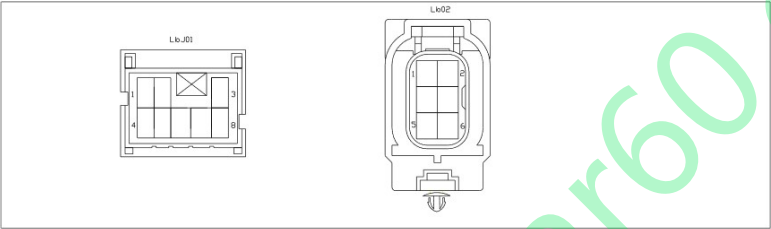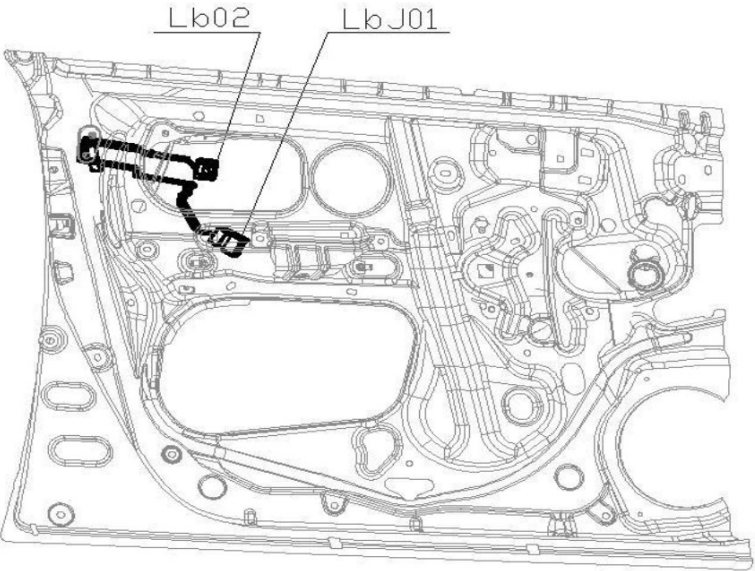

| 线束布置图 4.11 |            |       |        |
|------------|------------|-------|--------|
| 序号         | 内容         | 序号    | 内容     |
| Lb02       | 接左前门磁卡探测天线 | Lbj01 | 接左前门线束 |


● 线束布置图 4.12  
——右前磁卡探测小线

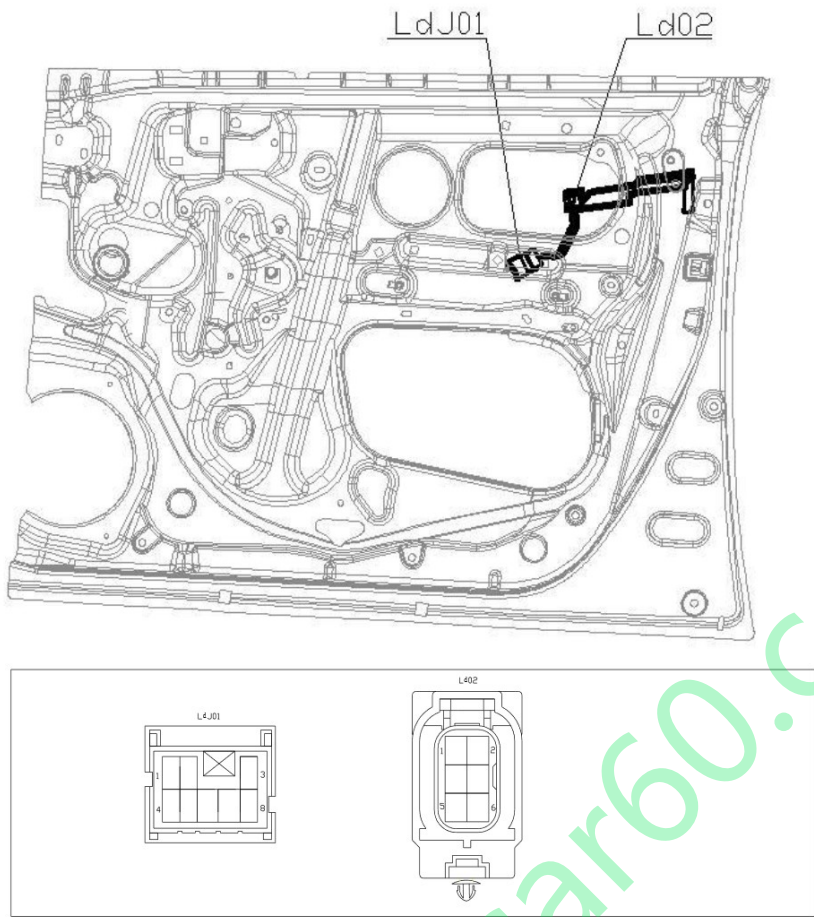

| 线束布置图 4.12 |            |       |        |
|------------|------------|-------|--------|
| 序号         | 内容         | 序号    | 内容     |
| Ld02       | 接右前门磁卡探测天线 | LdJ01 | 接右前门线束 |





● 线束布置图 4.13  
——后保险杠小线

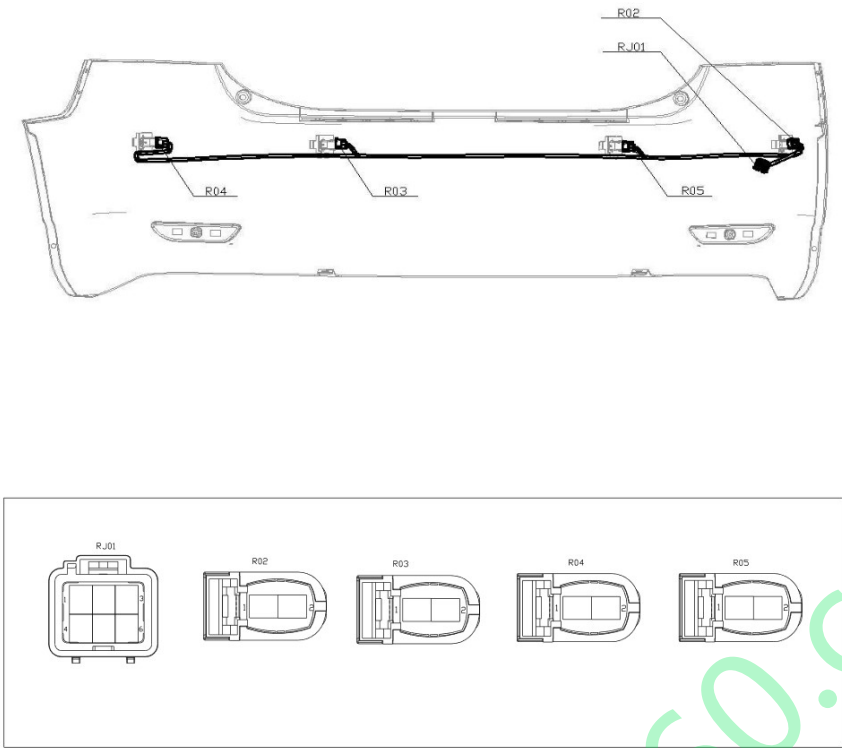

| 线束布置图 4.13 |          |      |          |
|------------|----------|------|----------|
| 序号         | 内容       | 序号   | 内容       |
| R02        | 接后左角倒车探头 | R05  | 接后右中倒车探头 |
| R03        | 接后左中倒车探头 | RJ01 | 接地板线束    |
| R04        | 接后右角倒车探头 |      |          |

● 线束布置图 4.14  
——行李箱微动开关小线

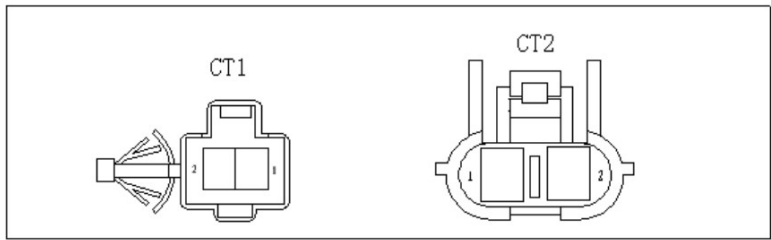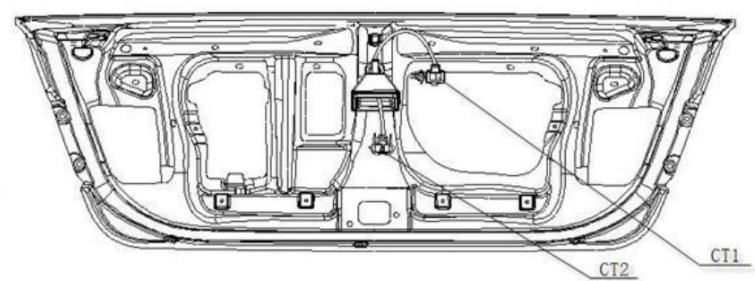

| 线束布置图 4.14 |       |     |             |
|------------|-------|-----|-------------|
| 序号         | 内容    | 序号  | 内容          |
| CT1        | 接地板线束 | CT2 | 接行李箱 1#微动开关 |