


第二节 继电器、保险丝位置分布图

一、仪表板配电箱

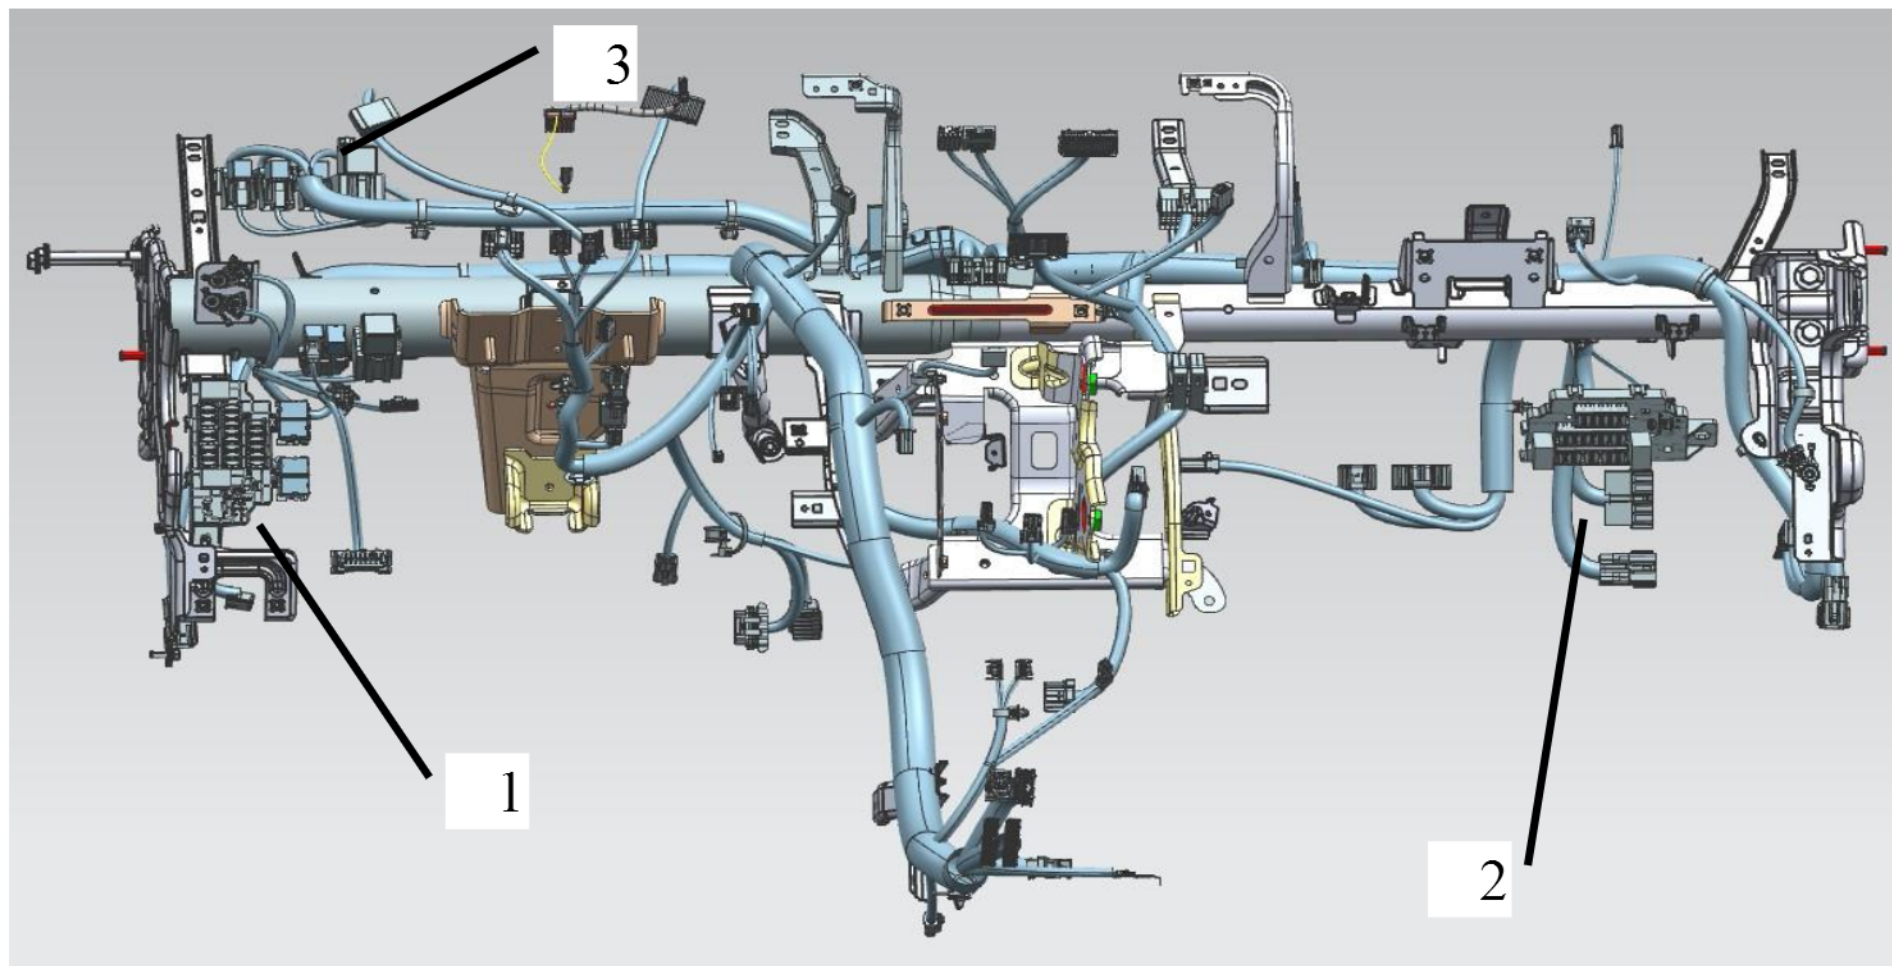

● 仪表板配电箱位置示意


2-仪表板配电箱 II

1-仪表板配电箱

3-仪表外挂继电器

(1) 仪表板配电箱及外挂继电器总成

1.1 保险、继电器编号示意图

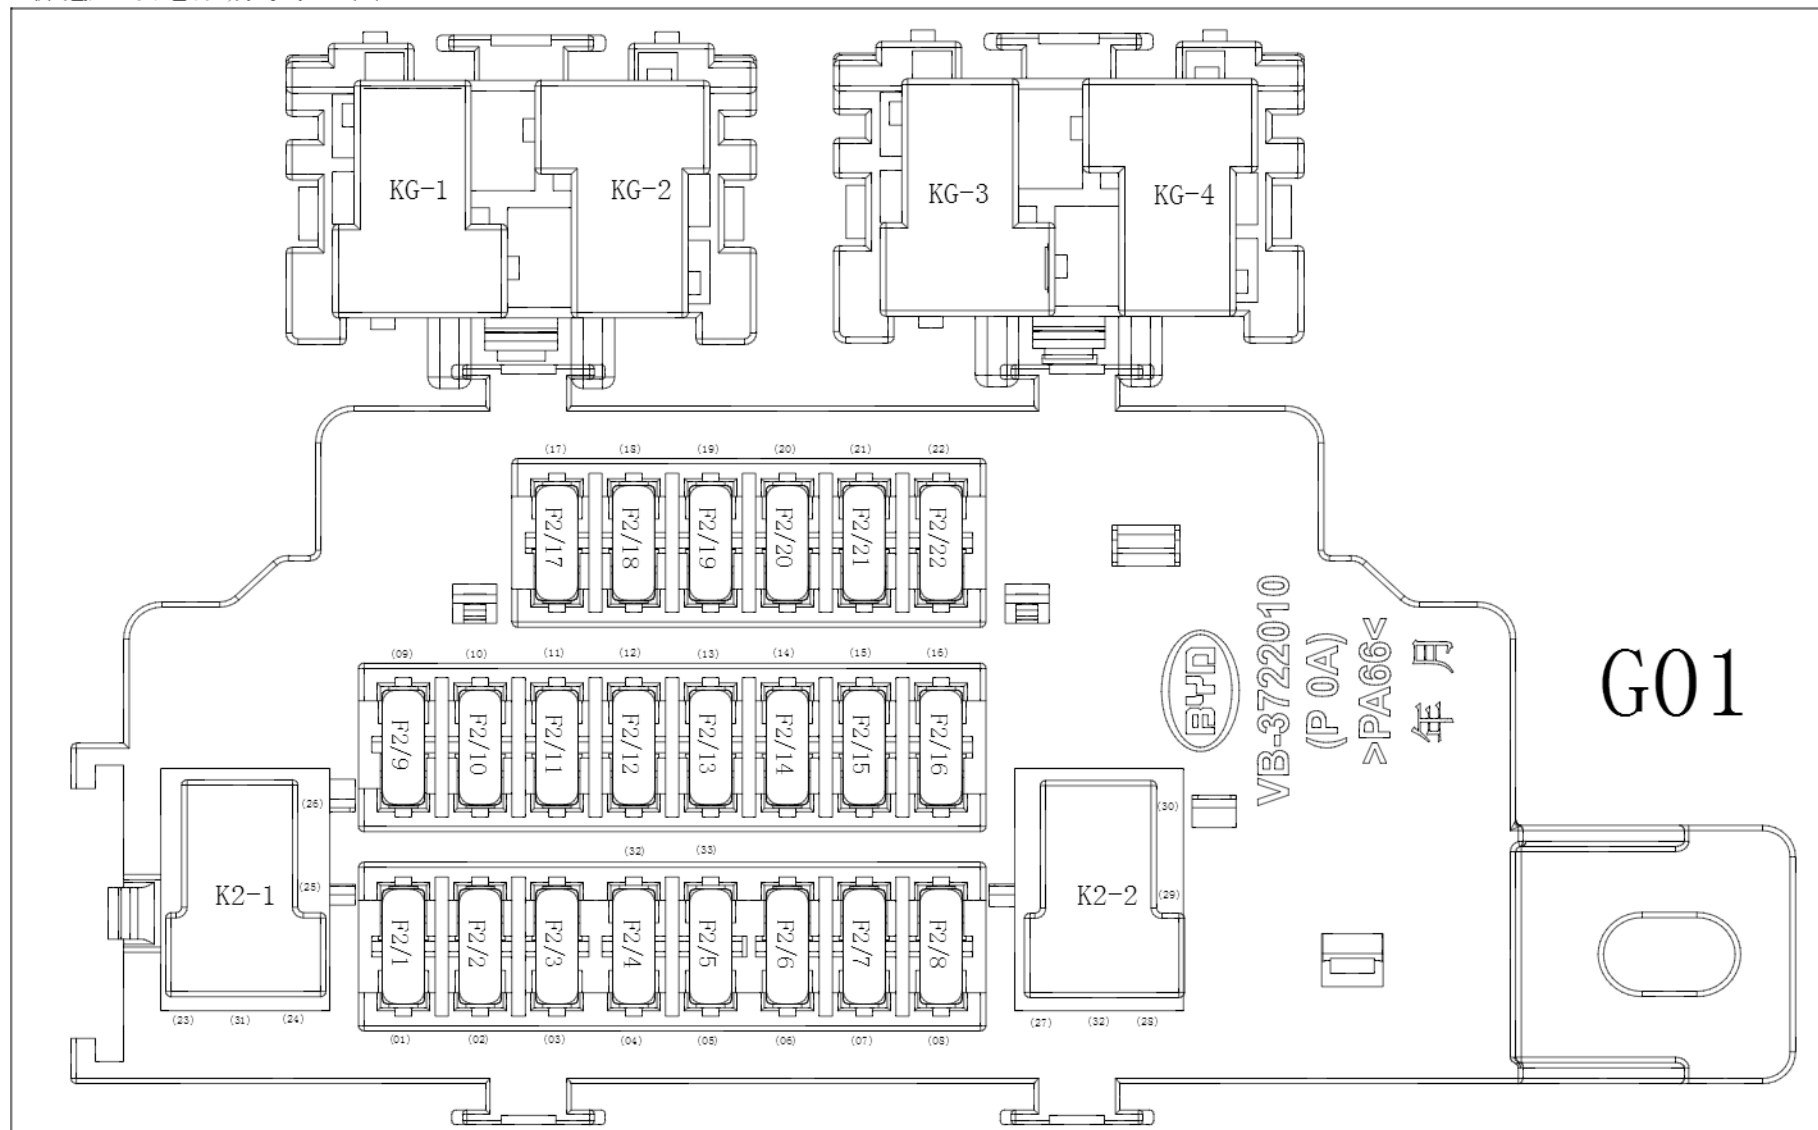

1.2. 保险、继电器规格

熔断器

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9
规格	7.5A	15A	10A	7.5A	/	25A	25A	7.5A	10A
说明	引擎音模拟器	备用电源	ACC	转向轴锁	预留	模块 IG1	前雨刮洗涤	C-EPS	模块常电

编号	F2/10	F2/11	F2/12	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18
规格	10A	15A	20A	25A	7.5A	30A	30A	7.5A	5A
说明	室内灯	DLC	左前电动车窗	门锁	网关	左 EPB 电机	右 EPB 电机	网关、BCM	ESP ECU


编号	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22					
规格	15A	10A	7.5A	10A					
说明	SRS-ECU	模块 IG1	空调系统	档位传感器					

继电器

编号	K2-1	K2-2
规格	30A	30A
说明	ACC	IG1

(2) 仪表板配电盒 II

2.1 保险、继电器编号示意图

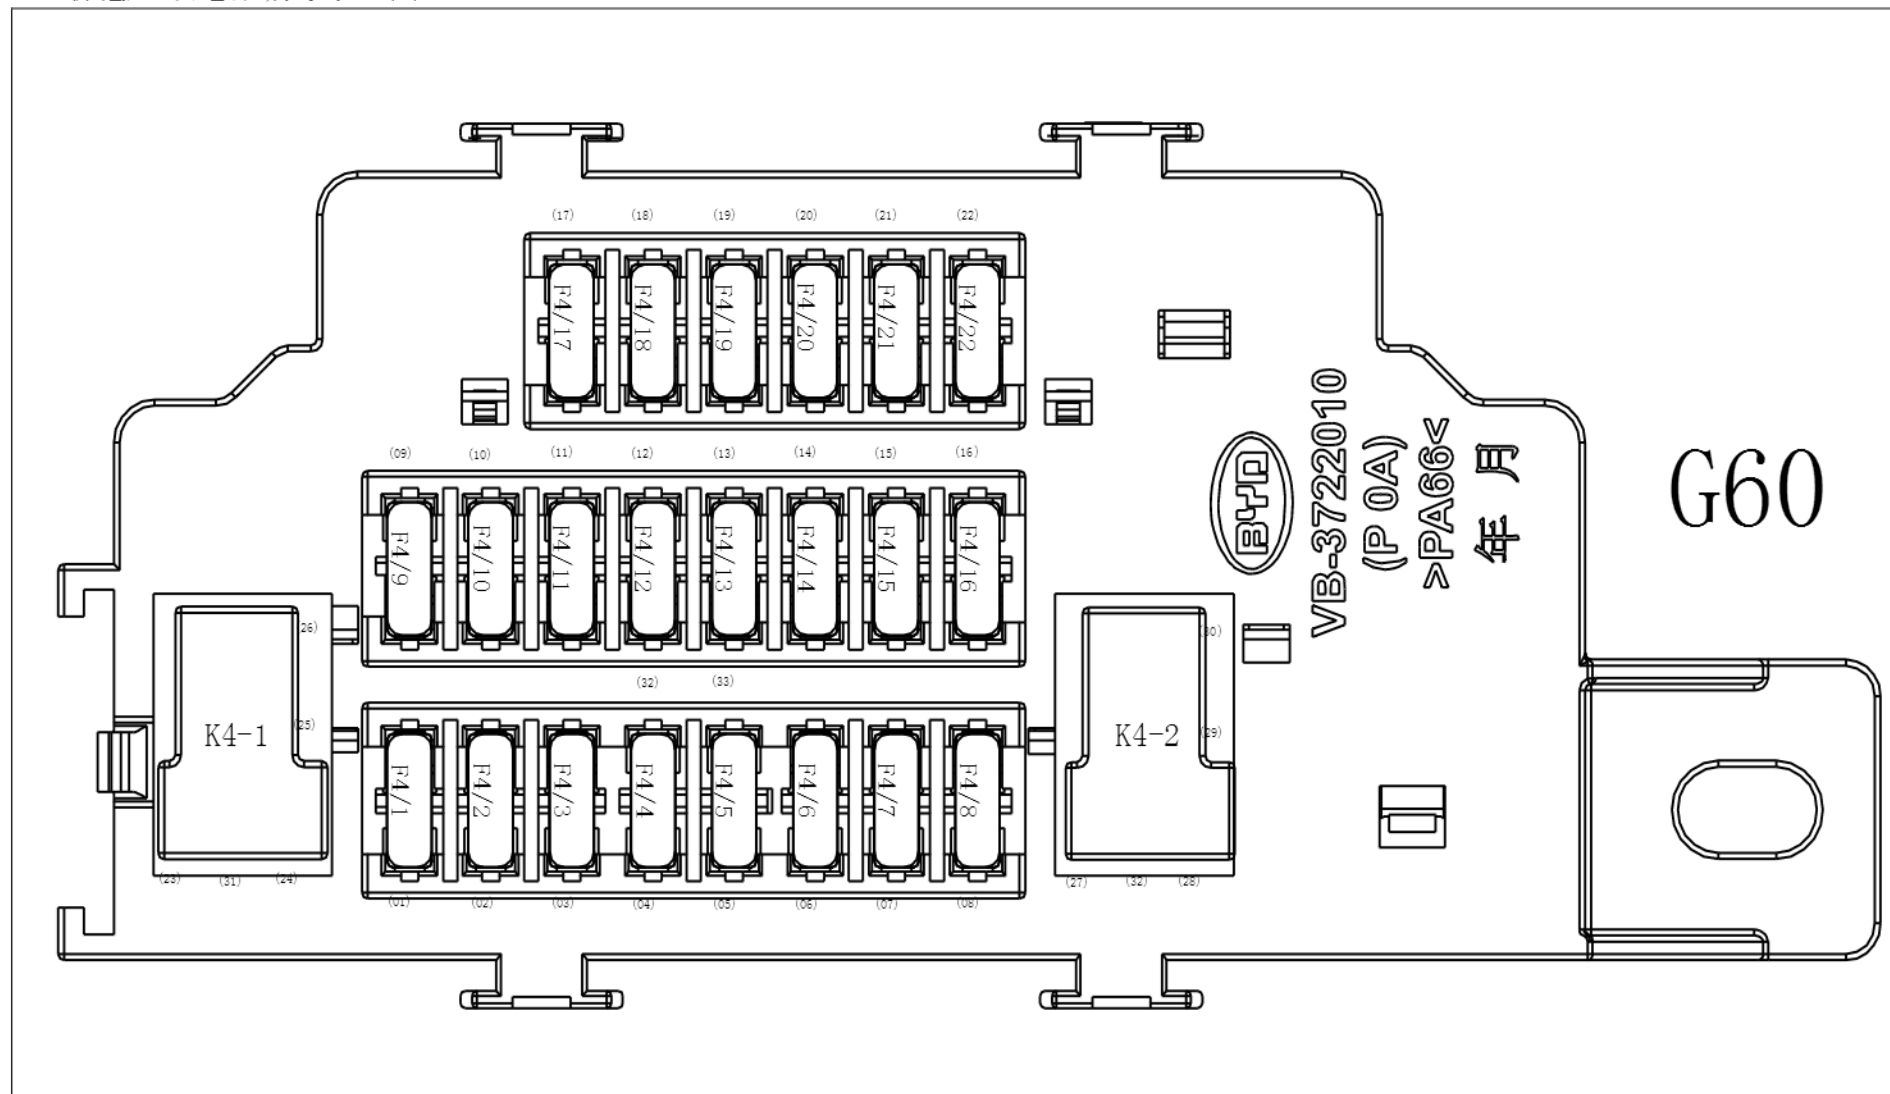

2.2. 保险、继电器规格

熔断器

编号	F4/1	F4/2	F4/3	F4/4	F4/5	F4/6	F4/7	F4/8	F4/9
规格	20A	15A	5A	10A	7.5A	20A	20A	20A	15A
说明	后雨刮洗涤	座椅加热	EPB ECU	空调模块	空调控制器	右前电动天窗	右后电动天窗	左后电动天窗	小灯

编号	F4/10	F4/11	F4/12	F4/13	F4/14	F4/15	F4/16	F4/17	F4/18
规格	10A	/	15A	7.5A	7.5A	7.5A	10A	/	/
说明	IG4	预留	多媒体	空调控制器	BCM、I-KEY	后雾灯	BMS	预留	预留


编号	F4/19	F4/20	F4/21	F4/22					
规格	/	/	/	/					
说明	预留	预留	预留	预留					

继电器

编号	K4-1	K4-2
规格	30A	30A
说明	IG1	电动窗

(3) 仪表外挂继电器

3.1 继电器编号示意图

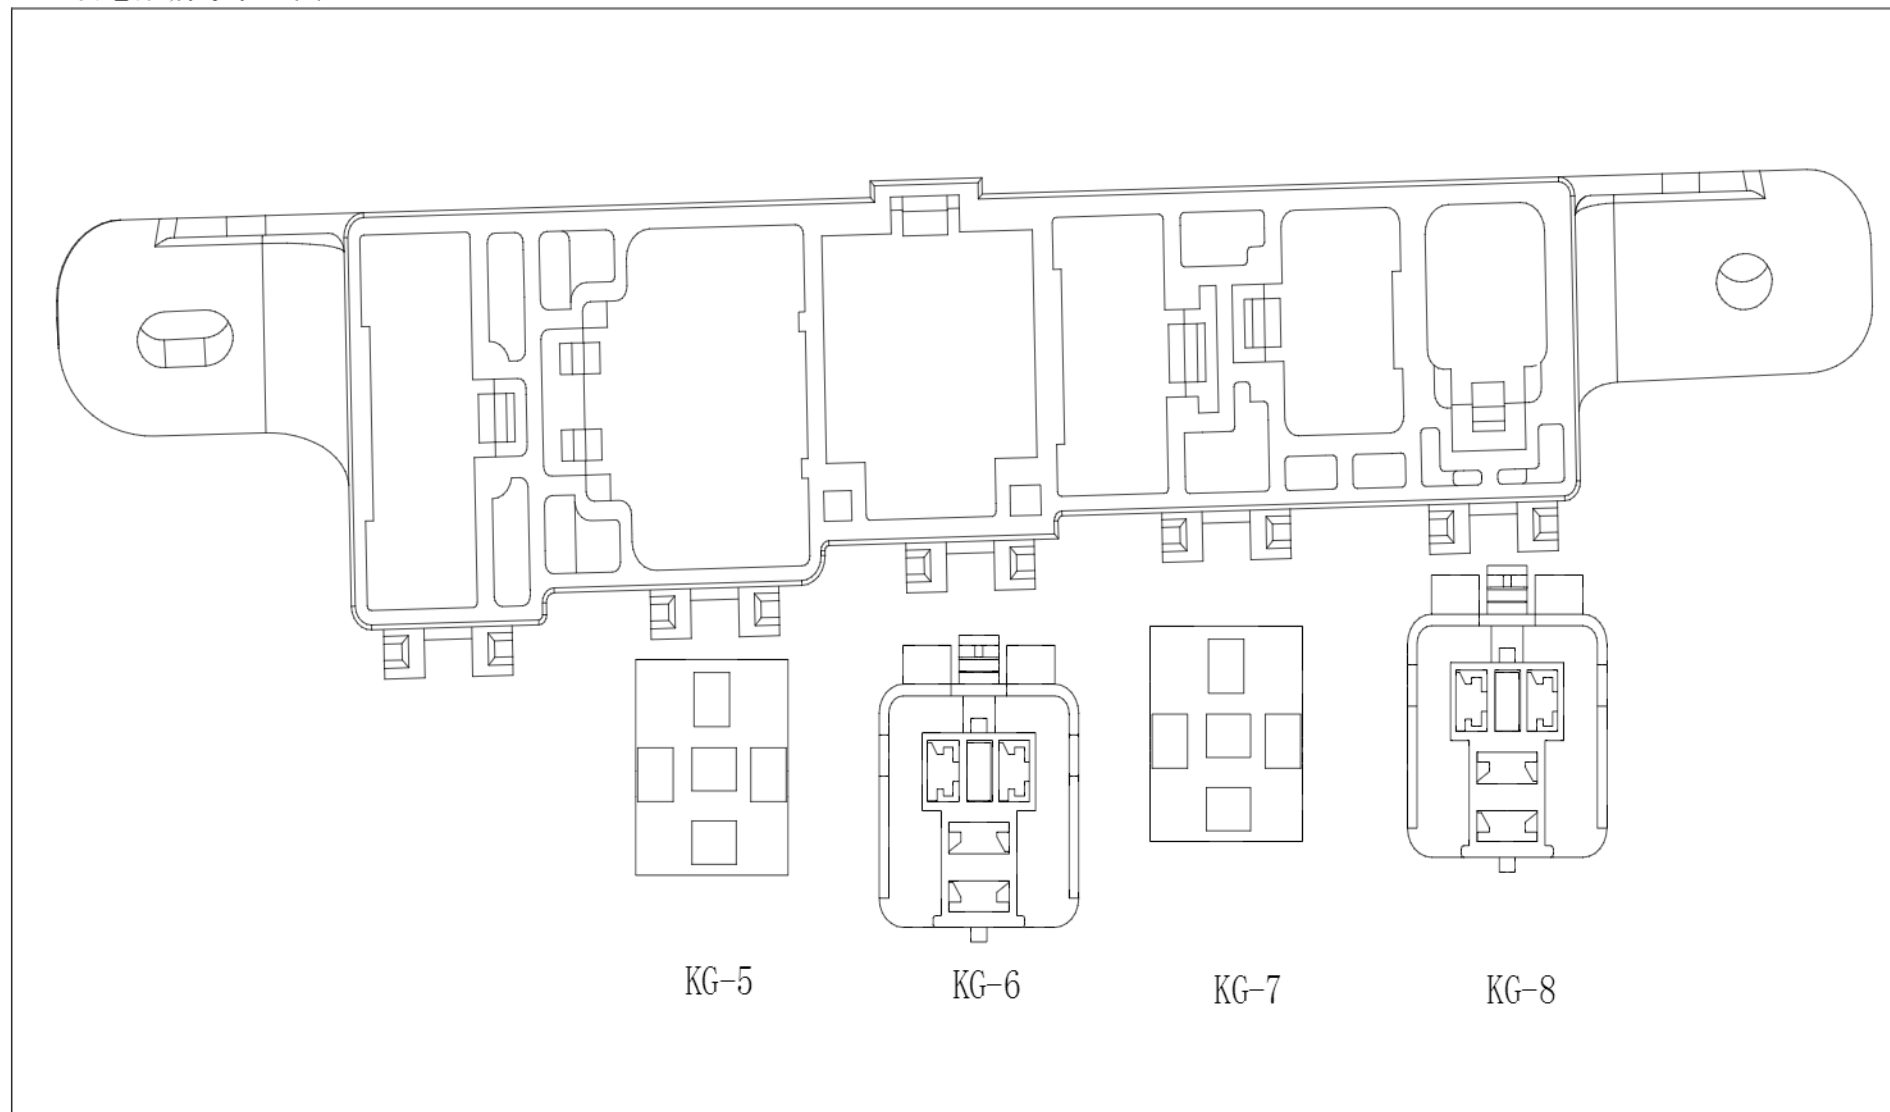


3.2. 继电器规格

继电器

编号	KG-1	KG-3
规格	30A	30A
说明	小灯	IG4

二、前舱配电盒

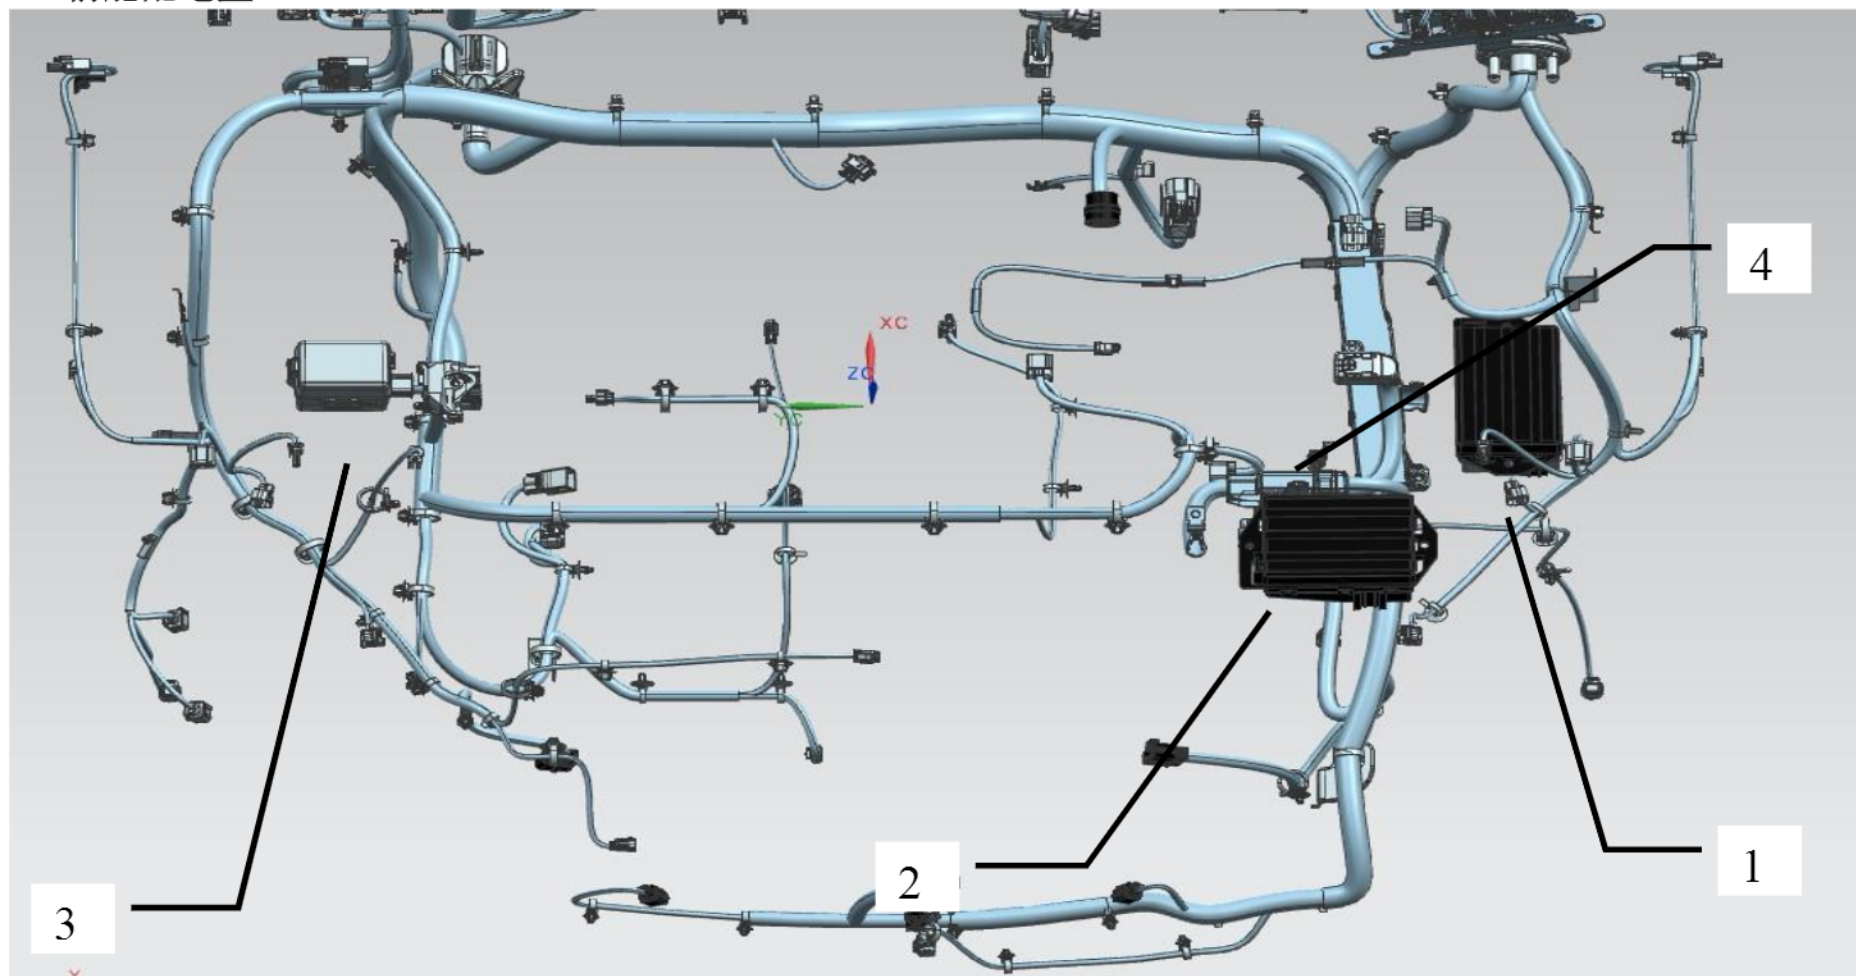

● 前舱配电盒位置示意图

1-前舱配电盒

2-前舱配电盒 II


3-前舱外挂继电器

4-前舱正极保险盒


(1) 前舱配电盒

1.1 接插件编号示意图

B01

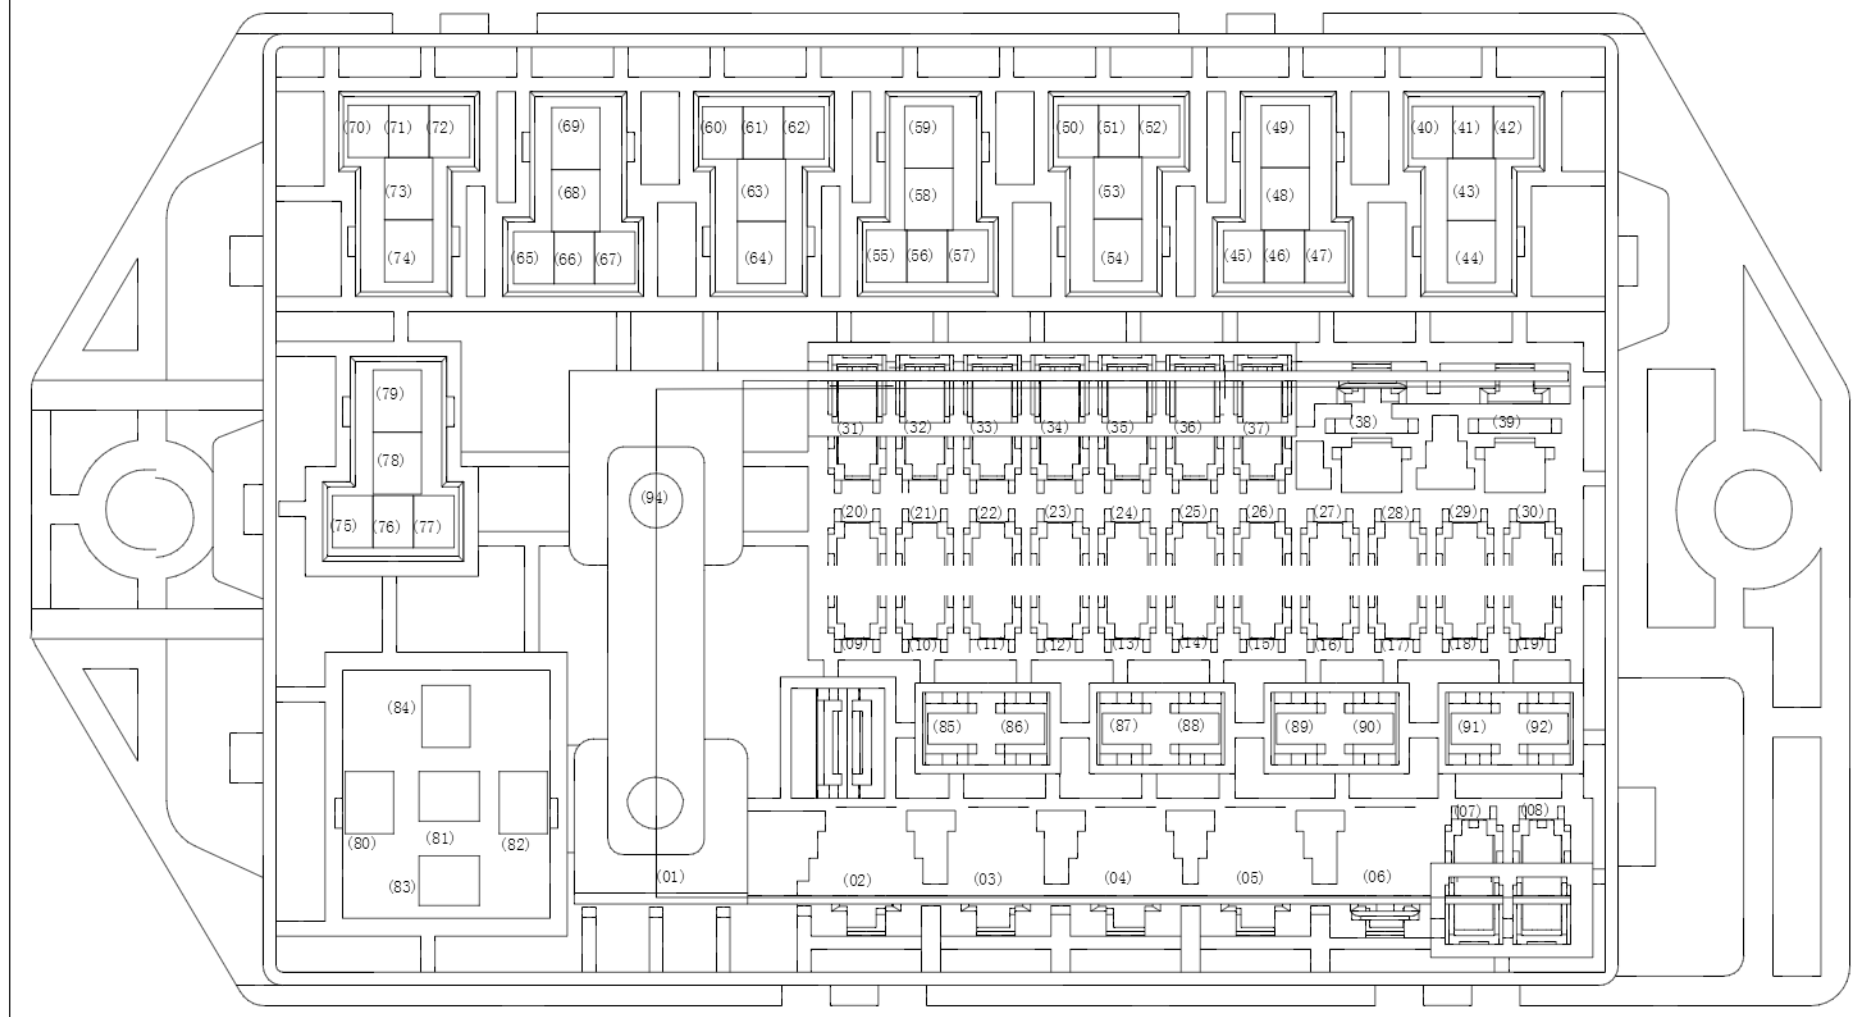

1.2 保险，继电器编号示意图

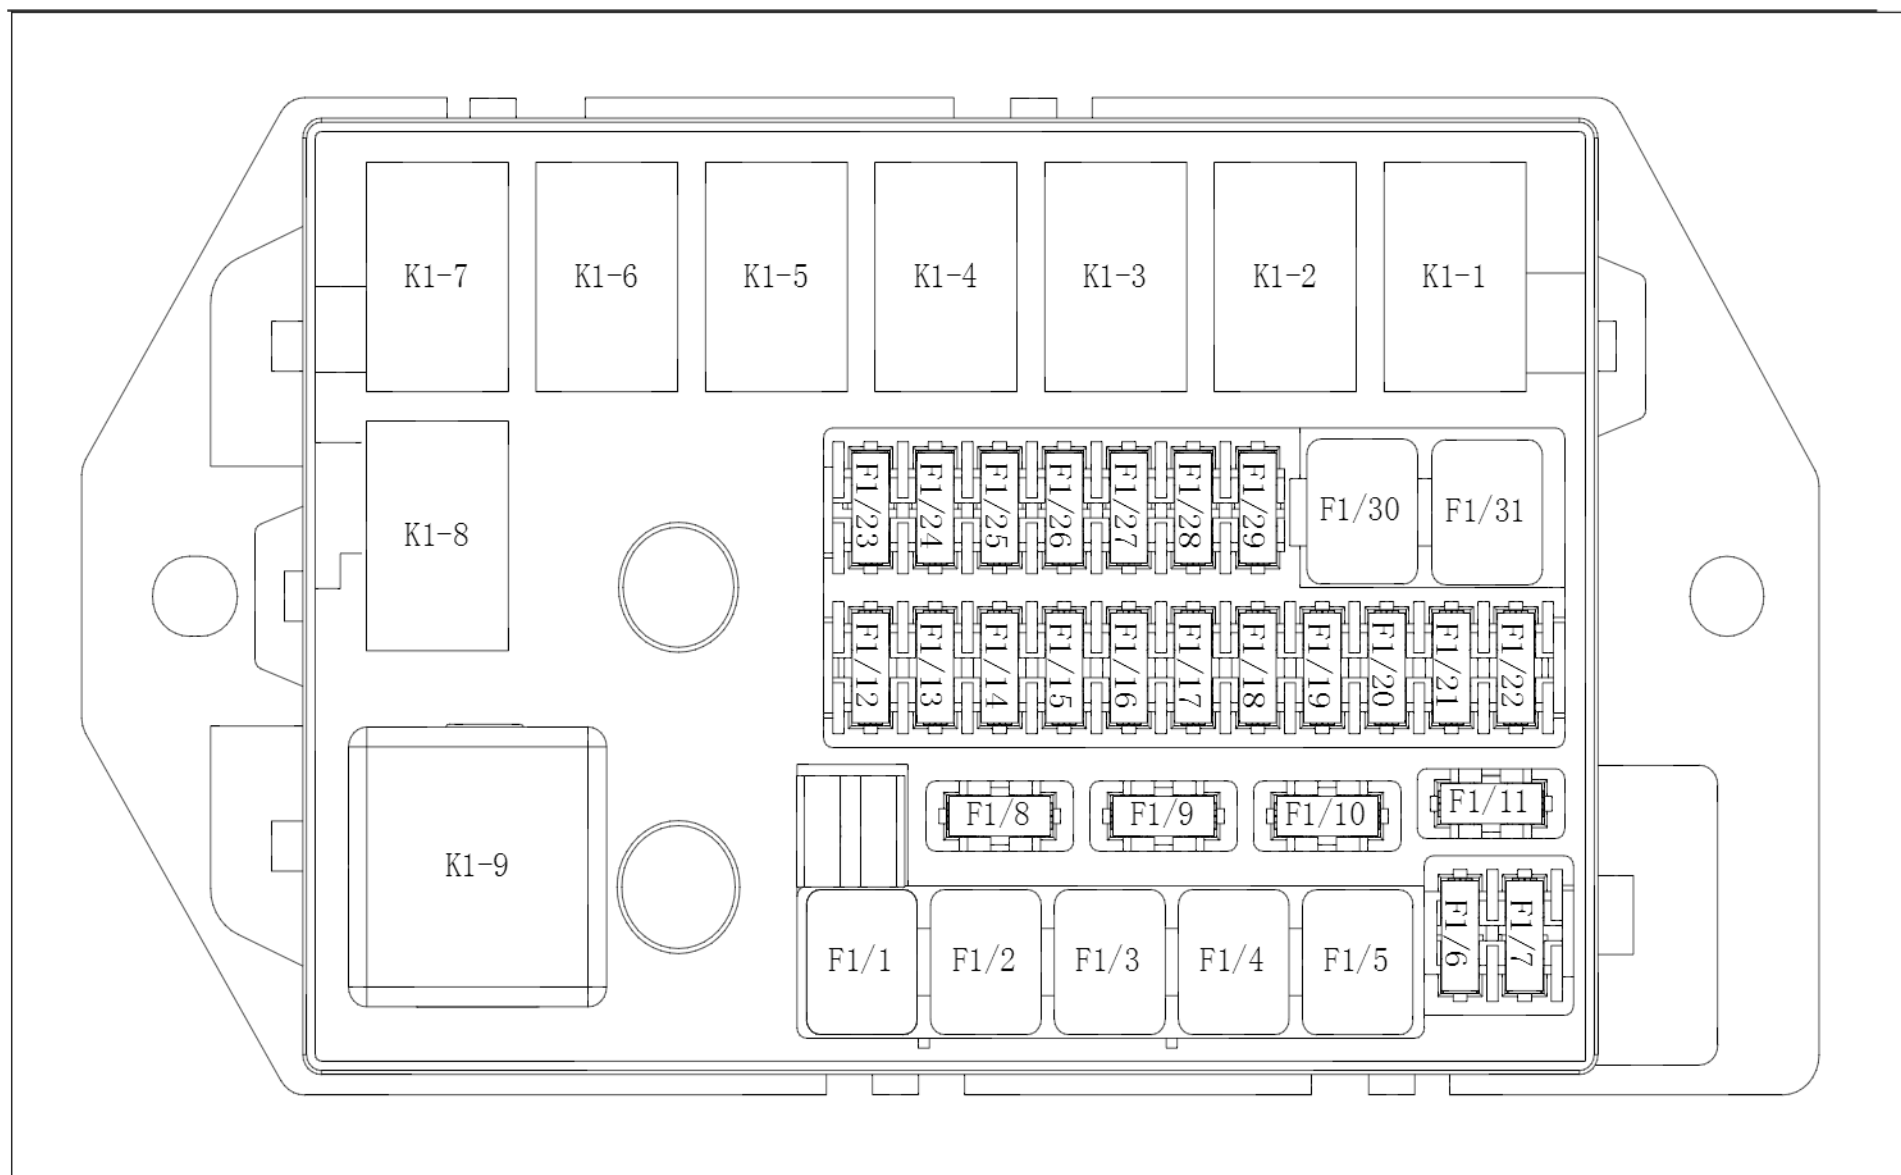

1.3 保险、继电器规格

熔断器

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9
规格	25A	15A	40A	40A	25A	15A	10A	/	/
说明	前大灯	仪表板配 电盒 II	鼓风机	ABS/ESP	ABS/ESP	喇叭	转向/告警 灯	预留	预留

编号	F1/10	F4/11	F1/12	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F4/17	F1/18
规格	/	/	15A	15A	15A	15A	/	/	10A
说明	预留	预留	右近光灯	右远光灯	左近光灯	左远光灯	预留	预留	模块 IG3

编号	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22	F1/23	F1/24	F1/25	F1/26	F1/27
规格	10A	/	/	/	20A	7.5A	10A	10A	10A
说明	电控	预留	预留	预留	IG3	制动灯	充电枪锁	空调水泵	电池冷却水 泵


编号	F1/28	F1/29	F1/30	F1/31
规格	10A	/	30A	30A
说明	充配电总成	预留	高速风扇	低速风扇

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7	K1-8	K1-9
规格	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A
说明	后除霜	低速风扇	空调水泵	电池冷却水泵	大灯 1#	喇叭	高速风扇	IG3	大灯 2#

三、前舱外挂保险、继电器盒

3.1 保险，继电器编号示意图

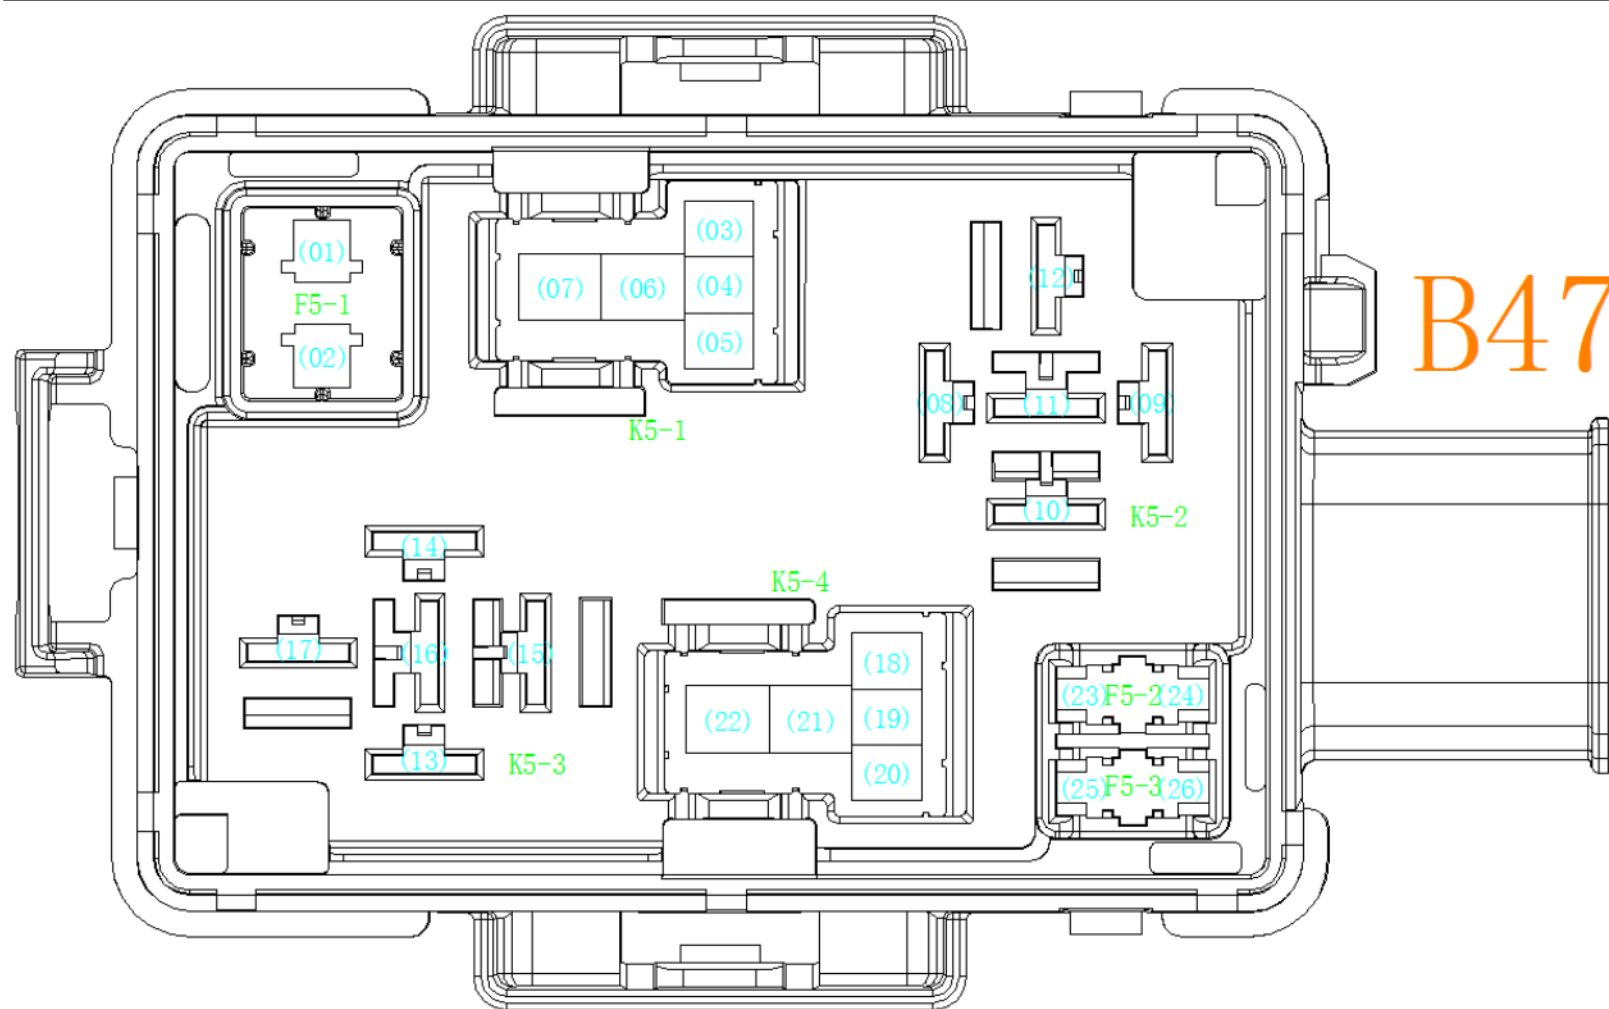


3.2 保险、继电器规格

继电器

编号	K5-1	K5-2	K5-3	K5-4
规格	30A	30A	30A	30A
说明	前雾灯	鼓风机	风扇模式	昼行灯

4.1 保险，继电器编号示意图

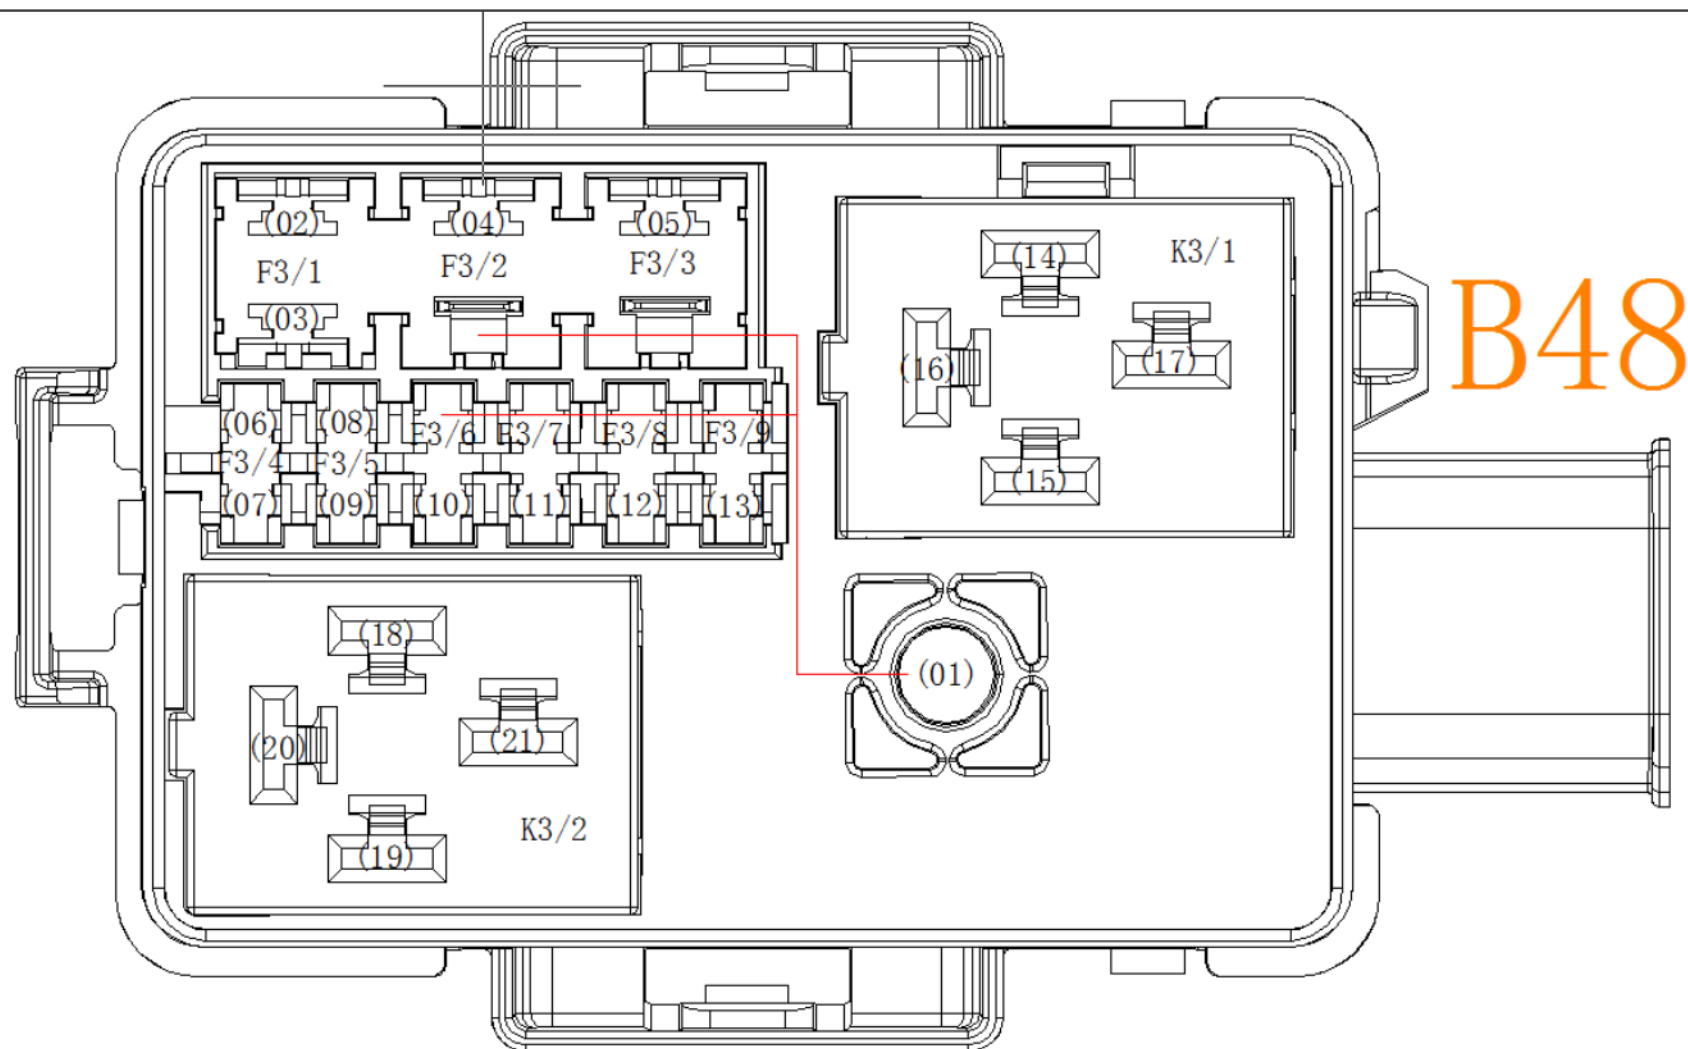

B48

4.2 保险、继电器示规格


编号	F3/1	F3/2	F3/3	F3/4	F3/5	F3/6	F3/7	F3/8	F3/9
规格	/	40A	40A	/	/	30A	20A	10A	/
说明	预留	制动真空泵	制动真空泵	预留	预留	后除霜	前雾灯	昼行灯	预留

继电器

编号	K3-1	K3-2
规格	30A	30A
说明	制动真空泵 2	制动真空泵 1（固态）

四、前舱正极保险盒

1.1 保险，继电器编号示意图

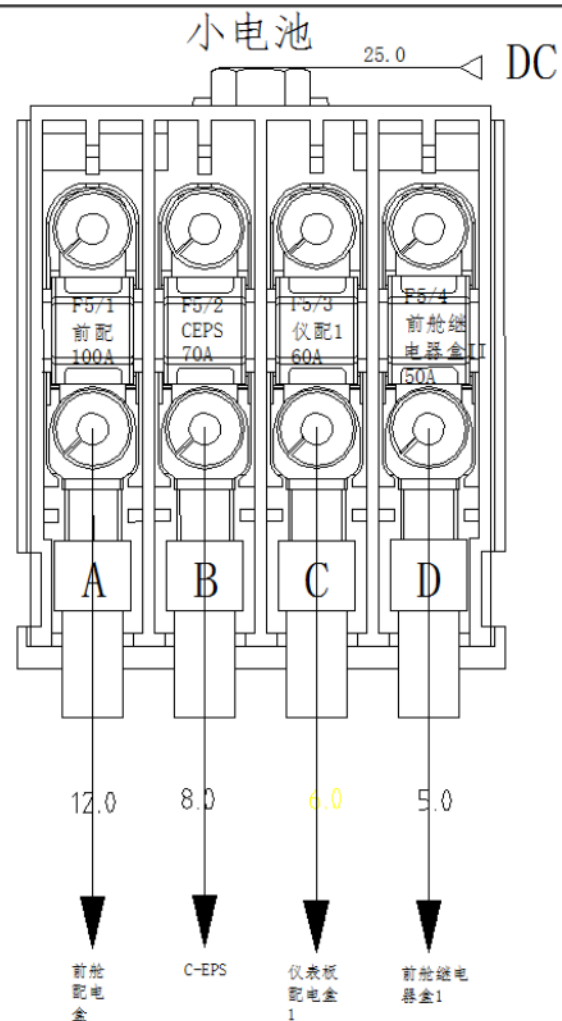

1.2 保险、继电器示规格

编号	F5/1	F5/2	F5/3	F5/4
----	------	------	------	------

规格	100A	70A	60A	50A
说明	前配	CEPS	仪配 I	前舱继电器 盒 II