

1.1 前保险杠总成

1.1.1 前保险杠总成组件

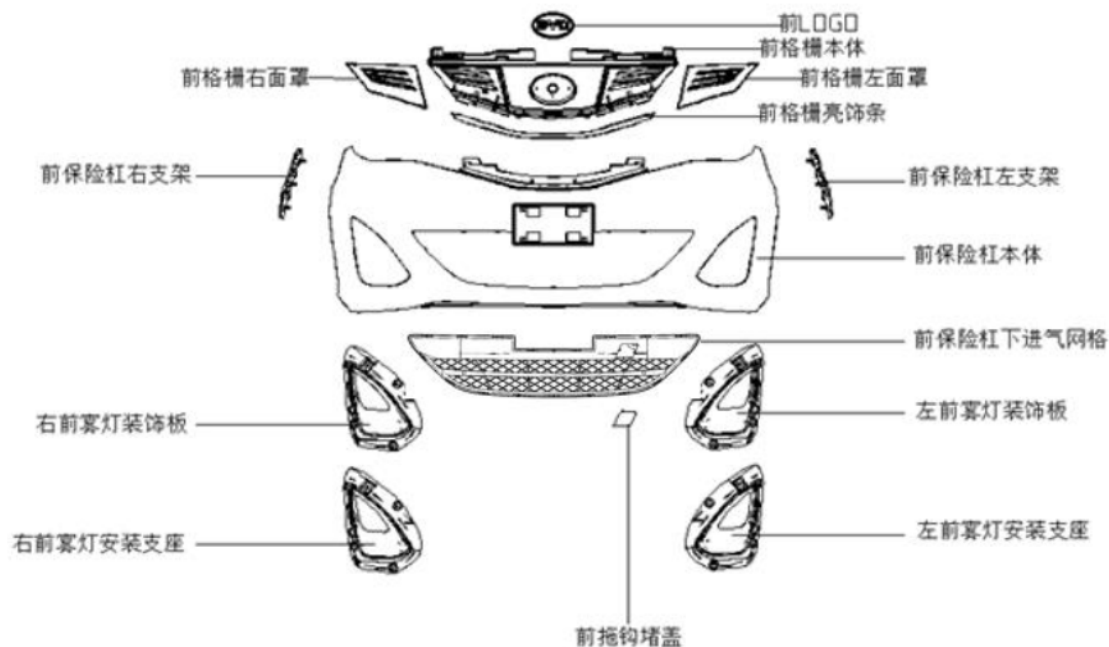


图 1-1-1 前保险杠总成系统组件

拆卸注意事项:

- 1、拆卸时需小心不要划伤前保险杠和车身漆面;
- 2、用平口螺丝刀进行撬动时,先用保护胶带缠好螺丝刀,以免造成损坏;
- 3、戴好手套,保护好您的双手以免操作中受伤;
- 4、前保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

1.1.2 前保险杠组件的拆卸

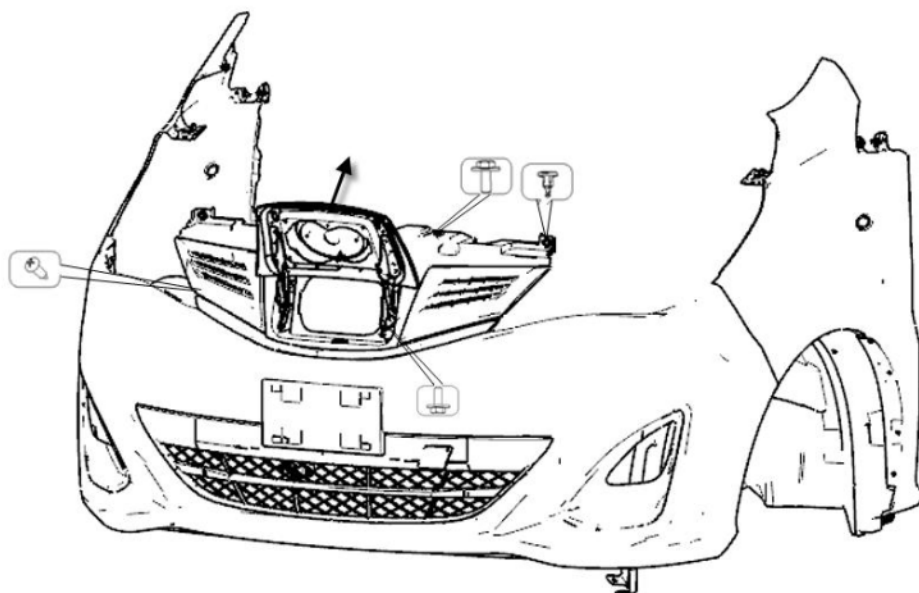


图 1-1-2 前格栅总成的拆卸

1、前格栅总成的拆卸

- (1)、用平口螺丝刀撬动前格栅左右面罩，将前格栅左右面罩拆下，注意先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- (2)、打开充电口面罩，拆下前格栅总成在充电口支架上的四个螺栓；
- (3)、拆下前格栅总成在格栅安装板上的两处螺栓，在前组合灯上的两处子母扣；
- (4)、拆下前格栅总成在前保险杠上的四处螺钉；
- (5)、完成上述操作后即可向外拉出前格栅总成，完成前格栅总成的拆卸

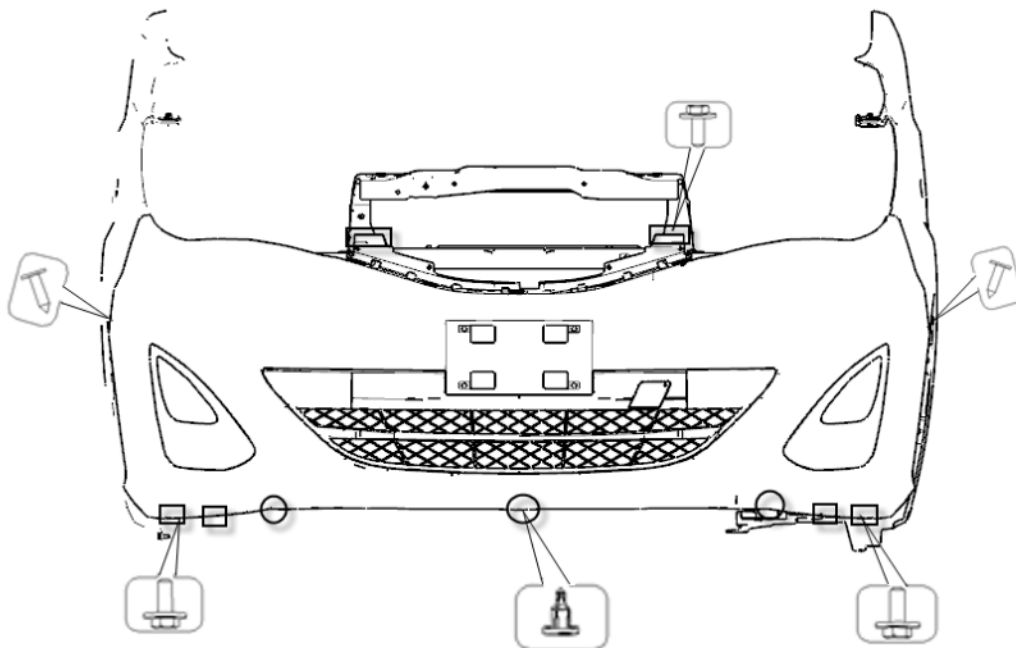


图 1-1-3 前保险杠本体总成的拆卸

2、前保险杠本体总成的拆卸

- (1)、拆下前保险杠在水箱上横梁上的两处螺栓；
- (2)、拆下前保险杠底部与左、右前轮挡泥板连接的四处螺栓（左、右各两处）；
- (3)、拆下前保险杠底部在水箱下横梁上的三处子母扣；
- (4)、拆下前保险杠在杠角处的两处螺钉（左、右各一处）；
- (5)、与助手左右一起，抓住前保险杠本体杠角处，小心地往外依次掰开前保险杠与安装支架上的单边 4 个卡钩连接；
- (6) 拆卸至前保险杠本体与前组合灯连接处时，抓住前保险杠往车前轻拉，使其脱离前组合灯上插槽；
- (7) 如有前雾灯，拆卸时需要注意前雾灯的接插线束，通过摁压线束端口的卡子进行拆卸；
- (8) 完成上述操作即可拆下前保险杠本体总成

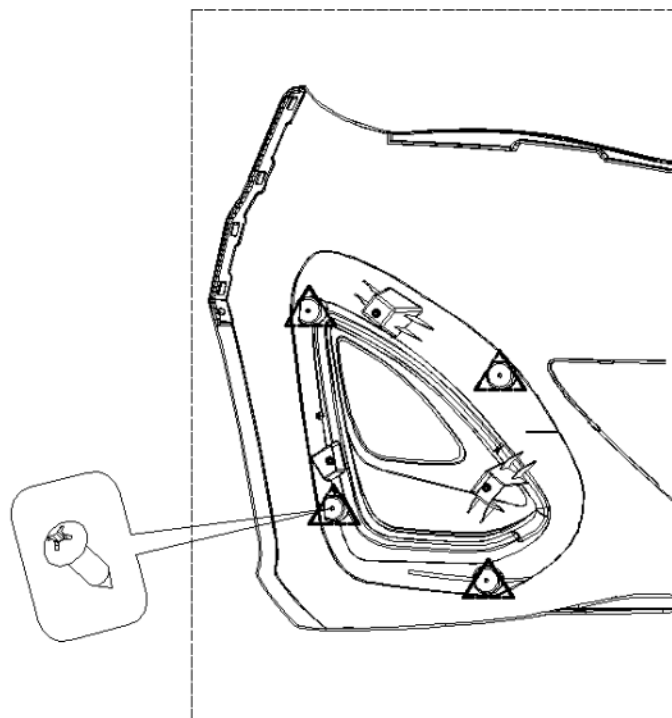


图 1-1-4 左、右前雾灯装饰板（雾灯支座）的拆卸

3、左前雾灯装饰板（雾灯支座）的拆卸

- (1)、拆下左前雾灯装饰板（雾灯支座）与前保险杠连接的四处螺钉；
- (2)、完成左前雾灯装饰板（雾灯支座）的拆卸；
- (3)、右前雾灯装饰板（雾灯支座）与左侧对称，拆卸方法一致

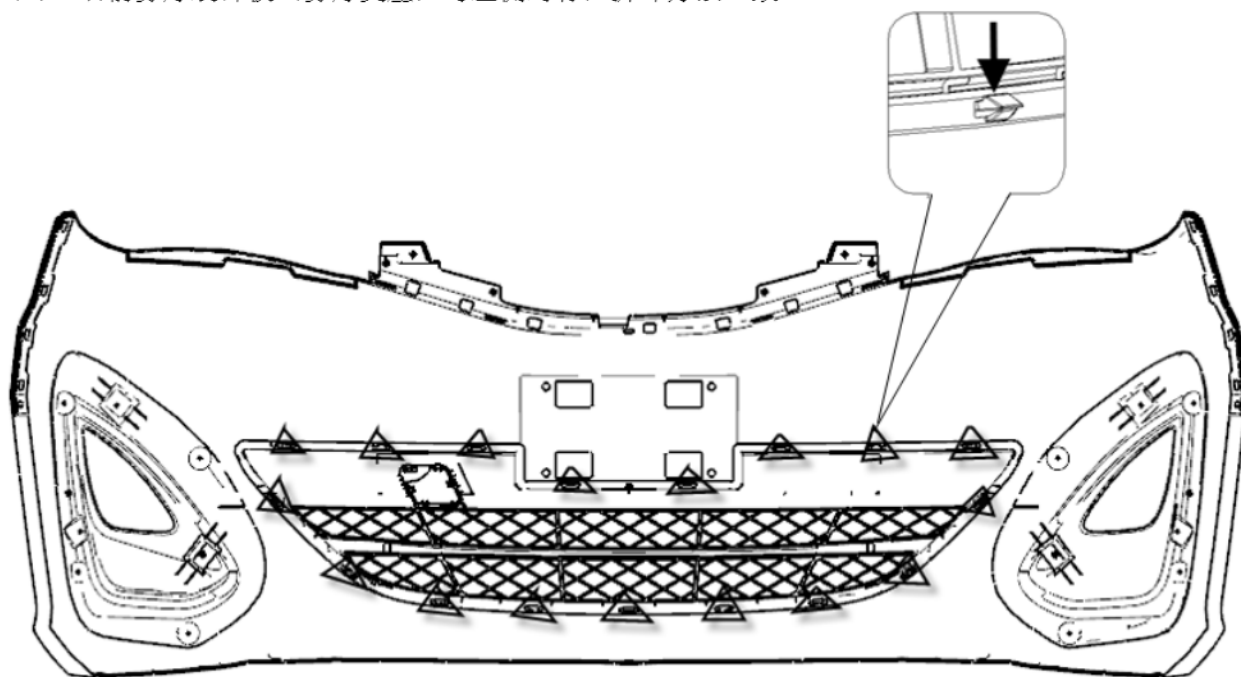


图 1-1-5 前保险杠下进气网格的拆卸

4、前保险杠下进气网格的拆卸

- (1)、用手按压前保险杠卡脚，同时向外拉前保险杠下进气网格，即可使前保险杠下进气网格从前保险杠卡脚中脱离，共 17 处；

(2)、完成上述操作即可完成对前保险杠下进气网格的拆卸

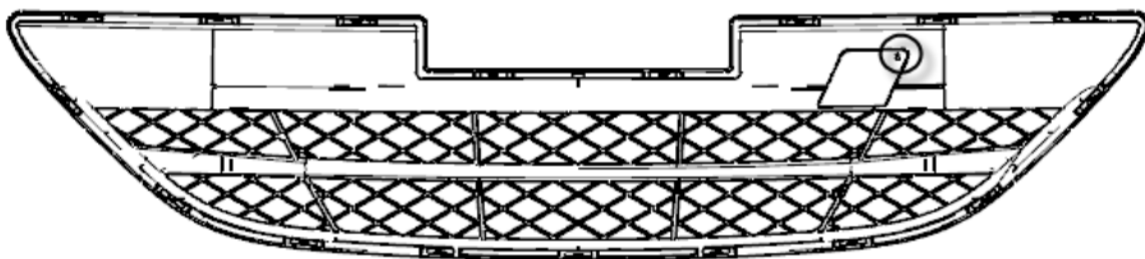


图 1-1-6 前拖钩堵盖的拆卸

5、前拖钩堵盖的拆卸

- (1)、用手向内按压拖钩堵盖上的三角标识，另一侧卡脚便会从中网内脱出；
- (2)、完成上述操作即可完成对前拖钩堵盖的拆卸

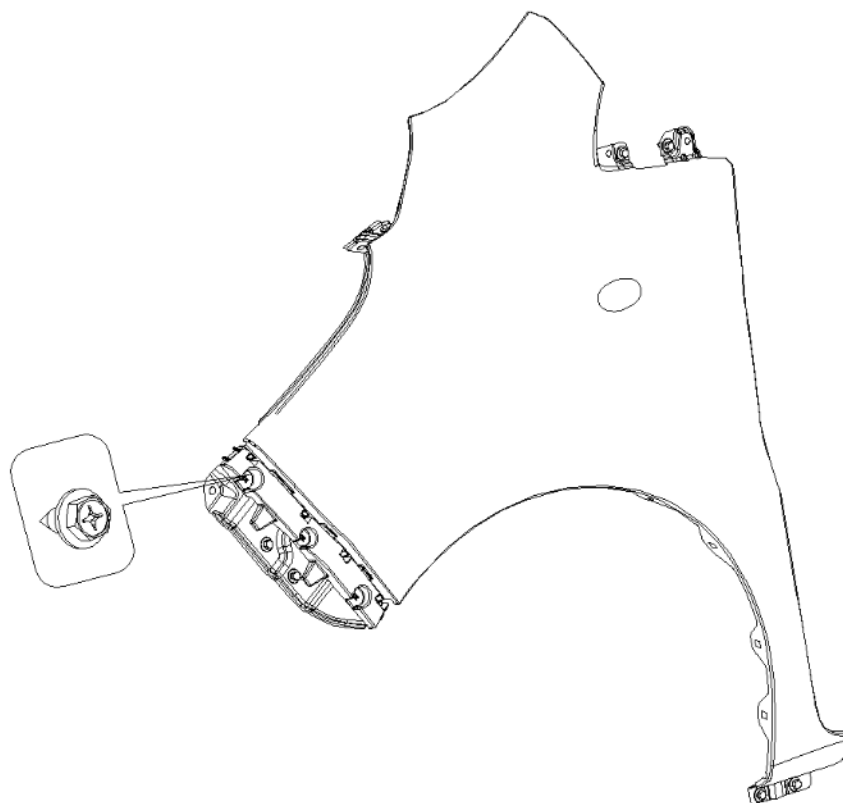


图 1-1-7 前拖钩堵盖的拆卸

6、前保险杠左支架的拆卸

- (1)、用十字螺丝刀拆下前保险杠左支架在左翼子板上的三处螺钉；
- (2)、用一字螺丝刀将前保险杠左支架在左翼子板上的三处固定卡脚拆下；
- (3)、完成上述操作即可完成对前保险杠左支架的拆卸，前保险杠右支架与左侧对称，拆卸方法一致

至此，前保险杠系统零部件已完全从车身上拆卸下来

前保险杠系统的安装与拆卸步骤相反，在此不再阐述。

安装注意事项：

- 1、前保险杠总成的安装及拆卸过程应有一名助手协助进行；
- 2、操作过程中应小心不要划伤前保险杠和车身漆面，并戴上手套保护您的双手；
- 3、更换安装拆卸中有损坏的紧固件；
- 4、确认前保险杠总成各零件以及前保险杠总成与周边零件均已可靠紧固连接。

1.2 前后轮挡泥板

1.2.1 概要

挡泥板拆卸起来相对容易，将可见的几组紧固件，如自攻螺钉、子母扣等拆下即可将挡泥板拆卸下来。

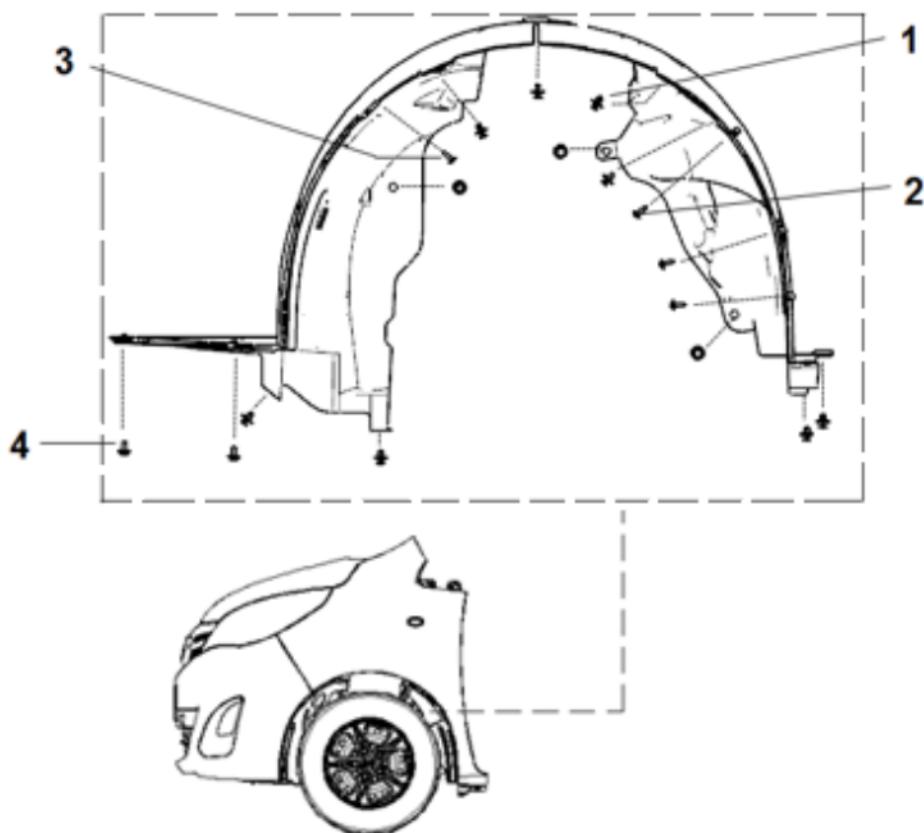


图 1-2-1 左前轮挡泥板的拆卸

1.2.2 左前轮挡泥板的拆卸/安装

(1)、拆除用于将左前轮挡泥板安装在车身钣金和前副车架上的子母扣（图 1-3-1 图示标识 1），共十一处；

(2)、拆下用于将左前轮挡泥板安装在左翼子板上的螺钉（图 1-3-1 图示标识 2），共三处；

(3)、在前保险杠总成拆卸说明中，已将图 1-3-1 图示标识螺钉 3 和图 1-3-1 图示标识螺栓 4 拆除，在此不再赘述；

(4)、完成上述操作即可完成左前轮挡泥板的拆卸；

产品的安装可按照倒序进行。

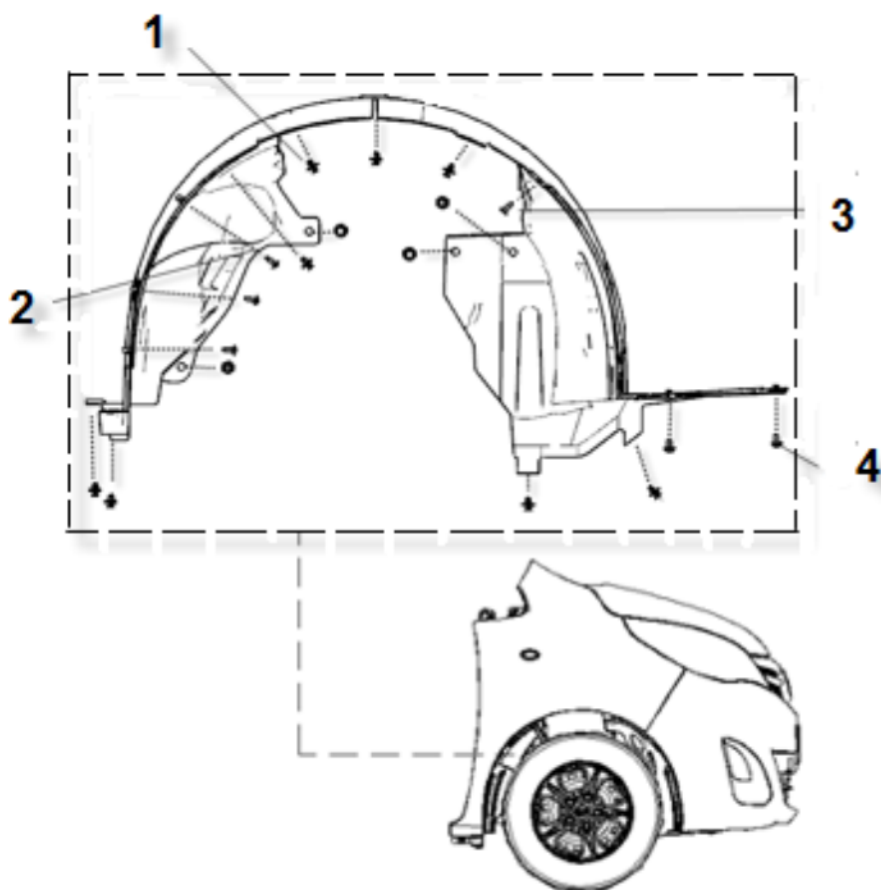


图 1-2-2 右前轮挡泥板的拆卸

1.2.3 右前轮挡泥板的拆卸/安装

(1)、拆除用于将右前轮挡泥板安装在车身钣金和前副车架上的子母扣（图 1-3-2 图示标识 1），共十二处；

(2)、拆下用于将右前轮挡泥板安装在右翼子板上的螺钉（图 1-3-2 图示标识 2），共三处；

(3)、在前保险杠总成拆卸说明中，已将图 1-3-2 图示标识螺钉 3 和图 1-3-2 图示标识螺栓 4 拆除，在此不再赘述；

(4)、完成上述操作即可完成右前轮挡泥板的拆卸；
产品的安装可按照倒序进行。

1.3 发动机挡泥板的拆卸/安装

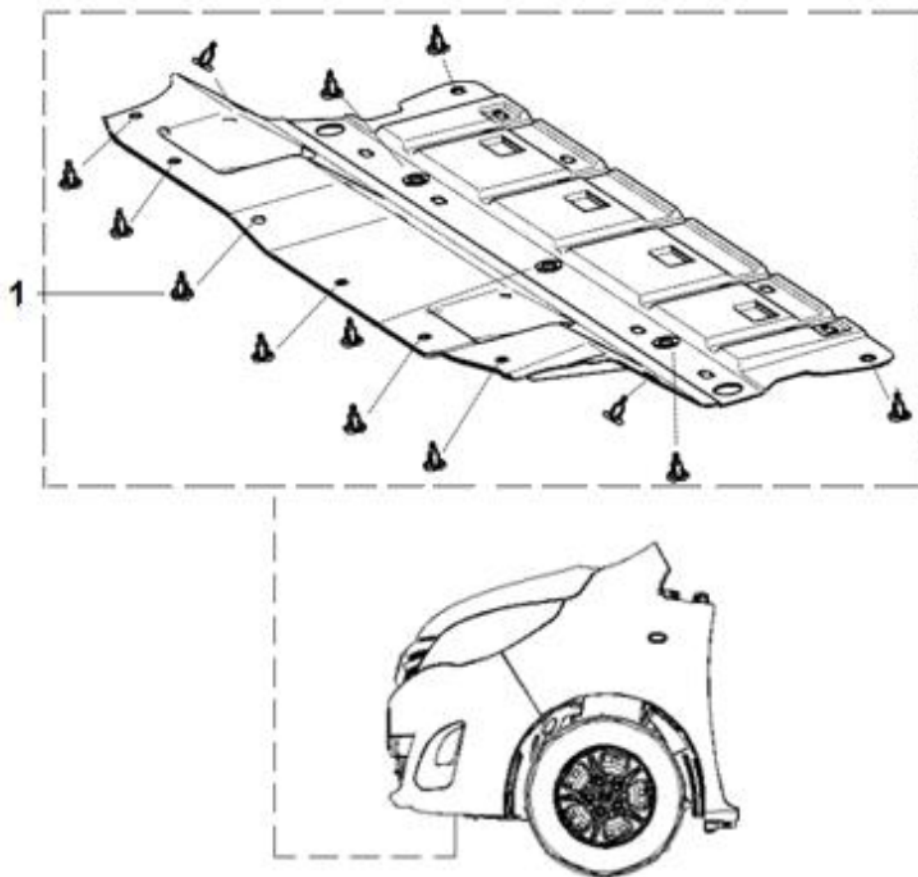


图 1-3-1 发动机挡泥板的拆卸

- (1)、拆除发动机挡泥板在前副车架和发动机挡泥板安装支架上的子母扣（图 1-4-1 图示标识 1），共十三处；
 - (2)、完成上述操作即可完成对发动机挡泥板的拆卸；
- 产品的安装可按照拆卸顺序进行。

1.4 发动机挡泥板安装支架的拆卸/安装

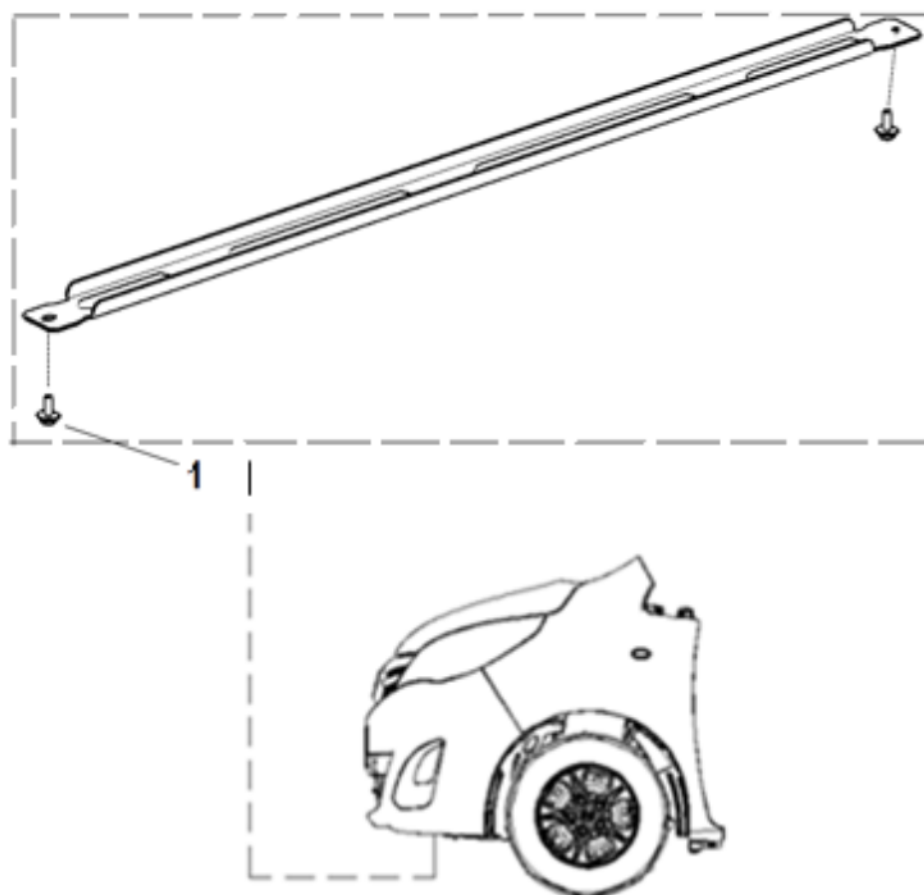


图 1-4-1 发动机挡泥板安装支架的拆卸

- (1)、拆除发动机挡泥板安装支架在前副车架上的螺栓（图 1-5-1 图示标识 1），共两处；
 - (2)、完成上述操作即可完成对发动机挡泥板安装支架的拆卸；
- 产品的安装可按照拆卸顺序进行。

1.5 后轮挡泥板的拆卸/安装

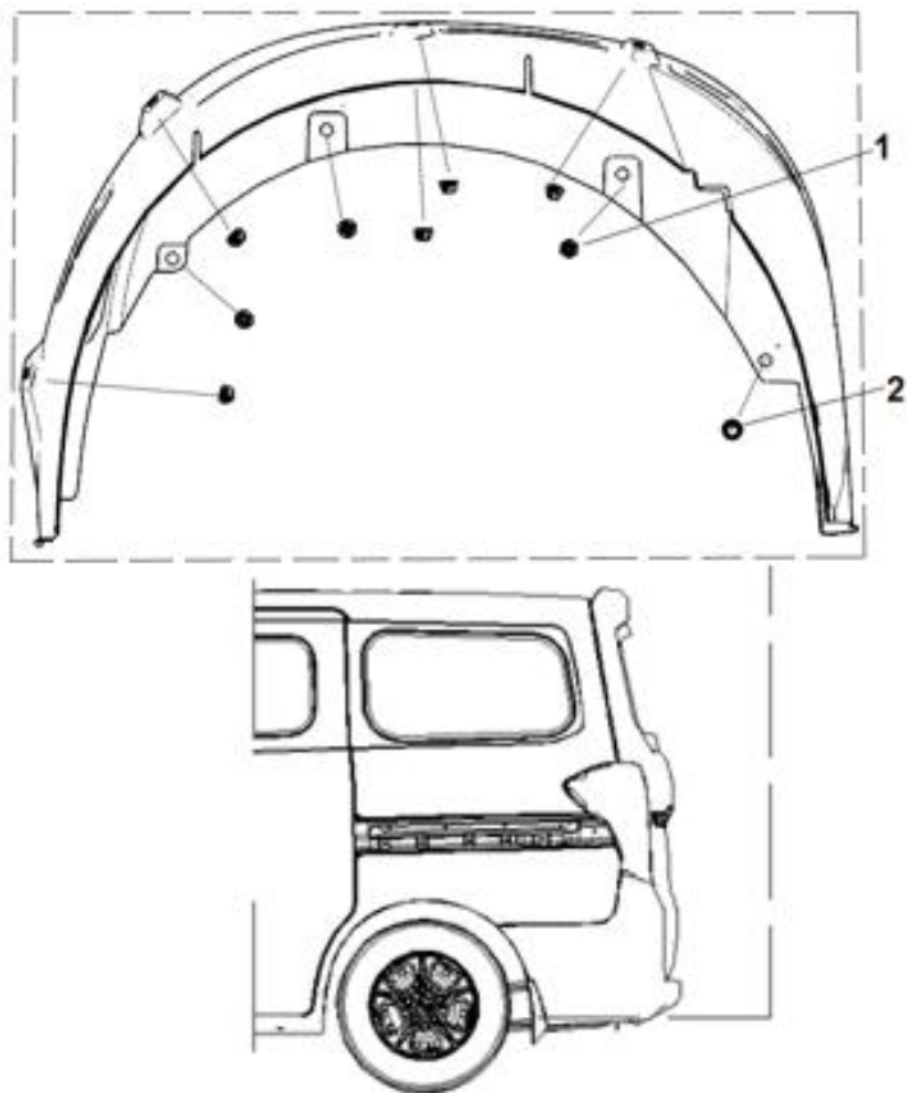


图 1-5-1 左后轮挡泥板的拆卸

(1)、拆下左后轮挡泥板在车身钣金上的塑料螺母（图 1-6-1 标识中的 1）和一处子母扣（图 1-6-1 标识中的 2）；

(2)、完成上述操作即可完成左后轮挡泥板的拆卸，右后轮挡泥板与左侧拆卸方法一致
产品的安装可按照拆卸顺序进行

1.6 轮外挡泥板的拆卸/安装

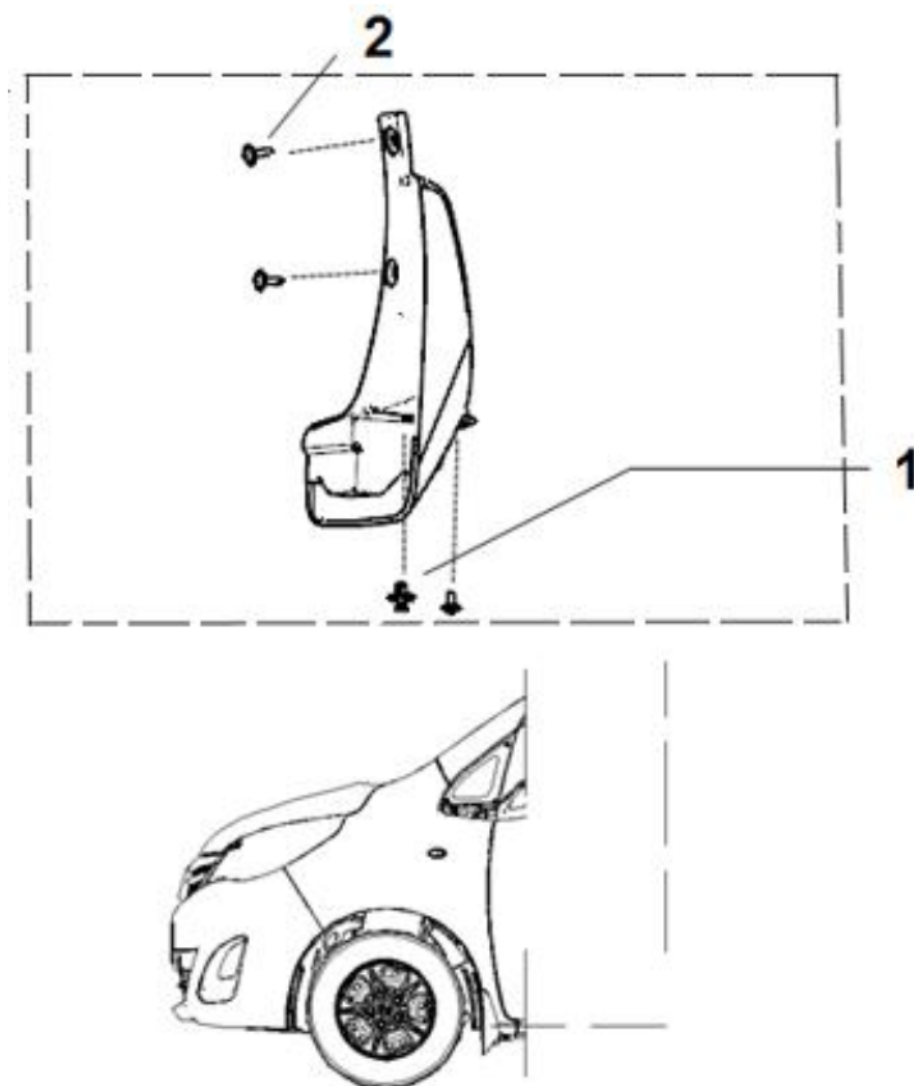


图 1-6-1 左前轮外挡泥板的拆卸

(1)、拆下左前轮外挡泥板在翼子板处的三处螺钉（图 1-7-1 标识中的 2）和一处子母扣（图 1-7-1 标识中的 1）；

(2)、完成上述操作即可完成左前轮外挡泥板的拆卸，右前轮外挡泥板与左侧拆卸方法一致
产品的安装可按照拆卸顺序进行

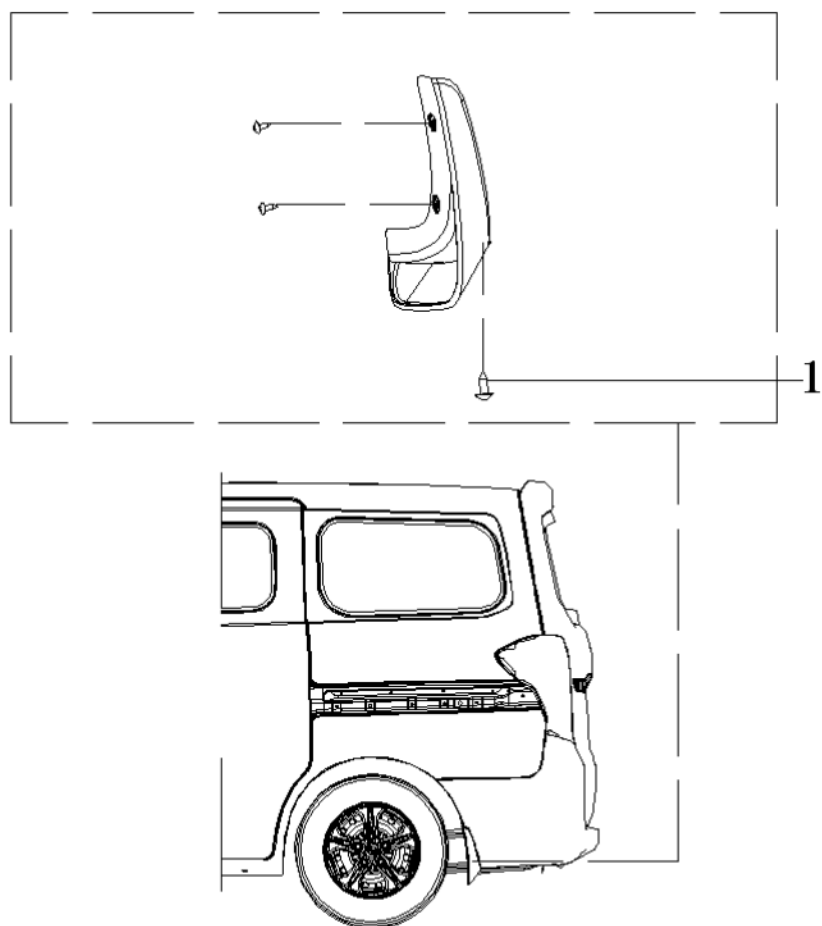


图 1-6-2 左后轮外挡泥板的拆卸

- (1)、拆下左后轮外挡泥板在后保险杠处的三处螺钉（图 1-7-2 标识中的 1）；
- (2)、完成上述操作即可完成左后轮外挡泥板的拆卸，右后轮外挡泥板与左侧拆卸方法一致
产品的安装可按照拆卸顺序进行

1.7 散热器导流板的拆卸

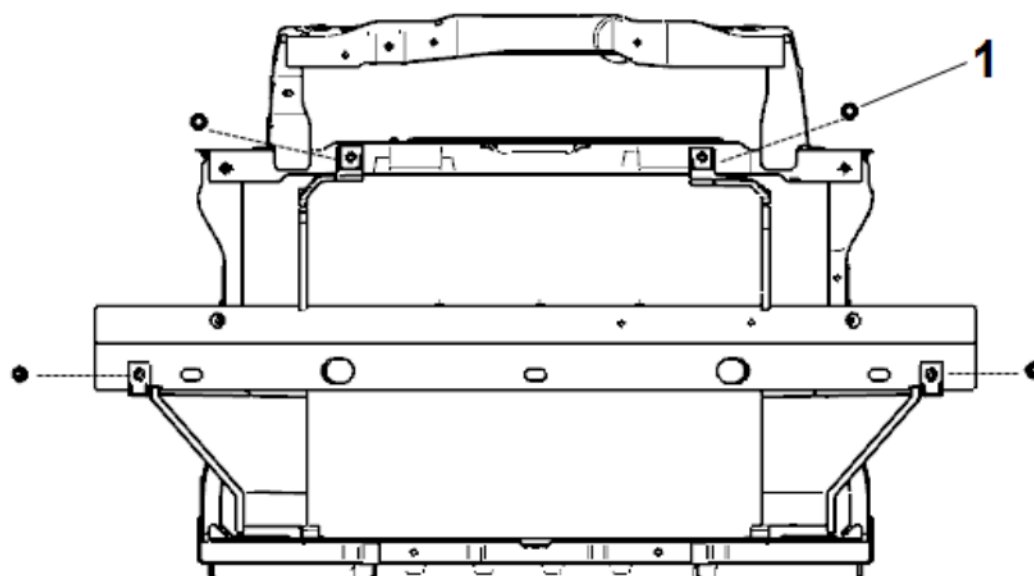


图 1-7-1 散热器导流板的拆卸

- (1)、拆除散热器导流板在水箱上横梁及防撞梁上的四处子母扣（图 1-8-1 标识中的 1）；
 - (2)、适当扭曲散热器导流板使其可以从防撞梁及冷凝器之间的缝隙中穿过、取出；
 - (3)、完成上述操作即可完成散热器导流板的拆卸；
- 产品的安装可以按照倒序进行

1.8 后保险杠总成

1.8.1 后保险杠组件

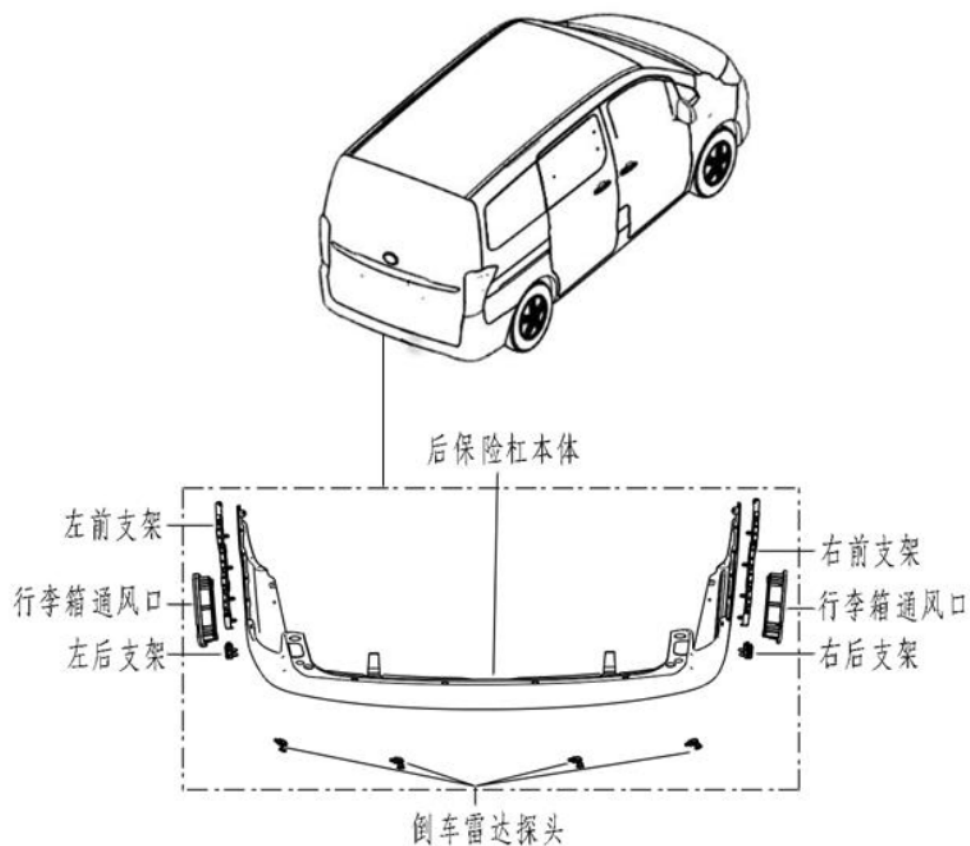


图1-8-1 后保险杠系统组件

拆卸注意事项:

- 1、拆卸时需小心不要划伤后保险杠和车身漆面;

- 2、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- 3、戴好手套，保护好您的双手以免操作中受伤；
- 4、后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

1.8.2 后保险杠组件的拆卸

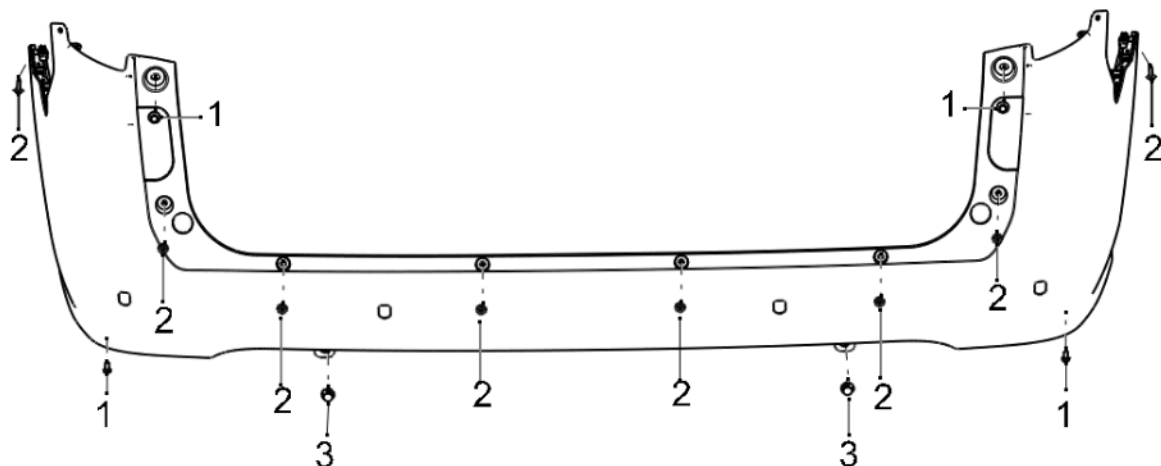


图 1-8-2 后保险杠总成的拆卸

1. 后保险杠总成的拆卸

- (1) 需在后组合灯已拆卸之后，利用扳手或套筒工具将六角头螺栓拆卸下，左右各 2 个，（图中 1）；
- (2) 用十字头螺丝刀将后保险杠与钣金安装连接的组合自攻螺钉拆下，左右各 4 个（图中 2），；
- (3) 从底部拆除 2 子母扣（图中 3）时，用平口螺丝刀将子扣从中间撬出，再将母扣拿出，即可拆下连接卡扣，切勿用蛮力强拉或刀具切割破坏；
- (4) 沿后保险杠两侧轻拉后保险杠，使之与车身脱离（后保险杠支架有多处卡角安装，切勿使用蛮力强行拉出）；
- (5) 将后保险杠上的倒车雷达的接口摁压开，然后向后抽出后保险杠（如无倒车雷达配置的车型可跳过此步骤）。

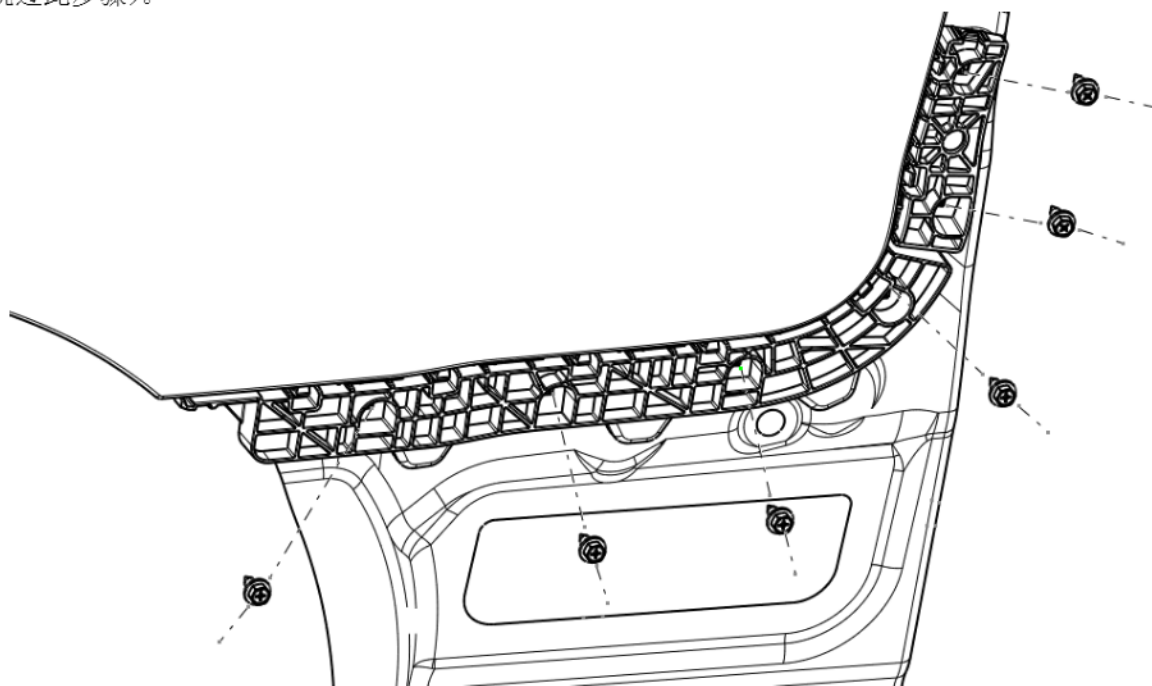


图 1-8-3 后保险杠左支架的拆卸

2. 后保险杠左右支架的拆卸

如图 1-2-3 所示为左支架。先用十字螺丝刀拆下支架上的 6 个组合自攻螺钉。最后用一字螺丝刀将支架从车身钣金上小心地撬动，使支架上卡脚脱离侧围钣金孔位，如能通过摁压支架背部的安装卡脚结构来拆卸，则能最大限度避免卡脚的损坏；完成上述操作即可完成左支架的拆卸。

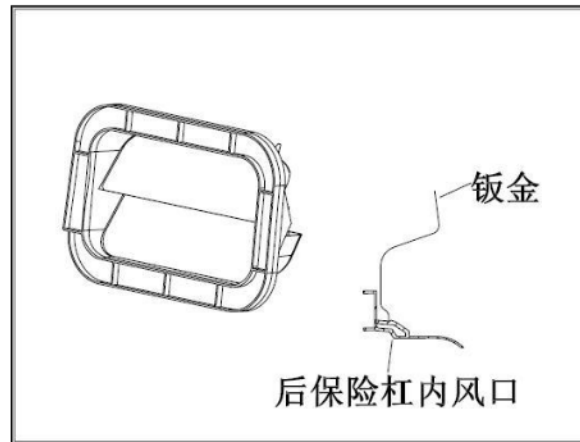


图 1-8-4 后保险杠通风口的拆卸

3. 后保险杠通风口拆卸

通风口跟车身的装配靠卡脚固定，可用保护胶带缠好的一字螺丝刀，然后将内风口从车身钣金上撬开来即可。在撬通风口的时候注意每次用力的均衡，以避免通风口上的卡脚损坏变形失效；左右通风口结构一致，拆卸方式相同。


1.8.3 后保险杠系统安装

后保险杠的安装与拆卸步骤相反，在此不作描述。

安装注意事项：

- 1、后保险杠总成的安装过程应有一名助手协助进行相关操作；
- 2、小心操作，不要划伤后保险杠和车身的漆面，并戴上手套保护您的双手；
- 3、更换损坏失效的零部件和紧固件；
- 4、确认后保险杠总成各零部件以及后保险杠总成与周边零件均可靠紧固连接。

1.9 通风盖板的拆卸和安装

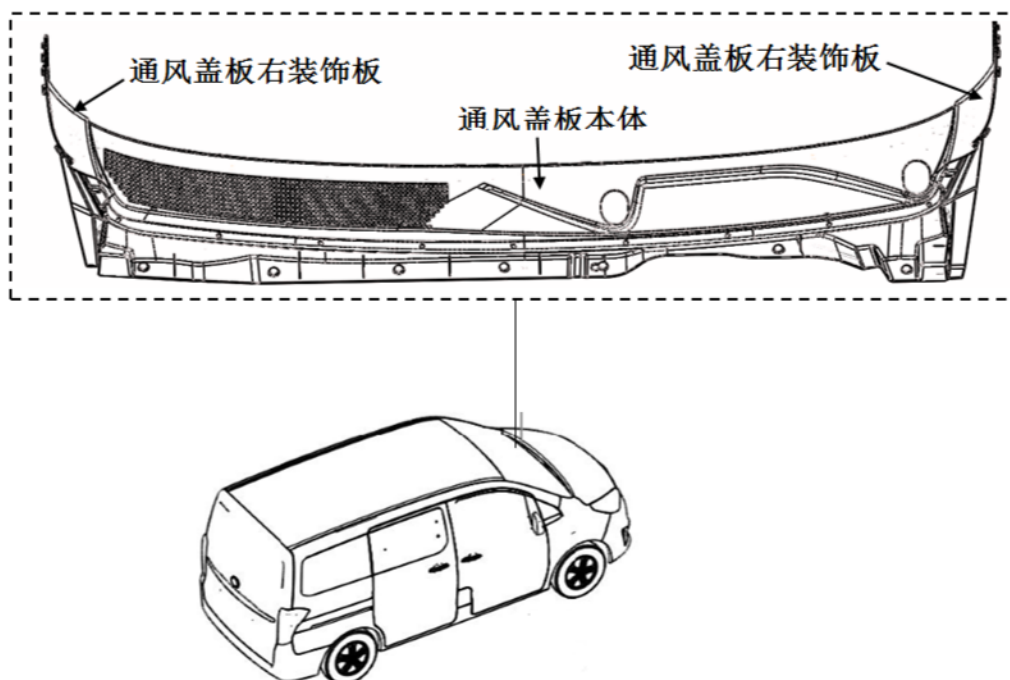

1.9.1 通风盖板装饰板拆卸和装配

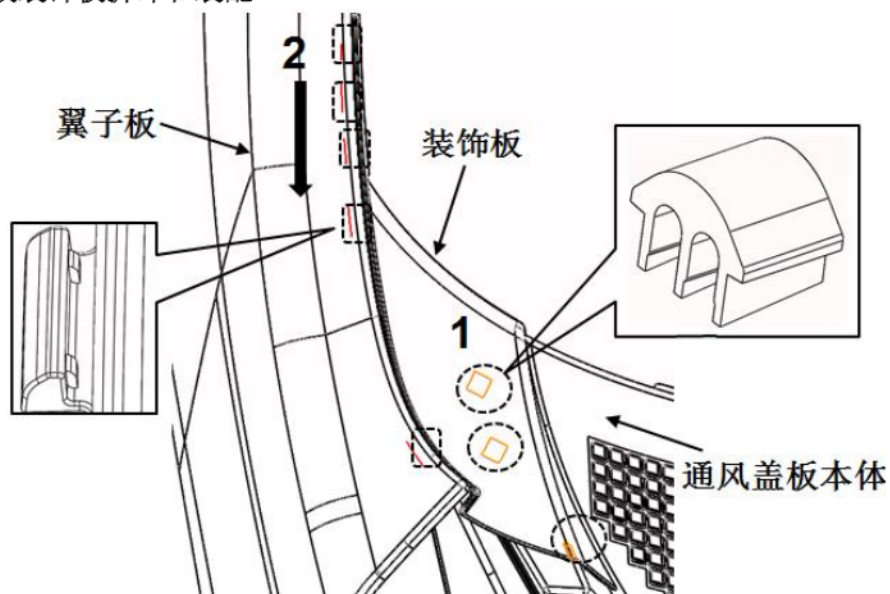


图 1-9-1 通风盖板装饰板的拆卸

- (1) 打开前舱盖，使用一字螺丝刀或双手，撬出图 1.3.1 通风盖板装饰板的拆卸中的卡脚，共 3 处
- (2) 沿着箭头方向，拉出装饰板
- (3) 通风盖板装饰板装配顺序和拆卸顺序相反；注意事项
 - a、拆卡脚时，不能蛮力拆卸，防止损坏卡脚
 - b、装配时，确认卡脚装配到位。

1.9.2 通风盖板本体的拆卸和装配

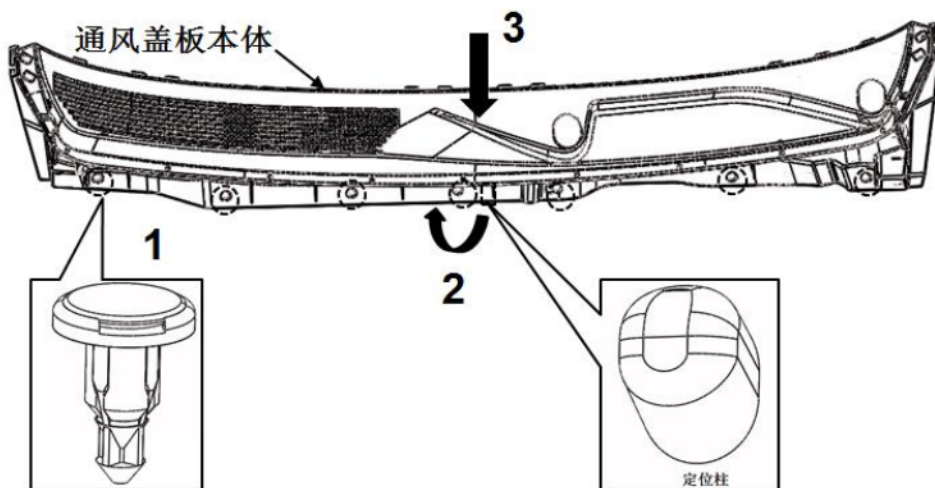


图 1-9-2 通风盖板本体的拆卸

- (1) 拆除通风盖板装饰板和雨刮刮臂后，使用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬出图 1.3.2 通风盖板本体的拆卸中的子母扣，共 7 个；
- (2) 向上拉通风盖板本体翻边，是通风盖板本体定位柱脱离流水槽钣金孔；
- (3) 双手分别放在通风盖板本体两侧，沿着箭头方向拉出通风盖板本体。
- (4) 通风盖板本体装配顺序和拆卸顺序相反；注意事项
 - a、拉出通风盖板时，不能使用蛮力，防止损坏玻璃

1.10 翼子板角饰板的拆卸和装配

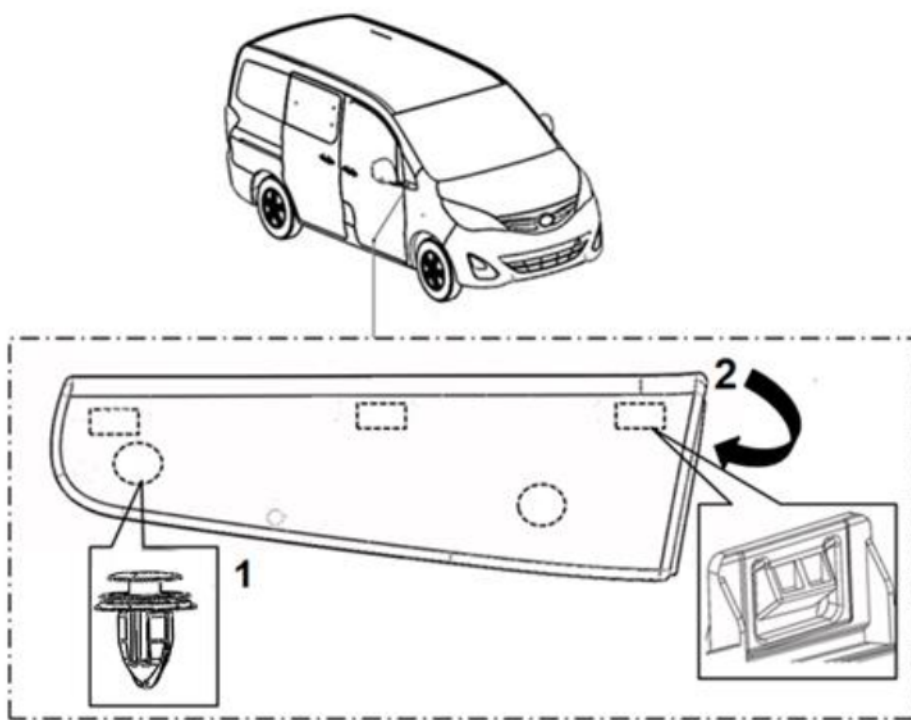


图 1-10-1 翼子板角饰板的拆卸

- (1) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图 1.4 翼子板角饰板的拆卸中装卡扣的地方沿与钣金垂直的方向往外撬出前部底边，用双手扣住底边往外拉，使卡扣脱离钣金孔，共 2 个。

- (2) 翼子板角饰板沿着定边，旋转一定角度后，拉出翼子板角饰板。
- (3) 翼子板角饰板装配顺序和拆卸顺序相反；注意事项
 - a、使用一字螺丝刀撬卡扣时候，小心损坏三角窗玻璃；
 - b、不能蛮力拆卸，防止损坏翼子板角饰板卡脚。

1.11 导轨饰板的拆卸和装配

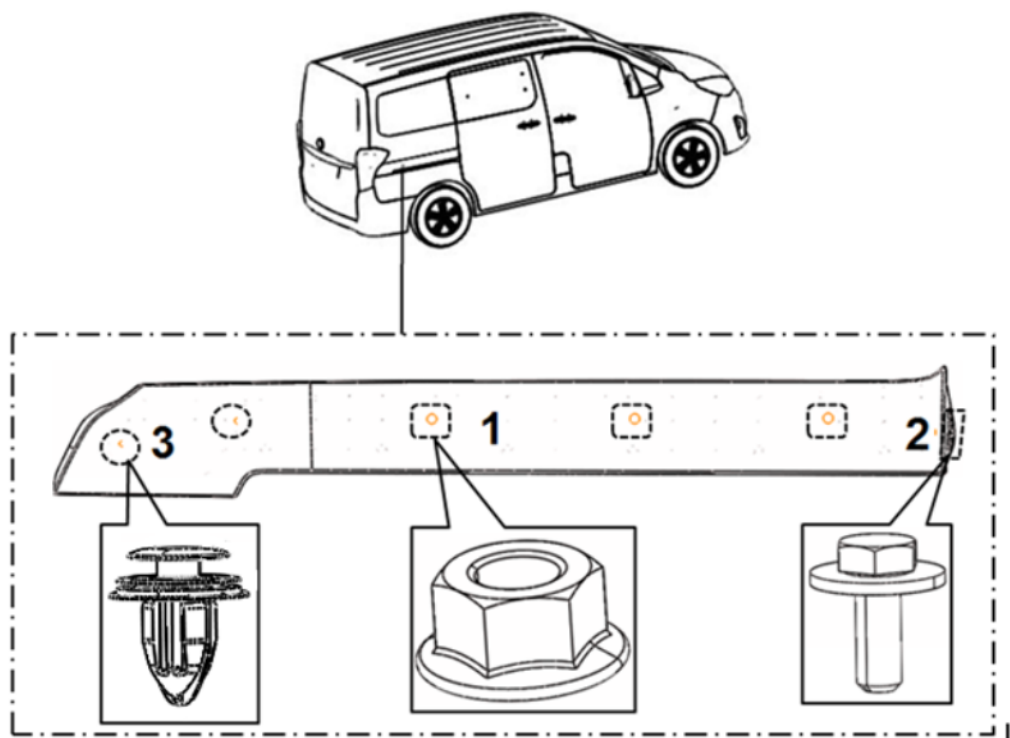


图 1-11-1 导轨饰板的拆卸

- (1) 拆掉后侧围护板和音响钣金支架后，使用套筒或者钉子杆拧下图 1.5 导轨饰板的拆卸中的 M5 螺母，共三个；
- (2) 打开滑门，使用套筒或者钉子杆拧下图 1.5 导轨饰板的拆卸中的 M6 螺栓，共 1 个；
- (3) 用双手扣住导轨式半上下边拉出在图 1.5 导轨饰板的拆卸中的卡扣，使卡扣脱离钣金孔，共 2 个。即可取下导轨饰板。
- (4) 导轨饰板的安装顺序和拆卸顺序相反；注意事项
 - a、打螺母时候从后往前打
 - b、拆卡扣时，小心刮伤导轨饰板和侧围钣金漆面。

1.12 后牌照灯亮饰条的拆卸和装配

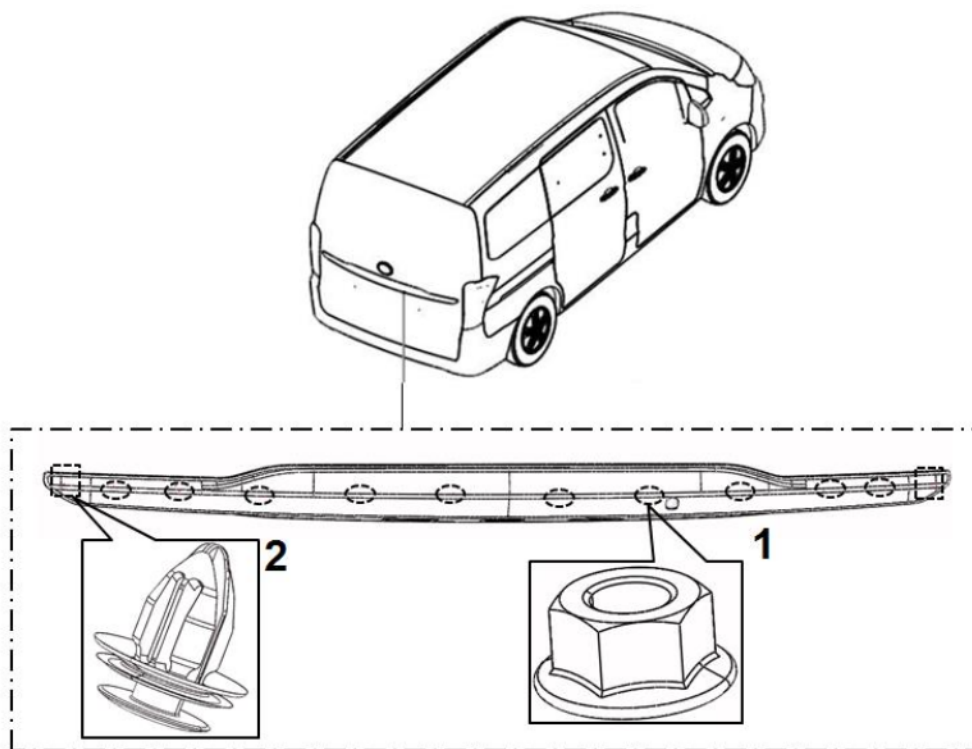


图 1-12-1 后牌照灯亮饰条的拆卸

- (1) 拆掉后背门护板，使用套筒或者丁字杆拧下 M5 的螺母，共十个；
- (2) 用双手扣住图 1.6 后牌照灯亮饰条的拆卸中卡扣位置，向外拉后牌照灯亮饰条，使卡扣脱离后背门钣金，共 2 个。卡扣脱离后，拆下微动开关接线，即可取下后牌照灯亮饰条
- (3) 后牌照灯亮饰条装配顺序和拆卸顺序相反；注意事项：
 - a、装配和拆卸时，小心刮伤后背门漆面；
 - b、装后牌照灯亮饰条是，从中心往两边打螺母；

1.13 扰流板的拆卸和装配

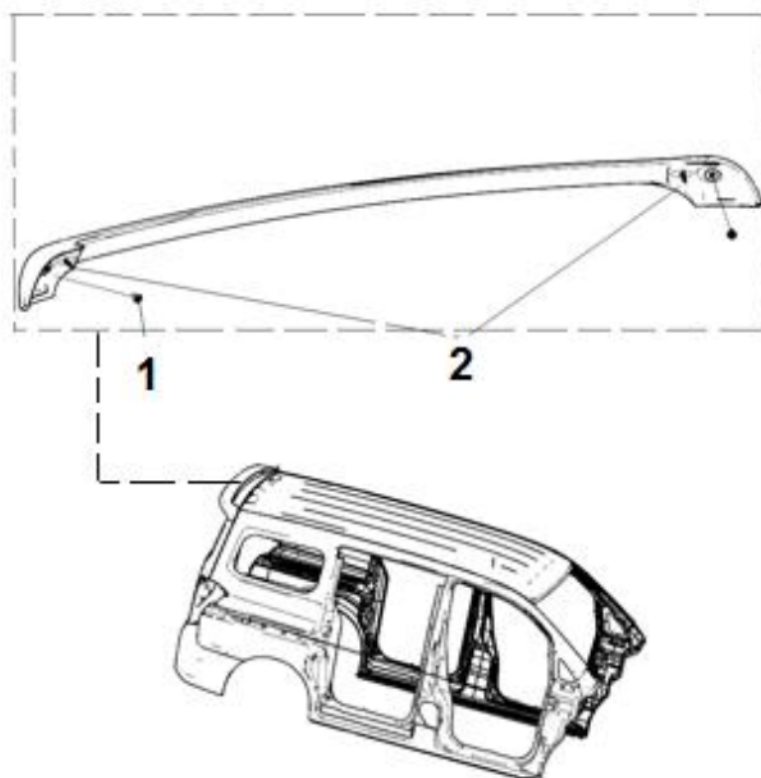


图 1-13-1 扰流板的拆卸

- (1) 打开后背门，使用套筒拧下 M6 的螺母（图 1.7 标识中的 1），共两个；
 - (2) 关闭后背门，用双手抓住图 1.7 中的扰流板中间位置，沿塑料卡脚（图 1.7 中的 2）方向向外拉扰流板，使卡脚脱离安装在后背门上的塑料卡座，共两个。卡脚脱离后，即可取下扰流板
 - (3) 扰流板的装配顺序和拆卸顺序相反；
- 注意事项：装配和拆卸时，小心刮伤后背门漆面；

1.14 仪表板总成

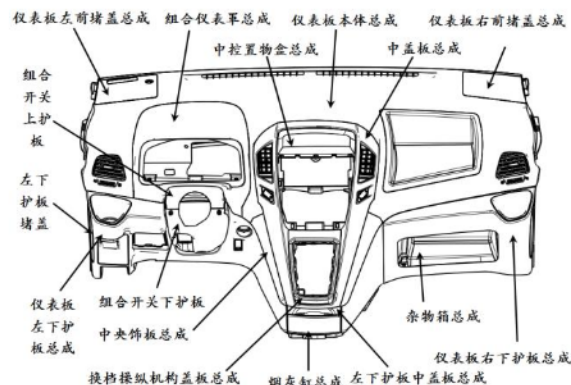


图 1-14-1 仪表板总成示意图

仪表板总成各组件的拆卸顺序大致如下：

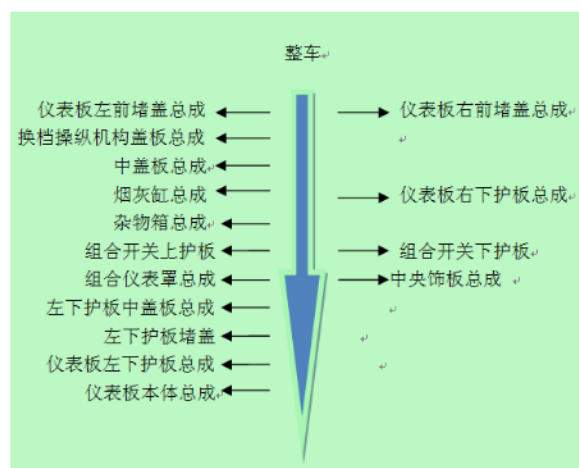


图 1-14-2 仪表板总成拆卸顺序图

拆仪表板内饰前需要拆卸的零件有：方向盘、油箱盖开启手柄、前舱盖开启手柄、A 柱上护板总成、换挡机构护罩、副仪表板总成及护膝板总成。（详见相关章节）

注意：

- (1) 拆卸及安装前请戴上手套保护双手；
- (2) 拆卸及安装前应先了解所拆装零件的结构，避免拆装过程中造成不必要的损坏；
- (3) 拆卸过程中所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠以柔性胶带，以避免损伤产品表面；
- (4) 安装后所有零件配合间隙与面差应符合外观公差表要求。

下面将按相应的拆卸顺序介绍仪表板总成零部件的拆卸及安装方法。

1.14.1 仪表板左/右前堵盖总成的拆卸/安装

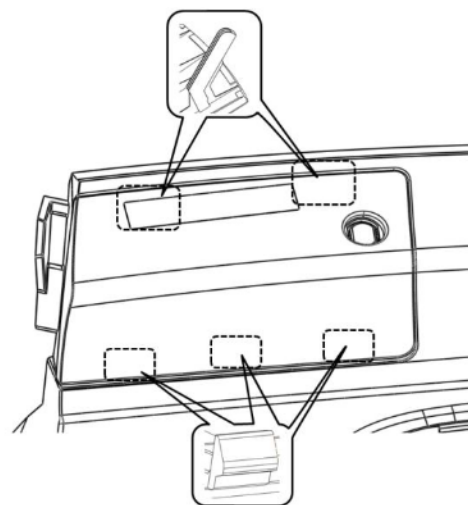


图 1-14-3 仪表板左/右前堵盖总成装配状态

拆卸：用缠以柔性胶带的一字螺丝刀沿左前端撬起后，用手慢慢拉使三个卡脚脱出，取出即可，见图 1-14-3 所示。

安装：

仪表板左/右前堵盖总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

1.14.2 中盖板总成的拆卸/安装

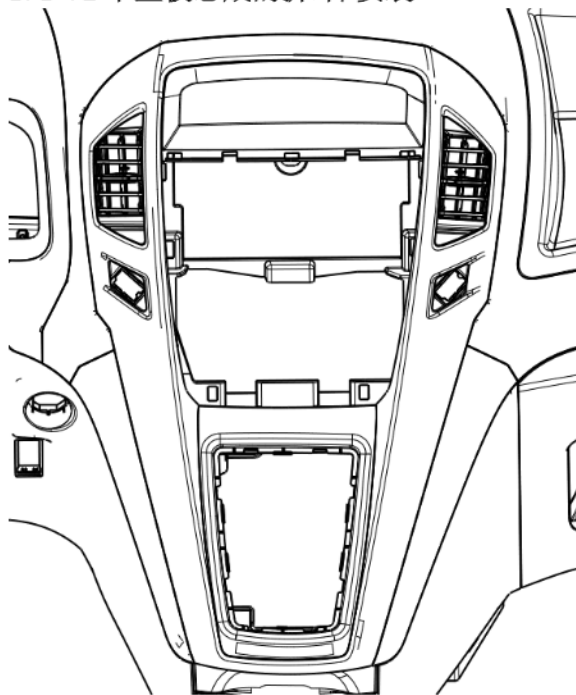


图 1-14-4 中盖板总成位置示意图

册

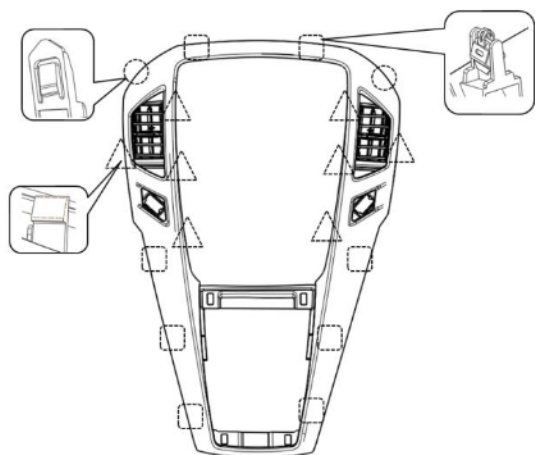


图 1-14-5 中盖板总成安装结构示意图

拆卸:

用手沿最下端，自下而上缓慢往上拔，直至图中所示的卡扣及自带单边卡脚全部拔出；拆除危险报警闪光灯的接插件后，将中盖板总成完全取出。

安装:

- (1) 检查金属卡扣 (BYDQ838A01) 是否安装在零件相应的位置；
- (2) 沿水平方向对准各处安装结构；
- (3) 轻拍各装配处至装配牢靠，外观配合完好即可。

1. 14. 3 烟灰缸总成的拆卸/安装

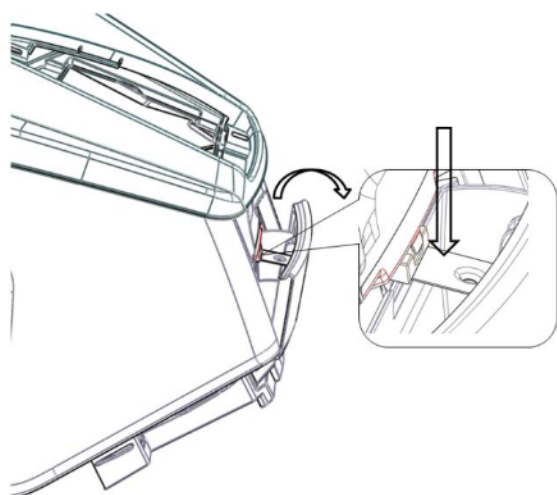


图 1-14-6 烟灰缸总成拆卸示意图

拆卸:

- (1) 先打开烟灰缸总成。
- (2) 沿箭头所示方向施加力，使塑料滑块拖

出钣金限位结构，然后取出即可。

安装:

烟灰缸总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

1. 14. 4 仪表板右下护板总成的拆卸/安装

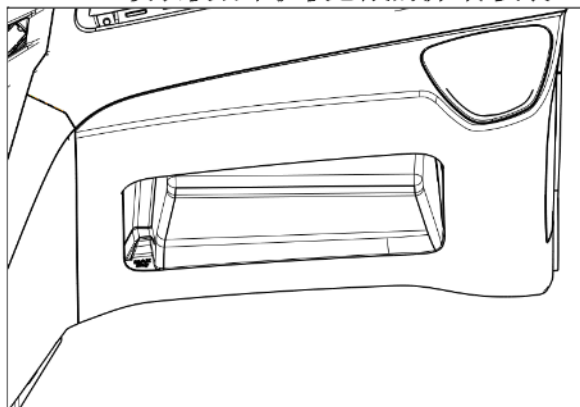


图 1-14-7 仪表板右下护板总成示意图

拆卸:

- (1) 用十字螺丝刀松掉螺钉 Q2734816F31；

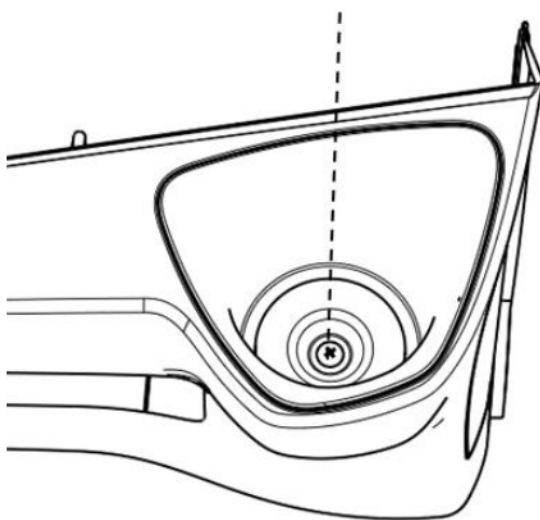


图 1-14-8 仪表板右下护板总成拆卸示意图

- (2) 用手沿 X 向慢慢有力，从右至左使所有卡扣脱出即可。

(3)用十字螺丝刀松掉两个螺钉 Q2734816F31。

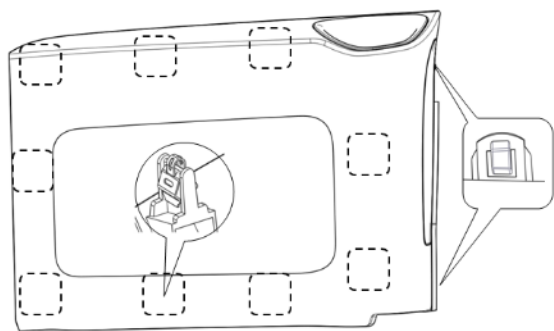


图 1-14-9 仪表板右下护板总成拆卸示意图

安装:

仪表板右下护板总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

1. 14. 5 杂物箱总成的拆卸/安装

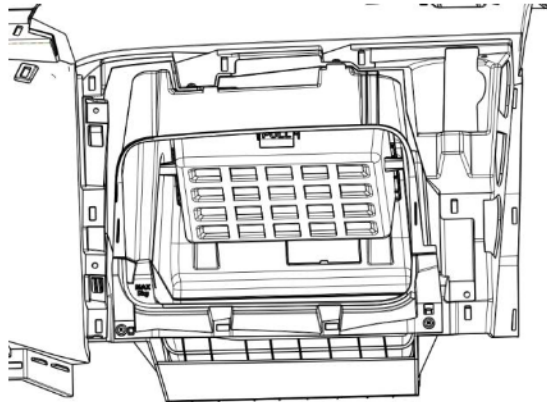


图 1-14-10 杂物箱总成示意图

拆卸:

(1) 用十字螺丝刀松掉四个螺钉 Q2214219F3。

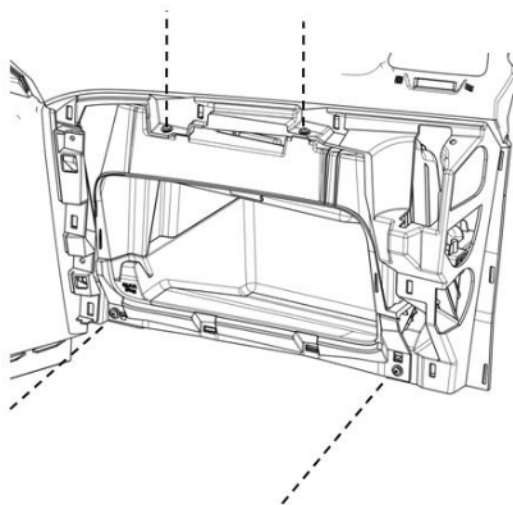


图 1-14-11 杂物箱总成拆卸示意图
(2) 打开带有“PULL”字样的内杂物箱总成。

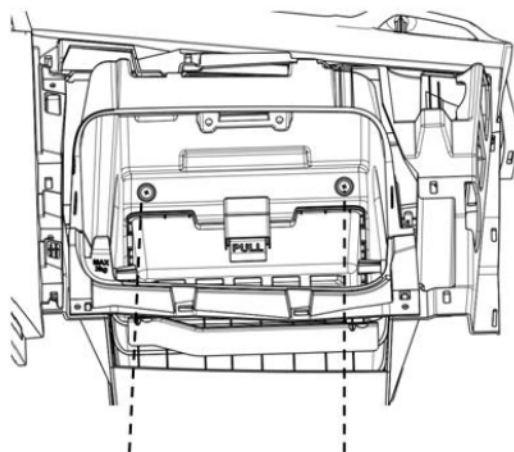


图 1-14-12 杂物箱总成拆卸示意图

(4) 沿 X 向施力使卡扣脱出即可。

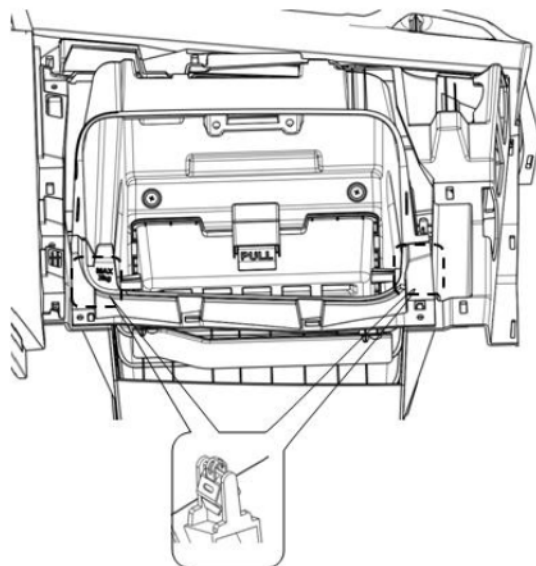


图 1-14-13 杂物箱总成拆卸示意图

安装:

杂物箱总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

1. 14. 6 组合开关上、下护板的拆卸/安装

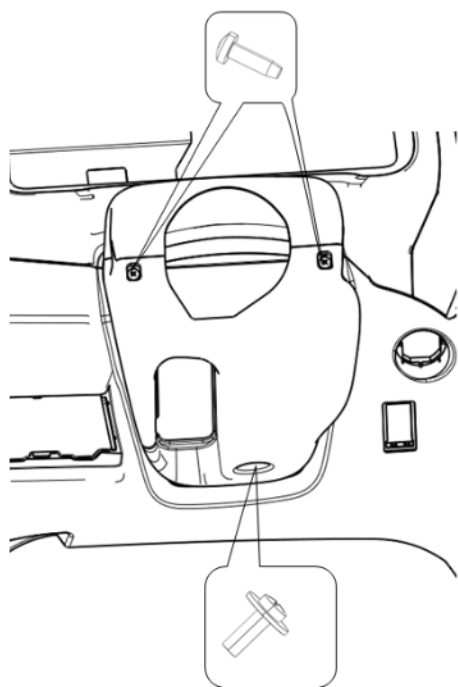


图 1-14-14 组合开关上、下护板拆装示意图

拆卸:

- (1) 用十字螺丝刀松掉图中所示三处螺钉（2 个 Q2724816AF31, 1 个 Q2140412T23F3+Q40204）安装点。
- (2) 由于上下护板两侧均有卡脚扣合连接，所以松掉各卡脚后双手分别抓住组合开关上下护板端面开口处。
- (3) 向下用力先取下组合开关下护板，最后取下组合开关上护板。

安装:

组合开关上、下护板安装顺序与拆卸顺序相反;

- (1) 先安装好组合开关上护板确保组合开关上护板两侧面与组合开关配合好。
- (2) 然后再安装组合开关下护板，确保上下护板各处卡脚一一对正，小心轻拍至装配牢靠。
- (3) 最后紧固各螺钉，装好后检查外观间隙是否合格。

1. 14. 7 组合仪表罩总成的拆卸/安装

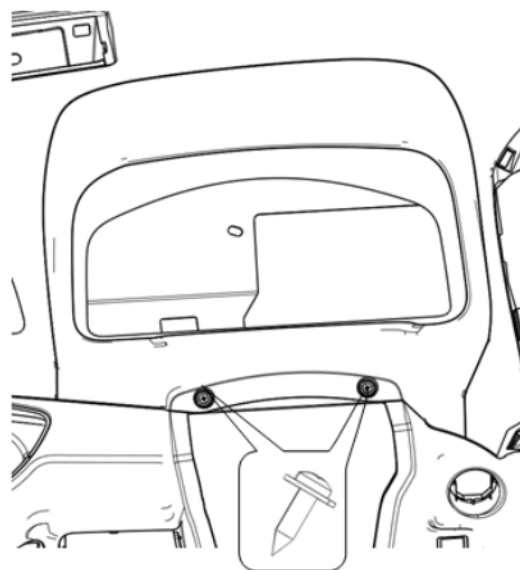


图 1-14-15 组合仪表罩总成位置图

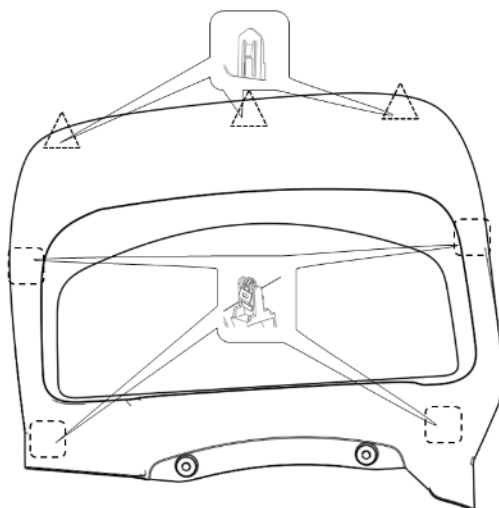


图 1-14-16 组合仪表罩总成安装结构示意图

拆卸:

- (1) 先用十字螺丝刀松掉图中所示两处螺钉 Q2214219F3;
- (2) 用手抓住组合仪表板总成内侧，慢慢拉直至所有卡扣脱出即可。

安装:

组合仪表罩总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

1. 14. 8 中央饰板总成的拆卸/安装

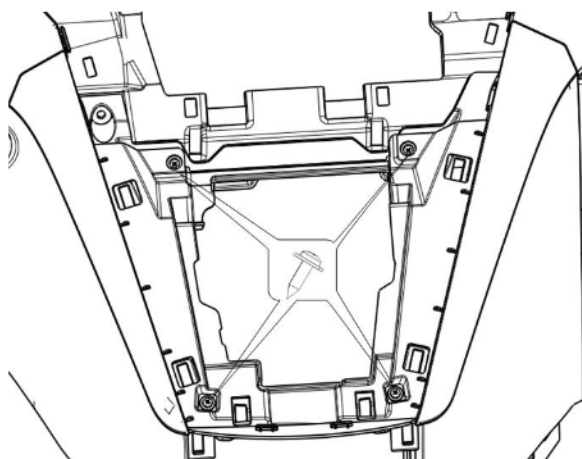


图 1-14-17 中央饰板总成拆卸示意图

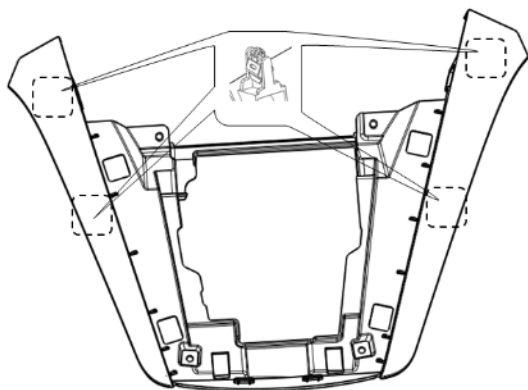


图 1-14-18 中央饰板总成安装结构示意图

拆卸:

(1) 先用十字螺丝刀松掉图中所示四处螺钉Q2214219F3;

(2) 用手抓住中央饰板总成下端，慢慢拉直至所有卡扣脱出即可。

安装:

中央饰板总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

1. 14. 9 左下护板中盖板总成的拆卸/安装

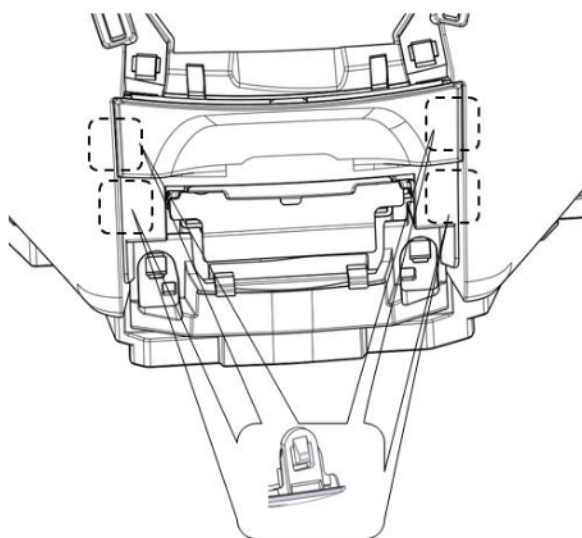


图 1-14-19 左下护板中盖板总成状态示意图

拆卸:

从下到上向外用力将四个自带卡脚分别脱出，取出即可。

安装:

左下护板中盖板各卡脚对准相应孔位，轻拍至装配牢靠。

1. 14. 10 左下护板堵盖的拆卸/安装

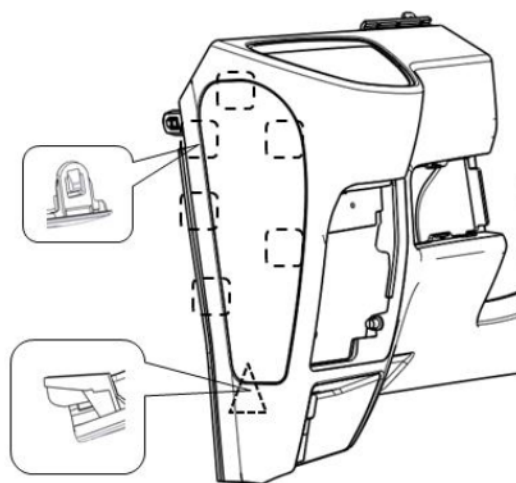


图 1-14-20 左下护板堵盖装配状态示意图

拆卸:

用缠以柔性胶带的一字螺丝刀从上端撬起后，用手慢慢拉使六个卡脚脱出，取出即可

安装:

各卡脚对准相应孔位，轻拍至装配牢靠。

1. 14. 11 仪表板左下护板总成的拆卸/安装

册

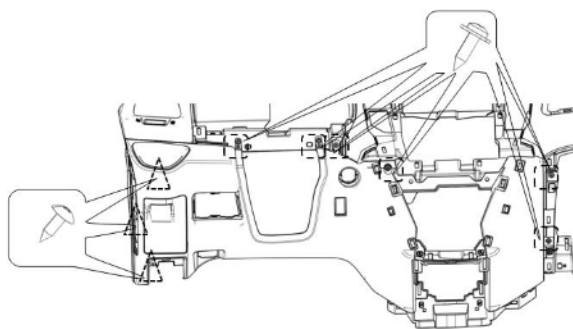


图 1-14-21 仪表板左下护板总成装配状态示意图

拆卸前需要拆掉一号开关组面板总成。

拆卸：

(1) 用十字螺丝刀松掉六个螺钉 Q2214219F3；

(2) 用十字螺丝刀松掉三个螺钉

Q2734816F31；

(3) 用手慢慢拉使四个卡扣脱出

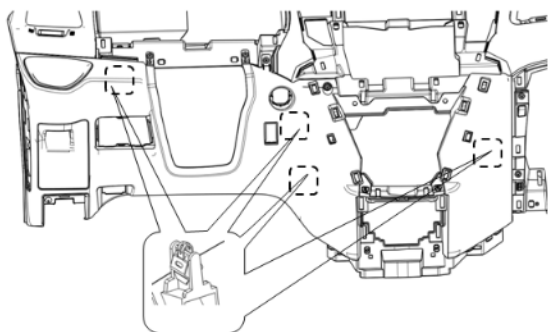


图 1-14-22 仪表板左下护板总成结构示意图

(4) 拆除电器启动按钮、雾灯开关按钮的接插件后，取出即可。

安装：

仪表板左下护板总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

1. 14. 12 仪表板本体总成与管梁总成、空调箱体的拆卸/安装

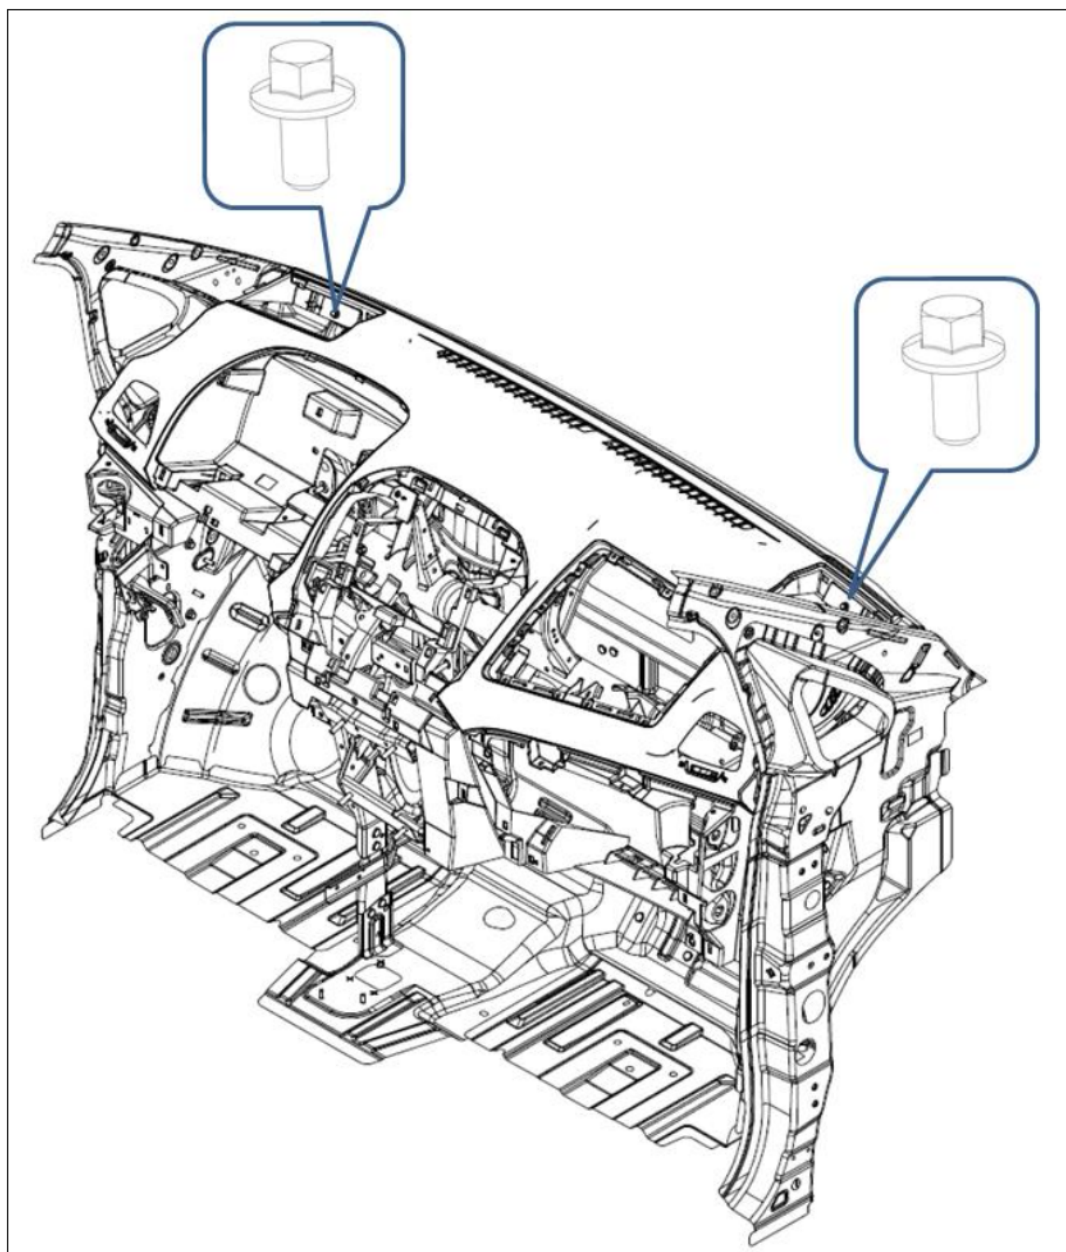


图 1-14-23 仪表板本体总成与前围钣金安装示意图

仪表板本体总成并非单独从车身上拆卸下来，而是与管梁总成、空调箱体、风道、空调面板、多媒体系统及 PAB 一起拆卸下来，拆分之前应保证转向管柱、电器元件、线束等与车身的连接断开。

(1) 仪表板本体与前围钣金的安装点，用套筒或电动工具拆除 2 个六角法兰面螺栓 Q184A0612T1F3；

(2) 空调箱体与前围钣金的安装点，用套筒或电动工具拆除六角法兰面螺栓和大垫圈组合 BYDQ1400625T1F3；

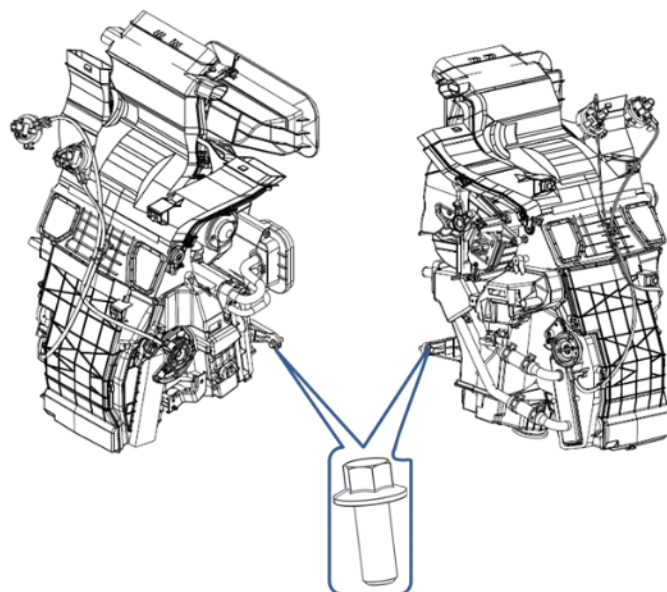


图 1-14-24 空调箱体与前围钣金安装示意图

(3) 用套筒或电动工具拆除管梁焊接总成与车身的安装点 (图 1-14-25):

- a、与左侧围钣金的 4 个六角头螺栓: 2 个 Q1410895LTF6 六角头螺栓和加大型锥形弹性垫圈组合件、1 个六角法兰面螺栓 Q1860616T1F3、1 个六角头螺栓和锥形弹簧垫圈组合件 Q1410825LT1F3;
- b、与前围钣金的 1 个六角法兰面螺母 Q1840816T1F31 六角头螺栓、1 个 Q32008T2F3 六角法兰面螺母以及连接支架 (管梁与车身前围板安装支架 VB-5307333);
- c、与地板钣金的 4 个六角法兰面螺母 BYDQ320A06T2F3 及连接支架 (管梁中部与地板连接支架组件 VB-5307500);
- d、与右侧管梁安装板组件的两个六角头螺栓和锥形弹簧垫圈组合件 Q1410825LT1F3

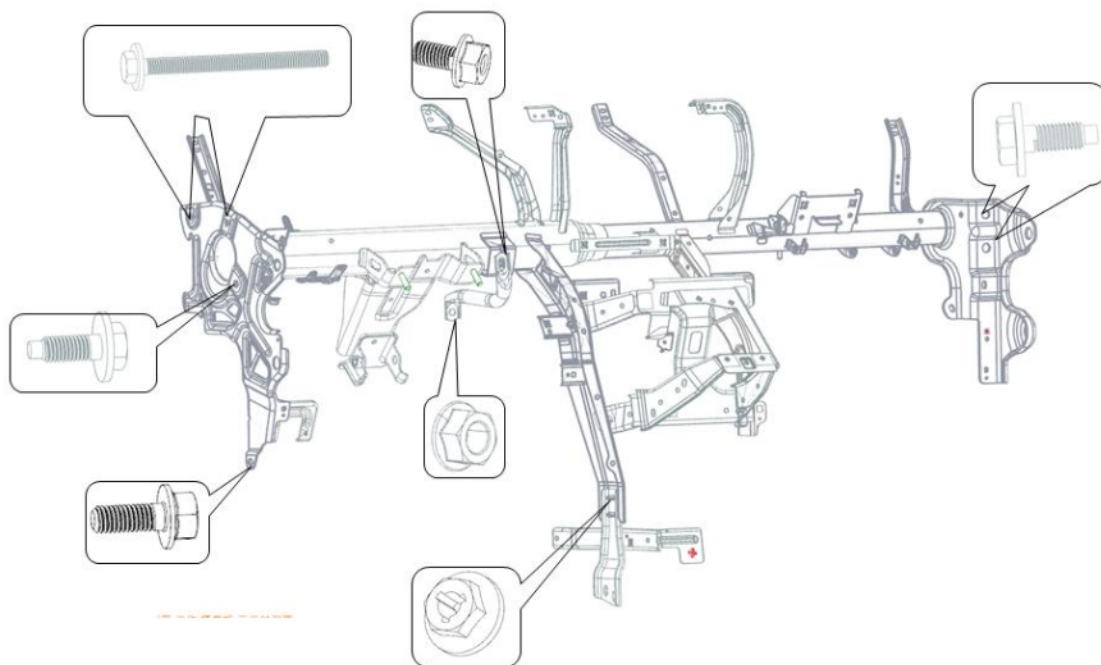


图 1-14-25 管梁焊接总成与车身的安装示意图

(4) 与车身的安装点拆卸完毕后，取下管梁焊接总成（带仪表板和空调等负载）。

VB 车型的管梁焊接总成在紧固件打紧之前已经能很好的固定在车身上，此时若强行将管梁往车倒车方向拉式不可能将管梁拆卸下来的；如图 1.5.26 所示，管梁往后拉之前应整体向上（Z 轴向上）抬，变抬边往后拉，直至顺利将整个管梁焊接总成从车上拆卸下来，此时管梁焊接总成已经拆卸完毕。

管梁安装到车身时应使右端挂钩优先往车前进方向推。

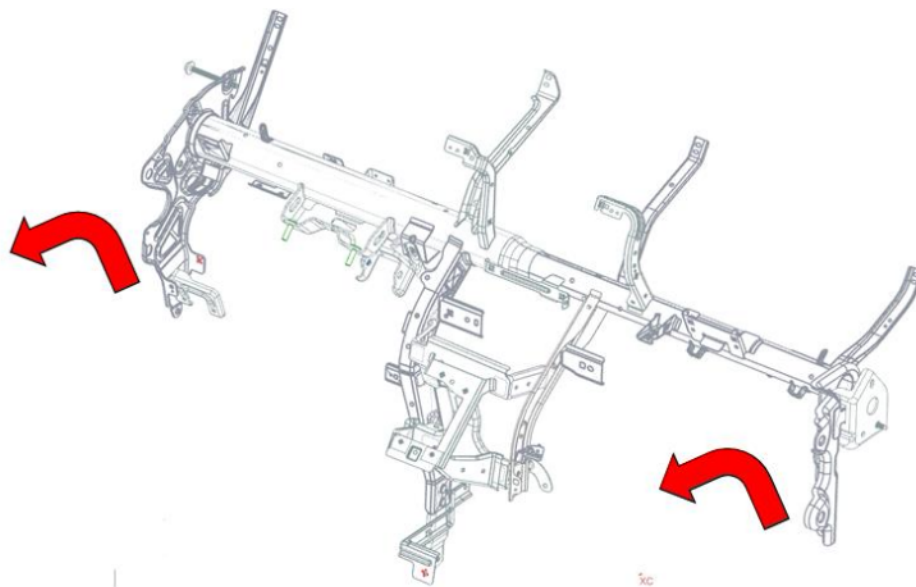


图 1-14-26 管梁焊接总成拆卸示意图

(5) 拆卸管梁右侧安支架，车身右侧管梁安装板组件由 2 个六角头螺栓和锥形弹簧垫圈组合件 Q1410825LT1F3 一个六角法兰面螺母 Q32008T2F3 以及一个安装板组成，将螺栓和螺母拆卸即可将安装板从车身上拆卸下来。

至此管梁总成已拆卸完毕。

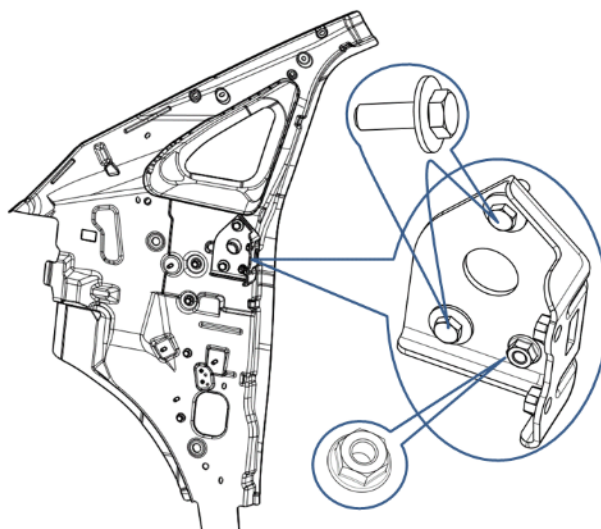


图 1-14-27 车身右侧管梁安装板组件拆卸示意图

(6) 拆卸 PAB 饰盖、空调面板、多媒体系统、收音机（低配）、前除霜风道及组合仪表罩（见相关章节）。

(7) 拆卸中控置物盒，先用套筒或电动工具拆除两个六角法兰面螺栓（Q1840620T1F3），然后用力使卡扣脱出即可。

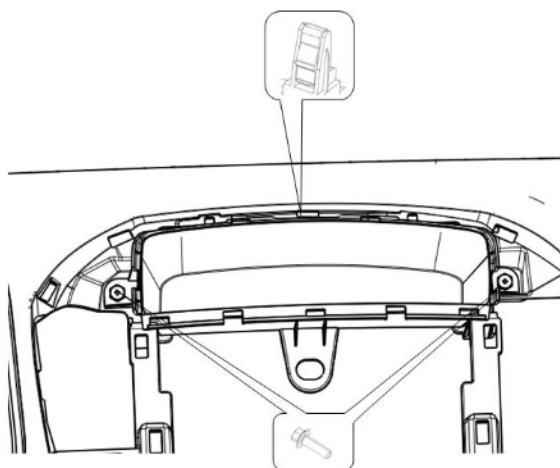


图 1-14-28 中控置物盒总成拆卸示意图

(8) 拆卸仪表板本体总成，用电动工具拆除与管梁连接的 11 个十字槽大半圆自攻螺钉 (Q2734816F31)，然后取出仪表板本体总成即可。

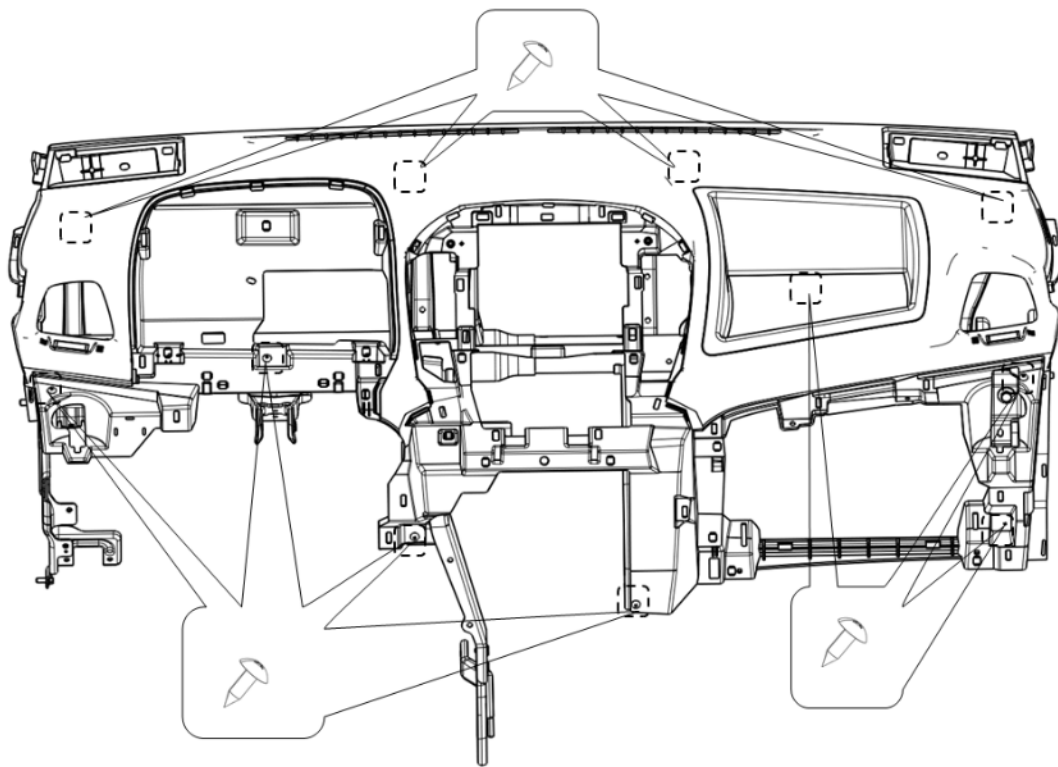


图 1-14-29 仪表板本体总成拆卸示意图

1.15 副仪表板总成的拆卸/安装

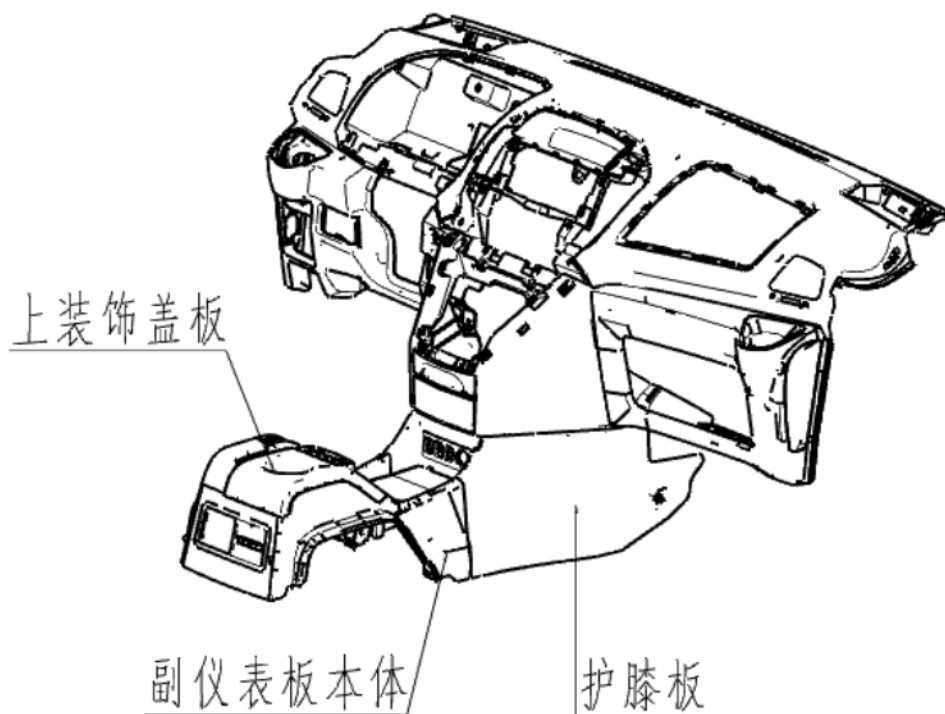


图 1-15-1

1.15.1 副仪表板总成相关组件的拆卸

(1) 上装饰盖板的拆卸：上装饰盖板与副仪表板本体通过 7 处金属卡扣和一处卡脚连接，拆卸时需将上装饰盖板用力向上拔出，拆除上装饰盖板后注意将电器元件的接插件拔掉：

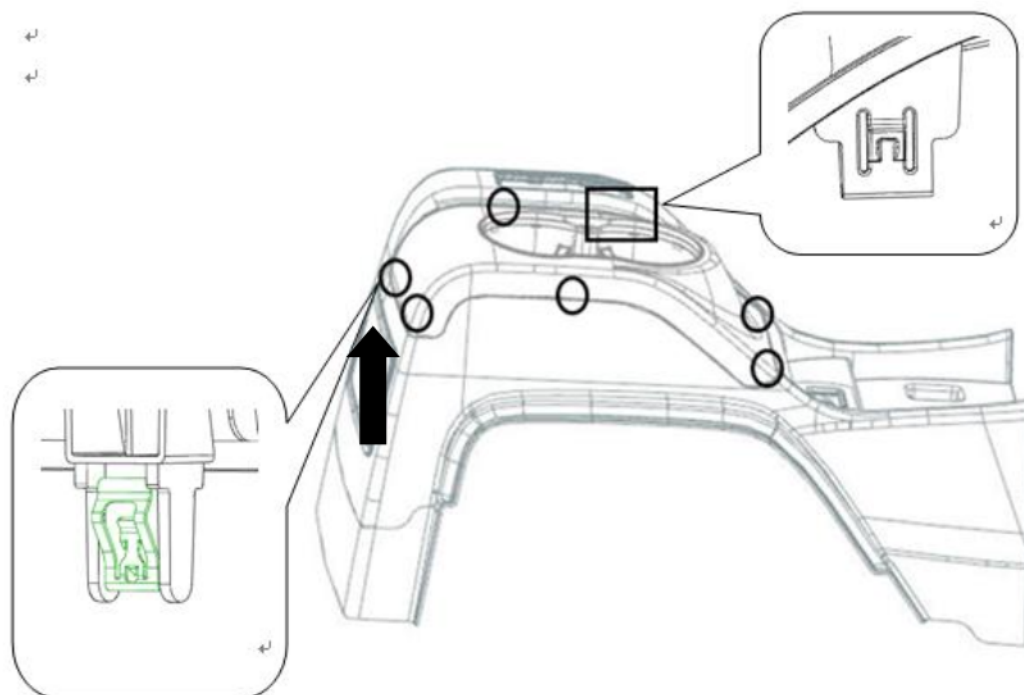


图 1-15-2

(2) 副仪表板本体的拆卸：取下前置物盒橡胶垫，将四处固定螺栓拧出，然后将 220V 充电插座固定在副仪表板本体后安装支架上的螺栓拧出，在图示位置施力向上拔出副仪表板本体，拔出副仪表板本体后注意将电器元件的接插件拔掉：

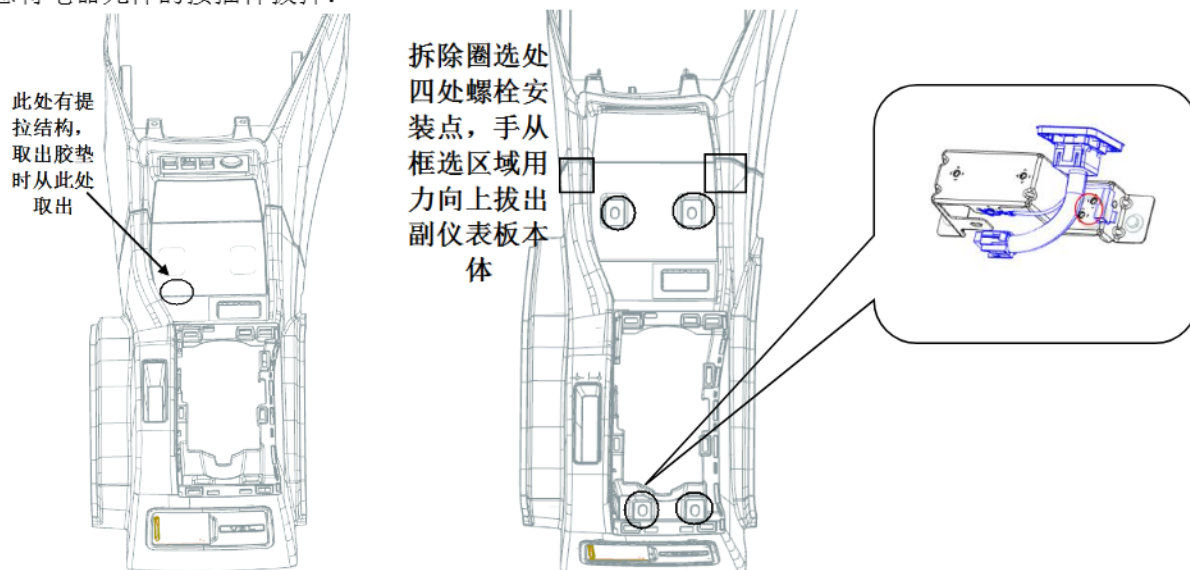


图 1-15-3

(3) 副仪表板前、后安装支架的拆除：将下图中圈选四处螺栓拧出即可拆除副仪表板前、后安装支架，注意将线束卡扣从支架安装孔内拔出：



图 1-15-4

(4) 护膝板的拆除：首先将烟灰盒掰出，露出护膝板的两处螺钉安装点，见下图框选两处，拿十字螺丝刀取下，再用一字螺丝刀将两侧的子母扣撬出，见下图圈选位置，另一侧在类似位置也存在一处子母扣，最后用力将护膝板沿箭头向外拔出，拔出护膝板后注意将电器元件的接插件拔出：

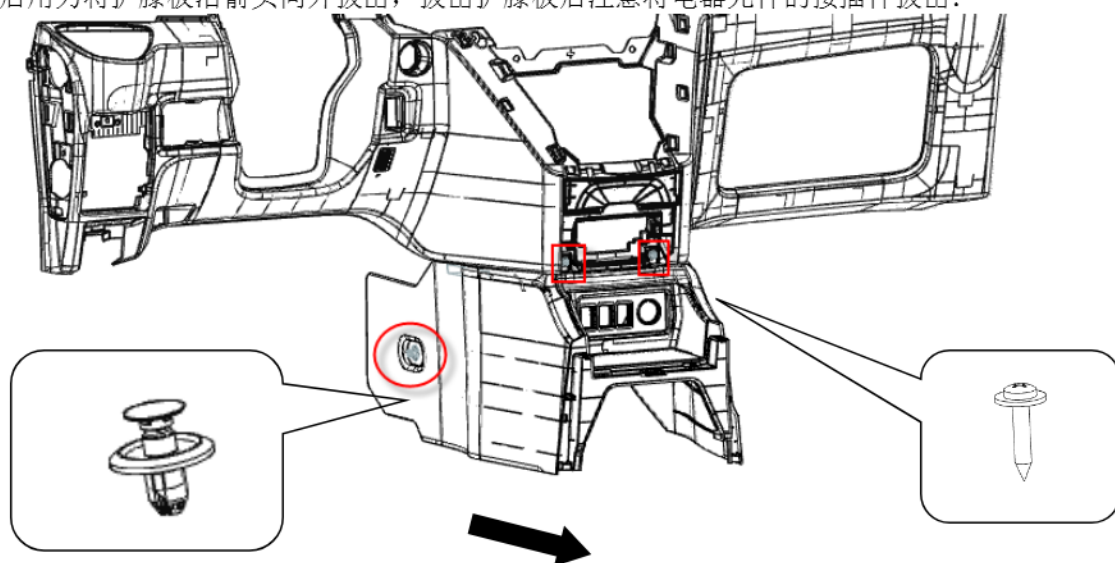


图 1-15-5

1. 15.2 副仪表板总成相关组件的安装：

副仪表板总成相关组件的安装与拆卸顺序相反，在此不做描述

注意：

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- (2) 所有用一字螺丝刀撬启的操作必须在螺丝刀头缠上柔性胶带以避免损伤产品表面；
- (3) 在拆卸前需要保证所有与之相连的线束都已松开。
- (4) 拆装时要特别小心刮伤。

1. 16 门护板总成

1. 16. 1 前门护板总成

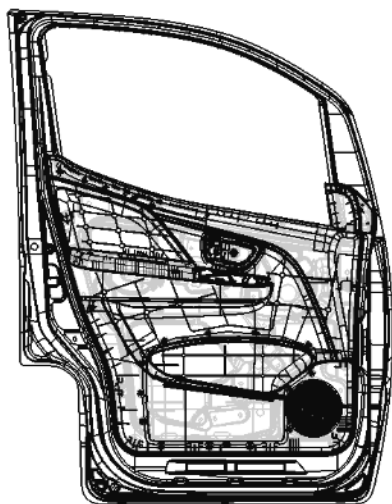


图 1-16-1 左前门护板示意图

按照前门护板总成各个部件的拆装顺序，介绍各部件的拆装。

注意：

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- (2) 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面；
- (3) 拆卸卡扣应使用卡扣钳；
- (4) 在拆卸前需要保证所有与之相连的线束都已松开。

1. 16. 1. 1 左前门角护板的拆卸安装

拆卸：

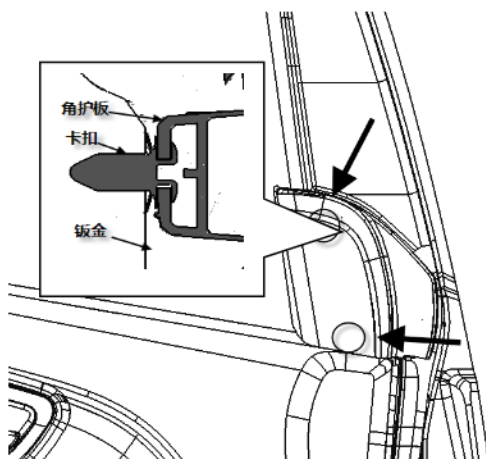


图 1-16-2 左前门角护板的拆卸

用一字螺丝刀沿图中所示方向撬开最上部的卡扣，下面的卡扣也会随之脱开，即可将其卸下。

装配：

装配时将卡扣对准钣金孔用力拍上即可（先对上面的）

注：右前门护板总成与左前门护板总成左右对称，拆卸和安装方法相同。

1. 16. 1. 2 左前门护板总成的拆卸安装 拆卸：

(1) 拆除螺钉 Q2204816F31；

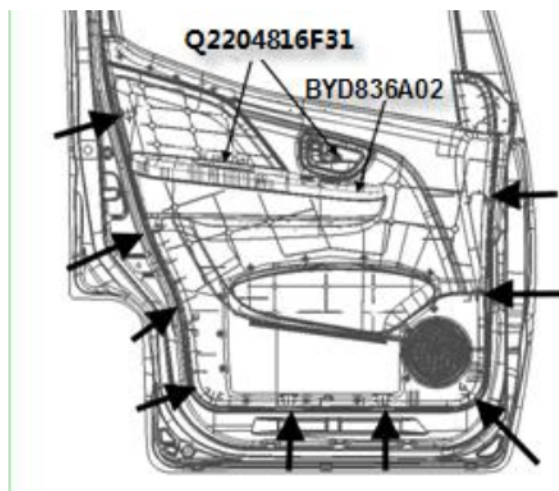


图 1-16-3 左前门护板的拆卸

(2) 沿图 1-16-4 所示方向用卡扣钳取下窗控面板，拔出电器接插件；

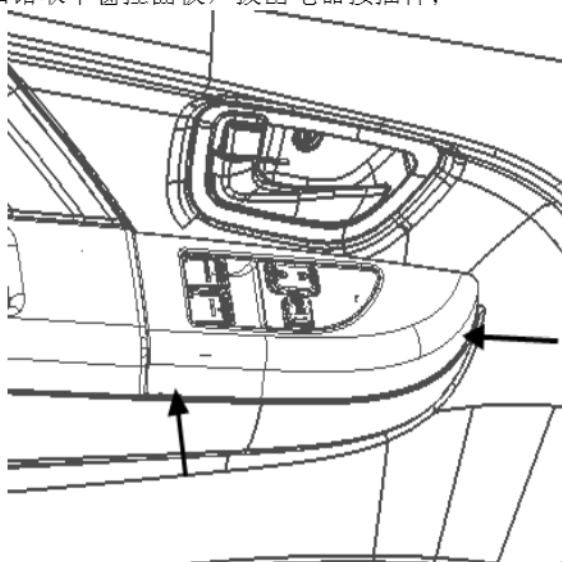


图 1-16-4 左前门窗孔面板的拆卸

(3) 沿图 1.7.3 所示方向用卡扣钳撬开卡扣；

(4) 卡扣全部撬开后，将门护板向上抬使其从钣金上脱落后（如图 1.7.5 所示），拆除拉锁后，即可取下门护板总成。

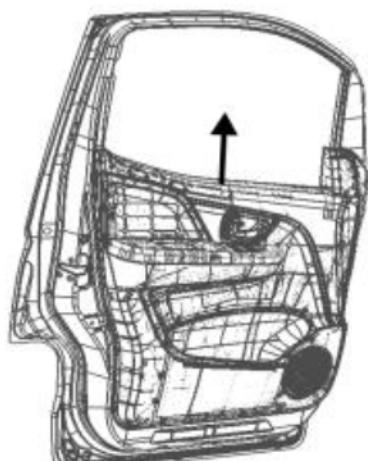


图 1-16-5 左前门护板的拆卸

装配:

左前门护板总成的装配顺序与上面的拆装顺序相反。

注：右前门护板总成与左前门护板总成左右对称，拆卸和安装方法相同

1. 16. 1. 3 前门护板防水薄膜的拆卸安装

拆卸:

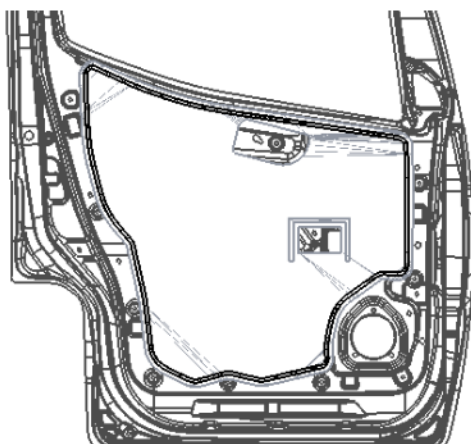


图 1-16-6 前门防水薄膜的拆卸

- (1) 沿边缘均匀撕下防水薄膜。
- (2) 安装时需重新涂胶，并按原位置贴好，以保证密封。

1. 16. 2 后门护板总成

按照后门护板总成各个部件的拆装顺序，介绍各部件的拆装。

注意:

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- (2) 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面；
- (3) 拆卸卡扣应使用卡扣钳
- (4) 在拆卸前需要保证所有与之相连的线束都已松开。

1. 16. 2. 1 左后门护板总成的拆卸安装（全包）

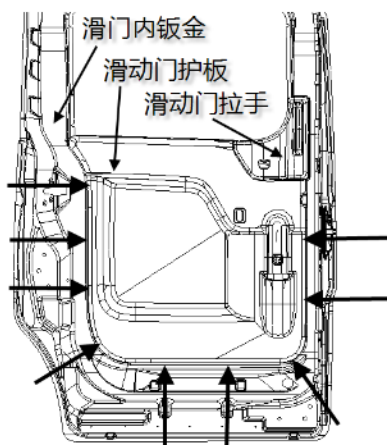


图 1-16-7 左后门护板的拆卸（全包）

拆卸：

- （1）先将滑动门拉手拆下；
- （2）沿着图 1.7.7 加粗箭头方向撬起卡扣，向上将门护板托起，滑动门护板便可顺利取下。

装配：

左后门护板总成的装配顺序与上面的拆装顺序相反。

注：右后门护板总成与左后门护板总成左右对称，拆卸和安装方法相同。

1. 16. 3 后门护板防水薄膜的拆卸安装

拆卸：

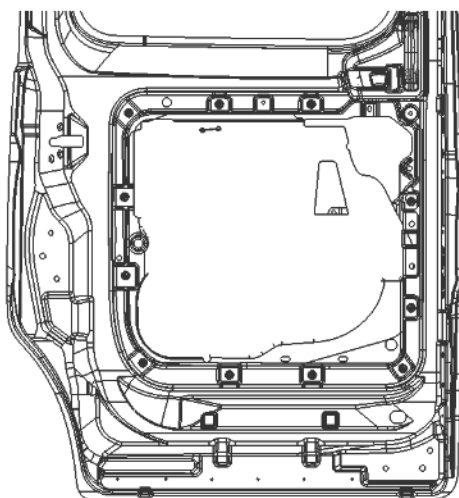


图 1-16-8 前门防水薄膜的拆卸

- （1）沿边缘均匀撕下防水薄膜。
- （2）安装时需重新涂胶，并按原位置贴好，以保证密封。

注：右后门护板防水薄膜与左后门护板防水薄膜左右对称，拆卸和安装方法相同。

1. 17 侧围内饰的拆卸和安装

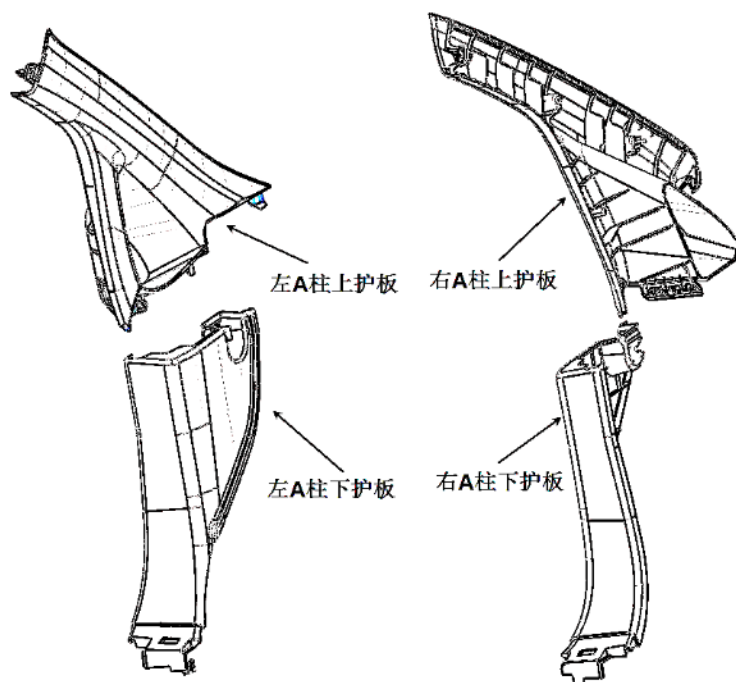


图1-17-1侧围内饰总成

注意：①、戴好手套，保护您的双手。

①、拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

②、拆除过程中，尽量小心谨慎，避免对周边件造成磕碰刮擦等损害。

1. 17. 1 A 柱上护板的拆卸和安装

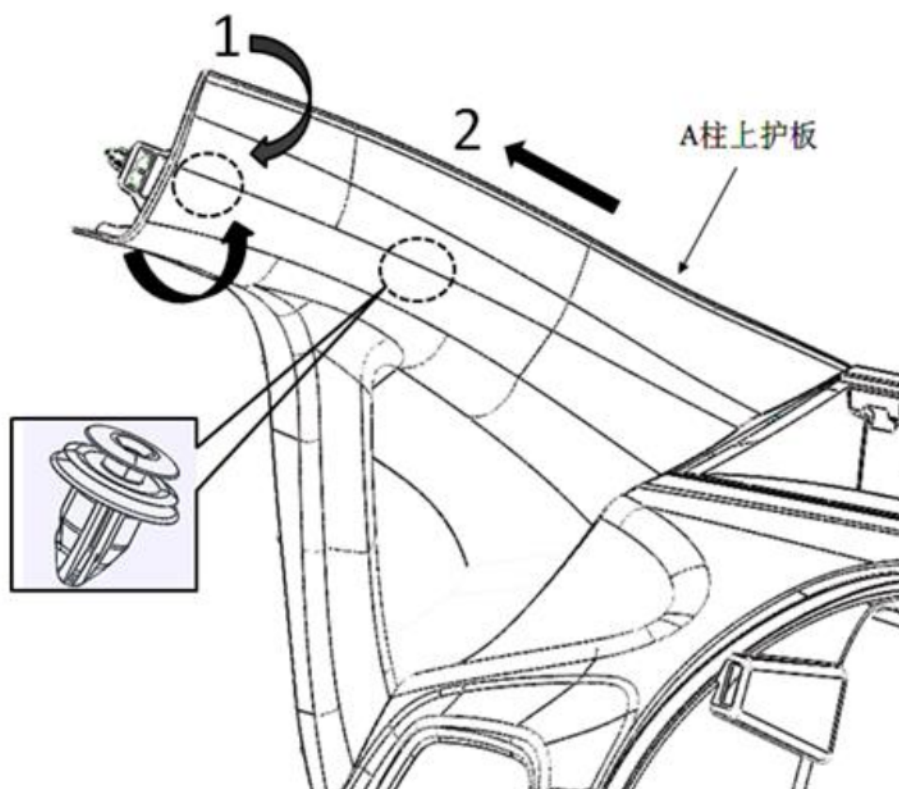


图1-17-2 A柱上护板拆卸

(1)、松开与 A 柱配合处的门框密封条

(2)、拆除 A 柱上护板

①、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在装卡扣的地方沿与钣金垂直的方向往外撬出前部底边，用双手扣住两边往外拉。

②、把塑料卡扣紧固点（2 个）从钣金分离后，沿与箭头 2 的方向往上拉出 A 柱上护板。

(3)、按照与拆卸相反的顺序进行安装

注意如下事项：

①、更换任何损坏的塑料卡扣；

②、确保与仪表板配合的卡脚安装到位；

③、确保与顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；

④、确保门框密封条正确安装。

i. A 柱下护板的拆卸和安装

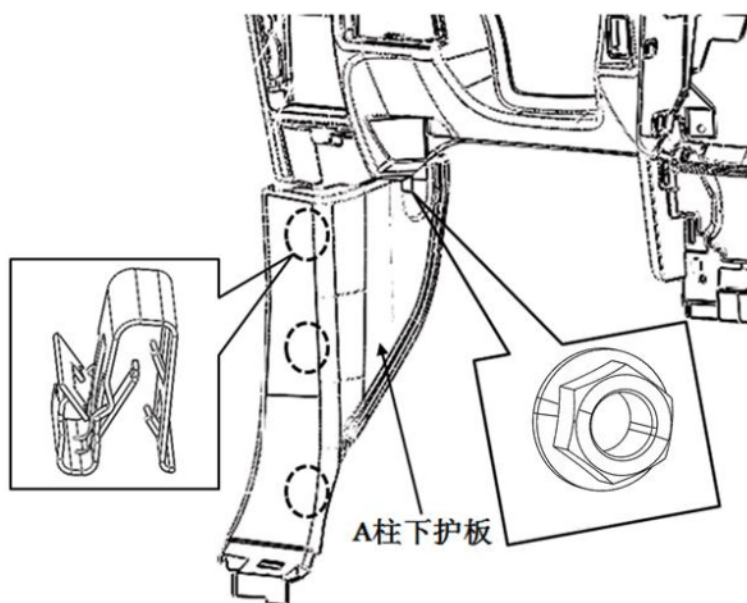


图1-17-3 A柱下护板拆卸

- (1)、拆除门槛护板
- (2)、拆除 A 柱下护板

先用棘轮拧下M6的螺母，再将侧边卡在钣金上的3个卡簧翘起使其分离，即可拿下A柱下护板。

- (3)、按照与拆卸相反的顺序进行安装：

注意如下事项：

- ①、更换损坏的金属卡簧；
- ②、确保卡簧安装到位；
- ③、确保门框密封条正确安装。

ii. B柱下护板的拆卸和安装

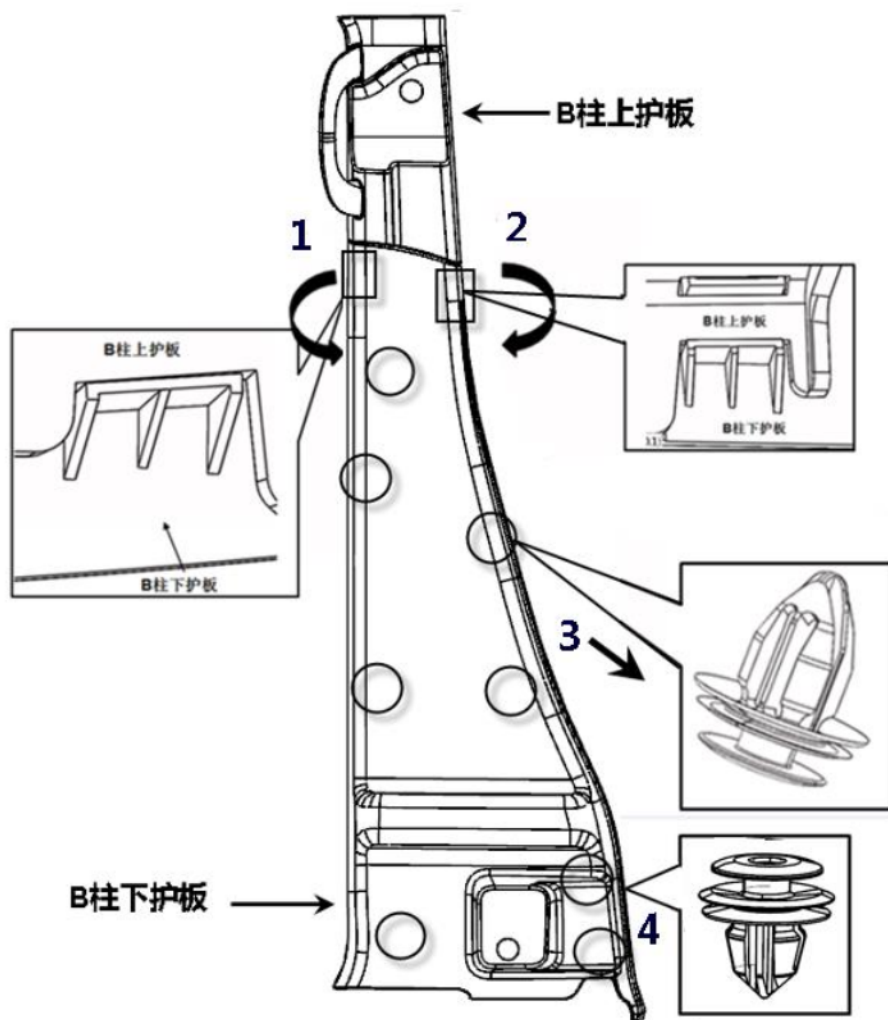


图1-17-4 B柱下护板的拆卸

- (1) 先拆掉安全带安装点，再使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图 1-17-4 卡角处 1，向外撬起 B 柱下护板，在向后移动，使卡脚 1 脱离 B 柱上护板。
- (2) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀或双手朝箭头方向在图 1-17-4 卡角处 2，向外撬起 B 柱下护板，在向后移动，使卡脚 2 脱离 B 柱上护板。
- (3) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图 1-17-4 卡扣处沿与钣金垂直的方向往外撬出或双手朝箭头方向拉护板使护板安装点与钣金分离，共 8 个。沿着箭头方向 3 即可拿下 B 柱下护板。

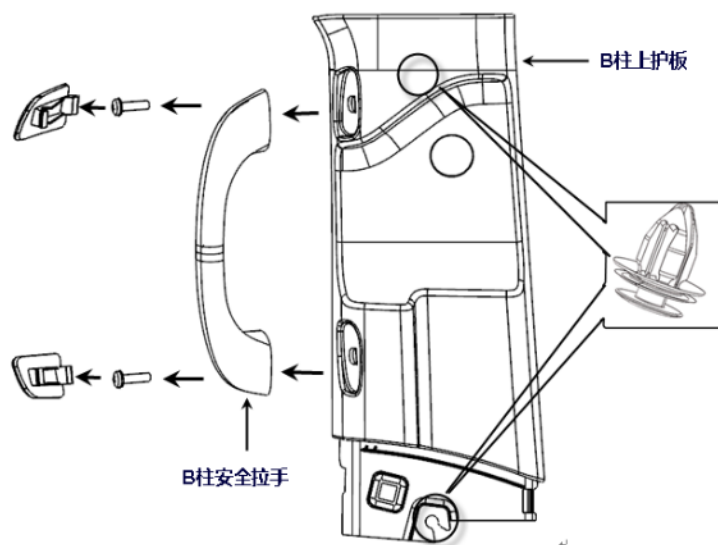


图1-17-5 B柱上护板的拆卸


(5) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图1-17-5中撬出B柱安全拉手上下堵盖，使用套筒拧下拉手固定用罗双，即可取下B柱安全拉手。

(6) 取下B柱安全拉手后，使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图 1-17-5 卡扣处沿与钣金垂直的方向往外撬出或双手朝外拉护板使护板卡口与钣金分离，共 2 个。即可取下 B 柱上护板

(7)、按照与拆卸相反的顺序进行安装：注意如下事项：

- a) 更换任何损坏的塑料卡扣；
- b) 确保安全带安装正确，使用正常；

1. 17. 4 C 柱护板的拆卸和安装

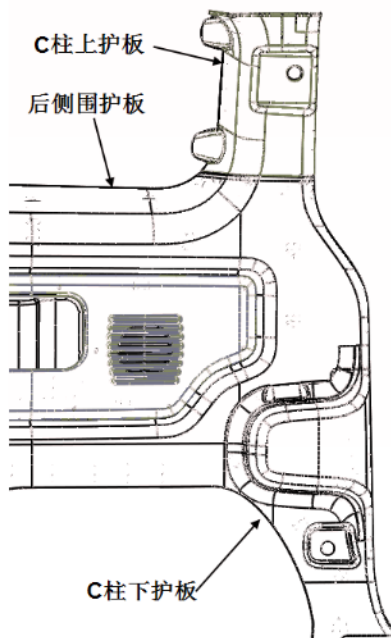

1、C 柱下护板拆卸和装配

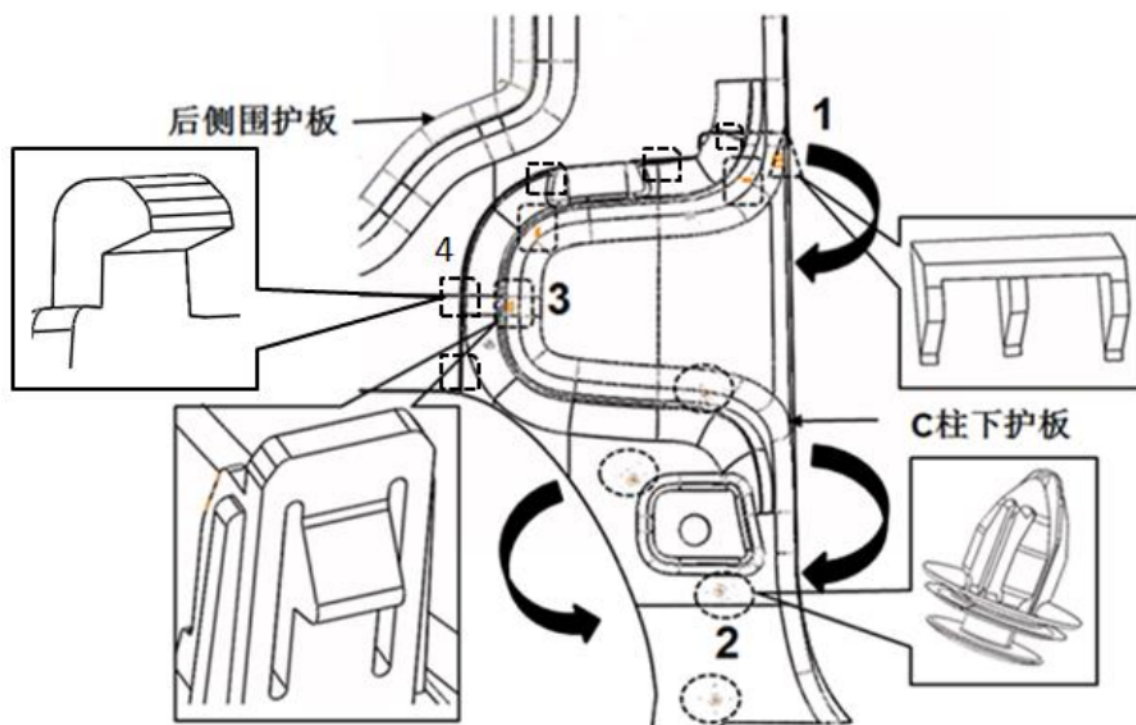


图1-17-6 C柱下护板拆卸

- (1) 先拆除安全带安装点，用缠有保护胶带的一字螺丝刀朝箭头方向撬起卡脚1或用双手朝箭头方向拉出，使卡脚1脱离后侧围护板
- (2) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图1-17-6 C柱下护板拆卸所示的卡扣处沿与钣金垂直的方向把塑料卡扣紧固点从钣金分离
- (3) 用力向外沿着钣金垂直方向拉C柱下护板，使卡脚3和卡脚4脱离后侧围护板，即可取下C柱下护板。
- (4)、按照与拆卸相反的顺序进行安装：注意如下事项：
 - a) 更换任何损坏的塑料卡扣；
 - b) 确保安全带安装正确，使用正常；

2、C柱上护板拆卸和装配

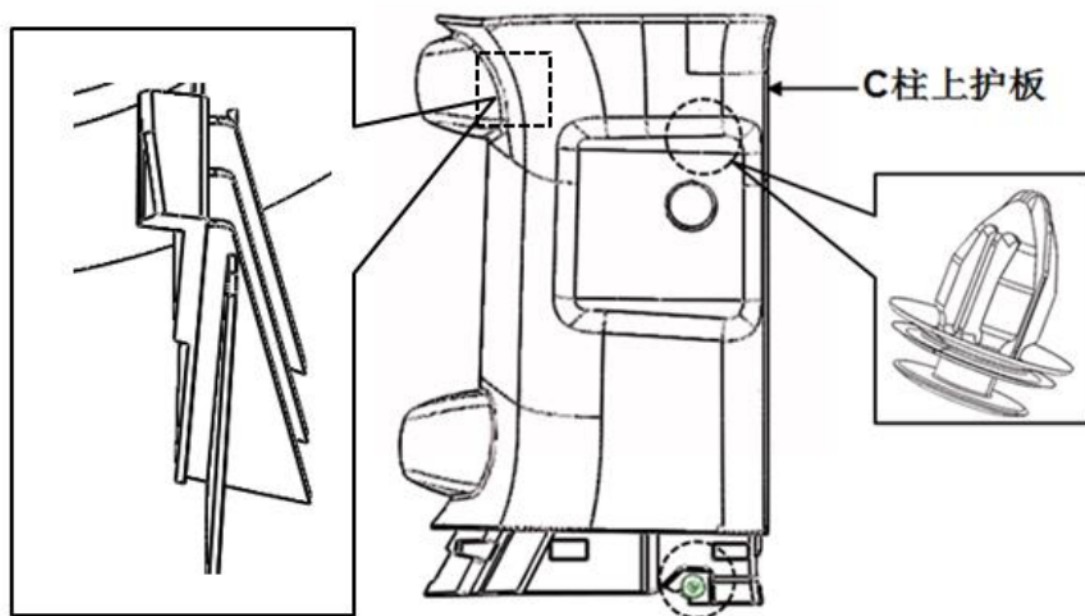


图1-17-7 C柱上护板拆卸

- (1) 先拆除安全带安装点，再使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图1-17-7 C柱上护板拆卸所示的卡扣处沿与钣金垂直的方向把塑料卡扣紧固点从钣金分离，再向上使卡脚脱开即可取下C柱上护板。
- (2)、按照与拆卸相反的顺序进行安装：注意如下事项：
 - a) 更换任何损坏的塑料卡扣；
 - b) 确保安全带安装正确，使用正常；

1. 17. 5 D 柱护板的拆卸和安装

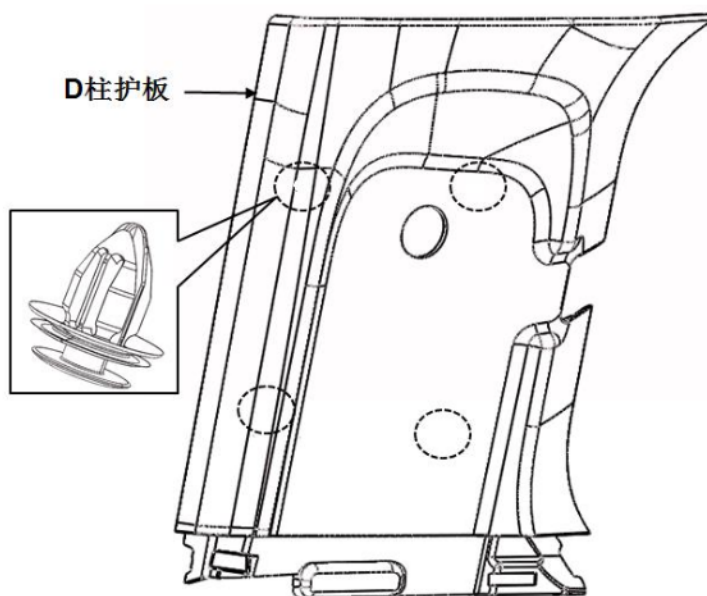


图 1-17-8 D 柱护板的拆卸

- (1) 先拆除安全带安装点和后侧围护板，再使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图1-17-8 D柱护板拆卸所示的卡扣处沿与钣金垂直的方向把塑料卡扣紧固点从钣金分离，即可取下D柱护板。
- (2)、按照与拆卸相反的顺序进行安装：注意如下事项：
 - a) 更换任何损坏的塑料卡扣；
 - b) 确保安全带安装正确，使用正常；

1. 17. 6. 后侧围护板的拆卸和安装

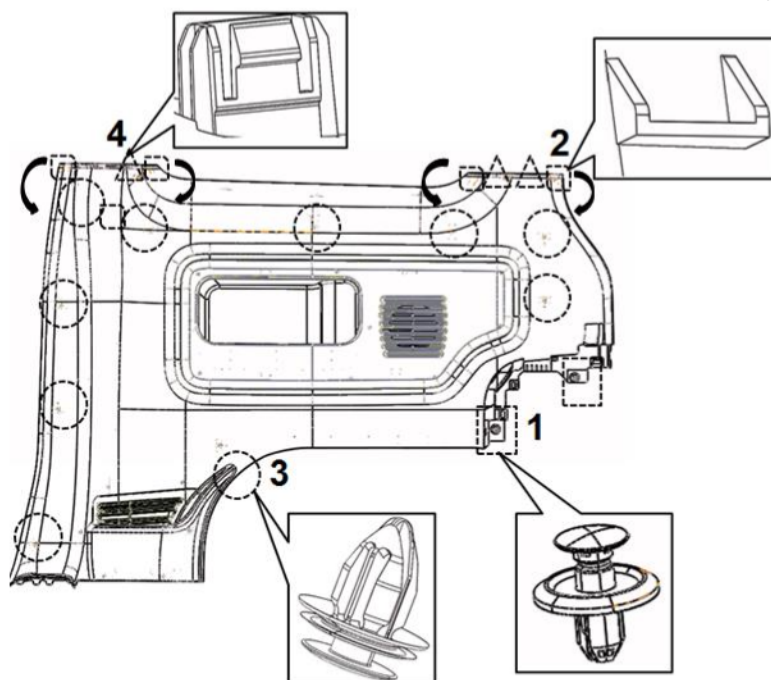


图1-17-9后侧围护板的拆卸

- (1) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图1-17-9后侧围护板拆卸所示的子母扣处，撬起子母扣，共2个。
 - (2) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀或用双手撬处在图3后侧围护板拆卸所示的卡脚，共4处
 - (3) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图1-17-9右后侧围护板拆卸所示的卡扣处沿与钣金垂直的方向把塑料卡扣紧固点从钣金分离，共10个。
 - (4) 沿着钣金垂直方向拉后侧围护板，使卡脚脱出，即可取下后侧围护板
 - (5) 按照与拆卸相反的顺序进行安装：
- 注意如下事项：更换任何损坏的塑料卡扣；不能蛮力拆卸，防止损坏后侧围护板。

1. 18 踏板拆卸和安装

1. 18. 1 前门槛踏板的拆卸和安装

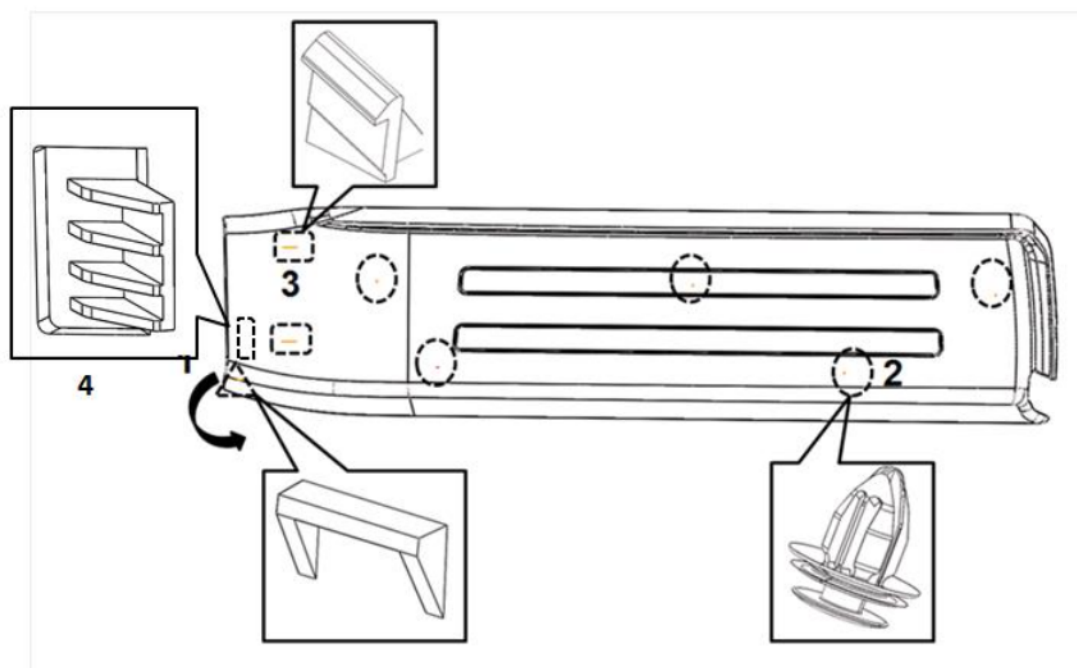


图 1-18-1 前门槛踏板的拆卸

- (1) 用手向外掰前门槛踏板，使卡脚 1 脱离 A 柱下护板
- (2) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图 1-18-1 前门槛踏板的拆卸所示的卡扣处沿与钣金垂直的方向把塑料卡扣紧固点从钣金分离，共 5 个。
- (3) 向上拉前门槛踏板，使卡脚 3 和卡脚 4 脱离 A 柱下护板，即可取下前门槛踏板
- (4) 按照与拆卸相反的顺序进行安装：注意
 - ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
 - ②、确保卡脚和卡扣安装到位。
 - ③、切记蛮力拆卸和装配，以防止损坏前门槛踏板

1. 18.2 左后门门槛踏板的拆卸和安装


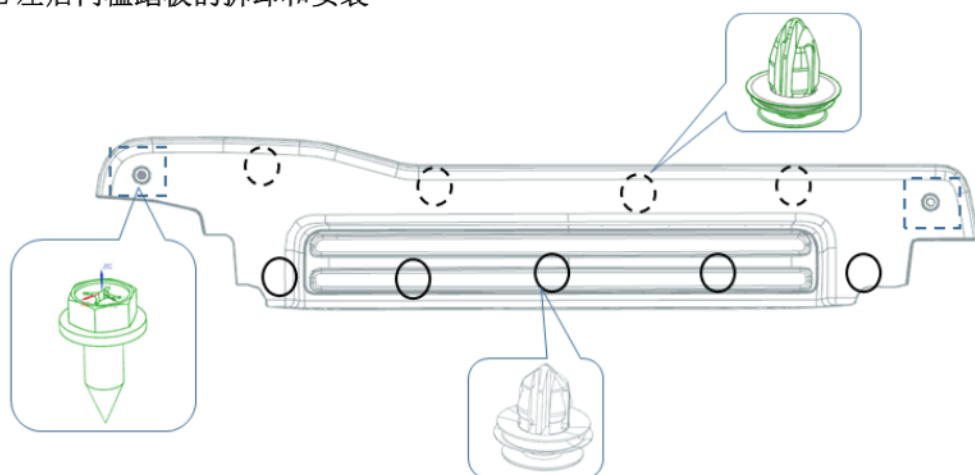


图 1-18-2 左后门门槛踏板的拆卸

- (1) 使用十字螺丝刀撬起图 1-18-2 左后门门槛踏板的拆卸所示的螺钉，共 2 个
- (2) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬起图 1-18-2 左后门门槛踏板的拆卸所示的卡扣，共 9 个，即可取下左后门门槛踏板。

- (3) 按照与拆卸相反的顺序进行安装：注意
- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
 - ②、确保卡扣安装到位。
 - ③、切记蛮力拆卸和装配，以防止损坏门槛踏板

1. 18. 3 右后门槛踏板的拆卸和安装

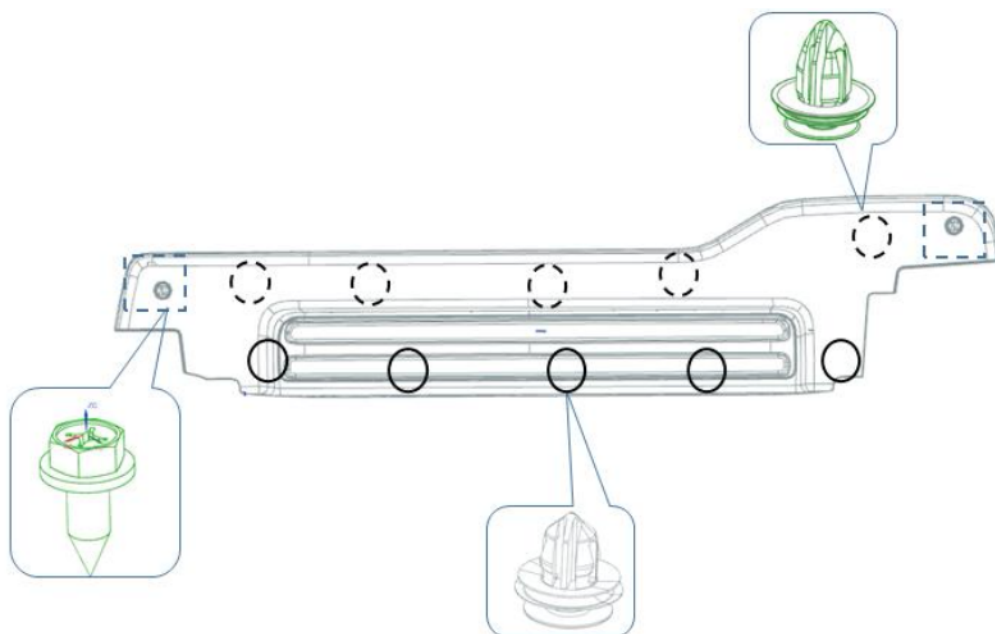

1-18-3 右后门槛踏板的拆卸

- (1) 使用十字螺丝刀撬起图 1-18-3 右后门槛踏板的拆卸所示的螺钉，共 2 个
- (2) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬起图 1-18-3 左后门槛踏板的拆卸所示的卡扣，共 10 个，即可取下右后门槛踏板。
- (3) 按照与拆卸相反的顺序进行安装：注意
 - ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
 - ②、确保卡扣安装到位。
 - ③、切记蛮力拆卸和装配，以防止损坏门槛踏板

1. 18. 4 后围踏板的拆卸和安装


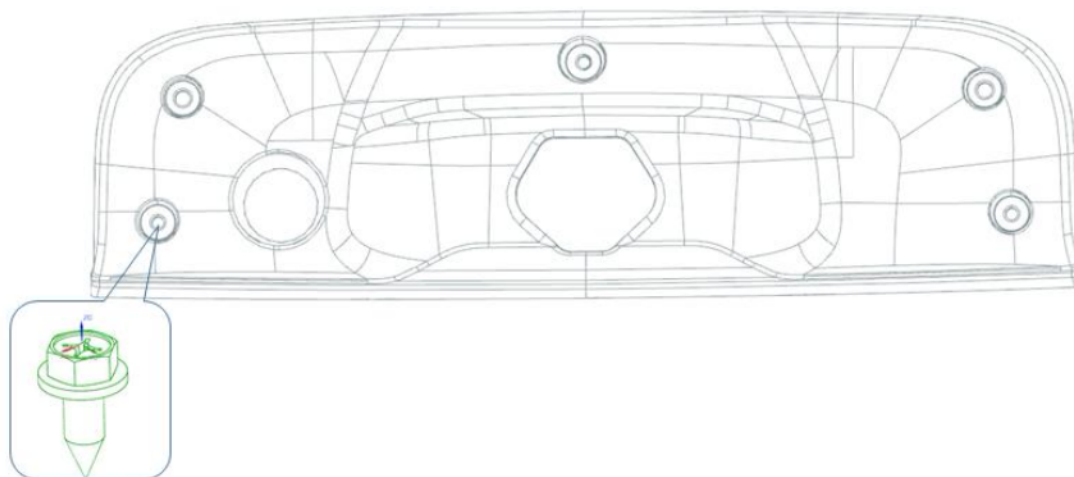


图 1-18-4 后围踏板的拆卸


- (1) 使用十字螺丝刀撬起图 1-18-4 后围踏板的拆卸所示的卡扣，共 5 个，即可取下后围踏板；
- (2) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬起右端两边，双手扣住两边向两边外拉，使后围踏板右端卡脚和邻近第一个卡扣脱落；
- (3) 双手扣住图 1-18-4 后围踏板的拆卸中所示卡扣位置后围踏板，用力向上拉，依次拉出卡扣，即可取下后围踏板。
- (4) 后围踏板装配和拆卸顺序相反；注意事项
 - a、拉出两端卡脚时，不可蛮力向外拉，防止拉坏卡脚
 - b、装配时损坏的卡扣，需要更换。

1. 19 座椅饰板的拆卸和安装

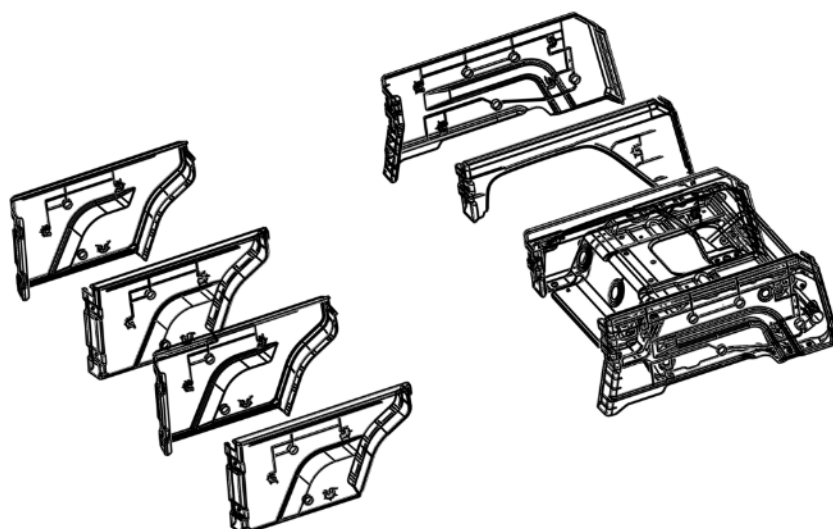

座椅饰板通过板类卡扣和子母扣安装至座椅支架上，拆卸时用一字螺丝刀先将子母扣的子扣翘起直至子母扣能整个拔出，然后用双手将护板往车身体侧边方向掰，直至座椅饰板从座椅支架上拆卸下来。安装时按照拆卸相反的顺序安装即可。

1：板类用卡扣 2：子母扣（前排主驾左饰板/前排副驾右饰板：4 枚板类卡扣、4 枚子母扣；前排主驾右饰板/前排副驾左饰板：1 枚板类卡扣、4 枚子母扣；后排座椅饰板：3 枚板类卡扣、2 枚子母扣；）

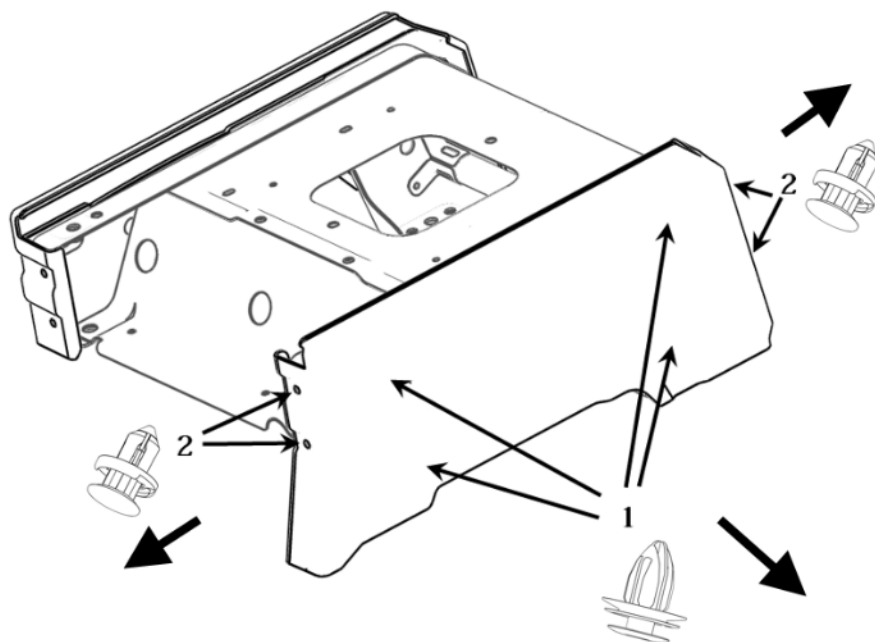

1.20 地毯的拆卸和安装

1.20.1 地毯组件位置索引，地毯总成组成部分如下：

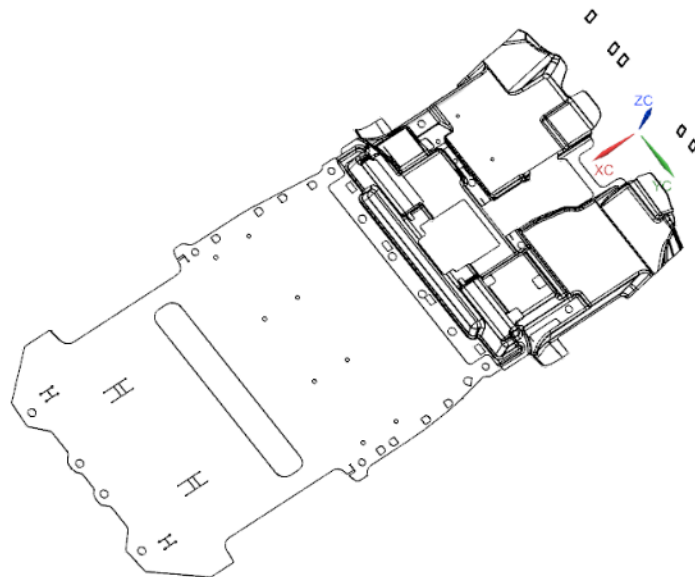


图1-20-1 地毯总成结构示意图

1.20.2 地毯拆卸/安装

在拆卸完扣压在地毯上的副仪表板、前排座椅、中排座椅、后排座椅、A柱下护板、B柱下护板（B柱安全带护板）、C柱下护板（C柱安全带护板）、前门槛内护板、后门槛内护板、后侧围下护板、尾门护板等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。

（1）拆卸过程：

双手拉起地毯的后部边缘，再水平往后慢慢拽出地毯，直至整个地毯总成完全取出。前地毯与前围隔热层之间有5个尼龙搭扣连接，直接撕开即可。

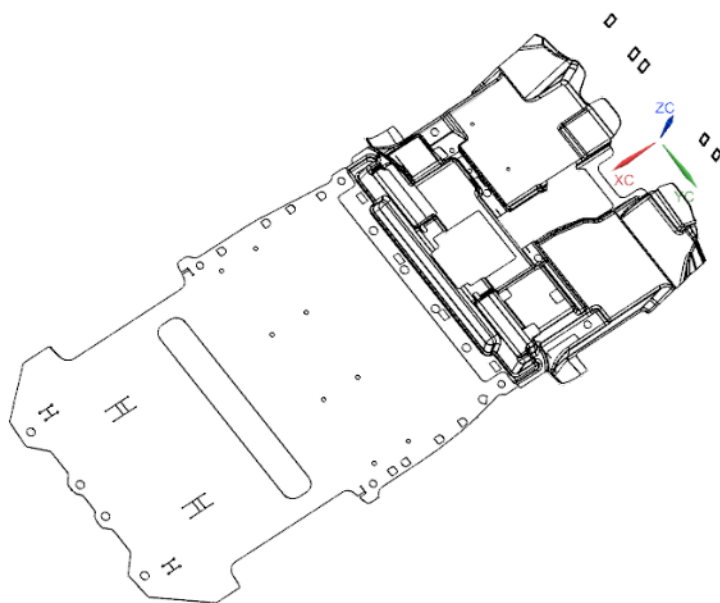


图1-20-2 地毯拆卸结构图

(2)、安装过程：
地毯总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1. 21 遮阳板总成的拆卸/安装

1. 21. 1 遮阳板组件的位置索引

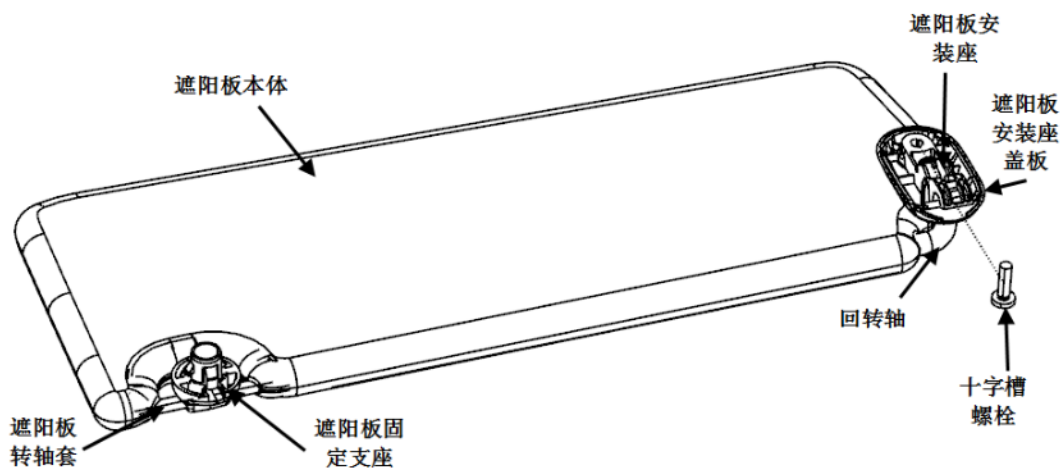


图1-21-1 遮阳板结构索引图

1. 21. 2 遮阳板总成的拆卸/安装

- (1) 把遮阳板从未使用状态翻至大概与水平面成垂直角度状态。
- (2) 使用一字起将遮阳板安装座盖板撬起。
- (3) 然后用十字螺丝刀拧下安装螺钉，再把遮阳板回转套从遮阳板固定支座中扳出来，此时遮阳板已经松开，取下整个遮阳板即可。
- (4) 遮阳板拆卸下来后再拆前遮阳板固定支座，先用一字螺丝刀拆从遮阳板固定支座后方方口插入，将遮阳板固定支座旋转 90°，左右晃动遮阳板固定支座，然后用力往下拔遮阳板固定支座，即可拆卸。如图 1. 11. 2 所示：

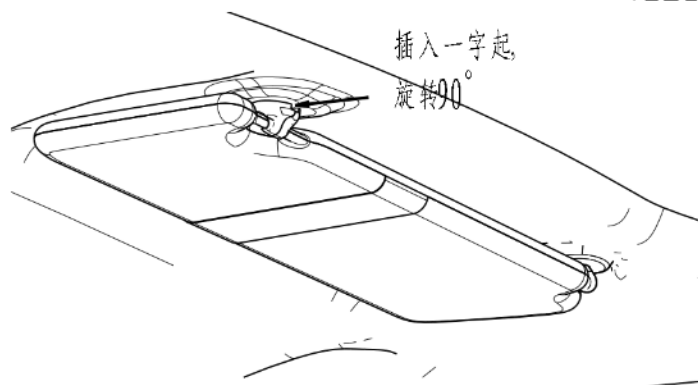


图1-21-2 遮阳板固定支座的拆卸

(5) 遮阳板总成的安装

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

1. 22 顶棚总成的拆卸/安装

1. 22. 1 顶棚总成的拆卸/安装

1、安全拉手的拆卸

全包顶棚共配有5个安全拉手，其拆装过程相同。

(1) 先将安全拉手拉下来，用一字起撬起拉手安装盖板

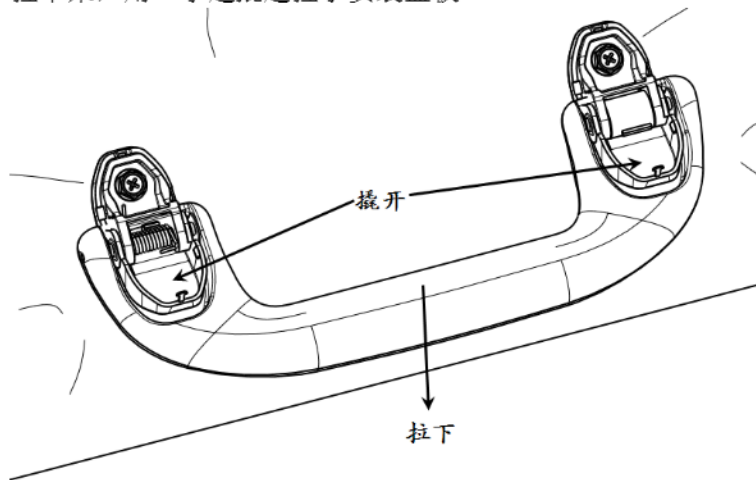


图1-22-1 安全拉手结构示意图

(2) 然后用十字起或者套筒将螺栓拧掉，便可以取下整个安全拉手总成。

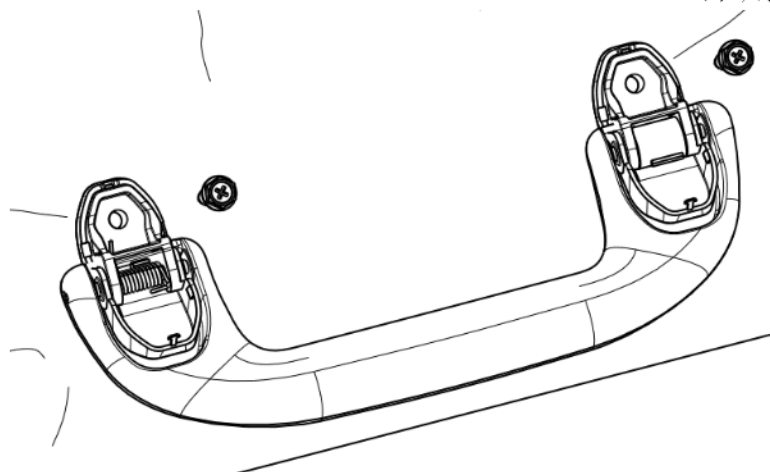


图1-22-2安全拉手的拆卸

2、顶棚的拆卸

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、尾门框密封条、A柱上护板、B柱上护板、C柱上护板、D柱上护板、前室内灯、行李箱灯和遮阳板等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

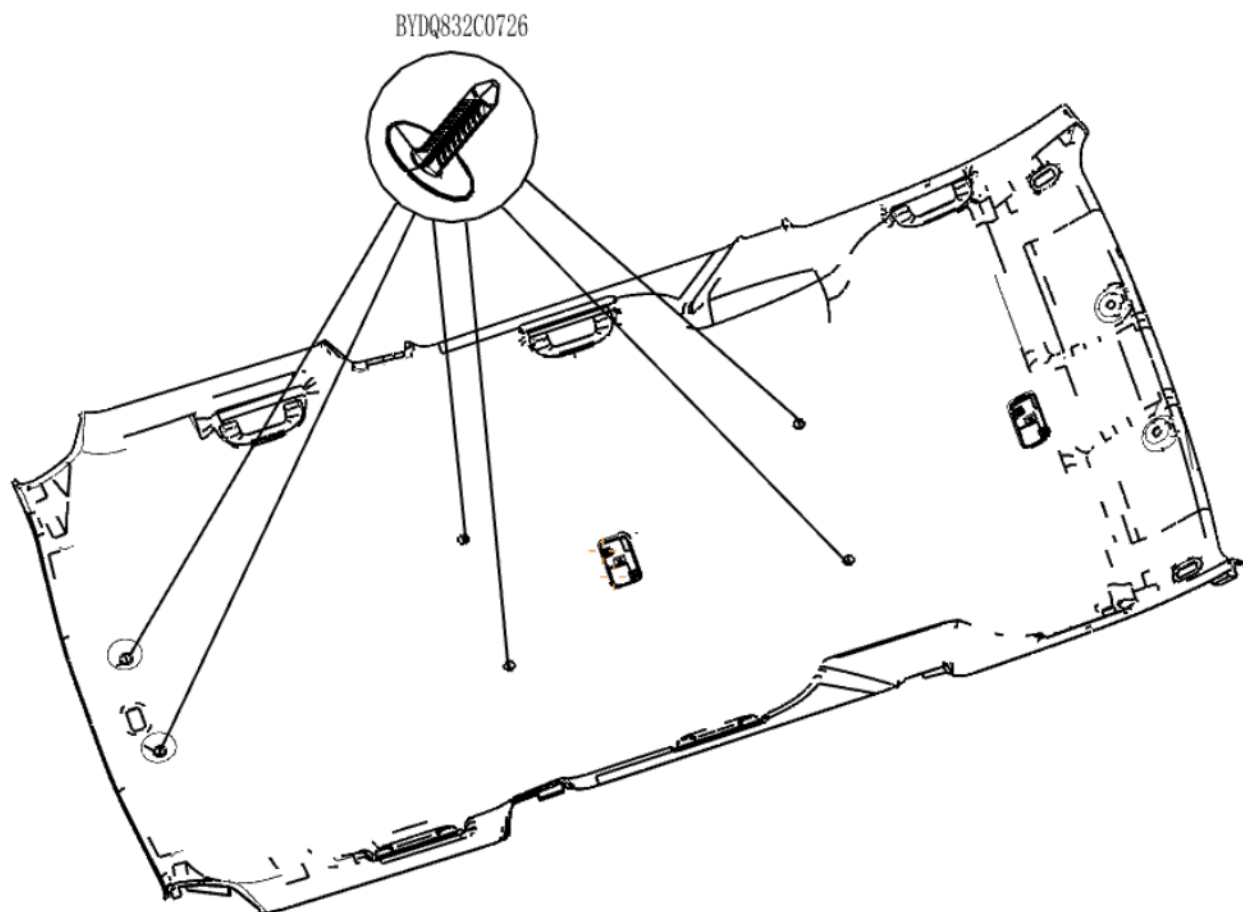


图1-22-3顶棚拆卸示意图

(1)、找到顶棚后部的 6 个叶子片卡扣的位置（见上图1-22-3），用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱，即可卸下顶棚。

(2)、顶棚的安装顺序与拆卸顺序相反。

1.23 前围隔热层、前舱隔热层的拆装

前围隔热层拆卸过程：

- (1) 拆卸前围隔热层之前须将仪表板总成，副仪表台总成，地毯，管梁，及安装在管梁及仪表台上的 DV，空调，及线束等电器件；制动踏板，离合踏板，加速踏板，转向管柱等底盘系统；拆卸方法详见对应章节。
- (2) 直接将前围隔热层从前围钣金上取下来即可。

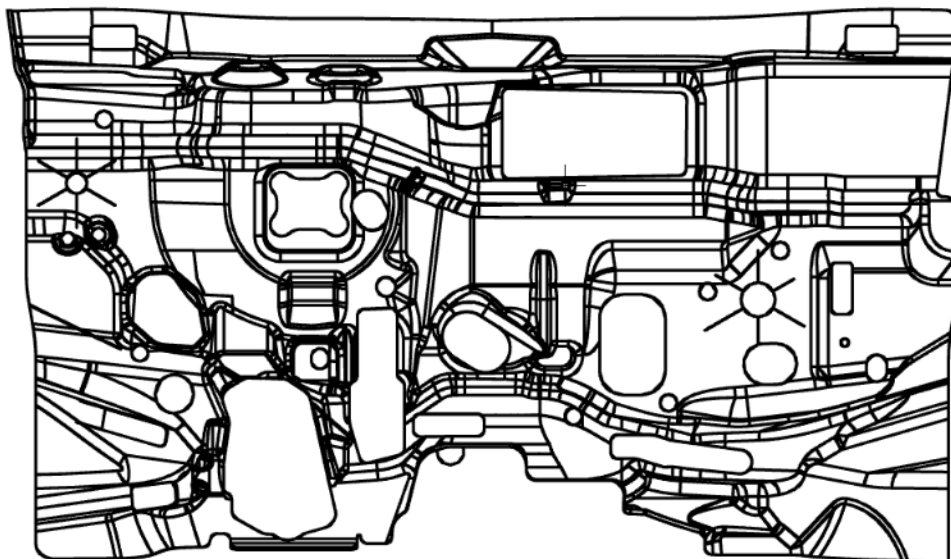


图1-23-1前围隔热层拆卸示意图

- (3) 前围隔热层的安装过程与拆卸相反

前舱隔热层拆卸过程：

- (1) 前舱隔热垫的拆卸

① 拆卸机舱隔热层之前须将动力总成，制动管路，前舱线束，真空助力泵等件拆卸下来，具体拆卸方法详见相关章节。

② 上述所有与机舱隔热层有配合的件拆卸下来后，再把机舱隔热层上的 1 个塑料螺母旋下即可将前舱隔热层取下。

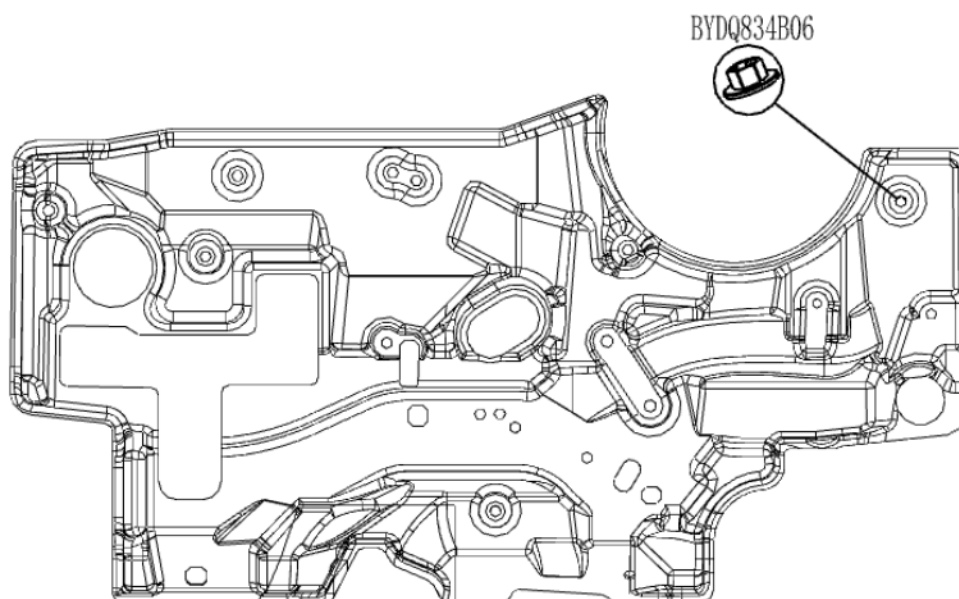


图1-23-2 前围隔热层拆卸示意图

(2) 机舱隔热垫的安装:

将机舱隔热垫贴合与前围板前侧, 然后将 4 个塑料螺母拧上即可。

1. 24 后背门辅助扣手

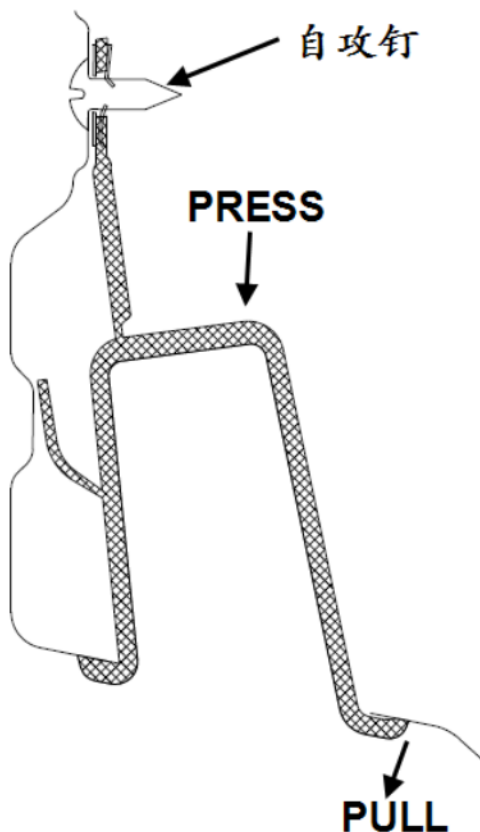


图 1-24-1 后背门辅助扣手拆卸示意图

拆卸:

将自攻螺钉拆卸下来后, 如果此时后背门内护板已经拆卸, 可以通过检修口内部将付诸扣手往外推, 直至辅助扣手从钣金上拆卸下来: 如果此时后背门内护板未拆卸, 可以用砂扰有软胶的一字螺丝刀从将辅助扣手从钣金上拆卸下来。

装配:

装配时先将辅助扣手插进后背门钣金对应安装口内直至无法顺利插进时, 将辅助扣手拍进钣金, 最后将自攻螺钉打紧即完成装配。。

1. 25 后背门内护板总成 (高配)

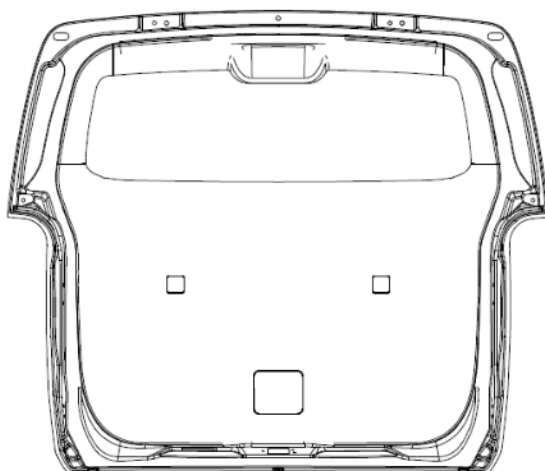


图 1-25-1 后背门护板 (高配) 示意图

按照后背门内护板总成各个部件的拆装顺序, 介绍各部件的拆装。

注意:

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构, 避免在拆卸中出现意外情况;
- (2) 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面;
- (3) 拆卸卡扣应使用卡扣钳。

1. 25.1 后背门上护板的拆卸/安装

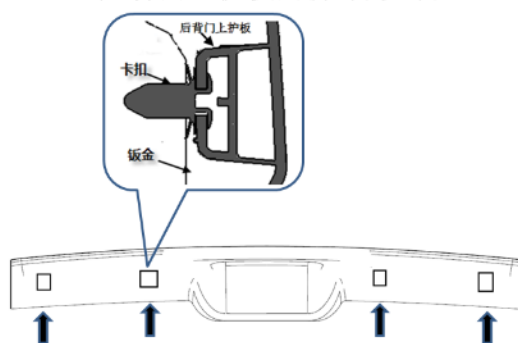


图 1-25-2 后背门上护板的拆卸示意图

拆卸:

用缠有柔性胶带的一字螺丝刀在图 1-25-2 所示方向上撬开对应的卡扣, 时上护板与后背门钣金分离。

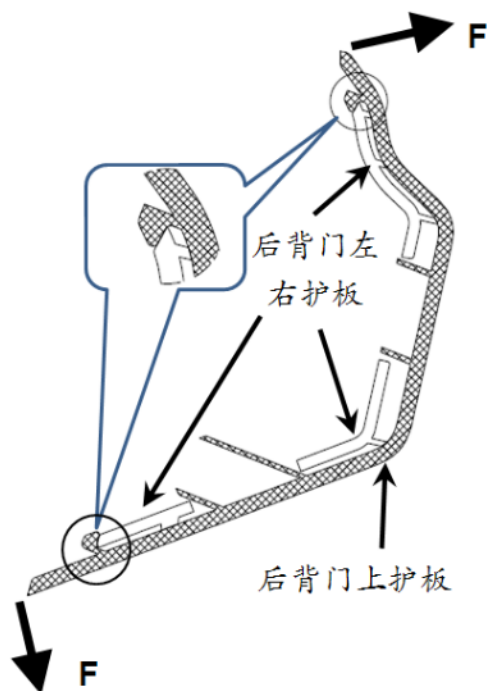


图 1-25-3 上护板与左/右护板的配合方式

用缠有柔性胶带的一字螺丝刀在图 1-25-3 所示方向上撬开对应的卡脚即可将上护板从左右护板上拆卸下来。

装配:

装配时先将上护板的卡脚卡进左右护板后, 再将卡扣对准后背门钣金卡扣孔拍进钣金即可。

1. 25. 2 后背门左/右护板的拆卸/安装

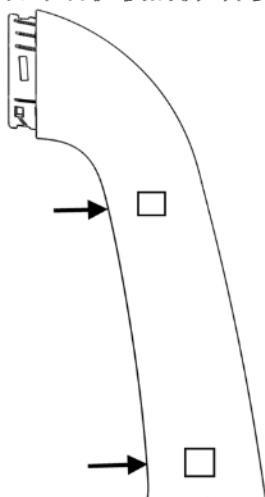


图 1-25-4 后背门左/右护板的拆卸示意图

拆卸:

后背门左右护板与后背门钣金的配合方式与上护板类似, 用缠有柔性胶带的一字螺丝刀在图 1-25-4 所示方向上撬开对应的卡扣, 此时左/右护板与后背门钣金分离。

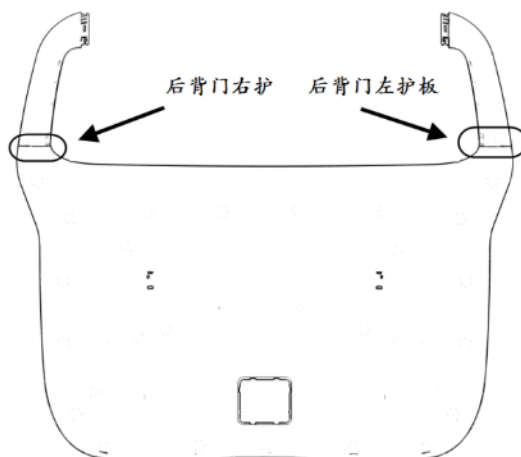


图 1-25-5 后背门左/右护板的拆卸示意图

左/右护板与下护板的配合方式与上护板与左/右护板的配合方式一致, 拆卸顺序为先左/右护板后下护板, 拆卸方式参考图 1-25-3。

装配:

安装时先将左/右护板的卡脚卡进下护板对应孔内, 再将卡扣对准钣金卡扣孔, 将左/右护板拍进钣金。

1. 25. 3 后背门下护板总成的拆卸/安装

拆卸:

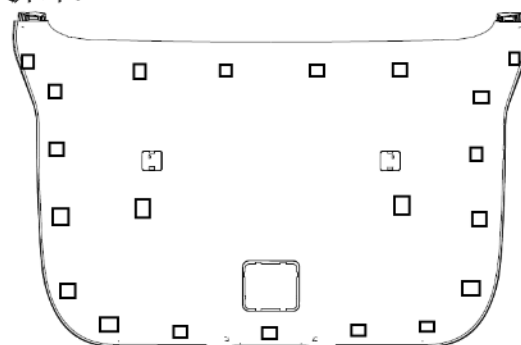


图 1-25-6 后背门下护板的拆卸示意图

用一字螺丝刀沿图中矩形框所示区域撬开对应区域的卡扣, 内护板也会随之脱开, 即可将其卸下。

装配:

装配时将卡扣对准钣金孔用力拍即可。

1. 25. 4 后背门锁检修口盖板的拆卸安装

拆卸: