

车身及附件

目录


第一章 门系统.....	3
第一节 前舱盖.....	3
1.1 前舱盖的调整	3
1.2 前舱盖撑杆	3
1.3 前舱盖锁体	3
第二节 前侧车门.....	4
2.1 前门组件分解图.....	4
2.2 前门玻璃.....	5
2.3 前门玻璃升降器:	5
2.4 前门锁体及外拉手.....	6
2.5 前门密封条组件.....	6
2.6 前侧车门的调整.....	6
第三节 滑动门.....	8
3.1 滑动门组件分解图.....	8
3.2 滑动门的拆卸.....	9
3.3 滑动门锁、开启转换机构、内拉手及外拉手.....	10
3.4 滑动门侧开玻璃密封条.....	11
3.5 滑动门的调整.....	11
3.6 滑动门的安装.....	12
第四节 后背门.....	13
4.1 后背门组件分解图.....	13
4.2 后背门背门锁.....	14
4.3 后背门密封条.....	14
4.4 后背门的调整.....	14
第五节 后背门防护板.....	15
5.1 后背门防护板的拆卸:	15
5.2 后背门防护板的安装:	15
第二章 座椅.....	17
第一节 前排座椅.....	17
1.1 前排座椅的拆卸/安装.....	17
1.2 前排座椅的分解/组装.....	18
第三章 安全带.....	20
1.11.....	前排安全带的更换
1.22.....	维修注意事项
.....	21

第四章 洗涤系统总成.....	22
1.1 洗涤喷嘴及洗涤软管的更换。.....	22
1.2 洗涤液壶的更换.....	22
1.3 洗涤电机的更换.....	22
第五章 雨刮系统总成.....	23
1.1 前雨刮的拆卸.....	23
1.2 雨刮的安装.....	23
第六章 前风窗玻璃.....	24
第七章 顶盖饰条.....	26
第八章 防护板总成.....	26
第九章 车身尺寸.....	27

第一章 门系统


第一节 前舱盖

1.1 前舱盖的调整

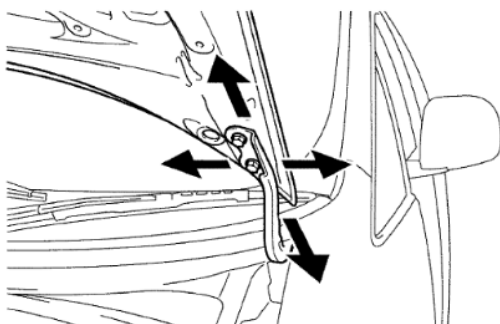

松开前舱铰链安装螺栓，在水平和竖直方向上调节前盖，使其安装到位，然后再拧紧螺栓。

1.2 前舱盖撑杆的更换

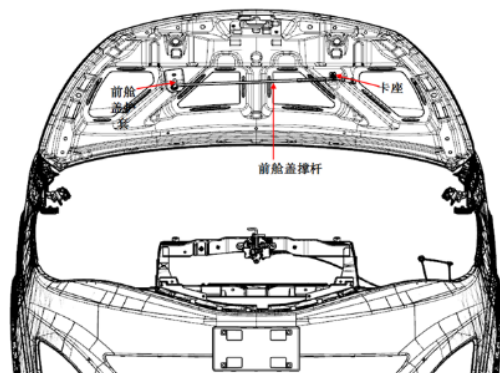

前舱盖撑杆的拆卸：

- 1) 把撑杆从卡座中取出
 - 2) 把撑杆整体从护套中抽出
 - 3) 用钳子从机舱取出护套
- 前舱盖撑杆的装配与拆卸顺序相反。


1.3 前舱盖锁体

1.3.1 前舱盖锁的拆卸

拧下前舱盖锁的安装螺栓，即可卸下前舱盖锁。


1.3.2 调整前舱盖锁

松动螺栓来调节前舱盖锁的位置。

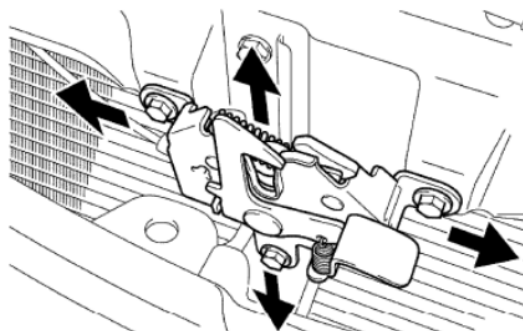

第二节 前侧车门

2.1 前门组件分解图

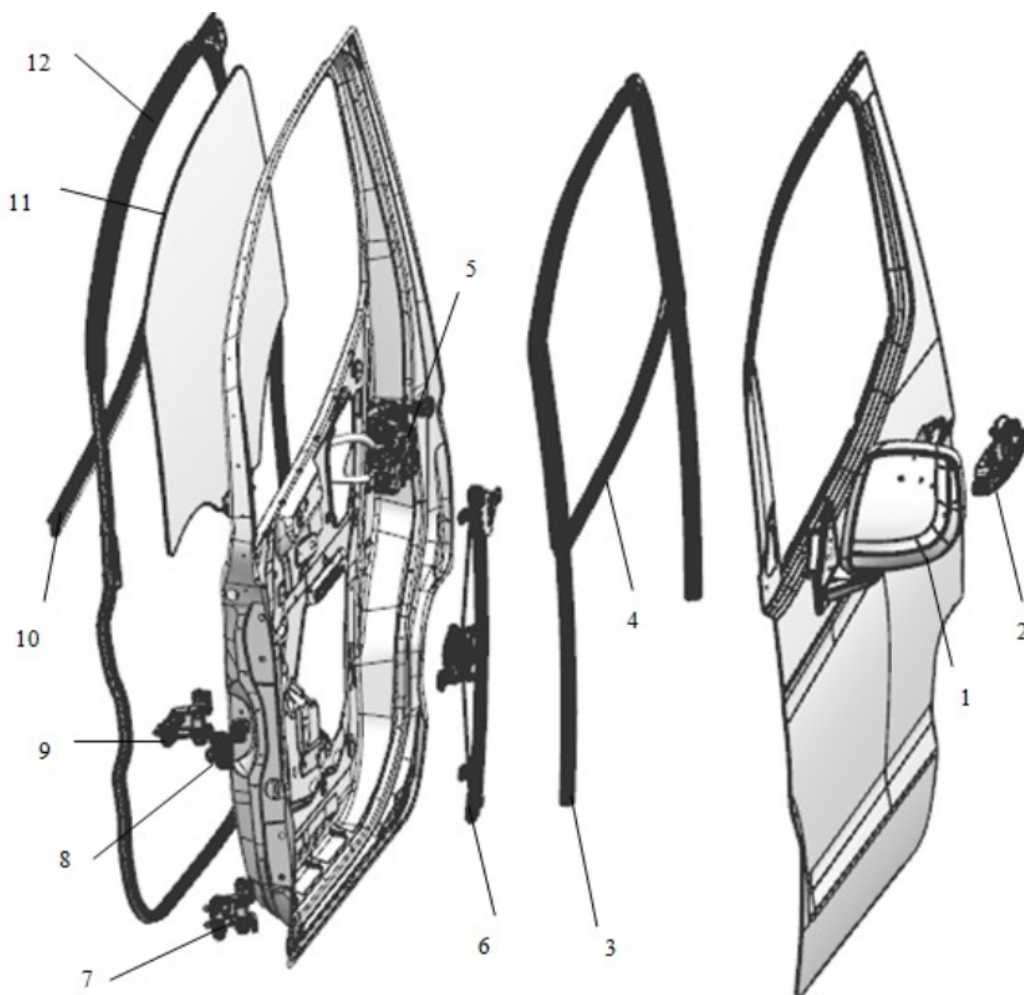


- 1) VB-8202100 左外后视镜总成
- 2) VB-6105100 左前门外把手总成
- 3) VB-6107113 左前门玻璃呢槽
- 4) VB-6107115 左前门外水切
- 5) VB-6105200 左前门锁体总成
- 6) VB-6104100 左前门玻璃升降器总成
- 7) VB-6106200 左前门下铰链总成
- 8) VB-6109100 前门限位器总成
- 9) VB-6106100 左前门上铰链总成
- 10) VB-6107117 左前门内水切
- 11) VB-6103100 左前门玻璃总成

12) VB-6107111 左前门密封条

2.2 前门玻璃

2.2.1 拆卸：

- 1) 拆卸前门装饰护板。
- 2) 拆卸前门密封薄膜。
- 3) 接上玻璃升降器开关，将门窗玻璃降到合理的位置（使玻璃的两个安装孔露出）。
- 4) 拆卸玻璃安装螺栓。取下前车门玻璃。

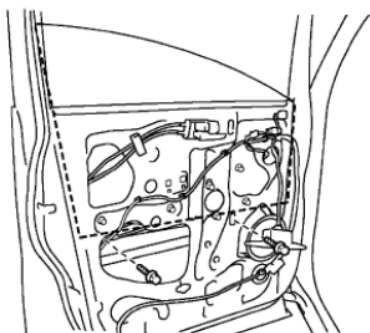

2.1.2 安装：

与拆卸时相反的顺序来安装车门玻璃，注意下列各点：


当安装玻璃时，检查玻璃顶部与玻璃滑槽是否均匀地接触，及上下移动是否平稳。

用胶粘剂牢牢的粘住车门密封薄膜。

2.3 前门玻璃升降器：

2.3.1 拆卸：

- 1) 请参照“前门玻璃”拆卸过程，拆卸车门玻璃。
- 2) 断开电动玻璃升降器的电机线束。
- 3) 拆卸玻璃升降器螺栓，并穿过孔取出玻璃升降器。

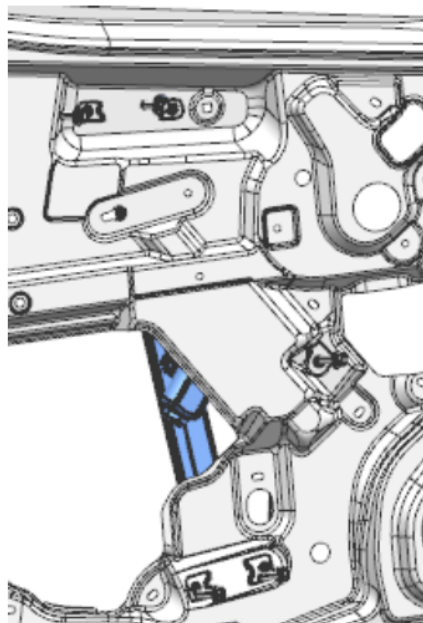

2.3.2 检验：

- 1) 检查玻璃升降器滑动和旋转零件是否需要润滑。
- 2) 检查滚轮是否磨损和损坏。

2.3.3 安装：

与拆卸相反的顺序来安装前窗玻璃升降器。


注意：

在安装玻璃时，检查玻璃顶部与玻璃滑槽是否均匀地接触及玻璃上下移动是否平稳

2.4 前门锁体及外拉手

2.4.1、前门锁拆卸：


- 1) 拆卸前门装饰护板。
- 2) 拆卸前门密封薄膜。
- 3) 在断开每个控制杆的接头后，拆卸前门内扣手、外拉手和车门锁体总成。

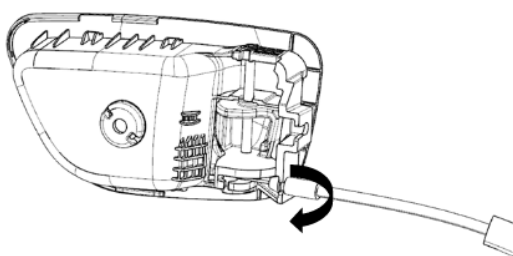

2.4.2 锁环

2.4.2.1 拧下锁环的安装螺栓，即可拆下锁环。

2.4.2.2 锁环的调整：

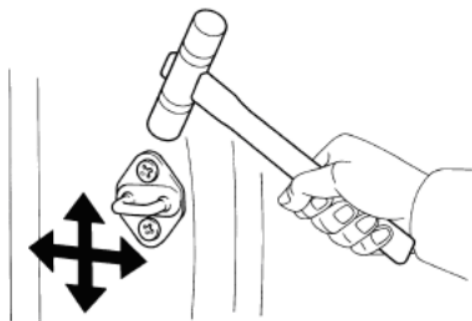

松动安装螺栓，用橡胶锤将锁环调整到合适的位置，再将螺栓拧紧。

2.5 前门密封条组件

1、拆卸：

用螺丝刀撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条。

注意：

- 使用螺丝刀时，要轻轻插入密封条与

钣金之间，不要划伤门漆。

- 拆卸卡扣时，不要用力过猛，以免损坏钣金。

2、安装：


先安装车门上端两个转角处卡扣，然后安装其他卡扣。

注意：

- 安装完成后，要检查密封条各处与钣金的接触情况，不要出现扭曲或凸起。


2.6 前侧车门的调整

2.6.1. 在前后、竖直方向上调节门

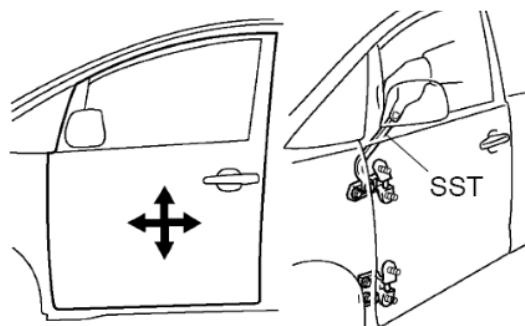


使用扳手松开铰链车身侧螺栓，按上图调节。

2.6.2. 在左右、竖直方向上调节门

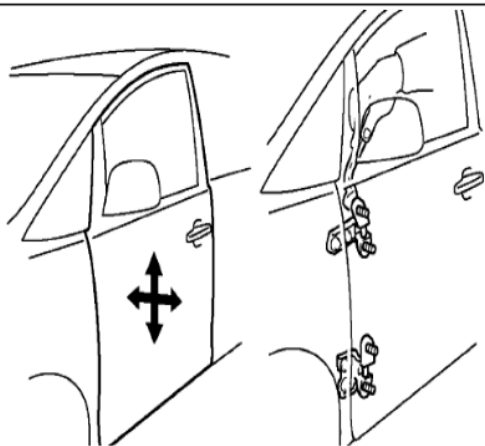

使用扳手松开铰链门侧螺栓，按上图调节。


2.6.3. 调节锁环

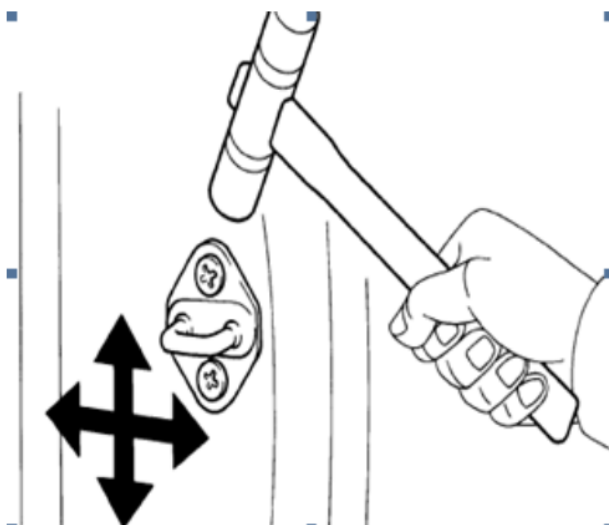


- a. 门和门锁是否安装正确；
- b. 松动内六角花形半沉头螺钉；
- c. 塑料锤子轻打锁环，调节定位。

第三节 滑动门


3.1 滑动门组件分解图

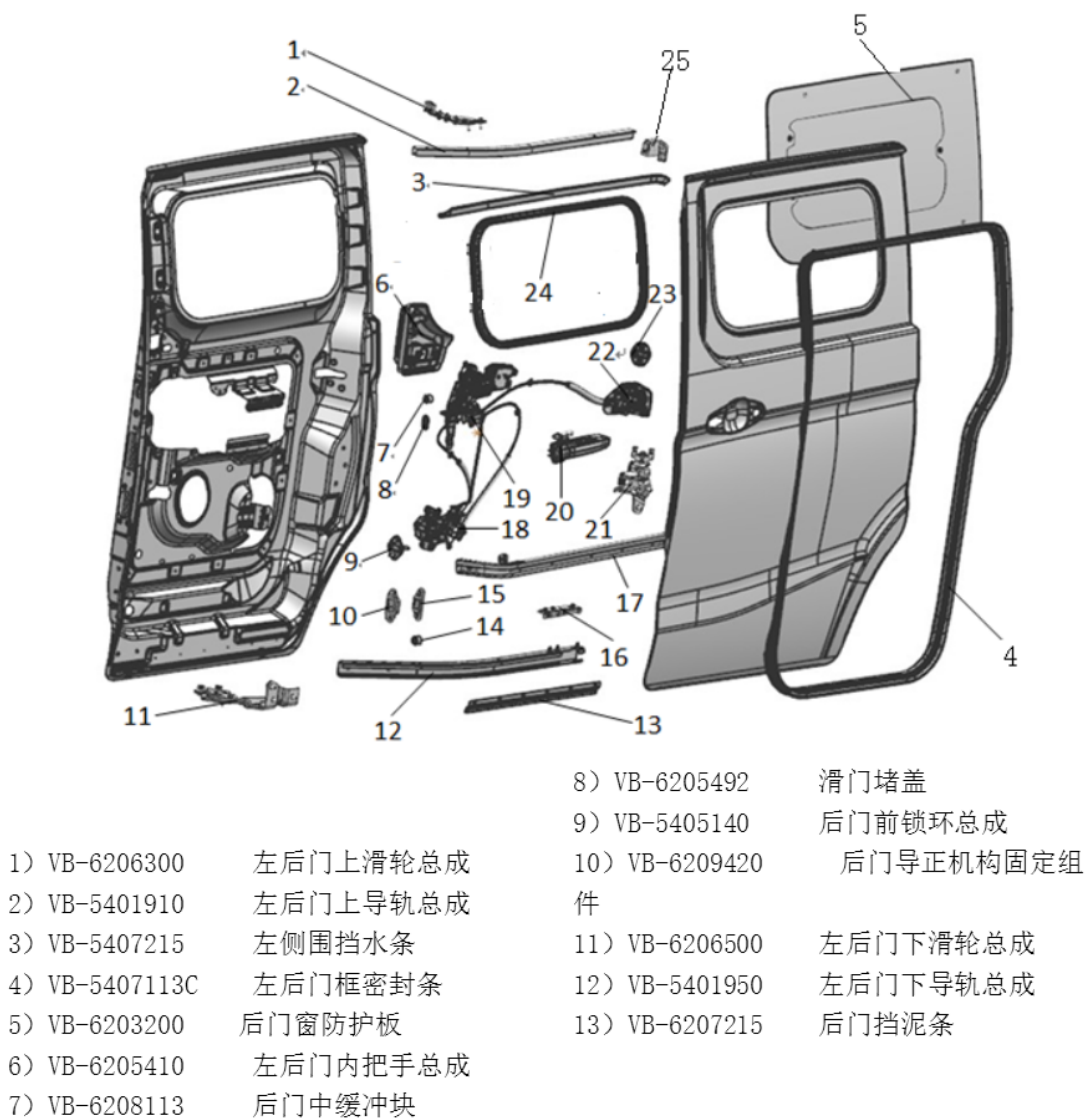

- 14) VB-6208115 后门下缓冲块
- 15) VB-6209410 后门导正机构活动组件
- 16) VB-5401970 左后门下导轨安装支总成
- 17) VB-5401930 左后门中导轨总成
- 18) VB-6205210 左后门前锁体总成
- 19) VB-6205420 左后门开启转换机构
- 20) VB-6205100 左后门外把手总成
- 21) VB-6206400 左后门中滑轮总成
- 22) VB-6205220 左后门后锁体总成
- 23) VB-5405150 后门后锁环总成
- 24) VB-6207217C 左后门侧开玻璃密封条
- 25) VB-5408113 左后门上导轨后缓冲块

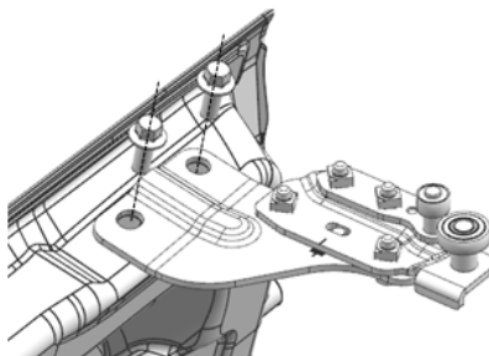


b) 拆除上滑轮在门上的2颗螺栓, 接着分离滑动门与上滑轮。

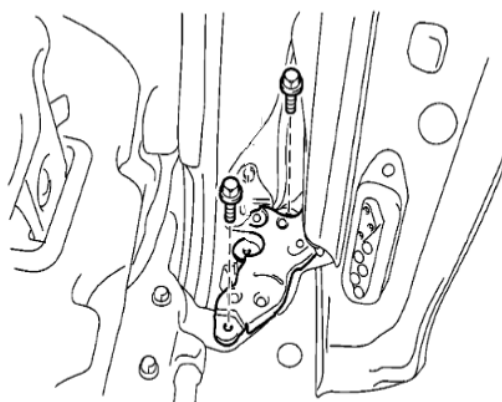


c) 拆除下滑轮中部的两个螺栓, 分离滑动门开启定位锁总成与下滑轮。

3.2 滑动门的拆卸

3.2.1. 拆卸滑动门

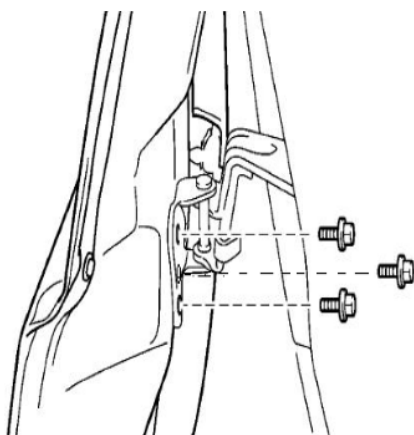


a) 拆除中滑轮在门上的三颗螺栓, 接着分离滑动门与中滑轮。

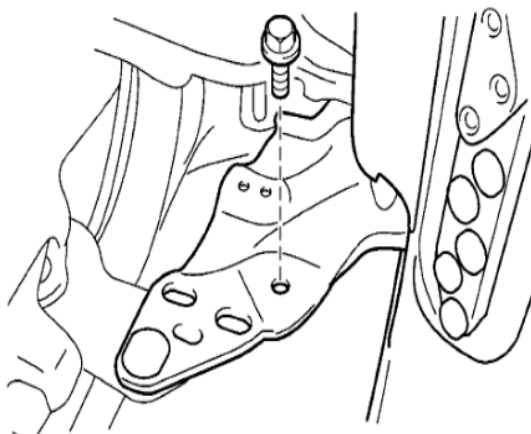

d) 拆除螺栓, 接下来就可以拆卸滑动门。


3.2.2. 拆卸中滑轮

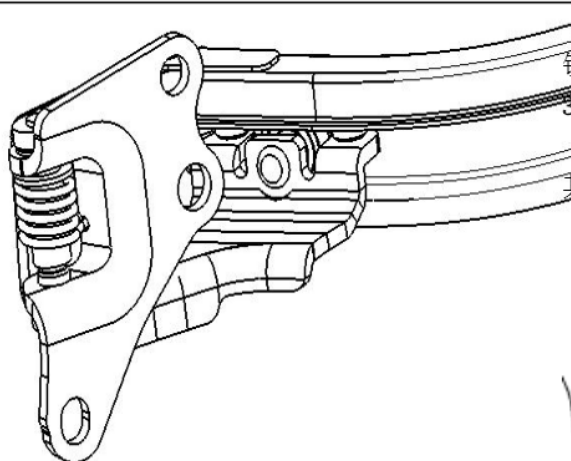

拆下后锁体的三个安装螺栓，即可后锁体拆下。


3.3.1.2 后锁体的调整

松动后锁体的三个安装螺栓，即可将其调整到合适的位置。

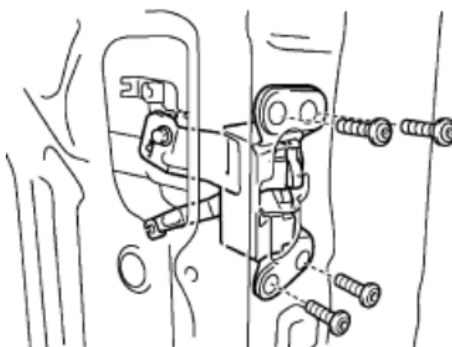

将中滑轮向前滑动，然后去除之。

3.2.3. 拆卸上滑轮总成

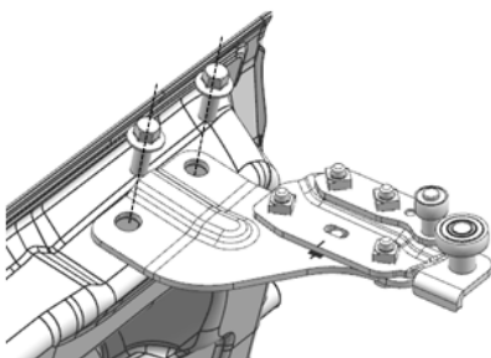

拆除上滑轮在门上的2颗螺栓，然后去除之。

3.3.2 滑动门前锁体

3.3.2.1 滑动门前锁体的拆卸


拆下滑动门前锁体的四个安装螺栓，即可将滑动门前锁体拆下。

3.3.2.2 滑动门前锁体的调整

松动滑动门前锁体的安装螺栓，即可将其调整到合适的位置。

3.3.3 开启转换机构

3.3.3.1 开启转换机构的拆卸

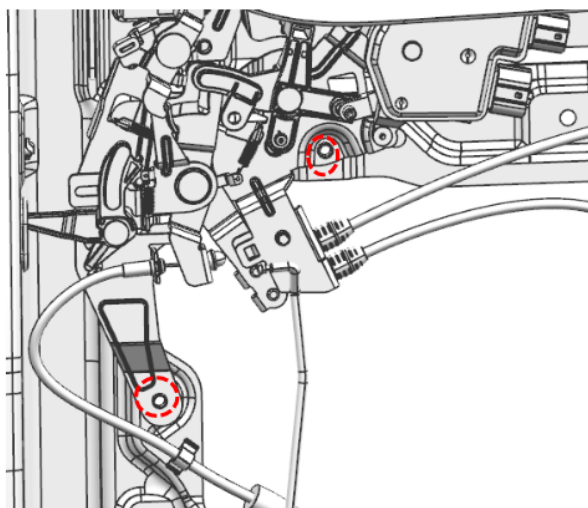


拆下开启转换机构的两个安装螺栓，即可将开启转换拆下。

3.3.3.2 开启转换机构与前后锁体拉锁的

3.3 滑动门锁、开启转换机构、内拉手及外拉手


3.3.1 滑动门后锁体

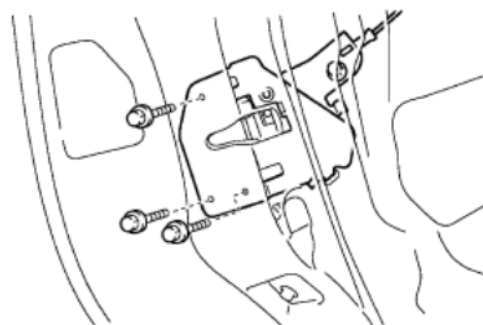

3.3.1.1 后锁体的拆卸


连接

金止口边，再橡胶锤子轻轻敲紧。

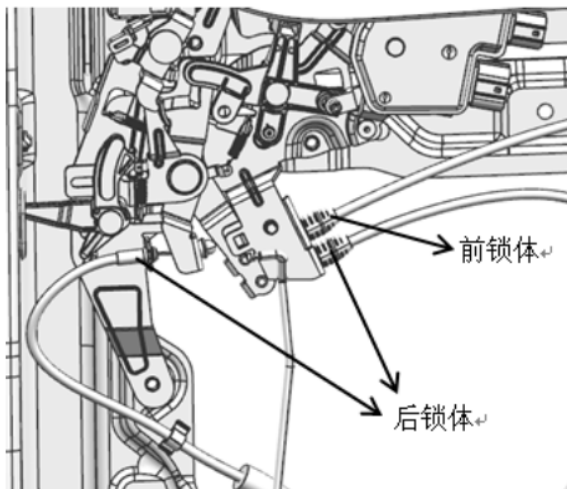


3.5 滑动门的调整

3.5.1. 在前后及竖直方向上调整滑动门。
松开中滑轮的安裝螺栓进行调节。

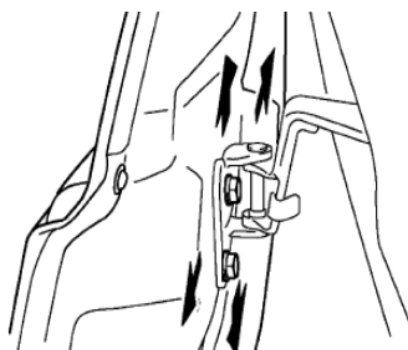


3.3.4 滑动门内拉手的拆卸

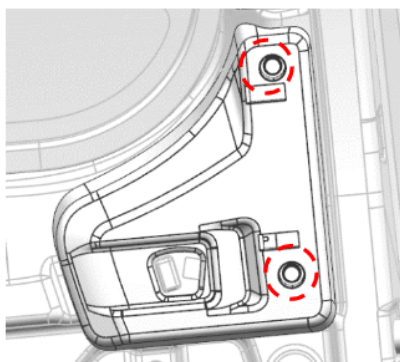

拆下内拉手的两个安装螺栓，即可将内拉手拆下。


3.5.2. 在竖直方向上调整滑动门。
松开下滑轮连接板安装螺栓，调节门。

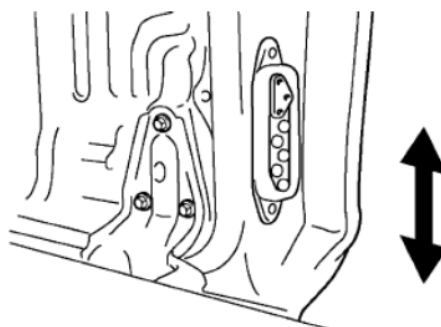


3.4 滑动门侧开玻璃密封条

3.4.1 滑动门侧开玻璃密封条的拆卸

用力扒开密封条 U 型管，顺着钣金止口边拉可将密封条拆下。

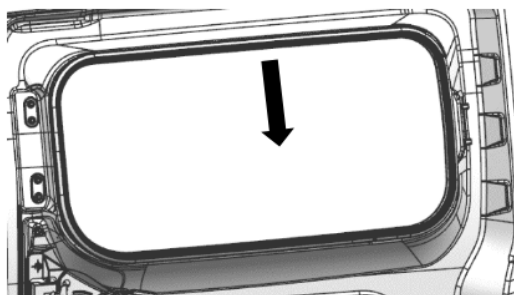

3.5.3. 在前后方向上调整滑动门。
松开上滑轮安裝螺栓进行调节。

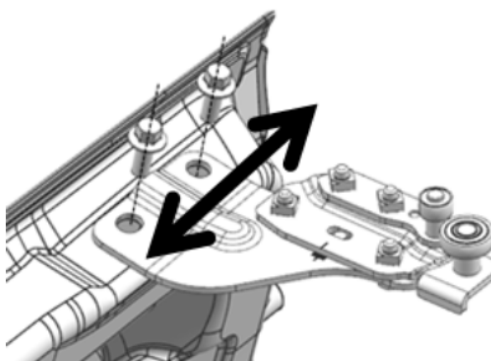


3.4.2 滑动门侧开玻璃密封条的安装
顺着止口边将密封条 U 型缺口卡入钣金

3.5.4. 在左右方向上调整滑动门。
松开下滑轮连接板安装螺栓进行调



节。

3.5.7. 调整滑动门前锁环。

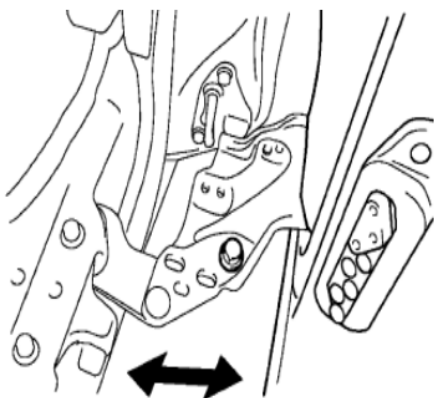

3.5.5. 调整滑动门导正机构。

松开导正机构的安装螺栓进行调节。

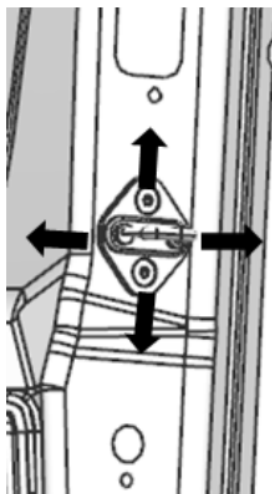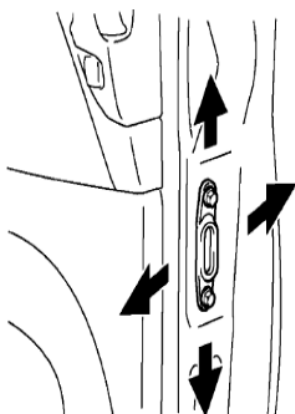


- 确定滑动门与锁的连接正确；
- 松开锁环安装螺钉；
- 使用塑料锤子轻拍锁环调节。

3.6 滑动门的安装

滑动门安装与拆卸顺序相反，请见拆卸过程。


3.5.6. 调整滑动门后锁环。

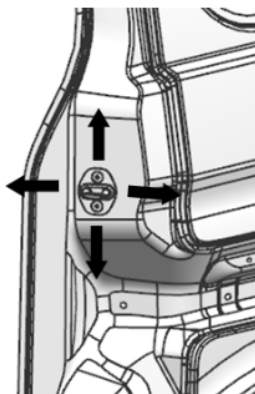

- 确定滑动门与锁的连接正确；
- 松开锁环安装螺钉；
- 使用塑料锤子轻拍锁环调节。

第四节 后背门


4.1 后背门组件分解图

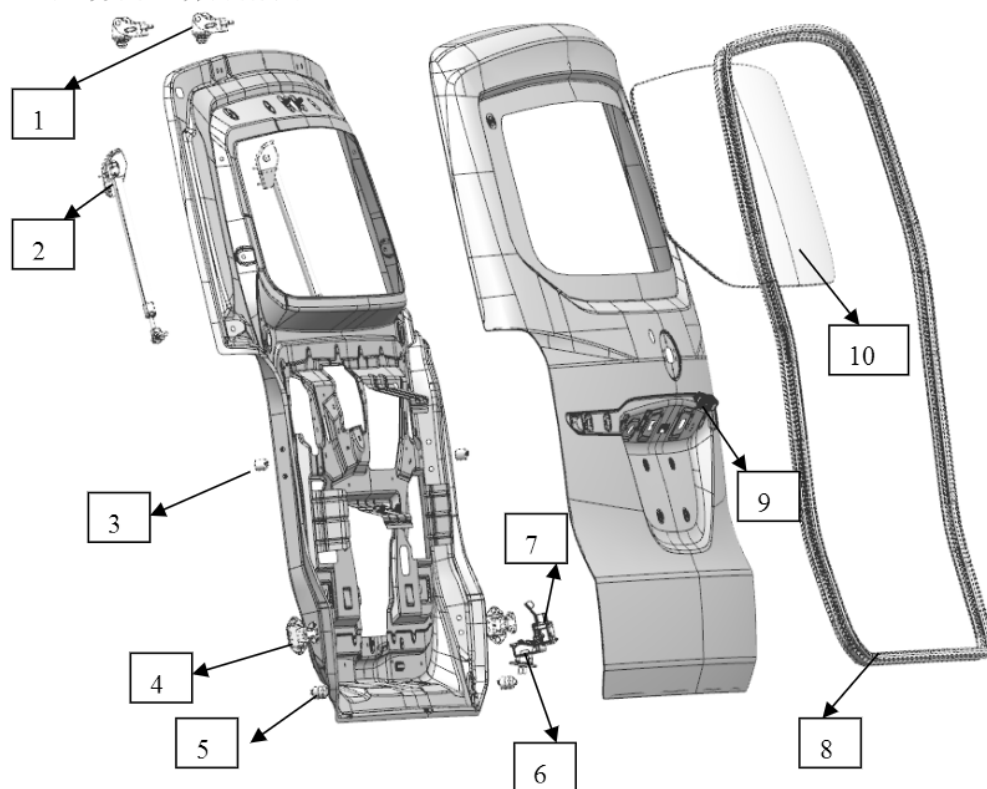

- | | | |
|-----|-------------|----------|
| 1) | VB-6306100 | 背门铰链总成 |
| 2) | VB-6309100C | 背门左气弹簧总成 |
| 3) | VB-6308113 | 背门侧缓冲块 |
| 4) | VB-6309400 | 背门导正机构总成 |
| 5) | VB-6308115 | 背门下缓冲块 |
| 6) | VB-5405120 | 背门锁环总成 |
| 7) | VB-6305200 | 背门锁体总成 |
| 8) | VB-5407115 | 背门框密封条 |
| 9) | VB-3797300 | 行李箱盖开关 |
| 10) | VB-6303200 | 后背门防护板 |


4.2 后背门背门锁

4.2.1 拧下的后锁体三个安装螺母，即可将其卸下；

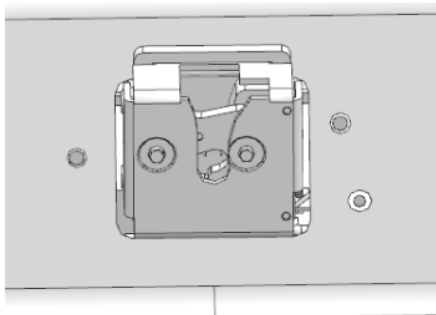

4.2.2 拧下锁环的安装螺栓，可将其卸下；

4.2.3 后背门锁体的调整

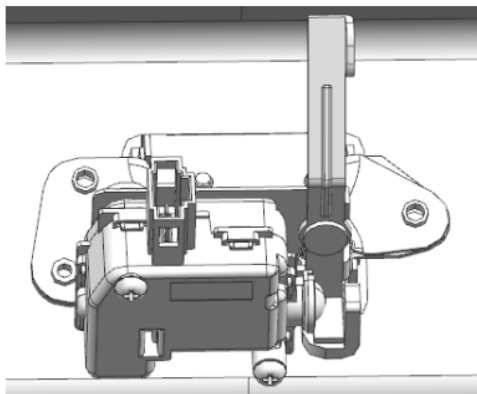

松动各个安装螺栓，及其调整到合适位置即可。

4.3 后背门密封条

4.3.1、拆卸：

1) 用螺丝刀撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条。

注意：

- 使用螺丝刀时，要轻轻插入密封条与钣金之间，不要划伤门漆。
- 拆卸卡扣时，不要用力过猛，以免损坏钣金。

4.3.2、安装：

1) 先安装车门上端两个转角处卡扣，然后安装其他卡扣。


注意：

- 安装完成后，要检查密封条各处与钣金的接触情况，不要出现扭曲或凸

起。


4.4 后背门的调整

4.4.1 在左右及竖直方向上调整后背门。松开门侧铰链安装螺栓进行调节。

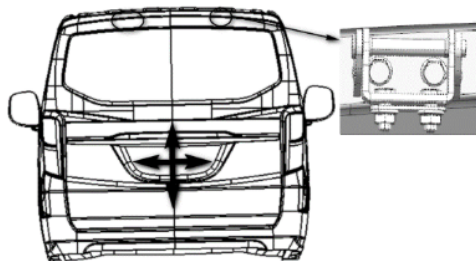


4.4.2 调节后背门锁环。

- 确定后背门与锁安装正确；
- 松开锁环安装螺栓；
- 使用塑料锤子轻打锁环进行调节。

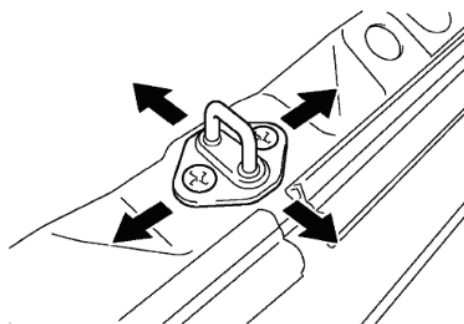

4.4.3 调节后背门导正机构。

松开导正块安装螺栓，进行调整。

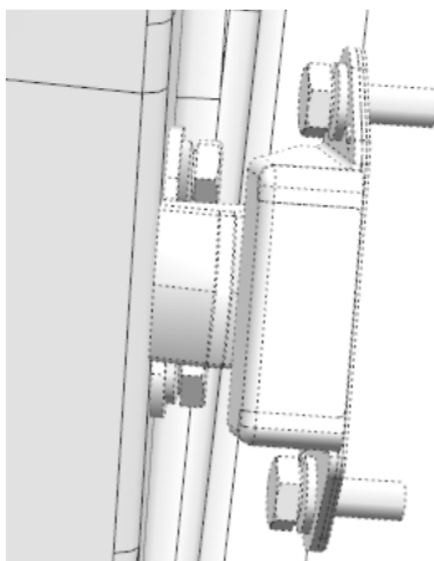


第五节 后背门防护板

5.1 后背门防护板的拆卸：

5.1.1 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分，以防止车身部分损坏。

5.1.2 用锥子钻一个孔穿透胶粘剂，并将琴钢丝从中穿过。

5.1.3 用琴钢丝分解防护板周围的胶粘剂，注意后背门防护板上边缘的两处固定点，固定点距离防护板上边缘圆角42mm。

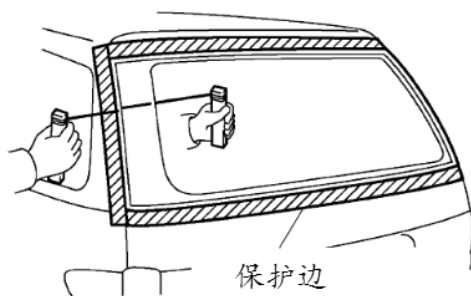

注意：

琴钢丝尽可能靠近防护板，以防止损坏到车身。

5.1.4 用小刀修整车身粘接部分的胶粘剂，使其各处的厚度为1-2mm。

注意：

在使用刀具修整车身前，用酒精或类似的东西清洗车身粘接部分，以除去上面的油脂。

5.1.5 在重新装配防护板前，将防护板上旧的挡胶条和胶粘剂清除掉。

5.2 后背门防护板的安装：

5.2.1 用清洗剂清洗留在车身上（或防护板边缘）需要与防护板粘接的表面部分。（让其至少干燥10分钟。）

5.2.2 彻底清洗旧胶条、油漆和露出金属的接触表面。如果油漆和露出金属的接触表面完全露出，对车身涂底漆时，注意不要将底漆涂到保留在车身上胶粘剂的表面。

注意：


- 正确操作和干燥时间，一定要参照底漆生产厂说明书进行。

- 不要触摸需要与防护板粘接的车身和旧胶粘剂表面。

5.2.3 将新的胶条安装到防护板上。便于安装，将胶条在35℃温度下，加温一个半小时。

5.2.4 用干净的布擦净与车身粘接部分的防护板表面。如果使用清洗溶剂清洗，则让其至少干燥10分钟。

5.2.5 用新刷子将要与车身相粘接的防护板表面周围涂上足够的底剂，宽度约为15mm。

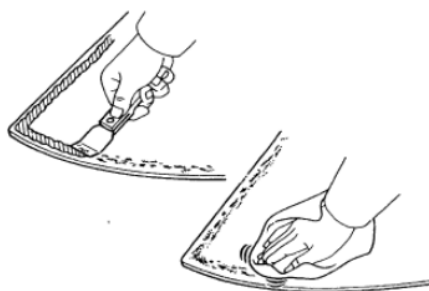

注意：

- 对于正确操作和干燥时间一定参照生产厂的说明书。
- 不要触摸底漆涂层表面。

5.2.6 在后背门防护板上涂胶粘剂。

注意：

- 从防护板的底边开始。
- 小心不要损坏底漆。
- 涂完后，将防护板尽快压在车身上。
- 涂完后，对安装和搬运防护板，使用橡胶吸盘抓手。
- 在10分钟内完成步骤6-7，以确保有足够的粘合力。
- 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。

5.2.7 握住橡胶吸盘抓手，将防护板压入到车身上，同时轻拍防护板表面和胶条四周，使防护板完全贴靠到车身。

注意：

小心不要损坏防护板表面或车身。

5.2.8 等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干防护板，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸防护板，并按上述安装步骤重新开始安装。

注意：



不要使用高压水。

干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致防护板松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘着前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

第二章 座椅

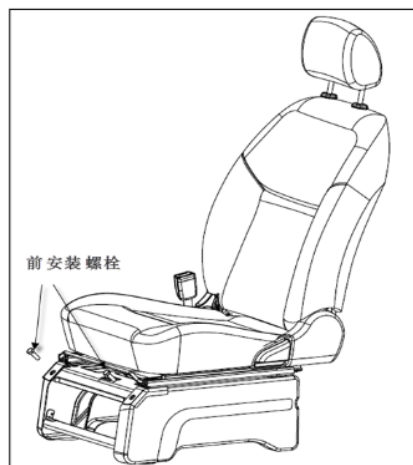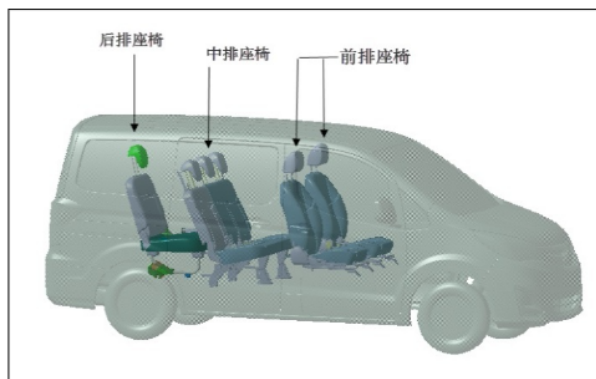


第一节 前排座椅

1.1 前排座椅的拆卸/安装


- 主驾和副驾驶座椅相同，组件和检修方式相同。
- 安装步骤与拆卸步骤相反，因此只对拆卸步骤进行说明。
- 前安装点的螺栓为 M10 的六角头螺栓，用 16 号扳手或套筒，拧紧和松开力矩为 $40\text{N}\cdot\text{M}$ 。
- 后安装点的螺栓为 M8 的内六角花形螺钉，用 T40 的工具，拧紧和松开力矩为 $28\text{N}\cdot\text{M}$ 。
- 主驾座椅下有“安全带未系提醒”功能的线束，在主驾座椅螺栓拆卸之后，请注意先将线束拔下后再搬动座椅。




1.2 前排座椅的分解/组装

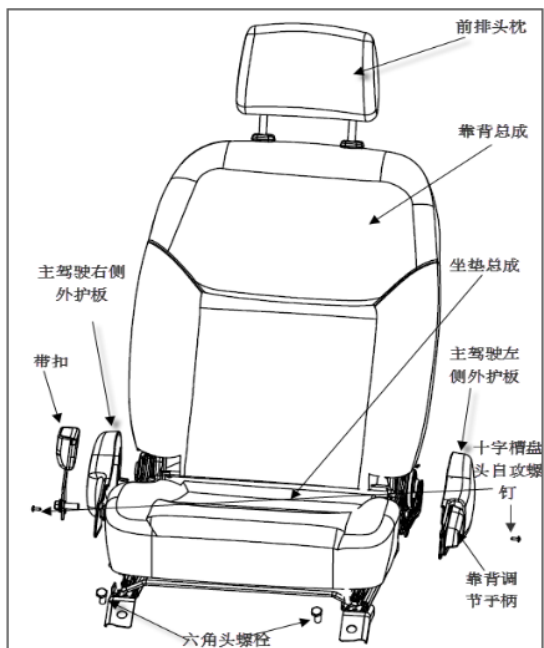


- 1) 拆靠背调节手柄。使用一字螺丝刀，按图示方向向外拔出主/副驾驶座椅的靠背调节手柄。

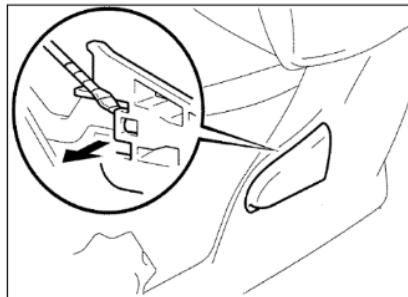


- 2) 按下图箭头方向按住头枕调节按钮，向上拔出头枕。

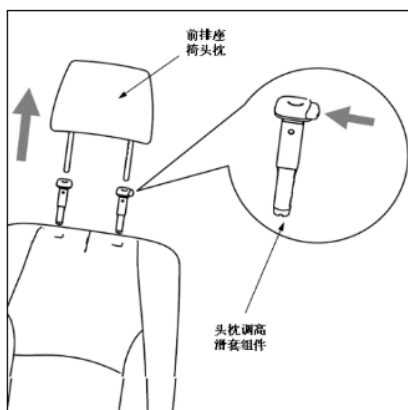


- 3) 卸下带扣，在图示位置松开安全带带扣螺栓。

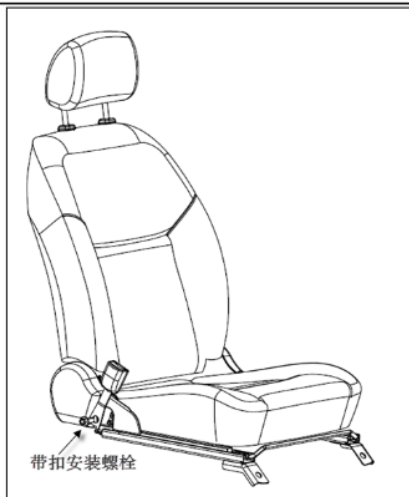

- 4) 拆卸主驾驶座椅右侧护板后部的十字槽盘头自攻螺钉，取下护板。结构如下图所示（左侧护板拆卸方法与右侧一致）。

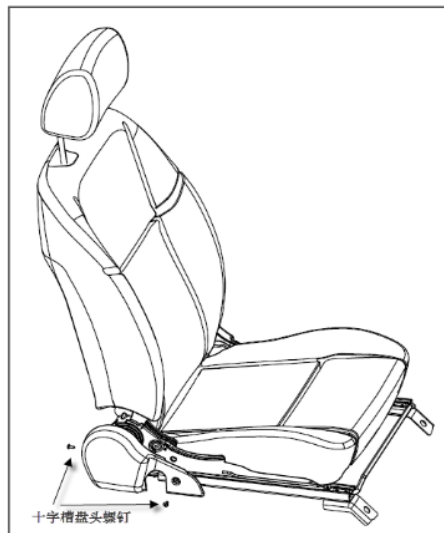


- 5) 拔出前排头枕，如下图箭头所示，一边用钳子夹紧头枕滑套的两侧倒扣，一边向上拉头枕滑套，将其拆卸。（如操作不方便可以先将靠背面套掀起一些。）

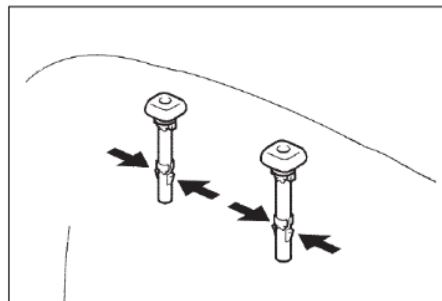

- 6) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套和海绵发泡
- 7) 拆除面套 C 钉以取下座椅坐垫面套和海绵发泡

拆除完后座椅骨架如下图

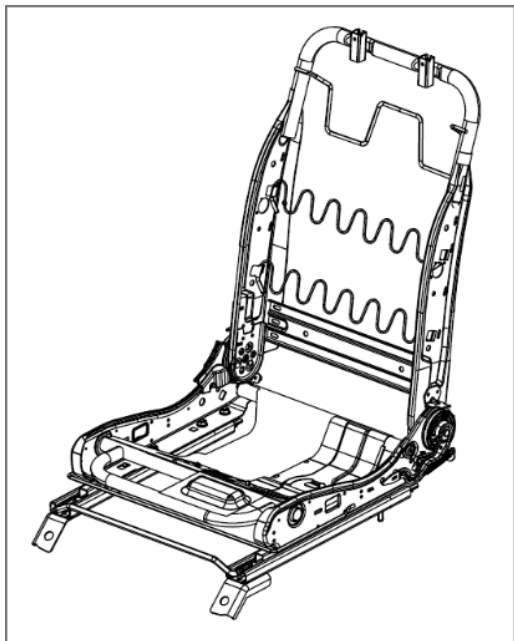


- 8) 按与拆卸相反的顺序进行安装，若损坏护板，请及时进行更换
- 9) 副驾驶拆卸和安装顺序与主驾一致。


第三章 安全带

1.1 前排安全带的更换


- 1) 把前排座椅调至最前位置；
- 2) 用一字螺丝刀将 B 柱下部安全带连接件的螺栓帽撬下来，然后拆除连接件固定螺栓。螺栓拧紧力矩 $45\text{N}\cdot\text{M}$ 。

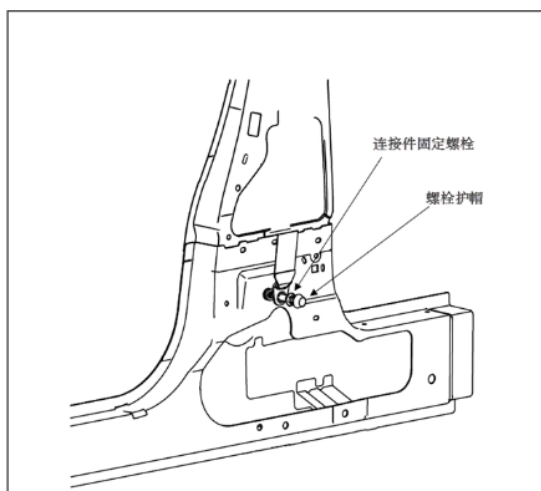


- 3) 参照内饰护板拆卸方法拆除 B 柱下护板 /B 柱安全带护板。
- 4) 将 B 柱上护板拆除(装有时)，用一字起撬开导向件外盖，然后拆卸上固定点螺栓。螺栓拧紧力矩 $45\text{N}\cdot\text{M}$ 。

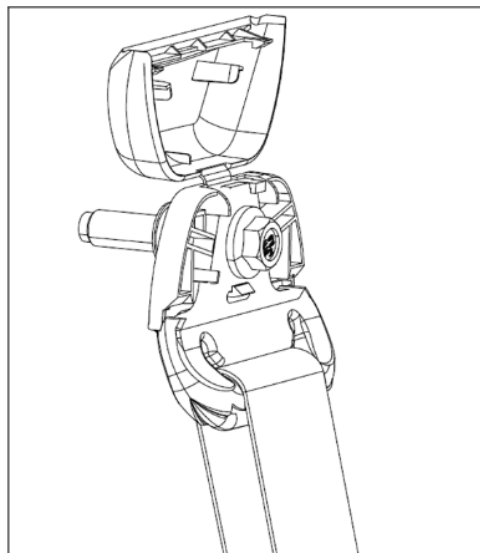

- 5) 拆除卷收器上固定螺钉和下固定螺栓。下固定螺栓拧紧力矩 $45\text{N}\cdot\text{M}$ 。(装配时，卷收器上固定螺钉拧紧即可。)

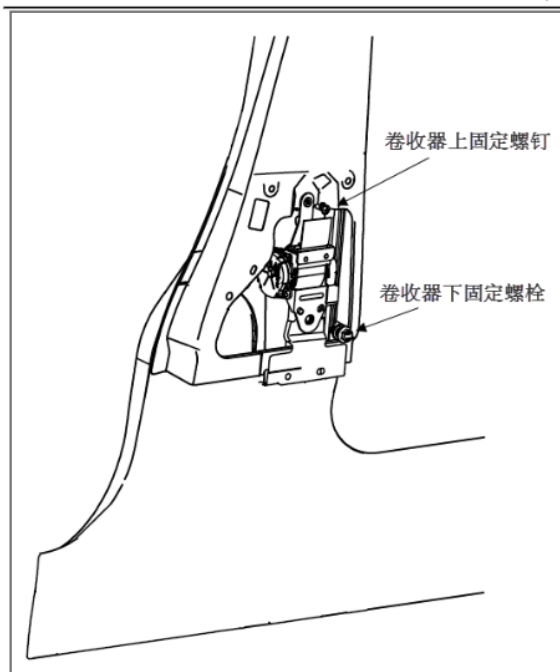

- 6) 拆卸前排带扣。如图示，拆卸座椅上的带扣固定螺栓。螺栓拧紧力矩为 $45\text{N}\cdot\text{M}$ 。

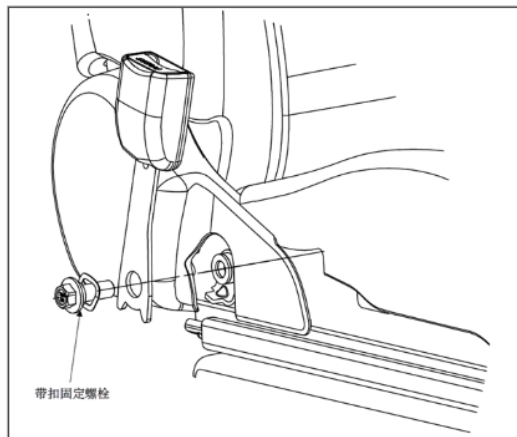

- 7) 按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；确保安全带接插件插接正确；在安装上、下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器、带扣的功能，及安全带未系提醒功能（详见检测部分）。
- 8) 副驾安全带、带扣的拆卸和安装方法与主驾一样。

1 维修注意事项


在修理和更换安全带前，请对照下列安全事项：

- 安全带应与卷收器及带扣保持正常的连接关系。
- 不要让锋利及破坏性物体接近安全带。
- 避免弄弯或损坏带扣锁或锁片的任何部分。
- 不要将织带漂白或染色（只能用中性肥皂及温水进行清洗）。

- 安装安全带时，先用手稍微拧紧螺栓，以避免乱丝。
- 不要试图对卷收器进行修理，应采用新的总成代替失效的总成。
- 务必保持织带干燥清洁。
- 如果存在有问题的零部件，将之更换。
- 更换被切割或损坏织带的总成。
- 不要用东西填到供安全带织带穿过的装饰板孔中。

第四章 洗涤系统总成

洗涤系统总成位置索引

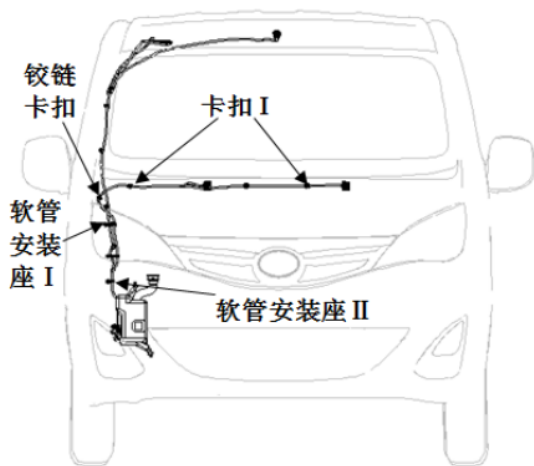

1.1 洗涤喷嘴及洗涤软管的更换。

1. 将和电机连接的洗涤胶管段拆除，并将端口放入准备好的小容器中，使存留在软管中的洗涤液完全流出。
2. 将安装在前喷嘴端的洗涤胶管及喷嘴拆下。
3. 用弯嘴钳子将卡扣I、铰链卡扣、软管安装座 I 及软管安装座 II 拆除。
4. 将软管依次从接头处取出，共五段。
5. 按照与拆卸洗涤器软管相反的顺序进行安装。

注意：

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及水管内壁擦干净，并涂粘接剂，待粘接剂干透后通电检查软管是否漏水，若有漏水情况则需重新安装。

1.2 洗涤液壶的更换

- 1、拆除保险杠
- 2、将洗涤电机上的接插件拔出。卸下其他固


定壶体的三个组合螺栓。

3、将洗涤电机从洗涤液壶上拆除后，拆除洗涤液壶。

4、按照与拆除洗涤液壶相反的顺序进行安装。

注意：

安装完成后检查洗涤系统的运转情况，看洗涤电机周围和其与洗涤胶管连接处是否有洗涤液漏出。

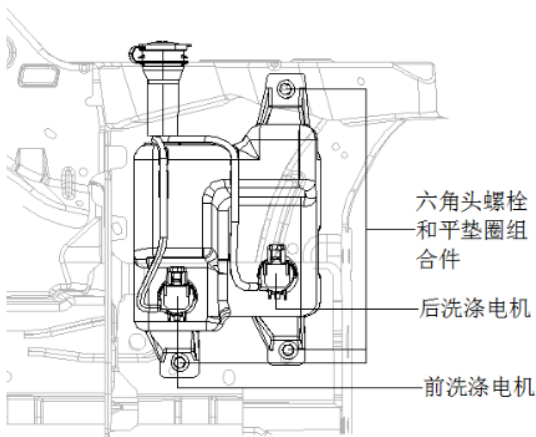

1.3 洗涤电机的更换

1. 拆卸完洗涤液壶之后，把前洗涤电机、后洗涤电机（若有）分别从洗涤液壶中卸下。
2. 按照与拆卸洗涤电机相反的顺序进行安装。

注意：

安装完成后通电检查电机的运转情况，确保可以喷水。

第五章 雨刮系统总成

将雨刮连杆总成拆下。在雨刮驱动轴的底座上标记驱动摇杆的位置，并将驱动摇杆拆下。


雨刮的安装

按照与拆卸雨刮器顺序相反的顺序进行安装。

拆卸安装雨刮的注意事项：


- 操作过程中雨刮应处于关闭状态
- 给所有的运动件涂上润滑脂；
- 必要时更换损坏的固定卡扣；
- 将连杆机构调至标记位置后再将驱动摇杆装上；
- 安装完成后通电开启一次雨刮，使其自动回至停靠位置；
- 检查刮水电机工作情况。

前雨刮系统总成位置索引

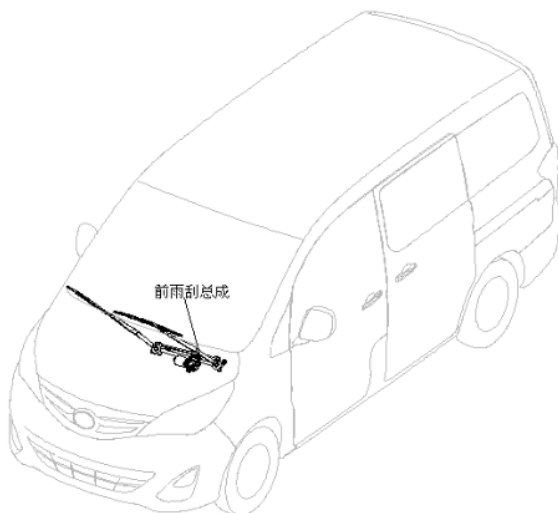

1.1 前雨刮的拆卸

5.1.1 前雨刮总成零部件图如下

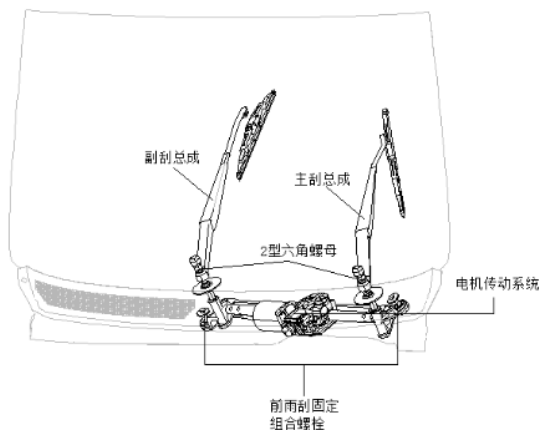


- 1.1 打开机舱盖，用一个在刀口包有保护胶带的一字起，拆卸前雨刮摇臂护盖。
- 1.2 运行前雨刮，使其停留在雨刮电机自动回位的位置。拆卸 2 型六角螺母、主刮总成及副刮总成。
- 1.3 拆卸通风盖板
- 1.4 拔出雨刮电机接插件，拆下 2 个十字槽凹穴六角头螺栓、波形垫圈和平垫圈组合件，

第六章 前风窗玻璃

1 拆卸

1.1 前风窗玻璃总成图如下

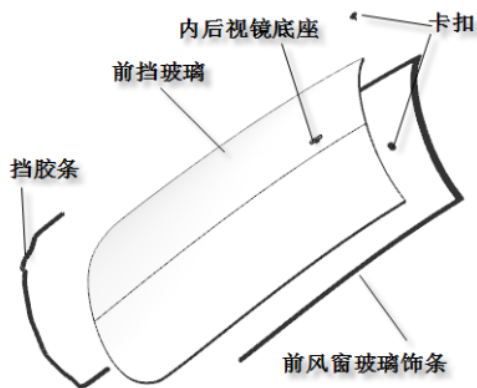

1.2 拆卸前风窗玻璃需要以下工具：

- 锥子
- 钢丝
- 刷底漆的刷子
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪（用于填充胶粘剂）
- 腻子刮铲（用于修整胶粘部分）

注意：

当使用由其它生产厂家生产的底漆和玻璃胶时，一定要参照由他们提供的使用说明书。如果在下面作业中疏忽或错用玻璃胶的话，则会影响其自身原有的胶粘性能。因此，在工作之前，注意仔细阅读所使用的玻璃胶生产厂家提供的说明书和牌号，并在整个工作期间务必采用该程序，及遵守每一个

注意事项。

如果有涂层的表面被刮伤或用其它方法损坏的话，一定要修补损坏部分，否则会从那里开始腐蚀。


1.3 前风窗玻璃的拆卸

1) 需拆除以下零部件

- 前雨刮器刮臂
- 通风盖板
- 前风窗玻璃饰条
- 如果需要重新安装玻璃，则用油性笔在玻璃和车身之间做好定位标记。
- 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分及仪表板，以防止车身及仪表板受损坏。
- 用锥子从风窗玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将钢丝从中穿过，钢丝两端缠绕于木块上。
- 一位助手站在车外，按拉锯的动作前后拉动钢丝，使钢丝尽量靠近玻璃，以免划伤车身和仪表板。小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。

注意：钢丝尽可能靠近玻璃，以防止损坏到车身。

- 按照下面图（前风窗玻璃切割位置及方向示意图）中的切割部位锯开后，小心卸下前风窗玻璃。

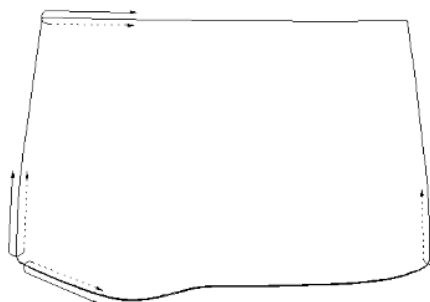

2 安装

2.1 安装步骤如下：

- 1) 用工具刀将车身上的粘接部分的胶粘剂刮平，使其各处的厚度为 2mm 左右。

注意：

不要刮到车身漆面，漆面损坏会影响粘接效果。在重新装配玻璃前，将玻璃上旧的密封胶条和胶粘剂清除掉。

- 2) 如需重新安装玻璃，需要在玻璃周围涂胶的内表面区域及边缘部位应用浸泡过酒精的海绵清理干净，并确保这些地方没有油、脂和水，并让其至少干燥 10 分钟。
- 3) 用新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为 15mm。
- 4) 将前风窗挡胶条和玻璃饰条粘至前风窗玻璃周围相应位置，并用密封胶枪涂胶粘剂。
- 5) 握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃左右位置，使其尽可能对称，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

- 从玻璃的底边开始。
 - 小心不要损坏底漆、玻璃表面或车身。
 - 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。
 - 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。
 - 在 10 分钟内完成步骤 5-6，以确保有足够的粘合力。
 - 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。
- 6) 安装顶盖压条、通风盖板、雨刮器刮臂。
 - 7) 等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。

- 8) 待胶粘剂完全固化后安装内后视镜及接插件。

注意：

- 不要使用高压水。
- 干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。
- 对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类

2.2 完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致



玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。

- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘牢前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。


第七章 顶盖饰条

1- 更换顶盖饰条:

1、用一字起翘出 7 个卡扣，使之与顶盖螺柱脱离，然后向后拉顶盖饰条，使 T 型螺钉脱出顶盖饰条前堵头卡槽，取下顶盖饰条。

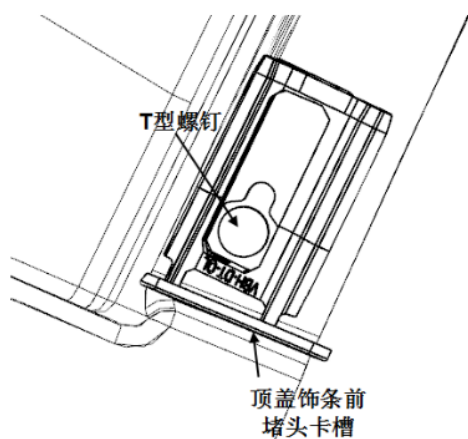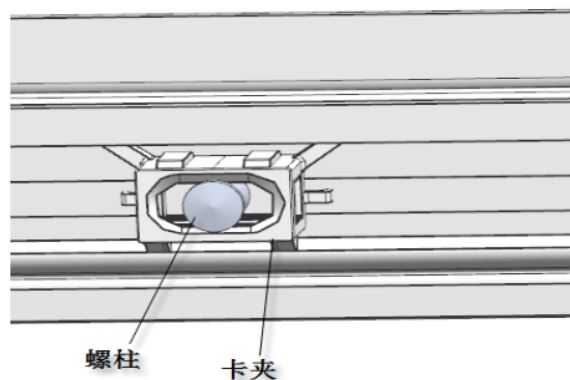


2、装顶盖饰条时，先把顶盖饰条前堵头卡槽和 T 型螺钉对齐，然后向前推顶盖饰条，再对齐卡扣和螺柱，然后用力拍紧卡扣。

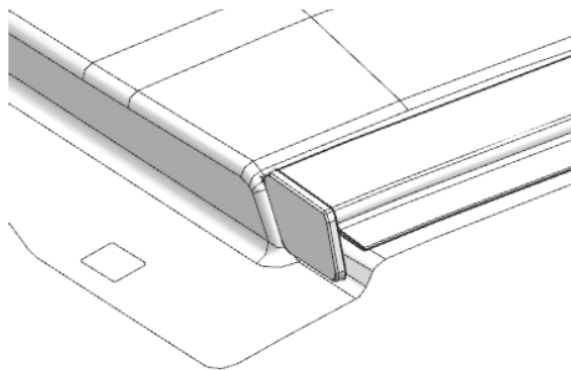

第八章 防护板总成


防护板安装位置如图:

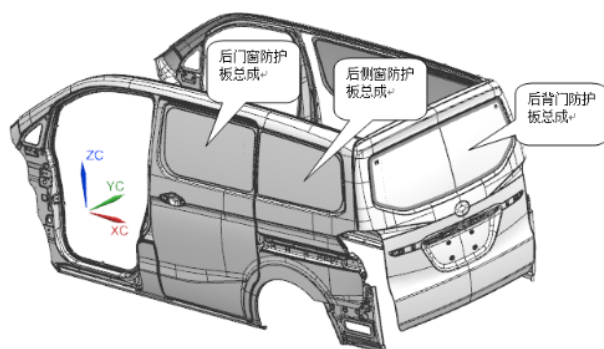

防护板的安装方式和前风窗玻璃的安装方式一样，都是通过玻璃胶粘接在车身上，所以防护板的拆卸和安装方式也前风窗玻璃一样。

备注：该防护板为玻璃钢方案，后续的车辆都更换为钣金方案时，该处无需更换。

第九章 车身尺寸

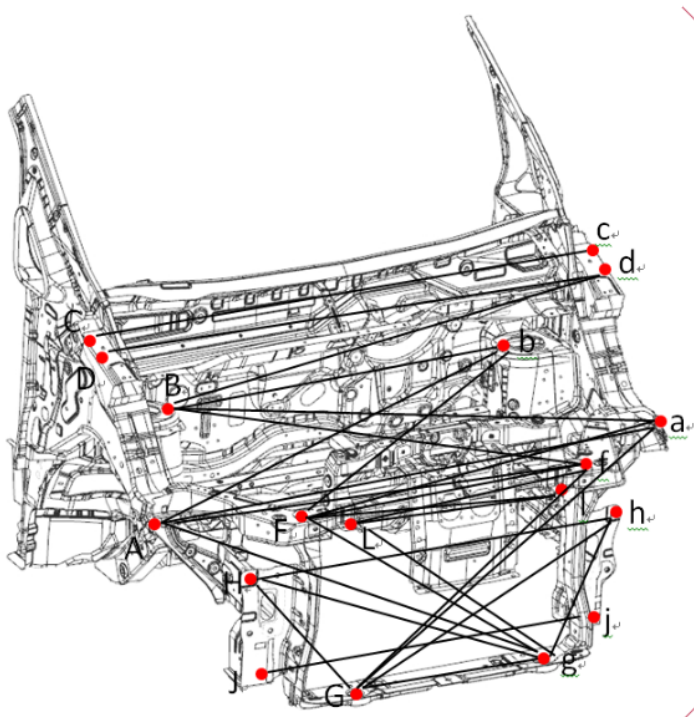

Commented [A1]: 图中字母根本看不清，这个和之前项目都一致，待进一步确认

汽车尺寸（左→右）：


A-a	B-b	C-c	D-d	F-f	G-g	H-h	J-j	L-l
1584	1021	1505	1505	860	561	1097	975	630

A-b	A-f	A-g	B-d	B-f	F-g	F-l	G-l	G-h	H-G
Or	Or	Or	Or	Or	Or	Or	Or	Or	Or
a-B	a-F	a-G	b-D	b-F	f-G	f-L	g-L	g-H	h-g
1366	1222	1191	1256	1135	892	748	766	888	452

序号	名称	孔径	序号	名称	孔径
A, a	前翼子板安装孔	Φ 7	G, g	散热器安装孔	Φ 20
B, b	前减震器安装孔	Φ 12	H, h	前防撞梁安装孔	Φ 12

C, c	发动机盖铰链安装孔	Φ9	J, j	前副车架安装孔	Φ20
D, d	发动机盖铰链安装孔	Φ9	L, l	前大灯安装孔	Φ7
F, f	水箱上横梁定位孔	Φ12			

VBEV 侧围

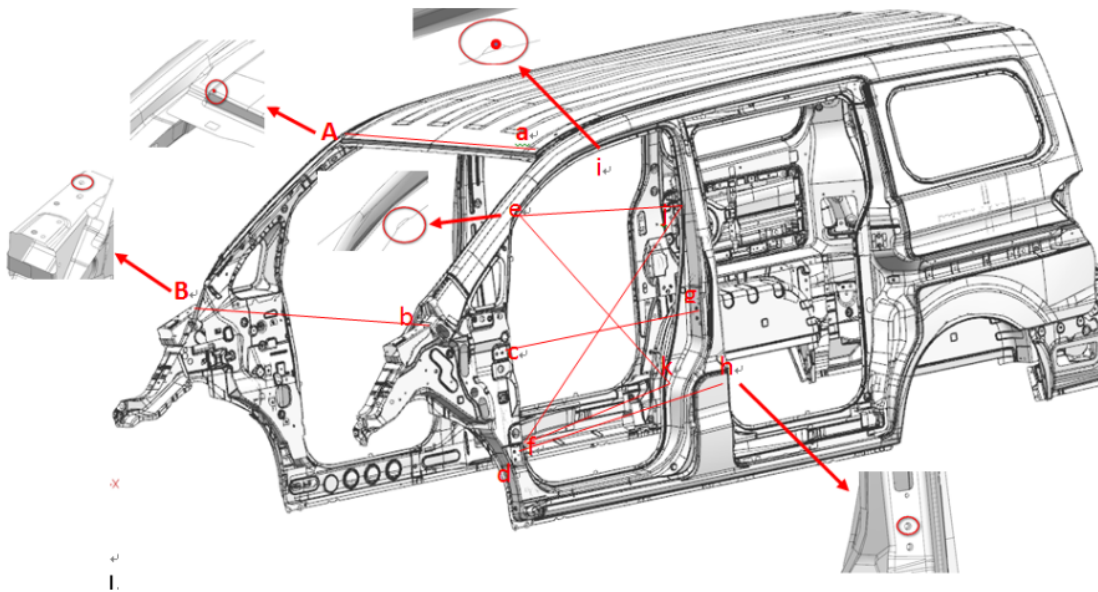


汽车尺寸（左→右）：

A-a	B-b	C-c	D-d	E-e	F-f
1237.3135	1504.63	1496.68	1541.8277	1404.8268	1425.5037
G-g	H-h	I-i	J-j	K-k	
1530.9312	1548.3943	1439.9910	1419.3520	1428	

A-b	C-G	E-J	E-K	F-J
Or	Or	Or	Or	Or
a-B	c-g	e-j	e-k	f-j
1666.38	995.761	826.239	917.496	1294.29
32	2	1	4	84
F-K	D-H			
Or	Or			
f-k	d-h			
911.703	1129.58			
6	65			

序号	名称	孔径	序号	名称	孔径
A, a	顶盖拐角	——	I, i	定位切边点	——
B, b	发动机盖铰链安装孔	Φ 9	J, j	定位切边点	——
C, c	前门铰链安装孔	Φ 13	K, k	定位切边点	——
D, d	后门铰链安装孔	Φ 13			
E, e	定位切边点	——			
F, f	定位切边点	——			——
G, g	前门锁环安装孔	Φ 15			——
H, h	滑门锁环安装孔	Φ 15			——

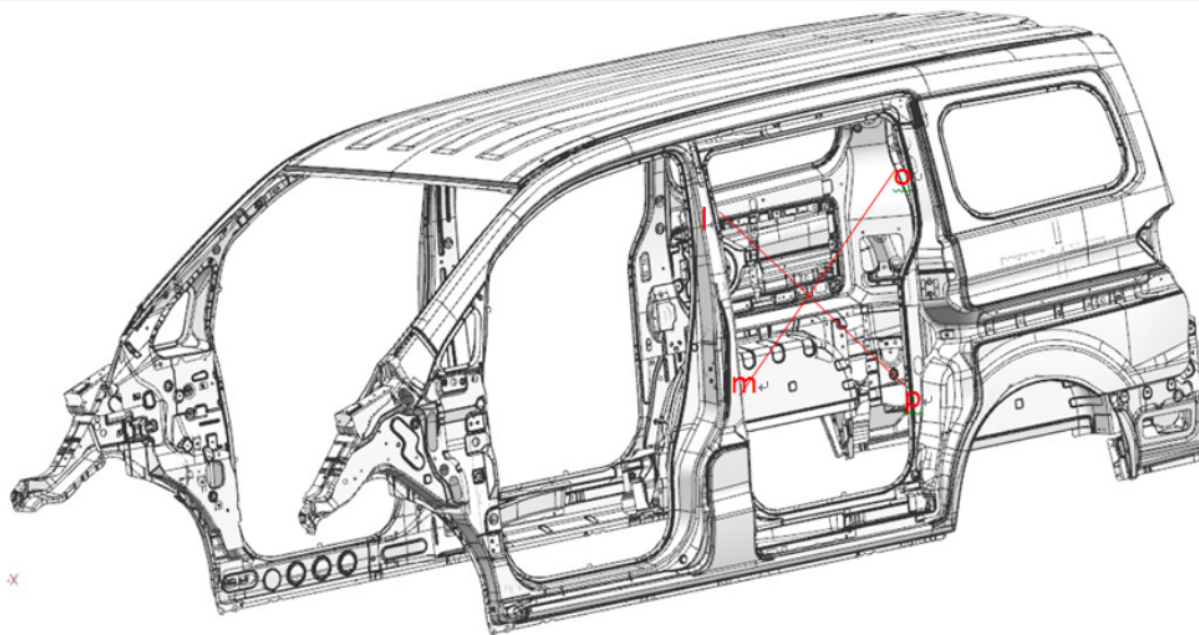


汽车尺寸（左→右）：

L-l	M-m	O-o	P-p
1421.7637	1486..9650	1364.9750.	1467.4835

L-o	L-p	M-o
Or	Or	Or
l-O	l-P	m-O
1364.97	1742.93	1742.93
50	97	97

L-l	定位切边点	——	P-p	定位切边点	——
M-m	定位切边点	——			
O-o	定位切边点	——			

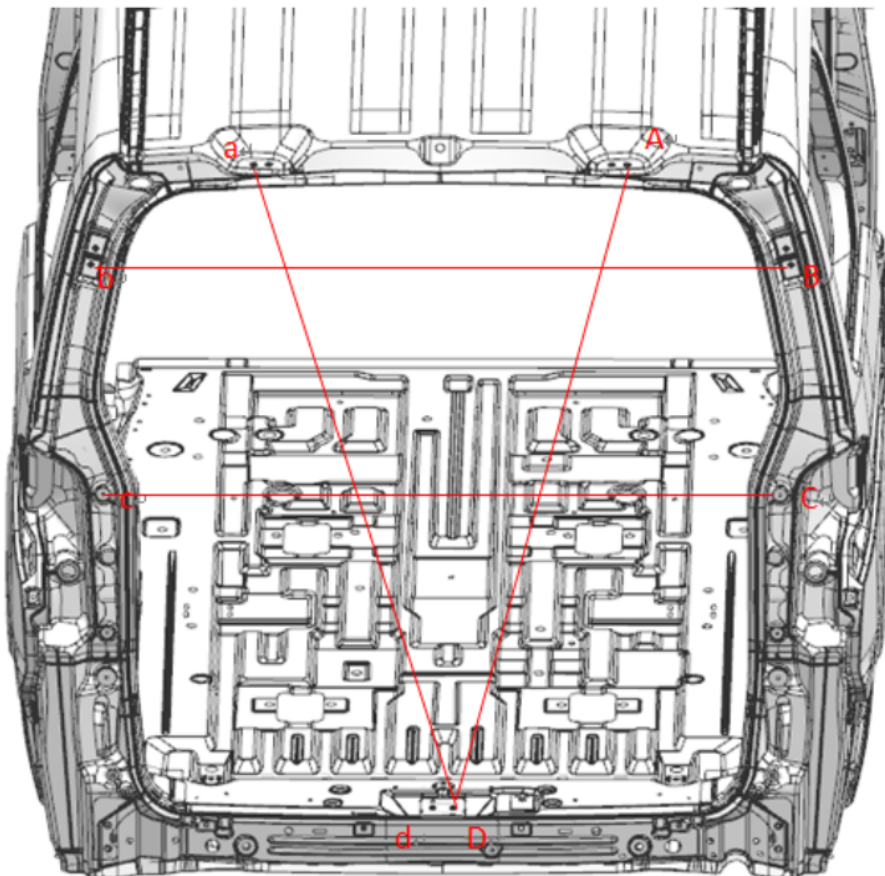

汽车尺寸（左→右）：


A-a	B-b	C-c	D-d
729.2008	1366	1320.8198	40.1270

A-d Or a-D	A-D Or ad
1363.68 53	1352.87 72

A, a	后背门铰链安装孔	Φ 12
B, b	气弹簧安装孔	Φ 9
C, c	后组合灯安装孔	Φ 7
D, d	后背门锁环安装孔	Φ 12.5

d		
---	--	--

VBEV 下车身

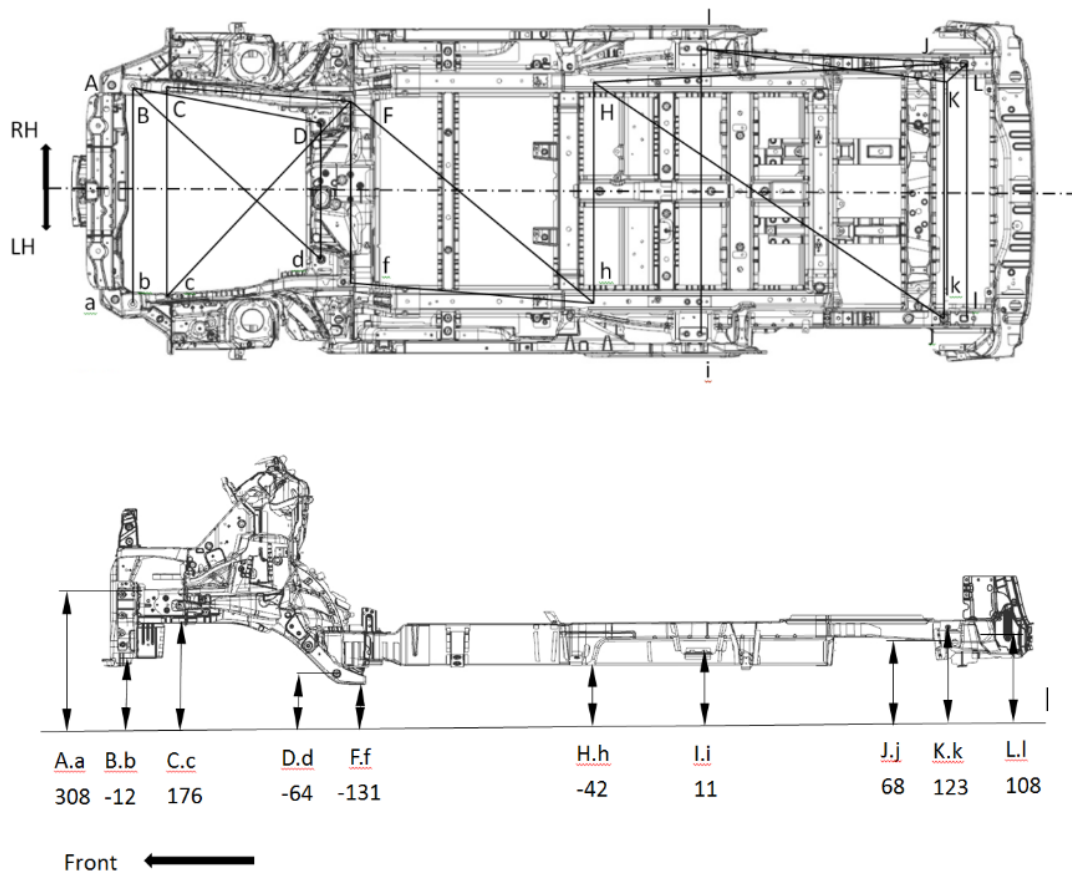


汽车尺寸（左→右）：

A-a	B-b	C-c	D-d	F-f	H-h	I-i	J-j
1078	975	936	610	820	988	1279	1140
K-k	L-l						
874	1065						
B-D Or b-d	B-d Or b-D	C-F Or c-f	C-f Or c-F	F-H Or f-h	F-h Or f-H	H-J Or h-j	
865	1150	857	1227	1080	1403	1584	
H-j Or h-J	I-K Or i-k	I-L Or i-l	K-L Or k-l				
1906	1128	1198	124				
A, a	前防撞梁安装螺栓		Φ 10	H, h	定位孔		Φ 16
B,	前副车架安装孔		Φ 20	I, i	板簧安装孔		Φ 20

b					
C, c	定位孔	Φ 16	J, j	定位孔	Φ 16
D, d	前副车架安装孔	Φ 30	K, k	钢板弹簧固定销	Φ 18
F, f	定位孔	Φ 16	L, l	钢板弹簧护套	Φ 15

VBEV 前后减振器及前后副车架安装孔位坐标:

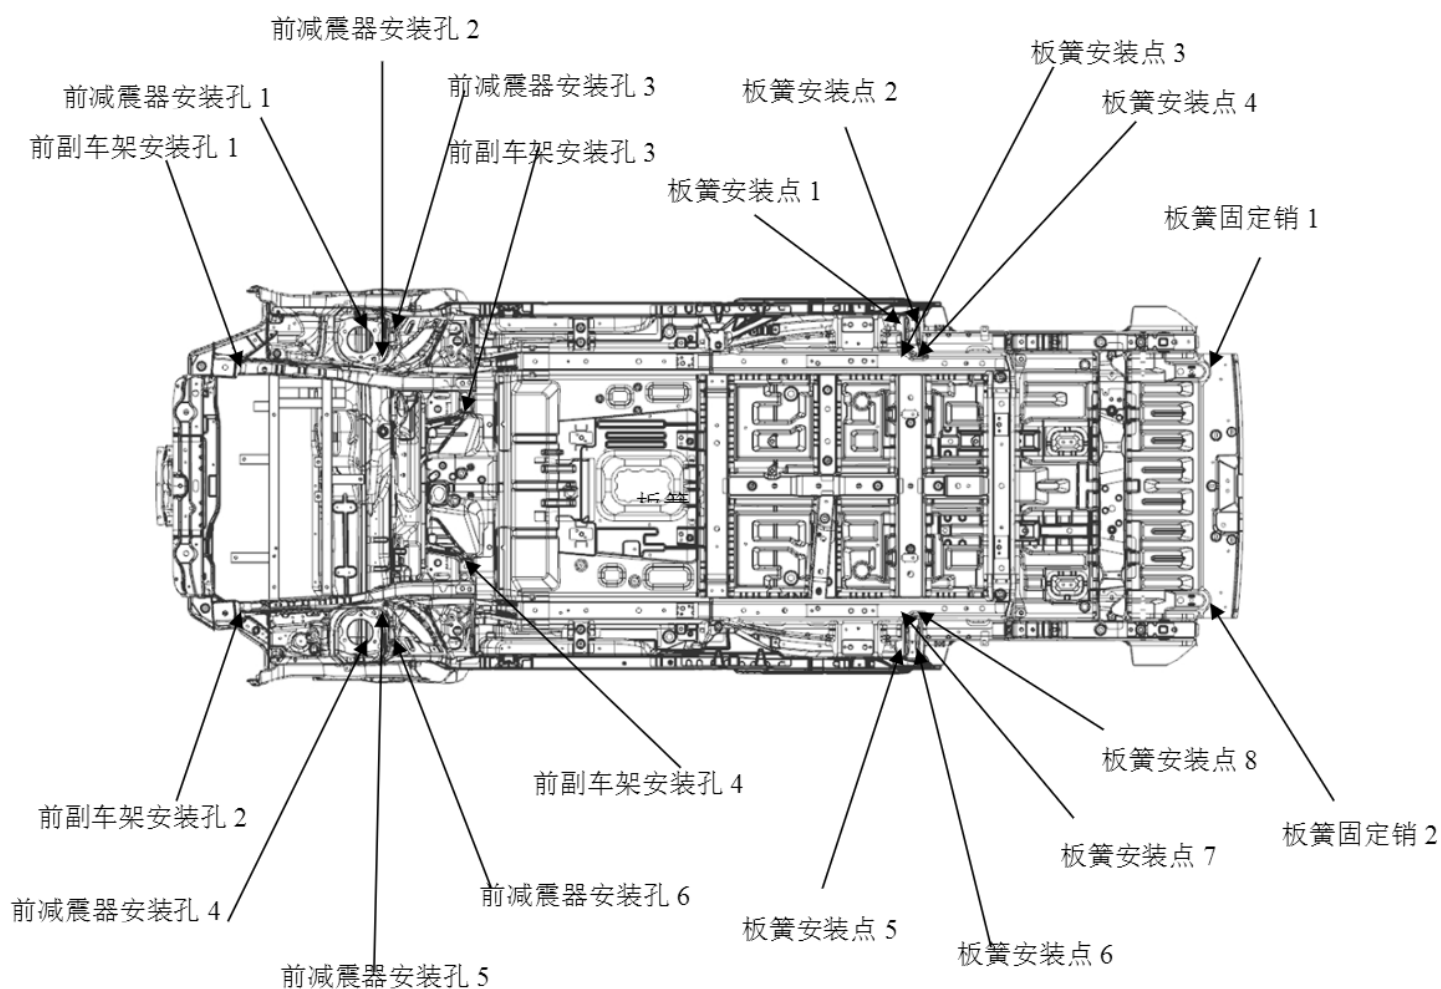

	方向	数值		方向	数值
前副车架安装孔 1	X	-484	板簧安装点 1	X	2000.91
	Y	-470		Y	-639.28
	Z	-11.85		Z	7.43
前副车架安装孔 2	X	-484	板簧安装点 2	X	2059.04
	Y	505		Y	-639.47
	Z	-11.85		Z	7.43
前副车架安装孔 3	X	361	板簧安装点 3	X	2003.18
	Y	-305		Y	-495.65
	Z	-64.5		Z	-42.08
前副车架安装孔 4	X	361	板簧安装点 4	X	2056.82
	Y	-305		Y	-495.65
	Z	-64.5		Z	-42.08
前减震器安装孔 1	X	-8.22	板簧安装点 5	X	2000.91
	Y	-611.53		Y	639.28
	Z	555.41		Z	7.43
前减震器安装孔 2	X	55.61	板簧安装点 6	X	2059.04
	Y	-510.72		Y	639.47
	Z	550.55		Z	9.43
前减震器安装孔 3	X	110.4	板簧安装点 7	X	2003.18
	Y	-616.73		Y	495.64
	Z	543.61		Z	-42.08
前减震器安装孔 4	X	-8.22	板簧安装点 8	X	2056.82
	Y	611.53		Y	495.64
	Z	555.41		Z	-42.08
前减震器安装孔 5	X	55.62	板簧固定销	X	3163.54
	Y	510.72		Y	-474.08
	Z	550.55		Z	122.94
前减震器安装孔 6	X	110.4	板簧固定销	X	3163.54
	Y	-616.73		Y	474.08
	Z	543.61		Z	122.94