

内外饰及附件部分

目录

内外饰及附件部分.....	1
目录	2
第一章 内饰件.....	5
第一节 仪表板总成拆装.....	5
1.1、组件索引.....	5
1.2、仪表台下右护板总成拆卸及安装.....	5
1.3、仪表台下左护板总成拆卸及安装.....	5
1.4、仪表台下中护板总成拆卸及安装.....	6
1.5 仪表台右下储物箱总成拆卸及安装.....	6
1.6 仪表台右上储物箱总成拆卸及安装.....	6
1.7 拆卸和安装组合开关罩总成.....	7
1.8 左小置物盒盒体拆卸及安装.....	7
1.9 仪表台上护板总成拆卸及安装.....	8
1.10 仪表台下护板总成拆卸及安装.....	8
1.11 管梁总成拆卸及安装(与车身分离).....	9
第二节 副仪表台.....	10
2.1、组件位置索引.....	10
2.2、副仪表台总成组件的拆卸/安装.....	10
第三节 地毯的拆卸和安装.....	11
3.1 地毯总成索引.....	11
3.2 地毯拆卸及安装.....	11
第四节 前围隔热层的拆卸与安装.....	12
4.1 前围隔热层的拆卸.....	12
4.2. 前围隔热层的安装.....	12
第五节 侧围内饰的拆卸和安装.....	13
5.1 A 柱上护板的拆卸和安装.....	13
5.2 A 柱下护板的拆卸和安装.....	14
5.3 B 柱护板的拆卸和安装.....	14
5.4 C 柱护板的拆卸和安装.....	15
5.5 D 柱护板的拆卸和安装.....	16
5.6 后围踏板的拆卸和安装.....	16
5.7 后备箱前护板的拆卸和安装.....	17
5.8 后侧围护板总成的拆卸和安装.....	17
5.9 后侧围顶棚压条的拆卸和安装.....	18
5.10 前门槛内护板的拆卸和安装.....	18
5.11 后门槛内护板的拆卸和安装.....	19
6.1、前侧门护板的拆卸与安装.....	20
6.2、后侧门护板的拆卸与安装.....	21
6.3、后背门护板的拆卸与安装.....	22
6.4、顶棚中排出风口的拆卸与安装.....	23
6.5、顶棚后排出风口的拆卸与安装.....	24
第七节 顶棚的拆卸和安装.....	25


7.1. 顶棚总成索引.....	25
7.2. 顶棚总成的拆卸及安装.....	25
第八节 安全拉手总成的拆卸和安装.....	26
8.1 安全拉手总成索引.....	26
8.2 安全拉手总成的拆卸及安装.....	26
第九节 遮阳板的拆卸和安装.....	27
9.1 遮阳板总成索引.....	27
9.2 遮阳板总成的拆卸及安装.....	27
第十节 行李舱盖板的拆卸与安装.....	29
10.1 行李舱盖板拆卸.....	29
10.2 行李舱盖板安装.....	29
第二章 外饰件.....	30
第一节 后保险杠的拆卸/安装.....	30
第二节 前保险杠的拆卸/安装.....	31
第三节 前格栅的拆卸/安装.....	32
第四节 通风盖板的安装/拆卸.....	33
第五节 前轮挡泥板的安装/拆卸.....	34
第六节 后轮挡泥板的安装/拆卸.....	34
第三章 门系统.....	35
第一节 前舱盖.....	35
1.1 前舱盖的调整.....	35
1.2 前舱盖撑杆.....	35
1.3 前舱盖锁体.....	35
第二节 前侧车门.....	36
2.1 前门组件分解图.....	36
2.2 前门玻璃.....	37
2.3 前门玻璃升降器.....	37
2.4 前门锁体及外拉手.....	37
2.5 前门密封条组件.....	38
2.6 前侧车门的调整.....	38
第三节 滑动门.....	40
3.1 滑动门组件分解图.....	40
3.2 滑动门的拆卸.....	41
3.3 滑动门玻璃.....	42
3.4 滑动门玻璃升降器.....	42
3.5 滑动门锁、内拉手及外拉手.....	42
3.6 滑动门开启限位拉索及滑动门开启定位锁拉索总成.....	43
3.7 滑动门密封条组件.....	44
3.8 滑动门的调整.....	44
3.9 滑动门的安装.....	45
第四节 后背门.....	46
4.1 后背门组件分解图.....	46
4.2 后背门外拉手及背门锁.....	47
4.3 后背门密封条.....	47

4.4 后背门的调整.....	47
第五节 后背门玻璃组件.....	49
5.1 后背门玻璃的拆卸.....	49
5.2 后背门玻璃的安装.....	49
第六节 车身拉索总成及扣手.....	51
6.1 前舱盖开启手柄及拉索.....	51
6.2 加油口盖开启手柄及拉索.....	51
6.3 加油口盖弹开拉索总成.....	51
第七节 外后视镜.....	52
7.1 拆卸.....	52
7.2 检验.....	52
7.3 安装.....	52
第八节 滑动门导轨及耐磨板组件.....	52
8.1 分解图.....	52
8.2 滑动门导轨及耐磨板组件的拆卸、检验及安装.....	52
第九节 门槛踏板总成.....	52
9.1 分解图.....	52
9.2 门槛踏板总成的拆卸、检验及安装.....	52
第四章 车身附件系统.....	错误！未定义书签。
第一节 天窗组件.....	错误！未定义书签。
1.1 拆卸.....	错误！未定义书签。
1.2 分拆.....	错误！未定义书签。
第二节 内后视镜的更换.....	错误！未定义书签。
第三节 前风窗玻璃组件、前风窗左右侧三角窗玻璃组件及左右侧围风窗玻璃组件的更换.....	错误！未定义书签。
第四节 安全带的更换.....	错误！未定义书签。
4.1 前排座椅安全带的更换.....	错误！未定义书签。
4.2 中排座椅安全带的更换.....	错误！未定义书签。
4.3 后排座椅安全带的更换.....	错误！未定义书签。
第五节 座椅的更换.....	错误！未定义书签。
5.1 前排座椅的拆卸/安装.....	错误！未定义书签。
5.2 前排座椅的分解/组装.....	错误！未定义书签。
5.3 中排座椅的拆卸与安装.....	错误！未定义书签。
5.4 中排座椅的分解与组装.....	错误！未定义书签。
5.5 后排座椅的拆卸与安装.....	错误！未定义书签。
5.6 后排座椅的分解与组装.....	错误！未定义书签。
第六节 刮水器和洗涤器的更换.....	错误！未定义书签。
6.1 刮水器的更换.....	错误！未定义书签。
6.2 洗涤器的更换.....	错误！未定义书签。
第七节 顶盖饰条的安装/拆卸.....	错误！未定义书签。

第一章 内饰件

第一节 仪表板总成拆装

1.1、组件索引

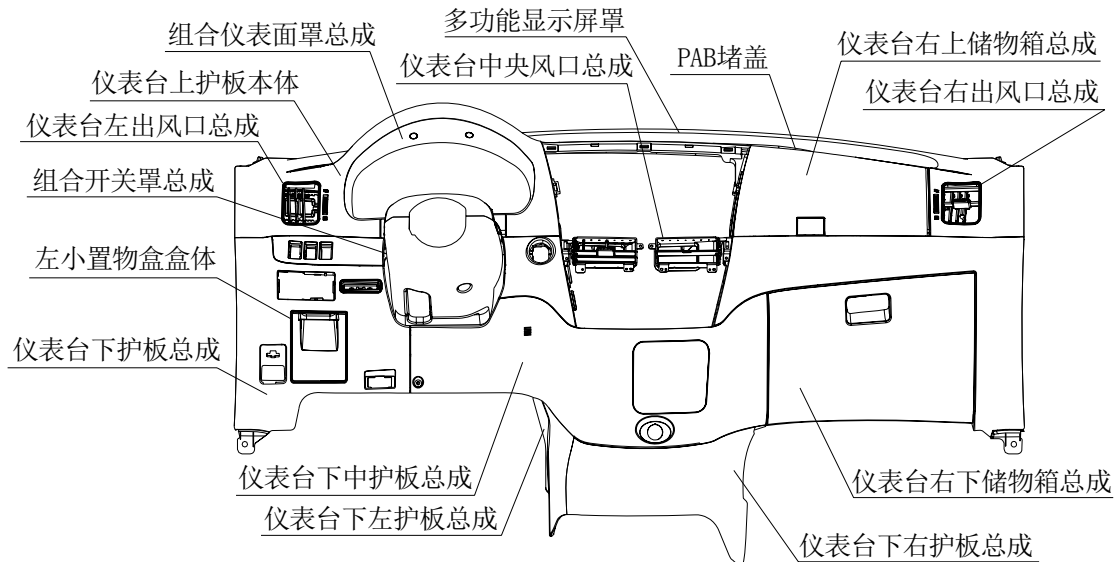

1.2、仪表台下右护板总成拆卸及安装



注意：1、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

2、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

首先用卡扣钳卸下图示塑料卡扣，然后用一字螺丝刀小心撬起下右护板总成与周围零部件的接合处，当所有卡脚都脱开时取下下右护板总成。下右护板总成安装顺序与拆卸顺序相反。

1.3、仪表台下左护板总成拆卸及安装

▽为卡脚安装点共二处

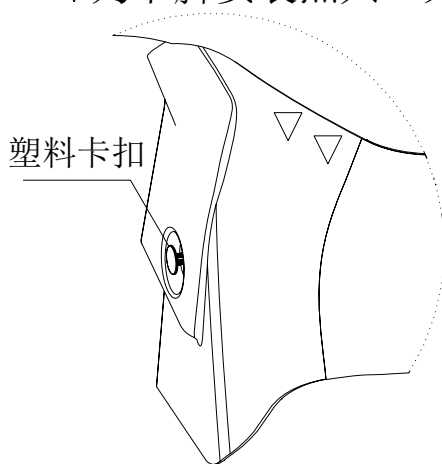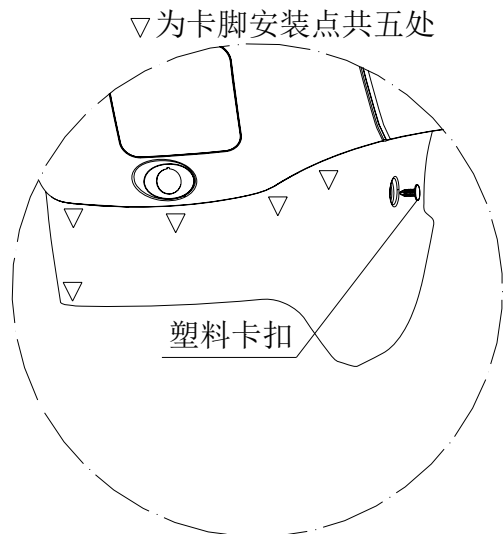


首先用卡扣钳卸下图示塑料卡扣，然后用一字螺丝刀小心撬起下左护板总成与周

围零部件的接合处，当所有卡脚都脱开时取下下左护板总成。下左护板总成安装顺序与拆卸顺序相反。

1.4、仪表台下中护板总成拆卸及安装

注意：在拆卸下中护板前需确定前空调控制面板总成已经拆除。

▽为卡脚安装点共十处

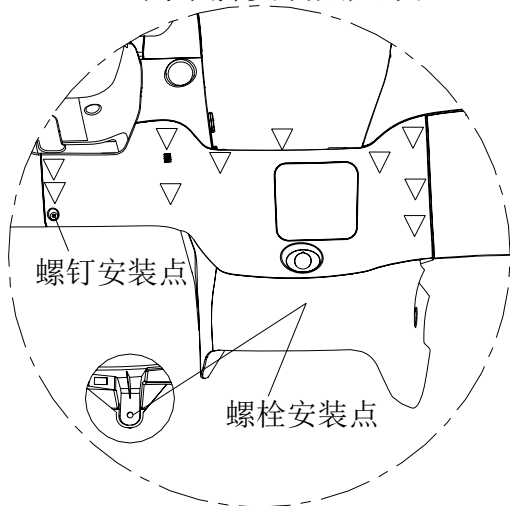


首先用十字螺丝刀卸下图示螺钉安装点，然后用对应的套筒卸下图示处的螺栓安装点，再用一字螺丝刀小心撬起下中护板总成与周围零部件的接合处，当所有卡扣都脱开时取下下中护板总成。下中护板总成安装顺序与拆卸顺序相反。

1.5 仪表台右下储物箱总成拆卸及安装



首先将右下储物箱开，然后在右下储物箱右侧找到储物箱空气弹簧，按图示箭头方向将空气弹簧的挂钩从杂物箱上取下。

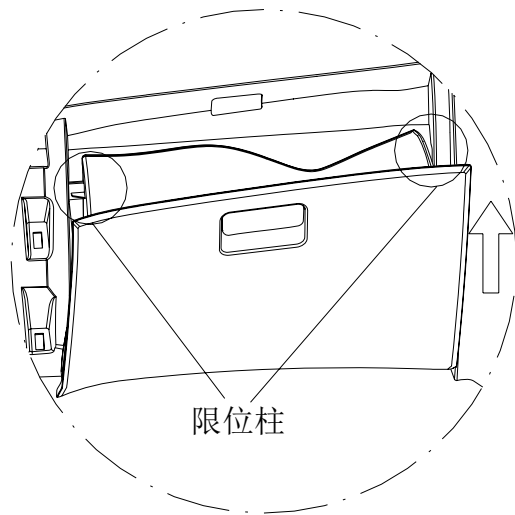


最后将储物箱按图示箭头方向向上拉起，小心的将储物箱拆出，取出时注意左右两侧的限位柱。右下储物箱总成的安装顺序和拆卸顺序相反。

1.6 仪表台右上储物箱总成拆卸及安装

注意：拆卸右上储物箱前要先将 CD/收音机总成门形饰板拆除。


▽为卡脚安装点共七处

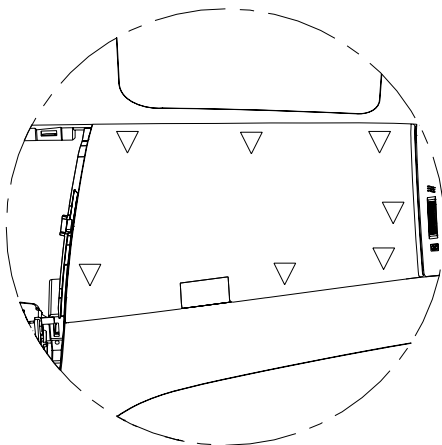

先将右上储物箱打开，再用一字螺丝刀沿缝隙小心撬起右上储物箱与仪表台上护板本体的三处卡脚安装点，与仪表台下护板骨架的四处卡脚安装点，当所有卡脚都脱开时取下储物箱。右上储物箱安装顺序与拆卸顺序相反。


1.7 拆卸和安装组合开关罩总成

▽为卡脚安装点共八处

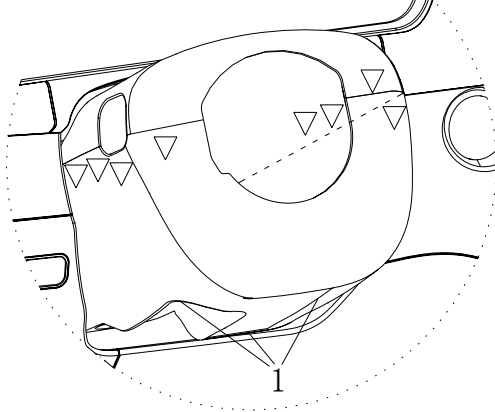


用一字螺丝刀沿缝隙小心撬起组合开关罩上下护板之间配合的 8 个卡脚安装点，当所有卡脚都已脱开时，取下组合开关罩上护板，然后用十字螺丝刀松开图中 1 所示三处安装螺钉，取下组合开关罩下护板。组合开关罩的安装顺序与拆卸顺序相反。

1.8 左小置物盒盒体拆卸及安装

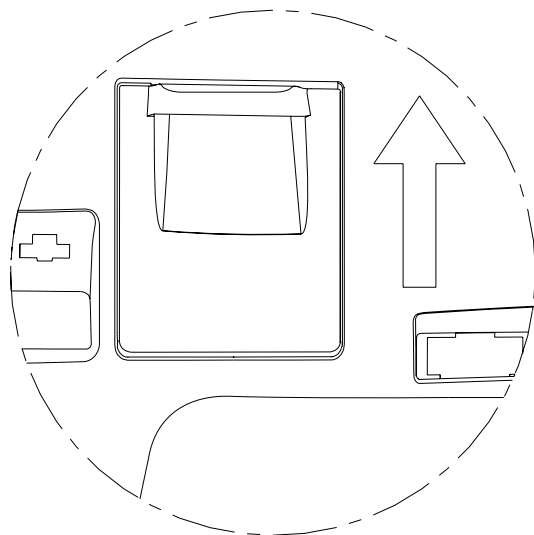

先将左小置物盒盒体打开，然后按图示箭头方向向上拉起，小心的将左小置物盒盒体拆出，取出时注意左右两侧的限位柱。左小置物盒盒体的安装顺序和拆卸顺序相反。

1.9 仪表台上护板总成拆卸及安装

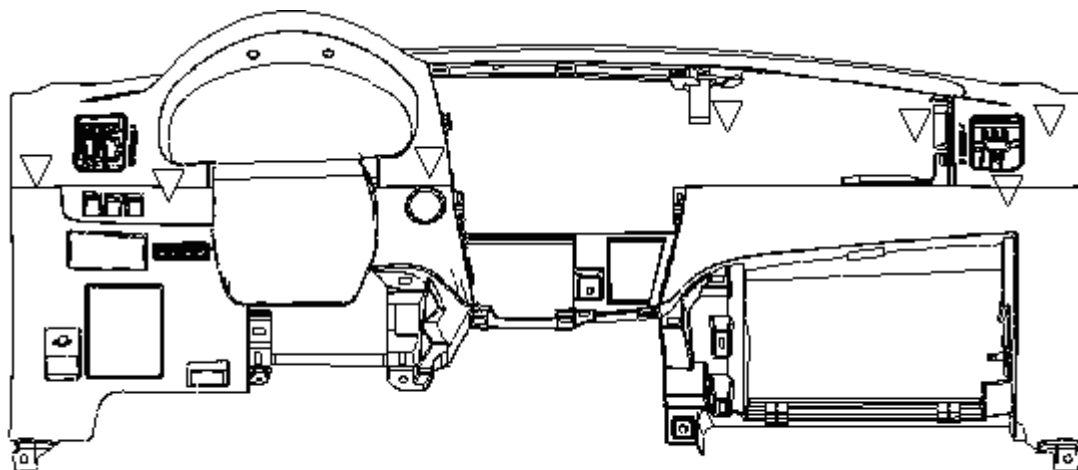


▽ 为卡脚安装点共七处

用一字螺丝刀沿缝隙小心撬起仪表台上护板总成与仪表台下护板骨架的七处卡脚安装点，当所有卡脚都脱开时取下仪表台上护

板总成。仪表台上护板总成安装顺序与拆卸顺序相反。


1.10 仪表台下护板总成拆卸及安装

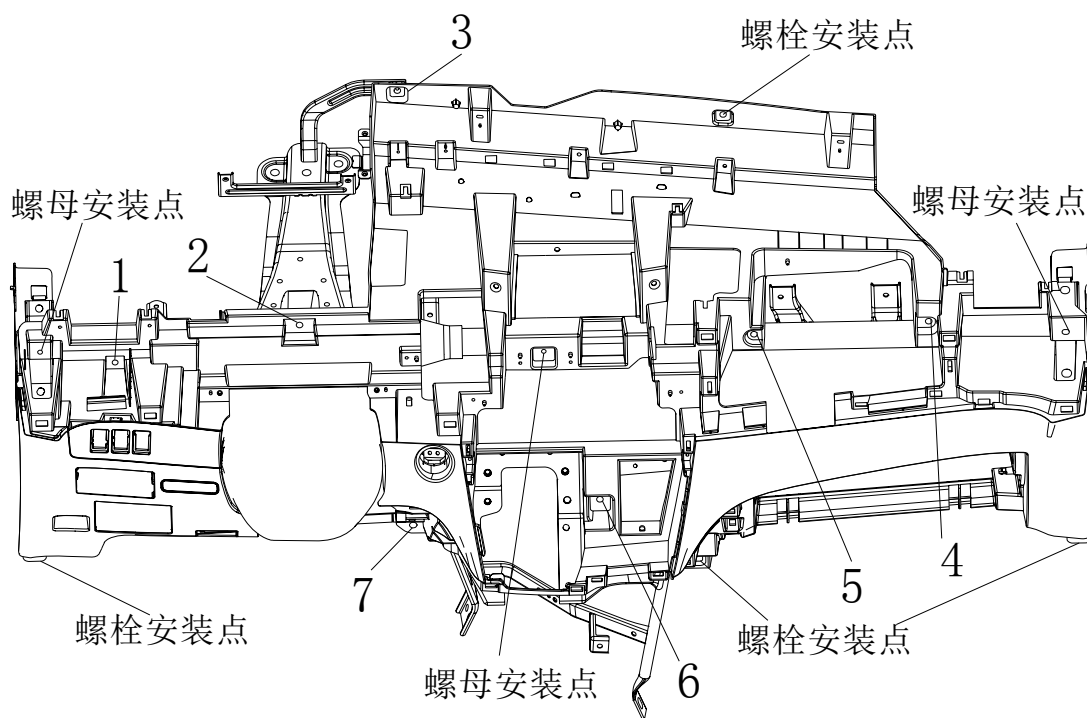

用十字螺丝刀卸下图 1~7 处的螺钉安装点，然后用 10# 套筒卸下图中的螺栓及螺母安装点，所有安装点都拆卸后，取下仪表台

下护板总成。仪表台下护板总成安装顺序和拆卸顺序相反。

1.11 管梁总成拆卸及安装(与车身分离)

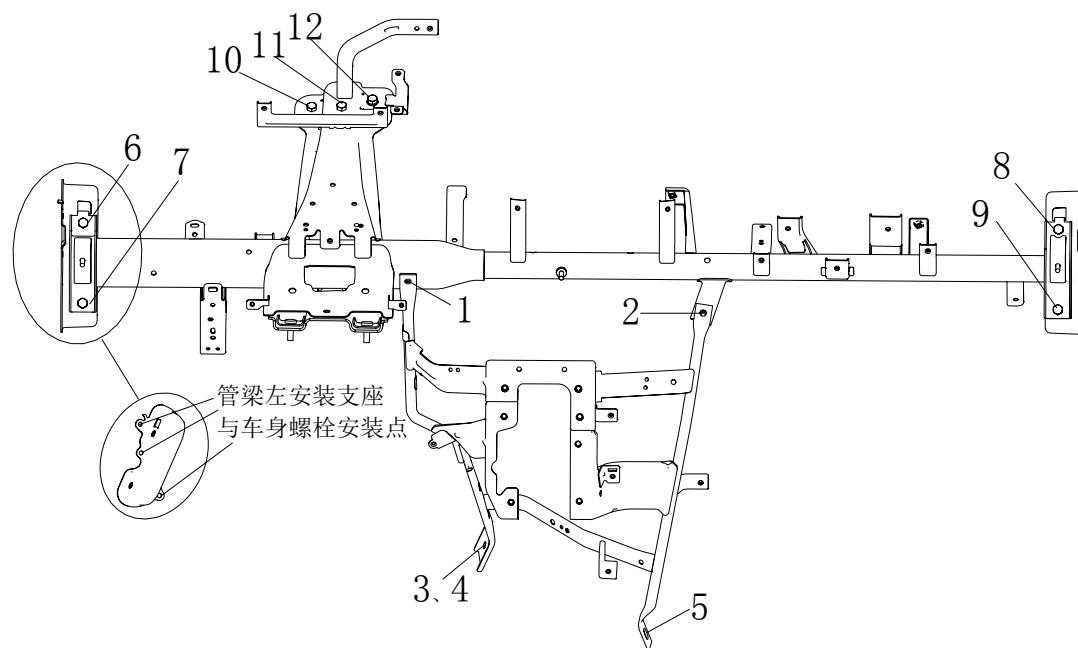

注意：拆卸之前请确保所有的仪表板线束都已分离；空调安装点也拆除，并确保转向管柱花键已脱离，离合及制动踏板安装点拆除。首先用 13#套筒卸下图中所示 1~5 处的五个螺栓安装点后将中间安装的H型支架拆下，然后再用 13#套筒依次卸下图中 6~12

处共七个螺栓安装点，最后从车身上取下的管梁主管，最后再将管梁左右安装支座如图内圈内标识的三处安装点拆下螺栓，整个管梁总成全部拆卸完毕。管梁总成安装顺序与拆卸顺序相反。

第二节 副仪表台

2.1、组件位置索引

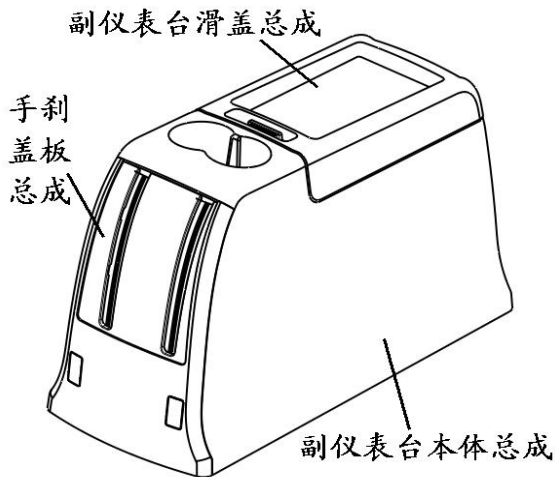


图 1-2-1-1 副仪表台总成组件

2.2、副仪表台总成组件的拆卸/安装

注意：

- ①、所有拆装人员必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面；

(1) 手刹盖板总成的拆卸

▽处为卡脚安装点，共10处

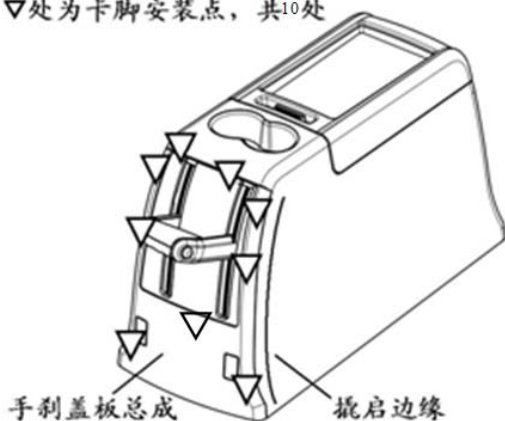


图 1-2-2-1 手刹盖板总成的拆卸

首先，用一字螺丝刀沿手刹盖板与副仪表台本体结合处小心撬起手刹盖板，直至10处卡脚全部脱开；然后，把手刹盖板从手刹手柄中慢慢取出，不要划伤手刹手柄表面。

(2) 副仪表台本体的拆卸

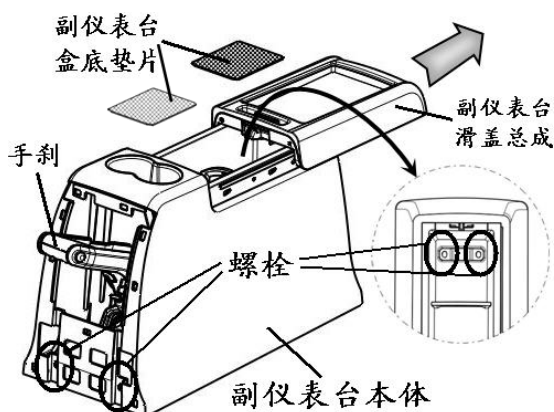


图 1-2-2-2 副仪表台本体的拆卸

① 摁下副仪表台开关按钮，把副仪表台滑盖总成沿图中箭头方向推动，当出现限位时，再用力慢推，直至滑盖脱离副仪表台本体；

②取出副仪表台盒底垫片；


③用10号六角套筒拆下图中圆圈位置处的四个螺栓，然后慢慢地拆下副仪表台本体，注意不要划伤手刹手柄。

(3) 副仪表台总成组件的安装

副仪表台总成组件的安装顺序和方法跟上述顺序相反。

第三节 地毯的拆卸和安装

3.1 地毯总成索引

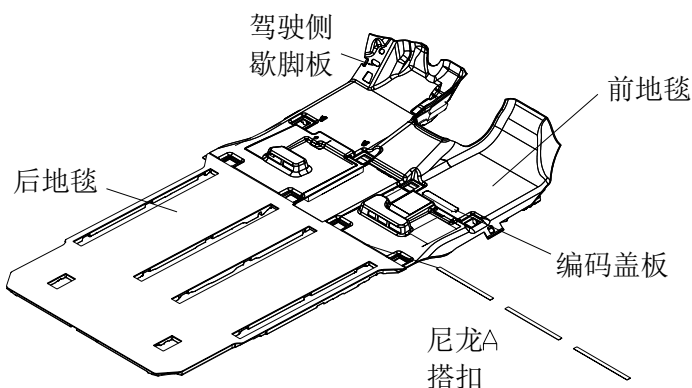

地毯总成索引

3.2 地毯拆卸及安装


在拆卸完扣压在地毯上的副仪表板、变速器换挡操纵机构、驻车制动手柄机构、前排座椅、后排座椅、安全带下固定点螺栓、A 柱下护板、B 柱下护板、C 柱下护板、前门槛护板、后门槛护板等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。

注意：

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、拆下驾驶侧左脚踏板

△ 处为背面卡脚位置

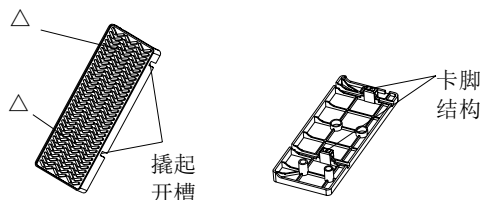


驾驶侧左脚踏板的拆卸

用小号的一字螺丝刀小心沿着上面撬起开槽往里伸进去顶开卡脚，同时用手在脚

踏板上端往外拔出，用同样的方法把下端的卡脚顶脱开，用手在下端往外拔出，即可把驾驶侧脚踏板拆下。

(2)、拆卸编码盖板

用螺丝刀小心沿着上面开槽往里伸进去，撬开卡脚，然后从撬起的一端向外拉即可拆下编码盖板。

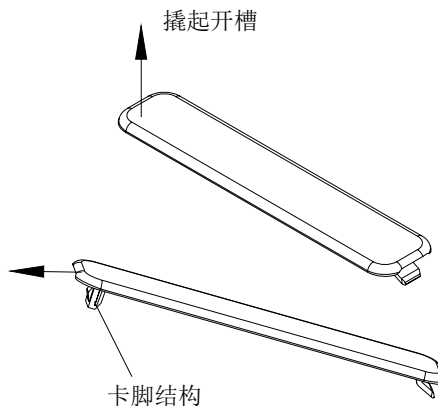

编码盖板

(3)、拆卸地毯本体总成

拉开前地毯和后地毯连接的尼龙 A 搭扣，双手拉起后地毯的后部边缘，再水平往后慢慢拽出后地毯，直至整个地毯完全取出，然后将前地毯同样的取出来。

(4)、地毯总成安装

地毯总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。


第四节 前围隔热层的拆卸与安装

4.1 前围隔热层的拆卸

在拆卸完压扣在隔热层上的主仪表台，副仪表台，地毯总成，前舱发动机等组件后方可进行隔热层的拆卸。按照下列顺序进行拆卸：

(1) 拆前围隔热层

用扳手（或空手）拆掉隔热层上安装的 7 个卡座，卡座位置如下图，然后直接取下拆前围隔热层即可。

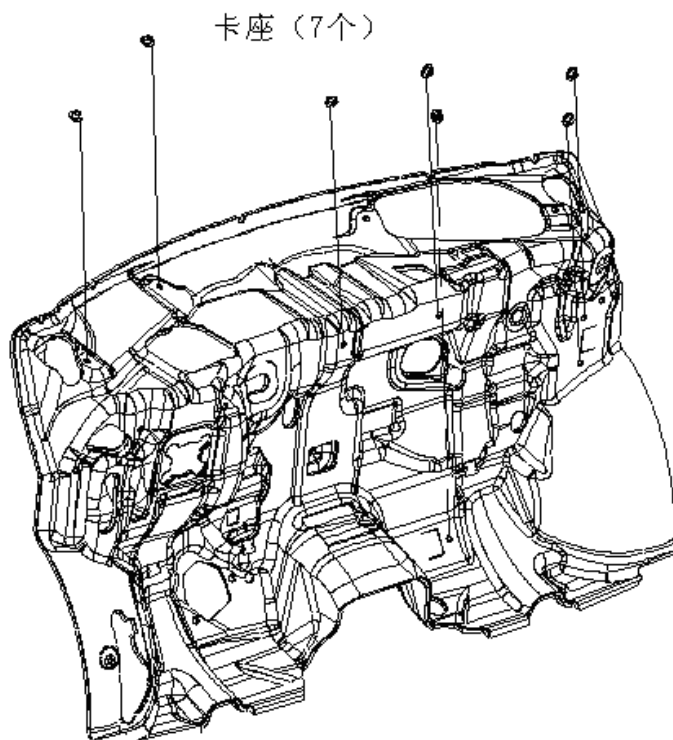


前围隔热层

(2) 拆机舱隔热层

用扳手（或空手）拆掉机舱隔热层上的一个卡座（卡座位置如下图），然后

直接将机舱隔热层取下来。

卡座

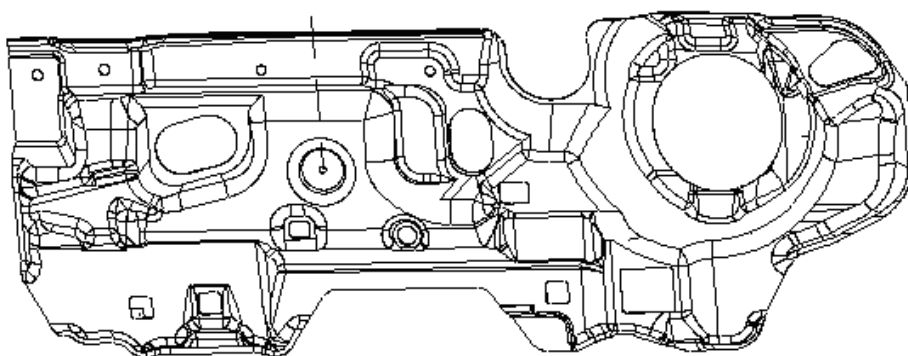


机舱隔热层

4.2 前围隔热层的安装

按照与拆卸相反的顺序安装饰件，并注意如下事项：
更换任何损坏的卡座，将卡座准确可靠安装到位。

第五节 侧围内饰的拆卸和安装

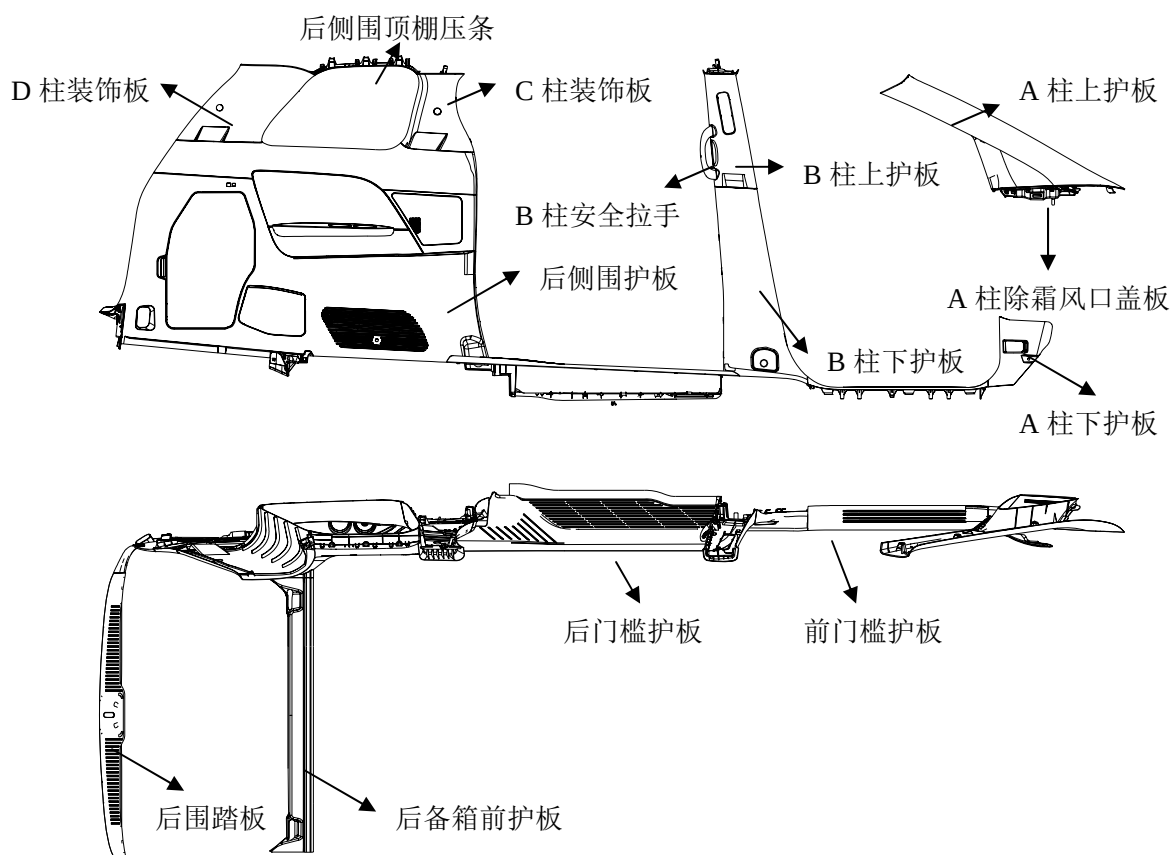

注意：①、戴好手套，保护您的双手。

②、拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

③、拆除过程中，尽量小心谨慎，避免对挡风玻璃仪表台等周边件造成损害。

5.1 A柱上护板的拆卸和安装

(1) 松开A柱配合带的门框密封条

(2) 拆掉A柱除霜风口盖板

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，撬开A柱除霜风口与仪表板配合处的卡脚，用手向上用力抽出。如图1所示。图2为A柱除霜风口盖板拆卸后状态。

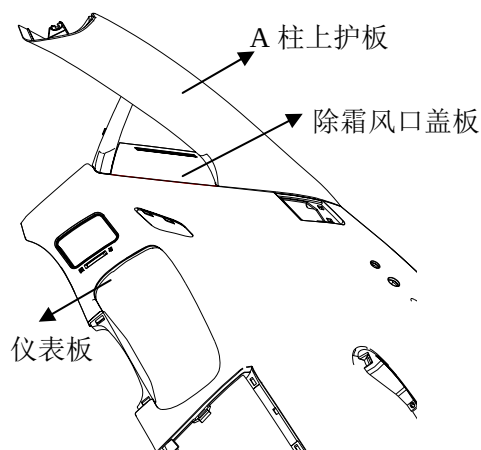


图1 A柱上护板

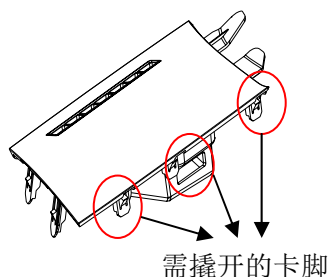


图2 A柱除霜风口盖板

(3) 拆除A柱上护板。

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀按图3从上往下方向依次撬开三个卡扣，然后用双手向上抽出即可。

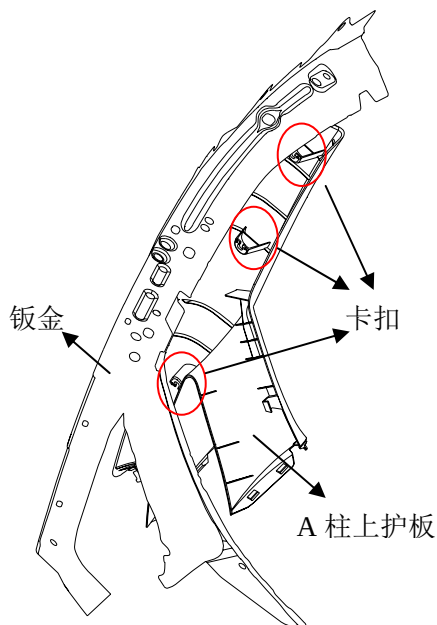


图3 A柱上护板拆卸图

(4)、按照与拆卸相反的顺序进行安装

注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保与仪表板配合的卡脚安装到位；
- ③、确保与顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
- ④、确保门框密封条正确安装。

5.2 A柱下护板的拆卸和安装

(1). 拆除前门槛护板

(2). 拆除A柱下护板

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀把图4塑料卡扣2从钣金分离，然后用手掰开A柱下护板与钣金配合处的一边，卡扣1自然脱落，即可拿下A柱下护板。

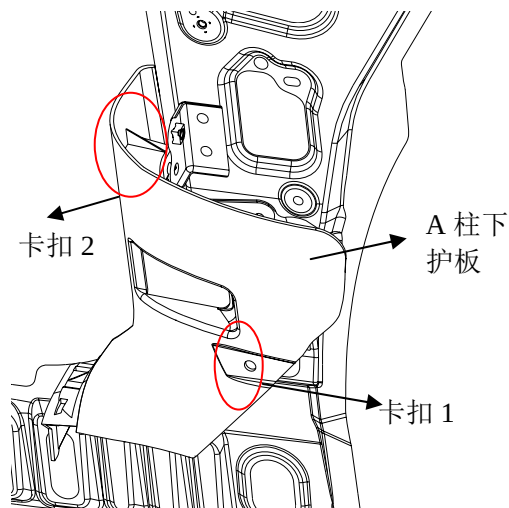


图4 A柱下护板拆卸图

(3). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保卡扣安装到位；
- ③、确保门框密封条正确安装。

5.3 B柱护板的拆卸和安装

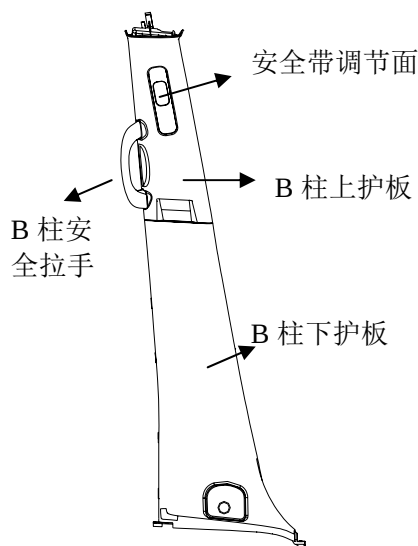


图5 B柱护板示意图

- (1). 拆除前后门槛护板
- (2). 松开B柱配合带的前后门框密封条
- (3). 拆除B柱安全带
- (4). 拆除B柱安全拉手

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀按图6所示把B柱安全拉手的上下堵盖撬开，然后使用M5型号套筒扳手，拧下两处安装螺栓，即可拿下B柱安全拉手。

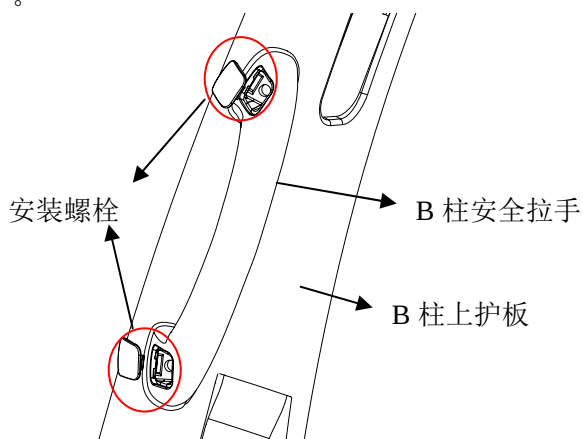


图6 B柱安全拉手拆卸图

(5) 拆除B柱下护板

按图7位置用双手向两侧外掰，使B柱下护板卡脚脱离上护板，然后用力向外拉，即可拿下B柱下护板。

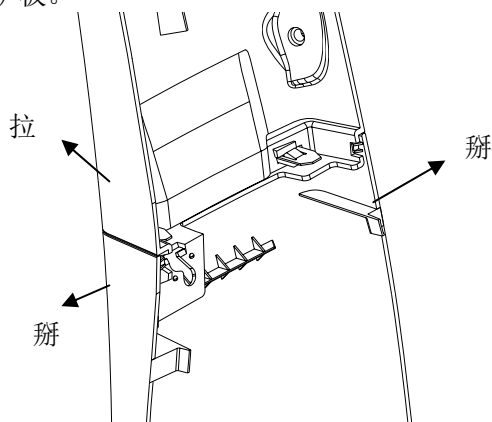


图7 B柱下护板拆卸图

(6). 拆除B柱上护板

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀按图8所示把塑料卡扣紧固点从钣金分离后即可拿下B柱上护板。

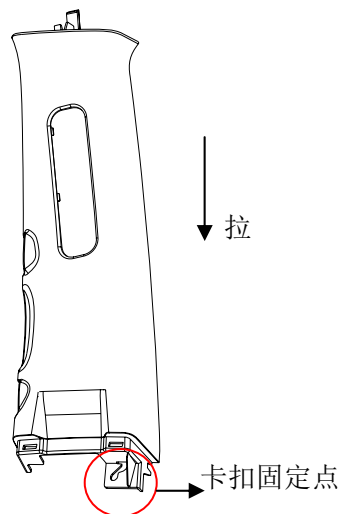


图8 B柱上护板拆卸图

(7). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保与门槛护板、顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
- ③、确保安全带安装正确，使用正常；
- ④、确保门框密封条正确安装；
- ⑤、确保B柱安全拉手正确安装。

5.4 C柱护板的拆卸和安装

- (1). 松开C柱配合带的门框密封条
- (2). 拆除C柱安全带
- (3). 拆除后侧围护板
- (4). 拆除C柱装饰板

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀按图9所示把塑料卡扣紧固点从钣金分离后即可拿下C柱装饰板。

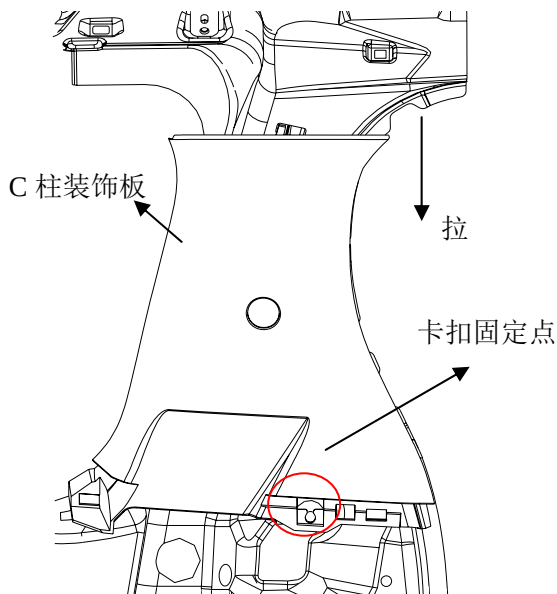


图9 C柱装饰板拆卸图

(5). 按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣;
- ②、确保与顶棚配合处压紧, 卡扣安装到位;
- ③、确保安全带安装正确, 使用正常;
- ④、确保门框密封条正确安装;
- ⑤、确保与后侧围顶棚压条配合良好。

5.5 D柱护板的拆卸和安装

- (1). 松开D柱配合带的门框密封条
- (2). 松开后背门门框密封条
- (3). 拆除D柱安全带
- (4). 拆除后侧围护板
- (5). 拆除D柱装饰板

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀按图10所示把卡扣1、卡扣2、卡扣3从钣金分离后向下拉, 使卡脚脱离后侧围顶棚压条, 即可拿下D柱装饰板。

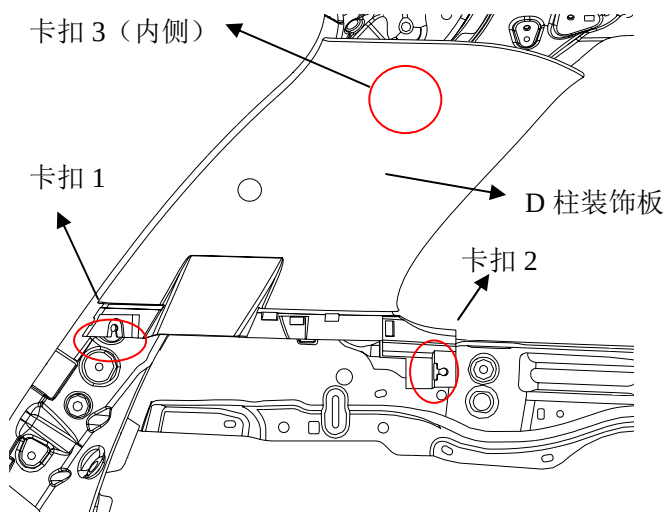


图10 D柱装饰板拆卸图

(6). 按照与拆卸相反的顺序进行安装, 并注意如下事项:

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣;
- ②、确保与顶棚配合处压紧, 卡扣安装到位;
- ③、确保安全带安装正确, 使用正常;
- ④、确后背门门框密封条正确安装;
- ⑤、确保与后侧围顶棚压条配合良好。

5.6 后围踏板的拆卸和安装

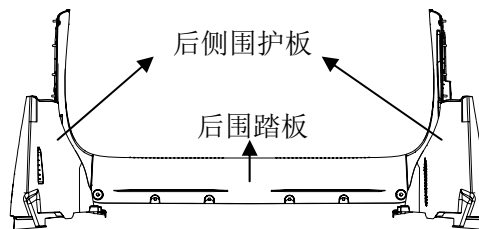


图11 后围踏板示意图

- (1). 松开后背门门框密封条
- (2). 拆除后围踏板

首先使用缠有保护胶带的一字螺丝刀撬开后围踏板下侧6个叶子片卡扣, 然后再撬开上侧的6个卡扣, 用手掰开两侧与后侧围护板配合处的卡脚, 即可拿下后围踏板。如图12所示。

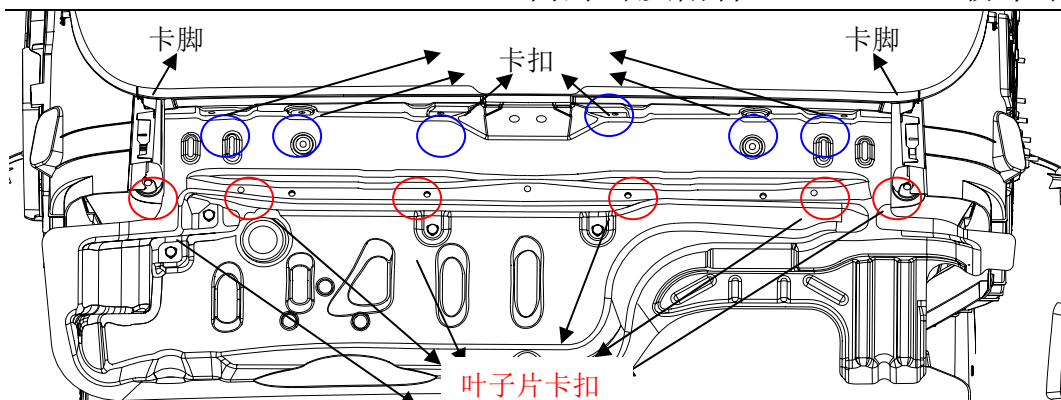


图12 后围踏板拆卸图

(3). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保与后侧围护板配合处压紧，卡脚安装到位；
- ③、确保后背门门框密封条正确安装。

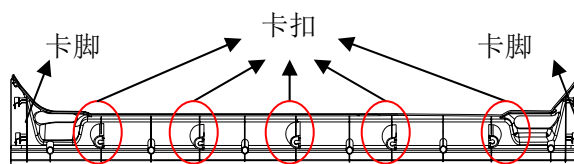


图14 后备箱前护板拆卸图

5.7 后备箱前护板的拆卸和安装

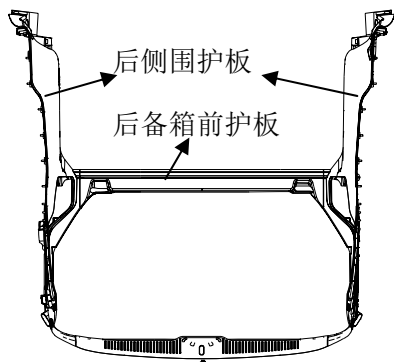


图13 后备箱前护板示意图

- (1). 把后排座椅向前翻折，露出后备箱前护板
- (2). 拆除后备箱前护板

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀按图14所示把塑料卡扣从钣金分离，然后用力掰开两侧卡脚，使卡脚脱离后侧围护板，即可拿下后备箱前护板。

(3). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保与后侧围护板配合处压紧，卡脚安装到位。

5.8 后侧围护板总成的拆卸和安装

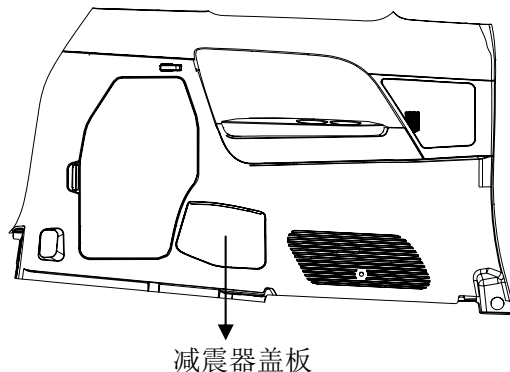


图15 后侧围护板示意图

- (1). 松开后背门门框密封条
- (2). 拆除后侧围减震器盖板
- (3). 拆除安全带
- (4). 松4后门门框密封条

(5). 拆除后备箱前护板

(6). 拆除后围踏板

(7). 拆除后门槛护板

(8). 拆除后侧围护板

首先使用十字螺丝刀卸下扶手座中的安装螺钉，

然后用手拆下图16所示卡扣1，之后使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，撬开其余12个卡扣，即可拿下后侧围护板。

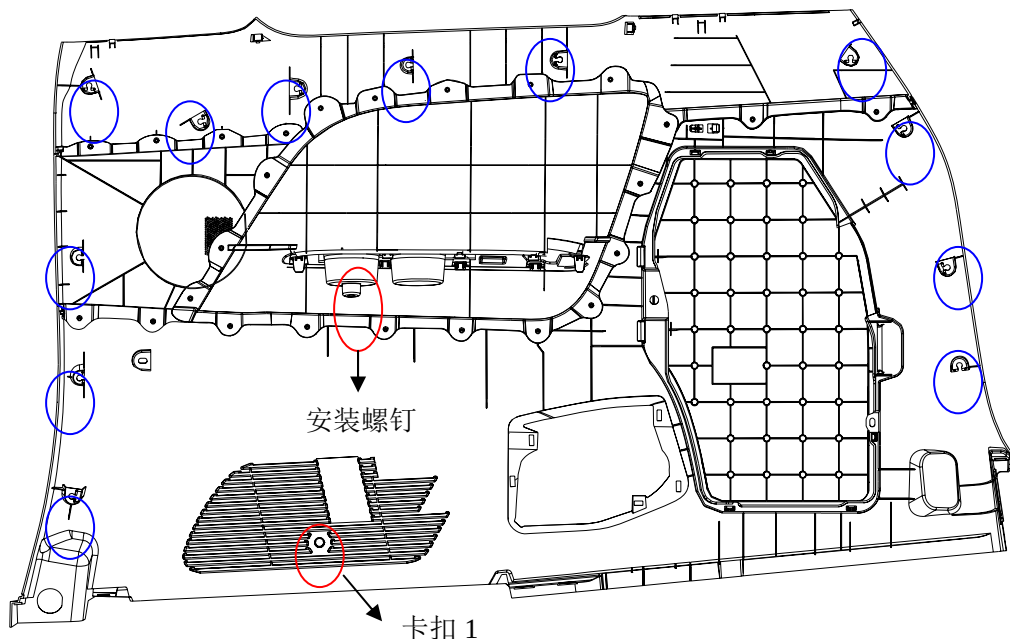


图16 后侧围护板拆卸图

(10). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保与C、D柱装饰板配合处压紧；
- ③、确后背门及后门门框密封条正确安装。

(4). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②、确保与顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；

5.9 后侧围顶棚压条的拆卸和安装

(1). 拆除C柱装饰板

(2). 拆除D柱装饰板

(3). 拆除后侧围顶棚压条

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀，撬开图17所示的3个卡扣，即可拿下后侧围顶棚压条

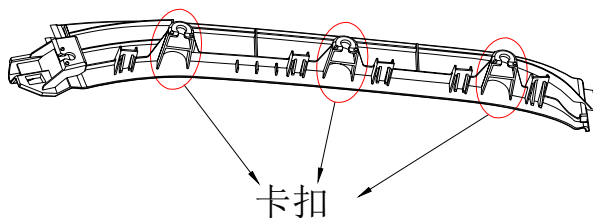


图17 后侧围顶棚压条拆卸图

5.10 前门槛内护板的拆卸和安装

(1). 拆除前门槛护板

用手用力掰开三处卡爪，然后用力掰开两侧卡脚，使之脱离A、B柱下护板及线束卡角，即可拿出前门槛护板。

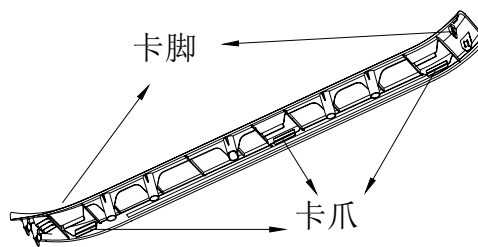


图18 前门槛踏板拆卸图

(2). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、如果卡角已经损坏，更换新的门槛护板安装
- ②、确保与A柱下护板，B柱下护板的卡脚安装到位。

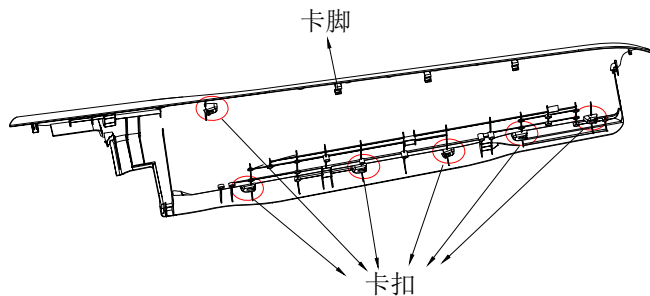


图19

5.11 后门槛内护板的拆卸和安装

(1). 拆除后门槛护板。

用缠有保护胶带的一字螺丝刀将门槛护板的6个卡扣撬起，然后将与后侧围护板配合的卡脚分开，即可卸掉后门槛护板。

(2). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换任何损坏的塑料卡扣。
- ②、确保与后侧围护板的卡脚安装到位，与B柱下护板配合良好。

第六节 门护板的拆卸与安装

6.1、前侧门护板的拆卸与安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃，按下锁止按钮，方便操作。

(1). 拆除前侧门小饰板本体

1)、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图中1方向往外撬出，用双手往外掰。

2)、将上端卡簧紧固点从钣金分离，再分离两个卡角紧固点，沿图中2方向往上拿出角护板。

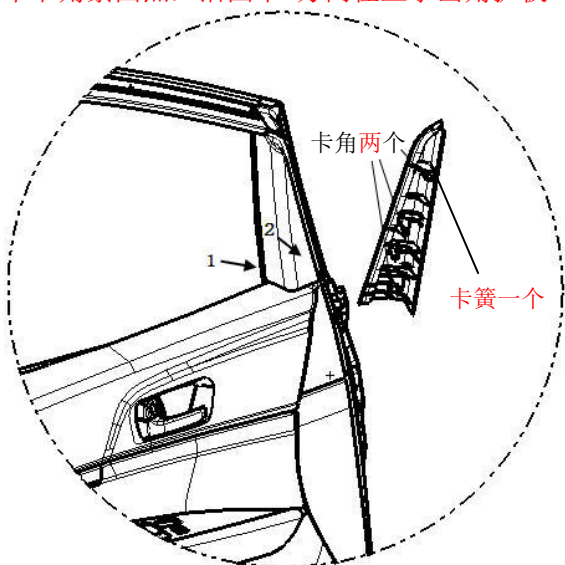


图1-1 角护板拆卸示意图

(2). 拆除门板本体

1)、用小号平头螺丝刀沿扶手座内板固定螺钉堵盖缺口处的1和2两个方向撬出扶手座内板固定螺钉堵盖。然后用十字螺丝刀拧出堵盖下的1个螺钉；

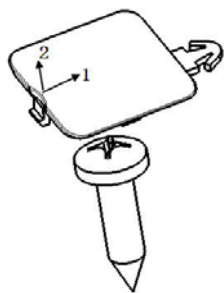


图1-2 内拉手盖板示意图

2)、扣手扳到极限位置，用小号平头螺丝刀从图示部位，用力往外撬出扣手座固定螺钉堵盖，

然后用十字螺丝刀拧出堵盖后的1个螺钉；

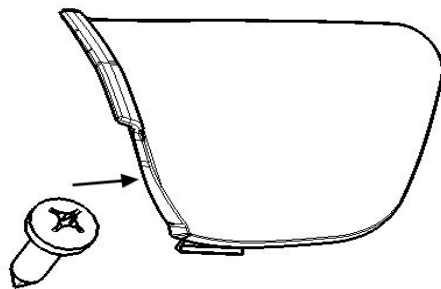


图1-3 内扣手盖板拆卸示意图

注意：尽量避免过度用力，减少对盖板的图示部位的划伤。

3)、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿前门面板的边缘插入，把12个卡扣固定点从钣金上剥离。

注意：在撬门板时要均匀用力，防止用力过大将门板损坏。

在撬门板时最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具。

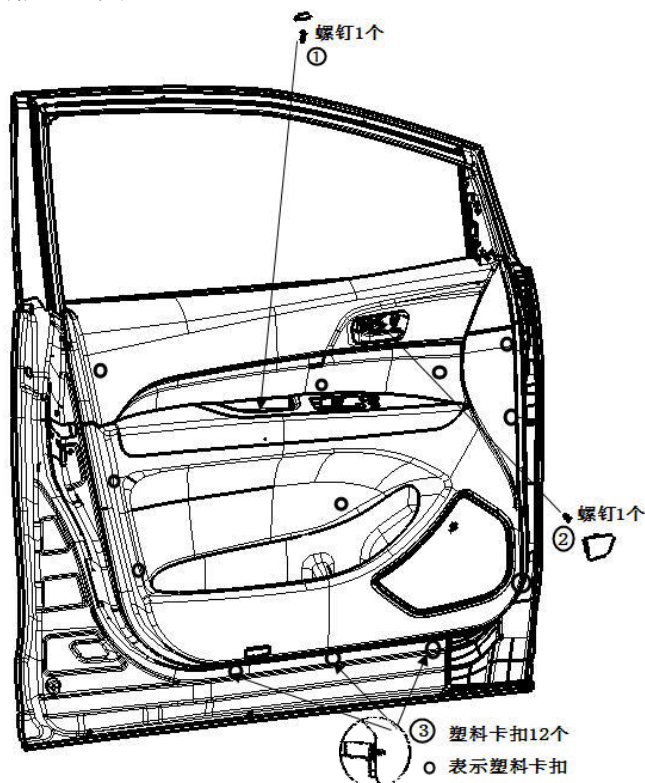


图1-4 前侧门护板拆卸示意图

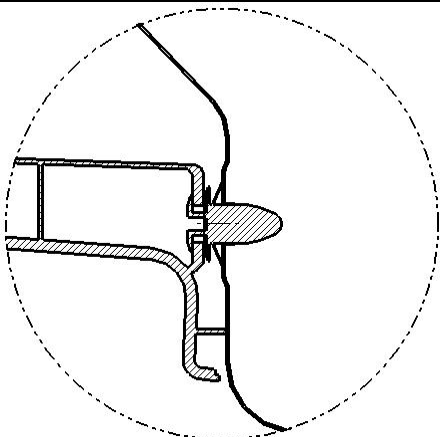


图1-5 塑料卡扣示意图

4)、确定所有安装点都松开，锁止按钮A处于锁紧状态后，将前门面板B沿图示方向轻轻通过锁止按钮往上拆出后，往前托出前门面板。

(4)、按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件；

确保门灯安装牢靠，内扣手拉丝连接正确，

开关面板接插器接插正确；

检查车窗及电动门锁功能是否正常。

2)、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿后门面板的边缘插入，把 13 个卡扣固定点从钣金上剥离。

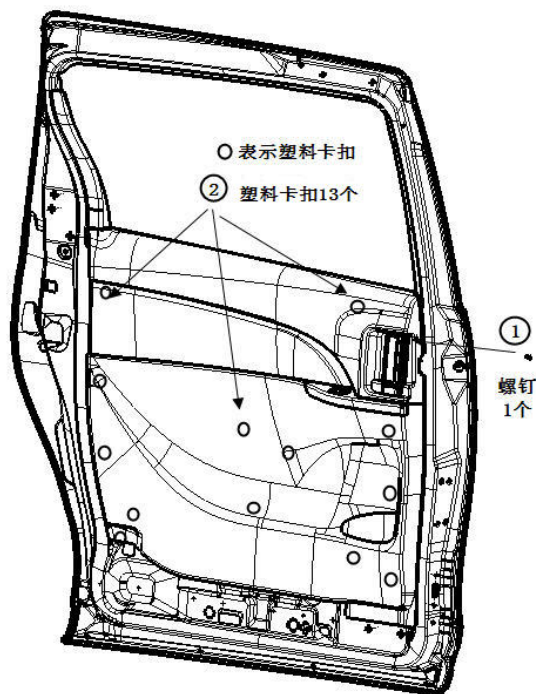


图2-2 后侧门护板拆卸示意图

6.2、后侧门护板的拆卸与安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃，拨动锁止按钮处于未锁状态，方便操作。

(1). 拆除门板本体

1)、用十字螺丝刀拧出门护板侧面的螺钉；

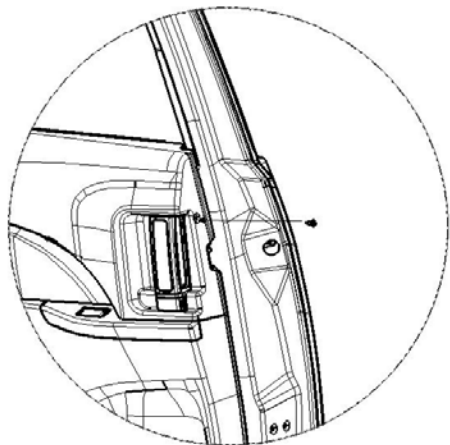


图2-1 螺钉拆卸示意图

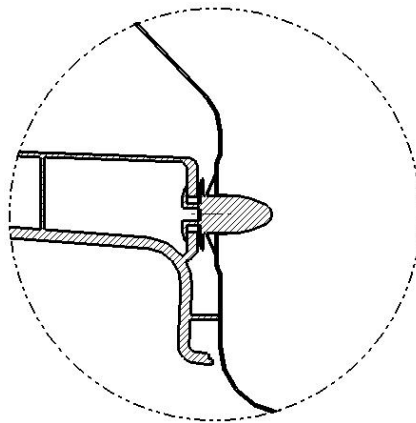


图2-3 塑料卡扣示意图

3)、确定所有安装点都松开，锁止按钮处于解锁状态后，往后托出后门面板

(2). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；

确保门灯安装牢靠，内扣手拉丝连接正确；

开关面板接插器接插正确；

检查车窗及电动门锁功能是否正常。

6.3、后背门护板的拆卸与安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

(1). 拆除左、右、下检修孔堵盖

1)、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿图中1的缺口处向上撬出卡角。

2)、上面卡角脱离后，用手沿图示2方向抽出堵盖。

注：左、右、下三个检修孔堵盖采用相同方法拆卸方式。三者拆卸先后顺序可任意。

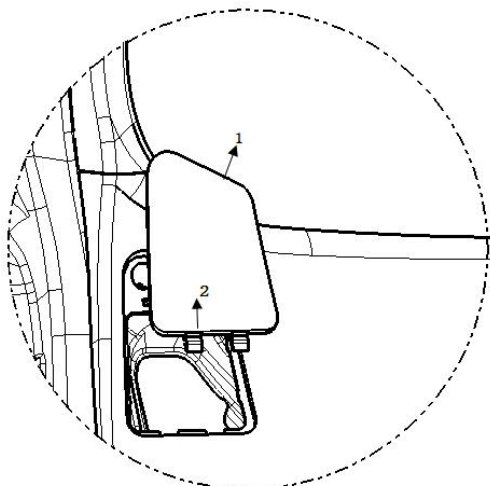


图3-1 左检修孔堵盖拆卸示意图

(2). 拆除后背门上护板

1)、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿后背门上护板的边缘插入，把4个卡扣固定点从钣金上剥离，随之两端的卡位也脱离。

2)、确定所有安装点都松开，向下拉出上护板。

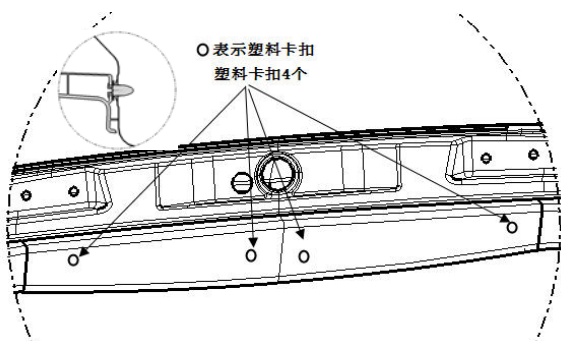


图3-2 后背门上护板拆卸示意图

(3). 拆除后背门左、右护板

1)、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿后背门左（右）护板的边缘插入，把2个卡扣固定点从钣金上剥离，随之两端的卡位也脱离。

2)、确定所有安装点都松开，向外托出左（右）护板。

注：左、右护板采用相同方法拆卸方式。两者拆卸先后顺序可任意。

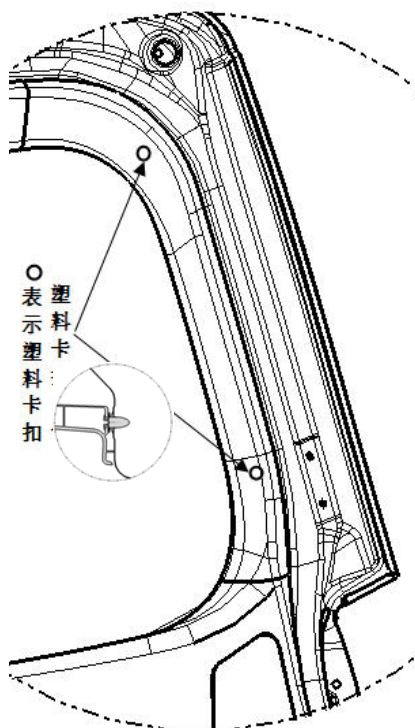


图3-3 后背门右护板拆卸示意图

(4). 拆除后背门下护板

1)、使用十字螺丝刀拧出后背门下护板左右两边的螺钉；

2)、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿后背门下护板的边缘插入，把15个卡扣固定点从钣金上剥离，随之两端的卡位也脱离。

3)、确定所有安装点都松开，向外托出左（右）护板。

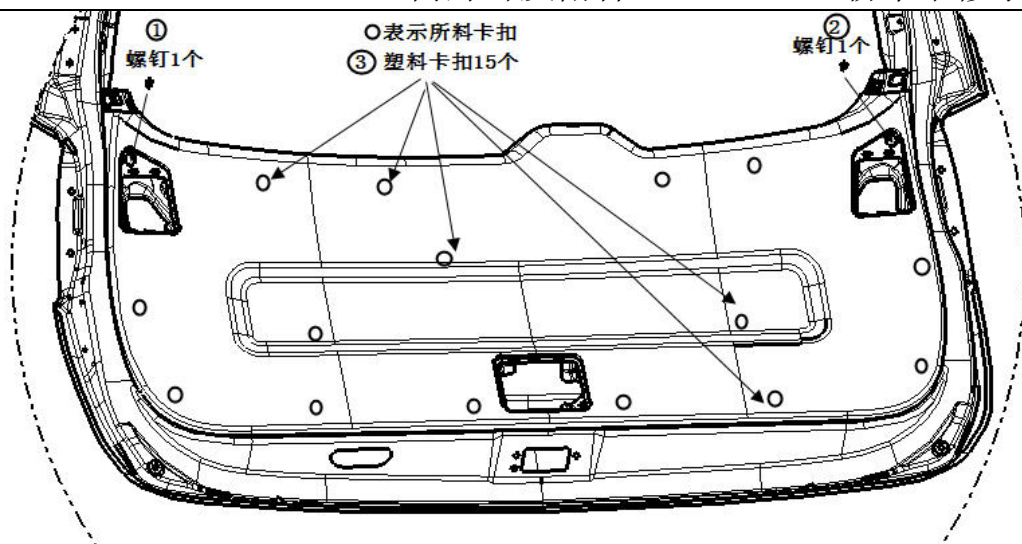


图3-4 后背门下护板拆卸示意图

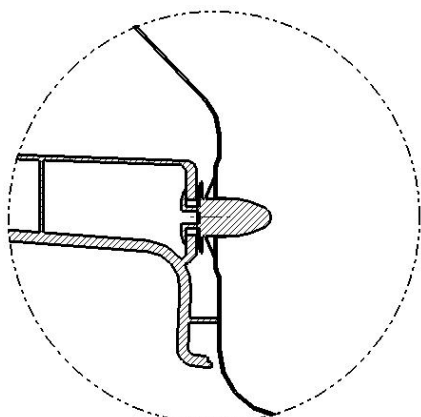


图3-5 塑料卡扣示意图

(5). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；

6. 4、顶棚中排出风口的拆卸与安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除前确保中部阅读灯已拆除。

(1). 拆除中排出风口本体

1)、旋转扇叶到合适的位置，使用十字螺丝刀拧出出风口本体安装螺钉2个。

2)、向下拉风口本体，直至出风口本体上卡角脱离顶棚加强板。

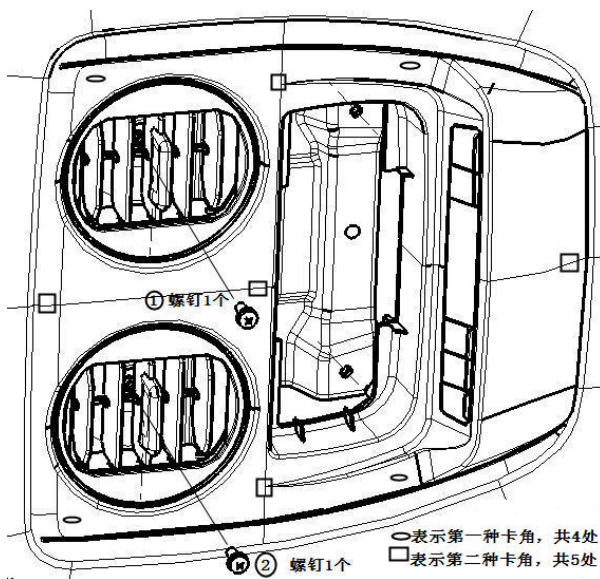


图4-1 顶棚中排出风口拆卸示意图

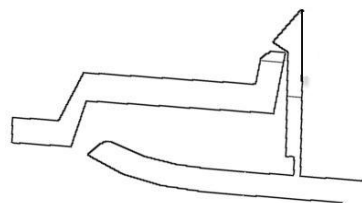


图4-2 第一种卡角示意图

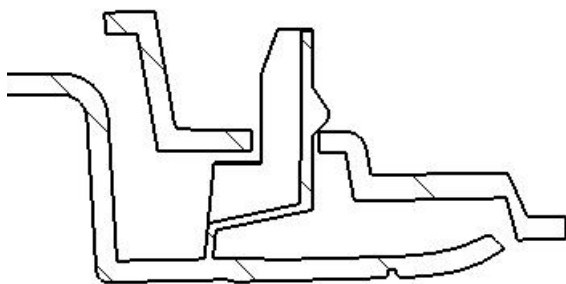


图4-3 第二种卡角示意图

(2). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

两个风窗总成先不要装在风口本体上，把两个安螺钉装好后，再装入两个风窗总成。

6.5、顶棚后排出风口的拆卸与安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

(1). 拆除后排出风口本体

1)、旋转扇叶到合适的位置，使用十字螺丝刀拧出风口本体安装螺钉2个。

2)、向下拉风口本体，直至出风口本体上卡角脱离顶棚加强板。

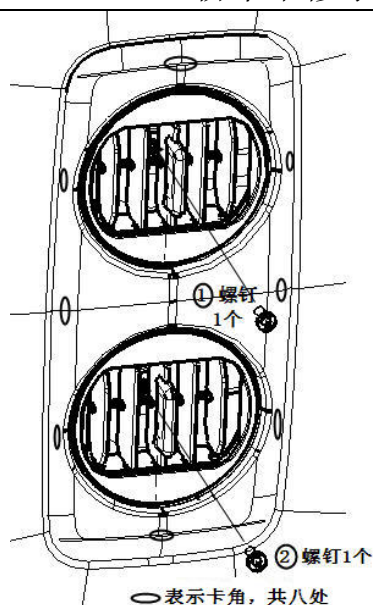


图5-1 顶棚后排出风口拆卸示意图

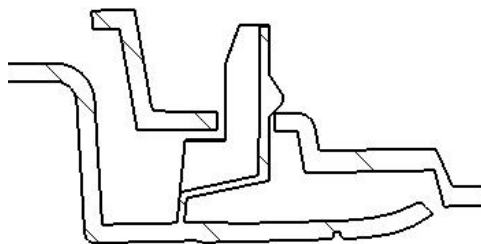


图5-2 卡角示意图


(2). 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

两个风窗总成先不要装在风口本体上，把两个安螺钉装好后，再装入两个风窗总成。

第七节 顶棚的拆卸和安装

7.1. 顶棚总成索引

顶棚总成组件的安装结构

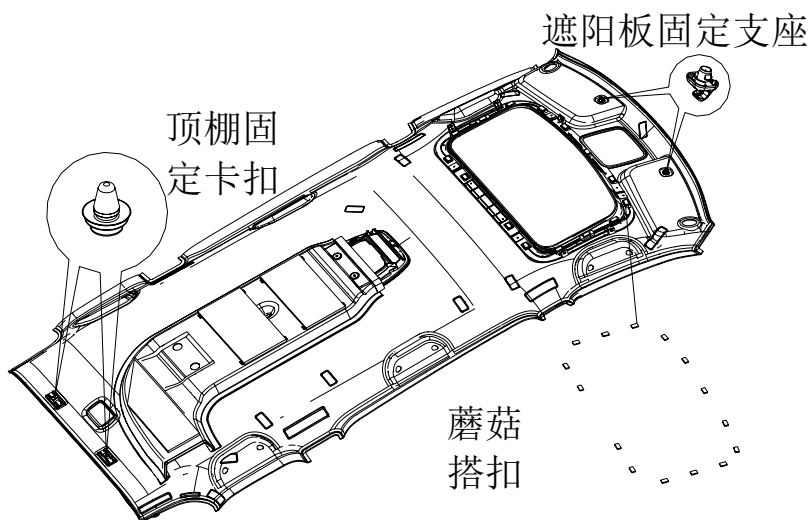

7.2. 顶棚总成的拆卸及安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、后背门框密封条、A 柱内护板、B 柱内护板、C 柱内护板、D 柱内护板、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

（1）、撬开顶棚后部的两个固定卡扣。

稍微掀开顶棚的后端，找到附近的 2 个安装卡扣的位置（见图顶棚索引图所示），

用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。

（2）、掰开蘑菇搭扣

手沿着天窗开口的边缘顺次掰开 15 对蘑菇搭扣（见图顶棚索引图所示），并同时用手托住顶棚。

（3）、拆卸遮阳板固定支座

将遮阳板固定支座旋过 90°（顺时针、逆时针都可以），即可将其拆下来。

（4）、拆下顶棚总成


往车的后部方向拉拽顶棚，即可拆下顶棚。

（5）、顶棚总成的安装

顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反

第八节 安全拉手总成的拆卸和安装

8.1 安全拉手总成索引

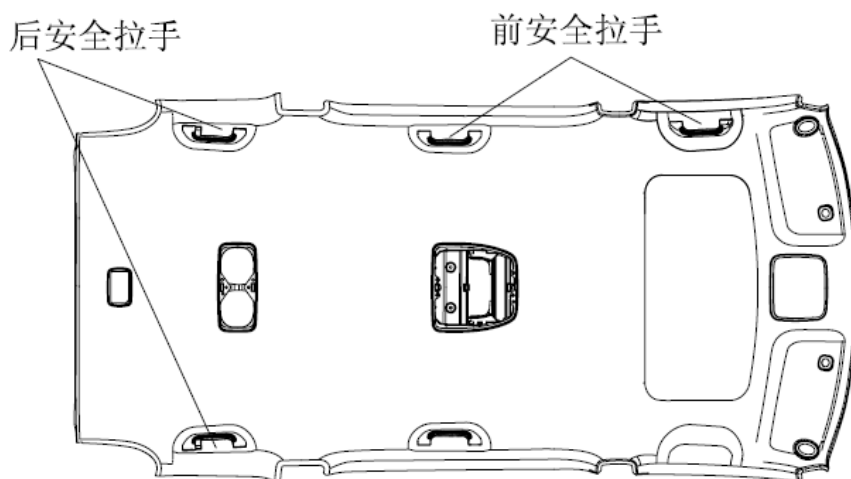


安全拉手总成组件

8.2 安全拉手总成的拆卸及安装

6 个安全拉手的安装结构是一样的，请按下述步骤拆卸和安装。


(1)、翻开安全拉手并打开安装支座盖板

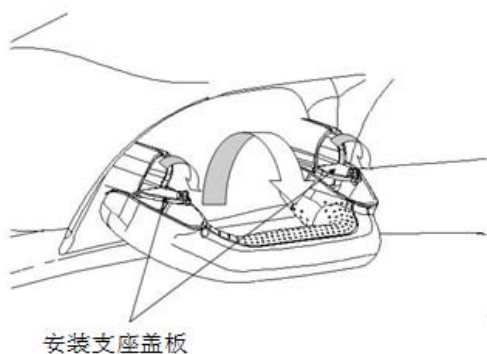

翻开安全拉手并打开安装支座盖板

(2)、拧开安装螺钉并取下安全拉手

用 8mm 的套筒或者十字螺丝刀，拧开安装螺钉并取下整个安全拉手。

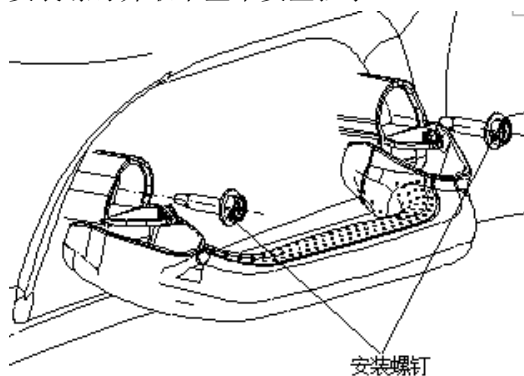


拧开安全拉手安装螺钉

(3)、安全拉手总成安装

安全拉手总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第九节 遮阳板的拆卸和安装

9.1 遮阳板总成索引

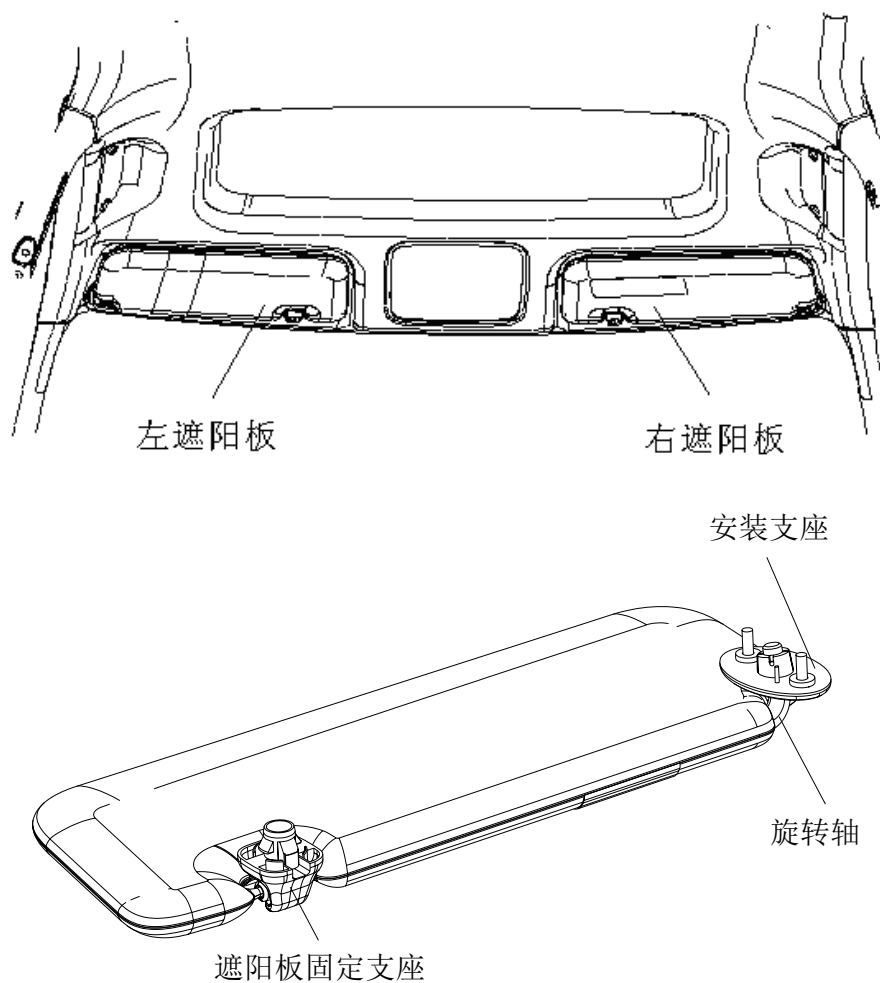


遮阳板总成组件

9.2 遮阳板总成的拆卸及安装

注意：


- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、翻下遮阳板，并把遮阳板从固定支座上扳出来

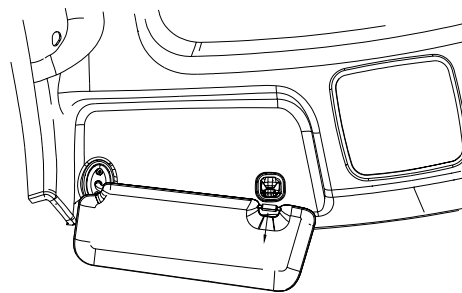

翻下遮阳板，并把遮阳板沿箭头所示方向从固定支座上扳出来

(2)、用十字螺丝刀拧下安装螺钉。此时遮阳板已经松开，取下整个遮阳板即可。

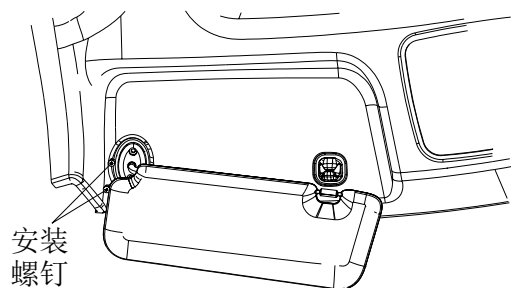


(3)、遮阳板总成的安装

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第十节 行李舱盖板的拆卸与安装

10.1 行李舱盖板拆卸

按下图的箭头将盖板向上提起来，然后向后拖拉即可将盖板拆卸下来。

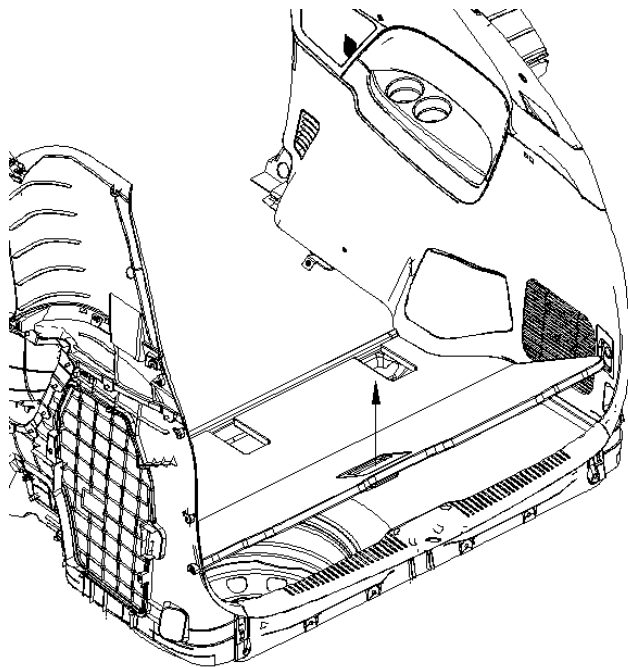

行李舱盖板拆卸

10.2 行李舱盖板安装

按照与拆卸相反的顺序安装盖板即可。

第二章 外饰件


第一节 后保险杠的拆卸/安装

拆卸

1.1 在拆完内饰件工具箱盖板后从里面拆除后保左侧的 3 个螺栓 B；

1.2 从外面依次拆除子母扣，螺钉，螺栓；

1.3 从两侧向外方向先使后保两侧与车身脱离（后保与支架通过卡角连接，切忌使用蛮力强行拉出），断开电器线束接头，然后向后抽出后保。

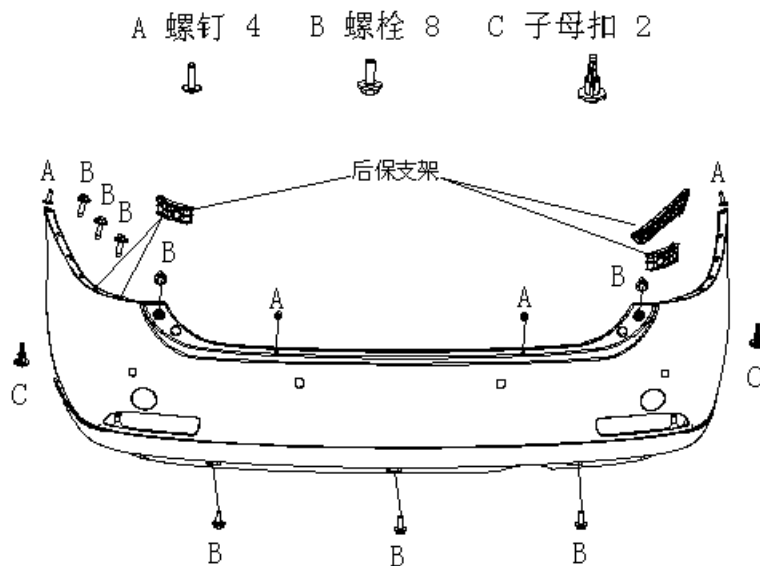

按照与拆卸相反的顺序安装后保险杠，并注意如下事项：

确认后保险杠与左右连接件的挂钩和两侧的车身钣金件均可可靠结合。

更换损坏的固定件

注：

小心不要划伤后保险杠和车身。

用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏。

拆卸时应及时断开后保上电器件的连接电线，以免损坏。

戴好手套，保护好您的双手。

后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。


第二节 前保险杠的拆卸/安装

1 拆卸

- 1.1 拆除前格栅和相关线束的卡角；
- 1.2 用十字螺丝刀将前保险杠和支架连接处的螺钉 D 拆除（共 2 个），然后用一字螺丝

刀将塑料子母扣和组合卡扣拆除（共 7 处），接着将螺钉从依次拆除；

1.3 向两侧掰与翼子板配合的保险杠两侧末端处，使其与前保左右连接支架钩配合的部分脱开，断开电器线束接头，然后从前面抽出前保险杠。

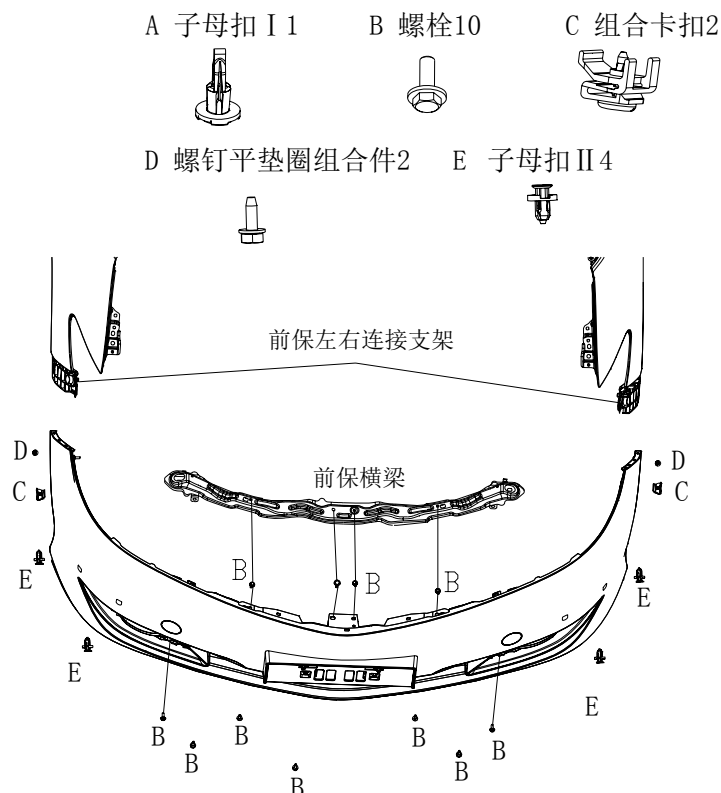

2 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠，并注意如下事项：

确认前保险杠与左右连接件的挂钩和两侧的车身钣金件均可可靠结合。

更换损坏的固定件

注：

小心不要划伤前保险杠和车身。


用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏。

拆卸时应及时断开前保上电器件的连接电线，以免损坏。

戴好手套，保护好您的双手。

前保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

第三节 前格栅的拆卸/安装

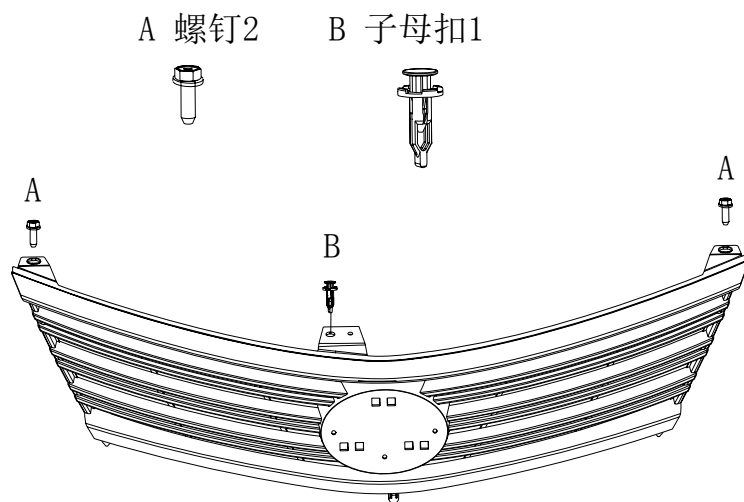

1 拆卸

打开前舱盖，先拆除前舱盖板，然后拆除螺钉和卡扣，向上提起前格栅便可将前格栅拆除

2 按照与拆卸相反的顺序安装前格栅，并注


意更换损坏的固定件

注：

小心不要划伤前保险杠和格栅。
用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏。
戴好手套，保护好您的双手。

第四节 通风盖板的安装/拆卸

注：通风盖板的拆卸和安装应有一名助手协助进行。小心不要划伤前挡风玻璃和车身。戴上手套保护您的双手。

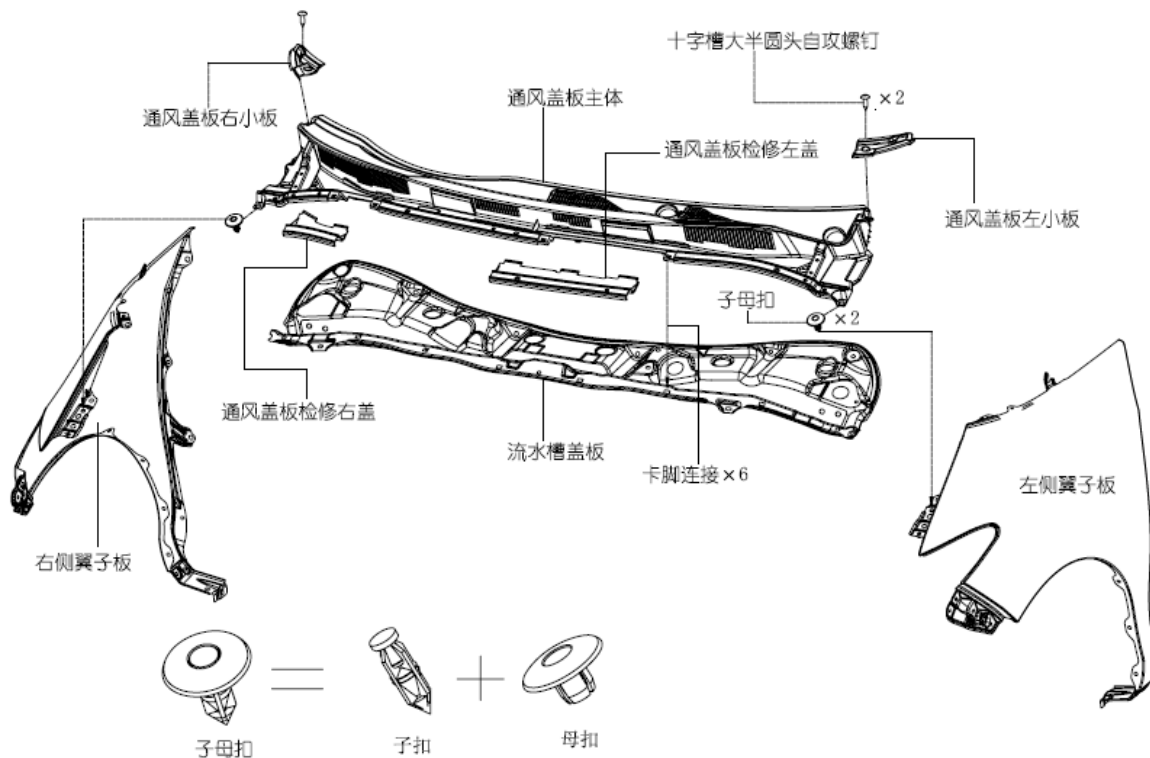

通风盖板安装在车身翼子板上。拆卸时按以下步骤进行：

(1) 拆卸通风盖板左/右小板：利用十字螺丝刀拆卸十字槽大半圆头自攻螺钉(2个)，然后用手拆卸通风盖板左/右小板即可。

(2) 卸下前挡风玻璃雨刮器臂；

(2) 拆卸通风盖板主体：利用一字螺丝刀拆卸子母扣(2个)，拆卸时将子扣向下按一段距离，然后用一字螺丝刀将其连同母扣一块取出，注意不要过分按压子扣，以防子扣脱落掉入前舱，然后用手抓紧通风盖板主体下边缘向上掰动，以解除通风盖板主体

和流水槽钣金之间的卡脚连接(6个)，之后可以将整个通风盖板主体取下；

(3) 拆卸通风盖板左右检修盖（图示中 1、2），拆卸时将检修盖稍稍向上抬起，然后向外拉出即可，注意不要损坏卡角。


通风盖板安装顺序与拆卸顺序相反。

在拆卸和安装通风盖板时，注意包隐在里面的管线。

通常不需要将通风盖板主体整个拆卸下来，在维修的时候只需要将检修盖翻起即可。

第五节 前轮挡泥板的安装/拆卸

注：戴好手套，保护好您的双手。小心不要划伤车身和前保险杠。

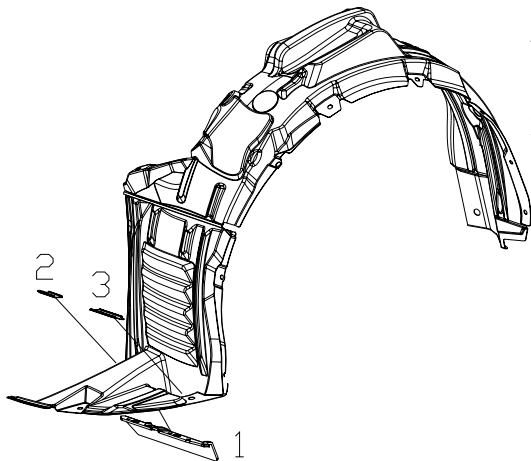

前轮挡泥板的拆卸按以下步骤进行：


- (1) 拆下挡泥板与车身翼子板、前轮罩钣金和前保险杠配合的 9 个子母扣；
- (2) 拆下挡泥板上的 3 个自攻螺钉，然后卸下与之对应的 3 个塑料螺母；
- (3) 卸下前轮挡泥板；
- (4) 拆下前轮挡泥板下小挡板（图示 1 处）上的 3 个自攻螺钉，然后取下小挡板和两个金属连接板（图示 2、3 两个零件）。

前轮挡泥板的安装与拆卸顺序相反，安装时注意以下事项：

- (1) 紧固件要安装到位；
- (2) 更换所有受损的卡扣。

第六节 后轮挡泥板的安装/拆卸

注：戴好手套，保护好您的双手。小心不要划伤车身。

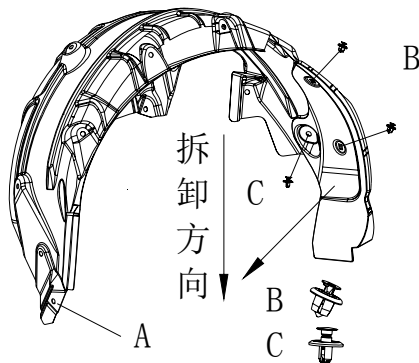

后轮挡泥板的拆卸按以下步骤进行：

- (1) 拆下子母扣 A 和两个子母扣 B，将后轮挡泥板内挡板取下；
- (2) 拆下 A 处与后裙板配合的自攻螺钉；
- (3) 用工具拆下挡泥板上的 11 个六角法兰螺母；
- (4) 卸下后轮挡泥板。


后轮挡泥板的安装与拆卸顺序相反，安装时注意以下事项：

- (1) 紧固件要安装到位；
- (2) 更换所有受损的卡扣。

第三章 门系统


第一节 前舱盖

1.1 前舱盖的调整

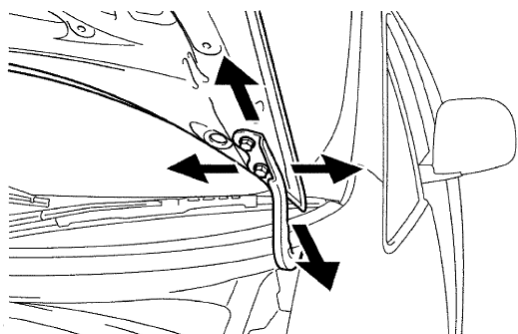

松开前舱铰链安装螺栓，在水平和竖直方向上调节前盖，使其安装到位，然后再拧紧螺栓。

1.2 前舱盖撑杆

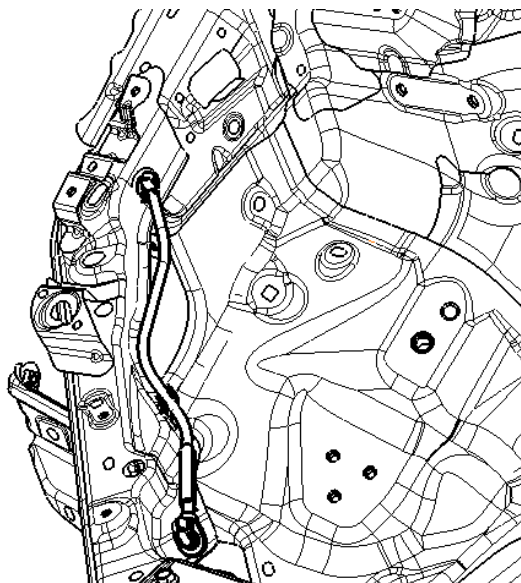

撑杆从卡座中取出，然后把撑杆整体从护套中抽出。用钳子从机舱取出护套。


1.3 前舱盖锁体

1.3.1 前舱盖锁的拆卸

拧下前舱盖锁的安装螺栓，即可卸下前舱盖锁。


1.3.2 调整前舱盖锁

松动螺栓来调节前舱盖锁的位置。

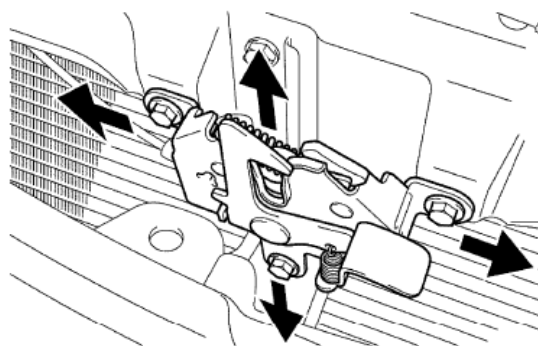

第二节 前侧车门

2.1 前门组件分解图

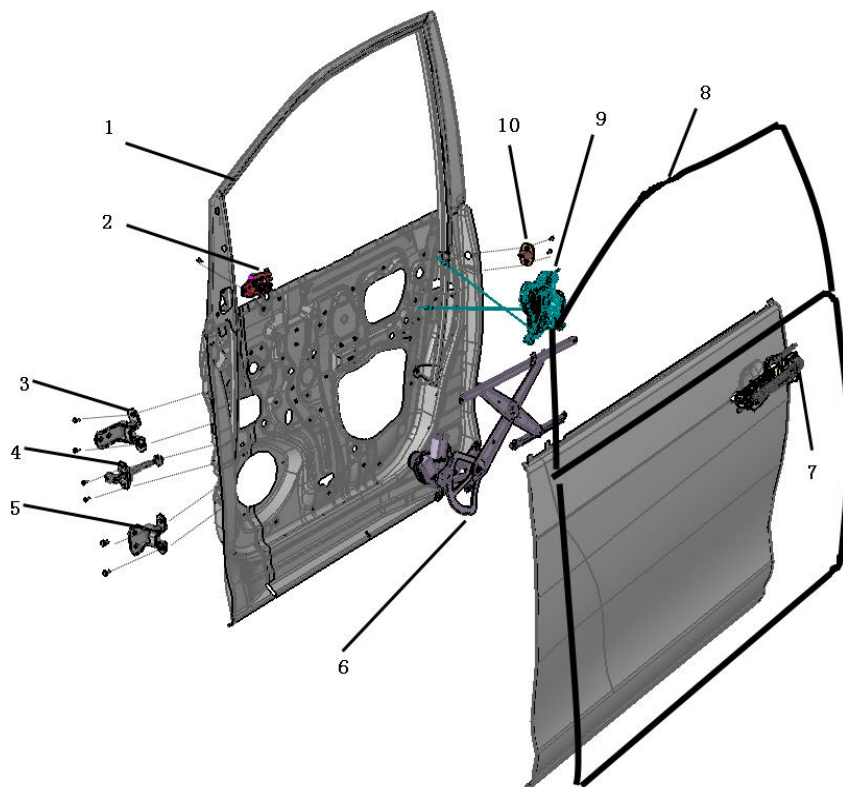


- | | | |
|-----|---------------|--------------|
| 1) | BYDM6-6101210 | 左前侧车门玻璃窗框总成 |
| 2) | BYDM6-6102180 | 左前门内扣手总成 |
| 3) | BYDM6-6106010 | 左前侧门上铰链总成 |
| 4) | BYDM6-6109010 | 前侧门限位器总成 |
| 5) | BYDM6-6106030 | 左前侧门下铰链总成 |
| 6) | BYDM6-6104010 | 左前侧车门玻璃升降器总成 |
| 7) | BYDM6-6105100 | 左前门外拉手总成 |
| 8) | BYDM6-5407111 | 左前侧门框密封条 |
| 9) | BYDM6-6105300 | 左前侧门锁体总成 |
| 10) | BYDLK-6105350 | 前侧车门锁环组件 |

2.2 前门玻璃


2.2.1 拆卸：

- 1) 拆下前门玻璃升降器开关总成。

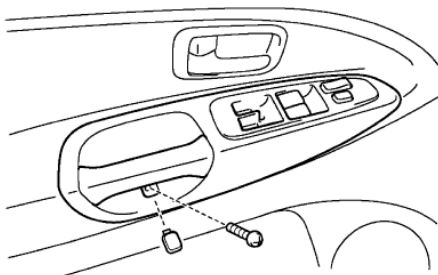

- 2) 拆卸前门装饰护板。
- 3) 拆卸前门密封薄膜。
- 4) 接上玻璃升降器开关，将门窗玻璃降到合理的位置（使玻璃的两个安装孔露出）。
- 5) 拆卸玻璃安装螺栓。取下前车门玻璃。

bn

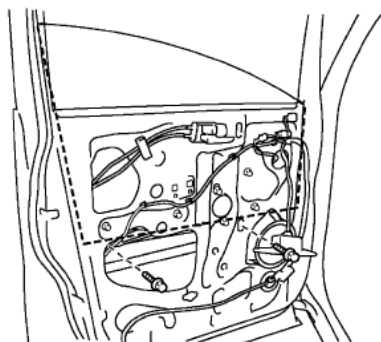

2.1.2 安装：

与拆卸时相反的顺序来安装车门玻璃，注意下列各点：


当安装玻璃时，检查玻璃顶部与玻璃滑槽是否均匀地接触，及上下移动是否平稳。

用胶粘剂牢牢的粘住车门密封薄膜。

2.3 前门玻璃升降器：

2.3.1 拆卸：

- 1) 请参照“前门玻璃”拆卸过程，拆卸车门玻璃。
- 2) 断开电动玻璃升降器的电机线束。
- 3) 拆卸玻璃升降器螺栓，并穿过孔取出玻璃升降器。

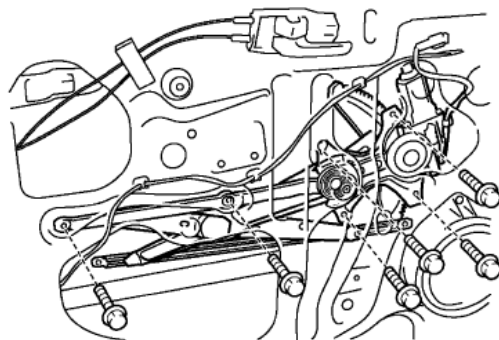

2.3.2 检验：

- 1) 检查玻璃升降器滑动和旋转零件是否需要润滑。
- 2) 检查滚轮是否磨损和损坏。

2.3.3 安装：

与拆卸相反的顺序来安装前窗玻璃升降器。


注意：

在安装玻璃时，检查玻璃顶部与玻璃滑槽是否均匀地接触及玻璃上下移动是否平稳

2.4 前门锁体及外拉手

2.4.1、前门锁拆卸：

- 1) 拆卸前门装饰护板。
- 2) 拆卸前门密封薄膜。
- 3) 在断开每个控制杆的接头后，拆卸前门内扣手、外拉手和车门锁机总成。

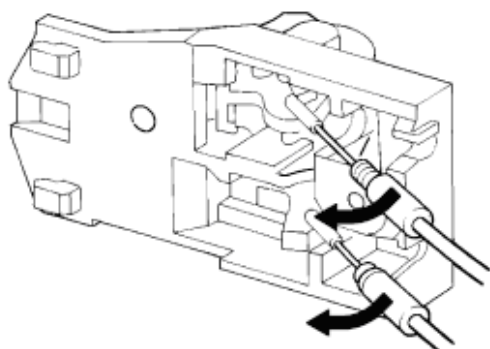

注意:

- 安装完成后, 要检查密封条各处与钣金的接触情况, 不要出现扭曲或凸起。


2.6 前侧车门的调整

2.6.1. 在前后、竖直方向上调节门


2.4.2 锁环

2.4.2.1 拧下锁环的安装螺栓, 即可拆下锁环。

2.4.2.2 锁环的调整:

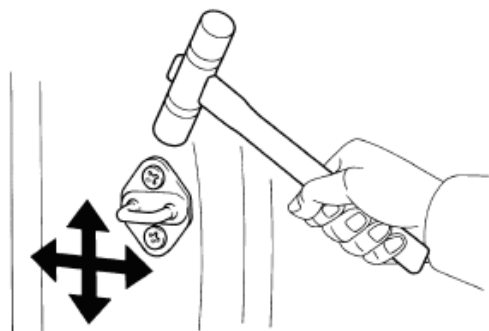

松动安装螺栓, 用橡胶锤将锁环调整到合适的位置, 再将螺栓拧紧。

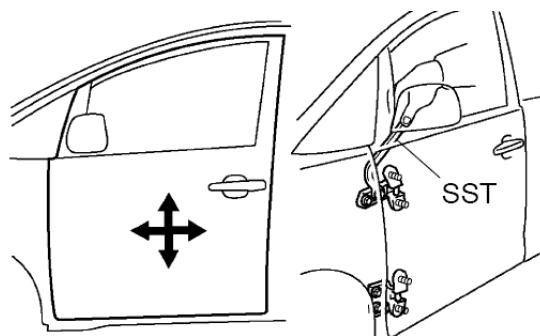

使用扳手松开铰链车身侧螺栓, 按上图调节。

2.6.2. 在左右、竖直方向上调节门

2.5 前门密封条组件

1、拆卸:


用螺丝刀撬起卡扣, 缓慢拔出, 拆掉密封条。

注意:

- 使用螺丝刀时, 要轻轻插入密封条与钣金之间, 不要划伤门漆。
- 拆卸卡扣时, 不要用力过猛, 以免损坏钣金。


2、安装:

先安装车门上端两个转角处卡扣, 然后安装其他卡扣。

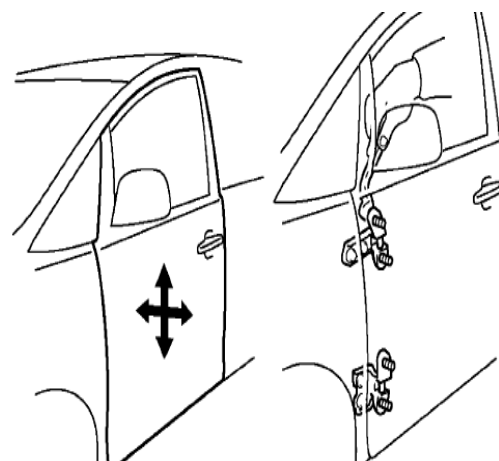

使用扳手松开铰链门侧螺栓, 按上图调节。


2.6.3. 调节锁环

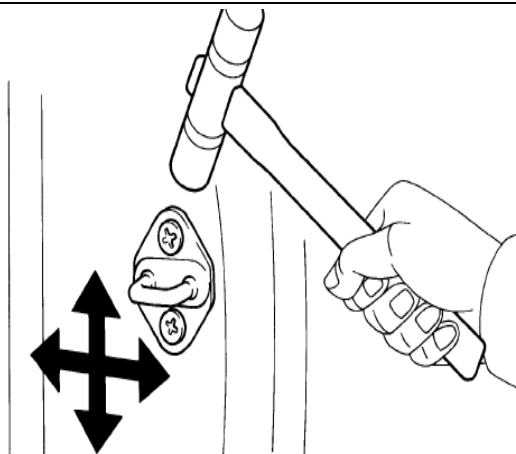

- a. 门和门锁是否安装正确；
- b. 安装螺钉进行调节；
- c. 塑料锤子轻打锁环，调节定位。

第三节 滑动门


3.1 滑动门组件分解图

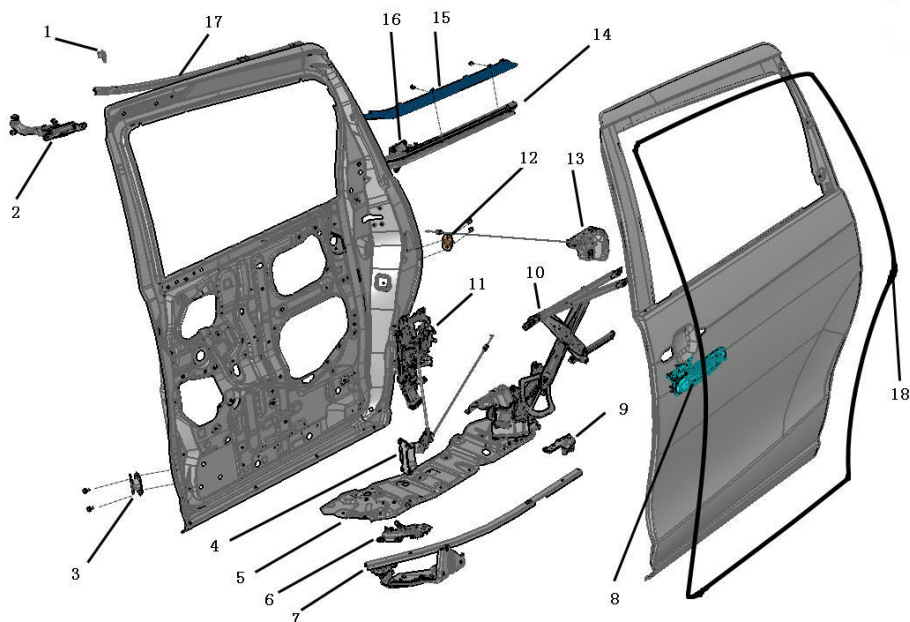


- | | | |
|-----|---------------|----------------|
| 1) | BYDM6-6209030 | 左侧滑动门门框前上部导正套 |
| 2) | BYDM6-6206010 | 左后侧滑动门上滑轮总成 |
| 3) | BYDM6-6209010 | 滑动门下部导正装置 |
| 4) | BYDM6-6205310 | 左侧滑动门中转装置 |
| 5) | BYDM6-5150050 | 左门槛踏板总成 |
| 6) | BYDM6-6205350 | 左侧滑动门开启定位锁总成 |
| 7) | BYDM6-5150500 | 左滑动门下导轨组件 |
| 8) | BYDM6-6205100 | 左侧滑动门外拉手总成 |
| 9) | BYDM6-6205750 | 左侧滑动门开启定位锁锁环组件 |
| 10) | BYDM6-6204010 | 左后侧滑动门玻璃升降器总成 |
| 11) | BYDM6-6205500 | 左侧滑动门内拉手总成 |
| 12) | BYDM6-6205700 | 滑动门锁环总成 |
| 13) | BYDM6-6205330 | 左侧滑动门后锁体总成 |
| 14) | BYDM6-5401930 | 左滑门中导轨组件 |
| 15) | BYDM6-5401950 | 左侧中导轨耐磨板组件 |
| 16) | BYDM6-6206030 | 左后侧滑动门中滑轮总成 |
| 17) | BYDM6-5401240 | 左上导轨分总成 |
| 18) | BYDM6-5407113 | 左后侧滑动门框密封条 |

3.2 滑动门的拆卸

3.2.2. 拆卸滑动门

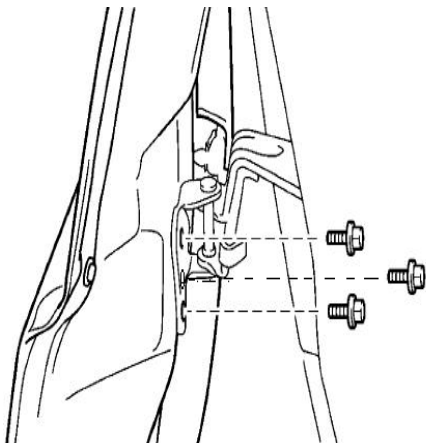


a) 拆除中滑轮在门上的三颗螺栓, 接着分离滑动门与中滑轮。

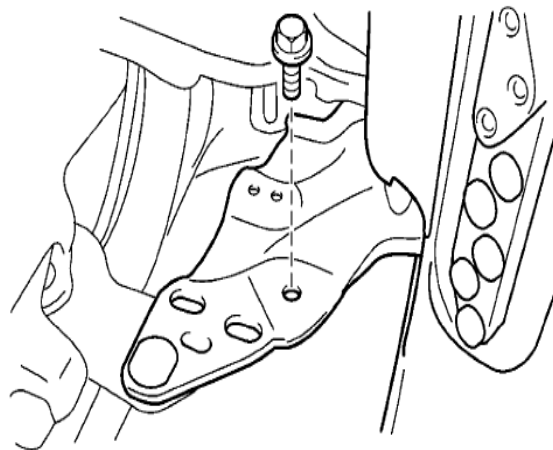


d) 拆除螺栓, 接下来就可以拆卸滑动门。

3.2.3. 拆卸中滑轮

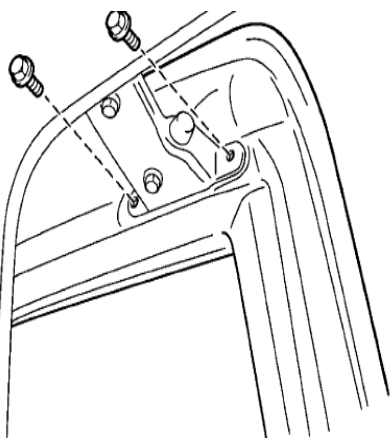


b) 拆除上滑轮在门上的2颗螺栓, 接着分离滑动门与上滑轮。

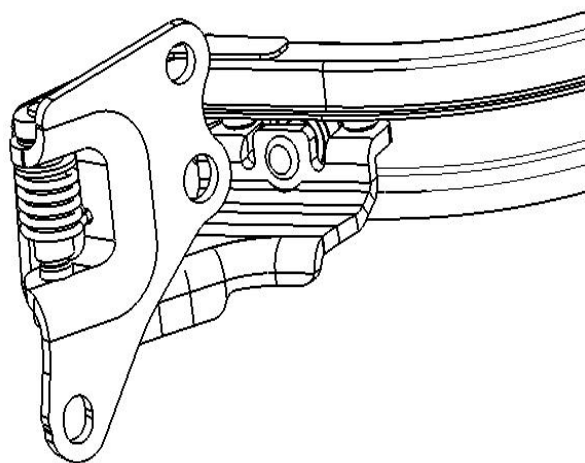


将中滑轮向前滑动, 然后去除之。

3.2.4. 拆卸上滑轮总成

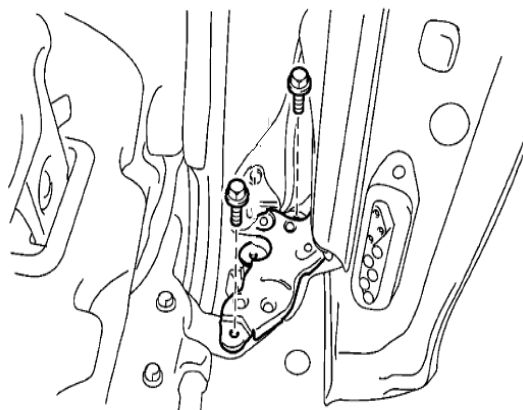


c) 拆除下滑轮中部的两个螺栓, 分离滑动门开启定位锁总成与下滑轮。

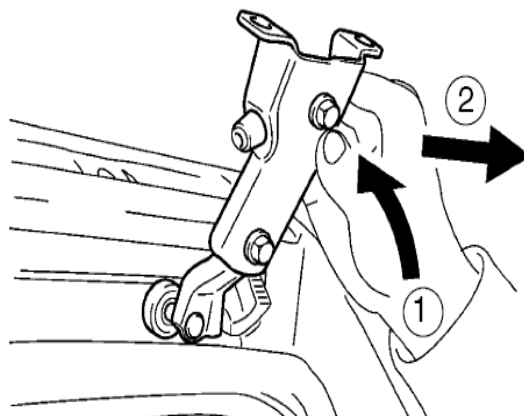

如图倾斜上滑轮, 然后去除之。

3.2.5. 分离上滑轮连接板组件与滑轮总成

去除上滑轮中间的两颗螺栓，然后从总成中分离出上滑轮连接板组件。

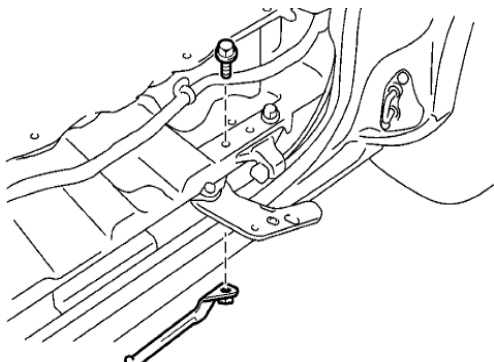


3.2.6. 去除一颗螺栓，分离下滑轮与导轨。

3.3 滑动门玻璃

3.3.1 拆卸：

- 1) 拆下后门玻璃升降器开关总成。
- 2) 拆卸后门装饰护板。
- 3) 拆卸后门密封薄膜。
- 4) 拆卸后车门活动导轨。
- 5) 取下后车门玻璃。

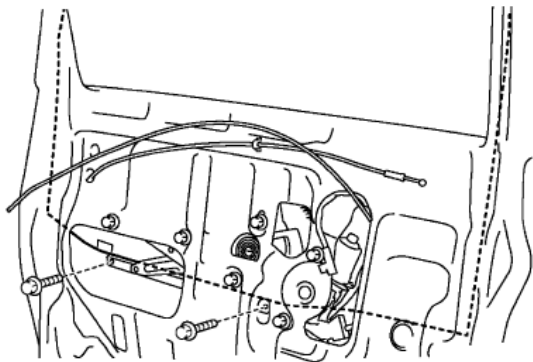

3.3.2 安装：


与拆卸时相反的顺序来安装车门玻璃，注意下列各点：

当安装玻璃时，检查玻璃顶部与玻璃滑槽是否均匀地接触，及上下移动是否平稳。用胶粘剂牢牢的粘住车门密封薄膜。

3.4 滑动门玻璃升降器：

3.4.1 拆卸：

- 1) 请参照“后门玻璃”拆卸过程，拆卸后车门玻璃。
- 2) 断开电动玻璃升降器的电机线束。
- 3) 拆卸玻璃升降器螺栓，并穿过孔取出玻璃升降器。

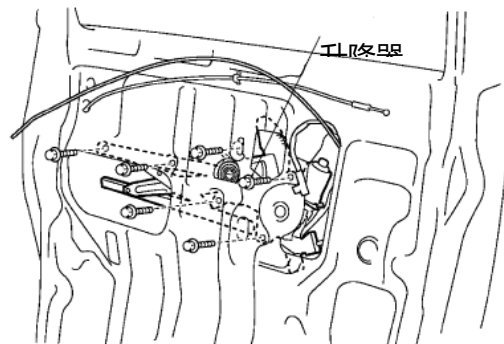

3.4.2 检验：

- 1) 检查玻璃升降器滑动和旋转零件是否需要润滑。
- 2) 检查滚轮是否磨损和损坏。

3.4.2 安装：

与拆卸相反的顺序来安装前窗玻璃升降器。


注意：

在安装玻璃时，检查玻璃顶部与玻璃滑槽是否均匀地接触及玻璃上下移动是否平稳。

3.5 滑动门锁、内拉手及外拉手


3.5.1 滑动门下锁体的拆卸：

拆下下锁体的两根拉索；
拧下下锁体的安装螺栓，即可拆下滑动门下锁体。

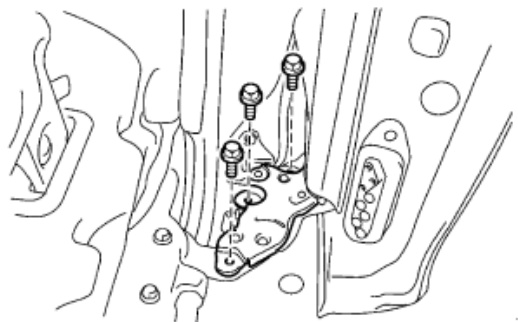


3.5.2 滑动门下锁体的调整

松动滑动门下锁体的安装螺栓，即可将下锁体调整到合适的安装位置。

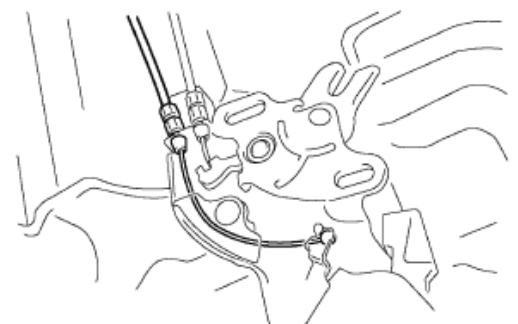

3.5.3 后锁体的拆卸：

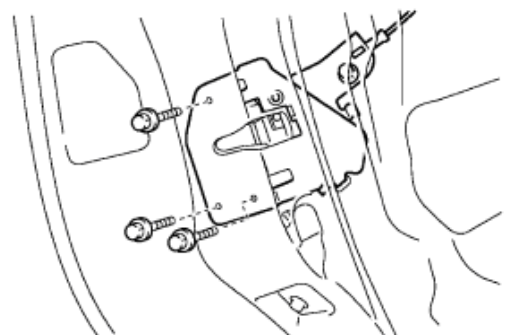


拆下后锁体的三个安装螺栓，即可后锁体拆下。

3.5.4 后锁体的调整

松动后锁体的三个安装螺栓，即可将其调整到合适的位置。

3.5.5 滑动门前锁体

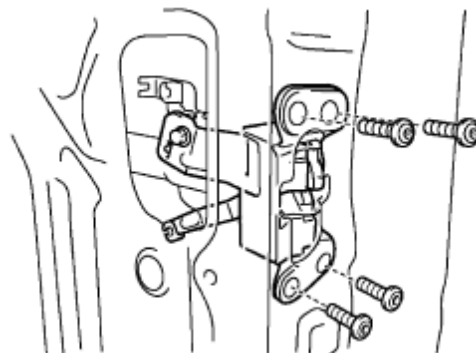


3.5.5.1 滑动门前锁体的拆卸：

拆下滑动门前锁体的四个安装螺栓，即可将滑动门前锁体拆下。

3.5.5.2 滑动门前锁体的调整


松动滑动门前锁体的安装螺栓，即可将其调整到合适的位置。

3.5.6 滑动门内拉手拉索的安装

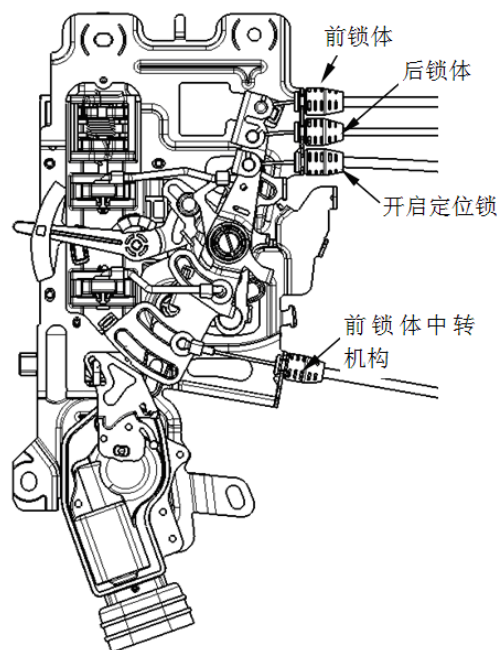

如图所示，由上至下，内拉手的四根拉索分别为前锁体解锁拉索、后锁体解锁拉索、开启定位解锁拉索和前锁体中转机构拉索

3.6 滑动门开启限位拉索及滑动门开启定位锁拉索总成

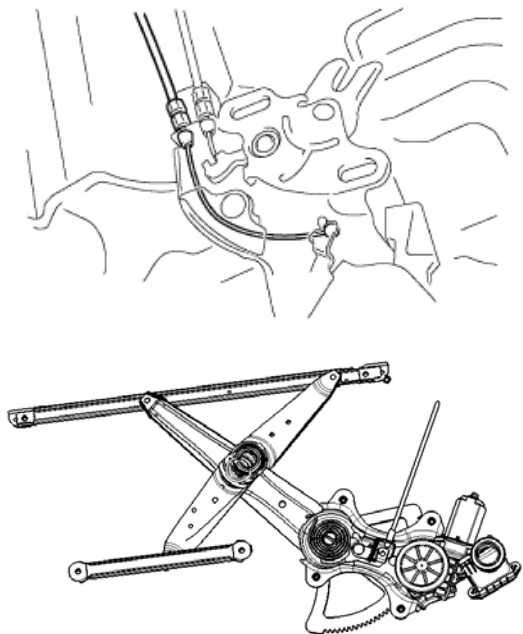

开启限位拉索及开启定位锁拉索的拆卸：
将开启限位拉索及开启定位锁拉索的一端
分别从下锁体上拆下；开启定位拉索的另一
端从玻璃升降器上拆下，开启定位锁拉索的
另一端从内把手上拆下即可。

3.7 滑动门密封条组件

3.7.1、拆卸：

用螺丝刀撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条。

注意：

- 使用螺丝刀时，要轻轻插入密封条与钣金之间，不要划伤门漆。
- 拆卸卡扣时，不要用力过猛，以免损坏钣金。

3.7.2、安装：


1) 先安装车门上端两个转角处卡扣，然后安装其他卡扣。

注意：


- 安装完成后，要检查密封条各处与钣金的接触情况，不要出现扭曲或凸起。

3.8 滑动门的调整


3.8.1. 在前后及竖直方向上调整滑动门。
松开中滑轮的安裝螺栓进行调节。

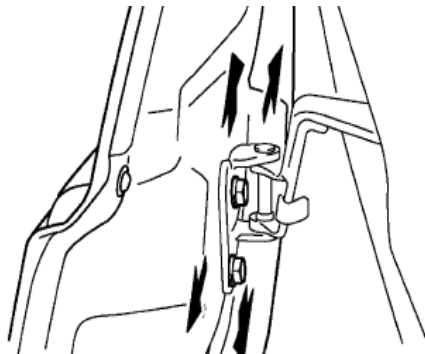


3.8.2. 在竖直方向上调整滑动门。
松开下滑轮连接板安裝螺栓，调节门。

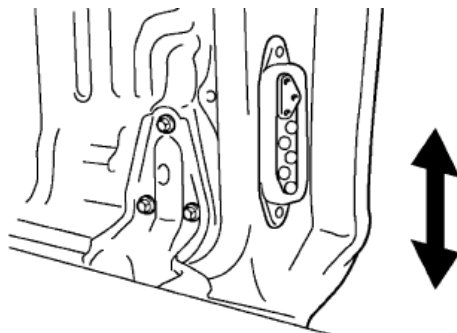


3.8.3. 在前后方向上调整滑动门。
松开上滑轮安裝螺栓进行调节。

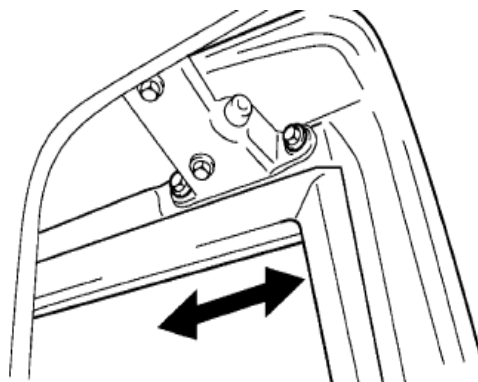


3.8.4. 在左右方向上调整滑动门。
松开下滑轮连接板安裝螺栓进行调节。

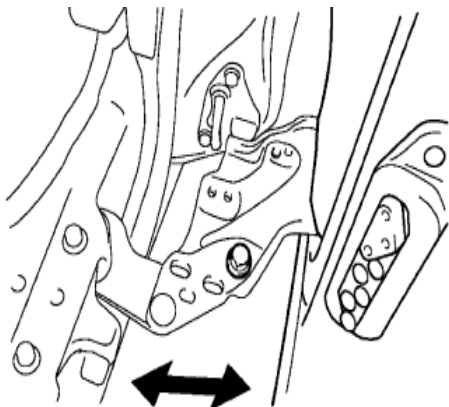


- 3.8.5. 调整滑动门下导正套。
松开下导正套的安装螺栓进行调节。

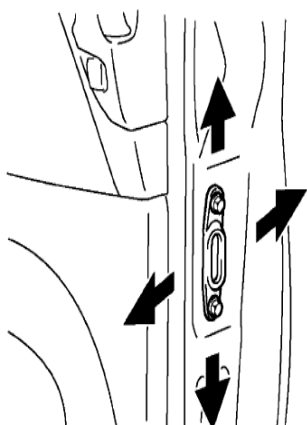

- 3.8.6. 调整滑动门后锁环。

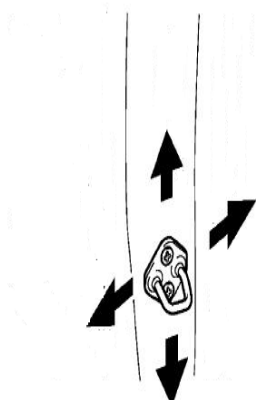

- 确定滑动门与锁的连接正确；
 - 松开锁环安装螺钉；
 - 使用塑料锤子轻拍锁环调节。
- 3.8.7. 调整滑动门开启定位锁锁环。

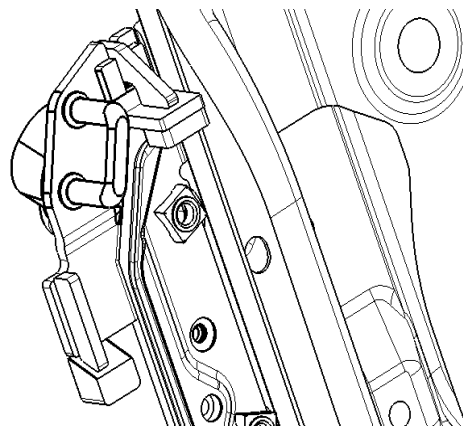

- 确定踏板与开启锁环安装组件的联系正确；
- 松开安装螺栓；
- 使用塑料锤子轻拍锁环调节


3.9 滑动门的安装

滑动门安装与拆卸顺序相反，请见拆卸过程。

第四节 后背门

4.1 后背门组件分解图


Bn

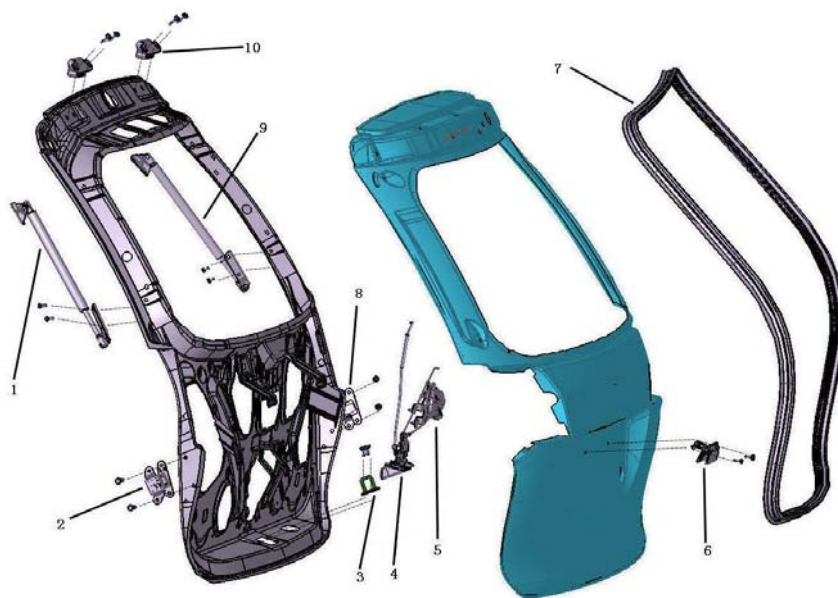


- | | | |
|-----|-------------------|------------|
| 1) | BYDM6-6309010 | 后背门左侧气弹簧总成 |
| 2) | BYDM6-6309030 | 后背门左限位块总成 |
| 3) | BYDM6-6305120 | 后背门锁环组件 |
| 4) | BYDM6-6305110 | 后背门锁体总成 |
| 5) | BYDM6-6305140 | 后背门锁体执行器 |
| 6) | BYDIB1-6305150-M6 | 后背门外拉手总成 |
| 7) | BYDM6-6307111 | 后背门密封条 |
| 8) | BYDM6-6309040 | 后背门右限位块总成 |
| 9) | BYDM6-6309020 | 后背门右侧气弹簧总成 |
| 10) | BYDM6-6306010 | 后背门铰链总成 |

4.2 后背门外拉手及背门锁

4.2.1 拧下外把手的两个安装螺栓，即可将其卸下；

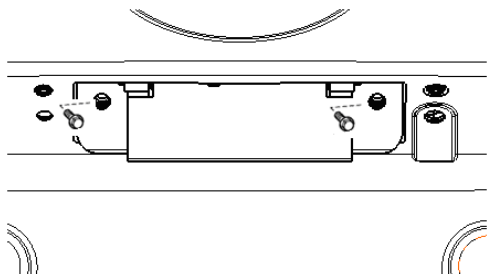

4.2.2 拧下闭锁器的三个安装螺母，即可将其卸下；

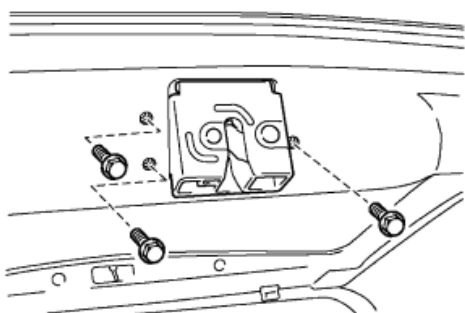


4.2.3 拧下后锁体的安装螺栓，即可将其卸下；

4.2.4 拆下锁芯的安装板，即可取下锁芯；

4.2.5 拧下锁环的安装螺栓，可将其卸下；

4.2.6 后背门锁体的调整

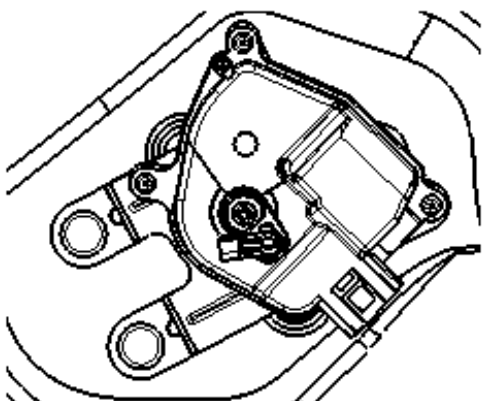

松动各个安装螺栓，及其调整到合适位

置即可。

4.3 后背门密封条

4.3.1、拆卸：

1) 用螺丝刀撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条。

注意：

- 使用螺丝刀时，要轻轻插入密封条与钣金之间，不要划伤门漆。
- 拆卸卡扣时，不要用力过猛，以免损坏钣金。

4.3.2、安装：


1) 先安装车门上端两个转角处卡扣，然后安装其他卡扣。

注意：


- 安装完成后，要检查密封条各处与钣金的接触情况，不要出现扭曲或凸起。

4.4 后背门的调整

4.4.1 在左右及竖直方向上调整后背门。松开门侧铰链安装螺栓进行调节。


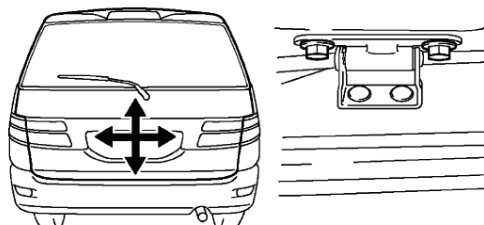


4.4.2. 在前后和竖直方向上调整后背门。松开车身侧铰链安装螺母进行调节。

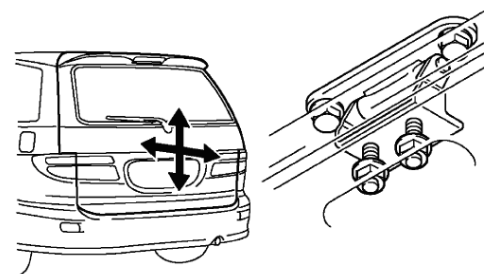

4.4.3 调节后背门锁环。

- 确定后背门与锁安装正确；
- 松开锁环安装螺栓；
- 使用塑料锤子轻打锁环进行调节。

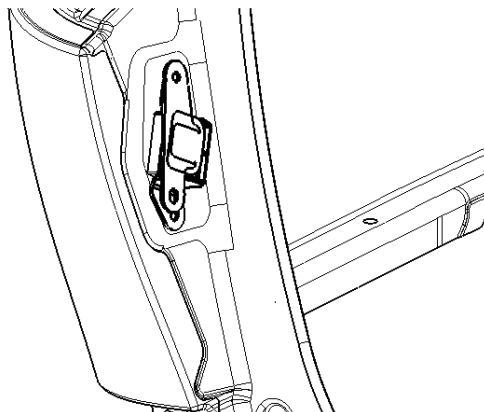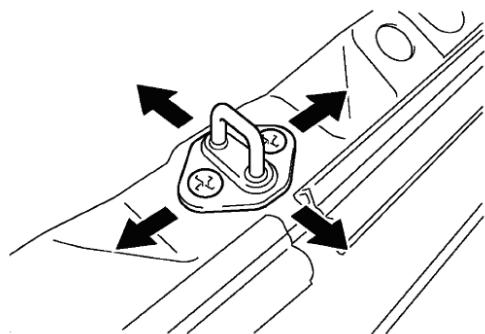

4.4.4 调节后背门限位块。

松开限位块安装螺栓，进行调整。

第五节 后背门玻璃组件

5.1 后背门玻璃的拆卸：

5.1.1 清理玻璃内外和它的周边部分。

5.1.2 断开与后挡风玻璃连接的接插件。

注意：

断开插接件时，不可拉电缆线，而应首先松开插接件的锁卡，然后握住插接件并将其拉开。


5.1.3 拆卸顶盖侧密封条。

5.1.4 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分，以防止车身部分损坏。

5.1.5 拆卸（或切断）后挡风玻璃周围的密封胶条，直到露出后挡风玻璃的边缘。

5.1.6 用锥子钻一个孔穿透胶粘剂，并将琴钢丝从中穿过。

5.1.7 用琴钢丝分解玻璃周围的胶粘剂，注意前挡风玻璃上的两处固定点，固定点距离玻璃边缘为176mm。

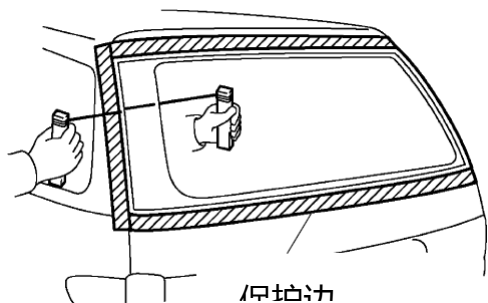

注意：

琴钢丝尽可能靠近玻璃，以防止损坏到车身。

5.1.8 用小刀修整车身粘接部分的胶粘剂，使其各处的厚度为1-2mm。

注意：

在使用刀具修整车身后，用酒精或类似的东西清洗车身粘接部分，以除去上面的油脂。

5.1.9 在重新装配玻璃前，将玻璃上旧的密封胶条和胶粘剂清除掉。

5.2 后背门玻璃的安装：

5.2.1 用清洗剂清洗留在车身上（或挡风玻璃边缘）需要与挡风玻璃粘接的表面部分。（让其至少干燥10分钟。）

5.2.2 彻底清洗旧胶条、油漆和露出金属的接触表面。如果油漆和露出金属的接触表面完全露出，对车身涂底漆时，注意不要将底漆涂到保留在车身上胶粘剂的表面。


注意：

- 正确操作和干燥时间，一定要参照底漆生产厂说明书进行。
- 不要触摸与玻璃需要粘接的车身和旧胶粘剂表面。

5.2.3 将新的胶条安装到玻璃上。为便于安装，将胶条在35℃温度下，加温一个半小时。

5.2.4 用干净布擦净与车身粘接部分的玻璃表面。如果使用清洗溶剂清洗，则让其至少干燥10 分钟。

5.2.5 新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为15mm。

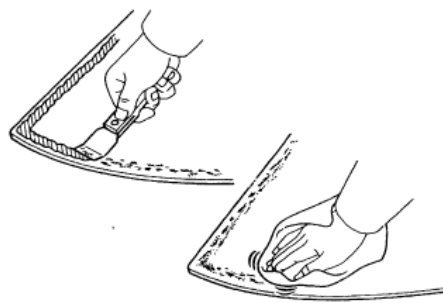

注意：

- 对于正确操作和干燥时间一定参照生产厂的说明书。
- 不要触摸底漆涂层表面。

5.2.6 在后挡风玻璃上涂胶粘剂。

注意：

- 从玻璃的底边开始。
- 小心不要损坏底漆。
- 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。

- 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。
- 在10 分钟内完成步骤6-7，以确保有足够的粘合力。
- 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。

5.2.7 握住橡胶吸盘抓手，将玻璃压入到车身上，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

小心不要损坏玻璃表面或车身。

5.2.8 安装顶盖侧密封条。

5.2.9 等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。

注意：

不要使用高压水。

干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。


完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘着前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

5.2.10 插上所有与后挡风玻璃连接的后视镜。

第六节 车身拉索总成及扣手

6.1 前舱盖开启手柄及拉索

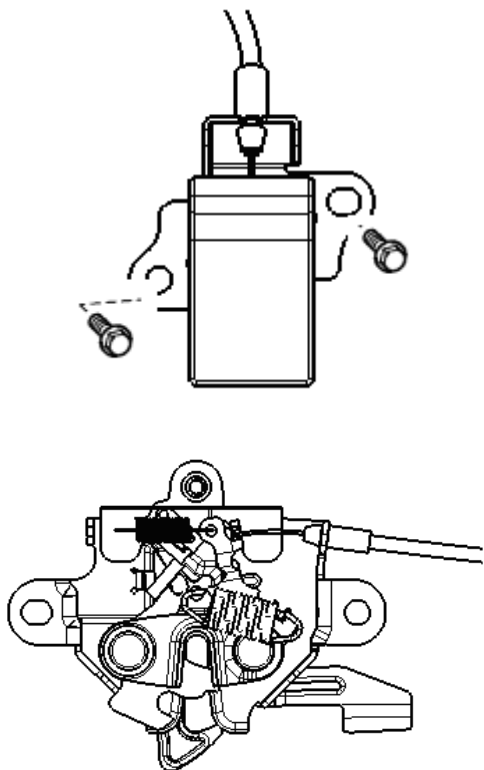


拧下前舱盖开启手柄的安装螺栓，即可将前舱盖拉索卸下；

6.2 加油口盖开启手柄及拉索



将纽扣逆时针旋转一定的角度，即可将开启拉索接头取下，在将各个安装卡扣逐个取下，即可将开启拉索卸下。

6.3 加油口盖弹开拉索总成

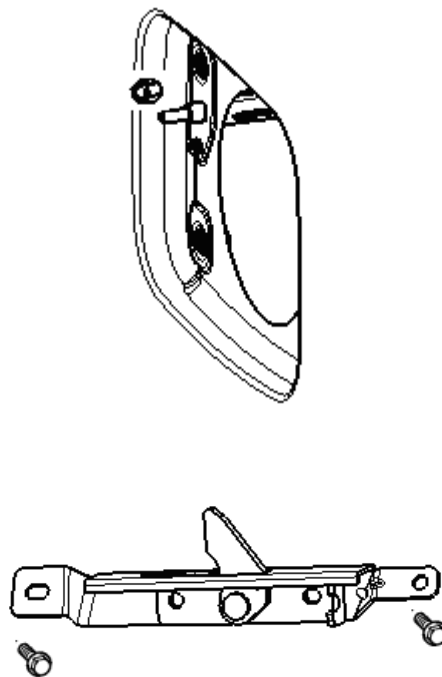


将弹开拉索的安装螺母和联动机构的安装螺栓拧下，并将安装卡扣逐个拆下，即可将其卸下

第七节 外后视镜

7.1 拆卸

7.1.1 断开线束链接。

7.1.2 请参照内饰拆掉三角板。

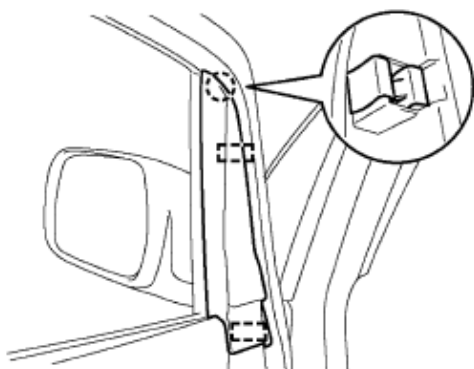

7.1.3 卸掉 3 个螺母，移除外后视镜总成。

7.2 检验：


检查定位销是否损坏。

7.3 安装：

与拆卸相反的顺序来安装外后视镜总成。

第八节 滑动门导轨及耐磨板组件

8.1 分解图：

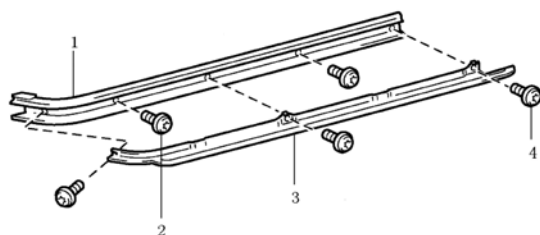

- 1) BYDM6-5401913 左滑门中导轨
- 2) Q2150816 内六角花形盘头螺钉
- 3) BYDM6-5401941 左侧中导轨耐磨板
- 4) BYDQ150B0618 六角头螺栓

8.2 滑动门导轨及耐磨板组件的拆卸、检验及安装：

8.2.1 拆卸：

8.2.1.1 请参照“滑动门”拆卸过程，拆卸滑动门；

8.2.1.2 拆卸耐磨板螺钉及螺栓，取出耐磨板；

8.2.1.3 拆卸导轨螺钉，取出导轨。

8.2.2 检验：

8.2.2.1 检查耐磨板是否变形或损坏；

8.2.2.2 检查导轨是否变形或损坏；


8.2.2.3 检查紧固件螺纹是否损坏。

8.2.3 安装：

与拆卸相反的顺序来安装滑动门导轨及耐磨板组件。

第九节 门槛踏板总成

9.1 分解图

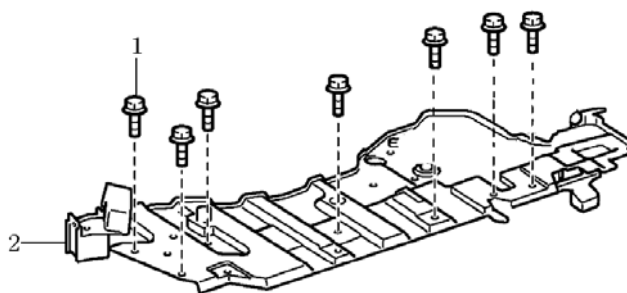

- 1) Q1800612 六角法兰面承面带齿螺栓
- 2) BYDM6-5150050 左滑门中导轨

9.2 门槛踏板总成的拆卸、检验及安装：

9.2.1 拆卸：

9.2.1.1 请参照“滑动门”拆卸过程，拆卸滑动门；

9.2.1.2 拆卸踏板螺栓，取出踏板。

9.2.2 检验：

9.2.2.1 检查踏板背面下导轨是否变形或损坏；

9.2.2.2 检查踏板锁环是否变形或损坏；

9.2.2.3 检查紧固件螺纹是否损坏。

9.2.3 安装：

与拆卸相反的顺序来安装滑动门导轨及耐磨板组件。

第四章 车身附件系统

第一节 天窗组件


1.1 拆卸

1.1.1 拆卸顶棚内饰

1.1.2 拆卸手动护板总成

卸下9个螺母和手动护板总成。


力矩：7.4N·M。

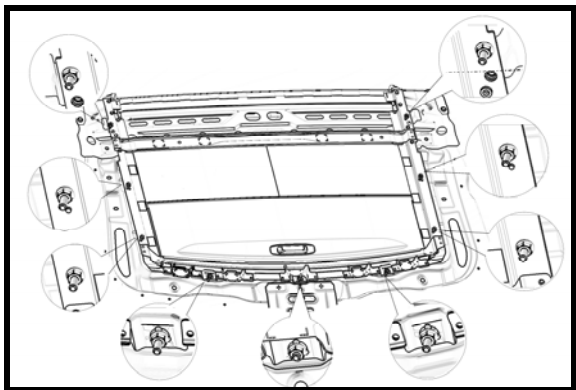

1.1.3 拆卸换气天窗总成

在天窗完全打开时，卸下6个螺母和换气天窗。


力矩：7.4N·M。

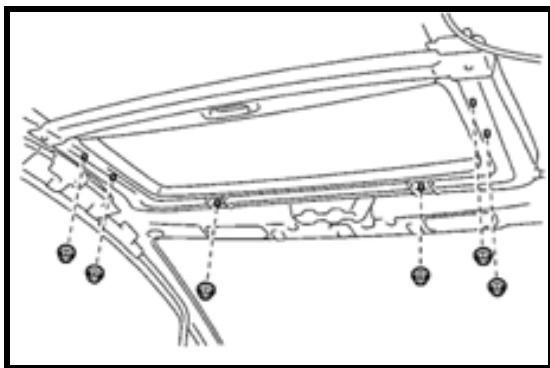

1.1.4 拆卸锁扣组件

卸下3个螺栓和锁扣组件。

力矩：5.4N·M。

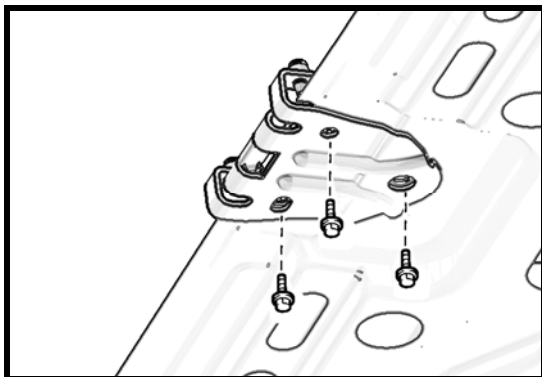


1.2 分拆

1.2.1 拆卸玻璃限位组件

1.2.1.1 卸下螺母和玻璃限位组件


力矩：7.4N·M

1.2.1.2 以相同的方式卸下另一边的玻璃限位组件

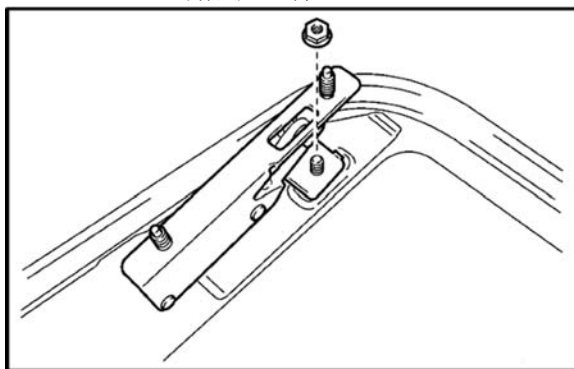


1.2.2 拆卸锁座组件

卸下两个螺丝钉及锁座组件。

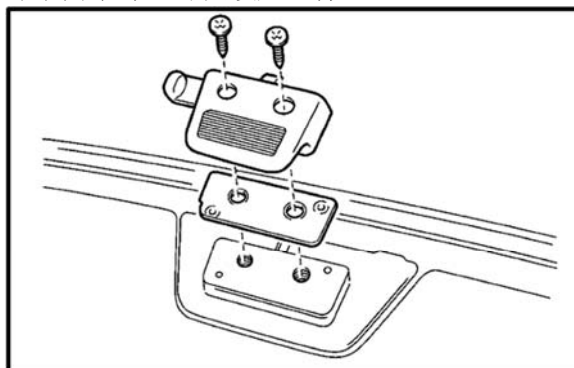

1.2.3 拆卸左后导向块


卸下两个螺丝钉及左后导向块。

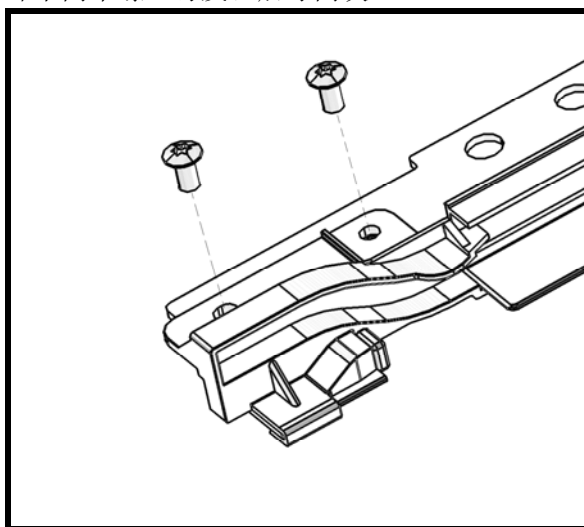

以相同的方式拆卸右后导向块。

1.2.4 拆卸左前导向块

卸下两个螺丝钉及左前导向块。

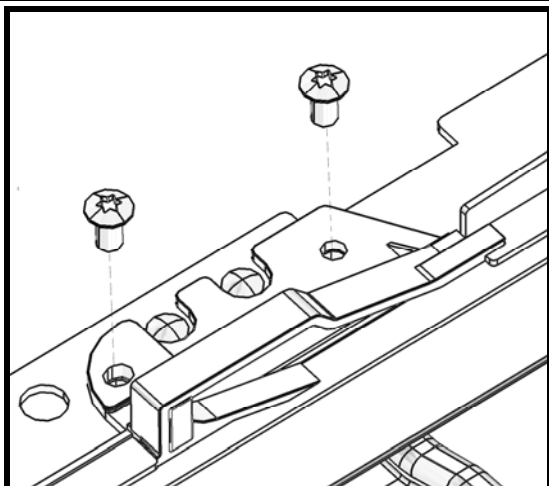


以同样的方式卸下右前导向块。

1.3 装配


按与拆卸相反的顺序进行安装

第二节 内后视镜的更换

1.1 如图，按图中箭头方向拆掉上前壳A；

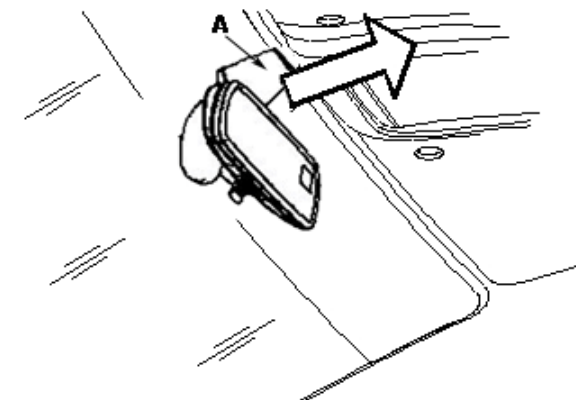

1.2 如图，脱开线束接插件B，按图中箭头方向推支架，拆除内后视镜；

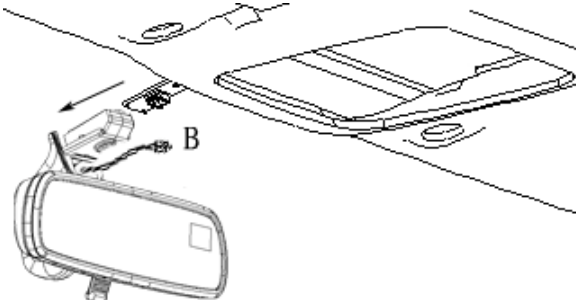


1.3 按与拆卸相反的顺序进行安装。

第三节 前风窗玻璃组件、前风窗左右侧三角窗玻璃组件及左右侧围风窗玻璃组件的更换

a) 前风窗玻璃组件

前风窗位置索引

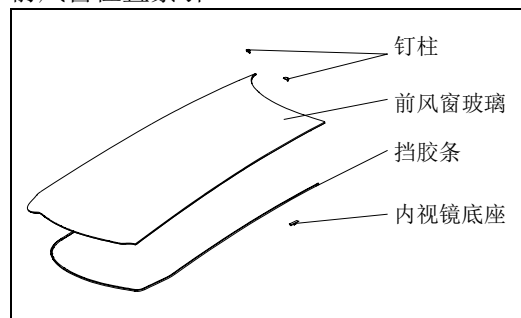

1、拆除以下零部件：

- 内后视镜及接插件
- 前雨刮器刮臂
- 通风盖板

2、如果需要重新安装玻璃，则用油性笔在玻璃和车身之间做好定位标记。


3、用胶带遮盖玻璃周边的车身部分及仪表板，以防止车身及仪表板受损坏。

4、拆卸前风窗密封条，必要时可以割断。

5、用锥子从风窗玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔穿透胶粘剂，并将琴钢丝从中穿过，琴钢丝两端缠绕于木块上。

6、一位助手站在车外，按拉锯的动作前后拉动琴钢丝，使琴钢丝尽量靠近玻璃，以免划伤车身和仪表板。小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。

7、按照下图，前挡风玻璃切割位置及方向示意图中的切割部位锯开后，小心卸下前风窗玻璃

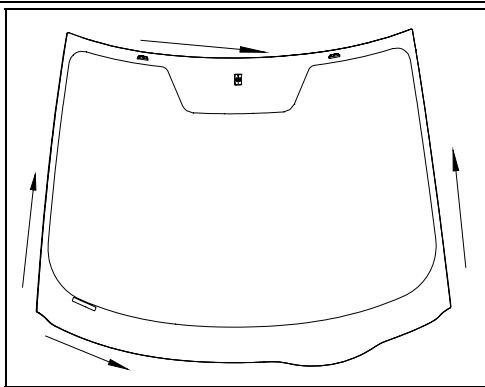

前挡风玻璃切割位置及方向示意图

8、用工具刀将车身上的粘接部分的胶粘剂刮平，使其各处的厚度为 2mm 左右。

注意：

不要刮到车身漆面，漆面损坏会影响粘接效果

9、用浸泡过酒精的海绵清理车身上的粘接表面，清理后不得接触油、脂和水。

10、如需重新安装玻璃，则需将玻璃上所有的粘接剂、残余卡扣清理干净，玻璃周围需要涂胶的内表面区域及边缘部位应用浸泡过酒精的海绵清理干净，并确保这些地方没有油、脂和水，并让其至少干燥 10 分钟。

11、用新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为 15mm。

12、将前风窗密封条安装在前风窗玻璃上，并用密封剂枪涂胶粘剂。

13、握住橡胶吸盘抓手，将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔，将玻璃压入到车身上，微调玻璃左右位置，使其尽可能对称，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

- 从玻璃的底边开始。
- 小心不要损坏底漆、玻璃表面或车身。
- 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。
- 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。

● 在 10 分钟内完成步骤 12-13，以确保有足够的粘合力。

● 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。

14、安装通风盖板、雨刮器刮臂。

15、等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新开始安装。

16、待胶粘剂完全固化后安装内后视镜及接插件

注意：

不要使用高压水。

干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。

对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后，注意以下事项：

● 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。

● 如果密封条没有安装到位(平顺)，用工具简单调整使其密封条安装平顺。

● 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。

● 胶粘部位完全粘牢前，禁止驾驶，以确保其彻底和充分的固化。

b) 前风窗左右三角窗玻璃组件

步骤同前风窗玻璃组件。

c) 左右侧围风窗玻璃组件

步骤同前风窗玻璃组件。

第四节 安全带的更换

4.1 前排座椅安全带的更换：

注意：检查安全带是否损坏，如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中，请小心不要损坏它们。

1、断开蓄电池负极电缆，至少等待 3 分钟才可以维修（如果是预紧式安全带）。

2、把座椅调至最前；

3、将下部的连接件盖 A 向外掰开，将其拆卸，然后拆除下固定点螺栓 B。螺栓拧紧力矩 40N.m。

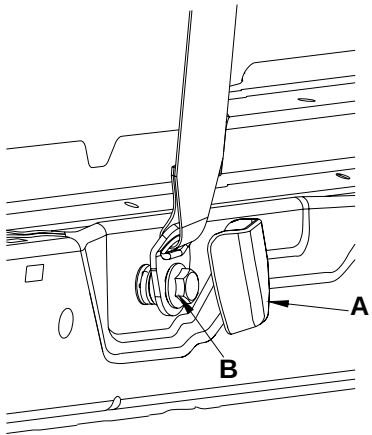


图 21-1-2

4、脱开调节按钮上盖的四个卡脚 A，拆除调节按钮上盖 B，然后拆卸上固定点螺栓 C。螺栓拧紧力矩 40N.m。

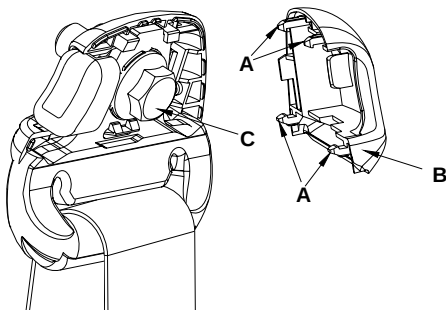


图 21-1-3

5、参照侧围内饰拆卸方法（详见第一章）拆掉门槛踏板、B 柱下护板以及 B 柱上护板。

6、拆除卷收器上固定螺栓 B 和卷收器下固定螺栓 C，拆除前安全带 D 和卷收器 E。卷收器上固定螺栓拧紧力矩 12N.m，卷收器下固定螺栓拧紧力矩 40N.m。

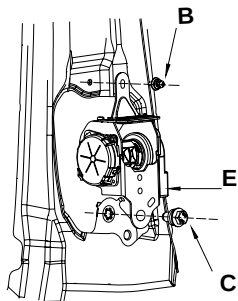


图 21-1-4

7、拆卸高度调节器的两个固定螺栓 A，螺栓拧紧力矩 35N.m。拆除高度调节器 B。

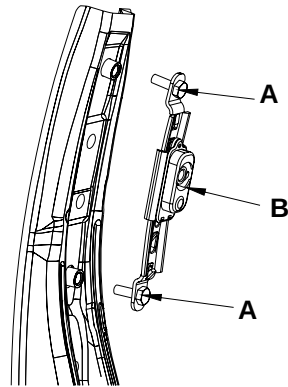


图 21-1-5

8、参照拆除前座椅方法（详见第四章），将前座椅拆除。

9、脱开或断开安全带开关插接器，并脱开线束夹。

10、参照座椅护板拆卸方法拆除座椅护板，拆卸带扣固定螺母 A，然后拆除安全带带扣 B。螺母拧紧力矩 40N.m。

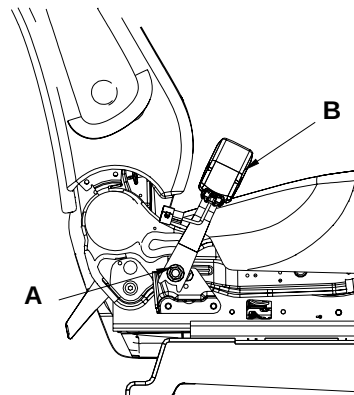


图 21-1-6


11、按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；确保安全带接插器插接正确；在安装上、下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）。

4.2 中排座椅安全带的更换：

注意：检查安全带是否损坏，如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中，请小心不要损坏它们。

1、把座椅向调至最前；

2、参考内饰拆卸方法拆掉门槛护板 A，将下部的连接件盖 B 掰开，将其拆卸，然后拆除下固定点螺栓 C。螺栓拧紧力矩 40N.m。

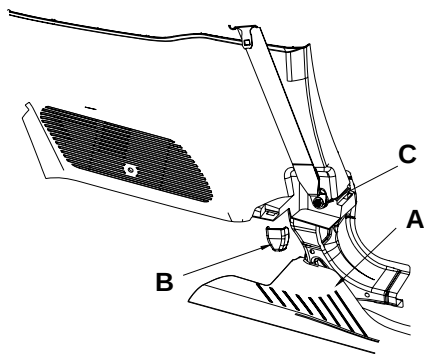

4、脱开导向件外盖 A 的卡脚，然后拆卸上固定点螺栓。螺栓拧紧力矩 40N.m。


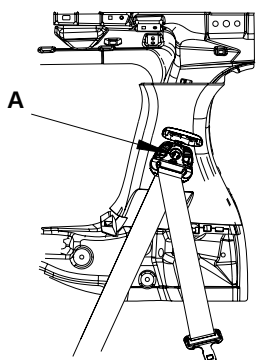


图 21-1-3

4、参照侧围内饰拆卸方法（详见第一章）拆掉门槛踏板、C柱下护板以及C柱上护板。

5、拆除卷收器固定螺栓，拆除卷收器A。卷收器固定螺栓拧紧力矩40N.m。

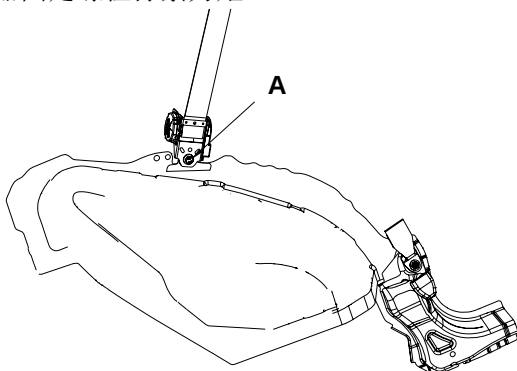

6、参照拆除前座椅方法（详见第四章），将中排座椅拆除。

7、参照座椅内侧护板拆卸方法拆除内护板，拆卸带扣固定螺母 A，然后拆除安全带带扣 B。螺栓拧紧力矩 40N.m。

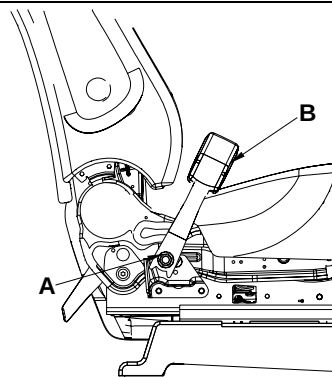


图 21-1-6

8、按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；在安装上、下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）

4.3 后排座椅安全带的更换：

注意：检查安全带是否损坏，如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中，请小心不要损坏它们。

1、将后座椅翻转过来，拉开后排座椅后遮挡帘。

2、拆卸后排安全带带扣总成的固定螺栓 A 以及后排中间两点式安全带总成的固定螺栓 A，将螺栓取下后打开后排座椅，此时可以将安全带带扣及后排中间安全带拉出，螺栓拧紧力矩 40N.m。

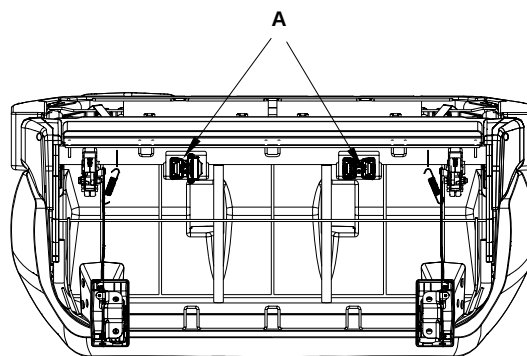


图 21-1-7

3、同前排和中排一样，脱开导向件外盖的卡角，拆掉导向件上的安装螺栓，螺栓拧紧力矩为 40N.m。

4、参考后排座椅的拆卸方法，将后排座椅拆掉，此后先参照内外饰中的拆卸方法先拆掉右侧围减震器盖板 A，拆掉后排安全带下安装点的螺栓 B。螺栓拧紧力矩为 40N.m。

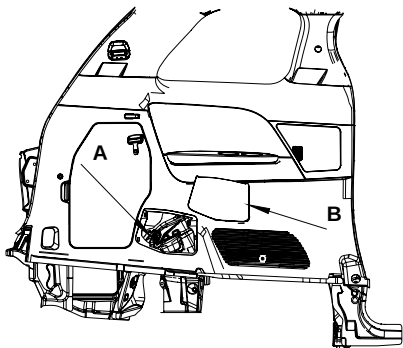


图 21-1-8

5、参照内外饰拆卸方法拆掉后围踏板总成 A、行李箱盖板和后备箱前护板 B

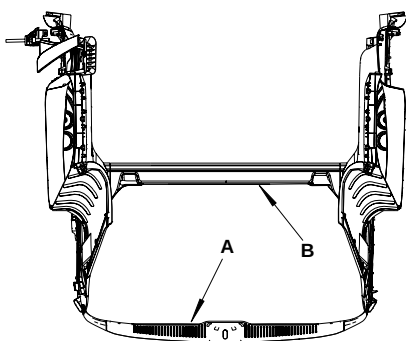


图 21-1-9

6、接着参考内外饰的拆解方法拆掉后侧围本体 A，拆掉卷收器安装螺栓 B，螺栓拧紧力矩为 40N.m。

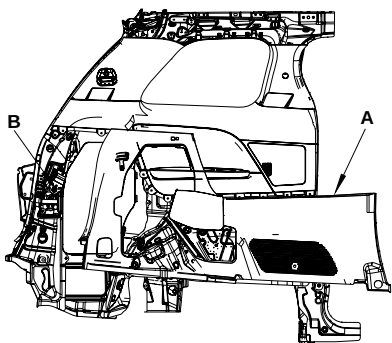


图 21-1-10

7、按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；在安装下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）。

注意：在修理和更换安全带之前，请对照下列安全事项：

- 安全带应与卷收器及带扣保持正常的连接关系。
- 不要让锋利及破坏性物体接近安全带。
- 避免弄弯或损坏带扣锁或锁片的任何部

分。

- 不要将带子漂白或染色（只能用中性肥皂及温水进行清洗）。
- 安装安全带时，用手预紧螺杆，以避免乱丝。
- 不要试图对卷收器或卷收器盖进行修理，应采用新的总成代替失效的总成。
- 务必保持带体干燥清洁。
- 如果存在有问题的零部件，将之更换。
- 更换被切割或其它损坏的带子。
- 不要把东西填到供安全带带子穿过的装饰板孔中。

对装有预紧式的安全带务必遵守下列说明事项：

- 许多修理程序需要断开“安全气囊”保险丝、安全气囊（气体发生器）模块（驾驶员及副驾驶）的触发器电路，以避免意外爆开。
- 不要给安全气囊系统接上电源，除非所有的部件连接上了或诊断图表上要求通电，这样做也会设置故障诊断代码。
- 决不可使用从其它汽车上拆卸的安全气囊的零部件。
- 如果汽车要暴露在93℃（2000F）的环境里（例如在烤漆工艺过程中），应将安全气囊系统拆移。
- 维修时，安全气囊系统的零部件如有可能受到撞击，应先将这些零件拆移。
- 使用电焊时，务必分别将安全气囊（气体发生器）及安全带预紧器的插接件（驾驶员及副驾驶）拆移。
- 安全气囊系统及其相关部件周围进行涂漆，须小心进行，以防导线或插接件暴露在漆雾之下。
- 决不可将安全气囊系统的零部件直接暴露在热空气里（喷漆后干燥或烘烤汽车）或火焰附近。

第五节 座椅的更换

5.1 前排座椅的拆卸/安装

1、将座椅调至最前，翻开支架护板后部的两个螺栓盖板，用 13#套筒拆卸座椅后面的两个安装螺栓。

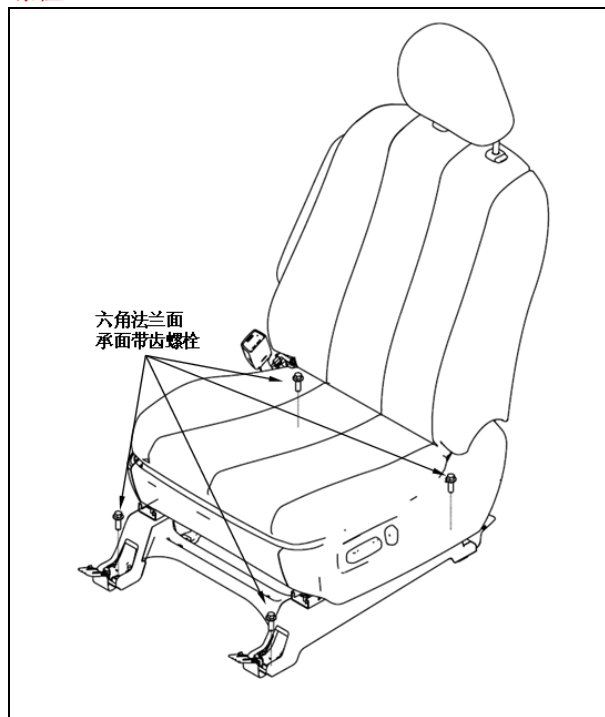



图 18-7-2

2、将座椅调至最后，翻开支架护板前部的两个螺栓盖板，然后拆除安装螺栓。电动座椅在搬离车辆之前还需要脱开电动座椅的电源线束、安全带扣报警线束及安全侧气囊线束（装有时）；手动主驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束；副驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束、安全带未系报警传感器线束及安全侧气囊线束（装有时）。


3、按与拆卸相反的顺序进行安装，以 $45\text{N} \cdot \text{M}$ 力矩拧紧螺栓。

5.2 前排座椅的分解/组装


1、主驾驶（电动）座椅

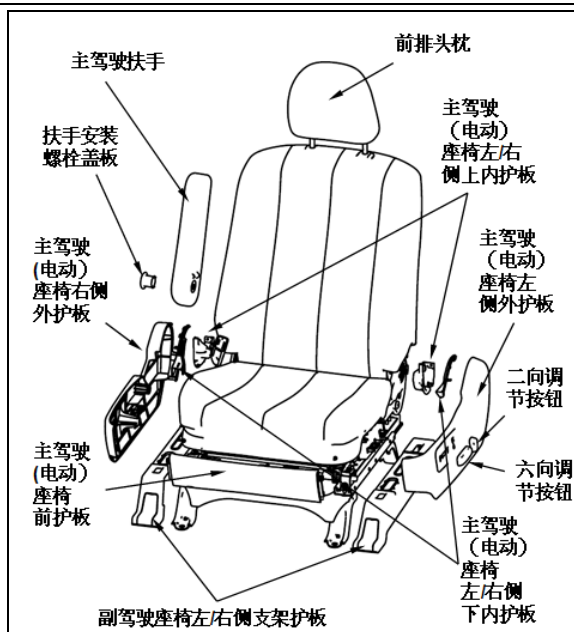


(1) 按图示箭头方向分别拔出六向调节按钮和二向调节按钮。

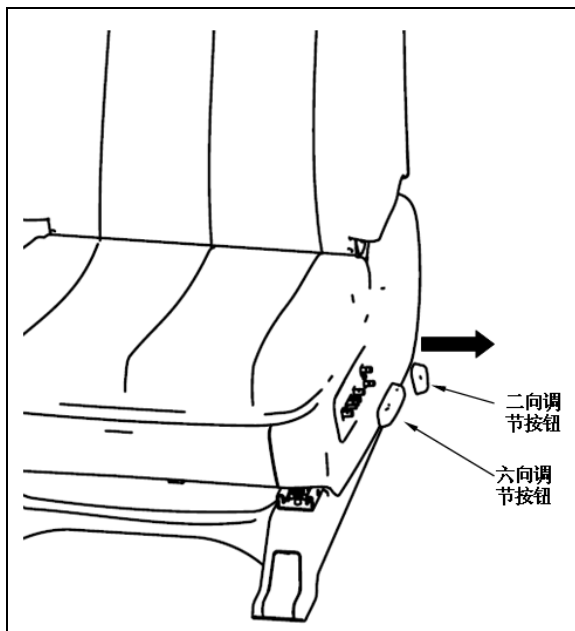


(2) 拆卸开关调节按钮下面的十字盘头自攻螺钉螺钉，拆卸主驾驶（电动）座椅左侧外护板后部十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件，最后拆卸主驾驶（电动）座椅左侧外护板。把护板的螺钉都拆卸完后不要急着把护板拿下，因为该护板与前护板还有卡扣相连，需要把该卡扣脱开。结构如图示。

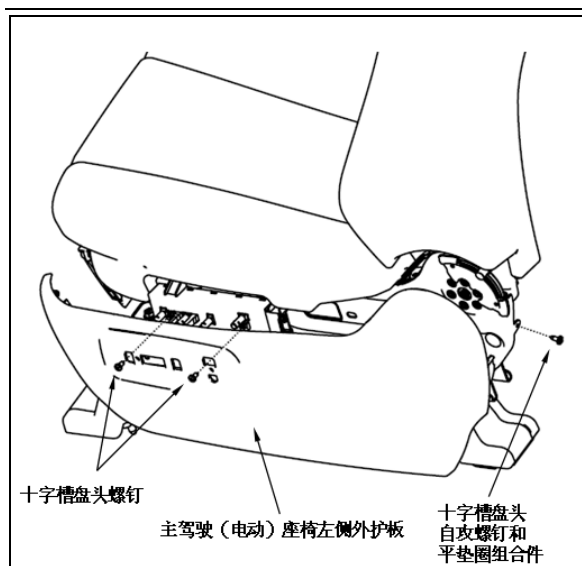


(3) 拆卸主驾驶(电动)座椅前护板安装螺钉, 拆卸主驾驶(电动)座椅前护板。注意前护板与右侧护板也是有卡扣相连的, 需要把该卡扣脱开。结构如图示。

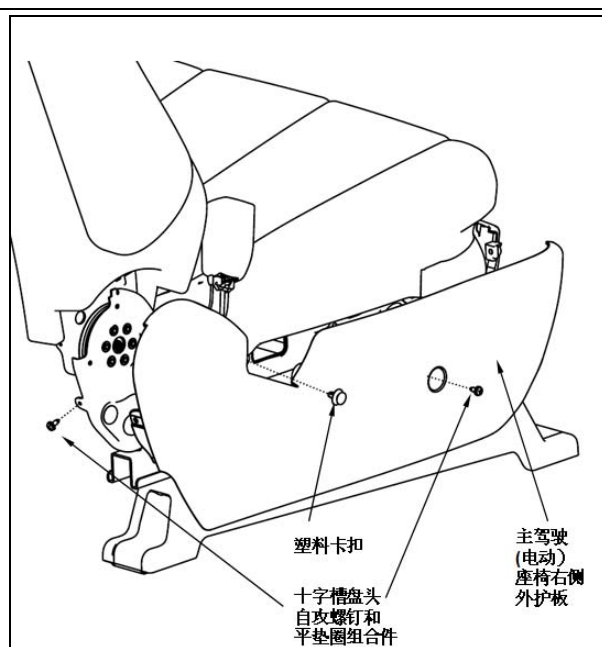


(5) 拆卸扶手安装螺栓盖板, 按图示箭头方向拆卸主驾驶座椅扶手。结构如下图。

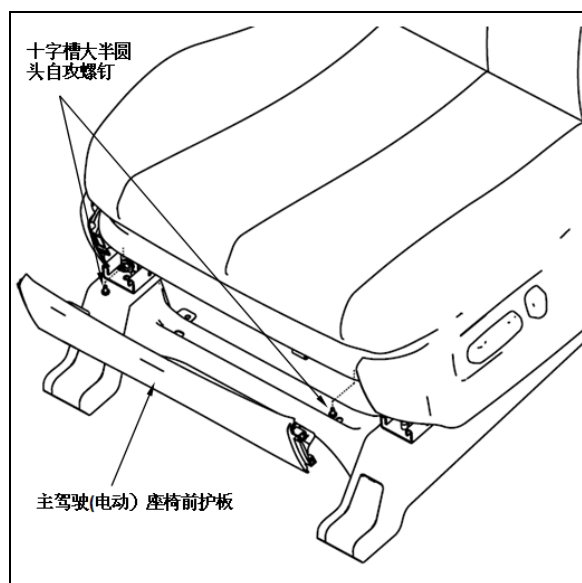


(4) 拆卸主驾驶(电动)座椅右侧外护板两个十字盘头自攻螺钉和平组合件, 把护板取下时注意护板上的塑料卡扣。结构如下图。

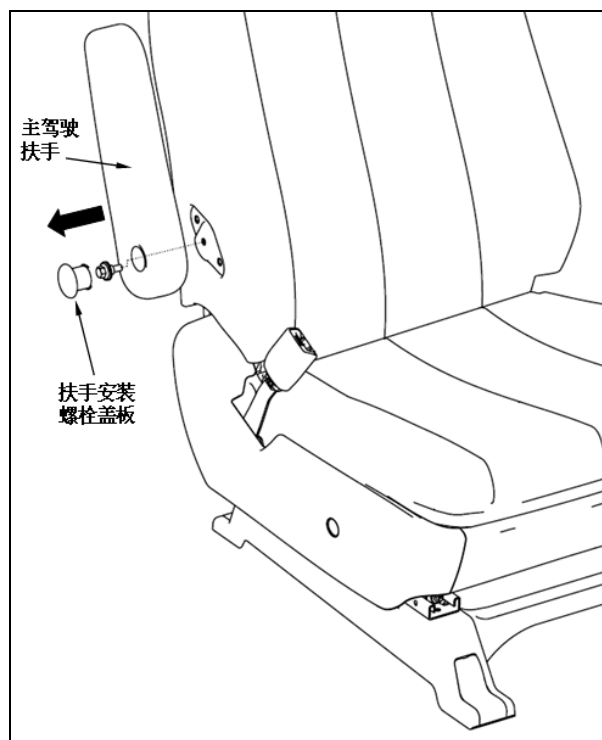

(6) 按图示箭头方向按住头枕调节按钮, 拔出前排头枕。

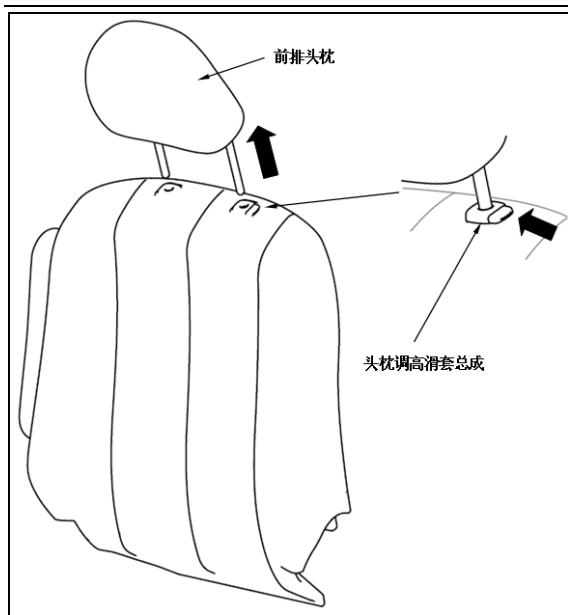


(7) 如图示方向一边用钳子加紧夹紧头枕滑套及头枕调高滑套总成的两倒扣，一边朝头枕杆中心方向往外向外拉，将其拆卸（如操作不方便可以先拆卸靠背面套）。

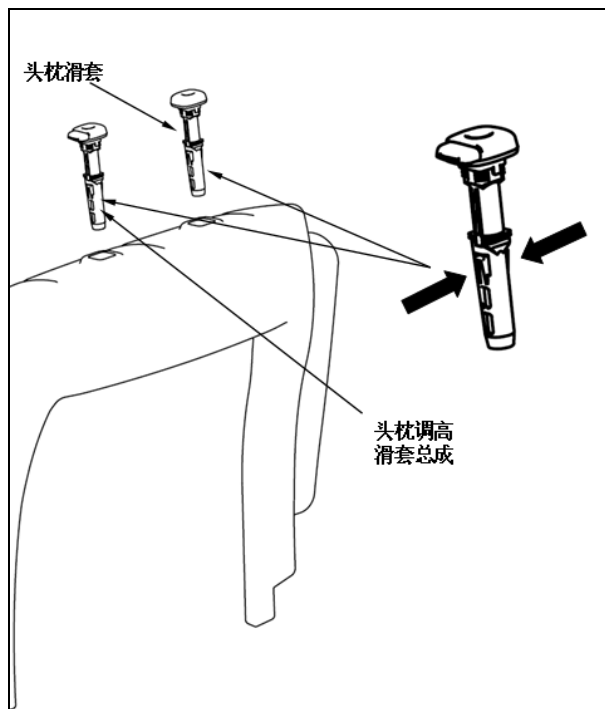


(8) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

(9) 拆除面套 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。


(10) 拆卸主驾驶（电动）座椅左右侧下内护板及主驾驶（电动）座椅左右侧上内护板的十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件，取下主驾驶（电动）座椅左右侧下内护板及主驾驶（电动）座椅左右侧上内护板。结构如图示。

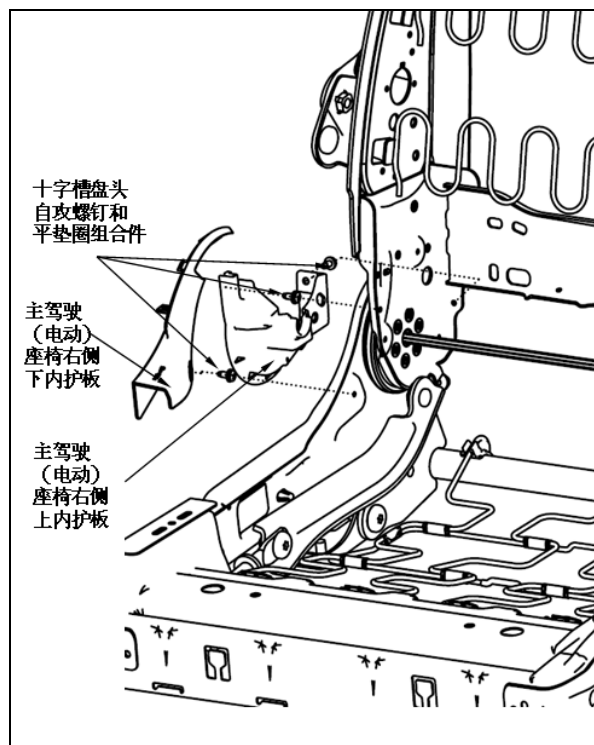


(11) 拆卸座椅后支脚与滑轨安装螺栓上的六角法兰面螺母，拆卸副驾驶座椅左侧支架护板。以同样的方法拆卸副驾驶座椅右侧支架护板。结构如图示。

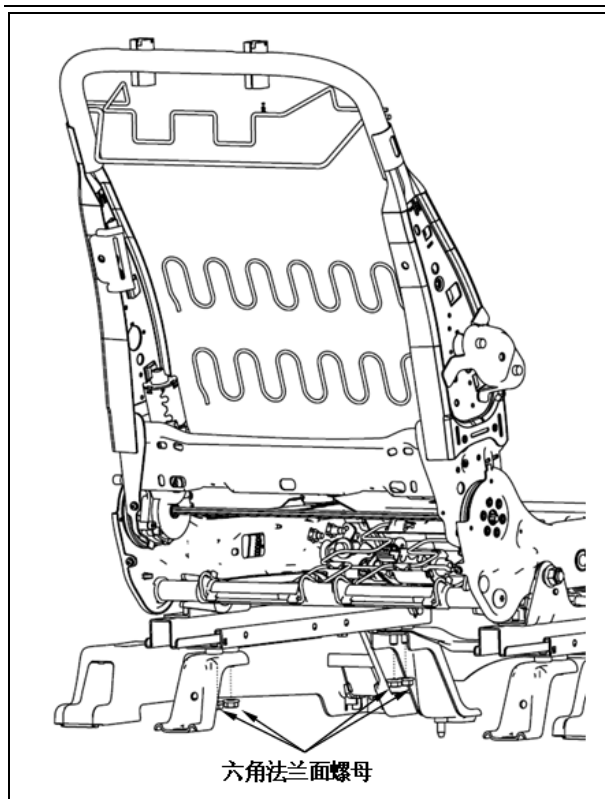


2、主驾驶（手动）座椅

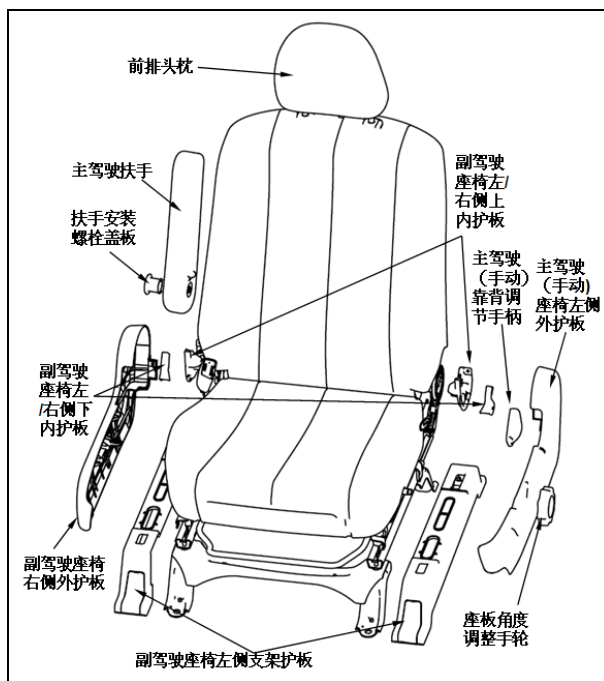

(12) 分别依次拆卸主驾驶控制开关总成、座椅靠背调节电机总成、座椅高度调节电机总成和座盆角度调节电机总成。结构如下图。

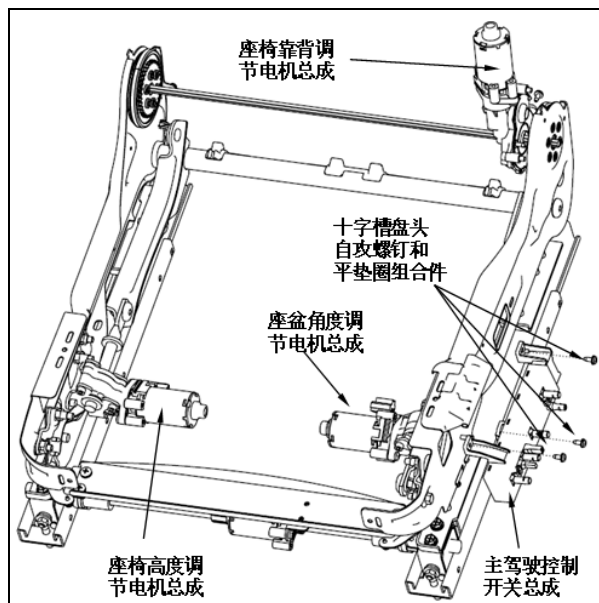


(13) 按与拆卸相反的顺序进行安装
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

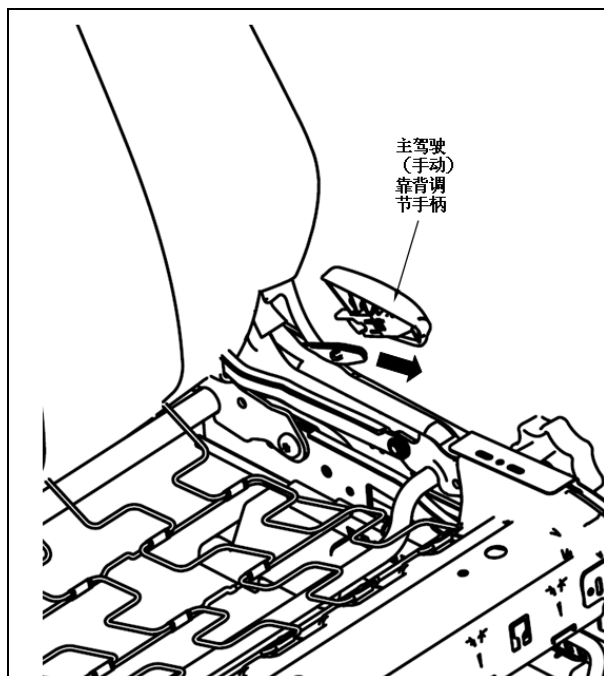


(2) 拆卸主驾驶座椅左侧外护板安装螺钉，拆卸主驾驶座椅左侧外护板，拆卸的时候要注意塑料卡扣是否正常脱开，塑料卡扣断裂后要注意


更换。结构如图所示。

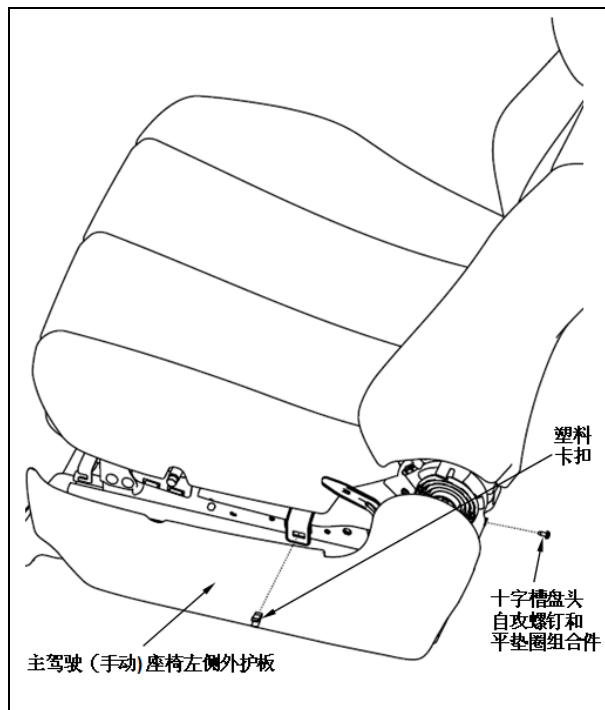


拆卸副驾驶座椅右侧外护板方法同主驾驶座椅左侧外护板。结构如图所示。

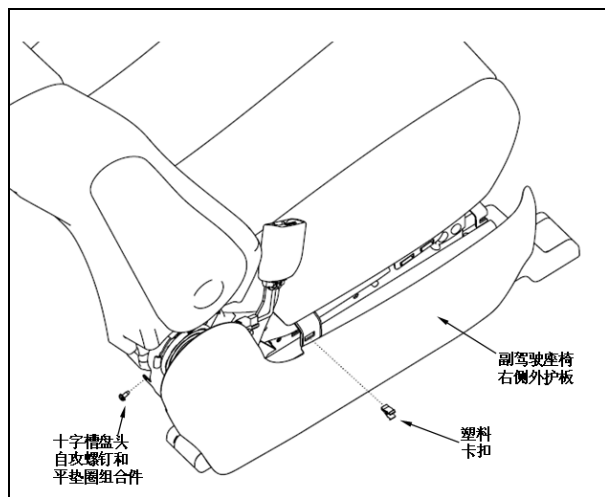


(3) 拆卸 M6 前排扶手安装螺栓盖板，按图示箭头方向拆卸主驾驶扶手。

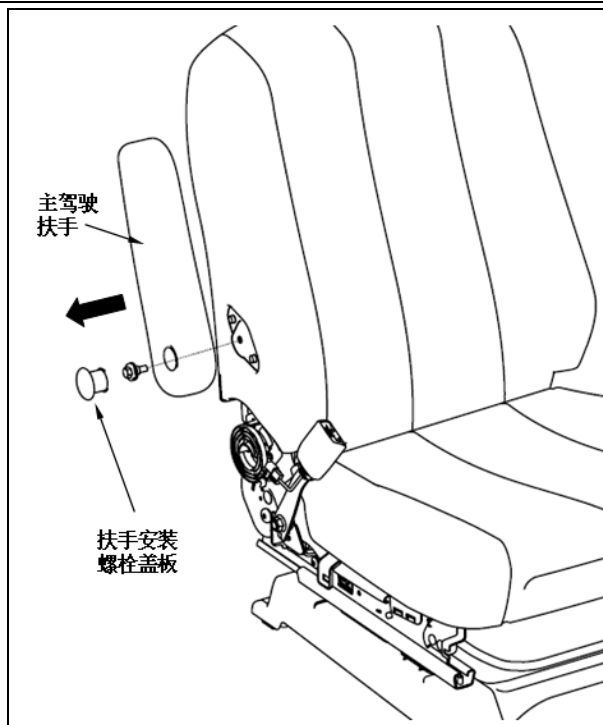


(4) 先按图示细箭头方向压下手轮卡簧，再按粗箭头方向拔出座板角度调整手轮。

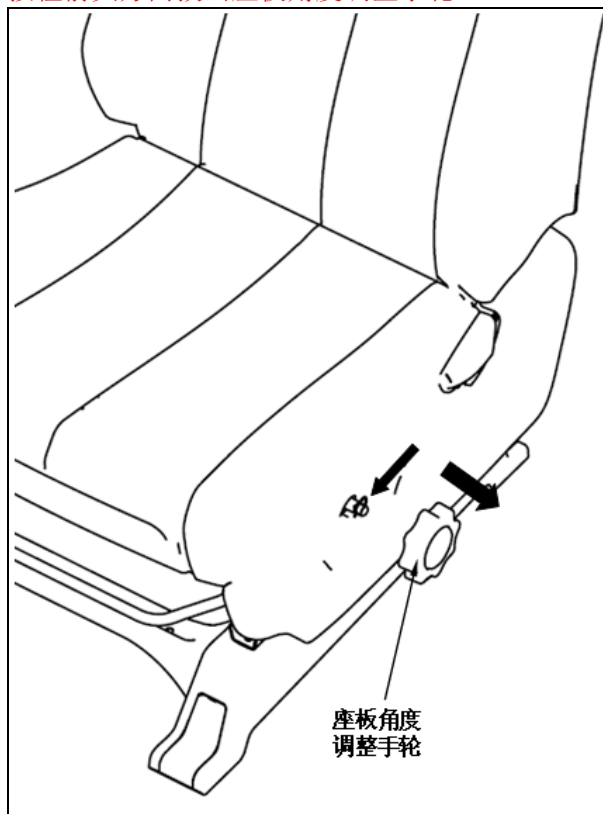

(5) 按图示箭头方向按住头枕调节按钮 A，拔出头枕。

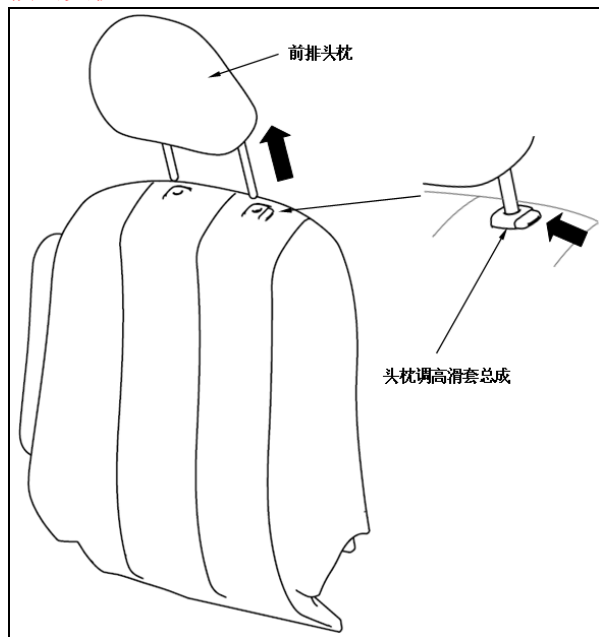


(6) 如图示方向一边用钳子加紧夹紧头枕滑套及头枕调高滑套总成的两倒扣，一边朝头枕杆中心方向往外向外拉，将其拆卸（如操作不方便可以先拆卸靠背面套）。

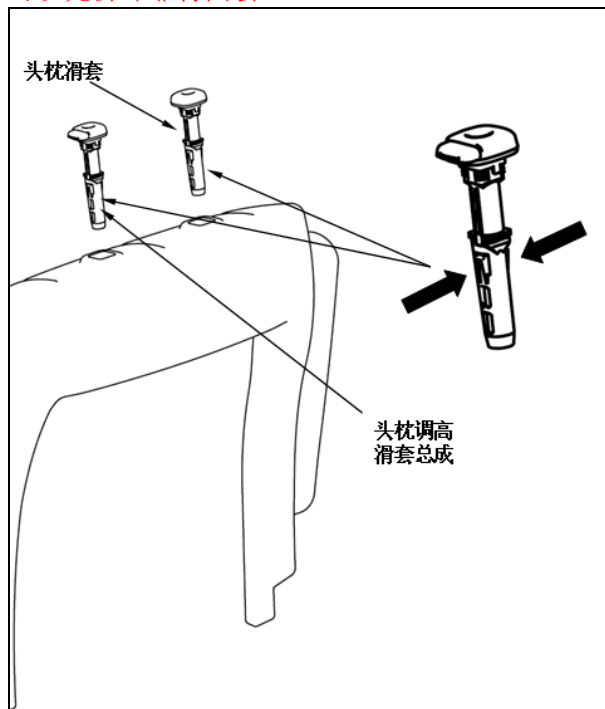


(7) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

(8) 拆除面套 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

(9) 拆卸副驾驶座椅左/右侧上内护板安装螺钉，拆除卸副驾驶座椅左/右侧上内护板。拆卸副驾驶座椅左/右侧下内护板安装螺栓，拆卸副驾驶座椅左/右侧下内护板。结构如图示。

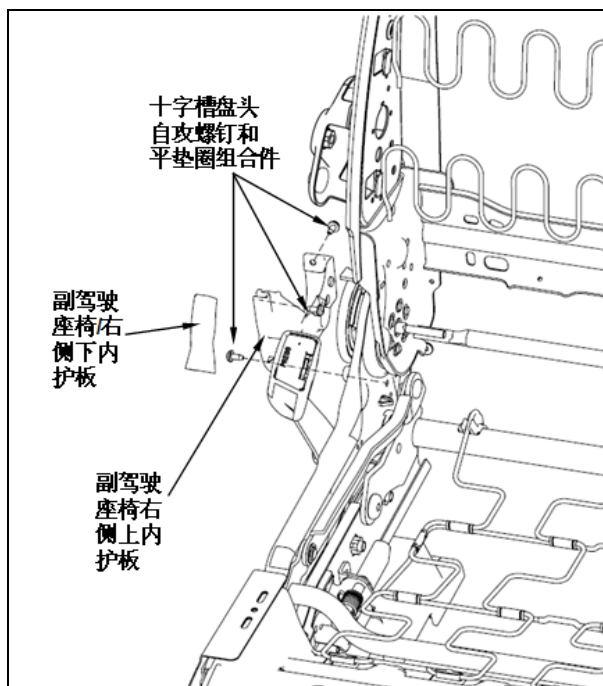


(10) 拆卸座椅安装支脚与滑轨的连接安装螺母，拆卸副驾驶座椅左/右侧支架护板。结构如图示。

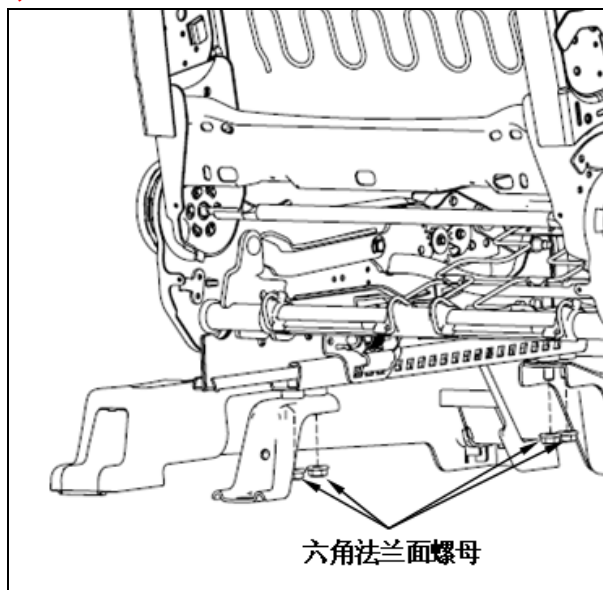

(11) 按与拆卸相反的顺序进行安装
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。


3、副驾驶座椅

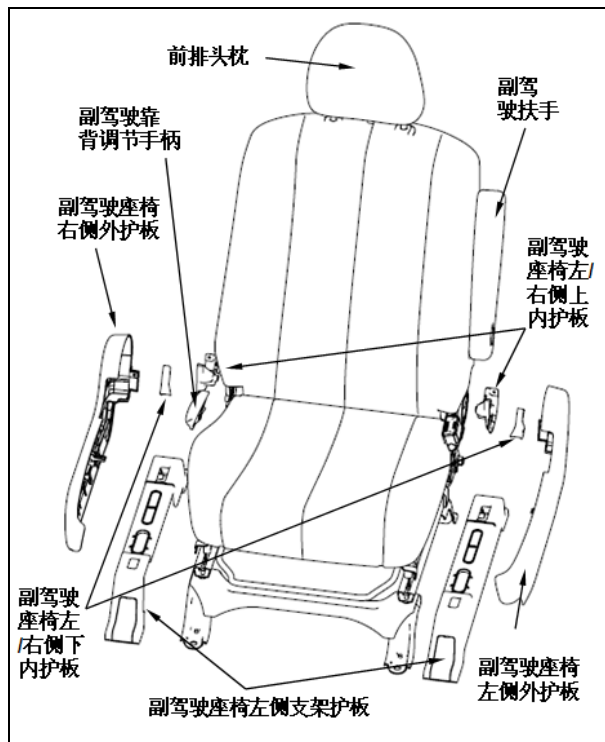


(1) 按图示方向向外拔出副驾驶室靠背调节手柄。



(2) 拆卸副驾驶室座椅左侧外护板安装螺栓，拆卸副驾驶室座椅左侧外护板。如图示。拆卸副驾驶室座椅右侧外护板方法同副驾驶室座椅左侧外护板。

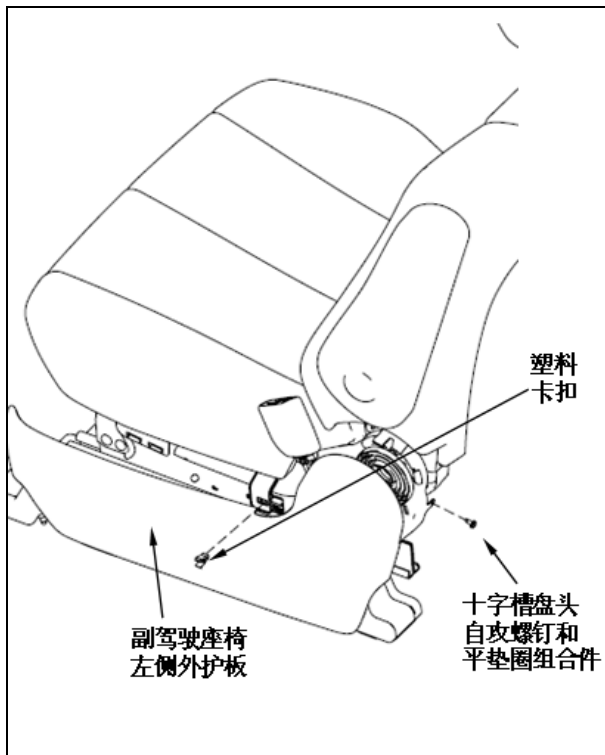

拆卸副驾驶室座椅右侧外护板方法同主驾驶座椅左侧外护板。结构如图示。

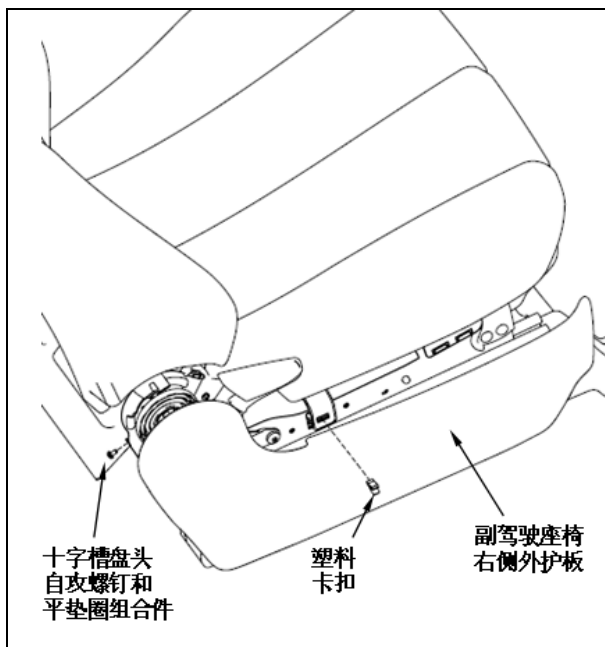

(3) 拆卸副驾驶扶手，方法和拆卸主驾驶扶手一样。


(4) 拔出头枕，方法和拆卸主驾驶头枕一样。

(5) 拆卸头枕滑套及头枕调高滑套总成，方法和拆卸主驾驶头枕滑套及头枕调高滑套总成一样。


(6) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

(7) 拆除面套 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

(8) 拆卸副驾驶座椅左/右侧上内护板安装螺钉，拆除卸副驾驶座椅左/右侧上内护板。拆卸副驾驶座椅左/右侧下内护板安装螺栓，拆卸副驾驶座椅左/右侧下内护板。结构如图示。

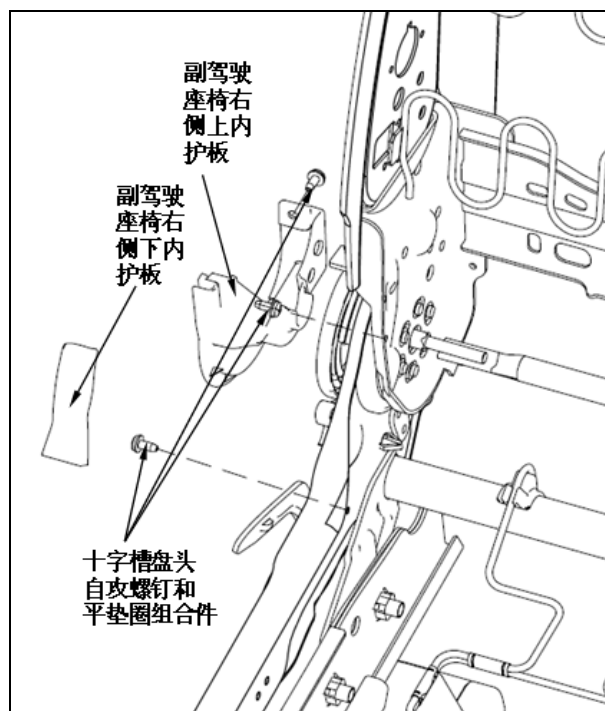

(9) 拆卸座椅安装支脚与滑轨的连接安装螺母，拆卸副驾驶座椅左/右侧支架护板。结构如图示。

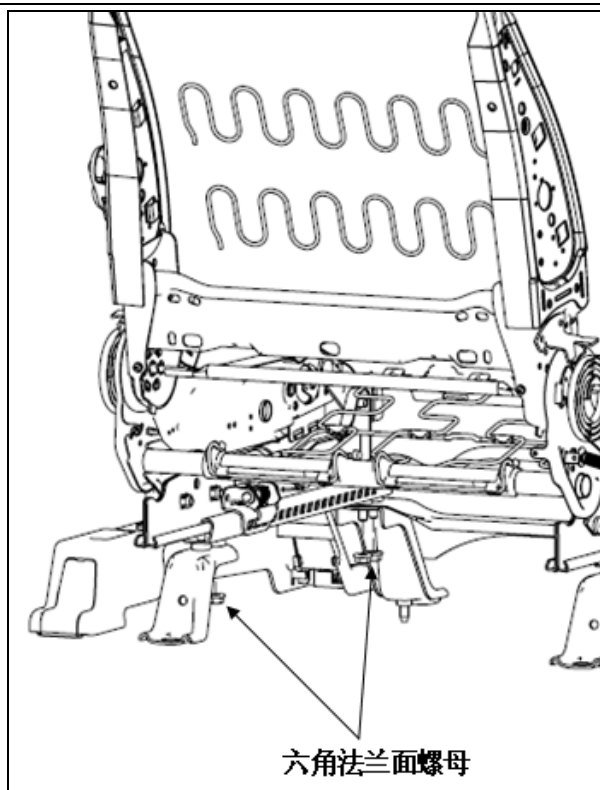


(10) 按与拆卸相反的顺序进行安装
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

5.3 中排座椅的拆卸与安装


1、拆卸副驾驶座椅左侧外护板，方法和拆卸副驾驶座椅该护板一样。

2、拆卸副驾驶座椅右侧外护板，方法和拆卸副驾驶座椅该护板一样。


3、拆卸中排左侧座椅左侧滑轨护板两端的塑料卡扣，拆卸中排左侧座椅左侧滑轨护板，结构如图示。

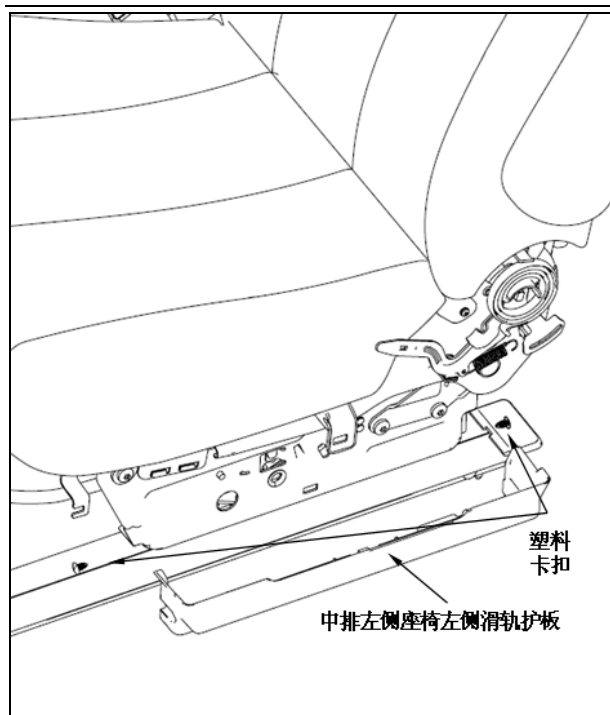


4、拆卸中排左侧座椅右侧滑轨护板两端的塑料卡扣，拆卸中排左侧座椅右侧滑轨护板，结构如图所示。

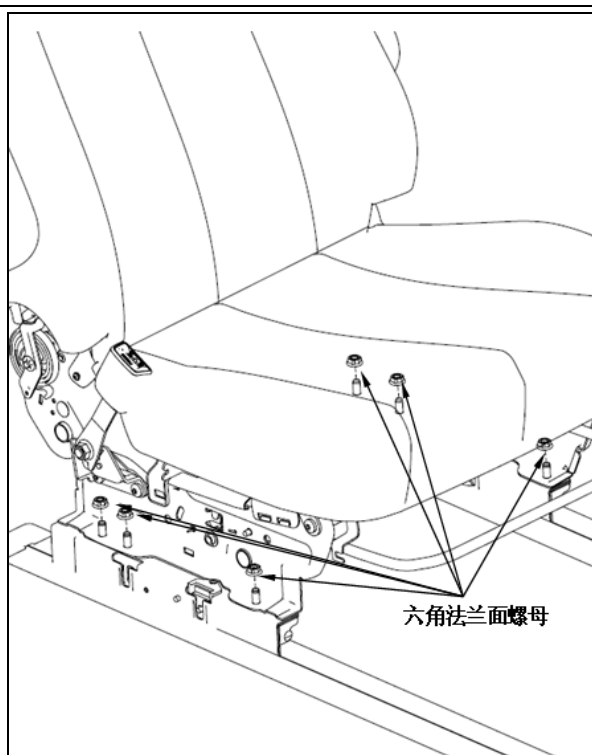


6、拆卸中排滑轨端头盖板两个固定螺钉，取下中排滑轨端头盖板（共4个）。结构如图所示。

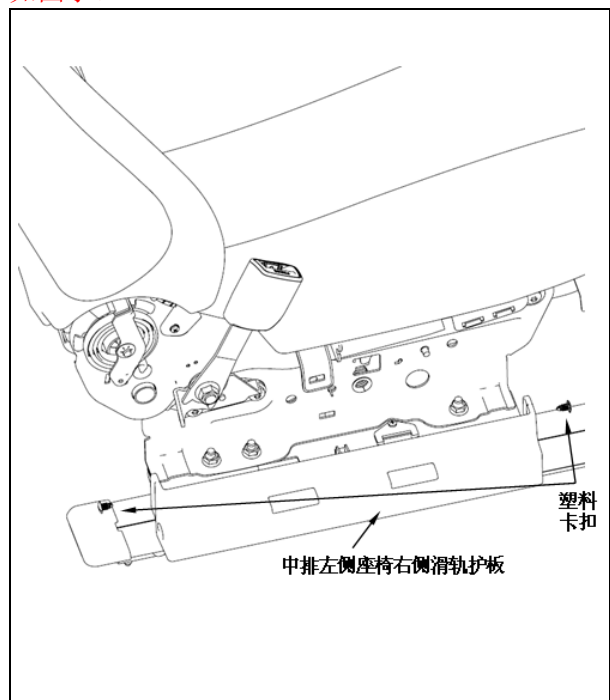

5、拆卸六角法兰面螺母（共6个，13#套筒或扳手），把左中排座椅装配总成取下。结构如图所示。

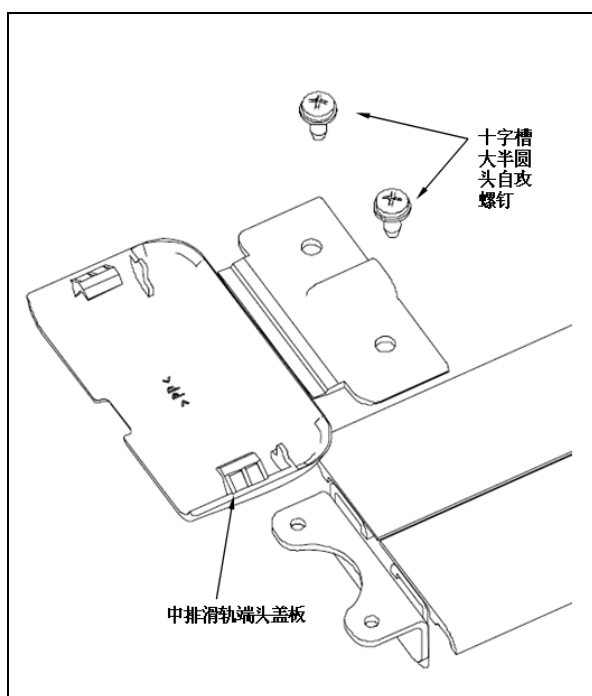


7、拆卸中排左/右滑轨组件的安装螺栓（共11个，13#套筒），取下中排左/右滑轨组件。结构如图所示。

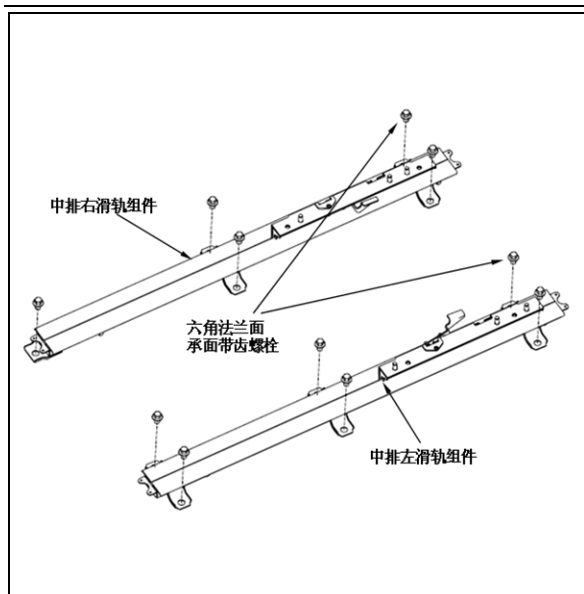

8、拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。螺栓拧紧力矩为 45N.m，螺母的拧紧力矩是 20~30N.m。

5.4 中排座椅的分解与组装

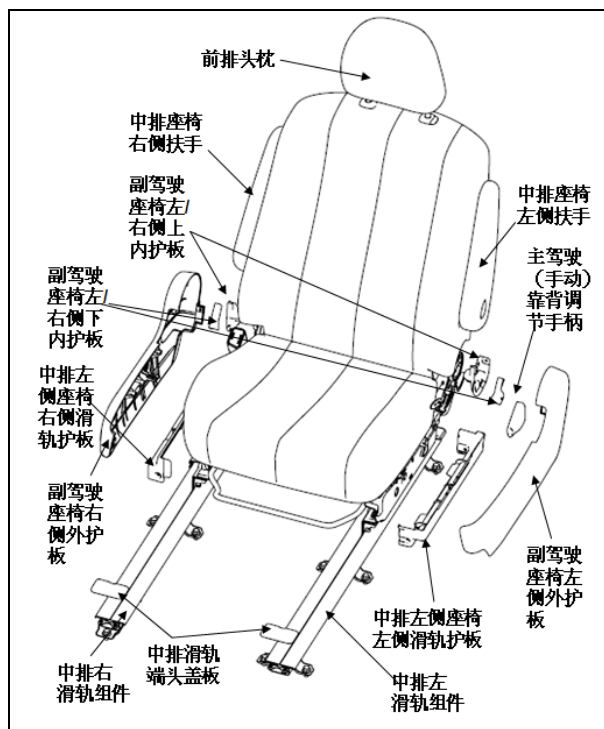

1、中排左侧座椅

(1)、拆卸靠背调节手柄，方法参考拆卸主驾（手动）靠背调节手柄即可。

(2)、拆卸中排座椅左/右侧扶手，方法参考拆卸主驾驶扶手即可。

(3)、拔出头枕，方法和拆卸主驾驶头枕一样。

(4)、拆卸头枕滑套及头枕调高滑套总成，方法和拆卸主驾驶头枕滑套及头枕调高滑套总成一样。

(5)、拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

(6)、拆除面套 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

(7)、拆卸副驾驶座椅左/右侧上内护板，拆卸副驾驶座椅左/右侧下内护板。方法参考拆卸副驾驶座椅该对应护板即可。

(8)、按与拆卸相反的方向组装座椅。


注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

2、中排右侧座椅

分解与组装方法按照左侧座椅的步骤进行即可。

5.5 后排座椅的拆卸与安装


1、卸下后排座椅支脚盖板，拆卸座椅前安装螺栓，如图所示：

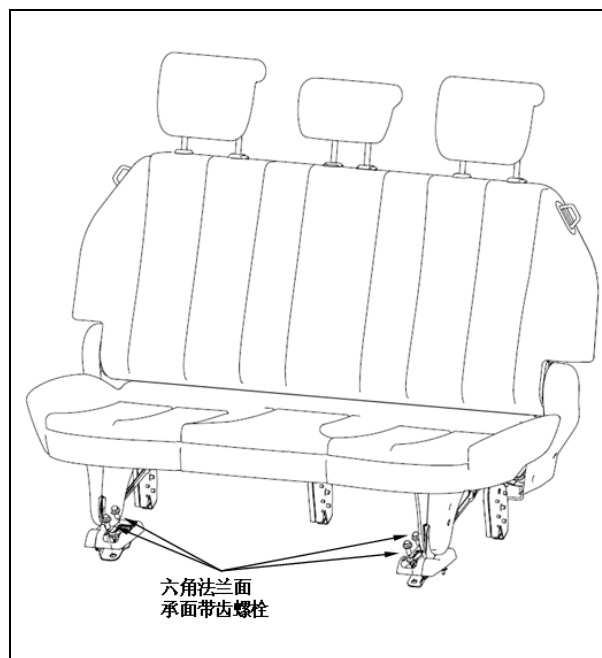


2、拉动后排座椅翻转拉手，卸下后排座椅。
螺栓拧紧力矩为 45N.m。

3、按照与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。


5.6 后排座椅的分解与组装

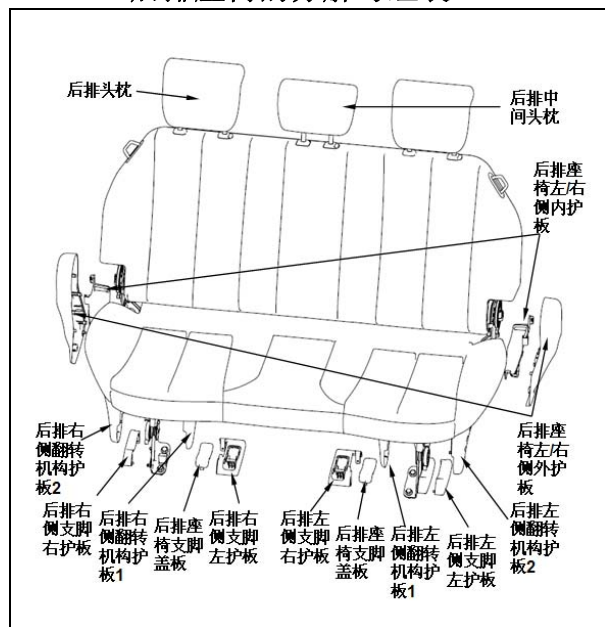


1、拆卸后排右侧翻转机构护板 2 的安装螺钉，拆除后排右侧翻转机构护板 2，后排左侧翻转机构护板 2 的拆除跟后排右侧翻转机构护板 2 的拆除方法一样。

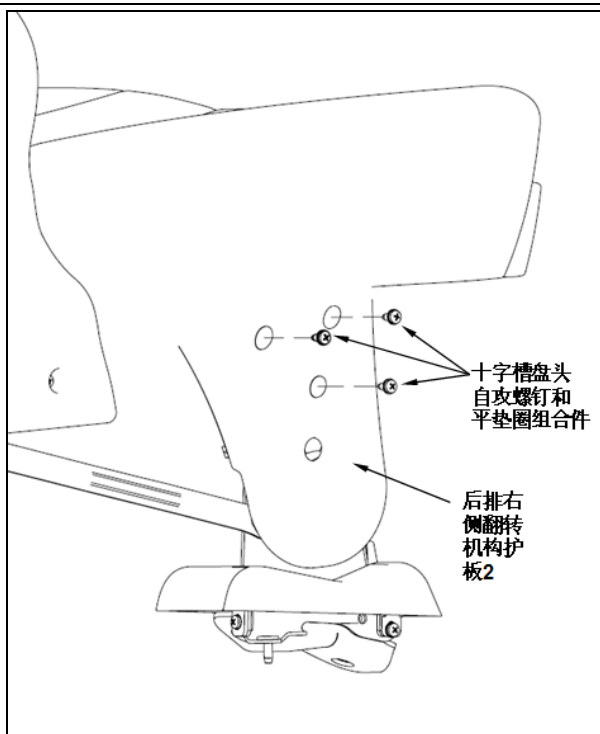


2、拆卸后排右侧翻转机构护板 1 的安装螺钉，拆除后排左侧翻转机构护板 1，后排左侧翻转机构护板 1 的拆除跟后排右侧翻转机构护板 1 的拆除方法一样。

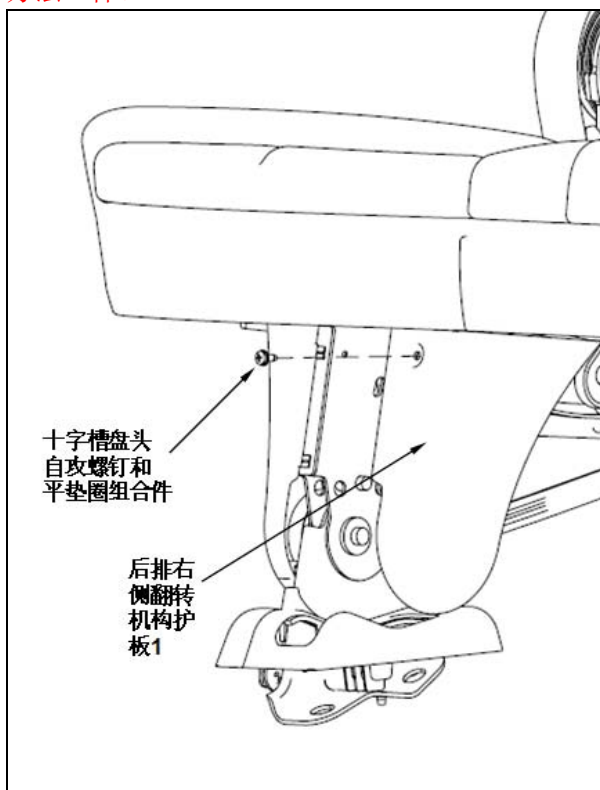


3、如图卸下后排右侧支脚左护板和后排右侧支脚右护板的安装螺钉，拆除后排右侧支脚左护板和后排右侧支脚右护板，后排左侧支脚左护板和后排左侧支脚右护板的拆卸方法跟这相同。

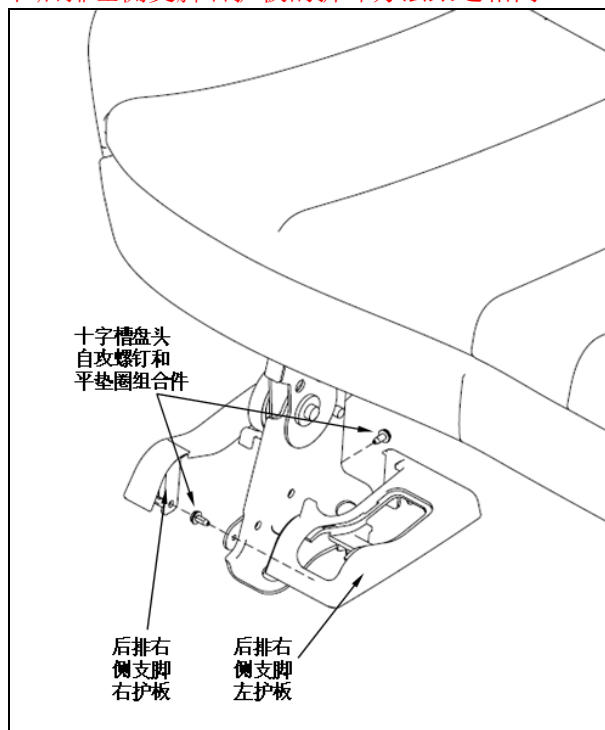

4、拆卸后排座椅左侧外护板的安装螺钉，拆除后排座椅左侧外护板，后排座椅右侧外护板的拆除跟后排座椅左侧外护板的拆除方法一样。

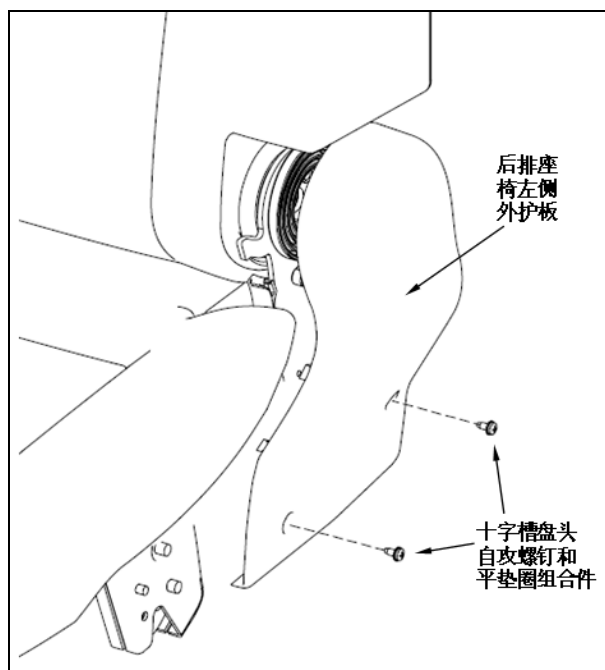

5、按图示箭头方向用拉住后排座椅解锁拉手，卸下后排座椅拉手固定座的安装螺钉，拆除后排座椅拉手固定座。

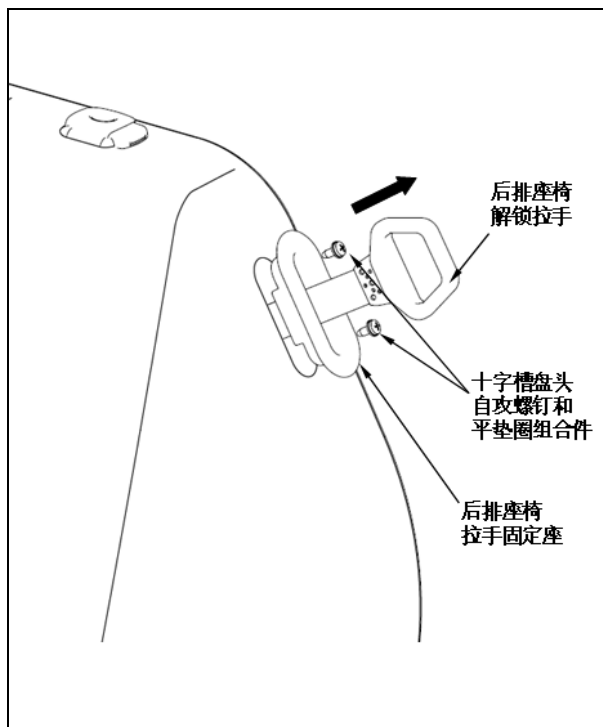


6、拔出头枕，方法和拆卸主驾驶头枕一样。

7、拆卸头枕滑套及头枕调高滑套总成，方法和拆卸主驾驶头枕滑套及头枕调高滑套总成一样。

8、拆除面套C钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

9、拆除面套C钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

10、拆卸后排座椅左/右侧内护板的安装螺钉，拆除后排座椅左/右侧内护板。

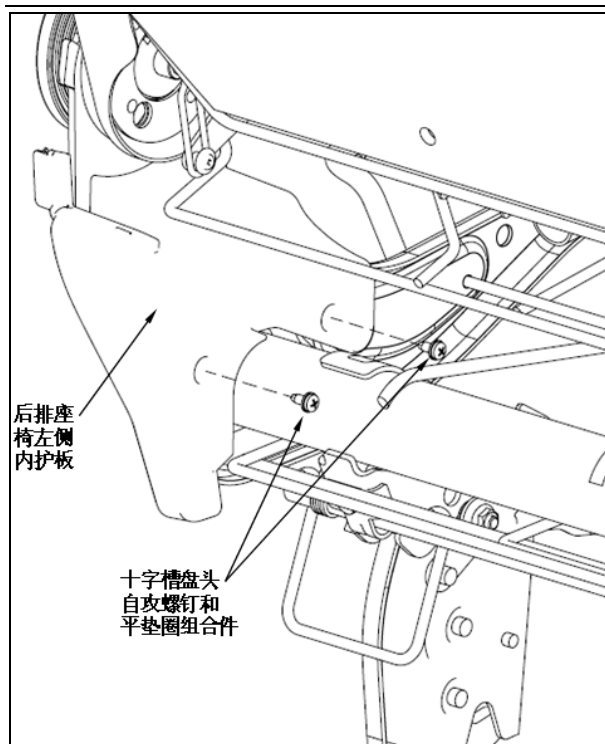

11、按与拆卸相反的方向组装后排座椅。
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

第六节 刮水器和洗涤器的更换


6.1 刮水器的更换:

1. 刮水器位置索引:



2. 前刮水器系统的更换:

前刮水器总成图如下:

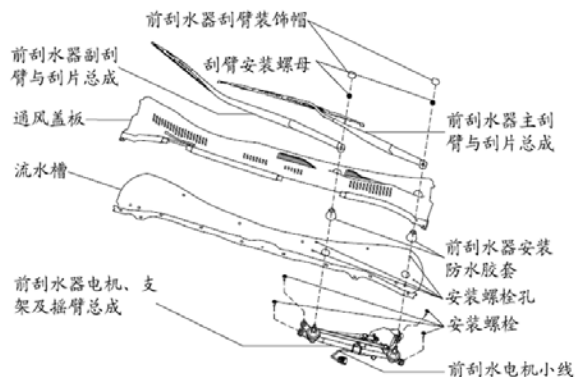

2.1 用一个在刀口包有保护胶带的一字起，拆卸前刮水器刮臂装饰帽。

2.2 运行前刮水器，使其停留在电机自动回位的位置。卸掉螺母，稍稍晃动，待刮臂松动后取下刮臂。刮臂安装螺母，打紧力矩为 $27\text{N}\cdot\text{m}$ 。

2.3 拆下通风盖板，拔掉前刮水器电机插接件，卸下流水槽。用尖嘴钳把固定在流水槽上的电机小线卡扣拆除，拆下 4 个安装螺栓，将电机支架总成拆下。安装螺栓，打紧力矩为 $9\text{N}\cdot\text{m}$ 。

2.4 用手挤压拔出前刮水器安装防水胶套。

2.5 在前刮水器电机输出轴底座上，标记驱动摇杆的位置，并将其拆下。

2.6 将 3 个电机固定螺栓拆下，从而将前刮水器电机拆除。


2.7 按照与拆卸顺序相反的顺序进行安装，并注意以下事宜:

- 切勿在通电状态下靠近前刮水器电机支架总成，以免夹伤手指。

- 前刮水器电机支架总成的 4 个螺栓，要按照定位孔、腰形孔、大圆孔的顺序安装。
- 给所有的运动件涂上润滑脂。
- 安装完成后通电开启一次电机，使其自动停靠在初始位置。并检查前刮水器电机工作情况。
- 将驱动摇杆调至标记位置后，再与电机安装固定。

3. 后刮水器系统的更换:

后刮水器总成图如下:

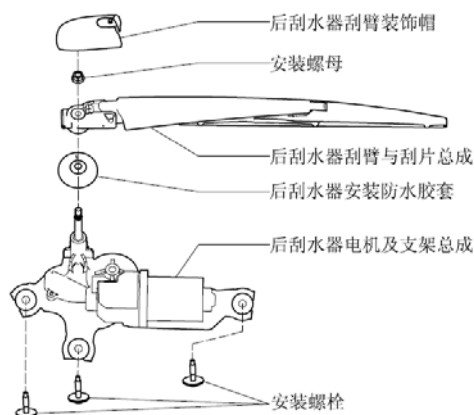

3.1 从蓄电池上断开负极电缆。

3.2 打开后刮水器刮臂装饰帽，卸下安装螺母，取下刮臂。刮臂安装螺母，打紧力矩为 $8\text{N}\cdot\text{m}$ 。

3.3 拆开后背门护板，拔下后刮水器电机插接件。

3.4 卸下 3 个安装螺栓，取下后刮水器电机总成。安装螺栓，打紧力矩为 $9\text{N}\cdot\text{m}$ 。

注意：在卸下螺栓的时候谨防电机跌落损伤。


3.5 挤压拔下后刮水器安装防水胶套。

3.6 将后刮水器刮片向垂直于刮臂的方向旋转，当卡爪脱离时会发出哒声，把刮片顺势拉出。

3.7 按照与拆卸顺序相反的顺序进行安装。


6.2 洗涤器的更换:

1. 洗涤器总成位置索引:

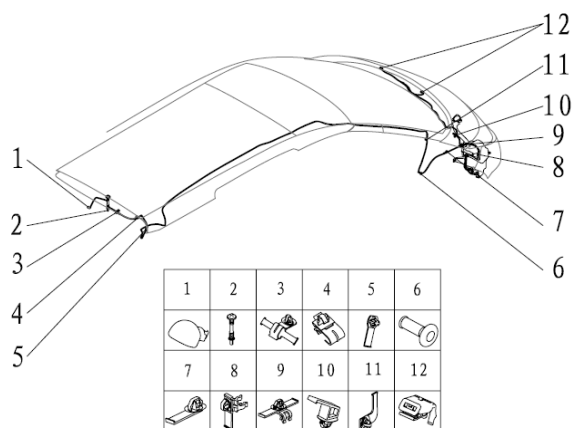

2. 洗涤器总成的更换

洗涤器总成图如下：

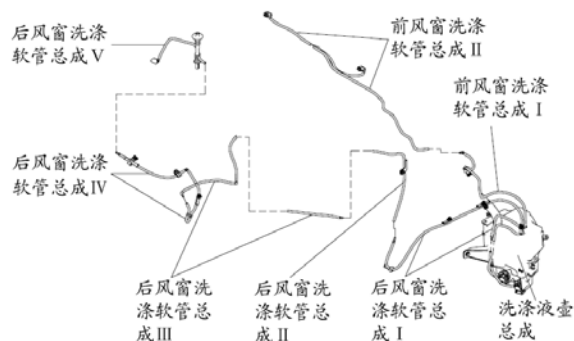

2.1 洗涤电机的更换：

1. 拆除以下零部件

前保险杠
右挡泥板
右前大灯

2. 将洗涤电机**插接件**拔出。将洗涤电机从洗涤液壶中拆除，将软管从电机上拆除。

3. 按照与拆卸洗涤电机相反的顺序进行安装，并注意以下事宜：

- 通电检查电机的运转情况，确保可以喷水。

2.2 洗涤液壶的更换：

1. 拆除以下零部件

前保险杠
右挡泥板
右前大灯

2. 将洗涤电机**插接件**拔出。

3. 使前、后风窗洗涤软管总成 I 的软管与洗涤液壶总成断开。

4. 卸下固定壶体的四个安装螺栓。**安装螺栓打紧力矩为 5.5N*m。**

5. 按照与拆除洗涤**液壶**相反的顺序进行安装。并注意检查洗涤**器功能**。

2.3 前洗涤软管总成的更换：

1. 拆除以下零部件

前保险杠
右挡泥板
右前大灯
通风盖板

前刮水器主、副刮臂及刮片总成

2. 将与前洗涤电机直接相连的一段软管（前风窗洗涤软管总成 I）断开。

3. 用**弯嘴钳**将固定前风窗洗涤软管总成 I 的卡扣拆除，并从后风窗洗涤软管卡扣中的固定槽中拔出。

4. 将前风窗洗涤软管总成 I、II 的连接处断开，从而将通风盖板取下。

5. 把前风窗洗涤软管总成 II 从通风盖板的卡槽中拔出，取下喷嘴，拆下前洗涤软管总成。

6. 按照与拆卸洗涤器软管相反的顺序进行安装，并注意以下事宜：

- 要及时更换拆卸中受损的卡扣。
- 安装完后检查各软管接口处是否有漏水现象，若有则需重新安装。

2.4 后洗涤软管总成的更换：

1. 需要拆除的主要关联零部件：

前保险杠
右挡泥板
右前大灯
右 A 柱护板
顶棚
扰流板

2. 将与后洗涤电机直接相连的一段软管（后风窗洗涤软管总成 I）断开。

3. 将后风窗洗涤软管总成 I、II、III 的连接处断开，用**弯嘴钳**将固定后风窗洗涤软管总成 I、II 的卡扣拔下，从而取下后风窗洗涤软管总成 I、II。

4. 将后风窗洗涤软管总成 III、IV 的连接处断开，拆下顶棚，撕下固定软管的胶带，取下后风窗洗涤软管总成 III。

5. 将后风窗洗涤软管总成 IV、V 的连接处断开，用弯嘴钳子将固定后风窗洗涤软管总成 IV 的卡扣拔下，从而取下后风窗洗涤软管总成 IV。

6. 取下洗涤软管护套 II，拔下喷嘴，从而取下后风窗洗涤软管总成 V。

7. 按照与拆卸洗涤器软管相反的顺序进行安装，并注意以下事宜：

- 要及时更换拆卸中受损的卡扣。
- 安装完后检查各软管接口处是否有漏水现象，若有则需重新安装。

第七节 顶盖饰条的安装/拆卸



图 1-1 顶盖饰条安装/拆卸总示意图



图 1-2 顶盖饰条中部的安装/拆卸

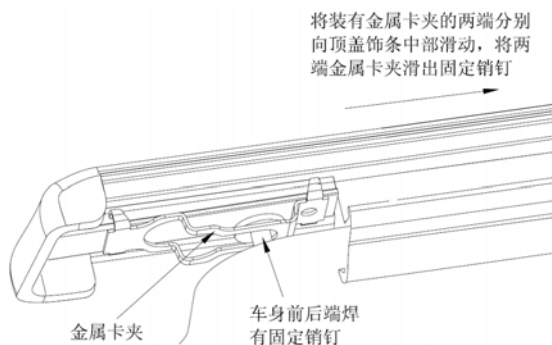


图 1-3 车顶顶盖饰条端部的安装/拆卸

上的凹槽中。检查一遍确认是否已经卡到位。

注：

- 顶盖饰条的安装和拆卸时应当小心不要划伤天窗玻璃和车身。
- 请戴上手套保护您的双手。
- 安装步骤和拆卸步骤相反，因此，只对安装的额外步骤做了详细说明。

(1) 按图 1-2，在顶盖饰条中部，用手抓住顶盖饰条，将其沿箭头方向向上拉起，并逐渐向两端将顶盖饰条拉出顶盖槽。

(2) 按图 1-3，将装有金属卡夹的两端分别向顶盖饰条中部滑动，将两端金属卡夹滑出固定销钉，拆卸完毕。

(3) 安装顶盖饰条时，参照第二步相反操作，将前后端头固定好后，由两端向中间，用手逐渐轻轻敲打顶盖饰条，使顶盖饰条中部完全卡进顶盖