


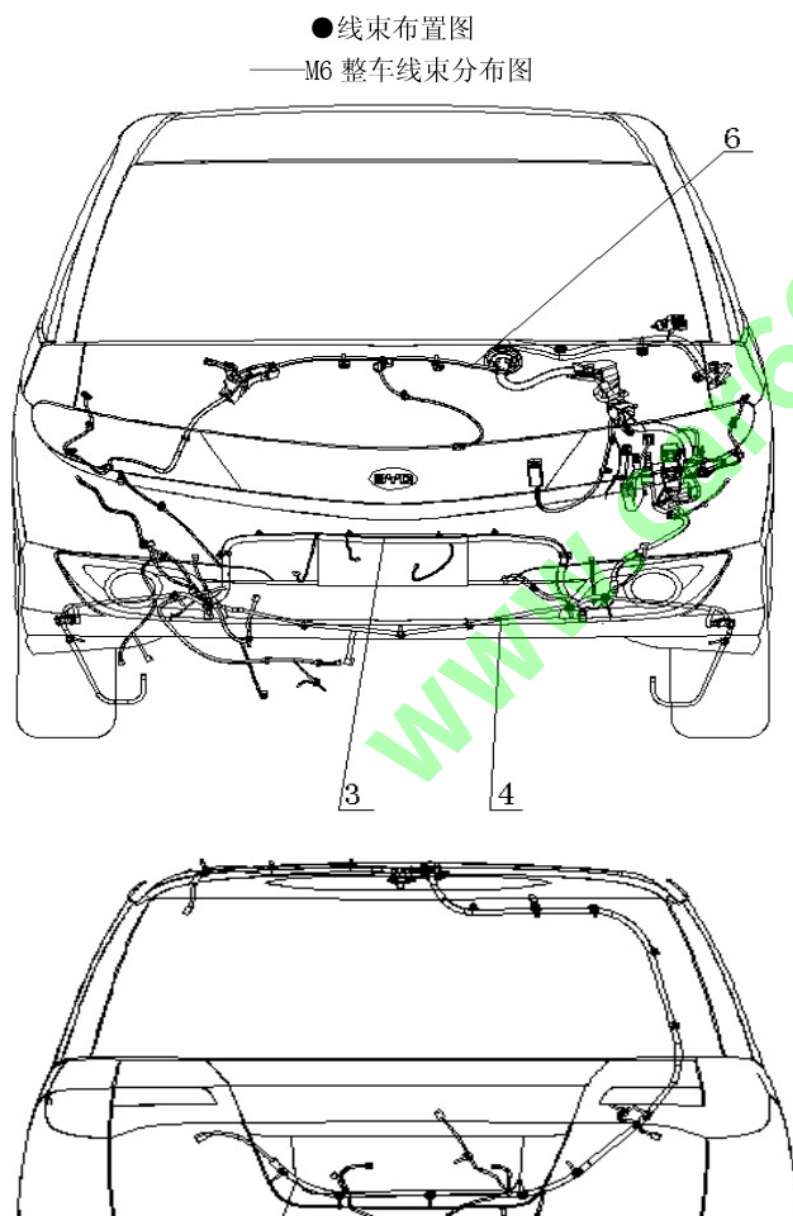
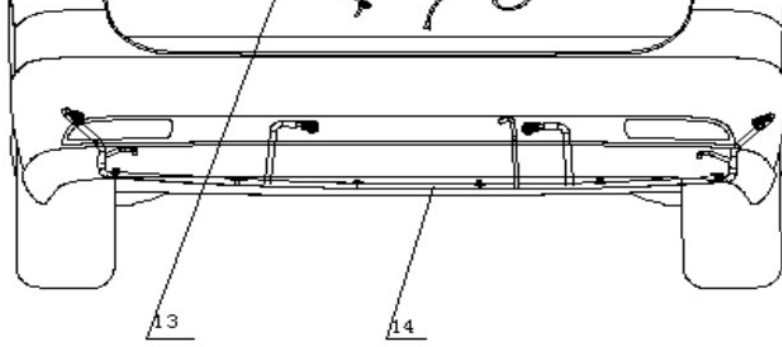



第四节 低压线束布置图

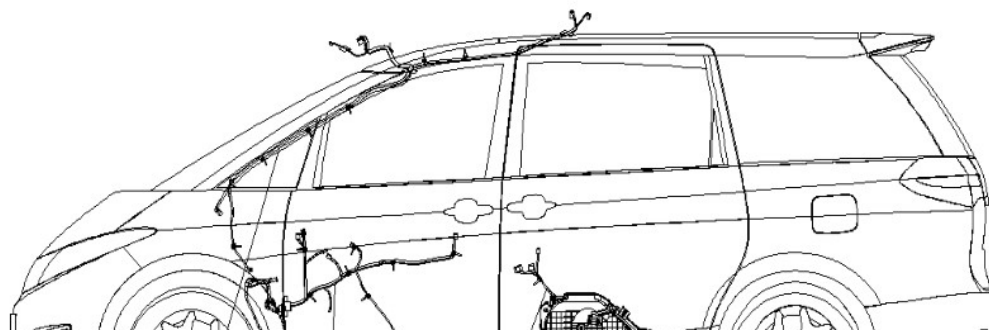

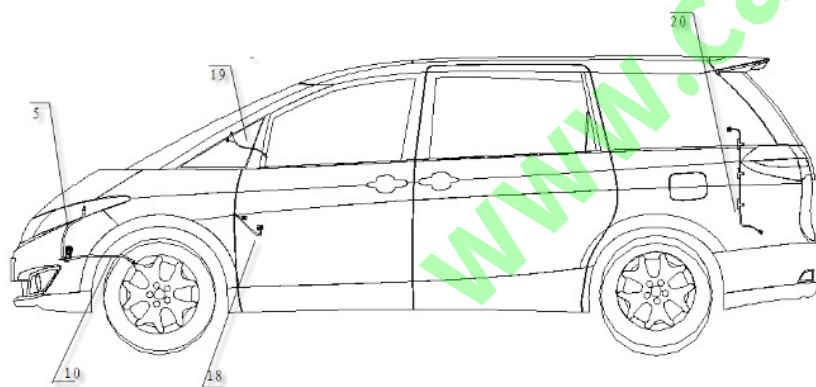

www.car60.com

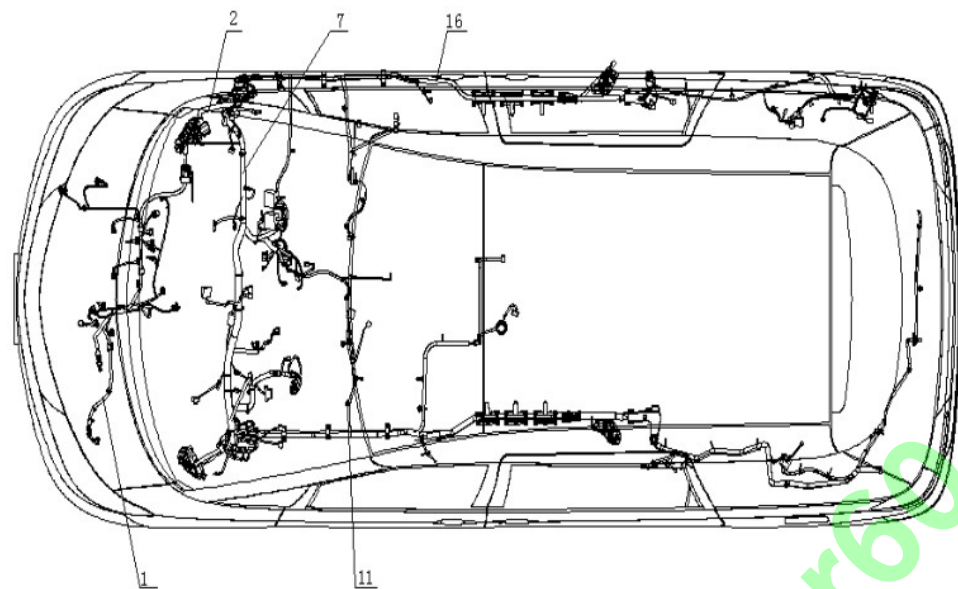

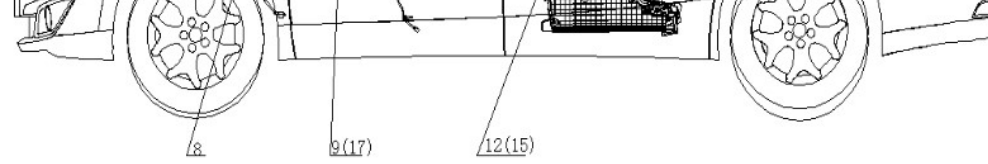



www.car60.com


序号	内容	序号	内容
1	发动机线束 I	11	左地板线束
2	发动机线束 II	12	左滑动门线束
3	前横梁线束	13	背门线束
4	前保险杠小线	14	后保险杠小线
5	蓄电池负极线束	15	右滑动门线束
6	前舱线束	16	右地板线束
7	仪表板线束	17	右前门线束
8	顶棚线束	18	多功能屏配接小线
9	左前门线束	19	光照强度传感器小线
10	变速箱搭铁线束	20	车内后排磁卡探测天线引线

www.car60.com

● 线束布置图 4.1

——左前门线束

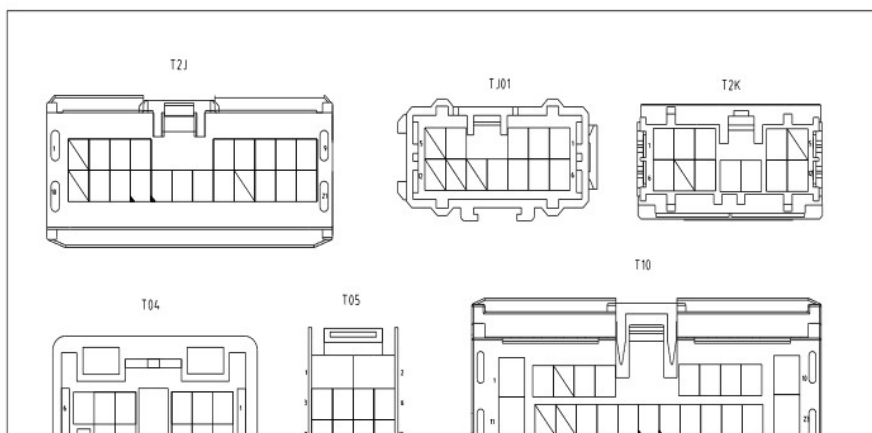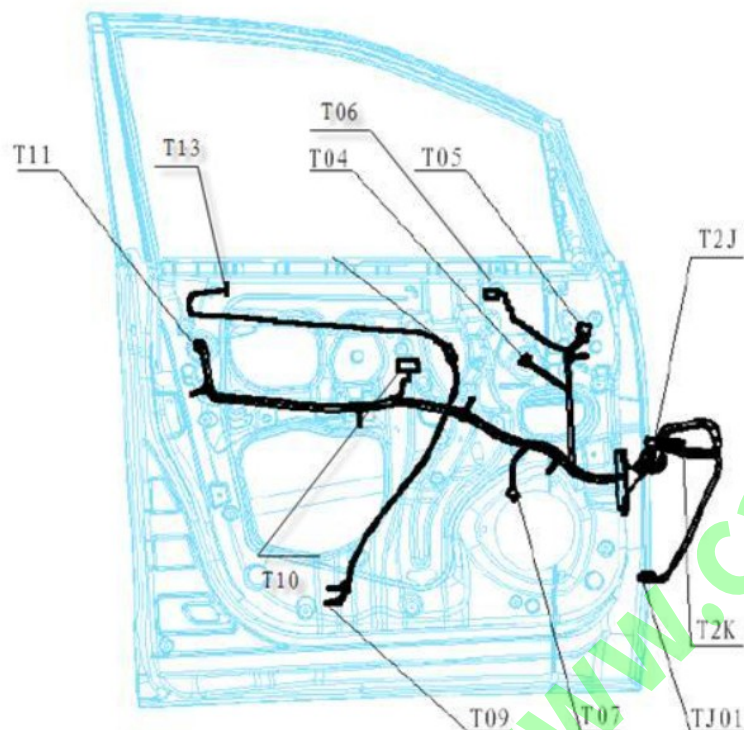

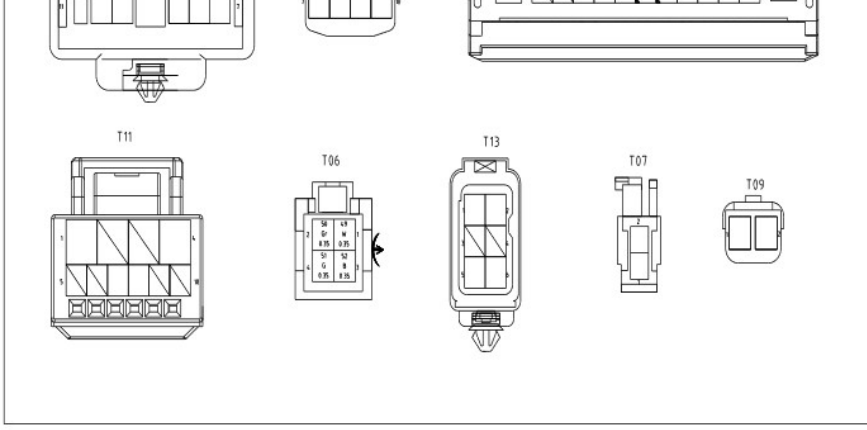



www.car60.com


图 4.1 左前门线束

序号 No.	编码 Coding	名称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	TJ01	接仪表板线束	1	
2	T2K	接仪表板配电箱 K	1	
3	T2J	接仪表板配电箱 J	1	
4	T04	接左前门外后视镜	1	
5	T05	接玻璃升降器电机	1	
6	T06	接左前门外后视镜	1	
7	T07	接右前门低音扬声器	1	
8	T10	接玻璃升降器开关	1	
9	T11	接左前门门锁电机	1	
10	T13	接左前门磁卡探测天线	1	

www.car60.com

● 线束布置图 4.2
——右前门线束

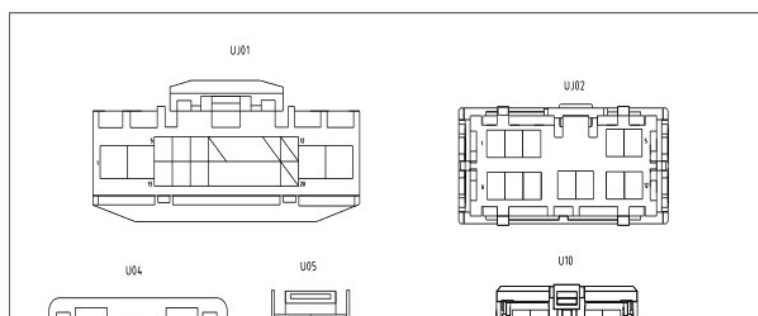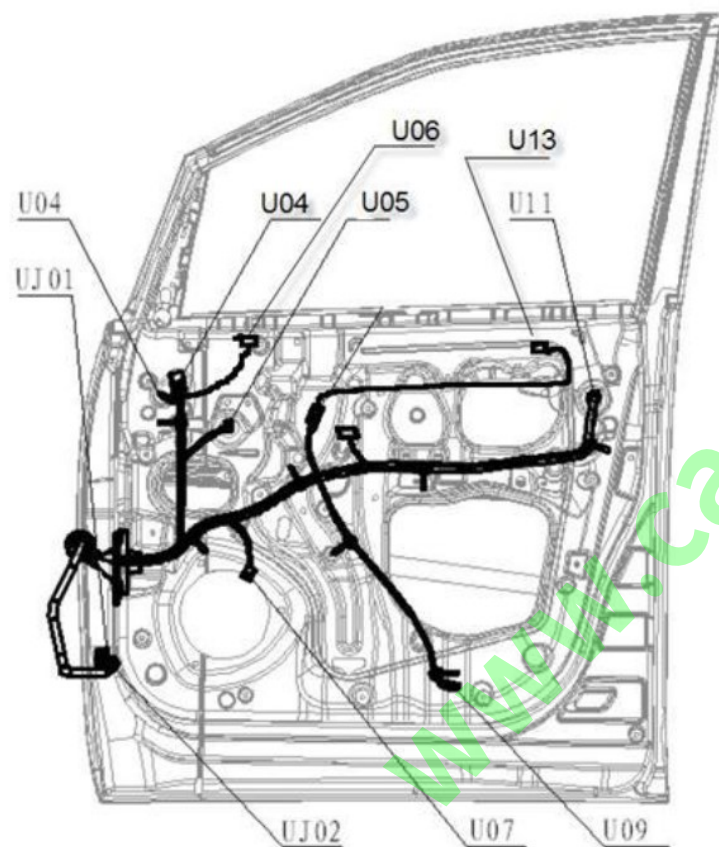

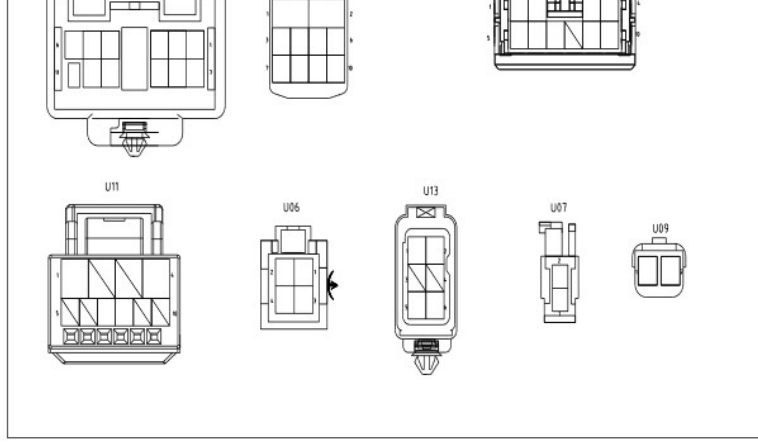


www.car60.com

图 4.2 右前门线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	UJ01	接仪表板线束	1	
2	UJ02	接仪表板线束	1	
3	U04	接右前门外后视镜	1	
4	U05	接玻璃升降器电机	1	
5	U06	接右前门外后视镜	1	
6	U07	接右前门低音扬声器	1	
7	U13	接右前门把手探测天线	1	
8	U09	接右前门灯	1	
9	U10	接玻璃升降器开关	1	
10	U11	接右前门门锁电机	1	

www.car60.com



● 线束布置图 4.3
——左/右滑动门线束（手动）




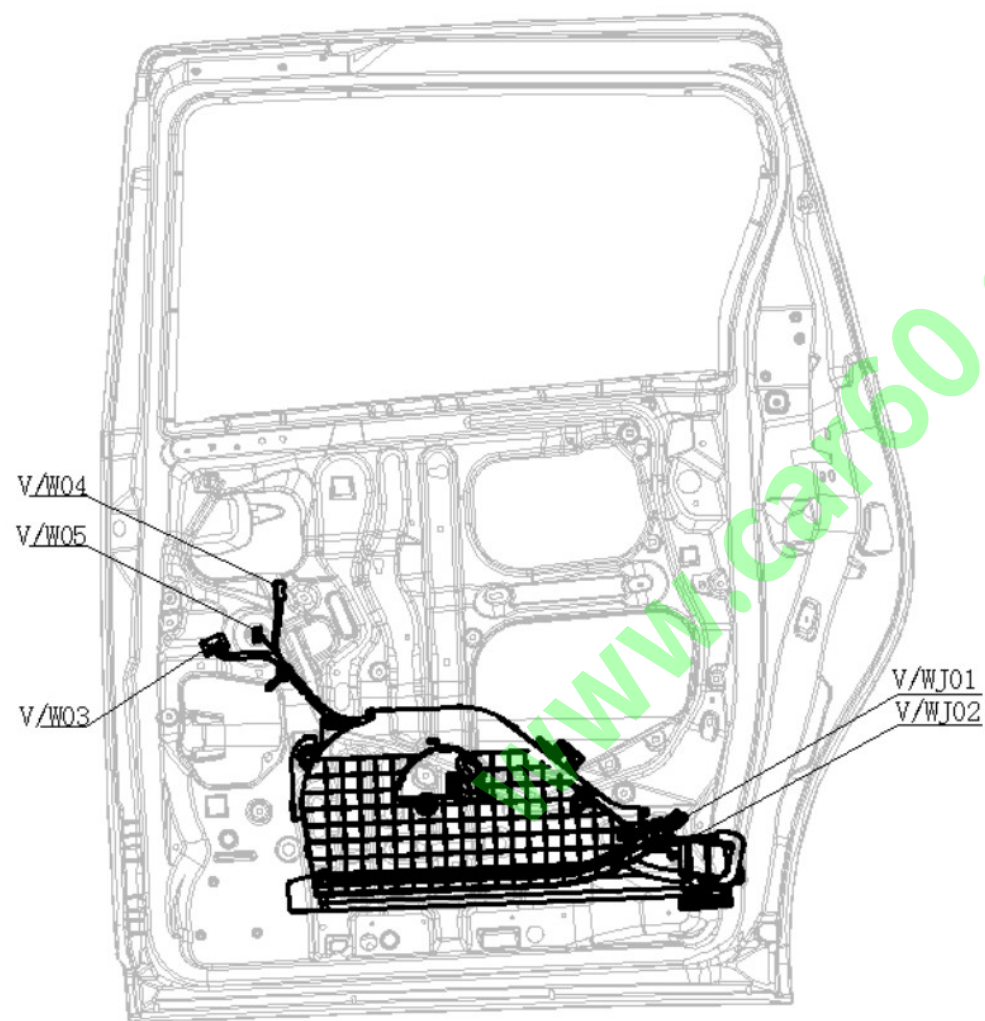


www.car60.com

www.car60.com

● 线束布置图 4.4
—— 左/右滑动门线束（电动）

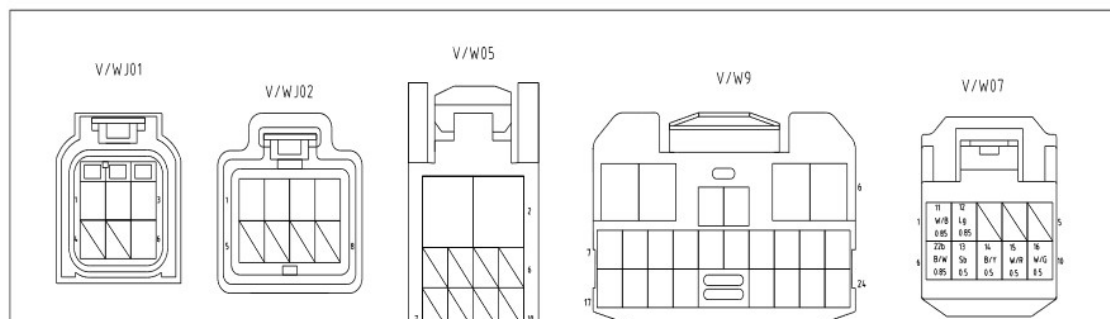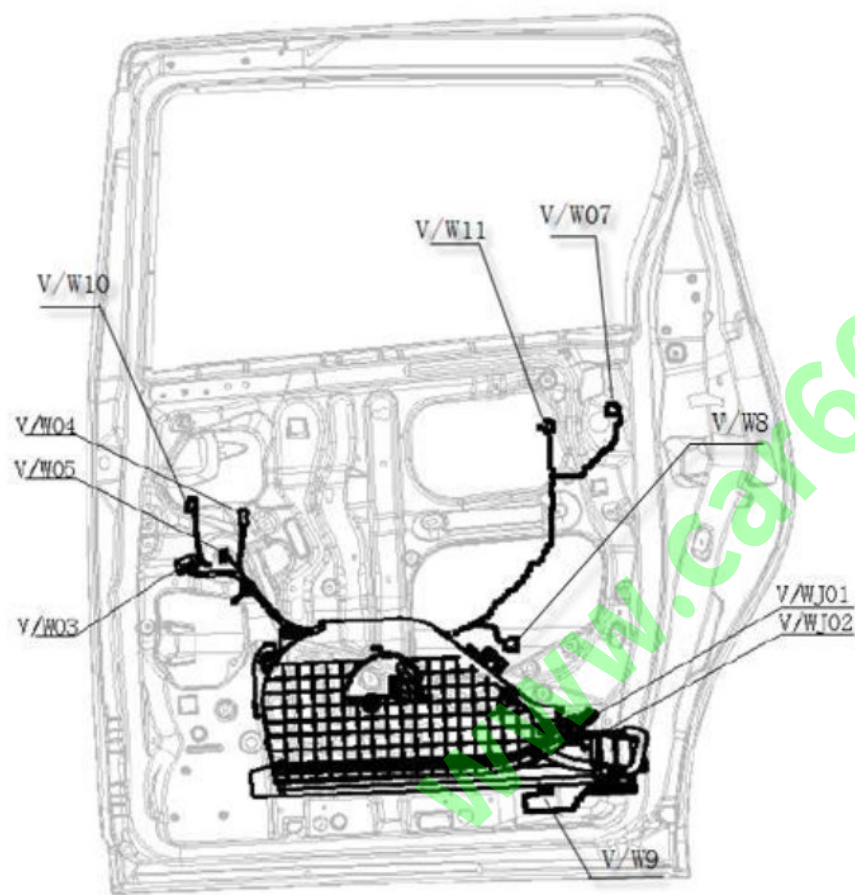

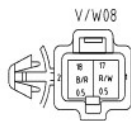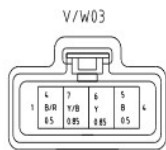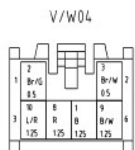

www.car60.com



4.4 左/右滑动门线束（电动）

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	V/WJ01	接左/右地板线束	1	
2	V/WJ02	接左/右地板线束	1	
3	V/W03	接左/ 右滑动门门锁电机	1	
4	V/W04	接玻璃升降器开关	1	
5	V/W05	接玻璃升降器电机	1	
6	V/W07	接后锁体电机	1	
7	V/W08	接防夹条	1	
8	V/W09	接电动滑门 ECU	1	
9	V/W10	接内拉手接插件	1	
10	V/W11	接解锁执行器	1	

www.car60.com

● 线束布置图 4.5

—— 顶棚线束

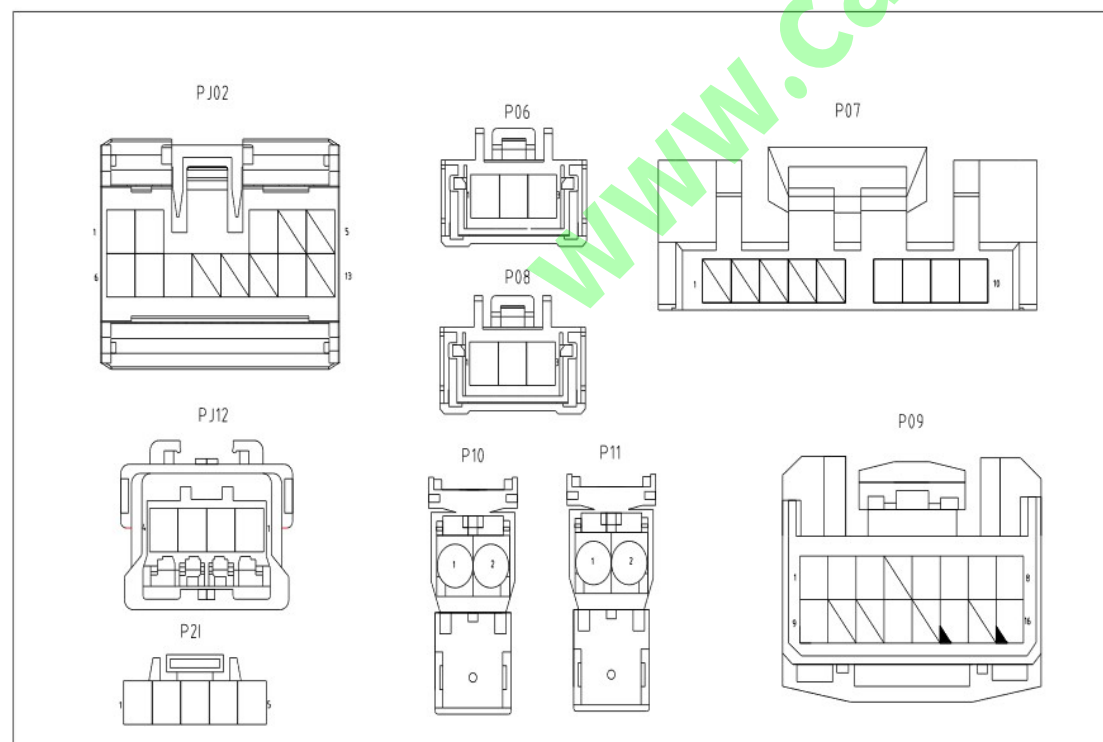
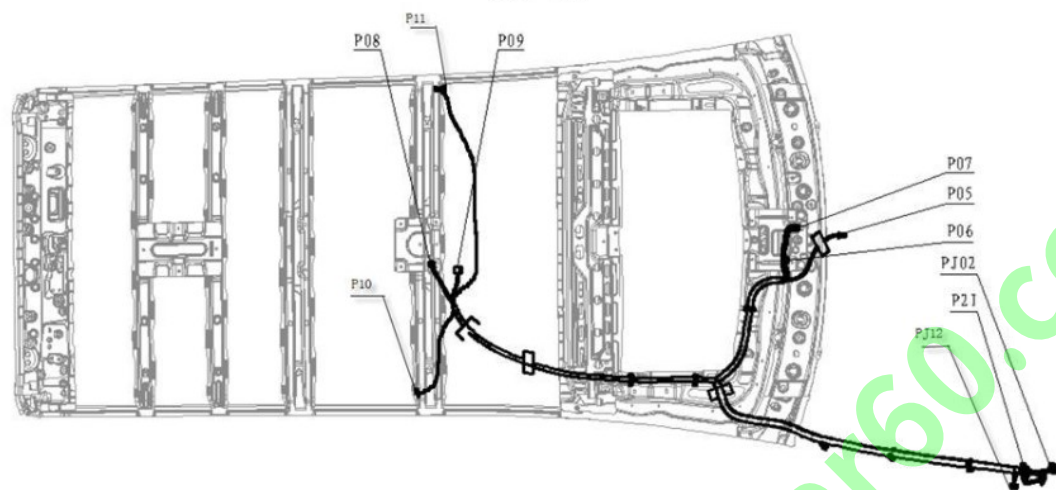


www.car60.com


4.5 顶棚线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	P2I	接仪表板配电箱 i	1	
2	PJ02	接仪表板线束	1	
3	P05	接内后视镜	1	
4	P06	接前室内照明灯	1	
5	P07	接环境灯	1	
6	P08	接中排室内照明灯	1	
7	P09	接后空调控制面板	1	
8	P10	接左侧帘式安全气囊	1	
9	P11	接右侧帘式安全气囊	1	
10	PJ12	接左地板线束	1	

www.car60.com


● 线束布置图 4.6
—— 前保险杠线束

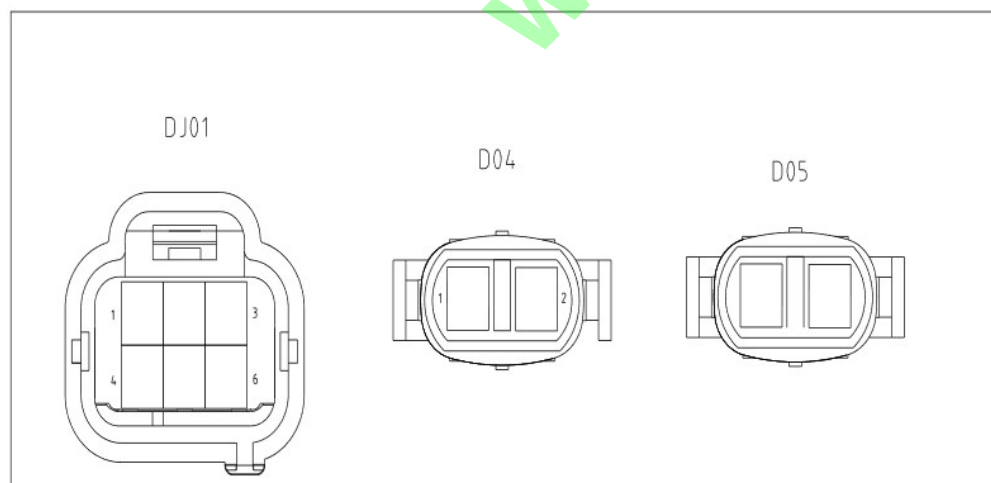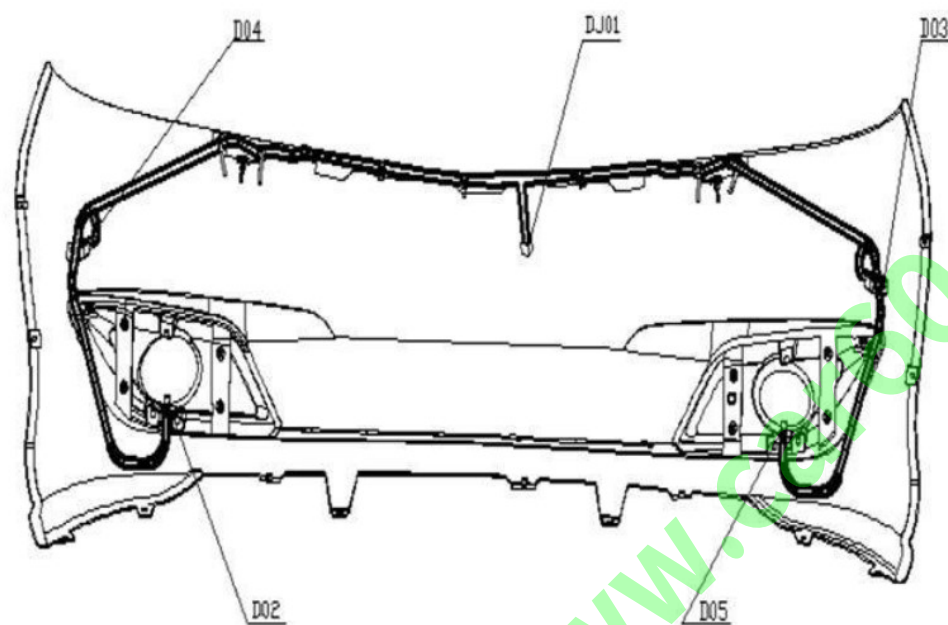

D03

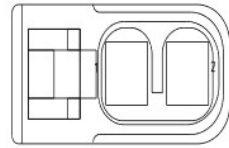

D02

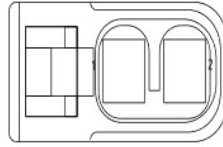

www.car60.com

图 4.6 前保险杠线束


序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	D02	接左前驻车探头	1	
2	D04	接左前雾灯	1	
3	DJ01	接前横梁线束	1	
3	D05	接右前雾灯	1	

www.car60.com


www.car60.com


●线束布置图 4.7

——仪表板线束

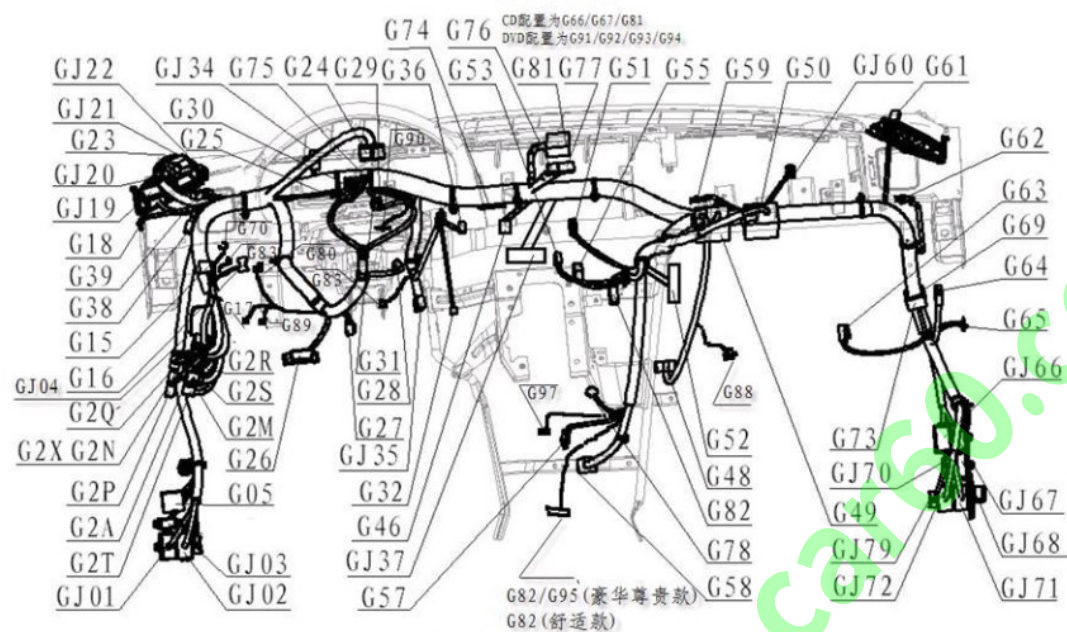



www.car60.com

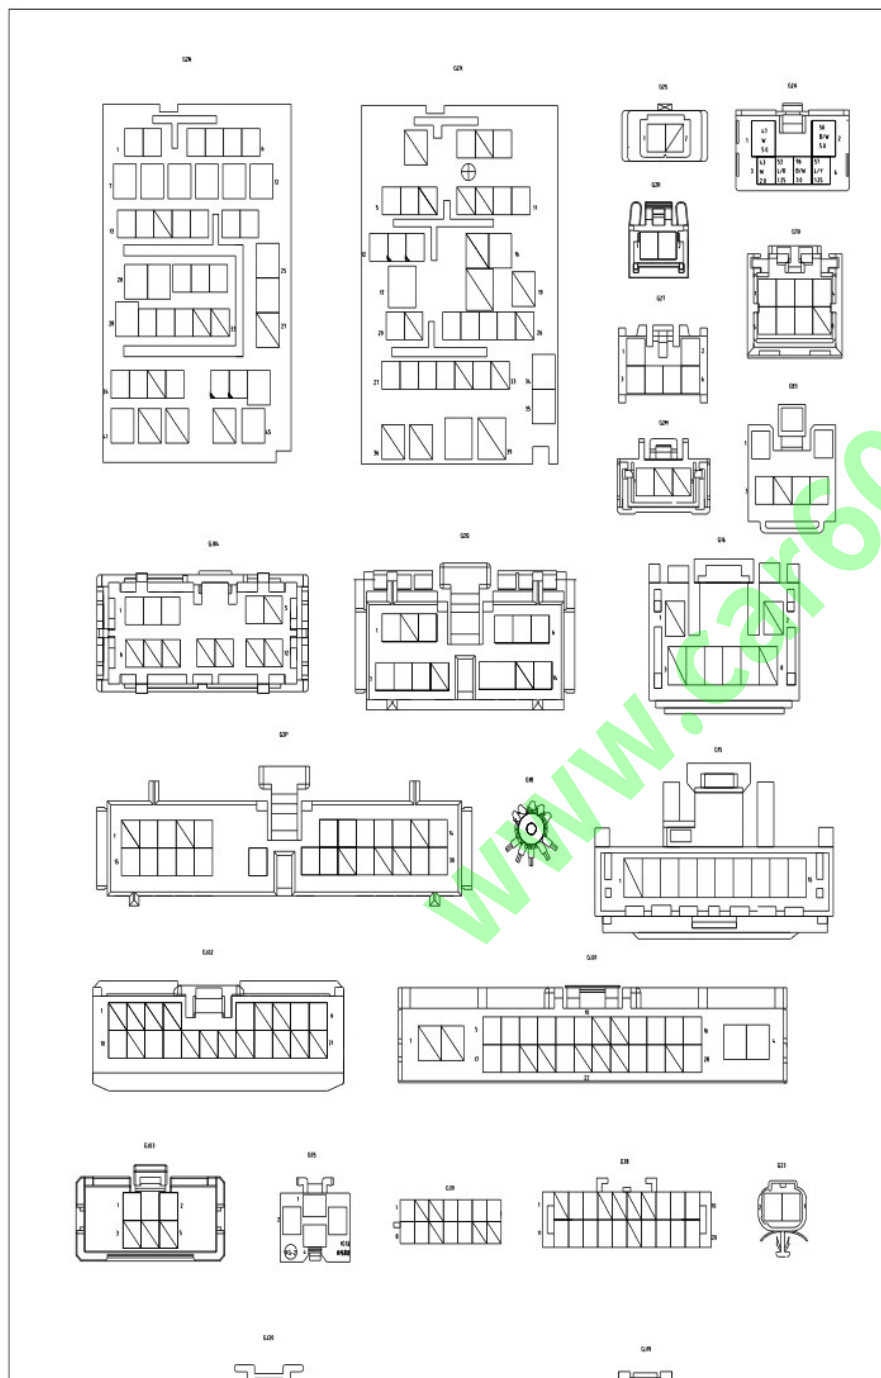

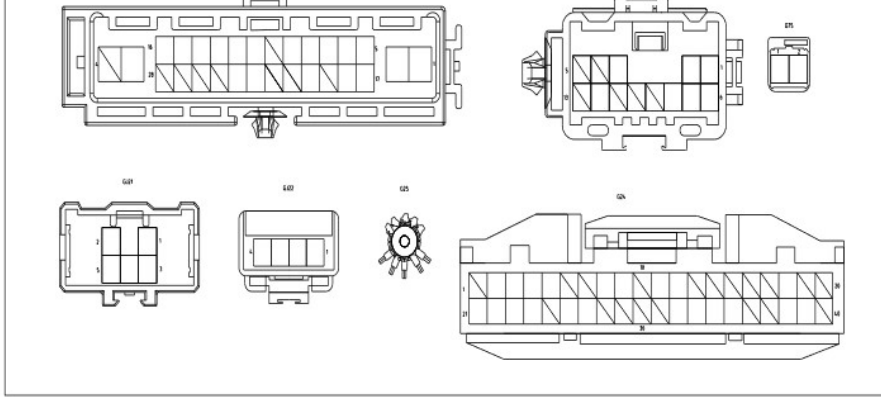


www.car60.com

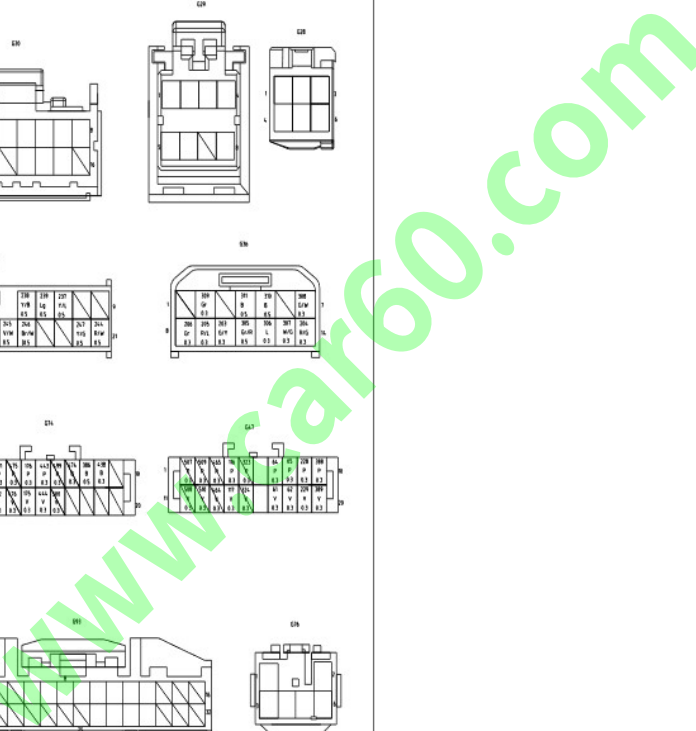

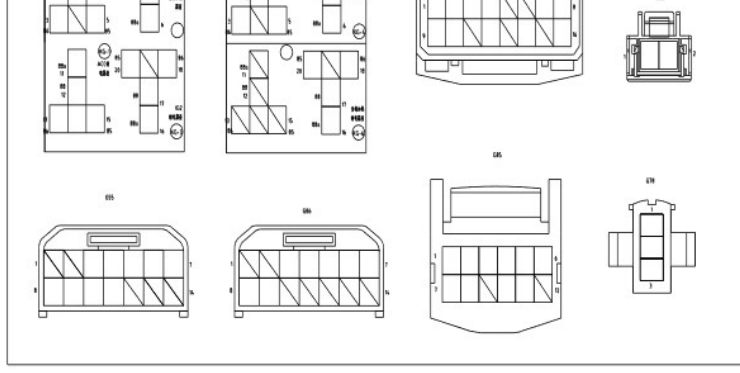

www.car60.com

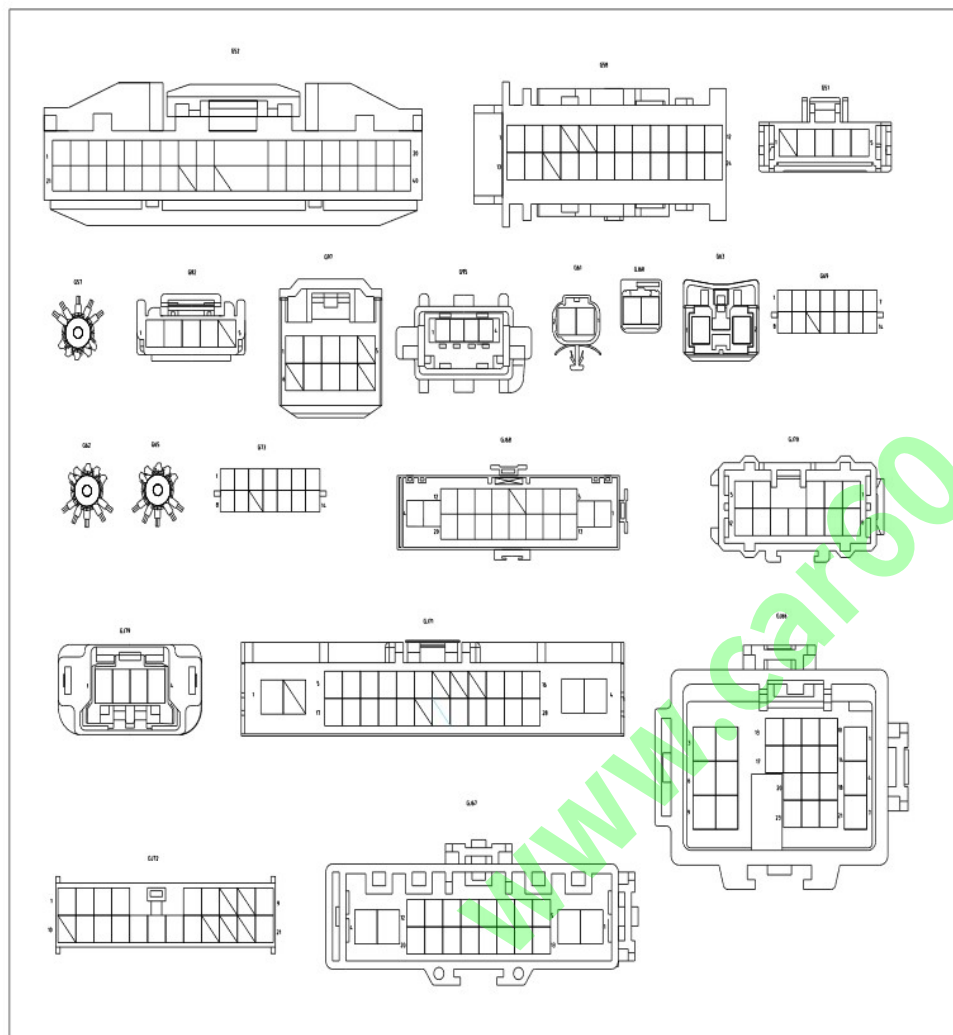

www.car60.com

图 4.7 仪表板线束

序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	G2N	接仪表板配电箱 N	1	
02	G2X	接仪表板配电箱 X	1	
03	G15	接电动外后视镜开关	1	
04	G16	接倒车雷达电源开关	1	
05	G2S	接仪表板配电箱 S	1	
06	G2Q	接仪表板配电箱 Q	1	
07	G2M	接仪表板配电箱 M	1	
08	G2P	接仪表板配电箱 P	1	
09	G2T	接仪表板配电箱 T	1	
10	G2A	接仪表板配电箱 A	1	
11	G2R	接仪表板配电箱 R	1	
12	G17	接离合踏板开关	1	
13	G38	接 1 号连接器	1	
14	G39	接 2 号连接器	1	
15	G18	接 1#搭铁	1	
16	GJ19	接顶棚线束	1	
17	GJ04	接左前门线束	1	
18	G05	接 IG1 继电器座	1	
19	GJ02	接左地板线束	1	
20	GJ01	接左地板线束	1	
21	GJ03	接左地板线束	1	
22	GJ20	接前舱线束	1	
23	GJ21	接前舱线束	1	
24	GJ22	接前舱线束	1	
25	G23	接左高音扬声器	1	
26	G24	接组合仪表	1	
27	G25	接 2#搭铁	1	
28	G26	接诊断接口	1	
29	G27	接制动灯开关	1	

29	G27	接制动灯开关		
30	G28	接转向轴锁		
31	G29	接组合开关		
32	G75	接螺旋线圈 II		

www.car60.com

图 4.7 仪表板线束

序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
33	G30	接螺旋线圈 II	1	
34	G31	接 3#搭铁	1	
35	GJ34	接光照强度传感器小线	1	
36	G32	接室内温度传感器	1	
37	GJ35	接前空调配线	1	
38	G36	接启动按键	1	
39	GJ37	接多功能屏配接小线	1	
40	G46	接收音机天线	1	
41	G76	接多媒体主机	1	
42	G77	接多媒体主机	1	
43	G48	接鼓风机调速模块	1	
44	G53	接前空调控制器	1	
45	G55	接换挡手柄	1	
46	G49	接 1#继电器座	1	
47	G50	接 2#继电器座	1	
48	G52	接空调 ECU	1	
49	G51	接紧急灯开关	1	
50	G57	接 4#搭铁	1	
51	G58	接安全气囊 ECU	1	
52	G78	接点烟器	1	
53	G59	接 5#搭铁	1	
54	GJ60	接 PAB 小线	1	
55	G61	接右高音扬声器	1	
56	G62	接 6#搭铁	1	
57	G63	接鼓风机电机	1	
58	G65	接 7#搭铁	1	
59	G64	接倒车雷达 ECU	1	

www.car60.com


图 4. 7 仪表板线束

序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
60	G83	接大灯调节开关	1	
61	G70	接 1#开关组	1	
62	G80	接网关	1	
63	G89	接驾驶员意图开关	1	
64	G90	接电子油门踏板	1	
65	G87/G88	接左氛围灯、右氛围灯	1	
66	G91	接 DVD	1	
67	G92	接 DVD	1	
68	G93	接 DVD	1	
69	G94	接 DVD	1	
70	G83	接大灯调节开关	1	
71	G82 (DVD)	接 AUX	1	
72	G95 (DVD)	接 USB	1	
73	G82 (CD)	接 USB	1	
74	G97	接 3#开关组	1	
75	GJ66	接发动机线束 II	1	
76	GJ67	接发动机线束 II	1	
77	GJ68	接右前门线束	1	
78	GJ70	接右前门线束	1	
79	GJ72	接右地板线束	1	
80	GJ71	接右地板线束	1	
81	GJ79	接右地板线束	1	


www.car60.com


● 线束布置图 4.8

—— 右地板线束

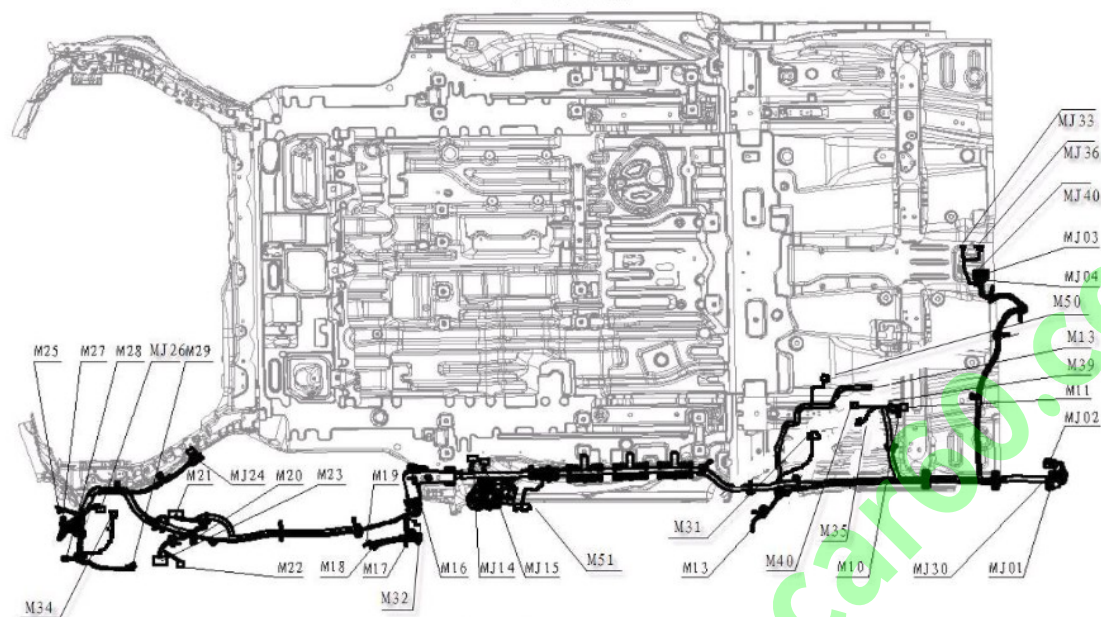

www.car60.com

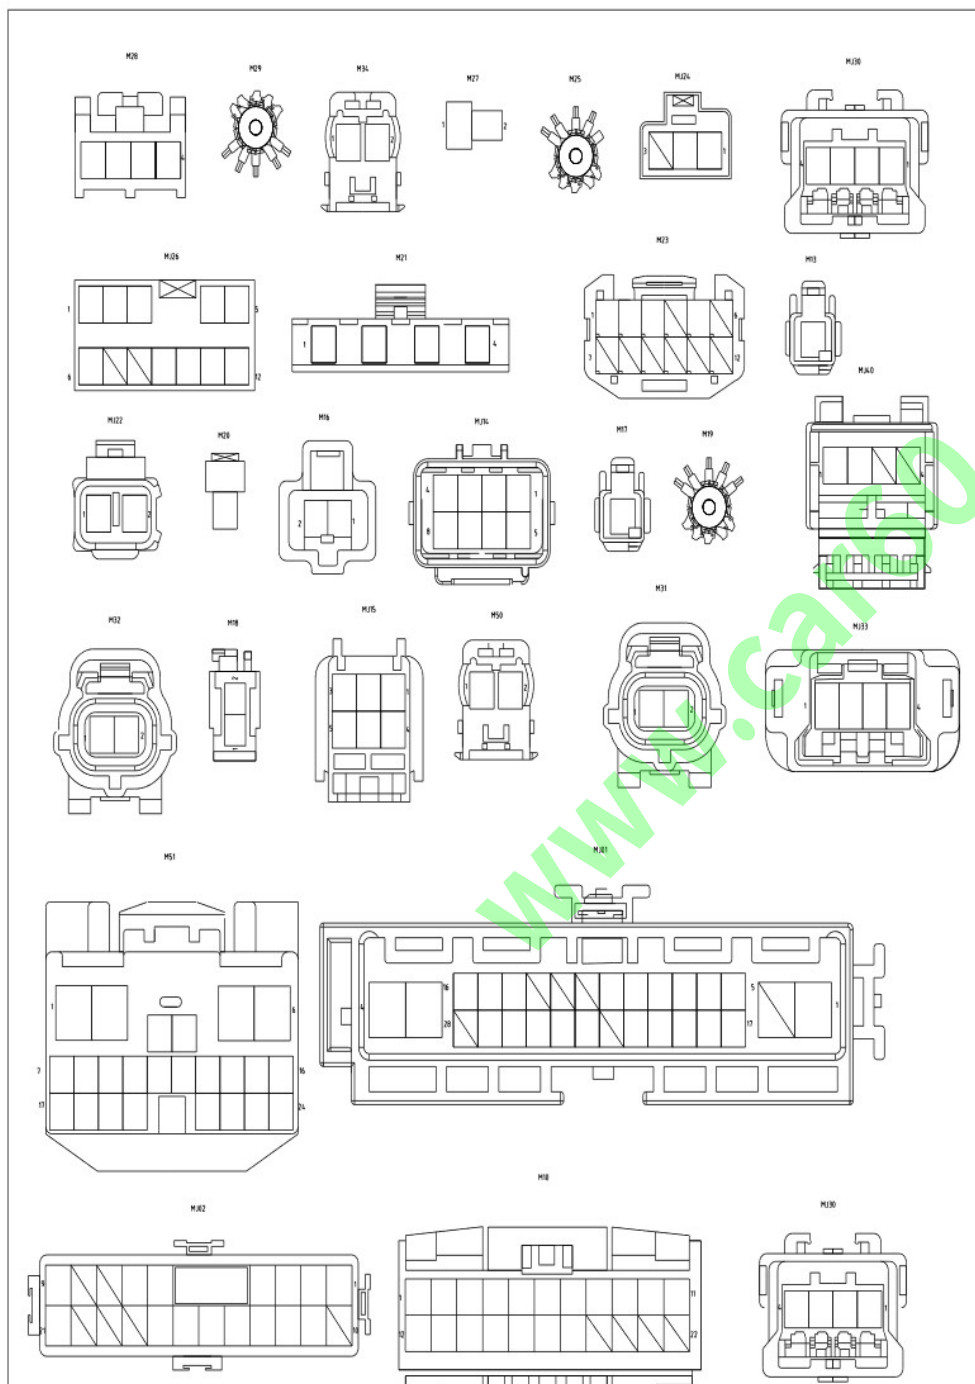

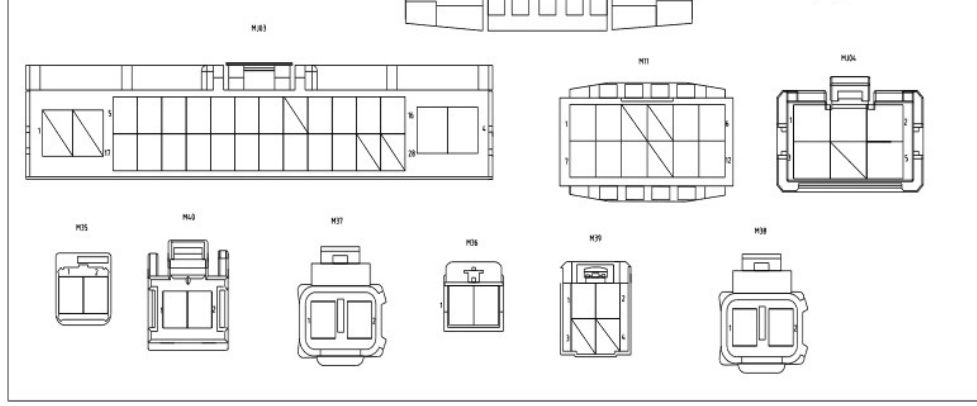

www.car60.com

图 4.8 右地板线束


序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	MJ01	接仪表板线束	1	
02	MJ02	接仪表板线束	1	
03	MJ30	接仪表板线束	1	
04	MJ03	接左地板线束	1	
05	MJ04	接左地板线束	1	
06	MJ40	接左地板线束	1	
07	MJ33	接左地板线束	1	
08	MJ36	接左地板线束	1	
09	M35	左前座椅侧安全气囊	1	
10	M40	接副驾下氛围灯	1	
11	M39	接副驾驶员座椅配线	1	
12	M31	接右侧碰传感器	1	
13	M50	接右安全带预警器	1	
14	M10	接无钥匙系统电控单元 A	1	
15	M11	接无钥匙系统电控单元 B	1	
16	M12	接右加热开关	1	
17	M13	右前门门灯开关	1	
18	MJ14	接右滑动门线束	1	
19	MJ15	接右滑动门线束	1	
20	M16	接右后轮轮速传感器	1	
21	M51	接电动滑门模块	1	
22	M17	接右滑动门门灯开关	1	
23	M18	接右后低音扬声器	1	
24	M19	接 1#搭铁	1	
25	M20	接后鼓风机电机	1	
26	M21	接后鼓风机电机伺服器	1	
27		接后座乘客温度传感器		

27	MJ22	接后空调室内温度传感器 配线	1	
28	M23	接高频接收模块	1	
29	M25	接 2#搭铁	1	
30	MJ26	接后空调箱体		
31	M27	接备用电源		
32	M28	接右后固定式组合灯		
33	M29	接 3#搭铁		
34	M32	接后侧碰传感器		
35	M34	接右后侧帘式安全气囊		


www.car60.com

●线束布置图 4.9

——左地板线束

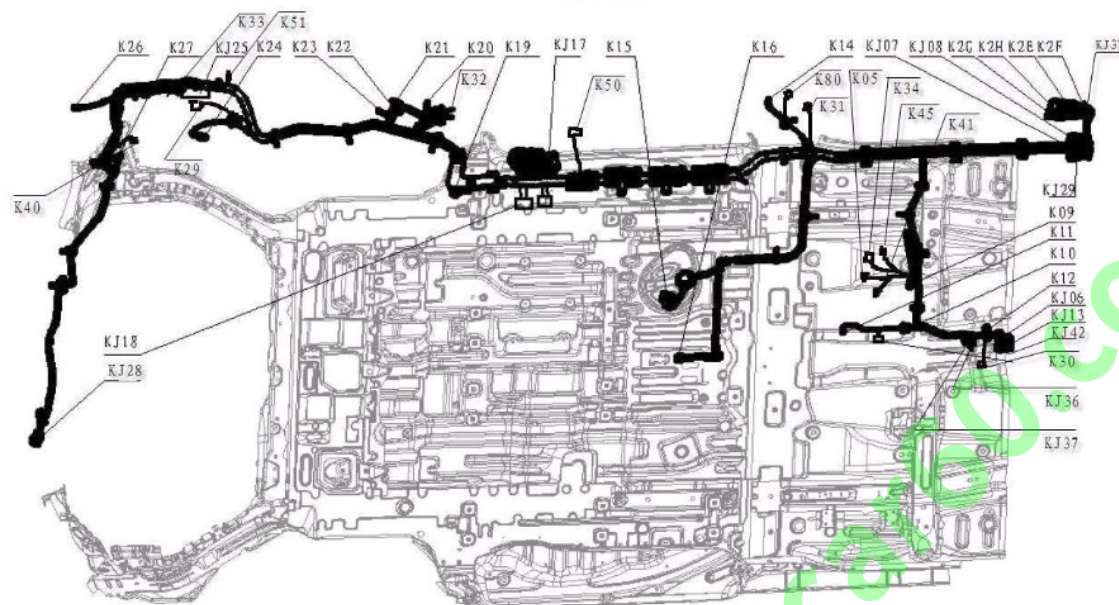

www.car60.com

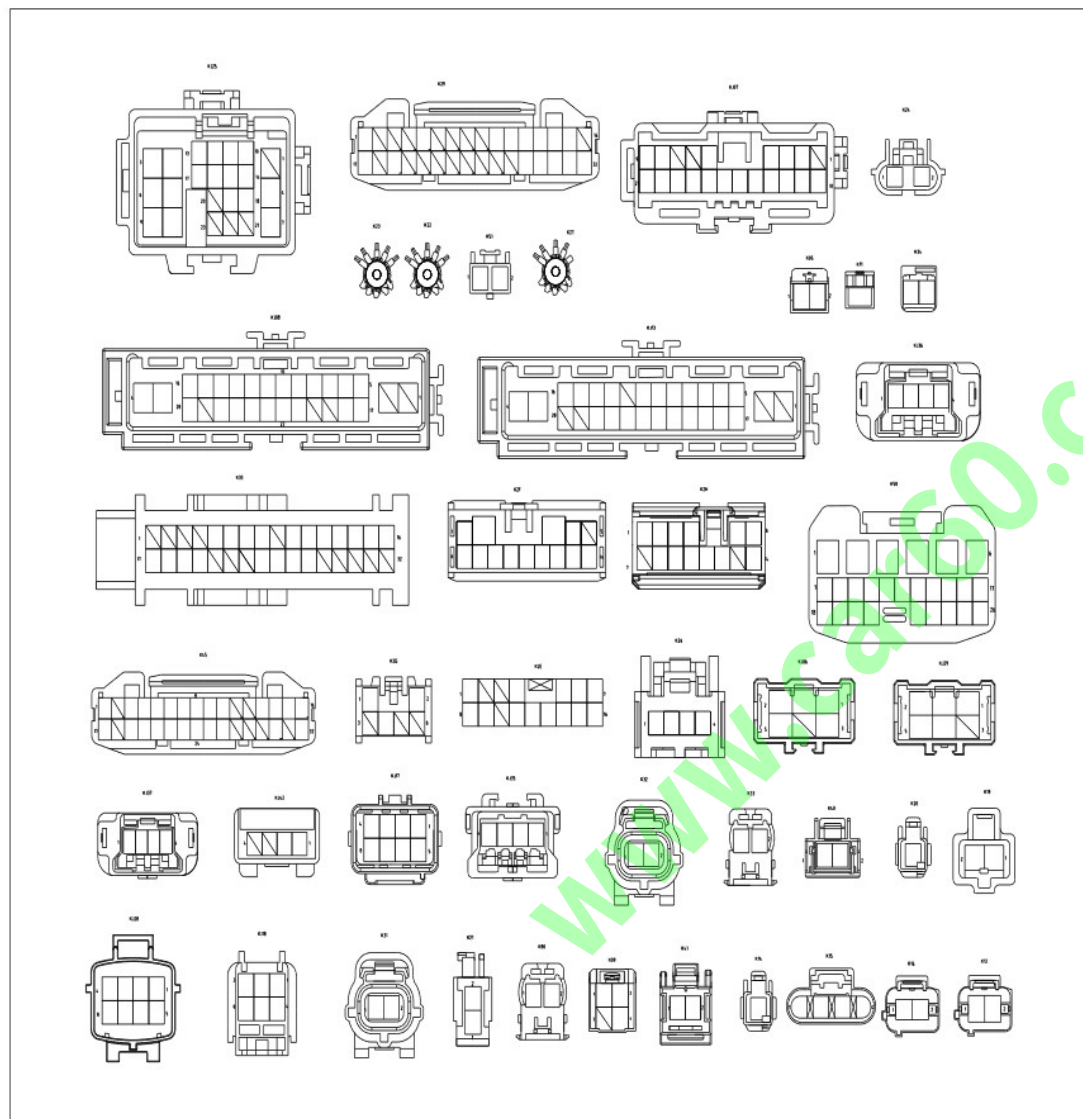

www.car60.com

图 4.9 左地板线束



序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	K2E	接仪表板配电箱 E	1	
2	K2F	接仪表板配电箱 F	1	
3	K2G	接仪表板配电箱 G	1	
4	K2H	接仪表板配电箱 H	1	
5	KJ07	接仪表板线束	1	
6	KJ08	接仪表板线束	1	
7	KJ29	接仪表板线束	1	
8	K09	接驾驶员座椅配线	1	
9	K10	接左加热开关	1	
10	K05	接安全带开启开关	1	
11	K11	接驻车开关	1	
12	K12	接前排磁卡探测天线	1	
13	KJ13	接右地板线束	1	
14	KJ06	接右地板线束	1	
15	K14	左前门门灯开关	1	
16	K15	接油泵	1	
17	K16	接中排磁卡探测天线	1	
18	KJ17	接左滑动门线束	1	
19	KJ18	接左滑动门线束	1	
20	K19	接左后轮轮速传感器	1	
21	K20	接左滑动门门灯开关	1	
22	K21	接左后低音扬声器	1	
23	K22	接 1#搭铁	1	
24	K23	接 2#搭铁	1	
25	K24	接警报器	1	
26	KJ25	接背门线束	1	
27	K26	接左后固定式组合灯	1	
28	K27	接 3#搭铁	1	

29	KJ28	接后保险杠线束	1	
----	------	---------	---	--

www.car60.com

● 线束布置图 4.10

—— 前舱线束

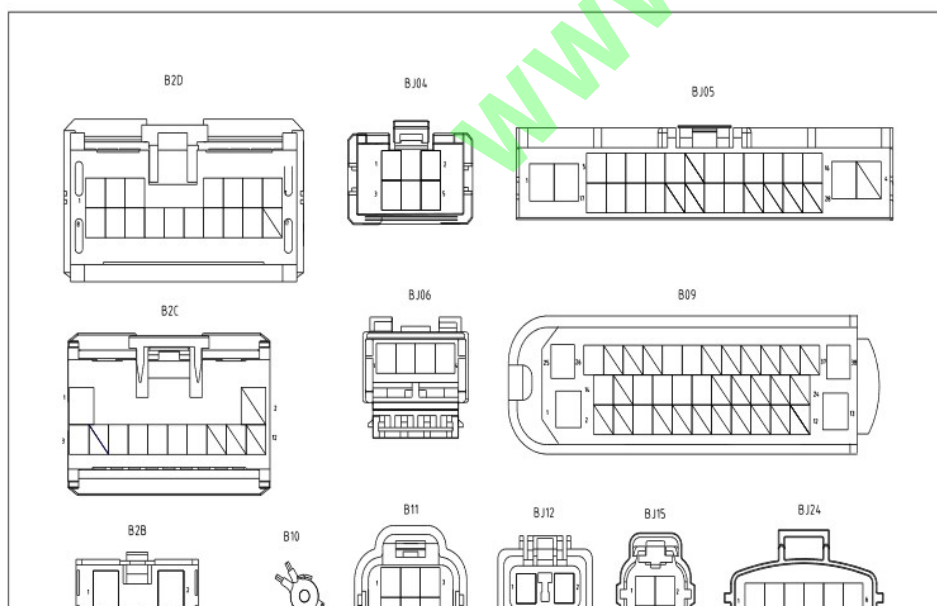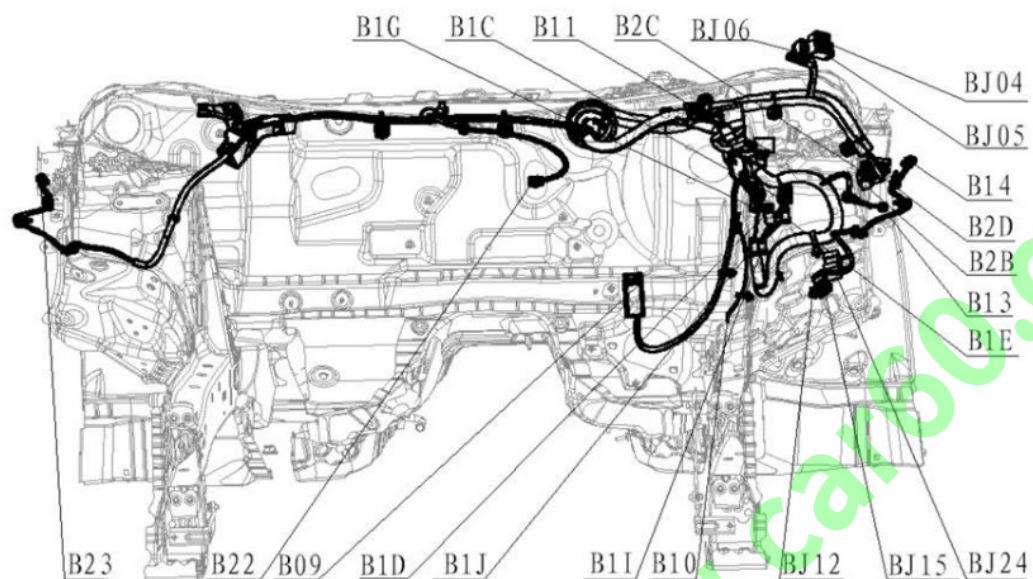

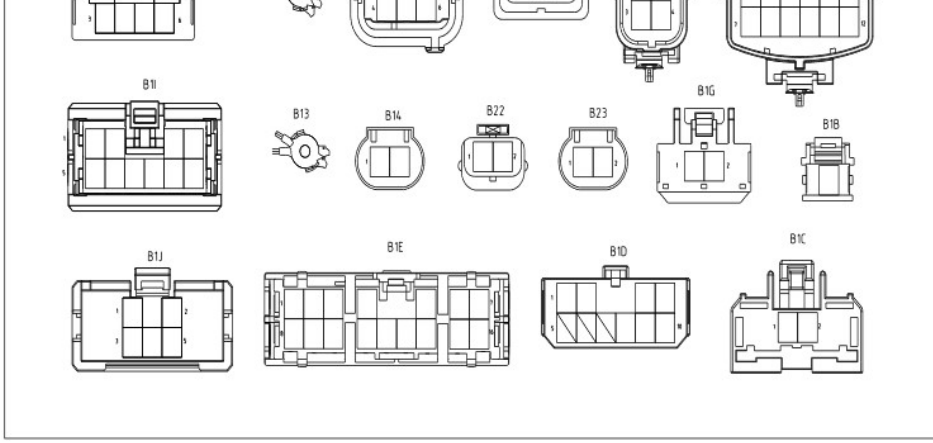


图 4.10 前舱线束


序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	B1C	接前舱配电箱 C	1	
02	B1D	接前舱配电箱D	1	
03	B1E	接前舱配电箱E	1	
04	B1G	接前舱配电箱 G	1	
05	B1I	接前舱配电箱 I	1	
06	B1J	接前舱配电箱 J	1	
07	B1B	接前舱配电箱 B	1	
08	B2B	接仪表板配电箱 B	1	
09	B2C	接仪表板配电箱 C	1	
10	B2D	接仪表板配电箱D	1	
11	BJ01	接仪表板线束	1	
12	BJ02	接仪表板线束	1	
13	BJ03	接仪表板线束	1	
14	BJ08	接仪表板线束	1	
15	BJ07	接发动机线束	1	
16	BJ10	接发动机线束	1	
17	BJ11	接仪表板线束	1	
18	BJ12	接地板线束	1	
19	BJ05	接前横梁线束	1	
20	BJ06	接前横梁线束	1	
21	BJ04	接前横梁线束	1	
22	B01	接雨刮电机小线	1	
23	B02	接制动液位开关	1	
24	B03	接空调压力开关	1	
25	B05	接右前轮轮速传感器小线	1	
26	B06	接搭铁	1	
27	B07	接 ABS ECU	1	

28	B08	接右前轮轮速传感器小线	1	
29	B09	接液位传感器	1	
30	B10	接仪表板配电盒	1	
31	B11	接 EPS	1	
32	B12	接 EPS 搭铁	1	
33	B13	接蓄电池	1	
34	B14	接加速踏板	1	
35	B04	接右前轮速传感器	1	

www.car60.com

● 线束布置图 4.11

——背门线束

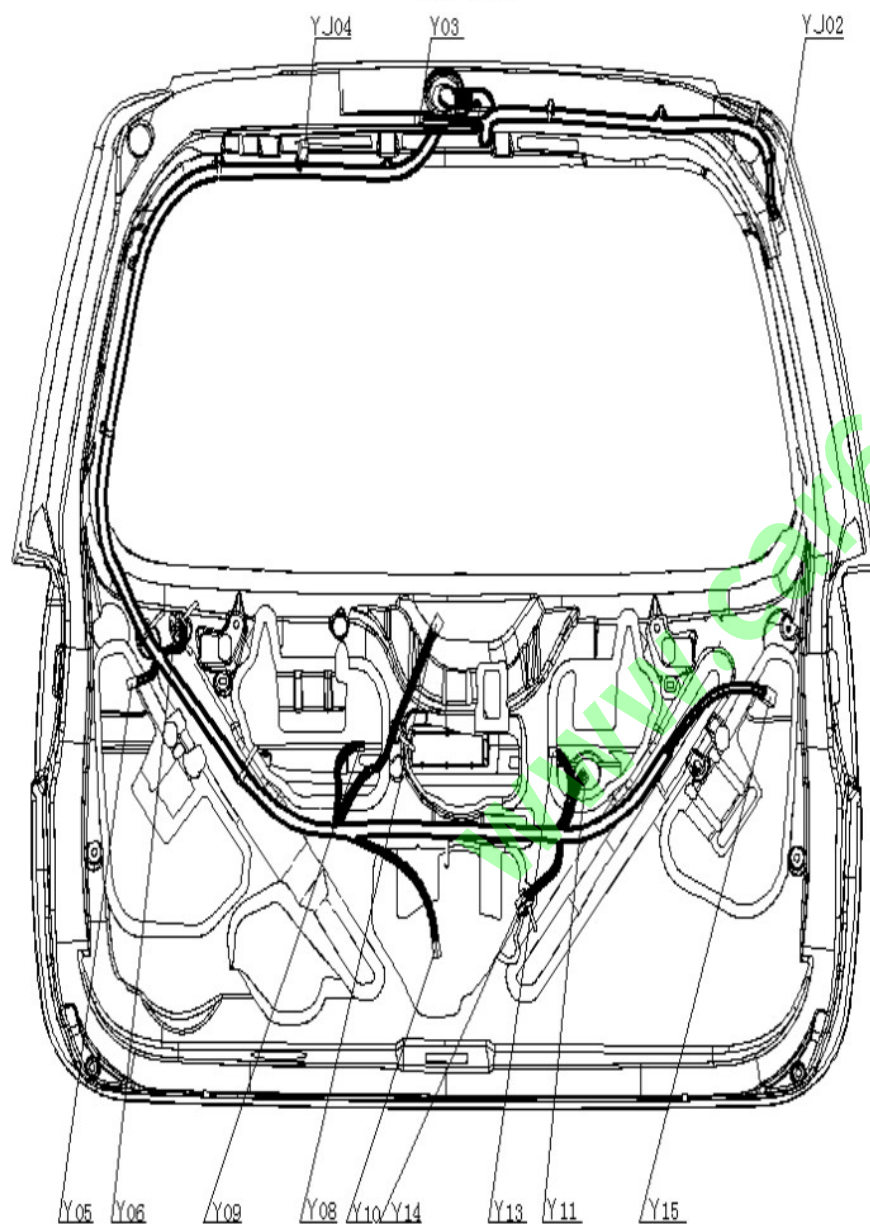


www.car60.com


5	Y06	接后风窗加热丝	1	
6	Y08	接后雨刮电机	1	
7	Y09	接左牌照灯	1	
8	Y10	接背门锁体	1	
9	Y11	接右牌照灯	1	
10	Y13	接背门锁电机	1	
11	Y14	接倒车摄像头	1	
12	Y15	接右后活动灯	1	


www.car60.com

● 线束布置图 4.12
——前横梁线束

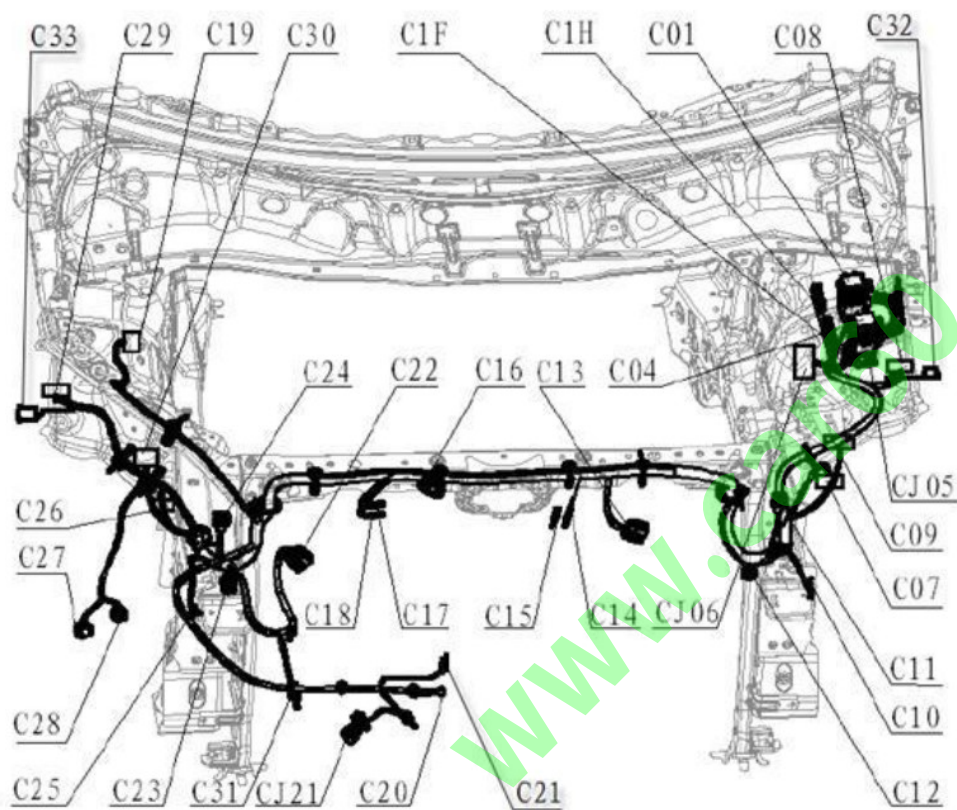

www.car60.com

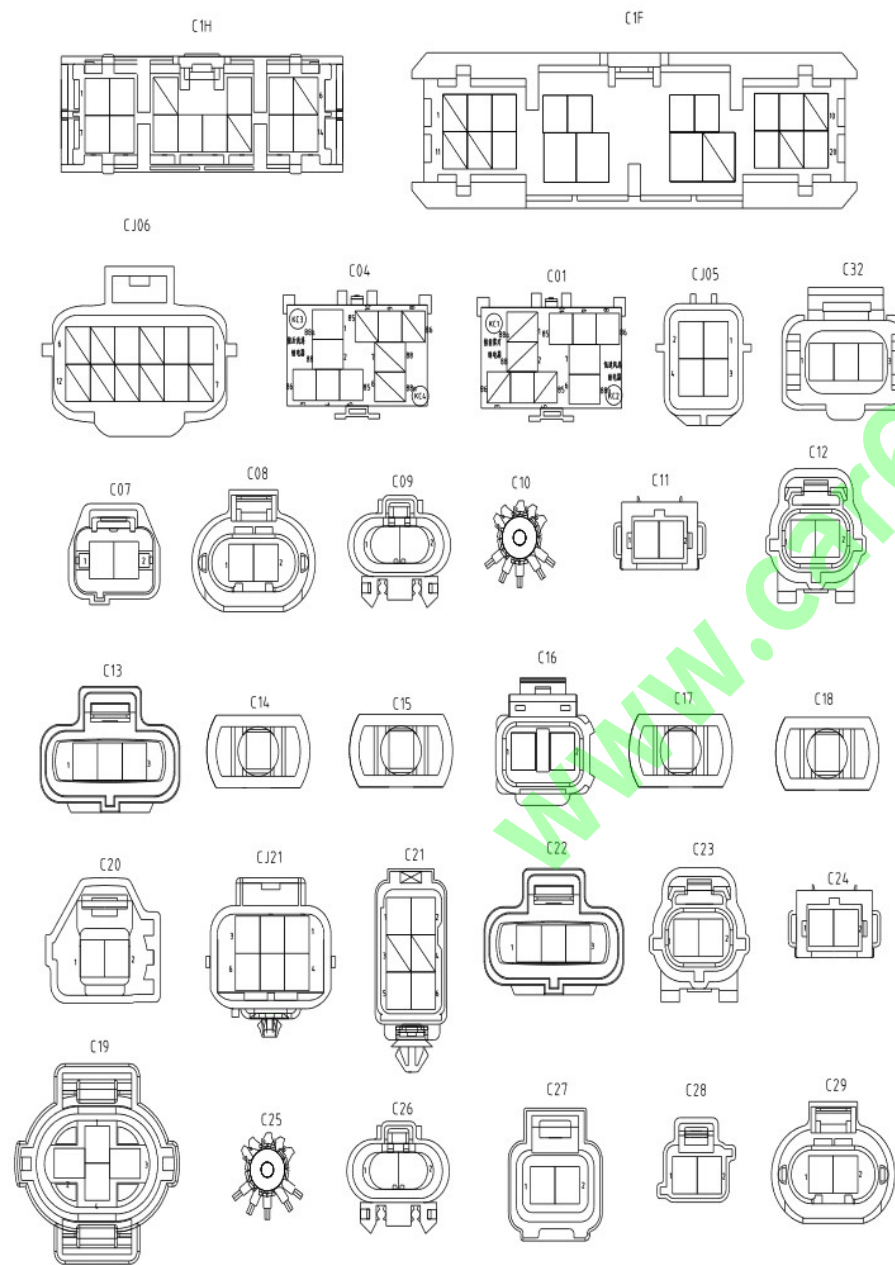

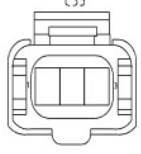

www.car60.com

图 4.12 前横梁线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	C01	接 1#继电器插座	1	
2	CJ05	接前舱线束	1	
3	C04	接 2#继电器插座	1	
4	CJ06	接前舱线束	1	
5	C07	接左前位置灯	1	
6	C08	接左前近光灯	1	
7	C1H	接前舱配电箱 H	1	
8	C1F	接前舱配电箱 F	1	
9	C09	接左前远光灯	1	
10	C11	接左前转向灯	1	
11	C10	接 1#搭铁	1	
12	C12	接左前碰撞传感器	1	
13	C13	接左散热风扇	1	
14	C14/15	接 1#电喇叭	2	
15	C16	接前舱盖开启传感器	1	
16	C17/18	接 2#电喇叭	2	
17	C19	接空调压力开关	1	
18	C20	接室外温度传感器	1	
19	CJ21	接保险杠线束	1	
20	C31	接压缩机离合器	1	
21	C22	接右散热风扇	1	
22	C23	接右前碰撞传感器	1	
23	C25	接 2#搭铁	1	
24	C28	接前洗涤电机	1	
25	C27	接后洗涤电机	1	
26	C24	接右前转向灯	1	
27	C26	接右前远光灯	1	
28	C29	接右前近光灯	1	
29	C30	接右前位置灯	1	


29	C31	接右前灯位置灯	1	
30	C32	接左前灯调节器	1	
31	C33	接右前灯调节器	1	

www.car60.com


● 线束布置图 4.13

——发动机线束

483

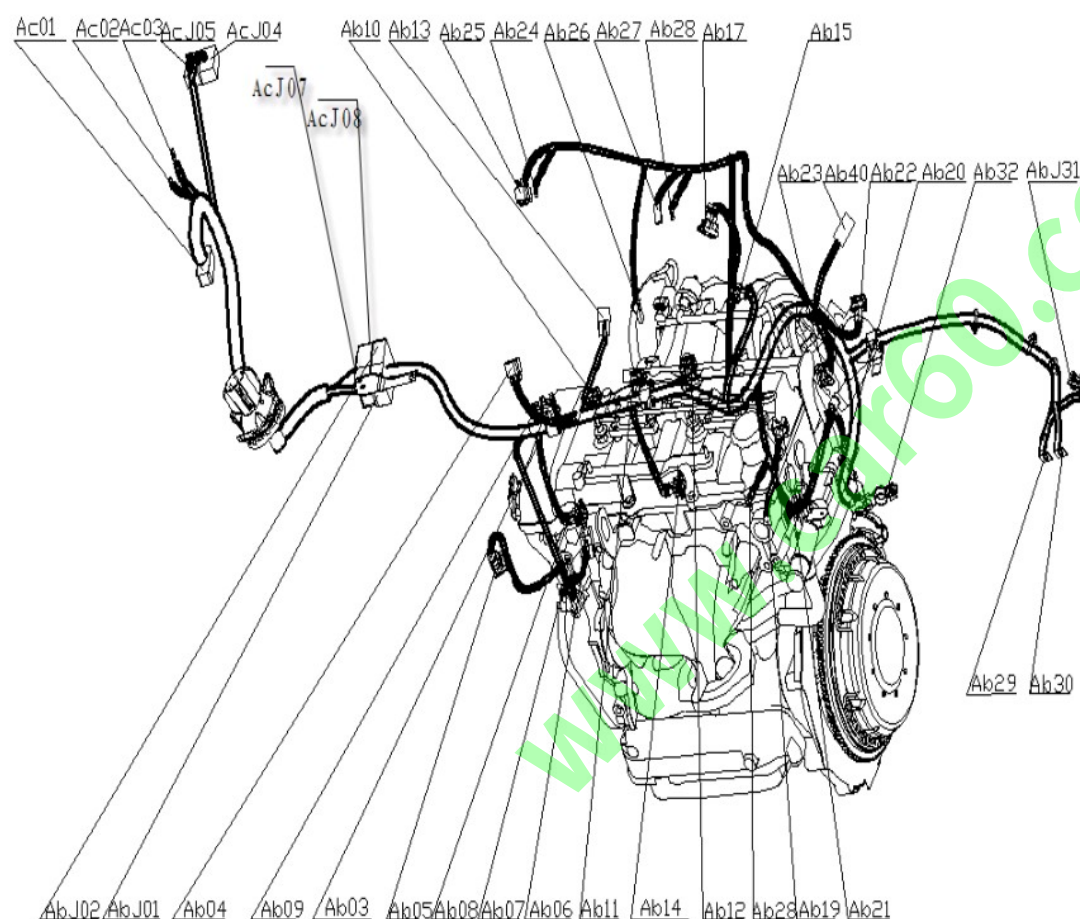

www.car60.com

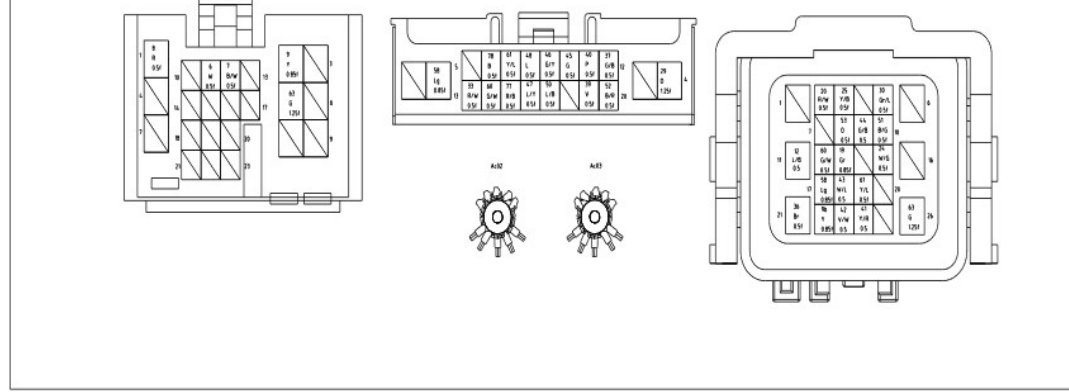

www.car60.com



图 4. 13. 1 483 发动机线束

序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	AbJ01	接发动机线束 II	1	
02	AbJ02	接发动机线束 II	1	
03	Ab03	接真空电磁阀	1	
04	Ab04	接爆震传感器	1	
05	Ab05	接凸轮轴位置传感器	1	
06	Ab08	接 2#点火线圈	1	
07	Ab06	接后氧传感器	1	
08	Ab07	接助力转向开关	1	
09	Ab09	接 1#喷嘴	1	
10	Ab10	接 2#喷嘴	1	
11	Ab11	接 3#喷嘴	1	
12	Ab12	接 4#喷嘴	1	
13	Ab13	接炭罐控制阀	1	
14	Ab14	接进气压力温度传感器	1	
15	Ab15	接怠速执行器	1	
16	Ab17	接节气门位置传感器	1	
17	Ab18	接搭铁	1	
18	Ab19	接 1#点火线圈	1	
19	Ab20	接前氧传感器	1	
20	Ab21	接冷却液温度传感器	1	
21	Ab22	接曲轴位置传感器	1	
22	Ab40	接空挡开关	1	
23	Ab23	接倒车灯开关	1	
24	Ab32	接蓄电池正极端	1	
25	AbJ31	接前舱线束	1	
26	Ab29	接配电箱 A	1	
27	Ab30	接配电箱 B	1	
28	Ab28	接启动机	1	
29	Ab27	接启动机端	1	

29	Ab27	接启动机端	1	
30	Ab26	接机油压力传感器	1	
31	Ab25	接发电机	1	
32	Ab24	接发电机 B 端	1	
33	Ac01	接发动机 ECU	1	
34	Ac02	接 1#搭铁	1	
35	Ac03	接 2#搭铁	1	
36	AcJ04	接仪表板线束	1	
37	AcJ05	接仪表板线束	1	
38	AcJ07	接发动机线束 I	1	
39	AcJ08	接发动机线束 I	1	

www.car60.com

4G69

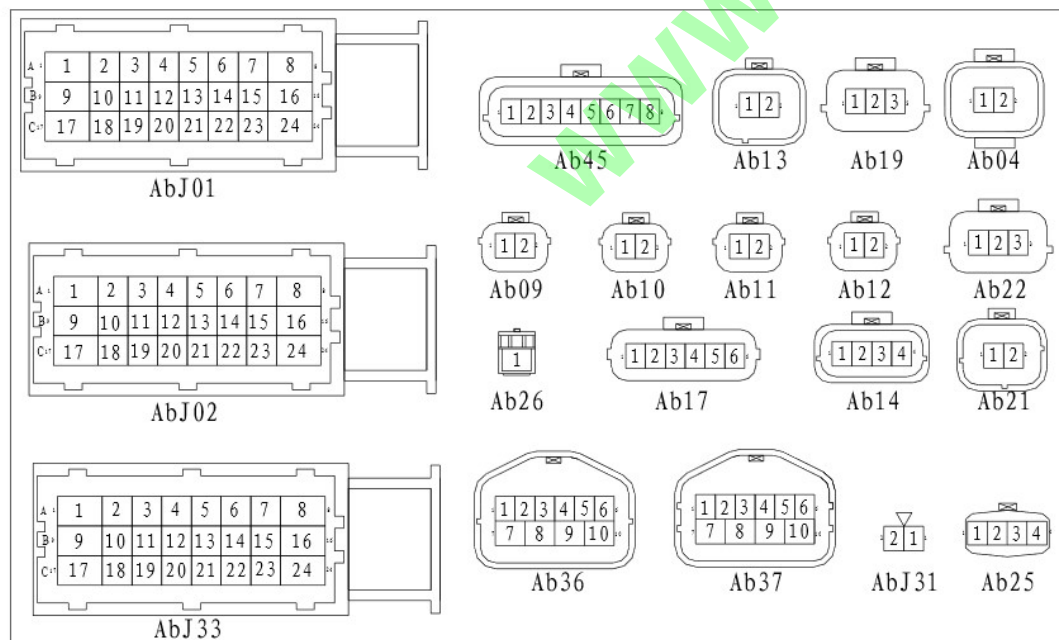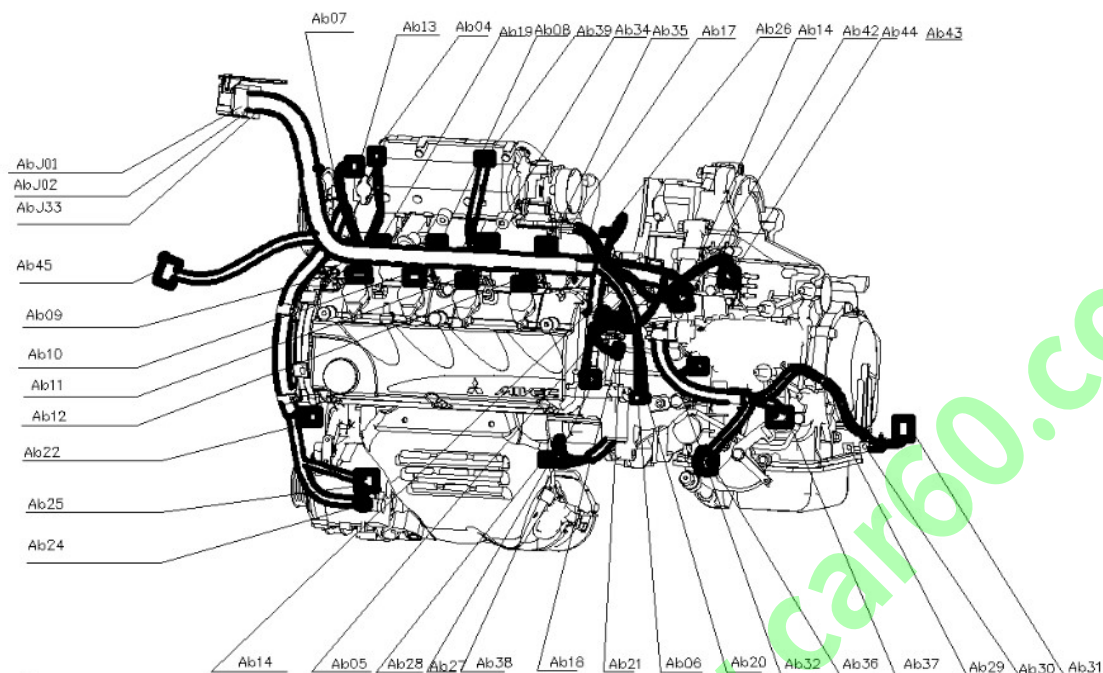

www.car60.com

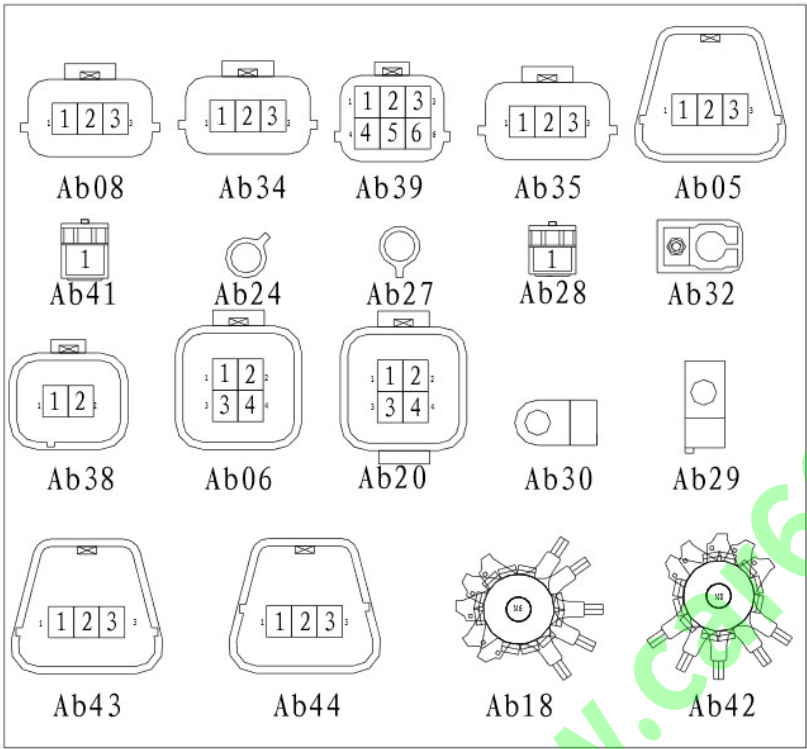



图 4. 13. 2 4G69 发动机线束				
序 号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	AbJ01	接发动机线束 2	1	
02	AbJ02	接发动机线束 2	1	
03	Ab25	接发电机	1	
04	Ab04	接爆震传感器	1	
05	Ab05	接凸轮轴位置传感器	1	
06	Ab08	接 2#点火线圈	1	
07	Ab06	接后氧传感器	1	
08	Ab07	接助力转向开关	1	
09	Ab09	接 1#喷嘴	1	
10	Ab10	接 2#喷嘴	1	

11	Ab11	接 3#喷嘴	1	
12	Ab12	接 4#喷嘴	1	
13	Ab13	接炭罐控制阀	1	
14	Ab14	接空气流量传感器	1	
15	Ab45	接加速位置传感器	1	
16	AbJ33	发动机线束 2	1	
17	Ab34	接 3#点火线圈	1	
18	Ab38	接机油控制阀	1	
19	Ab36	接挡位开关	1	
20	AB41	接水温感应塞	1	







www.car60.com

21	Ab17	接电子节气门	1	
22	Ab18	接搭铁	1	
23	Ab19	接 1#点火线圈	1	
24	Ab20	接前氧传感器	1	
25	Ab21	接水温传感器	1	
26	Ab22	接曲轴位置传感器	1	
27	Ab44	接副轴转速传感器	1	
28	Ab43	接主轴转速传感器	1	
29	Ab32	接蓄电池正极端	1	
30	AbJ31	接前舱线束	1	
31	Ab29	接配电箱 A	1	
32	Ab30	接配电箱 B	1	
33	Ab28	接启动机	1	
34	Ab27	接启动机端	1	
35	Ab26	接机油压力传感器	1	
36	Ab24	接发电机 B 端	1	
37	Ab35	接 4#点火线圈	1	
38	Ab39	接 EGR 电磁阀	1	
39	Ab37	接 A/T 控制电磁阀	1	
40	Ab42	接搭铁	1	
41	Ac01	接ECM/PCM A接口	1	
42	Ac10	接 ECM/PCM B 接口	1	
43	Ac11	接 ECM/PCM C 接口	1	
44	Ac12	接 ECM/PCM D 接口	1	
45	Ac13	接 ECM/PCM E 接口	1	
46	AcJ04	接仪表板线束	1	
47	AcJ05	接仪表板线束	1	
48	AcJ07	接发动机线束 I	1	
49	AcJ08	接发动机线束 I	1	
50	AcJ09	接发动机线束 I	1	
51	Ac02	接 1#搭铁	1	

www.car60.com

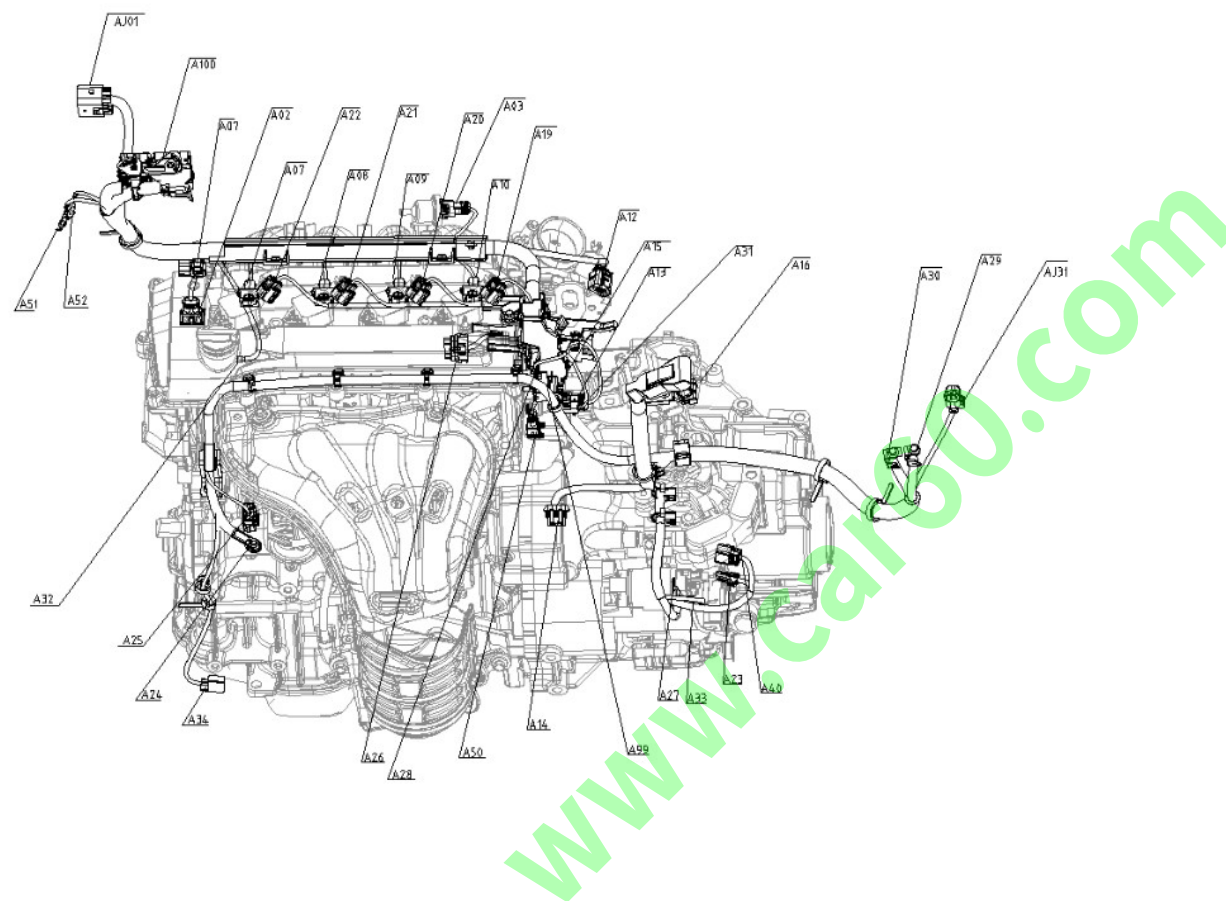


www.car60.com

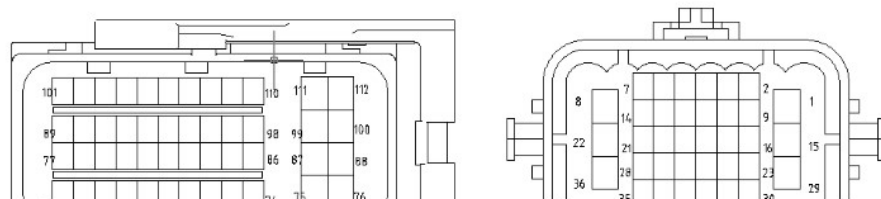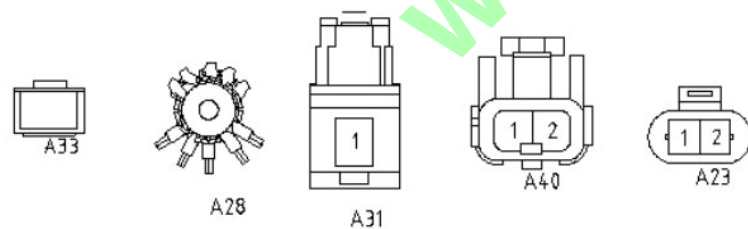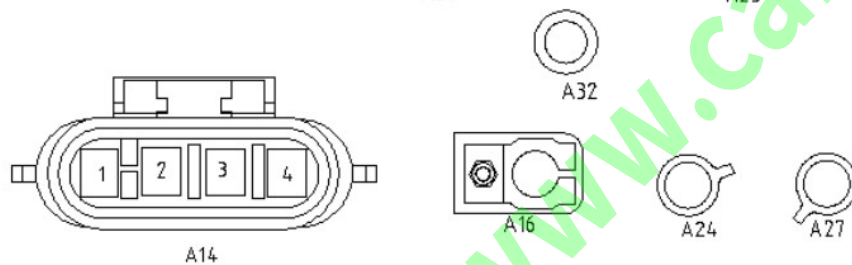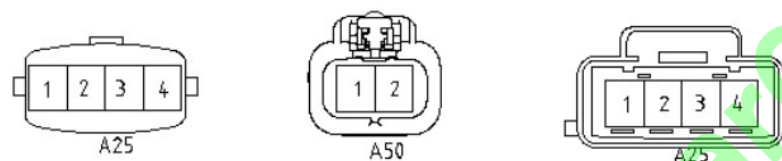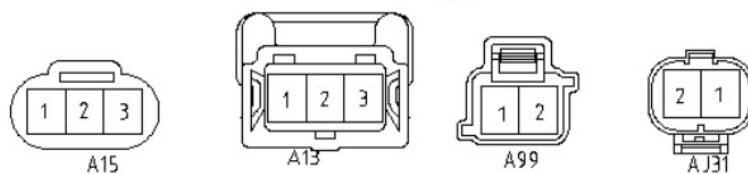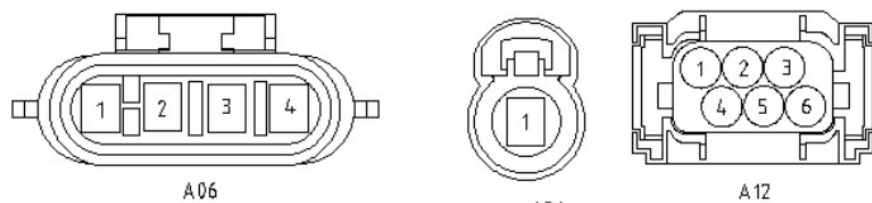



A100

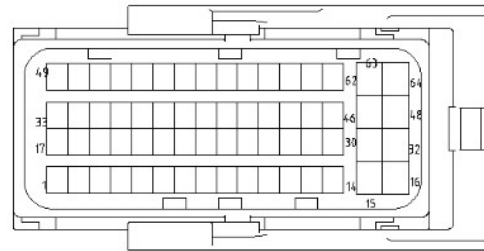

A100




A101



A02



A07



A08/A09/A10/A11




A30



A52



A51



A19/A20/A21/A22



A29

www.car60.com



图 4. 13. 3 488 发动机线束


序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	AJ01	接前舱线束	1	
02	A02	接可变凸轮轴正时	1	
03	A06	接后氧传感器	1	
04	A07	接爆震传感器	1	
05	A08	接 1#喷油嘴	1	
06	A09	接 2#喷油嘴	1	
07	A10	接 3#喷油嘴	1	
08	A11	接 4#喷油嘴	1	
09	A12	接电子节气门	1	
10	A13	接冷却液温度传感器	1	
11	A14	接前氧传感器	1	
12	A15	接凸轮轴位置传感器	1	
13	A16	接蓄电池正极	1	
14	A19	接 4#点火线圈	1	
15	A20	接 3#点火线圈	1	
16	A21	接 2#点火线圈	1	
17	A22	接 1#点火线圈	1	
18	A23	接倒车灯开关	1	
19	A24	将发电机 B 端	1	
20	A25	接发电机	1	
21	A27	接起动机 B + 端	1	
22	A28	接 1#搭铁	1	
23	A29	接配电盒 A 口	1	
24	A30	接配电盒 B 口	1	
25	AJ31	接前舱线束	1	
26	A31	接机油压力传感器	1	
27	A32	接转向助力开关	1	
28	A33	接起动机	1	

29	A34	接压缩机离合器	1	
30	A40	接空挡开关	1	
31	A50	接曲轴位置传感器	1	
32	A51	接 2#搭铁	1	
33	A52	接 3#搭铁	1	
34	A99	接滤波电容	1	
35	A100	接发动机 ECU	1	

www.car60.com

● 线束布置图 4.14
——后保险杠小线

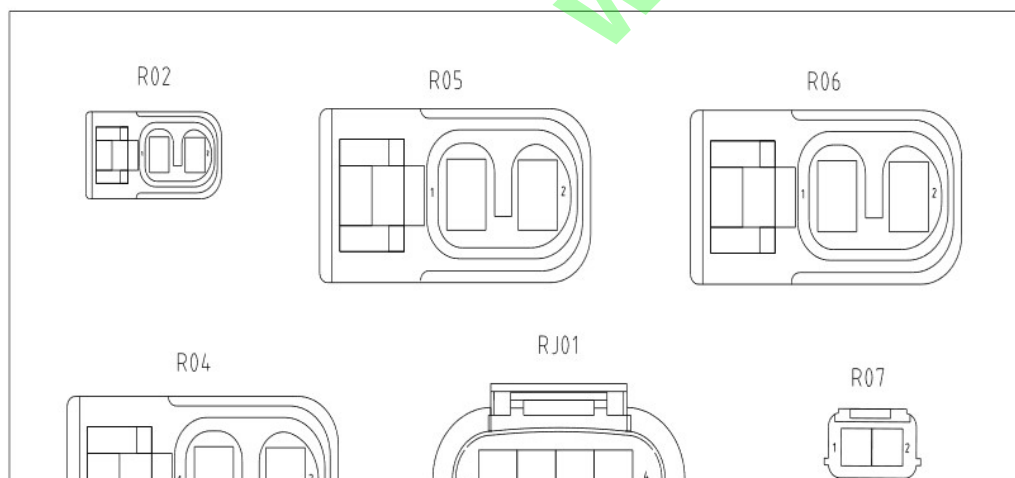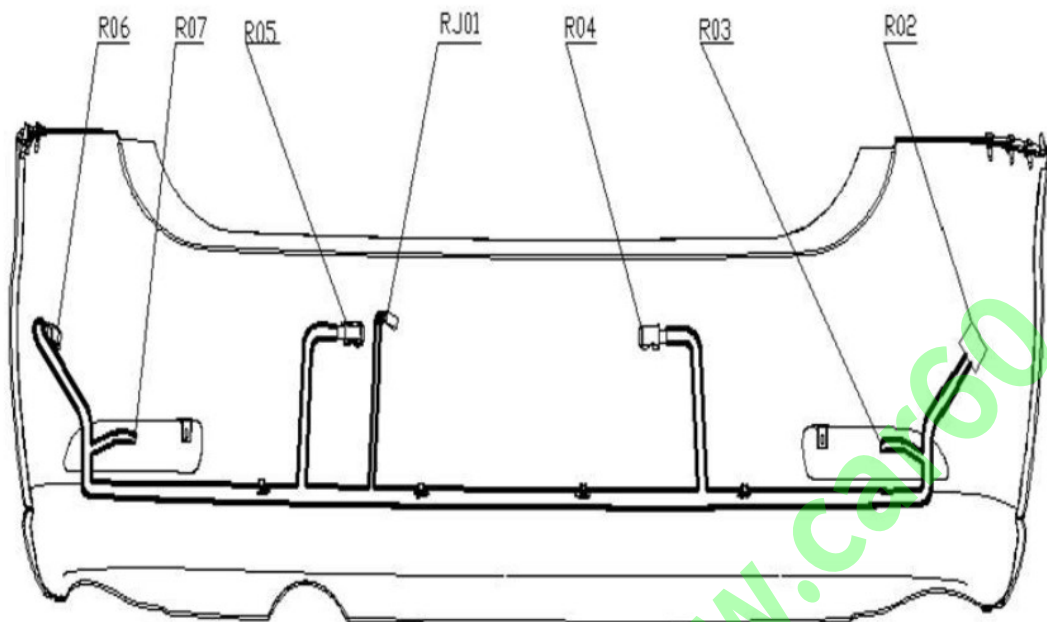

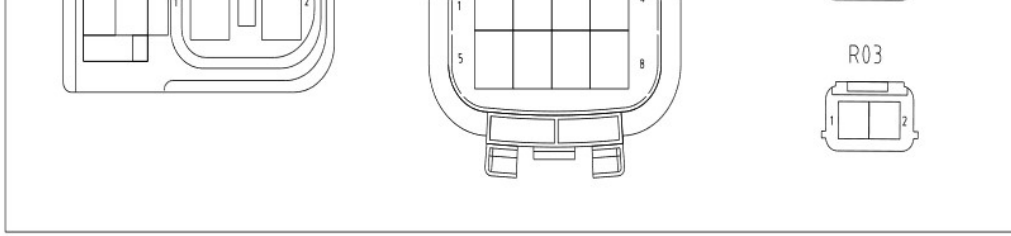

www.car60.com

图 4.14 后保险杠小线

序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	R02	接左后驻车探头	1	
2	R03	接左后雾灯	1	
3	R04	接左倒车探头	1	
4	RJ01	接左地板线束	1	
5	R05	接右倒车探头	1	

www.car60.com