

前保险杠总成的安装/拆卸

1.1 前保险杠的安装/拆卸

注:

前保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进

行。

小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

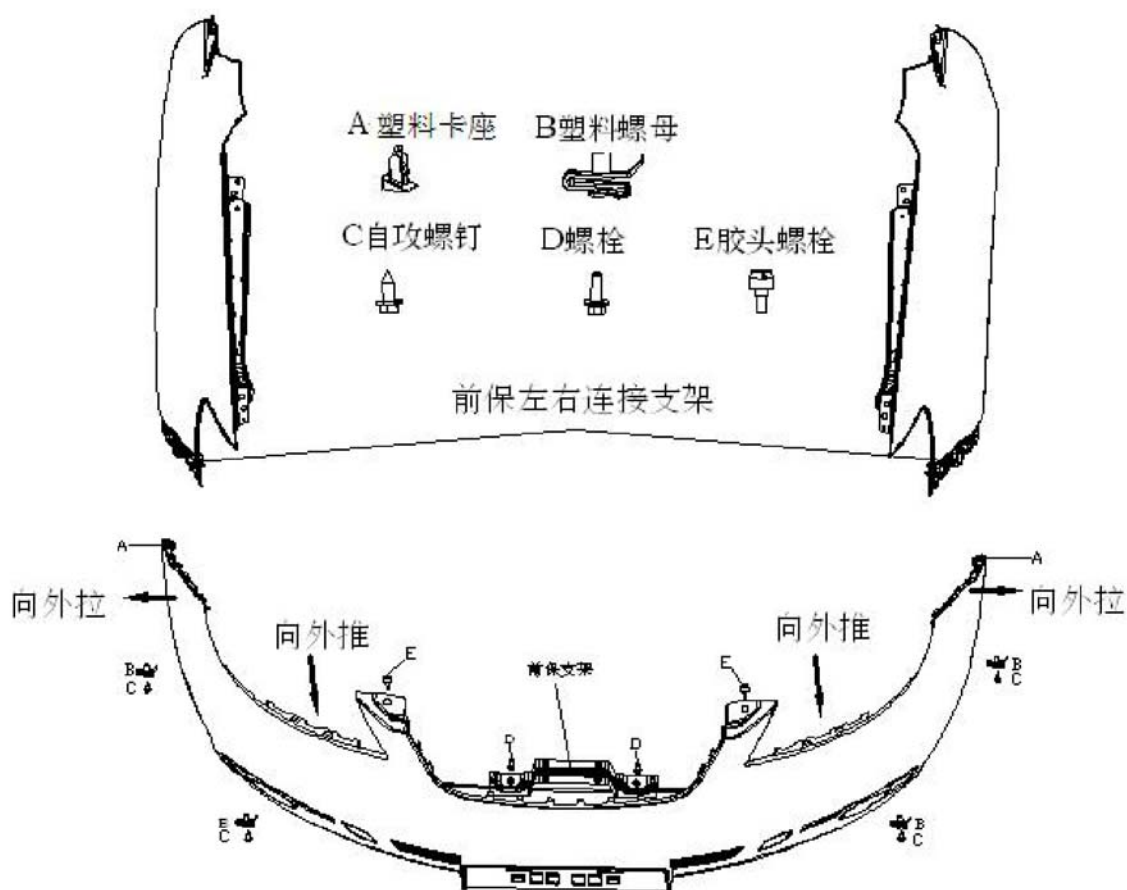


图 2-1-1-1 前保险杠的拆卸

(1) 拆除前格栅盖板

(2) 用十字螺丝刀将前保险杠上部的前格栅胶头螺栓 E 拆除 (共两个)，然后将前保险杠两侧边角处的嵌装塑料卡座 A 及安装螺钉拆除 (共两处)，接着将前保险杠下部的四个自攻螺钉 C 和 2 个安装螺栓依次拆除。

(3) 将保险杠两侧末端处与前保险杠左右连接支架配合的部分向外拉开，然后由两人从中部两侧将保险杠向前推动，即可将前保险杠拆卸完成。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠，并注意以下事项：

在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前雾灯的接插件断开，以免拉坏接插件。

塑料卡座 A 安装时，请确保薄的一方朝向车内侧，按进后方可打紧螺钉。

确认前保险杠与前保险杠左右连接支架以及前大灯支架均可靠配合。

更换任何损坏子母扣、螺钉以及螺栓。

第二节 前格栅的拆卸/安装


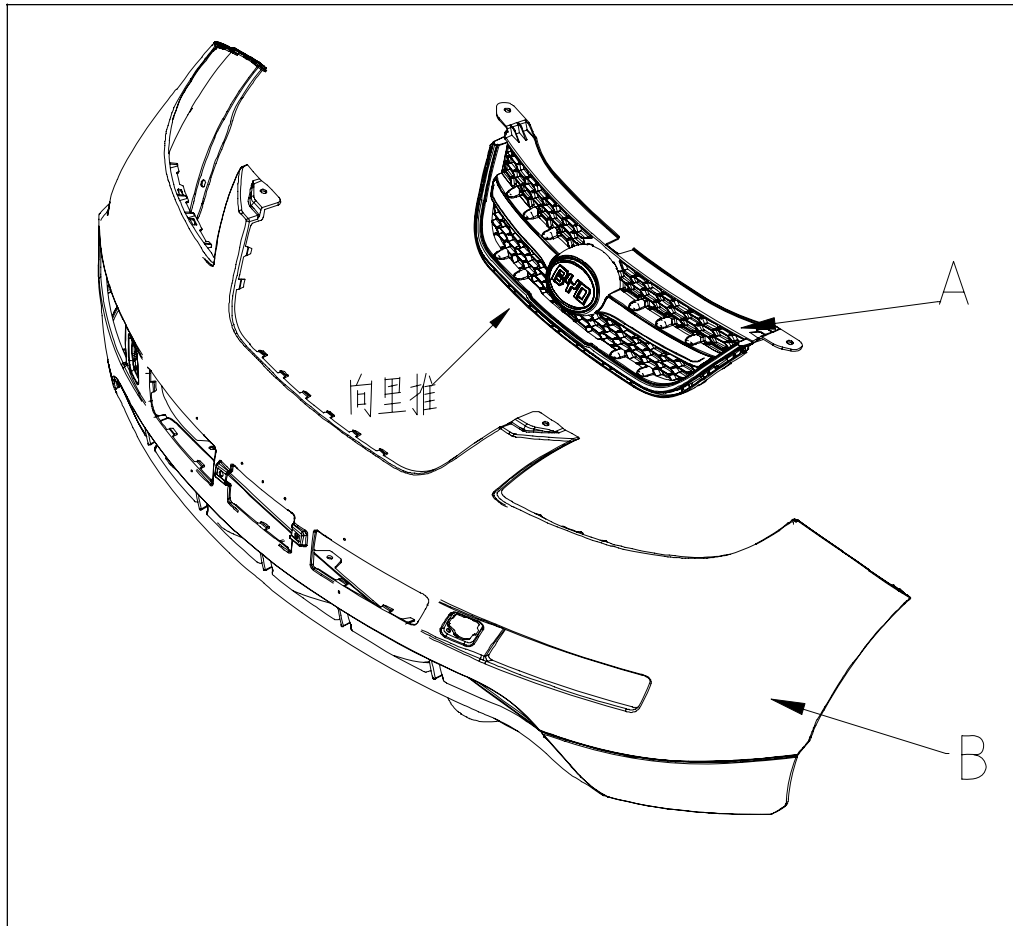


图2-2-1-1前格栅的拆卸

- (1) 拆除前保险杠 B。
- (2) 如图所示, 将前保险杠和前格栅配合的卡脚逐个拉开, 即可将其卸下, 不要蛮力强拉导致保险杠变形或者划伤。
- (3) 按照与拆卸相反的顺序安装前格栅, 并注意以下事项:

安装拆卸前格栅时应注意切忌动用蛮力, 以免刮伤或损坏前格栅。

后保险杠的拆卸/安装

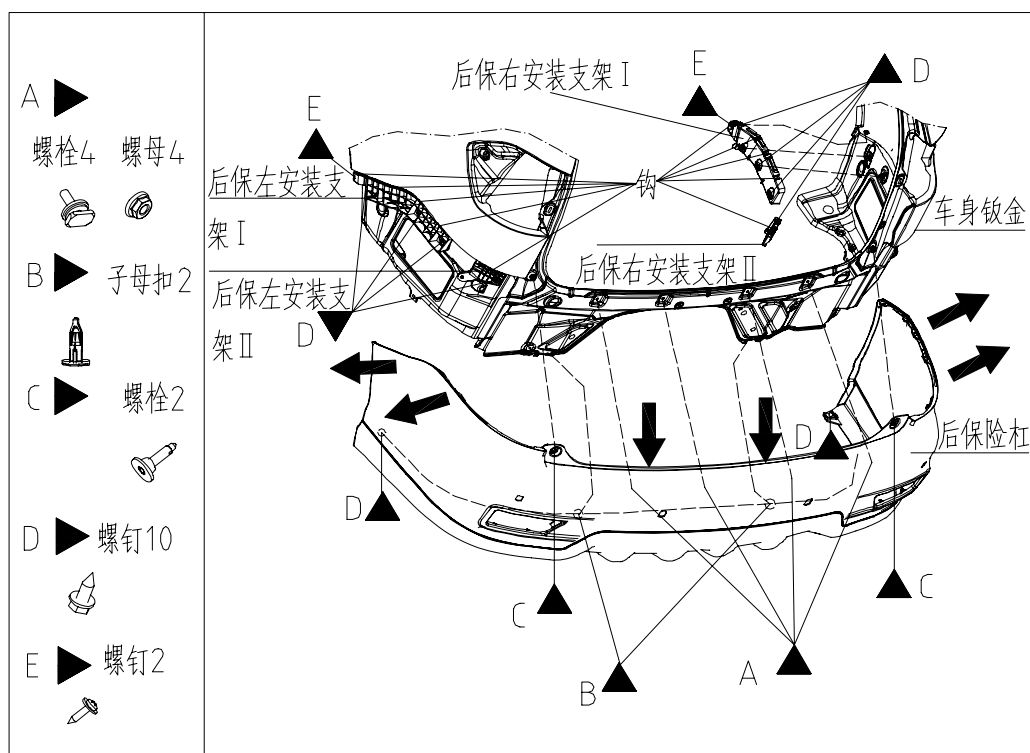

5.1、拆卸后保险杠

按上图所示拆卸后保险杠

- 1、在行李箱里面先用 8 号的套筒拆卸 A 的螺母 4 个；
- 2、用平口螺丝刀拆掉后保铰链处 B 子母扣 2 个；
- 3、用十字螺丝刀起分别拆掉 C 处的螺栓 2 个
- 4、用十字螺丝刀拆掉 E 处的螺钉和挡泥板连接的下端的 D 处的自攻钉两个。
- 5、按图中粗箭头方向拆卸保险杠。注意拆卸下来保险杠前，要先拆掉后雾灯和的接插线（高配置的还要拆掉倒车雷达的接插线），以免损坏。

拆卸支架时拆掉 D 处的螺钉即可

5.2、安装保险杠

按照与拆卸相反的顺序安装

- 1、先安装后保险杠后围处的 A-螺栓于后保上；

- 2、抬起后保险杠把后围处的四个安装螺栓先对到车身后围处；
- 3、两侧同时从后向前推动后保险杠的翻边依次向前，先压紧后保后围处，小支架安装到位后；依次向前推后保翻边处，直至翻边全部装到后保支架的卡脚里；装上 A 处的螺母。
- 4、安装上 C 处螺栓 2 个，和挡泥板连接处的 E 处的自攻钉 2 个；
- 5、确保后轮挡泥板在后保险杠的翻边里面，确保后轮挡泥板在后保险杠的翻边里面，打上 D 处的自攻钉；
- 6、装上 B 处的字母扣。

注意如下事项：

- 1、确认保险杠与后保险杠支架的挂钩和两侧的车身钣金件均可可靠结合，并且后雾灯已经安装在后保险杠上。
- 2、安装后保险杠时，先要连接好后雾灯的接插线。
- 3、对于高配置的后保险杠，先安装上倒车雷达和雾灯，先连接好倒车雷达的接插线。

- 4、更换损坏的紧固件。

5、拆装的时候用力要适当，尽量避免后保险杠变形；小心不要划伤后保险杠和车身。

6、用平口螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏。

7、戴好手套，保护好您的双手

8、后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

发动机下挡泥板的拆卸/安装

注：

戴好手套，保护好您的双手。
小心不要划伤车身。

6.1、拆卸发动机下挡泥板

(1) 先拆下与前保险杠连接的两个螺栓 C。

(2) 拆下与左/右前轮罩挡泥板连接的子母扣

B、螺栓 C 和螺钉 D 各一个；

(3) 拆下余下与底盘副车架安装的其他紧固件；其中千斤顶支撑孔钣金盖板是通过两个螺栓 C 通过挡泥板与底盘连接的，拆下螺栓可将其拆下；

(4) 卸下发动机下挡泥板。

6.2、安装发动机下挡泥板

安装前挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- ①紧固件要安装到位。
- ②更换所有受损的紧固件。

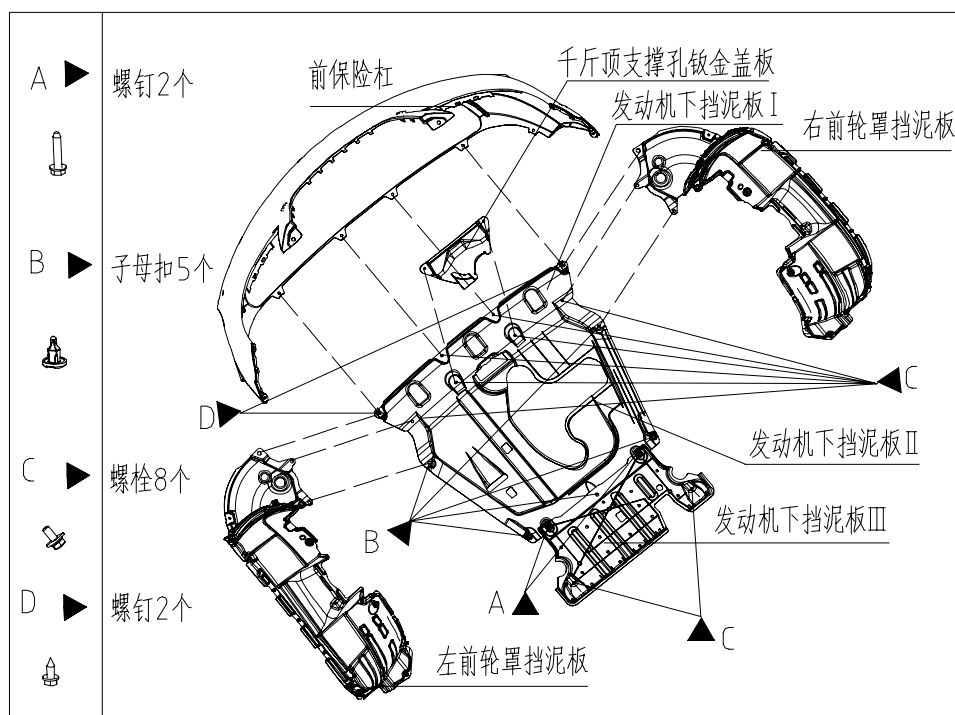


图 2-6-1-1 发动机下挡泥板的拆卸

第七节 轮罩挡泥板的拆卸/安装

注：

戴好手套，保护好您的双手。
小心不要划伤车身。

7.1、拆卸前轮罩挡泥板

(1) 拆下与前保险杠及发动机下挡泥板连接的子母扣 B、螺栓 C 和螺钉 D 各一个；

(2) 拆下车身轮罩钣金连接的 6 个螺钉 B；

(3) 拆下剩下 5 个与翼子板及轮罩钣金连接的子母扣 C；

(4) 卸下前轮罩挡泥板 I、II、III。

(5) 拆下与前段钣金连接的 1 个子母扣和 2 个六角头螺栓和平垫圈组合件。

(6) 卸下前轮挡泥板

安装前挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

② 紧固件要安装到位。

② 更换所有受损的紧固件。

7.2 安装前轮罩挡泥板：

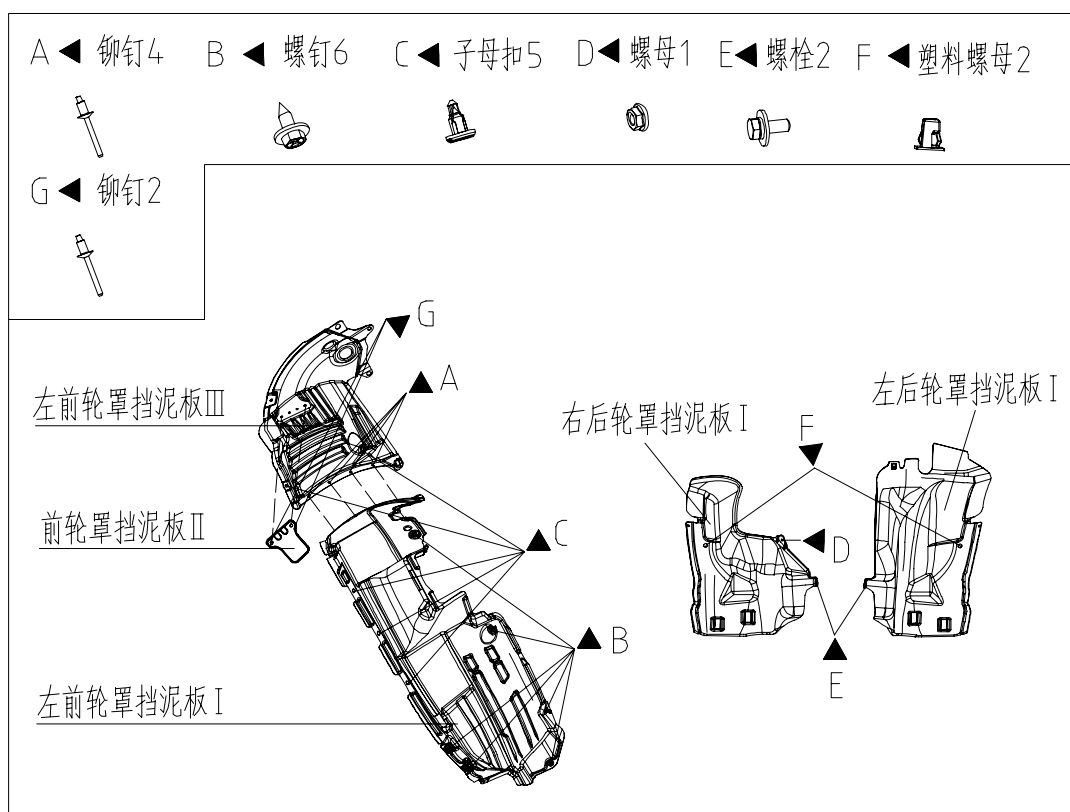


图 2-7-1-1 前轮罩挡泥板 I、II、III 和后轮挡泥板 I 的拆卸图示

7.3、拆卸前轮挡泥板

1) 拆下与前锋段钣金连接的 1 个子母扣和 2 个六角头螺栓和平垫圈组合件。

2) 卸下前轮挡泥板

7.4 安装前轮挡泥板：

安装前挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

1) 左右前轮挡泥板形状略有不同但安装点

位置和紧固件相同。

2) 紧固件要安装到位。

3) 更换所有受损的紧固件

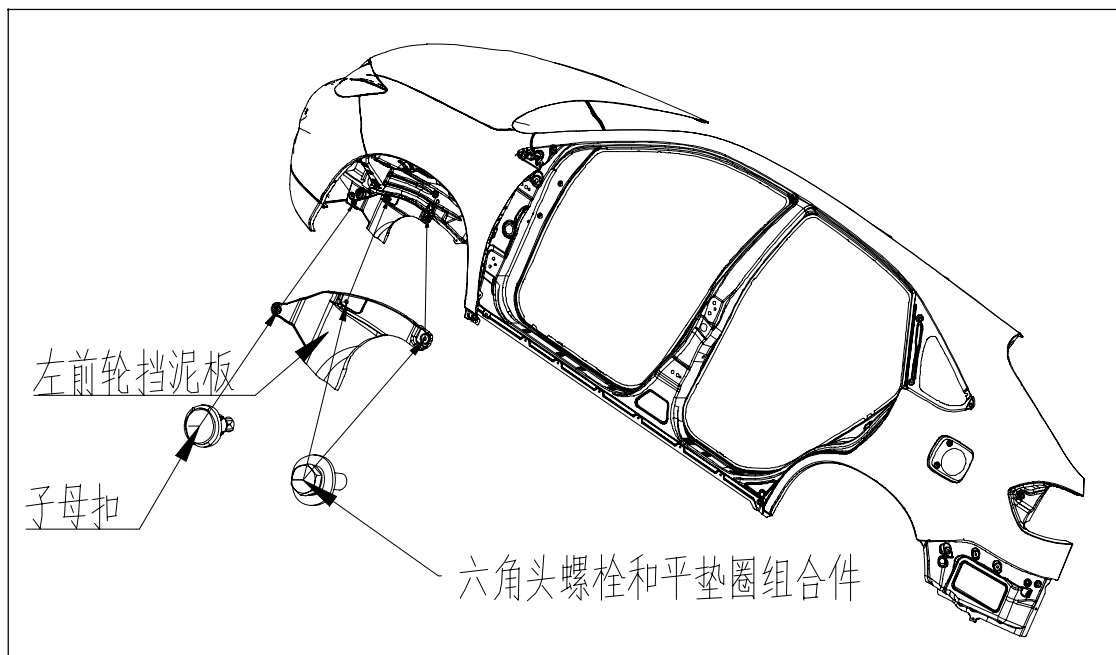


图 2-7-1-2 前轮挡泥板的拆卸

7.5、拆卸后轮罩挡泥板 I

如图 2-7-1-1 所示，

拧下与轮罩钣金安装的螺栓 E 和螺母 D 各一个，用紧固件夹具拆下 1 个塑料螺母 C，将后轮罩挡泥板拆卸下来。

7.6、安装后轮罩挡泥板 I

安装前挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

①紧固件要安装到位。

②更换所有受损的紧固件。

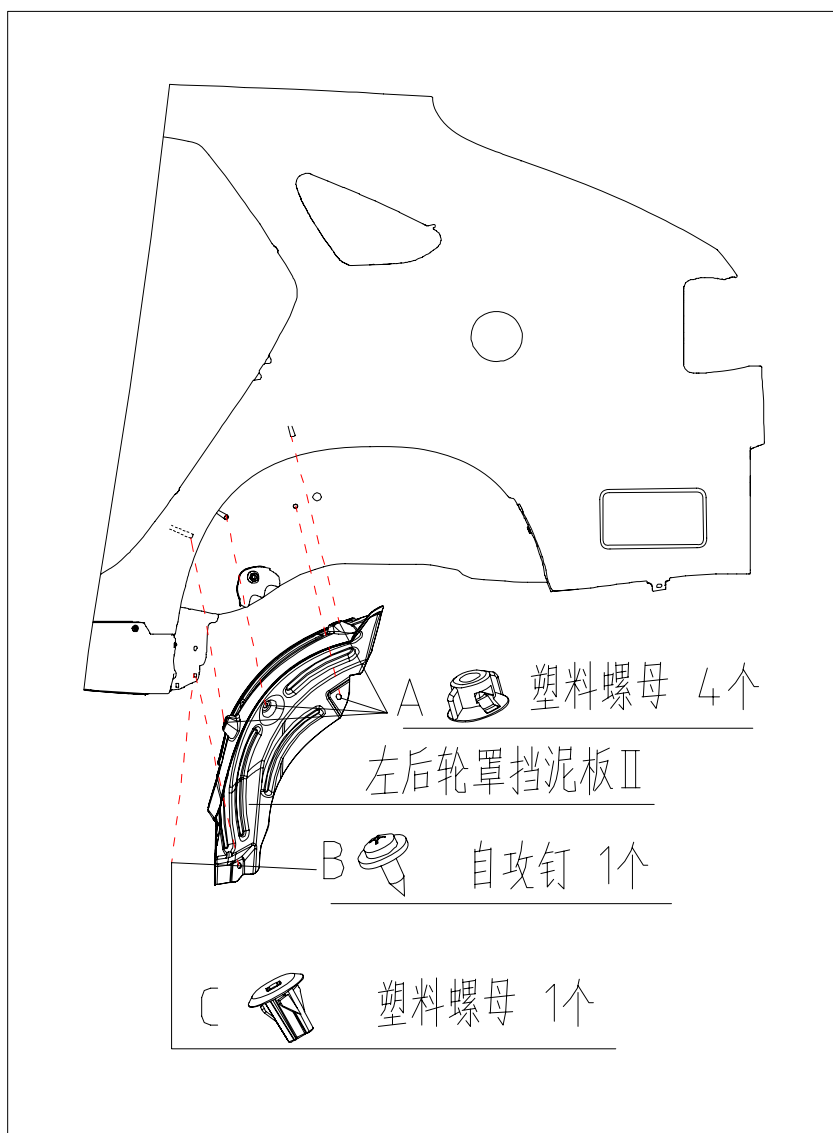


图 2-7-1-3 后轮罩挡泥板 II 的拆卸

7.7 拆卸后轮罩挡泥板 II


如图 2-7-1-3 所示,左右后轮罩挡泥板 II 为对称件,拆装方式完全一样,故仅以左件为例说明。首先拆下四个塑料螺母和一个自攻钉,然后将左后轮罩挡泥板 II 拆卸下来。最后卸下位于自攻钉处的一个塑料螺母,完成拆卸。

7.8 安装后轮罩挡泥板 II

安装后轮罩挡泥板 II 的顺序与拆卸完全相反。首先在自攻钉处装上塑料螺母,然后装上左后轮罩挡泥板 II;由于螺柱方向不同,挡泥板装配有难度,注意不要用力撕扯,避免破坏挡泥板安装孔。最后拧上四个塑料螺母和一个自攻钉(该自攻钉不和裙板装配),注意裙板处的自攻钉待装配裙板时再安装。

前舱饰件

前舱装饰板：

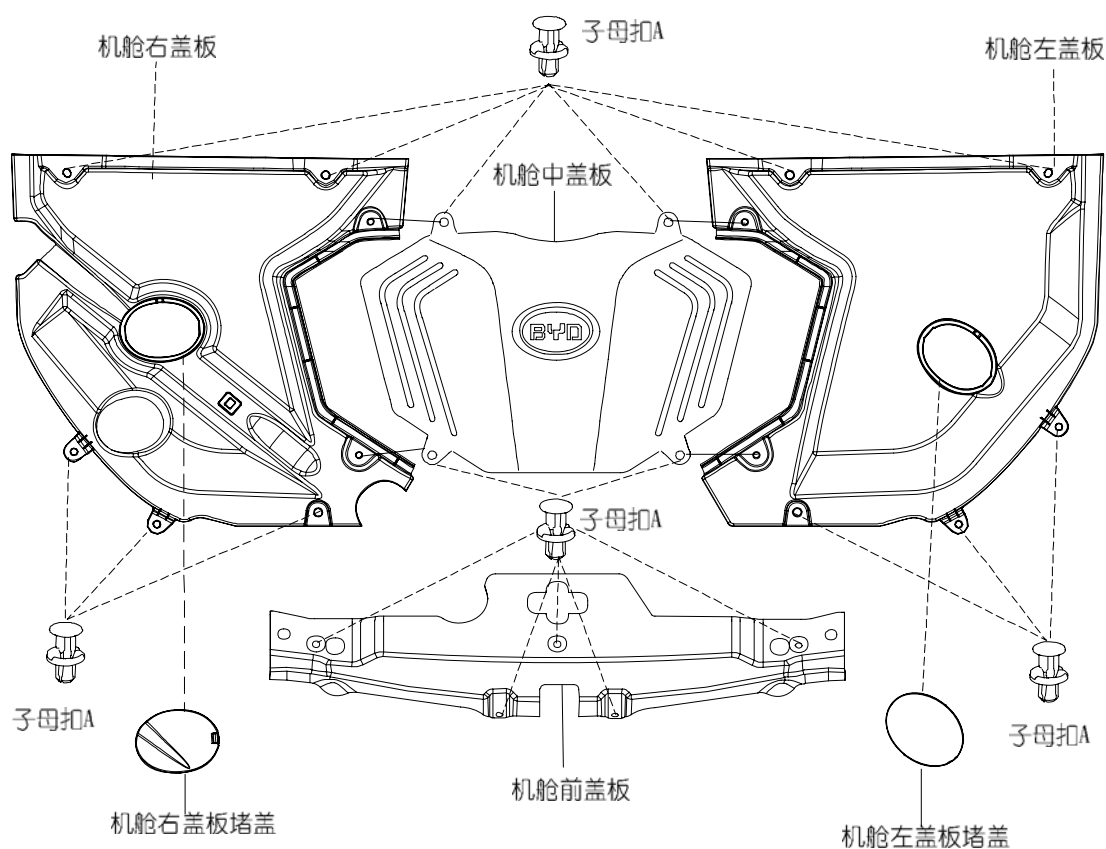

1、先用一字螺丝刀将其固定用子母扣（机舱中盖板 4 个，机舱左/右盖板各 5 个，机舱前盖板 5 个）拆掉；

2、将前舱装饰板从前舱内移开即可。

3、再将左/右装饰板上对应堵盖拆下即可。

安装顺序是拆卸顺序逆向操作。

3、将通风盖板沿着前挡风玻璃下沿拉出即可完成通风盖板的拆卸。安装的顺序与拆卸相反。


通风盖板左/右维修口盖板的拆装：


通风盖板

拆卸通风盖板前，需将前雨刮总成的主副雨刮臂拆卸掉，具体方法可参照雨刮拆卸；

1、先用一字螺丝刀将子母扣 A 拆卸（如下图所示位置，左右各 1 个）；

2、从通风盖板的一端（左端或者右端）抬起，将图示的卡脚（共 6 处）拆掉。注意，用力过大可能导致卡脚损坏。

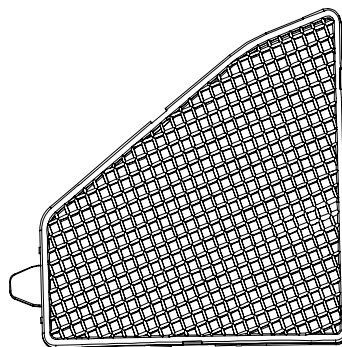

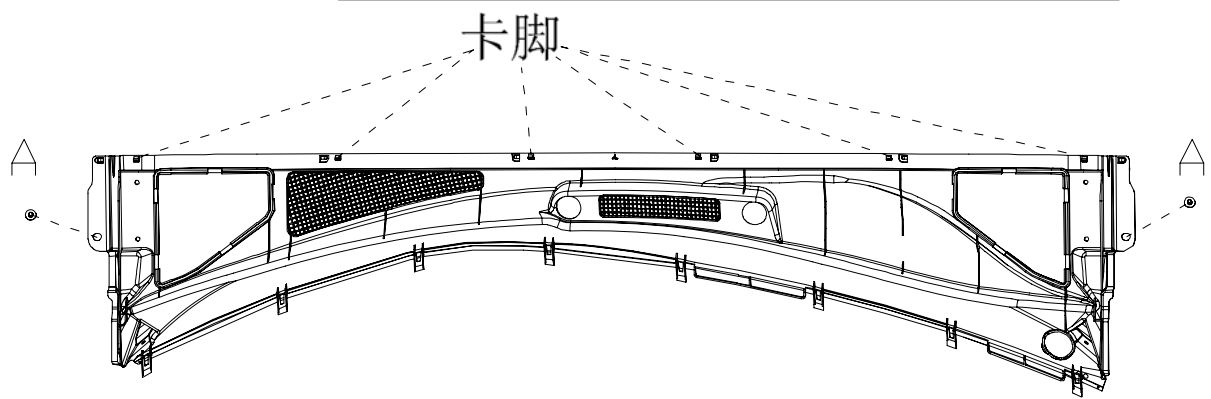

- 1、用一字螺丝刀在图示缺口位置处将检修口盖板撬开；
 - 2、将检修口盖板拉出。
- 安装方法与拆卸方法相反。左、右检修口盖板的拆装方法相同。

仪表板各总成拆卸/安装

8.1、 组件索引

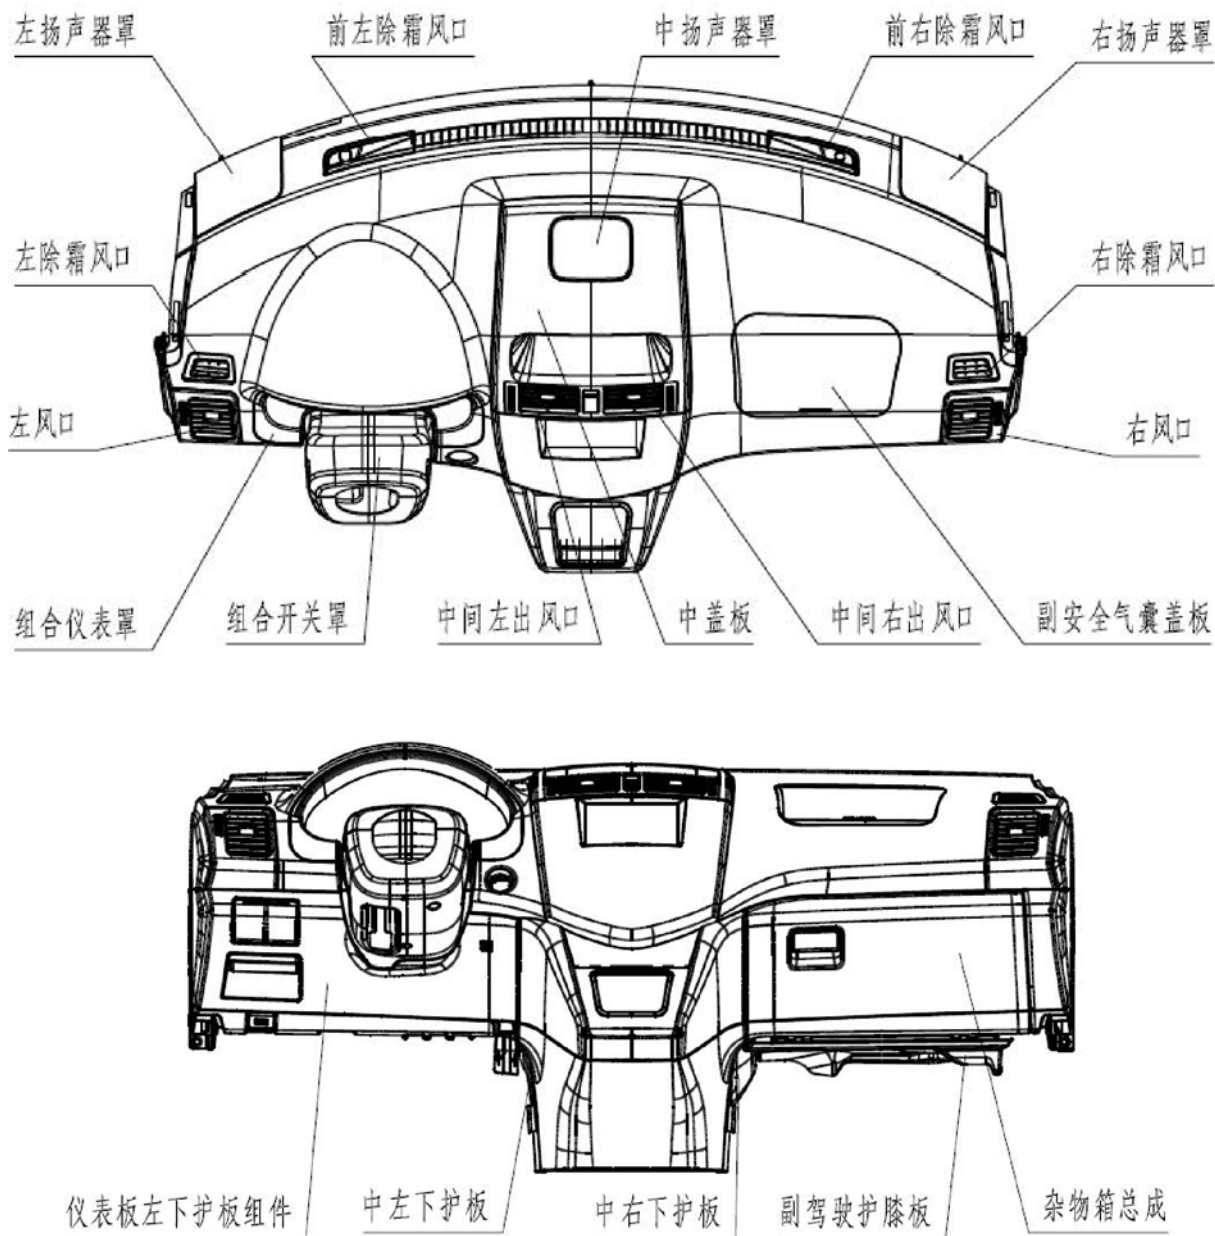


图1-1-1-1 仪表板组件索引

8.2、 副驾驶膝护板总成拆卸/安装

注意：①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避

免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

▽为卡扣安装点（3处）

□为安装定位点（2处）

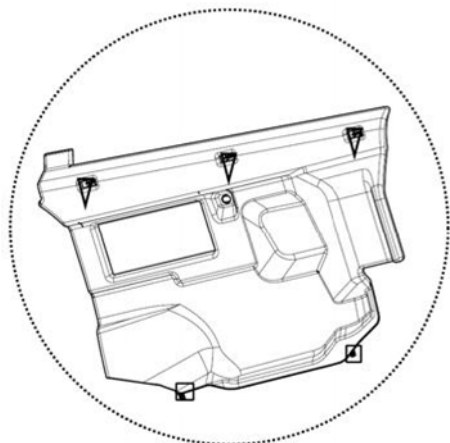


图1-1-2-1 副驾驶护膝板总成

先用一字螺丝刀小心撬起副驾驶护膝板与仪表板结合处，当卡扣脱开时取下左护膝板。安装副驾驶护膝板时应先将图示定位点对正，然后在卡扣处用力将卡扣压入。

8.3、左下护板拆卸/安装

▽为卡扣安装点（5处）

□为安装定位点（2处）

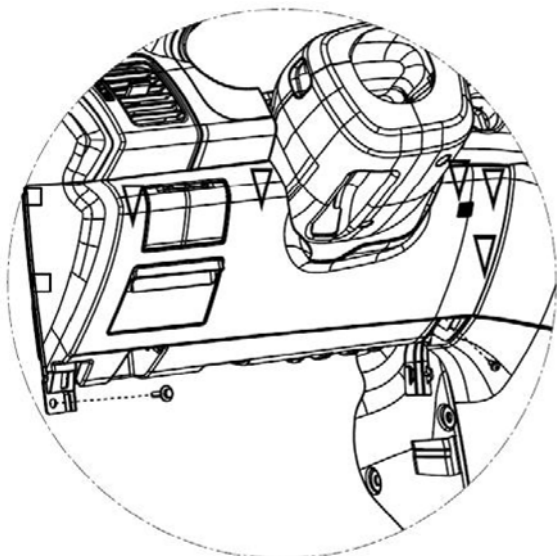


图1-1-3-1 左下护板总成

先用十字螺丝刀卸下图中的螺钉，再用十字螺丝刀卸下图示螺栓，然后用一字螺丝刀小心撬

起图示所有卡扣安装点，当所有卡扣都脱开时取下左下护板总成。安装左下护板时应先将图示定位点对正，然后在卡扣处用力将卡扣压入，再装上票据盒。

8.4、杂物箱拆卸/安装

▽为卡脚安装点（9处）

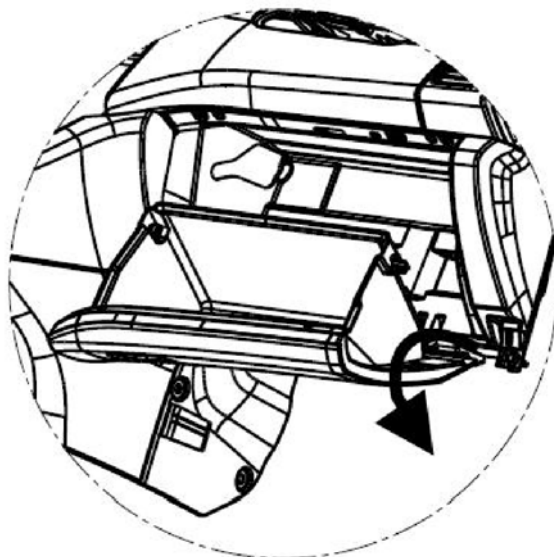


图1-1-4-1 杂物箱

▽为卡扣安装点（4处）

□为安装定位点（2处）

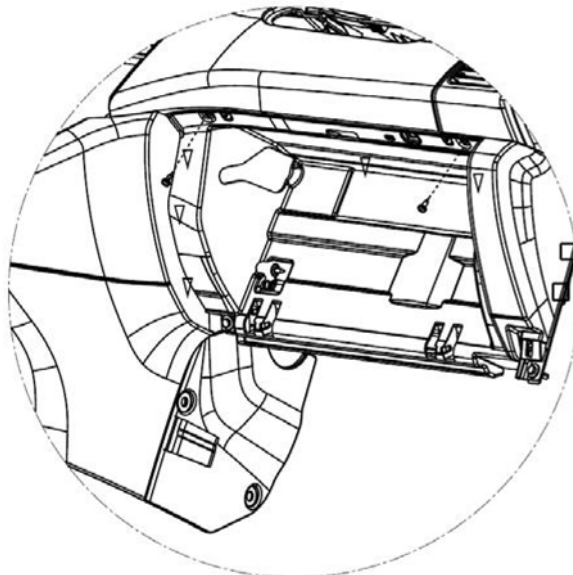


图1-1-4-2 杂物箱安装点

先用十字螺丝刀卸下图示的2个螺钉，再用一字螺丝刀小心撬起杂物箱总成与周围零部件的接合处，当所有卡扣都脱开时取下杂物箱总成。安

装杂物箱时应先将图示定位点对正，然后用力将卡扣扣入即可。

8.5、组合开关罩的拆卸/安装

○为卡脚安装点（8处）

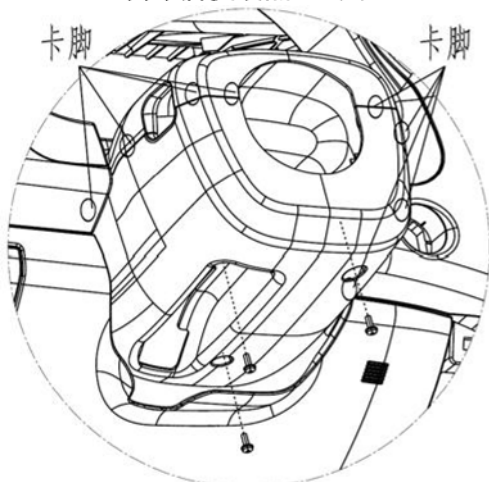


图1-1-5-1 组合开关罩安装点

用一字螺丝刀沿缝隙小心撬起组合开关罩上下护板之间配合的 8 个卡脚安装点，当所有卡脚都已脱离时，取下组合开关罩上护板，然后用十字螺丝刀松开图中所示三处安装螺钉，取下组合开关罩下护板。

组合开关罩的安装顺序与拆卸顺序相反。

8.6、中左/右下护板的拆卸/安装

▽为卡扣安装点（2处）

○为卡脚安装点（1处）

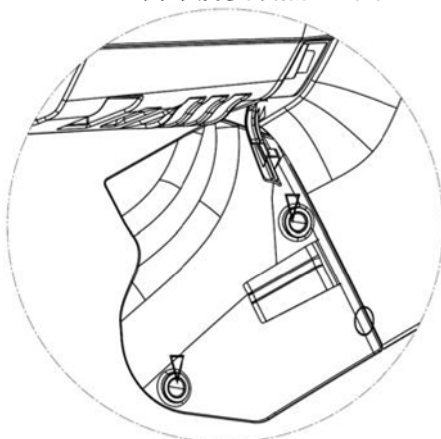


图 1-1-6-1 中左下护板的安装点

用一字螺丝刀小心的撬起图示的 2 个子母卡扣，再沿缝隙小心的撬起中左下护板与下本体之

间配合的一个卡脚，当卡脚脱离时取下中左下护板。中左下护板的安装顺序与拆卸顺序相反。

中右下护板的拆卸与安装与中左护板相似。

8.7、换档盖板的拆卸/安装

▽为卡扣安装点（4处）

○为卡脚安装点（1处）

□为安装定位点（2处）

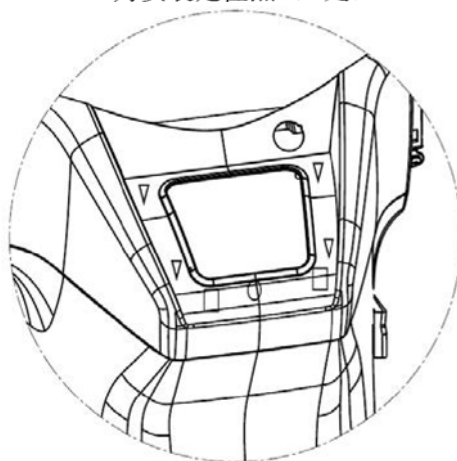


图1-1-7-1 换档盖板安装点

用一字螺丝刀小心撬起图示的卡扣和卡脚安装点，等所有的安装点都脱离后，将换档盖板取下。

安装换档盖板时，应先对齐图示的安装定位点，然后用力将卡扣、卡脚扣入即可。

1.8、点烟器面板的拆卸/安装

▽为卡扣安装点（2处）

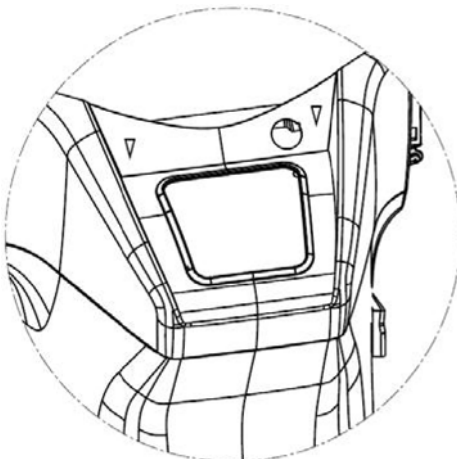


图 1-1-8-1 点烟器面板安装点

用一字螺丝刀小心撬起图示的卡扣安装点，然后将点烟器面板取下。安装点烟器面板与拆卸

顺序相反。

8.9、仪表板下本体的拆卸/安装

▽为卡扣安装点（2处）

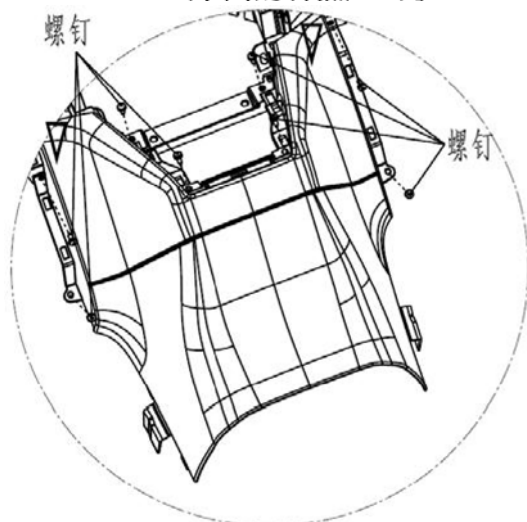


图 1-1-9-1 仪表板下本体安装点

按照上述方法，拆卸点烟器面板、换挡盖板、左下护板、杂物箱、中左下护板、中右下护板之后才能拆卸仪表板下本体。用十字螺丝刀拆卸如图所示 8 个螺钉之后，用一字螺丝刀小心撬开图示的 2 个卡扣，等所有安装点都脱离后，取下仪表板下本体。安装仪表板下本体时与拆卸顺序相反。

8.10、中盖板的拆卸/安装

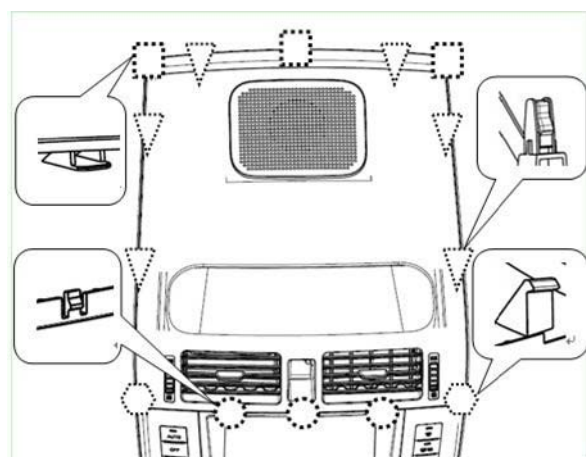


图 1-1-10-1 中盖板安装点及安装结构示意图

注意：

(1)所有拆装人员必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

(2)所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面；

拆卸：

- 1、先依次将换挡盖板、点烟器面板、CD 主机及收音机总成拆下（拆卸指导见 1.7，1.8 及电器附件部分）；
- 2、然后将 DVD&GPS 主机及收音机总成螺栓和下边的两个卡扣拆下，将总成下端向上轻轻抬起（不必拔掉线束接插件），使中盖板风口端翘起；
- 3、先将翘起的风口端卡扣和卡脚拔出，然后依次拔出其余卡扣和安装点。将中盖板提起，拔掉紧急报警开关的接插件，再将仪表板中盖板总成完全取出。

安装：

安装中盖板时将所有安装点对准用力按入即可。注意不可拍打风口附近的位置，容易导致风口滚轮失效。

8.11、组合仪表罩的拆卸/安装

▽为卡扣安装点（2处）

○为卡脚安装点（4处）

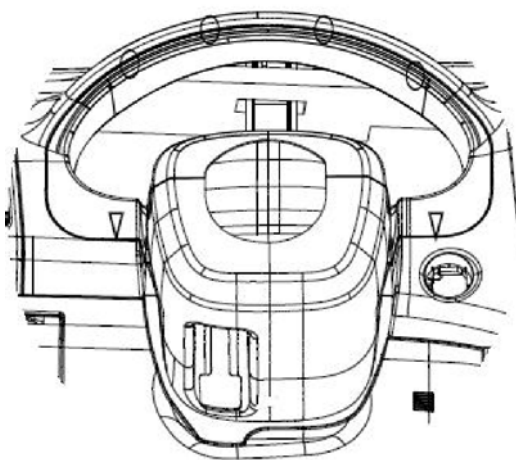


图 1-1-11-1 组合仪表罩安装点

用一字螺丝刀小心撬起组合仪表罩与仪表板上本体的接合处，当所有安装点都脱离时，取下组合仪表罩。安装组合仪表罩时先将安装点对正，然后用力将卡扣卡脚压入即可。

8.12、左/右中扬声器罩的拆卸/安装

▽为卡扣安装点（2处）

□为安装定位点（2处）

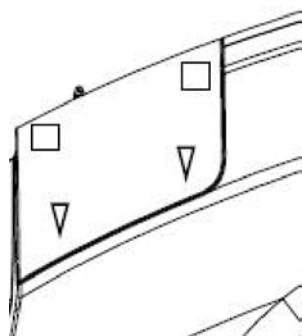


图 1-1-12-1 左扬声器罩安装点

用一字螺丝刀小心撬起左扬声器罩卡扣安装点，然后将左扬声器罩取下。安装数字仪表左装饰盖板时先将图示定位点对正，然后用力将卡扣压入。

右扬声器罩、中扬声器罩的拆卸与安装同左扬声器罩类似。

8.13、前左/右除霜风口的拆卸/安装

▽为卡扣安装点（2处）

□为安装定位点（2处）

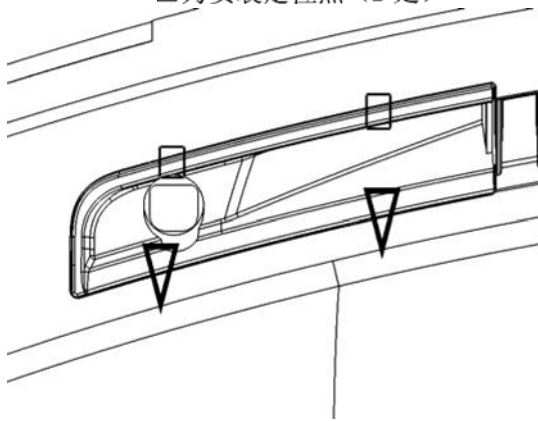


图 1-1-13-1 前左除霜风口安装点

用一字螺丝刀小心撬起前左除霜风口的卡扣安装点，然后将前左除霜风口取下。安装数字仪表右装饰盖板时先将图示定位点对正，然后用力将卡扣压入即可。

前右除霜风口的拆卸与安装与前左除霜风口相似。

8.14、左/右除霜风口的拆卸/安装

▽为卡扣安装点（2处）

□为安装定位点（1处）

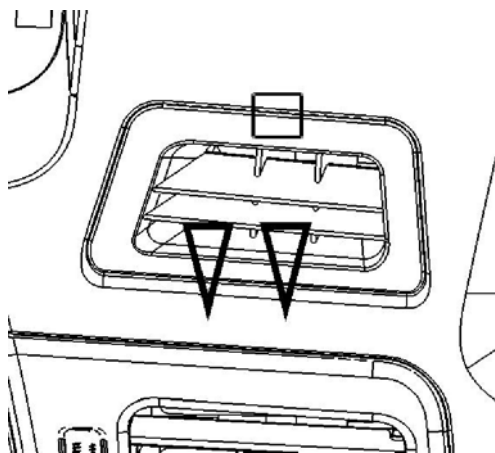


图 1-1-14-1 左除霜风口安装点

用一字螺丝刀小心撬起左除霜风口与仪表板的接合处，当所有卡扣都脱开时取下左除霜风口。安装左除霜风口时先将图示定位点对正，再用力将卡扣压入。

右除霜风口的拆卸与安装同左除霜风口相似。

8.15、左风口总成的拆卸/安装

▽为卡扣安装点（4处）

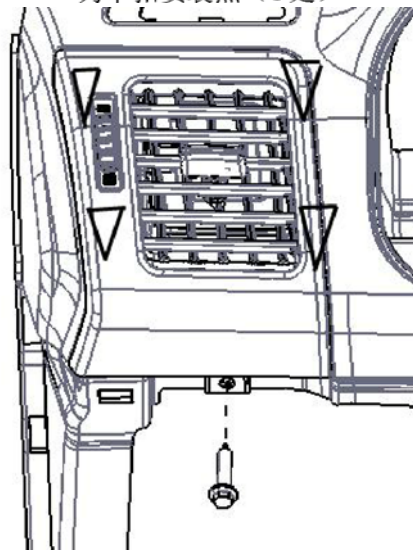


图 1-1-15-1 左风口总成安装点

先用套筒拆卸图示螺栓，然后用一字螺丝刀小心撬起左风口与仪表板上本体接合处，当所有卡扣都脱开时取下左风口。安装左风口总成时，先对准图示卡扣安装点，再用力将卡扣扣入即可。

8.16、右风口总成的拆卸/安装

▽为卡扣安装点（5处）

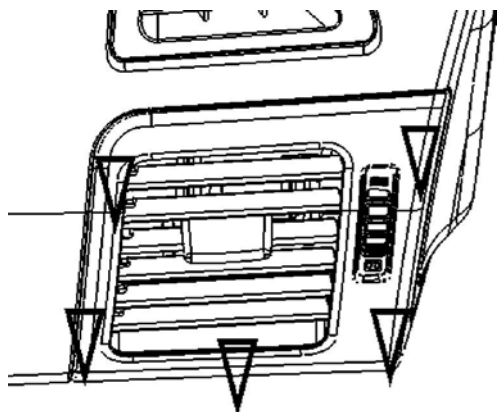


图 1-1-16-1 右风口总成安装点

用一字螺丝刀小心撬起图示的卡脚安装点，当所有卡扣脱离时，取下右风口总成。安装右风口总成时，先对准图示卡扣安装点，再用力将卡扣扣入即可。

8.17、仪表板总成的拆卸

说明：

如果装有光照强度传感器，需要把相应线束接插件断开；如果装有副驾驶安全气囊，则需把安全气囊和管梁的安装螺栓拆掉，并把相应的线束接插件断开。

注意：

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- (2) 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面；
- (3) 拆卸之前请确保所有的仪表板线束都已分离；并确保转向管柱花键已脱离。

先用 10# 套筒卸下图中所示 4 个安装螺栓和 2 个安装螺母，然后从车上抬下仪表板总成。

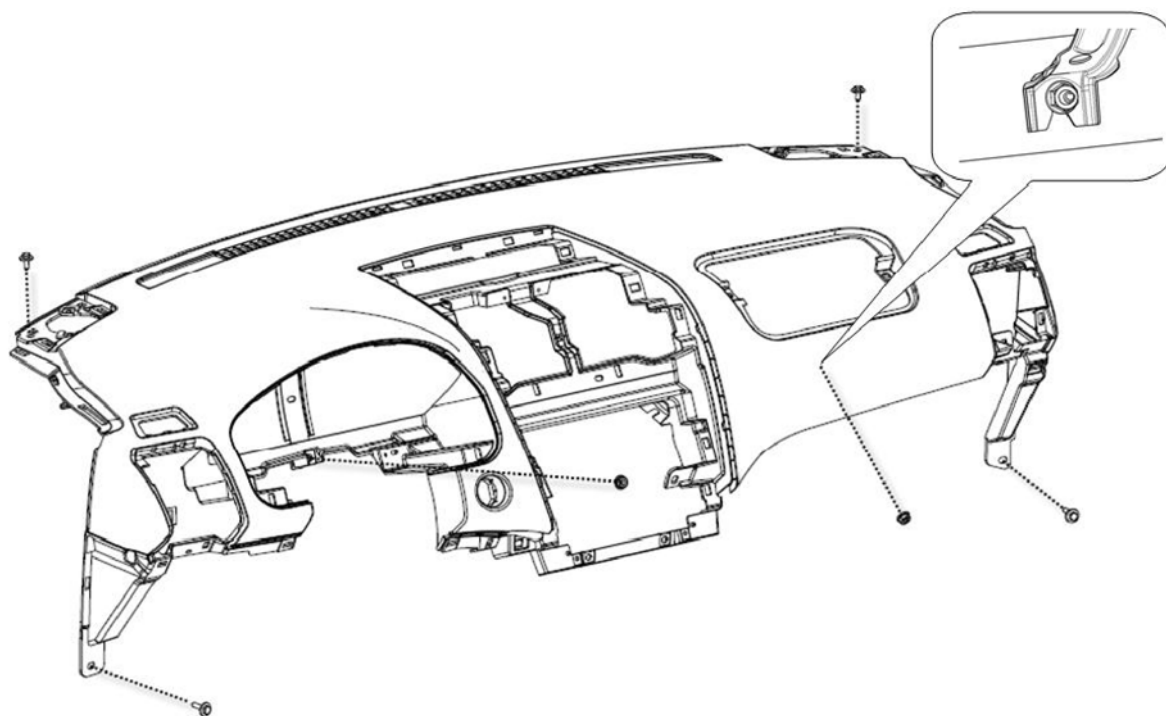


图 1-1-17-1 仪表板总成

8.18、管梁总成的拆卸

注意：

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- (2) 拆卸之前请确保所有的管梁线束都已分离；

先用套筒将图示 10 个螺栓和 1 个螺母拆卸下来，然后从车上抬下管梁总成。


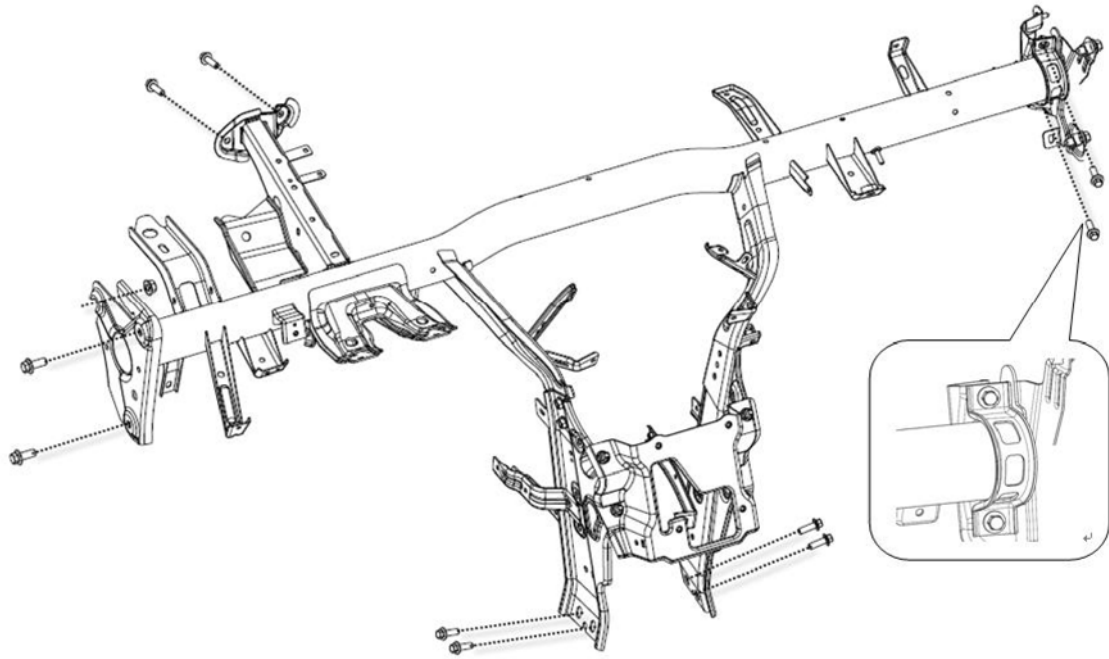



图 1-1-18-1 管梁总成

副仪表板拆装

一、组件索引

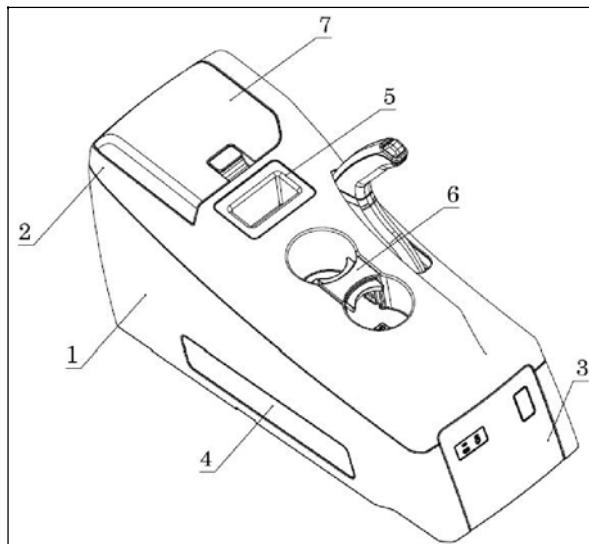

- 1、副仪表板基座
- 2、副仪表板顶板
- 3、副仪表板前盖板
- 4、副仪表板右盖板
- 5、副仪表板储物格

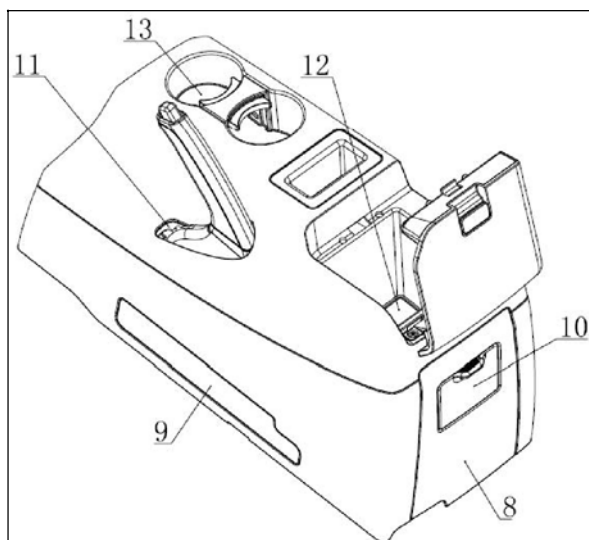


- 8、副仪表板后盖板
- 9、副仪表板左盖板

10、后排烟灰缸总成

11、驻车制动挡圈

12

13

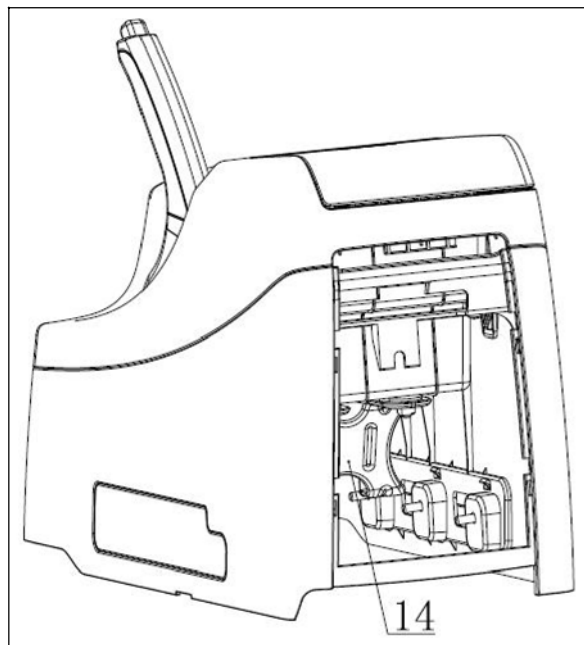


二、副仪表板总成的拆卸

注意：1、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

2、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

副仪表板共有 3 处安装点，左右两侧有 2 个安装点，储物盒底部有 1 安装点，左右两侧的安装点被前排座椅挡住了，在拆之前要先拆座椅，反过来座椅要在副仪表板之后装。


(1)拆卸副仪表板左盖板

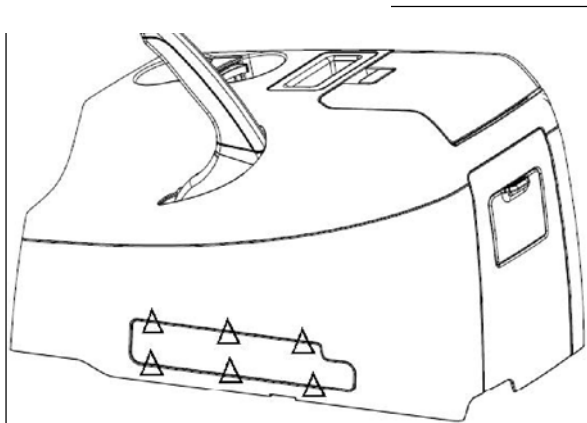

图中三角形标示处为左盖板上的卡脚安装点，拆卸时只需用一字起撬盖板上边缘即可拆下。

注：副仪表板右盖板的拆卸同副仪表板左盖板


(2)拆卸左侧安装螺栓

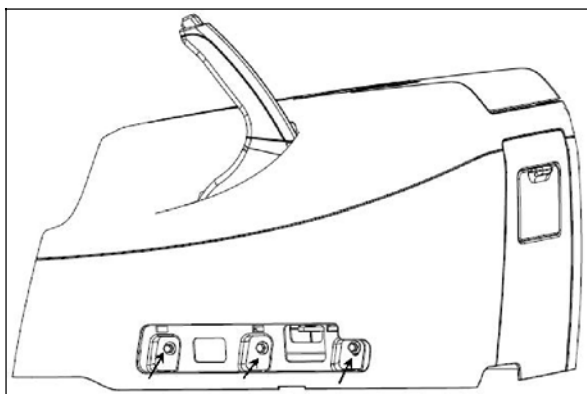

用套筒将箭头所指螺栓拧下即可。


注：右侧安装螺栓拆卸同左侧

(3)拆卸储物盒底部安装螺栓

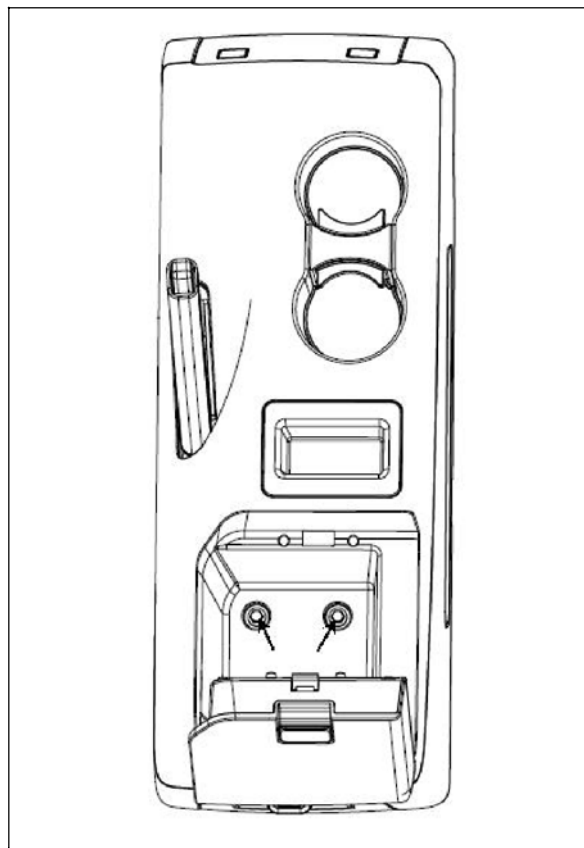


拆卸储物盒底部安装螺栓需先将储物盒底部覆盖垫取出，再用套筒将安装螺栓拧下


(4)拆卸烟灰缸与后盖板

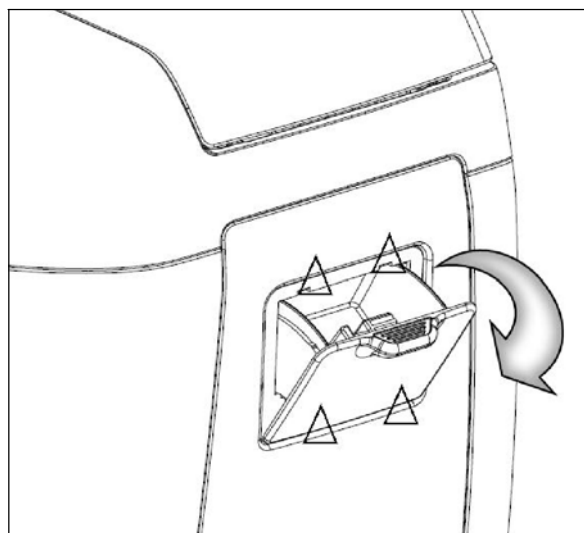

先将烟灰缸本体拆下

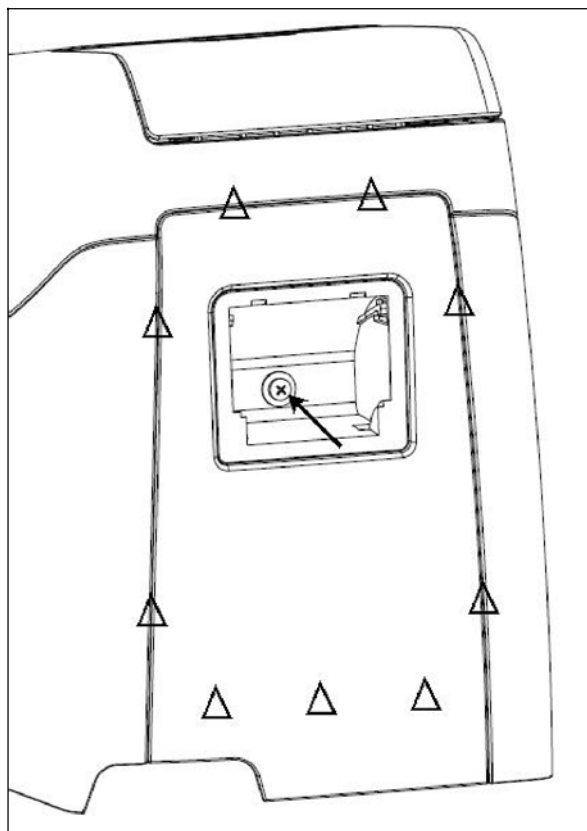


再用十字螺丝刀将烟灰缸安装座拆下，接着用一字起将后盖板拆下

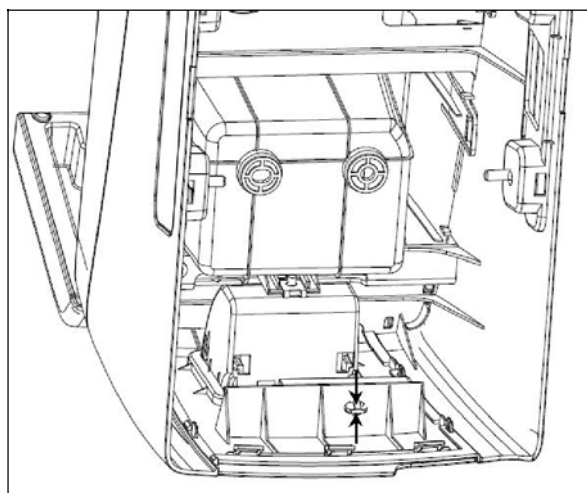

后盖板拆下后，用钳子沿箭头方向捏卡脚即可将钥匙高频接收模块拆下

(5) 拆 USB 接口

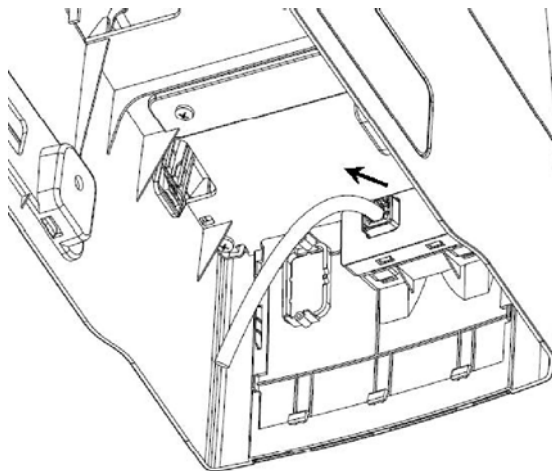

将副仪表板掀起，沿箭头方向将 USB 接口拔掉

通过以上几个工序即可将副仪表板总成拆下

三、副仪表板总成的安装

安装副仪表板后需要调节驻车拉索，所以后排烟灰缸和后盖板先不要装上，待调节完驻车拉索后再装上。

(1) 将副仪表板本体放到装配位置后，先将 USB 接口装上

(2) 将左右两侧和储物盒底部安装螺栓拧上

(3) 将左右盖板和储物盒底部覆盖垫装上(安装左右盖板时先将下边卡脚对上，再用力将上边卡脚拍上)

(4) 安装后盖板


安装后盖板之前先将钥匙高频接收模块装在后盖板上，再将固定烟灰缸的板簧螺母装上，最后将后盖板卡到本体上，安装方式与左右盖板相同。

(4) 安装后排烟灰缸

先将后排烟灰缸安装座装上，用螺钉打紧，再将烟灰缸本体装上。

四、副仪表板总成内零件和小总成的拆卸与安装

(1) 副仪表板杯托压块总成的拆卸与安装

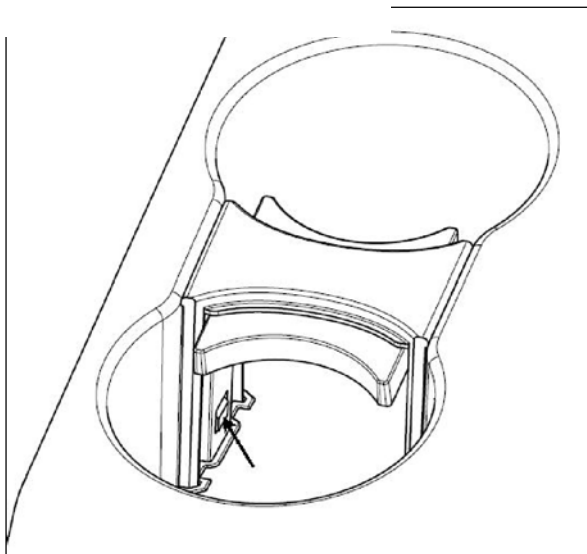

①拆卸杯托压块总成需用螺丝刀等硬物挤压箭头所指的卡脚同时用力将杯托压块往上拉，将其一边从卡脚中拉出，然后再用同样的方法拆另一边。
②安装杯托压块总成时直接将其对准，然后用力拍上


(2)副仪表板储物盒盖总成的拆卸与安装



①副仪表板储物盒盖总成的拆卸只需将箭头所指的两螺钉拧下即可。

②副仪表板储物盒盖总成的安装与拆卸过程相反。


(3)副仪表板后排烟灰缸总成的拆卸与安装

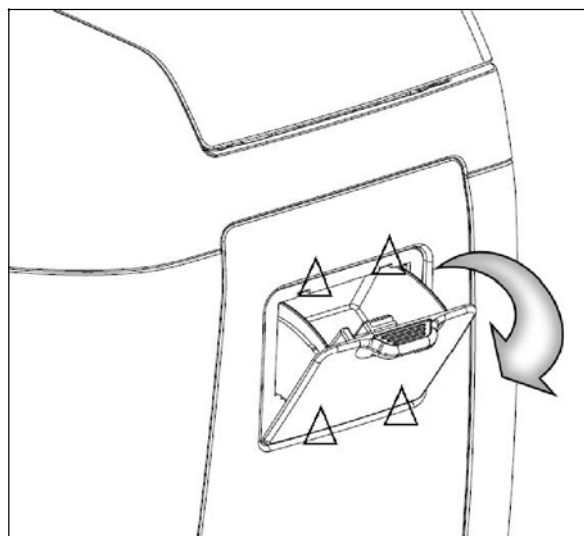

①拆卸后排烟灰缸总成需先将缸体用力拉出，紧固烟灰缸安装座的螺钉就会露出，用十字螺丝刀将螺钉拧下，再用一字螺丝刀撬安装座的上边缘(三角形所示处为安装座上的卡脚位置)

②后排烟灰缸总成的安装与拆卸过程相反


(4)副仪表板储物格的拆卸与安装

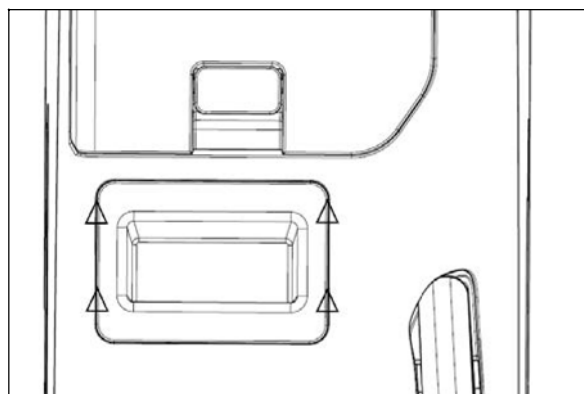

①图中所示三角形为储物格卡脚位置，拆储物格时只需用一字起撬储物格卡脚位置边缘即可拆下。


②储物格安装时只需将其对准用力拍上即可。

(5)副仪表板前盖板的拆卸与安装

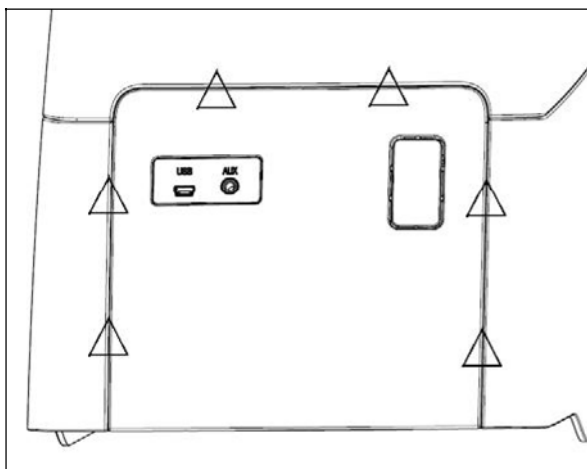

- ①图中所示三角形为前盖板卡脚位置，拆前盖板时只需用一字起撬前盖板上边缘卡脚拆下前盖板，再将 USB 结构从前盖板上拔下即可
- ②安装前盖板时先将 USB 接口装上，再将下边缘的卡脚对好，然后用力拍两侧的卡脚，最后用力拍上边的卡脚。

(6)副仪表板后盖板的拆卸与安装

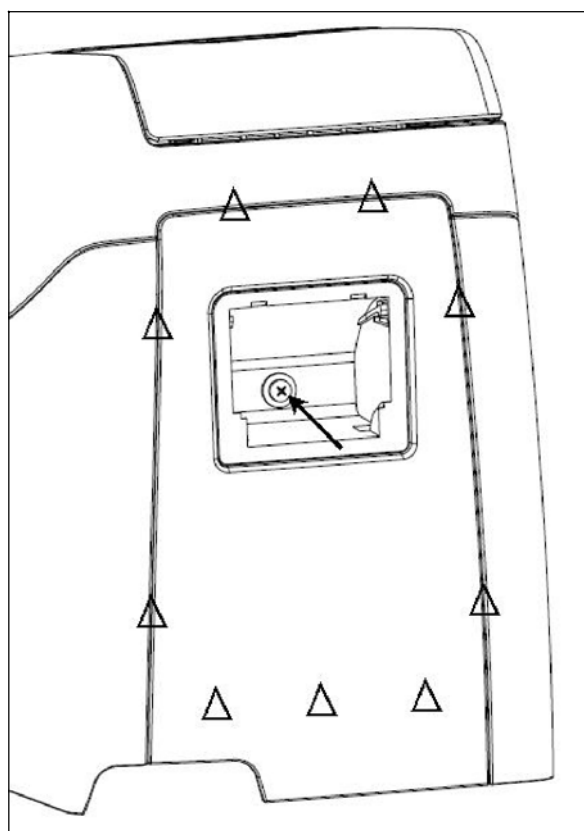

收模块从后盖板上拆下)。

- ②后盖板安装时(如果副仪表板还固定在车上，需先将钥匙高频接收模块安装在后盖板上)先将下边缘的卡脚对准，接着拍两侧的卡脚，最后用力拍最上面的卡脚即可装上。

侧围外饰

3.1 侧围裙板的安装/拆卸

注：裙板的安装/拆卸应有一名助手协助进行。
小心不要划伤车身。戴上手套保护您的双手。

- (1) 打开车门，拆下前挡泥板，用螺丝刀除去自攻钉 C（共四个）及通孔式嵌装塑料螺母 D（共 2 个）和 E（共 2 个）
- (2) 用螺丝刀除去子母扣 B（共 5 个）


- (3) 卸下侧围裙板

- (4) 用螺丝刀除去卡扣 A（共 6 个）

安装裙板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

- ① 紧固件要安装到位。
- ② 更换所有受损的卡扣和子母扣。

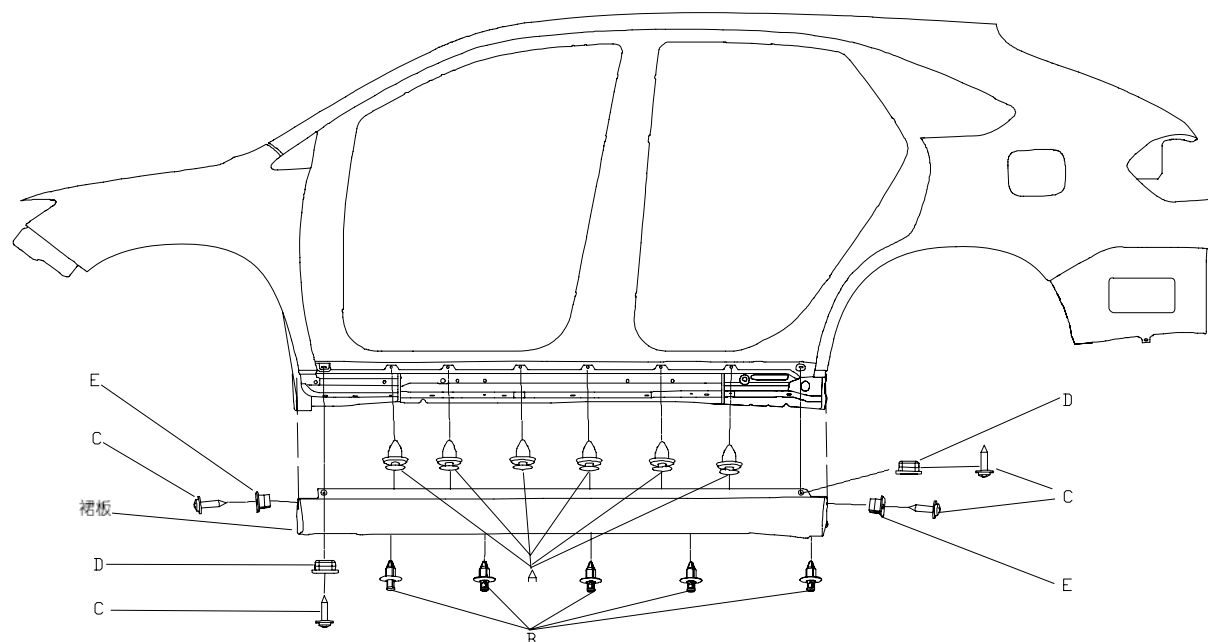

3.2 前后门外饰板的安装/拆卸

前后门外饰板的拆卸

小心不要划伤车身，及门玻璃。戴上手套保护您的双手。

- (1) 打开车门，用螺丝刀除去图示自攻钉位置处的自攻钉
- (2) 将外门饰板向上推出即可

安装门外饰板与拆卸相反。

注意事项：

安装需装配到位，自攻钉需紧固紧密。拆卸及安装时防止刮伤漆膜。

3.3 翼子板装饰板的安装/拆卸


小心不要划伤车身，及门玻璃。戴上手套保护您的双手。

用螺丝刀插入翼子板装饰板前端直接将其撬起即可

安装翼子板装饰板与拆卸相反，注意对齐卡扣处位置即可

注意事项：

拆卸是不要用太大力，以防损坏翼子板装饰板及钣金变形，插入螺丝刀时不要刮伤漆膜。

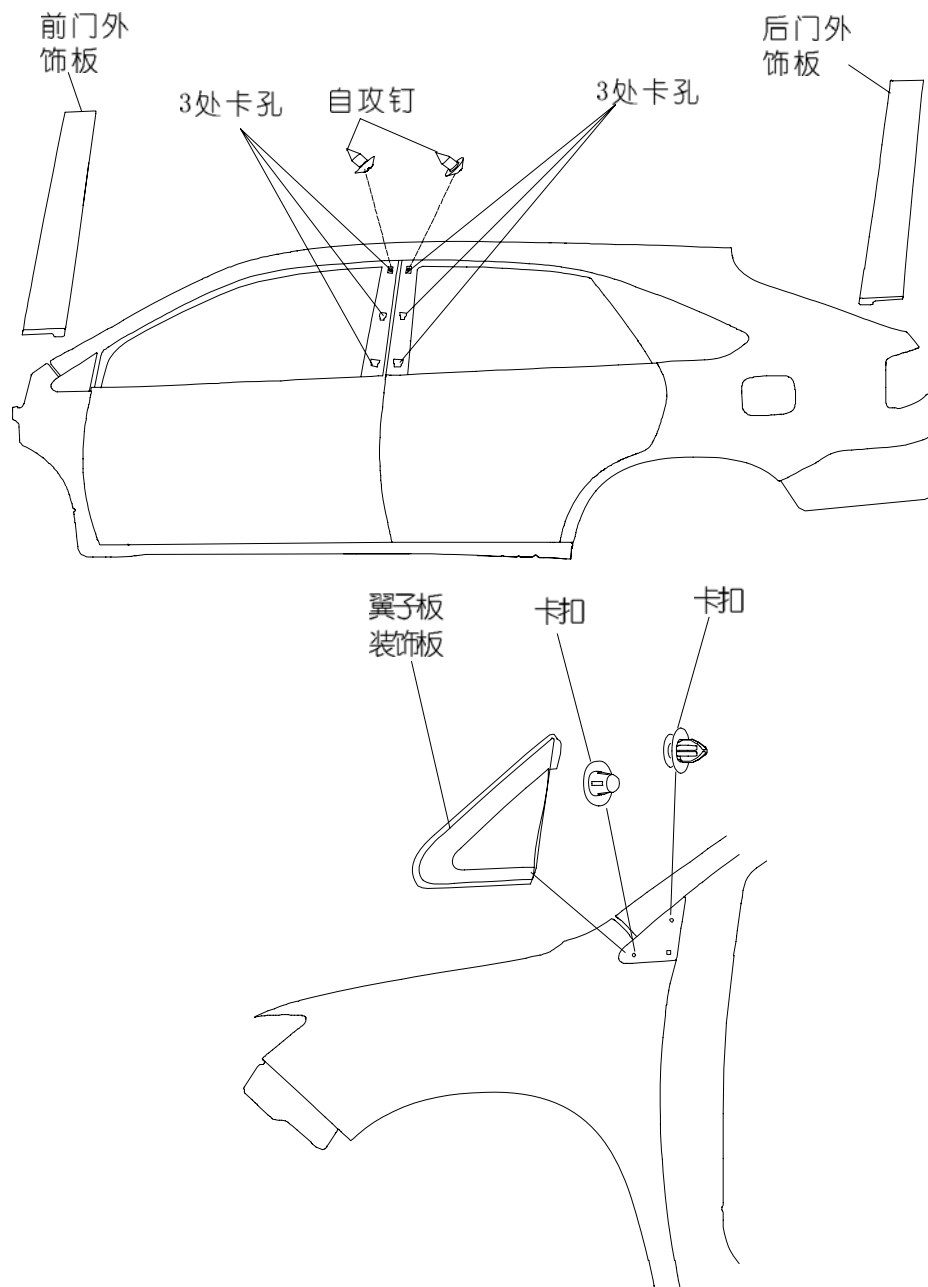

侧门内饰

侧门内饰

一、前门面板的拆卸和安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃，按下锁止按钮，方便操作。

1、拆除角护板

a、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图 1-1 中 1 方向往外撬出前部侧边，用双手往外掰，把金属卡簧紧固点和卡扣从钣金上分离；

b、沿图 1-1 中 2 方向拿出角护板。



图 1-1 角护板拆卸示意图

2、拆除开关面板

a、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将开关面板图 1-2 中 A、B 点撬出，注意不要划伤开关面板和门板；

A处卡扣固定2个

B处卡脚固定4个

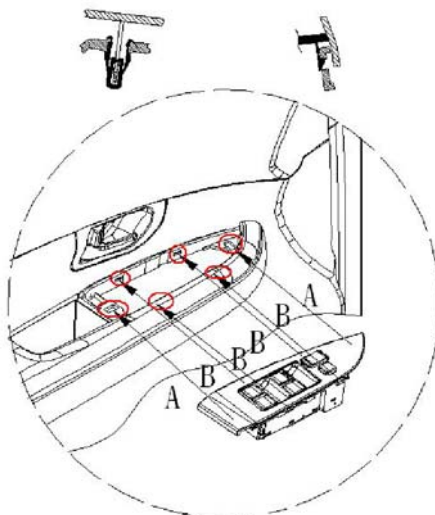


图 1-2 开关面板拆卸示意图

b、把开关面板撬出后，沿图 1-3 示 1 方向按下接插器上的卡脚，同时用力沿 2 方向把接插器拔出，完成开关面板的拆除。

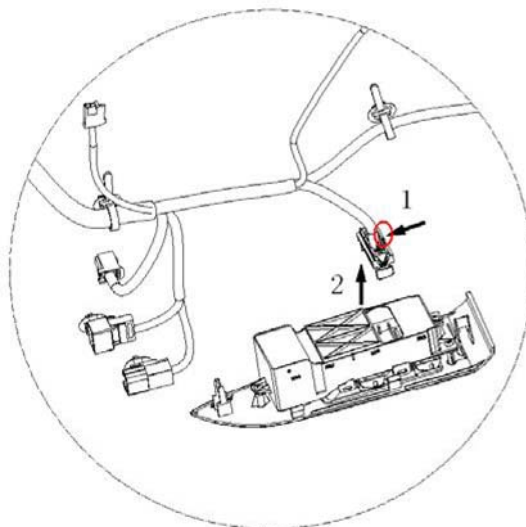


图 1-3 开关面板接插器拆卸示意图

3、拆除门板本体

a、用小号平头螺丝刀把子母扣的子扣沿图 1-4 示箭头方向挤进去，然后将母扣撬出；

侧门

S6 轿车维修手册

注意：尽量避免过度用力，减少对盖板的图示部位的划伤。

d、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿前门面板的边缘插入，用力沿图 1-7 示 2 方向把 11 个卡扣剥离钣金，先拆①、②两个卡扣，再往两侧依次拆卸；



图 1-4 前门内护板子母扣拆卸示意图

b、用小号平头螺丝刀沿内拉手盖板边上豁口撬出内拉手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板下的 1 个螺钉；



图 1-5 扶手拉手盖板拆卸示意图

c、拉起内扣手，用小号平头螺丝刀沿扣手盖板边上撬起内扣手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的 1 个螺钉；

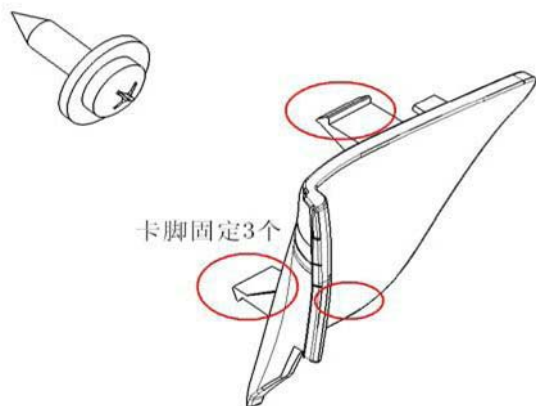


图 1-6 内扣手安装点盖板示意图

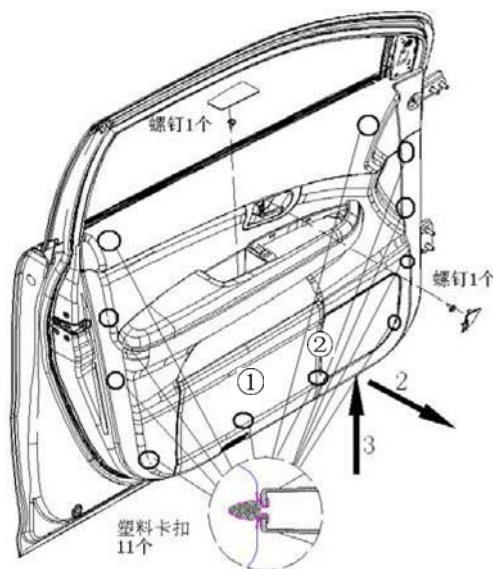


图 1-7 前门内护板卡扣拆卸示意图

图 1-7 塑料卡扣示意图

e、确定所有安装点都松开，沿图 1-7 示 3 方向托出前门护板；

f、按图 1-8 示 1-2, 3-4 的顺序松开内扣手拉丝：1、3 把拉丝从内扣手座分离；2、4 把拉丝从锁止按钮上固定孔、内拉手固定孔拉出；

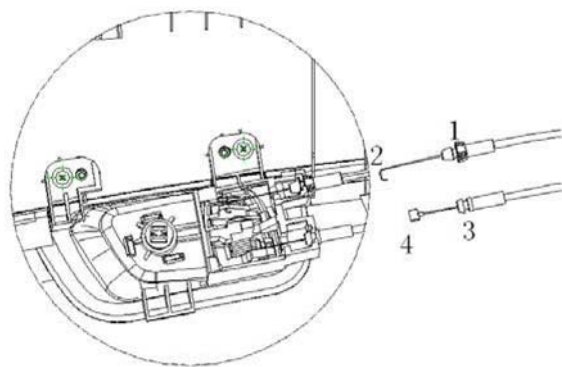


图 1-8 内拉手拉丝拆卸示意图

g、按图 1-9 示拆下前门灯线束：用力沿 1 方向压住卡脚，再用沿 2 方向拔出线束插

头。

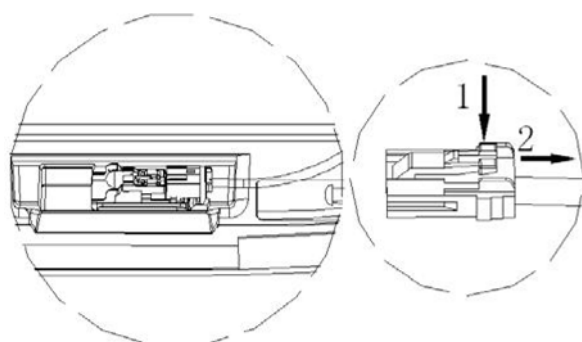


图 1-9 前门灯拆卸示意图

完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

如下事项：

- a、更换任何损坏的塑料卡扣；

正确，开关面板接插器接插正确；

二、后门面板的拆卸和安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除后请先降下门窗玻璃，按下锁止按钮，方便操作。

1、拆除开关面板

- a、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将开关面板图 2-1 示 A、B 点撬出，注意不要划伤开关面板和门板；

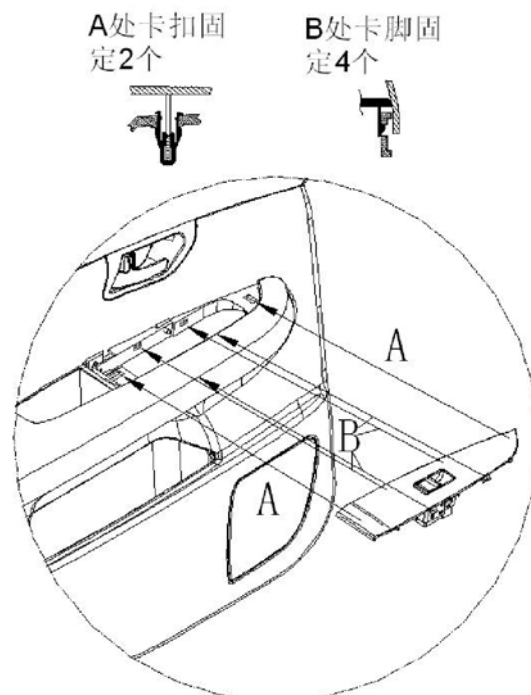


图 2-1 开关面板拆卸示意图

b、断开开关面板接插器

把开关面板撬出后，沿图 2-2 示 1 方向按下接插器上的卡脚，同时用力沿 2 方向把接插器拔下，完成开关面板的拆除。

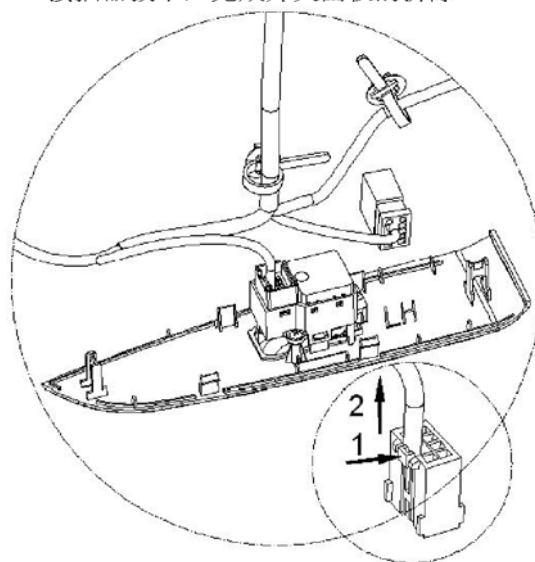


图 2-2 开关面板接插器拆卸示意图

2、拆除门板本体

S6 轿车维修手册

注意：尽量避免过度用力，减少对盖板的图示部位的划伤。

c、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿前门面板的边缘（方向 2）插入，用力沿图 2-3 示 1 方向把 9 个卡扣剥离钣金，先拆①、②两个卡扣，再往两侧依次拆卸；

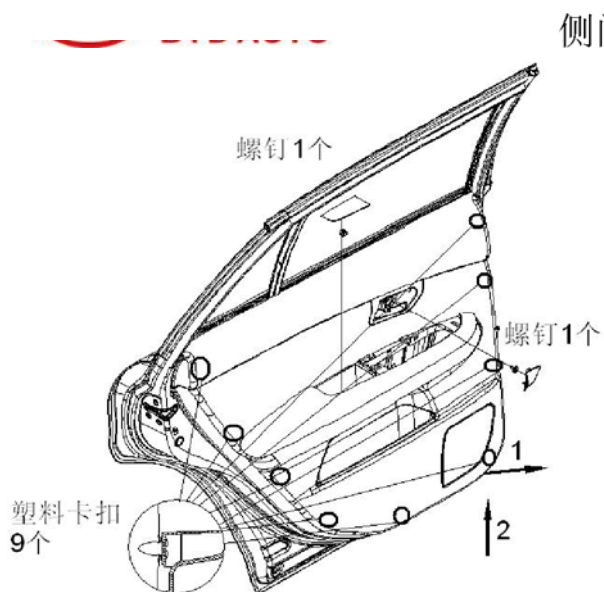


图 2-3 后门护板本体拆卸示意图

a、用小号平头螺丝刀沿内拉手盖板边上豁口撬出内拉手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板下的 1 个螺钉；

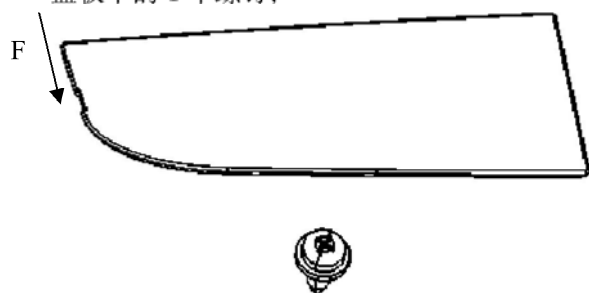


图 2-2 内拉手盖板示意图

盖板边上撬起内扣手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的 1 个螺钉；

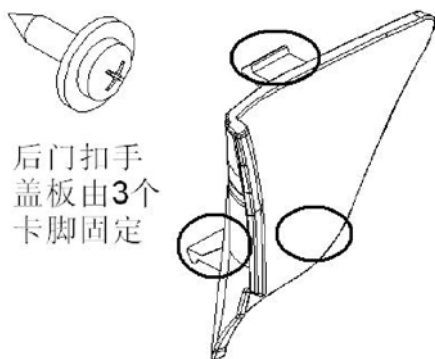


图 2-3 内扣手安装点盖板示意图

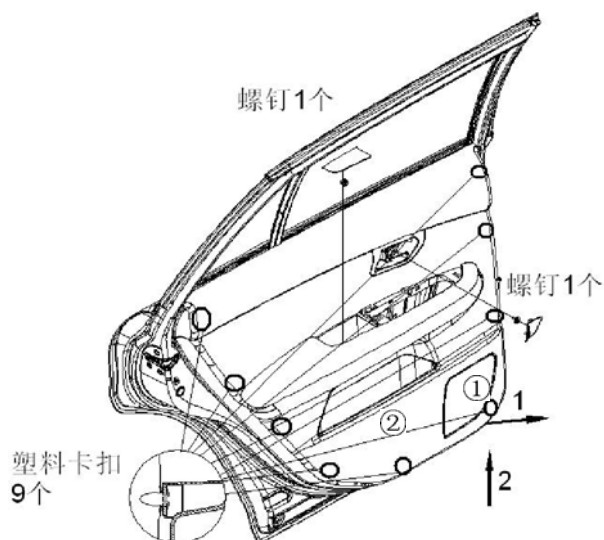


图 2-4 后门内护板卡扣拆卸示意图

d、按图 2-5 示 1-4 的顺序卸下内扣手拉丝：1、3-把拉丝从内扣手座分离；2、4-把拉丝从固定轴卡脚中脱离；最后往上拉出内扣手拉丝。

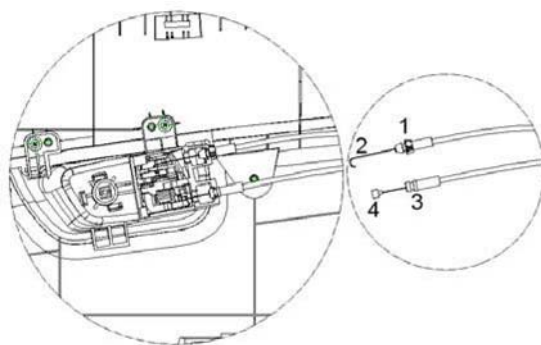


图 2-5 内拉手拉丝拆卸示意图

完成了上述步骤，将后门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤后门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

3、按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

侧门内饰

S6 乘用车维修手册

- a、更换任何损坏的塑料卡扣；
- b、内扣手拉丝连接正确，开关面板接插器

接插正确；

- c、检查车窗及电动门锁功能是否正常。

扰流板

4.1 扰流板的安装/拆卸

(1) 扰流板的拆卸

如图 1-1，首先拆开后背门上护板，断开高位制动灯线束

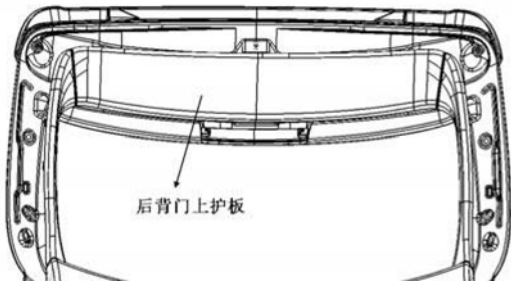


图 1-1

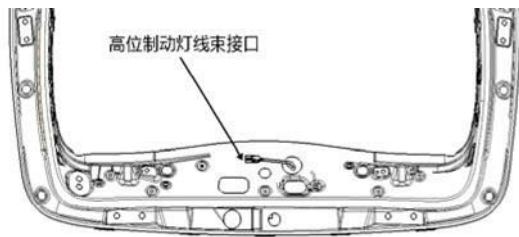


图 1-2

如图 1-2，用螺丝刀将五个螺栓拧出，拆卸过程中小心螺栓掉进后背门里面，然后双手拖住扰流板上顶，使板类用卡扣脱离后背门钣金，扰流板定位柱脱离卡座，拆卸完毕。

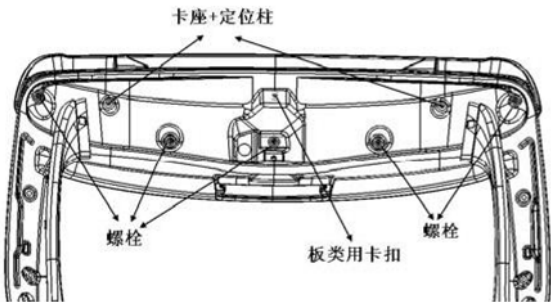


图1-3

(2) 扰流板的安装

按照与拆卸相反的顺序安装扰流板，先将扰流板定位柱和板类用卡扣分别插入卡座和后背门钣金中，配合完好后，用螺丝刀拧紧五个螺栓将后扰流板固定，安装好高位制动灯线束接口；再安装上后背门上护板，安装完毕。

安装过程需注意以下几点：

小心不要划伤车身；

如有必要，需另外一人协同完成；

更换破损的紧固件。

4.2 后牌照亮饰条的安装/拆卸

(1) 后牌照亮饰条的拆卸

如图 1-4，首先拆开后背门下护板

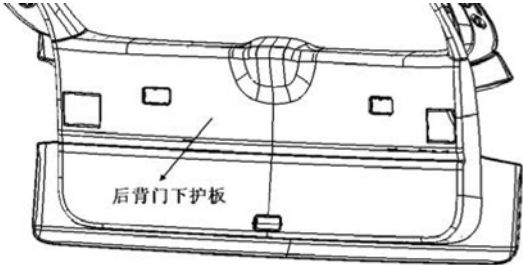


图1-4

如图1-5，用套筒将双头螺柱上的5个六角法兰面螺母拧开。

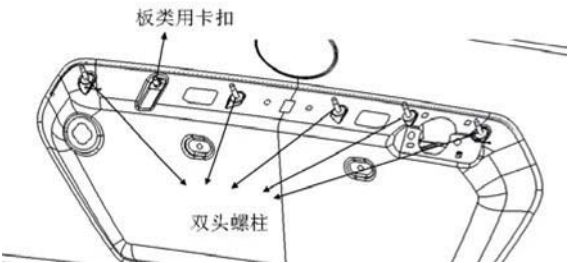


图1-5

图1-5，然后稍向外拉动后牌照亮饰条，使后牌照亮饰条的卡扣脱离车身钣金，拆卸完毕。

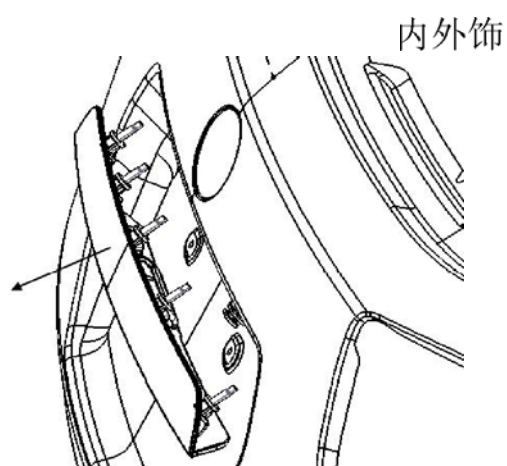



图1-5

(2) 后牌照亮饰条的安装

安装过程按照与拆卸顺序相反的原则进行，先通过卡扣与车身钣金连接，再将左右 2 个六角法兰面螺母用套筒拧紧（用于定位），然后将中间用 3 个六角法兰面螺母用套筒拧紧；最后安装上后背门下护板，安装完毕。

安装过程需注意：小心不要划伤车身；

后背门的拆卸和安装

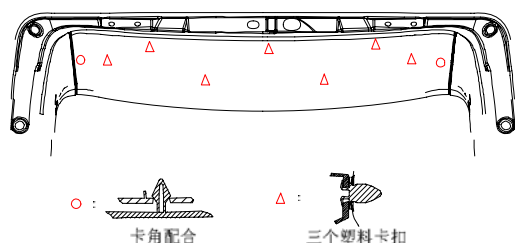


1、后背门上护板的拆卸与安装

使用一字螺丝刀撬开2个卡角（图上圆形标记处）和7个卡扣（图上三角形标记处），并沿垂直于上护板的方向向外取出即可。拆卸时，宜从边缘向另一边缘进行，不宜直接从中间进行

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面

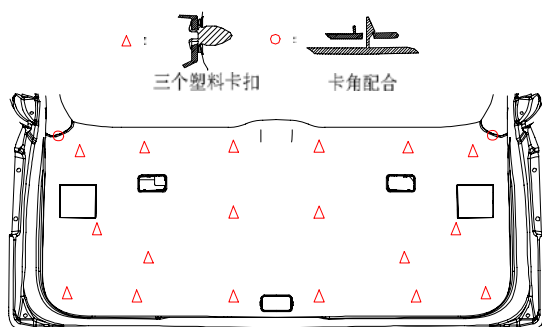


2、后背门下护板的拆卸与安装

使用一字螺丝刀撬开18个卡扣（图上三角形标记处）和2个卡角（图上圆形标记处），并沿垂直向外方向取出即可。拆卸时，宜从边缘向另一边缘进行，不宜直接从中间进行

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面

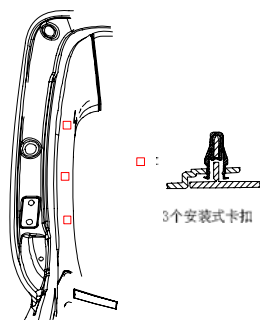


3、后背门左、右护板的拆卸与安装

拆卸时，使用一字螺丝刀撬开左护板上3卡扣（图上方形标记处），并沿垂直向外方向取出即可。拆卸时，宜从边缘向另一边缘进行，不宜直接从中间进行

注意：


- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面
- 3、后背门左护板与右护板是左右对称关系

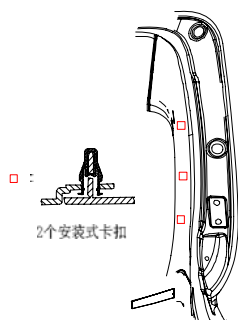

拆卸时，使用一字螺丝刀撬开右护板上3卡扣（图上方形标记处），并沿垂直向外方向取出即可。拆卸时，宜从边缘向另一边缘进行，不宜直接从中进行。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面
- 3、后背门左护板与右护板是左右对称关系

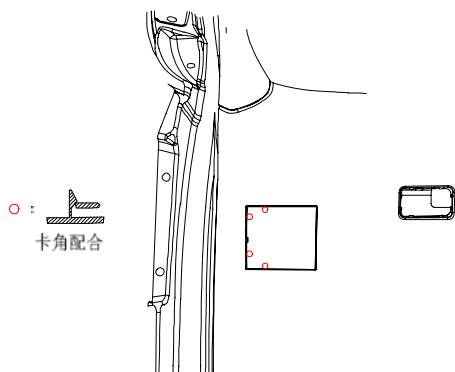


4、后大灯检修盖的拆卸

使用一字螺丝刀从小开口处撬开四个卡角（图上圆形标记处），沿水平向外方向取出即可。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面
- 3、后灯左检修盖与右检修盖是左右对称关系

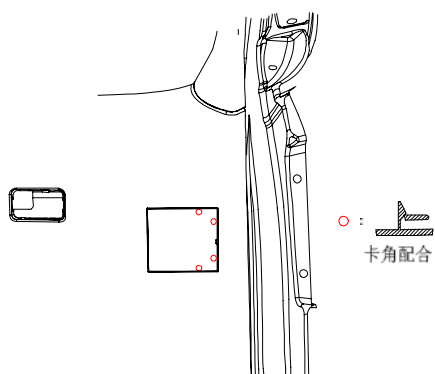

使用一字螺丝刀从小开口处撬开四个卡角（图上圆形标记处），沿水平向外方向取出即可。

注意：

- 1、拆卸前请带上防护手套作保护
- 2、拆卸时注意保护表面
- 3、后灯左检修盖与右检修盖是左右对称关系

顶棚、隔热层

10.1、安全拉手总成的拆卸/安装

3 个安全拉手的安装结构是一样的，请按下述步骤拆卸和安装。

10.1.1、翻开安全拉手并打开安装支座盖板

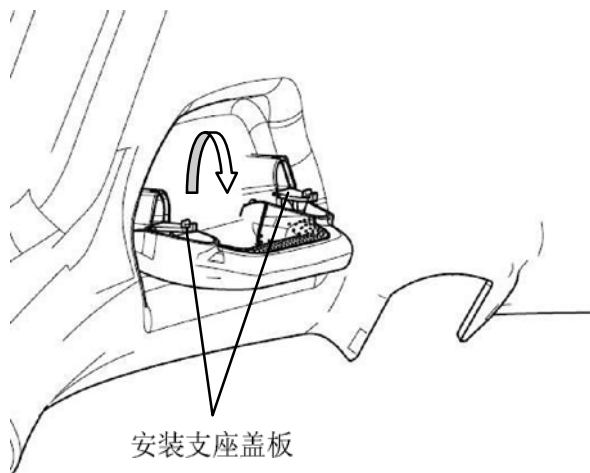


图 1-5-2-1 翻开安全拉手并打开安装支座盖板

10.1.2、拧开安装螺钉并取下安全拉手

用 8mm 的套筒或者十字螺丝刀，拧开 2 个十字槽凹穴六角头自攻螺钉（BYDQ275A4823T1F3）并取下整个安全拉手。

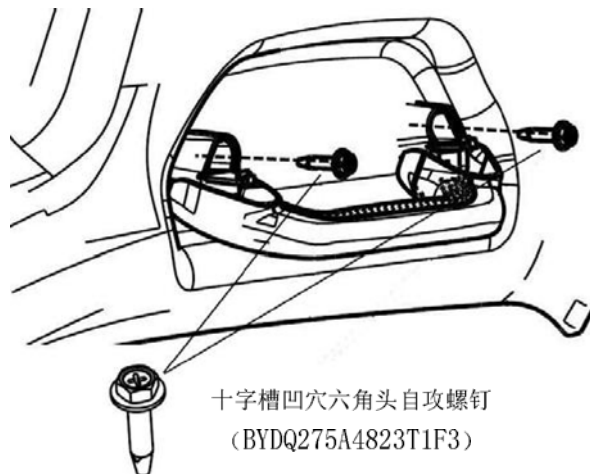


图 拧开十字槽凹穴六角头自攻螺钉


10.1.3、安全拉手总成安装

安全拉手总成的安装顺序与上述拆卸顺序相

反。

10.2 遮阳板的拆卸和安装

10.2.1 遮阳板总成索引

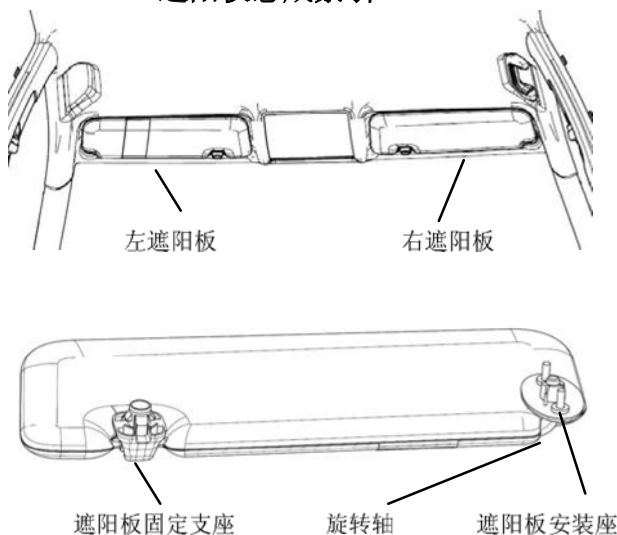

遮阳板总成组件


10.2.2、遮阳板总成的拆卸及安装

注意：


①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、翻下遮阳板，并把遮阳板从固定支座上扳出来翻下遮阳板，并把遮阳板沿箭头所示方向从固定支座上扳出来。

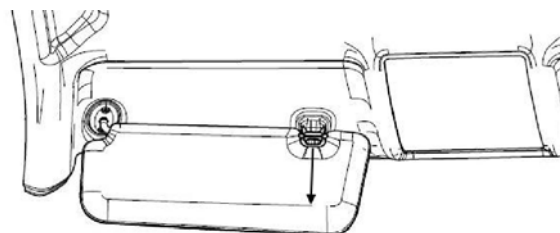

(2)、用十字螺丝刀拧下 2 个十字槽盘头螺钉（Q2140516T23F3）。此时遮阳板已经松开，取下整个遮阳板即可。

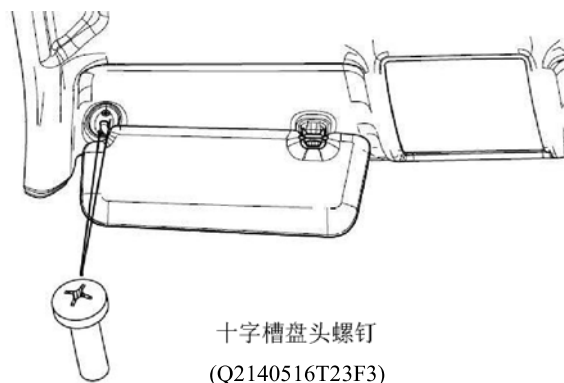


10.2.3、遮阳板总成的安装

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

10.3、隔热层的拆卸与安装

10.3.1. 前舱盖内隔热层的拆卸与安装

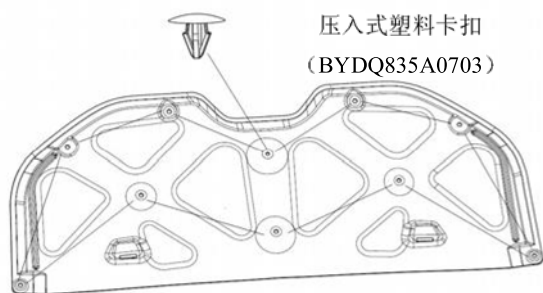


(1)、前舱盖内隔热层的拆卸

用一字螺丝刀撬下 10 个压入式塑料卡扣 (BYDQ835A0703) 即可拆下前舱盖内隔热层。

(2)、前舱盖内隔热层的安装

前舱盖内隔热层的安装与拆卸顺序相反。

10.3.2、前围内隔热垫的拆卸与安装

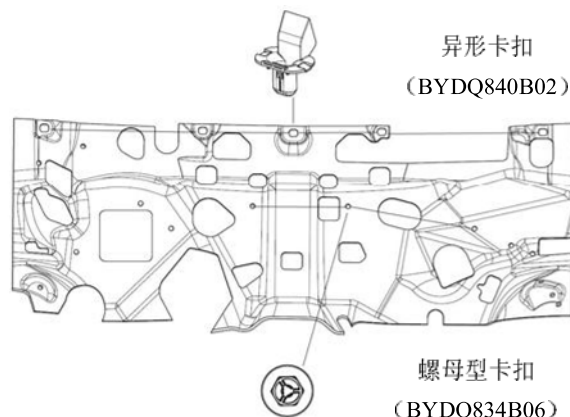


在拆卸完压扣在隔热层上的主仪表台，副仪表台，地毯总成，前舱发动机等组件后方可进行隔热层的拆卸。按照下列顺序进行拆卸：

(1)、前围内隔热垫的拆卸

用扳手（或空手）拆掉隔热层上安装的 5 个异形卡扣 (BYDQ840B02) 与 3 个螺母型卡扣 (BYDQ834B06)，然后直接取下拆前围隔热层即可。


(2)、前舱隔热层的拆卸

直接将机舱隔热层取下来。

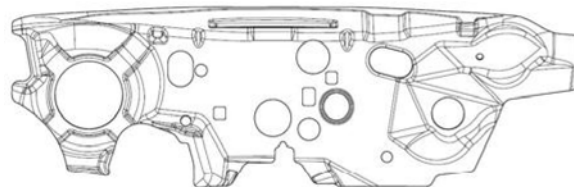


10.4、顶棚的拆卸与安装

10.4.1、顶棚总成索引

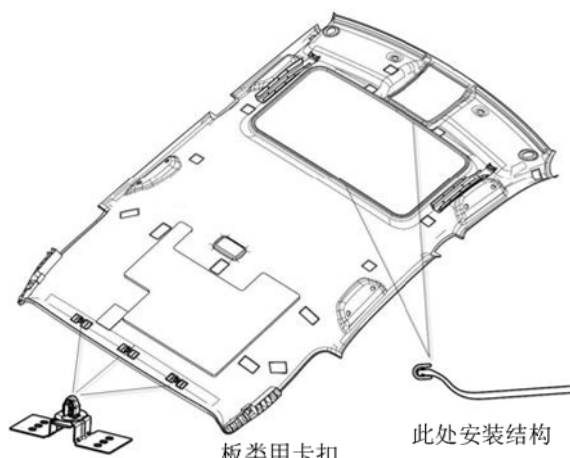

板类用卡扣
(BYDQ833C01)
顶棚组件(有天窗)安装结构

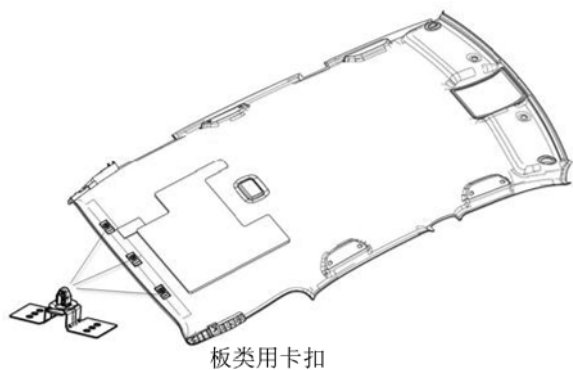

板类用卡扣
(BYDQ833C01)
顶棚组件(无天窗)安装结构

10.4.2、顶棚总成的拆卸与安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A柱内护板、B柱内护板、C柱内护板、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后(拆卸方法请详见相关章节),方可进行顶棚的拆卸。

注意:①、所有拆装必须十分清楚产品结构,避免在拆卸中出现意外情况;

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

③、有天窗的车型,顶棚的拆卸和安装按步骤(1)、(2)进行;没有天窗的车型,顶棚的拆卸和安装只按步骤(2)进行。

(1)、撬开天窗处的密封条

(2)、稍微掀开顶棚的后端,找到附近的3个板类用卡扣(BYDQ83301)的位置(见图顶棚索引图所示),用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。

侧围内护板的拆卸和安装

注意：戴好手套，保护您的双手。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。拆除过程中，尽量小心谨慎，避免对挡风玻璃等周边件造成损害。

1 A柱上护板的拆卸和安装

1.1 松开A柱配合带的门框密封条

1.2 拆除A柱上护板

使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图1中箭头1方向往外撬出前部底边，用双手往外掰。

把塑料卡扣紧固点（2个）从钣金分离后，沿图1中箭头2方向往上拿出A柱上护板。

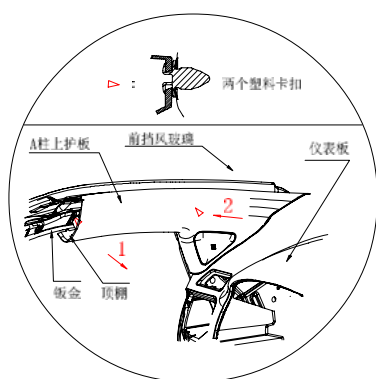


图1 A柱上护板拆卸示意图

1.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；

确保与仪表板配合的卡脚安装到位，确保与顶

棚配合处压紧，卡扣安装到位；

确保门框密封条正确安装。

2 前门迎宾板的拆卸和安装

2.1 拆除前门迎宾板

用手用力掰开与仪表板配合的卡脚，再分别用力掰开与A、B柱下护板配合的卡脚，使之脱离仪表板和A、B柱下护板，再顺迎宾板方向前后滑动，使卡爪与固定在地毯和密封条上的卡扣脱离，即可卸掉前门迎宾板（高配车型需拆开踏板灯接插件）。

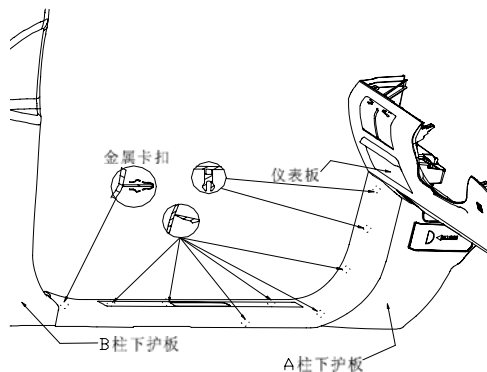


图2 前门迎宾板拆卸图

2.2 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

①、如果卡脚已经损坏，更换新的迎宾板安装；

②、确保与A柱下护板，B柱下护板的卡脚安装到位，且保证与B柱下护板先装配；

③、更换损坏的金属卡扣。

3 后门迎宾板的拆卸和安装

3.1 拆除后门迎宾板。

如图3，用手用力掰开与B、C柱下护板配合的卡脚，使之脱离B、C柱下护板，再沿迎宾板方向滑动，使卡爪与密封条上的卡扣脱离，即可卸掉后门迎宾板（高配车型需拆开踏板灯接插件）。

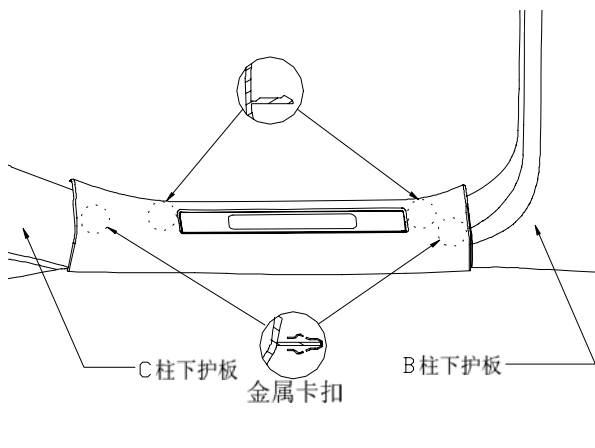


图3 后门迎宾板拆卸图

3.2 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①如果卡脚已经损坏，更换新的迎宾板安装；
- ②确保与C柱下护板的卡脚安装到位，与B柱下护板配合良好；
- ③更换损坏的金属卡扣。

4、行李箱门槛护板的拆卸和安装

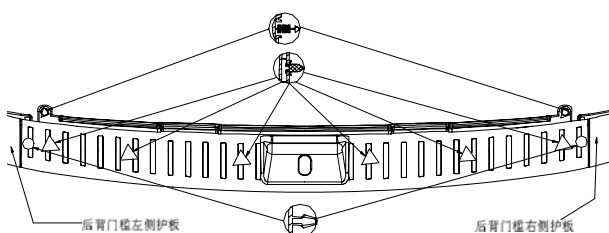


图4 行李箱门槛护板拆卸图

- 4.1 松开后背门门框密封条
- 4.2 拆除行李箱门槛护板

如图4，首先使用一字螺丝刀撬开后背门踏板靠近行李箱侧的2个叶子片卡扣，用手掰开两侧与后背门槛侧护板配合处的卡脚，然后再将6个卡扣

配合处拆开，即可拿下行李箱门槛护板。

4.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②确保与后背门槛侧护板配合处压紧，卡脚安装到位；
- ③确保后背门门框密封条正确安装。

5、后背门槛侧护板的拆卸与安装

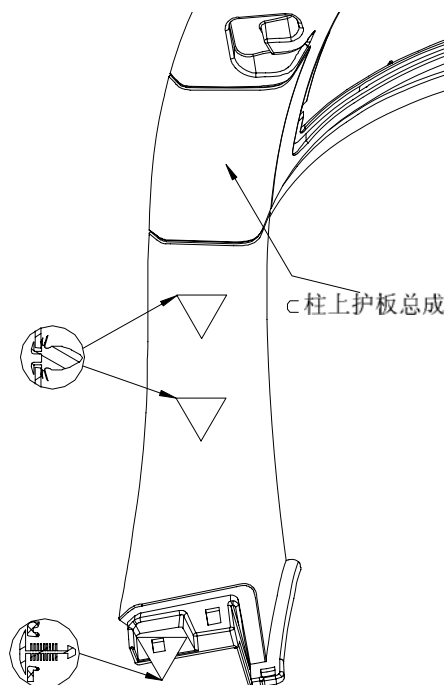


图5 后背门槛侧护板拆卸图

- 5.1 拆除行李箱门槛护板
- 5.2 拆除后背门槛左右侧护板

如图5，首先使用一字螺丝刀撬开行李箱护板的1个叶子片卡扣，然后再将2个卡扣配合分开，即可拿下后背门槛左右侧护板。

5.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①更换任何损坏的塑料卡扣；
- ②确保与C柱上护板正确配合。

6 A 柱下护板的拆卸和安装

6.1 拆除前门迎宾板

6.2 松开 A 柱配合带的门框密封条

6.3 拆除 A 柱下护板

沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（2 个）如图 6 所示，从钣金分离，然后将 1 处与预埋螺栓的配合分离，即可沿箭头 2 方向拆除 A 柱下护板。

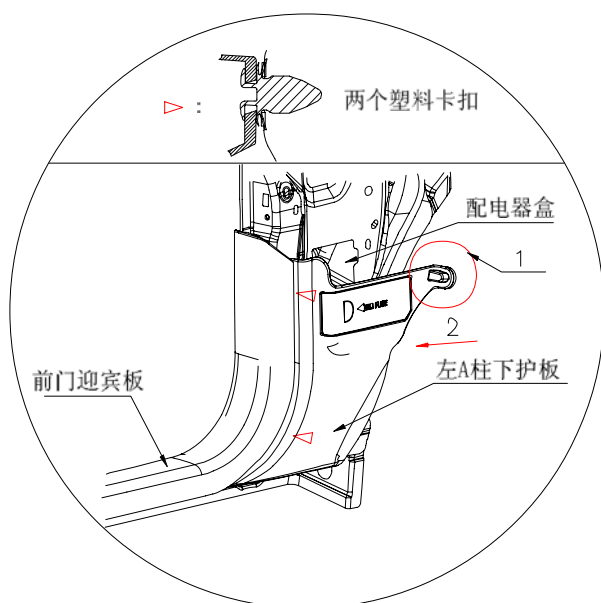


图 6 A 柱下护板

6.4 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- 更换任何损坏的塑料卡扣；
- 确保与门槛护板配合处压紧，卡扣安装到位；
- 确保门框密封条正确安装。

7 B 柱护板的拆卸和安装

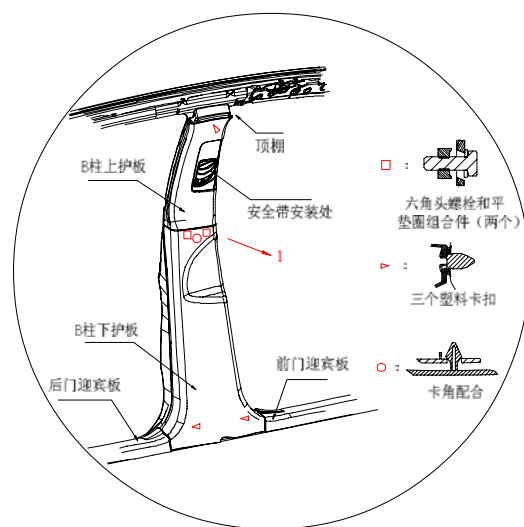


图 7 B 柱护板示意图

7.1 拆除前后迎宾板

7.2 松开 B 柱配合带的前后门框密封条

7.3 拆除安全带

7.4 拆除 B 柱下护板沿钣金配合处用双手往外掰（如图 7 方向 1），把塑料卡扣紧固点（2 个）从钣金分离即可拿下 B 柱下护板。注意：另外还需要拆除 B 柱上护板与 B 柱下护板之间配合的 1 个欧米加卡子与 2 个楔行卡脚。

7.5 拆除 B 柱上护板

先拧开六角螺栓和平垫圈组合件（2 个），然后沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点（1 个）从钣金分离即可拿下 B 柱上护板。

7.6 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- 更换任何损坏的塑料卡扣；
- 确保与前后门迎宾板、顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
- 确保与安全带高度调节器配合正确，使用正常；

确保门框密封条正确安装。

8 C 柱护板的拆卸和安装

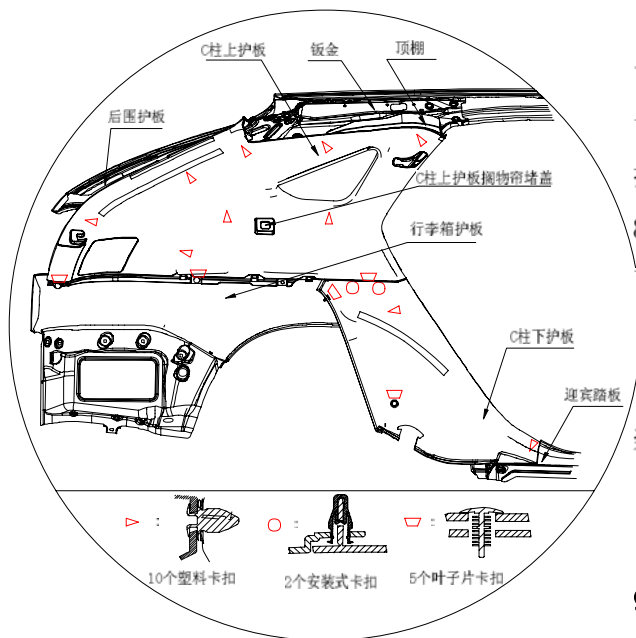


图8 C 柱护板示意图

8.1 拆除后门迎宾板

8.2 拆除后围护板

8.3 松开C柱配合带的门框密封条

8.4 拆除座椅

8.5 拆除C柱下护板

如图8，先用一字螺丝刀拆下两个叶子片卡扣，然后沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点(2个)从钣金分离即可拿下C柱下护板。

注意：

① 另外需拆除C柱下护板与C柱上护板之间的2个安装式卡扣配合。

② C柱下护板卡扣拆除完后由于与行李箱护板有插脚配合，需要整体与行李箱护板一起取下。

8.7 拆除后排座椅安全带

8.8 拆除C柱上护板

先揭开C柱上护板揭物帘堵盖(高配车需要先拆除隔物帘)，拧开C柱上护板孔中的六角螺栓(与钣金配合)，再用一字螺丝刀拆下3个叶子片卡扣，然后沿钣金配合处用双手往外掰，把塑料卡扣紧固点(8个)，从钣金分离即可拿下C柱上护板。

8.9 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣；

确保与门槛护板、顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；

确保安全带安装正确，使用正常；

确保门框密封条正确安装。

9 门槛踏板的拆卸和安装

9.1 拆除前门槛踏板

如图9，用一字起分别将卡扣撬起，使塑料卡扣(4个)与钣金分离，即可拆下前门槛踏板。

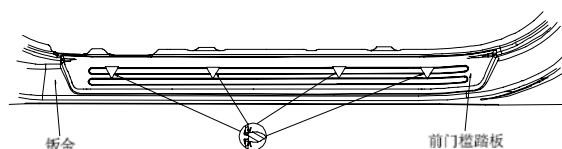


图9 前门槛踏板拆卸图

9.2 拆除后门槛踏板

如图10，用一字起分别将卡扣撬起，使塑料卡扣(4个)与钣金分离，即可拆下后门槛踏板。

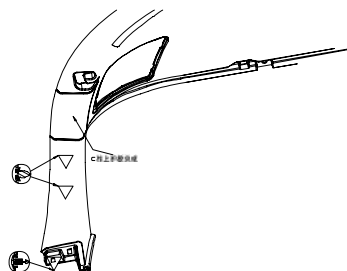


图10 后门槛踏板拆卸图


9.3 按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

- ①、更换损坏的金属卡扣。

地毯总成的拆卸和安装

一.地毯脚垫总成的拆卸和安装

1. 地毯脚垫总成索引


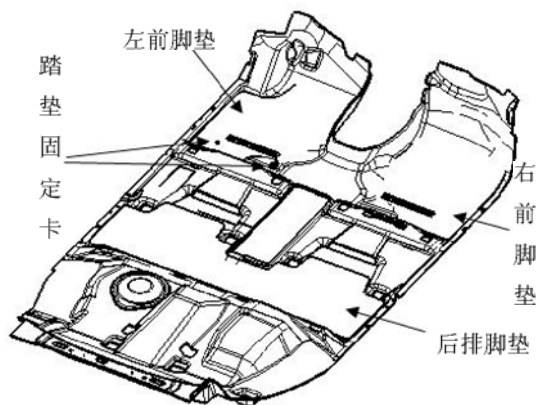


地毯脚垫总成索引

2. 地毯脚垫拆卸及安装

(1). 拆卸左前脚垫

- 将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯剥离；
- 徒手将脚垫从 2 个踏垫固定卡上脱出。

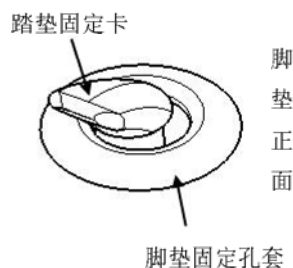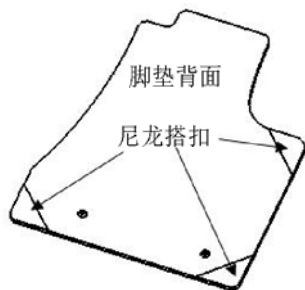


(2). 拆卸左前脚垫

将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯剥离；



(3). 拆卸后排脚垫

将脚垫背面的 6 个尼龙搭扣与下面的地毯用较小的力缓慢的剥离，防止尼龙搭扣粘落较多的地毯绒毛。

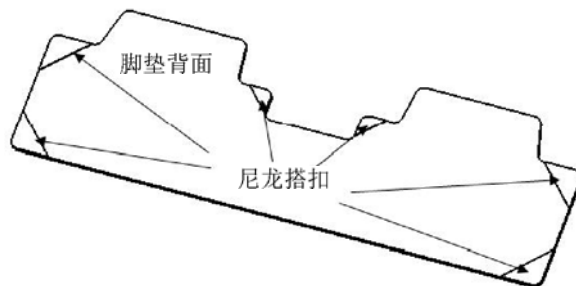



拆卸过程要注意：拆卸尼龙搭扣时要用较小的力，缓慢的将其与地毯剥离，防止搭扣粘落较多的地毯绒毛。

(4). 地毯脚垫总成安装

地毯脚垫总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

二. 地毯组件的拆卸和安装

1. 地毯组件索引

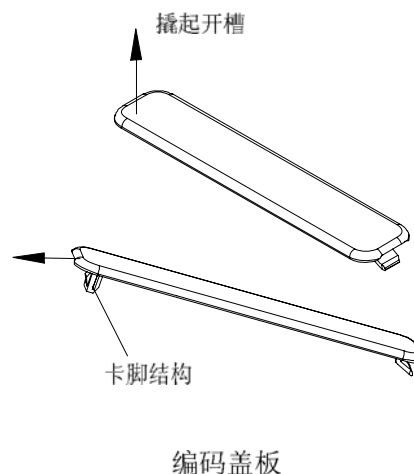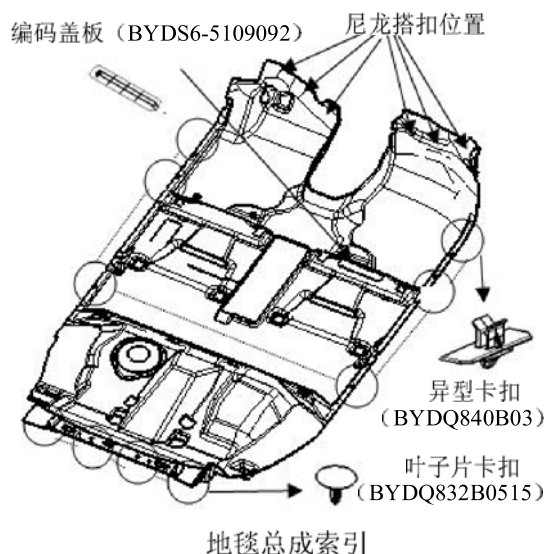

(2)、拆卸地毯本体总成

- 徒手将地毯前端边缘位置的 6 个尼龙搭扣从前围隔热层剥离下来;
- 用扳手拆掉地毯左右两侧上安装的 6 个异形卡扣 (BYDQ840B03);
- 地毯后部边缘位置的 4 个叶子片卡扣 (BYDQ832B0515);
- 然后拆下地毯组件即可。

(3)、地毯总成安装

地毯组件的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

三. 地毯泡沫垫的拆卸及安装

在拆卸完地毯组件后, 方可进行地毯泡沫垫的拆卸

(1)、拆卸地毯泡沫垫

直接将地毯左、右泡沫垫从车身钣金上的焊接螺柱上拔下即可。

(2)、地毯泡沫垫安装

地毯泡沫垫的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

四. 地毯海绵隔垫的拆卸及安装

在拆卸完地毯组件后, 方可进行地毯海绵隔垫的拆卸

(1)、拆卸地毯海绵隔垫

直接将左前、右前、前中、后部地毯海绵隔垫从车身上取下即可。

(2)、地毯海绵隔垫的安装

地毯海绵隔垫的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

2. 地毯拆卸及安装

在拆卸完扣压在地毯上的仪表板下本体、仪表板中左/右下护板、副仪表板、变速器换挡操纵机构、驻车制动手柄机构、前排座椅、后排座椅、安全带下固定点螺栓、左/右 A 柱下护板、左/右 B 柱下护板、左/右 C 柱下护板、左/右前门槛护板、左/右后门槛护板等组件后 (拆卸方法请详见相关章节), 方可进行地毯的拆卸。

注意:

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构, 避免在拆卸中出现意外情况;
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

(1)、拆卸编码盖板

用螺丝刀小心沿着上面撬起开槽往里伸进去顶脱开卡脚, 然后从撬起的一端向外拉即可拆下编码盖板 (BYDS6-5109092)。

行李箱系统的拆卸和安装

2.1 行李箱系统组件位置索引

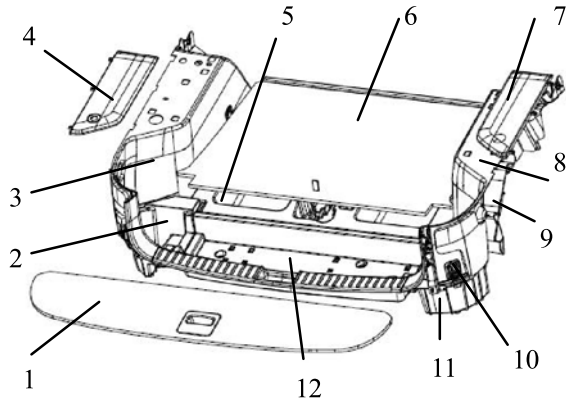


图 2-1-1 行李箱系统位置示意图

行李箱系统主要由1-行李箱盖板组件，2-行李箱左工具盒，3-行李箱左侧护板组件，4-行李箱左轮罩上盖板，5-行李箱前工具盒，6-行李箱前盖板组件，7-行李箱右轮罩上盖板，8-行李箱右侧护板组件，9-右侧护板泡沫支撑件，10-绳钩组件，11-行李箱右工具盒，12-中部工具盒组件组成。

2.2 行李箱系统的拆卸/安装

2.2.1 可直接取出的件（未用紧固件固定）

行李箱盖板组件，可以直接取下，取下此件后就可以看到行李箱左工具盒，中部工具盒，右工具盒；行李箱前盖板也可直接取下，取出此件后可以看到行李箱前工具盒；

2.2.2 行李箱中部工具盒的拆卸/安装

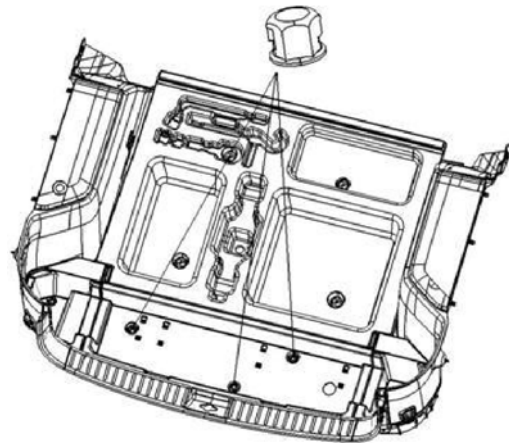


图 2-2-2 行李箱中部工具盒拆卸示意图

- 1、如上图所示，拆掉三个螺母型塑料卡扣，向上抬就可以拆下中部工具盒。
- 2、安装过程与拆卸过程相反。

2.2.3 行李箱前工具盒的拆卸/安装

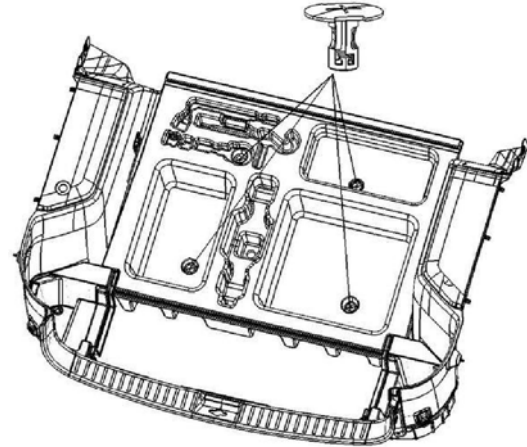


图 2-2-3 行李箱前工具盒拆卸示意图

- 1、行李箱前工具盒由四个卡扣（BYDQ840B01）固定，拆除这四个卡扣，将前工具盒向上抬起，就可以拆卸下来。
- 2、安装过程与拆卸过程相反。

2.2.4 行李箱左，右工具盒的拆卸/安装

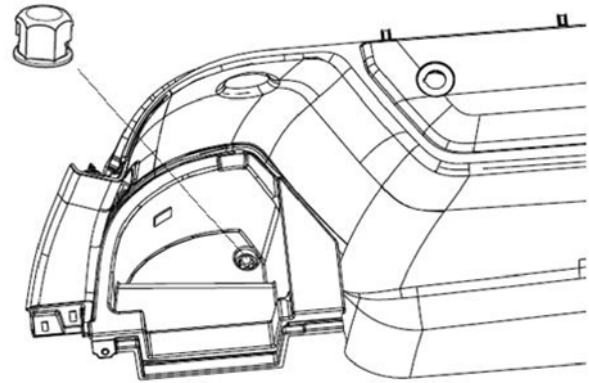


图 2-2-4 行李箱左，右工具盒拆卸示意图

- 1、行李箱左，右工具盒分别由一个螺母型卡扣（BYDQ834A0611）固定在螺柱上。还有一个卡脚卡在左，右侧护板上辅助定位。在拆掉门槛踏板以后，逆时针旋转拆下螺母型卡扣（直接拔会造成卡扣破坏），向上抬起工具盒就可以拆掉。

- 2、安装过程与拆卸过程相反。

2.2.5 行李箱左, 右轮罩上盖板的拆卸/安装

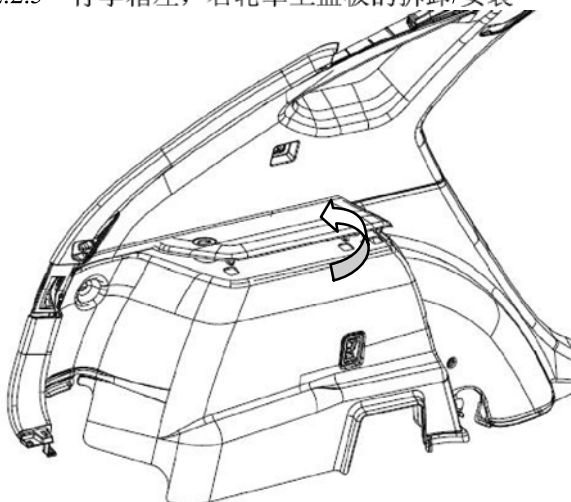


图 2-2-5 行李箱左, 右轮罩上盖板拆卸示意图

1、左, 右轮罩盖板没有紧固件安装, 先用一字启撬起轮罩盖板, 使轮罩盖板的卡脚和左, 右侧护板分开。然后向外拉, 使轮罩盖板的卡脚和 C 柱上护板分开。从而拆下左, 右轮罩上盖板。

2、安装过程与拆卸过程相反。

2.2.6 绳钩组件的拆卸/安装

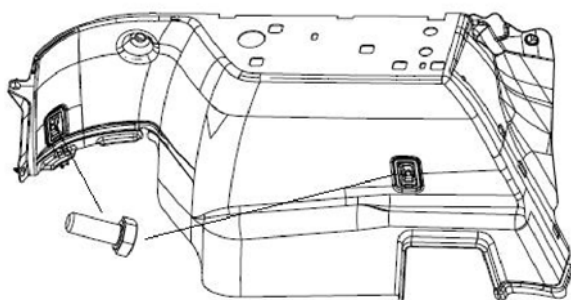


图 2-2-6 行李箱绳钩组件拆卸示意图

1、四个绳钩组件分别由一个螺栓 (Q1400616) 固定在钣金上的, 拆掉这个螺栓就可以拆下绳钩组件。

2、安装过程与拆卸过程相反。

2.2.7 行李箱左、右护板的拆卸/安装

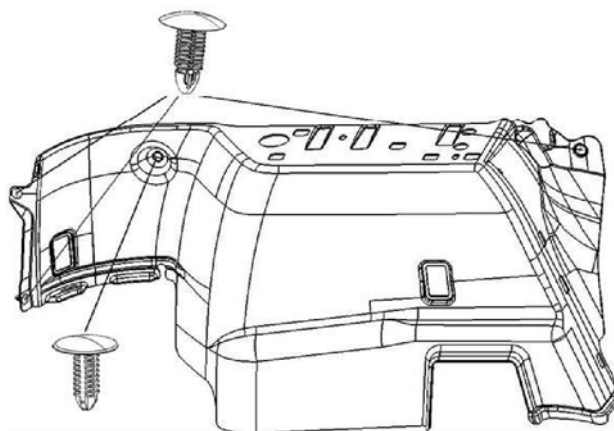


图 2-2-7 行李箱左, 右侧护板拆卸示意图

1、行李箱左、右护板, 由三个叶子片卡扣 BYDQ832A0720 和一个叶子片卡扣 BYDQ832S10 固定在钣金上。在拆下后围踏板后, 取下这四个卡扣, 就可以拆下左、右护板。

2、安装过程与拆卸过程相反。

2.2.8 泡沫支撑件的拆卸/安装

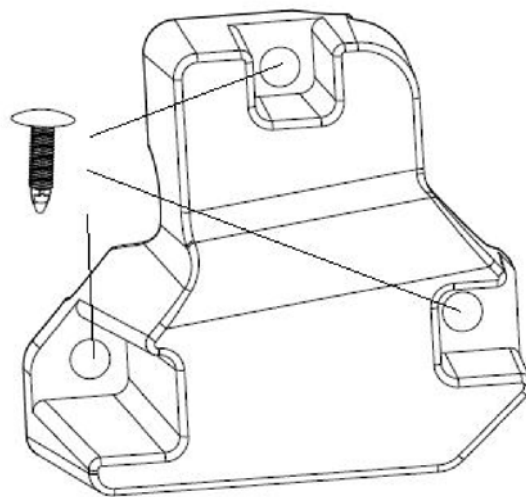


图 2-2-8 行李箱左, 右泡沫支撑件拆卸示意图

1、左、右泡沫支撑件分别由三个叶子片卡扣 BYDQ832A0730 固定在钣金上, 拆下这三个叶子片卡扣就可以拆下泡沫支撑件。

2、安装过程与拆卸过程相反

