

车身附件系统

第一节 天窗

第二节 内后视镜

第三节 前风挡玻璃与后侧围三角窗

第四节 安全带

第五节 座椅

第六节 雨刮洗涤系统

第七节 行李架

www.car60.com

第四节 安全带的更换

4.1 前排座椅安全带的更换:

注意: 检查安全带是否损坏, 如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中, 请小心不要损坏它们。

1、断开蓄电池负极电缆, 至少等待 3 分钟才可以维修 (如果是预紧式安全带)。

2、把座椅调至最前;

3、将 B 柱下部的螺栓护盖向外扳将其拆卸, 然后拆除连接件固定螺栓。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-1)。

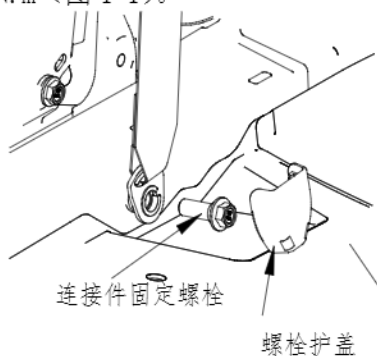


图 1-1

4、参照侧围内饰拆卸方法 (详见第 8 章) 拆掉门槛踏板、B 柱下护板。

5、将 B 柱上护板拆除, 然后拆卸调节器连接螺母, 拆下导向件。螺母拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-2)。

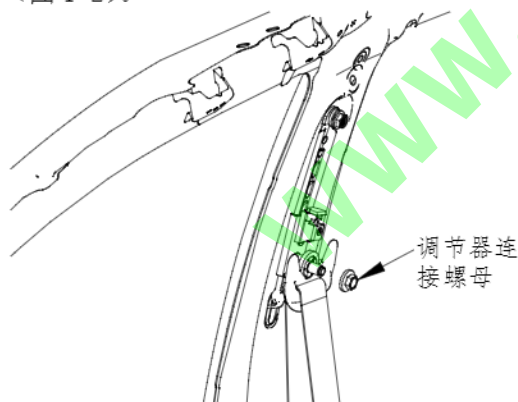


图 1-2

6、拆除预紧装置接插件, 然后拆除卷收器上固定螺栓和卷收器下固定螺栓, 拆除卷收器。卷收器上固定螺栓拧紧力矩 $12\text{N}\cdot\text{m}$, 卷收器下固定螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-3)。

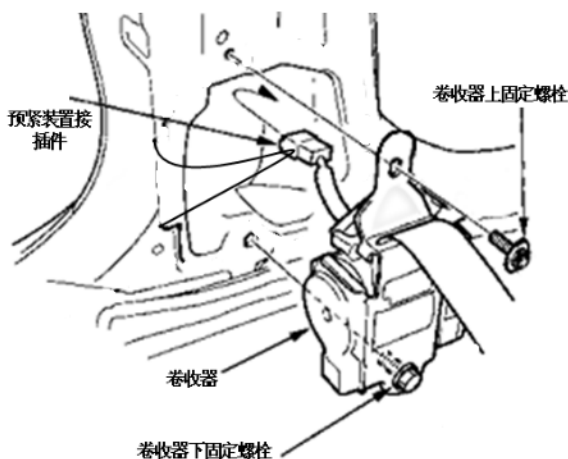


图 1-3

7、拆卸高度调节器上固定螺栓, 将高度调节器的下端从侧围限位孔中拿出。拆除高度调节器 B。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-4)。

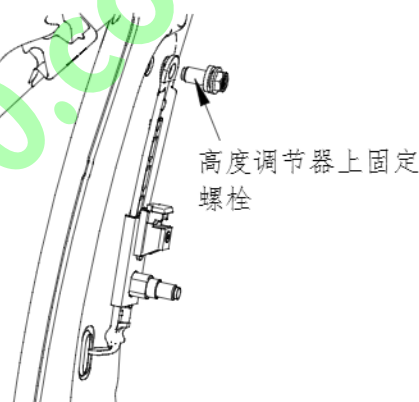


图 1-4

8、参照拆除前座椅方法 (详见第 8 章), 将前座椅拆除。

9、脱开或断开安全带开关插接器, 并脱开线束夹。

10、拆卸带扣螺母, 然后拆除安全带带扣。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ (图 1-5)。

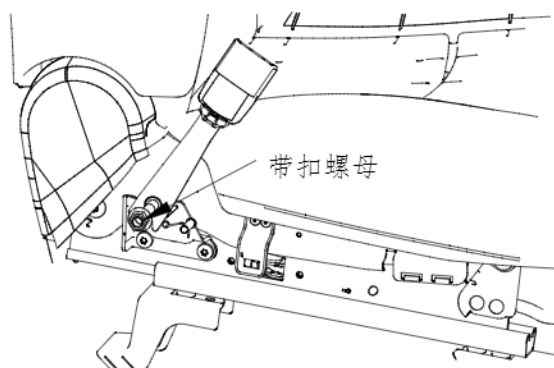


图 1-5

11、按与拆卸相反的顺序进行安装，重新安装前，给上固定点螺栓上液体螺纹密封胶，以要求的力矩拧紧螺栓；确保安全带接插器插接正确；在安装上、下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）。


4.2 中排座椅安全带的更换：

注意：检查安全带是否损坏，如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中，请小心不要损坏它们。

1、断开蓄电池负极电缆，至少等待 3 分钟才可以维修（如果是预紧式安全带）。


2、把座椅向调至最前；

3、将下部的螺栓护盖向外扳，将其拆卸，然后拆除连接件固定螺栓。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ （图 2-1）。

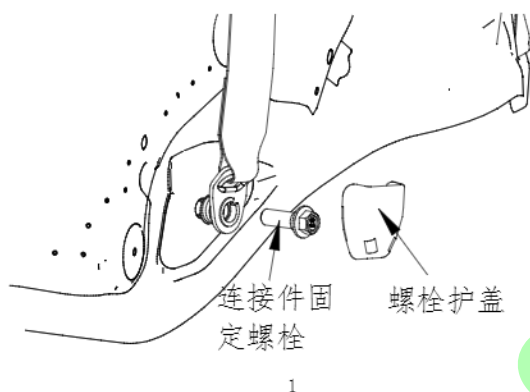

4、参照侧围内饰拆卸方法拆掉门槛踏板、C柱下护板以及C柱上护板。

5、然后拆卸安全带上固定螺栓。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ （图 2-2）。

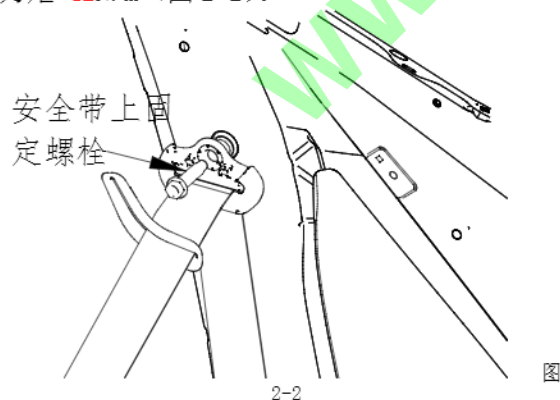

6、拆除卷收器上、下固定螺栓，拆除卷收器。卷收器上固定螺栓拧紧力矩 $12\text{N}\cdot\text{m}$ ，下固定螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ （图 2-3）。

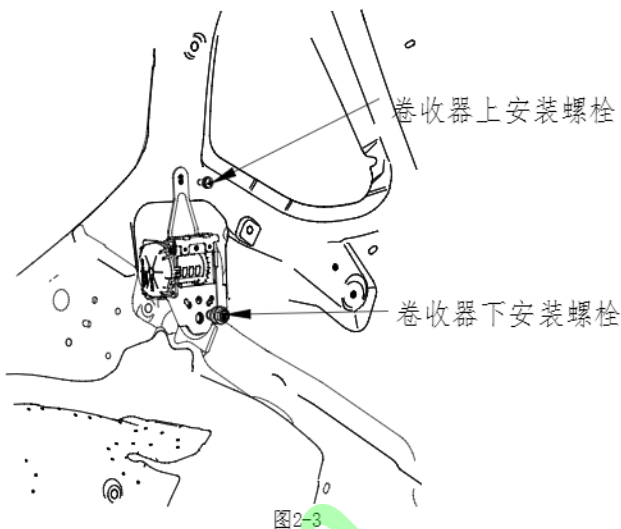


图 2-3

7、参照拆除前座椅方法（详见第五节），将中排座椅拆除。

8、对于四六分座椅左右侧带扣：将座椅翻转，拆卸带扣固定螺母，拿出带扣固定螺栓、螺栓套管，然后拆除安全带带扣。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ （图 2-4）。


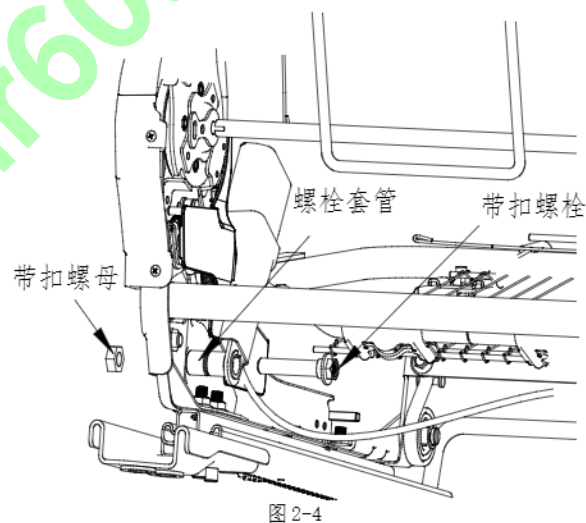


图 2-4

对于四六分座椅中间位置：拆除座椅后，拆卸中排带扣和腰带的连接件组合螺栓，然后拆除安全带带扣和腰带。螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$

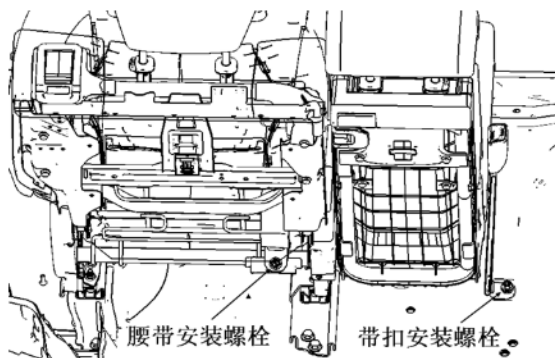


10、按与拆卸相反的顺序进行安装，重新安装前，给上固定点螺栓上液体螺纹密封胶，以要求的力矩拧紧螺栓；确保安全带接插器插接正确；在安装上、下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）

4.3 后排座椅安全带的更换（装有时）：

注意：检查安全带是否损坏，如有必要请将其更换。在拆卸和安装过程中，请小心不要损坏它们。

1、参见后排座椅的拆卸方法，将后排座椅拆除。
2、拆卸后排安全带带扣总成的固定螺栓以及后排中间两点式安全带总成的固定螺栓，螺栓拧紧力矩 $42\text{N}\cdot\text{m}$ （图 2-6）。

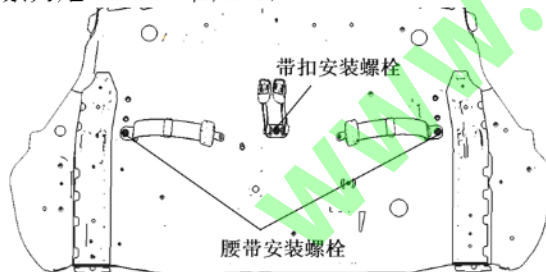

3、按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；在安装固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结。

安全带维修注意事项：

1、在修理和更换安全带之前，请对照下列安全事项：

- 安全带应与卷收器及带扣保持正常的连接关系。
- 不要让锋利及破坏性物体接近安全带。
- 避免弄弯或损坏带扣锁或锁片的任何部分。

- 不要将带子漂白或染色（只能用中性肥皂及温水进行清洗）。
- 安装安全带时，用手预紧螺杆，以避免乱丝。
- 不要试图对卷收器或卷收器盖进行修理，应采用新的总成代替失效的总成。
- 务必保持带体干燥清洁。
- 如果存在有问题的零部件，将之更换。
- 更换被切割或其它损坏的带子。
- 不要把东西填到供安全带带子穿过的装饰板孔中。

2、对装有预紧式的安全带务必遵守下列说明事项：

- 许多修理程序需要断开“安全气囊”保险丝、安全气囊（气体发生器）模块（驾驶员及副驾驶）的触发器电路，以避免意外爆炸。
- 不要给安全气囊系统接上电源，除非所有的部件连接上了或诊断图表上要求通电，这样做也会设置故障诊断代码。
- 决不可使用从其它汽车上拆卸的安全气囊的零部件。
- 如果汽车要暴露在 93°C （ 2000°F ）的环境里（例如在烤漆工艺过程中），应将安全气囊系统拆移。
- 维修时，安全气囊系统的零部件如有可能受到撞击，应先将这些零件拆移。
- 使用电焊时，务必分别将安全气囊（气体发生器）及安全带预紧器的插接件（驾驶员及副驾驶）拆移。
- 安全气囊系统及其相关部件周围进行涂漆，须小心进行，以防导线或插接件暴露在漆雾之下。
- 决不可将安全气囊系统的零部件直接暴露在热空气里（喷漆后干燥或烘烤汽车）或火焰附近。

3、检测

对于有安全带预紧器装置的前排座椅安全带，在进行维修或保养之前，请回顾安全带组件位置、注意事项和步骤的有关内容。

- 安装卷收器之前，请检查安全带是否能自如的拉出。
- 前排卷收器向后偏置 10° 度安装，中排卷收器向前偏置 30° 度安装。
- 当卷收器A从安装位置缓慢地倾斜 12° 时，确保安全带不会被锁住。当卷收器倾斜超过 27°


时，安全带将会被锁住，不要试图拆下卷收器。

全带，不要以任何原因分解安全带的任何部件。

- 如果有任何不正常带，请更换一个新的安

第五节 座椅的更换


组件位置索引

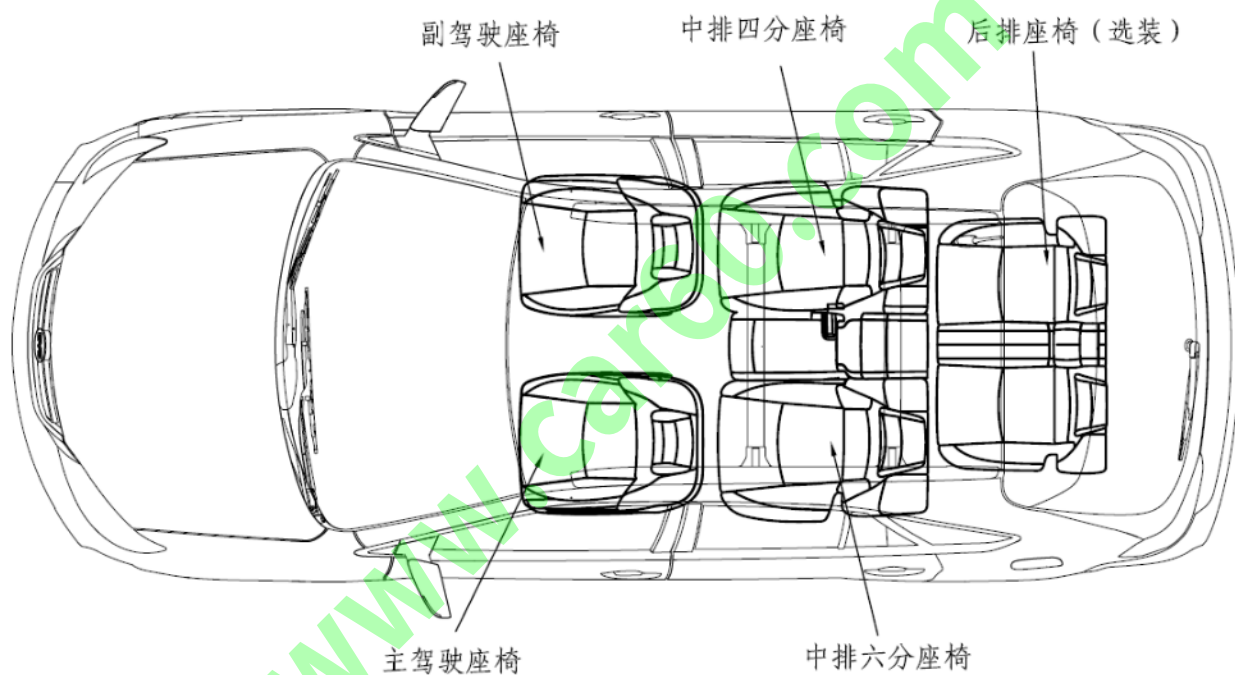


5.1 前排座椅

5.1.1 前排座椅的拆卸/安装

1、将座椅调至最前，拆卸座椅支脚装饰盖，拆卸座椅后安装螺栓。

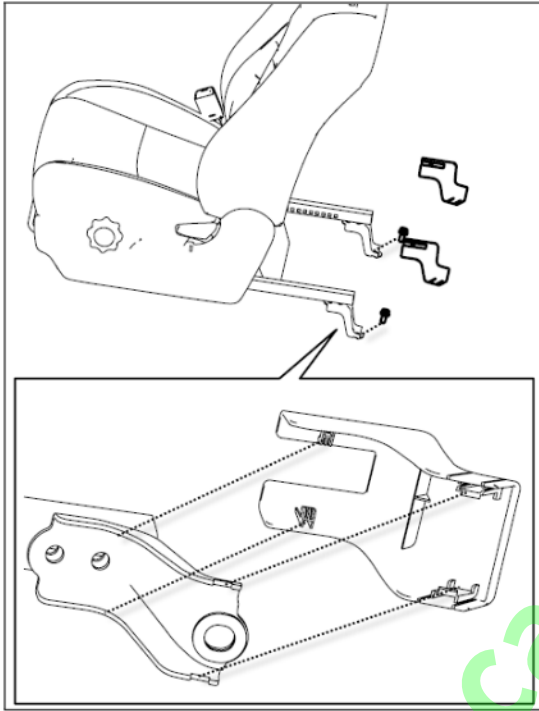

2、将座椅调至最后，按图示拆除座椅前螺母盖板，然后拆除安装螺栓。电动座椅在搬离车辆之前还需要脱开电动座椅的电源线束、安全带扣报警线束及安全侧气囊线束（装有时）；手动主驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束；副驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束、安全带未系报警传感器线束及安全侧气囊线束（装有时）。

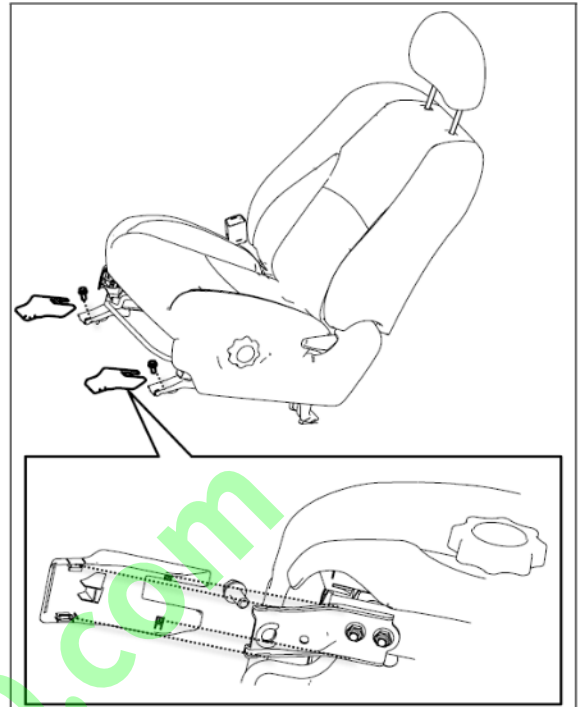


3、按与拆卸相反的顺序进行安装，以40N·M的力矩拧紧螺栓。

5.1.2 前排座椅的分解/组装

5.1.2.1 主驾驶（电动）座椅的分解与组装

(1) 按图示箭头方向分别拔出六向调节按钮和二向调节按钮。

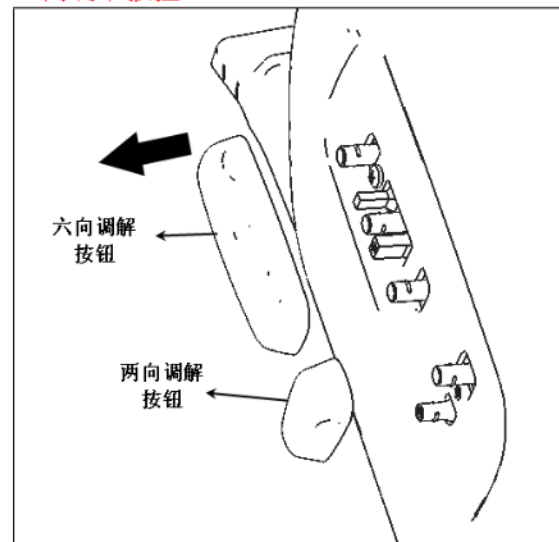


(2) 拆卸开关调节按钮下面的十字盘头自攻螺


钉螺钉，拆卸主驾驶（电动）座椅左侧外护板后部十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件，最后拆卸主驾驶（电动）座椅左侧外护板。把护板的螺钉都拆卸完后不要急着把护板拿下，因为该护板与前护板还有卡扣相连，需要把该卡扣脱开。结构如图示。




(3) 拆卸主驾驶（电动）座椅前护板安装螺钉，拆卸主驾驶（电动）座椅前护板。注意前护板与右侧护板也是有卡扣相连的，需要把该卡扣脱开。结构如图示。

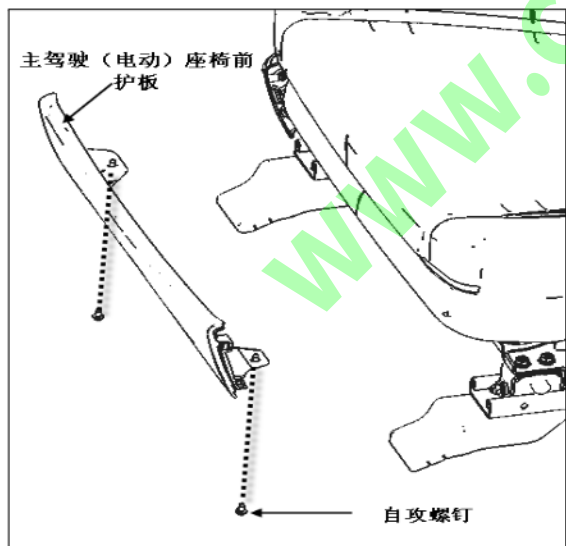


(4) 拆卸主驾驶（电动）座椅右侧外护板两个十字盘头自攻螺钉和平组套件，把护板取下时注意护板上的塑料卡扣。结构如下图。

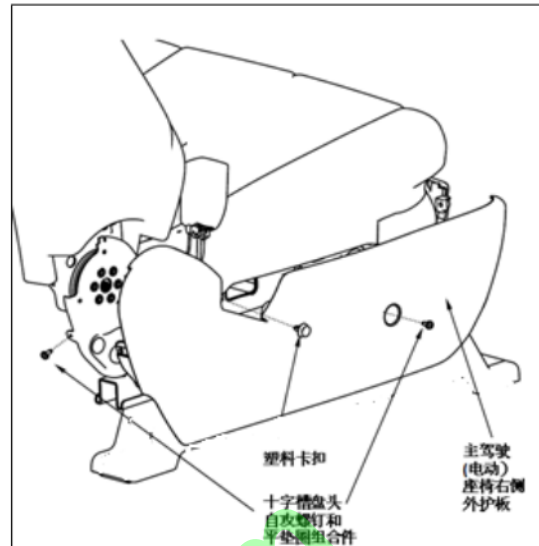

(5) 按箭头方向拔出手动腰靠手轮

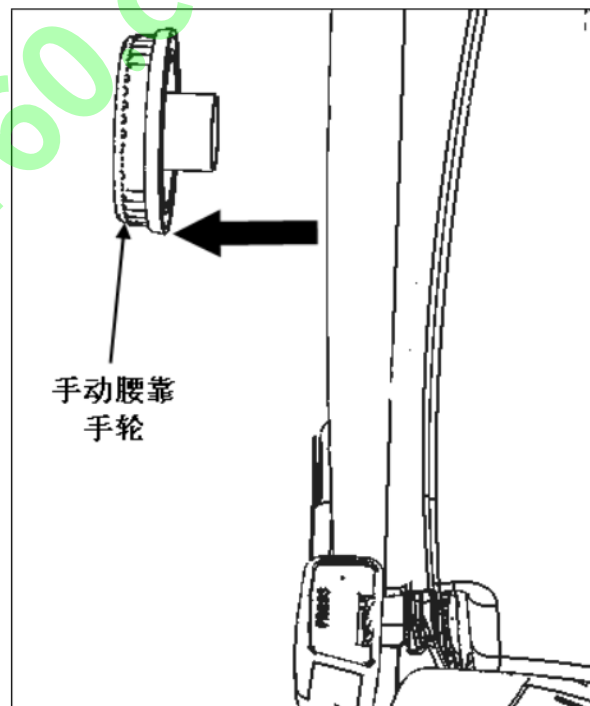


(6) 拔出前排头枕，如图示方向一边用钳子加紧夹头枕滑套及头枕调高滑套总成的两倒扣，一边朝头枕杆中心方向往外向外拉，将其拆卸（如操作不方便可以先拆卸靠背面套）。

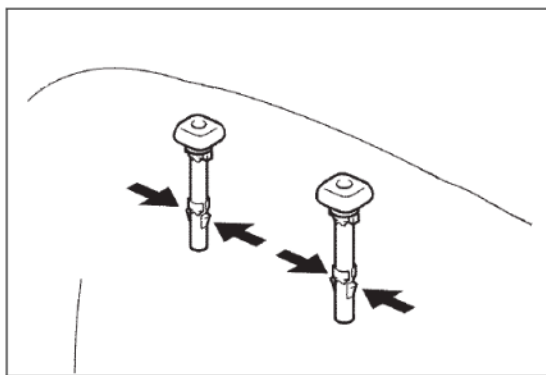


(7) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

(8) 拆除面套 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

(9) 拆卸主驾驶（电动）座椅左右侧下内护板及主驾驶（电动）座椅左右侧上内护板的十字槽自攻螺钉和平垫圈组合件，取下主驾驶（电动）座椅左右侧下内护板及主驾驶（电动）座椅左右侧上内护板。结构如图示。

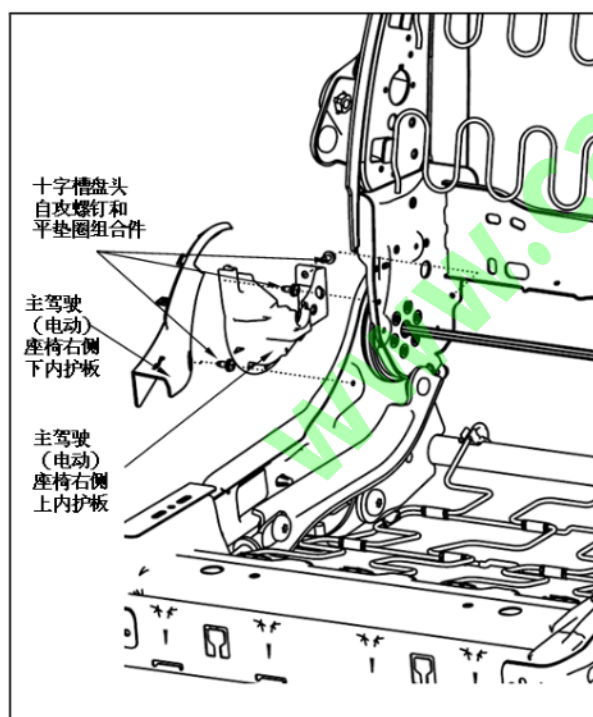

(11) 分别依次拆卸主驾驶控制开关总成、座椅靠背调节电机总成、座椅高度调节电机总成和座盆角度调节电机总成。结构如下图。

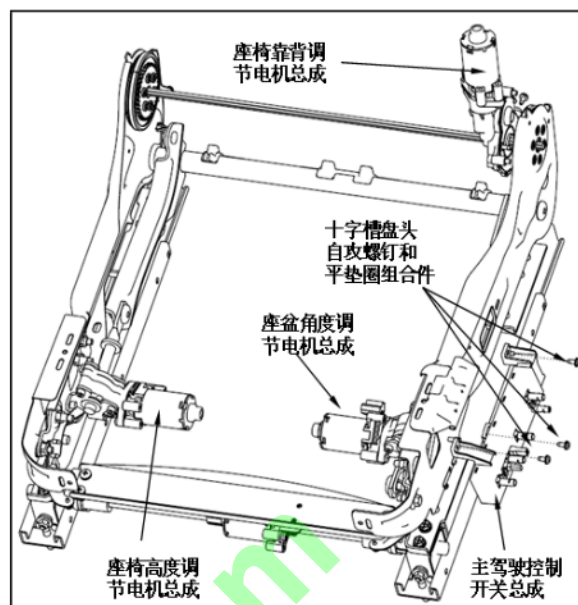


(12) 按与拆卸相反的顺序进行安装
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

5.1.2.2 主驾驶（手动）座椅


(1) 使用螺丝刀，按图示方向向外拔出主驾驶（手动）靠背调节手柄。




(2) 拆卸主驾驶座椅左侧外护板安装螺钉，拆卸主驾驶座椅左侧外护板，拆卸的时候要注意塑料卡扣是否正常脱开，塑料卡扣断裂后要注意更换。拆卸主驾驶座椅右侧外护板方法同主驾驶座椅左侧外护板。结构如图示。

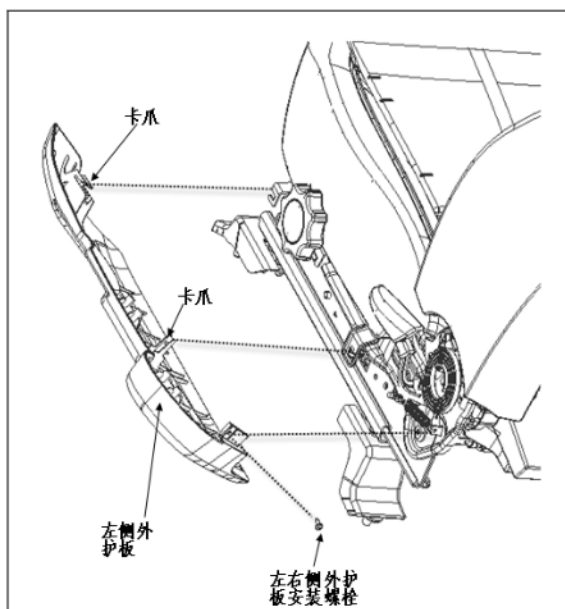


(3) 先按图示细箭头方向压下手轮卡簧，再按粗箭头方向拔出座板角度调整手轮。

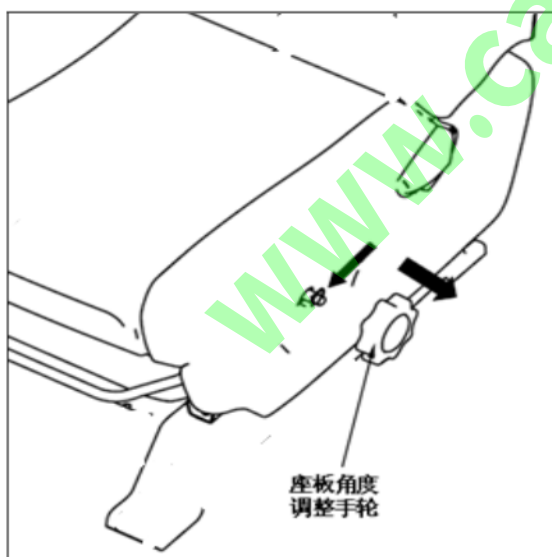

(4) 按图示箭头方向按住头枕调节按钮，拔出头枕。

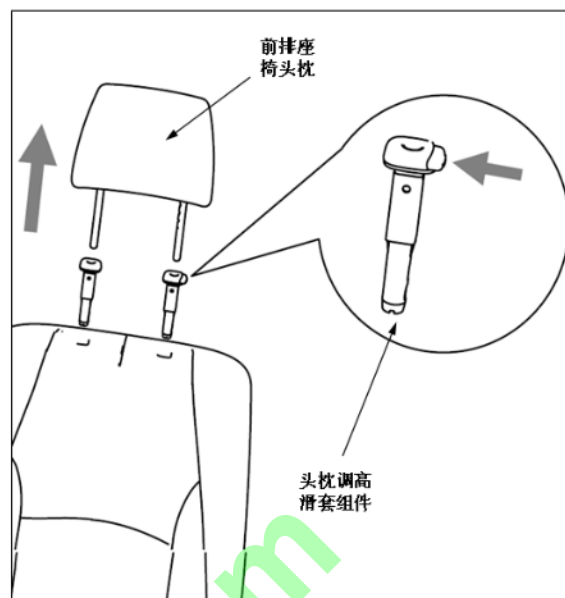



(5) 如图示方向一边用钳子夹紧头枕导套装置，一边向外拉，将其拆卸，拆卸头枕滑套。

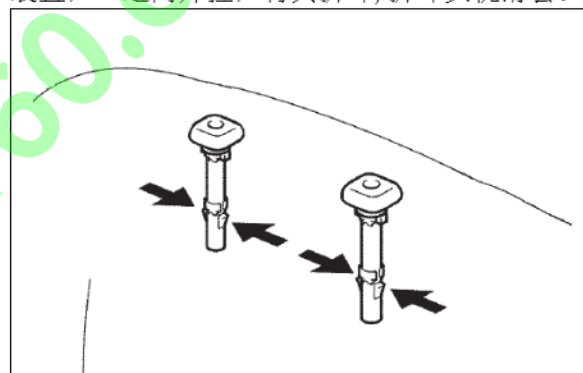

(6) 拆除面套卡条与 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

(7) 拆除面套卡条与 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

(8) 拆卸副驾驶座椅左/右侧上内护板安装螺钉，拆卸副驾驶座椅左/右侧上内护板。拆卸副驾驶座椅左/右侧下内护板安装螺栓，拆卸副驾驶座椅左/右侧下内护板。结构如图示。。

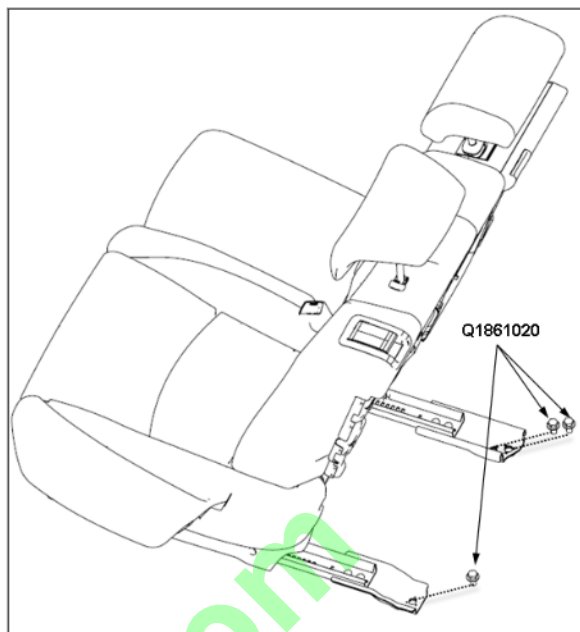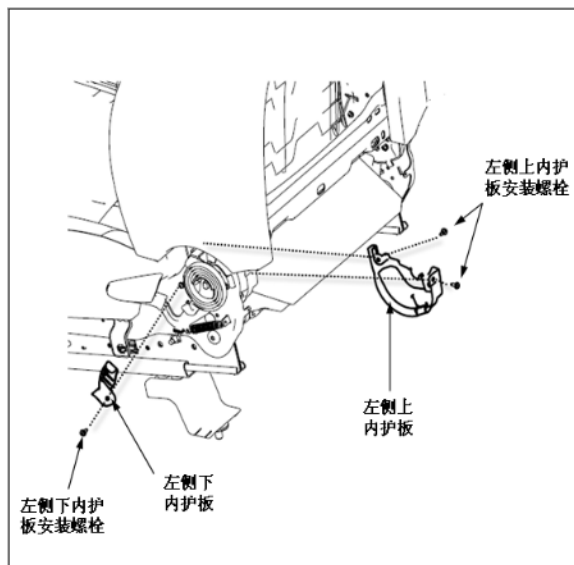

(9) 按与拆卸相反的顺序进行安装
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

5.1.2.3 副驾驶座椅的拆装与主驾驶（手动）座椅方式相同

(2) 将座椅调至最后，拆卸座椅前面和中间的安裝螺栓，及中排前支脚护板，然后拆除座椅。螺栓拧紧力矩为 40N.m。

5.2 中排座椅

5.2.1 四六分座椅的拆卸与安装

(1)、拆除密度板行李箱盖板间的尼龙搭扣，与将座椅调至最前，拆卸座椅后安装螺栓




(3) 拆卸相反的顺序进行安装，以 40N.m 的力矩拧紧螺栓。

(4) 四分座椅的拆装与六分位座椅相同。


5.2.2 中排四六分座椅的分解与组装

5.2.2.1 中间扶手座椅


(1) 拆除扶手锁止机构挡盖

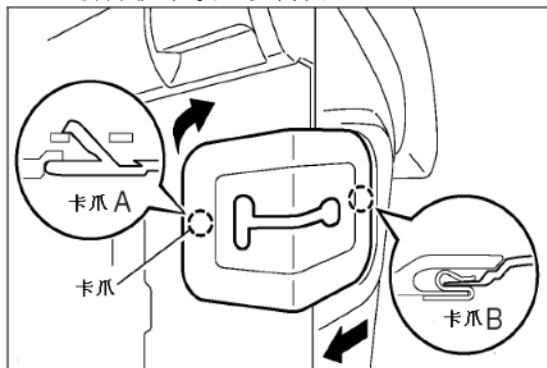


(2) 拆卸扶手座椅后安装螺栓

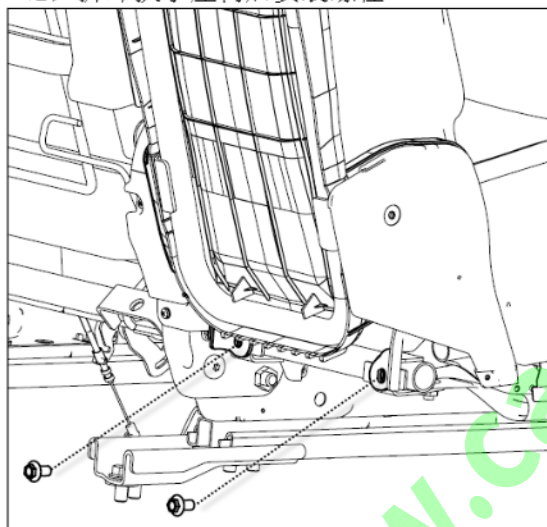


(3) 拆卸扶手座椅前安装螺栓拆除扶手座椅。

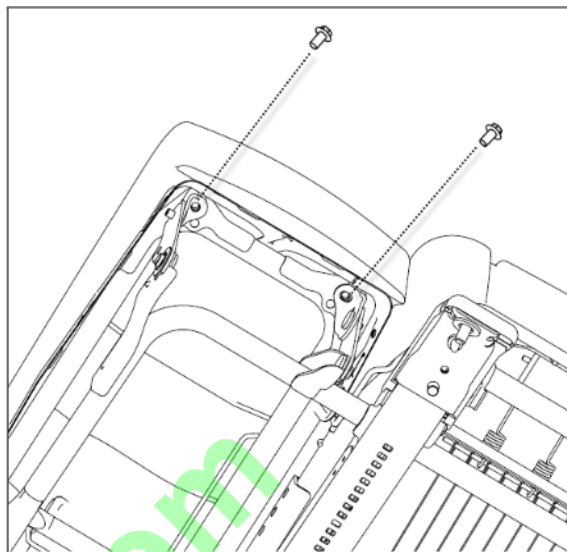


(1) 拆除密度板

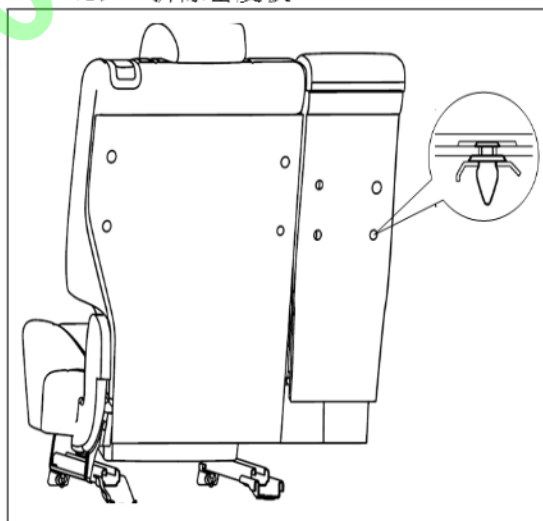


(5) 拆卸扶手座椅右侧外护板安装螺钉，拆除扶手座椅右侧外护板安装螺钉，扶手座椅左侧外护板的拆卸跟扶手座椅右侧外护板的拆卸方一样。

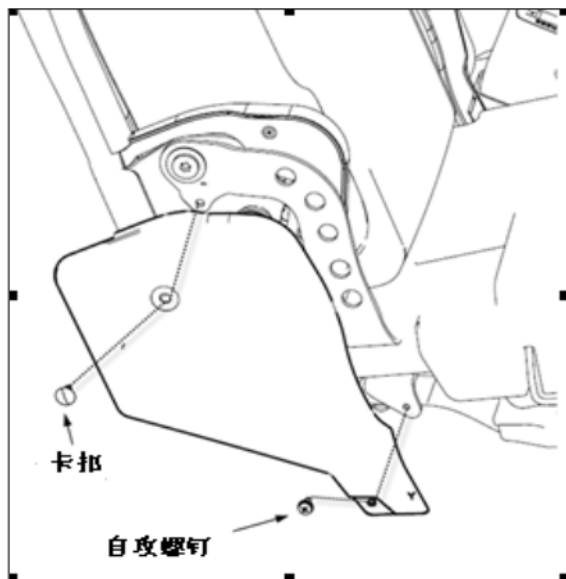


(1) 拆车扶手右内护板安装螺钉，拆除扶手右内护板。扶手左内护板安与扶手右内护板的拆卸方法一样。

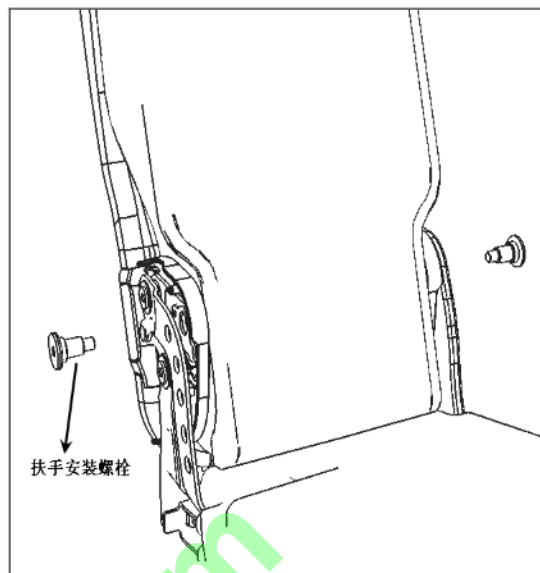


(8) 拆除中间头枕换套，拆除扶手靠背大护板。

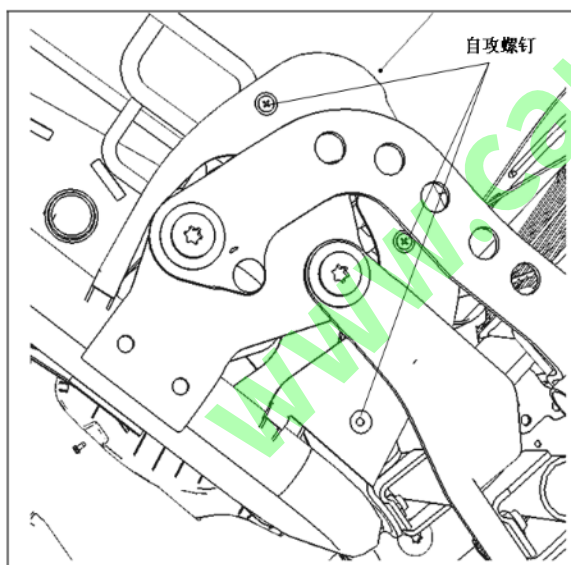

(7) 拆除扶手安装螺栓，拆除中间扶手。

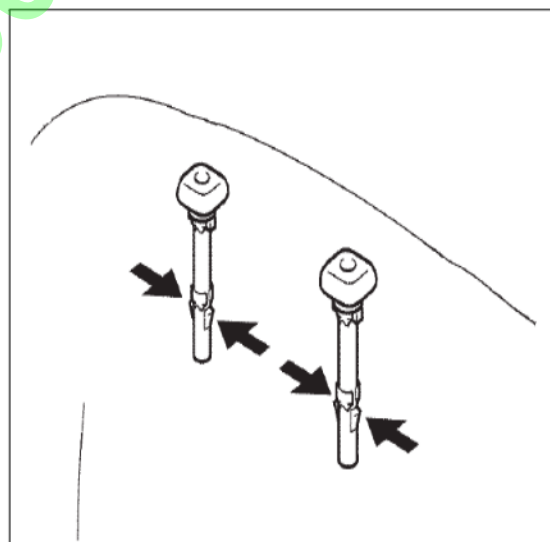


(9) 拆除卡爪与三个固定螺钉拆除扶手靠背大护板镶板。

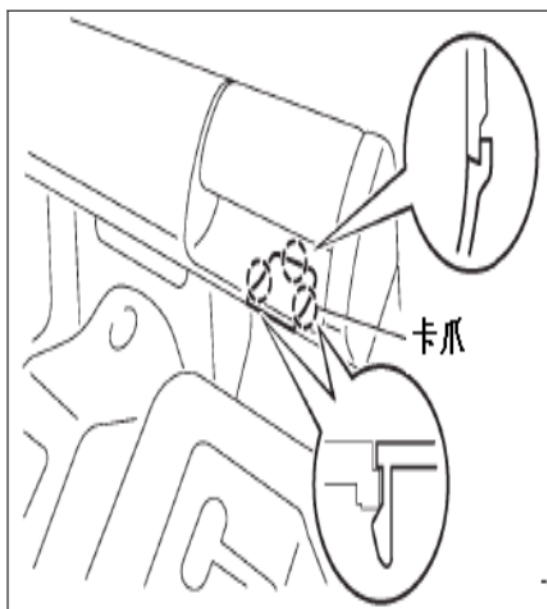


(10)以拆卸相反的顺序进行安装。

5.2.2.2 六分座椅与四分座椅


(1)拆卸六分座椅左侧外护板安装螺钉与护板卡爪，拆除六分座椅左侧外护板，四分座椅右侧外护板的拆卸跟六分座椅左侧外护板的拆卸方法一样。

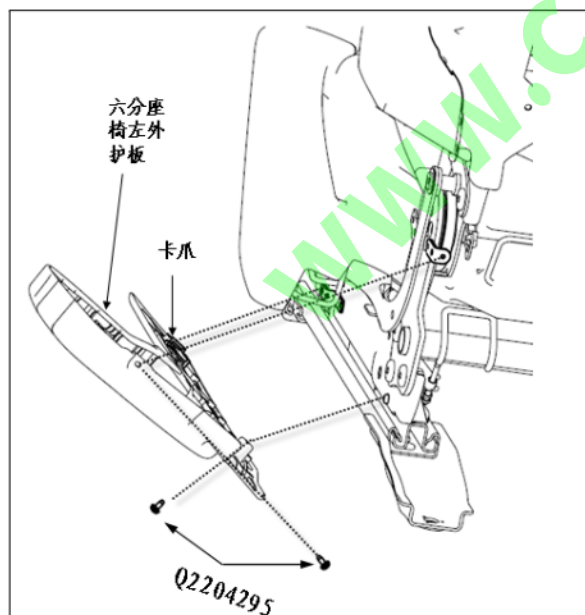


(2)拆卸六分座椅右侧外护板安装螺钉，拆除六分座椅左侧外护板，四分座椅左侧外护板的拆卸跟六分座椅右侧外护板的拆卸方法一样。

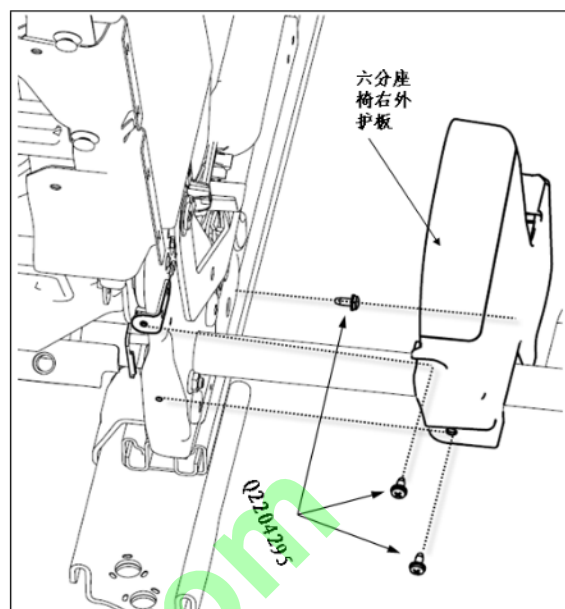


(3)如图拆卸靠背解锁装置，六分座椅与四分座椅的拉索分别在靠背左边与右边。

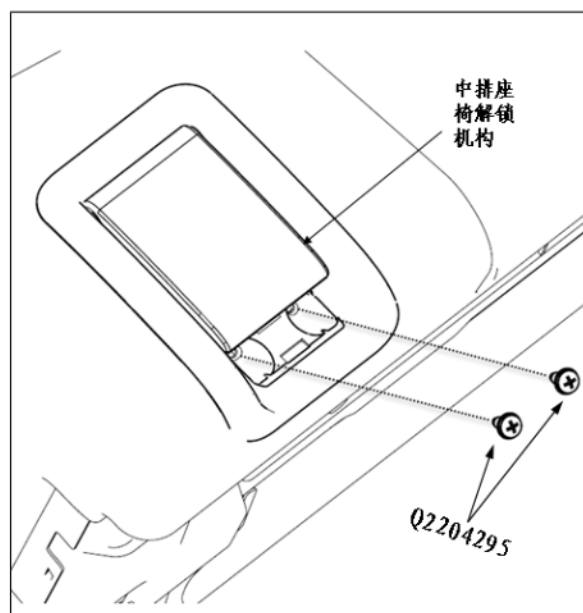

(4)如图所示拔出靠背解锁拉索，六分座椅与四分座椅的拉索分别在左边与右边。

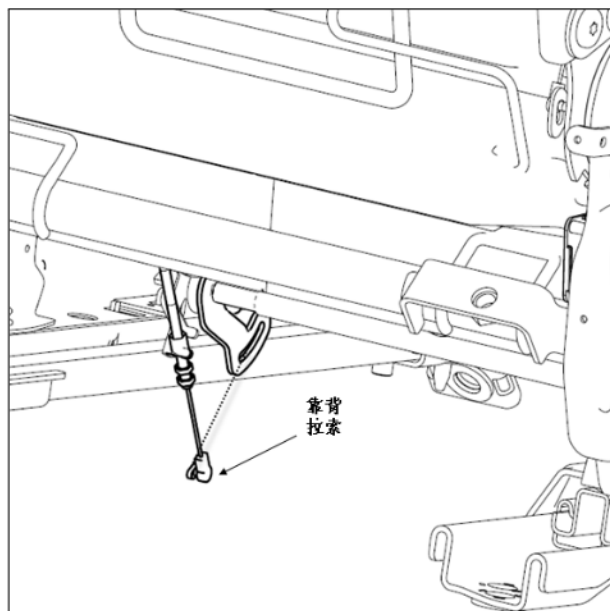

(5) 夹紧头枕滑套装置向外拉，将其取出，见图，卸下头枕滑套。方法与前排座椅一样。

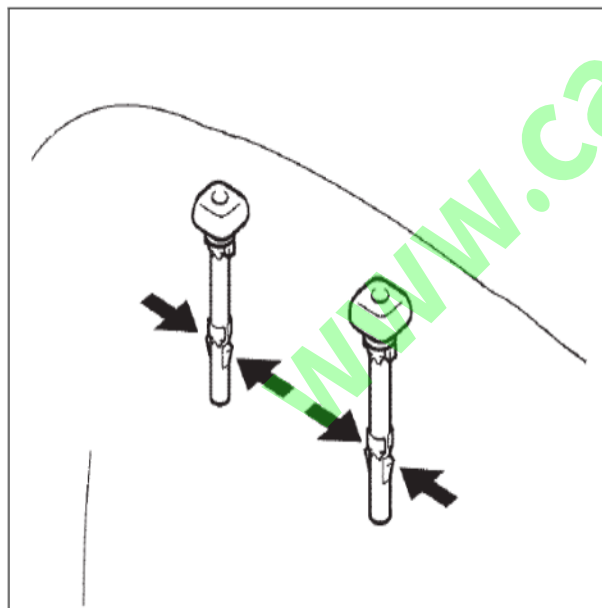


(6) 按照与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。


5.2.3 中排整体座椅的拆卸与安装

(1) 拆除密度板行李箱盖板间的尼龙搭


扣，拆卸中排整体座椅前支脚护板塑料卡扣与卡爪，拆卸中排整体左右前支脚护板。

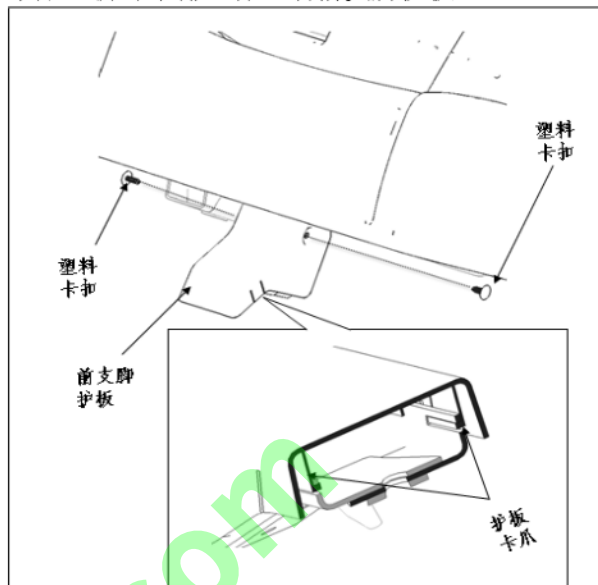


(2) 拆卸中排整体座椅前安装螺栓，螺栓拧紧力矩为 40N.m

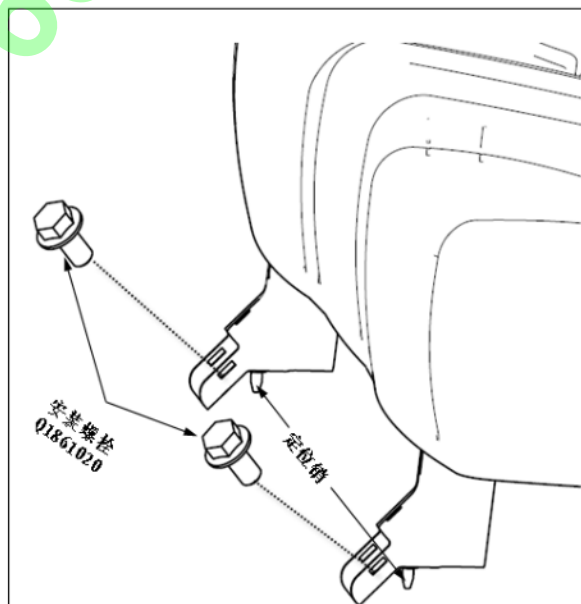

(3) 拆卸中排整体座椅三个后安装螺栓，螺栓拧紧力矩为 40N.m。

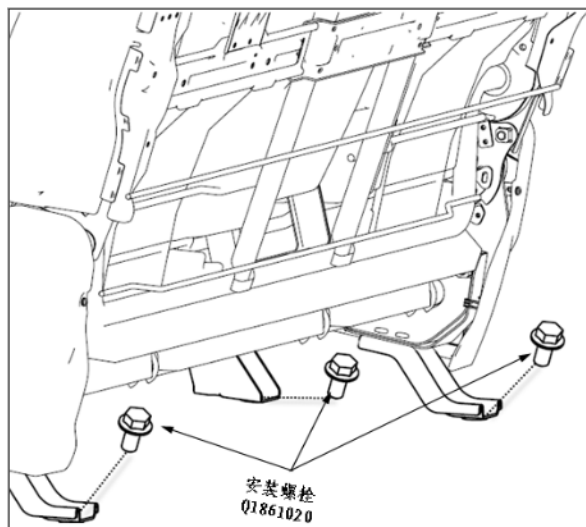


(4) 按照与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。

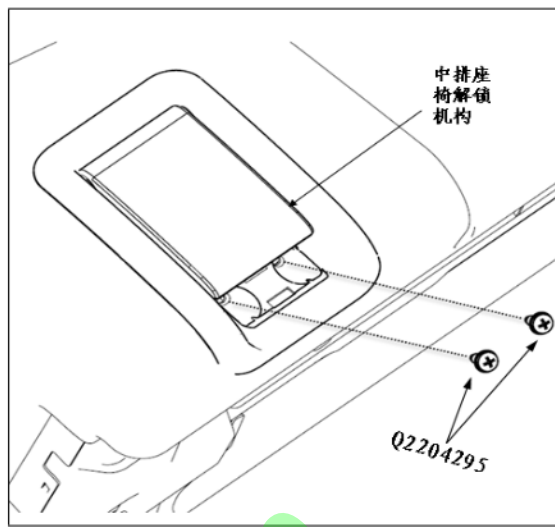


(3) 拆除整体座椅密度板卡扣，拆除整体座椅密度板

5.2.4 中排整体座椅的分解与组装


(1) 拆卸中排整体座椅左右侧外护板安装螺栓与卡抓，拆卸中排整体左右侧外护板。

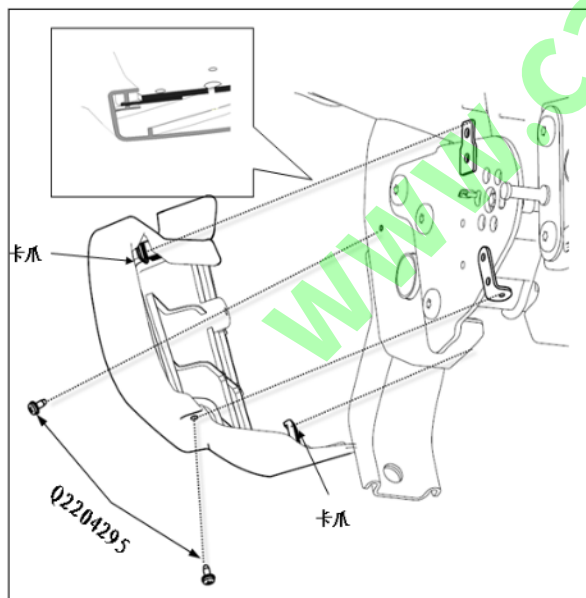

(2) 拆卸靠背解锁装置，拆卸方法与四六分座椅相同

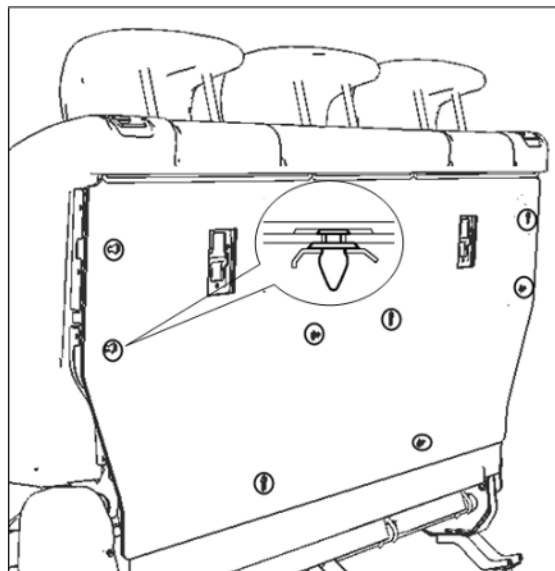

(4) 拆除头枕与头枕护套

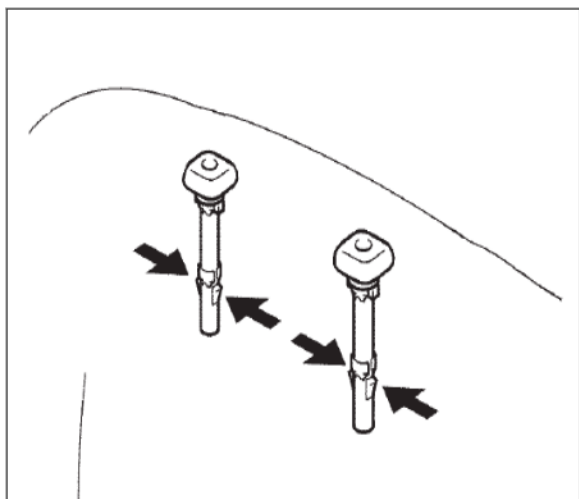

(5) 拆卸靠背护面 C 形钉卡条，拆卸靠背护面，发泡。


(6) 拆卸坐垫护面 C 形钉卡条，拆卸坐垫护面，发泡。

中排整体座椅坐垫 C 形钉分布如图


5.3 后排座椅的拆卸与安装

(1) 后排座椅的拆卸与安装需在拆除行李箱之后进行。


(2) 拆卸后排座椅左右侧外护板安装螺钉与护板卡爪，**塑料卡爪断裂后要注意更换**，拆除后排座椅左右侧外护板。

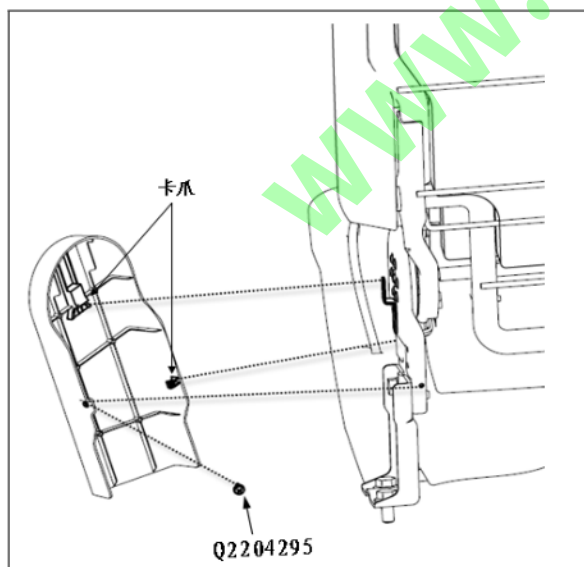


(3) 拆卸后排座椅靠背左右安装螺栓，拆除靠背。座椅靠背安装螺栓拧紧力矩要求为 40N.m

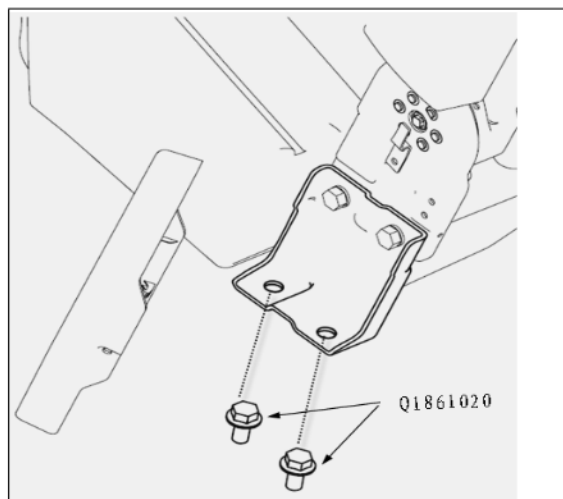

(4) 拆除后排座椅坐垫后固定螺母

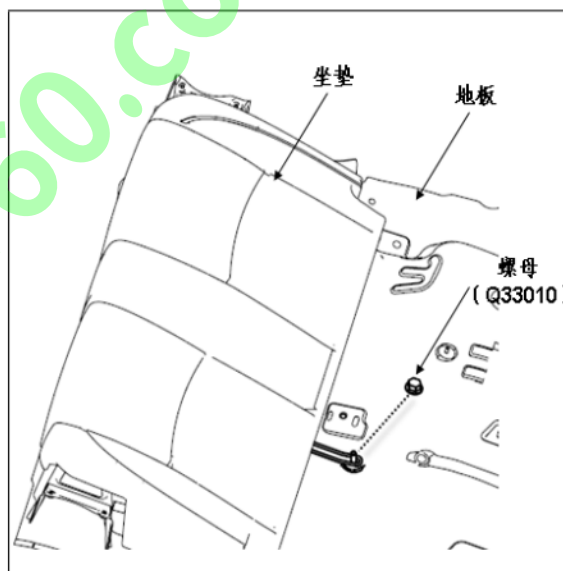

(4) 拆除后排座椅坐垫卡座，拆除后排座椅坐垫。

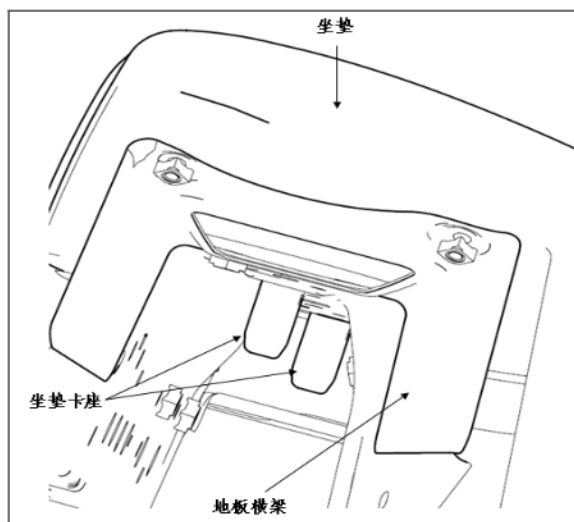

(5) 按照与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。

www.car60.com

(文 件 名 称 三号宋体加粗)					编 号				
					共 页		第 页		
					版本号/修改号				
编制：_____ 校对：_____ 审核：_____ 会签 _____ 标审：_____ 批准：_____									
标 记	处 数	更 改 文 件 号	签 名	日 期	标 记	处 数	更 改 文 件 号	签 名	日 期