



组件位置

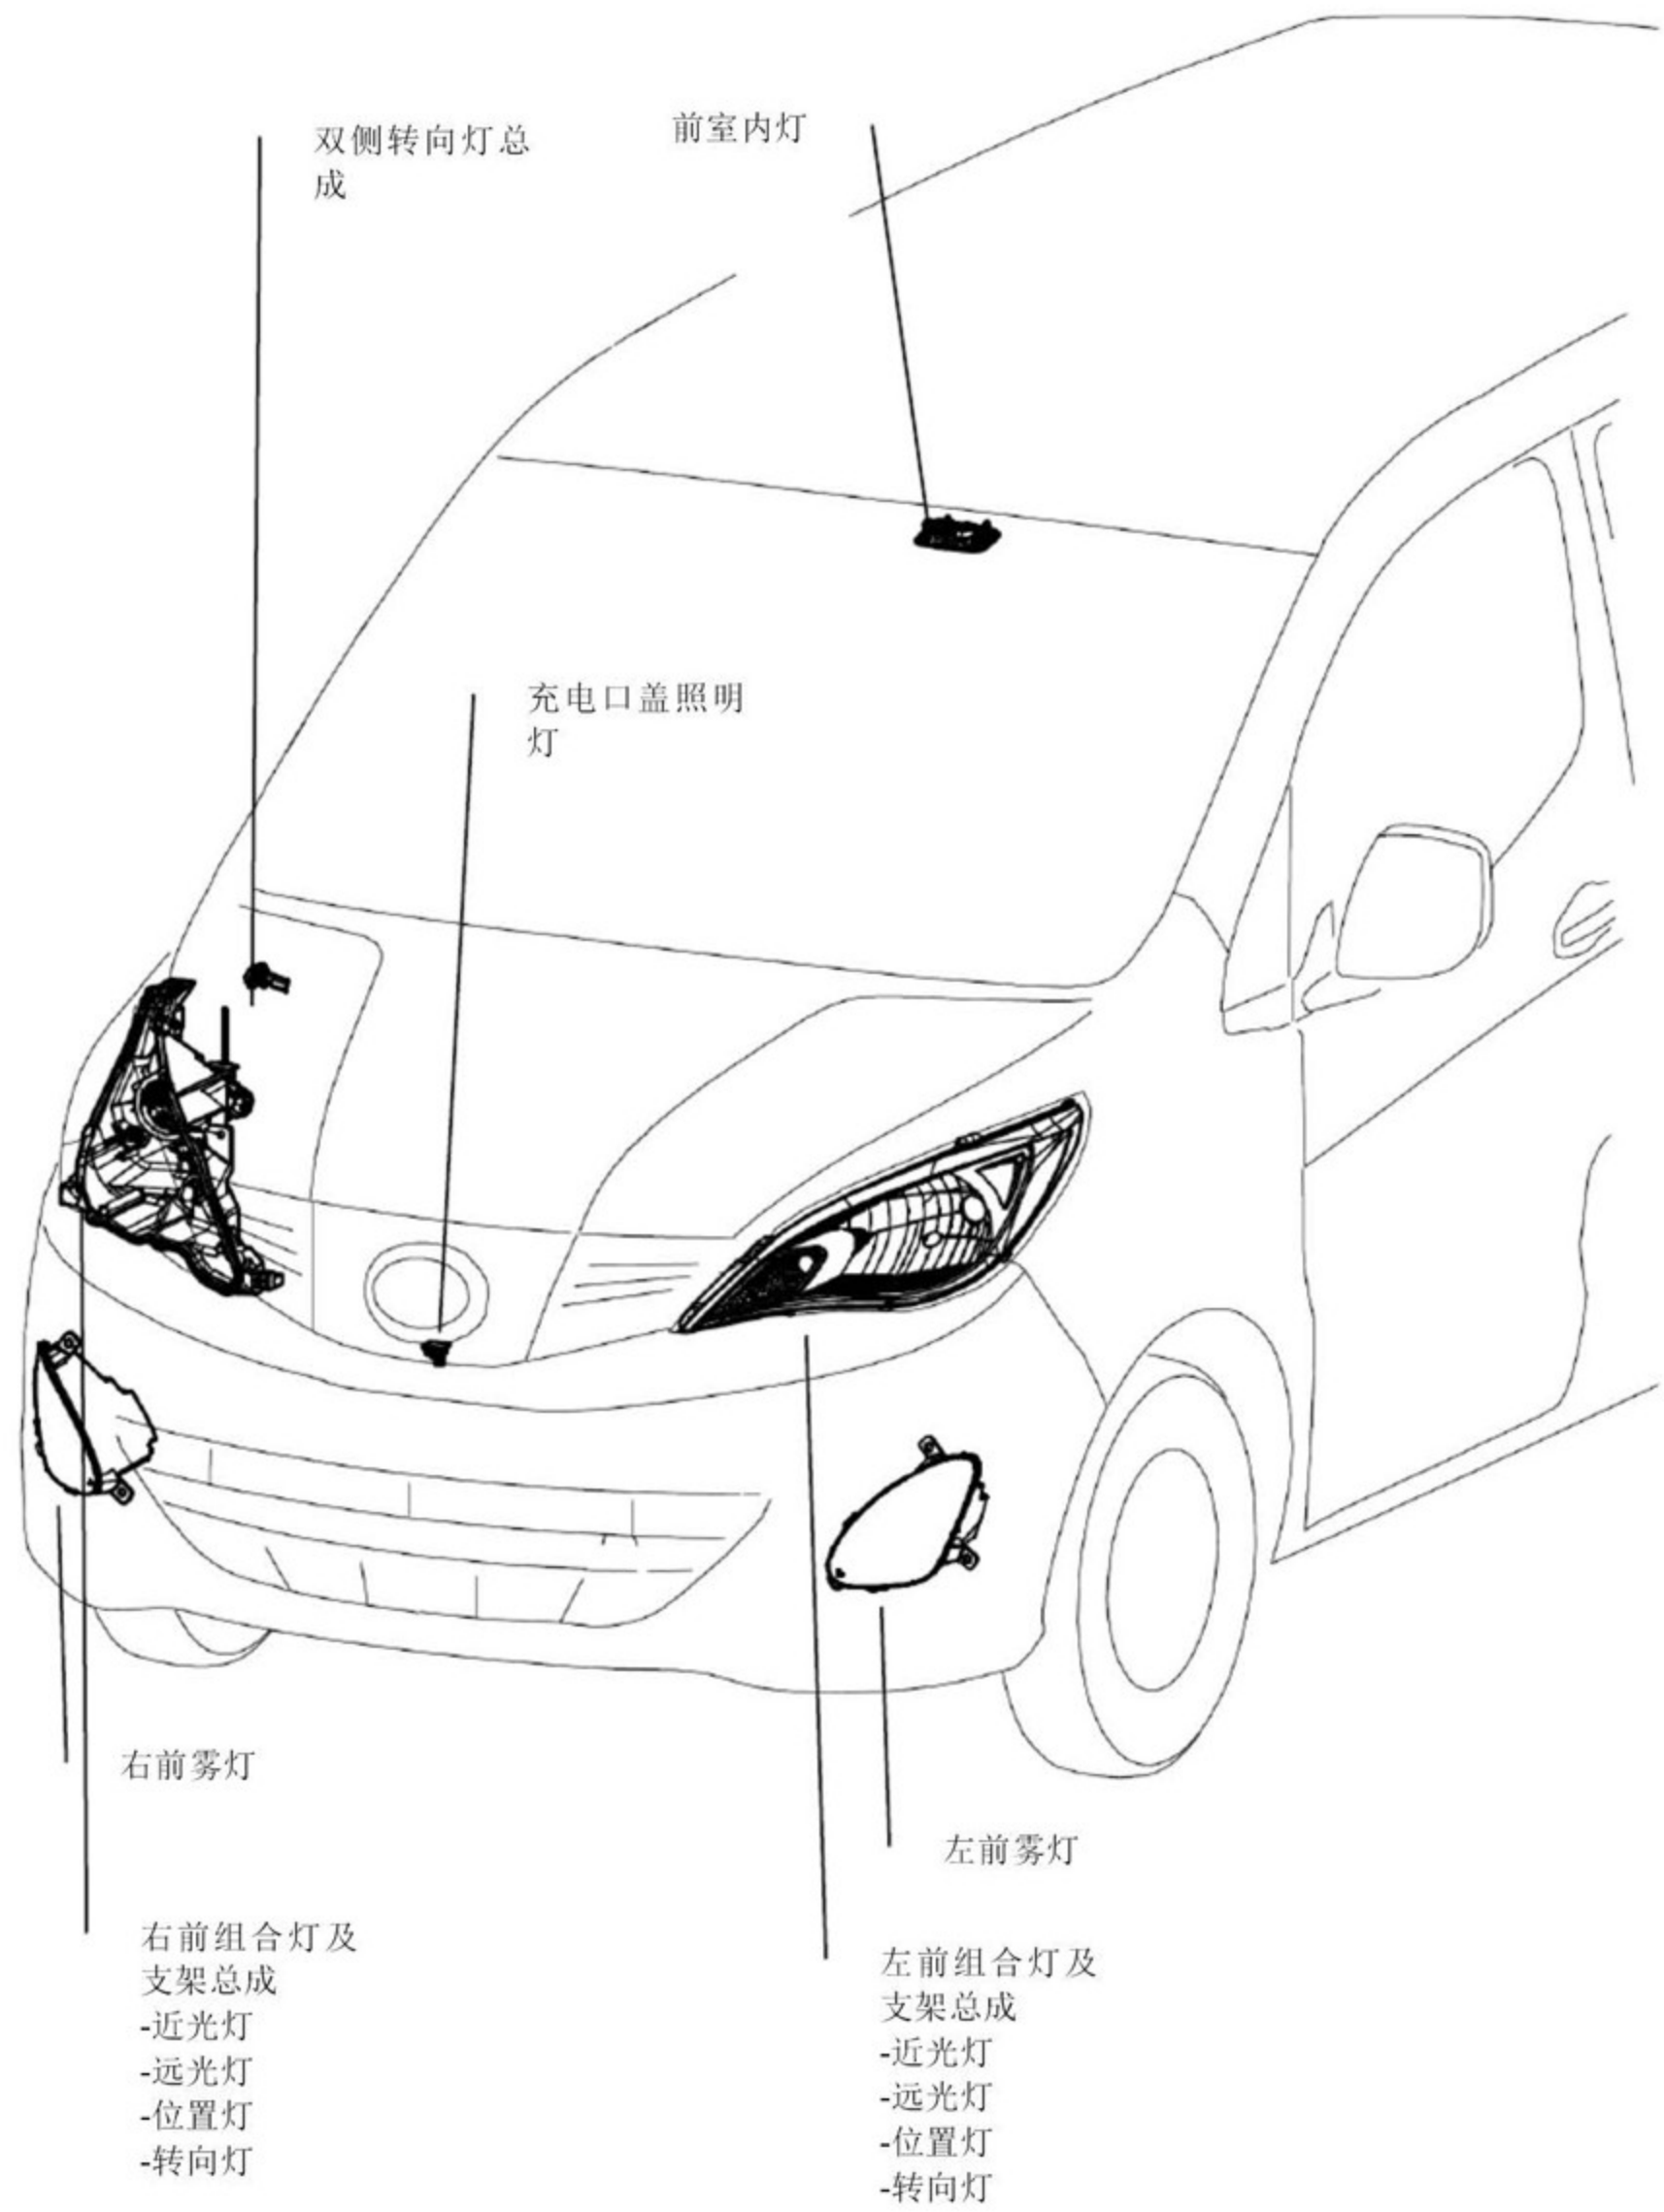

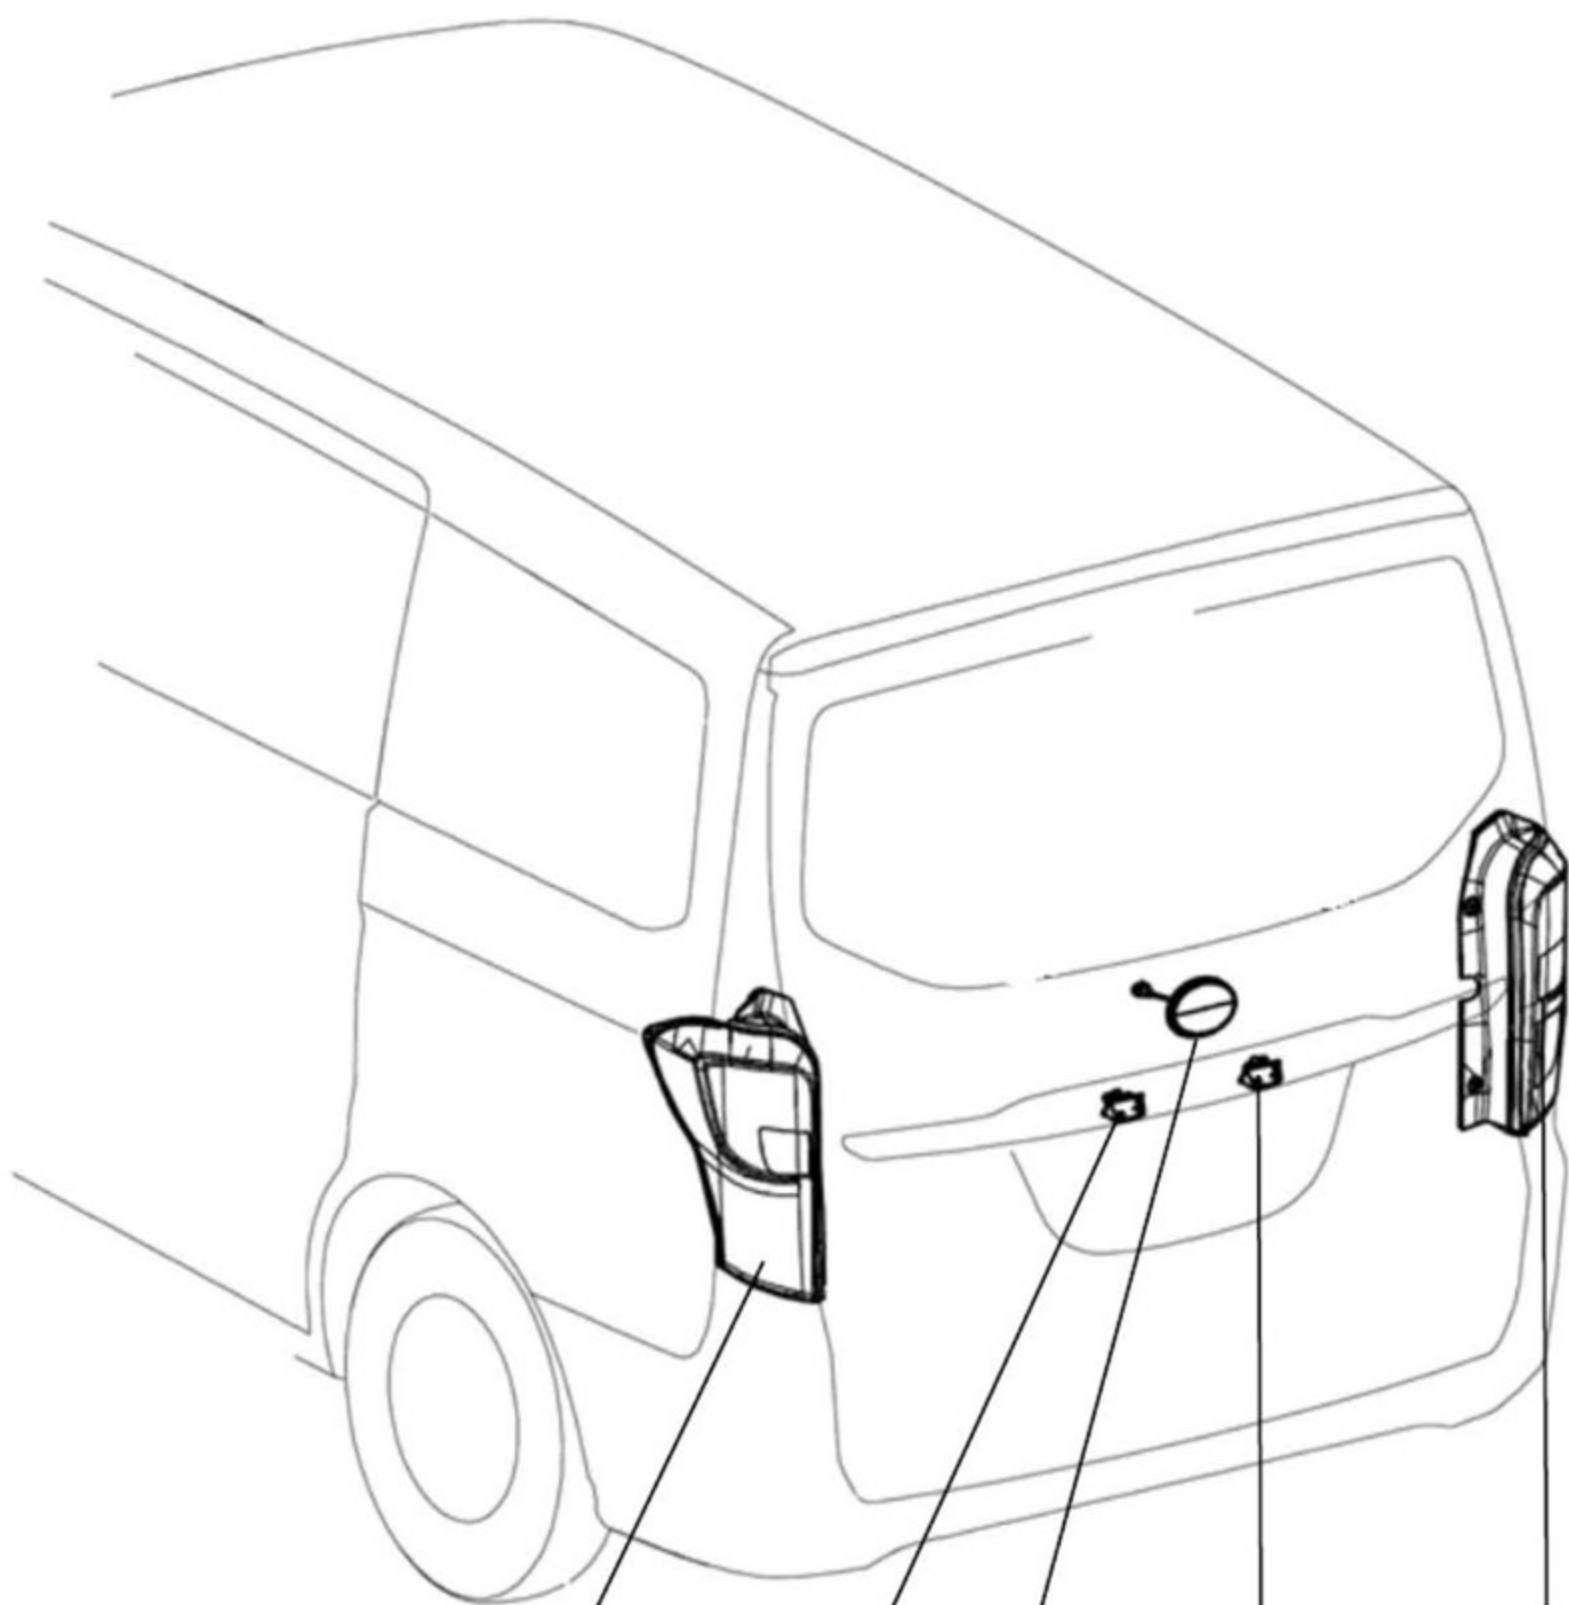

左组合后灯
-位置灯
-制动灯
-后雾灯
-转向灯

左牌照灯

LED 后 LOGO
灯

右牌照灯

右组合后灯
-位置灯
-制动灯
-倒车灯
-倒车灯
-转向灯

系统概述

照明系统为汽车夜间行驶提供照明，车外照明灯具主要有前照灯、倒车灯、牌照灯、雾灯等，车内照明灯具主要有仪表背光灯、室内灯、各开关背光灯等。各种灯具装在各自所需照明的位置，并配以各自的控制开关和线路及熔断器等，组成照明系统。照明系统同时带有信号提示功能，产生光信号，向其它车辆的司机和行人发出警告，以引起注意，确保车辆行驶的安全，包括转向信号、制动信号、危险警告信号及示廓信号、倒车信号等

诊断流程

1

把车辆开入维修车间

用户所述故障分析：向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

下一步

2

检查蓄电池电压

标准电压：
11 至 14V
如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

3

参考故障症状表

结果	进行
故障不在故障症状表中	A
故障在故障症状表中	B

B

转到第 5 步

A

4

全面分析与诊断

- (a) 全面功能检查
- (b) ECU 端子检查（见 ECU 终端检查）

下一步

5

调整、维修或更换

- (a) 调整、修理或更换线路或零部件

下一步

6

确认测试

下一步

7

结束

故障症状表

前照灯系统

故障描述	可能发生部位
近光灯不亮（一侧）	左近光灯保险或右近光灯保险 灯泡 近光灯电路
近光灯不亮（两边都不亮）	左近光灯保险和右近光灯保险 灯泡 组合开关控制电路 近光灯电路 BCM
远光灯不亮（一边）	左远光灯保险或右远光灯保险 灯泡 远光灯电路
远光灯不亮（两边都不亮）	左远光灯保险和右远光灯保险 灯泡 组合开关控制电路 远光灯电路
前灯灯光昏暗（亮度不够）	1. 蓄电池电压 2. 近光灯灯泡 3. 远光灯灯泡 4. 线束
超车灯不工作（远光灯与近光灯正常）	1. 组合开关控制电路

前雾灯系统

故障描述	可能发生部位
当小灯亮或大灯亮时，前雾灯开关打开时前雾灯灯不亮（两边都不亮）	前雾灯保险 前雾灯电路 组合开关控制电路 BCM
只有一个前雾灯不亮	灯泡 线束

后雾灯系统

故障描述	可能发生部位
远光灯、近光灯或前雾灯已打开的情况打开后雾灯开关，后雾灯不亮	后雾灯电路 组合开关控制电路 BCM 灯泡 线束

充电口盖照明系统

故障描述	可能发生部位
充电口盖照明灯不亮	1.电路 2.开关 3.BCM

转向和紧急报警系统

故障描述	可能发生部位
打左右转向开关和按下紧急报警开关时转向灯都不工作	1.转向/紧急告警灯保险 2.仪表 3.转向灯/紧急告警灯电路
按紧急报警开关时不工作（转向时正常）	1.紧急报警开关电路
打左右转向时，转向灯都不工作（危险报警工作正常）	1.组合开关控制电路
一侧转向灯全不亮	1.组合开关控制电路 2.转向灯/紧急告警灯电路 3.仪表
只有一个或几个转向灯不亮	1.灯泡 2.线束

制动灯系统

故障描述	可能发生部位
制动灯不亮（高位和左右制动灯都不亮）	喇叭/制动灯保险 制动灯电路
只有一个制动灯不亮	灯泡 线束

位置灯和牌照灯系统

故障描述	可能发生部位
位置灯和牌照灯都不亮	1.前位置灯保险 2.组合开关控制电路 3.内部小灯继电器 4.位置灯/牌照灯电路
只有一个或几个位置灯或牌照灯不亮	1.LED 灯或灯泡 2.线束

倒车灯系统

故障描述	可能发生部位
倒档时倒车灯都不亮	1.倒车灯开关电路 2.倒车灯电路 3.BCM 4.灯泡

室内灯系统


故障描述	可能发生部位
所有背光灯不亮	室内灯保险 小灯继电器
室内灯不亮	室内灯总成电路 室内灯总成 室内灯保险

手动大灯调节

故障描述	可能发生部位
手动大灯调节不工作	大灯调节开关 左（右）调节电机 线束

终端诊断


BCM

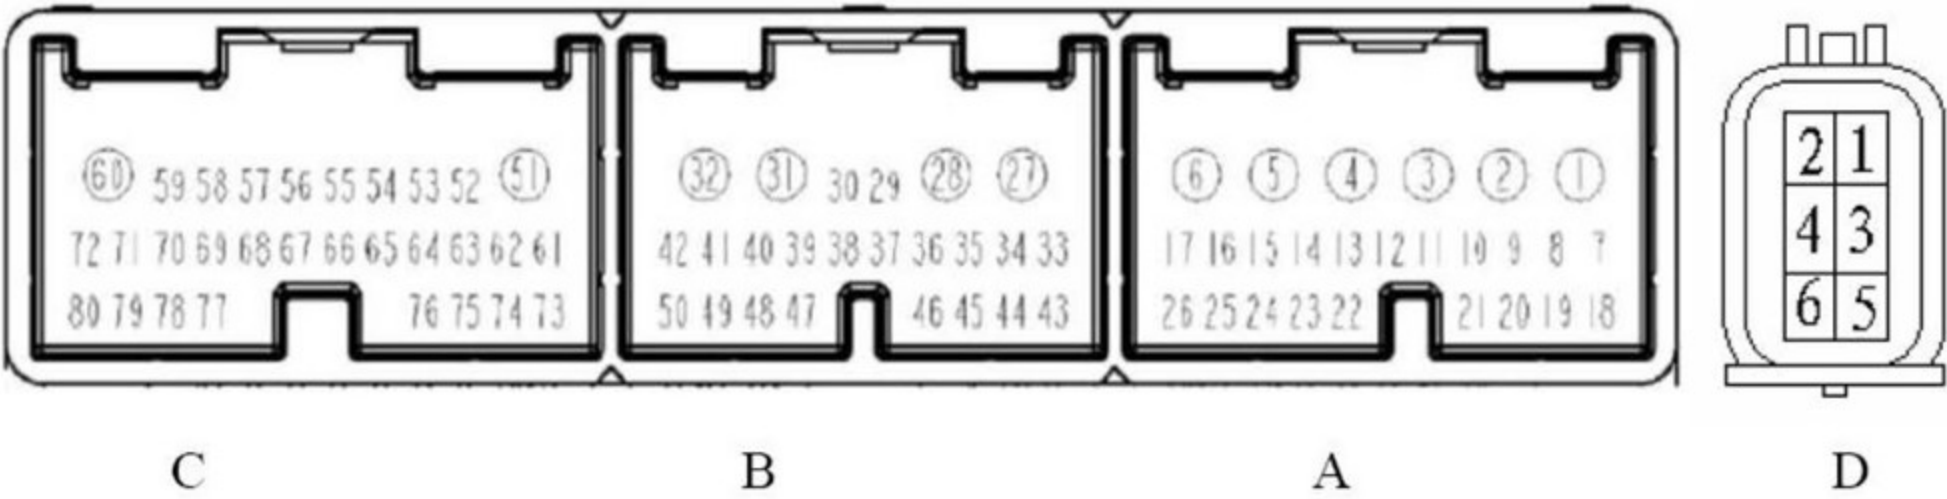

- (a) A 为 G64(A)，B 为 G64 (B)，C 为 G64(C),D 为 BG64
- (b) 拔下 BCM 接插件 G64(A)，G64 (B)，G64(C), BG64
- (c) 测线束端信号

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G64 (C) -26-车身地	R/G	大灯开关信号	开启大灯	小于 1V
G64 (C) -25 车身地	G	自动灯光开关信号	——	小于 1V
G64 (C) -25-车身地	G	小灯开关信号	开启小灯	小于 1V
G64 (A) -14-车身地	W/R	制动灯开关信号	踩制动踏板	11-14V
G64 (A) -25-车身地	R/B	小灯继电器驱动	开启大灯	小于 1V
G64 (C) -12-车身地	G/R	大灯继电器驱动	开启小灯	小于 1V
G64 (A) -17-车身地	W	室内灯信号驱动	开启室内灯	小于 1V

前照灯系统

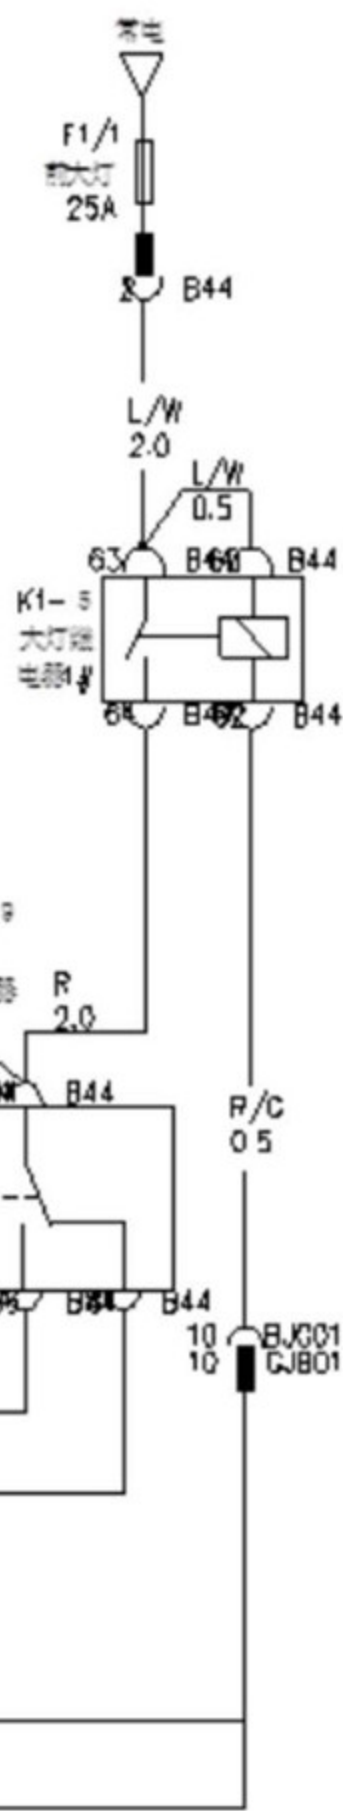

检查步骤

1. 远近光灯都不亮

1

检查保险

(a) 用万用表检查 F1/1 保险通断。

异常

更换保险

正常

2

检查电源输入线束

- (a) 断开组合开关连接器 G02(A)、G65。
(b) 电源打到 ON 档。
(c) 检查继电器端子电压。

端子	线色	正常情况
B44-63-车身地	L/W	11-14V
B44-84-车身地	R	11-14V

异常

更换线束

正常

4

大灯继电器

- (a) 拔出继电器 K1-5、K1-9
(b) 检查继电器

异常

更换 K1-5、K1-9 继电器

正常

5

检查组合开关与 BCM 的通断

(a) 断开 G02(A)、G64(C)、G65 连接器，并测试导通性

端子	线色	正常情况
G02(A)-13-G64(C)-26	R/G	小于 1Ω
G64(C)-12- G65-5	B/G	小于 1Ω
G65-4-B44-62	R/G	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

6

检查 BCM 模块

(a) 从后端引线给 G64 (C) -26 端子接地，测 G64 (C) -12 端的输出电压

端子	线色	正常情况
G64 (C) -12	B/G	小于 1V

异常

更换 BCM

正常

7

检查后雾灯开关

(a) 从后端引线给 G65-5 端子接地，测 G65-4 端的输出电压

端子	线色	正常情况
G65-4	R/G	小于 1V

异常

更换后雾灯开关

正常

8

结束

2. 近光灯不亮（一边）

1

检查保险

(a) 用万用表测试保险两端(F1/14 左近光灯、F1/12

右近光灯), 看是否导通

异常

更换保险

正常

2

检查灯泡

- (a) 断开灯泡连接器 (右近光灯 B06(A), 左 B05(A))。
(b) 给灯泡两端加电压, 检查灯泡。

端子	正常情况
B05(A)-1-蓄电池 (+) B05(A)-3-蓄电池 (-)	左前近光灯点亮
B06(A)-1-蓄电池 (+) B06(A)-3-蓄电池 (-)	右前近光灯点亮

异常

更换灯泡

正常

3

检查线束

- (a) 断开灯泡连接器 (左近光灯 B05(A), 右 B06(A))。

左近光灯

端子	线色	正常情况
B05(A)-1-B44-22	R/L	小于 1Ω

右近光灯

端子	线色	正常情况
B06(A)-1-B44-20	R/L	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
B05(A)-3-车身地	B	小于 1Ω
B06(A)-3-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换对应线束

正常

4

结束

2.近光灯不亮（两边）

1

检查组合开关

(a) 拆下组合开关，并测组合开关的导通性。

端子	测试条件	正常情况
G02(A)-13-G02(A)-15	组合开关近光档	小于 1Ω

异常

更换组合开关

2

检查 BCM

(a) 从后端引线给 G64（C）-26 端子接地，测 G64（C）-12 端的输出电压

端子	线色	正常情况
G64（C）-12	B/G	小于 1V

异常

更换 BCM

正常

2

参考近光灯不亮（一边）检查保险、灯泡、线束

3.远光灯不亮（一边）

1

检查保险

(a) 用万用表检查保险 F1/15、F1/13 保险通断。、

异常

更换保险

正常

2

检查灯泡

(a) 断开灯泡连接器（左远光灯 B05(A)，右 B06(A)）。
(b) 给灯泡两端加电压，检查灯泡。

端子	正常情况
B05(A)-2-蓄电池（+）	左前远光灯点亮

B05(A)-3-蓄电池 (-)	
B06(A)-2-蓄电池 (+) B06(A)-3-蓄电池 (-)	右前远光灯点亮

异常

更换灯泡

正常

3	检查线束
---	------

(a) 断开灯泡连接器（左近光灯 B05(A)，右 B06(A)）。

左远光灯

端子	线色	正常情况
B05(A)-2-B44-23	R/L	小于 1Ω

右远光灯

端子	线色	正常情况
B06(A)-2-B44-21	R/L	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
B05(A)-3-车身地	B	小于 1Ω
B06(A)-3-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换对应线束

4	结束
---	----

4.远光灯不亮（两边）

1	检查组合开关
---	--------

(a) 拆下组合开关，并测组合开关的导通性。

端子	测试条件	正常情况
G02(A)-7-G02(A)-15	组合开关远光档	小于 1Ω

异常

更换组合开关

正常

2 参考远光灯不亮（一边）检查保险、灯泡、线束

5. 前大灯闪烁功能失效

1 检查组合开关

(a) 拆下组合开关，并测组合开关的导通性。

端子	测试条件	正常情况
G02(A)-8-G02(A)-15	组合开关打到超车档	小于 1Ω

异常 更换组合开关

正常

2 检查线束

(a) 测试线束电阻。

端子	线色	正常情况
G02-8- G65-4	R/G	小于 1Ω


异常 更换线束

正常

3 结束

前雾灯电路

电路图

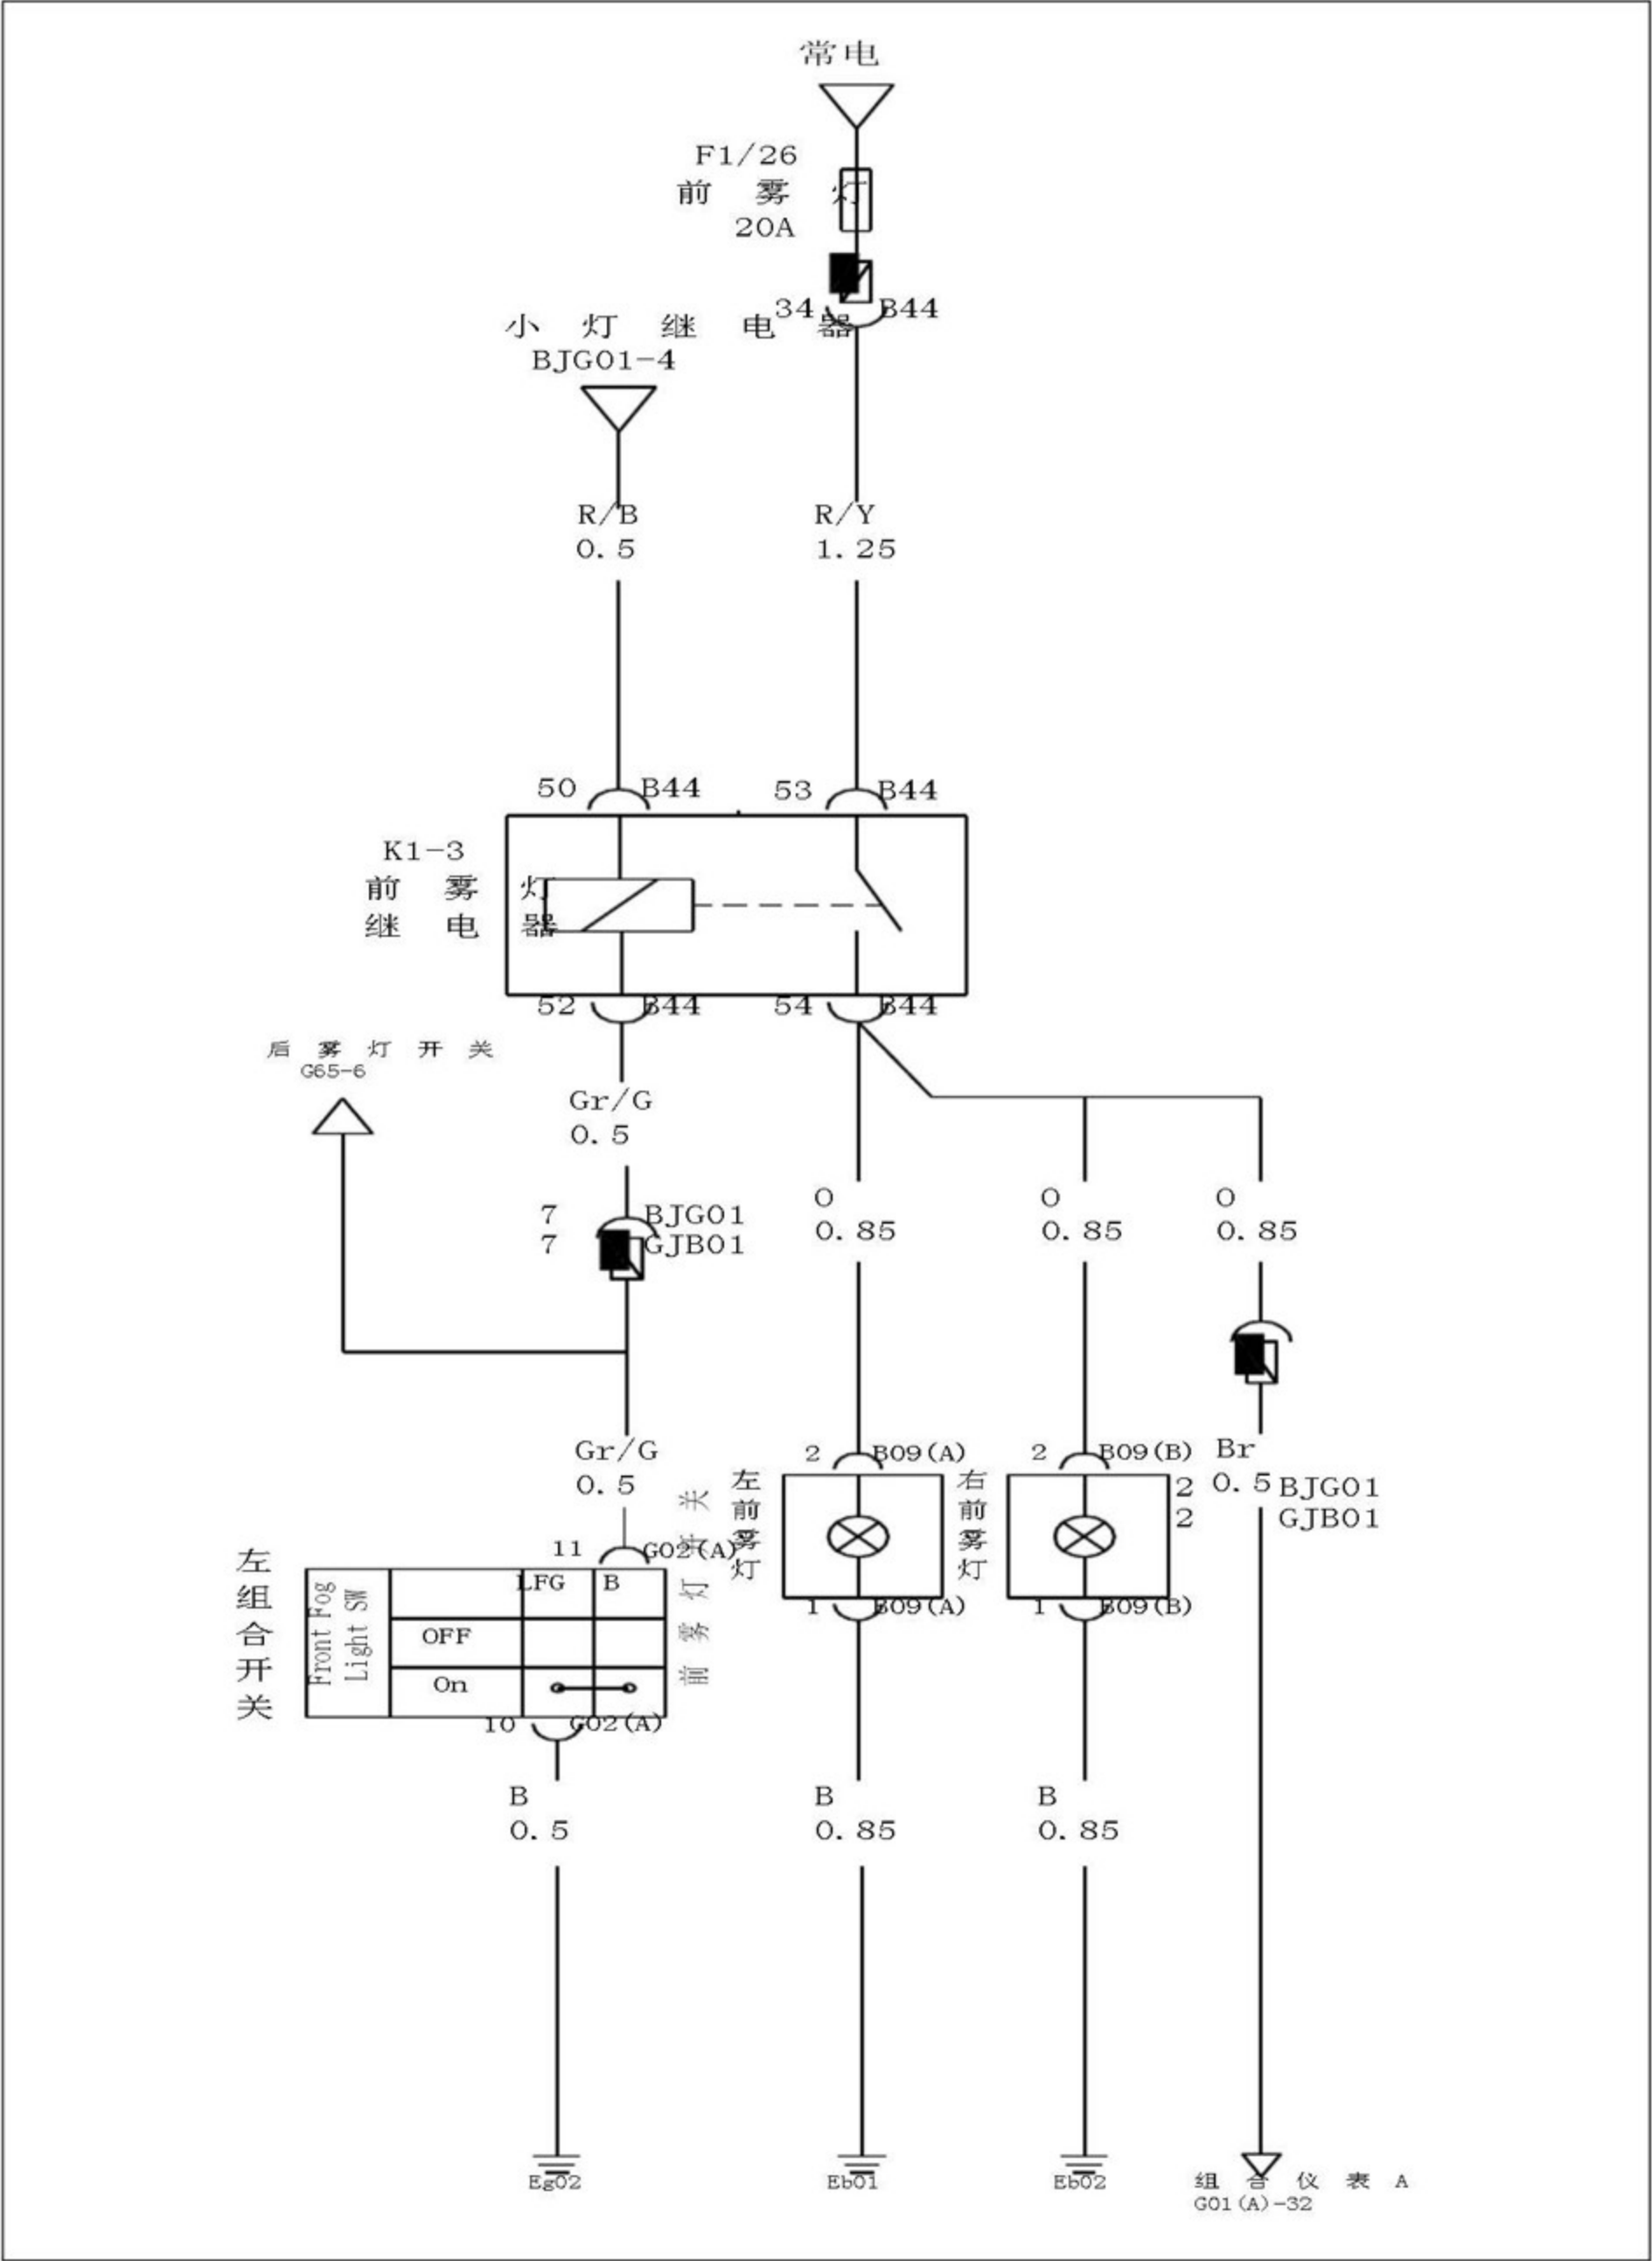

检查步骤

1

检查保险

(a) 用万用表检查 F1/26 保险通断。

异常

更换保险

正常

2

检查前雾灯继电器

- (a) 拔出继电器 K1-3
- (b) 检查继电器

异常

更换 K1-3 继电器

正常

3

检查组合开关

- (a) 检查组合开关的导通性

端子	测试条件	正常情况
G02(A)-10-G02(A)-11	组合开关前雾灯档	小于 1 Ω

异常

更换组合开关

正常

4

检查灯泡

- (a) 断开灯泡连接器（左 B09(A)，右 B09(B)）。
- (b) 给灯泡两端加电压，检查灯泡。

端子	正常情况
B09(A)-2-蓄电池 (+) B09(A)-1-蓄电池 (-)	灯泡点亮
B09(B)-2-蓄电池 (+) B09(B)-1-蓄电池 (-)	灯泡点亮

异常

更换灯泡

正常

- (a) 断开灯泡连接器（左 B09(A)，右 B09(B)）。
- (b) 断开继电器连接器 K1-3。

左前雾灯

端子	线色	正常情况
B44-54-B09(A)-2	Br	小于 1Ω

右前雾灯

端子	线色	正常情况
B44-54-B09(B)-2	Br	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
B09(A)-1 车身地	B	小于 1V
B09(B)-1 车身地	B	小于 1V


异常

更换线束

正常

后雾灯电路

电路图

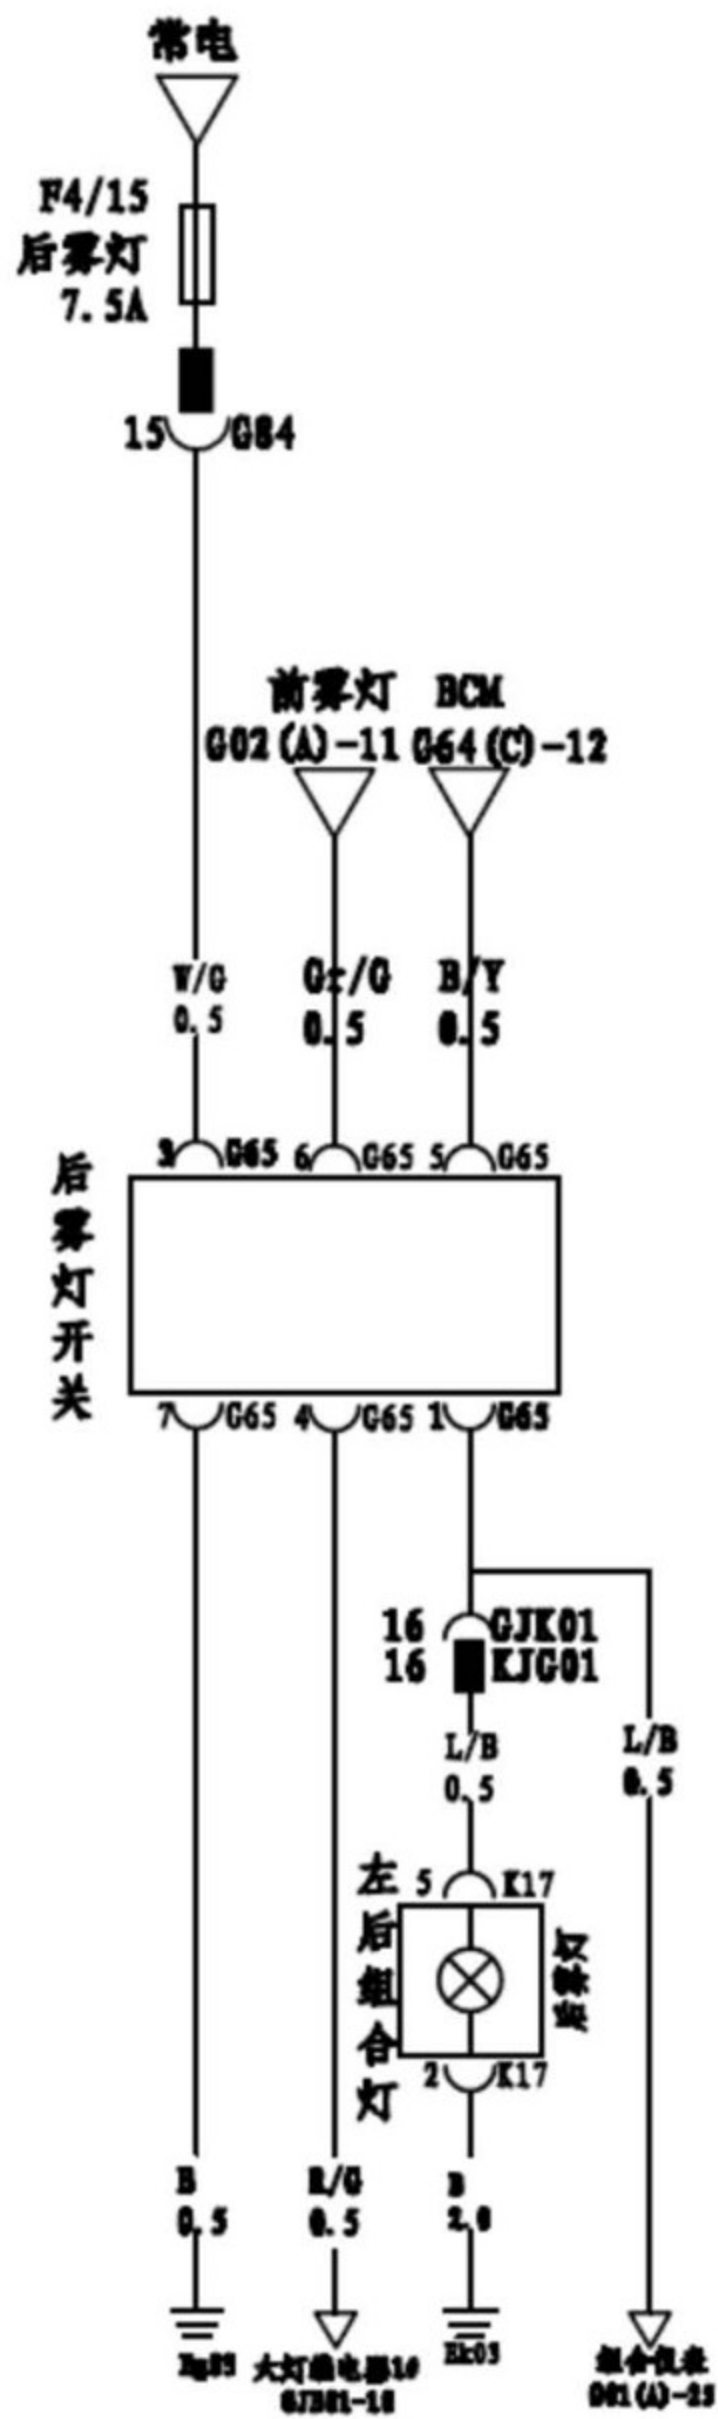

检查步骤

1	检查后雾灯灯泡
---	---------

- (a) 断开后雾灯灯泡连接器 K17。
(b) 给灯泡两端加电压，检查灯泡。

端子	正常情况
K17-5-蓄电池 (+) K17-2-蓄电池 (-)	灯泡点亮

异常	更换灯泡
----	------

正常

2	检查线束（BCM-后雾灯）
---	---------------

- (a) 断开灯泡连接器 K17。
(b) 断开后雾灯开关连接器 G65。
左后雾灯

端子	线色	正常情况
K17-5-G65-1	L/B	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
K17-2-车身地	B	小于 1Ω


异常	更换线束
----	------

正常

3	更换后雾灯开关
---	---------

转向灯/紧急告警灯电路

电路图

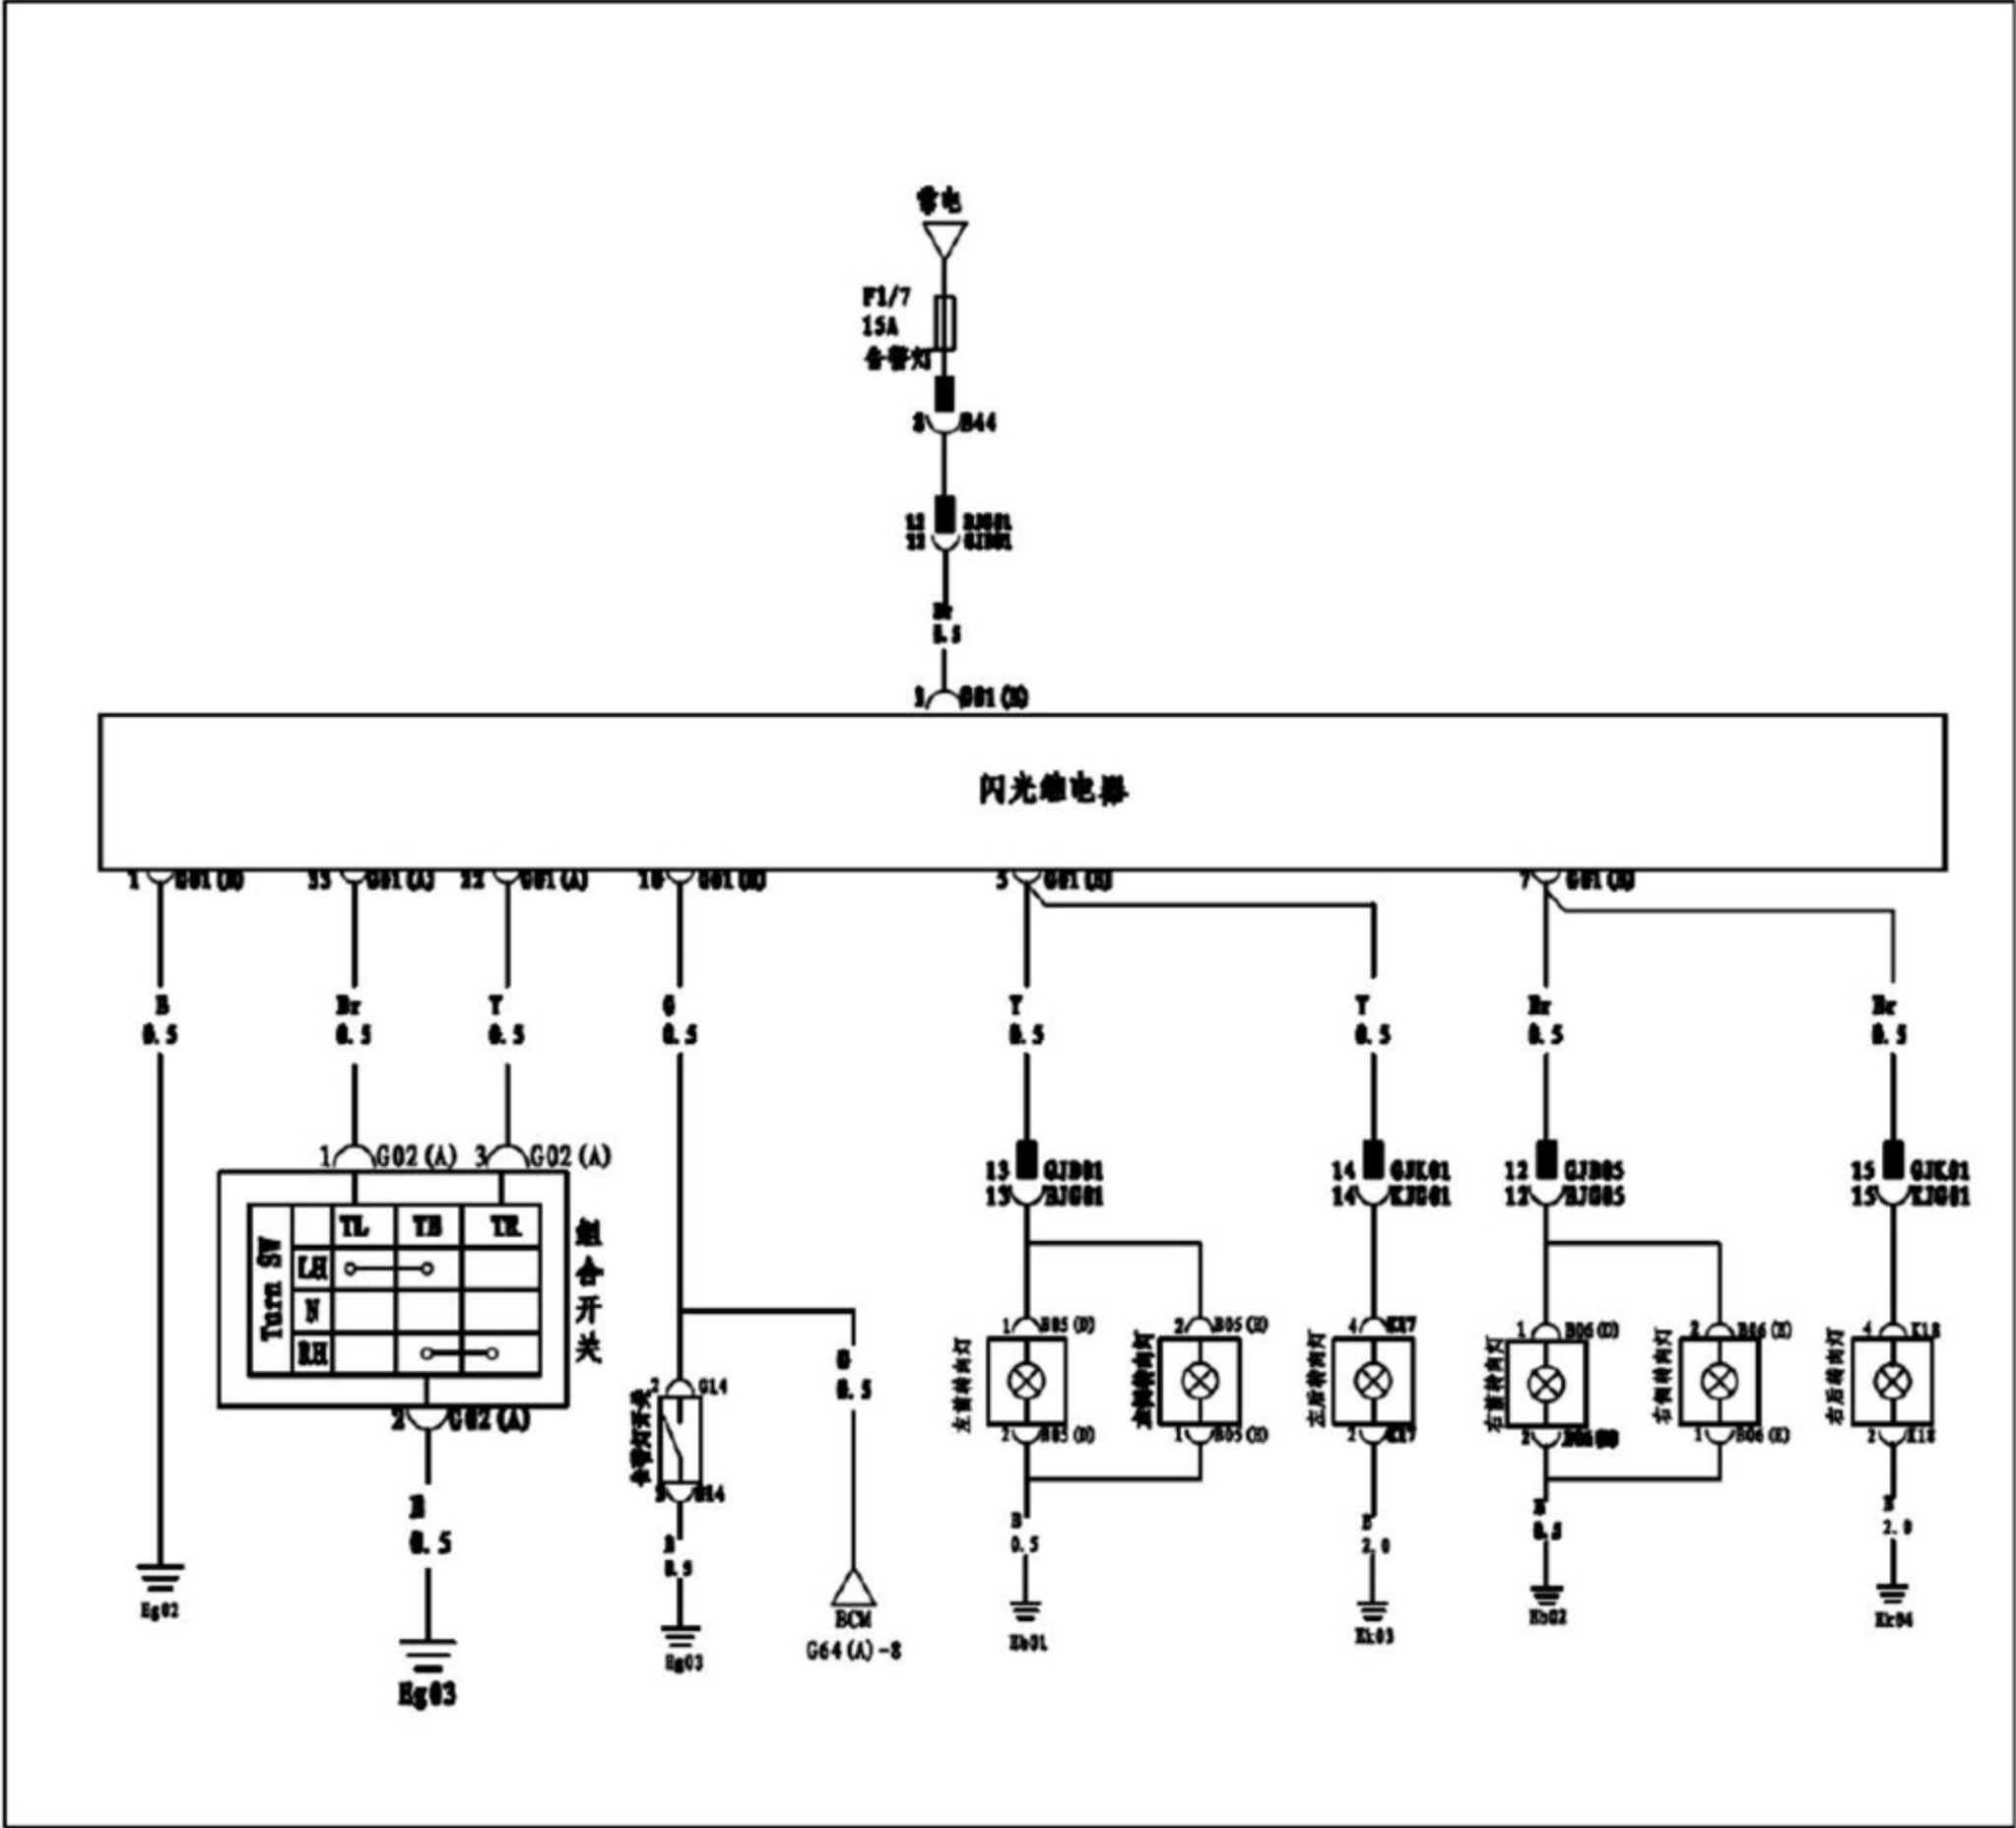

检查步骤

1. 转向灯不工作（一个或几个）

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查 F1/7 保险通断。

异常

更换保险

正常

2	检查转向灯灯泡
---	---------

- (a) 断开灯泡连接器（左前 B05(D)，右前 B06(D)，左后 K17，右后 K18，左侧 B05(E)，右侧 B06(E)）。
- (b) 给灯泡两端加电压（左前转向灯为例），检查灯泡。

端子	正常情况
B05(D)-1-蓄电池（+） B05(D)-2-蓄电池（-）	灯泡点亮

异常

更换转向灯或对应组合灯

正常

3	检查线束
---	------

- (a) 断开灯泡连接器（左前 B05(D)，右前 B06(D)，左后 K17，右后 K18，左侧 B05(E)，右侧 B06(E)）。
- (b) 断开仪表连接器 G01(B)

左前转向灯

端子	线色	正常情况
B05(D)-1-G01(B)-5	Y	小于 1Ω

右前转向灯

端子	线色	正常情况
B06(D)-1-G01(B)-7	Br	小于 1Ω

左侧转向灯

端子	线色	正常情况
B05(E)-2- G01(B)-5	Y	小于 1Ω

右侧转向灯

端子	线色	正常情况
B06(E)-2-G05(B)-7	Br	小于 1Ω

左后转向灯

端子	线色	正常情况
K17-4-G01(B)-5	Y	小于 1Ω

右后转向灯

端子	线色	正常情况
K18-4-G01(B)-7	Br	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
B05(D)-2-车身地	B	小于 1Ω
K17-2-车身地	B	小于 1Ω
B05(E)-1-车身地	B	小于 1Ω
B06(D) -2-车身地	B	小于 1Ω
B06(E)-1 车身地	B	小于 1Ω
K18-2-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

2. 转向灯全不工作

1

检查保险

(b) 用万用表 F1/7 保险通断。

异常

更换保险

正常

2

检查组合开关

(a) 拆下组合开关，测组合开关的导通性

端子	测试条件	正常情况
G02(A)-1-G02(A)-2	组合开关左转档	小于 1Ω
G02(A)-3-G02(A)-2	组合开关右边档	小于 1Ω

异常

更换组合开关

正常

3

检查线束

(a) 断开连接器 G01(A)、G02(A)并测线束阻值。

端子	线色	正常情况
G02(A)-3-G01(A)-22	R	小于 1Ω
G02(A)-1-G01(A)-33	Br	小于 1Ω
G02(A)-2-GND	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

4

检查闪光继电器

(a) 拆下仪表，给仪表的 G01(B)-3 端接 12V 电，G01(B)-1 端接地，测 G01(B)-5、G01(B)-7 端的输出电压变动。

端子	测试条件	正常情况
G01(B)-5-车身地	G01(A)-33 端子接地	电压值以每分钟 90±30 的频率在 0 与 12V 之间跳变
G01(B)-7 车身地	G01(A)-22 端子接地	电压值以每分钟 90±30 的频率在 0 与 12V 之间跳变

异常

更换仪表

正常

5

检查闪光继电器电源线束

(a) 断开连接器 G01(B)、B44 并测线束阻值。

端子	线色	正常情况
B44-8-G01(B)-3	---	小于 1Ω

异常

更换线束

正常


6

结束

3. 按下危险报警开关时转向灯不工作（转向时正常）

紧急告警灯开关电路

电路图

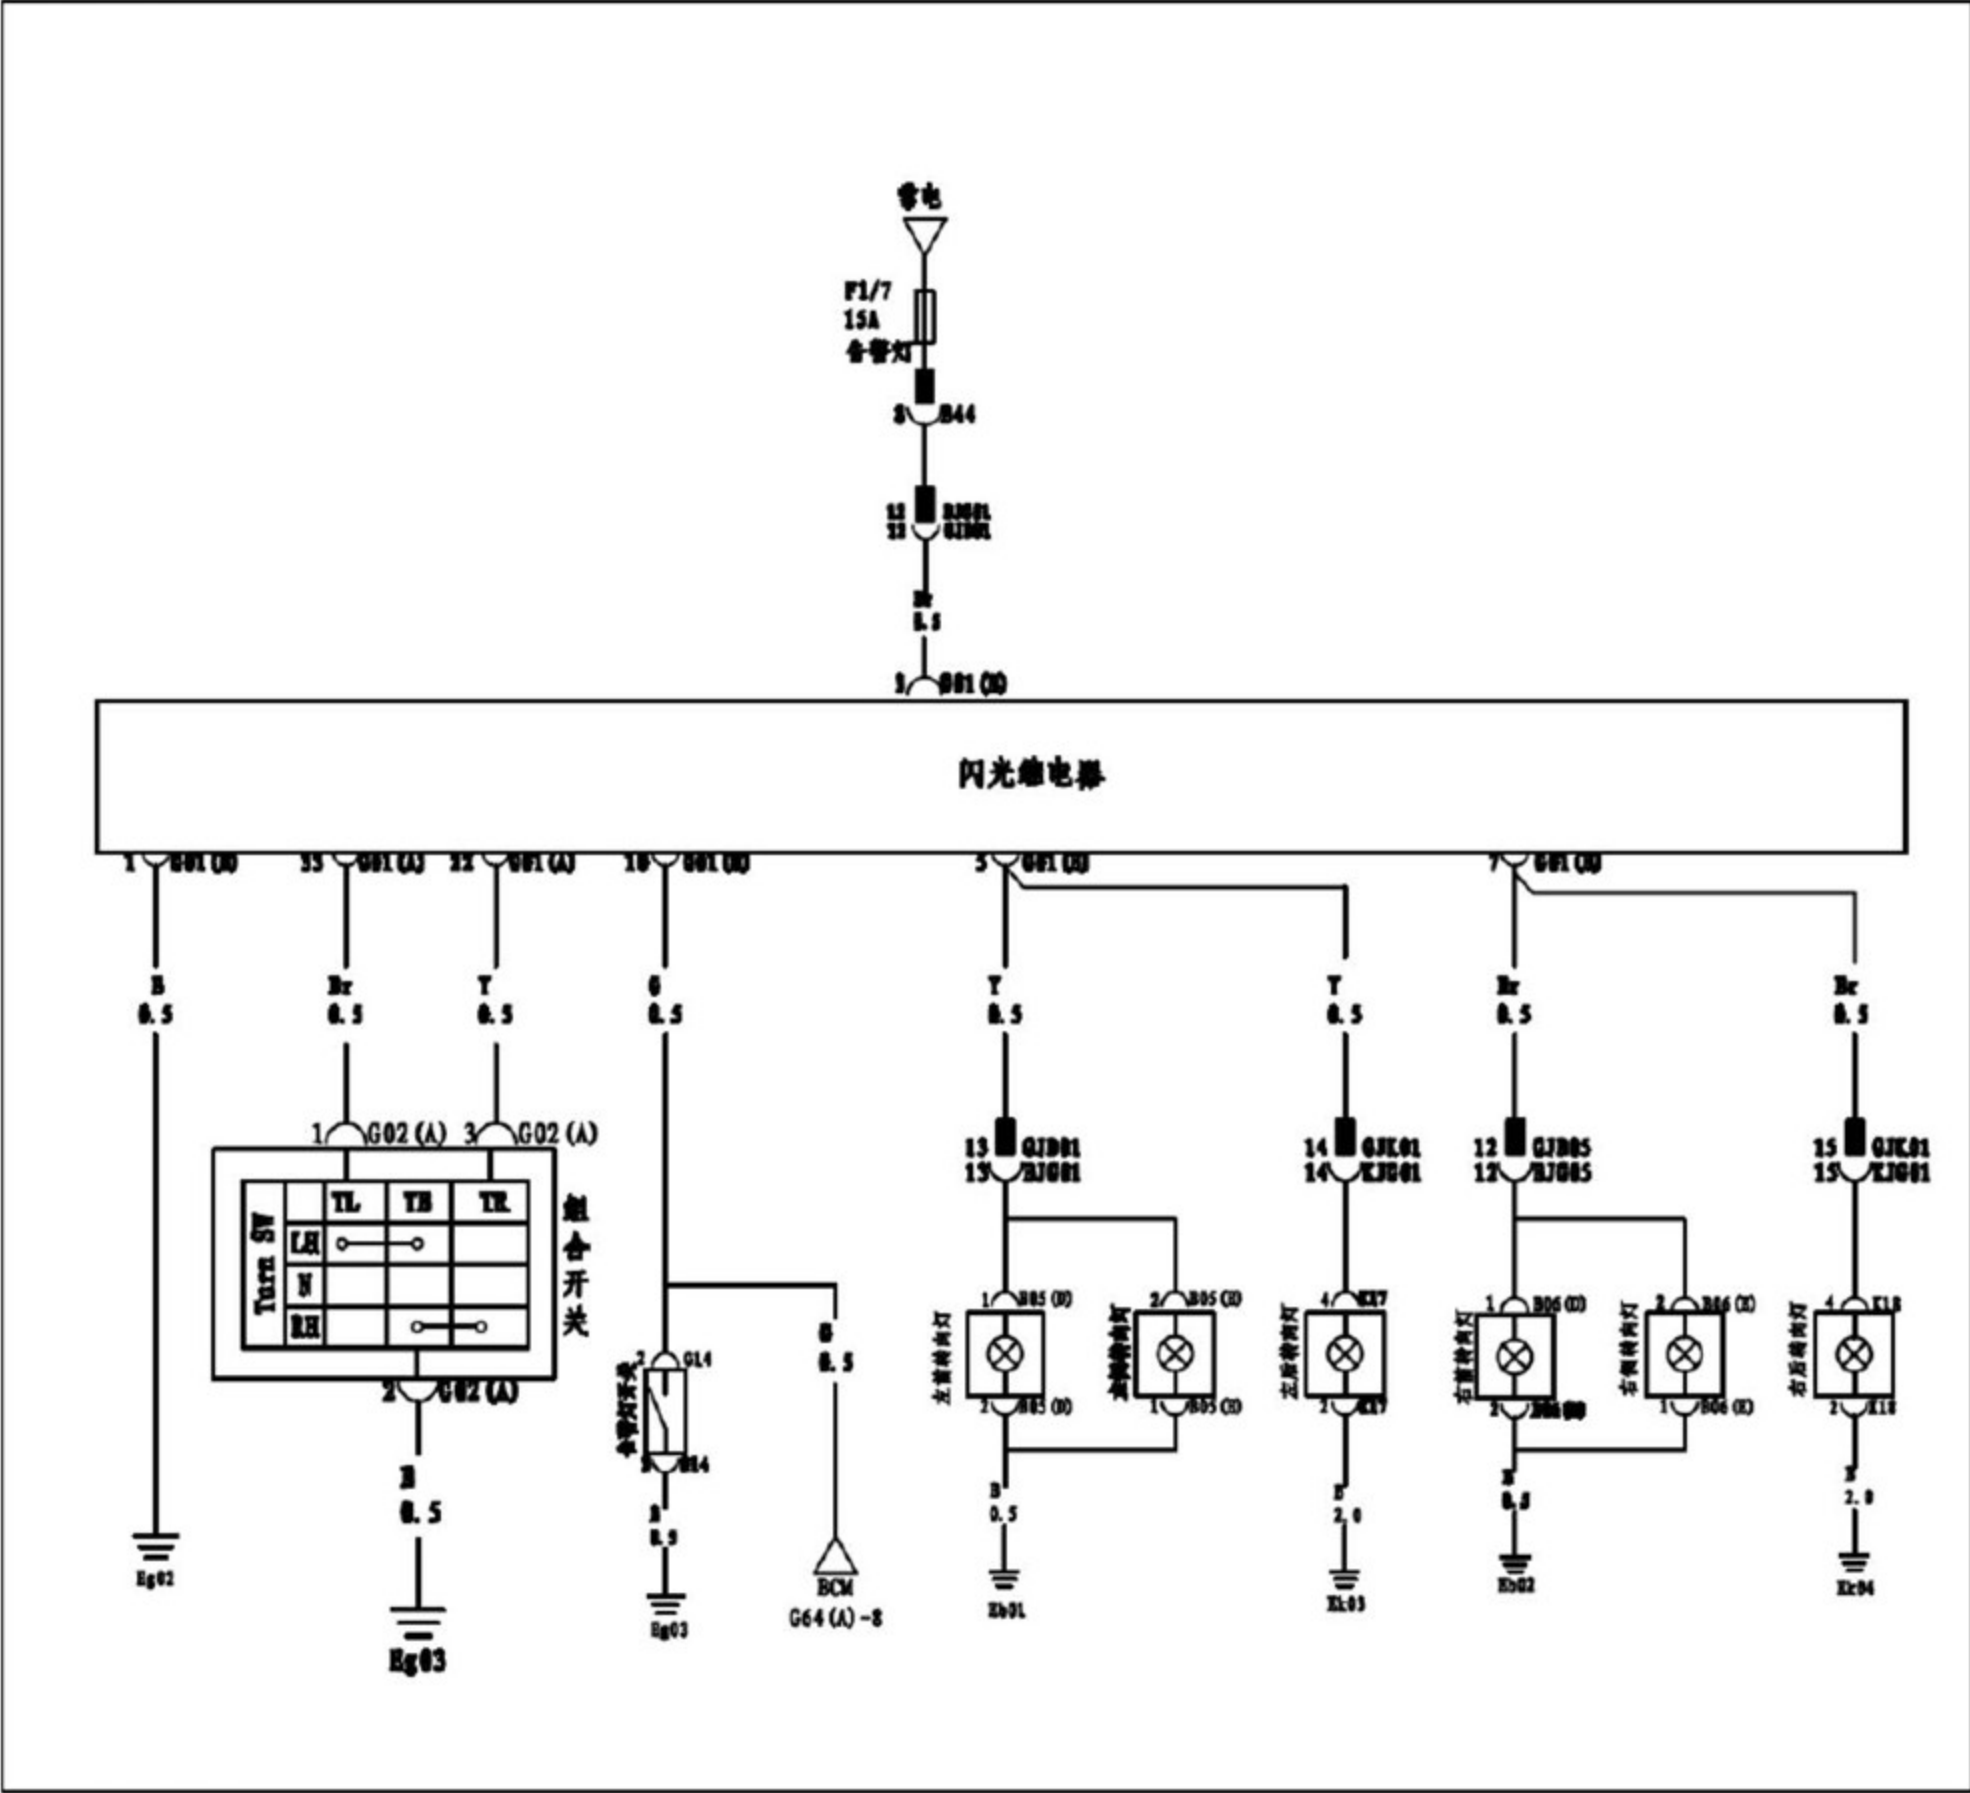

检查步骤

1	检查紧急告警灯开关
---	-----------

- (a) 断开紧急告警灯开关连接器 G14。
- (b) 检查开关。

端子	条件	正常情况
G14-3-G14-2	开关按下	小于 1Ω

	开关弹开	大于 10kΩ
异常	更换紧急告警灯开关	

正常

2	检查仪表
---	------

(a) 拆下仪表，给闪仪表的 G01(B)-3 端接 12V 电，G01(B)-10 端接地，测 G01(B)-5、G01(B)-7 端的输出

端子	测试条件	正常情况
G01(B)-5-车身地	G01(A)-10 端子接地	电压值以每分钟 90±30 的频率在 0 与 12V 之间跳变
G01(B)-7 车身地	G01(A)-10 端子接地	电压值以每分钟 90±30 的频率在 0 与 12V 之间跳变

异常	更换仪表
----	------

正常

3	检查线束
---	------

(a) 断开紧急紧急告警灯开关连接器 G14。
(b) 断开连接器 G01(B)。

端子	线色	正常情况
G14-2-G01(B)-10	G	小于 1Ω
G14-3-车身地	B	小于 1Ω


异常	更换线束
----	------

正常

3	结束
---	----

制动灯电路

电路图

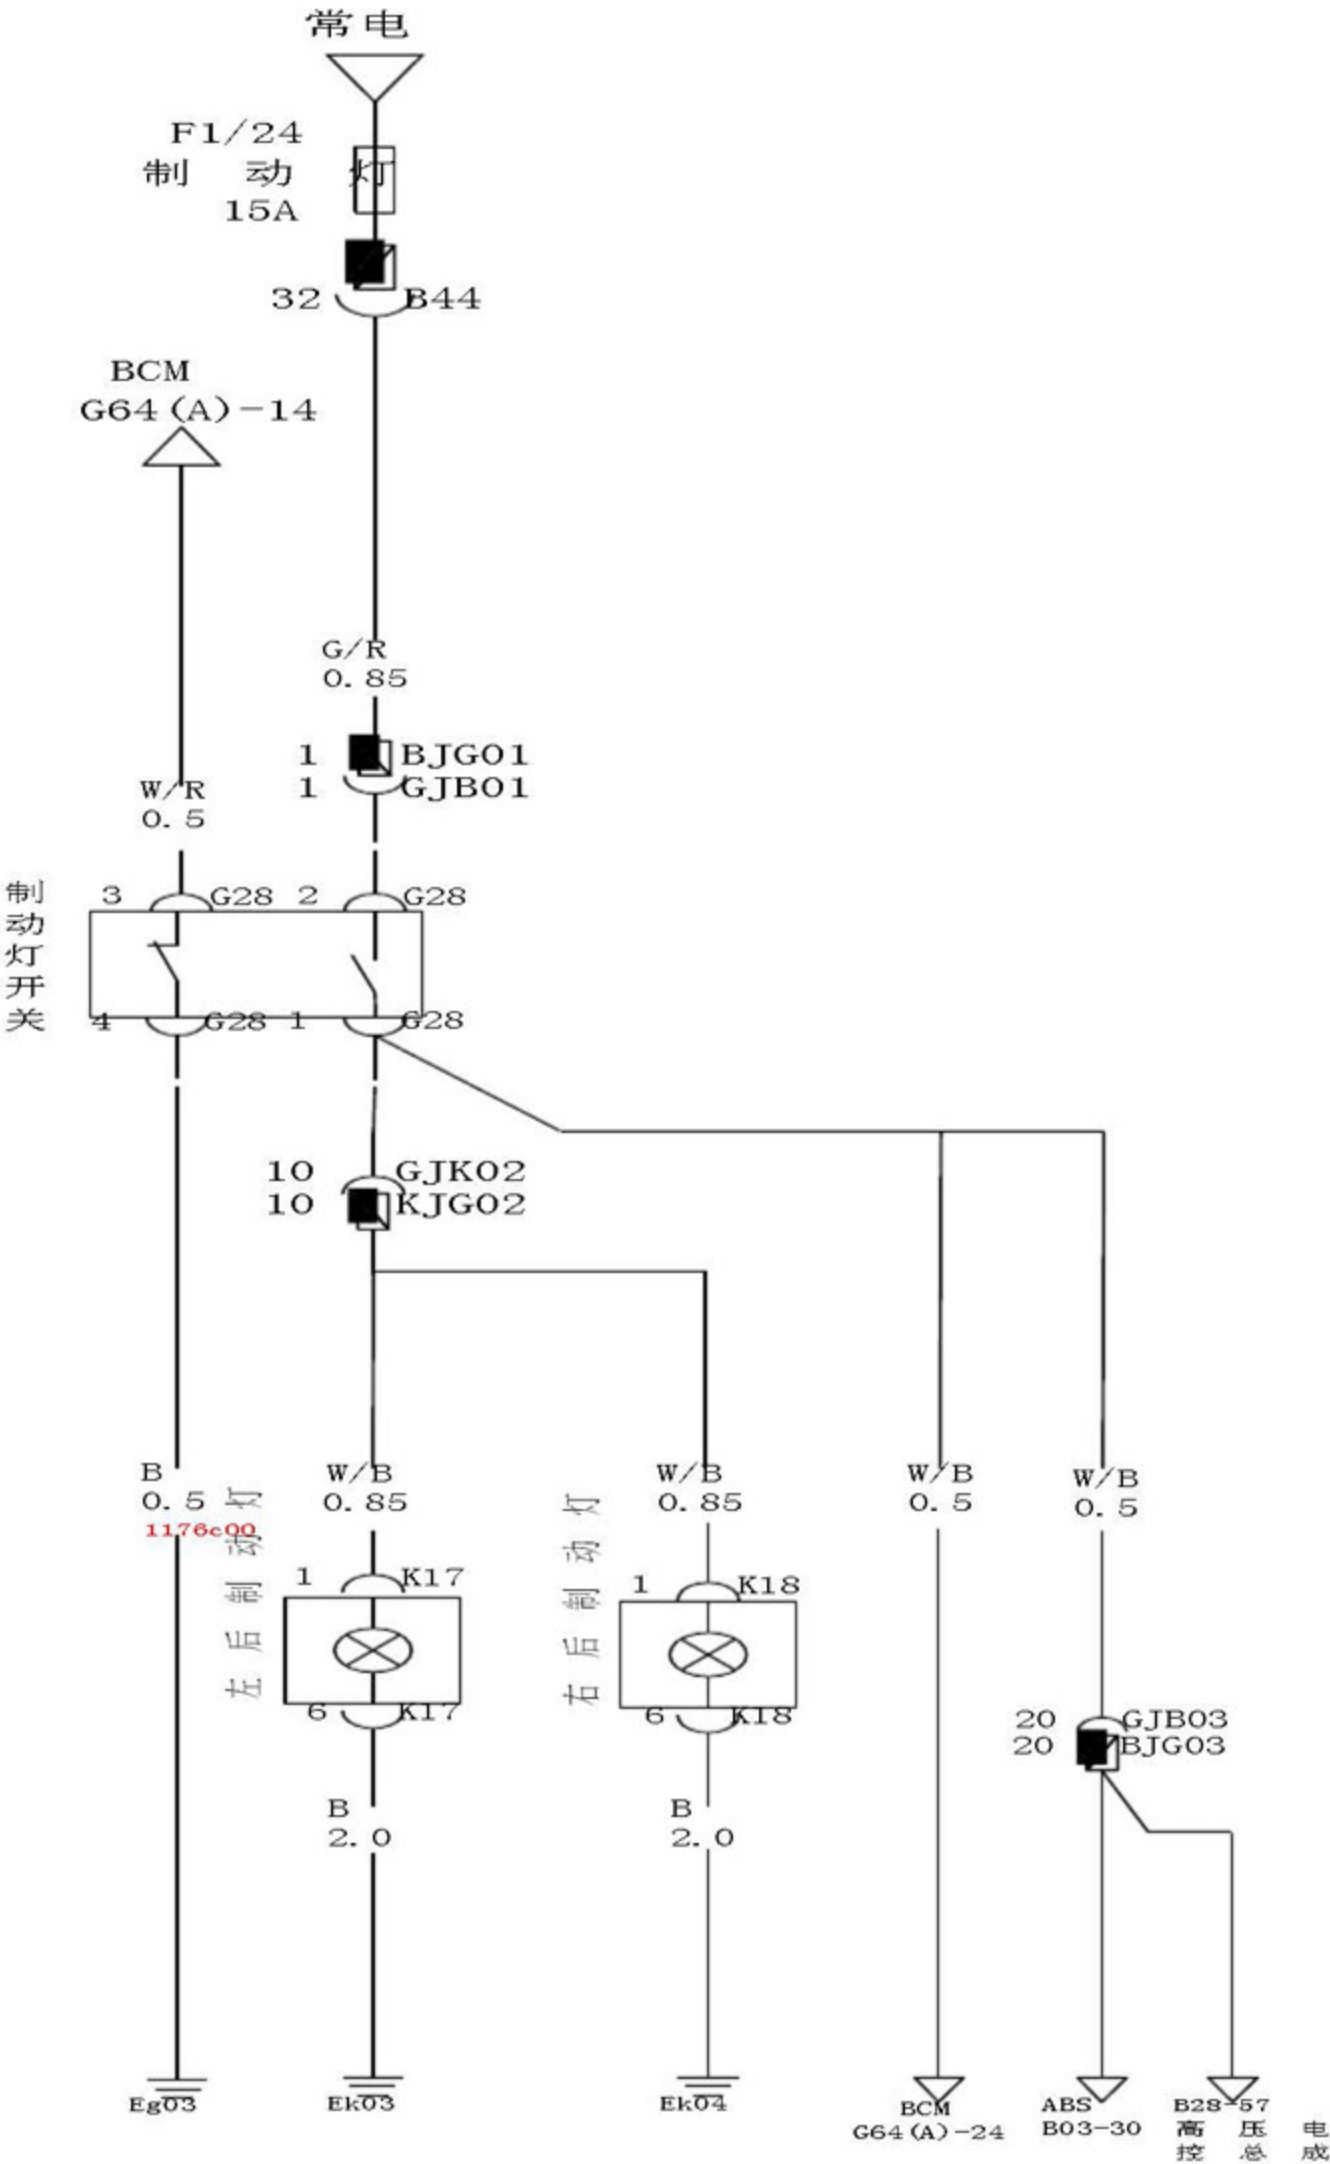

检查步骤

1

检查保险

(a) 用万用检查 F1/24 保险通断。

异常

更换保险

正常

2

检查制动灯开关

(a) 断开制动灯开关连接器 G28。
(b) 检查开关。

端子	条件	正常情况
G28-2-G28-1	踩下踏板	小于 1Ω
	松开踏板	大于 10KΩ

异常

更换制动灯开关

正常

3

检查制动灯

(a) 断开制动灯连接器（左 K17，右 K18）。
(b) 给制动灯两端加电压（以左制动灯为例），检查工作状态。
注意：正负端子不可反接

端子	正常情况
K17-1-蓄电池（+） K17-2-蓄电池（-）	制动灯点亮

异常

更换制动灯

正常

4

检查线束（制动灯开关）

(a) 断开制动灯开关连接器 G28。
(b) 断开配电箱连接器 B44。

端子	线色	正常情况
G28-2-B44-32	G/R	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

5

检查线束（制动灯开关-制动灯）

- (a) 断开制动灯连接器（左 K17，右 K18）。
- (b) 断开制动灯开关连接器 G28。
- (c) 测量端子间阻值。

左制动灯

端子	线色	正常情况
G28-1-K17-1	W/B	小于 1Ω

右制动灯

端子	线色	正常情况
G28-1-K18-1	W/B	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
K17-6-车身地	B	小于 1Ω
K18-6-车身地	B	小于 1Ω


异常


更换线束

正常

位置灯/牌照灯/LED 后 LOGO 及背光灯电路

电路图

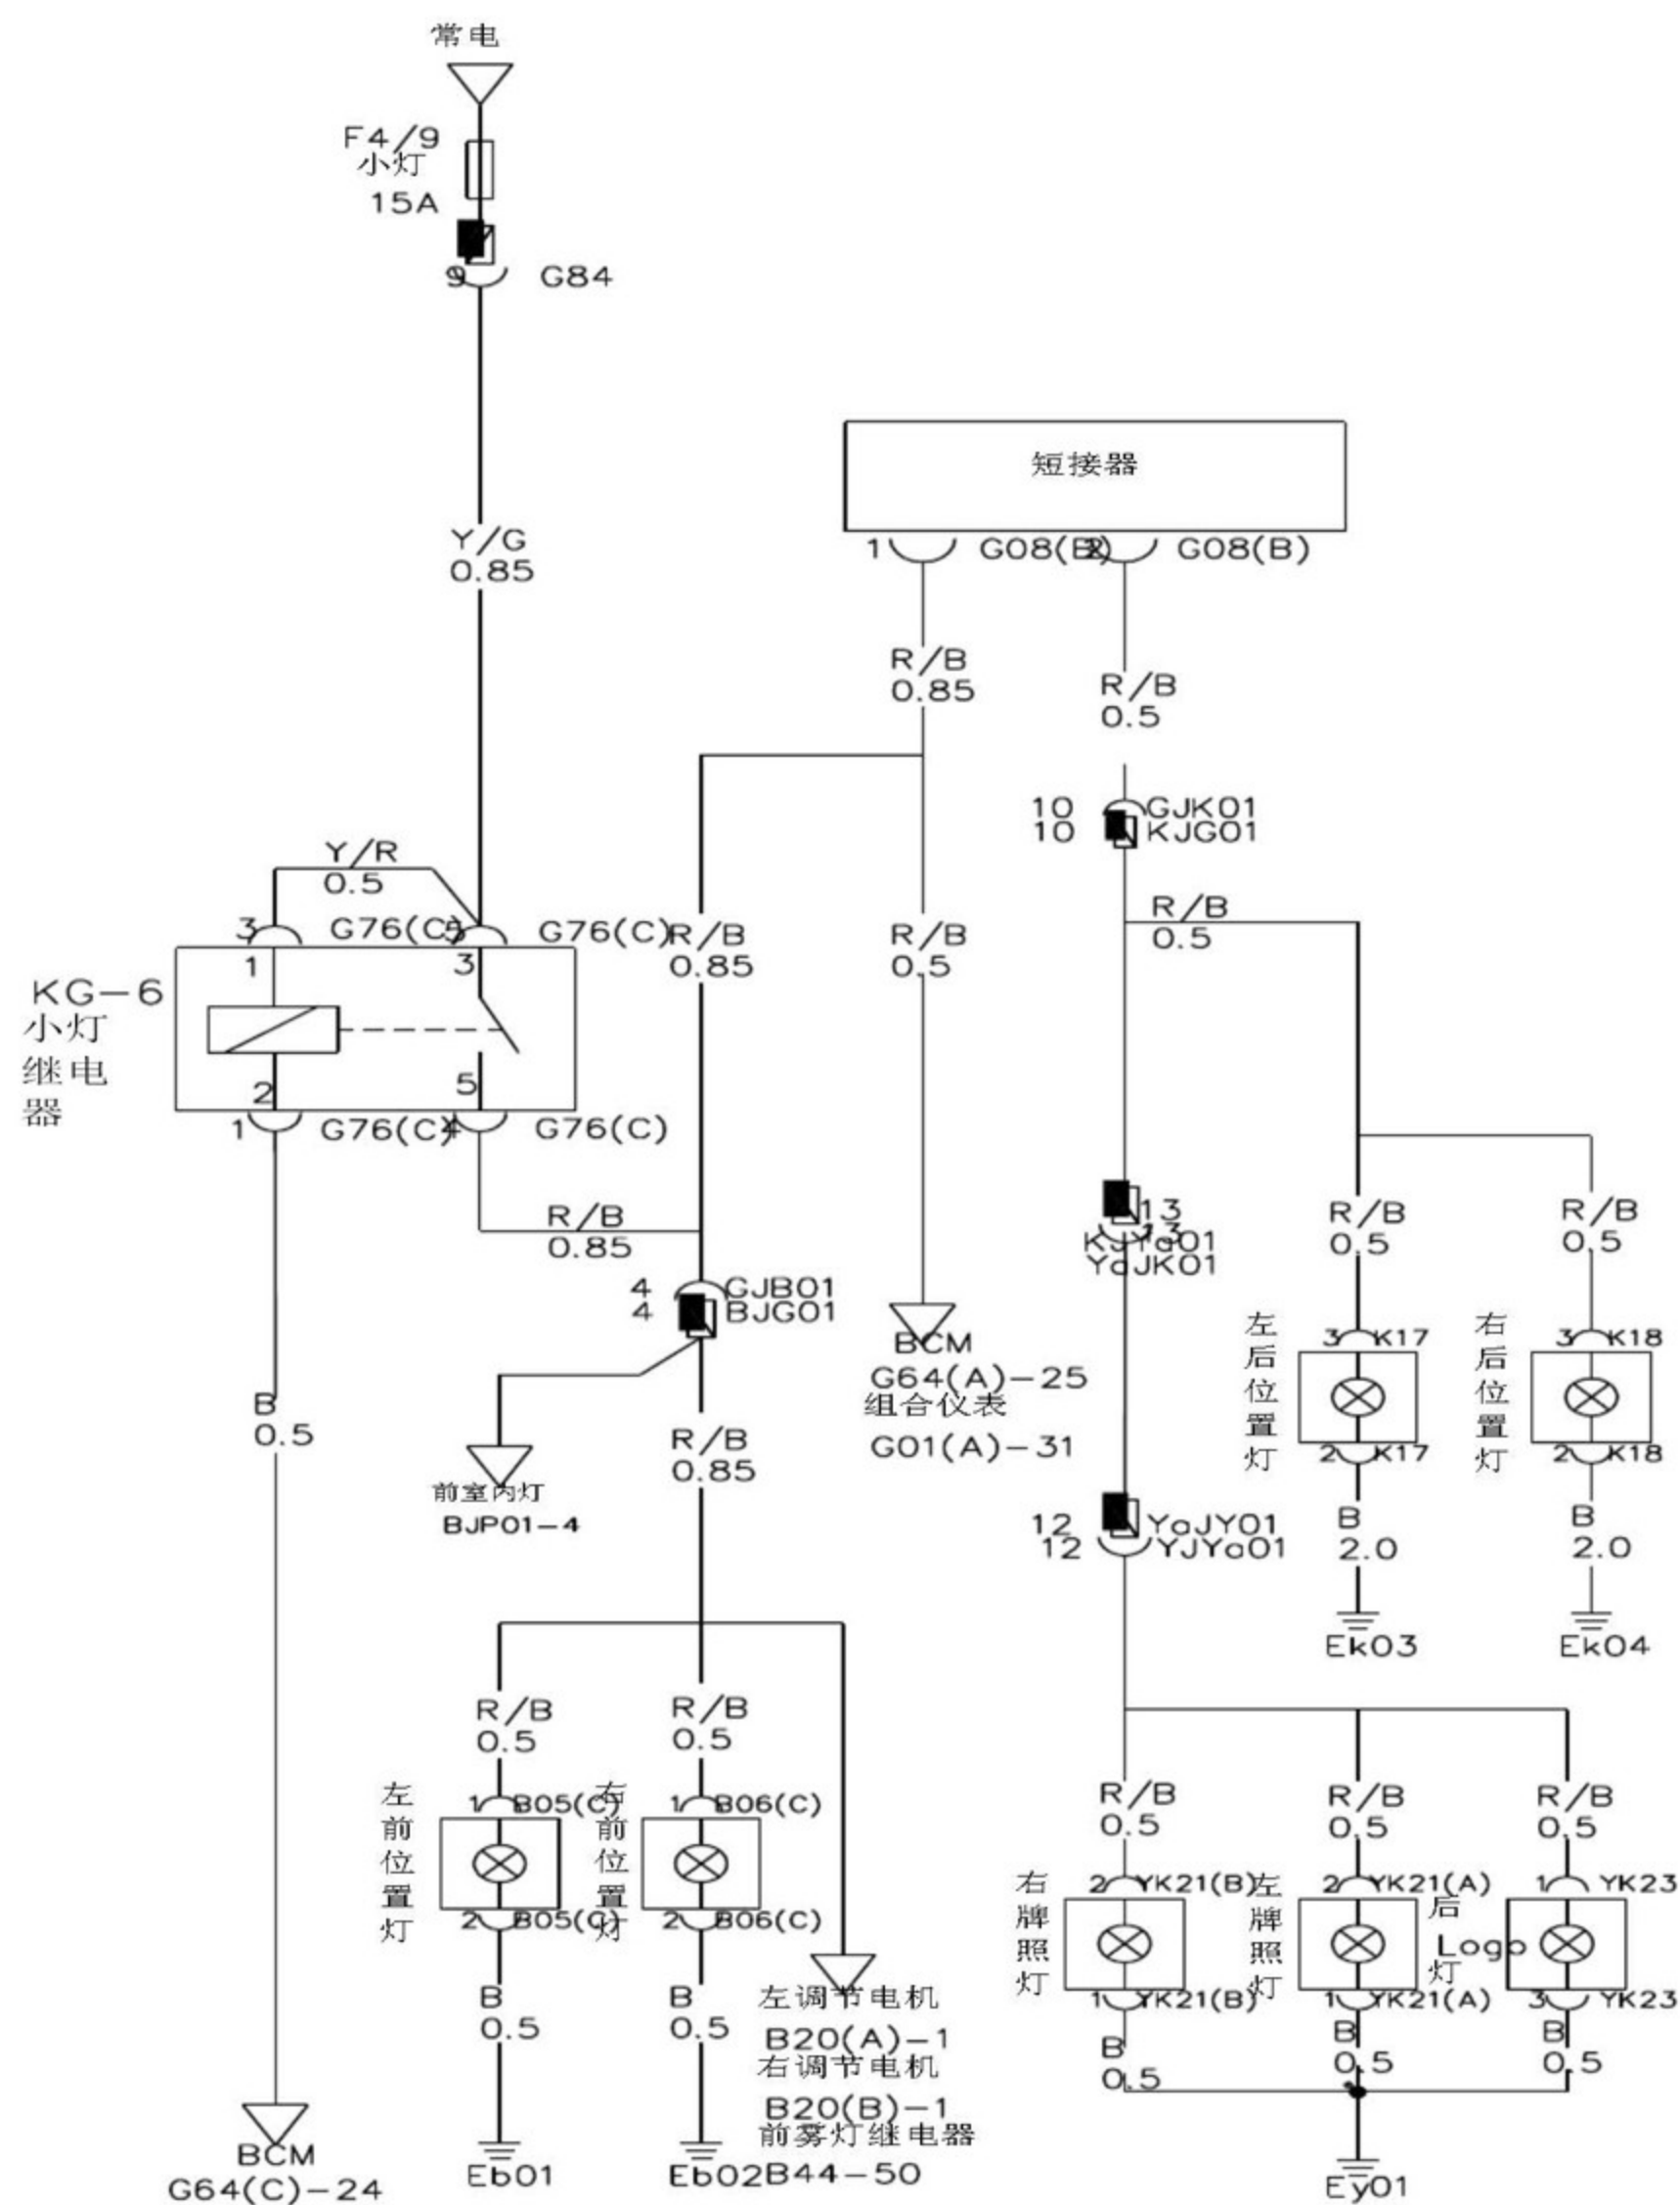

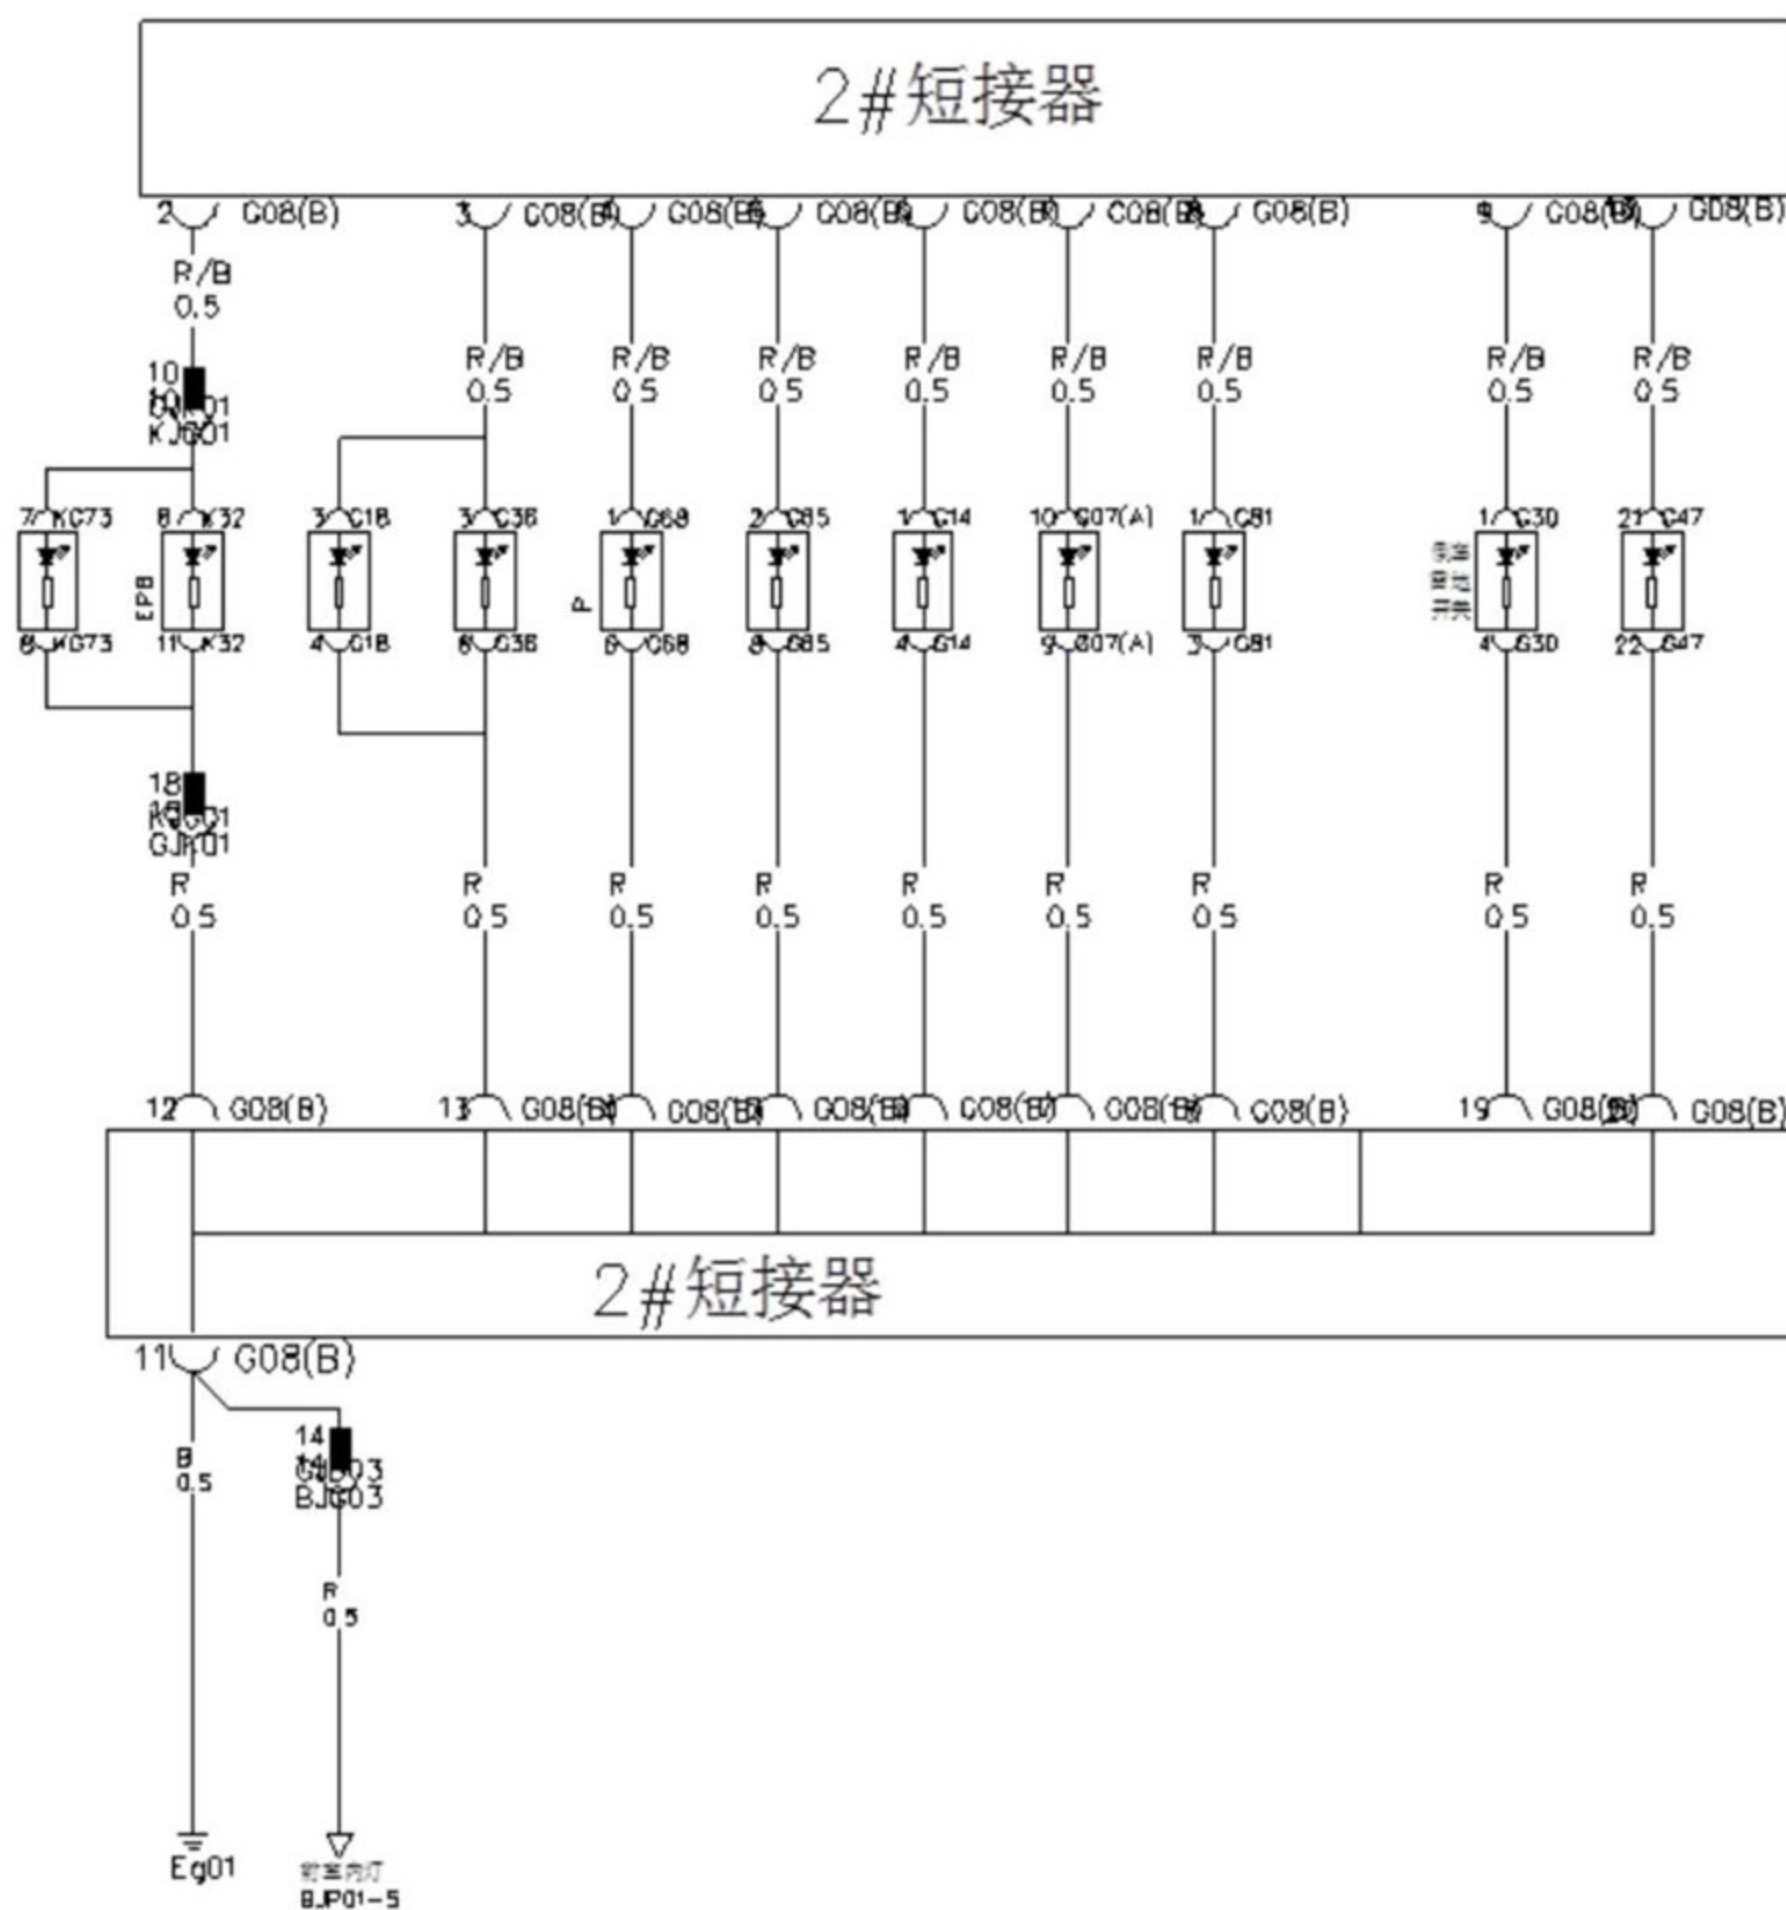

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查 F4/9 保险通断。

异常

更换保险

正常

2

检查小灯继电器

- (a) 拔出继电器 KG-6
- (b) 检查继电器

异常

更换小灯继电器

正常

3

检查组合开关

- (a) 测组合开关端子间阻值。

端子	测试条件	正常值
G02(A)-14- G02(A)-15	开关小灯档	小于 1Ω

异常

更换组合开关

正常

4

检查组合开关和 BCM 模块之间线束

- (a) 分别断开组合开关、BCM 连接器 G02(A)与 G64(C)。
- (b) 测量端子间阻值。

端子	线色	正常值
G02(A)-14- G64(C)-25	G	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

5

检查位置灯及牌照灯及 LED 后 LOGO

- (a) 断开位置灯及牌照灯连接器 B05(C)、B06(C)、K17、K18、YK21(B)、YK21(A)、YK23。
- (b) 给灯泡两端加电压（以左牌照灯为例），检查灯泡

端子	正常情况
YK21(A)-2-蓄电池（+） YK21(A)-1-蓄电池（-）	牌照灯点亮

异常

更换灯泡

正常

6

检查线束（继电器-位置灯/牌照灯/LED 后 LOGO）

- (a) 断开位置灯及牌照灯连接器 B05(C)、B06(C)、K17、K18、YK21(B)、YK21(A)、YK23。
- (b) 断开继电器连接器 G76(C)。
- (c) 测量端子间阻值。

左前位置灯

端子	线色	正常情况
G76(C)-4-B05(C)-1	R/B	小于 1Ω

右前位置灯

端子	线色	正常情况
G76(C)-4-B06(C)-1	R/B	小于 1Ω

左后位置灯

端子	线色	正常情况
G76(C)-4-K17-3	R/B	小于 1Ω

右后位置灯

端子	线色	正常情况
G76(C)-4-K18-3	R/B	小于 1Ω

左牌照灯

端子	线色	正常情况
G76(C)-4-YK21(A)-2	R/B	小于 1Ω

右牌照灯及后发光 LOGO 灯

端子	线色	正常情况
G76(B)-4-YK21(B)-2	R/B	小于 1Ω
G76(B)-4-YK23-1	R/B	小于 1Ω

接地

端子	线色	正常情况
B05(C)-2-车身地	B	小于 1Ω
B06(C)-2-车身地	B	小于 1Ω
K17-2-车身地	B	小于 1Ω
K18-2-车身地	B	小于 1Ω

YK23-3-车身地	B	小于 1Ω
YK21(A)-1-车身地	B	小于 1Ω
YK21(B)-1-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束


正常

7

结束（背光故障检查同牌照灯或位置灯）

倒车灯电路

电路图

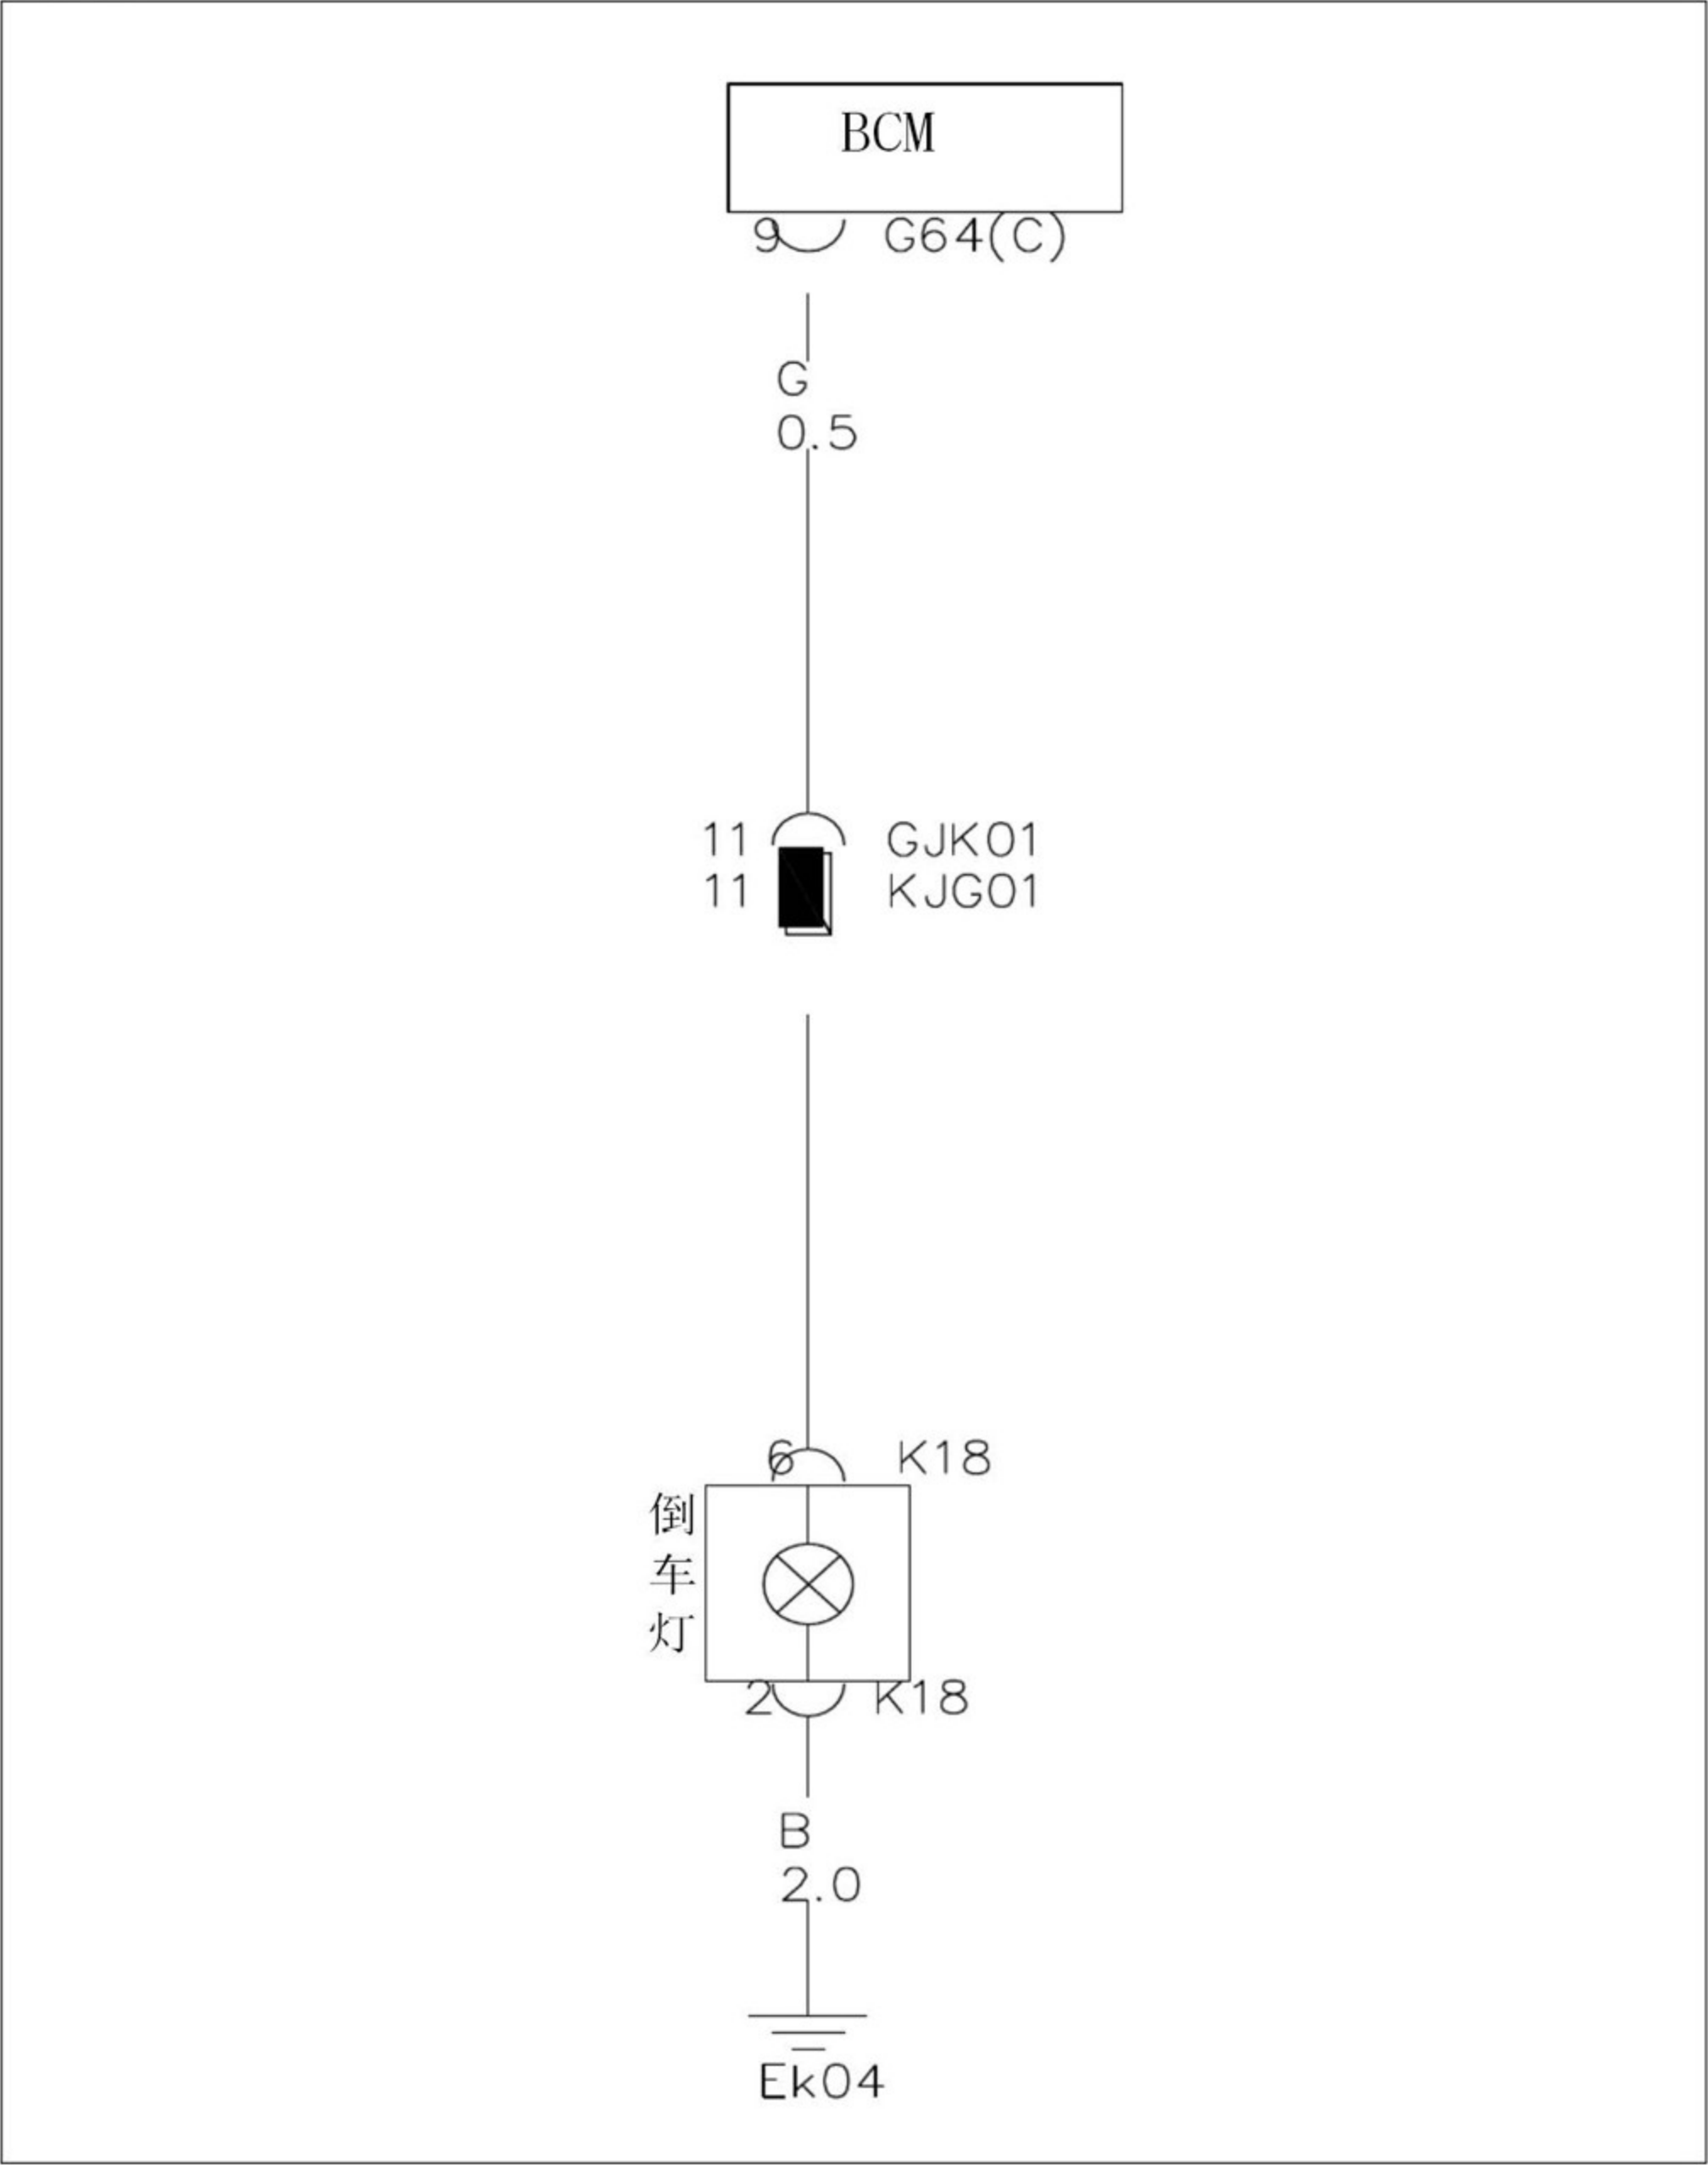

1. 倒车灯不亮

检查步骤

1	检查倒车灯
---	-------

- (a) 断开倒车灯连接器 K18。
(b) 给灯泡两端加电压。

端子	正常情况
K18-6-蓄电池 (+) K18-2-蓄电池 (-)	倒车灯点亮

异常	更换倒车灯
----	-------

正常

2	检查 BCM 及倒车电源
---	--------------

- (a) 电源打到 ON 档，档位 R 档。
(b) 检查端子输入、输出。

端子	线色	正常情况
G64(C)-9-车身地	G	11-14V

异常	更换 BCM 及电源线路
----	--------------

正常

3	检查线束
---	------

- (a) 分别断开倒车灯、BCM 及倒档开关连接器 K18、G64(C)、倒车灯

端子	线色	正常情况
K18-4-G64(C)-9	G	小于 1Ω
K18-2-车身地	B	小于 1Ω
G64(C)-10-A31-2	Y/G	小于 1Ω


异常	更换线束
----	------

正常

4	结束
---	----

前室内灯

电路图

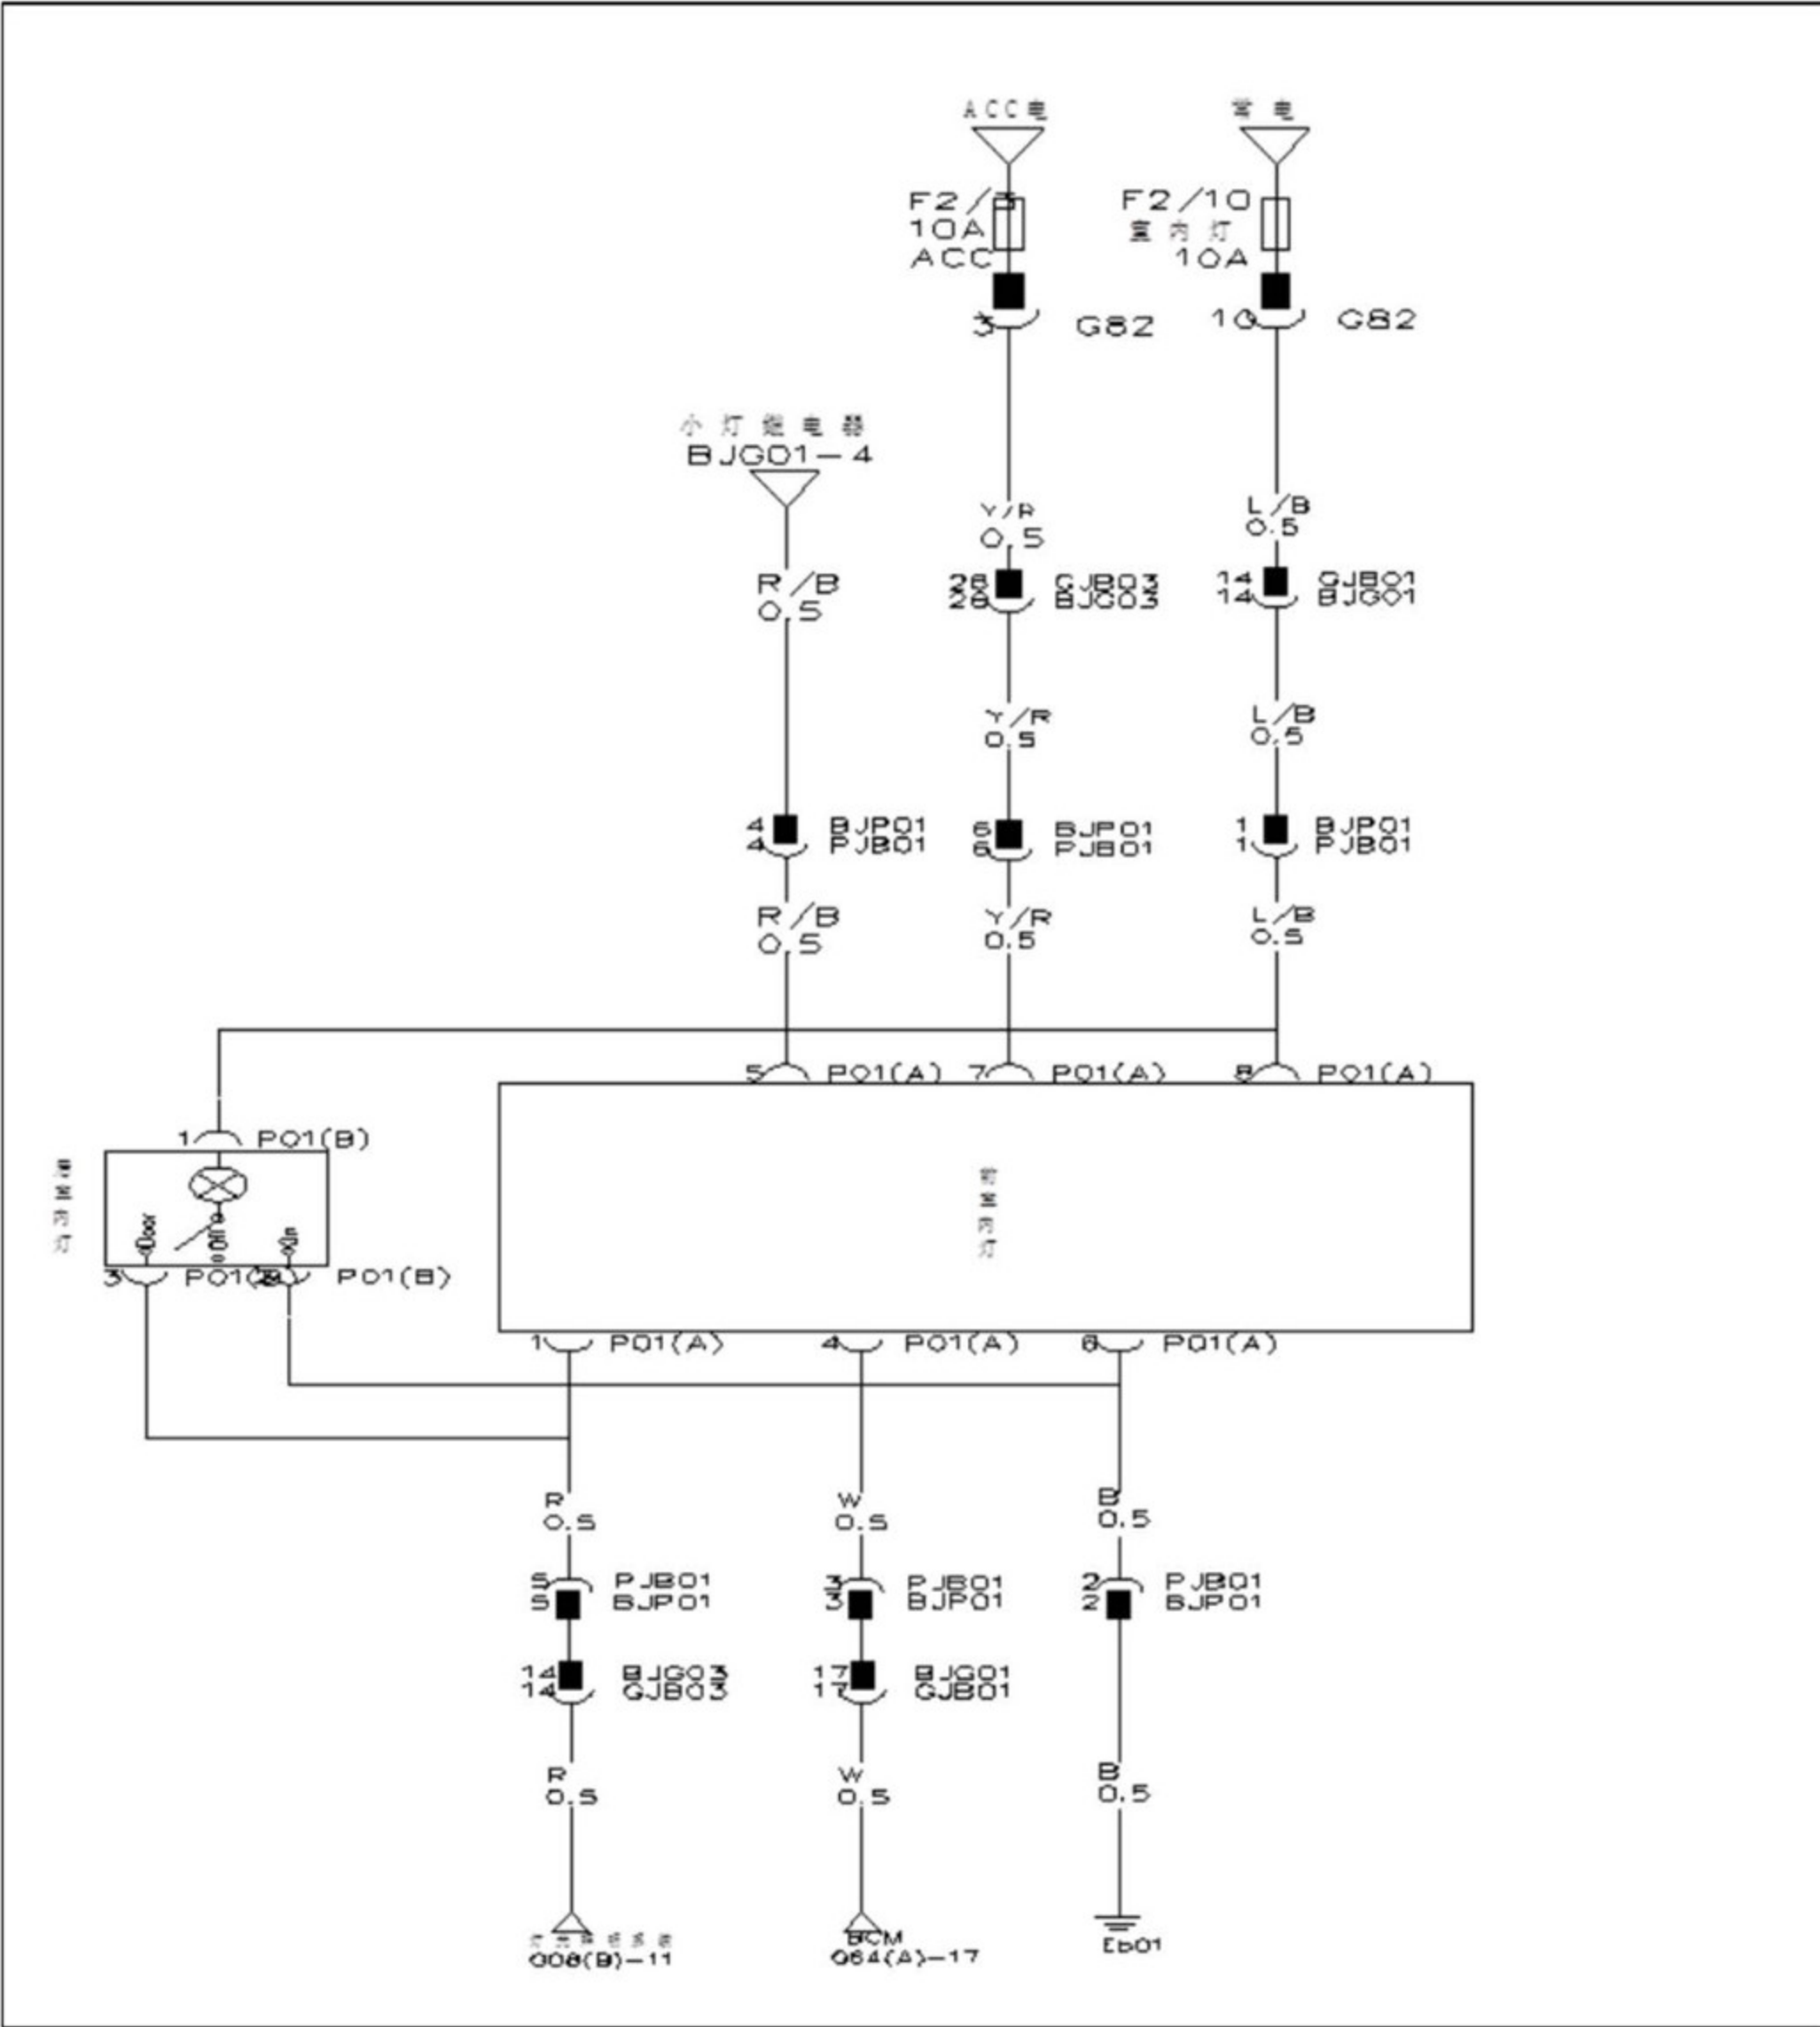

检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查 F2/10 保险通断。

异常

更换保险

正常

2

检查线束（电源）

- (a) 断开室内灯连接器 P01(A)。
(b) 检查线束端电压。

端子	任何时候	正常情况
P01(A)-1-车身地	R	11-14V

异常

更换线束

正常

3

检查室内灯

- (a) 断开室内灯连接器 P01(A)。
(b) 给对应端子加电压，检查工作状态
前室内灯

端子	条件	正常情况
P01(A)-8-蓄电池（+） P01(A)-6-蓄电池（-）	室内灯开关开 ON 档	前室内灯点亮

异常

更换开关

正常

4

检查 BCM

- (a) 从 P01(A)后端引线。
(b) 检查室内灯线束端电压。

端子	条件	正常情况
P01(A)-7-车身地	任意一车门打开 室内灯开关 Door 档	小于 1V

异常

更换 BCM


正常

5

结束(货箱灯检查参照前室内灯)

大灯调节不工作

电路图

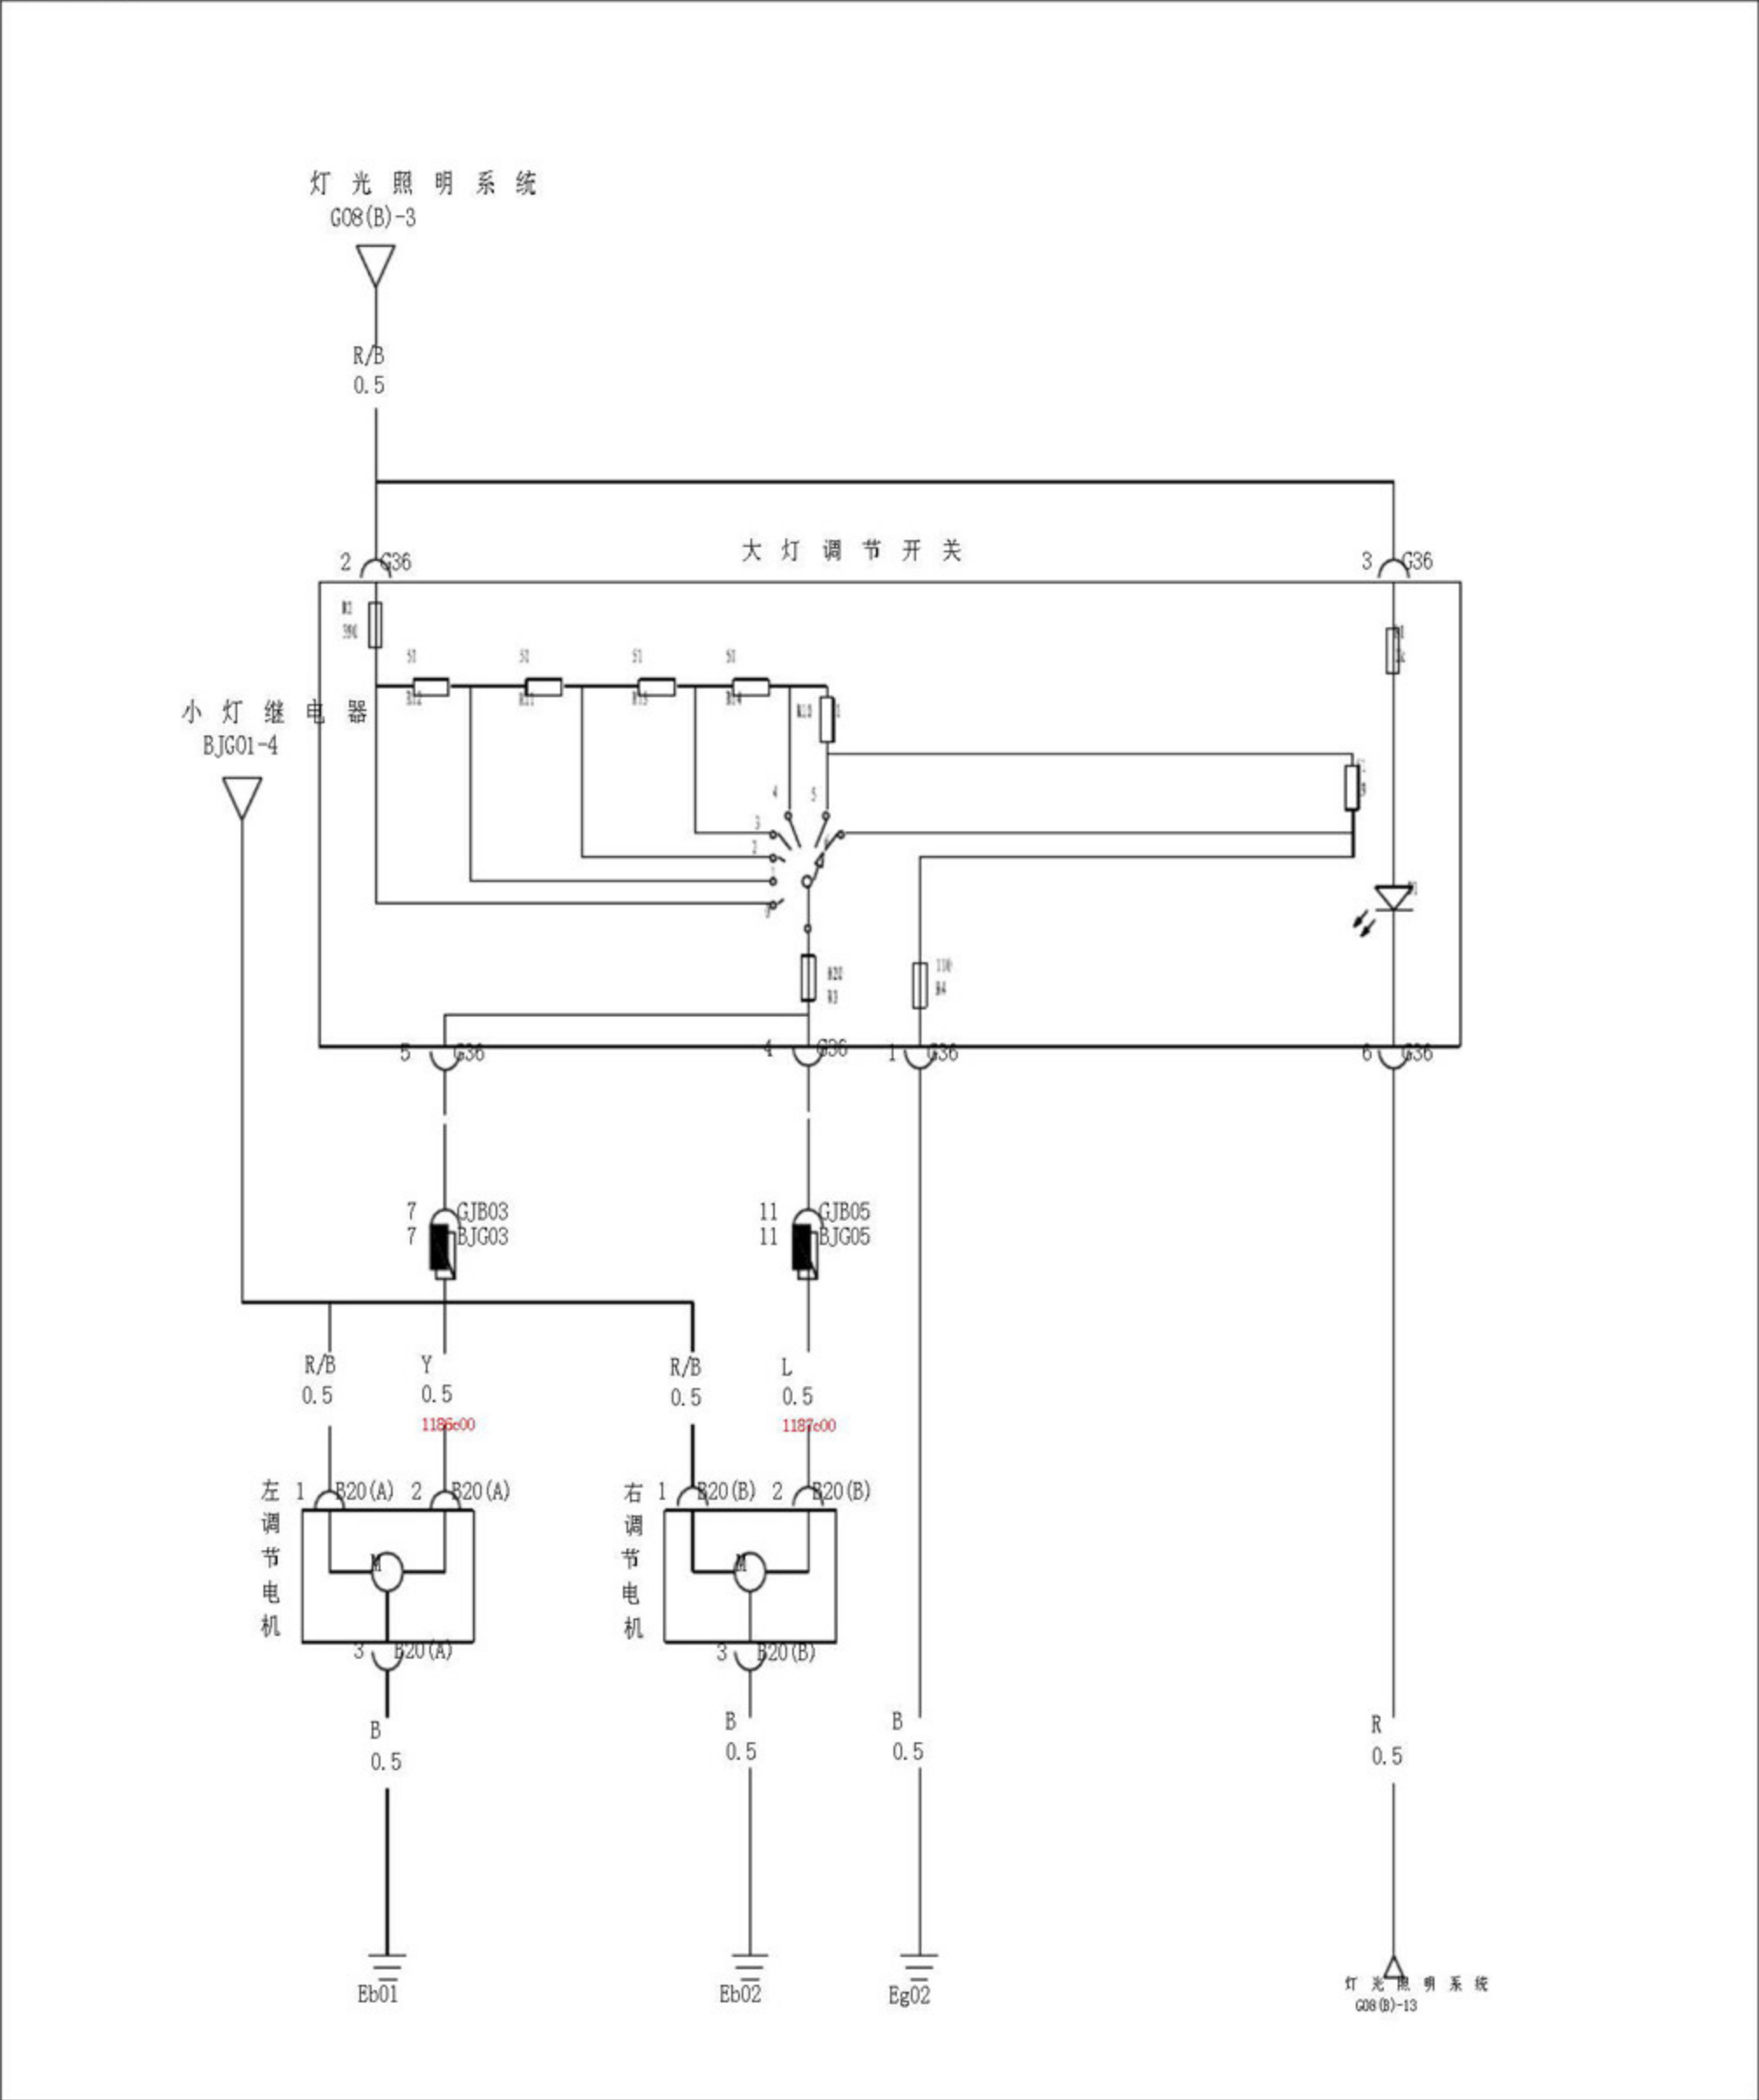

检查步骤

1. 大灯调节功能失效

1

检查大灯调节开关电源

- (a) 拔下连接器 G36,测 G36-2、G36-3 端的电压。
- (b) 检查各端子电压。

端子	条件	正常情况
G36-2-车身地	开小灯	11-14V
G36-3-车身地	开小灯	11~14V
G36-1-车身地	始终	小于 1Ω

异常

更换电源线束

正常

2

检查大灯调节开关

- (a) 调节大灯调节开关档位。
- (b) 检查开关 G36-4 与 G36-5 两端子输出电压。

端子	正常情况
G36-4-车身地	随着大灯调节开关档位的变化，该端子电压有变化
G36-5-车身地	电压与 4 脚基本一致

异常

更换大灯调节开关

正常

3

检查调节电机电源

- (a) 从左调节电机 B20（A）-1、B20（A）-3 端子后端引线。
- (b) 从右调节电机 B20（B）-1、B20（B）-3 端子后端引线。
- (c) 检查这些端子电压。

端子	条件	正常情况
B20（A）-1-车身地	R/B	11-14V
B20（A）-3-车身地	B	小于 1 V
B20（B）-1-车身地	R/B	11-14V
B20（B）-3-车身地	B	小于 1 V

正常

更换调节电机

异常

4

检查线束

- (a) 断开大灯调节开关 G36 连接器。
- (b) 断开左调节电机 B20 (A) 连接器。
- (c) 断开右调节电机 B20 (B) 连接器。
- (d) 检查线束连接器各端子的通断。

端子	线色	正常情况
G36-5-B20 (A) -2	Y	小于 1Ω
G36-4-B20 (B) -2	L	小于 1Ω
B20 (A) -3-车身地	B	小于 1Ω
B20 (B) -3-车身地	B	小于 1Ω

异常


更换或维修线束

正常

5	结束
---	----

自动灯光不工作

电路图

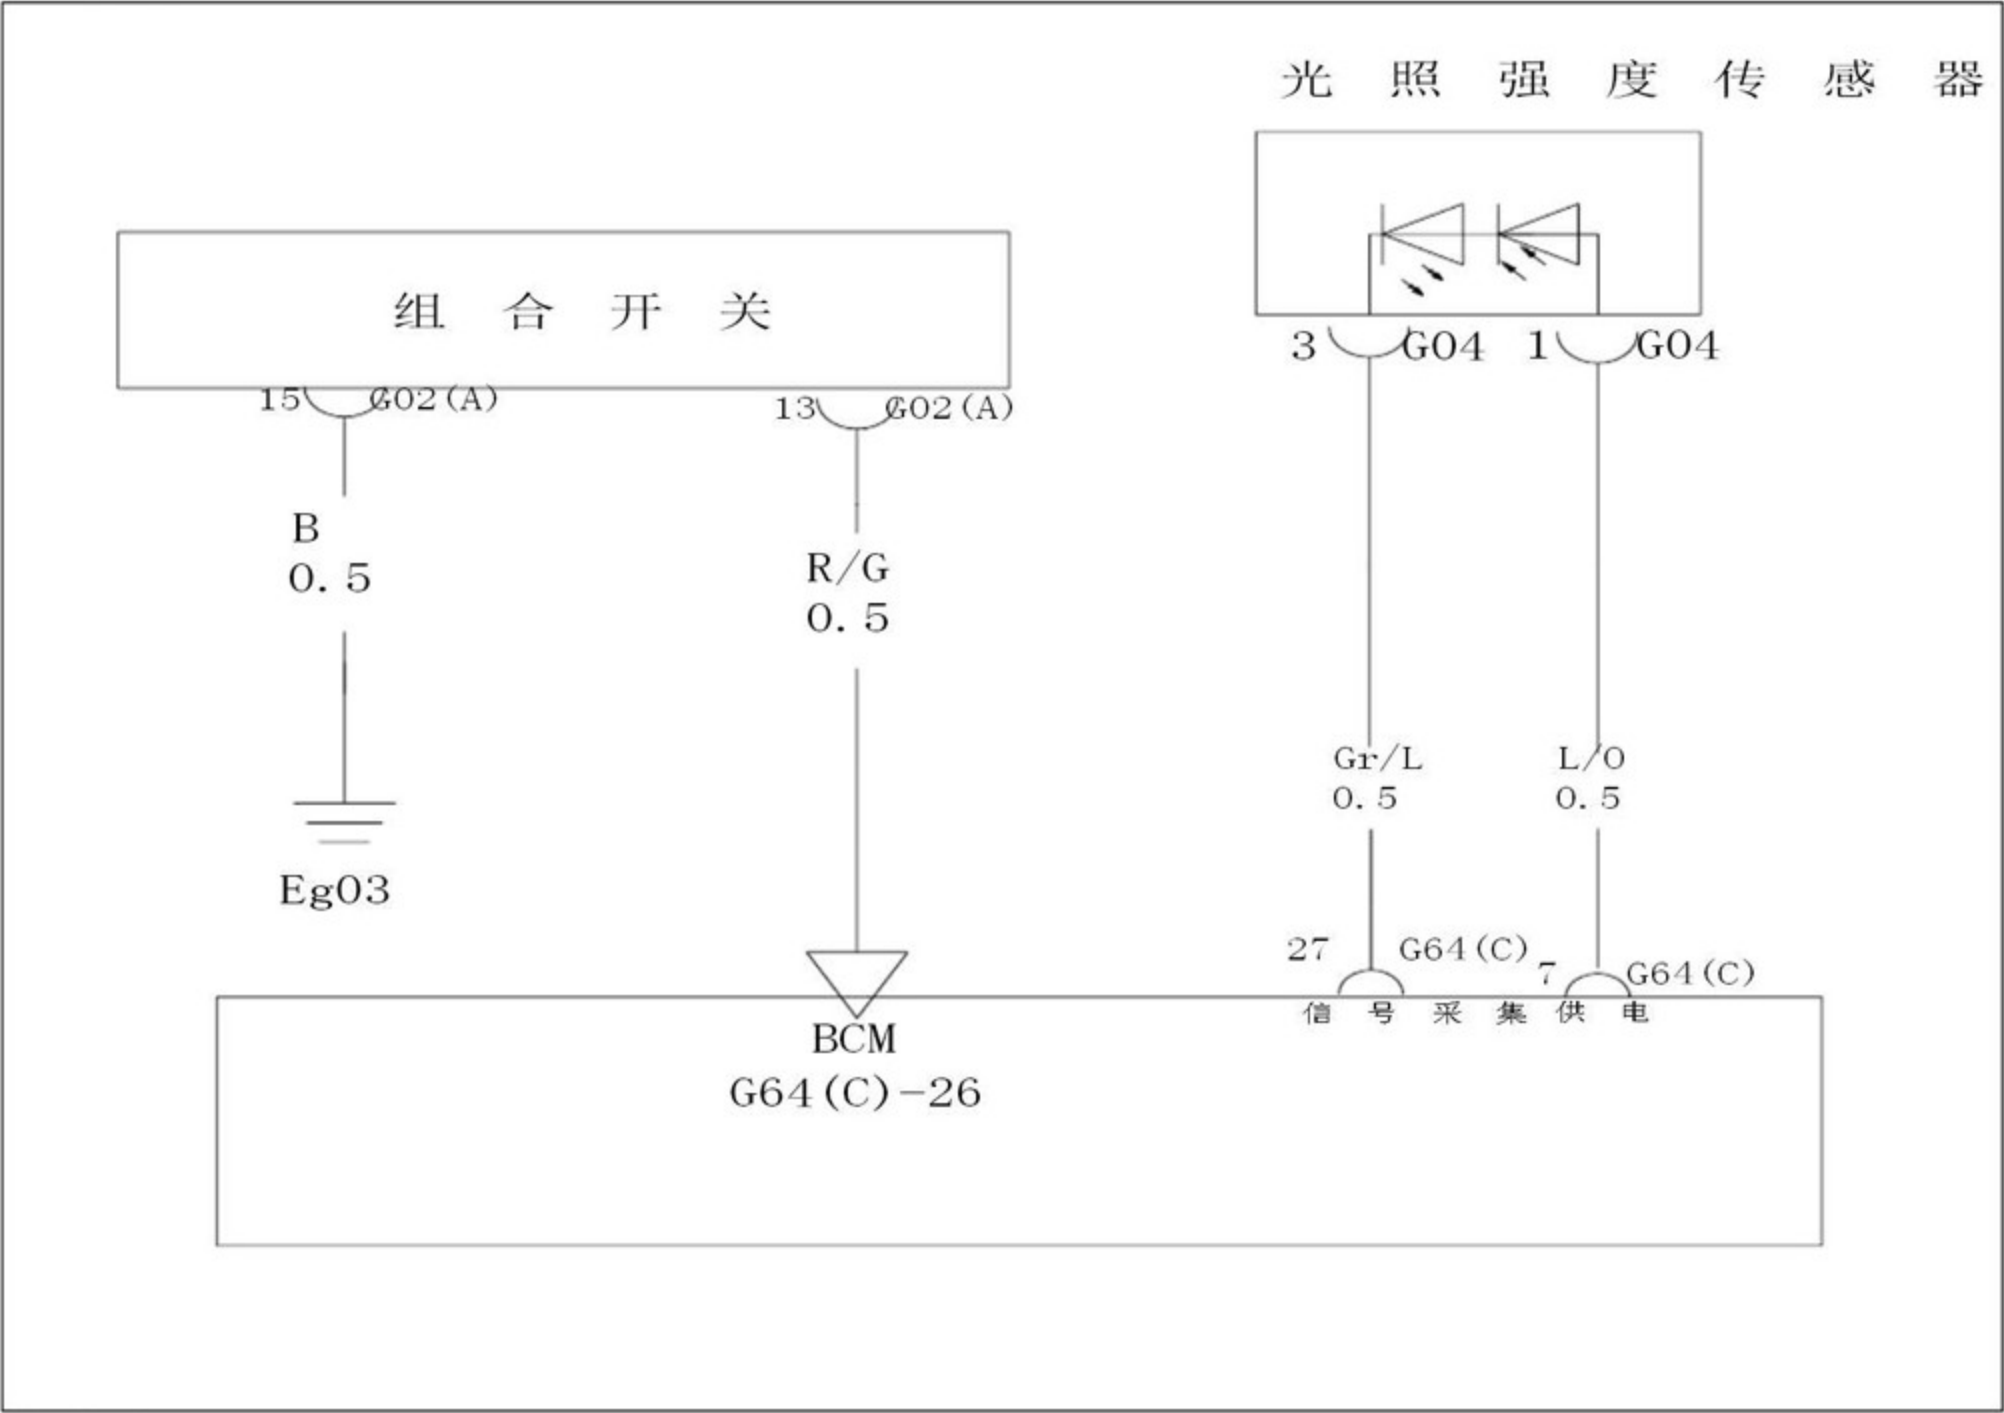

检查步骤

1 检查手动大灯开启

- (a) 电源档位调到 ON 档。
- (b) 手动一次调节组合开关到小灯档，大灯档，观察小灯及大灯是否可以打开。

异常 → 检查“组合开关电路”

正常

2 检查光照强度传感器

- (a) 更换一个光照强度传感器。
- (b) 检查自动灯光是否工作。

正常 → 光照强度传感器故障

异常

3

检查线束（光照强度传感器-BCM）

(a) 分别断开光照强度传感器、BCM、组合开关连接器 G01、G64（C）、G12。

(b) 检查这些端子间电阻。

端子	线色	正常情况
G64（C）-7-G04-1	L/O	小于 1Ω
G64（C）-27-G04-3	Gr/L	小于 1Ω
G02（A）-13- G64（C）-26	R/G	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

4

结束

拆卸安装

组合前灯


以左组合前灯为例

拆卸

1. 拆卸前保

2. 拆卸左组合前灯


- (a) 用 10#套筒拆卸上面 2 个与侧面的 1 个螺栓，及水箱立柱上的 1 个螺栓。
- (b) 断开左组合后灯上的所有接插件。
- (c) 取下左组合后灯。

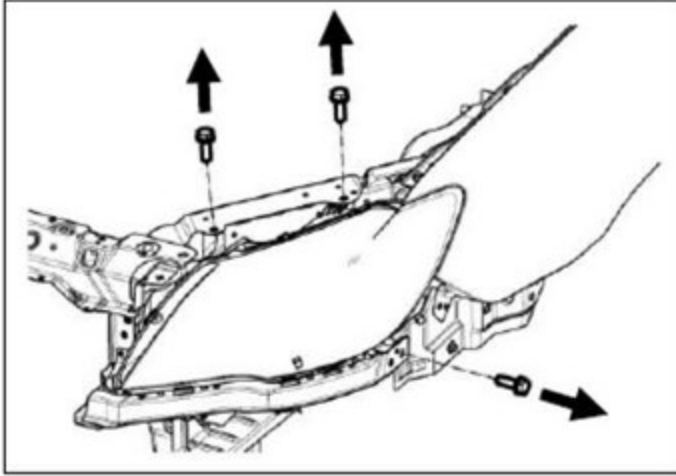

安装

1. 安装左组合前灯

- (a) 接上左组合灯上的所有接插件。
- (b) 将左组合灯卡入合适的位置。
- (c) 装上 4 个固定螺栓。

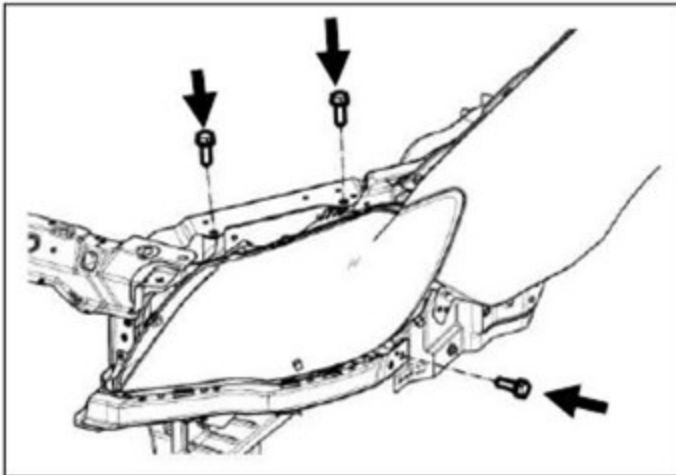

2. 安装前保

前雾灯

以左前雾灯为例

拆卸

1. 拆卸前保

2. 拆卸左前雾灯

(a) 断开接插件。

(b) 用 3 个自攻螺钉。

(c) 从后侧取下左前雾灯。

安装

1. 安装左前雾灯

(a) 将左前雾灯对准安装孔

(b) 装上 3 个螺钉。

(c) 接上接插件。

2. 安装前保

组合后灯

以左组合后灯为例

拆卸

1. 拆卸行李箱左护面
2. 拆卸左组合后灯
 - (a) 用 10#套筒拆卸 2 个固定螺母。
 - (b) 断开接插件。
 - (c) 取下左组合后灯。

安装

1. 安装左组合后灯
 - (a) 将左组合后灯卡入安装位置。
 - (b) 安装 2 个固定螺母。
 - (c) 接上接插件。

2. 安装行李箱左护面

牌照灯

安装

1. 安装牌照灯

- (a) 直接将牌照灯从后牌照等亮饰条的安装孔内卡入。
- (b) 接上接插件。

拆卸

1. 拆卸行李箱内护板和牌照灯量饰条

2. 拆卸牌照灯

- (a) 断开接插件。
- (b) 从行李箱盖内侧顶开卡扣。