

内外饰

目录

第一节 保险杠系统.....	4
1.1 前保险杠本体总成的安装/拆卸.....	4
1.2 前格栅总成的拆卸/安装.....	5
第二节 后保险杠的拆卸/安装.....	6
第三节 通风盖板.....	7
3.1 通风盖板的安装/拆卸.....	7
第四节 挡泥板与前舱饰板.....	8
4.1 前挡泥板的拆卸/安装.....	8
4.2 后轮挡泥板的拆卸/安装.....	9
4.3 后轮外挡泥板的拆卸/安装.....	10
4.5 前电机下挡泥板的拆卸/安装.....	11
4.6 前电机下后挡泥板的拆卸/安装.....	12
4.7 散热器导流板的安装/拆卸.....	13
4.8 格栅上盖板的安装/拆卸.....	14
4.9 翼子板角饰板总成的拆卸/安装.....	15
4.10 翼子板后封板总成的拆卸/安装.....	16
第五节 侧围外饰.....	17
5.1 裙板的拆卸/安装.....	17
5.2 前门外饰板的安装/拆卸.....	18
5.3 后门外饰板的安装/拆卸.....	19
5.4 C 柱外饰板的安装/拆卸.....	20
5.5 轮眉装饰板总成的安装/拆卸.....	21
5.6 后牌照装饰板总成的安装/拆卸.....	23
5.7 后背门外饰板总成的安装/拆卸.....	24
第六节 侧围护板总成.....	25
6.1 组件位置索引.....	25
6.2 侧围上下护板总成及门槛护板总成相关组件的拆卸/安装.....	27
6.2.1 前后门槛护板.....	27
6.2.2 A 柱上下护板.....	29
6.2.3 B 柱上下护板.....	31
6.2.4 C 柱上下护板.....	33
6.3 后背门护板的拆卸/安装.....	35
6.4 后围踏板的拆卸/安装.....	36
第七节 主副仪表.....	37

仪表板.....	37
组合开关上下护板的拆卸/安装.....	37
组合仪表罩外板的拆卸/安装.....	38
组合仪表安装支架的拆卸/安装.....	38
仪表板左（右）风口的拆卸/安装.....	39
仪表板左（右）侧除霜风口的拆卸/安装.....	39
仪表板前除霜风口的拆卸/安装.....	40
仪表板左（右）端护板的拆卸/安装.....	40
仪表板左下护板的拆卸/安装.....	41
中风口总成的拆卸/安装.....	41
仪表板中盖板的拆卸/安装.....	42
仪表板中左/右装饰条的拆卸/安装.....	42
点烟器面板的拆卸/安装.....	43
仪表板右下隔音板的拆卸/安装.....	43
杂物箱总成的拆卸/安装.....	43
仪表板上本体总成的拆卸/安装.....	44
仪表板下本体总成的拆卸/安装.....	45
管梁焊接总成的拆卸/安装.....	45
车身左/右侧管梁安装支架的拆卸/安装.....	46
副仪表板前护板的拆卸/安装.....	46
换挡操纵机构盖板的拆卸/安装.....	46
副仪表板左/右装饰条的拆卸/安装.....	47
后饰板的拆卸/安装.....	47
副仪表板本体的拆卸/安装.....	48
第八节 门板.....	49
第九节 模压部分.....	54
9.1 顶棚部分.....	54
9.1.1 顶棚的拆卸与安装.....	54
9.1.2 安全拉手的拆卸与安装.....	54
9.1.3 遮阳板的拆卸与安装.....	54
9.2 搁物架的拆卸与安装.....	55
9.3 后围部分.....	56
9.3.1 行李箱盖板总成的拆卸和安装.....	56
9.3.2 行李箱左右护面总成的拆卸和安装.....	56
9.3.3 行李箱工具盒的拆卸和安装.....	56
9.3.4 行李箱储物盒的拆卸和安装.....	57
9.4 地毯的拆卸和安装.....	57
9.5 地毯隔垫的拆卸和安装.....	57
9.6 隔热层.....	57
9.6.1 前围隔热层的拆卸和安装.....	57
9.6.2 前舱隔热层的拆卸和安装.....	58

9.6.3 前舱盖隔热层的拆卸和安装	58
第十节 座椅	59
10.1 座椅	59
10.1.1 前排座椅的拆卸/安装	59
10.1.2 前排座椅的分解/组装	59
10.1.3 后排座椅的拆卸\安装	62

第一节 保险杠系统

1.1 前保险杠本体总成的安装/拆卸

注：

前保险杠本体总成的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

拆卸：

(1) 用套筒工具及一字螺丝刀将前保险杠下部的六角安装螺栓（4 个）及子母卡扣拆除，然后将前保险杠两侧边角处的安装螺钉拆除（左右各 1 个），接着将前格栅上部的六角头螺栓（2 个）拆除。

(2) 两人将保险杠两侧末端处与前保险杠左右连接支架钩a配合的部分向外拉开，然后从中部两侧将保险杠向前推动（即将该处的前保险杠与前大灯支架钩b的安装配合处推开），即可将前保险杠拆卸完成。

小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

安装：

(1) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠。

注意以下事项：

在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前雾灯的接插件断开，以免拉坏接插件。

确认前保险杠与前保险杠左右连接支架以及前大灯支架均可可靠配合。

更换任何损坏子母扣、螺钉以及螺栓。

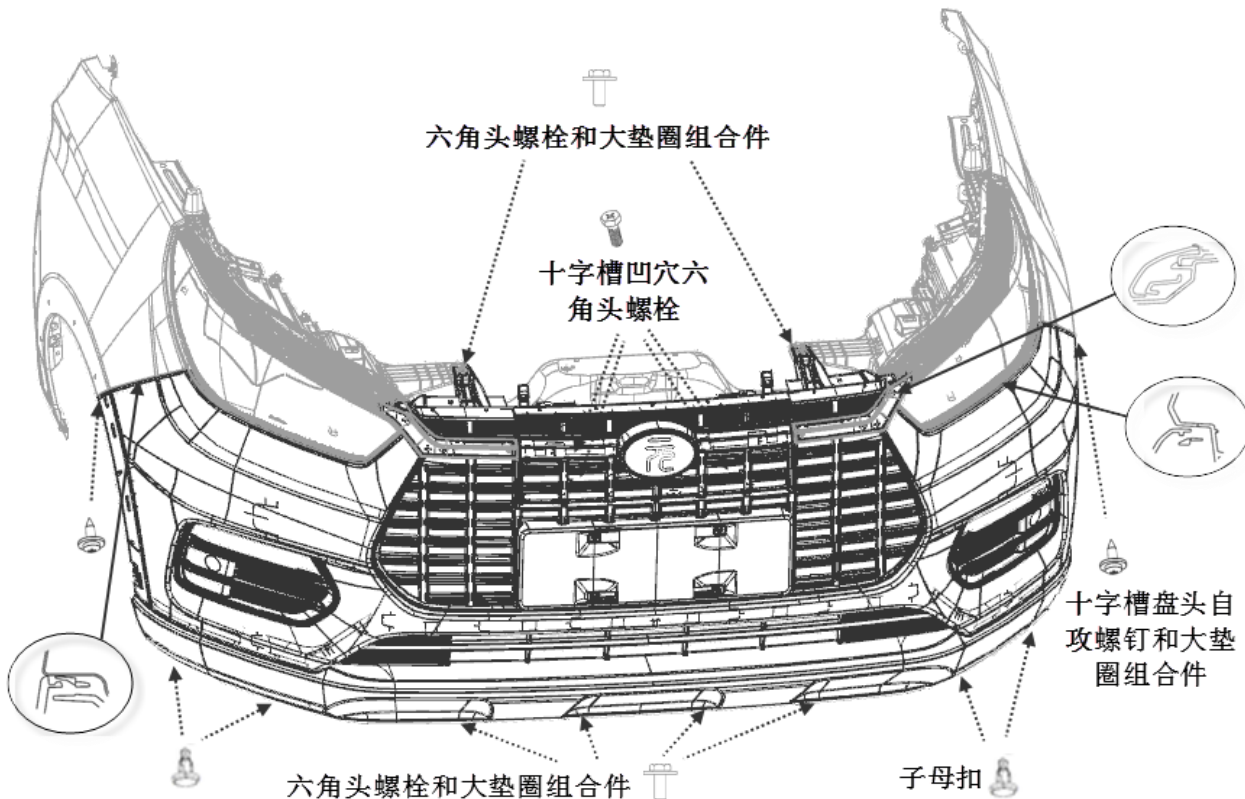


图 1-1-1 前保险杠本体总成的拆卸/安装

1.2 前格栅总成的拆卸/安装

注:

小心不要划伤前格栅和前保险杠。
戴上手套保护您的双手。

拆卸:

- (1) 首先需拆除前保险杠总成。
- (2) 用十字螺丝刀将背部的十字槽盘头自攻螺钉（共 8 个）拆除。
- (3) 将前格栅从前往后推，使前格栅与

保险杠配合的卡扣（9 个）脱开，即可将其分拆。小心不要划伤前保险杠。

安装:

按照与拆卸相反的顺序安装前格栅总成。

注意以下事项:

前格栅的材质较硬，安装拆卸前格栅时应注意切忌动用蛮力，以免前保本体卡脚断裂或发生不可逆转的变形。

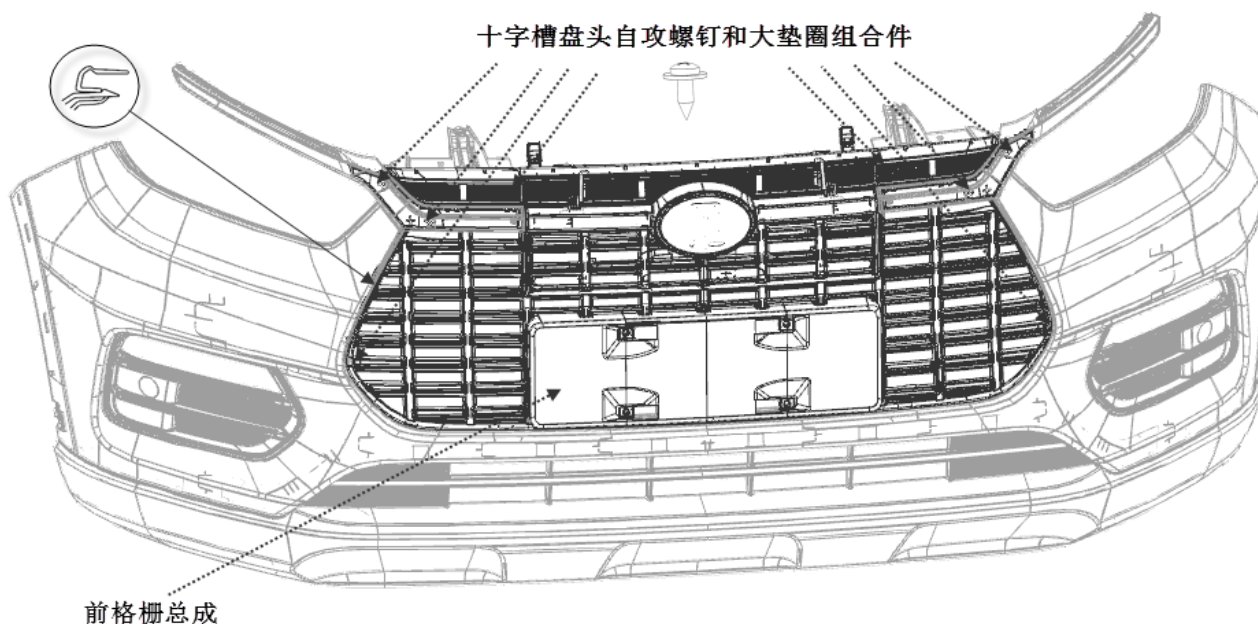


图1-2-1前格栅总成的拆卸/安装

第二节 后保险杠的拆卸/安装

注：后保险杠本体总成拆卸前应先拆除轮外挡泥板、挡泥板、后轮眉相关安装点。

小心不要划伤后保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

2.1、拆卸

按下图所示拆卸后保险杠

(1) 用钳子拆除后背门左侧的气弹簧，并用 12# 套筒拆除其支座。

(2) 将后保险杠两侧与后挡泥板的子母扣拆除（左右各 2 个，6 号，其中一个在后保险杠下安装支架旁），并拆除与安装轮外挡泥板装配的螺钉（左右各 3 各，5 号）。

(3) 用一字起等工具将下面子母扣（4 个，4 号）拆除，并用十字起将后保险杠右侧的螺钉（3 号，4 个）拆除；


(4) 用套筒将后保险杠中部与车身配合的螺栓（数量为 5 个，1 号）拆除。

(5) 两人将后保险杠两侧末端处与车身装配的左右支架处的部分用力向外拉开，然后在中支架处用力向后拉开，即可将后保险杠拆下。

2.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装保险杠，并注意如下事项：

1、确认保险杠与左右连接件和两侧的车身钣金均可靠配合。

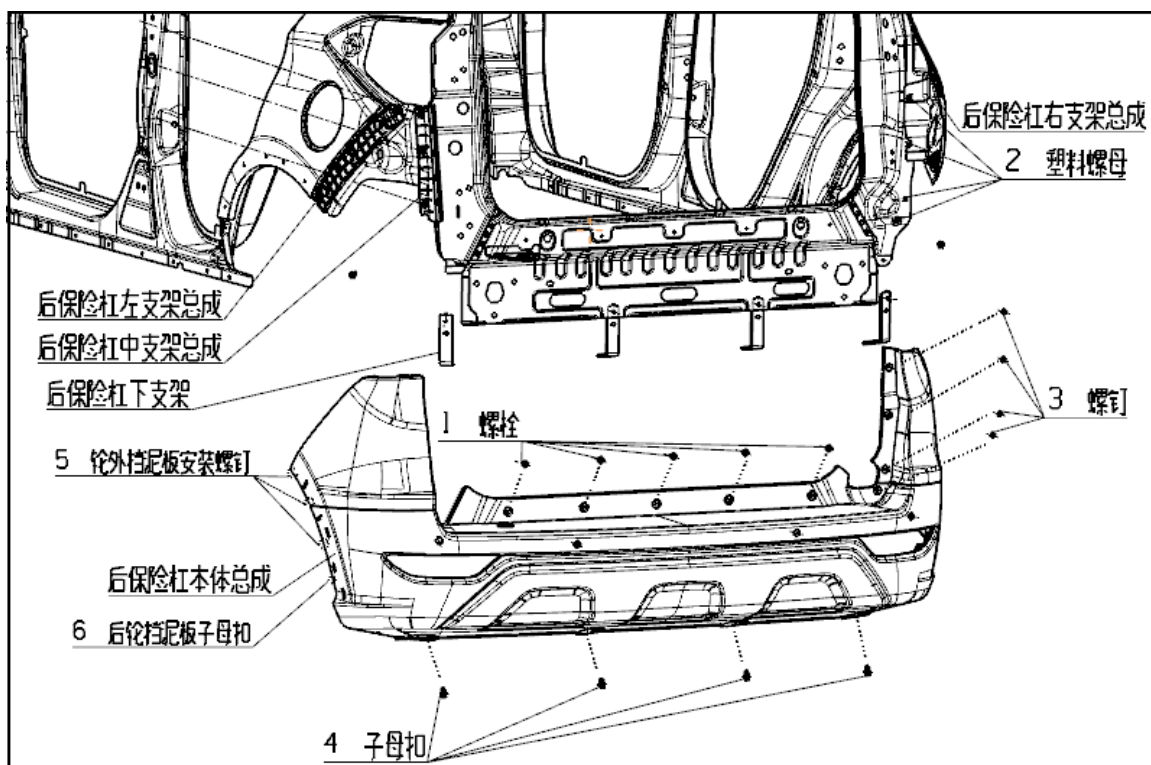

1	2	3	4	5	6

图 2-1-1 后保险杠的拆卸

第三节 通风盖板

3.1 通风盖板的安装/拆卸

注：

通风盖板的拆卸和安装应有一名助手协助进行。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身。

戴上手套保护您的双手。

3.1.1、拆卸：

(1) 卸下前挡风玻璃雨刮器臂。

(2) 先用保护胶带缠好平口螺丝刀，以免造成损坏,用螺丝刀去除子母卡扣（共 9 个）。

(3) 两人分别用手抓住通风盖板两侧斜向后上方向拉起，使前边界及两端卡槽（共 13 个）脱离前挡风玻璃和翼子板钣金，然后取出通风盖板。注意用力不要过猛以致雨刮转轴或翼子板钣金损坏通风盖板。

3.1.2、安装：

按照与拆卸相反的顺序安装通风盖板。

注意以下事项：

在拆卸通风盖板时，注意包隐在里面的管线。更换任何损坏的卡扣。

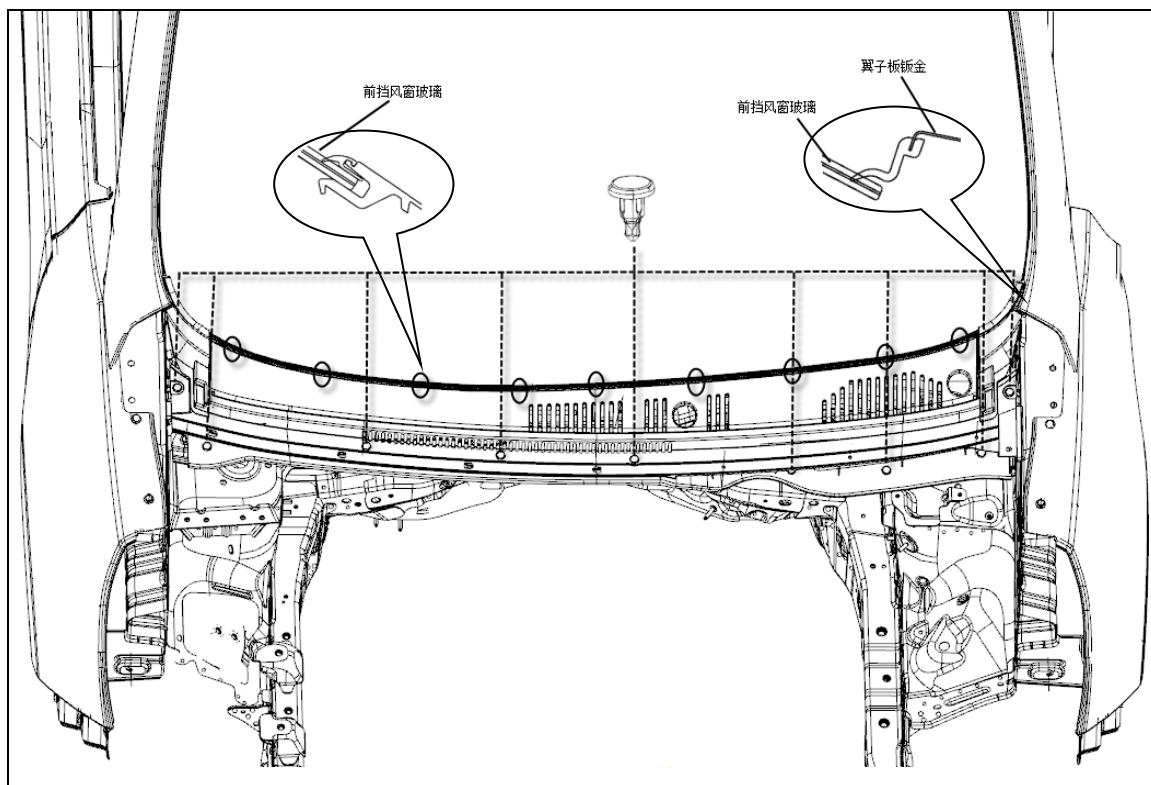


图 3-1-1 通风盖板的安装/拆卸

第四节 挡泥板与前舱饰板

4.1. 前挡泥板的拆卸/安装

注：

戴好手套，保护好您的双手。

小心不要划伤车身。

4.1.1、拆卸前轮挡泥板

前轮挡泥板

(1)用十字螺丝刀拆下与前保险杠装配的螺钉

(1号，1个；2号，2个)。

(2)用一字螺丝刀卸下其他子母扣（11个）。

(3)卸下前轮挡泥板。

4.1.2、安装前轮挡泥板

安装前挡泥板顺序与拆卸相反。

注意以下事项：

1、固件要安装到位。

2、更换所有受损的卡扣。

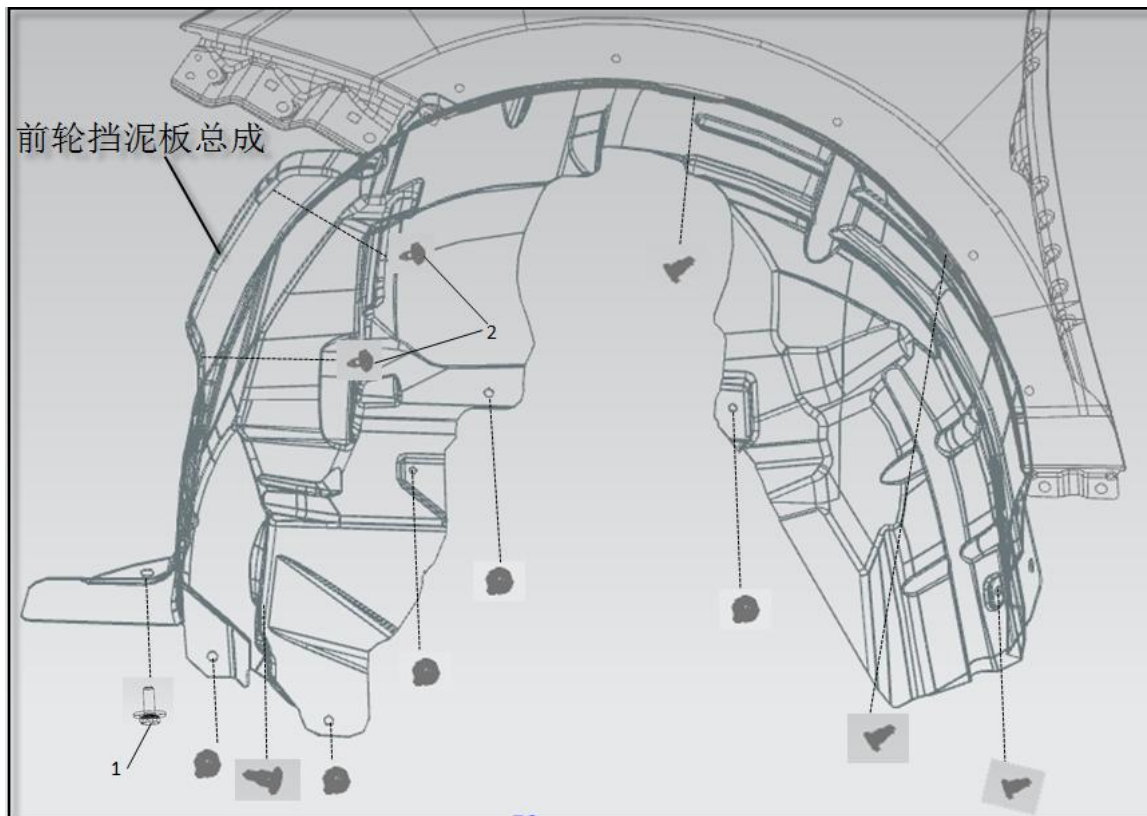


图 4-1-1 前轮挡泥板安装/拆卸

4.2 后轮挡泥板的拆卸/安装

注：

戴好手套，保护好您的双手。

请在轮外挡泥板拆除之后再拆除后轮挡泥板。

4.2.1、拆卸

(1) 用手逆时针直接转动拆下装在车身焊接螺柱上的塑料螺母（1号，4个）。

(3) 最后用缠好保护胶带的平口螺丝刀将

后轮挡泥板的子母扣(6个)拆除，完成拆卸。

4.2.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装后轮挡泥板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认后轮挡泥板与车身侧围钣金的可靠配合。

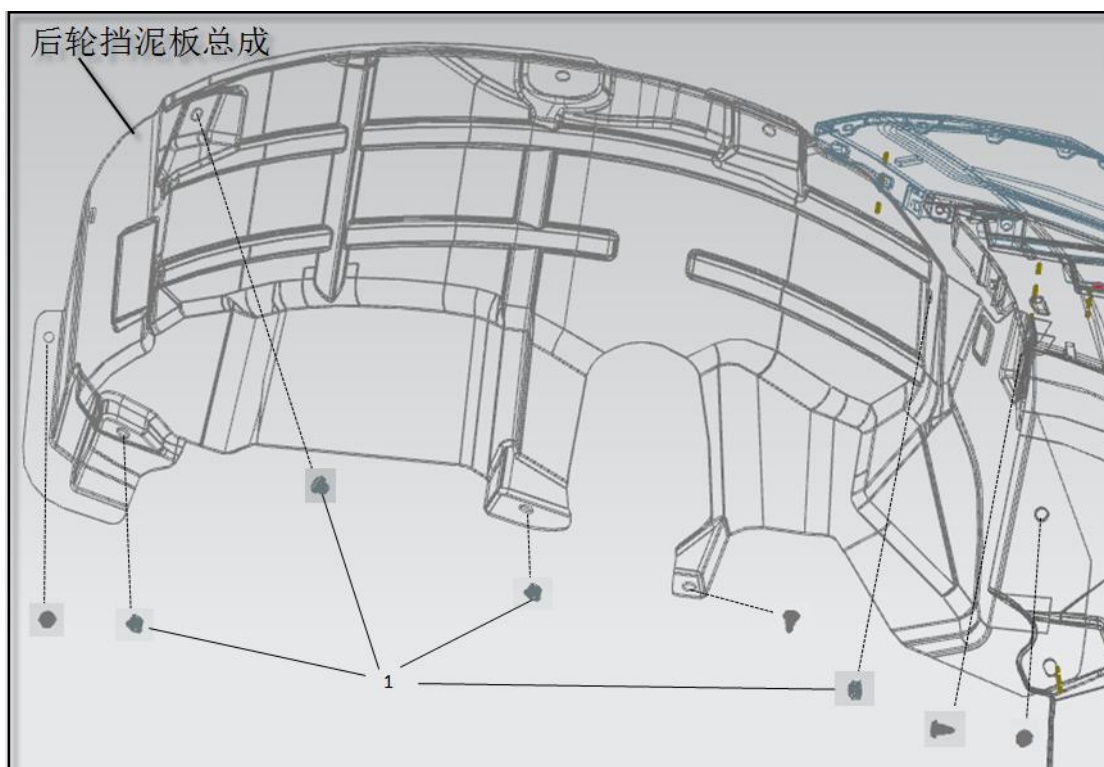


图 4-2-1 后轮挡泥板的安装/拆卸

4.3 后轮外挡泥板的拆卸/安装

注：

小心不要划伤车身。

戴上手套保护您的双手。

4.3.1、拆卸

(1) 用套筒拆卸上部的金属螺母（2号，2个）。

(2) 用十字螺丝刀拆卸下螺钉（1号，3个）。

(3) 然后向里推挤以将扣在钣金上的卡脚推出车身钣金，取下该件。

按照与拆卸相反的顺序安装后轮外导流板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣

4.3.2、安装

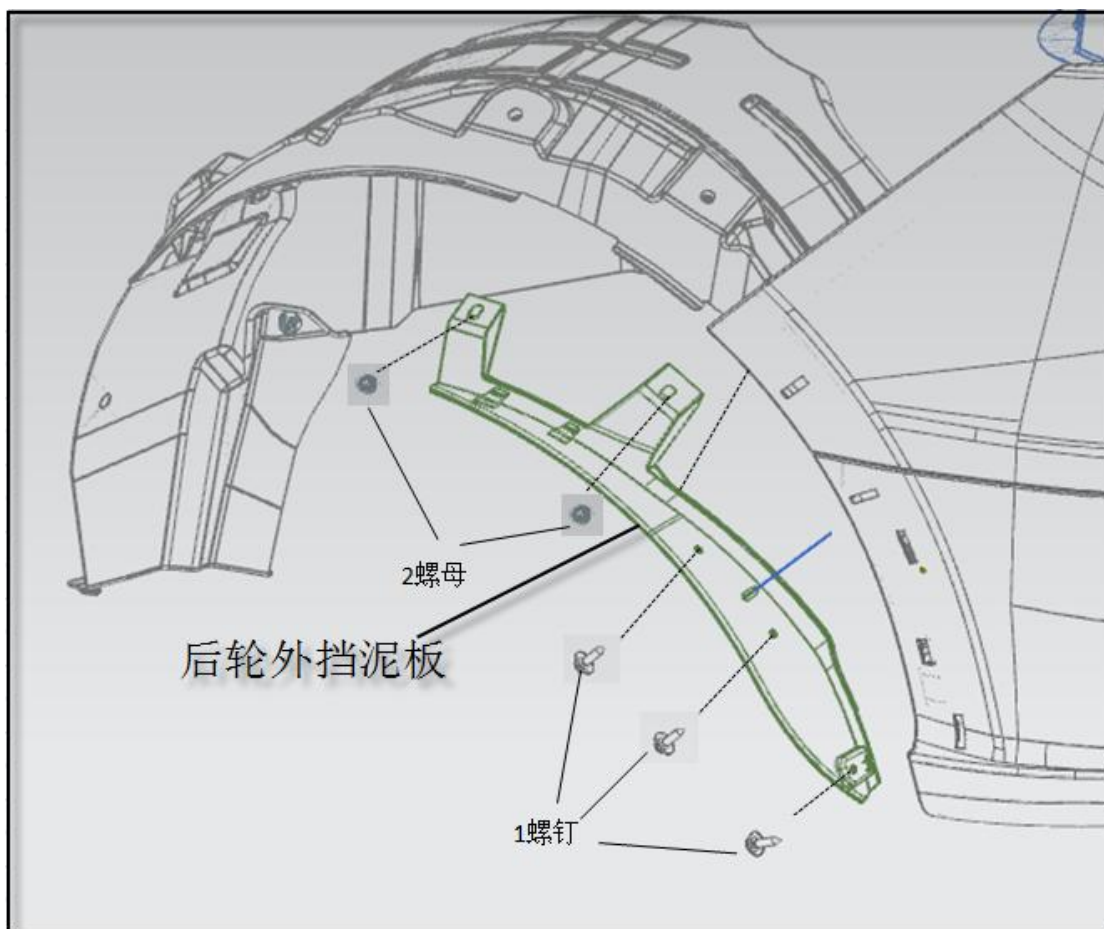


图 4-3-1 后轮外挡泥板的安装/拆卸

4.5 前电机下挡泥板的拆卸/安装

注：

需将车抬升至一定高度方可拆卸。

戴上手套保护您的双手。

请在前保险杠、前轮挡泥板总成拆除之后再拆除前电机下挡泥板。

4.5.1、拆卸

(1) 将车升到一定高度，用套筒分别将前电机下挡泥板四周靠边的螺栓（8 个）拧出，接着扶好前电机下挡泥板用套筒分别将前电机下挡泥板与前舱下横梁配合的两侧螺栓（2 个）拧出，然后

再将中间 1 个螺栓拧出，取下零件即可。

4.5.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装前电机下挡泥板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认前电机下挡泥板与钣金的可靠配合。

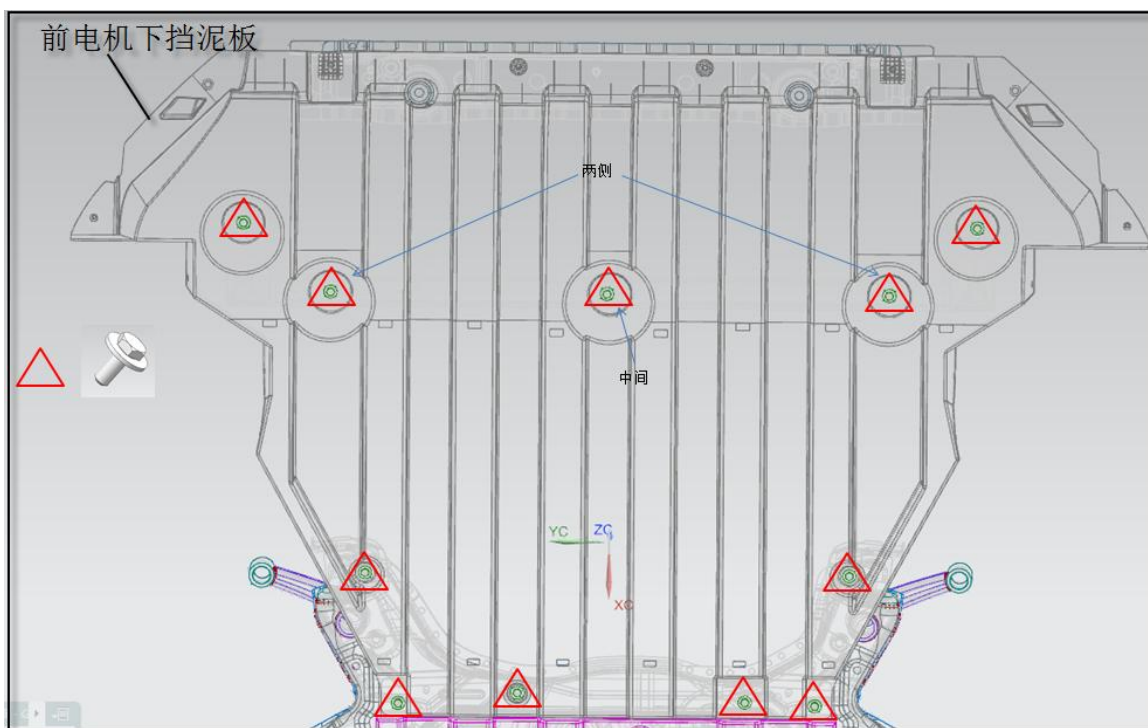


图 4-5-1-前电机下挡泥板的安装/拆卸

4.6 前电机下后挡泥板的拆卸/安装

注：

戴上手套保护您的双手。

需先将前电机下挡泥板拆卸。

4.6.1、拆卸

(1) 用套筒将安装在电池托盘上的如图上标记 3 的螺栓（3 个）卸下来，接着扶好前电机下后挡泥板将安装在电池托盘上的如图上标记 2 的螺栓（1 个）卸下，最后将安装在副车架上的 1 个螺栓（如图上标记 1）拆卸下来沿着螺栓方向取出零件即可。

4.6.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装发前电机下后挡泥板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、确认前电机下后挡泥板与钣金的可靠配合。

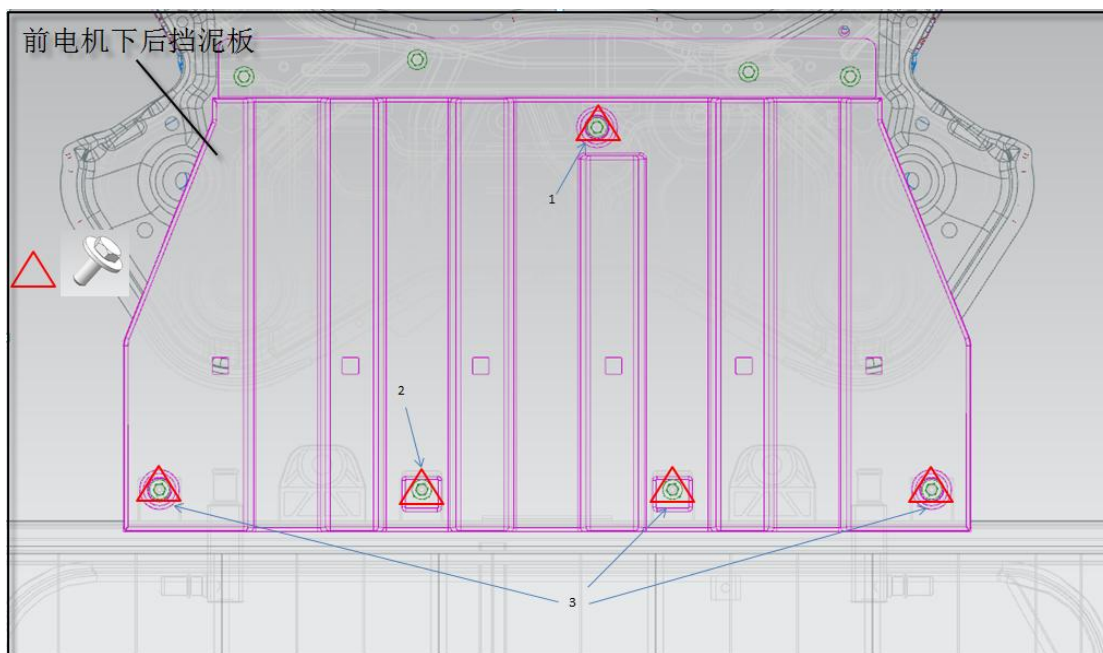


图 4-6-1 前电机下后挡泥板的安装/拆卸

4.7 散热器导流板的安装/拆卸

注:

戴上手套保护您的双手。
需先拆卸前保险杠总成。

4.7.1、拆卸


(1) 用一字螺丝刀或十字螺丝刀等按压散热器上导流板上的子母扣中心部分，子母扣中心部分下陷后即可取出散热器导流板。

4.7.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装散热器导流板。

注意以下事项:

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。

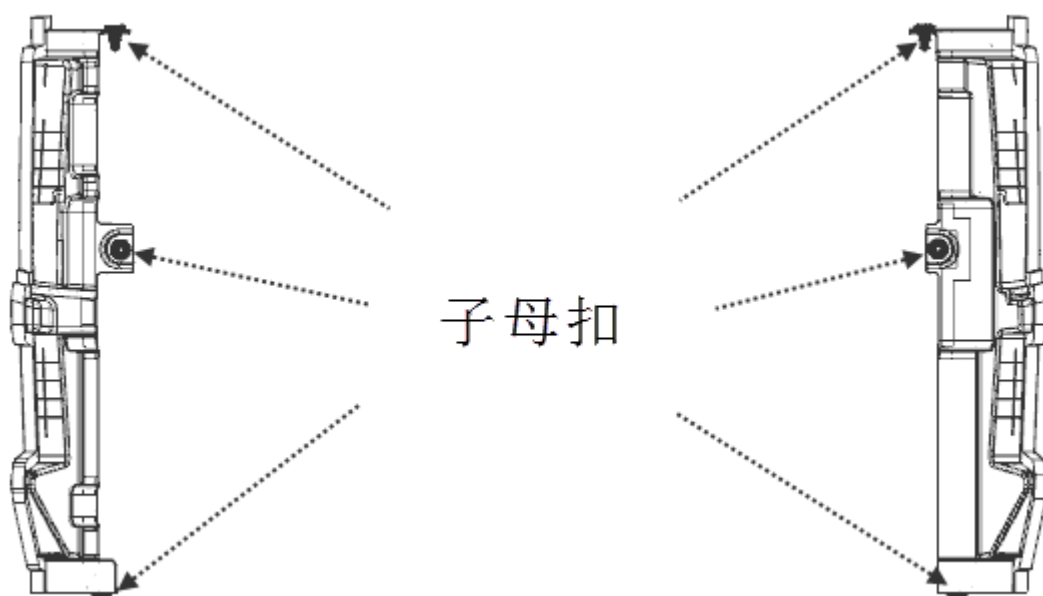

4-7-1 散热器导流板的安装/拆卸

4.8 格栅上盖板的安装/拆卸

注：

拆卸时建议先取下子母扣，勿随装饰板一起取下，以免子母扣落入机舱

戴上手套保护您的双手。

4.8.1、拆卸：

(1) 用一字螺丝刀或十字螺丝刀等按压前舱右装饰板上的子母扣中心部分，子母扣中心部分下陷后取出子母扣，然后对格栅上盖板两端向上施力，使其内部卡脚与大灯孔脱离接触，即可取下格栅上盖板。

4.8.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装格栅上盖板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的子母扣。

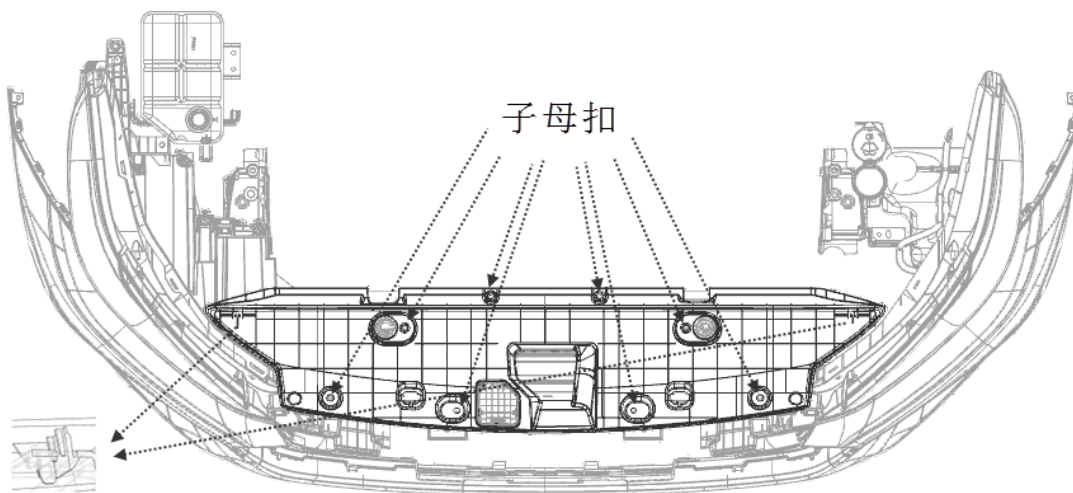


图 4-8-1 格栅上盖板的安装/拆卸

4.9 翼子板角饰板总成的拆卸/安装

注:

戴上手套保护您的双手。
需将车抬升至一定高度方可拆卸。

4.9.1、拆卸

(1) 用布将一字螺丝刀包起来, 然后将包裹布料的一字螺丝刀插入该件底部与钣金配合边, 用力翘起, 尽量避免损坏。

4.9.2、安装

将该件背面的三个安装点对准车身3个安装孔, 然后用力按压即可。

注意以下事项:

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认发动机下挡泥板与钣金的可靠配合。

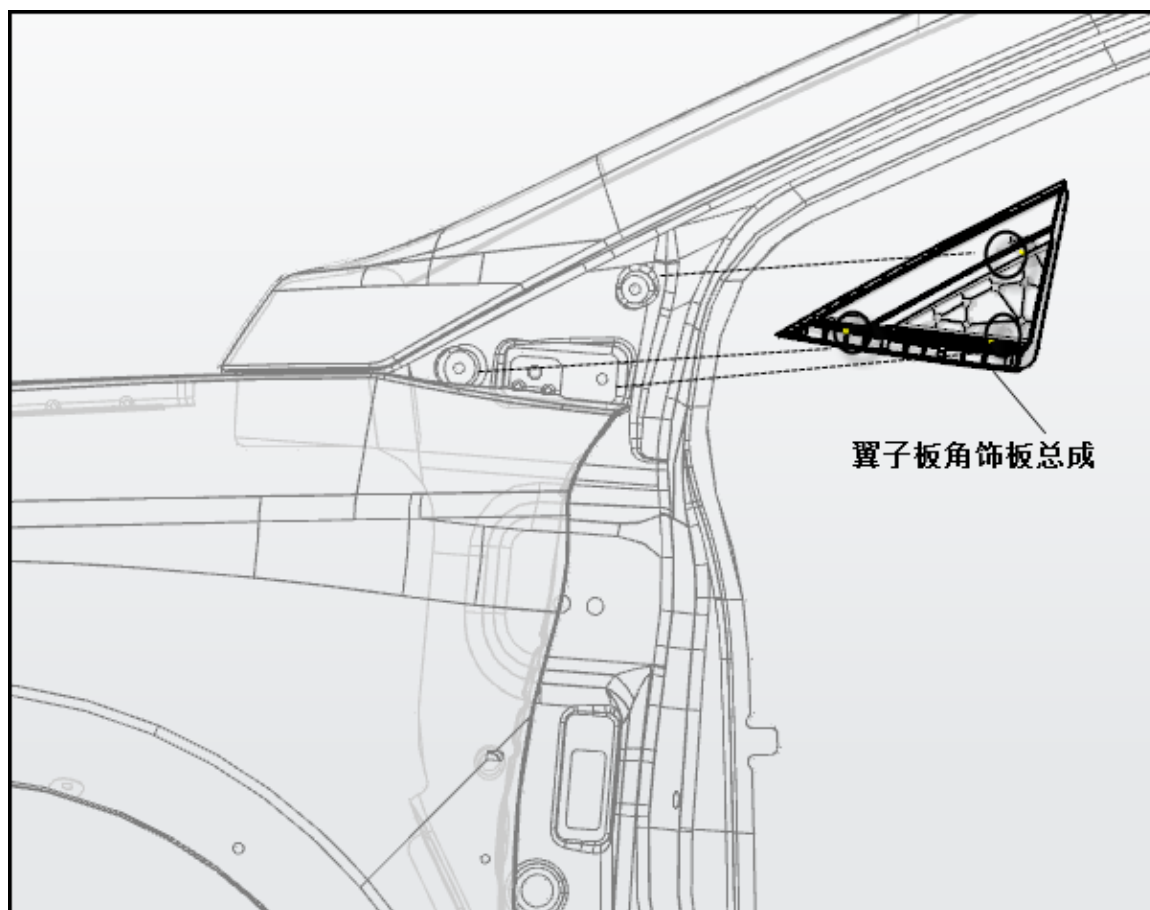


图 4-9-1 翼子板角饰板总成的安装/拆卸

4.10 翼子板后封板总成的拆卸/安装

注：

戴上手套保护您的双手。

需先拆卸下前轮及前轮挡泥板。

4.10.1、拆卸

(1) 先用一字螺丝刀卸下与翼子板配合的压入式塑料卡扣（2个）。

(2) 然后向外沿着车头方向推挤以将扣在钣金上的卡脚推出侧围车身钣金，再沿负Y向抽出该件即可。

4.10.2、安装

按照与拆卸相反的顺序安装翼子板后封板总成。

注意以下事项：

- 1、推进至安装点即止，不可过度。
- 2、确认翼子后封板与钣金的可靠配合。

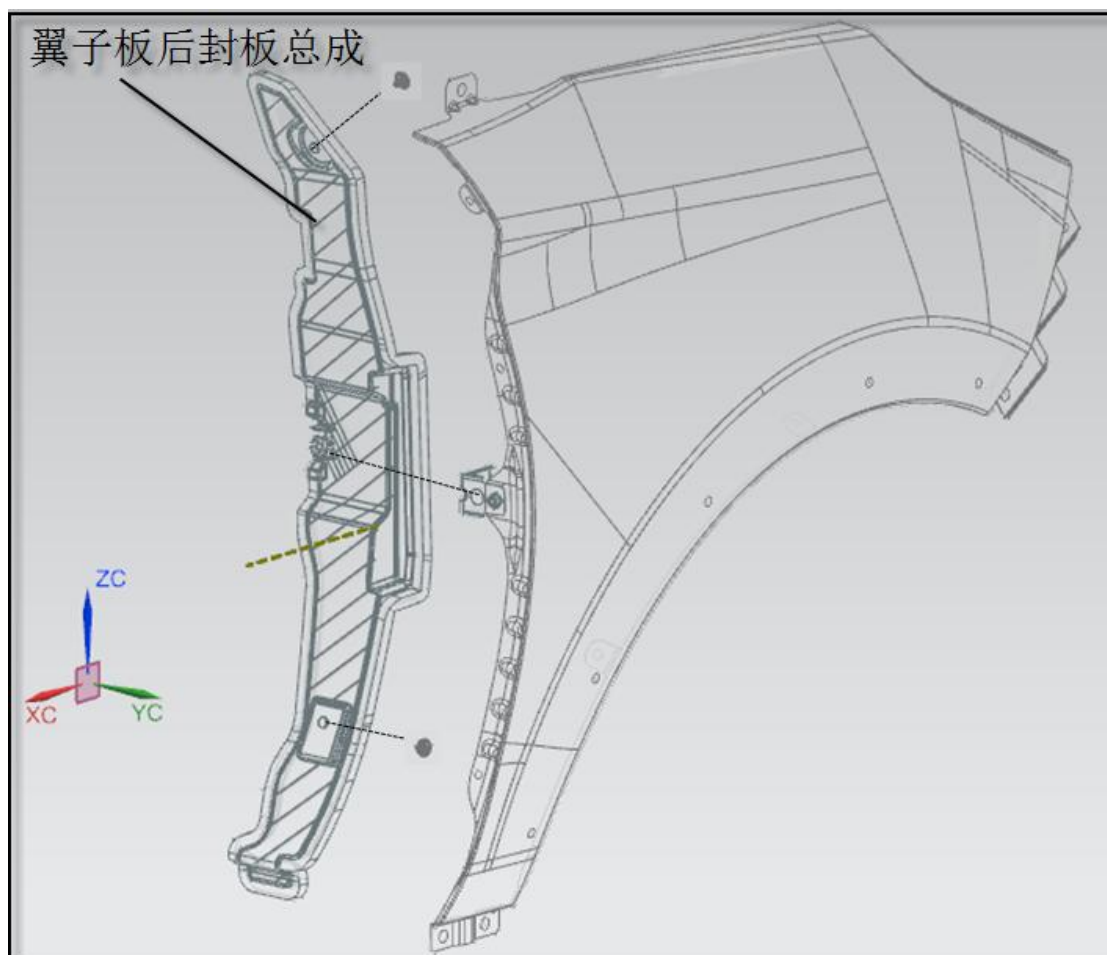


图 4-10-1 翼子板后封板的安装/拆卸

第五节 侧围外饰

5.1 裙板的拆卸/安装

注:

戴好手套, 保护好您的双手。

小心不要划伤车身。

拆裙板前需先拆除后轮挡泥板在裙板上的安装子母扣。

5.1.1、拆卸

(1) 按下图所示, 先用保护胶带缠好平口螺丝刀, 以免造成损坏, 将裙板在后轮位置的子母扣(2个, 1号, 另一个为挡泥板安装点)拆除。

(2) 用缠好保护胶带的螺丝刀将裙板前侧部的子母扣(2个, 1号)拆除。

(3) 用缠好保护胶带的螺丝刀将裙板下部的子母扣(3个, 2号)拆除。

(4) 向车身侧正面外向拉动侧裙板, 将卡扣(9个安装点)从车身孔中拉出, 同时侧裙板也被拉下。

5.1.2、安装

(1) 对准侧裙板的孔位, 装上9个卡扣, 安装好后, 再将侧裙板卡到车身侧围钣金上。

(2) 对准侧裙板与车身下部的孔位, 装上三个子母扣。

(3) 最后将侧裙板前后轮位置的四个子母卡扣卡上, 完成侧裙板的安装。

注意以下事项:

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认侧裙板与车身侧围钣金的可靠配合。

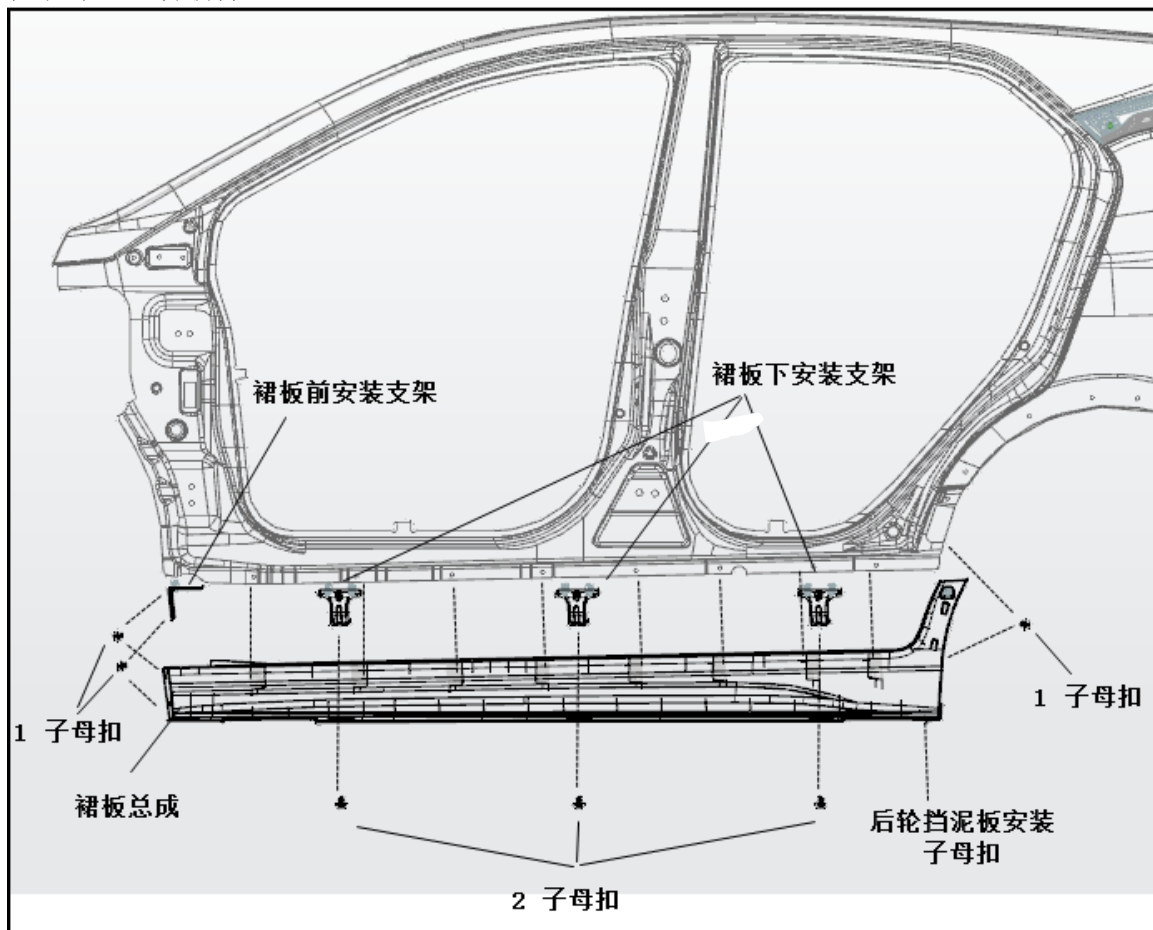


图 5-1-1 侧裙板的拆卸/安装

5.2 前门外饰板的安装/拆卸

注：

戴好手套，保护好您的双手；
开启前门方便拆卸。

5.2.1、安装

(1) 前门外饰板装配前预先将板类安装卡扣（7 个）装配到卡扣座上。

(2) 将前门外饰前端的双面粘胶表面贴膜去除。

(3) 最后将前门外饰板安装卡扣对准门钣金上的安装孔，将其卡入钣金孔，完成

装配。

5.2.2、拆卸

直接向门外方向用力拉开门外饰板，从大端方向开始拉出，共 8 个安装点。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认前门外饰板与前门外钣金的可靠配合。

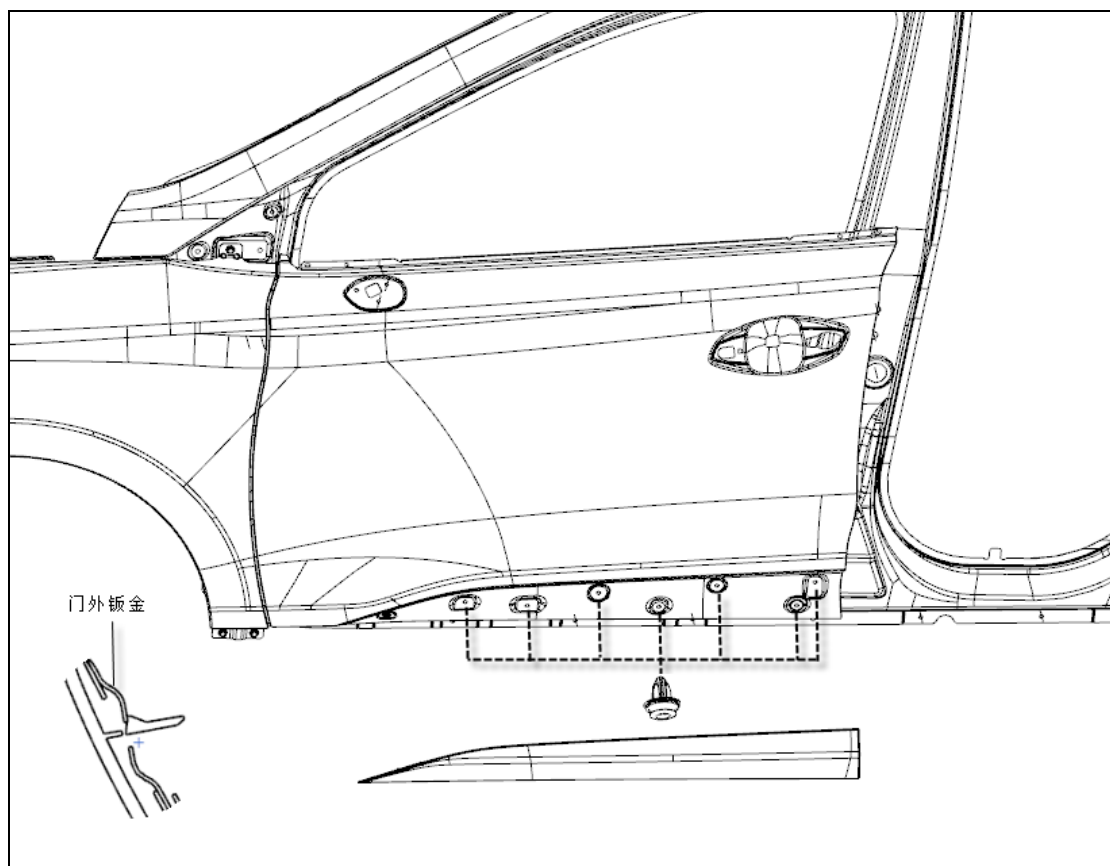


图 5-2-1 前门外饰板的拆卸

5.3 后门外饰板的安装/拆卸

注：

戴好手套，保护好您的双手；
开启前门方便拆卸。

5.3.1、安装

（1）后门外饰板装配前预先将板类安装卡扣（7 个）装配到卡扣座上。

（2）然后将后门外饰板安装卡扣对准门钣金上的安装孔，将其卡入钣金孔，完成装配。

5.3.2、拆卸

按照与装配相反的顺序拆卸前门外饰板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认后门外饰板与后背门钣金的可靠配合。

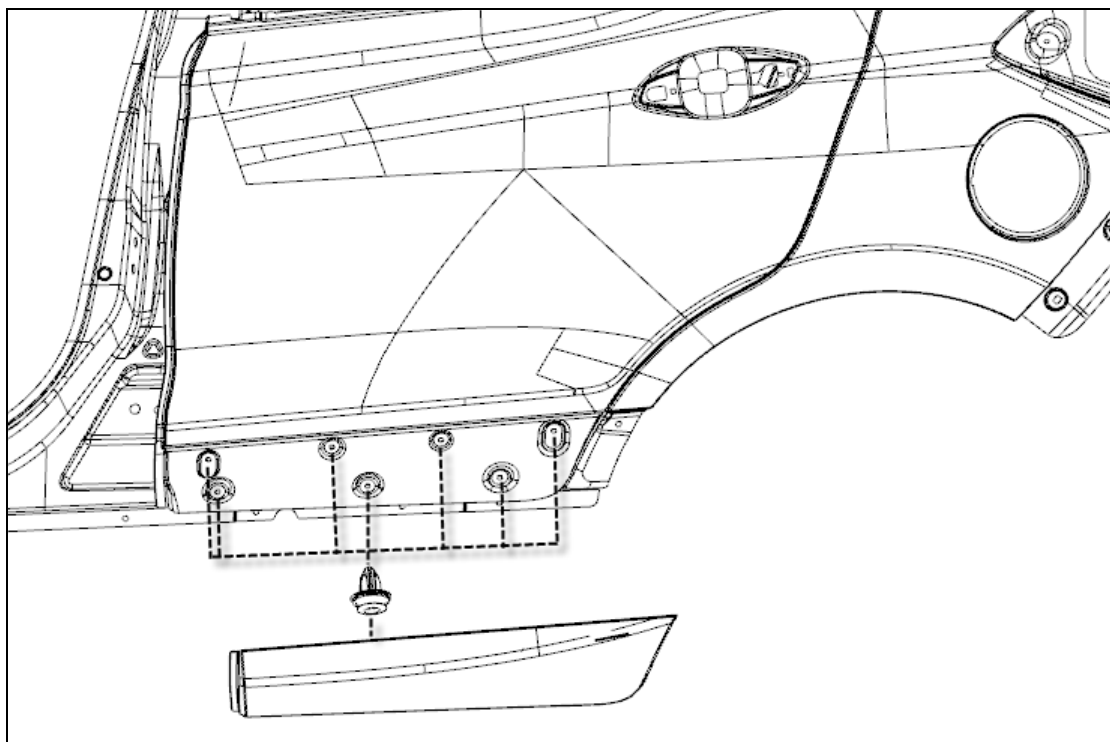


图 5-3-1 后门外饰板的安装/拆卸

5.4 C 柱外饰板的安装/拆卸

注：

注意开启背门、后门再进行拆卸操作。
小心不要划伤 C 柱外饰板外表面。
戴上手套保护您的双手。
请在打开后背门之后再装配 C 柱外饰板。

5.4.1、安装

- (1) C 柱外板装配前将塑料螺母（2 个）预先装配的车身后侧外的钣金孔上。
- (2) 将 C 柱外饰板后侧翻边扣住后将前端卡扣（1 个）对准钣金孔卡紧。

(3) 用十字螺丝刀将 C 柱外饰板后侧两个塑料螺母用十字槽螺钉固定紧，完成装配。

5.4.2、拆卸

(1) 按照与安装相反的顺序拆卸 C 柱外饰板。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。

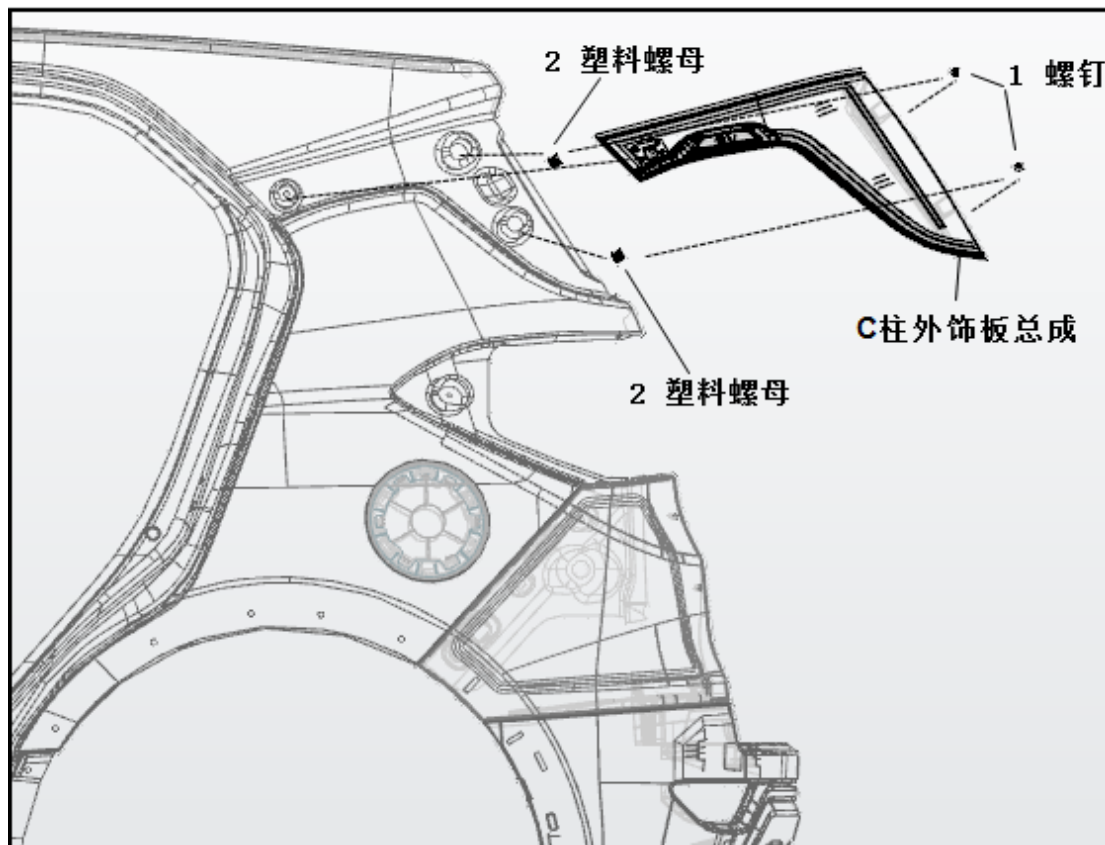


图 5-4-1 C 柱的外饰板安装/拆卸

5.5 轮眉装饰板总成的安装/拆卸

注：

戴好手套，保护好您的双手。

5.5.1、安装

(1) 将前后轮眉上端的双面粘胶表面贴膜去除。

(2) 前、后轮眉在装配前预先将板类安装卡扣（前轮眉 5 个，后轮眉 5 个）及金属卡扣（后轮眉 1 个）装配到零件卡扣座上。

(3) 然后将轮眉安装卡扣及卡脚对准车身钣金孔及前后保的安装孔，将其拍打卡入。

(4) 将塑料插销卡扣卡住轮眉与前保（2 个）的连接卡脚上，完成轮眉的装配。

5.4.2、拆卸

(1) 拆除前轮眉两个塑料插销。

(2) 从一端向门外方向用力拉开门前后轮眉，注意不要破坏轮眉，前轮眉共 10 处安装点，后轮眉共 12 处安装点。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认轮眉与车身钣金及前后保的可靠配合。

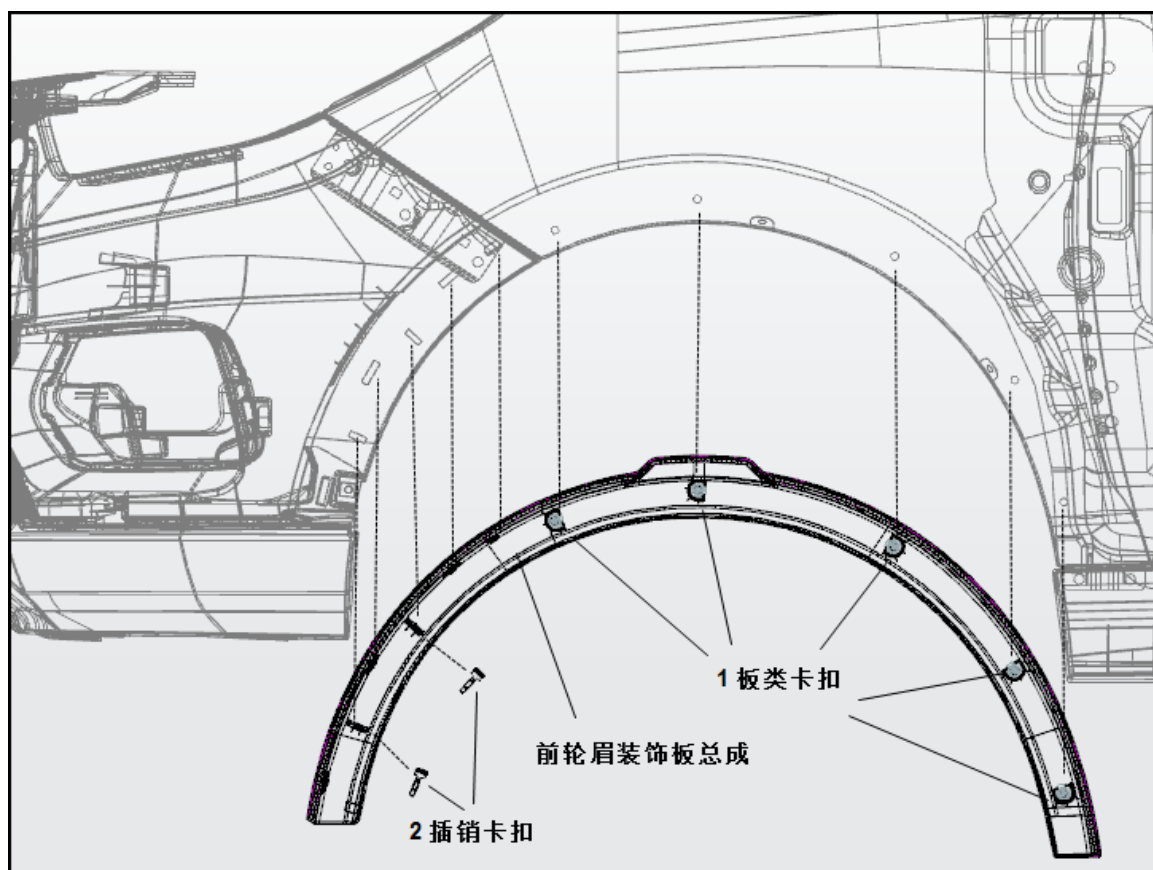


图 5-5-1 前轮眉的安装/拆卸

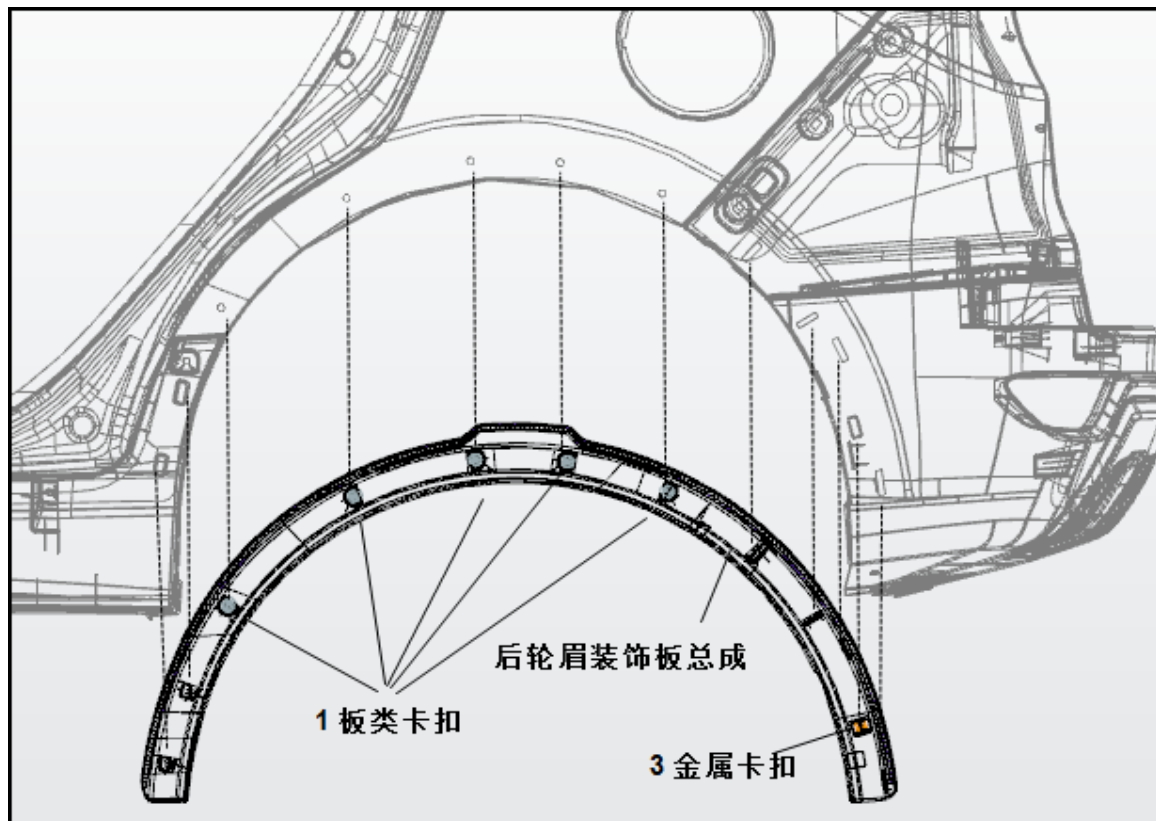
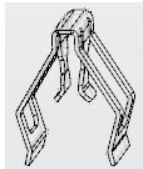


图 5-5-2 后轮眉的安装/拆卸

安装点	1	2	3
紧固件			

5.6 后牌照装饰板总成的安装/拆卸

注：

戴好手套，保护好您的双手。

安装：

(1) 将后牌照装饰板总成在装配前预先将摄像头及牌照灯穿过过孔。

(2) 将后牌照装饰板总成上的板类用卡扣（3 个）及螺柱（3 个）对准车身后背门钣金孔，并拍打卡入。

(3) 从钣金背部用六角法兰面螺母将双头螺柱打紧，完成后牌照装饰板总成的装配。

拆卸：

(1) 将背部的六角法兰面螺母（3 个）用套筒拧下。

(2) 用双手从两端向门外方向用力拉开后牌照装饰板总成，小心将后牌照装饰板总成取下。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认后牌照装饰板总成与车身钣金的可靠配合。

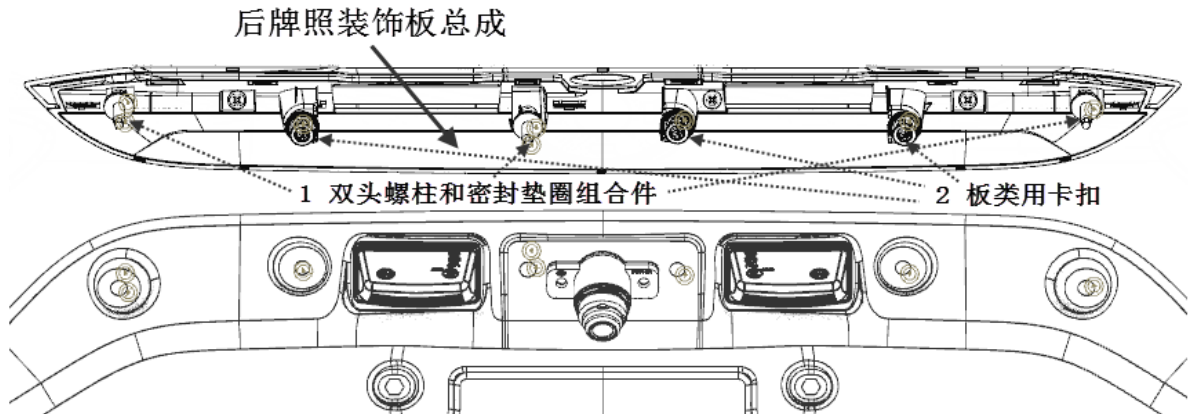


图 5-6-1 后牌照装饰板总成的安装/拆卸

安装点	1	2
紧固件		

5.7 后背门外饰板总成的安装/拆卸

注：

戴好手套，保护好您的双手。

安装：

(1) 先将后牌照装饰板总成上的左侧卡脚(1个)卡入钣金孔。

(2) 板类用卡扣(8个)对准车身后背门钣金孔，并拍打卡入，完成装配。

拆卸：

(1) 直接向门外方向用力拉开后背门外饰板总成，从右端方向开始拉出，共8个

卡扣安装点。

(2) 将左边卡脚小心脱出，注意不要破坏后背门外饰板总成。

注意以下事项：

- 1、紧固件要安装到位。
- 2、更换所有受损的卡扣。
- 3、确认后背门外饰板总成与车身钣金的可靠配合。

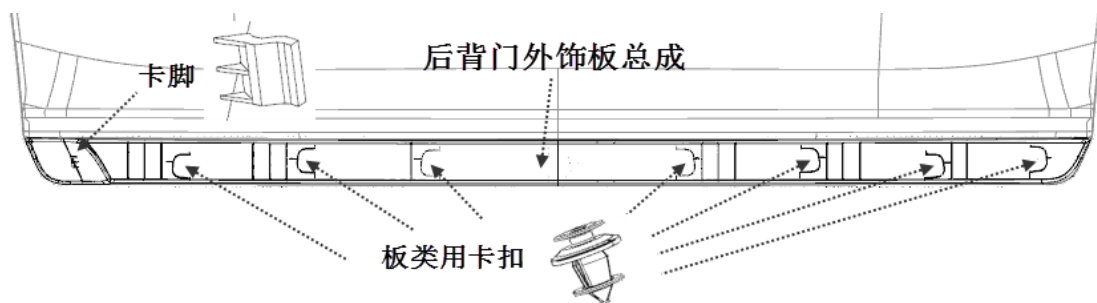


图 5-7-1 后背门外饰板总成的安装/拆卸

第六节 侧围护板总成

注意：

- [1] 所有拆装人员必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- [2] 拆除过程中，尽量避免弯曲，以免零件变形或断裂；
- [3] 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面；
- [4] 维修人员需带防护手套，以免在维修时受伤；

修时受伤；

- [5] 更换任何损坏的塑料卡扣；
- [7] 所有上护板确保与顶棚配合处压紧，卡扣安装到位；
- [8] 确保门框密封条正确安装；
- [9] 确保安全带安装正确，使用正常；
- [10] 确保与门槛护板配合处压紧。

6.1 组件位置索引

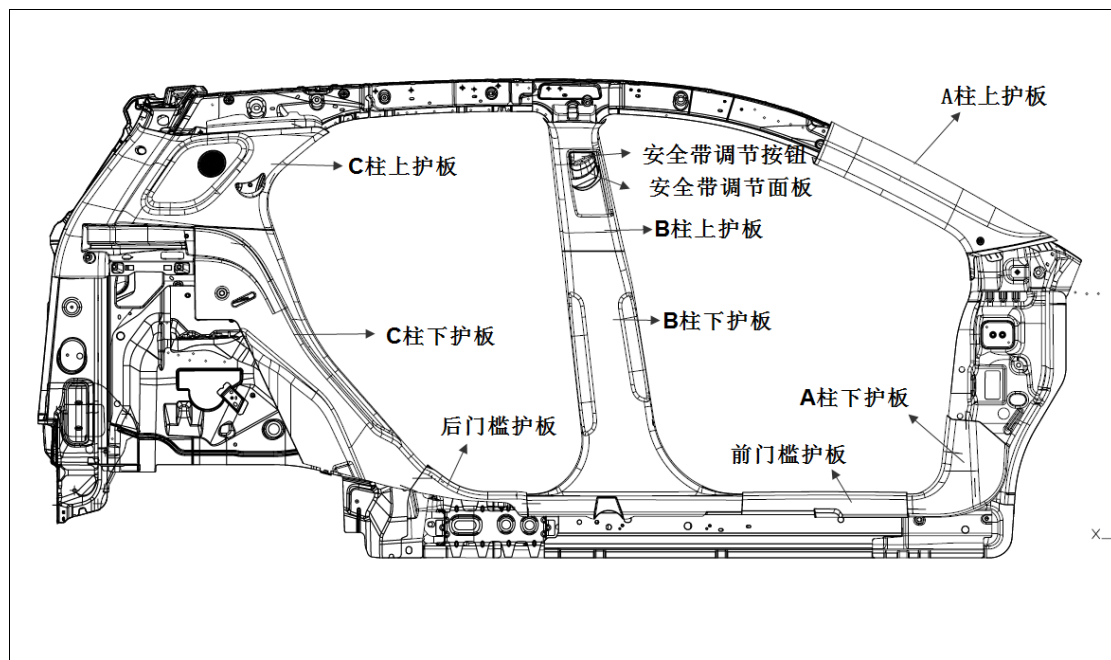


图6-1-1 A、B、C柱上下护板及门槛护板

如图 6-1-1 所示，A、B、C 柱上下护板总成、门槛护板总成包括：A 柱上护板、A 柱下护板、B 柱上护板、安全带调节面板、安全带调节按钮、B 柱下护板、C 柱上护板、C 柱下护板、前门槛护板、后门槛护板、板类用卡扣、子母扣、六角法兰面螺栓、通孔嵌装塑料螺母、十字槽盘头自攻螺钉。

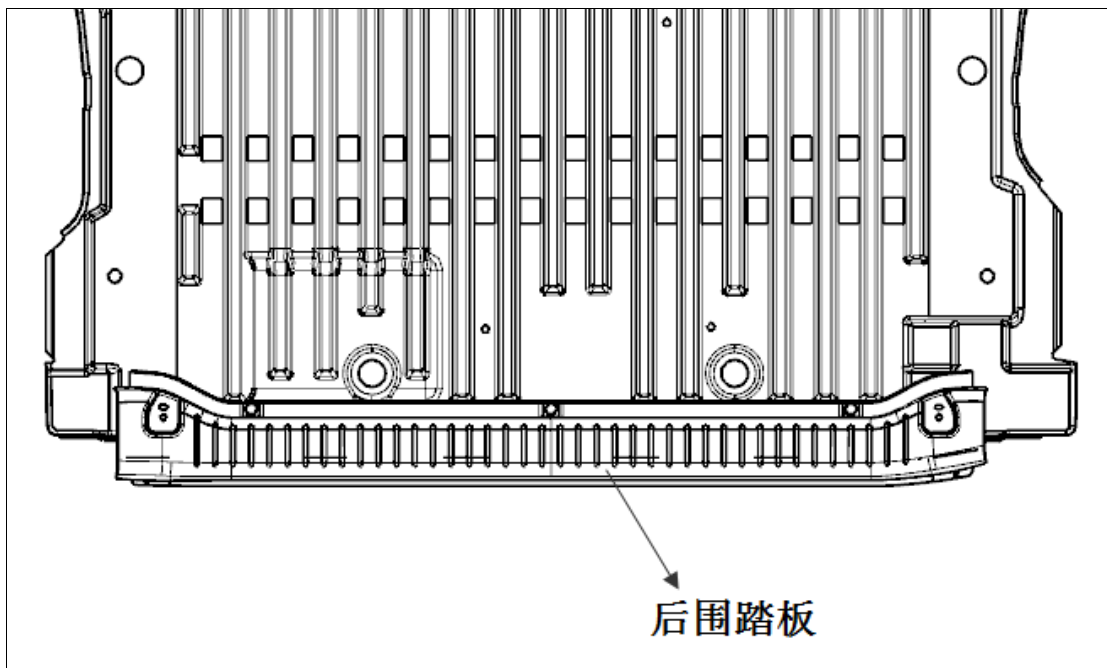


图 6-1-2 后围护板

如图 6-1-2 所示，后围护板总成包括：后围踏板，板类用卡扣，子母扣。

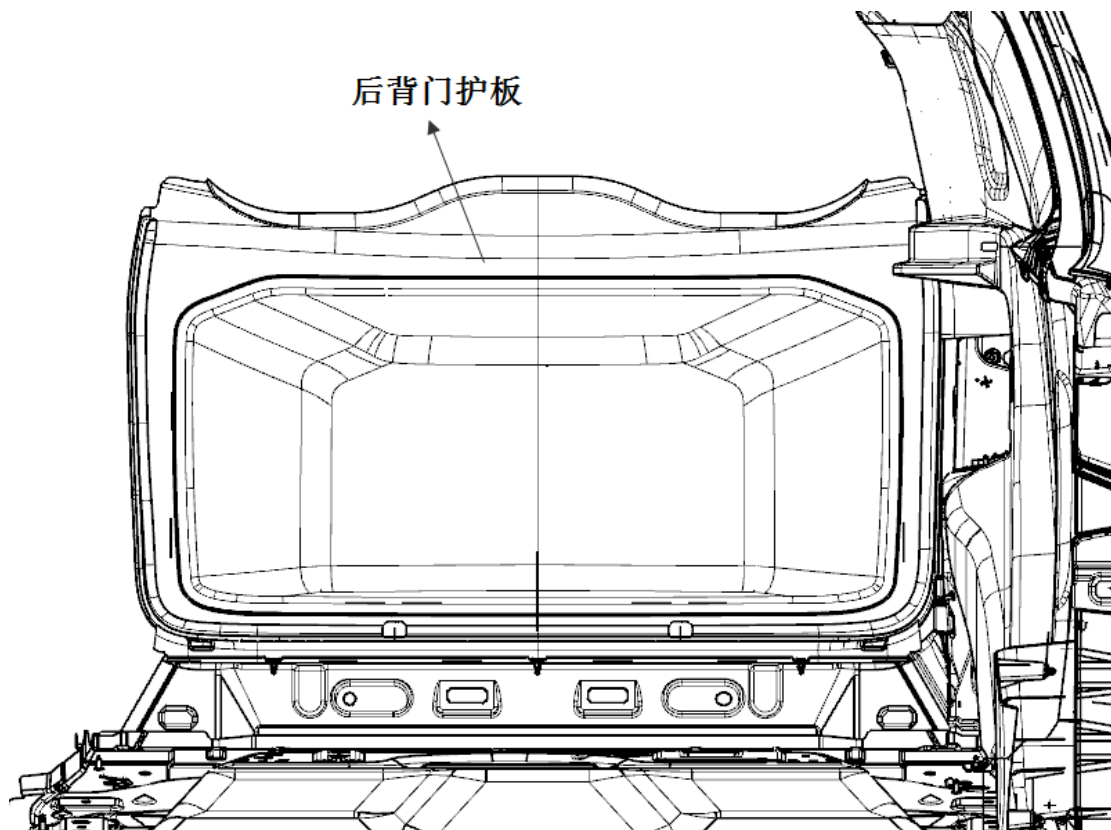


图 6-1-3 后背门护板

如图 6-1-3 所示，后背门护板总成包括：后背门护板、板类用卡扣、通孔嵌装塑料螺母、十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件。

6.2 侧围上下护板总成及门槛护板总成相关组件的拆卸/安装

注意：拆卸顺序为“门槛护板-下护板-上护板”，安装顺序相反；

6.2.1 前后门槛护板

6.2.1.1 前门槛护板拆卸/安装

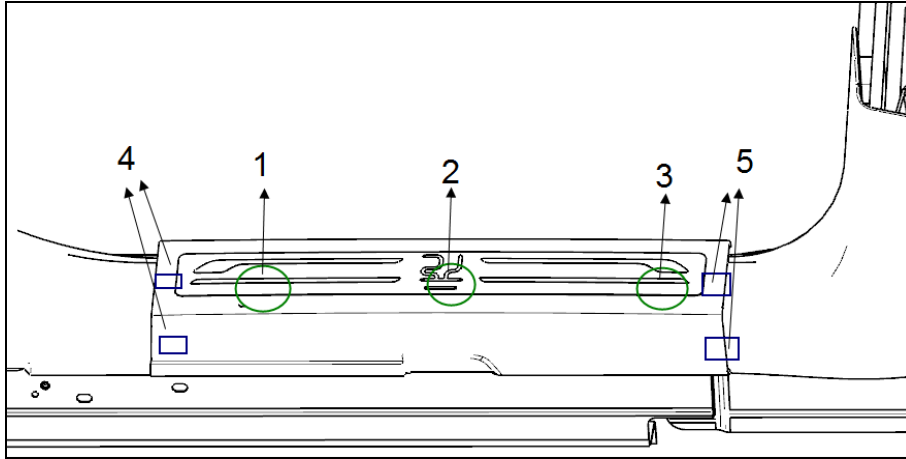


图 6-2-1-1 前门槛护板的拆卸/安装

安装点	1-3
紧固件	板类用卡扣 BYDQ833A8301
	

拆卸：

- (1) 按图示，先将门槛侧面卡接结构及门槛两侧的自带卡脚4、5脱出；
- (2) 再将1—3号卡扣同时拆离钣金；

安装：

- (1) 门槛护板的安装过程与以上拆卸顺序相反。先装配 1-3 号卡扣，再卡紧两端卡脚；

6.2.1.2 后门槛护板拆卸/安装

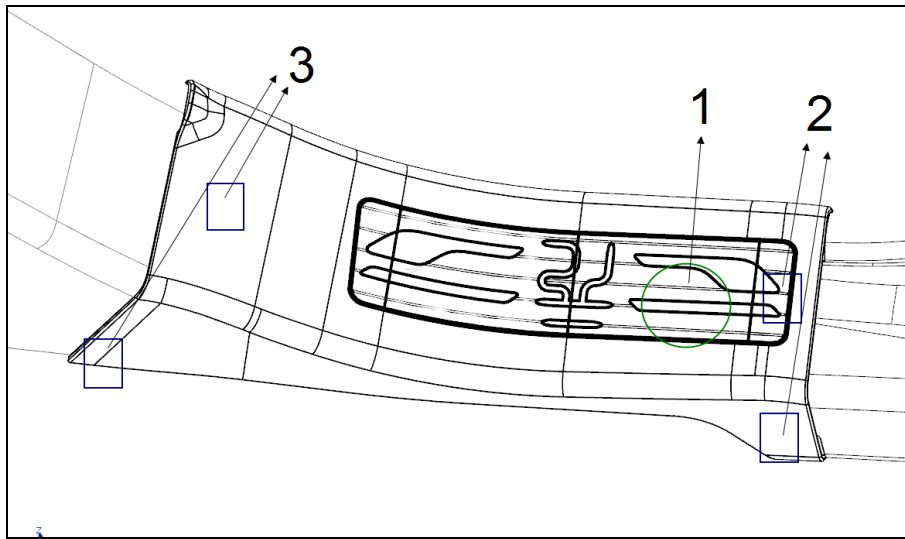


图 6-2-1-2 后门槛护板的拆卸/安装

安装点	1
紧固件	板类用卡扣 BYDQ833S04
	

拆卸：

- (1) 按图示，先将后门槛前端自带卡脚及卡接结构2拆离B柱下护板；
- (2) 再将1号卡扣拆离C后门槛钣金；
- (3) 最后将3号位置卡脚及卡接结构拆离C柱

下护板；

安装：

- (1) 门槛护板的安装过程与以上拆卸顺序相反。

6.2.2 A 柱上下护板

6.2.2.1 A柱上护板拆卸/安装

注意：A 柱上护板确保与仪表板配合的插脚安装到位；

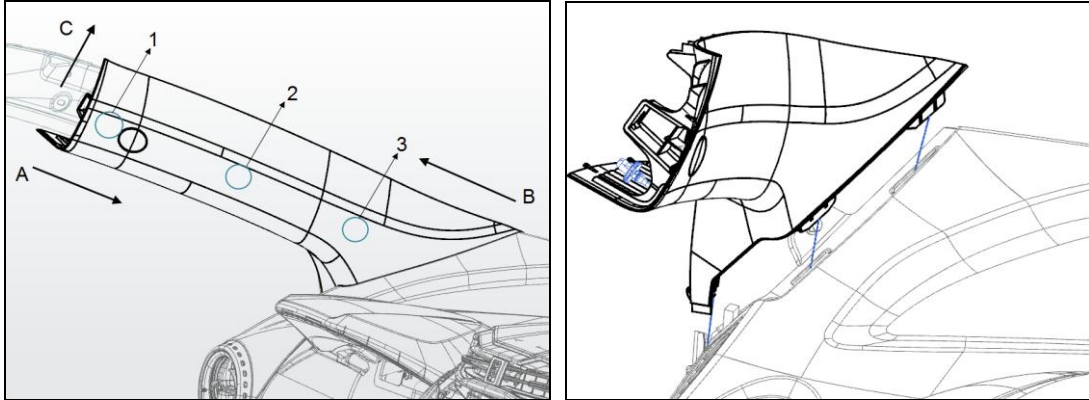
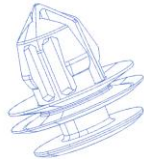


图 6-2-2-1 A 柱上护板的拆卸/安装

安装点	1	2-3
紧固件	异形卡扣 BYDQ840C01	板类用卡扣 BYDQ833S04
		

拆卸：

- (1) 先将前门密封条拆掉，可从缝隙处见到图示固定卡扣；
- (2) 1号位置卡扣为异形卡扣，需沿C方向用手拍击1号卡扣对应位置，将A柱上护板与异形卡扣分离；
- (3) 再用力将2、3号卡扣拉出，使A柱上护板与钣金内板分离（如拆卸过程中卡扣损坏，则需要更换新的卡扣再装配）；
- (4) 沿 B 方向将 A 柱上护板抽离仪表板（安

装顺序与以上拆卸顺序相反）

安装：

- (1) 装配过程与拆装顺序相反；
- (2) 先将A柱上护板下端的3个限位插脚对准仪表板对应插孔装配；
- (3) 再将 2、3 号卡扣对准钣金内板孔位并装配；
- (4) 再按照 C 方向的反方向将A柱上护板挂上异形卡扣，安装完毕（注意更换破损卡扣）

6.2.2.2 A 柱下护板的拆卸/安装

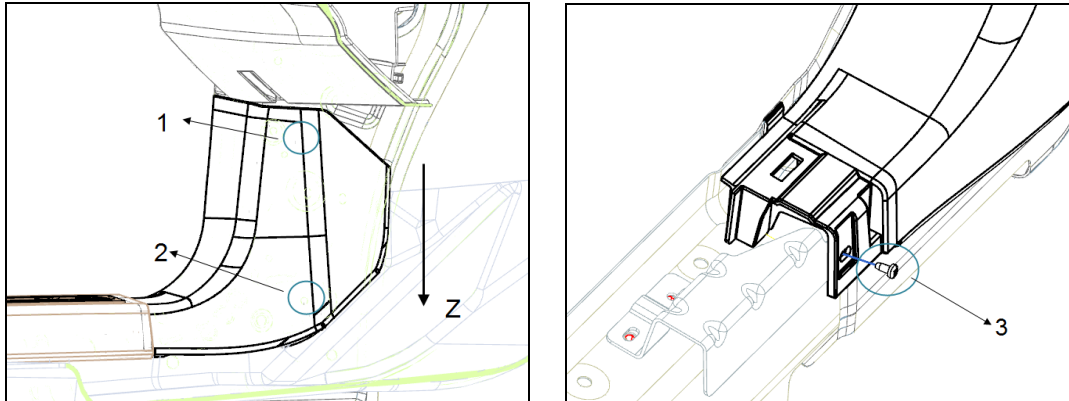
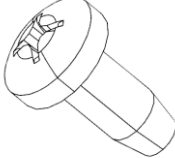


图 6-2-2-2 柱下护板的拆卸/安装

安装点	1-2	3
紧固件	板类用卡扣 BYDQ833S04	十字槽盘头自攻螺钉-F 型 Q2724295F3
		

拆卸：

- (1) 如图, 先将前门槛护板和前门密封条拆除；
- (2) 将3号位置螺钉拧下, 再顺Z方向向下压A柱下护板, 使护板1、2处位置卡扣座与卡扣滑脱分离；
- (3) 再用卡扣起子将1、2处卡扣拆离钣金内


板；

安装：

- (1) 装配顺序与拆卸顺序相反；
- (2) A 柱下护板装配时, 需更换新的卡扣, 先对准 1 号位置卡扣与孔位并装配, 再将 2 号位置卡扣对准并装配；
- (3) 紧固 3 号位置螺钉后即完成安装；

6.2.3 B 柱上下护板

6.2.3.1 B柱下护板的拆卸/安装

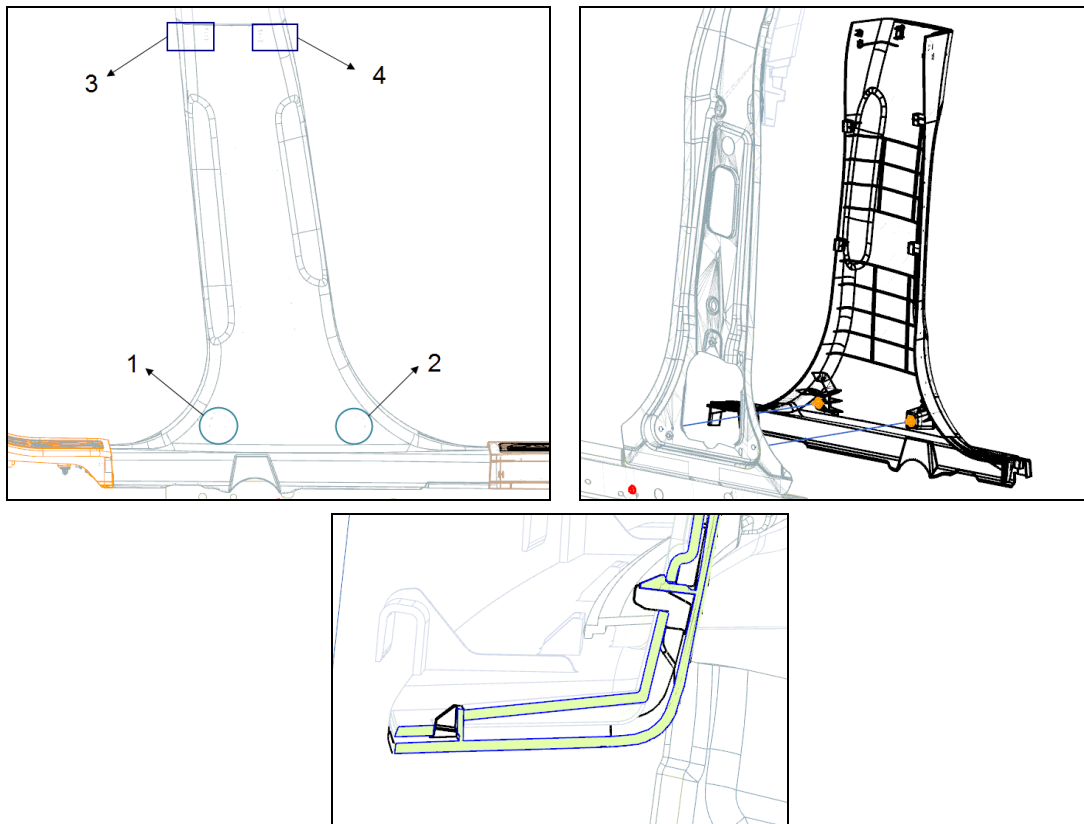

(上下护板配合位置卡脚装配)

图 6.2.3.1 B 柱下护板的拆卸/安装

安装点	1-2
紧固件	板类用卡扣 BYDQ833A8301
	

拆卸:

- (1) 先将前后门框密封条拆除, 再将前后门槛护板拆除;
- (2) 将3、4处卡脚拆离B柱上护板, 再将1、2处卡扣拆除即可;

安装:

B 柱下护板安装过程与以上拆卸过程相反;

6.2.3. 2 B 柱上护板的拆卸/安装

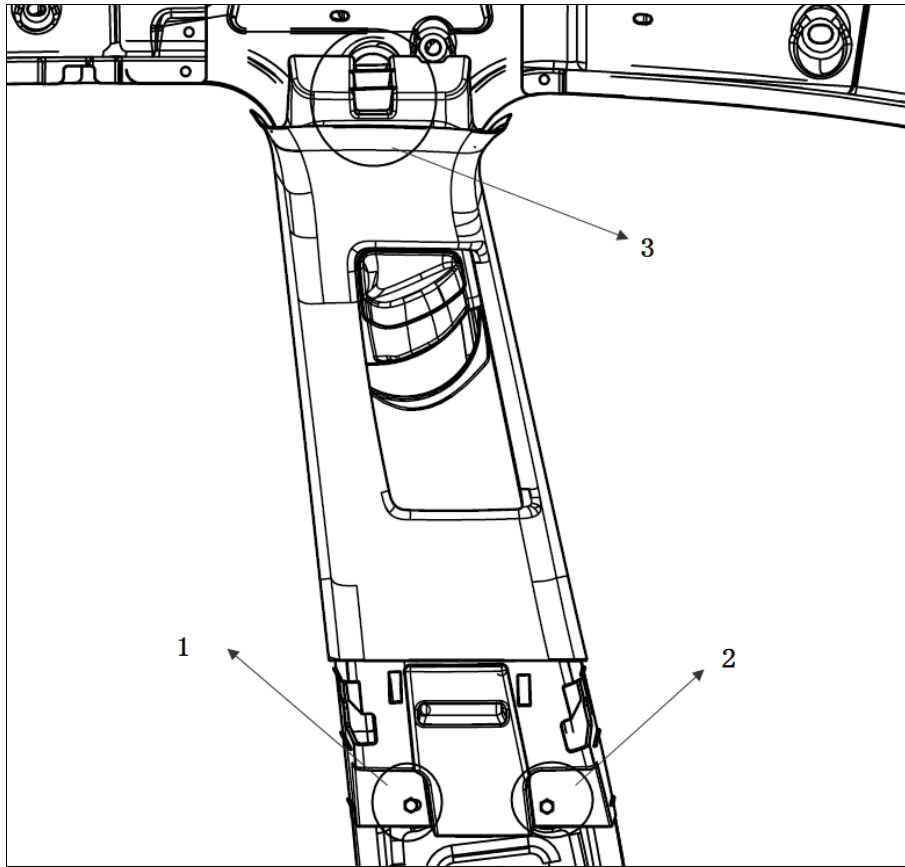
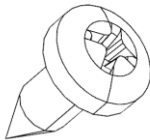


图 6-2-3-2 柱上护板的拆卸/安装

安装点	1-2	3
紧固件	十字槽盘头自攻螺钉-C 型 Q2714816F3	板类用卡扣 BYDQ833A8301
		

拆卸：

- (1) 先将B柱下护板拆除；
- (2) 再将1、2处螺钉拆除；
- (3) 将3号位置卡扣与B柱上护板一同拆除，
拉出B柱上护板即可；

安装：

- (1) B 柱上护板安装顺序与以上拆卸顺序相反。

6.2.4 C 柱上下护板

6.2.4.1 C 柱下护板拆卸/安装

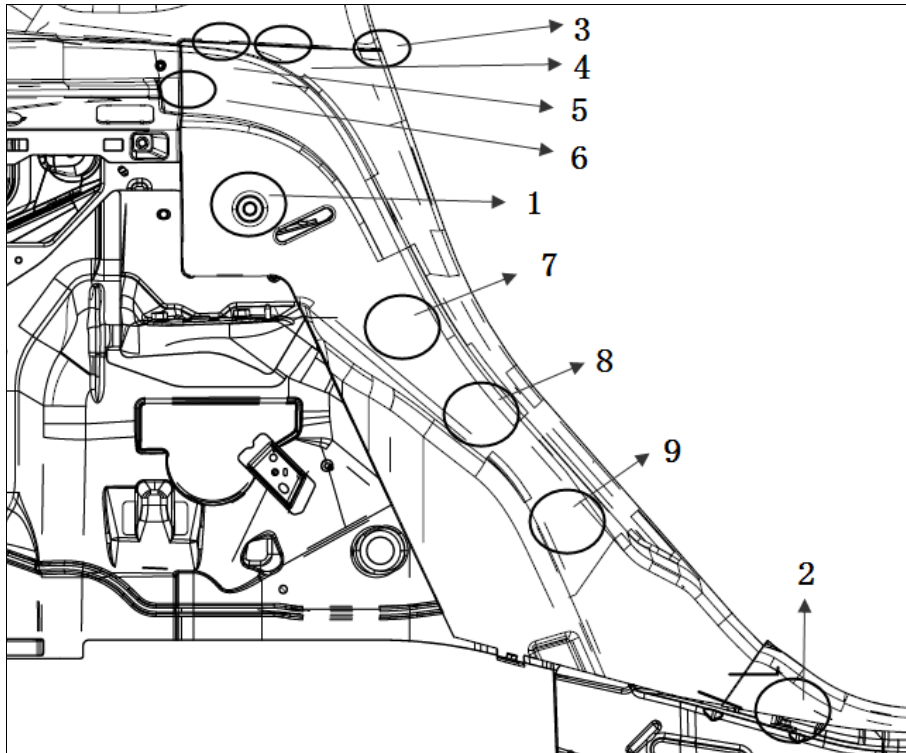


图 6.2.4.1 C 柱下护板的拆卸/安装

安装点	1	7-9
紧固件	子母扣 BYDQ831C0803	板类用卡扣 BYDQ833A8301
		

拆卸：

- (1) 先将后门槛护板拆除，再将后门密封条拆除；
- (2) 用一字螺丝刀将1处子母扣拆除；
- (3) 将3-6卡脚拆离C柱上护板，再将7-9的卡

扣拆离钣金；

安装：

- (1) C 柱下护板的安装过程与以上拆卸顺序相反。

6.2.4.2 C柱上护板拆卸/安装

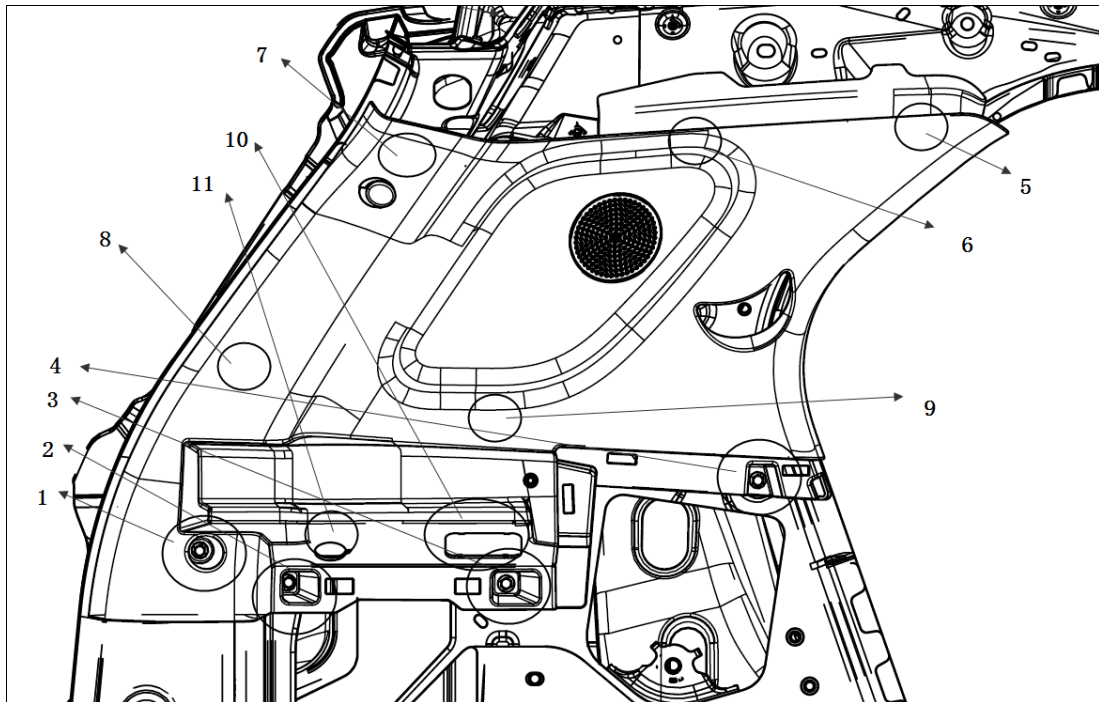
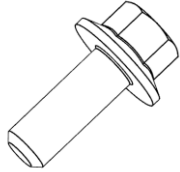


图6-2-4-2 C柱上护板的拆卸/安装

安装点	1-4	5-9
紧固件	六角法兰面螺栓 Q1840616T1F6	板类用卡扣 BYDQ833A8301
		

安装:

- (1) 先将后背门框密封条拆掉，再将后门密封条拆掉，之后将后C柱下护板拆掉；
- (2) 将1—4号螺栓拆除；
- (3) 将10处行李箱照明灯、11处备用12V电源拆除；

- (4) 再将5-9号卡扣按顺序拆离钣金，即可将C柱上护板拆下；

- (5) C 柱上护板的安装过程与以上拆卸顺序相反(注:卡扣按照9-5-6-7-8的顺序安装)。

6.3 后背门护板的拆卸/安装

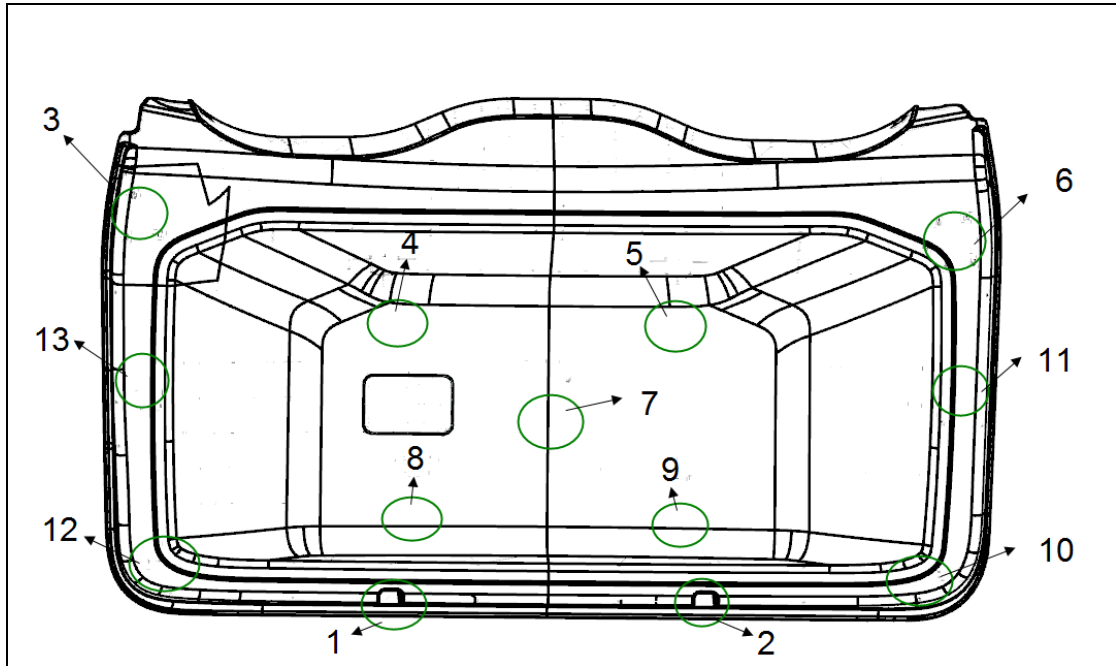



图 6-3-1 后背门护板的拆卸/安装

安装点	1-2	3-13
紧固件	十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件 Q2204816F31	板类用卡扣 BYDQ833A8301
		

拆卸：

- (1) 用十字螺丝刀将1、2处螺钉拆除；
- (2) 用一字螺丝刀从2、10号位置中间预留的拆卸口位置翘起护板边缘，用力将所有卡扣拆离钣金即可；

安装：

- (1) 安装过程与以上拆卸顺序相反；
(但要注意其中 3、6、7 三个卡扣座具有定位导向作用，需要先对准再进行安装。)

6.4 后围踏板的拆卸/安装

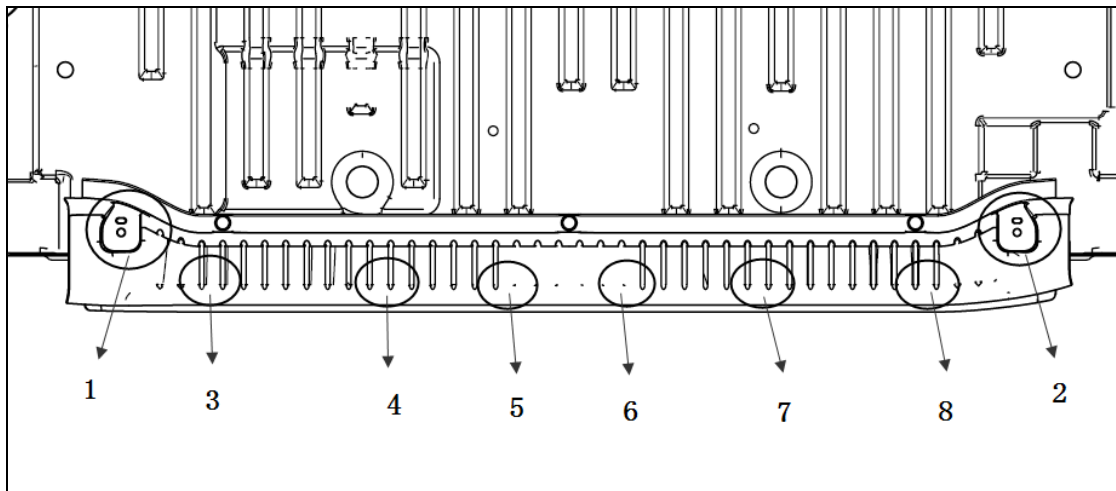
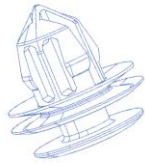


图 6-4-1 后围踏板的拆卸/安装

安装点	3-8
紧固件	板类用卡扣 BYDQ833S04
	


拆卸：
(1) 用套筒将1、2处螺栓及物品固定钩组件
拆除；

(2) 用力将剩余3-8处卡扣拆离钣金即可；
安装：
(1) 安装过程与以上拆卸顺序相反。

第七节 主副仪表

仪表板


概要

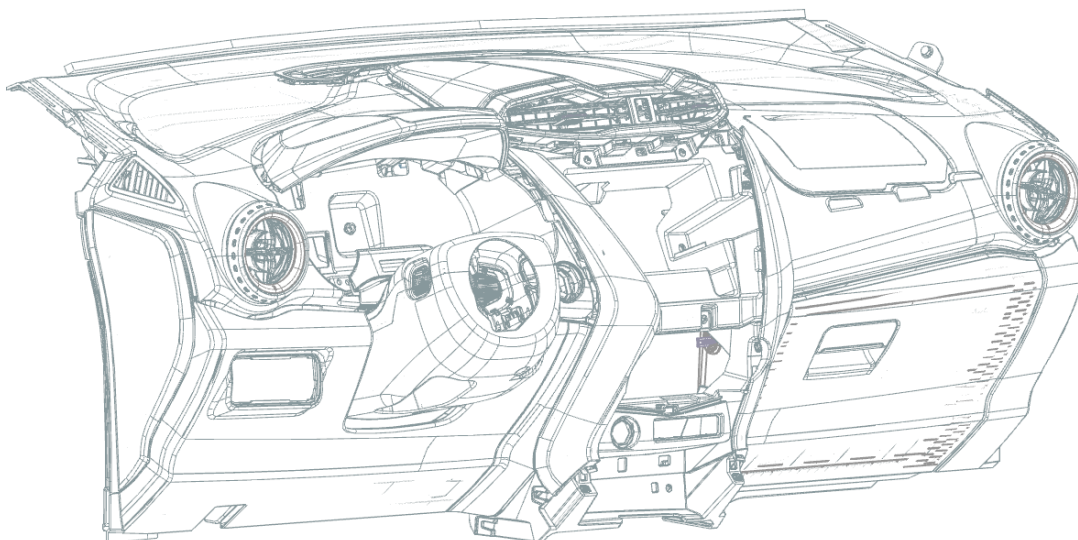


注意：

1. 拆装前请戴上手套，做好防护措施；
2. 拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏。


组合开关上下护板的拆卸/安装

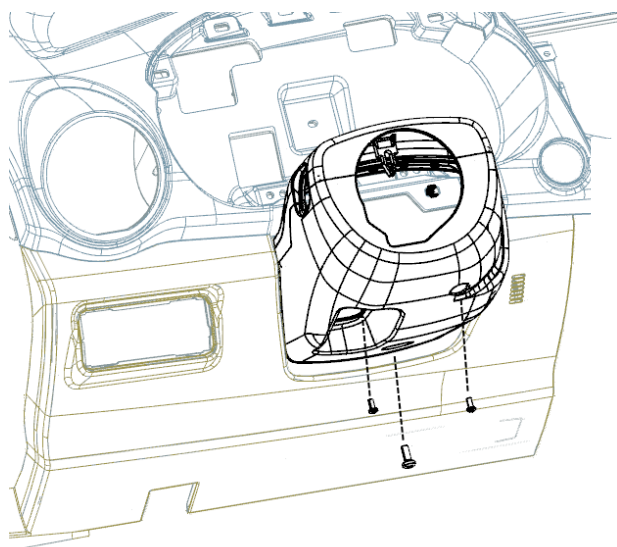

组合开关罩上下护板（一）

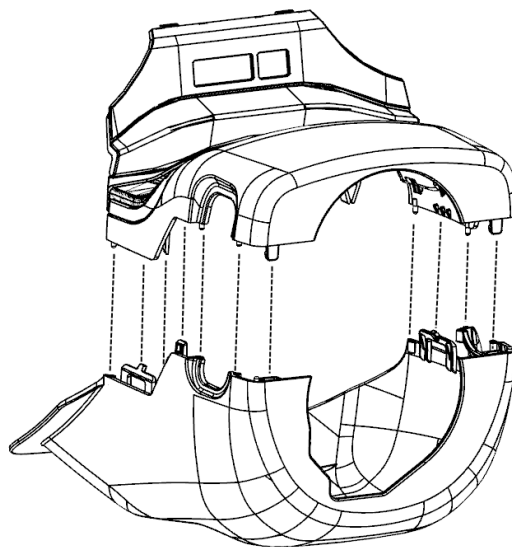

组合开关罩上下护板（二）

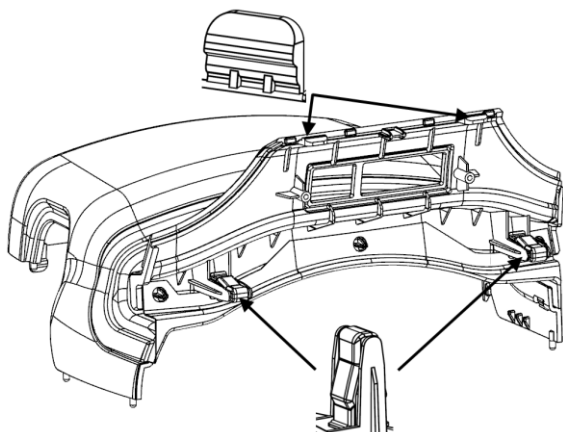

组合开关罩上下护板（三）

拆卸：


1. 用十字螺丝刀松掉图示三处螺栓；
2. 由于上下护板两侧均有卡脚，所以松掉螺栓后双手分别放在组合开关上下护板两侧接合处并向内挤压，各卡脚即可脱开，即可取下组合开关下护板；
3. 组合开关遮挡板有两处卡扣和两处卡脚与仪表板连接，沿安装方向缓慢拔出产品，直至各卡扣结构都脱开，拔下线束接插件，便可取下组合开关上护板。

安装：

组合开关上、下护板安装顺序与拆卸顺序相反。

即先安装好组合开关上护板确保组合开关上护板两面侧与组合开关边缘对齐，然后再安装组合开关下护板，最后紧固各螺栓。

组合仪表罩板外板（一）

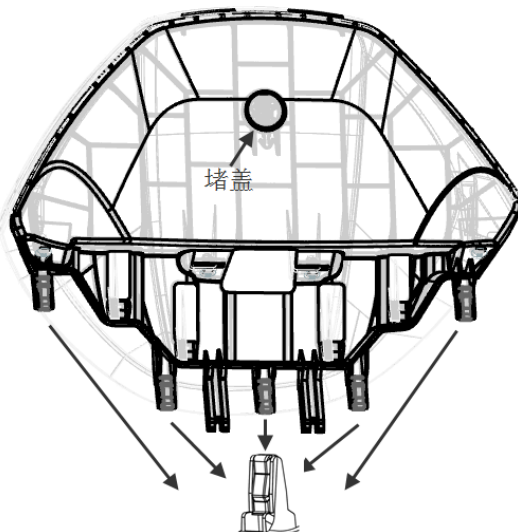

组合仪表罩板外板（二）

拆卸：



组合仪表外板通过 5 处卡扣和一个螺钉与仪表板连接，先去掉图示堵盖，然后用螺丝刀取下螺钉，再将双手放在图所示箭头位置，沿箭头方向缓慢拔出产品，直至各卡扣结构都脱开，便可将其拆卸。

安装：

1. 确保五个塑料卡扣安装在产品相应位置（详见图）；
2. 沿水平方向靠近仪表板上本体，将组合仪表罩外板各卡脚对准仪表板上本体安装孔，轻拍各装配处至装配牢靠，然后打上螺钉，安装好堵盖即可。

组合仪表安装支架的拆卸/安装

组合仪表罩外板的拆卸/安装

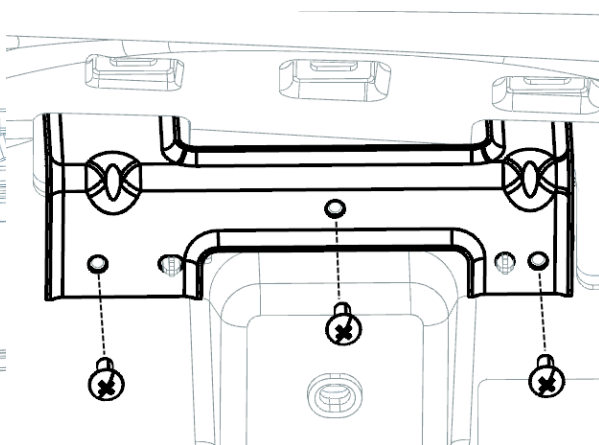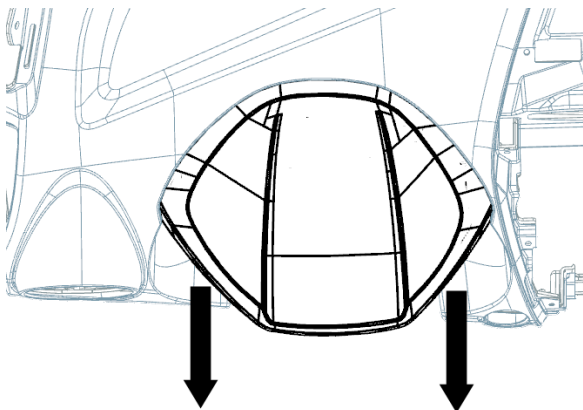


组合仪表安装支架

拆卸:


用十字螺丝刀将图示三处紧固螺钉拧开,即可取下安装支架。

安装:


将安装支架安装至仪表板上本体对应位置,拧紧螺钉即可。

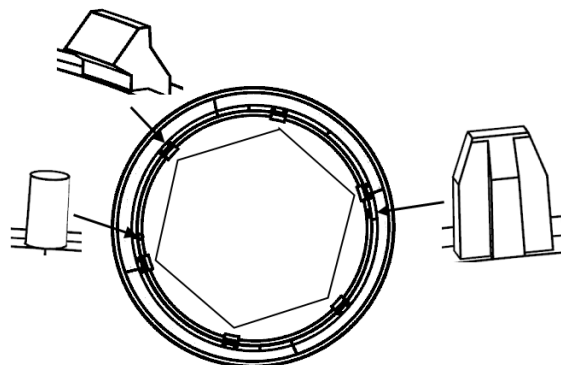

仪表板左(右)风口的拆卸/安装

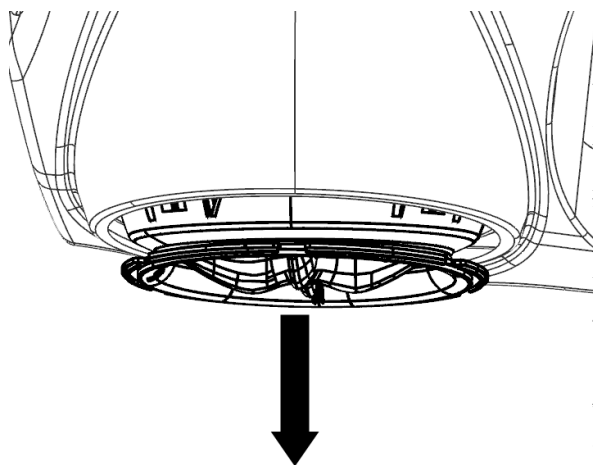

仪表板左风口(一)

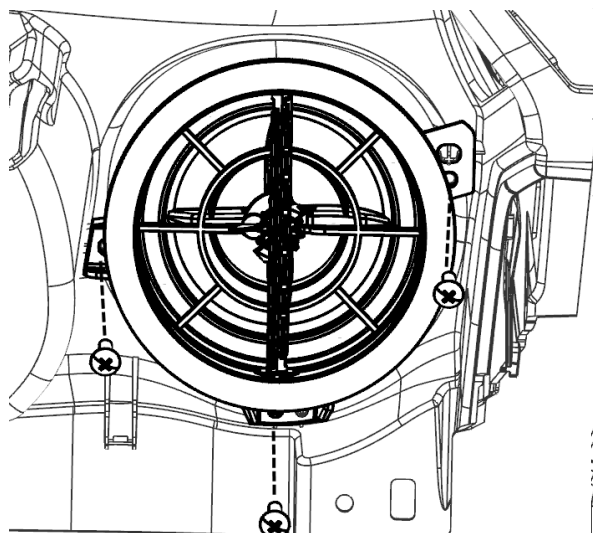

仪表板左风口(二)

风口装饰圈

风口装饰圈通过一圆柱筋和一十字筋来定位,通过六处卡脚来与风口安装板来装配。


拆卸:

1. 用手指扣住装饰圈边缘,沿图示箭头方向依次拔出所有卡脚,即可取下装饰圈;
2. 用十字螺丝刀将图示三处紧固螺钉拧开,即可取下风口。

安装:

风口安装顺序与拆卸顺序相反,即先通过螺钉将风口总成安装在仪表板上本体上后,再通过装饰圈上两定位柱来判断安装角度,后拍打各个卡脚至装配牢靠,外观配合完好。

仪表板左(右)侧除霜风口的拆卸/安装

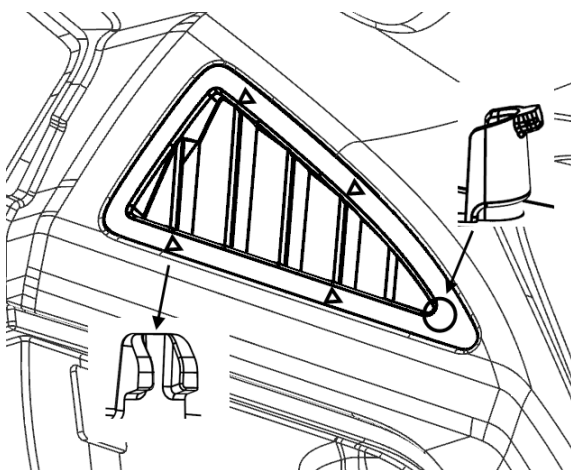

仪表板左侧除霜风口


拆卸:

用手指扣住风口后端间隙,往外用力将四处卡脚依次拔出,即可取出风口。

安装:

先将前端限位柱插入仪表板上本体,再依次将四处卡脚拍入即可。

仪表板前除霜风口的拆卸/安装

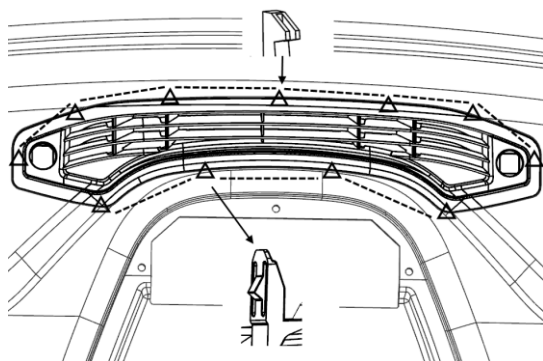

仪表板左侧除霜风口


拆卸:

用手指扣住风口一侧,往外用力将卡脚依次拔出,即可取出风口。

安装:

将图示风口下端各卡脚对准仪表板上本体安装孔,轻拍各装配处至装配牢靠,外观配合完好后即可。

仪表板左(右)端护板的拆卸/安装

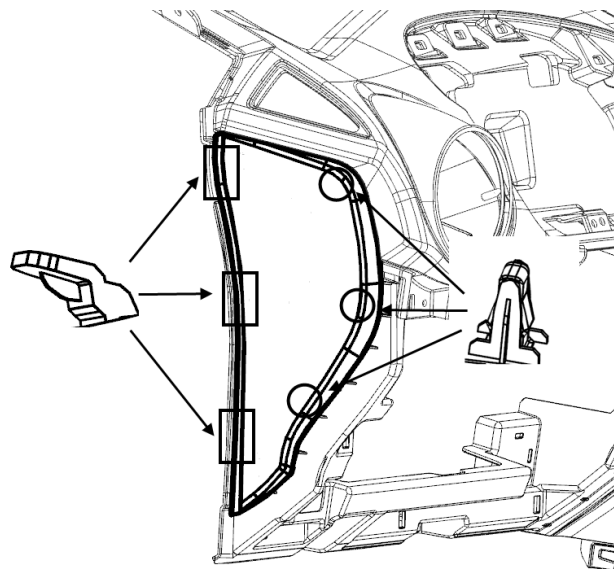

仪表板左端护板


拆卸:

将手指伸到端护板与仪表板左下护板偏下方之间的空隙,往外用力拔起最下端卡脚,从下往上依次拔起剩余两个卡脚,当所有卡角都脱开时,稍旋转即可取出左端护板。

安装:

1. 与仪表板侧面约呈 45° 将侧面三个插脚插入仪表板对应卡槽;
2. 旋转将其余卡脚对准相应安装孔,用力拍入即可。

仪表板左下护板的拆卸/安装

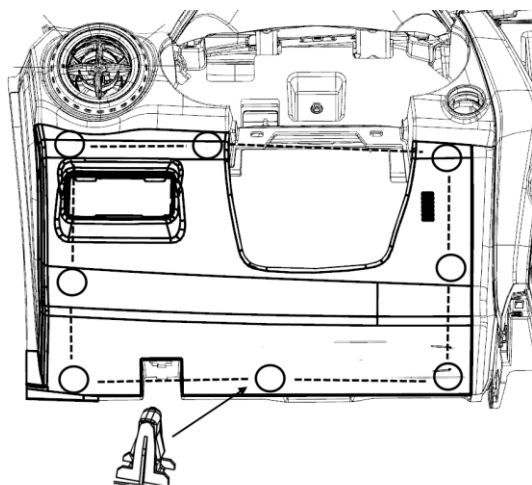

仪表板左下护板


拆卸：

1. 拆卸前确保左端护板已经拆下；
2. 手指伸入右上侧左下护板背面，用力往外拉出图所示右上角处卡扣，再拔出上方中间和左边两卡扣；
3. 按从上到下、从左往右依次拔出剩余五个卡扣；
4. 所有卡扣脱开后，将左下护板拉出一段距离，拔掉线束接插件。

安装：

1. 确保八个塑料卡扣安装在相应位置；
2. 产品沿水平方向靠近仪表板上本体，接上线束接插件；
3. 将产品各卡扣对准仪表板上本体安装孔，轻拍各装配处至装配牢靠，外观配合完好。

中风口总成的拆卸/安装

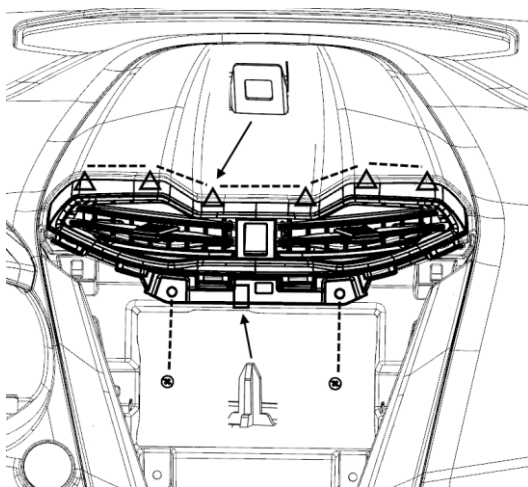

中风口总成


拆卸：

1. 用十字螺丝刀将图示两处紧固螺钉拧开；
2. 双手伸进风口装饰圈与扇叶之间间隙，拉住风口总成后往外用力拔出最左（右）处的卡脚，再依次拔出剩余五处卡脚；
3. 所有卡脚脱出后，将中风口拉出一段距离，拔掉线束接插件。

安装：

1. 将产品十字定位筋对准安装板上安装孔；
2. 将产品上各卡脚安装孔对准仪表板中安装板上卡脚后，轻拍各装配处至装配牢靠；
3. 用十字螺丝刀将两处螺钉紧固。

仪表板中盖板的拆卸/安装

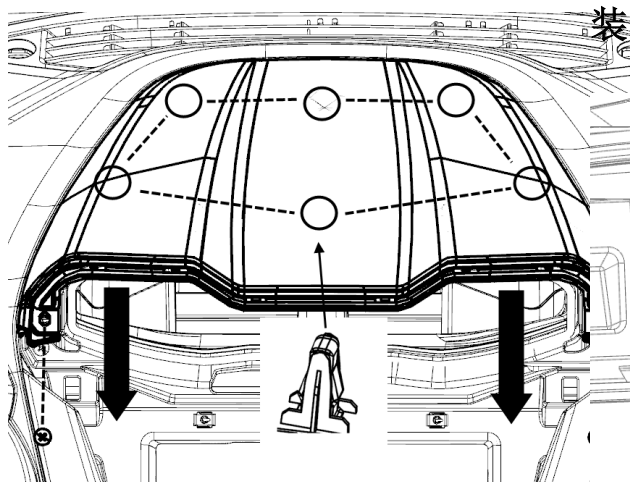

仪表板中盖板


拆卸:

1. 拆卸前确保中风口已经拆卸;
2. 用十字螺丝刀将图示两处紧固螺钉拧开;
3. 双手放在图示箭头所示位置, 沿箭头方向用力拔出中盖板。

安装:

1. 确保六个塑料卡扣安装在图示相应位置;
2. 将产品各卡扣对准仪表板中安装板上安装孔, 轻拍各装配处至装配牢靠;
3. 用十字螺丝刀将两处螺钉紧固。

仪表板中左/右装饰条的拆卸/安装

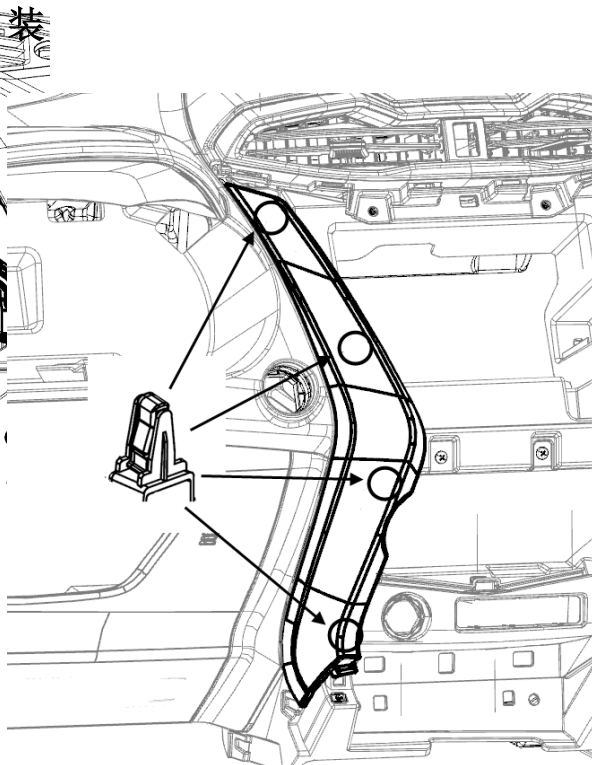

仪表板中左装饰条


拆卸:

1. 拆卸前确保副仪表板装饰条已经拆卸;
2. 用手紧捏装饰条中部, 延 45° 斜向上方向用力, 直至图示的四处卡扣全部脱离。

安装:

1. 确保四个塑料卡扣安装在图示相应位置;
2. 将产品各卡扣对准安装孔, 轻拍各装配处至装配牢靠。

点烟器面板的拆卸/安装

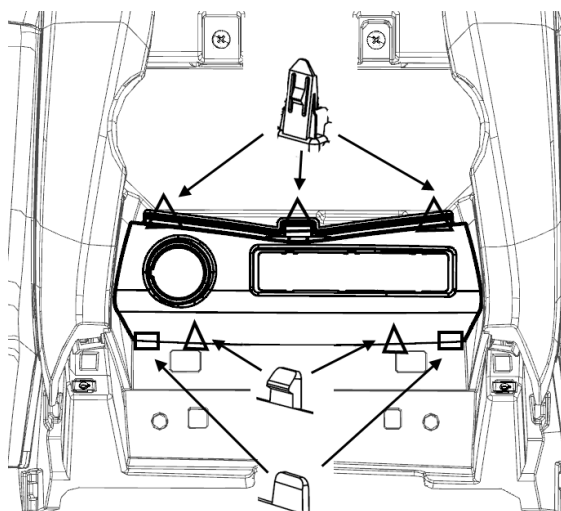

点烟器面板


拆卸:

1. 拆卸前确保空调控制面板已经拆卸;
2. 用手握紧点烟器上边缘, 往外用力拔出

安装:


1. 将隔音板前端插脚插入空调箱体安装孔;
2. 将三处卡脚与仪表板下本体安装孔对其后, 轻拍至装配牢靠;
3. 装配上子母扣。

杂物箱总成的拆卸/安装

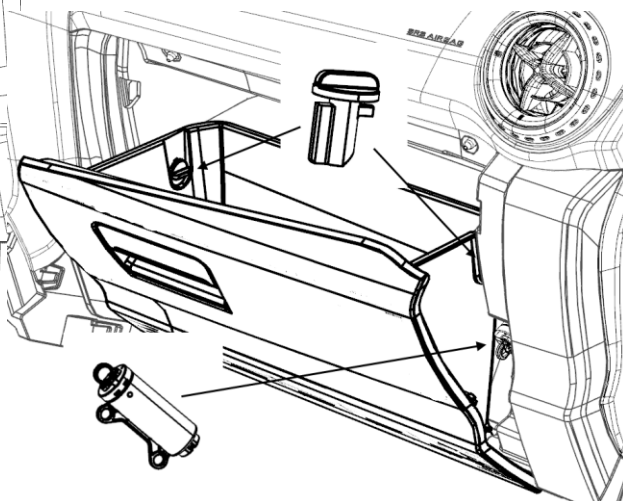

杂物箱总成 (一)

仪表板右下隔音板的拆卸/安装

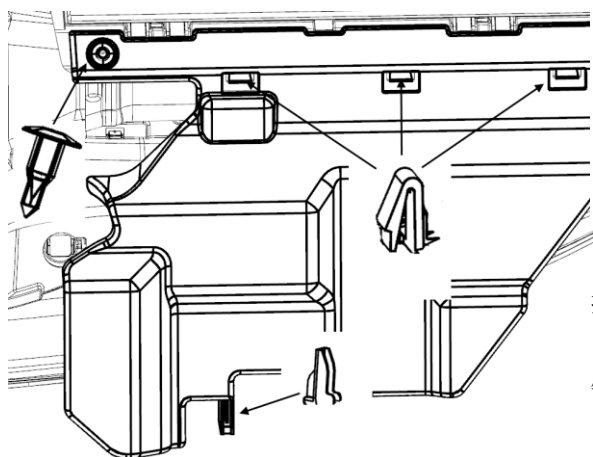

仪表板右下隔音板

拆卸:

1. 用十字螺丝刀按压子母扣, 至子母扣失去紧固效果后取出;
2. 沿子母扣取出后隔音板与仪表板下本体处间隙将隔音板往下拔, 至三处卡脚全部脱出后即可取下隔音板。


安装:

拆卸:

1. 打开杂物箱, 将左右两侧限位块顺时针旋转 90° 后取下;
2. 将阻尼器脱出杂物箱蘑菇头;
3. 将杂物箱旋转 55°, 抓住边缘沿图示箭头方向用力往外拔至脱出下方两卡脚。


安装:

杂物箱安装顺序与拆卸顺序相反, 即先在 55° 状态下将杂物箱两卡脚卡入仪表板下本体转轴, 再在合适的旋转角度将阻尼器卡入杂物箱蘑菇头, 最后将杂物箱旋转至 25° (为杂物箱工作旋转最大角度) 内, 安装上两处限位块。

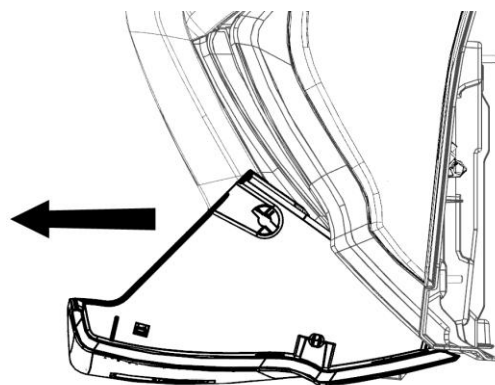

杂物箱总成 (二)

仪表板上本体总成的拆卸/安装

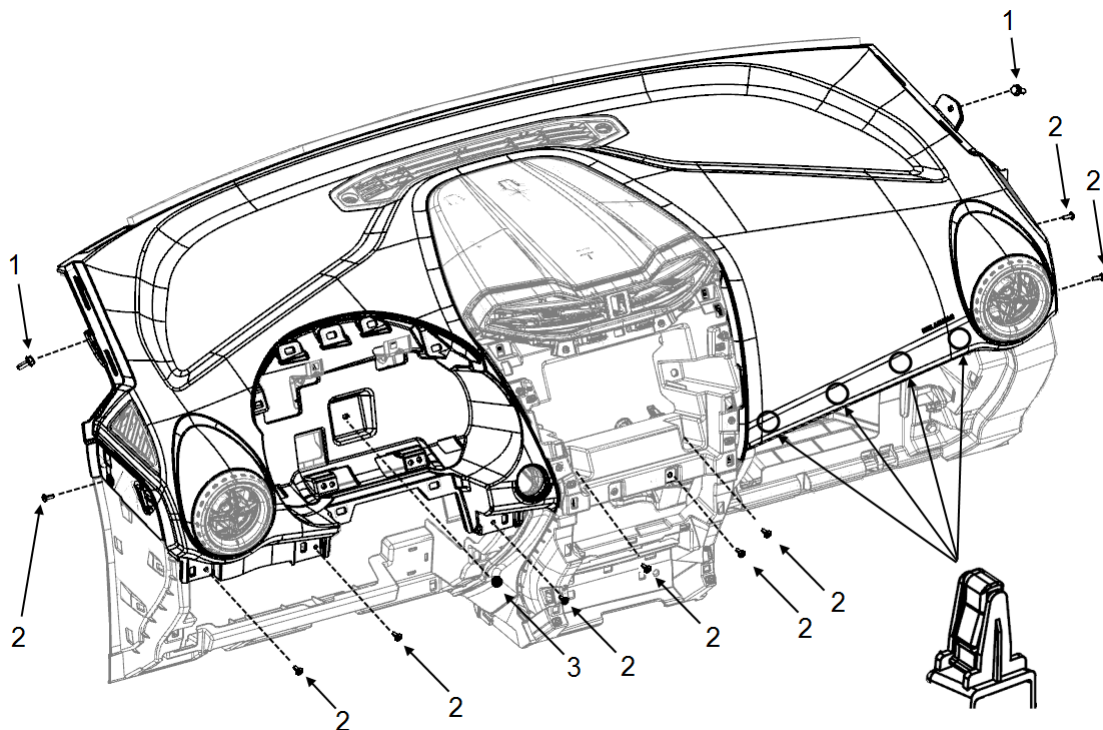

仪表板上本体

1	2	3
Q1860616TIF3	Q2734216F3	Q32106T2F3
六角法兰面螺栓-加大系列	十字槽大半圆头自攻螺钉	六角法兰面自排屑螺母
		


拆卸:

1. 拆卸前请确认仪表板线束各接插件都已拔出（确认有无光照/日照强度传感器），副驾驶室安全气囊与管梁两处紧固件已拆卸；
2. 用套筒拆下图示三处紧固件（紧固件 1 和 3）；
3. 用十字螺丝刀拆下图示九处紧固件（紧固件 2）；
4. 将仪表板上本体整体往车后方向抬，至图示四处卡扣脱出仪表板下本体安装孔后即可。


安装:

1. 确保四处塑料卡扣已安装在图示相应位置；
2. 将仪表板上本体抬上管梁通过图示紧固件 3 处一螺栓定位后，移动上本体保证卡扣对准下本体安装孔，拍打至装配牢；
3. 分别用套筒和十字螺丝刀安装拧紧图示紧固件 1、3 和紧固件 2。

仪表板下本体总成的拆卸/安装

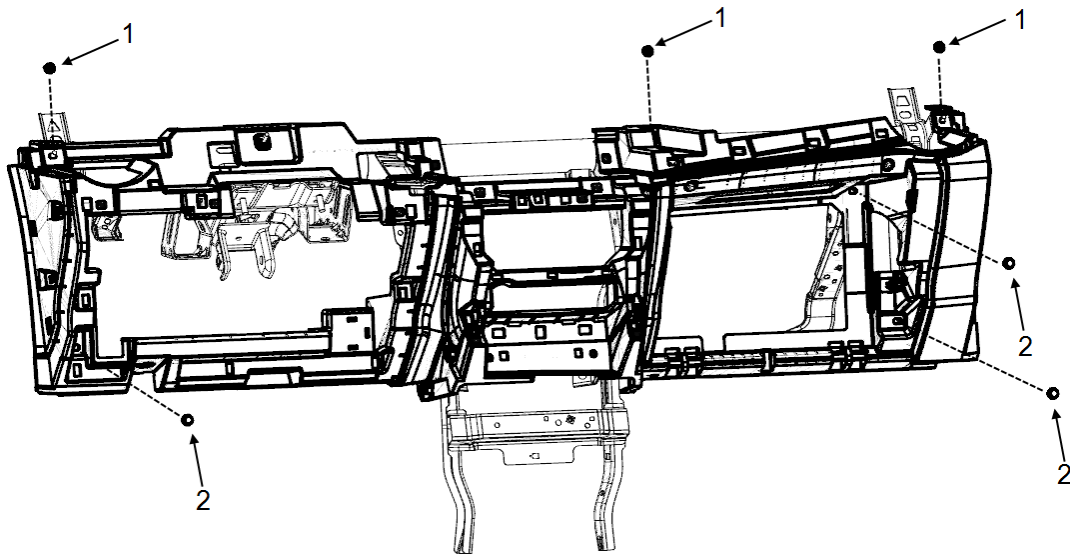

仪表板下本体

1	2
Q32106T2F3	Q1860616TIF3
六角法兰面自排屑螺母	六角法兰面螺栓-加大系列
	


拆卸:

1. 拆卸前请确认副仪表板总成已拆;
2. 用套筒分别拆下图示紧固件 1 和紧固件 2 后即可抬下仪表板下本体。

安装:

将下本体抬上管梁后用套筒现拧紧紧固件 1, 后拧紧紧固件 2。

管梁焊接总成的拆卸/安装

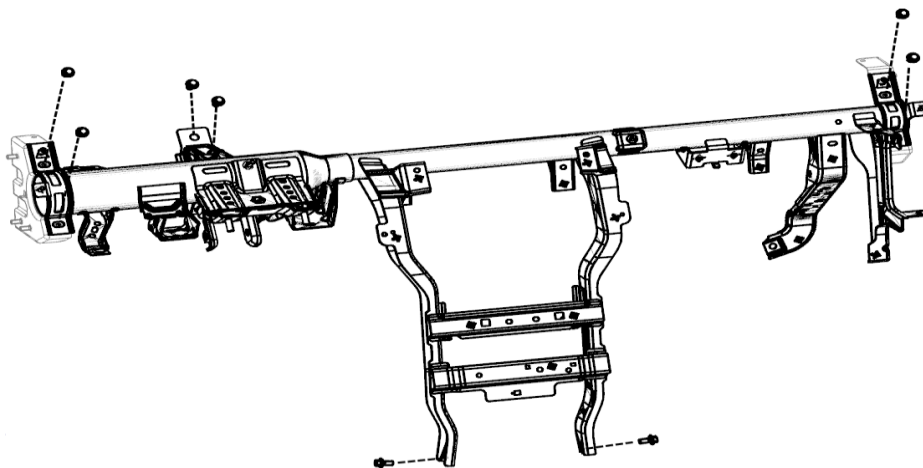

管梁焊接总成


拆卸：

1. 拆卸前确认各线束接插件已拔出；
2. 用套筒将图示下方两紧固件和上方中间两紧固件拆下；
3. 用套筒将剩余左右两侧共四处紧固件拆下后即可抬下管梁焊接总成。

安装：

1. 将管梁抬上车身后挂在管梁安装支架上两焊接销柱（左右各一个）上；
2. 用套筒先紧固图示左右两侧四处紧固件，后紧固剩余四处紧固件。

车身左/右侧管梁安装支架的拆卸/安装

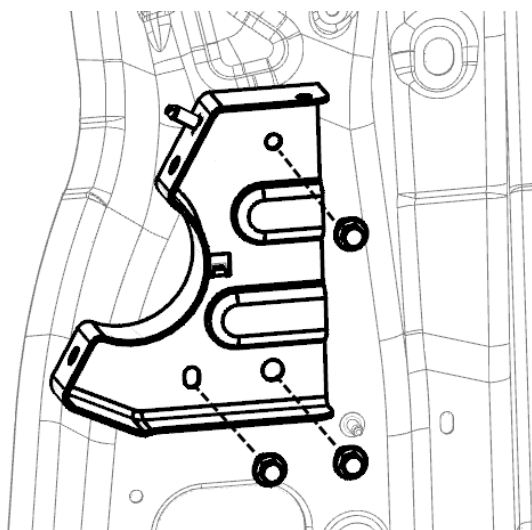

车身左侧管梁安装支架


拆卸：

1. 用套筒拆下图示三处紧固螺栓即可取下支架。

安装：

2. 将支架安装孔与车身安装孔对齐后用套筒紧固三处螺栓。

副仪表板前护板的拆卸/安装

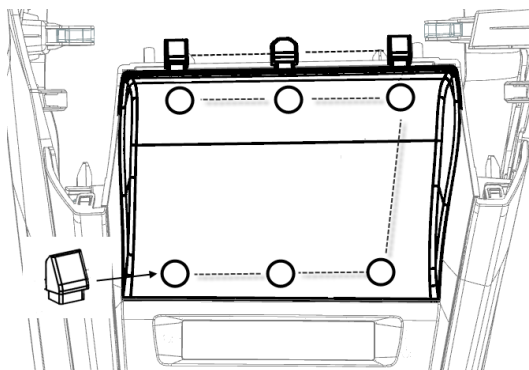

副仪表板前护板


拆卸：

拆除副仪表板左（右）前护板后，从副仪表板本体内部将前护板与其装配的三处卡脚往外顶（不要直接掀起前护板一角后直接往外拔，易导致变形），至卡脚脱出后握住前护板一侧往外拔，至其与下本体装配的三处卡脚也脱出即可。

安装：

前护板安装顺序与拆卸顺序相反，先后将六处卡脚安装好后即可。

换挡操纵机构盖板的拆卸/安装

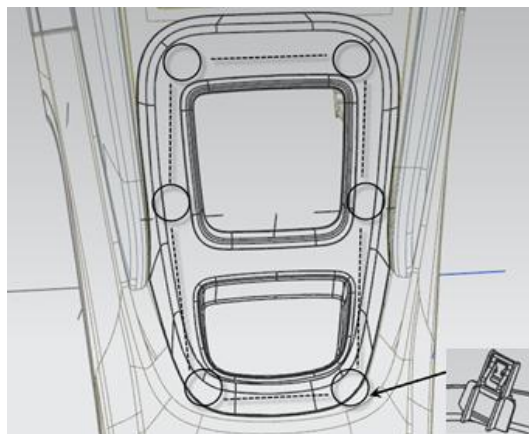

换挡操纵机构盖板


拆卸：

用手扣住盖板前端往上拔，至图示盖板上方一处卡扣脱出后再依次拔出剩余五处卡扣。

安装：

将盖板卡扣与副仪表板本体安装孔对齐后，依次拍入 6 个卡扣至装配牢靠。

副仪表板左/右装饰条的拆卸/安装

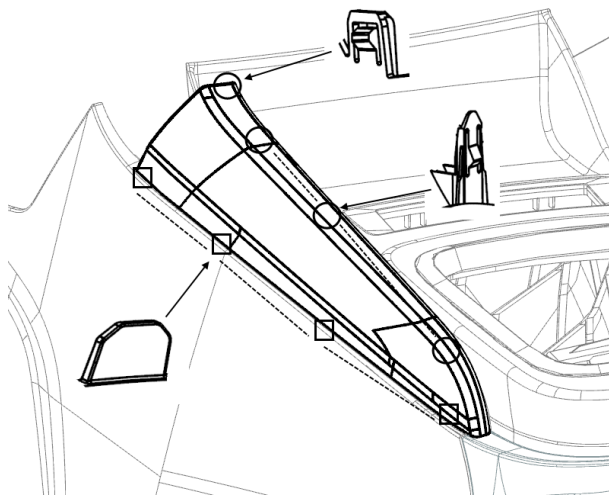

副仪表板装饰条


拆卸:

翘起图示装饰条右下角边缘后往上拔,至四处卡脚全部脱出后即可取下装饰条。

安装:

将图示个卡脚和插片对准安装孔后,拍打个安装点至装配牢靠。

副仪表板左/右前护板的拆卸/安装

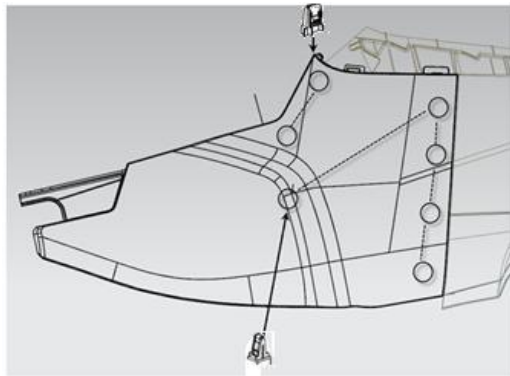

副仪表板左前护板

拆卸:


1. 拆卸前确认副仪表板装饰条已取下;
2. 用手抓出图示护板右上角边缘往外拔,至图示五处卡扣和两处卡脚全部脱出后即可取下护板。

安装:


1. 安装前确认塑料卡扣已安装在图示相应位置;

2. 将护板前端插脚插入空调箱体安装孔,确保各卡扣和卡脚与对应的安装孔对其后拍打各安装点处至装配牢靠。

后饰板的拆卸/安装

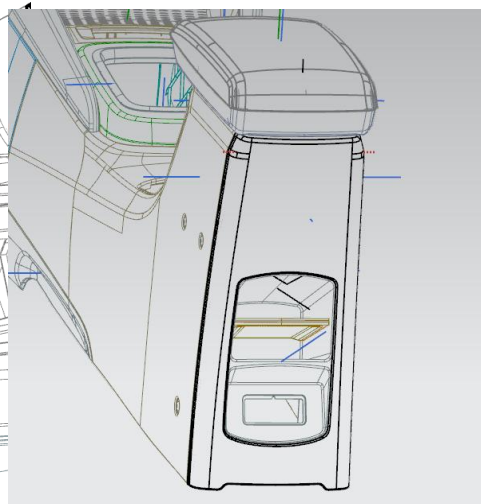

后饰板 (一)

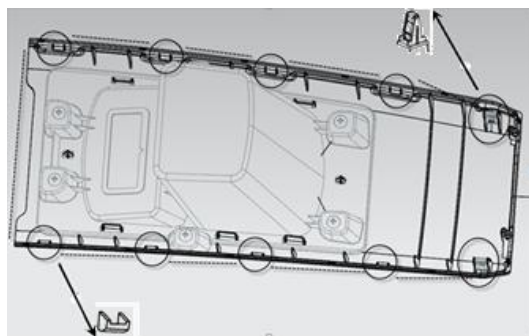

后饰板 (二)


拆卸:

1. 用手抓住图示护板前端往外拔,从前往后依次拔出各卡脚和卡扣;
2. 拔掉后端 USB 接口接插件。

安装:

1. 安装前确认塑料卡扣已安装在图示相应位置;
2. 将 USB 接插件对接上;
3. 将护板各卡脚和卡扣对准安装孔后拍打个安装点至装配牢靠。


副仪表板本体的拆卸/安装

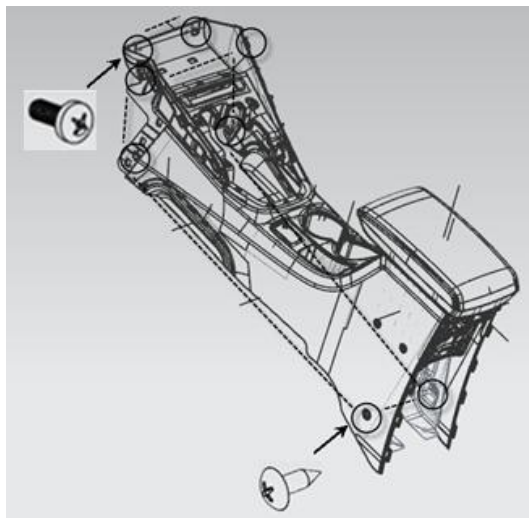

副仪表板本体（一）

拆卸：

1. 用十字螺丝刀拆下图示左上角两螺栓；
2. 用十字螺丝刀依次拆下图示六个螺钉；
3. 把本体取出一段距离后拔下接插件。

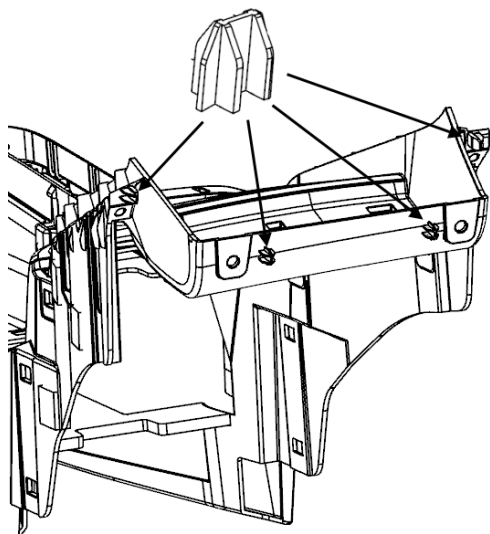

副仪表板本体（二）

安装：

1. 将图示四处纤维筋插入仪表板下本体相应安装孔中；
2. 用十字螺丝刀紧固图示上方两处紧固件；
3. 用十字螺丝刀依次紧固图示六个紧固件。

第八节 门板

注意：

- [1] 所有拆装人员必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- [2] 拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂；
- [3] 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面；
- [4] 维修人员需带防护手套，以免在维修时受伤；
- [5] 更换任何损坏的板类用卡扣；
- [6] 戴好手套，保护您的双手，拆除前请先降下门窗玻璃，方便操作。

拆除前门板

门护板总成通过螺栓和卡扣安装在车门钣金上，如图1所示，按图中①-⑥的顺序拆卸：

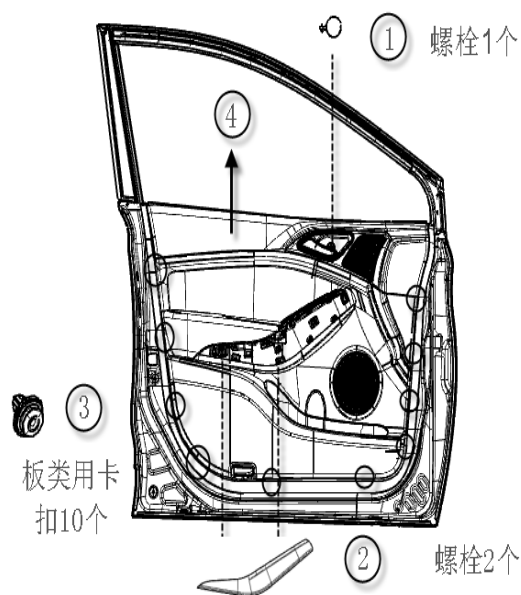


图1 前门板拆卸示意图

- ① 使用缠有保护胶带的小号平头螺丝刀插进图示部位，同时用力往外撬出内扣手盖板，然后用8#套筒拧出盖板后的1个螺钉；
- 注意：尽量避免过度用力，减少对盖板的图示部位的划伤。

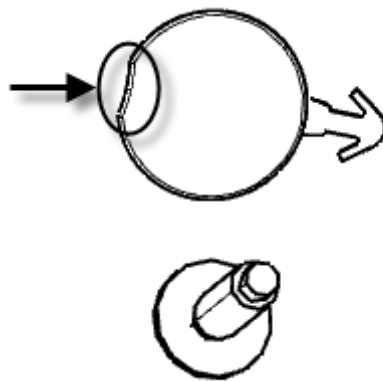


图2 内扣手盖板示意图

- ② 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀压住图示部位，同时用力往外撬出门护板扶手亮饰条，将亮饰条卡脚从下本体取出，然后用8#套筒拧出亮饰条后面的2个螺栓；

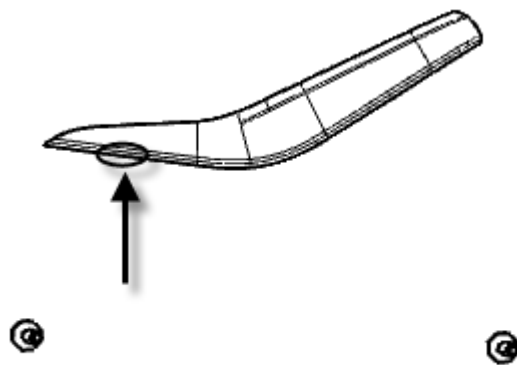


图2 门护板扶手亮饰条拆卸示意图

- ③ 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿前门面板的边缘插入，最好从门板下部插入，将下端四个卡扣撬出，用手慢慢抬起门板，把其余卡扣从钣金上剥离，以免下本体上端与钣金干涉过多发白。

注意：在撬门板时要均匀用力，防止用力过大将门板损坏。

在撬门板时最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具。

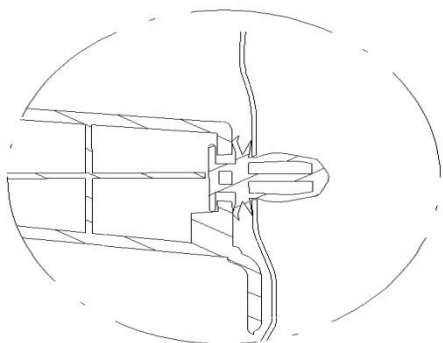


图3 塑料卡扣示意图

④ 确定所有安装点都松开，按下图 1-2 的顺序松开内扣手锁线，将前门面板沿图示方向轻轻向上从钣金中拿出，往前托出前门面板：

1. 把锁线套从内扣手座分离；
2. 把锁线从手柄孔内脱离，锁线即与门板分离；

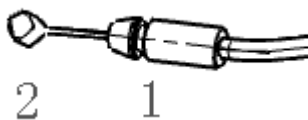
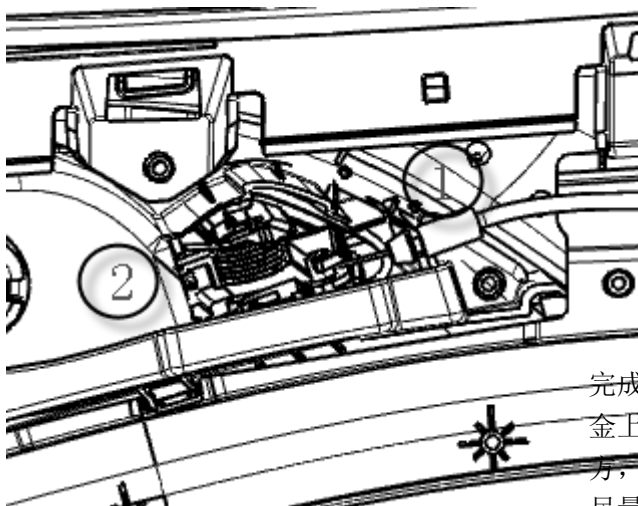


图4 内拉手锁线拆卸示意图

⑤ 把窗控面板与高音扬声器的接插线拔掉。

1. 拔出接插件 1；
2. 拔出接插件 2；
3. 拔出高音扬声器接插线。

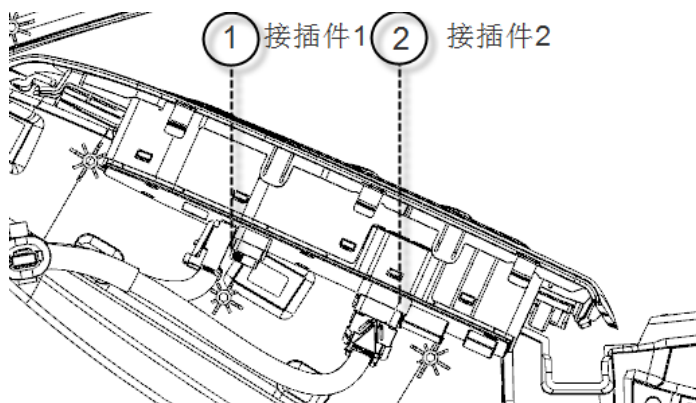


图5 窗控面板接插线拆卸示意图

⑥ 按下图 1-2 顺序拆下门灯线束：

1. 将接插件从门灯处拔下；
2. 沿图示位置将卡脚从下本体拆出，然后将门灯座从下本体取出。

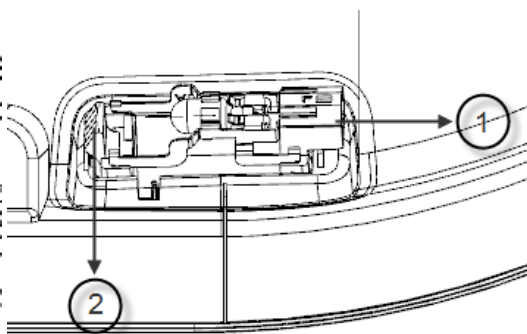


图6 门灯拆卸示意图

完成了上述步骤，将前门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件；

确保门灯安装牢靠，内扣手拉丝连接正确，窗控面板接插器接插正确；

检查车窗及电动门锁功能是否正常。

拆除后门板

门护板总成通过螺栓和卡扣安装在车门钣金上，如图1所示，按图中①-⑦的顺序拆卸：

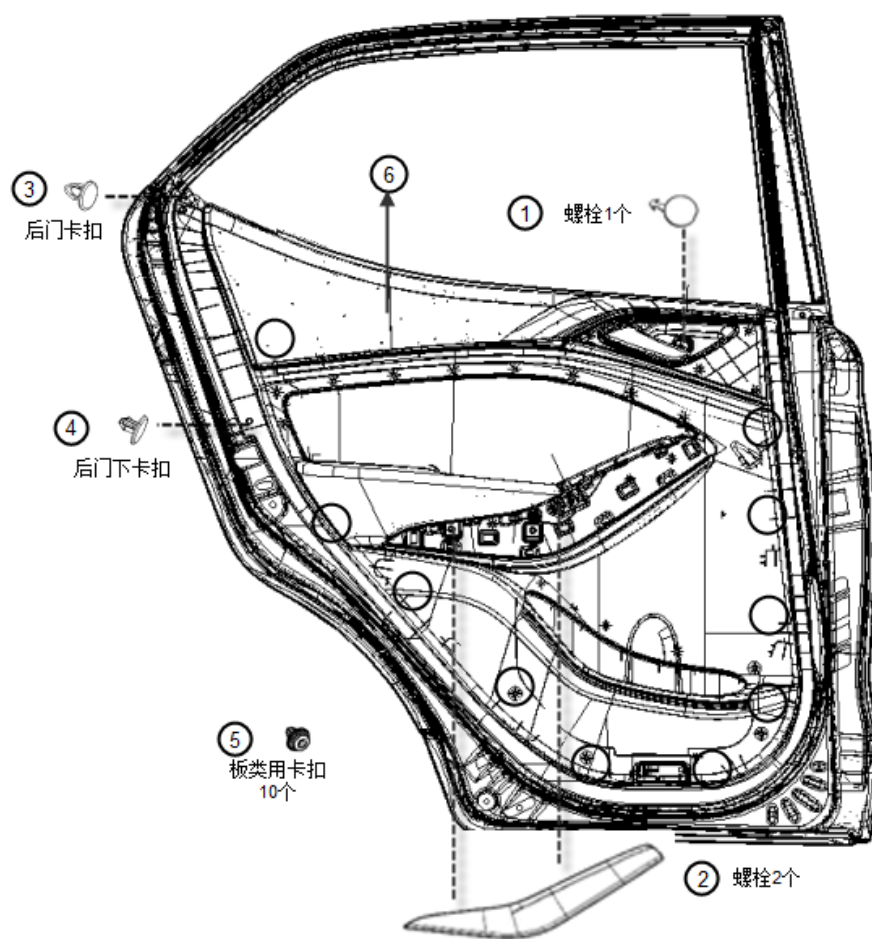


图1 后门板拆卸示意图

- ① 使用缠有保护胶带的小号平头螺丝刀插进图示部位，同时用力往外撬出内扣手盖板，然后用8#套筒拧出盖板后的1个螺钉；
注意：尽量避免过度用力，减少对盖板的图示部位的划伤。
- ② 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀压住图示部位，同时用力往外撬出门护板扶手亮饰条，将亮饰条卡脚从下本体取出，然后用8#套筒拧出亮饰条后面的2个螺栓；

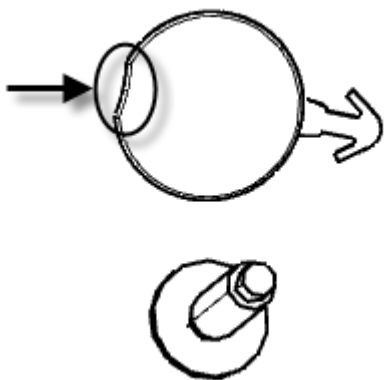


图2 内扣手盖板示意图

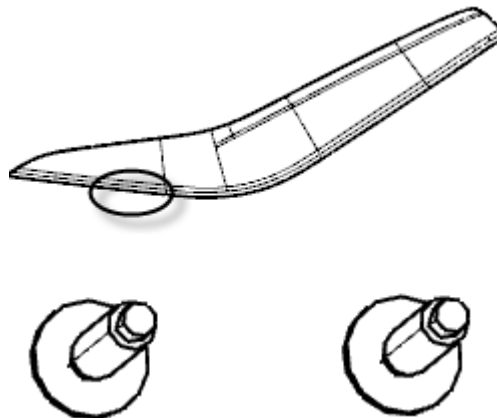


图3 门护板扶手亮饰条拆卸示意图

- ③ 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀将后门卡扣及后门下卡扣翘出



图4 后门卡扣、下卡扣示意图

- ④ 使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿后门面板的边缘插入，最好从门板下部插入，将下端四个卡扣撬出，用手慢慢抬起门板，把其余卡扣从钣金上剥离，以免下本体上端与钣金干涉过多发白。

注意：在撬门板时要均匀用力，防止用力过大将门板损坏。

在撬门板时最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具。

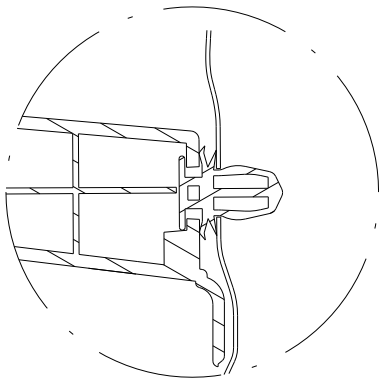


图5 塑料卡扣示意图

- ⑤ 确定所有安装点都松开，按下图 1-2 的顺序松开内扣手锁线，将后门面板沿图示方向轻轻向上从钣金中拿出，往前托出后门面板：

1. 把锁线套从内扣手座分离；
2. 把锁线从手柄孔内脱离，锁线即与门板分离；

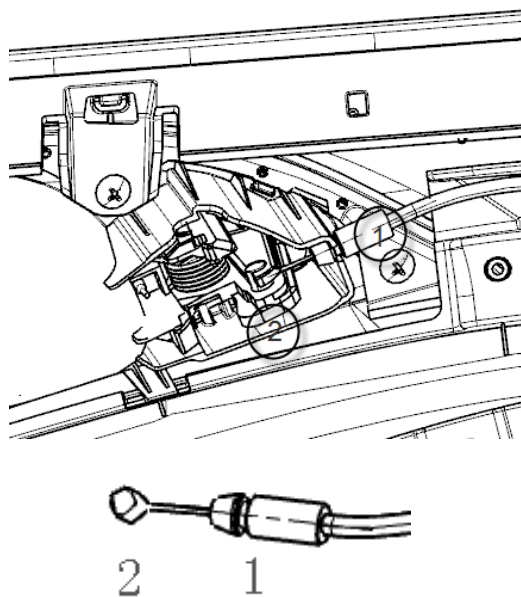


图6 内拉手锁线拆卸示意图

- ⑥ 把窗控面板的接插线拔掉；

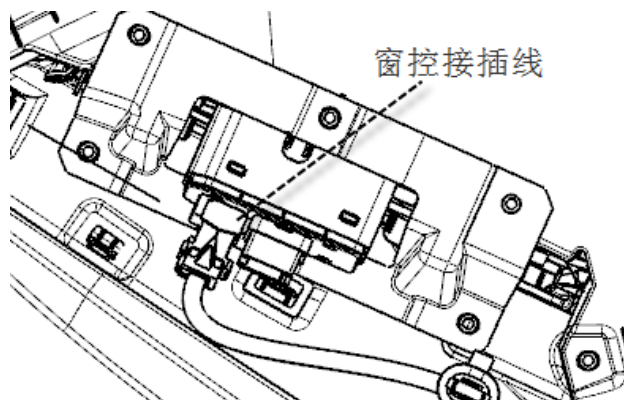


图7 窗控面板接插线拆卸示意图

- ⑦ 按下图 1-2 顺序拆下门灯线束：

1. 将接插件从门灯处拔下；
2. 沿图示位置将卡脚从下本体拆出，然后将门灯座从下本体取出。

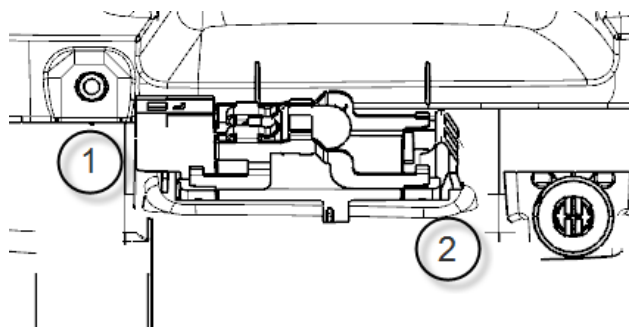


图8 门灯拆卸示意图

完成了上述步骤，将后门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件；

确保门灯安装牢靠，内扣手拉丝连接正确，窗控面板接插器接插正确；

检查车窗及电动门锁功能是否正常。

顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第九节 模压部分

9.1 顶棚部分


9.1.1 顶棚的拆卸与安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、后背门框密封条、A 柱内护板、B 柱内护板、侧围上护板、内后视镜、前室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

③在拆卸顶棚时注意不要粘上污物，顶棚是针织布面不易清洗，拆下顶棚后，从车中取出时小心不要折弯顶棚。

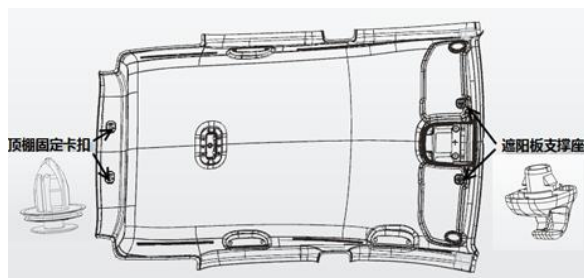

1)、撬开顶棚后部的两个固定卡扣。

稍微掀开顶棚的后端，找到附近的 2 个安装卡扣的位置（见图顶棚索引图所示），用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱开来。

2)、拆卸遮阳板固定支座

将遮阳板支持座旋过 90°（顺时针、逆时针都可以），即可将其拆下来。

3)、拆下顶棚总成


往车的后部方向拉拽顶棚，即可拆下顶棚。

4)、顶棚总成的安装


9.1.2 安全拉手的拆卸与安装

4个安全拉手的安装结构是相同的，请按下述步骤拆卸和安装：

1) 翻开安全拉手并打开安装支座盖板

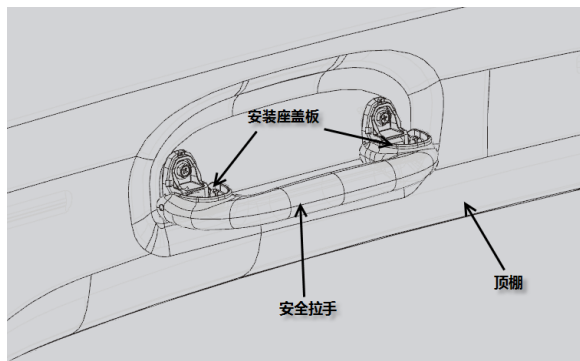

2) 拧开安装螺钉并取下安全拉手

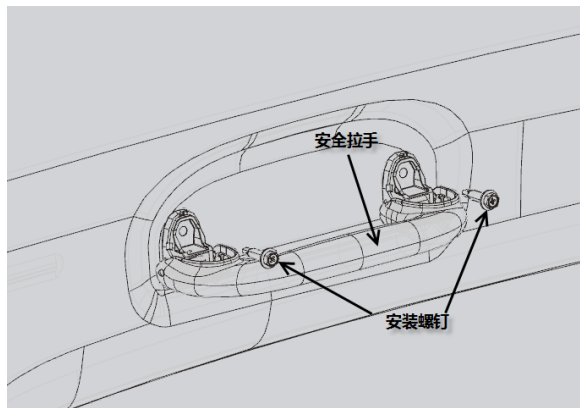

用 8mm 的套筒或十字起，拧开螺钉即可取下整个安全拉手。

3) 安全拉手的安装


安全拉手的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.1.3 遮阳板的拆卸与安装

拆卸遮阳板应注意：

①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；


②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

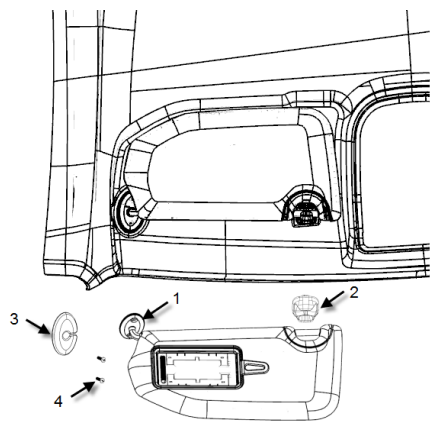

- 1) 翻开遮阳板，把遮阳板从未使用状态翻至大概与水平面成垂直角度的状态。小心的把遮阳板从固定支座 2 上扳出来。
- 2) 用一字起撬开安装支座盖板 3，取出安装支座盖板。
- 3) 拧开安装螺钉 4，小心的将插头往外拉，断开接插头 1，取下遮阳板。
- 4) 用一字起从固定支座缺口处伸进去，将固定支座绕顶棚平面旋转 90°（顺时针与逆时针均可），然后取出固定支座。拆卸完毕。
- 5) 遮阳板的安装
遮阳板的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.2 搁物架的拆卸与安装

开后背门后，可以拆卸搁物架总成。

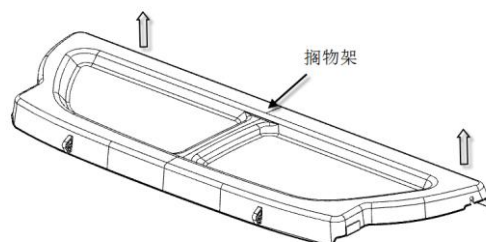


- 1) 一手扶着搁物架本体，另一只手在搁物架本体转轴处向上托起，脱离转轴，即可取下搁物架。
- 2) 搁物架的安装
搁物架的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.3 后围部分

9.3.1 行李箱盖板总成的拆卸和安装


打开后背门后，可以拆卸行李箱盖板总成。

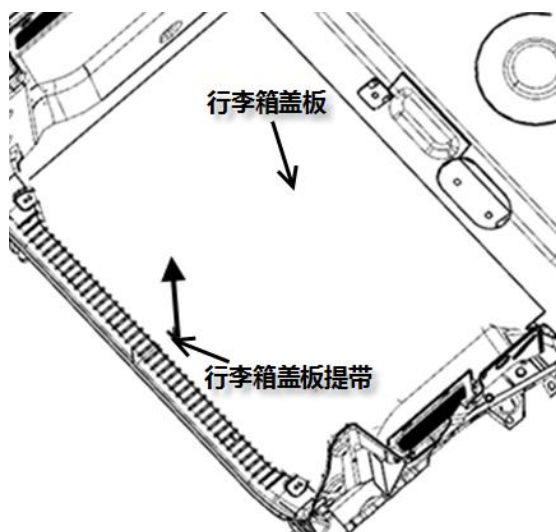

- 1) 按上图的箭头将带往上行行李箱盖板提带提起，然后向后拉盖板即可取下行李箱盖板。
- 2) 行李箱盖板安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.3.2 行李箱左右护面总成的拆卸和安装


先拆下C柱上下护板、后围踏板、行李箱盖板检修口盖板后，然后可以拆卸行李箱左右护面总成。

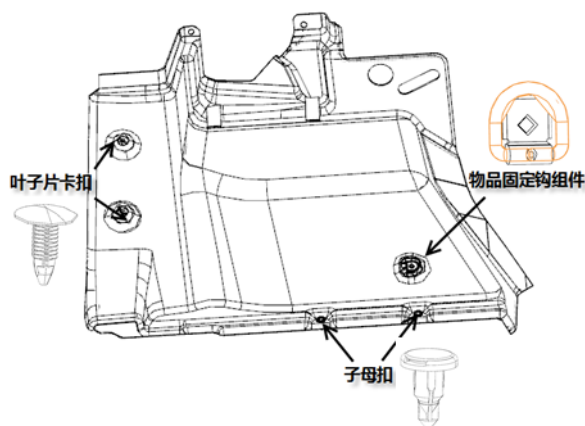

- 1) 先用一字起撬开拆除 2 个叶子片卡扣。
- 2) 然后用一字起撬开拆除 2 个子母扣。
- 3) 最后用套筒把物品固定钩组件拆除，即可拆下行李箱左右护面总成。
- 4) 行李箱左右护面总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.3.3 行李箱工具箱的拆卸和安装


先拆下行李箱左右护面、后围踏板、行李箱盖板总成后，然后可以拆卸行李箱工具箱。

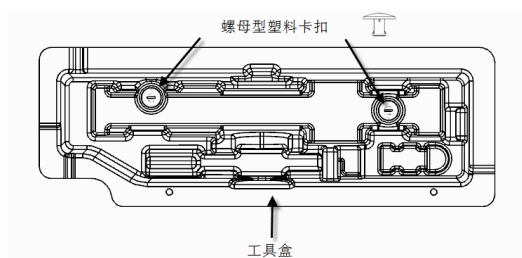

- 1) 用十字起拧下 2 个螺母型塑料卡扣，即可用手将行李箱工具箱拿出，拆卸完成。
- 2) 行李箱工具箱的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.3.4 行李箱储物盒的拆卸和安装


先拆下行李箱左右护面、后围踏板、行李箱盖板总成后，然后可以拆卸行李箱储物盒。

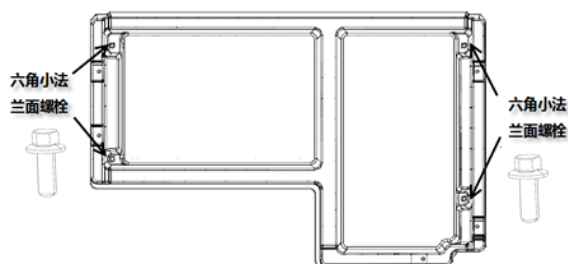

- 1) 用套筒拧下 4 个六角小法兰面螺栓，即可用手将行李箱工具盒拿出，拆卸完成。
- 2) 行李箱储物盒的安装
行李箱储物盒的安装的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

9.4 地毯的拆卸和安装

在拆卸完扣压在地毯上的副仪表板、前排座椅、后排座椅、A 柱下护板、B 柱下护板、前门槛内护板、后门槛内护板、后侧围下护板等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行地毯的拆卸。

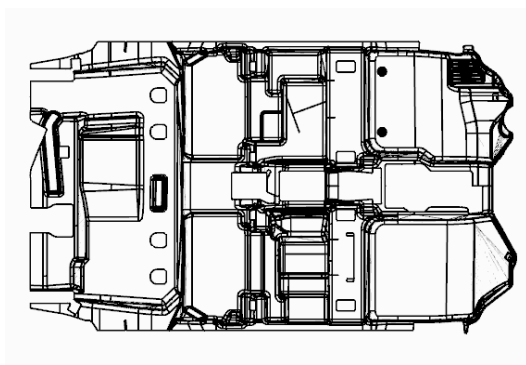


- 1) 因地毯是靠型面定位，无固定紧固件。地毯的拆卸只需用手直接将地毯拉起即可完成。
- 2) 地毯的安装
地毯的安装顺序与与上述拆卸顺序相反。

反。

9.5 地毯隔垫的拆卸和安装

在拆卸完地毯之后方可进行地毯隔垫的拆卸。

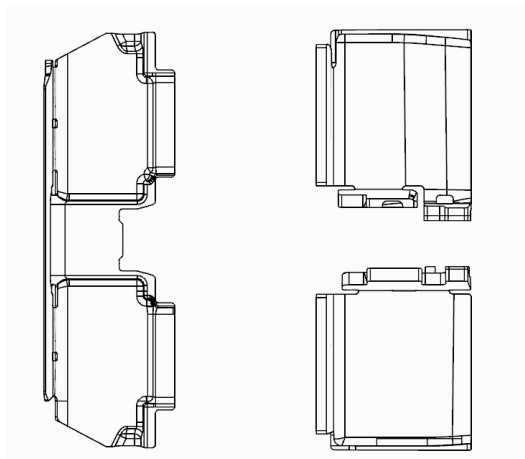

- 1) 因地毯隔垫是靠型面定位，无固定紧固件。地毯隔垫的拆卸只需用手直接将地毯从地板上拉起即可完成。


地毯隔垫的安装

地毯隔垫的安装顺序与与上述拆卸顺序相反。

9.6 隔热层

9.6.1 前围隔热层的拆卸和安装


在拆卸完压扣在隔热层上的主仪表台，副仪表台，地毯总成，前舱发动机等组件后方可进行隔热层的拆卸。

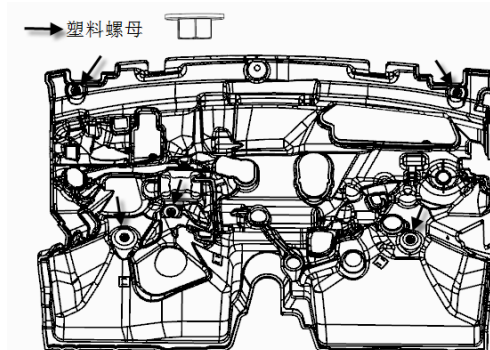

- 1) 用手拧下前围隔热层上安装的 5 个塑料螺母卡扣，然后直接取下前围隔热层即可。


- 2) 前围隔热层的安装
前围隔热层的安装顺序与与上述拆卸顺序相反。

9.6.2 前舱隔热层的拆卸和安装

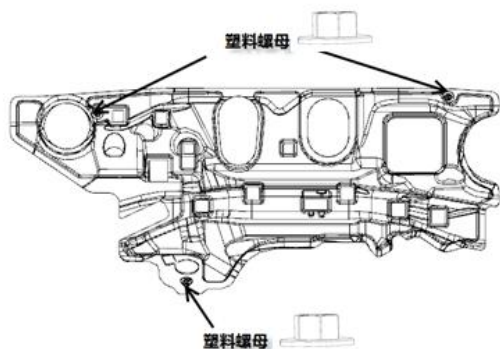

- 1) 用手拧下前舱隔热层上的3个塑料螺母卡扣，然后将前舱隔热层取下来。
- 2) 前舱隔热层的安装
前舱隔热层的安装顺序与与上述拆卸顺序相反。

9.6.3 前舱盖隔热层的拆卸和安装

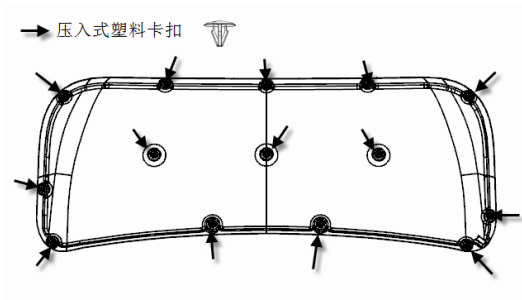

- 1) 用一字起撬下前舱盖隔热层上的14个压入式塑料卡扣，然后将前舱盖隔热层取下来。
- 2) 前舱盖隔热层的安装前舱盖隔热层的安装顺序与与上述拆卸顺序相反。

第十节 座椅


10.1 座椅

10.1.1 前排座椅的拆卸/安装


10.1.1.1 将座椅分别调至最前、最后，拆卸座椅支脚上的前、后护脚。

10.1.1.2 将座椅调至最前、最后，拆卸座椅安装螺栓（调节时手动调节座椅使用座椅下面的拉杆调节），螺栓拆除后需要将座椅下方的线束脱开，然后再拆除座椅。螺栓拧紧力矩为 45N.m。


10.1.1.3 按与拆卸相反的顺序进行安装（顺拧逆拆），以要求的力矩拧紧螺栓。

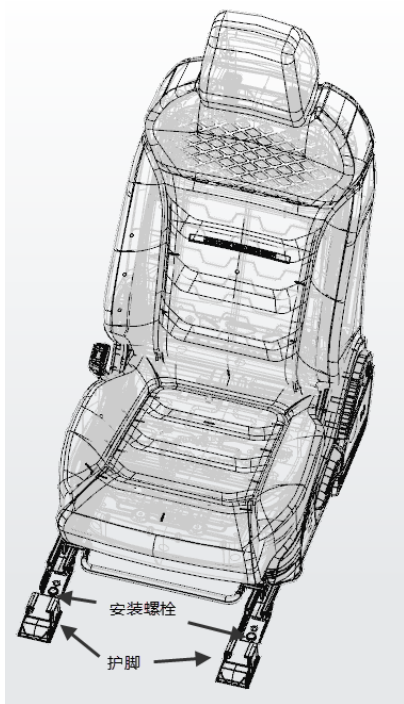



10.1.2 前排座椅的分解/组装

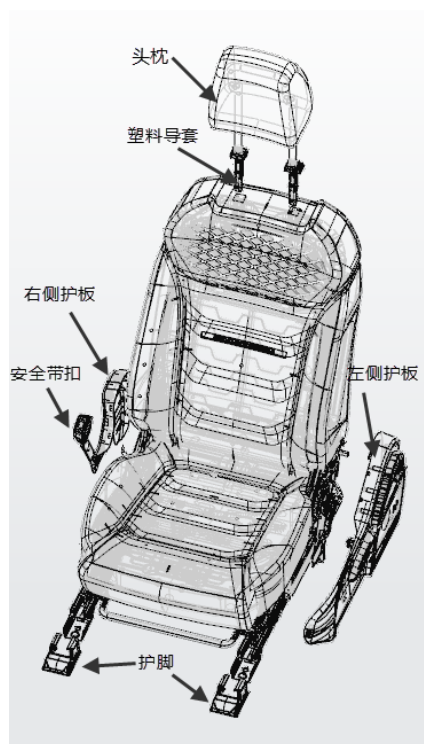



10.1.2.1 使用螺丝刀，按图示方向向外拔出主驾驶（手动）调高手柄。

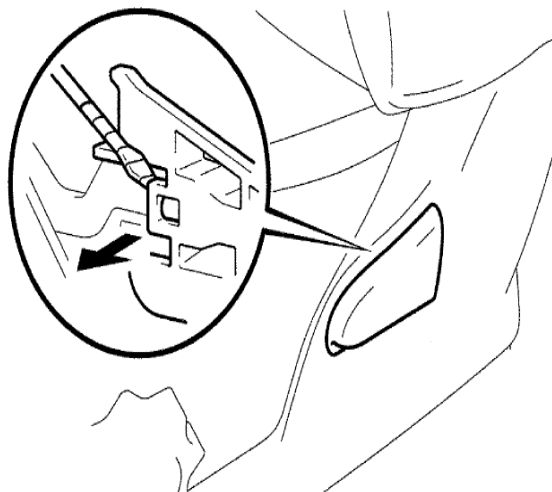

10.1.2.2 拆卸主驾驶座椅左侧外护板安装螺栓与卡爪，拆卸主驾驶座椅左侧外护板。拆卸主驾驶座椅右侧外护板方法同主驾驶座椅左侧外护板。结构如图示。

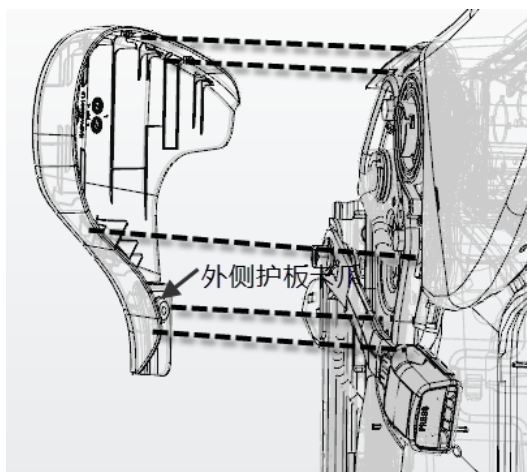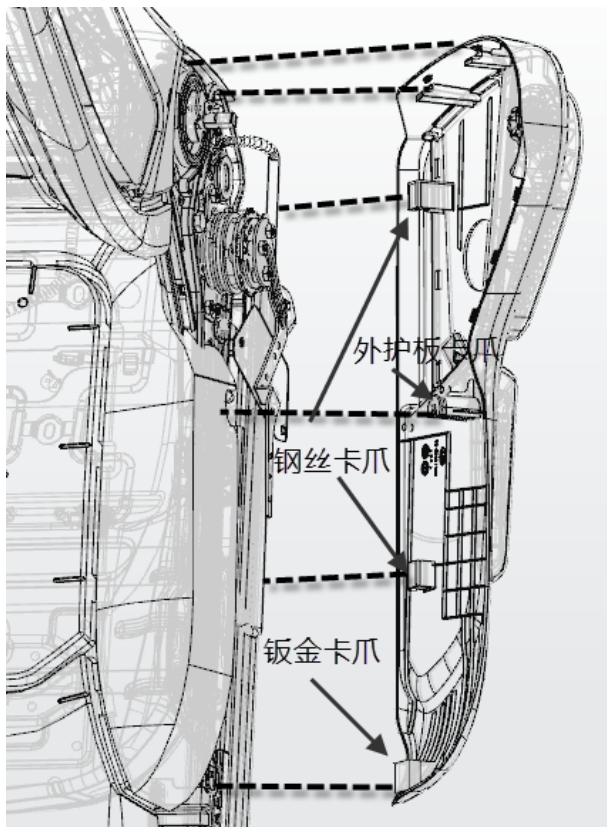


10.1.2.3 按图示箭头方向依次拔出靠背角度调节手柄堵盖、手柄。

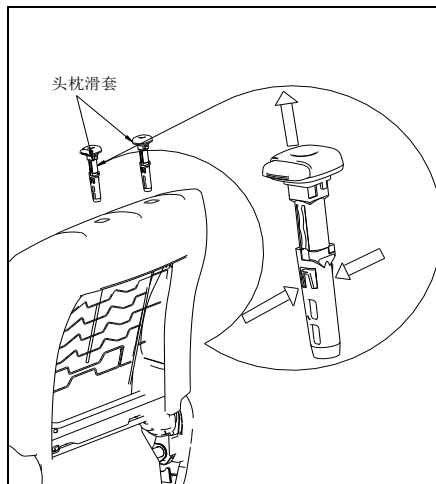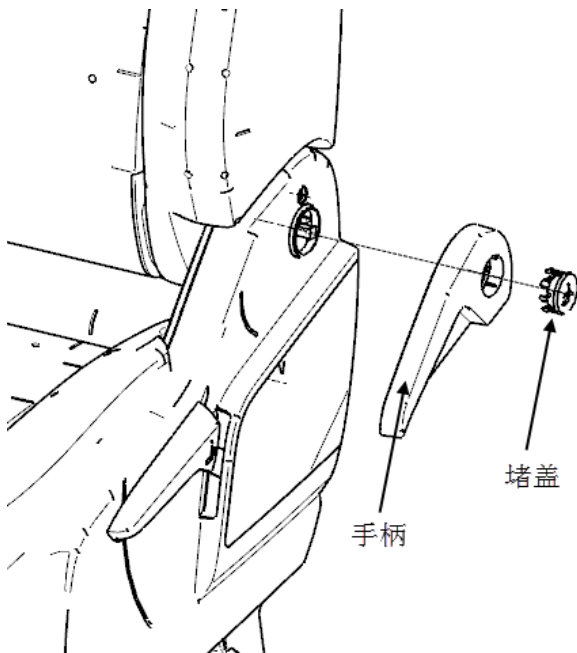


10.1.2.6 按照下面拆除方法拆除座椅靠背和座垫面罩。

10.1.2.6.1 将靠背向前折叠


10.1.2.6.2 将靠背护面上的卡条从座椅内部钢丝以及座椅骨架上取下

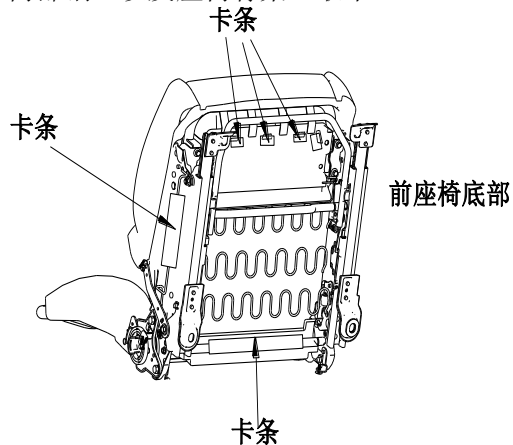

10.1.2.4 按图示箭头方向按住头枕调节按钮，拔出头枕。

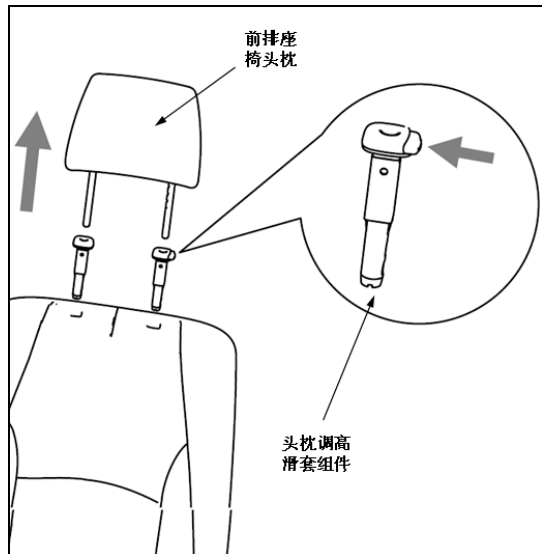

10.1.2.6.3 拆除座垫靠背上的 C 形钉，拆除座垫靠背护面。


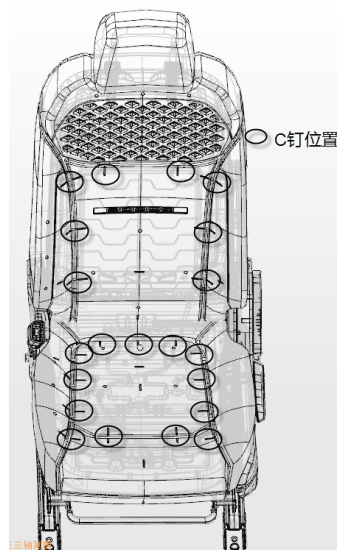


10.1.2.5 如图示方向一边用钳子夹紧头枕导套装置，一边向外拉，将其拆卸,拆卸头枕滑套。


3.1.26.4 按与拆卸相反的顺序进行安装。
(副驾驶的拆装顺序与主驾驶一致)

10.1.3 后排座椅的拆卸\安装


10.1.3.1 拆卸座垫安装螺栓，先把四六分座垫翻转后拆卸安装螺栓。座垫安装螺栓拧紧力矩为 45N.m。

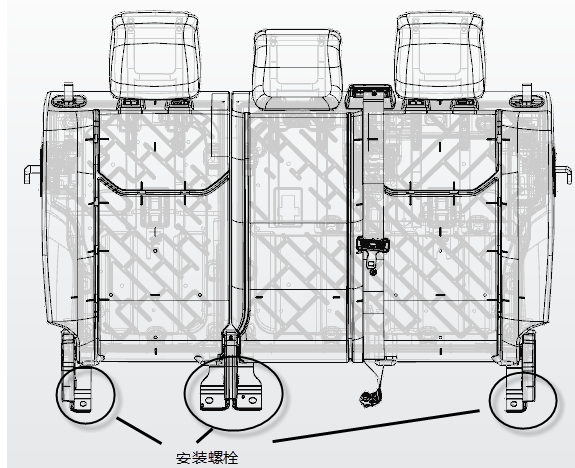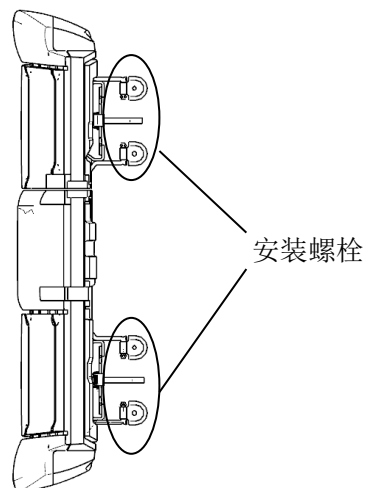

10.1.3.2 拆卸后排座椅护脚，按图示位置拆除安装卡扣。

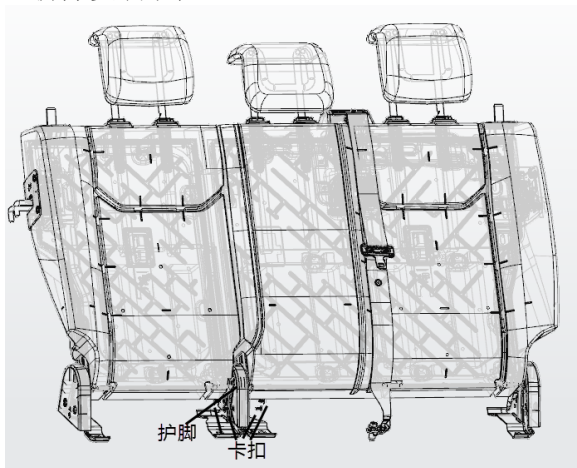


10.1.3.3 拆卸安装螺栓，按图示位置拆除安装卡扣。安装螺栓拧紧力矩为 45Nm。

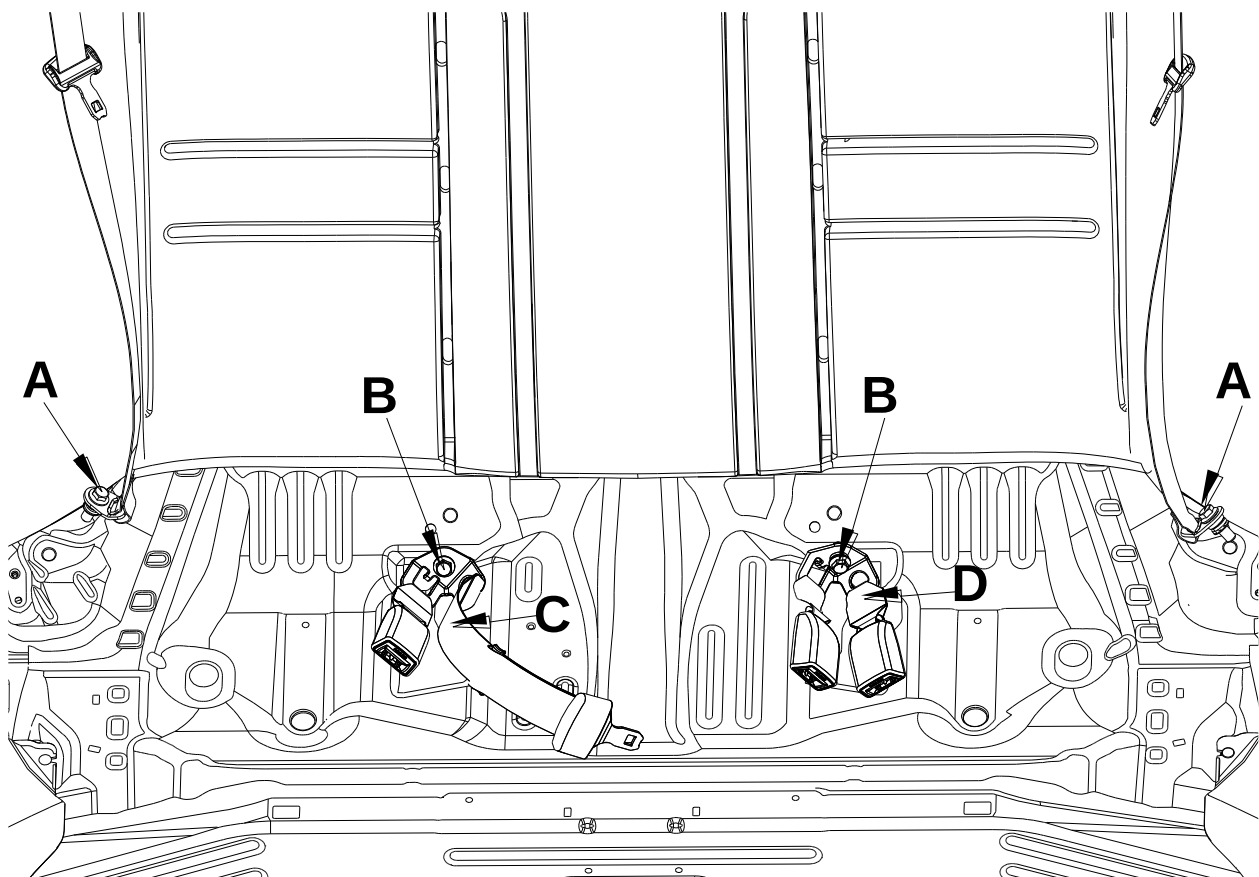


1、参考座椅拆卸方法，将后座椅靠背拆除。将织带从隔物板护板的安全带过线孔中取出，然后参照内饰拆卸方法拆掉隔物板护板。

2、拆卸卷收器的前固定螺栓 A 和后固定螺栓 B，然后拆除后安全带总成 C。卷收器前固定螺栓拧紧力矩 **12N.m**，卷收器后固定螺栓拧紧力矩 **40N.m**；

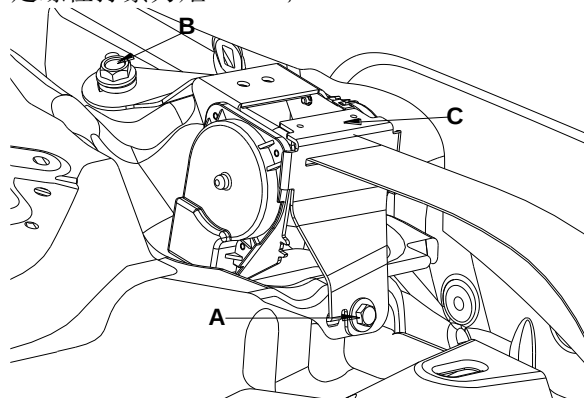

对于高配车后中三点式安全带卷收器的拆卸如下，拆卸卷收器固定螺栓 A，然后拆除后中三点式安全带总成 B。卷收器固定螺栓拧紧力矩 **40N.m**。

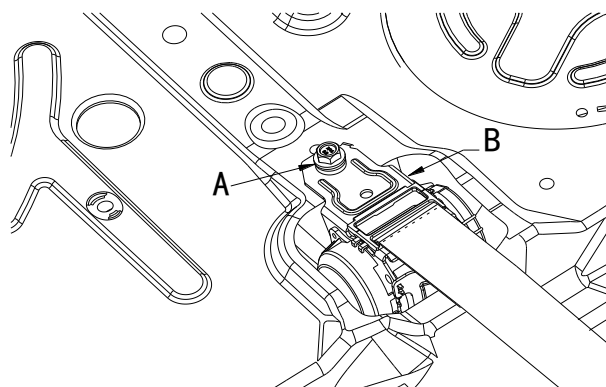

3、按与拆卸相反的顺序进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓；在安装下固定点螺栓前，确认安全带没有扭曲或打结；检查卷收器锁止机构的功能（见检测部分）。

注意：在修理和更换安全带之前，请对照下列安全事项：

安全带应与卷收器及带扣保持正常的连接关系。

不要让锋利及破坏性物体接近安全带。避免弄弯或损坏带扣锁或锁片的任何

部分。

不要将带子漂白或染色（只能用中性肥皂及温水进行清洗）。

安装安全带时，用手预紧螺杆，以避免乱丝。

不要试图对卷收器或卷收器盖进行修理，应采用新的总成代替失效的总成。

务必保持带体干燥清洁。

如果存在有问题的零部件，将之更换。

更换被切割或其它损坏的带子。

不要把东西填到供安全带带子穿过的装饰板孔中。

对装有预紧式的安全带务必遵守下列说明事项：

许多修理程序需要断开“安全气囊”保险丝、安全气囊（气体发生器）模块（驾驶员及副驾驶）的触发器电路，以避免意外爆开。

- 不要给安全气囊系统接上电源，除非所有的

部件连接上了或诊断图表上要求通电，这样做也会设置故障诊断代码。

- 决不可使用从其它汽车上拆卸的安全气囊的零部件。

- 如果汽车要暴露在93℃（2000F）的环境里（例如在烤漆工艺过程中），应将安全气囊系统拆移。

- 维修时，安全气囊系统的零部件如有可能受到撞击，应先将这些零件拆移。

- 使用电焊时，务必分别将安全气囊（气体发生器）及安全带预紧器的插接件（驾驶员及副驾驶）拆移。

- 安全气囊系统及其相关部件周围进行涂漆，须小心进行，以防导线或插接件暴露在漆雾之下。

决不可将安全气囊系统的零部件直接暴露在热空气里（喷漆后干燥或烘烤汽车）或火焰附近。