


第五节 行驶系统


5.1 SCEA-悬架系统

5.1.1 组件位置索引

1、前悬架

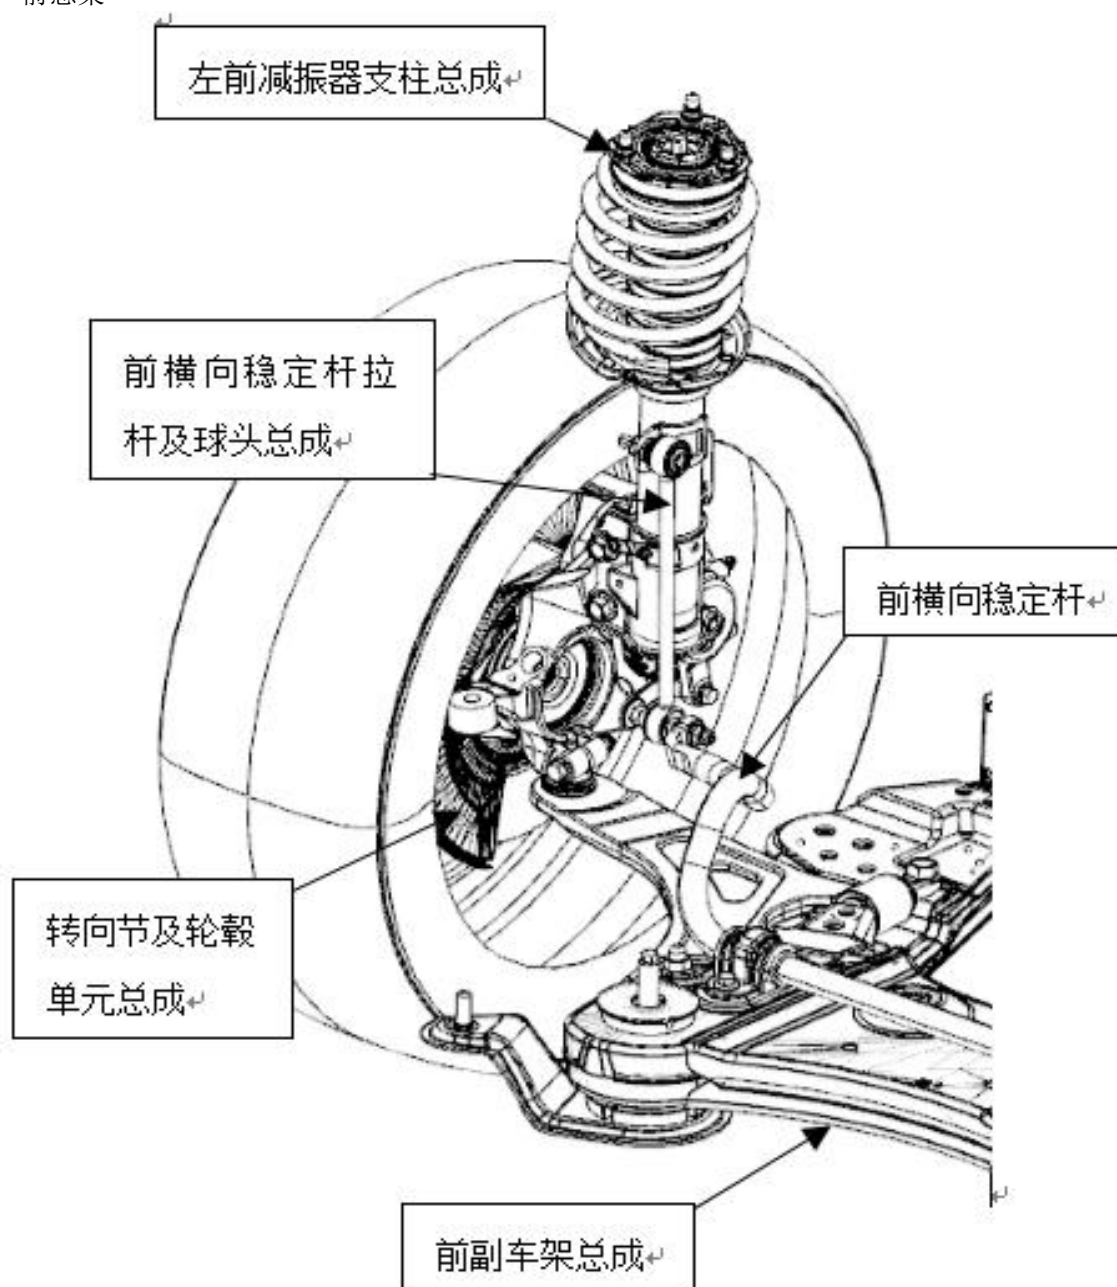

2、后悬架

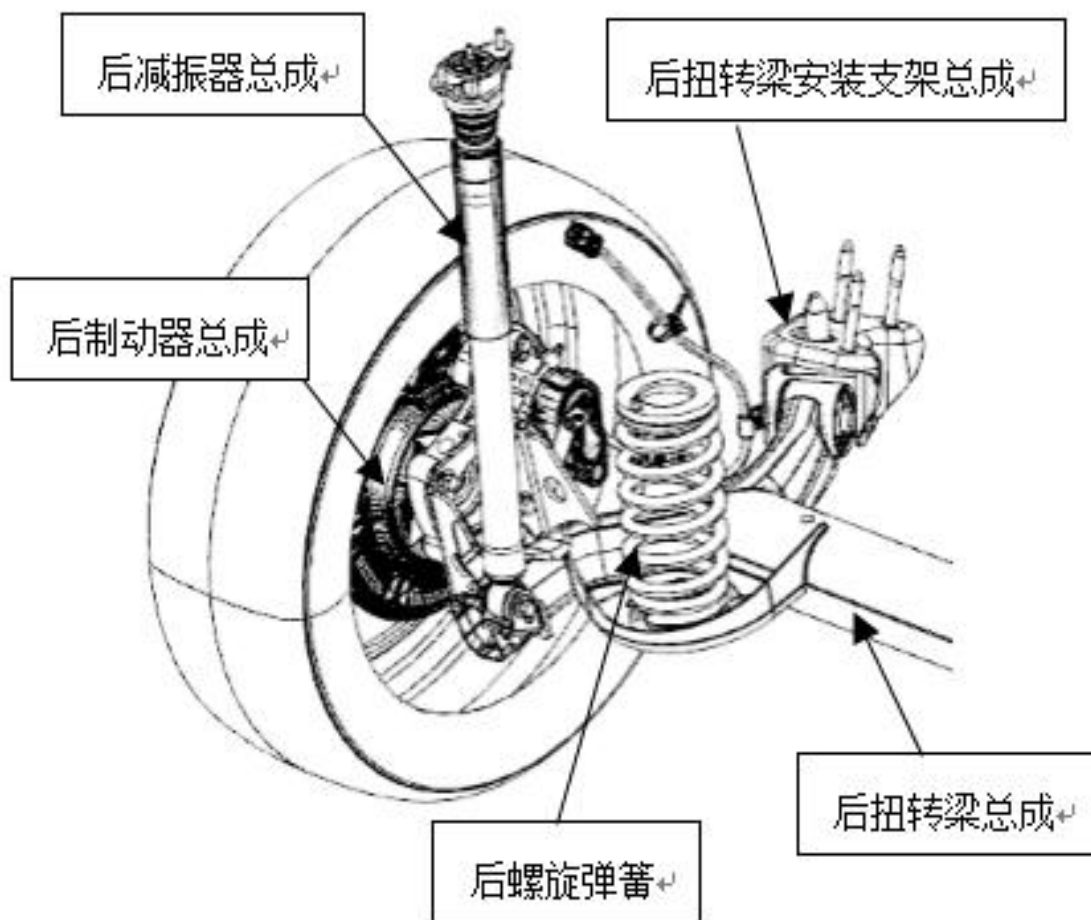

5.1.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表:

车 轮 定 位 参 数	悬 架		
	前	后	
主 销 后 倾 角	5° 22' ±45'	——	
主 销 内 倾 角	14° 1' ±45'	——	
车 轮 外 倾 角	-0° 46' ±45'	-1° 24' ±30'	
前 束	1.6±2MM	1.6±2.4MM	
车 轮 转 角	内侧: 34.9° ± 2° 外侧: 29.8° ± 2°	——	

注:

- 如果前轮主销后、内倾角不在规定范围内,则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

- 如果前、后轮外倾角,后轮前束不在规定范围内,则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。


- 如果前轮前束正确,但转向角不在规定范围内或内侧转向角左右不同,则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

- 可利用悬架装置调整前轮前束。


1、预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整,请检查:

- 1) 松开驻车制动器,以避免测量不正确。
- 2) 确保悬架装置未经更改。
- 3) 根据轮胎信息,检查轮胎尺寸和压力。
- 4) 检查车轮振摆情况(详见下图)。
- 5) 检查悬架各球头。(用手抓住车轮,上下、左右移动,检查其摆动。)

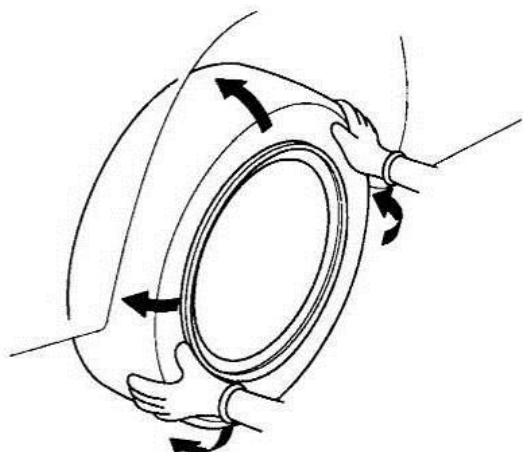


- 6) 使车轮装置上下跳动几次，以稳定悬架。
- 2、前轮前束调整
 - 1) 使方向盘轮辐居中。
 - 2) 使用扳手夹住转向横拉杆的平面部分，松开转向横拉杆锁紧螺母。

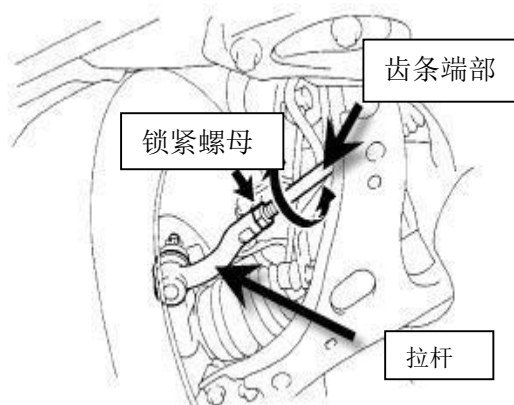


- 3) 旋转齿条端部，直到前束正确为止。
注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束，同时，可以让方向盘保持平直。
- 4) 调整结束后，夹住转向横拉杆，上紧锁紧螺母。确保前束设定不会改变。

5.1.3 车轮轴承轴向间隙的检测

- 1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。
 - 2、安装合适的平垫圈 (A) 和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩120N.m，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。
- 前：

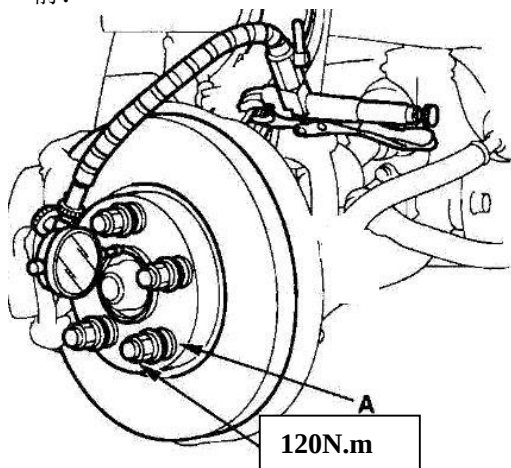

后：

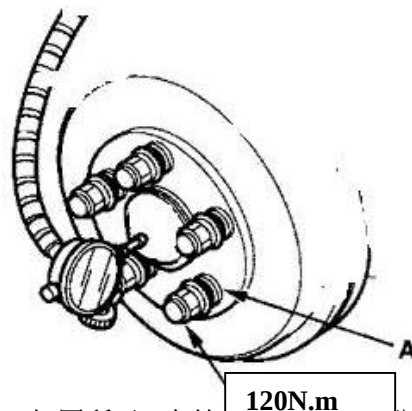

- 3、如图所示，在轮毂百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。
注：轴承轴向间隙标准值：
前轮：0.07-0.10mm；
后轮：-0.01-0.04mm
- 4、如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。



5.1.4 车轮振摆的检测

- 1、举升车辆，确保支撑可靠。
- 2、检查车轮是否弯曲或变形。
- 3、如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向

振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm
钢质轮：0-1.0mm
使用极限：2.0mm

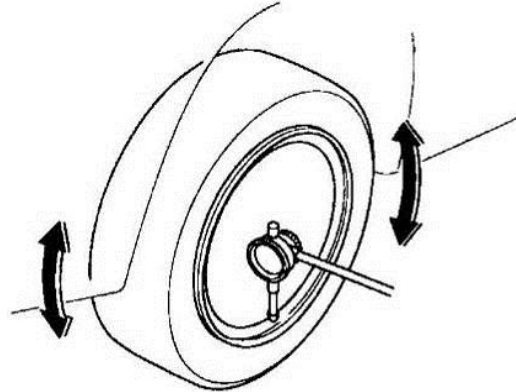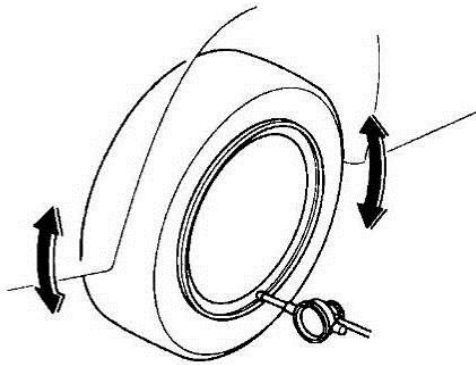

4、如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：


铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm

5.1.5 前减振器总成的更换

分解图：

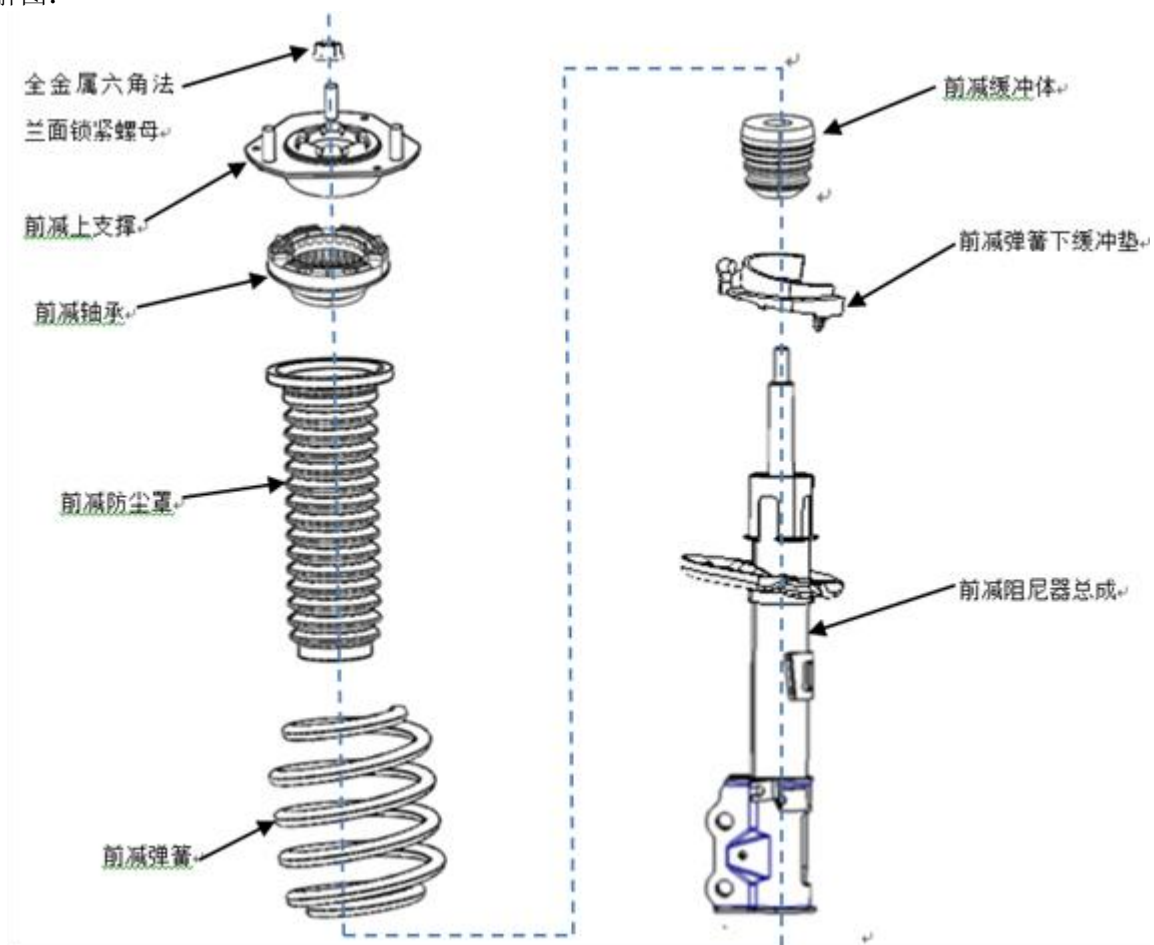

注：左右减振器总成均按以下步骤进行操作。

1、拆卸


1) 断开电池负极端。

2) 掀起车辆前舱盖，利用安全支撑在合适的位置将其支撑。


3) 拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（液壶、雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。

4) 拆卸车轮螺母和前轮。


5) 拆掉减振器支架上的轮速传感器线束。

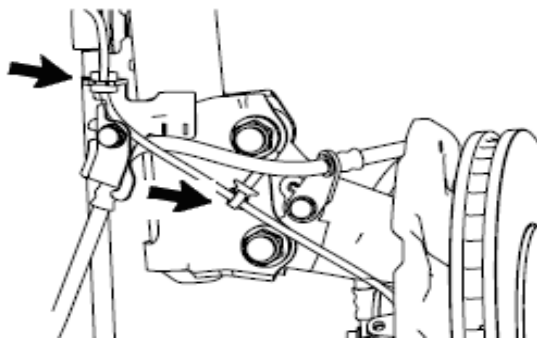


6) 拆除制动软管固定支架。

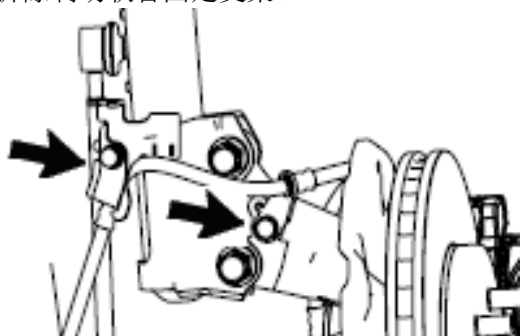

7) 拆掉横向稳定杆拉杆球头与减振器连接螺母。

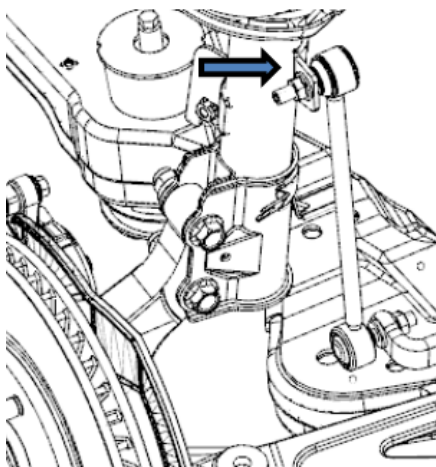


8) 拆掉减振器与转向节连接螺栓。

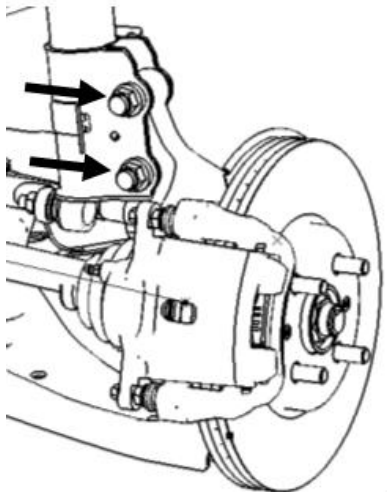

注：松螺栓时，应用扳手固定螺母一侧。

9) 拆掉减振器与车身连接的 3 个螺母。

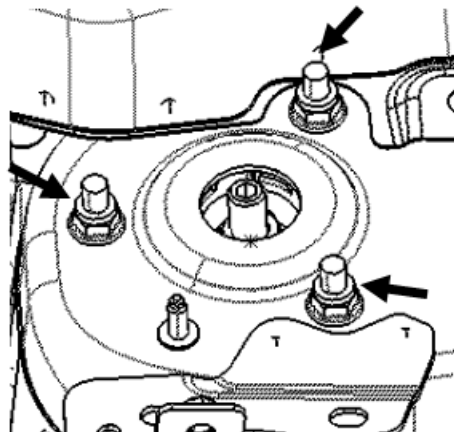


2、分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

1) 拆掉防尘盖。

2) 拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到 U 形夹上，并用夹具夹住，使用专用工具夹紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。

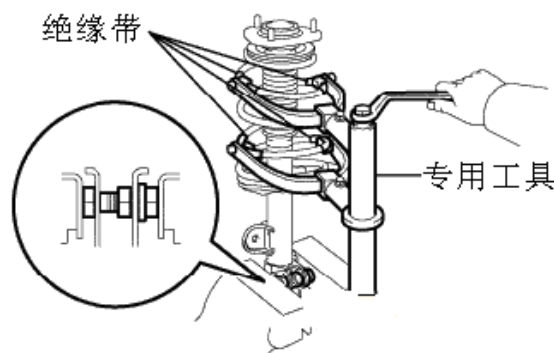

注：

- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
- 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。

3) 拆掉前减上支撑组合。

4) 拆掉前减轴承总成。

5) 拆掉前减防尘罩。

6) 拆掉前减弹簧。


7) 拆掉前减缓冲体。

8) 拆掉弹簧下缓冲垫。

3、检查与处理


1) 检查前减振器总成

压缩和伸展减振器杆，检查在操作时是否有异常阻力或异响。如果有任何异常需把前减振器用新的更换。

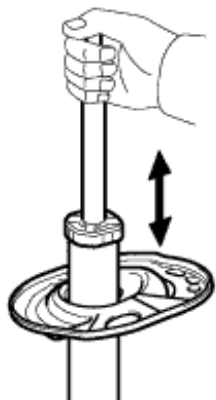


4、重新组装

- 1) 安装弹簧下缓冲垫。

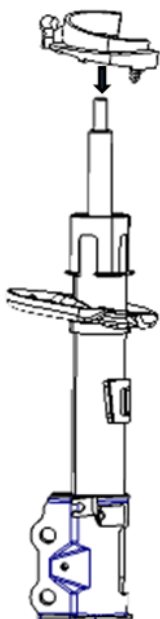

- 2) 使用专用工具压紧前螺旋弹簧，将弹簧装配到减振器上（如果前面有绑铁丝的话直接装上）。

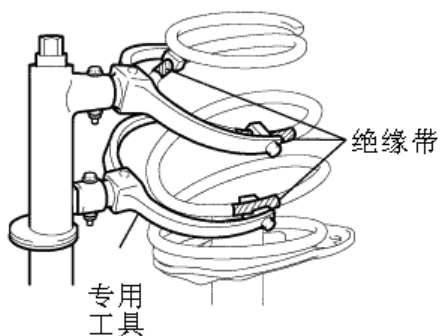

注：

- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘

带


- 3) 安装缓冲体。

- 4) 安装防尘罩。

- 5) 安装前减轴承。

- 6) 安装前减上支撑组合。

- 7) 用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 80~90N.m。

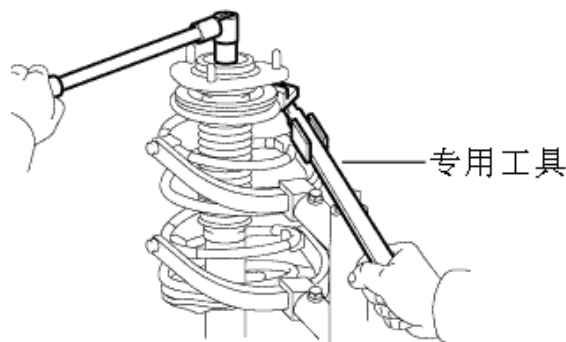


- 8) 装上前减防尘盖


- 9) 松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

5、安装

- 1) 将减振器与车身连接螺母装上，打紧螺母，力矩为 75N.m。

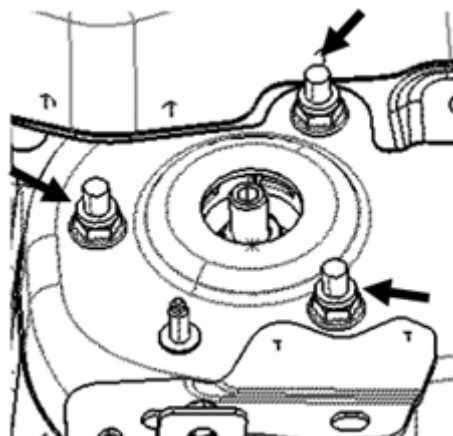


- 2) 安装减振器与转向节连接螺栓和螺母。将减振器与转向节安装孔对正，穿入螺栓和带上螺母，打紧螺母，此处力矩为 230N.m。

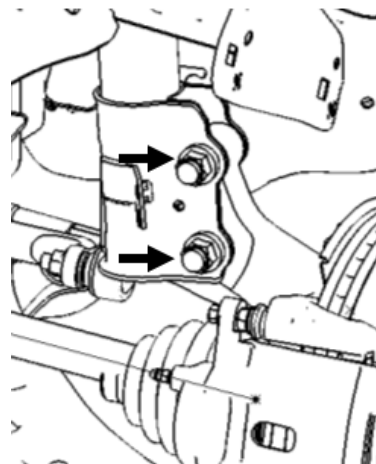


注：先不要紧固力矩，检查外倾角后再打紧力矩。


3) 将横向稳定杆拉杆球头通过螺母安装在减振器支架上, 力矩 50N.m。

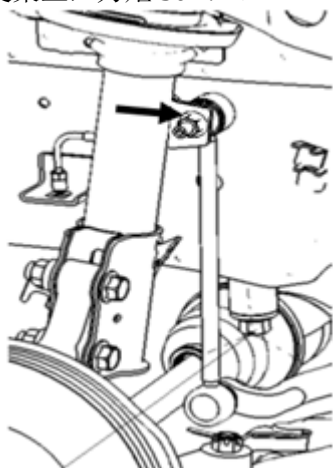

4) 将制动油管装到减振器油管支架上。

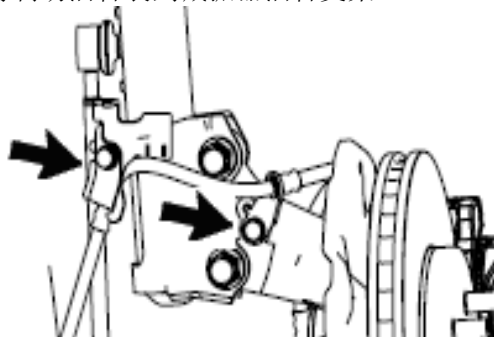

5) 将轮速传感器线束装到减振器的线束支架和前减托架上。

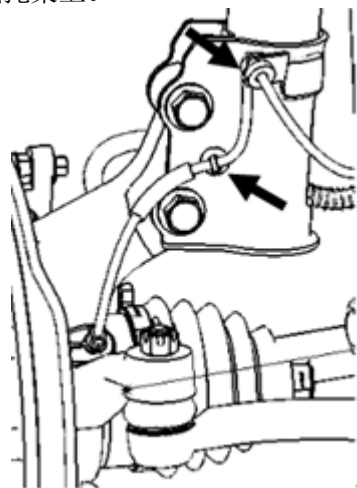

- 6) 安装前轮, 打紧车轮螺母, 力矩 120N.m。
- 7) 安装减振器上部的遮挡物 (流水槽、雨刮、雨刮盖板、液壶等)。
- 8) 落下车辆, 连接蓄电池负极端, 并用手晃动车辆几次, 开始检查前轮外倾角, 若外倾角正确, 则打紧减振器与转向节连接螺栓。
- 6、前轮定位的检查
- 1) 用手晃动车辆几次, 使悬架稳定下来。
- 2) 检查前束


当前束不在指定范围内时, 调整拉杆末端。

3) 调整前束。

4) 检查车轮旋转角

● 将车轮向左和向右完全打到极限位置, 确定车轮的转角。


● 车轮转角:

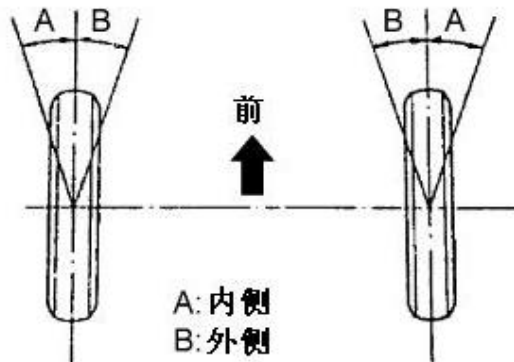

内侧车轮	外侧车轮
$34.9^{\circ} \pm 2^{\circ}$	$29.8^{\circ} \pm 2^{\circ}$

● 如果左右车轮的内侧角度不在制定的范围内, 检查左右横拉杆末端的长度。

5) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

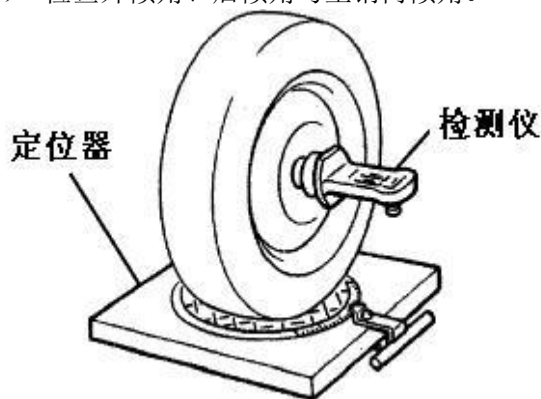

a 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪, 并把前轮放置到定位器上。

b 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角:

外倾角	后倾角	主销内倾角
$-0^{\circ} 46' \pm 45'$	$5^{\circ} 22' \pm 45'$	$14^{\circ} 1' \pm 45'$

注:

● 检查的时候保持车辆空载状态 (备胎和随车工具在车上)。

● 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 30' 或更少。

提示:

● 外倾角、主销后倾角与主销内倾角不可调。


● 如果检测的数值不在制定的范围内, 需要检查一下悬架装置并重新检测, 必要时更换悬架部件。

5.1.6 前悬下摆臂总成的更换

注：左右下摆臂总成均按以下步骤进行操作。


1、拆卸

- 1) 拆掉车轮。
- 2) 拆掉转向节与前下摆臂球头销的安装螺栓和螺母。

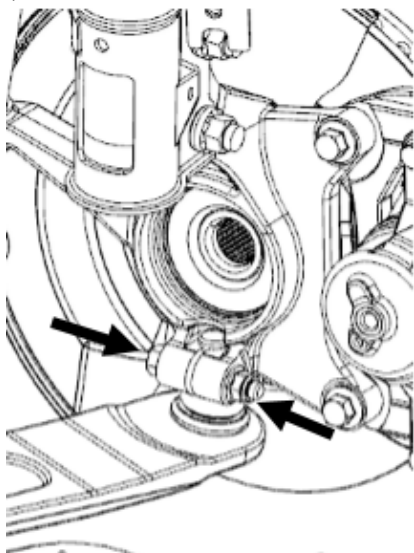


- 3) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

- ① 拆掉下摆臂后安装螺栓。

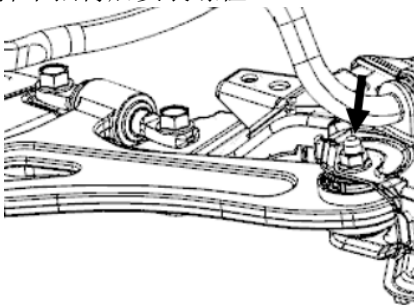

- ② 拆掉下摆臂前安装螺栓。

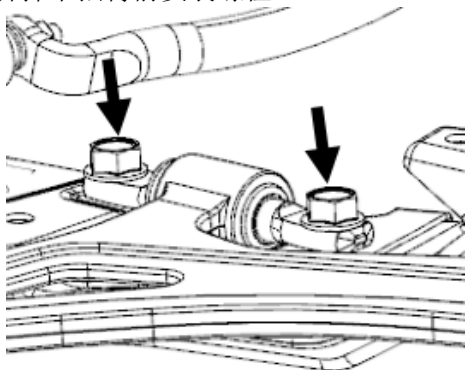


注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。


2、安装

- 1) 安装下摆臂与副车架前后安装螺栓。

- ① 安装下摆臂前安装螺栓，力矩为 200N.m。

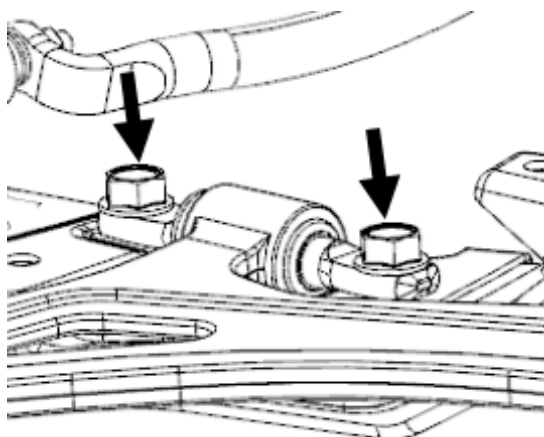

- ② 安装下摆臂后安装螺栓与螺母，力矩为 200N.m。

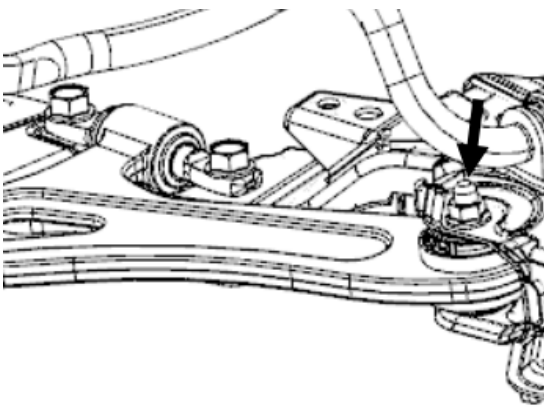


- 2) 安装转向节与前下摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母，力矩均为 60N.m。

- 3) 安装前轮，拧紧力矩为 120N.m。


5.1.7 稳定杆及拉杆球头总成的更换

分解图

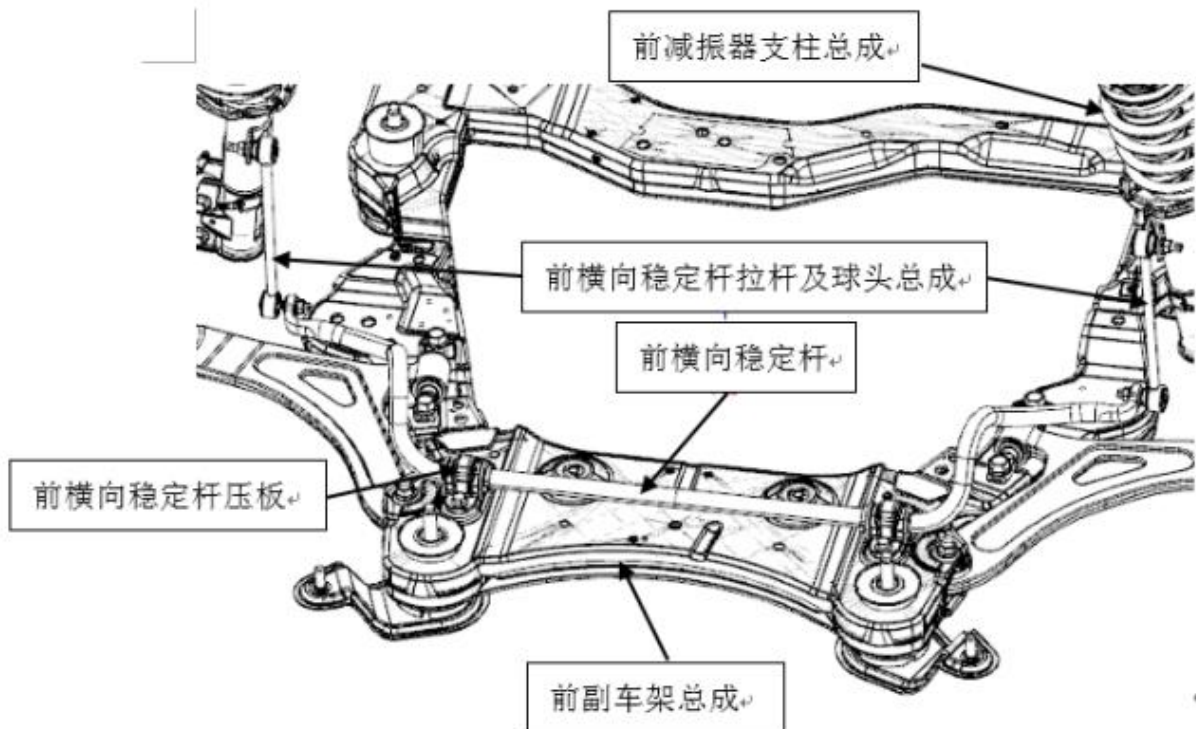


拆卸:


- 1) 拆掉前轮。
- 2) 拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆及球头总成。

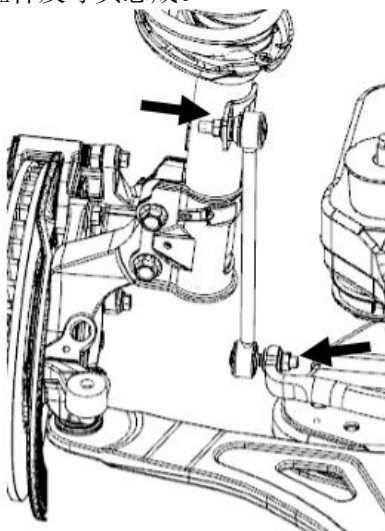


- 3) 拆掉左右下摆臂总成。见 8.1.6 部分。
- 4) 拆掉左右稳定杆压板。

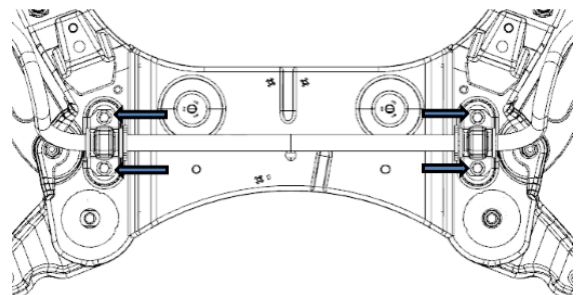

- 5) 拆除稳定杆总成。
 - ① 将稳定杆连带稳定杆衬套从副车架中抽出。
 - ② 将稳定杆从衬套中取出。

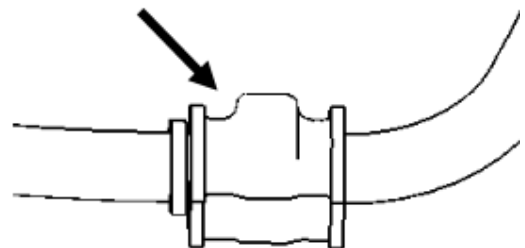


- 1、检查
 - ① 如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销 5 次。
 - ② 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。扭矩为：0.05 至 2N.m。

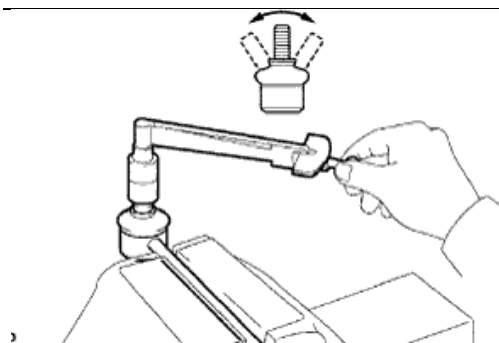

2、安装


1) 安装横向稳定杆。

- ① 将横向稳定杆与衬套按图示安装。

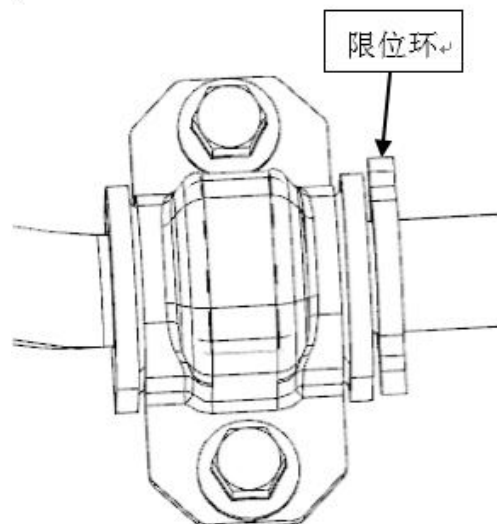


- ② 将横向稳定杆连带衬套装到副车架的相对位置。

- 2) 安装左/右横向稳定杆压板，拧紧力矩为 50N.m。

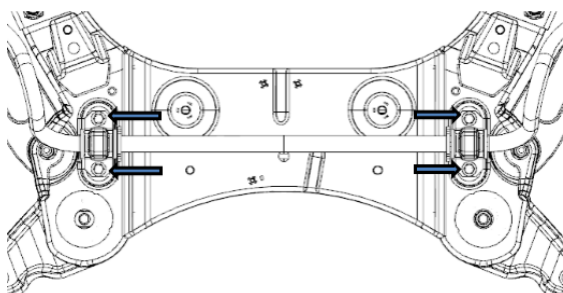

- 3) 安装前下摆臂总成。见 8.1.6 部分。

- 4) 安装横向稳定杆拉杆两个螺母，打紧力矩为 50N.m。

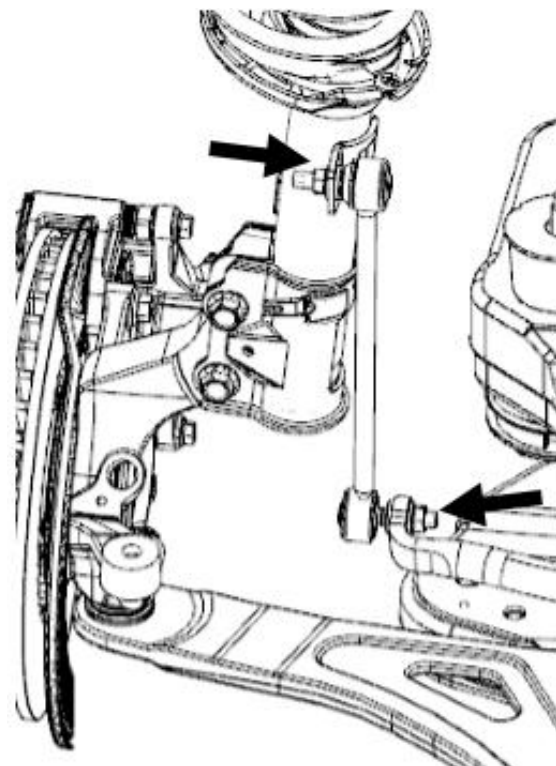


- 5) 安装车轮，车轮螺母，力矩为 120N.m。

3、检查前轮定位


参见8.1.2部分。

5.1.8 前副车架主体的更换


分解图

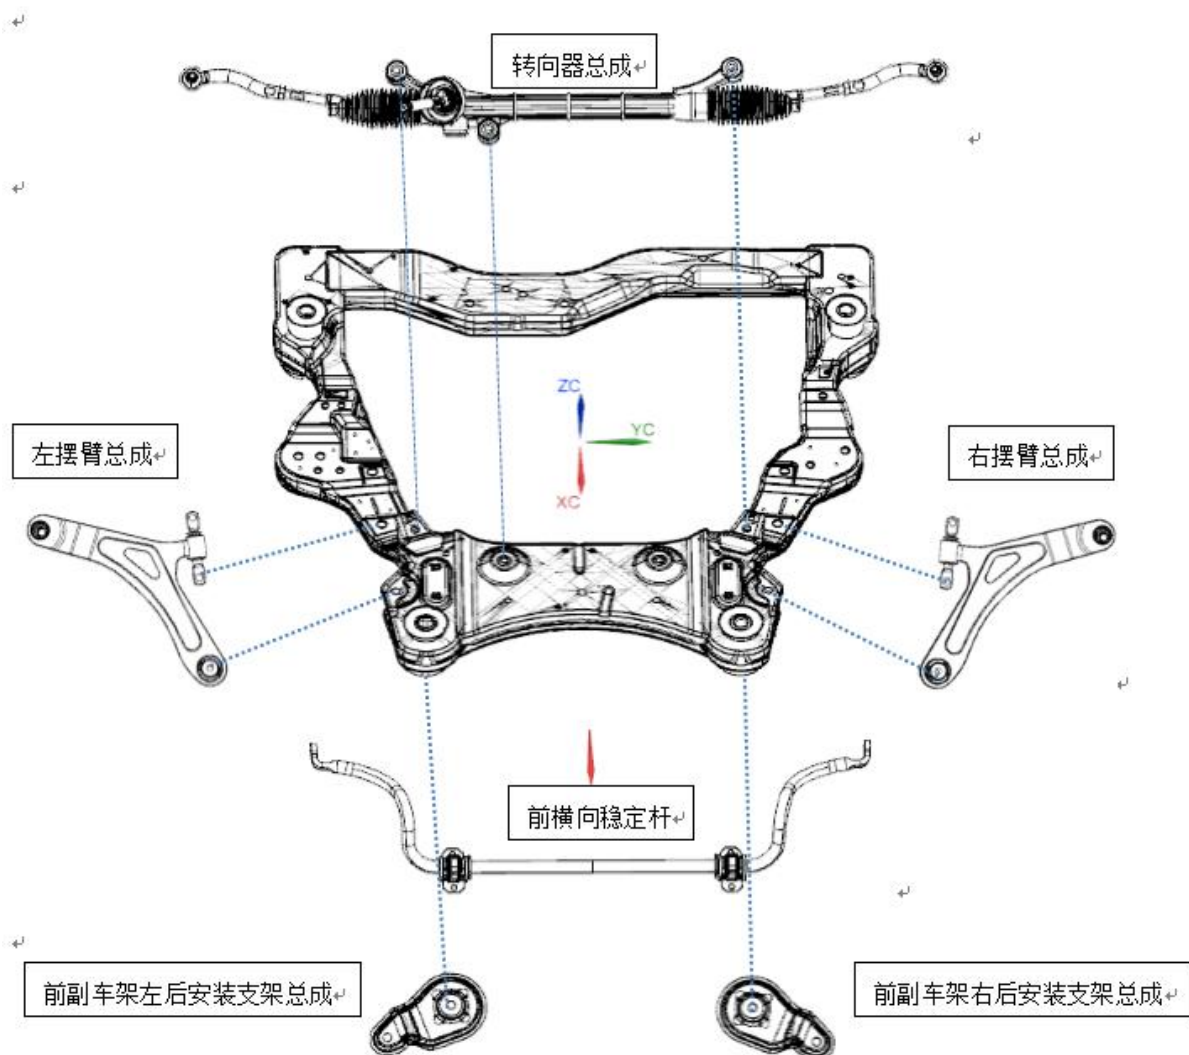


- 1、拆卸
- 1) 拆掉前车轮。
- 2) 断开转向器与转向管柱的连接。
- 3) 断开引擎模拟器与线束的接头。
- 4) 举升车辆，拆掉电池冷却水泵(拆除支架与前副车架连接处)。
- 5) 拆掉稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母。

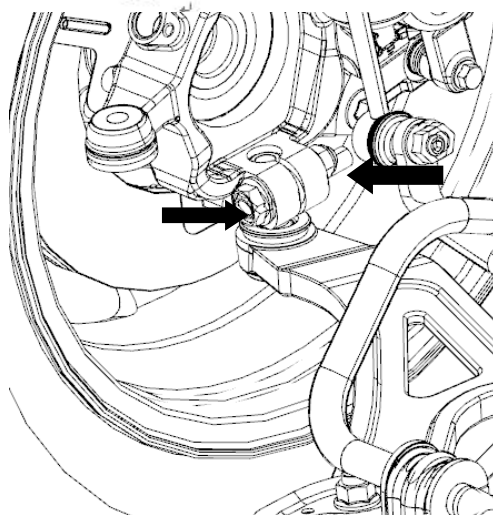


- 7) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。
- ① 拆掉开口销。
- ② 拆掉开槽螺母。

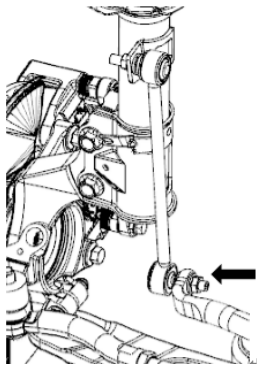


- 6) 拆掉转向节与前下摆臂球头销的安装螺栓和螺母。

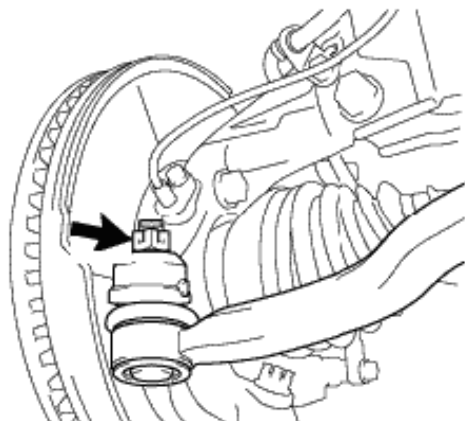

- ③ 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

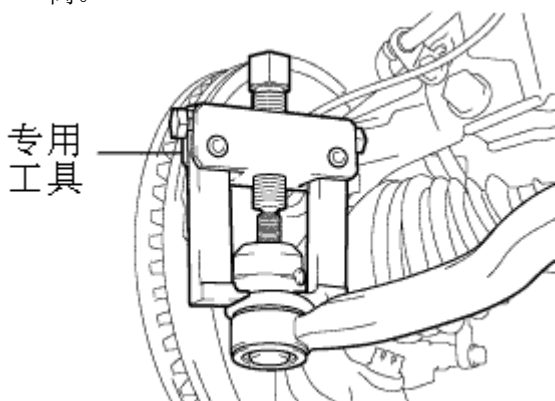


- 8) 前副车架与左（右）、后悬置连接点拆卸：

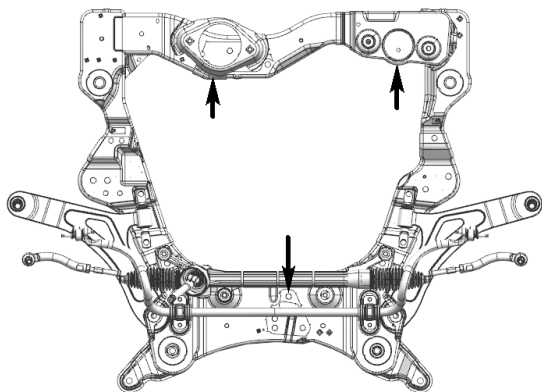


- 9) 用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉前副车架总成与车身、前副车架托架与车身的六个连接螺栓。

- ① 用小型升降机托住副车架。
② 拆掉托架与车身连接螺栓，如图示 A。
③ 拆掉托架与副车架连接螺栓，如图示 B。

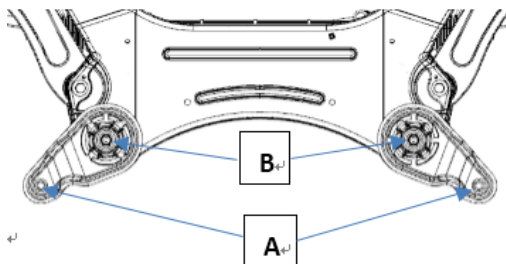


- 10) 拆掉副车架主体与车身的两个前安装螺栓。

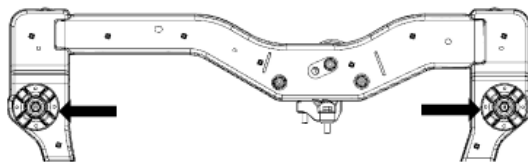


- 11) 降落举升设备，副车架随之落下。
12) 拆掉左/右前下摆臂与副车架前后安装螺栓。


- ① 拆掉前下摆臂后安装螺栓。

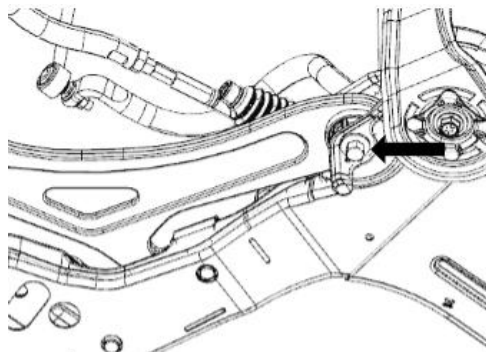


- ② 拆掉前下摆臂前安装螺栓。

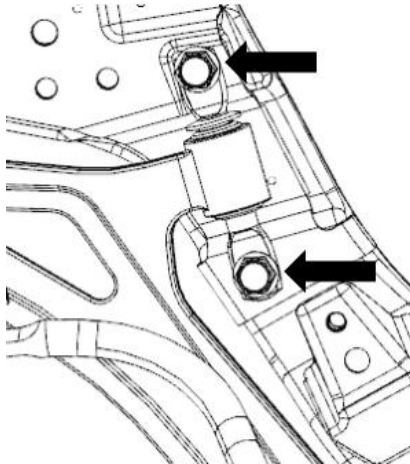

- 13) 拆掉左/右稳定杆衬套压板。

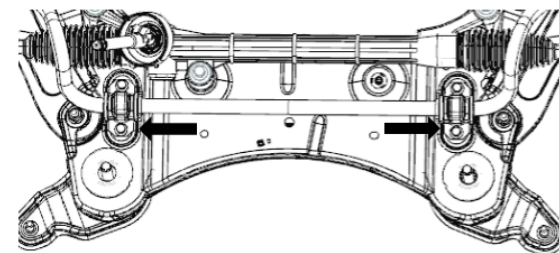

- 14) 将稳定杆带衬套从副车架中取出。
15) 拆掉转向器的 3 个安装螺栓。

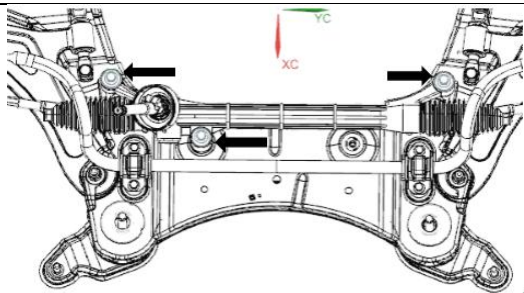


2、检查


检查副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套老化现象则更换受损的副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维修。

3、安装

- 1) 安装转向器，螺栓的拧紧力矩为 90N.m。

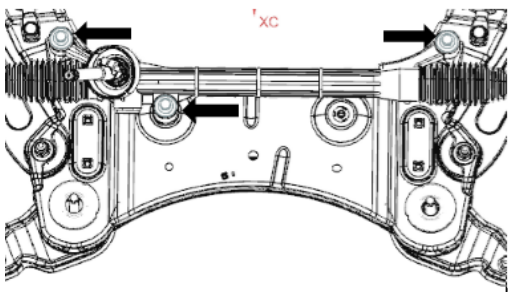


- 2) 将稳定杆带衬套安装到副车架中的相对位置。
- 3) 安装稳定杆衬套压板螺栓，拧紧力矩为 50N.m。

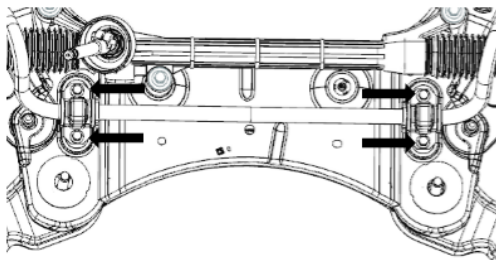


- 4) 安装左/右前下摆臂与副车架主体前后安装螺栓。

- ① 安装摆臂后安装螺栓，拧紧力矩为 200N.m。

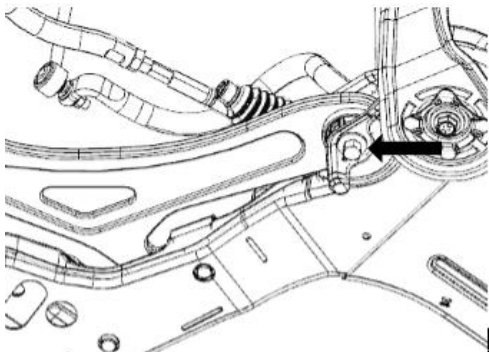


- ② 安装摆臂前安装螺栓，拧紧力矩为 200N.m。

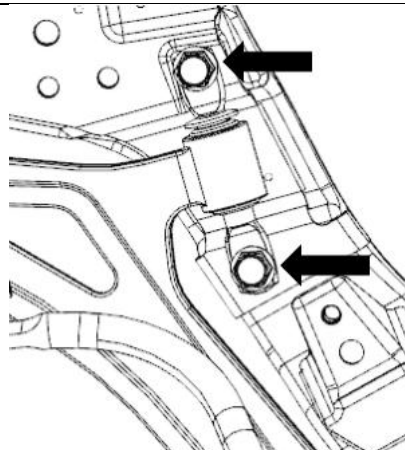

- 5) 安装副车架主体的连接螺栓。


- ① 用小型举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。

- ② 安装副车架主体与车身后连接螺栓，打紧力矩为 200N.m。

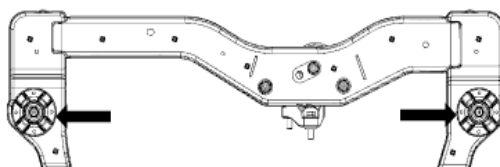


- ③ 安装副车架安装支架与副车架连接螺栓，如图示 B，拧紧力矩为 200N.m。


- ④ 安装副车架安装支架与车身的安装螺栓，如图示 A，拧紧力矩为 100N.m。

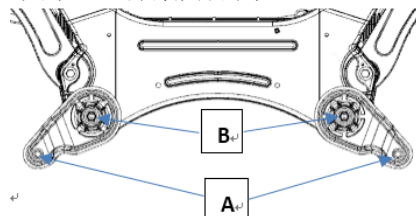


- 6) 安装副车架主体与发动机后悬置的连接螺栓与螺母。

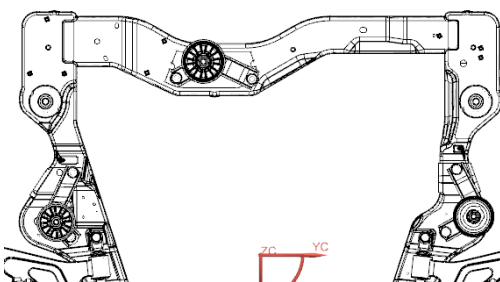

- 7) 安装左/右前制动器转向节与下摆臂球头销的安装螺栓和螺母，拧紧力矩为 60N.m。

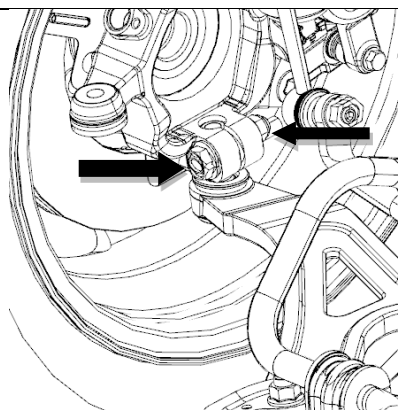


- 8) 安装稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母，拧紧力矩为 50N.m。

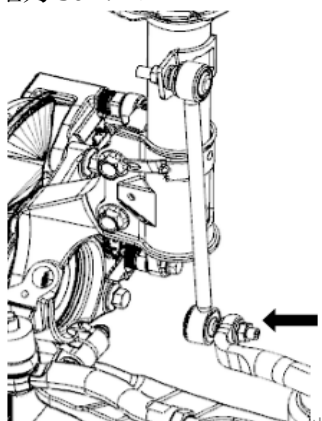

- 9) 将转向横拉杆球头装到转向节上。

- ① 安装开槽螺母，拧紧力矩为 50N.m。

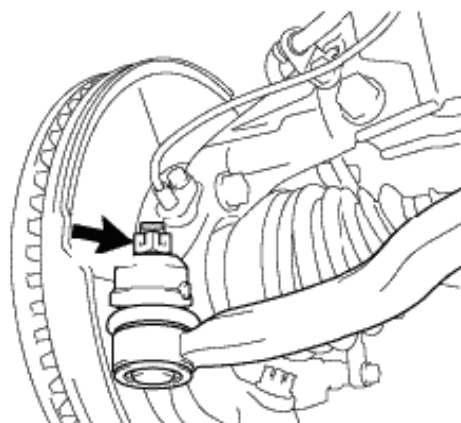

- ② 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，再稍微转动开槽螺母。

- 10) 安装转向低压油管的连接。

- 11) 安装车轮，车轮螺母的拧紧力矩为 120N.m。

- 12) 安装电池冷却水泵。


- 13) 连接引擎模拟器。

- 4、检查前轮定位

参考 8.1.2。

5.1.9 后扭转梁总成的更换

示意图：

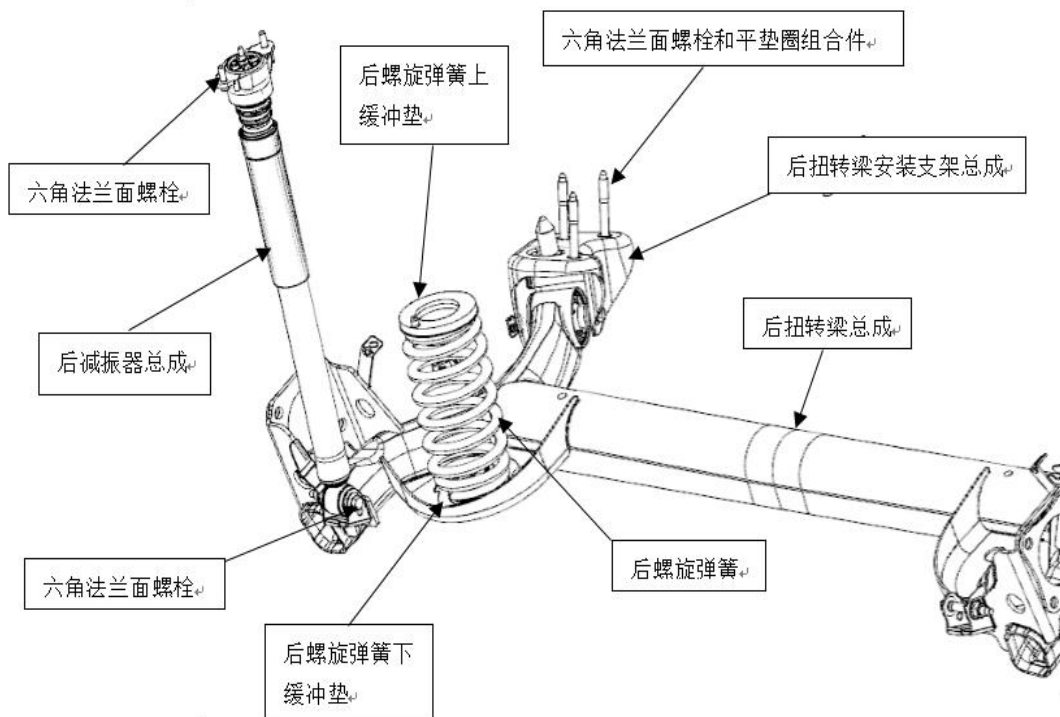

1、拆卸

1) 分离蓄电池负极端电缆。


2) 拆除后轮。

3) 排除制动液。

注：迅速清洗掉任何粘在任何涂漆面上的制动液。防止腐蚀。

4) 分离左 EPB 线束。


① 分离线束插头。

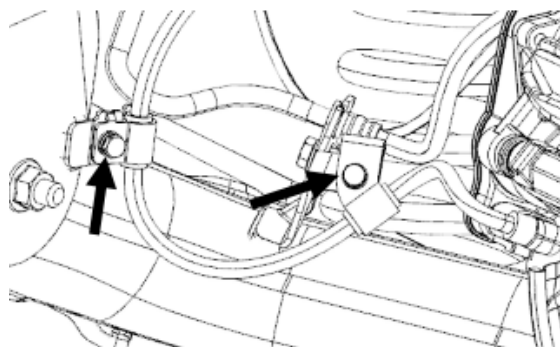


提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

5) 分离左后轮速传感器。


① 分离左后轮速传感器与制动器。

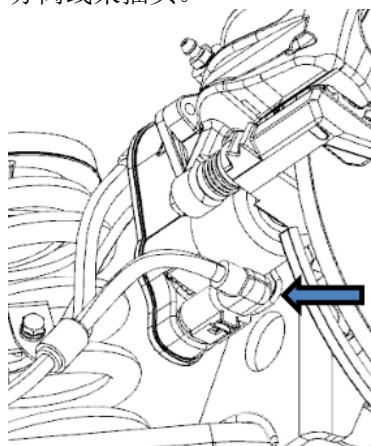

② 拆除线束支架与扭转梁的两个安装螺栓，分离 EPB 线束。

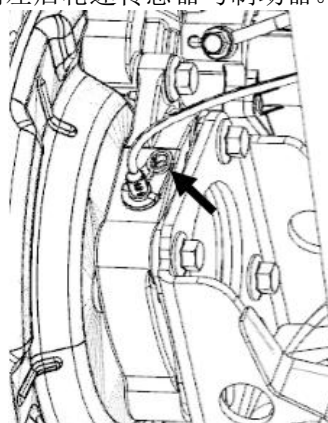


② 分离卡扣和卡夹。

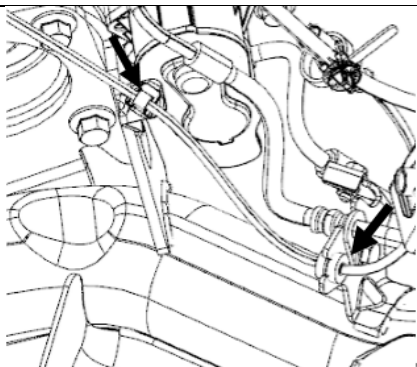

提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

6) 分离左后制动软管。

① 拆除制动软管支架与扭转梁的安装螺栓。

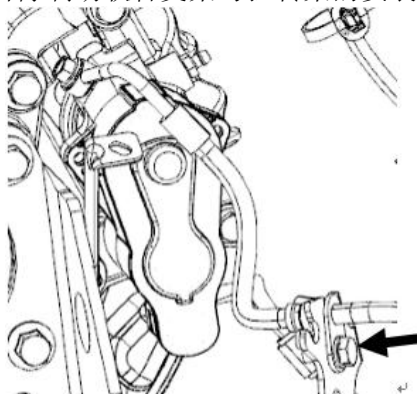

② 分离制动软管与制动器。



提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

7) 放松后扭转梁总成。


注：放松两个螺栓，不要拆下。



8) 分离左后减振器总成。

① 用千斤顶支撑住后扭转梁左右两端，在千斤顶与后扭转梁弹簧座之间放入木块以防止被破坏。

③ 拆除螺栓并分离后减振器。

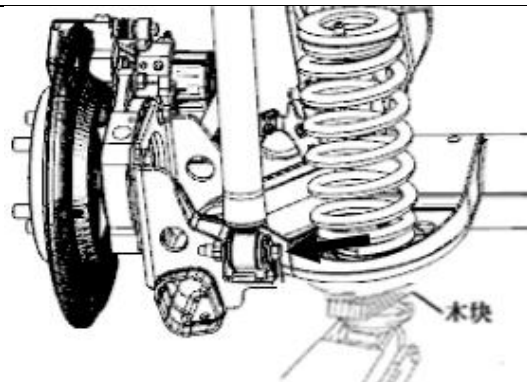

9) 分离右后减振器总成。

提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

10) 拆除左后螺旋弹簧。

① 缓慢放下千斤顶。

② 拆除后螺旋弹簧及上下缓冲垫。

11) 拆除右后螺旋弹簧。


提示：右边的拆卸步骤与左边相同

12) 拆除后扭转梁总成。


① 拆除两个螺栓和后扭转梁总成。



② 用支撑设备支撑左右两边弹簧座，缓慢落下。

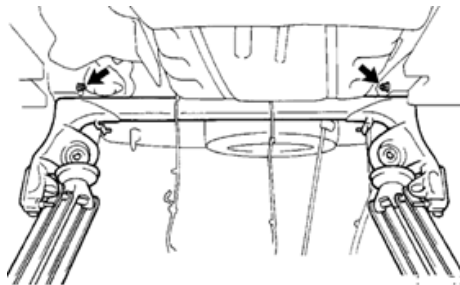

13) 拆除左/右后制动器总成。

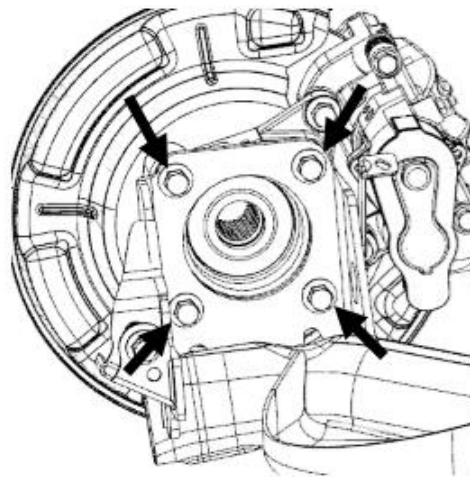


2、安装

- 1) 把左/右后制动器总成装配到后扭转梁上。
- 2) 暂时预紧后扭转梁总成。
 - ① 用千斤顶支撑住后扭转梁。
 - ② 将后扭转梁安装到车辆上并暂时预紧两个螺栓。




- 3) 安装左后螺旋弹簧。
 - ① 将后螺旋弹簧下缓冲垫安装到后扭转梁上。

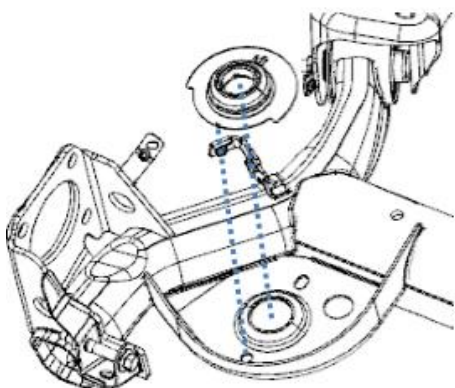

注：下缓冲垫的箭头方向朝前，底面的凸台卡入托盘 X 向后方的限位孔中。


- ② 安装后螺旋弹簧上缓冲垫，务必将上缓冲垫圆形凸台卡进车身座板的圆孔（整车 X 向后方），将弹簧卡入缓冲垫的限位结构中，并使其限位端面与弹簧末端相配合。将螺旋弹簧安装到后扭转梁上。

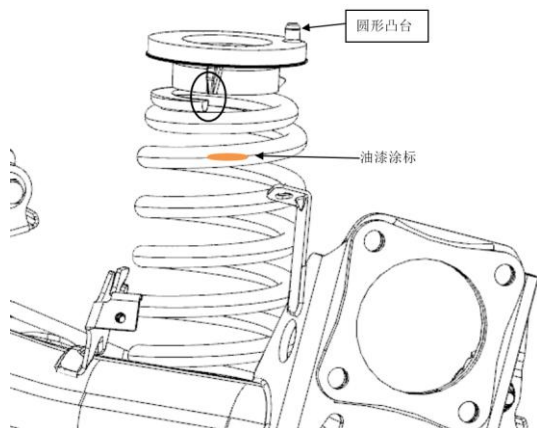

注：车身座板有两个孔，X 向朝前的腰形孔是工装夹具孔，X 向后方的圆形孔是上缓冲垫的定位孔。


- 4) 安装右后螺旋弹簧。

提示：右边的安装步骤与左边相同。
- 5) 预紧左后减振器总成。
 - ① 缓慢托起后扭转梁总成，将减振器（下端）安装到扭转梁上。
 - ② 预紧螺栓。

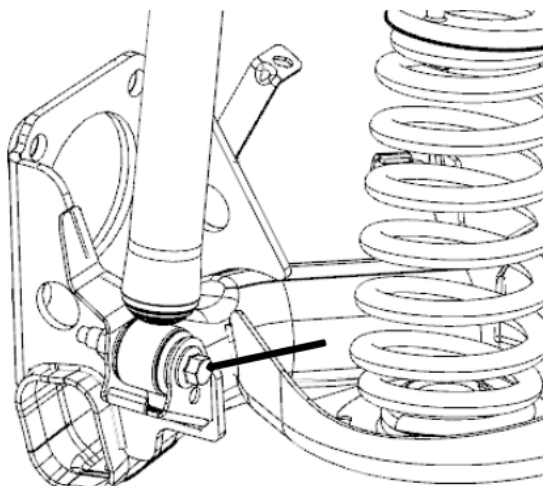


- 6) 预紧右后减振器总成。


提示：右边的安装步骤与左边相同。
- 7) 安装左/右后制动软管。

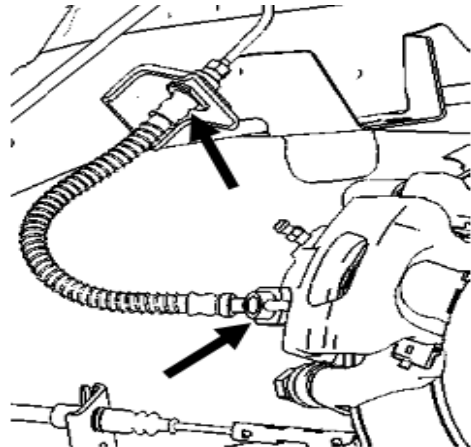

- 8) 安装左后轮速传感器。
 - ① 将左后轮速传感器安装在制动器上。

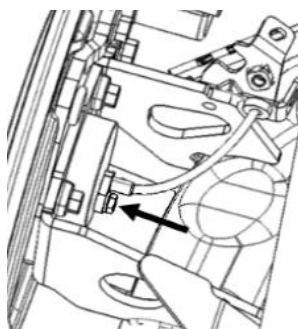


- ② 安装 2 个卡夹。

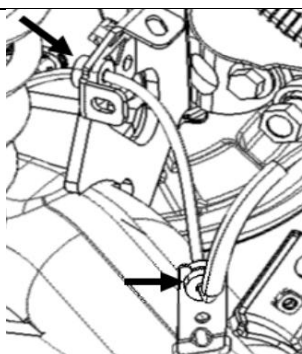


提示：右边的安装步骤与左边相同。

- 9) 完全拧紧后扭转梁总成。完全拧紧两个螺栓，拧紧力矩：140 N.m。

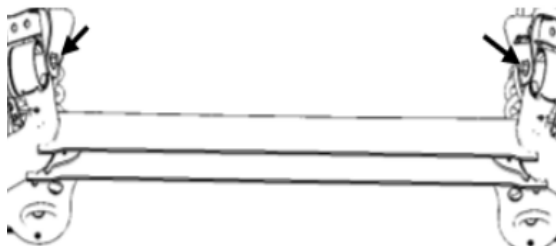

- 10) 完全拧紧左/右后减振器总成。拧紧两个螺栓，拧紧力矩：115N.m。

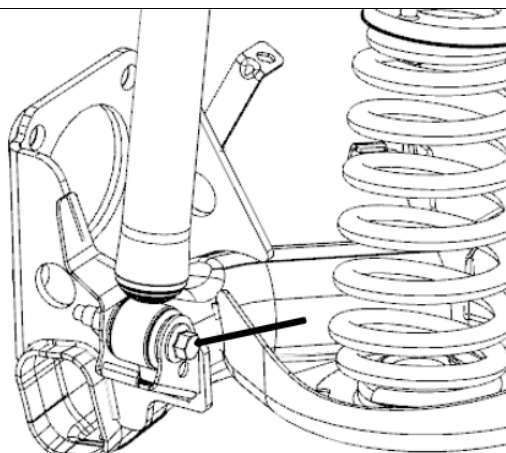

- 11) 装满制动液壶，制动液规格：DOT3。
12) 排气：把制动管路里的气体完全排出。
13) 检查蓄液罐内制动液体高度。

- ① 检查液面高度并在需要时添加制动液。
② 制动液规格：DOT3。

- 14) 安装后车轮。
拧紧力矩：120 N.m。
15) 连接电线到电池的负极端。
16) 检查制动液是否泄漏。

3 检查后轮参数


参考 8.1.2。

注：

- 检查后扭转梁制动器安装支架是否变形或者损坏，若出现变形或者损坏，则更换相应的受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 检查后扭转梁衬套是否损坏或者开裂，如出现损坏或者开裂，则更换相应的受损件。


5.1.10 后减振器总成的更换

分解图

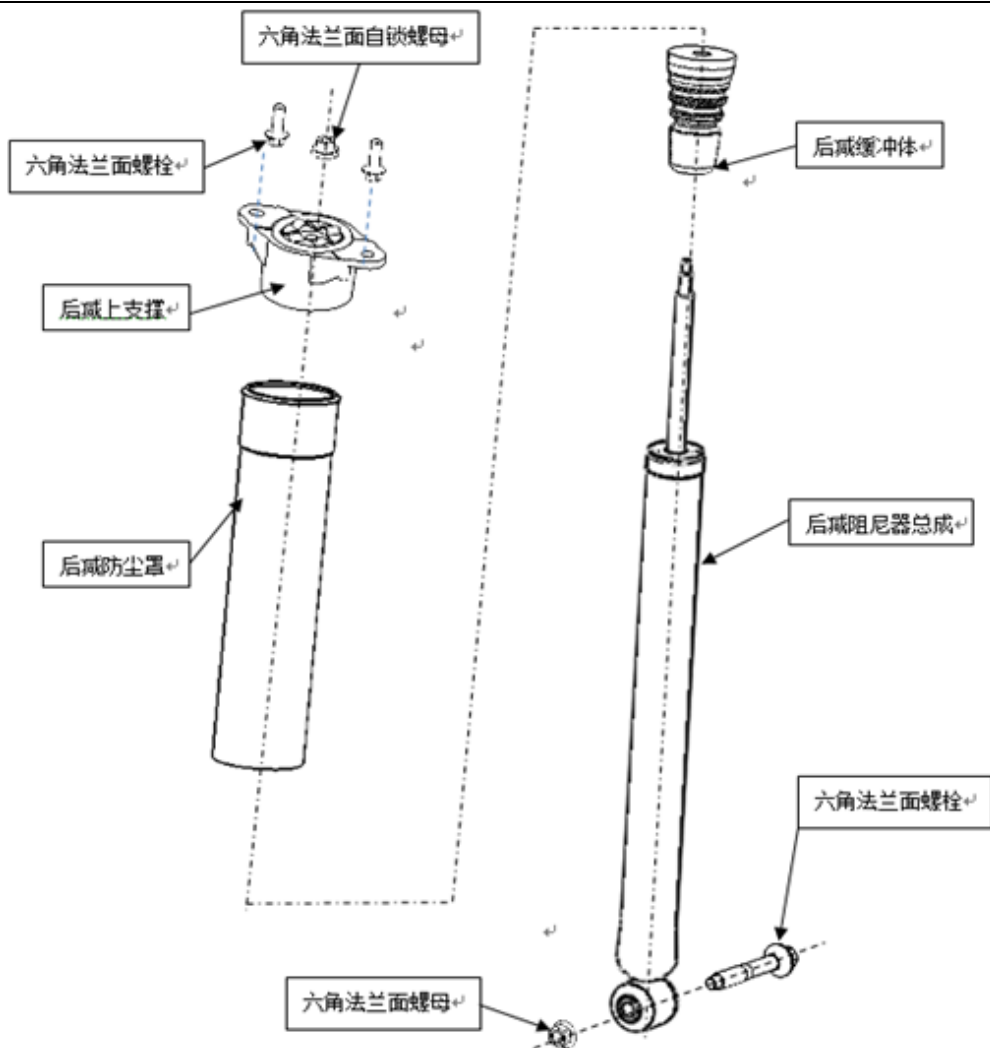


1、拆卸

- (1) 拆除后车轮。
- (2) 举升车辆。
- (3) 用千斤顶设备支撑住后扭转梁上一侧的后弹簧下座下端直至车身悬空，并在千斤顶与后扭转梁之间放入一个隔垫以防止损伤扭转梁表面。
- (4) 拆除连接后减振器总成与扭转梁的螺栓和螺母。

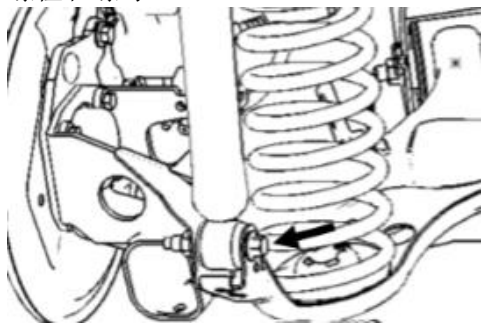

- (5) 拆除连接后减振器与车身的安装螺栓。

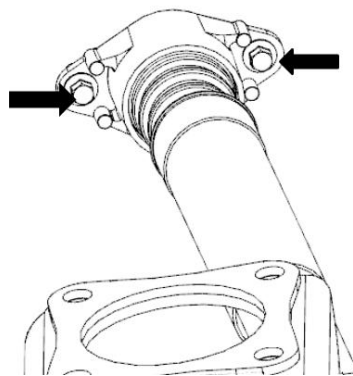

- (6) 取下后减振器总成。


注：

- 另一侧的后减振器总成拆卸步骤也一样。

2、检查与处理


- (1) 检查后减上支撑组合有无损伤，必要时进行更换。
- (2) 检查后减防尘罩和缓冲体有无损伤，必要时进行更换。
- (3) 检查后减阻尼器总成。
压缩和伸展阻尼器活塞杆，检查在操作时

是否有异常阻力或异响，检查后减衬套是否脱出或开裂。如果有任何异常需把后减阻尼器总成用新的更换。

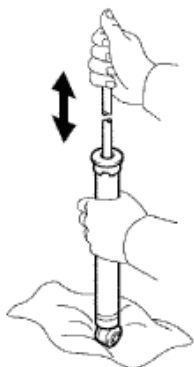

注：当处理后减阻尼器总成时：

- 完全的伸展减振器活塞杆。
- 使用钻孔机在 A 与 B 间任意位置钻一个孔，如图所示，以放出里面的气体。

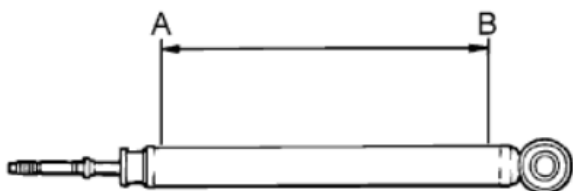

注：

- 气体是无色，无味，而且无害的。
- 因为放出的气体可能导致碎片的飞散，当钻孔时用车间抹布或一块布盖住钻孔机。


3、安装

- (1) 按零部件装配顺序把后减振器总成安装在车身上后，打紧连接后减振器与车身的安装螺栓，拧紧力矩为 35N.m。


5.1.11 后螺旋弹簧的更换

1、拆卸


- (1) 拆除后轮。
- (2) 举升车辆。
- (3) 用千斤顶设备支撑住后扭转梁上一侧的后弹簧下座下端面直至车身悬空，并在千斤顶与后扭转梁之间放入一个隔垫以防止损伤扭转梁表面。
- (4) 拆除后减振器总成与扭转梁总成的连接螺栓和螺母。

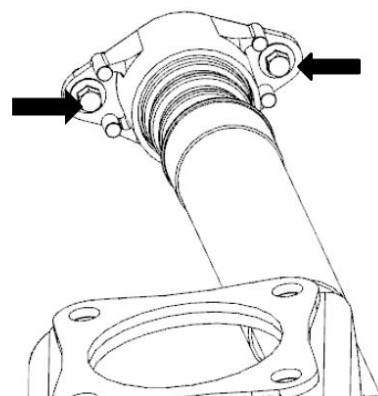

- (2) 对准后减振器总成与扭转梁的螺栓安装孔，穿入螺栓，打上螺母，打紧力矩为 115N.m。

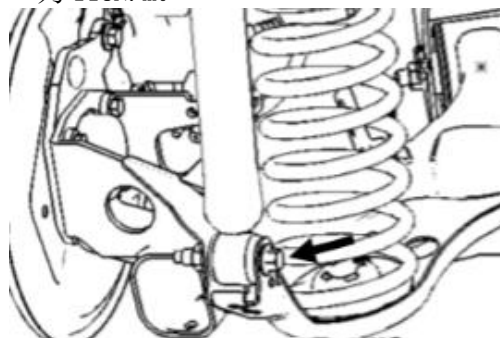

- (3) 下降千斤顶设备并移去。
- (4) 下降举升机。
- (5) 安装后车轮。

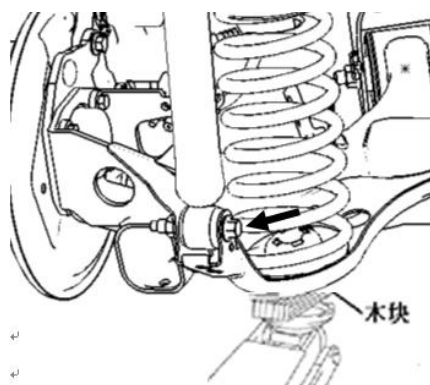


- (5) 缓慢下降千斤顶设备，直至后螺旋弹簧处于自由伸长状态。
- (6) 摘下后螺旋弹簧和后螺旋弹簧上/下缓冲垫。

注：

- 另一侧的后螺旋弹簧拆卸步骤也一样。


2、 安装

将后螺旋弹簧下缓冲垫安装到后扭转梁上。

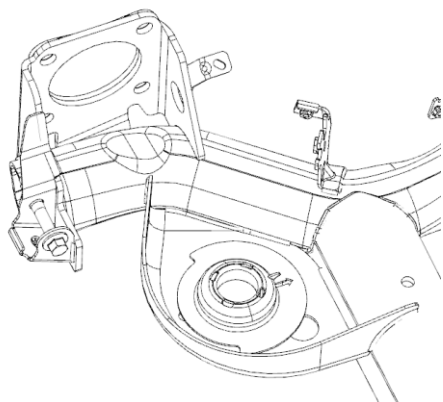

(2) 安装后螺旋弹簧上缓冲垫，务必将上缓冲垫圆形凸台卡进车身座板的圆孔（整车 X 向后方的孔位），将弹簧卡入缓冲垫的限位结构中，并使其限位端面与弹簧末端相配合。

(3) 将后螺旋弹簧安装到后扭转梁上。

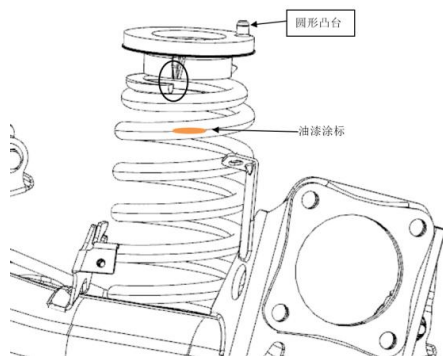


注：

● 后螺旋弹簧漆标所在端朝上。

(4) 用千斤顶设备支撑住后扭转梁上一侧的后弹簧下座下端缓慢上升，并在千斤顶与后扭转梁之间放入一个隔垫以防止损伤扭转梁表面，同时移动后螺旋弹簧上端圈对准车身上的后弹簧上座，装配到位后，千斤顶继续上升，直至车身悬空。


(5) 对准后减振器总成与扭转梁的螺栓安装孔，穿入螺栓，打上螺母，打紧力矩为 115N.m。

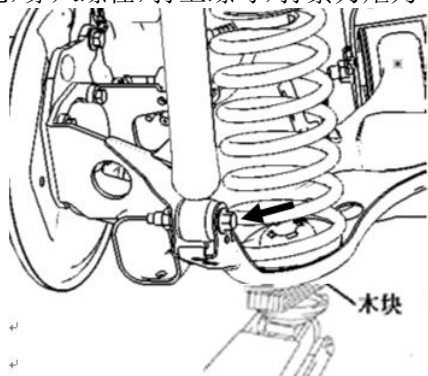


(6) 安装后车轮，拧紧力矩 120N.m。

5.2 SCEB-悬架系统

5.2.1 组件位置索引

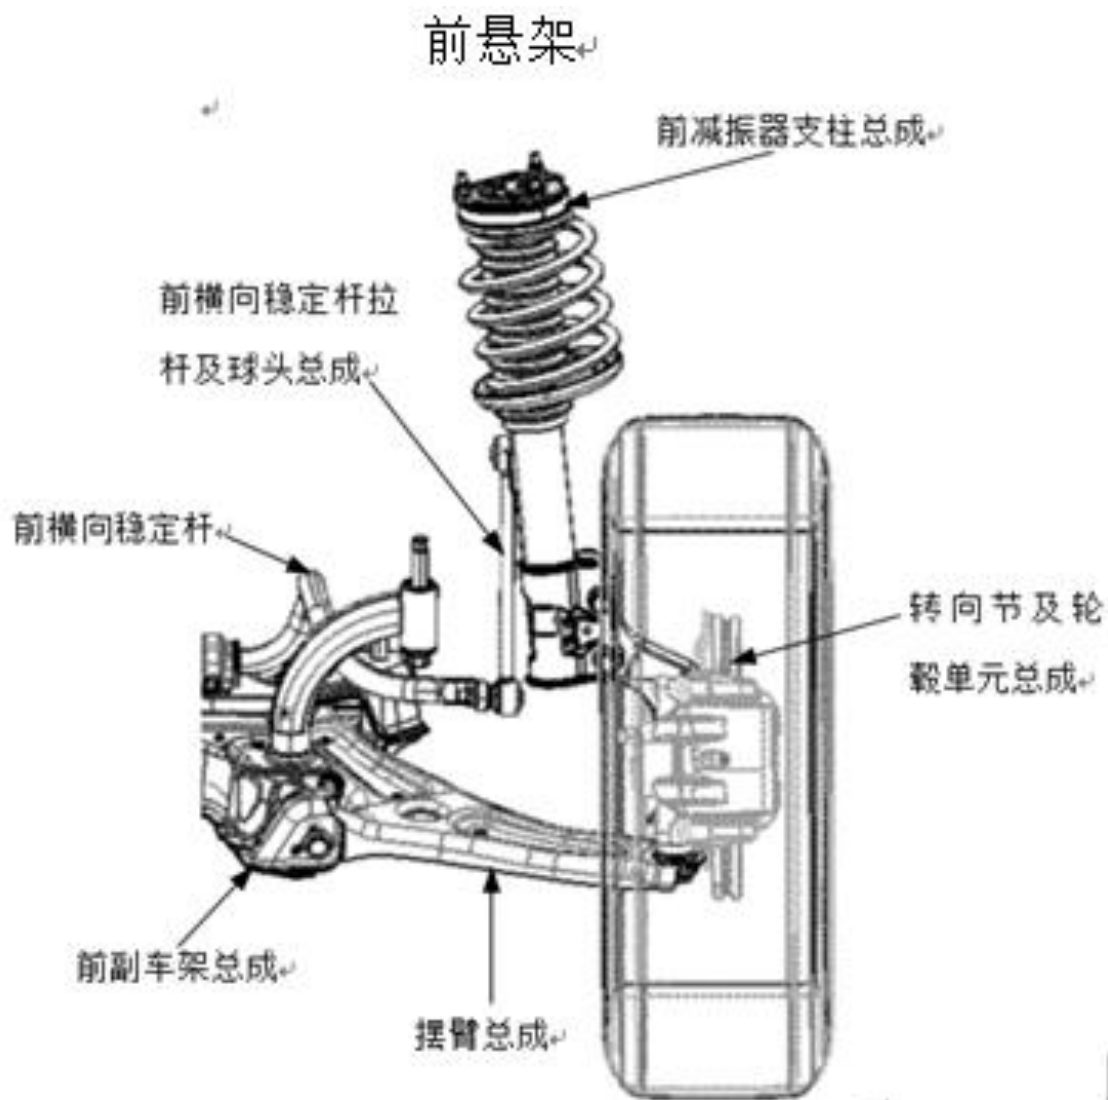

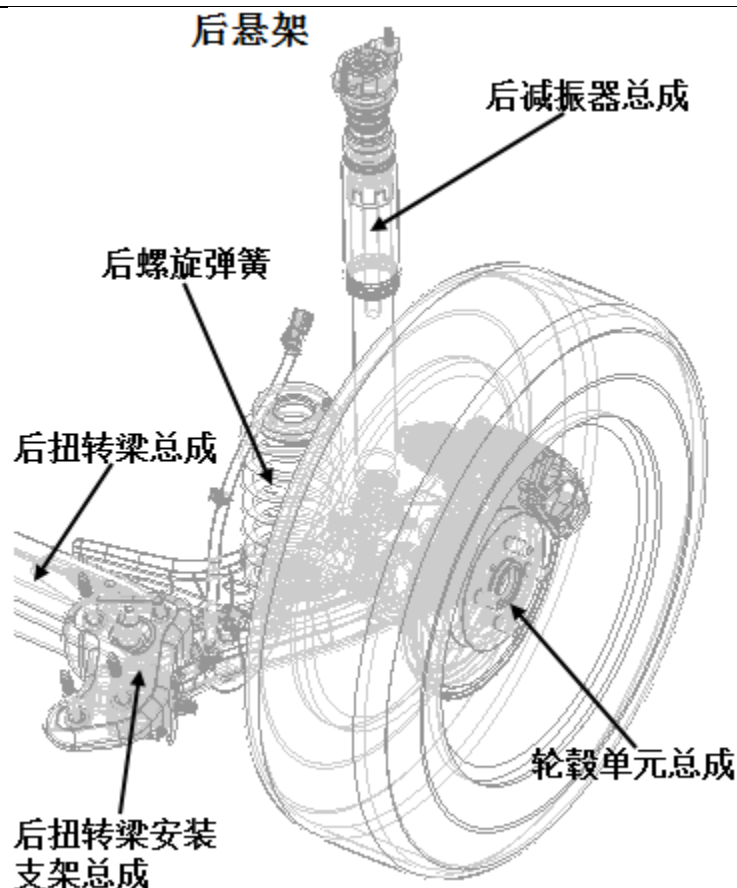

5.2.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表:

车轮定位参数	悬 架		
	前	后	
主销后倾角	$5^{\circ} 22' \pm 45'$	—	
主销内倾角	$14^{\circ} 1' \pm 45'$	—	
车轮外倾角	$-0^{\circ} 46' \pm 45'$	$-1^{\circ} 24' \pm 30'$	
前束	$1.6 \pm 2\text{MM}$	$1.6 \pm 2.4\text{MM}$	
车轮转角	内侧: $37.2^{\circ} \pm 2^{\circ}$ 外侧: $31.3^{\circ} \pm 2^{\circ}$	—	

注:


- 如果前轮主销后、内倾角不在规定范围内,则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 如果前、后轮外倾角,后轮前束不在规定范围内,则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 如果前轮前束正确,但转向角不在规定范围内或内侧转向角左右不同,则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 可利用悬架装置调整前轮前束。

1、预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整,请检查:

- (1) 松开驻车制动器,以避免测量不正确。
- (2) 确保悬架装置未经更改。
- (3) 根据轮胎信息,检查轮胎尺寸和压力。
- (4) 检查车轮振摆情况(详见 8.2.4)。


- (5) 检查悬架各球头。(用手抓住车轮，上下、左右移动，检查其摆动)。

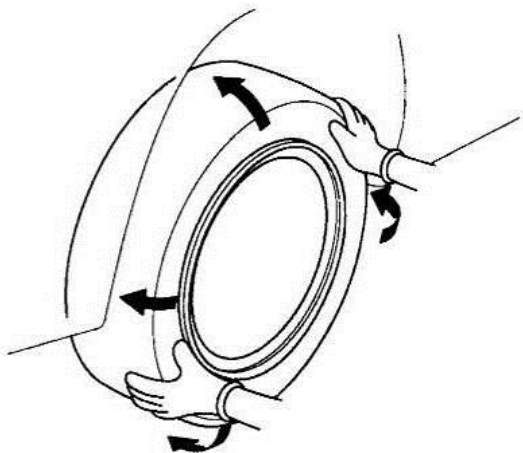

- (6) 使车轮装置上下跳动几次，以稳定悬架。

2、前轮前束调整

- (1) 使方向盘轮辐居中。
- (2) 使用扳手夹住转向横拉杆的平面部分，松开转向横拉杆锁紧螺母。

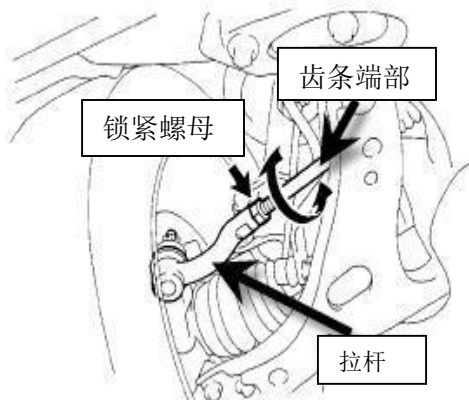


- (3) 旋转齿条端部，直到前束正确为止。
注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束，同时，可以让方向盘保持平直。

- (4) 调整结束后，夹住转向横拉杆，上紧锁紧螺母。确保前束设定不会改变。


5.2.3 车轮轴承轴向间隙的检测

- 1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。
- 2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩 120N.m，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。

前：

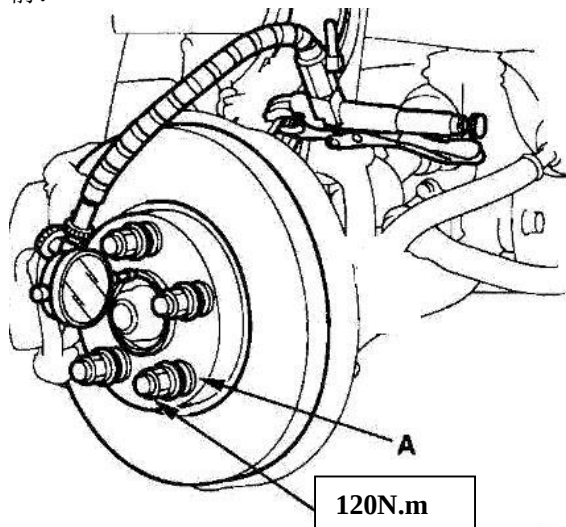

后：

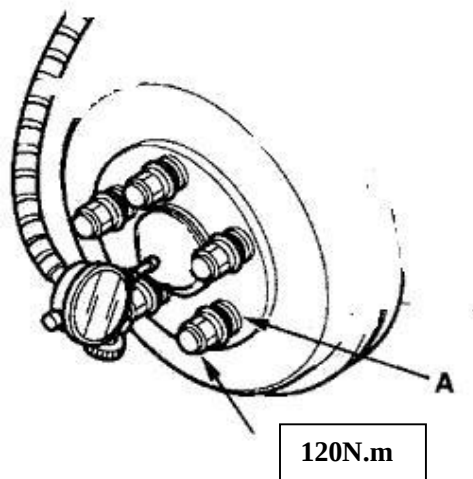

- 3、如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮：0.07-0.10mm；

后轮：-0.01-0.04mm

- 4、如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

5.2.4 车轮振摆的检测


- 1、 举升车辆，确保支撑可靠。
- 2、 检查车轮是否弯曲或变形。
- 3、 如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.5mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm

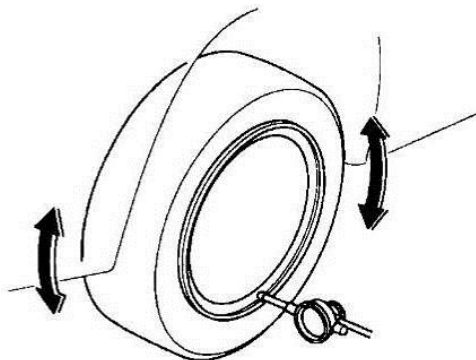


- 4、 如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：


铝质轮：0-0.5mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm

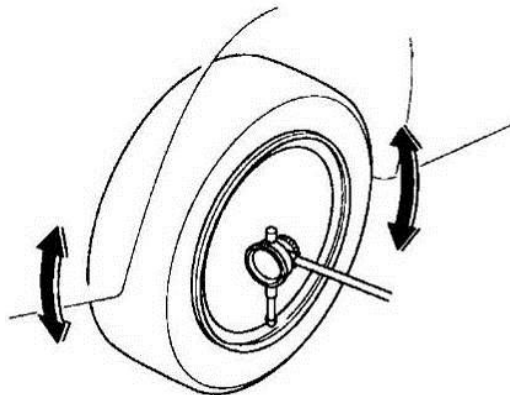


5.2.5 前减振器总成的更换

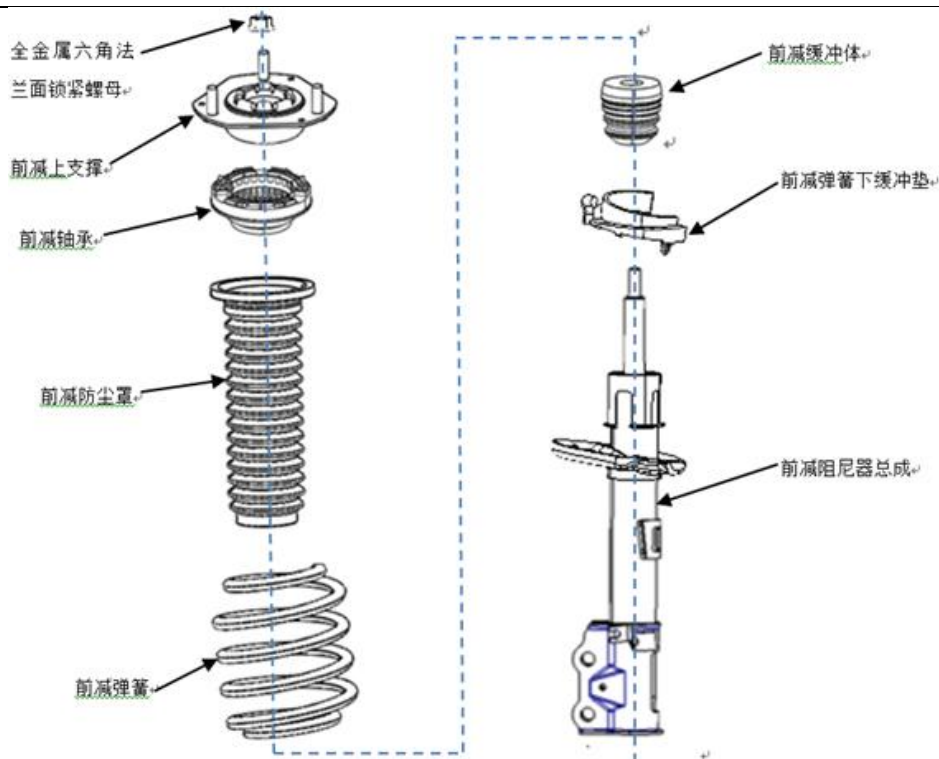


注：左右减振器总成均按以下步骤进行操作。

1、拆卸


- (1) 断开电池负极端。
- (2) 拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
- (3) 掀起车辆前舱盖，利用安全支撑在合适的位置将其支撑。
- (4) 拆卸车轮螺母和前轮。
- (5) 拆掉减振器支架上的轮速传感器线束。

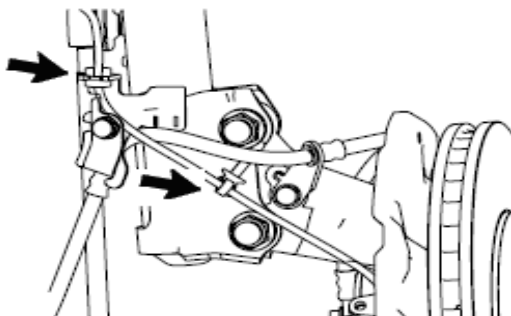


- (6) 拆除制动软管固定支架。

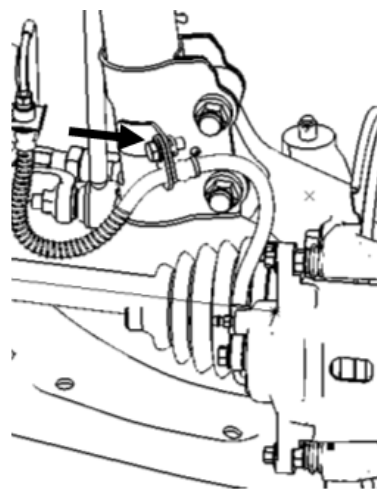

- (7) 拆掉减振器与转向节连接螺栓。

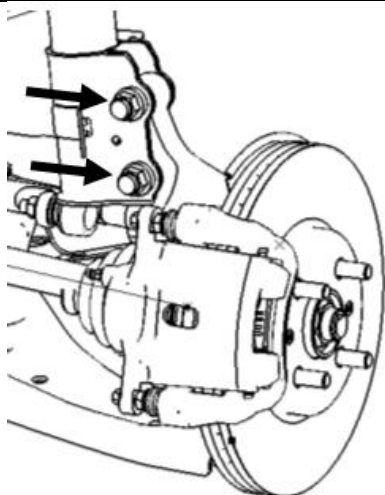

注：松螺栓时，应用扳手固定螺母一侧。
(8) 拆掉减振器与车身连接的3个螺母。

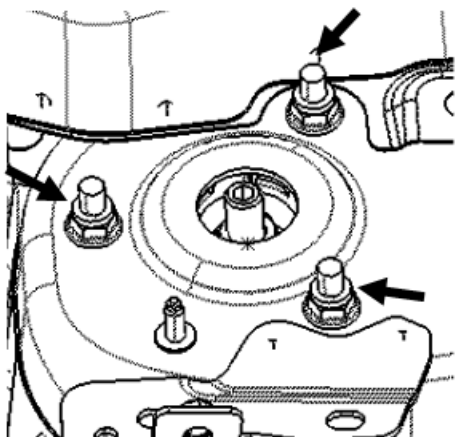


2、分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

- (1) 拆掉防尘盖。
- (2) 拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到U形夹上，并用夹具夹住，使用专用工具夹紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。

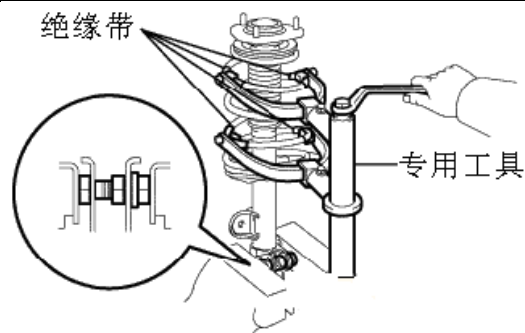


注：

- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
 - 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。
- (3) 拆掉前减上支撑组合。
 - (4) 拆掉前减轴承总成。
 - (5) 拆掉前减防尘罩。
 - (6) 拆掉前减螺旋弹簧。
 - (7) 拆掉前减缓冲体。
 - (8) 拆掉前减弹簧下缓冲垫。

3、检查与处理


检查前减振器总成：

压缩和伸展减振器杆，检查整个压缩及拉伸行程动作是否平稳，在操作时是否有异常阻力或异声。如果有任何异常需把前减阻尼器总成用新的更换。

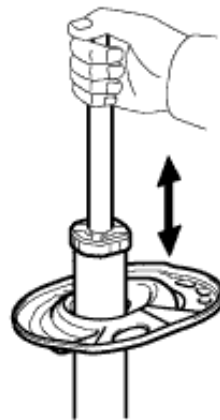


4、重新组装

- (1) 安装前减弹簧下缓冲垫。

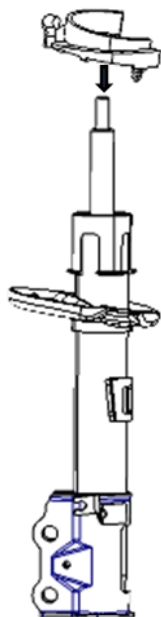


- (2) 使用专用工具压紧前减螺旋弹簧，将弹簧装配到前减阻尼器总成上（如果前面有绑铁丝的话直接装上）。

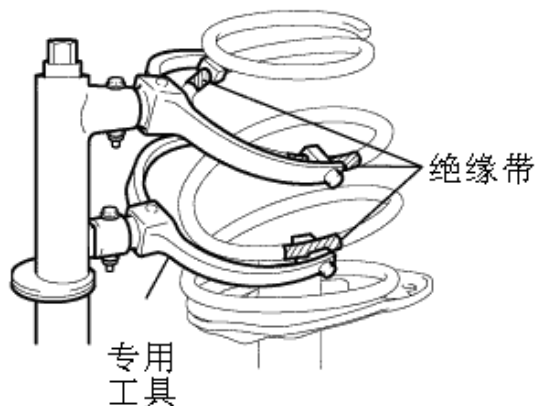

注：


- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
- (3) 安装前减缓冲体。
- (4) 安装防尘罩。
- (5) 安装前减轴承。
- (6) 安装前减上支撑组合。
- (7) 用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 $80 \sim 90 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

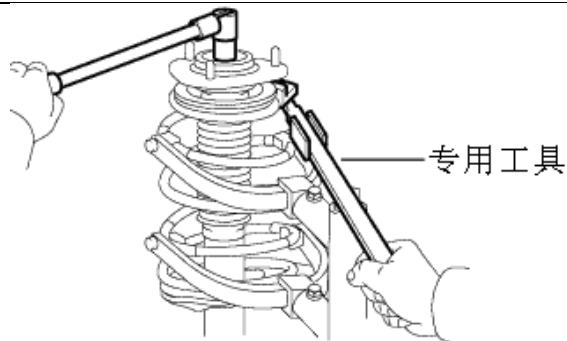


- (8) 装上前减防尘盖。
- (9) 松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

5、安装

- (1) 将减振器与车身连接螺母装上，打紧螺母，力矩为 $75 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

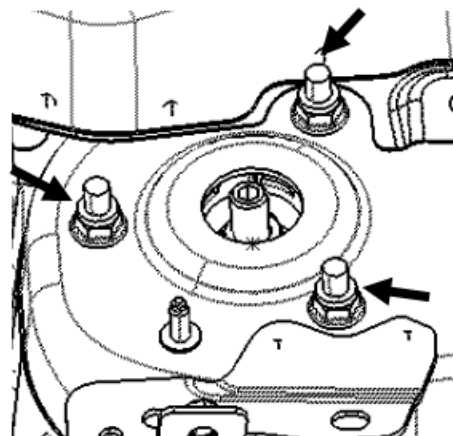


- (2) 安装减振器与转向节连接螺栓和螺母。将减振器与转向节安装孔对正，穿入螺栓和带上螺母，打紧螺母，此处力矩为 $180 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。（低摩擦紧固件力矩为 $180 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，高摩擦紧固件力矩为 $230 \text{ N} \cdot \text{m}$ ）

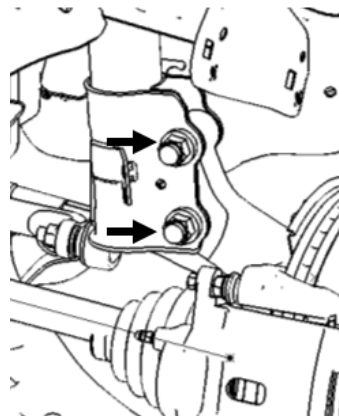


注：先不要紧固力矩。

- (3) 将横向稳定杆拉杆球头通过螺母安装


在减振器支架上，力矩 $60\text{N} \cdot \text{m}$ 。

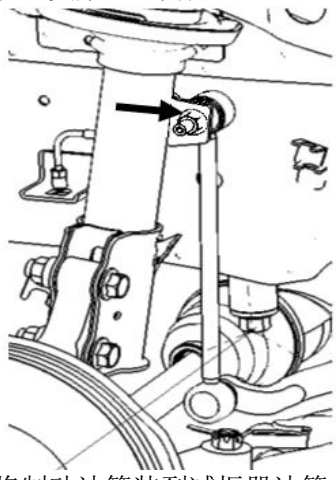

(4) 将制动油管装到减振器油管支架上。

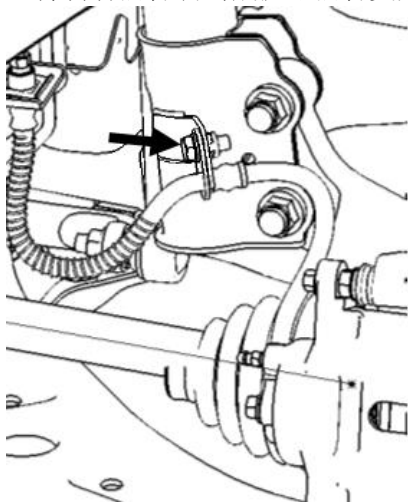

(5) 将轮速传感器线束装到减振器的线束支架和前减托架上。

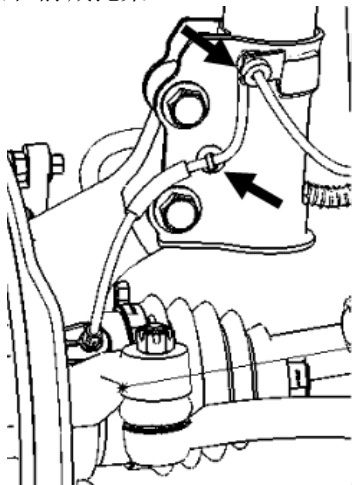

(6) 安装前轮，打紧车轮螺母，力矩 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。


(7) 安装减振器上部的遮挡物（流水槽、雨刮等）。

(8) 落下车辆，连接蓄电池负极端，并用手晃动车辆几次，开始检查前轮外倾角，若外倾角正确，则打紧减振器与转向节连接螺栓。

6、前轮定位的检查

- (1) 用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。
- (2) 检查前束，当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。
- (3) 调整前束。
- (4) 检查车轮旋转角。


- 将车轮向左和向右完全打到极限位置，确定车轮的转角。
- 车轮转角：

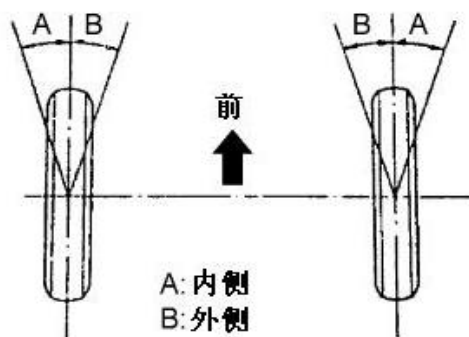

内侧车轮	外侧车轮
$37.2^\circ \pm 2^\circ$	$31.3^\circ \pm 2^\circ$

- 如果左右车轮的内侧角度不在制定的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。

(5) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

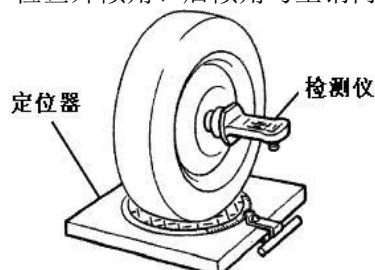

① 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定位器上。

② 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角：

外倾角	后倾角	主销内倾角
$-0^\circ 46' \pm 45'$	$5^\circ 22' \pm 45'$	$14^\circ 1' \pm 45'$

注：

- 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。
- 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 $30'$ 或更少。

提示:

- 外倾角、主销后倾角与主销内倾角不可调。
- 如果检测的数值不在制定的范围内,需要检


查一下悬架装置并重新检测,必要时更换悬架部件。

5.2.6 前悬下摆臂总成的更换


注:左右下摆臂总成均按以下步骤进行操作。

1、拆卸

- (1) 拆掉车轮。
- (2) 拆掉下摆臂球头销与转向节的安装螺栓和螺母。

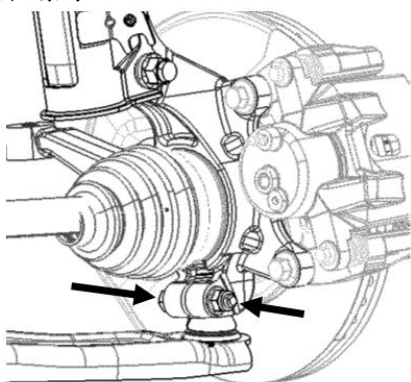


- (3) 使用专用工具分离前悬下摆臂。

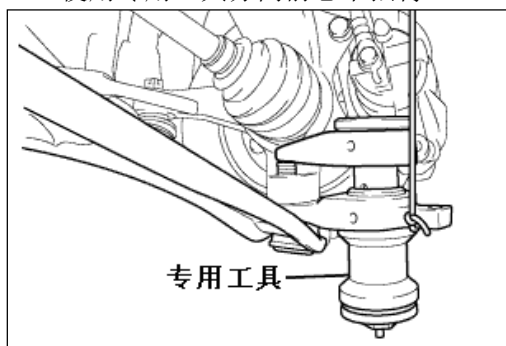


- (4) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

- ① 拆掉下摆臂后安装螺栓。

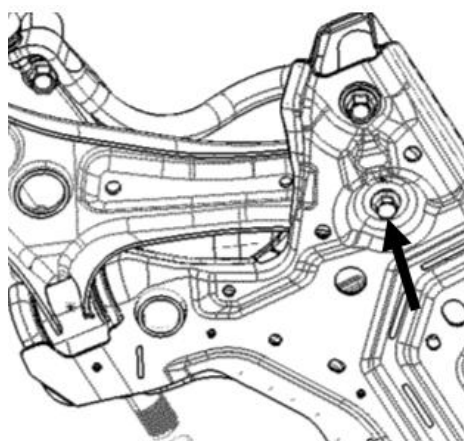

- ② 拆掉下摆臂前安装螺栓。

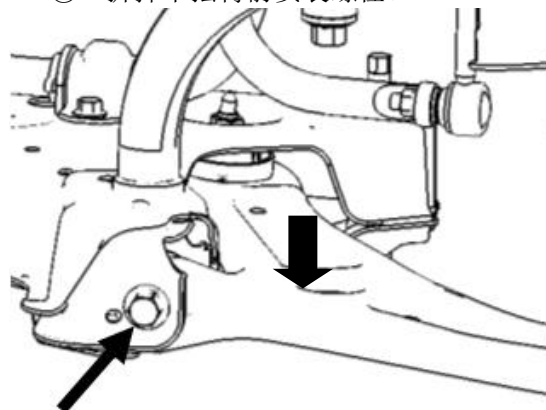

注:检查前下摆臂总成是否损坏,橡胶衬套是否老化、损坏,若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的前下摆臂或衬套总成,千万不能对其进行维修。

2、安装


按与拆卸相反的顺序安装前下摆臂,并注意以下事项:

- 将前下摆臂与转向节连接时,小心不要损坏球头防尘罩。
- 安装车轮前,清洁制动盘的配合面和车轮内表面。
- 检查前轮定位,必要时进行调整。
- 拧紧力矩:

螺栓 A: 160N·m

螺栓 B: 90N·m


螺栓 C: 90N·m

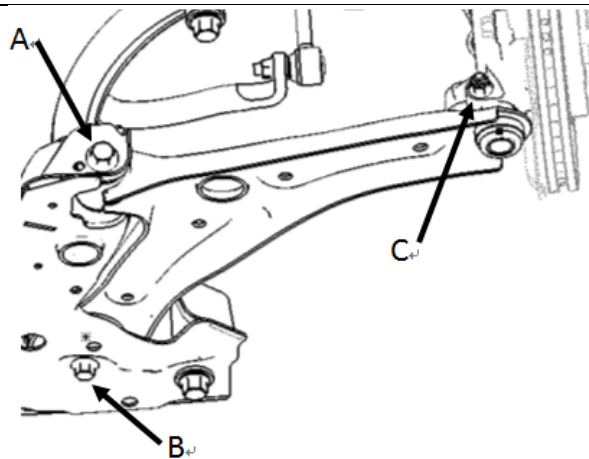

5.2.7 稳定杆及拉杆球头总成的更换


1、拆卸

- (1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆卸前车轮。
- (2) 拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母，拆掉稳定杆拉杆及球头总成。

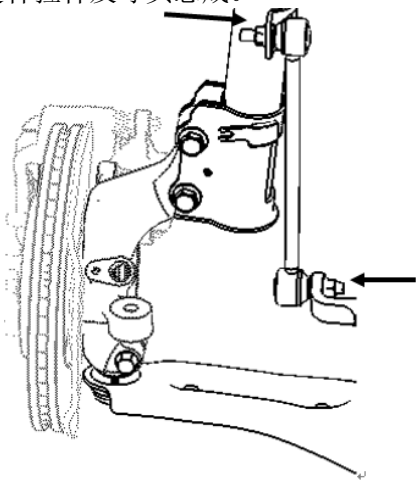


(3) 检查。

- ① 如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销 5 次。
- ② 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。扭矩为：0.05 至 2N·m。

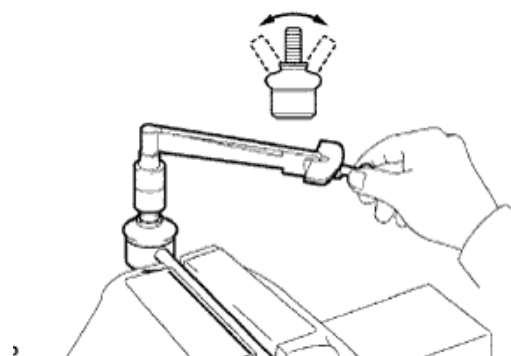


2、安装

安装横向稳定杆拉杆两个螺母，打紧力矩为 60N·m。

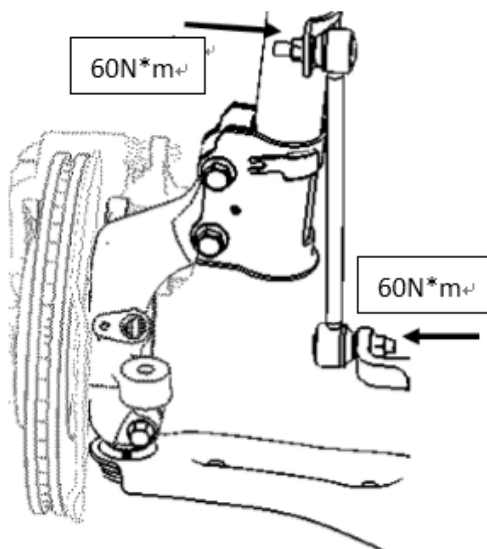


5.2.8 横向稳定杆的更换


- 1、 举升车辆的前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。
- 2、 将稳定杆拉杆及球头总成与横向稳定杆的左、右两侧分离。
- 3、 拆除转向横拉杆及摆臂与转向节的安装螺栓。

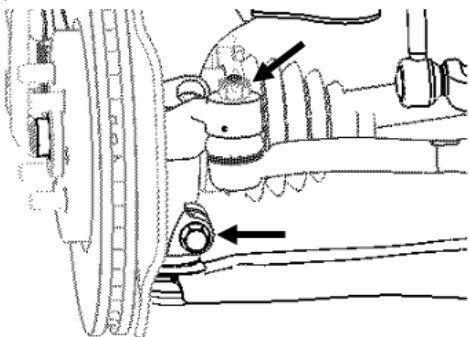


- 4、 使用举升机支撑住前副车架总成，拆下 4 个副车架与车身的安装螺栓，落下副车架总成。

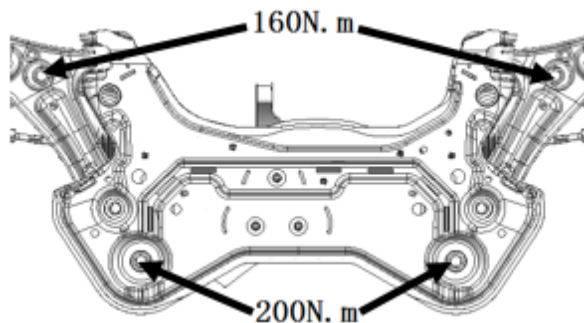

- 5、 拆掉左右稳定杆压板。

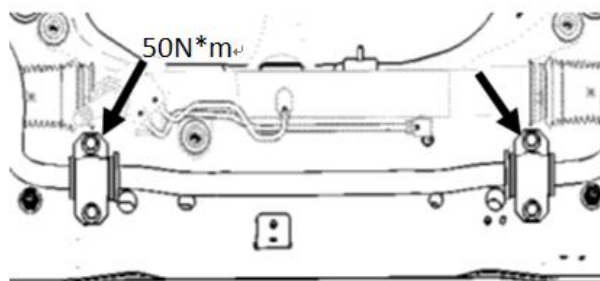


- 6、 拆除稳定杆总成，将稳定杆从衬套中取出。

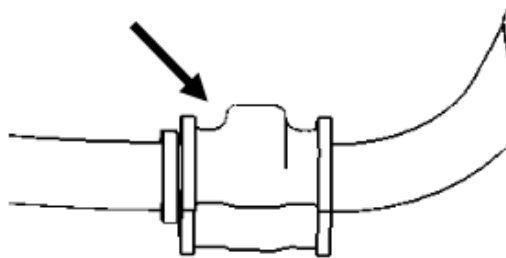

- 7、 按与拆卸相反的顺序安装稳定杆，并注意以下事项：

- (1) 注意横向稳定杆的左右方向。


参考“稳定杆拉杆及球头总成的更换”，将稳定杆和稳定杆拉杆及球头总成连接。

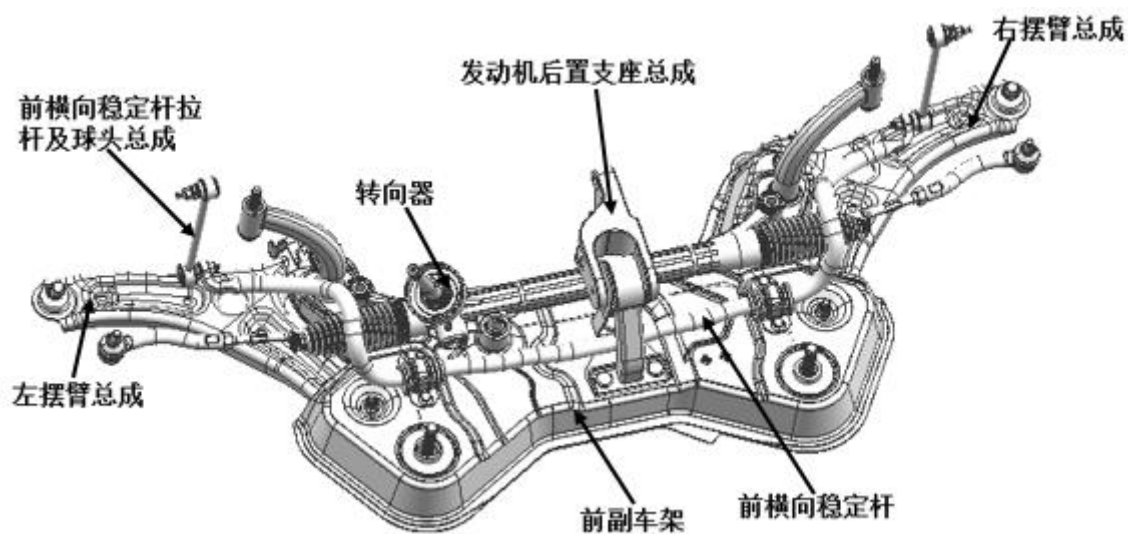


5.2.9 前副车架主体的更换

1、拆卸


- (1) 拆掉前车轮。
- (2) 断开转向器与转向管柱的连接。
- (3) 断开转向高压油管与发动机转向泵的连接。
- (4) 举升车辆，断开转向低压油管与转向器的连接(从软管处分离)。
- (5) 拆掉稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母。

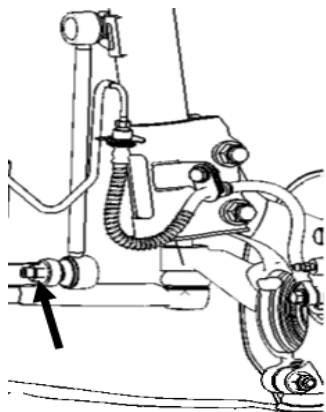

- (6) 拆掉转向节与前下摆臂球头销的安装螺栓和螺母。

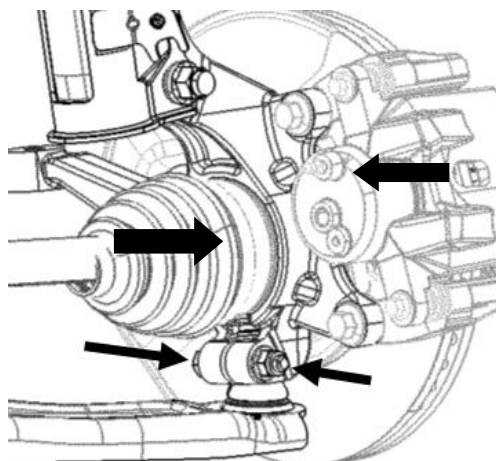


- (7) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。
 - ① 拆掉开口销。
 - ② 拆掉开槽螺母。

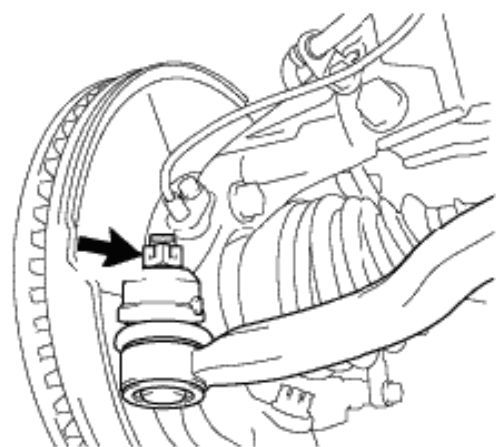

- ③ 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。


专用工具

(8) 拆除后悬置与副车架的安装螺栓。

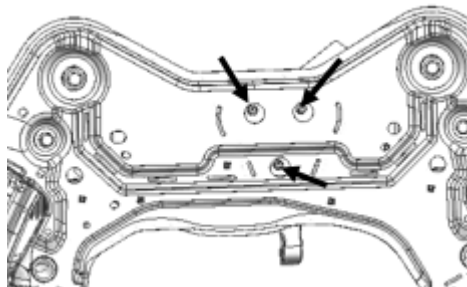

(9) 用举升设备顶住副车架总成，拆掉副车架与车身的四个连接螺栓。


- ① 用小型升降机托住副车架。
- ② 拆掉副车架与车身后连接螺栓。
- ③ 拆掉副车架与车身后连接螺栓。

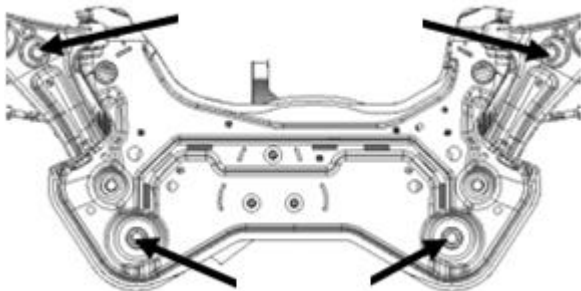


(10) 降落举升设备，副车架随之落下。

(11) 拆掉左/右前下摆臂与副车架的前后安装螺栓。


- ① 拆掉前下摆臂后安装螺栓和螺母。

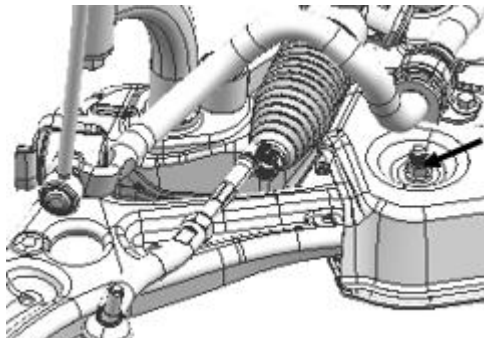

② 拆掉前下摆臂前安装螺栓。

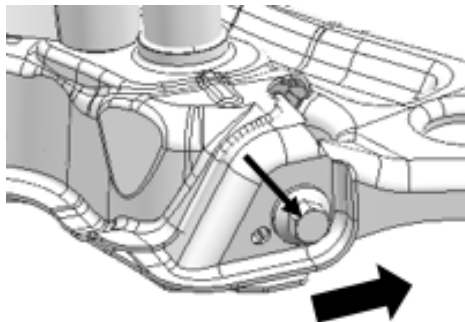


(12) 拆掉左/右前横向稳定杆压板。

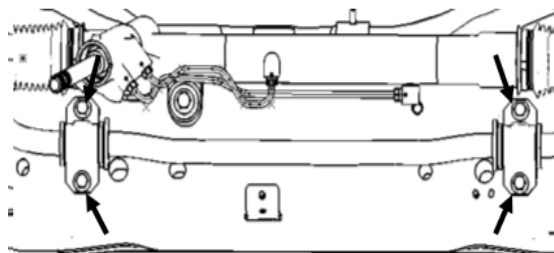

(13) 将稳定杆带衬套从副车架中取出。

(14) 拆掉转向器的三个安装螺栓。

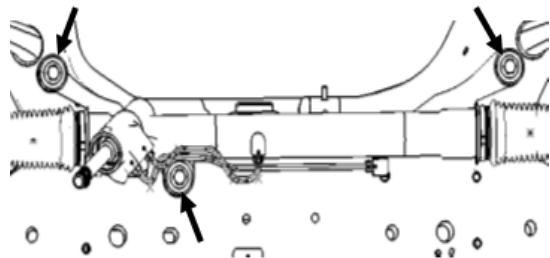


2、检查

检查副车架总成是否变形、存在裂纹，若存在副车架总成变形损坏则更换受损的副车架，千万不能对其进行维修。


3、安装

(1) 安装转向器，三个螺栓的拧紧力矩为 $90\text{N} \cdot \text{m}$ 。

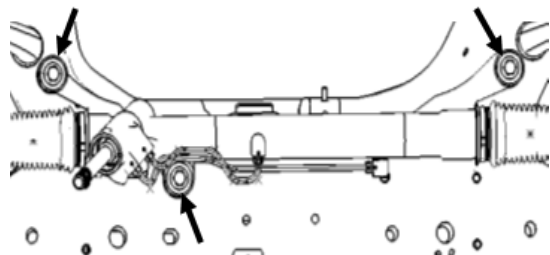


(2) 将稳定杆带衬套安装到副车架中的相对位置。

(3) 安装稳定杆压板螺栓，拧紧力矩为 $50\text{N} \cdot \text{m}$ 。

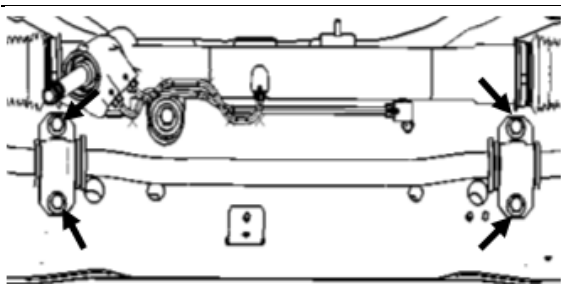


(4) 安装左/右前下摆臂与副车架的前后安装螺栓。

① 安装摆臂前安装螺栓，拧紧力矩为 $160\text{N} \cdot \text{m}$ 。

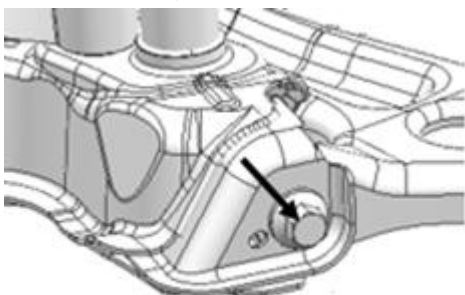


② 安装摆臂后安装螺栓和螺母，拧紧力矩为 $90\text{N} \cdot \text{m}$ 。

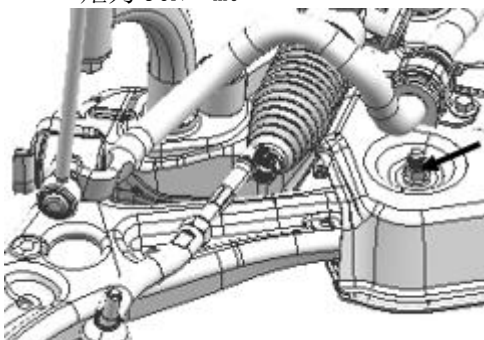


(5) 安装副车架与车身的连接螺栓。

① 用小型举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。


② 安装副车架与车身前连接螺栓，打紧力矩为 $160\text{N} \cdot \text{m}$ 。

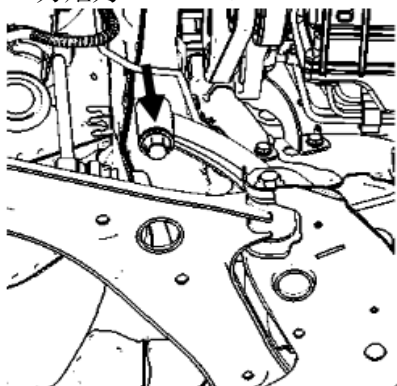


③ 安装副车架与车身后连接螺栓，打紧力矩为 $180\text{N} \cdot \text{m}$ 。

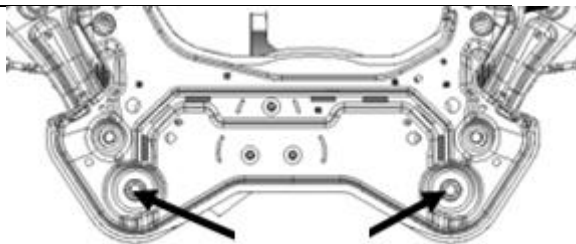


(6) 安装副车架与后悬置的连接螺栓。

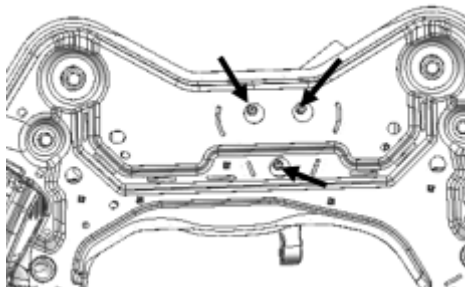

(7) 安装左/右前下摆臂球头与转向节的安装螺栓和螺母。拧紧力矩均为 $90\text{N} \cdot \text{m}$ 。

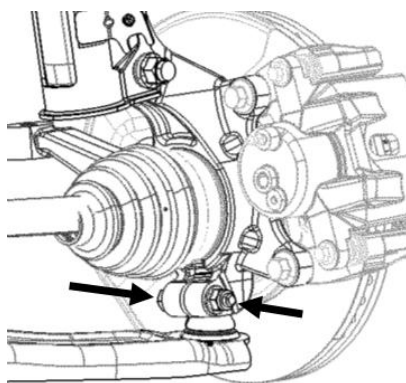


(8) 安装稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母，拧紧力矩为 $60\text{N} \cdot \text{m}$ 。

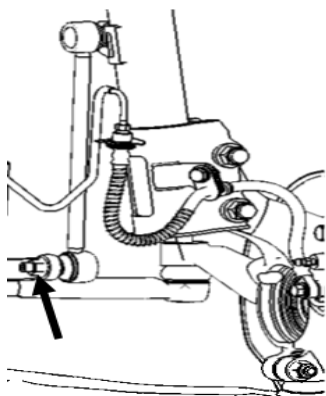

(9) 将转向横拉杆球头装到转向节上。

① 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50\text{N} \cdot \text{m}$ 。

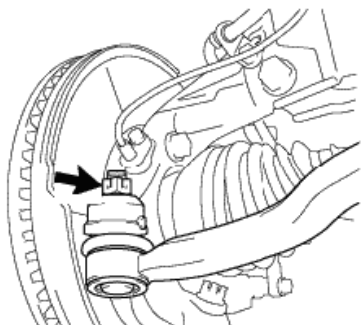

② 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对

齐的话，再稍微转动开槽螺母。

(10) 安装转向低压油管的连接。

(11) 安装车轮，车轮螺母的拧紧力矩为 $120\text{N} \cdot \text{m}$ 。

(12) 安装转向高压油管与发动机转向泵的连接。


(13) 补充转向液。

4、检查前轮定位

参见 8.2.2 章节部分。

5.2.10 后扭转梁总成的更换

分解图：

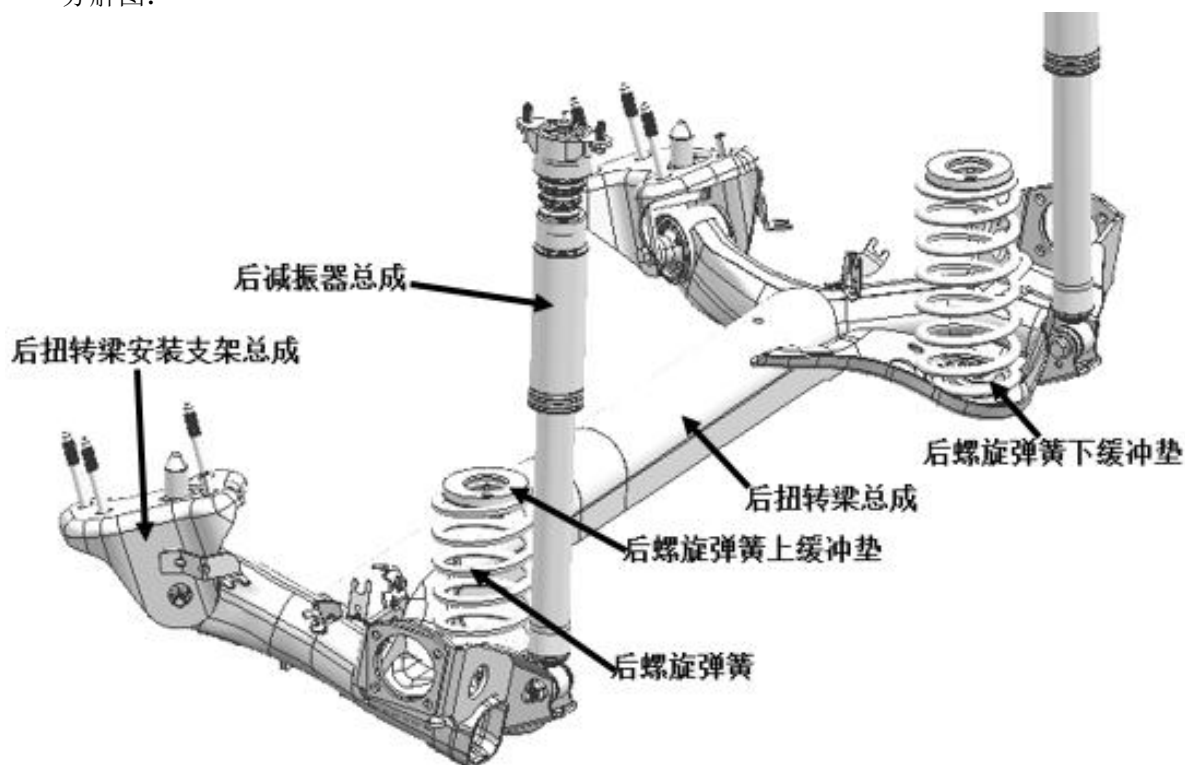

1、拆卸

1) 分离蓄电池负极端电缆。


2) 拆除后轮。

3) 排除制动液。


注：迅速清洗掉任何粘在任何涂漆面上的制动液。防止腐蚀。

4) 分离左 EPB 线束。

③ 分离线束插头。

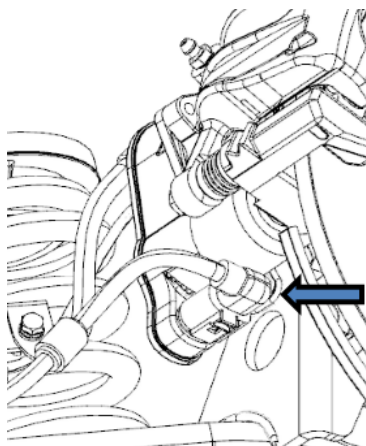


- ④ 拆除线束支架与扭转梁的两个安装螺栓，分离 EPB 线束。

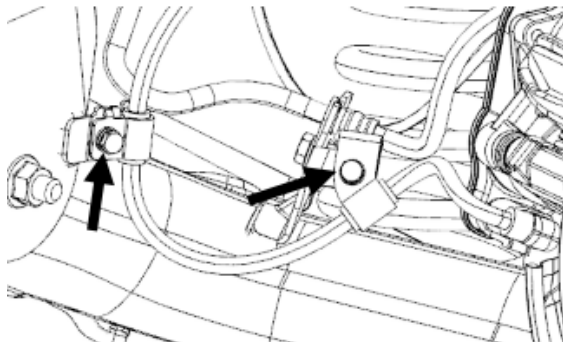


提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

- 5) 分离左后轮速传感器。

- ③ 分离左后轮速传感器与制动器。

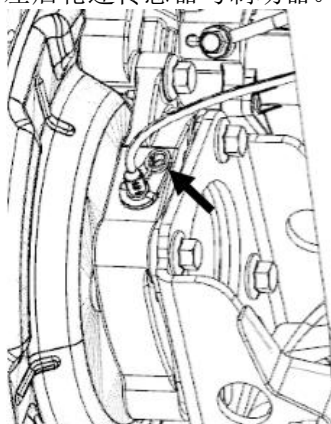


- ④ 分离卡扣和卡夹。

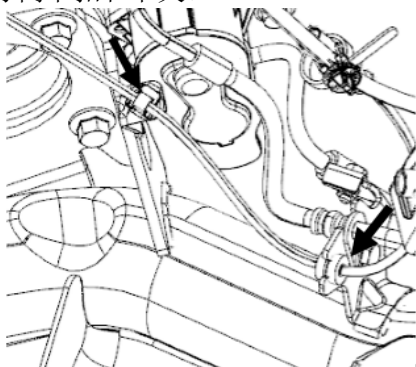


提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

- 6) 分离左后制动软管。

- ④ 拆除制动软管支架与扭转梁的安装螺栓。

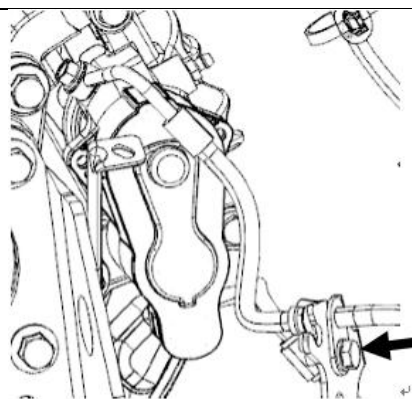

- ⑤ 分离制动软管与制动器。

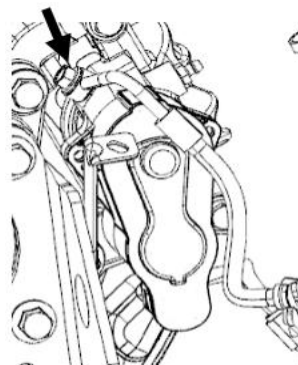

提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

- 7) 放松后扭转梁总成。


注：放松两个螺栓，不要拆下。



- 8) 分离左后减振器总成。

- ① 用千斤顶支撑住后扭转梁左右两端，在千斤顶与后扭转梁弹簧座之间放入木块以防止被破坏。

- ⑥ 拆除螺栓并分离后减振器。

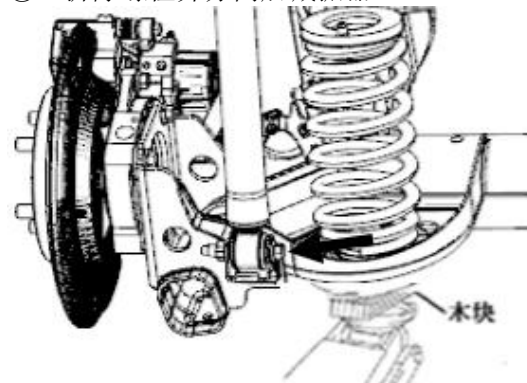


- 9) 分离右后减振器总成。


提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

- 10) 拆除左后螺旋弹簧。


- ③ 缓慢放下千斤顶。
- ④ 拆除后螺旋弹簧及上下缓冲垫。
- 11) 拆除右后螺旋弹簧。
- 提示：右边的拆卸步骤与左边相同
- 12) 拆除后扭转梁总成。
- ② 拆除两个螺栓和后扭转梁总成。

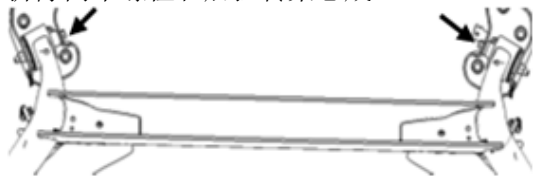

- ② 用支撑设备支撑左右两边弹簧座，缓慢落下。

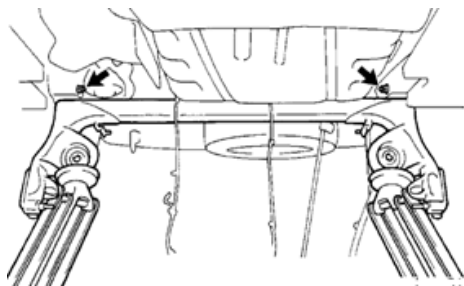

- 13) 拆除左/右后制动器总成。

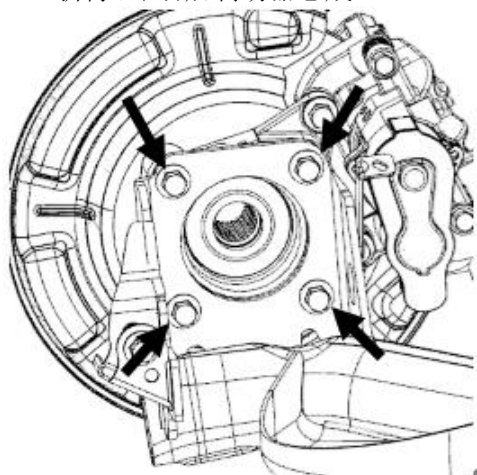


2、安装

- 1) 把左/右后制动器总成装配到后扭转梁上。
- 2) 暂时预紧后扭转梁总成。
- ① 用千斤点顶支撑住后扭转梁。
- ② 将后扭转梁安装到车辆上并暂时预紧两个螺栓。




- 3) 安装左后螺旋弹簧。
- ② 将后螺旋弹簧下缓冲垫安装到后扭转梁上。

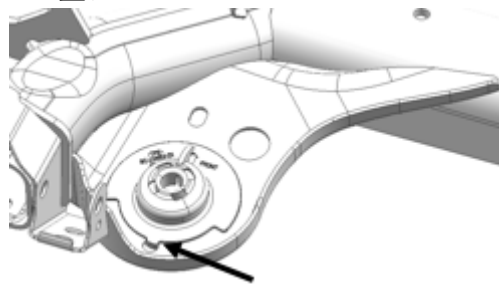


注：下缓冲垫的箭头方向朝前，底面的凸台卡入托盘 X 向后的限位孔中。

- ② 安装后螺旋弹簧上缓冲垫，务必将上缓冲垫圆形凸台卡进车身座板的圆孔（整车 X 向后方），将弹簧卡入缓冲垫的限位结构中，并使其限位端面与弹簧末端相配合。将螺旋弹簧安装到后扭转梁上。

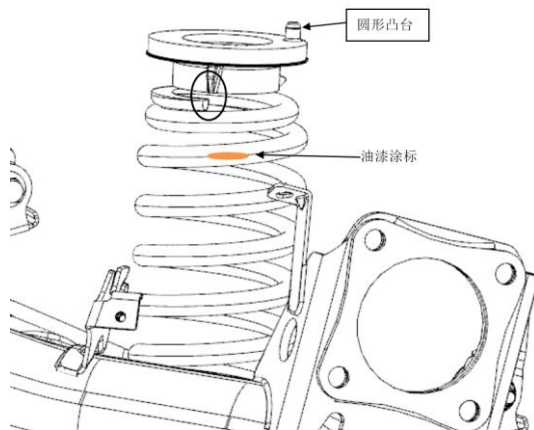

注：车身座板有两个孔，X 向朝前的腰形孔是工装夹具孔，X 向后方的圆形孔是上缓冲垫的定位孔。


- 4) 安装右后螺旋弹簧。
- 提示：右边的安装步骤与左边相同。
- 5) 预紧左后减振器总成。
- ① 缓慢托起后扭转梁总成，将减振器（下端）安装到扭转梁上。
- ② 预紧螺栓。

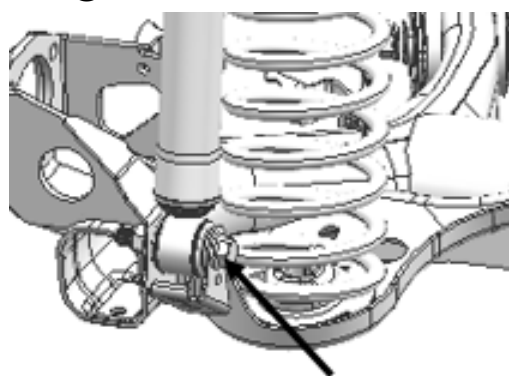

6) 预紧右后减振器总成。


提示：右边的安装步骤与左边相同。

7) 安装左/右后制动软管。

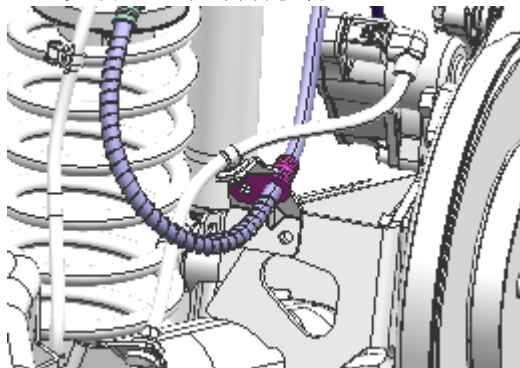


8) 安装左后轮速传感器。

① 将左后轮速传感器安装在制动器上。

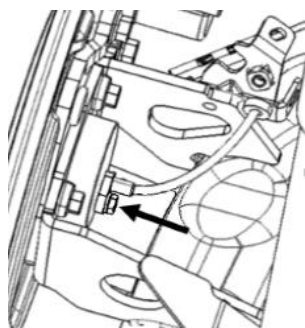


② 安装 2 个卡夹。

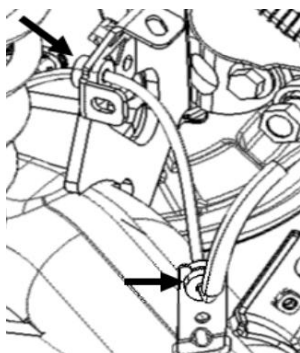


提示：右边的安装步骤与左边相同。

9) 完全拧紧后扭转梁总成。完全拧紧两个螺栓，拧紧力矩：95 N.m。

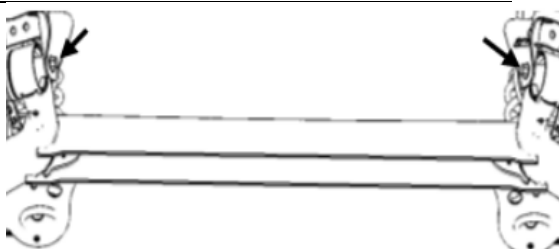

10) 完全拧紧左/右后减振器总成。拧紧两个螺栓，拧紧力矩：95N.m。

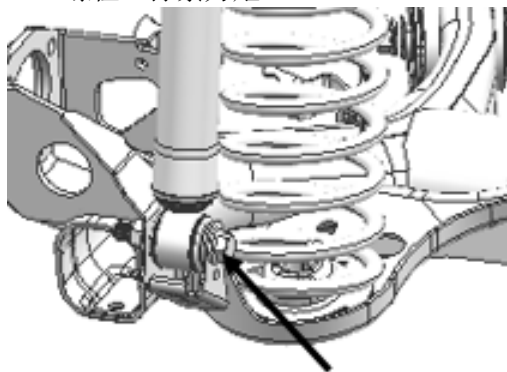

11) 装满制动液壶，制动液规格：DOT3。

12) 排气：把制动管路里的气体完全排出。

13) 检查蓄液罐内制动液体高度。

① 检查液面高度并在需要时添加制动液。

② 制动液规格：DOT3。

14) 安装后车轮。

拧紧力矩：120 N.m。

15) 连接电线到电池的负极端。

16) 检查制动液是否泄漏。

4 检查后轮参数


参考 8.2.2。

注：

- 检查后扭转梁制动器安装支架是否变形或者损坏，若出现变形或者损坏，则更换相应的受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 检查后扭转梁衬套是否损坏或者开裂，如出现损坏或者开裂，则更换相应的受损件。


5.2.11 后减振器总成的更换

分解图

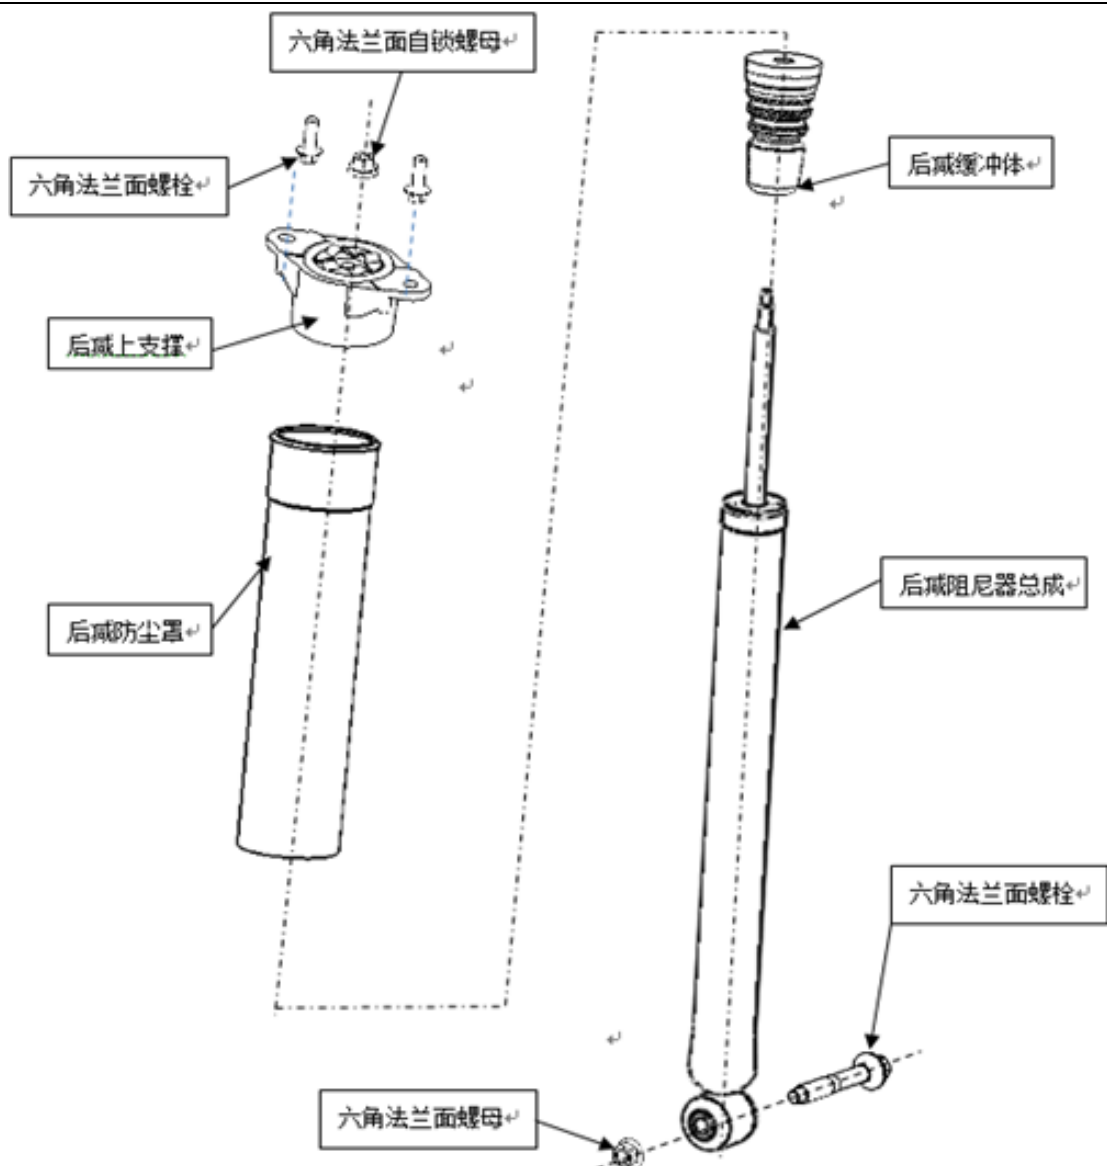


1、拆卸

- (1) 拆除后车轮。
- (2) 举升车辆。
- (3) 用千斤顶设备支撑住后扭转梁上一侧的后弹簧下座下端直至车身悬空，并在千斤顶与后扭转梁之间放入一个隔垫以防止损伤扭转梁表面。
- (4) 拆除连接后减振器总成与扭转梁的螺栓和螺母。

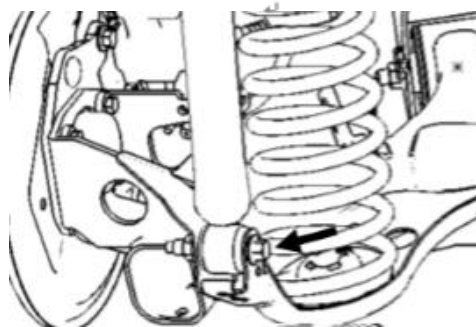

- (5) 拆除连接后减振器与车身的安装螺栓。

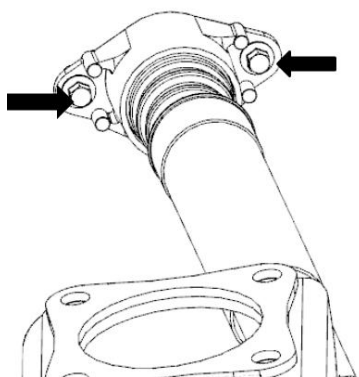

(6) 取下后减振器总成。


注:

- 另一侧的后减振器总成拆卸步骤也一样。

2、检查与处理


- (1) 检查后减上支撑组合有无损伤,必要时进行更换。
- (2) 检查后减防尘罩和缓冲体有无损伤,必要时进行更换。
- (3) 检查后减阻尼器总成。

压缩和伸展阻尼器活塞杆,检查在操作时是否有异常阻力或异响,检查后减衬套是否脱出或开裂。如果有任何异常需把后减阻尼器总成用新的更换。

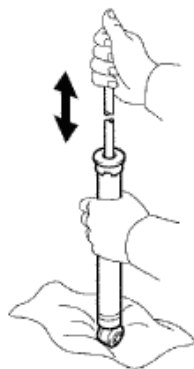

注: 当处理后减阻尼器总成时:

- 完全的伸展减振器活塞杆。
- 使用钻孔机在 A 与 B 间任意位置钻一个孔,如图所示,以放出里面的气体。

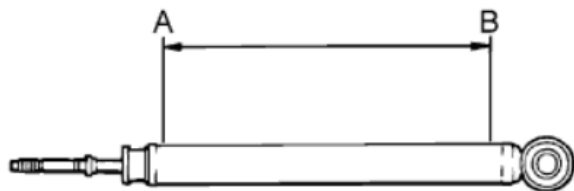


注:


- 气体是无色,无味,而且无害的。
- 因为放出的气体可能导致碎片的飞散,当钻孔时用车间抹布或一块布盖住钻孔机。

3、安装

- (1) 按零部件装配顺序把后减振器总成安装在车身上后,打紧连接后减振器与车身的安装螺栓,拧紧力矩为 35N.m。

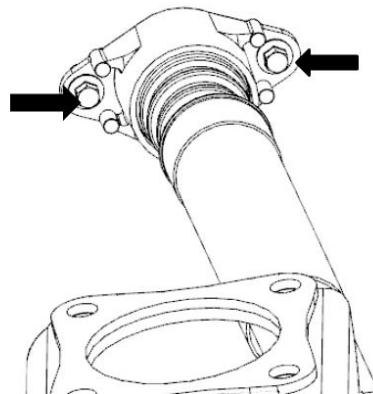

- (2) 对准后减振器总成与扭转梁的螺栓安装孔,穿入螺栓,打上螺母,打紧力矩为 95N.m。

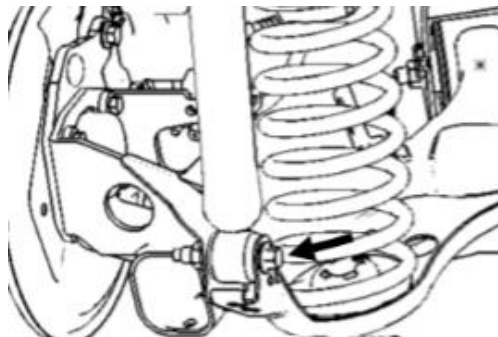


- (3) 下降千斤顶设备并移去。
- (4) 下降举升机。
- (5) 安装后车轮。

5.2.12 后螺旋弹簧的更换

1、拆卸

- (1) 拆除后轮。
- (2) 举升车辆。
- (3) 用千斤顶设备支撑住后扭转梁上一侧的后弹簧下座下端面直至车身悬空，并在千斤顶与后扭转梁之间放入一个隔垫以防止损伤扭转梁表面。
- (4) 拆除后减振器总成与扭转梁总成的连接螺栓和螺母。

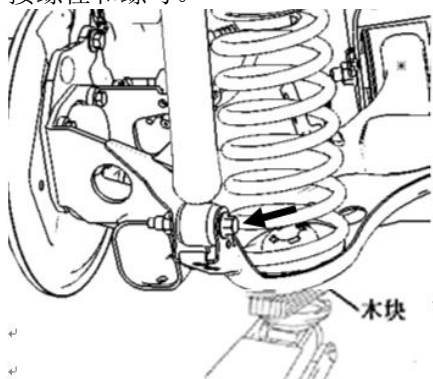


- (5) 缓慢下降千斤顶设备，直至后螺旋弹簧处于自由伸长状态。
- (6) 摘下后螺旋弹簧和后螺旋弹簧上/下缓冲垫。

注：

- 另一侧的后螺旋弹簧拆卸步骤也一样。

2、安装


- (1) 将后螺旋弹簧下缓冲垫安装到后扭转梁上。

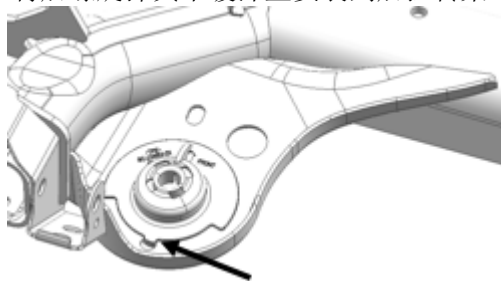

- (2) 安装后螺旋弹簧上缓冲垫，务必将上缓冲垫圆形凸台卡进车身座板的圆孔（整车 X 向后

方的孔位），将弹簧卡入缓冲垫的限位结构中，并使其限位端面与弹簧末端相配合。

- (3) 将后螺旋弹簧安装到后扭转梁上。

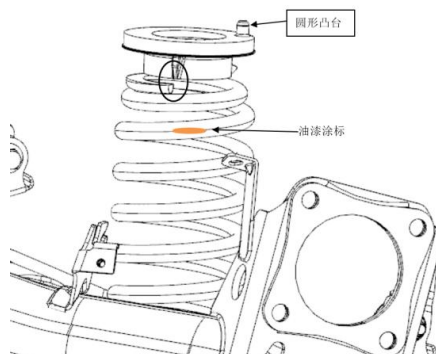


注：

- 后螺旋弹簧漆标所在端朝上。

- (4) 用千斤顶设备支撑住后扭转梁上一侧的后弹簧下座下端面缓慢上升，并在千斤顶与后扭转梁之间放入一个隔垫以防止损伤扭转梁表面，同时移动后螺旋弹簧上端圈对准车身上的后弹簧上座，装配到位后，千斤顶继续上升，直至车身悬空。

- (5) 对准后减振器总成与扭转梁的螺栓安装孔，穿入螺栓，打上螺母，打紧力矩为 95N.m。

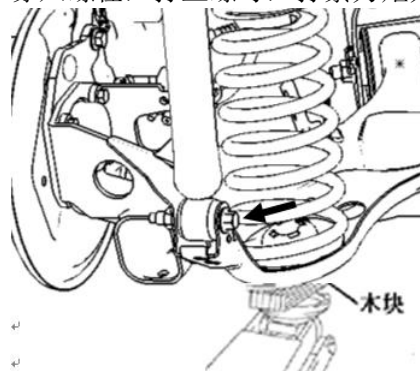

- (6) 安装后车轮，拧紧力矩 120N.m。