


第七节 主副仪表

仪表板


概要

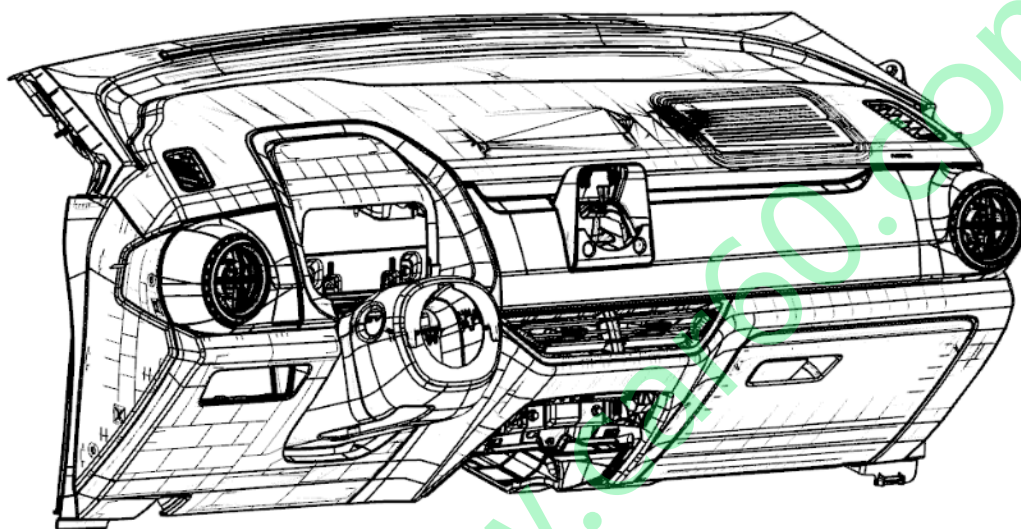


注意：

1. 拆装前请戴上手套，做好防护措施；
2. 拆装前请务必了解产品结构，避免因不当拆装而造成产品的损坏。

组合开关上下护板的拆卸/安装

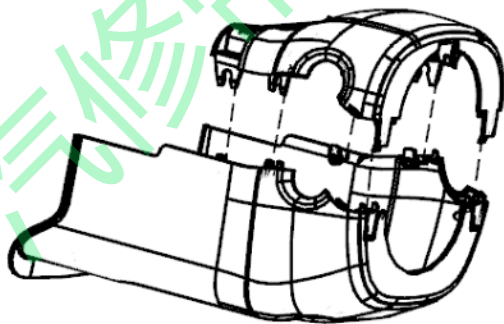

组合开关罩上下护板（一）

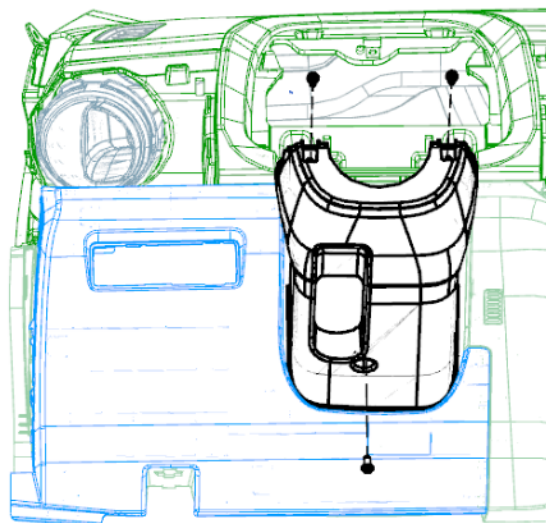

组合开关罩上下护板（二）

拆卸：

1. 由于上下护板两侧均有卡脚，双

手分别放在组合开关上下护板两侧接合处并向内挤压，各卡脚即可脱开，即可分

离取下组合开关上护板；


2. 用十字螺丝刀松掉图示三处螺栓，取下组合开关下护板。

安装：

组合开关上、下护板安装顺序与拆卸顺序相反。

即先安装好组合开关上护板确保组合开关上护板两面侧与组合开关边缘对齐，然后再安装组合开关下护板，最后紧固各螺栓。

组合仪表罩的拆卸/安装

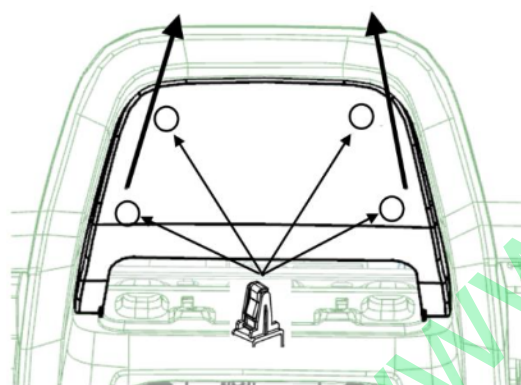

组合仪表罩

拆卸：


组合仪表罩通过四个 A 型卡扣和两个卡脚与仪表板连接，将双手放在图所示箭头位置，沿箭头方向缓慢拔出产品，直至各卡扣结构都脱开，便可将其拆卸。

安装：

1. 确保四个塑料卡扣安装在产品相应位置（详见图）；

2. 沿水平方向靠近仪表板上本体，将组合仪表罩外板各卡脚对准仪表板上本体安装孔，轻拍各装配处至装配牢靠即可。

仪表板上本体安装支架的拆卸/安装

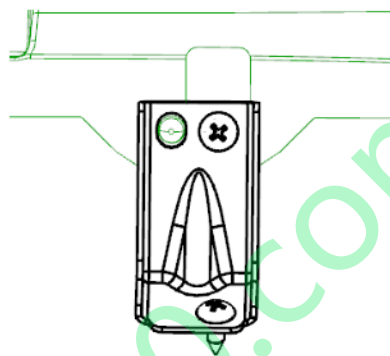

仪表板上本体安装支架


拆卸：

用十字螺丝刀将图示两处紧固螺钉拧开，即可取下安装支架。


安装：

● 将安装支架安装至仪表板上本体对应位置，拧紧螺钉即可。

PAD 上盖板总成的拆卸/安装

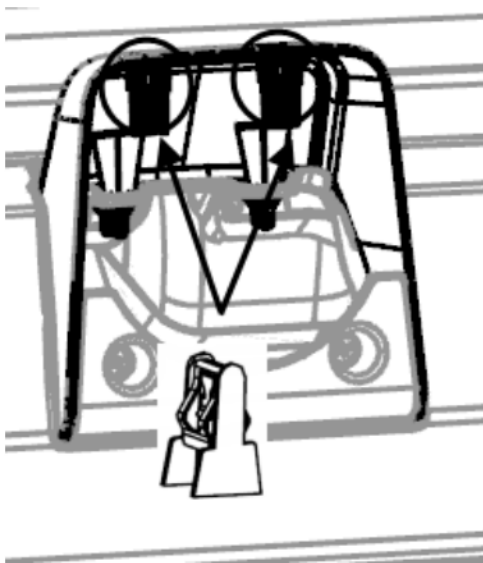

PAD 上盖板总成（一）

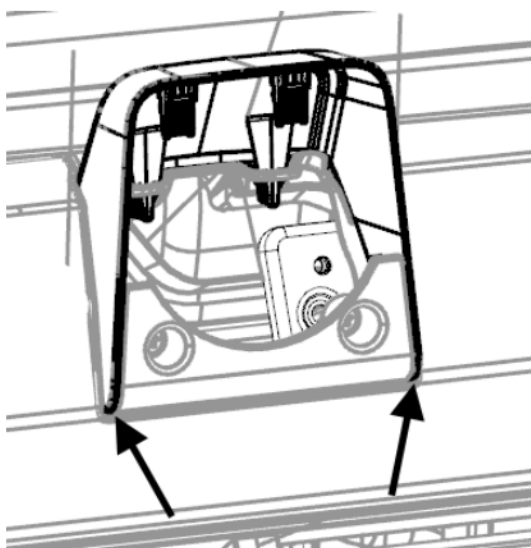

PAD 上盖板总成 (二)


拆卸:

用一字起向上推图二中箭头所指的小平面, 当与 PAD 旋转机构的两个卡扣脱出即可。

安装:

1. 确保两个塑料卡扣安装在产品相应位置 (详见图);
2. 轻拍两装配处至装配牢靠即可。

PAD 下盖板的拆卸/安装

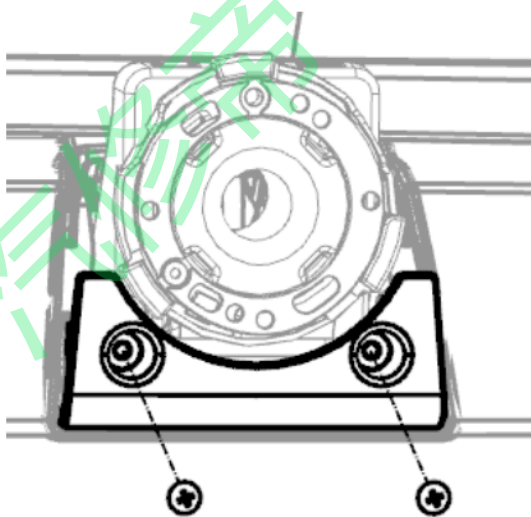

拆卸:


1. 拆卸前确保 PAD 已经拆下;
2. 用十字螺丝刀将图示的两个自攻螺钉拧开即可拆下。

安装:

1. 将盖板放到如图所示的位置;

2. 用十字螺丝刀将两个自攻螺钉拧紧。

仪表板左 (右) 端护板的拆卸/安装

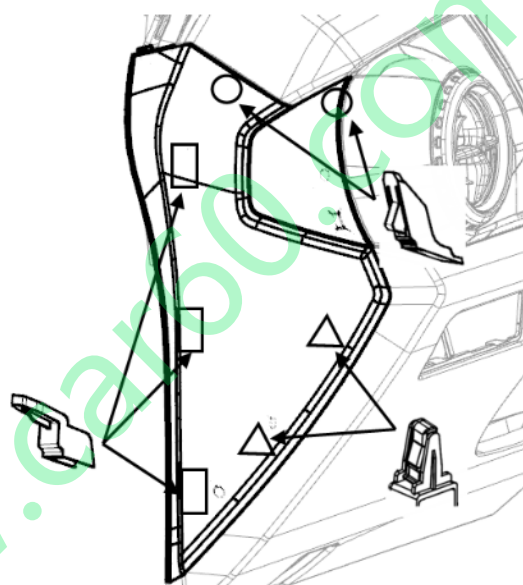

仪表板左端护板


拆卸:

将手指伸到端护板与仪表板左下护板偏下方之间的空隙, 往外用力拔起最下端卡脚, 从下往上依次拔起剩余三个卡脚, 当所有卡角都脱开时, 稍旋转即可取出左端护板。

安装:

1. 与仪表板侧面约呈 45° 将侧面三个插脚插入仪表板对应卡槽;
2. 旋转将其余卡脚对准相应安装孔, 用力拍入即可。

仪表板左下护板的拆卸/安装

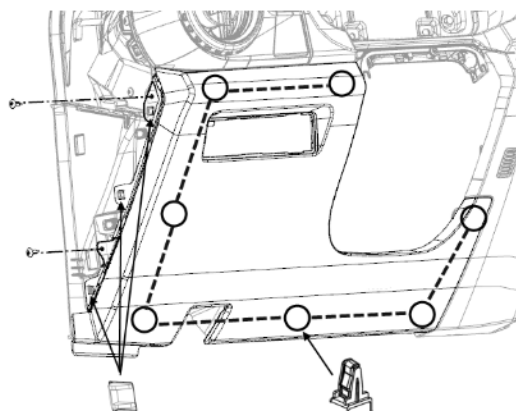

仪表板左下护板


拆卸:

1. 拆卸前确保左端护板已经拆下;
2. 用十字螺丝刀将图示两处紧固螺钉拧开;
3. 将左侧的三个方孔从卡口中脱出;
4. 手指伸入右中侧左下护板背面, 用力往外拉出图所示右中角处卡扣, 再依次拔出右下, 中下, 左下, 左中, 左上, 中上卡扣, 共计七处卡扣;
5. 所有卡扣脱开后, 将左下护板拉出一段距离, 拔掉线束接插件。


安装:

1. 确保七个塑料卡扣安装在相应位置;
2. 产品沿水平方向靠近仪表板上本体, 接上线束接插件;
3. 将产品各卡扣对准仪表板上本体安装孔, 轻拍各装配处至装配牢靠, 外观配合完好;
4. 用十字螺丝刀安装拧紧紧固件 1。

仪表板左装饰板总成的拆卸/安装

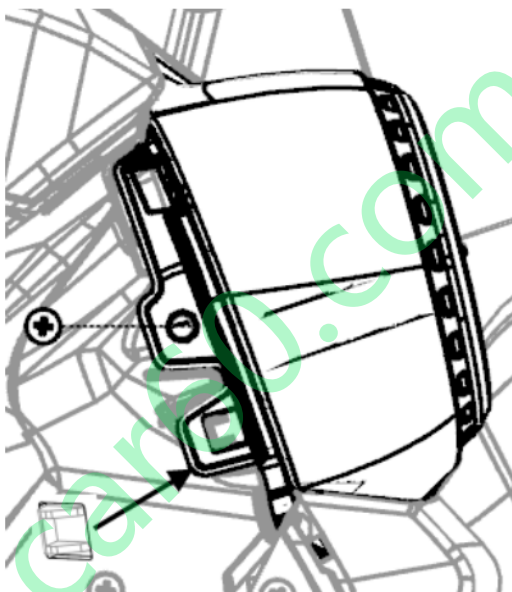

仪表板左装饰板 (一)

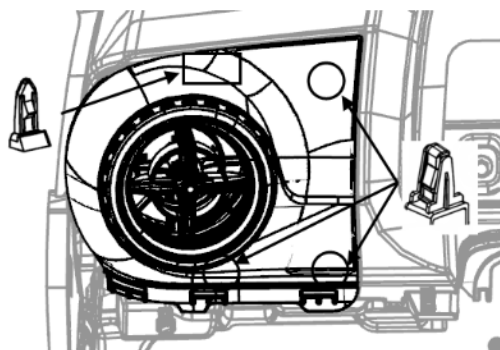

仪表板左装饰板 (二)

仪表板左装饰板通过一个自攻螺钉来定位, 通过三个 A 型卡扣和一个卡脚来与仪表板上本体来装配。

拆卸:


1. 用十字螺丝刀将图一所示自攻螺钉拧开;
2. 将图一中的方孔从卡口中脱出;
3. 用手指扣住左饰板下侧, 向外用力, 直至卡扣完全脱离上本体, 即可取下仪表板左饰板。

安装:


仪表板左饰板安装顺序与拆卸顺序相反, 先确保三个卡扣完好, 对准安装孔和卡脚卡扣后拍打各个卡脚至装配牢靠,

再上紧十字螺钉。

仪表板右装饰板总成的拆卸/安装

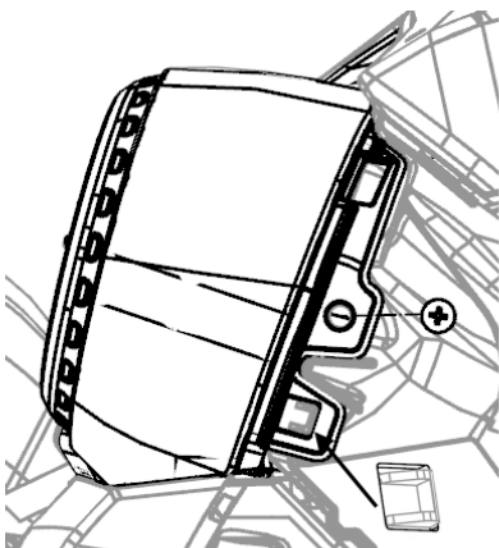

仪表板右装饰板（一）

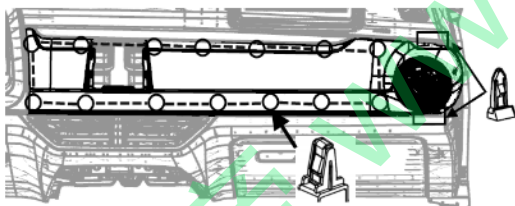

仪表板右装饰板（二）

仪表板右装饰板通过一个自攻螺钉来定位，通过十四四个 A 型卡扣和两个卡脚来与仪表板上本体来装配。


拆卸：

1. 用十字螺丝刀将图一示自攻螺钉拧开；
2. 将图一中的方孔从卡口中脱出；
3. 用手指扣住右饰板右侧，从右向左依次拉出卡脚和 A 型卡扣，直至卡扣完全脱离上本体，即可取下仪表板右饰板。

安装：

仪表板左饰板安装顺序与拆卸顺序相反，先确保十四四个 A 型卡扣和两个卡脚来完好，对准安装孔和卡脚卡扣后拍打各个卡脚至装配牢靠，再上紧十字螺钉。

PAD 后盖板的拆卸/安装

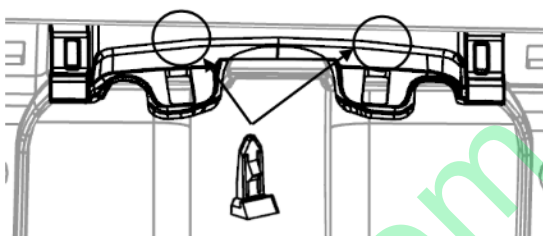


拆卸：

将手指伸到后盖板中间位置向上使力，使 2 个卡角从上本体脱出，即可取下。

安装：

将盖板卡角对准上本体的卡槽向下用力，使盖板固定在上本体上即可。

仪表板右下隔音板的拆卸/安装

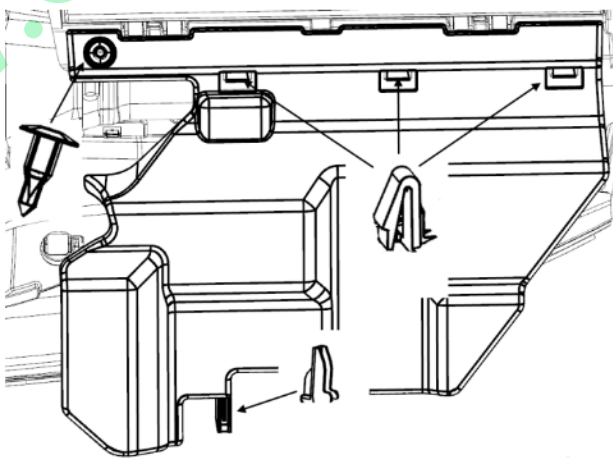

仪表板右下隔音板


拆卸：

1. 用十字螺丝刀按压子母扣，至子母扣失去紧固效果后取出；
2. 沿子母扣取出后隔音板与仪表板下本体处间隙将隔音板往下拔，至三处卡脚全部脱出后即可取下隔音板。


安装：

1. 将隔音板前端插脚插入空调箱体安装孔；
2. 将三处卡脚与仪表板下本体安装孔对其后，轻拍至装配牢靠；
3. 装配上子母扣。

杂物箱总成的拆卸/安装

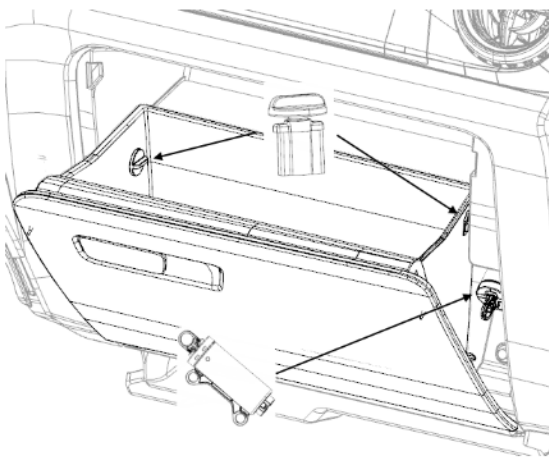

杂物箱总成（一）

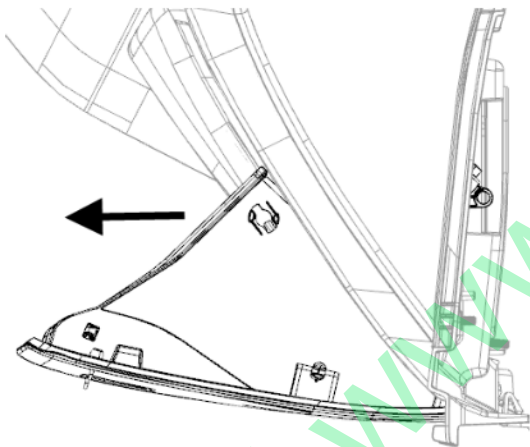

杂物箱总成（二）


拆卸：

1. 打开杂物箱，将左右两侧限位块顺时针旋转 90° 后取下；
2. 将阻尼器脱出杂物箱蘑菇头；
3. 将杂物箱旋转 45°，抓住边缘沿图示箭头方向用力往外拔至脱出下方两卡脚。


安装：

杂物箱安装顺序与拆卸顺序相反，即先在 45° 状态下将杂物箱两卡脚卡入仪表板下本体转轴，再在合适的旋转角度将阻尼器卡入杂物箱蘑菇头，最后将杂物箱旋转至 27°（为杂物箱工作旋转最大角度）内，安装上两处限位块。

仪表板上本体总成的拆卸/安装

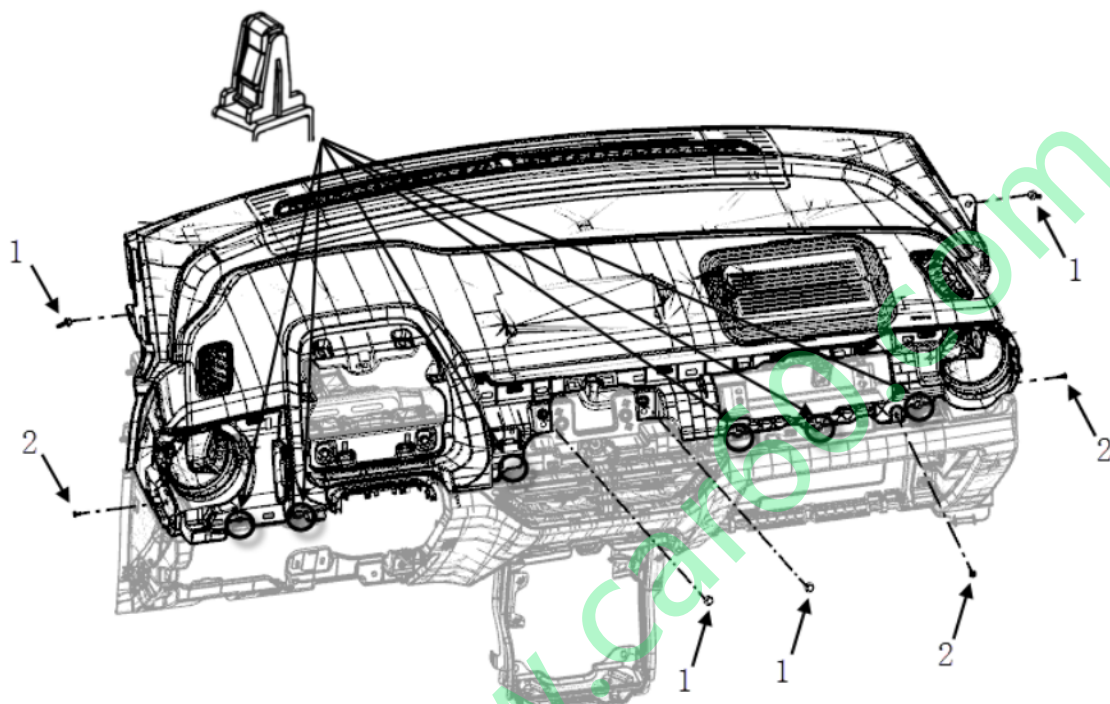

仪表板上本体

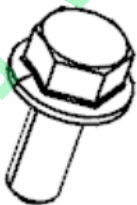1	2
Q1860616TIF3A	Q2734216F3A
六角法兰面螺栓-加大系列	十字槽大半圆头自攻螺钉
	

拆卸:


1. 拆卸前请确认仪表板线束各接插件都已拔出, 副驾驶室安全气囊与管梁两处紧固件已拆卸;
2. 用套筒拆下图示四 2 处紧固件(紧固件 1);
3. 用十字螺丝刀拆下图示九处紧固件(紧固件 2);
4. 将仪表板上本体整体往车后方向抬, 至图示六处卡扣脱出仪表板下本体安装孔后即可。

安装:

1. 确保六处塑料卡扣已安装在图示相应位置;

2. 将仪表板上本体抬上管梁, 移动上本体保证卡扣对准下本体安装孔, 拍打至装配牢;
3. 分别用套筒和十字螺丝刀安装拧紧图示紧固件 1 和紧固件 2。

中盖板总成的拆卸/安装

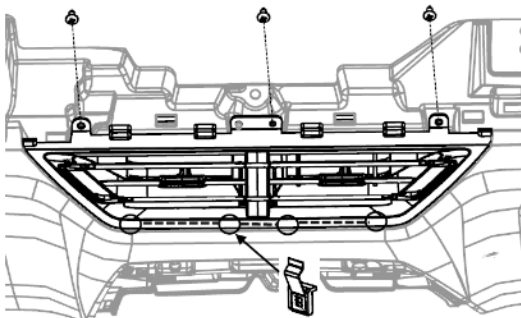


中盖板总成


拆卸:

1. 用十字螺丝刀将图示三处紧固螺钉

仪表板下本体总成的拆卸/安装

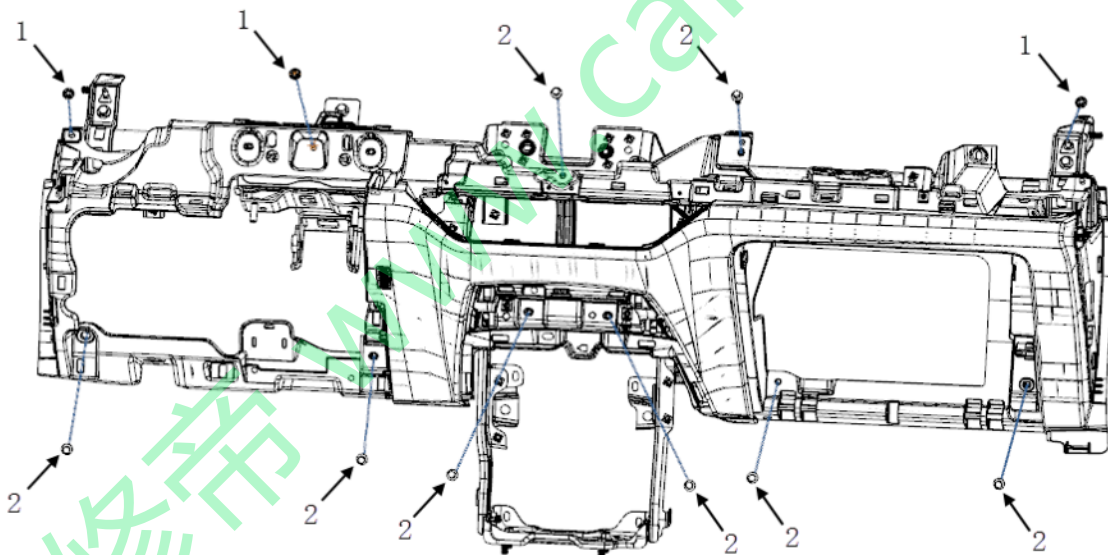

仪表板下本体

1	2
Q32106T2F3A	Q1860616T1F3A
六角法兰面自排屑螺母	六角法兰面螺栓-加大系列
	

拆卸:

1. 拆卸前请确认副仪表板总成已拆;
2. 用套筒分别拆下图示紧固件 1 和紧固件 2 后即可抬下仪表板下本体。


拧开;

2. 双手伸进风口与下本体之间间隙, 拉住风口总成后往外用力拔出最左或右处的卡脚, 再依次拔出剩余三处卡脚。

安装:

1. 将产品定位筋对准安装板上安装孔;
2. 将产品上各卡脚安装孔对准仪表板中安装板上卡脚后, 轻拍各装配处至装配牢靠;
3. 用十字螺丝刀将两处螺钉紧固。

管梁焊接总成的拆卸/安装

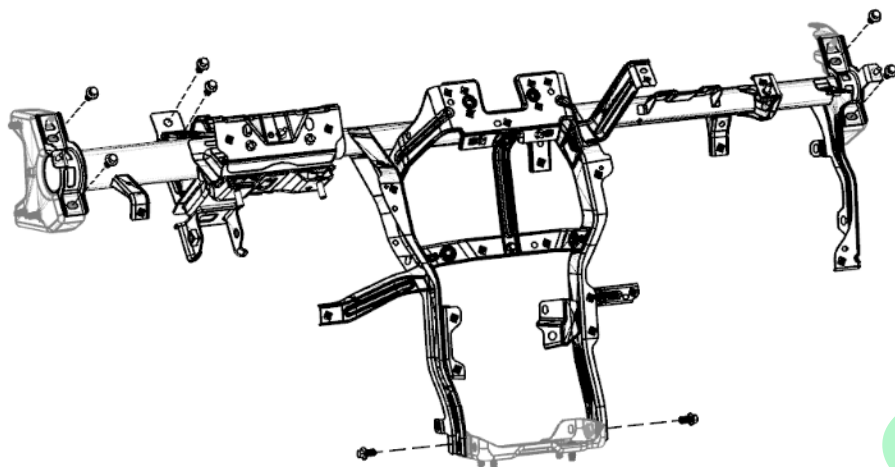

管梁焊接总成

拆卸:

1. 拆卸前确认各线束接插件已拔出;
2. 用套筒将图示下方两紧固件 (Q1840816T1F3) 和上方中间两紧固件拆下;
3. 用套筒将剩余左右两侧共四处紧固件拆下后即可抬下管梁焊接总成。

安装:

1. 将管梁抬上车身后挂在管梁安装支架上两焊接销柱 (左右各一个) 上;
2. 用套筒先紧固图示左右两侧四处紧固件, 后紧固剩余四处紧固件。


架。

安装:

将支架安装孔与车身安装孔对齐后用套筒紧固三处螺栓。

管梁中央托架安装支架的拆卸/

安装

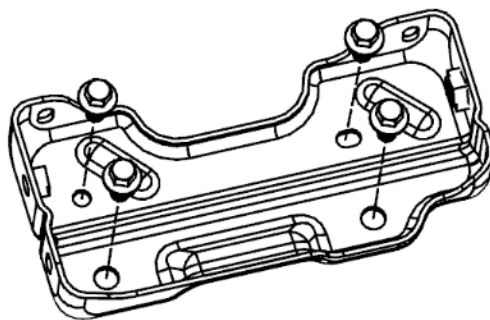

拆卸:


用套筒拆上图示四处紧固螺栓即可取下支架。

安装:

将支架安装孔与车身安装孔对齐后用套筒紧固四处螺栓。

车身左/右侧管梁安装支架的拆

卸/安装

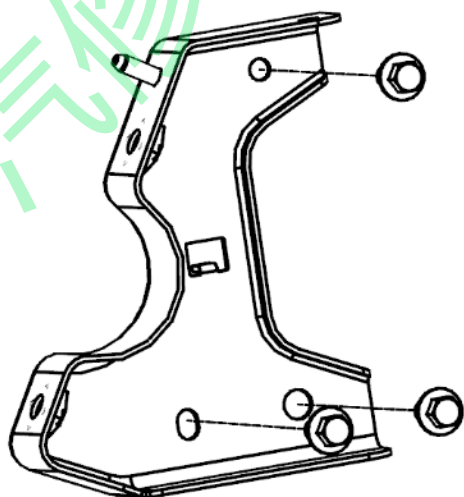


车身左侧管梁安装支架

拆卸:

用套筒拆上图示三处紧固螺栓即可取下支

副仪表板左前/右前护板的拆卸/安装

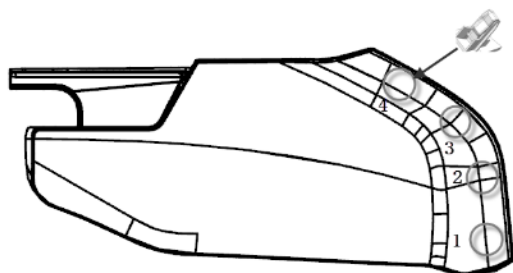

副仪表板左前护板


拆卸:

用手扣住左前/右前护板图示位置右下与地毯配合的位置往外掰, 将上图所示 1-4 处卡扣从下到上依次拔出, 然后往后拔至前端插销从空调插销孔拔出, 即可拆下左/右前护板。

安装:

1. 安装前确认塑料卡扣已安装在图示相应位置;
2. 将护板前端插脚插入空调箱体安装孔, 确保各卡扣和卡脚与对应的安装孔对其后拍打各安装点处至装配牢靠。

换挡操纵机构盖板的拆卸/安装

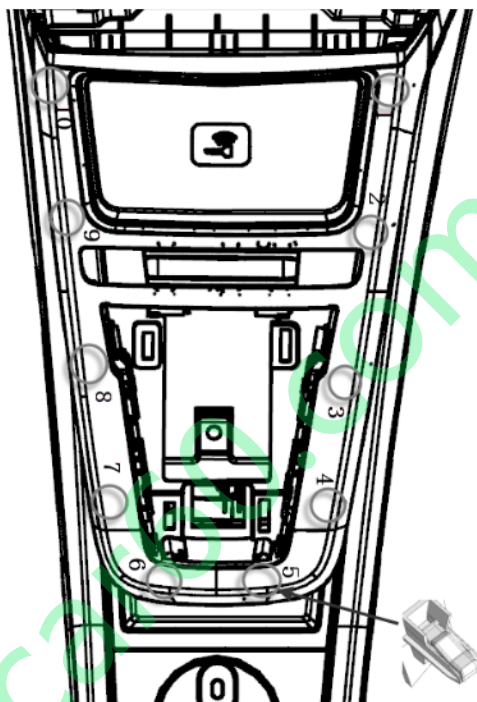

换挡操纵机构盖板


拆卸:

拆下换挡球头后, 用一字起将 5、6 两个卡扣撬起来, 然后用手扣住盖板后端往上拔, 至图示盖板上 1-4、7-10 卡扣依次脱出, 然后将盖板斜向上拉出盖板, 然后拔下各电器元件接插件, 即可拆下换挡操纵机构盖板。

安装:

将盖板卡扣与副仪表板本体安装孔对齐后, 依次拍入 10 个卡扣至装配牢靠。

副仪表板杯托的拆卸/安装

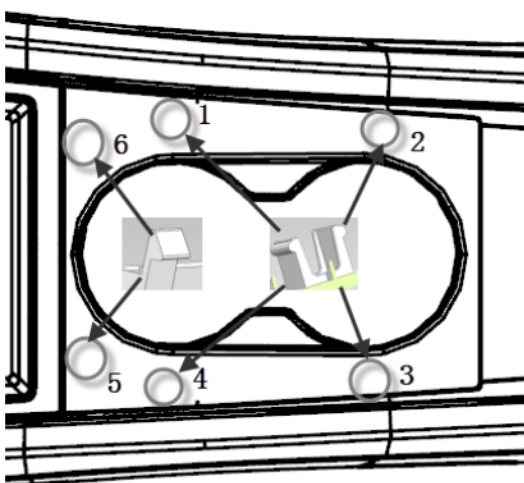

副仪表板杯托


拆卸：

用手扣住杯托内圈两侧，用力往上拉，将六（1-6）处自带卡脚从副仪表本体总成拉出即可拆下杯托。


安装：

将图示个卡脚对准安装孔后，按压各个安装点卡脚到位至装配牢靠。

后饰板的拆卸/安装

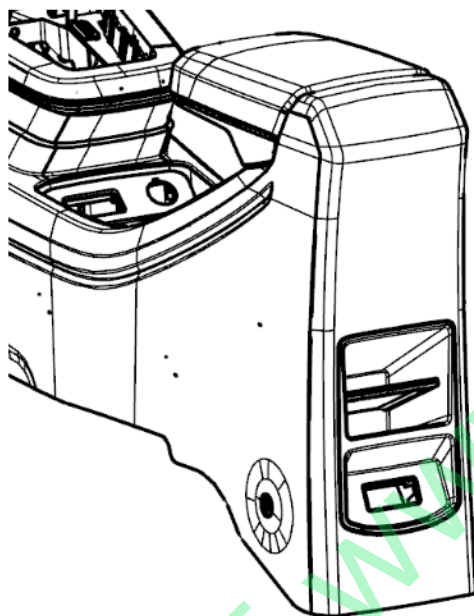

后饰板 图（一）

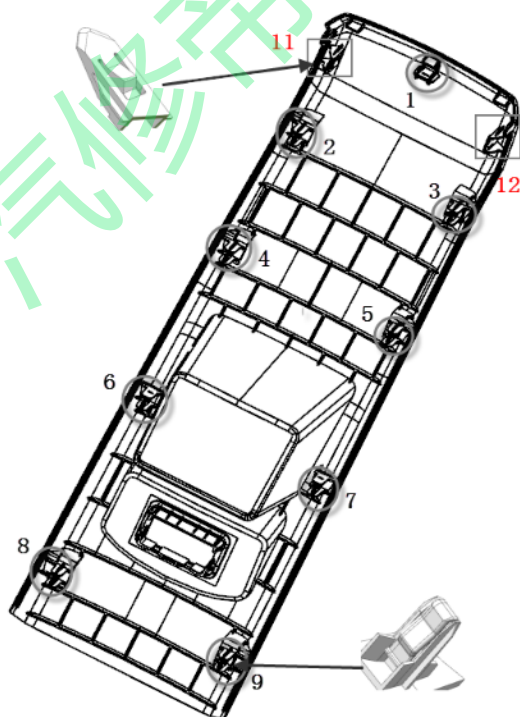

后饰板 图（二）


拆卸：

1. 用手抓住图示护板前端往外拔，从前往后依次拔出各卡脚（10、11）和卡扣（1-9）；
2. 拔掉后端 USB 接口接插件。


安装：

1. 安装前确认塑料卡扣已安装在图示相应位置；
2. 将 USB 接插件对接上；
3. 将护板各卡脚和卡扣对准安装孔后拍打个安装点至装配牢靠。

副仪表板本体的拆卸/安装

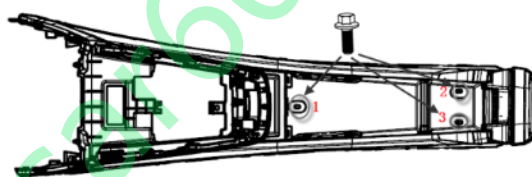

副仪表板本体 图（一）

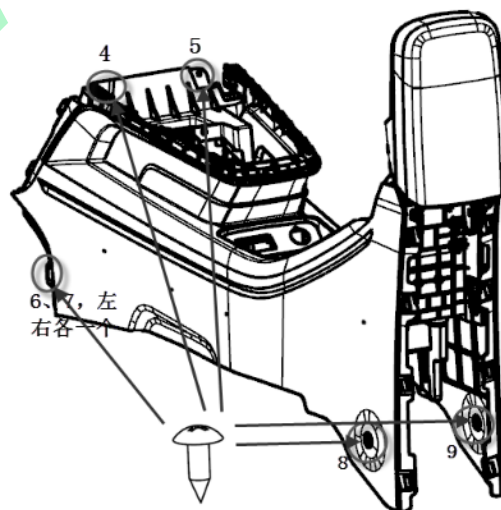


副仪表板本体 图（二）

拆卸：

拆除杯托以及换挡机构后，取出储物盒底部两块毡垫，打开扶手；

1. 用 8#套筒拆下上图（一）所示副仪表储物盒底部 1-3 号位置三个螺栓；
2. 用十字螺丝刀依次拆下上图（二）图示（4-9）六个螺钉；
3. 把本体取出一段距离后拔下接插件。

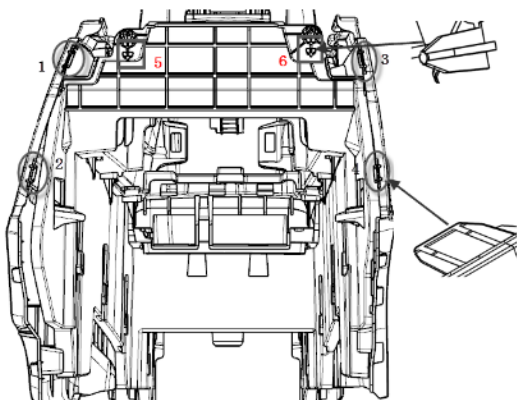

副仪表板本体 图（三）

安装：

1. 将图示（1-4）四处纤维筋以及（5-6）十字筋插入仪表板下本体相应安装孔中；
2. 用 8# 套筒紧固储物箱内（1-3）三处紧固件螺栓；
3. 用十字螺丝刀依次紧固图示（4-9）六个紧固件螺钉。