


密封机构的拆装

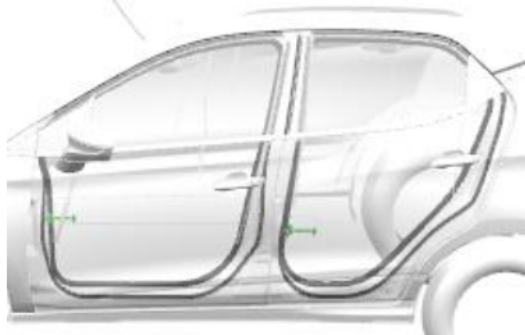

前门密封条的更换

将固定于 A 柱下端的限位器紧固螺栓拆除。将 B 柱接头上卡扣取下，拆下位于窗框两端的门密封条端卡，利用平口钳将门上的尼龙扣钉拆除，注意不要划伤车门钣金。将门密封条拆下。

按照与拆卸前门密封条相反的顺序进行安装，并将窗框

段的前门密封条弯钩卡在前门窗框辊压件上相应的倒钩中，并注意以下事项：

更换所有的前门端卡、尼龙扣钉。

确保门密封条弯钩完全安装于钣金倒钩中。

用水管向门缝周围喷水，进行密封性检查。

（后门密封条的拆装顺序与前门一致）

前门门框密封条的更换

- 1、拆卸前门门槛内护板。
- 2、从靠近 B 柱的上角开始，将前门门框密封条拆除。
- 3、将细缝接头置于门槛护板中间位置处，漆标位置对 B 柱上角，依次将门框条安装至车身钣金上并注意以下事宜：
保证拐角处完全安装到位后再安装平直部分。
不要按照固定的方向安装，以防将密封条拉长，导致密封条过长而无法安装，应将门框密封条大致摆放好位置

后再完全安装到位。

用水管向门缝周围喷水，进行密封性检查。

（后门门框密封条的拆装顺序与前门一致）

前门角窗密封条的更换

- 1、参照前门角窗玻璃的更换方法，拆除角窗玻璃，取出角窗密封条。
- 2、更换新的密封条，按上述相反的顺序进行安装。

背门装饰条的更换

- 1、拆除背门护板。
- 2、拆除背门装饰条。
- 3、更换背门装饰条，按上述相反的顺序进行安装。

注意：以背门装饰条中间漆点大致准窗框中间向两边安装。

前舱前后密封条的更换

前舱前密封条的更换


S2 车型：

- 1、将密封条连同胶带一同取下，并清理干净格栅亮饰件上残存的双面胶；
- 2、使用清洁剂清洁格栅粘接表面，然后再开始装配密封条，从两侧开始粘接，保证位置准确，条子上的缺口需要和格栅上的筋条相对应，必要时使用专门的辅助工装。

元车型：

- 1、用平口钳将 11 粒固定卡扣拆除，并将前舱前密封条拆除。
- 2、按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意不要划伤车身。

前舱后密封条的更换

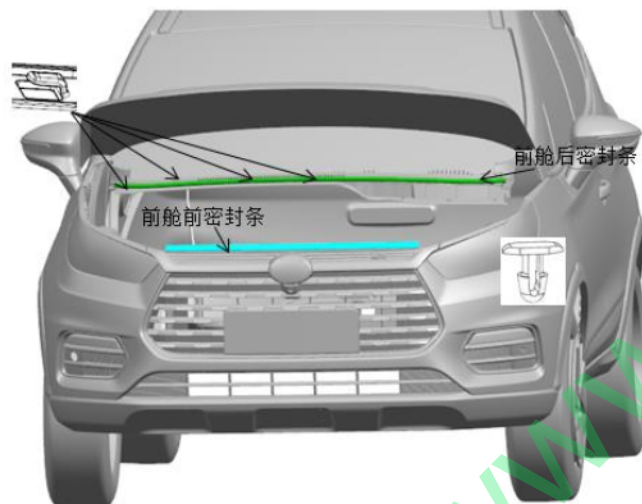

前舱后密封条的更换

1、用平口钳将 3 粒固定卡扣拆除，并将前舱前密封条拆除从通风盖板上的 4 个特征上拆下。

2、按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意不要划伤车身。

前门外水切的更换

1、用十字起将前门后端水切上的螺钉(如图所示)拆除，用一字起将外水切的端头用力撬起，当端部撬起时，用力向上抽出，然后将整根外水切拆下。

注意，在拆卸的过程中不要划伤车身。

2、安装外水切：用力将水切卡进钣金包边配合处，左右移动水切，使端卡上的螺钉安装孔与钣金孔对准，保证水切端部与门框边缘平齐，配合好后，将螺钉安装上。

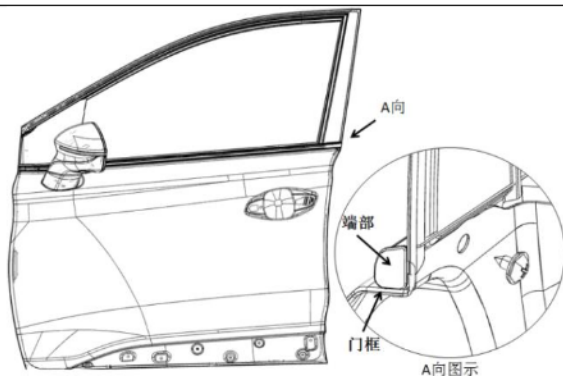


图 3-1 前门外更换示意图

前门内水切的更换

- 1、拆除前门护板。
- 2、拆除前门内水切：用一字起将内水切的一端用力往外撬起，依次从一端到另一端慢慢拆除。
- 3、更换前门内水切后，将内水切安装扣对准门护板上安装孔压入，用手将装扣压紧使内水切卡在护上，安装好前门护板。

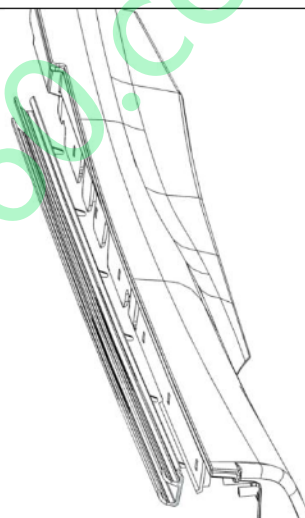


图 3-2 前门内水切的更换

前门玻璃呢槽的更换

拆除前门护板、防水薄膜。

拆下前门玻璃。

拆卸玻璃呢槽：从窗框段呢槽开始，将呢槽向两边慢慢

拆下，注意用力均匀，小心伤到手臂。

安装玻璃呢槽：先将两个接角安装到位，然后将窗框段呢槽安装到位，最后将两边的导轨段的呢槽按照从上到下的顺序安装，并注意以下事宜：

确保呢槽完全安装到位。

升降几次玻璃，根据玻璃运动情况检查呢槽安装是否均匀，若玻璃出现运行速度不均匀等现象，请将呢槽拆下后重新安装。

用水管向玻璃周围喷水，进行密封性检查。

前门后活动导轨总成的更换

- 1、拆除前门护板、防水膜。
- 2、拆下前门玻璃。
- 3、用十字起将活动导轨上支架的十字槽沉头螺钉拆除，10#套筒将前门后活动导轨的下支架、中支架的螺栓拆除。
- 4、将活动导轨取下。
- 5、换上新的活动导轨，按照上述拆卸相反的顺序安装。



图 3-4 前门前活动导轨示意图

前门后活动导轨总成的更换

- 1、拆除前门护板、防水膜。
- 2、拆下前门玻璃。
- 3、用 10#套筒将前门后活动导轨的下支架的螺栓拆除。
- 4、将活动导轨取下。
- 5、换上新的活动导轨，按照上述拆卸相反的顺序安装。



3-5 前门后活动导轨示意图

后门外水切的更换

- 1、拆卸外水切：用十字起将前后两个螺钉拆除（如图所示），用一字起将外水切的一端卡用力撬起，然后均匀用力将整根外水切向上拆下。
- 2、安装外水切：用力将水切上的卡进钣金包边配合处，

左右移动水切，使外水切的两个端卡上的螺钉孔与钣金孔进行对中定位，将螺钉拧紧，完成安装。

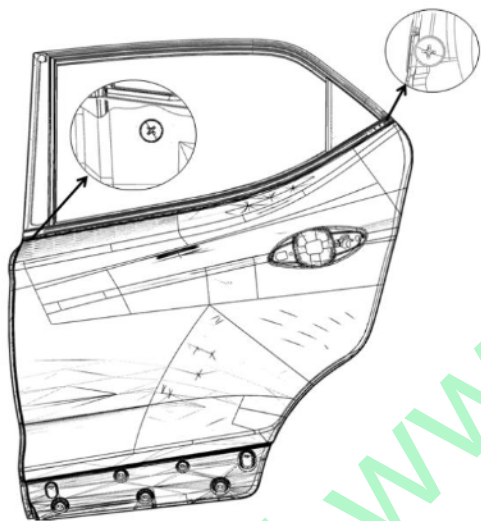


图 3-6 后门外更换示意图

后门内水切的更换

详细参照前门内水切的更换步骤。

后门玻璃呢槽的更换

详细参照前门玻璃呢槽的更换步骤。

后门下活动导轨的更换

- 1、拆除后门内护板、防水膜。
- 2、拆除玻璃总成。
- 3、拆除玻璃呢槽。
- 4、用 10# 套筒将活动导轨上支架和下支架的六角头螺栓拆除。
- 5、将活动导轨取下。
- 6、换上新的活动导轨，按照上述拆卸相反的顺序安装。




3-7 后门下活动导轨示意图

背门玻璃的更换

背玻璃是用单组分聚氨酯粘接密封胶安装的。至于后风窗玻璃的更换，重要的是使用一种能够提供表面粘合力强度的胶粘剂以及采用适当的程序进行。

背门玻璃的拆卸



1、背门玻璃总成图如下

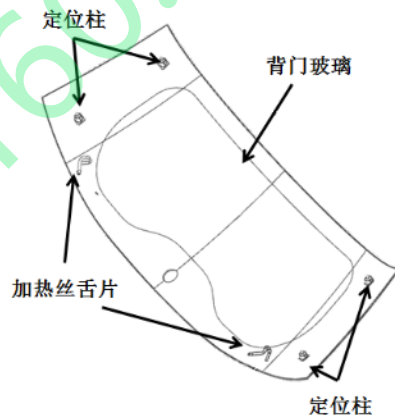

2、后风窗玻璃的拆卸方法参考前风窗玻璃的拆卸方法

限位器更换

图 1-1

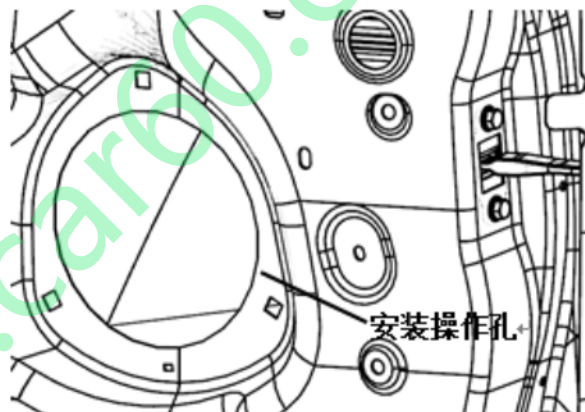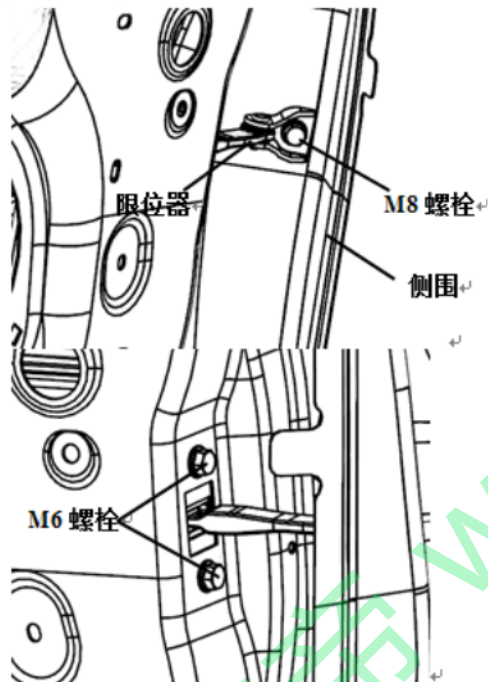

限位器的拆卸：

- (1) 参照门护板拆装方法，将门护板拆卸下来；
- (2) 车门开启适当角度，用 13#套筒将固定在侧围上的 M8 六角法兰面螺栓取出；
- (3) 用 12#套筒将固定于车门内板的 M6 六角法兰面

螺栓取下来；

- (4) 将限位器从内板安装操作孔中取出；
- (5) 按照与拆卸相反的顺序安装限位器（前、后门限位器拆装方法相同）；

注意以下事项：

拆装限位器过程中要保证限位器金属部分不刮伤车门玻璃，取出时不牵扯到车门内部线束。

前舱盖撑杆更换

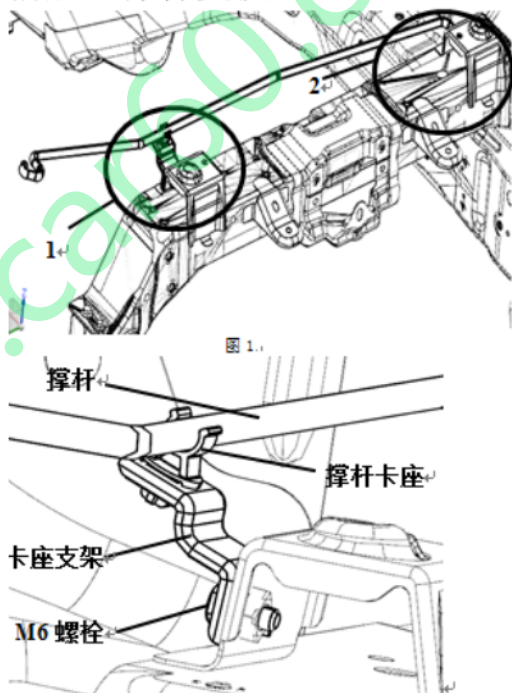


图 1-1

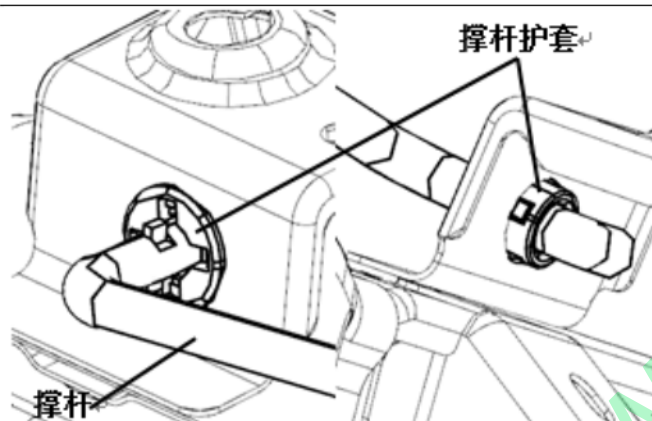


图 1-2

前舱盖撑杆总成的拆卸：

- (1) 开启前舱盖，将撑杆从撑杆卡座中取出；
- (2) 用 12# 套筒扳手将固定卡座支架的 M6 螺栓取出，同时取出卡座支架和撑杆卡座；
- (3) 撑杆卡座、撑杆护套为卡扣安装结构，需要顶住

卡扣特征然后再取出；

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装前舱盖撑杆总成；注意以下事项：

更换撑杆时务必注意安全，确保更换过程中机盖不会磕碰到身体；

拆卸过程中撑杆卡座（或撑杆护套）卡扣特征损坏，必须更换新的卡座（或护套）。

背门气弹簧更换

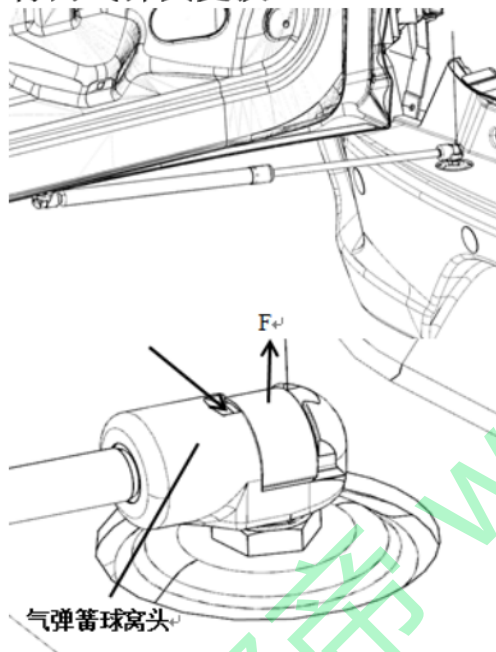


图 1-1

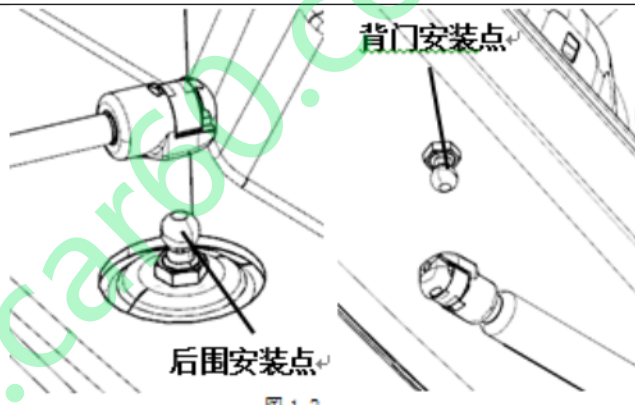


图 1-2

背门气弹簧的拆卸：

- (1) 将背门打开后，使用一字起从 1-1 黑色箭头表示地方插入，同时以向上力 F 翘起该特征，将气弹簧球窝头拔出（先拆背门侧、后拆后围侧）；
- (2) 将气弹簧本体拆卸下来后，采用 12# 套筒将后围、背门两处 M6 球头螺栓取下来；
- (3) 按照与拆卸相反的顺序安装背门气弹簧总成；

注意一下事项:

安装气弹簧时注意保持装配方向的一致;

背门导正机构总成的更换

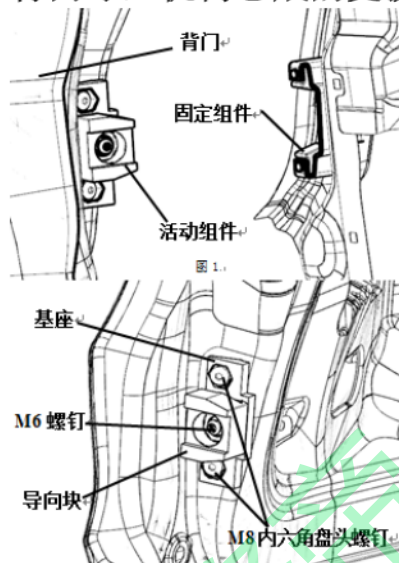


图 1-1

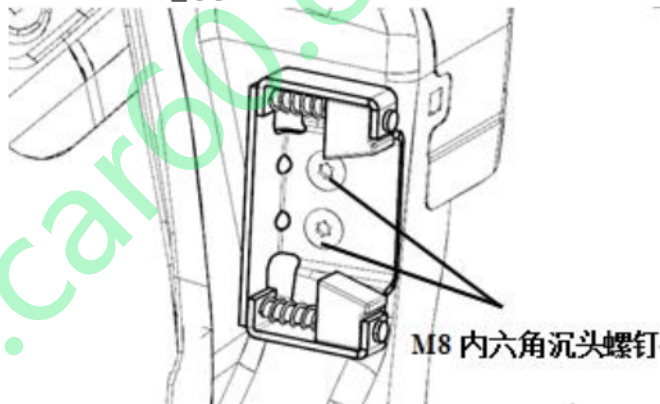


图 1-2

背门导正机构的拆卸:

- (1) 将背门打开后采用 T30 内六角花形扳手将固定活动组件的两个 M8 六角盘头螺钉取下，同时取下活动组件（必要时采取下 M6 内六角盘头螺钉可将导向块与基座分离）；


(2) 采用 T30 内六角花形扳手将固定于右后流水槽的 M8 内六角沉头螺钉取下, 即可将固定组件拆卸下来;


(3) 按照与拆卸相反的顺序安装背门导正机构总成;



注意事项:

拆除 M6 内六角螺钉后, 相互错开导向块与基座, 即可将两者分开;

全车缓冲块的更换

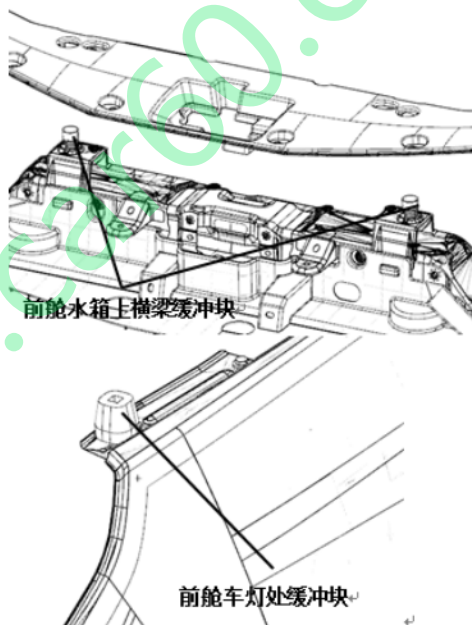

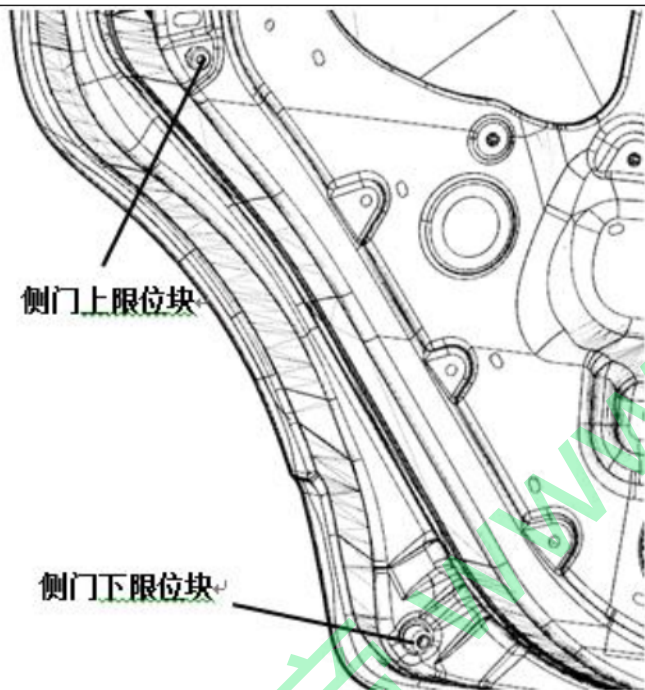

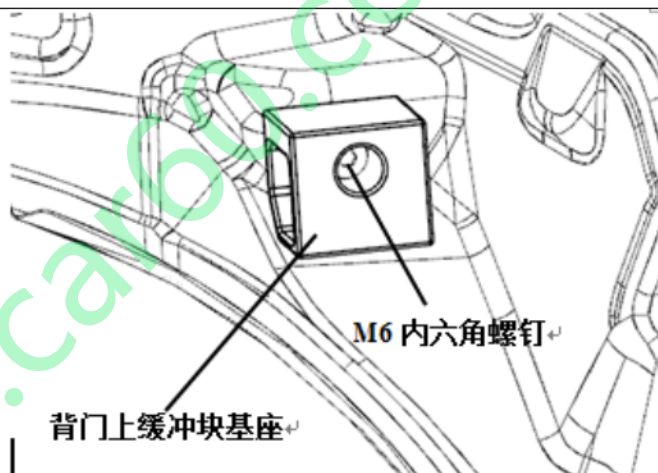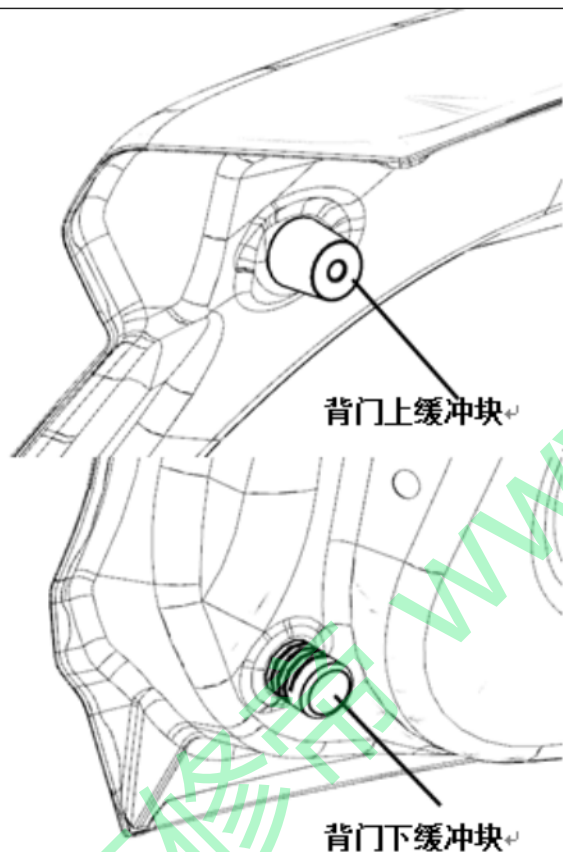

整车缓冲块的拆卸:


- (1) 将内饰前舱装饰板拆卸下来后, 逆时针旋转即可取下前舱水箱上横梁缓冲块;
- (2) 采用十字起可将前舱车灯处缓冲块取下来;
- (3) 侧门上、下缓冲块均采用卡扣形式, 采用一字起可强行拆卸下来(前后门配置相同, 位置相似);


- (4) 背门上缓冲块采用卡扣形式，采用一字起可强行拆卸下来；
- (5) 采用内六角花形扳手可以将固定背门上缓冲块基座的 M6 螺钉取出，同时拆下缓冲块基座；
- (6) 逆时针旋转即可取下背门下缓冲块；

注意事项：

卡扣型式缓冲、限位块在拆卸时通常易损坏，事先预准备好更换件；

后门角窗装饰件总成的更换

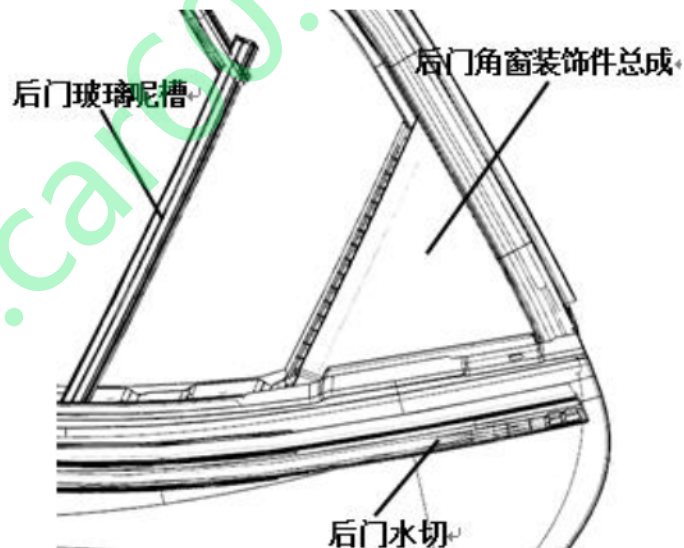

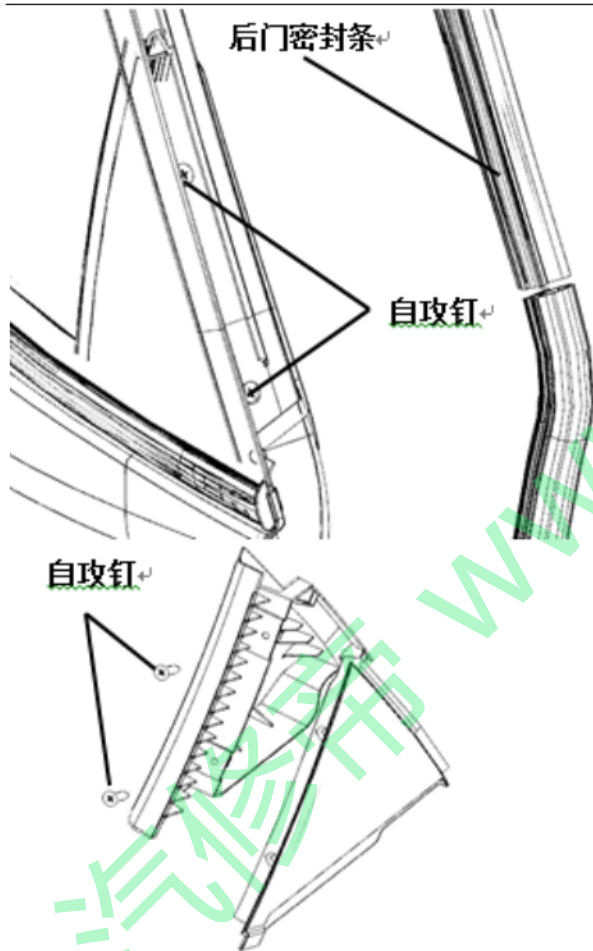


后门角窗装饰件总成的拆卸：

- (1) 参考维修手册将后门玻璃、水切、玻璃呢槽、门封条拆卸下来；
- (2) 采用十字起将后门窗框处固定角窗的两个十字槽沉头自攻螺钉取出，将角窗拆卸下来；
- (3) 采用十字起将角窗总成上的两个自攻钉取下，即可将角窗内、外板分离；
- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装后门角窗装饰件总成；

注意事项：

角窗外板是卡进窗框的，角窗总成取出时要注意与窗框的配合结构；

全车铰链的更换

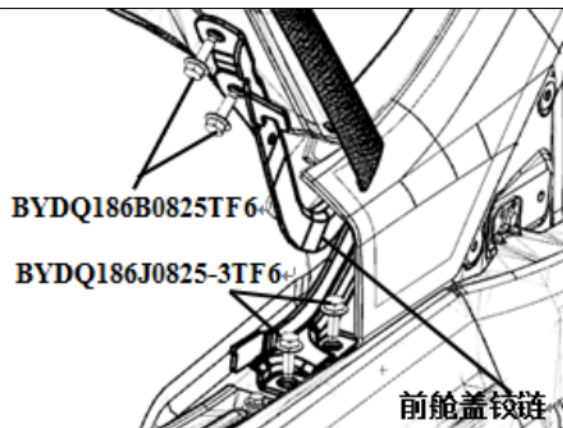

BYDQ186J0825-3TF6 六角定心螺栓取下，同时取下前舱盖铰链；


- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装前舱盖铰链，同时检查机盖的间隙面差是否合格，开闭是否正常；

注意事项：

更换机盖铰链时要注意安全，避免机盖磕碰到身体；

前舱盖铰链的拆卸：

- (1) 将机盖打开并使保持打开状态；
- (2) 使用 13#套筒扳手将固定于机盖的
BYDQ186B0825TF6 六角法兰面螺栓取下，同时将
机盖取下；
- (3) 使用 13#套筒扳手将固定于侧围的

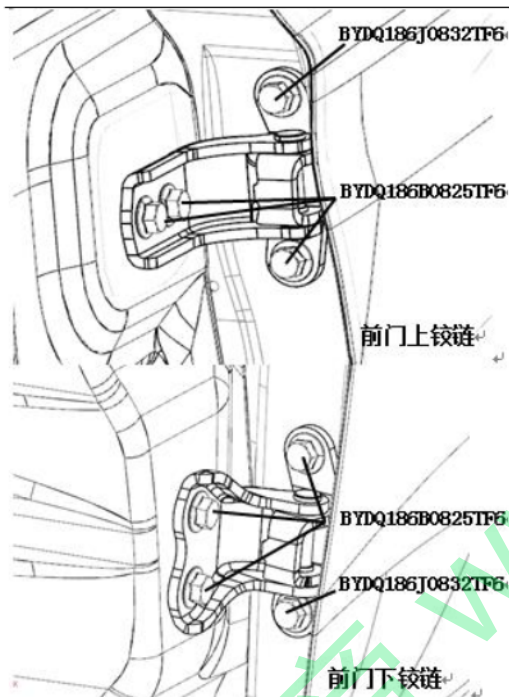

前门铰链的拆卸:


- (1) 解除前门总线束的接插件对接、拆下前门限位器


总成;

- (2) 按照翼子板的拆卸方法将翼子板拆卸后, 采用 13#套筒将固定于侧围的 BYDQ186B0825TF6 六角法兰面螺栓取下, 同时将前门取下;
- (3) 用 13#套筒将固定于车门的 BYDQ186B0825TF6 六角法兰面螺栓、BYDQ186J0832TF6 六角法兰面螺栓取下, 拆下铰链;
- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装前门铰链, 同时检查前门与侧围的间隙面差是否合格, 前门开闭是否正常;
- (5) 间隙面差合格后, 装上前门限位器总成, 接好线束接插件;

注意事项:

前门拆下时注意防止钣金磕碰, 避免造成外观影响;

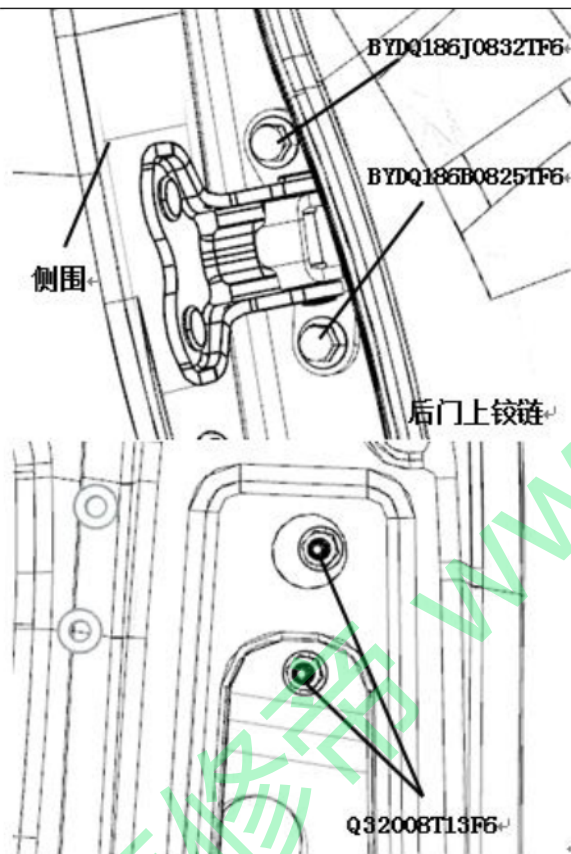

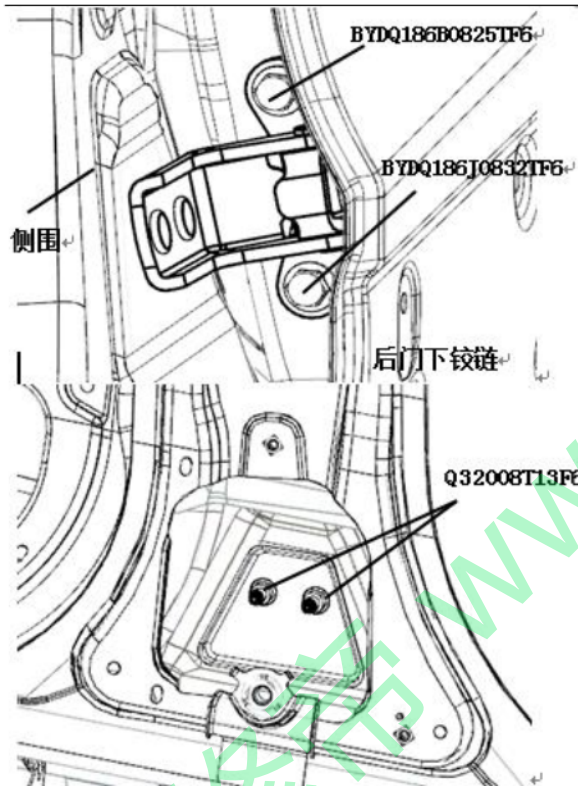



后门上铰链的拆卸：

- (1) 解除后门线束接插件的对接、拆下后门限位器总成；
- (2) 将前门打开（或拆卸下来），采用 13#套筒将固定于侧围的 Q32008T13F6 六角法兰面螺母取下，同时将后门取下；
- (3) 用 13#套筒将固定于车门的 BYDQ186B0825TF6 六角法兰面螺栓、BYDQ186J0832TF6 六角法兰面螺栓取下，拆下铰链；
- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装前门铰链，同时检查后门与侧围的间隙面差是否合格，后门开闭是否正常；
- (5) 间隙面差合格后，装上门限位器总成，重新接上后门线束接插件；

注意事项：

后门拆下时注意防止钣金磕碰，避免造成外观影响；

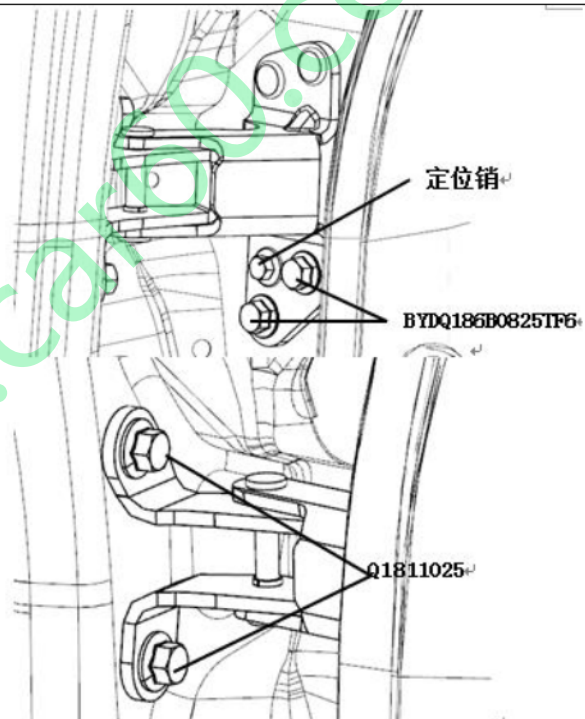

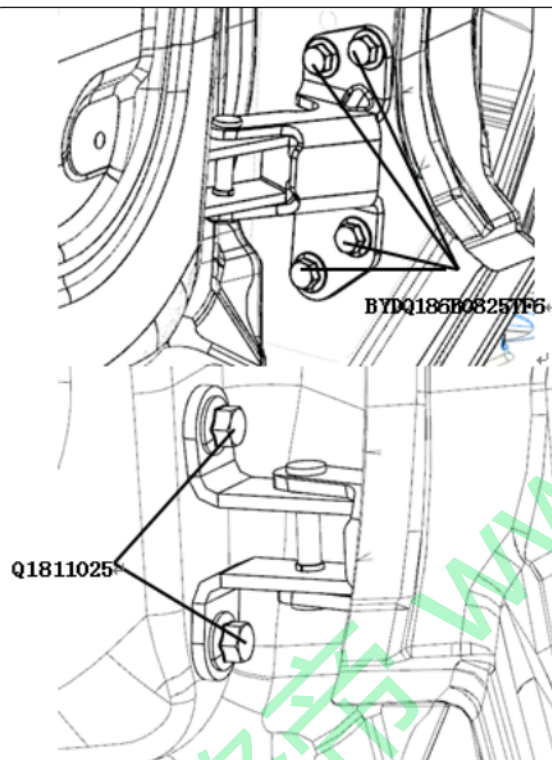


后门上铰链的拆卸：

- (1) 将背门打开，按照维修手册拆除背门与车身之间的线束接插件、背门气弹簧等；
- (2) 将背门保持打开状态，采用 13#套筒将固定于侧围的 Q32008T13F6 六角法兰面螺母、定位销、BYDQ186B0825TF6 六角法兰面螺栓取下，同时将后门取下；
- (3) 用 13#套筒将固定于车门的 Q1811025 镀黑锌六角法兰面螺栓取下，拆下铰链；
- (4) 按照与拆卸相反的顺序安装前门铰链，同时检查后门与侧围的间隙面差是否合格，后门开闭是否正常；
- (5) 将相关背门附件还原安装好；


注意事项：

背门拆下时注意防止钣金磕碰，避免造成外观影响；

交流充电口盖更换（当有时）：

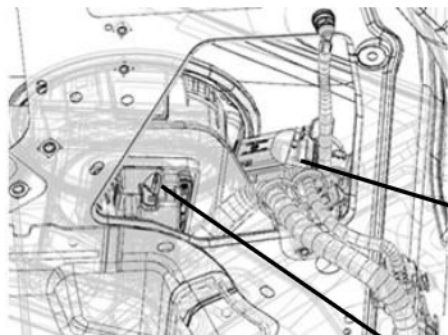


锁执行器

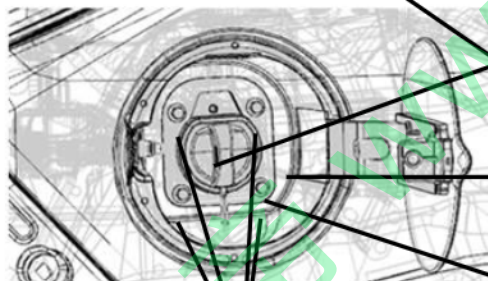


充电座

交流充
电口盖
压板

Q1840620T1F31

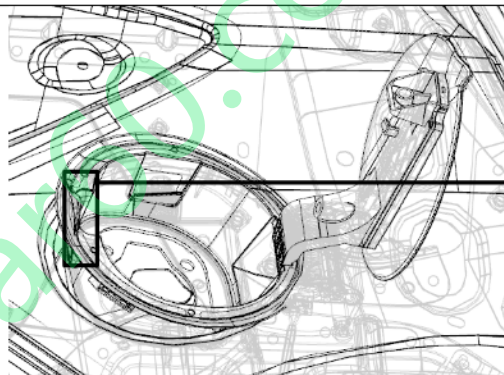

施加力
区域

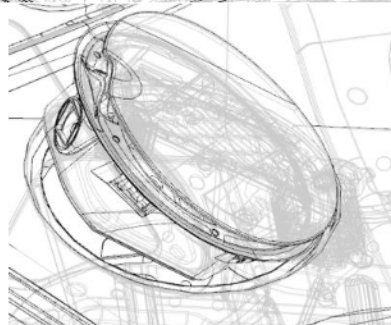

- (1) 按照维修手册将高压保险开关断电；
- (2) 将背门打开，按照维修手册拆下侧围护板的维修盖板；
- (3) 用手通过操作孔，将锁执行器逆时针旋转 1/8 圈后取下；
- (4) 一人用手从车内侧抓住充电座，防止取出螺栓时掉落；另一人在车外侧打开充电口盖，用 8#套筒将固定在压板上的 Q1840620T1F31 六角法兰面螺栓取下，同时将充电座和压板取下；
- (5) 保持充电口盖打开状态，施力在充电口盖锁端区域，用力将充电口盖往车身侧面方向拔出。
- (6) 关闭口盖，将充电口盖旋转取下。
- (7) 更换充电口盖，按照与拆卸相反的顺序安装充电口盖，同时检查充电口盖与侧围的间隙面差是否合格，口盖开闭是否正常；
- (8) 将压板和充电座，锁执行器，维修盖板，高压保

险开关按顺序还原。

注意事项：

充电座拆下时注意防止充电座掉落，并注意保护线束；