




多媒体系统


一、系统概述

唐多媒体系统是在公司自主研发的MT8平台上，搭载10.2英寸可触电容屏、高清液晶显示，触摸感更准确、更流畅舒适；可实现蓝牙电话、GPS智能导航、全景监控影像、车载收音机、USB/SD/AUX、手机音乐、桌面秀和空调控制等功能，是小型的移动式影音剧院，为您的旅行带来愉悦体验！



二、系统结构

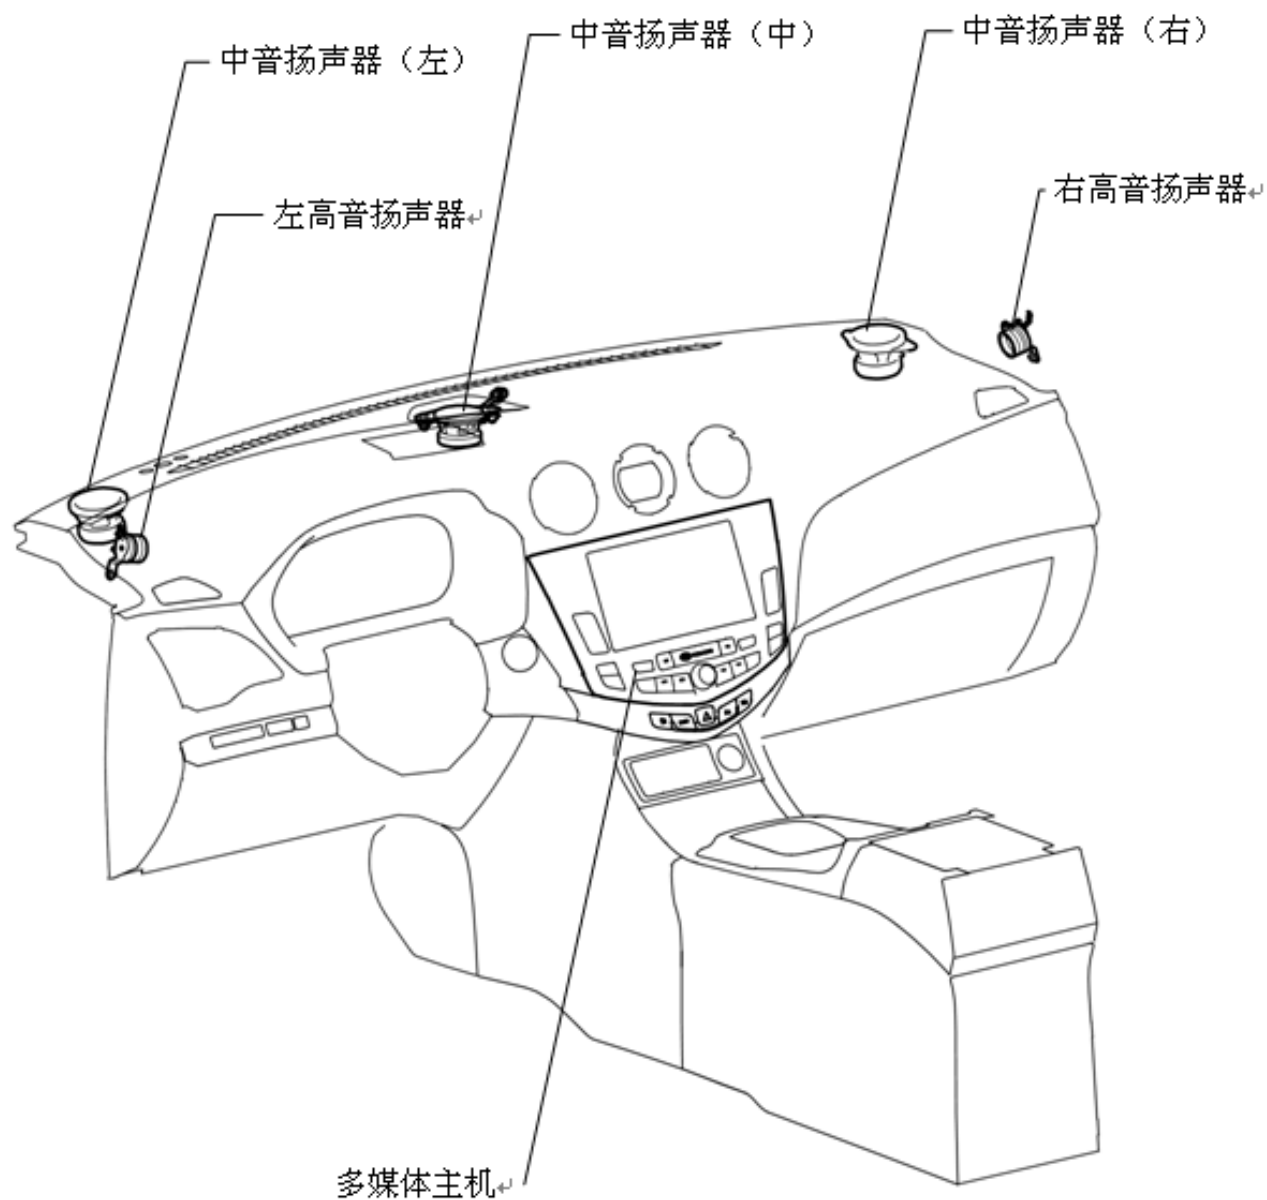

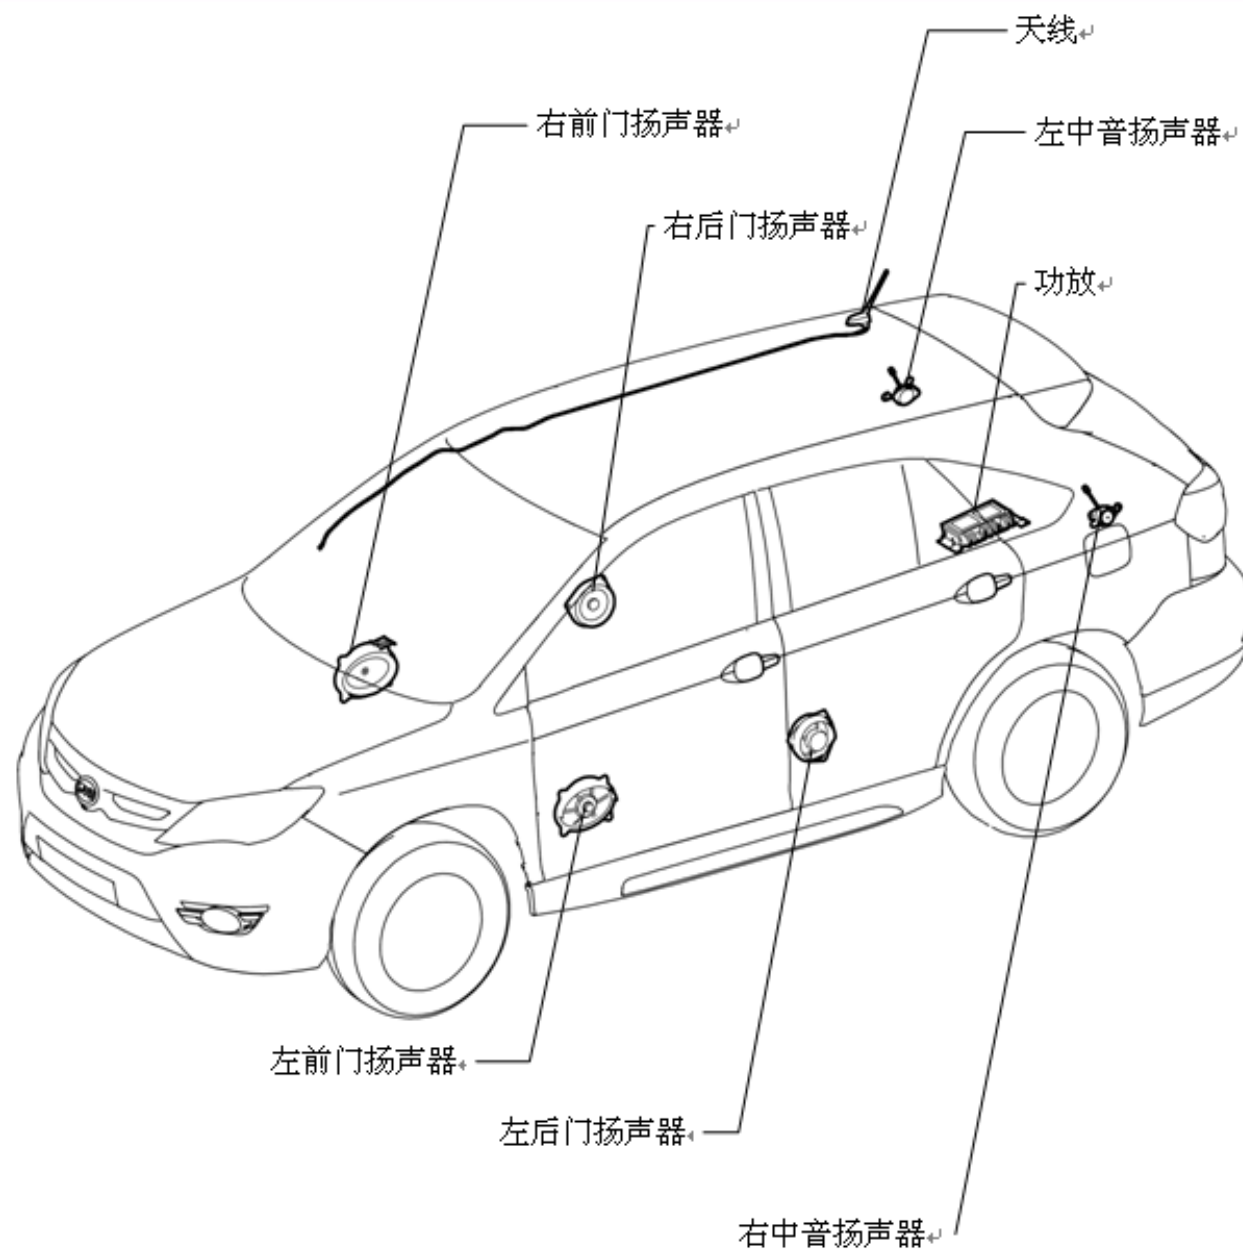



唐多媒体在结构设计上有着诸多的优化



SD卡插口

导航卡插口






SD卡插口

导航卡插口

收音机天线插孔 音频输出 方向盘信号线 多媒体电源 倒车雷达电源输出、预配电

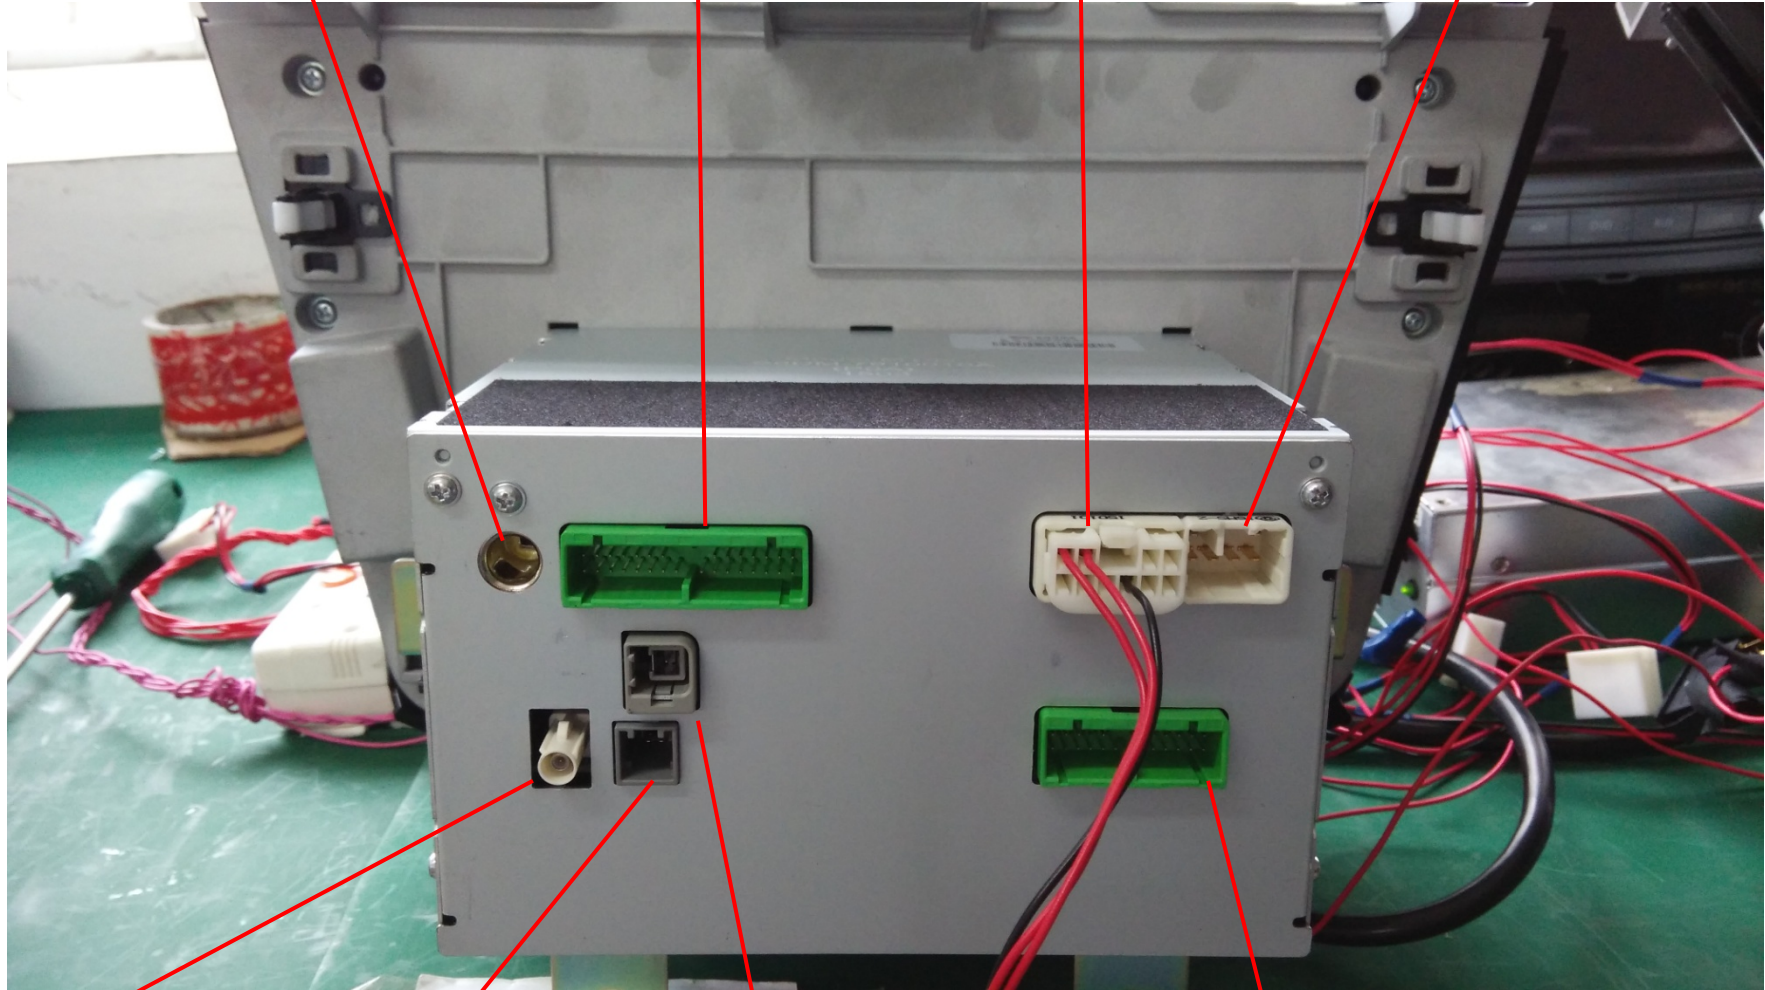


电视天线插孔 USB线束插口 GPS天线插孔 摄像头电源及信号输入



外置功放，安装于后行李箱位置

三、系统框图

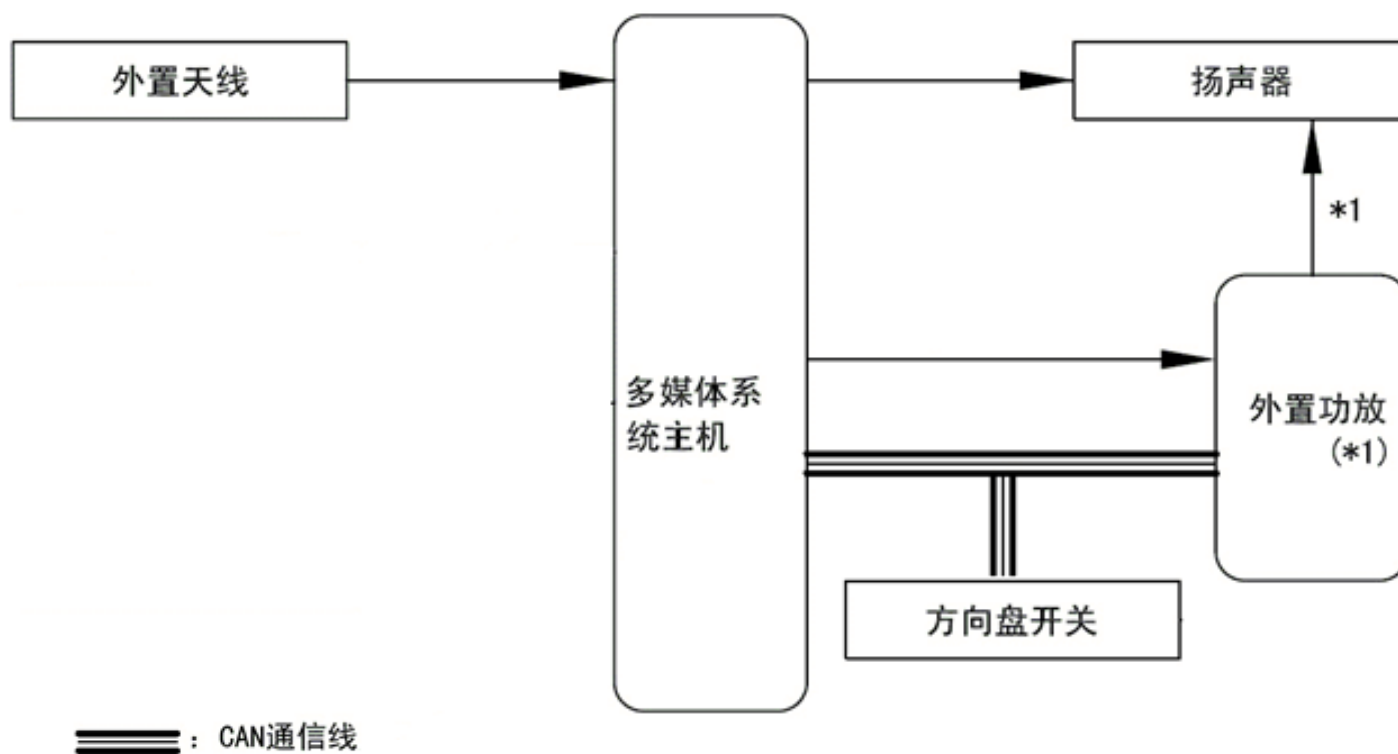



四、主要技术参数

音频格式	mp3
视频格式	mpg、mpeg

环境特性要求	
存储温度	-40 ℃ ~ 85 ℃
工作温度	-30 ℃ ~ 70 ℃
相对湿度	40 % ~ 93 %

项目	参数	单位
工作电压	DC: 12 (9~16)	V
多媒体额定电流	3	A
功放音频输出电压	5~7	V
外置功放额定电流:	20	A
FM频率范围	87.5~108.0	MHZ
AM频率范围	522~1620	KHZ

多媒体通讯逻辑	
零部件	逻辑
仪表	启动给仪表授时，多媒体的时间是仪表发CAN报文
空调	自动空调多媒体给信息空调总成，受控通过CAN协议
倒车	倒档信号给多媒体硬线信号，多媒体给摄像头供电
全景影像方向盘	全景影像方向盘走CAN信号，其它方向盘走硬线信号
全景影像控制器	全景影像控制器将四路摄像头视频信息合成一张图片，传递给多媒体显示



五、功能介绍



桌面秀

■当多媒体系统启动完成后，即进入系统桌面秀界面，如右上图所示：

- 1、显示当前的日期和时间
- 2、显示当前播放的音频或视频信息
- 3、点击星座图标可以进入12星座的选择界面
- 4、点击图书图标可以进入到用户向导界面



■星座选择界面

- 1、单击任一星座框即可设置为桌面秀星座图形
- 2、可通过手指上下滑动星座列表
- 3、再次点击桌面秀上的星座图标或右上方关闭按钮，即可收回星座选择列表弹框



■用户向导界面

- 1、可左右滑动查看多媒体系统某个模块的功能提示和说明
- 2、单击选择某个功能模块的向导说明，左右滑动查看各个功能模块的选择页签




退出界面




若选择推送，则每次多媒体启动后都会循环提示一个用户向导推送功能



点击可取消用户向导推送功能



进入用户向导界面



关闭该提示框或等待10s自动关闭





■状态栏信息

■系统启动后，屏幕最上侧状态栏会显示当前一系列状态信号

AUX

高亮，有AUX接入



高亮，有USB接入



高亮，有SD卡接入

■点击状态栏出现下滑框，如右图所示

1、显示当前多媒体声音的状态，同时可以进行声音的开关操作

2、显示当前正在播放的多媒体


3、显示当前已连接的设备

4、点击此处或按下任意机械按键均可隐藏此下滑框




在桌面秀上，向左滑动页面，即进入系统主页，共4页




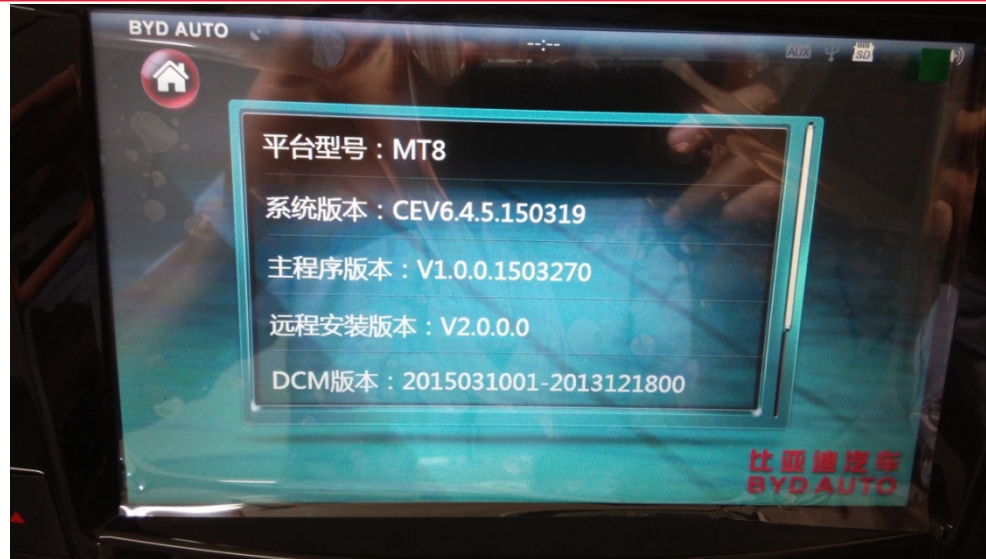

多媒体版本信息

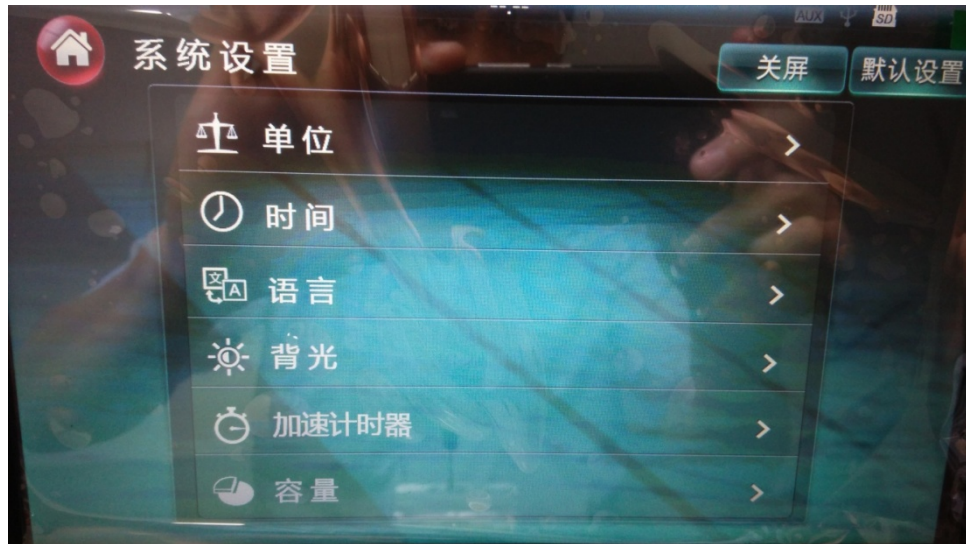


系统设置

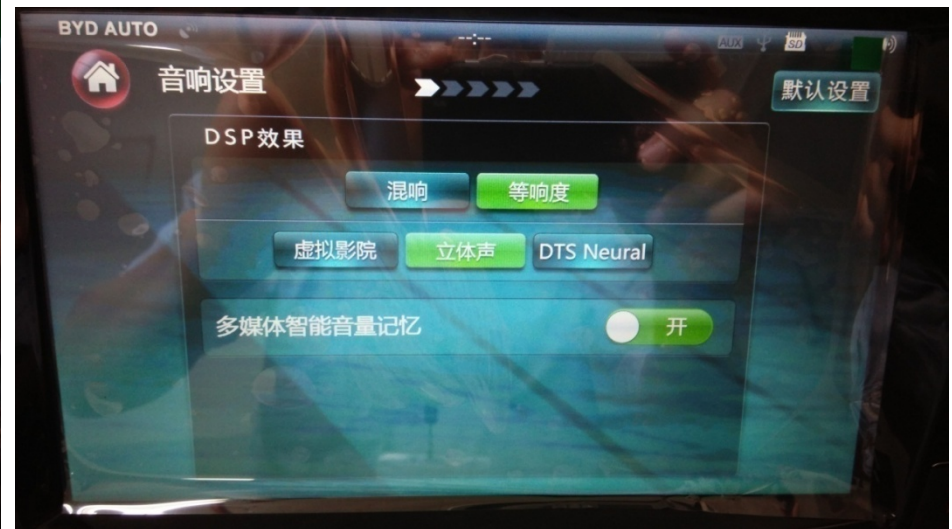

音响设置





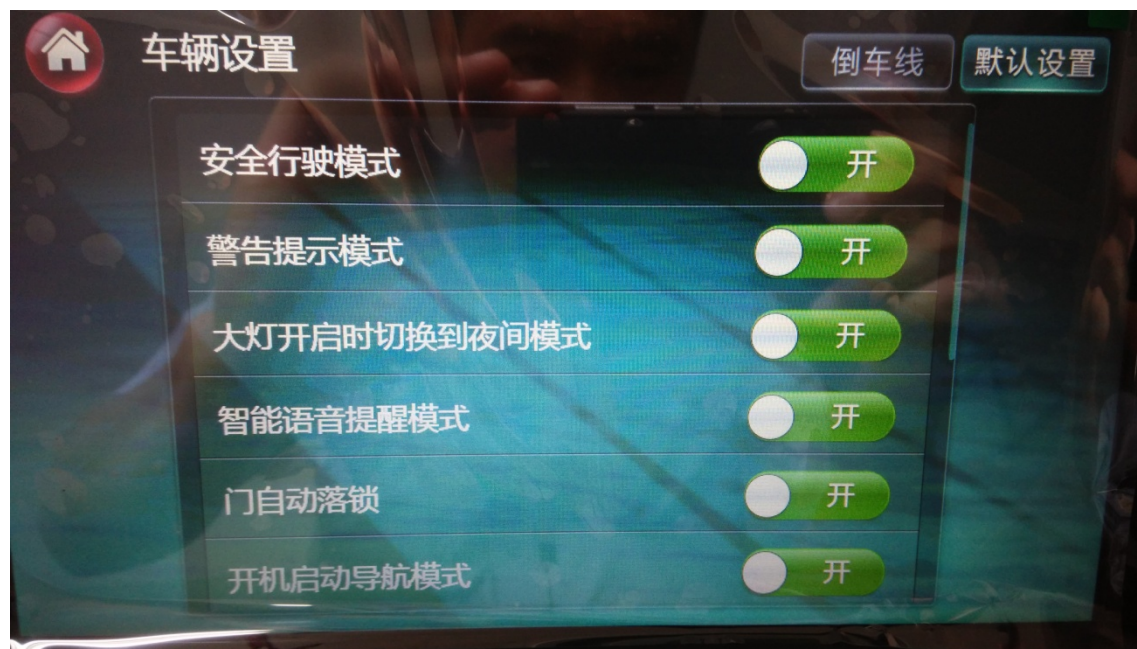

设置项	定义
安全行驶模式	在该模式下，车辆在行驶过程中有声音输出但不可以观看有视频界面，视频界面上会提示“ 车辆行驶中，请注意驾驶安全！ ”，直到驻车后才能观看视频。
警告提示模式	开机第一次放下手刹时，会出现安全提示警告界面，必须点击同意以后才能使用多媒体功能。
大灯开启时切换到夜间模式	当车大灯打开时认为当前为晚上时间，多媒体系统自动进入夜间模式。
智能语音提醒模式	系统会播报一些与车况相关的语音提示。



行驶设置

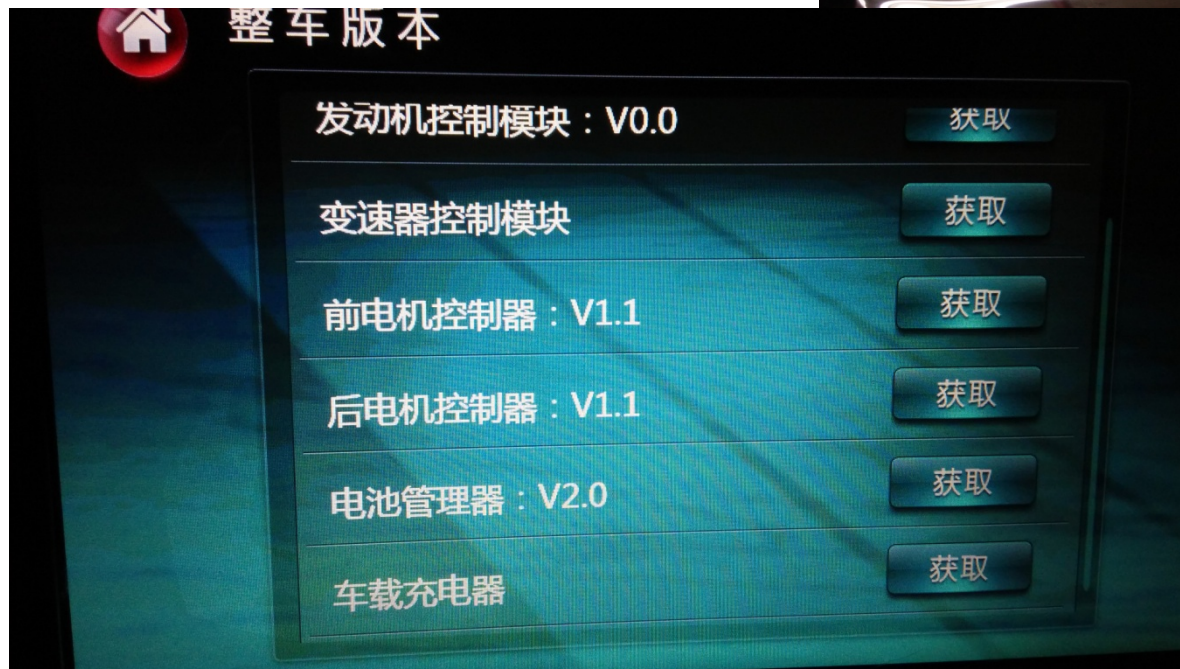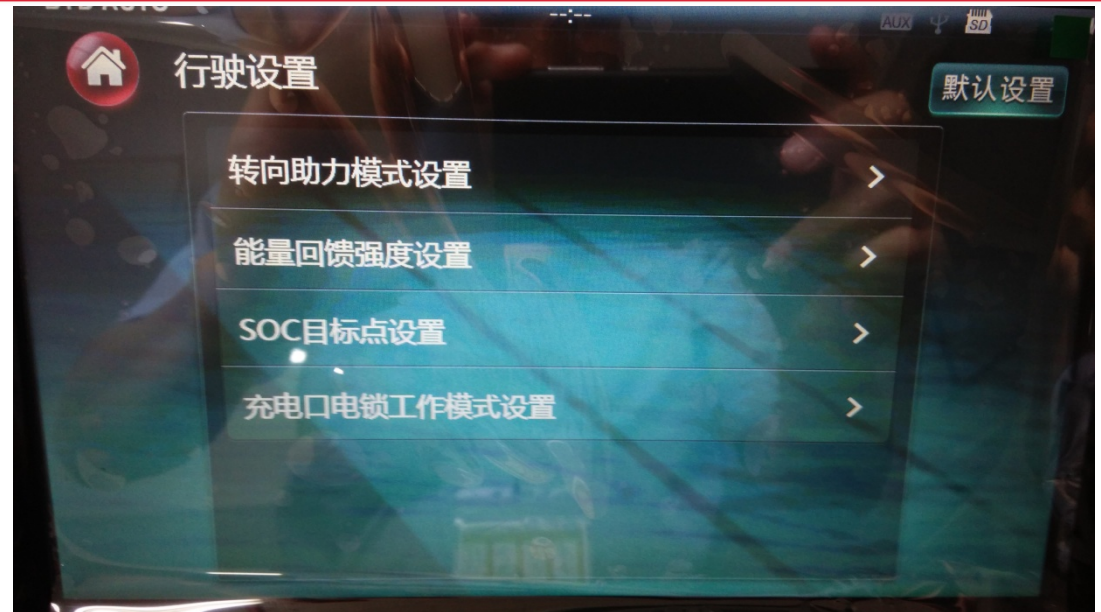

整车版本信息





六、蓝牙电话

■唐多媒体配置有蓝牙电话功能，蓝牙通话在车辆行驶过程中具有非常明显的便利性和行车安全性，深受顾客喜爱

- 1、点击多媒体显示屏左下角“电话”
- 2、开启个人智能手机蓝牙功能
- 3、手机与多媒体完成配对，蓝牙连接成功





4、输入要拨打的电话号码



5、电话拨打成功，蓝牙通话中






■部分手机无法蓝牙连接的可能原因

- 1、市面上的智能手机品牌和型号太多，存在兼容性问题
- 2、信号干扰
- 3、手机蓝牙功能未开启
- 4、手机与多媒体距离过远等




七、插口针脚定义

接插件: M1					公端图例
型号: IL-AG5-30P-D3L2型 对接护套型号: IL-AG5-30S-D3C1 端子型号: IL-AG5-C1-5000					厂家: JAE
公端针脚	描述	详细定义	最小线径 仅供参考	线束接法	
1	MOST_TXD0_P/D VD SPDIF_OUT_P	与MOST_TXD0N双绞, 连接到功放M16-5脚(屏蔽双绞线)/接功放数字音频+	0.3mm ² (阻抗=100欧姆, 扭曲间隔小于45MM, 非扭曲长度小于10CM)	接功放数字音频+, 与2脚双绞屏蔽(外置功放时使用)	HA ■ HA- 15 ■ SE ■ S6 DM ■
2	MOST_TXD0_N/D VD SPDIF_OUT_N	与MOST_TXD0P双绞, 连接到功放M16-6脚(屏蔽双绞线)/接功放数字音频-		接功放数字音频-, 与1脚双绞屏蔽(外置功放时使用)	
3	MOST_GND/DVD SPDIF_audio_shield	接1、2脚屏蔽双绞线的地(屏蔽双绞线)/接功放数字音频地		接功放数字音频地, 作为1, 2脚屏蔽地(外置功放时使用)	
4	MOST_RXD0_P			空	
5	MOST_RXD0_N			空	
6	MOST_GND			空	
7	NC			空	
8	NC			空	
9	AUX_GND	外接AUX的屏蔽地	0.3mm ²	接USB&AUX总成AUX屏蔽地线	S6DM ■
10	AUX_DET	外接AUX输入检测信号	0.3mm ²	接USB&AUX总成AUX检测线	S6DM ■
11	AUX_DGND	外接AUX输入信号地	0.3mm ²	接USB&AUX总成AUX信号地	S6DM ■
12	AUX_L	外接AUX左声道输入信号(屏蔽双绞线)(阻抗=100欧姆)	0.3mm ²	接USB&AUX总成AUX左声道	S6DM ■
13	AUX_R	外接AUX右声道输入信号(屏蔽双绞线)(阻抗=100欧姆)	0.3mm ²	接USB&AUX总成AUX右声道	S6DM ■
14	KEY_AD0	全景影像时为空	0.3mm ²	外接方向盘按键AD0输入(拨打, 挂断, 语音识别, 摄像头)	HA ■ HA- 15 ■ SE ■ S6 DM ■
15	KEY_AD1	全景影像时为空	0.3mm ²	外接方向盘按键AD1输入(音响按键: 音响关闭, 音量+, 音量-, √, ∧)	HA-15 ■ SE ■
16	KEY_GND	全景影像时为空	0.3mm ²	外接方向盘按键AD0, AD1电源地输入	S6DM ■
17	PM2.5	PM2.5按键检测	0.3mm ²	外接PM2.5按键输出	
18	TTP	路面模式开关按键检测	0.3mm ²	路面模式开关按键检测	
19	Passenger_CTL	安全带指示灯控制, 统一采用CAN信息, 硬件预留不贴	0.3mm ²	空	
20-30	NC			空	

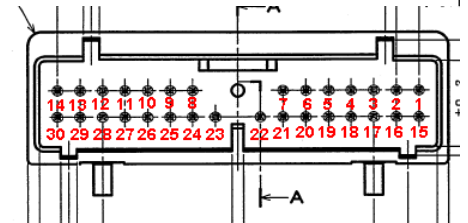




接插件：M2					公端图例
型号：16MS-2型 对接护套型号：7283-1261/3TTL06FW(6pin) 4F1030-000/DJ7104-2.2-21(10pin) 端子型号：6617201BSS					
公端 针脚	描述	详细定义	最小线径 仅供参考	线束接法	
1	FR+	右前扬声器+（内置功放时使用）	0.85mm ²	接右前扬声器+	
2	FL+	左前扬声器+（内置功放时使用）	0.85mm ²	接左前扬声器+	
3	ACC_IN		0.3mm ²	外接整车ACC点火电源输入	
4	BATT_VCC		0.85mm ²	外接整车电池正极	
5	FR-	右前扬声器-（内置功放时使用）	0.85mm ²	接右前扬声器-	
6	FL-	左前扬声器-（内置功放时使用）	0.85mm ²	接左前扬声器-	
7	BATT_GND		0.85mm ²	外接整车电池负极	
8	ANT_PWR		0.85mm ²	外接天线放大器电源输出	
9	LAMP-		0.3mm ²	外接夜灯电源负极	
10	LAMP+		0.3mm ²	外接夜灯电源正极	
11	RR+	右后扬声器+（内置功放时使用）	0.85mm ²	接右后扬声器+	
12	RL+	左后扬声器+（内置功放时使用）	0.85mm ²	接左后扬声器+	
13	RR-	右后扬声器-（内置功放时使用）	0.85mm ²	接右后扬声器-	
14	Radar_VCC		0.85mm ²	倒车雷达电源正极输出	
15	WAKE_IN		0.3mm ²	外接整车预配电电源输入	
16	RL-	左后扬声器-（内置功放时使用）	0.85mm ²	接左后扬声器-	



接插件: M4						公端图例
型号: IL-AG5-22P-D3L2型 对接护套型号: IL-AG5-22S-D3C1 端子型号: IL-AG5-C1-5000						
公端 引脚	描述	详细定义	最小线 径 仅供 参考	线束接法		
1	R_C_PWR	全景影像时为空	0.3mm ²	外接右前摄像头电源, (三芯屏蔽线)		
2	R_C_GND	全景影像时为空	0.3mm ²	外接右前摄像头电源地, (作为1、3、4脚屏蔽线的屏蔽地)		
3	R_CVBS_IN	全景影像时为空	0.3mm ²	外接右前摄像头视频信号(三芯屏蔽线)(阻抗=75欧姆)		
4	R_V_GND	全景影像时为空	0.3mm ²	外接右前摄像头视频地, (三芯屏蔽线)(阻抗=75欧姆)		
5	B_C_PWR	全景影像时为空	0.3mm ²	外接倒车摄像头电源, (三芯屏蔽线)	HA ■ HA-	
6	B_C_GND	全景影像时为空	0.3mm ²	外接倒车摄像头电源地, (作为5、7、8脚屏蔽线的屏蔽地) //外接全景影像视频信号屏蔽地, (作为7、8脚屏蔽地)	15 ■ SE ■ S6DM ■	
7	B_CVBS_IN /ALL_CVBS3	当全景影像走CVBS信号时, 接到此脚	0.3mm ²	外接倒车摄像头视频信号 (三芯屏蔽线)(阻抗=75欧姆) // 外接全景影像模拟视频信号, (两芯屏蔽线)		
8	B_V_GND/GND	当全景影像走CVBS信号时, 接到此脚	0.3mm ²	外接倒车摄像头视频地//外接全景影像模拟视频地(两芯屏蔽线)(阻抗=75欧姆)		
9	BAK_GND	预留外接备用电池电源负极		空		
10	CAN_EX_H	不带i时为空		外接CAN网络网关H, 遵守CAN规范(高速CAN), 双绞	HA ■ HA-15 ■	
11	BAK_VCC	预留外接备用电池电源正极		空		
12	CAN_ST_H			外接CAN网络H, 遵守CAN规范(低速CAN), 双绞	HA ■ HA-	
13	CAN_ST_L			外接CAN网络L, 遵守CAN规范(低速CAN), 双绞	15 ■ SE ■ S6DM ■	
14	BTMIC_N	MIC信号-	0.3mm ²	外接MIC总成MIC-, 与第15脚双绞屏蔽。(双芯屏蔽线)	S6DM ■	
15	BTMIC_P	MIC信号+	0.3mm ²	外接MIC总成MIC+, 与第14脚双绞屏蔽。(双芯屏蔽线)	S6DM ■	
16	BTMIC_GND	MIC信号屏蔽地	0.3mm ²	作为地14、15脚的屏蔽地, 单端屏蔽	S6DM ■	
17	SERVICE_INPUT	带i呼叫系统时使用	0.3mm ²	空		
18	SPEAK_OUT_N	带i呼叫系统时使用	0.3mm ²	空		
19	SPEAK_OUT_P	带i呼叫系统时使用	0.3mm ²	空		
20	BACK_IN	统一采用CAN信息, 硬件预留不贴	0.3mm ²	空		
21	PARK_IN	统一采用CAN信息, 硬件预留不贴	0.3mm ²	空		
22	CAN_EX_L	不带i时为空		外接CAN网络网关L, 遵守CAN规范(高速CAN), 双绞	HA ■ HA-15 ■	

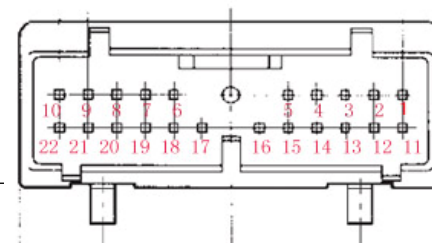

七、注意事项

- 禁止在车上加装和改装电器设备，否则会导致多媒体系统异常或损坏；
- 禁止用刀或笔尖等尖锐物体操作多媒体触摸显示屏，操作时用手轻轻触按屏幕；
- 用柔软的布擦拭屏幕时，不要使用洗涤剂；
- 当显示屏温度极低时，显示的图像可能较暗，或系统工作可能比正常时较慢；
- 呈灰色状态的显示屏按键是不可操作的。