



变速器部分

1

BYD6HDT45结构及参数

2

BYD6HDT45各档位动力传递路径

3

BYD6HDT45电动模块结构介绍

4

BYD6HDT45数据流介绍

5

BYD6HDT45变速箱新增故障码介绍





BYD6HDT45基本信息

名称	混合动力湿式双离合变速器
代码	BYD6HDT45
重量	140KG
最大扭矩	450N. m
最大功率	191KW
驱动方式	纯燃油驱动、纯电动、混合动力
离合器	两组多片式湿式双离合器
档位	6前进档，1倒档，电动档
操作模式	手自一体变速器
初装油量	8. 5L
技术特点	混合动力、电动档、驻车发电、反拖起动







各档速比介绍:


	一档	二档	三档	四档	五档	六档	倒档
档位速比	3.615	2.048	1.3	0.902	0.914	0.756	4.479
主减速比	4.73				3.55		
总速比	17.113	9.692	6.135	4.272	3.246	2.684	15.903
电动一档速比	20.568						
电动直接档速比	10.354			驻车发电档速比		2.122	



6HDT45变速器整体结构

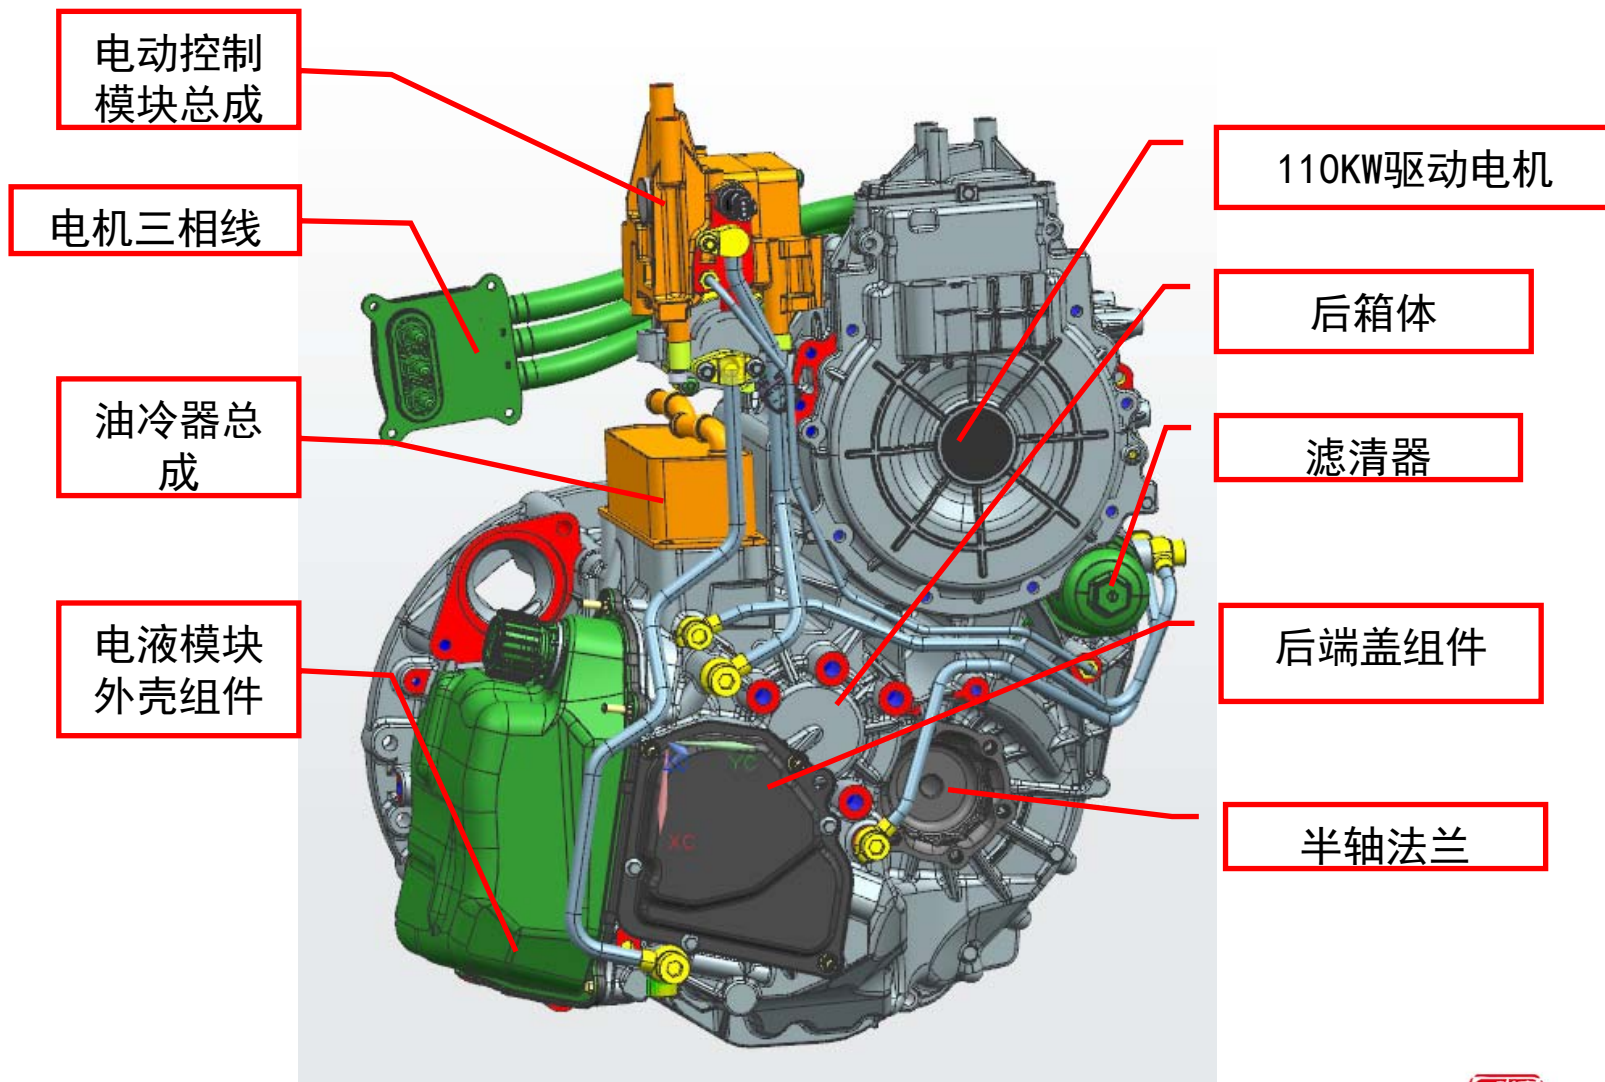

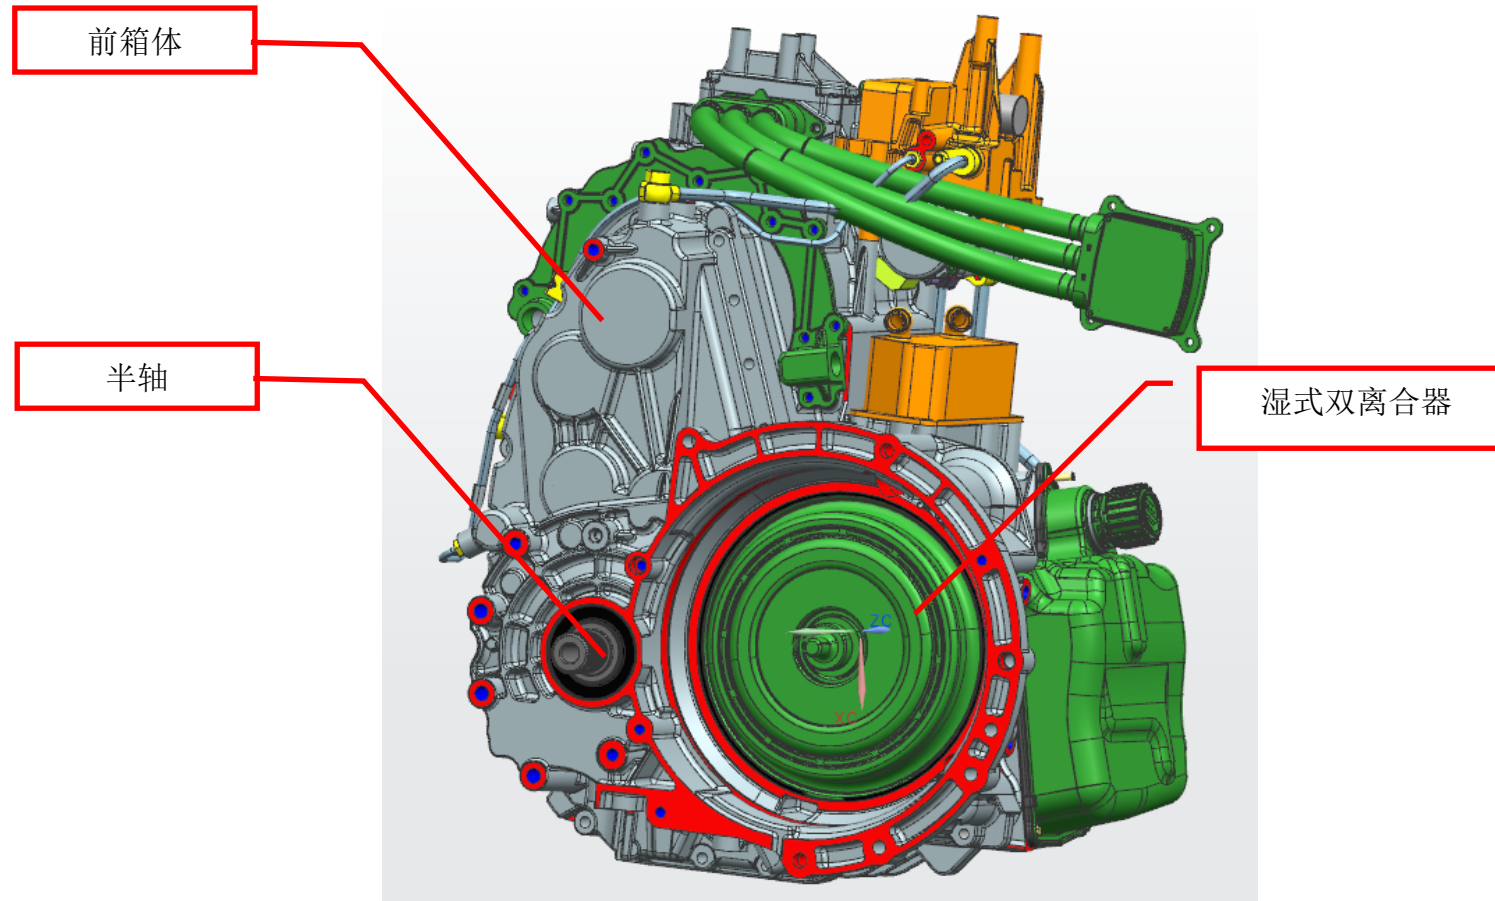

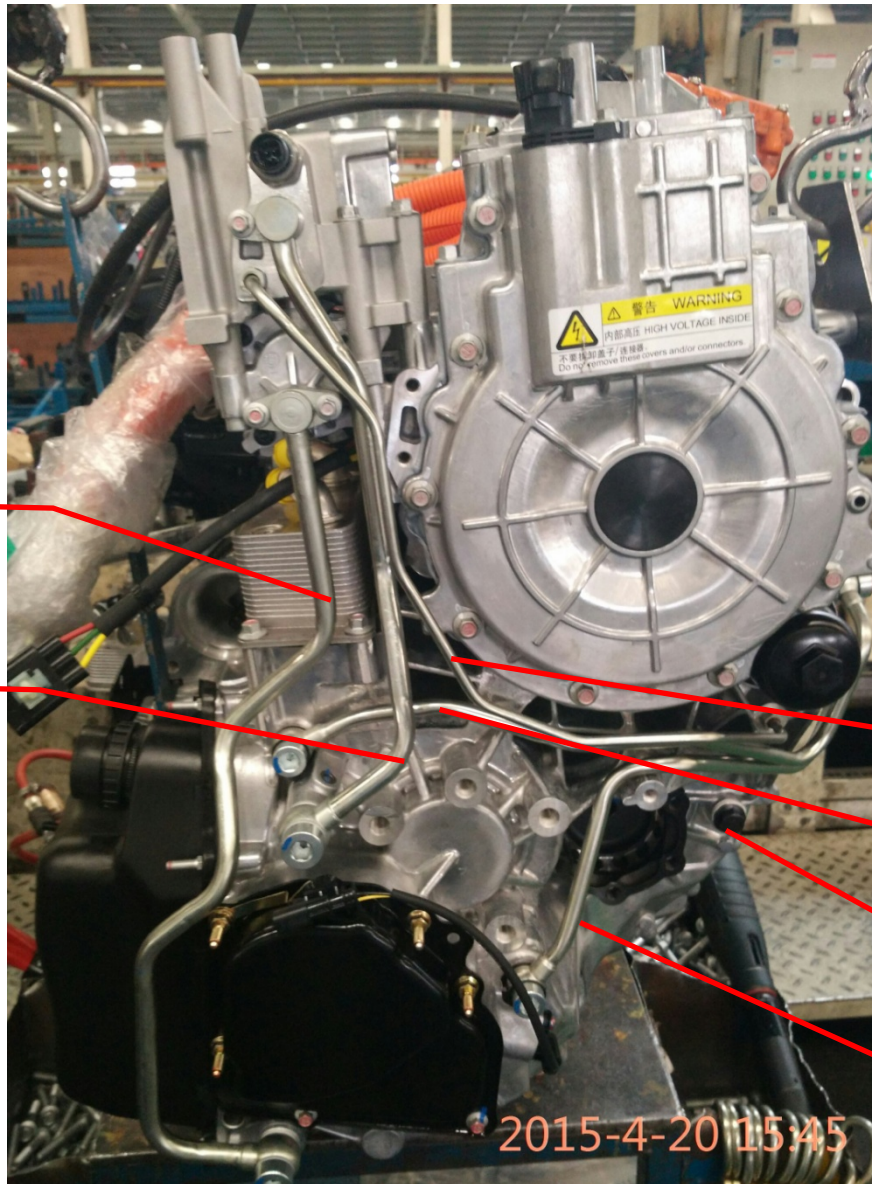

进油管


电动油管

充电档油管

冷却油管

注油孔

润滑油管

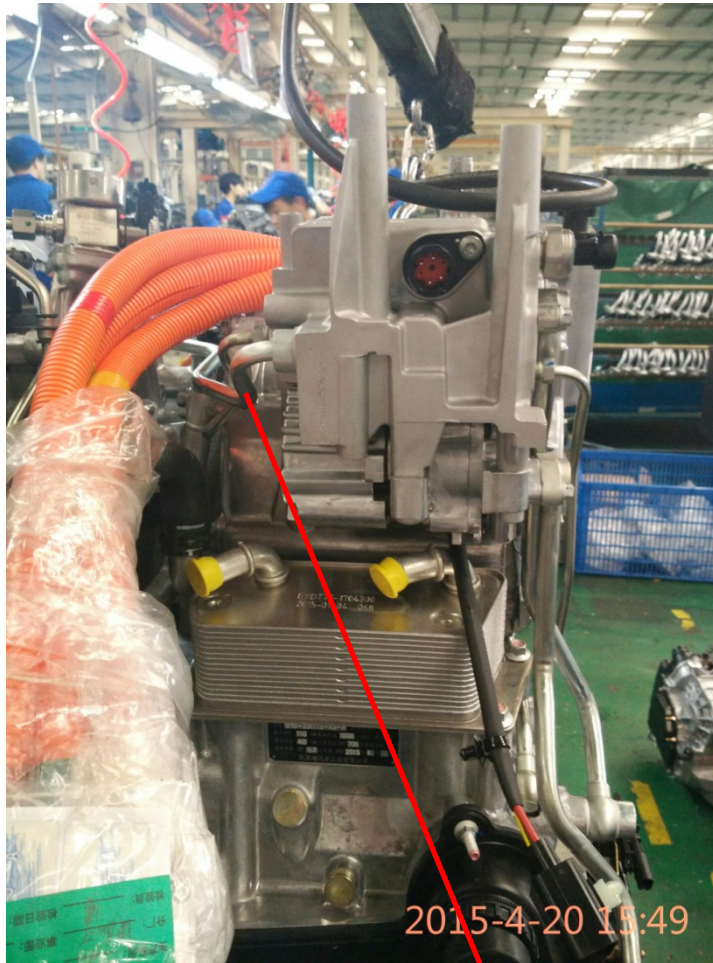


回油管



档位传感器

混动档油管

6HDT45传动部件的结构分布

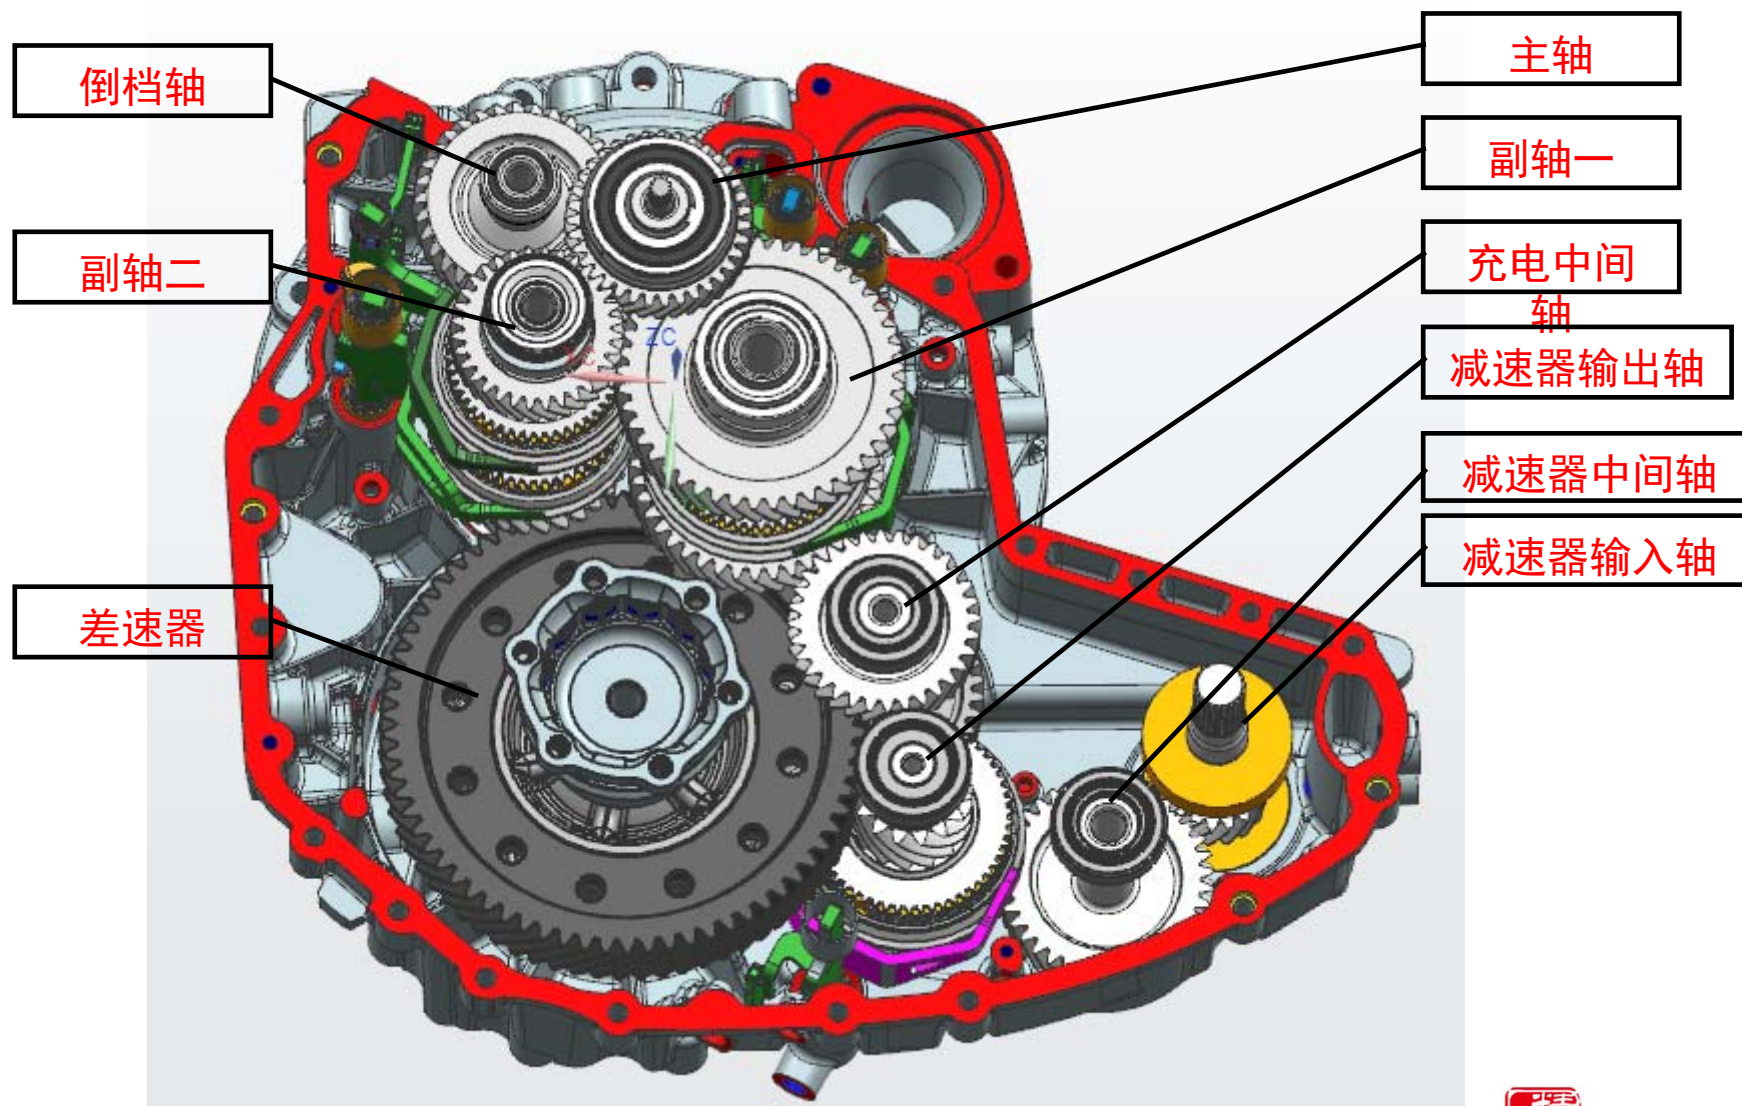


6HDT45机械油泵工作原理

油路

油的循环是靠一台具有月牙型腔的油泵来实现的。
其最大供油为100L/min, 主油压20bar


油泵供给:

- 离合器动力油
- 离合器冷却油
- 液压换挡
- 齿轮的润滑

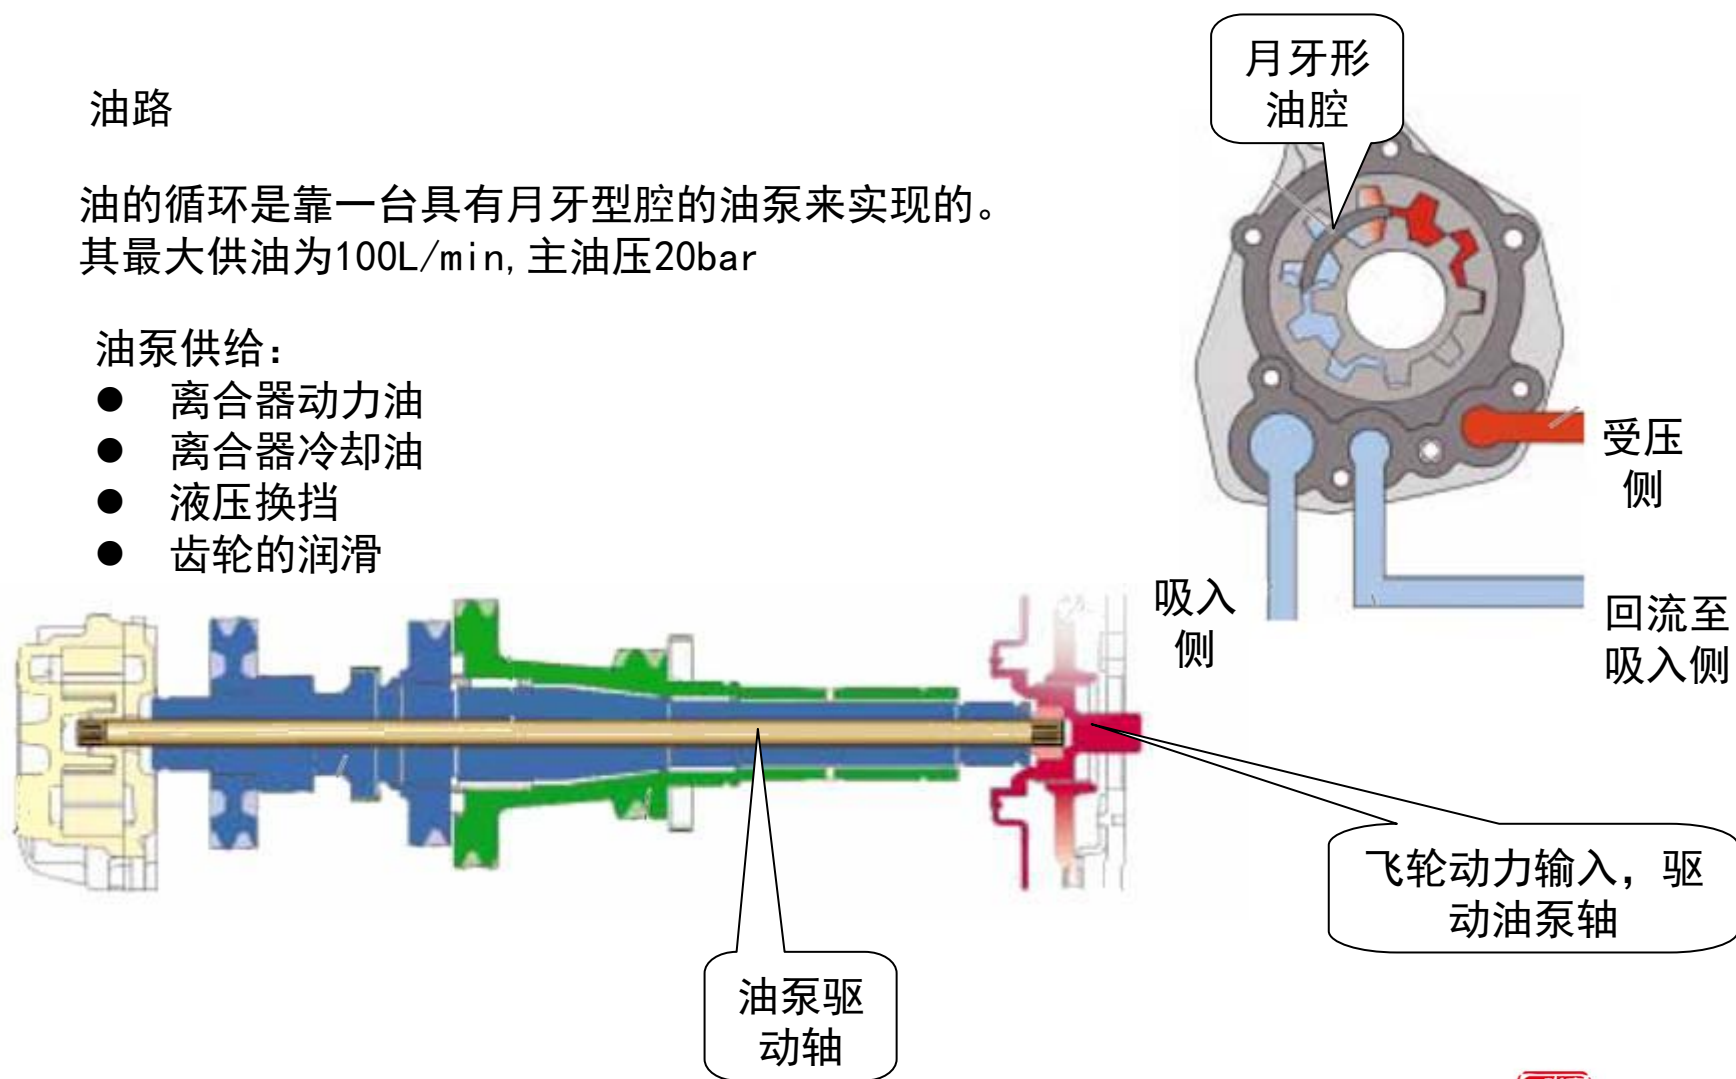


油泵驱动轴

油泵的驱动是油泵驱动轴来连接实现的。油泵无油压时注意检查驱动轴是否完整，**同时注意安装卡簧的方向。卡簧朝发动机侧。**

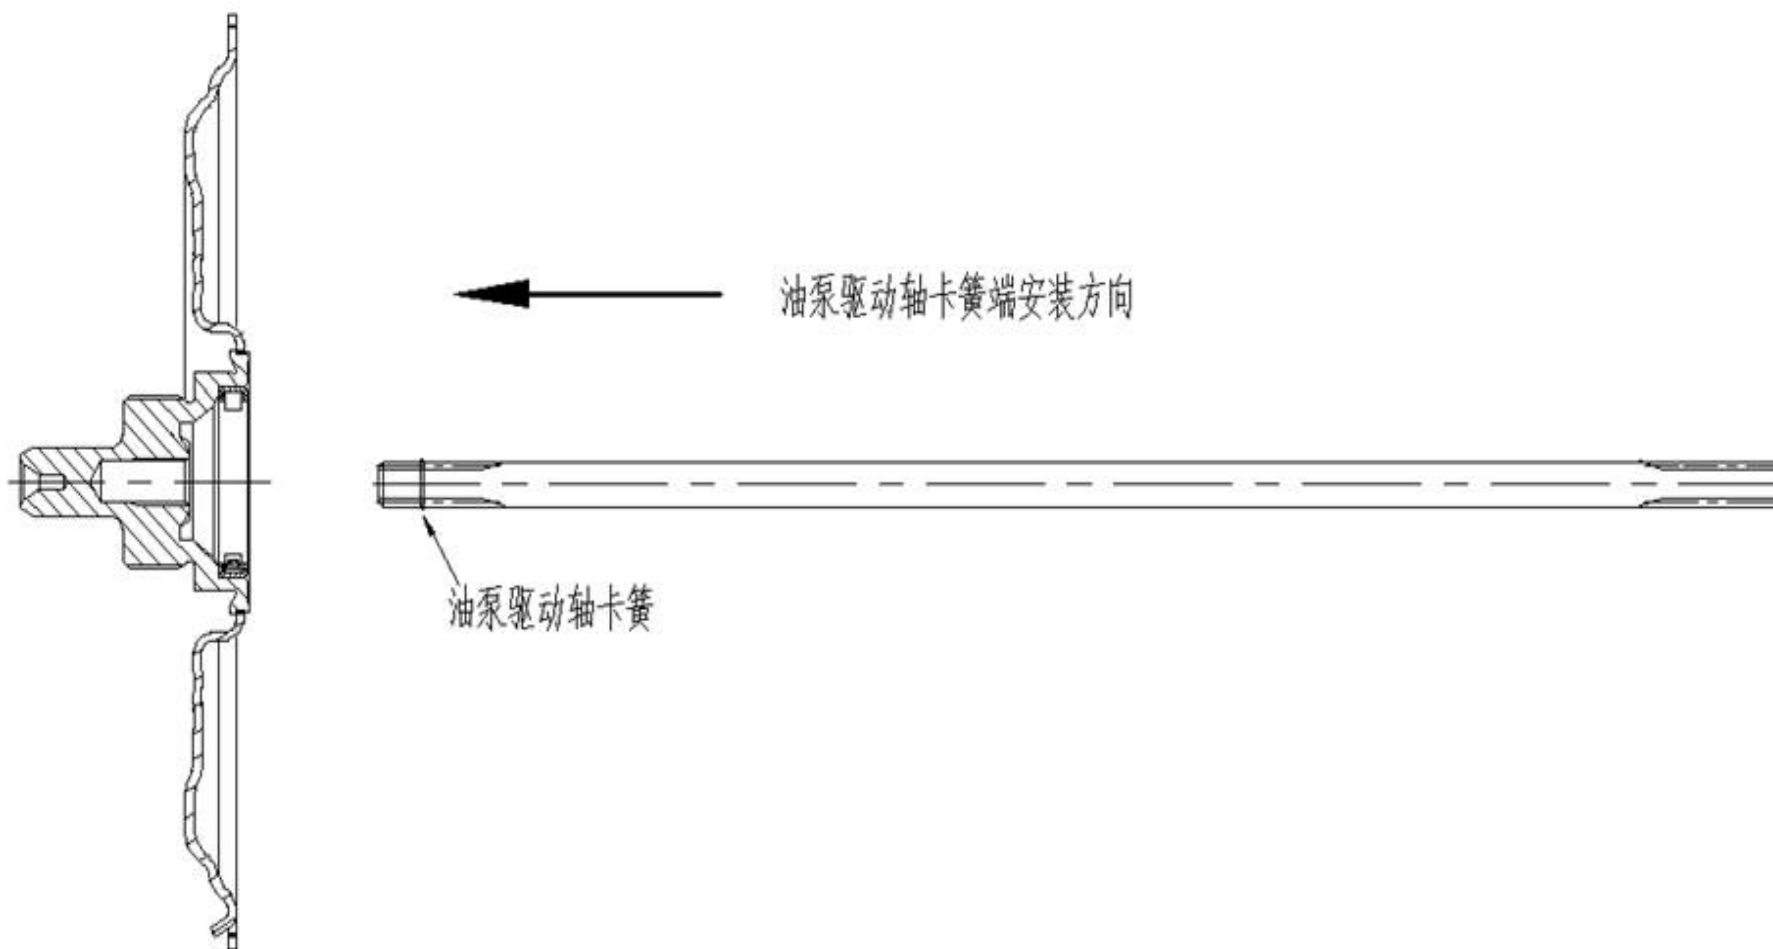

6HDT45档位切换方式介绍


档位切换

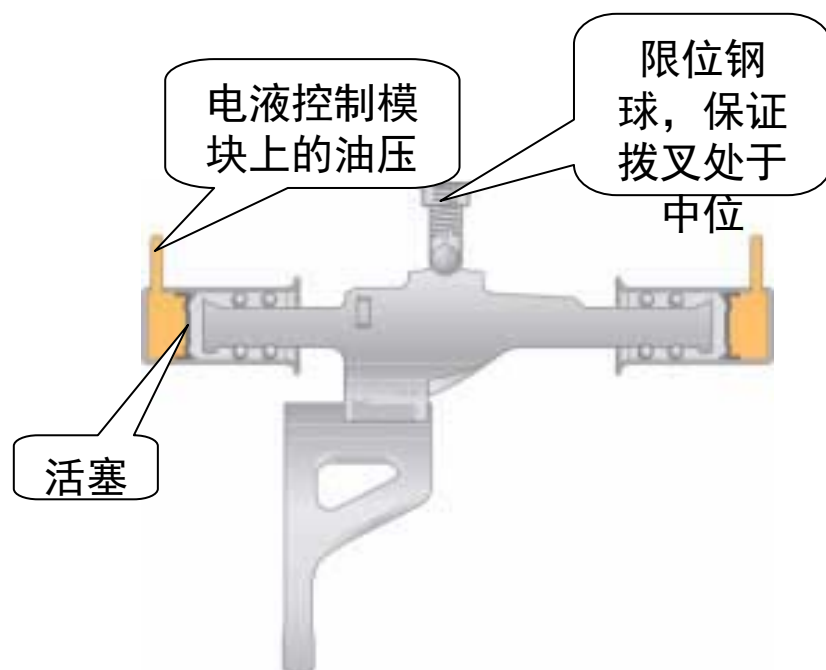

挂档：油压直接推动活塞—活塞推动拨叉—拨叉拨动齿套挂档
拨叉移动的行程由控制模块传感器采集，并判断是否挂上档位
档位齿轮结合齿台阶具有限制行程功能，挂上档位后泄油压


行程传感器磁铁

行程传感器

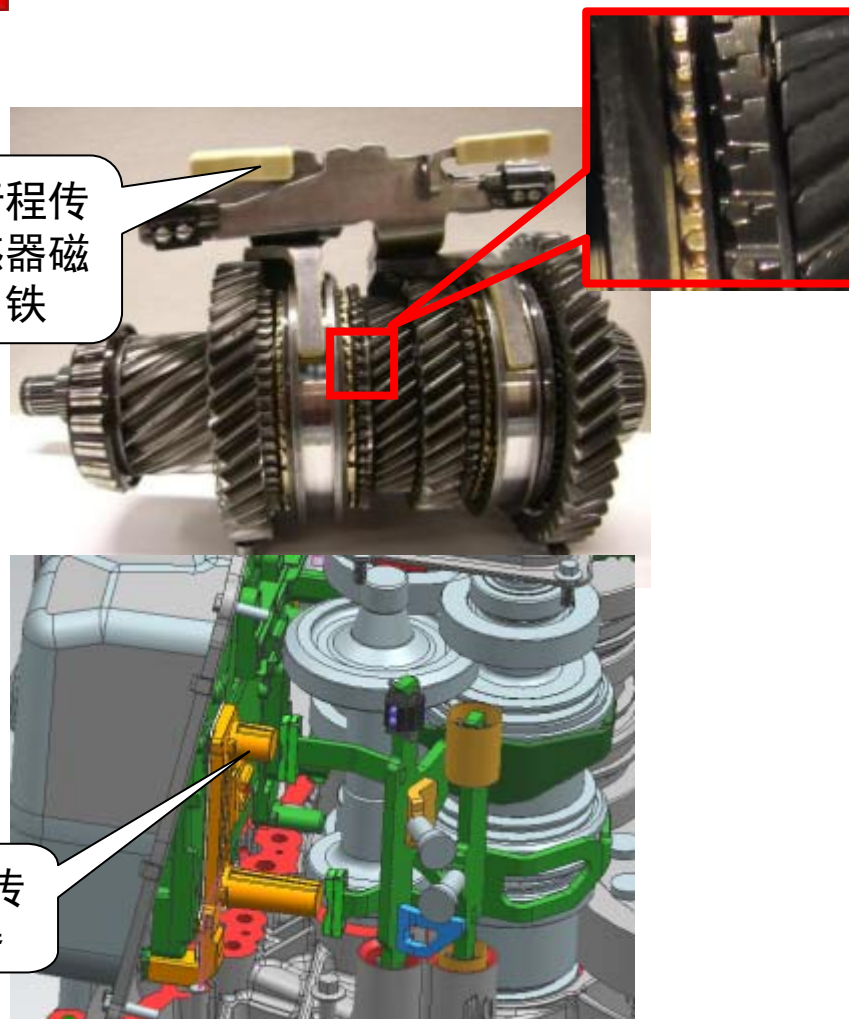

6HDT45电液控制模块介绍

在这个控制单元中，都是电磁阀、压力控制阀、液压选择阀以及多路转换器等。各种电磁阀接收来自控制程序的指令，控制各分管油路压力，实现相应机械动作。此外，还有液压模块中还有一个压力释放阀，它防止油压升到足以损坏液压选择阀的程度。

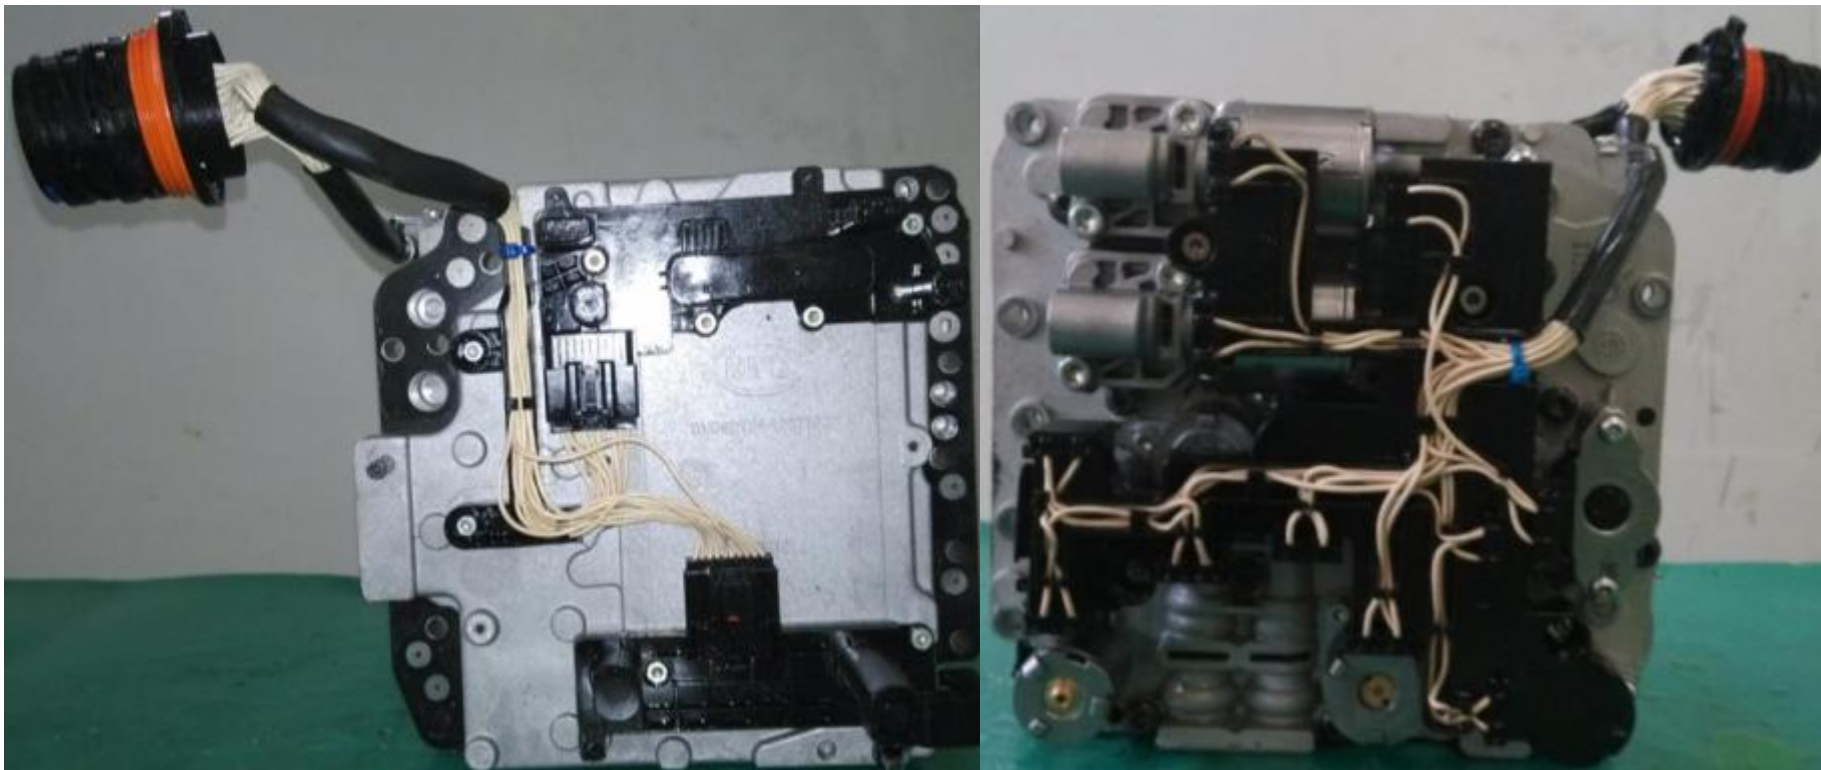

电液控制模块上电磁阀介绍:

电液模块内有11个电磁阀。

主压力控制阀（油压控制电磁阀 主油压）	MPV	6/2档开关阀（换挡电磁阀）	SV26
润滑冷却控制阀（油压控制电磁阀 冷却油）	CLSV	R/4档开关阀（换挡电磁阀）	SV4R
安全阀1（油压控制阀）	SAFEV1	离合器1压力控制阀（油压控制电磁阀）	K1V
安全阀2（油压控制阀）	SAFEV2	离合器2压力控制阀（油压控制电磁阀）	K2V
1/5档开关阀（换挡电磁阀）	SV15	多路转换控制阀	MLSV
3/N档开关阀（换挡电磁阀）	SV3N		

主压力控制阀

主压力控制阀3一般处于作用位置，5欧姆电阻调节系统主油压。根据引擎转速和引擎温度来调节主油压。如失效，会进入关闭位置，主油压会维持在最高值。.

离合器压力控制阀

离合器1压力控制阀1一般处于限压位置，大约5欧姆电阻调节K1离合器的油压。随引擎扭矩而变化。它的失效会导致离合器提前损坏。如在作用位置上失效，会在车辆刹车时导致引擎熄火。

离合器2压力控制阀2一般处于限压位置，大约5欧姆电阻调节K2离合器的油压。随引擎扭矩而变化。它的失效会导致离合器提前损坏。如在作用位置上失效，会在车辆刹车时导致引擎熄火。

润滑冷却控制阀

润滑冷却控制阀一般处于作用位置，5欧姆电阻调节2个离合器的冷却油压。离合器油温发送器 作用在此电磁阀上。在最小流量位置上失效会使离合器过热。在最大流量位置上失效，则会在周边温度较低时产生入档结合困难。



换挡开关电磁阀

4个开关换挡电磁阀，大约8欧姆电阻，四个电磁阀通用。

- 1/5档开关阀（**促动器阀1**）或换挡**电磁阀**为常闭型开关电磁阀，在1档和5档时传送油压。
- 3/N档开关阀（**促动器阀2**）或换挡**电磁阀**为常闭型开关电磁阀，在3档和空档时传送油压。
- 6/2档开关阀（**促动器阀3**）或换挡**电磁阀**为常闭型开关电磁阀，在2档和6档时传送油压。
- R/4档开关阀（**促动器阀4**）或换挡**电磁阀**为常闭型开关电磁阀，在4档和倒档时传送油压。

各个换挡电磁阀对应解码器为各个相应促动器

多路转换控制阀

多路转换控制电磁阀常闭型开关电磁阀，大约**15-20**欧姆电阻用来推动阀体中的多路转换阀，使档位执行元件选择不同的档位。


安全阀

安全阀1一般处于作用位置，5欧姆电阻用来隔离第1部分齿轮传动系的安全电磁阀，使这部分传动系无法得到档位。如失效，则只有2、4、6档。

安全阀2一般处于作用位置，5欧姆电阻用来隔离第2部分齿轮传动系的安全电磁阀，使这部分传动系无法得到档位。如失效，则只有1、3、5、R档存在。




电液控制模块—速度传感器

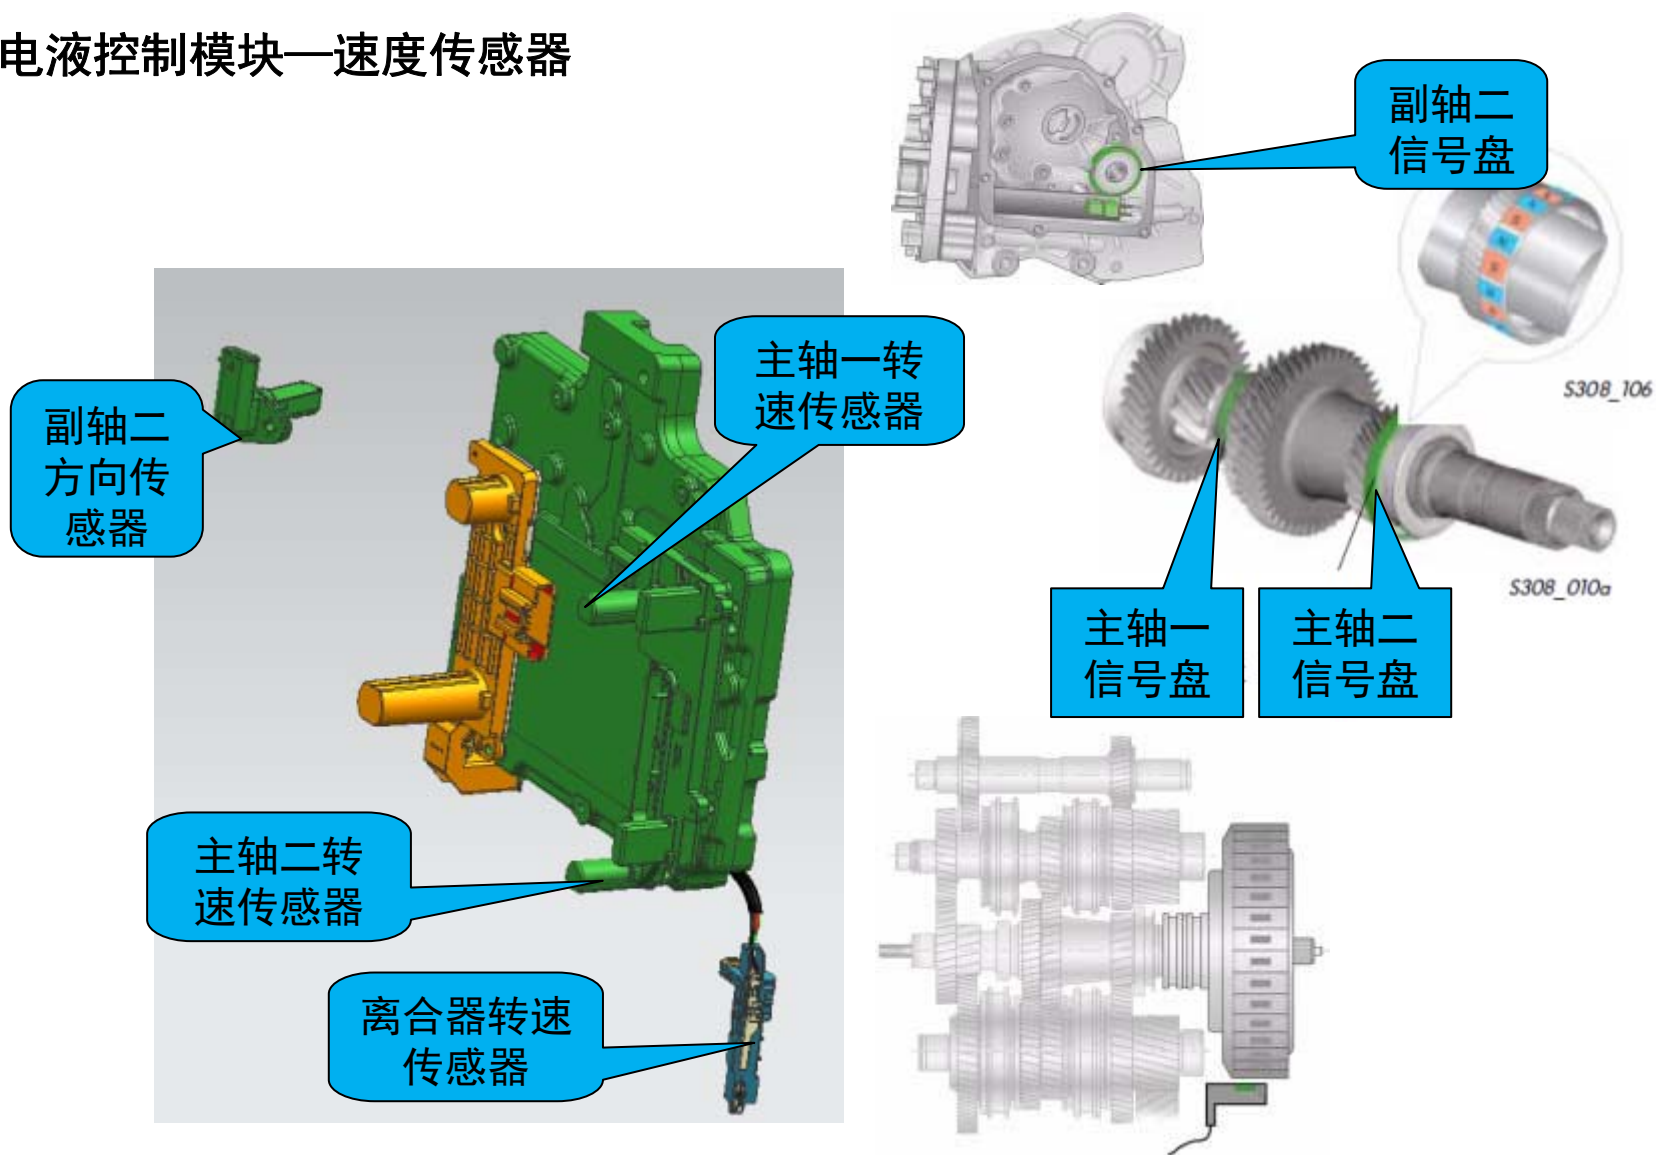


电液控制模块—档位传感器



作用：此部分主要集成了各种传感器，用于采集变速器的各种工况信息，然后反馈给大脑（TCU），大脑做出恰当的判断后，通过电磁阀控制油压实现相应的机械动作

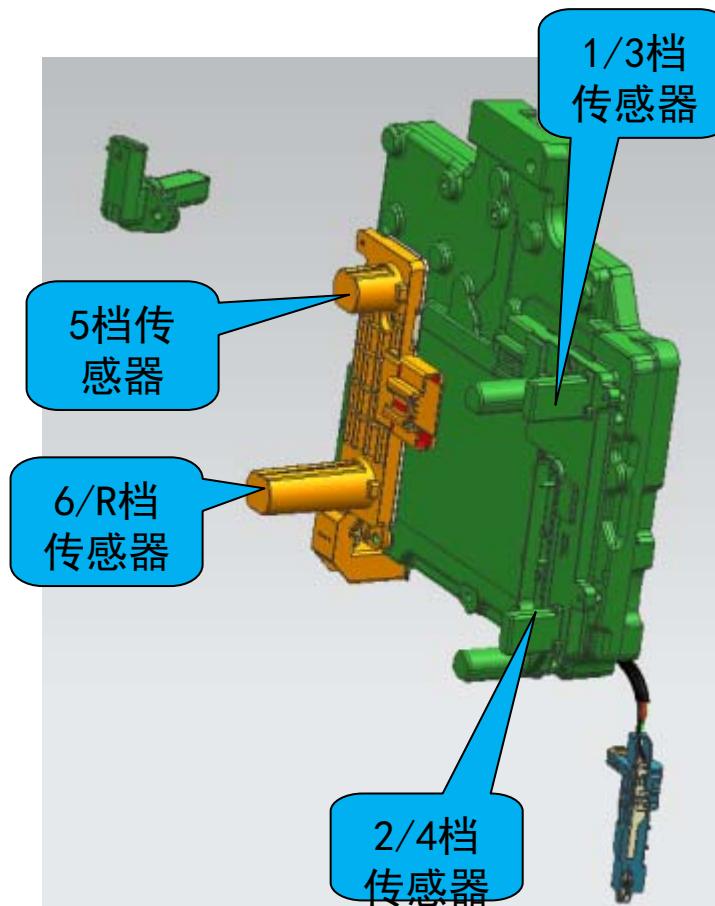


输入轴:

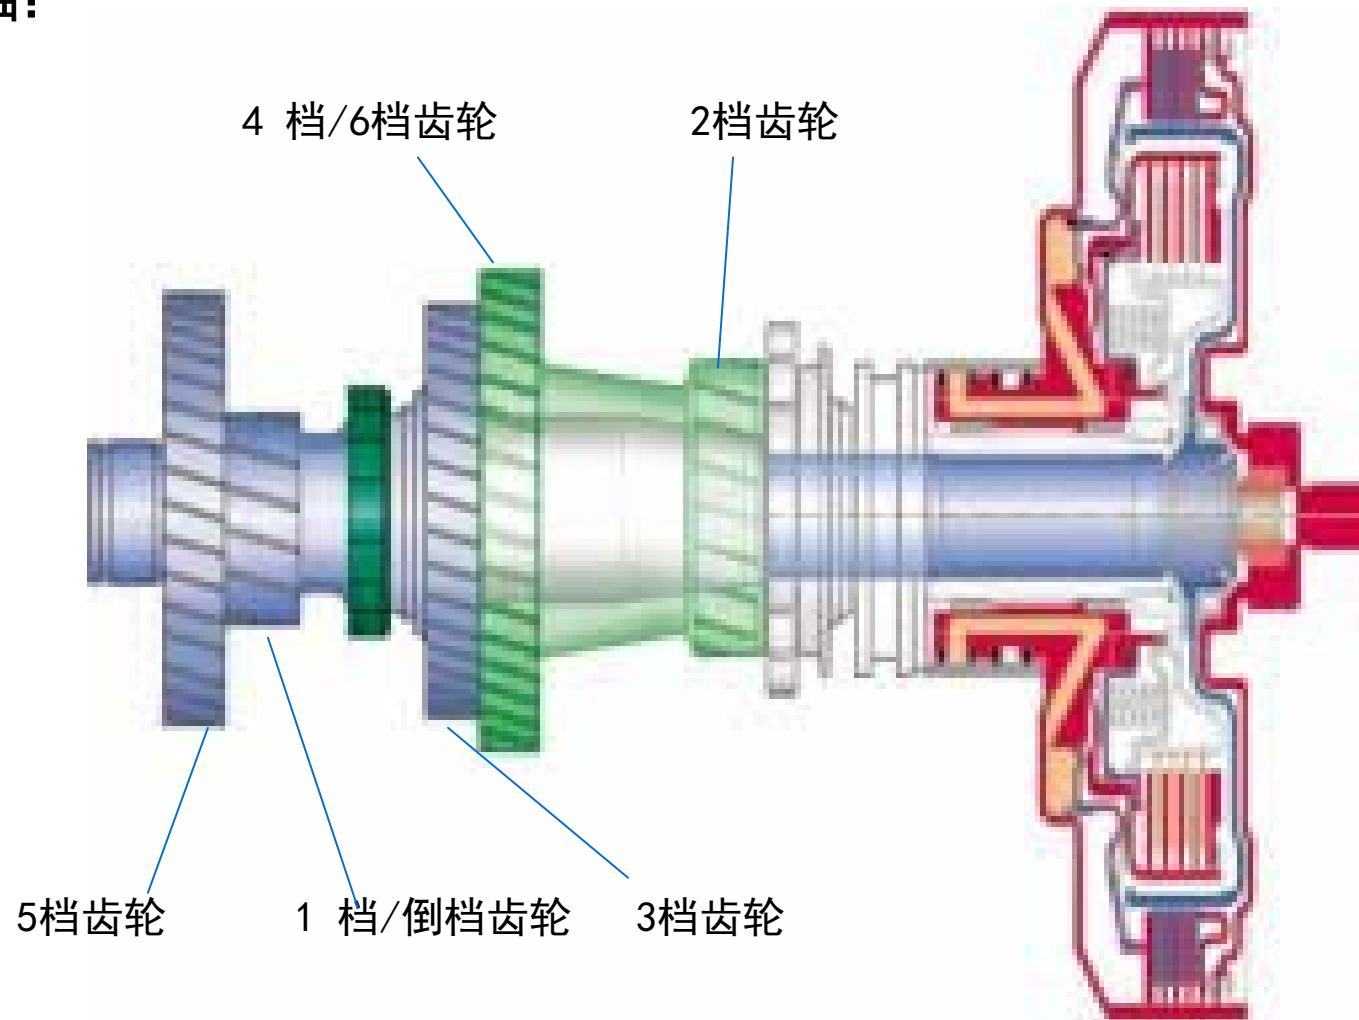

6HDT45 湿式双离合器工作原理

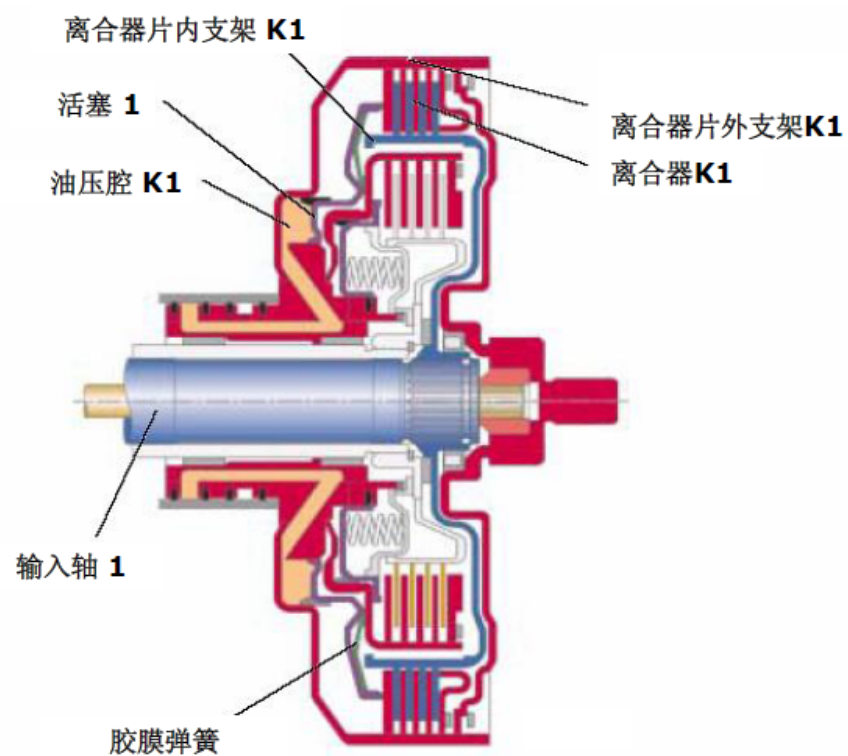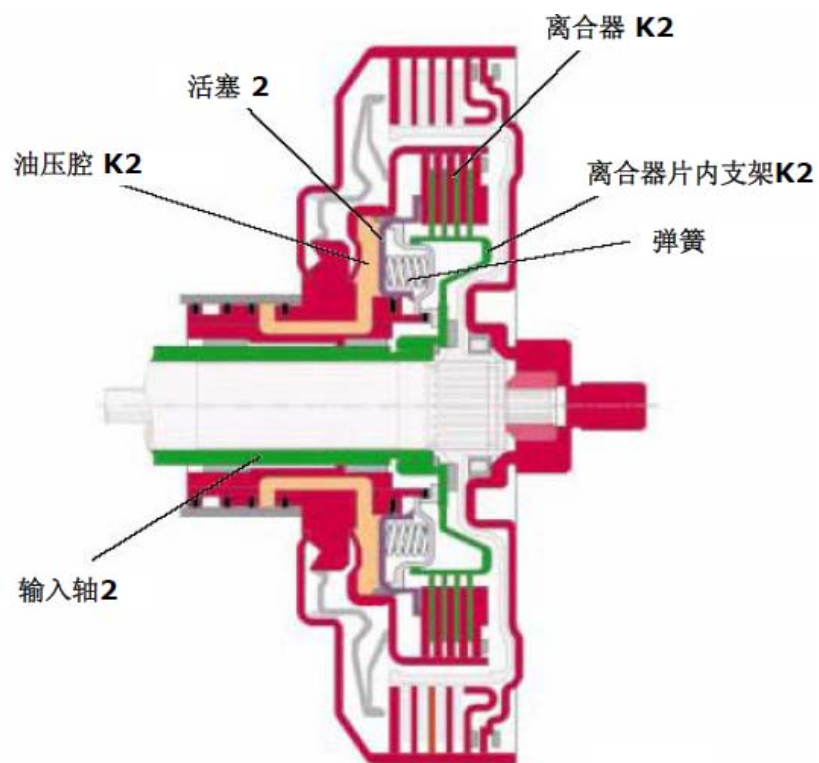

离合器的冷却:

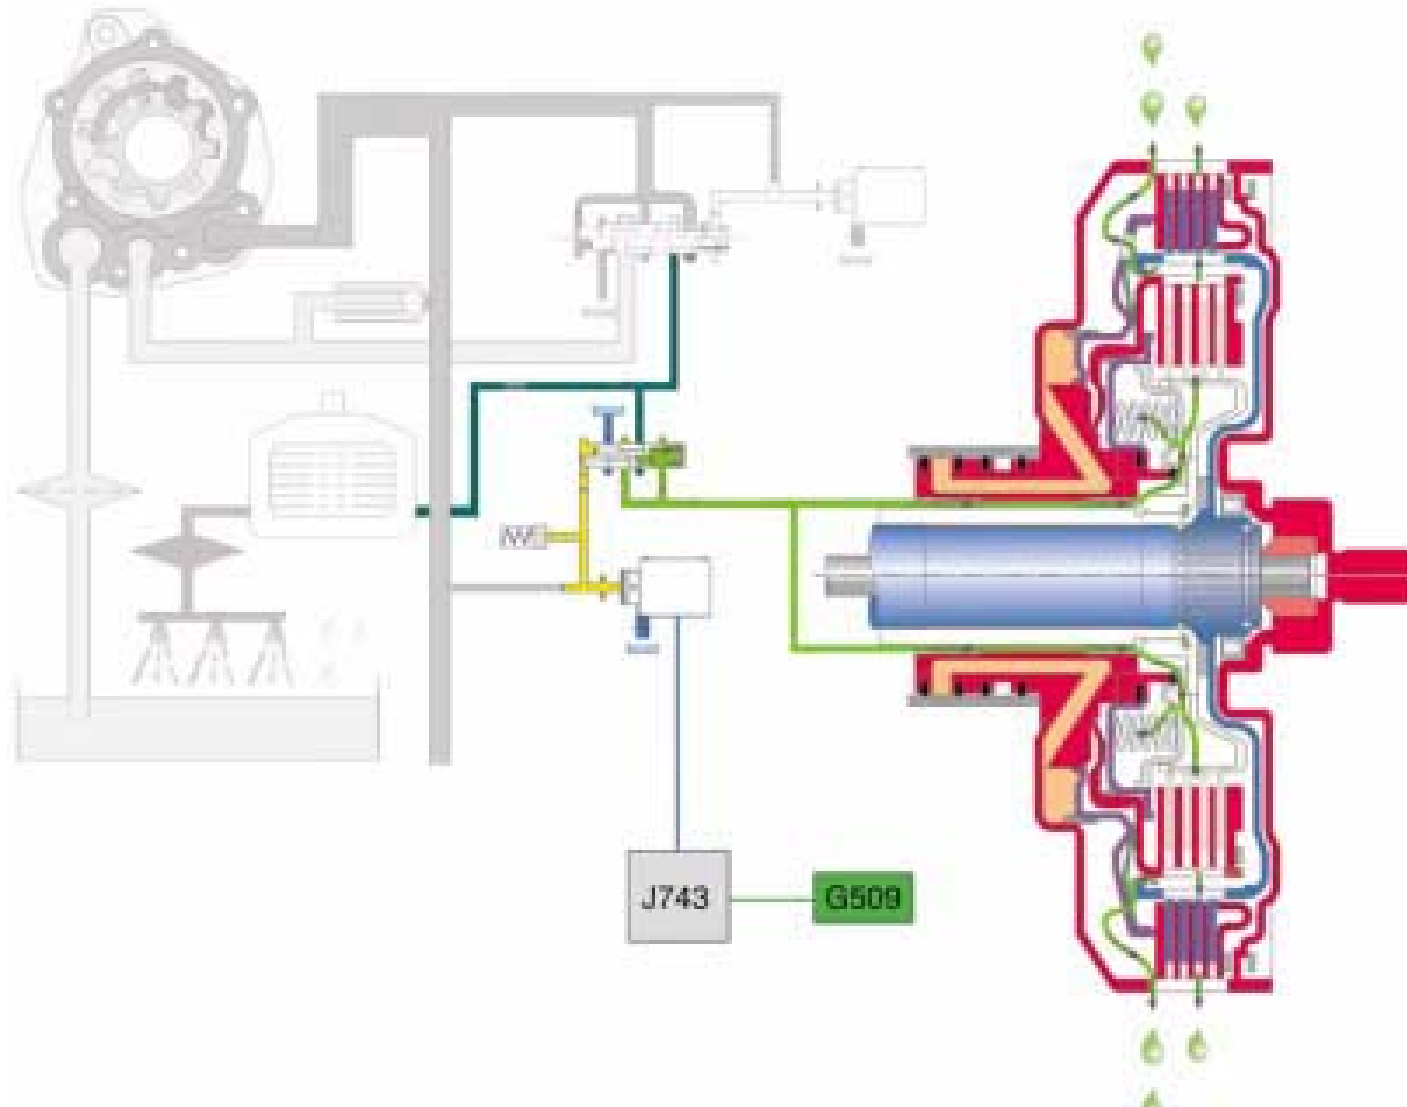

变速器部分

1

BYD6HDT45结构及参数

2

BYD6HDT45各档位动力传递路径

3

BYD6HDT45电动模块结构介绍

4

BYD6HDT45数据流介绍

5

BYD6HDT45变速箱新增故障码介绍

一档动力传递图

K1离合器




主轴一



副轴一



差速器

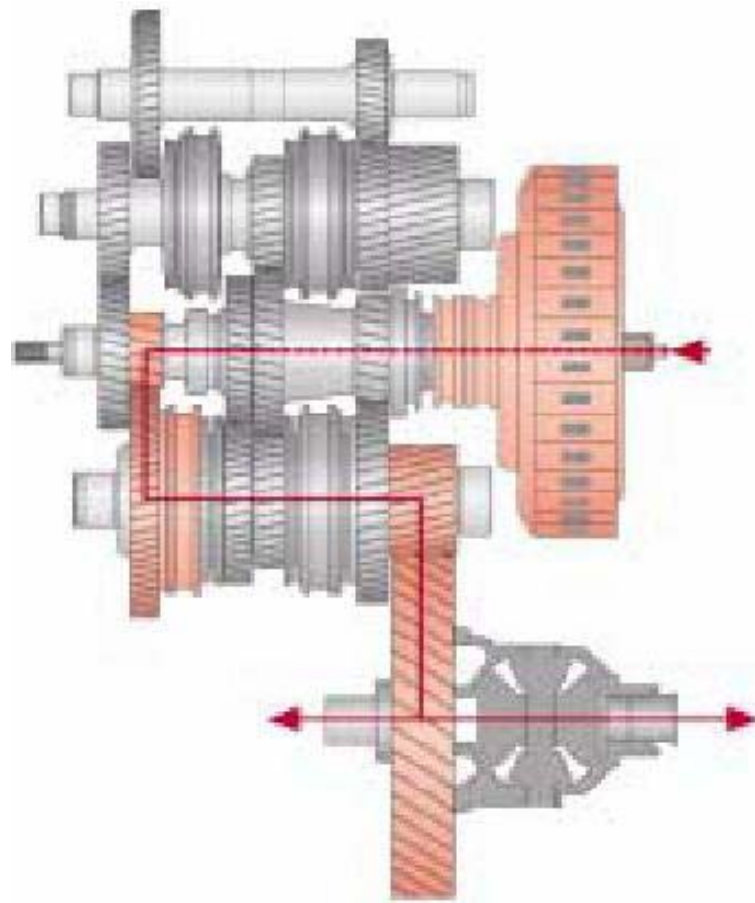

二档动力传递图

K2离合器




主轴二



副轴一



差速器

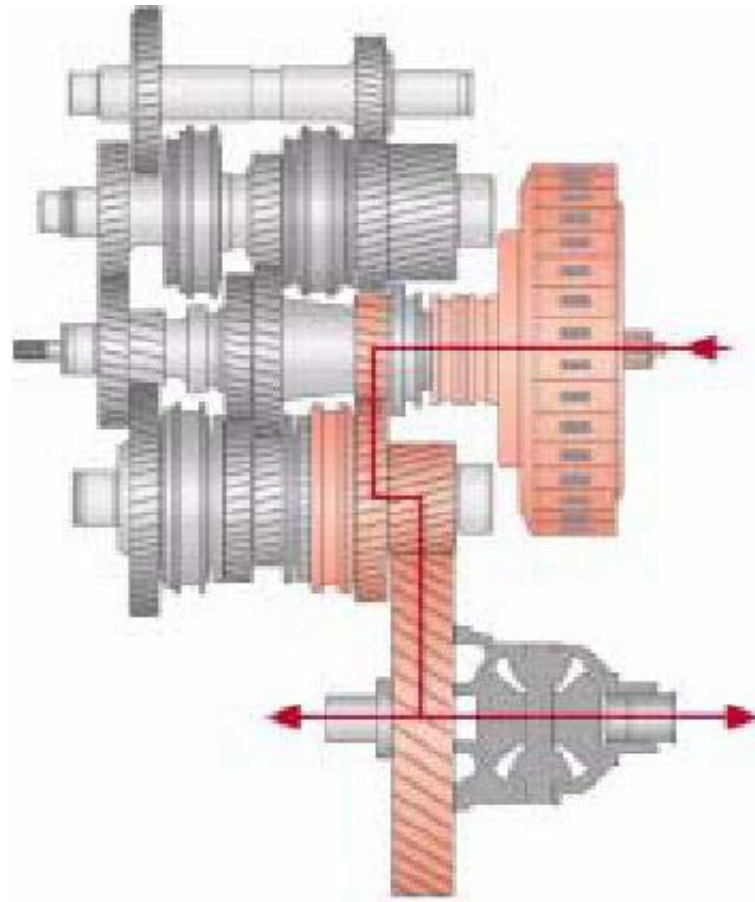

三档动力传递图

K1离合器




主轴一



副轴一



差速器

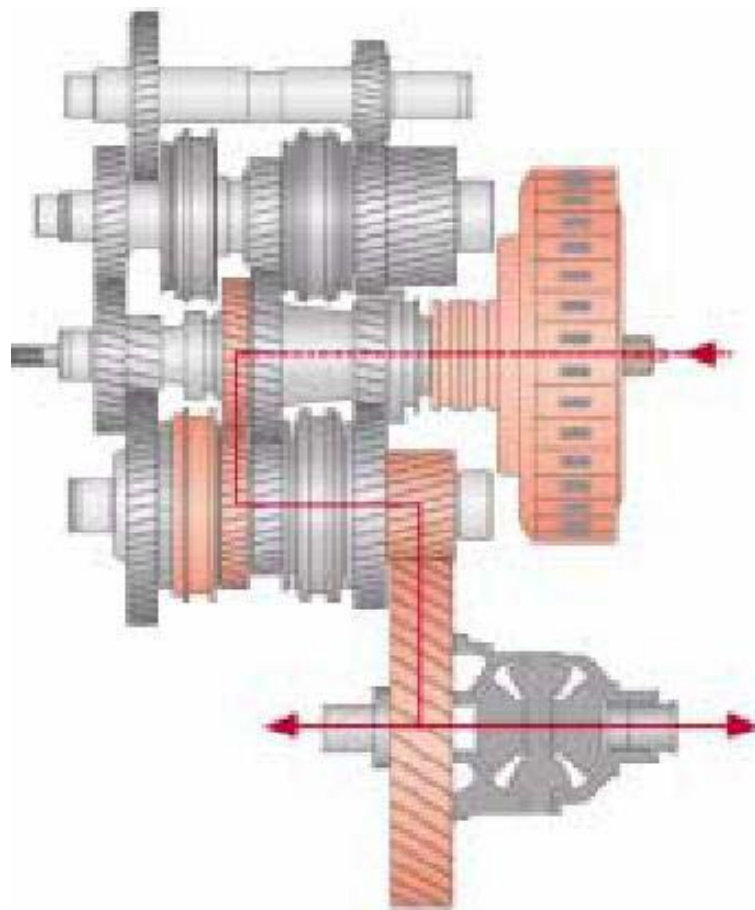

四档动力传递图

K2离合器




主轴二



副轴一



差速器

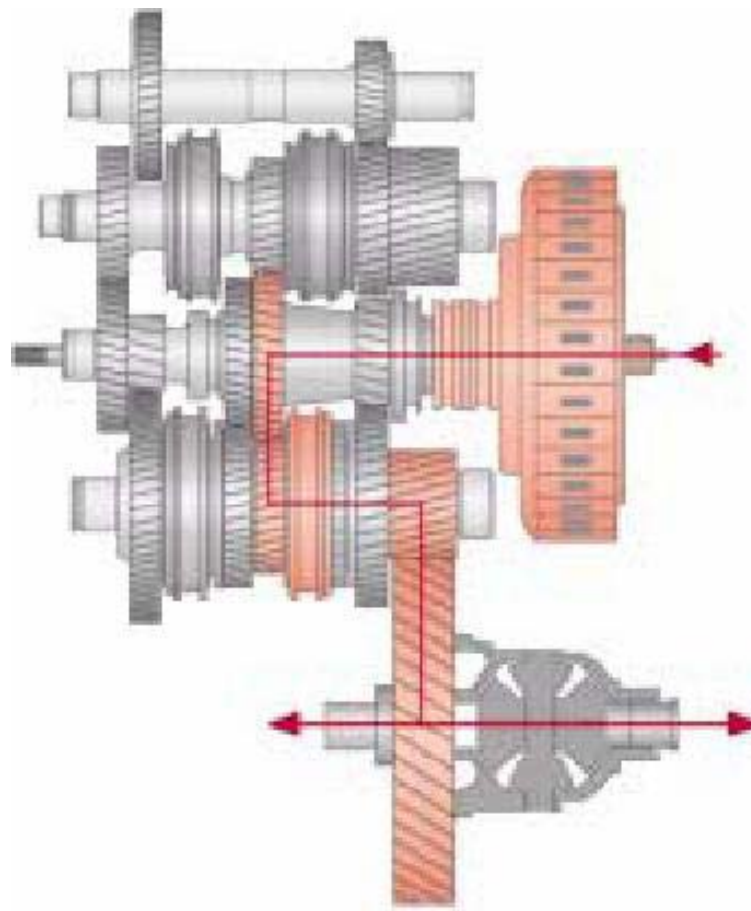

五档动力传递图

K1离合器




主轴一



副轴二



差速器

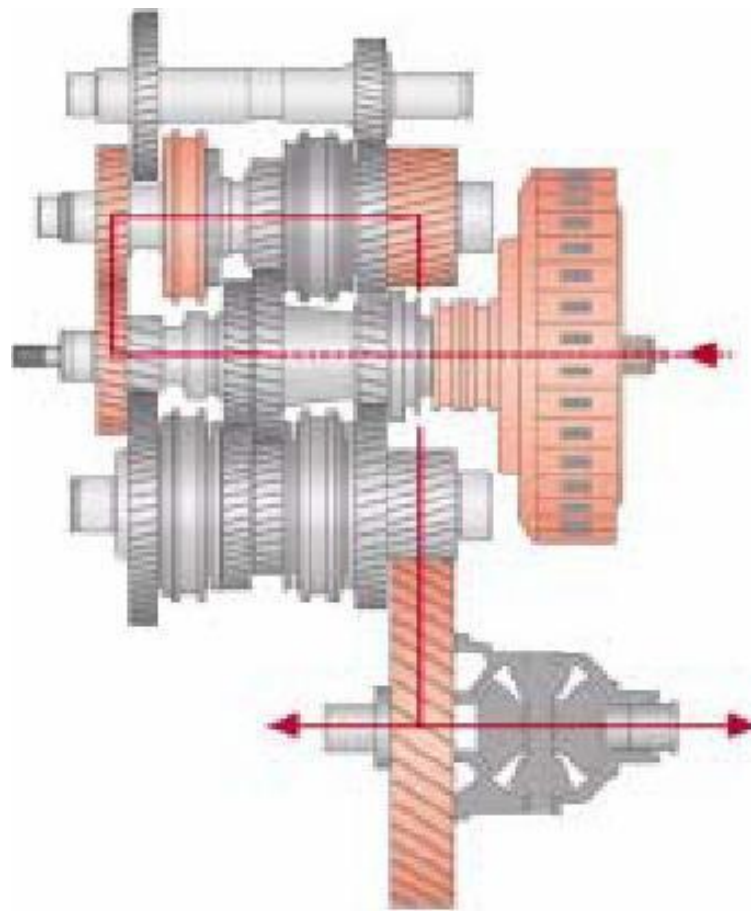

六档动力传递图

K2离合器




主轴二



副轴二



差速器

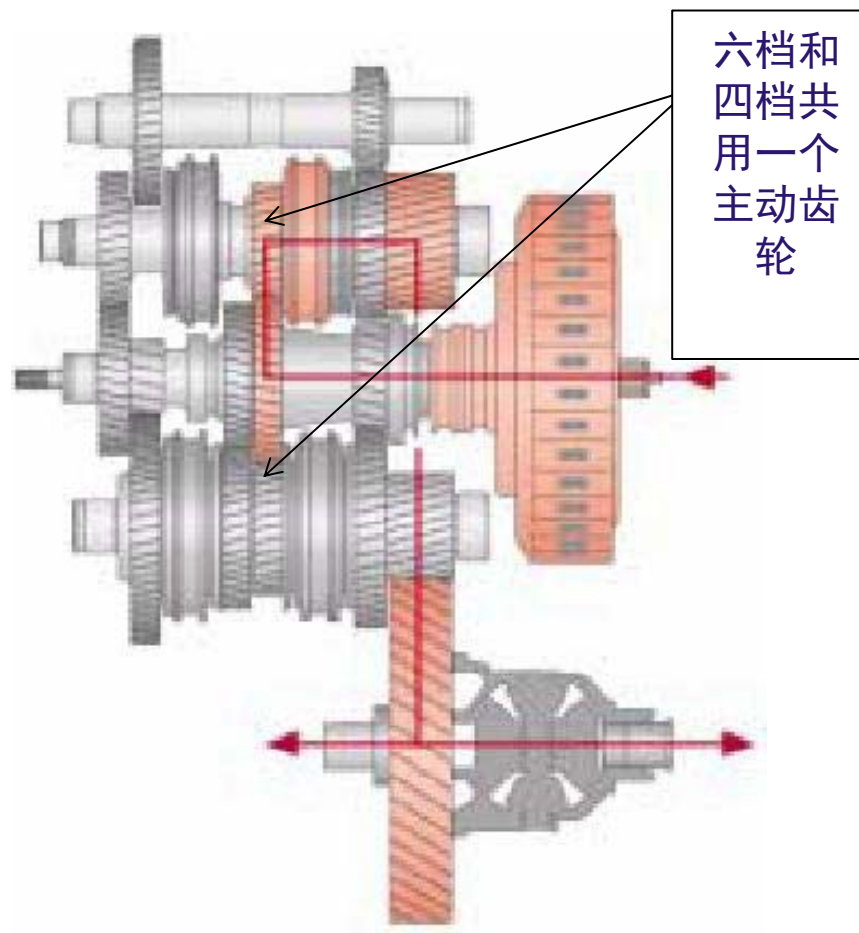

R档动力传递图

K1离合器




主轴一



副轴二





差速器


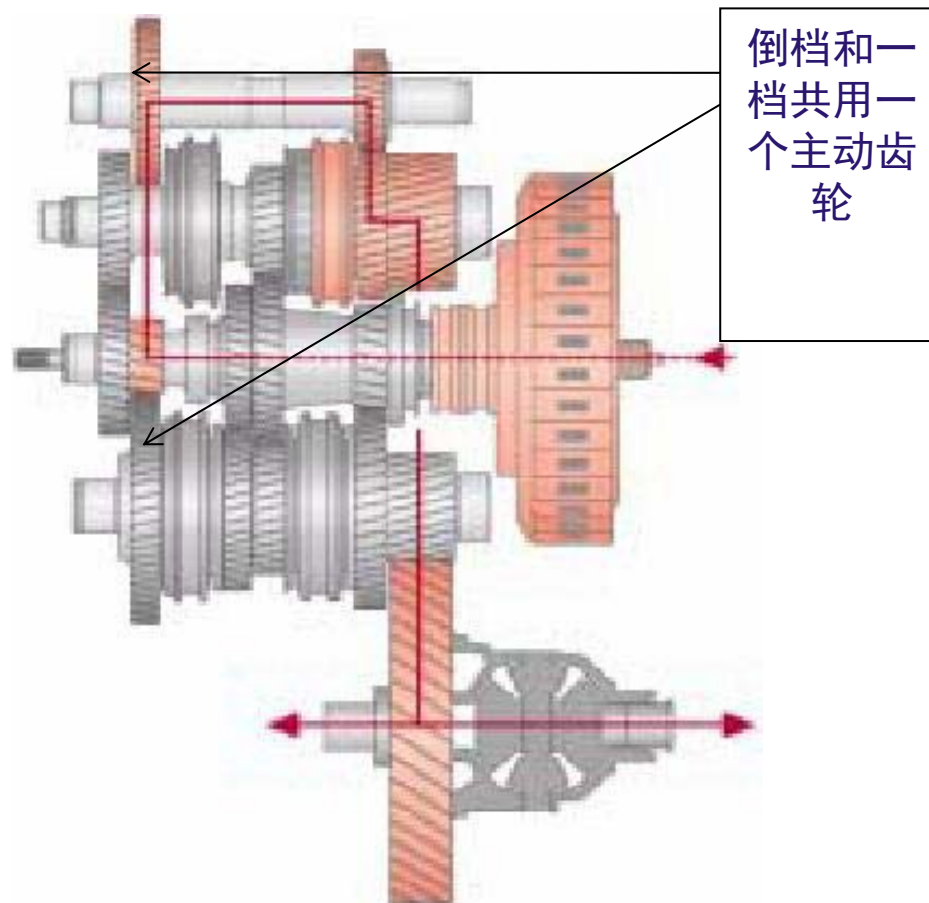


倒档和一
档共用一
个主动齿
轮

EV档动力传递图

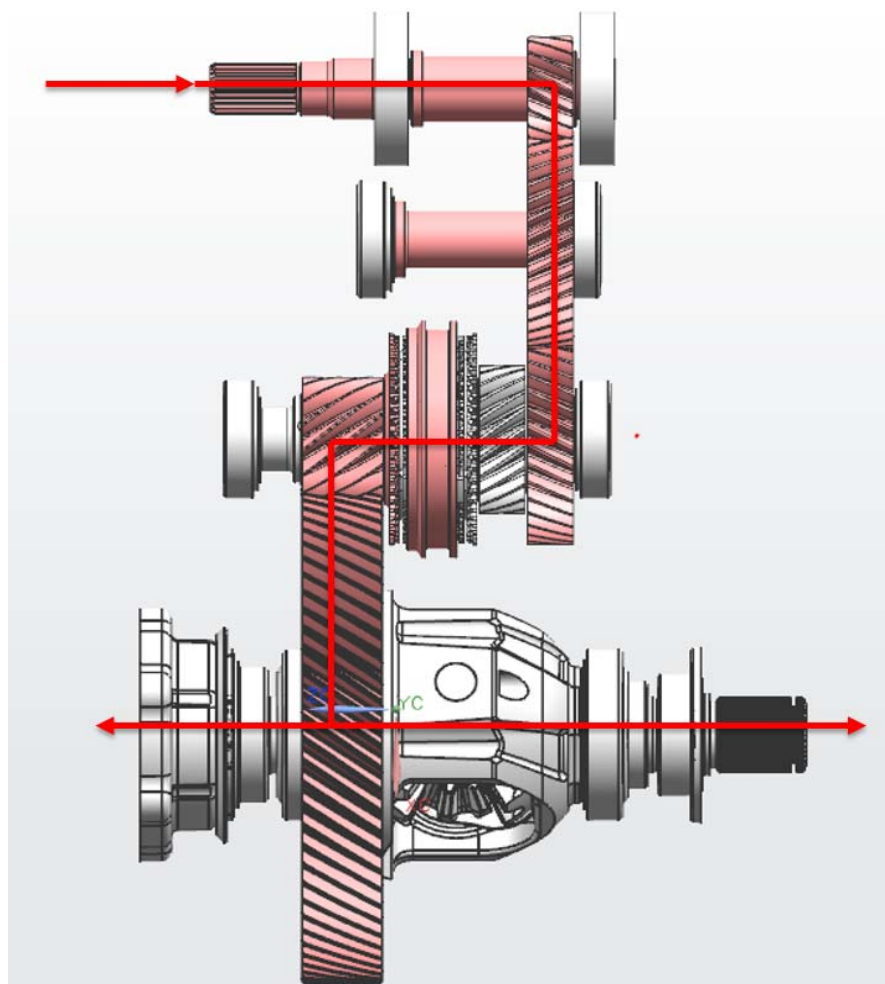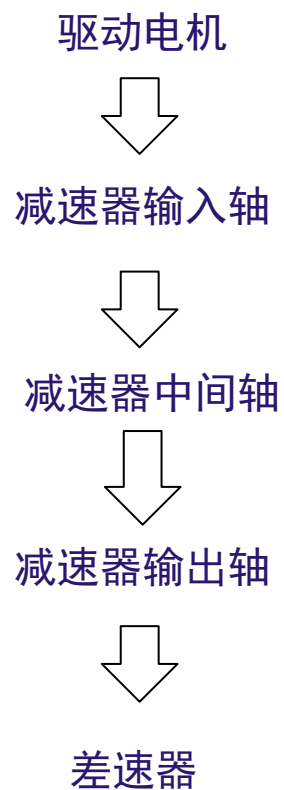

驻车充电档动力传递图

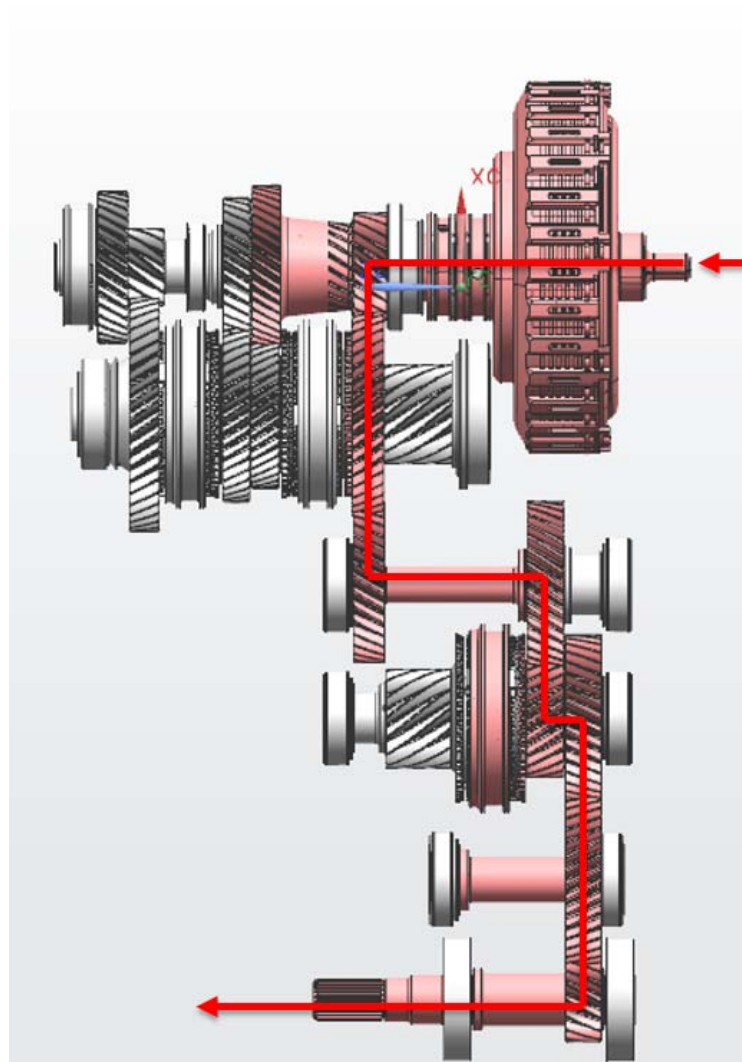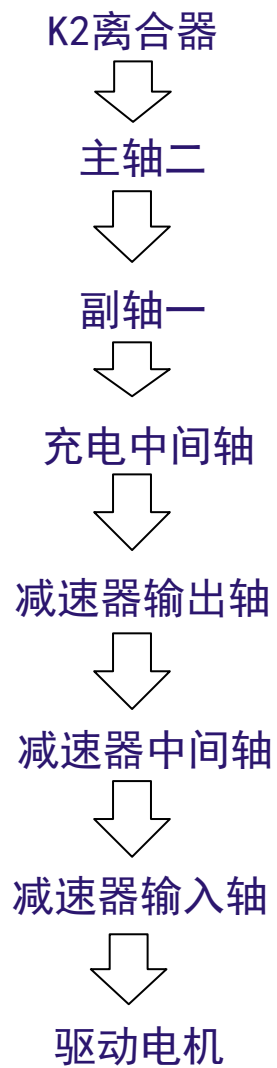

变速器部分

1

BYD6HDT45结构及参数

2

BYD6HDT45各档位动力传递路径

3

BYD6HDT45电动模块结构介绍

4

BYD6HDT45数据流介绍

5

BYD6HDT45变速箱新增故障码介绍

6HDT45电动控制模块总成结构介绍

- 外置模块作用：
- 1、实现反拖功能
 - 2、外置模块可以实现原有机械泵的润滑作用
 - 3、实现驻车充电档、EV档

油泵电机接插件

充电压力传感器




三相电机

电动控制模块接插件



充电压力传感器介绍:

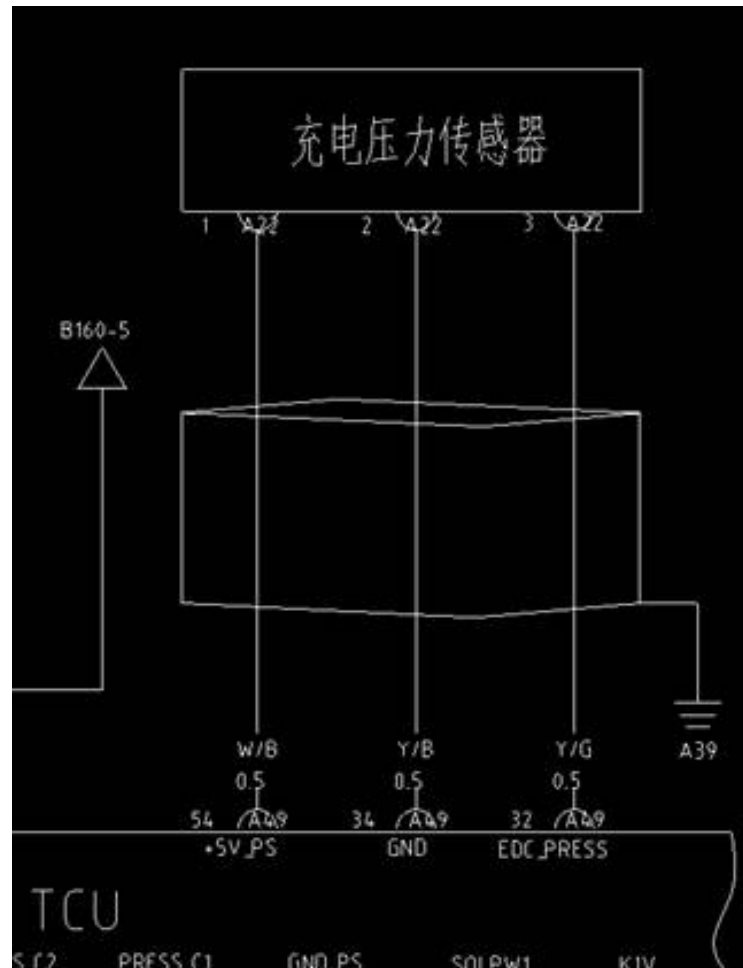


EDC-PRESS表示: 充电压力传感器


1号脚: 5V电源

2号脚: 接地

3号脚: 信号脚

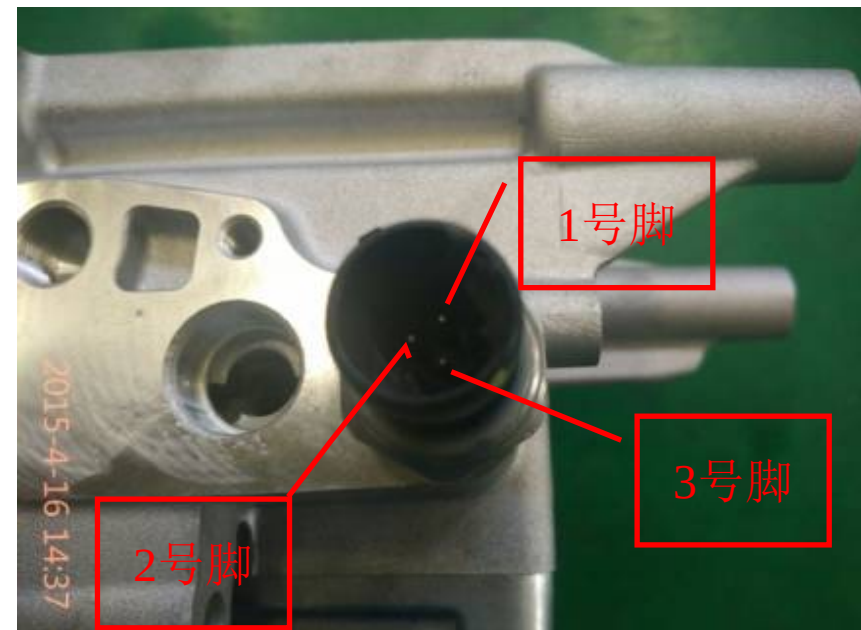

电动控制模块总成接插件介绍：

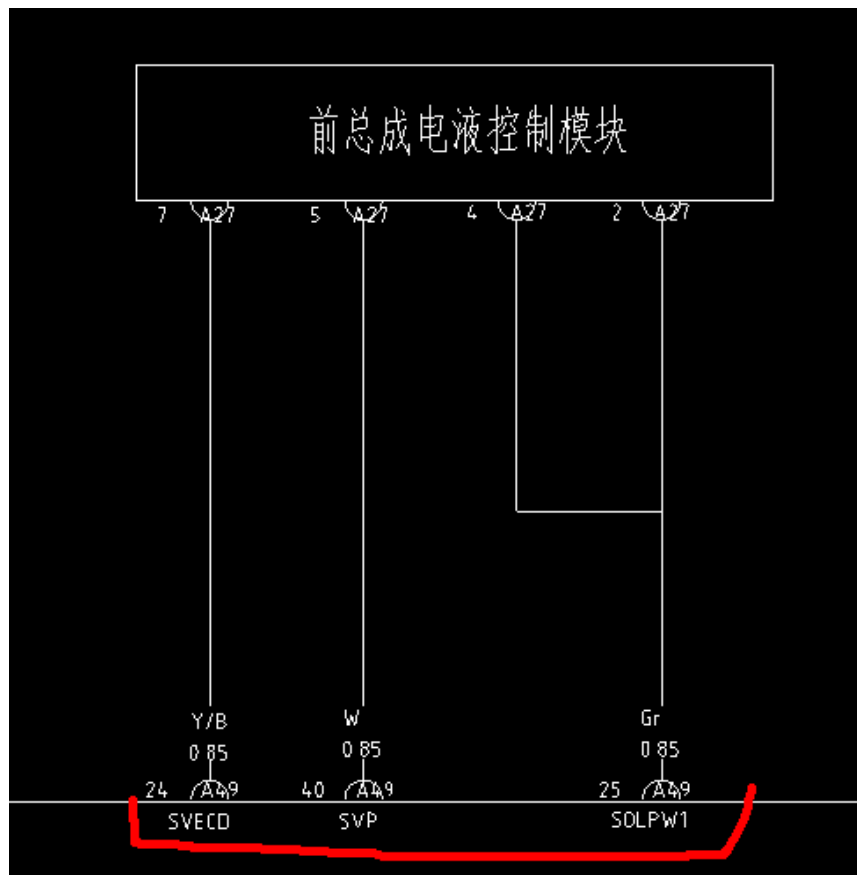

注：

SVECD代表：充电驱动控制阀（即为一个开关阀）

SVP代表：充电控制压力阀

SOLPW代表：此引脚是提供SVP/SVECD此两个阀的供电电源。



电磁阀电阻值：5-6欧左右



电动控制模块总成上电机介绍：



电机类型：三相电机

三相电机的优点：

- 1、控制转速便利
- 2、扭矩更大
- 3、噪音小



电机三相线阻值测量



油泵电机控制器（润滑系统控制器）介绍：

信号线

电源线

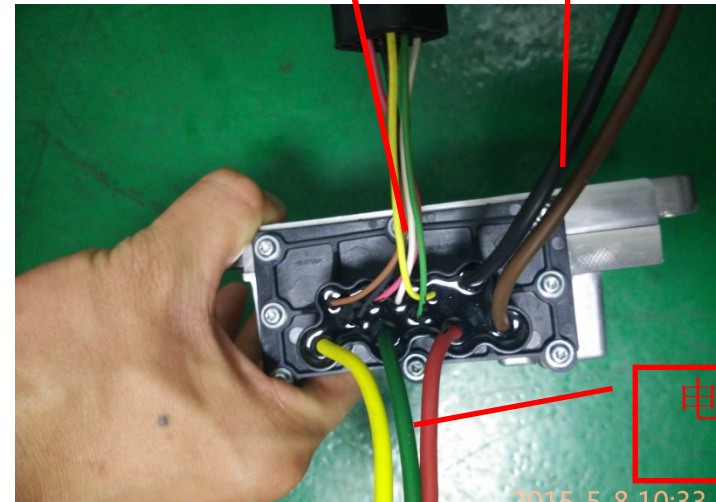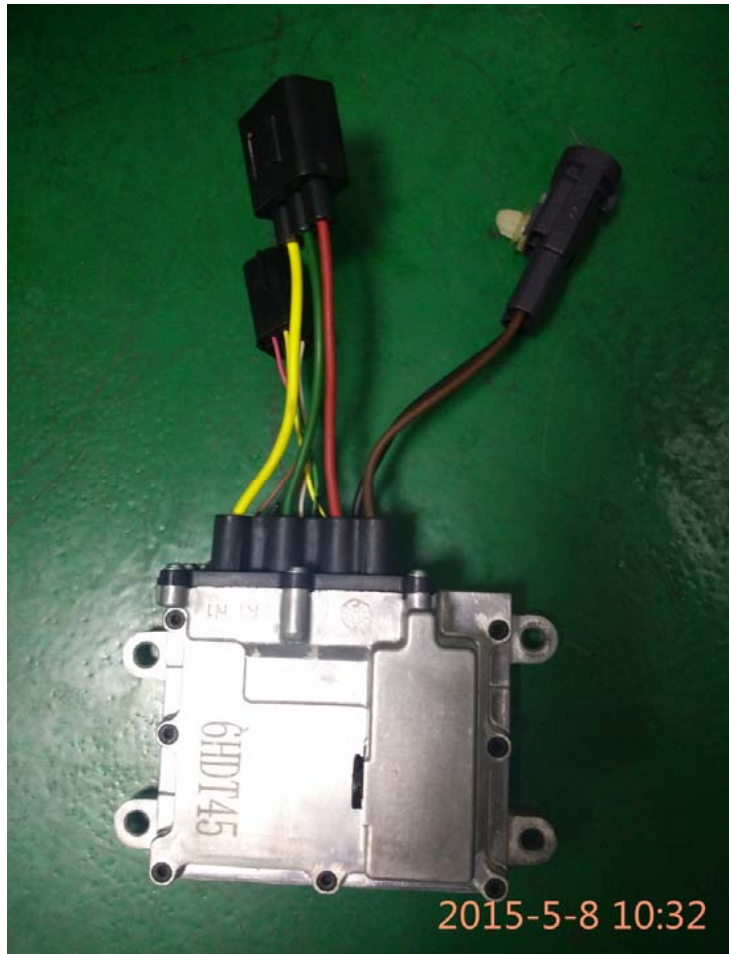



电机三相
线



安装位置

润滑系统控制器针脚介绍：

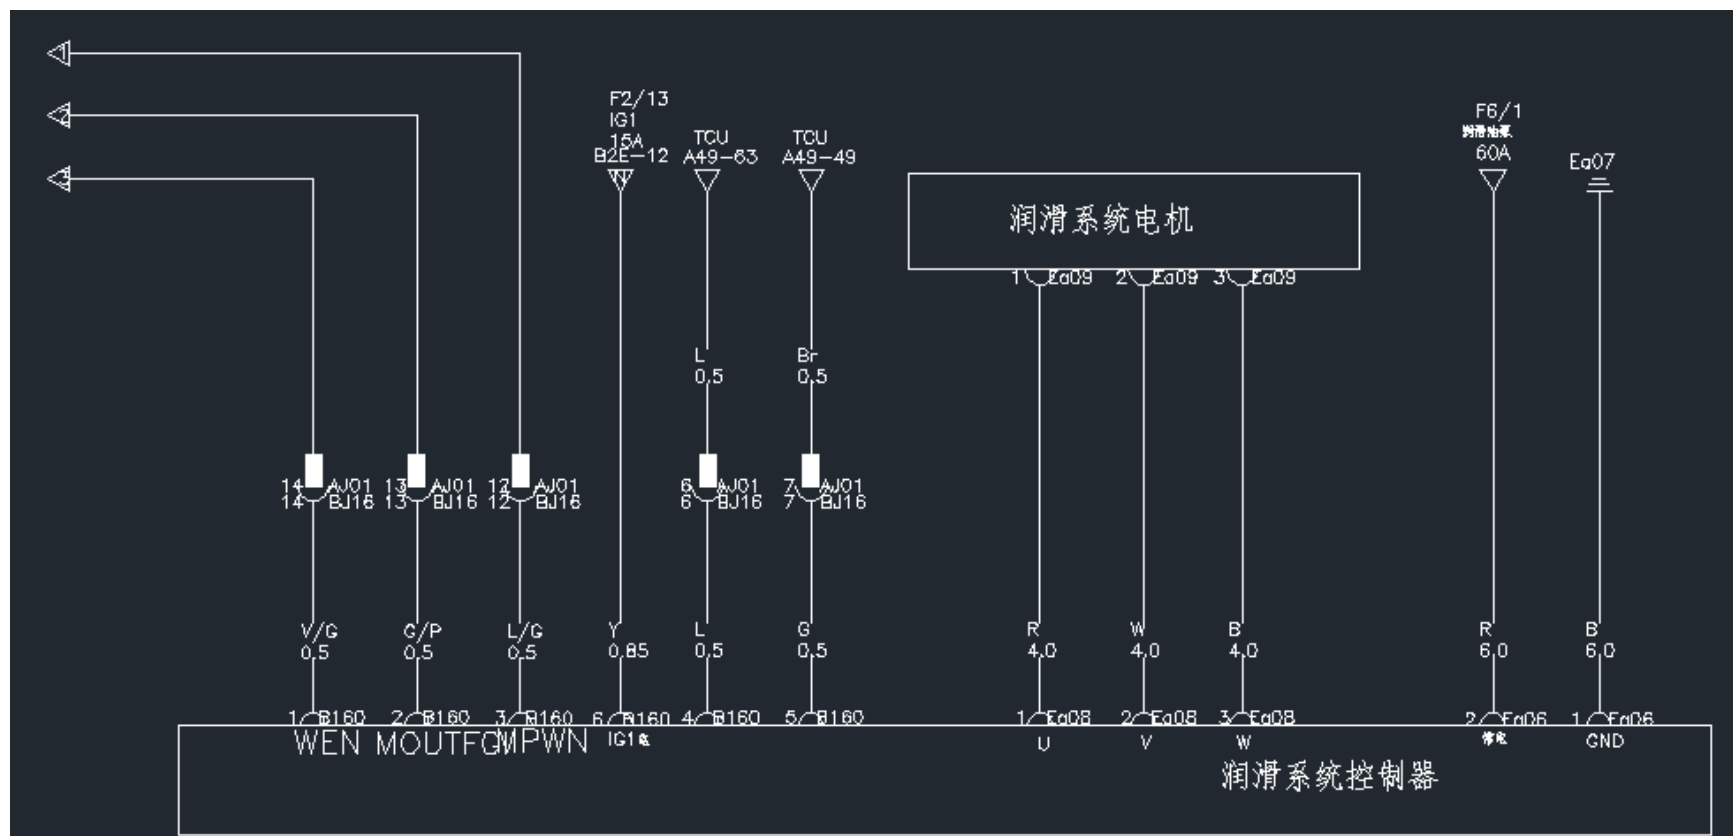

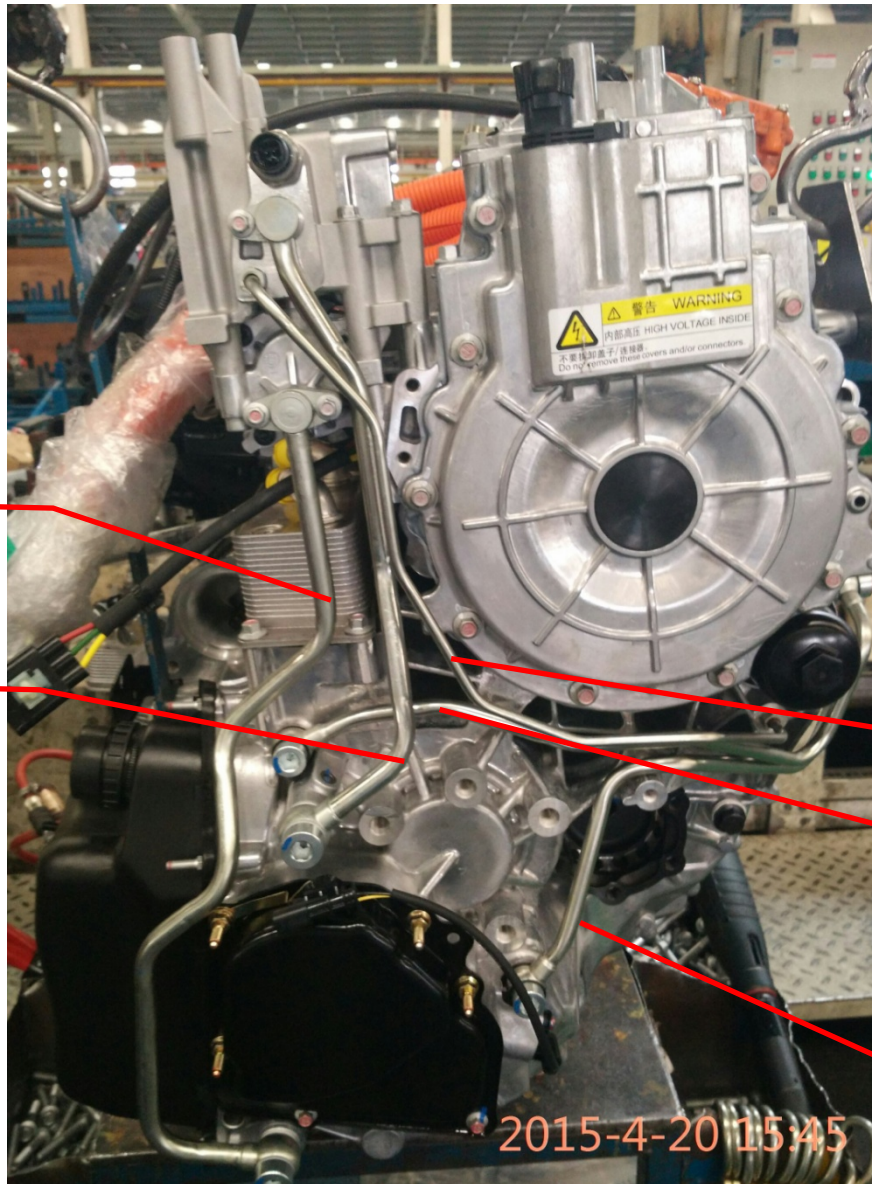

进油管

电动油管


充电档油管

冷却油管


润滑油管




液压系统介绍:

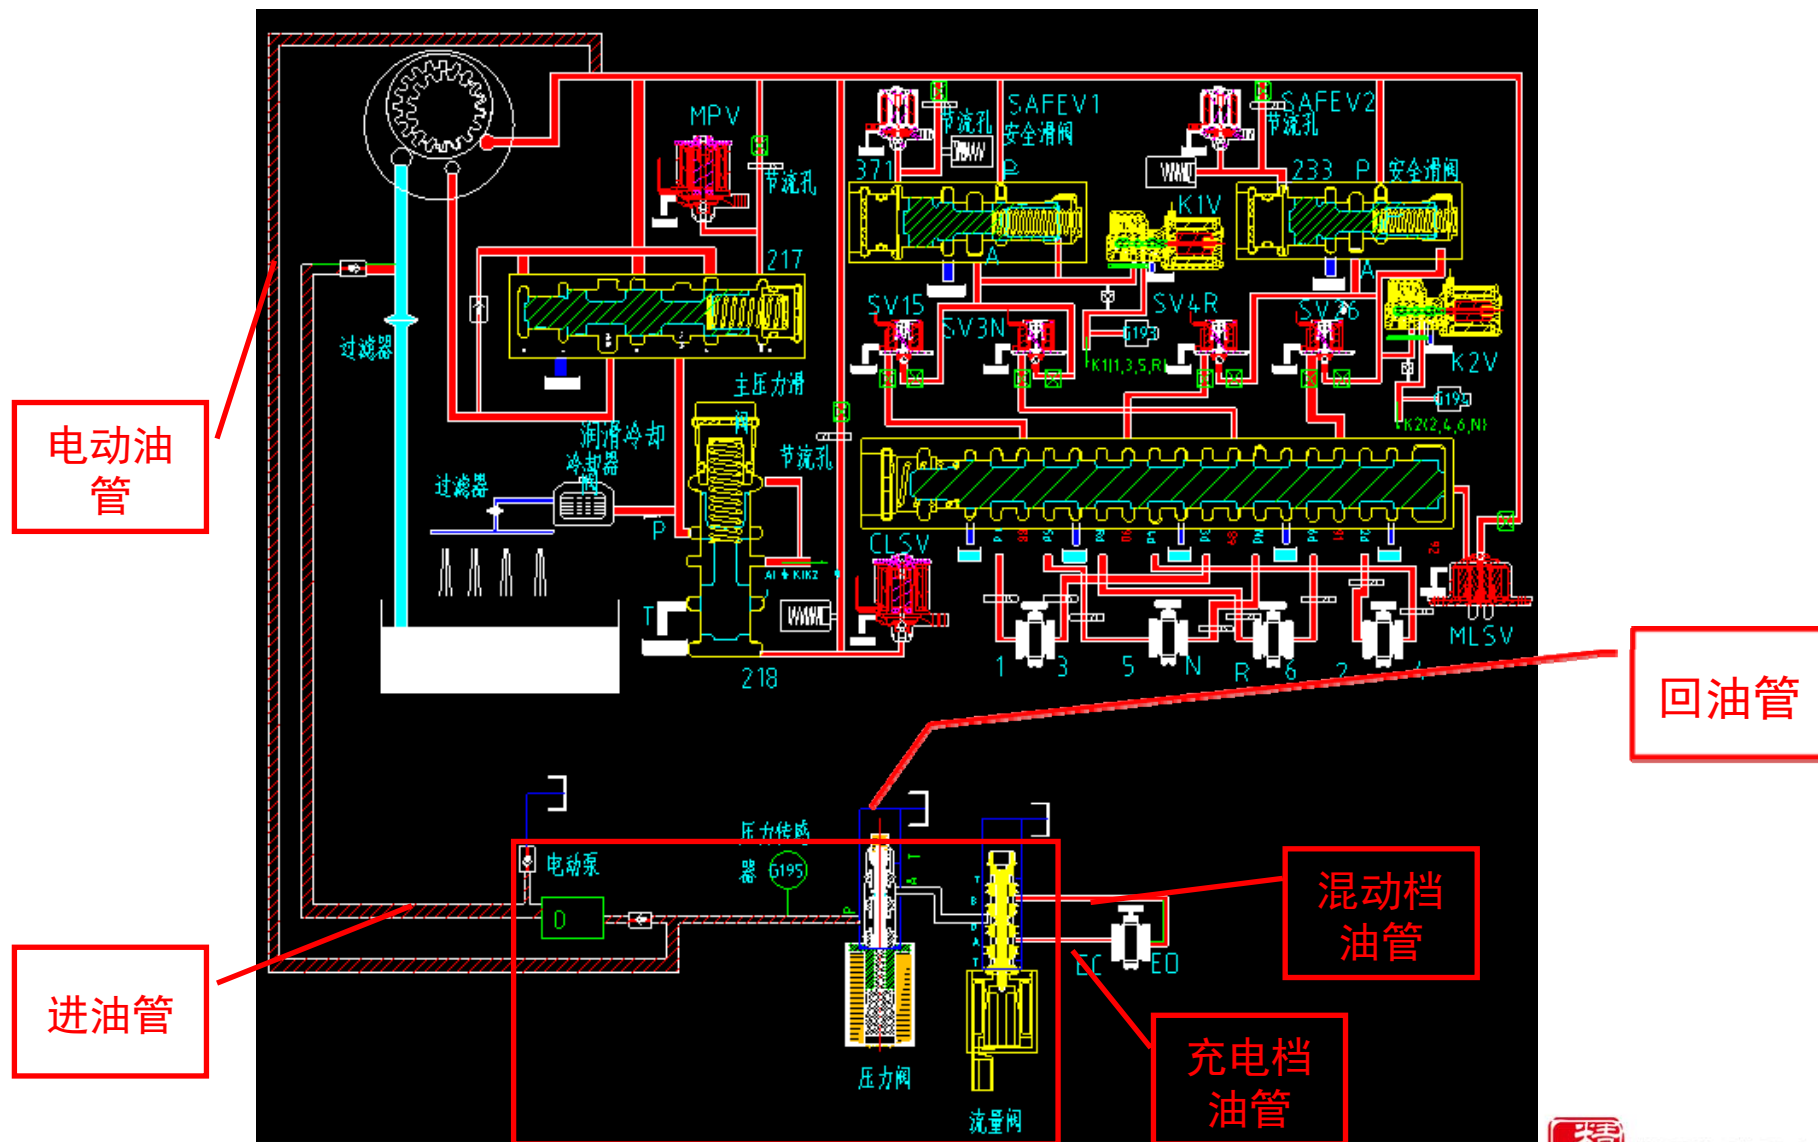

齿轮油：从主压力阀—油冷器—冷却油管—滤芯器—
润滑油管—飞溅油管流向

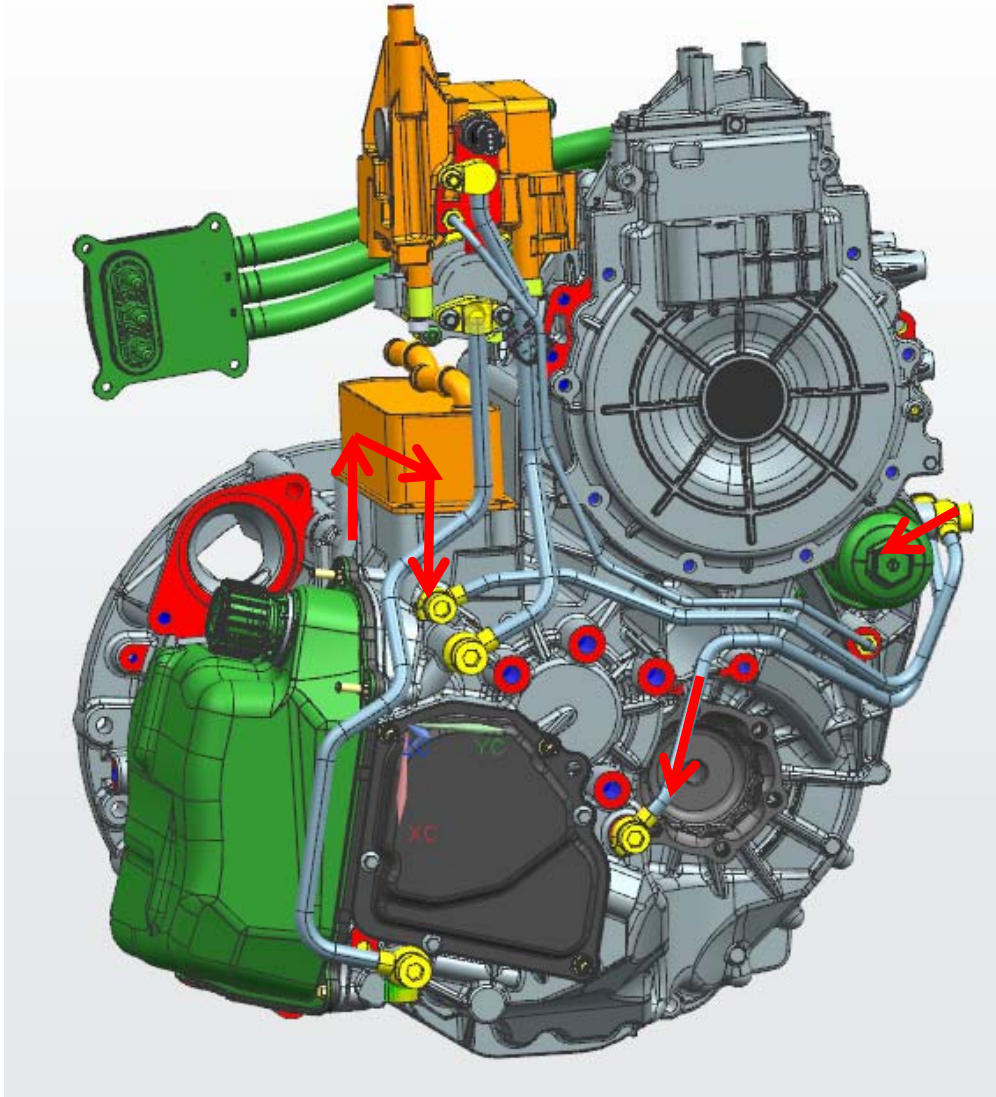

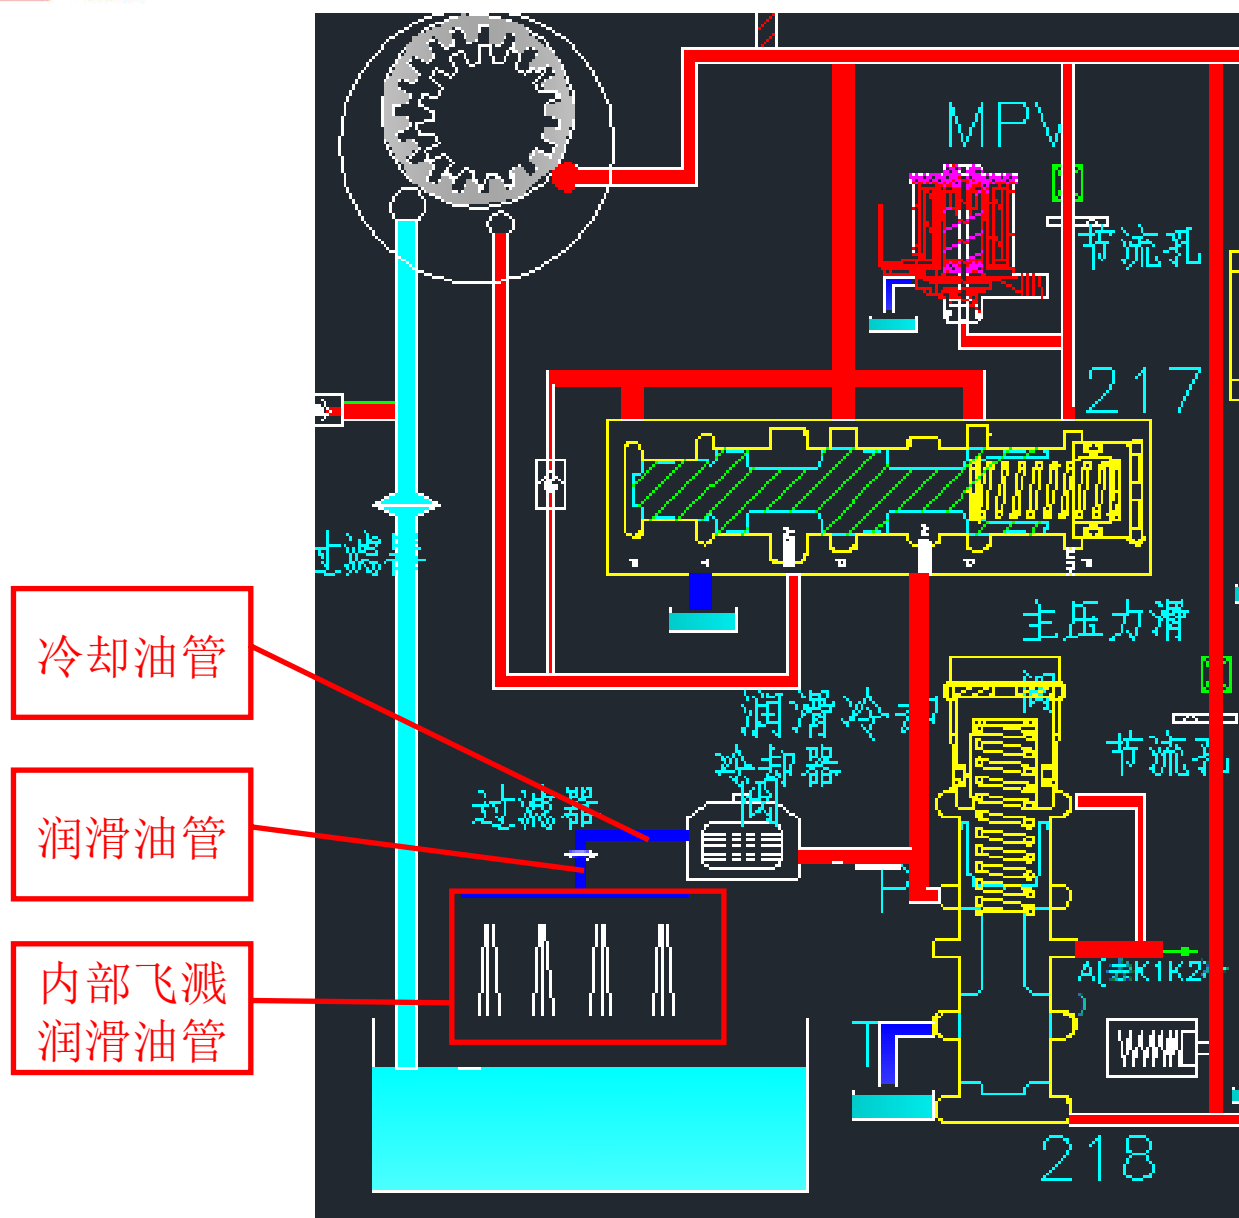



变速器部分

1

BYD6HDT45结构及参数

2

BYD6HDT45各档位动力传递路径

3

BYD6HDT45电动模块结构介绍

4

BYD6HDT45数据流介绍

5

BYD6HDT45变速箱新增故障码介绍





BYD6HDT45数据流介绍

变速器的故障诊断经常需要从数据入手。常用的数据主要包括：发动机转速、输入轴转速、离合器实际压力、促动器位置、促动器中位置等。下面介绍各主要数据的正常范围及故障的诊断。故障码明细见附件。

1. 离合器实际压力。

离合器实际压力一般在300-2800之间，当离合器处于分离状态时，离合器实际压力一般在300到500之间。当离合器处于结合状态时，离合器实际压力一般在800以上。

如果出现离合器压力在2800以上，踩下油门踏板，发动机转速飙升，车速提升缓慢，则说明离合器打滑，一般是由离合器片烧损导致，需更换离合器。

如果出现离合器压力低于300，一般会出现行驶中突然熄火和无动力输出故障，可先检查变速器油量是否不足，油量不足需补加变速器油，若油量充足则更换电液模块，若故障还没消除的话则拆箱检查。

数据流				
模块信息 模块更新 主动控制				
数据项	数据值	最小值	最大值	
离合器1实际压力	810	0	3500	kPa
离合器1消磨点	808	0	2500	
EPB状态	释放			
安全阀2设置电流	375.0	0	1599	mA
安全阀2实际电流	377.3	0	1599	mA
离合器阀2设置电流	0.0	0	1500	mA
离合器阀2实际电流	0.0	0	1500	mA
离合器2实际压力	463	0	3500	kPa
离合器2消磨点	804	0	2500	
遥控驾驶状态	无效数据			
促动器1位置传感器	10.22	-15	15	mm
促动器3位置传感器	0.00	-15	15	mm
促动器阀1开关状态	关闭			
促动器阀2开关状态	关闭			



2. 离合器滑磨点

离合器滑磨点一般在600-1000之间，随着车辆的使用情况会变化。离合器滑磨点过小会造成的故障现象一般有起步发冲和升档顿挫。离合器滑磨点过大会造成起步迟钝故障，也会出现升档顿挫。发生离合器滑磨点过大或者过小时可热车之后再操作离合器自适应，若故障仍无法排除故障需更换离合器。

数据项	数据值	最小值	最大值
离合器阀1实际电流	304.5 mA	0	1500
离合器1实际压力	810 kPa	0	3500
离合器1滑磨点	808	0	2500
EPB状态	释放		
安全阀2设置电流	375.0 mA	0	1599
安全阀2实际电流	377.3 mA	0	1599
离合器阀2设置电流	0.0 mA	0	1500
离合器阀2实际电流	0.0 mA	0	1500
离合器2实际压力	463 kPa	0	3500
离合器2滑磨点	864	0	2500
遥控驾驶状态	无效数据		
促动器1位置传感器	10.22 mm	-15	15
促动器3位置传感器	0.00 mm	-15	15
促动器阀1开关状态	关闭		
促动器阀2开关状态	关闭		



3. 促动器中位

促动器中位即拨叉中位，促动器1为1/3档拨叉，促动器2为2/4档拨叉，促动器3为5档拨叉，促动器4为6/R档拨叉，**促动器5 EV档与充电档拨叉**。因为促动器1、2、4、5均控制两个档位，故有一个中间位置为N档状态。

促动器中位值范围：

促动器1 1170——1330

促动器2 1160——1320

促动器3 1130——1290

促动器4 1120——1280

促动器5 1100左右(后期可能改变)

若中位值不在对应范围会出现挂档打齿、异响或某档挂不到位等故障，出现这些故障时可以先检查电液模块和TCU接插件是否连接好，针脚有没有歪斜，若无异常则更换电液模块，若故障仍未排除的话需更换变速器处理。

数据项	数据值	最小值	最大值
促动器1中位置	1243	0	2500
促动器3中位置	1209	0	2500
多路阀开关状态	关闭		
促动器2位置传感器	-9.47	mm	-15 15
促动器4位置传感器	0.00	mm	-15 15
促动器阀3开关状态	关闭		
促动器阀4开关状态	关闭		
促动器2中位置	1260	0	2500
促动器4中位置	1209	0	2500
冷却阀设置电流	0.0	mA	0 1599
冷却阀实际电流	0.8	mA	0 1599
变速器油温	34	°C	-60 194
离合器油温	41	°C	-60 194
控制单元温度	41	°C	-60 194
传感器电压	4.956	V	0 10

数据项	数据值	最小值	最大值
离合器1适配次数	2	0	65535
离合器2适配次数	2	0	65535
整车工作模式	停止		
离合器强制脱开	脱开		
离合器强制脱开命令有效标志	无效		
促动器5位置传感器	-8.09	mm	-15 15
促动器5中位位置	0	0	2500
促动器阀5设置电流	1406.25000	mA	0 1599
促动器阀5实际电流	1338.28125	mA	0 1599





4. 促动器位置

每个促动器有一个位置传感器，用于感应促动器位置，正常情况下促动器位置传感器数值在 ± 11 之间，超过11的话就会报错，出现故障。

促动器位置在1/4/5/6/**充电档**时，促动器位置传感器数值为正值；在2/3/R/**EV档**时，促动器位置传感器数值为负值，空档位置为0。如图：促动器1和促动器3为0，1/3档拨叉和5档拨叉在空档位置，促动器2数值为-9.90，2/4档拨叉在2档位置，促动器4数值为-8.30，6/R档拨叉在R档位置。

举例

数据项	数据值	单位	最小值	最大值
离合器阀1实际电流	402.8	mA	0	1500
离合器1实际压力	810	kPa	0	3500
离合器1磨损点	808		0	2500
EPB状态	释放			
安全阀2设置电流	375.0	mA	0	1599
安全阀2实际电流	377.3	mA	0	1599
离合器阀2设置电流	0.0	mA	0	1500
离合器阀2实际电流	0.0	mA	0	1500
离合器2实际压力	465	kPa	0	3500
离合器2磨损点	864		0	2500
换挡踏板状态	无效数据			
促动器1位置传感器	10.22	mm	-15	15
促动器3位置传感器	0.01	mm	-15	15
促动器阀1开关状态	关闭			
促动器阀2开关状态	关闭			

数据项	数据值	单位	最小值	最大值
促动器1中位置	1243		0	2500
促动器3中位置	1209		0	2500
各路阀开关状态	关闭			
促动器2位置传感器	-9.47	mm	-15	15
促动器4位置传感器	0.00	mm	-15	15
促动器阀3开关状态	关闭			
促动器阀4开关状态	关闭			
促动器2中位置	1260		0	2500
促动器4中位置	1209		0	2500
冷却阀设置电流	0.0	mA	0	1599
冷却阀实际电流	3.1	mA	0	1599
变速器油温	34	°C	-60	194
离合器油温	41	°C	-60	194
控制单元温度	41	°C	-60	194
传感器电压	4.956	V	0	10



数据流				
模块信息				
模块更新				
主动控制				
6 请输入筛选内容				
数据项	已是最后一页	数据值	最小值	最大值
离合器1适配次数		2	0	65535
离合器2适配次数		2	0	65535
整车工作模式		停止		
离合器强制脱开		脱开		
离合器强制脱开命令有效标志		无效		
促动器5位置传感器		-8.09	mm	-15
促动器5中位位置		0	0	2500
促动器阀5设置电流		1406.25000	mA	0
促动器阀5实际电流		1338.28125	mA	0
主压力阀1设置电流		0.00	mA	0
主压力阀1实际电流		1314.00	mA	0
油泵压力		2.008	bar	-1.38
电机运行占空比		0	%	0
电机使能信息		不使能		
电机转速		589	rpm	0



5、油泵信息

油泵压力(Bar)	0-20Bar
电机运行占空比	42%-99%
电机使能信息	使能-禁止
电机转速	800-2500

数据流					
模块信息					
模块更新					
主动控制					
6					
请输入筛选内容					
数据项	数据值	最小值	最大值		
离合器1适配次数	2	0	65535	★	~
离合器2适配次数	2	0	65535	★	~
整车工作模式	停止			★	~
离合器强制脱开	脱开			★	~
离合器强制脱开命令有效标志	无效			★	~
促动器5位置传感器	-8.09	mm	-15	15	★ ~
促动器5中位位置	0	0	2500	★	~
促动器阀5设置电流	1406.25000	mA	0	1599	★ ~
促动器阀5实际电流	1338.28125	mA	0	1599	★ ~
主压力阀1设置电流	0.00	mA	0	1500	★ ~
主压力阀1实际电流	1314.00	mA	0	1500	★ ~
油泵压力	2.008	bar	-1.38	21.8	★ ~
电机运行占空比	0	%	0	100	★ ~
电机使能信息	不使能			★	~
电机转速	589	rpm	0	10000	★ ~





HEV模式下 P档数据流

TCU 湿式双离合

故障检测 数据流 模块信息 模块更新 主动控制

软件版本: 1.0.0

6

请输入筛选内容

只读一次

数据项	数据值	最小值	最大值
离合器1适配次数	2	0	65535
离合器2适配次数	2	0	65535
整车工作模式	停止		
离合器强制脱开	脱开		
离合器强制脱开命令有效标志	有效		
促动器5位置传感器	-8.04	mm	-15 15
促动器5中位位置	0	0	2500
促动器阀5设置电流	1406.25000	mA	0 1599
促动器阀5实际电流	1264.06250	mA	0 1599
主压力阀1设置电流	0.00	mA	0 1500
主压力阀1实际电流	1369.50	mA	0 1500
油泵压力	-0.223	bar	-1.38 21.8
电机运行占空比	0	%	0 100
电机使能信息	不使能		
电机转速	195	rpm	0 10000

读取中...





HEV模式下 D档数据流

TCU 湿式双离合

故障检测 数据流 模块信息 模块更新 主动控制

6 请输入筛选内容

只读一次

数据项	数据值	最小值	最大值
离合器1适配次数	2	0	65535
离合器2适配次数	2	0	65535
整车工作模式	停止		
离合器强制脱开	脱开		
离合器强制脱开命令有效标志	无效		
促动器5位置传感器	-8.13	mm	-15 15
促动器5中位位置	0	0	2500
促动器阀5设置电流	1406.25000	mA	0 1599
促动器阀5实际电流	1440.62500	mA	0 1599
主压力阀1设置电流	0.00	mA	0 1500
主压力阀1实际电流	1383.00	mA	0 1500
油泵压力	2.008	bar	-1.38 21.8
电机运行占空比	0	%	0 100
电机使能信息	不使能		
电机转速	589	rpm	0 10000

读取中...





变速器部分

1

BYD6HDT45结构及参数

2

BYD6HDT45各档位动力传递路径

3

BYD6HDT45电动模块结构介绍

4

BYD6HDT45数据流介绍

5


BYD6HDT45变速箱新增故障码介绍




序号	故障代码	故障码定义
1	P161E	EV档传感器线路故障
2	P1625	EV档传感器磁场故障
3	P1641	油泵压力传感器故障
4	P1682	EV档电磁阀线路故障
5	P1683	EV1档挂不到位
6	P1684	EV2档挂不到位
7	P1685	EV档回不了空档
8	P1686	EV1档硬件失效
9	P1687	EV2档硬件失效
10	P1688	油泵压力过低
11	P1689	电子油泵电机转速异常
12	P168A	电子油泵电机无法启动
13	P168B	电子油泵压力系统警告
14	P168C	EV1档脱档
15	P168D	EV2档脱档
16	P168E	EVN档脱档

EV1档：充电档
EV2档：驱动档


BYD6HDT45档位控制介绍

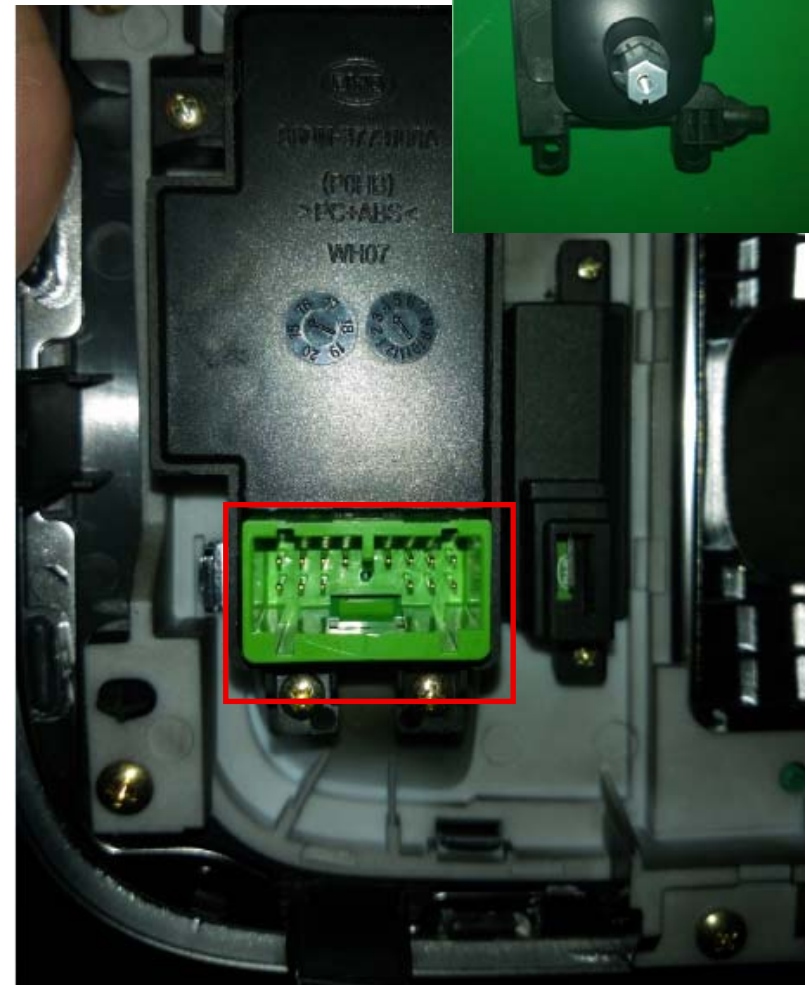

P档 信号传递路径：P档开关K152-10——K204-5（档位控制器）——ECM网
——网关

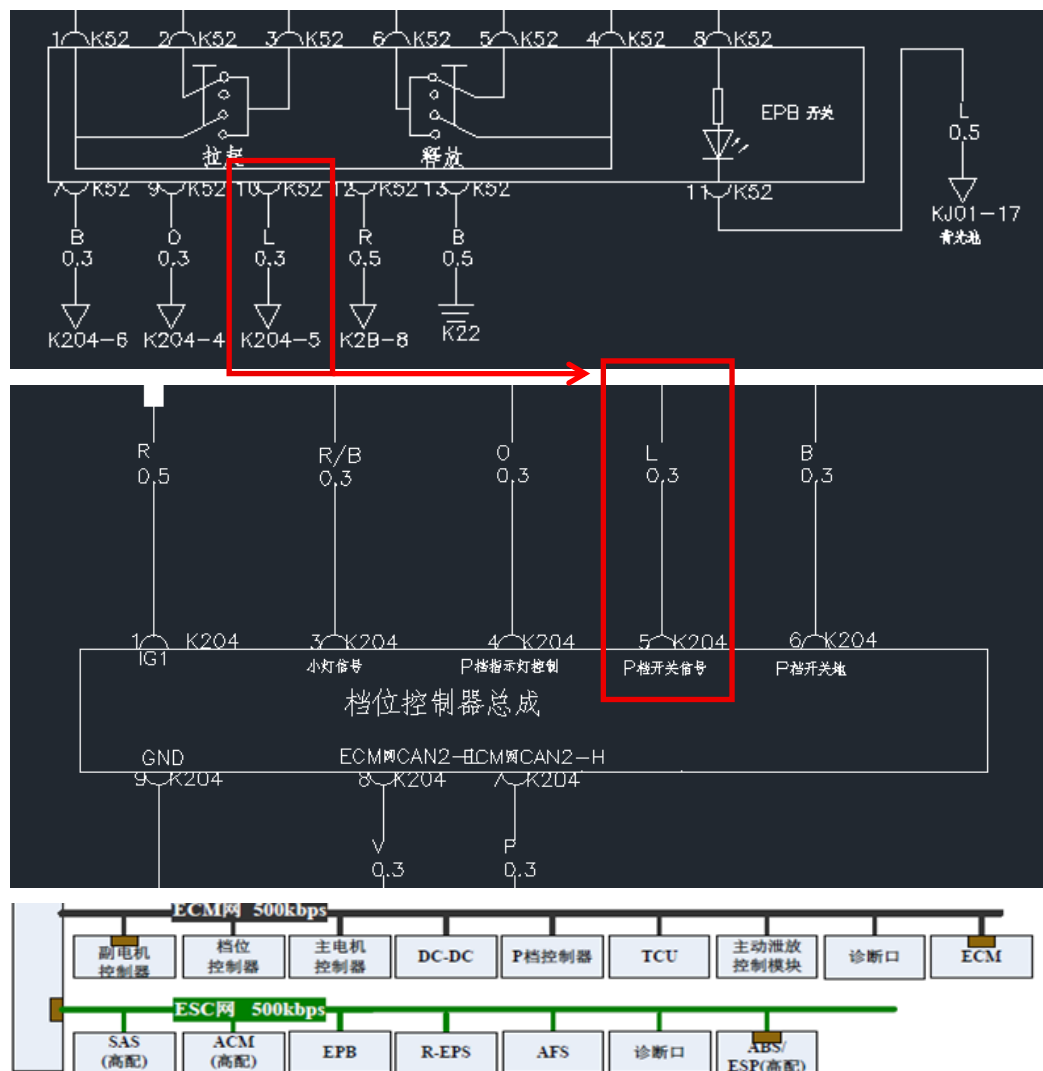


其他档位信号传递方式：

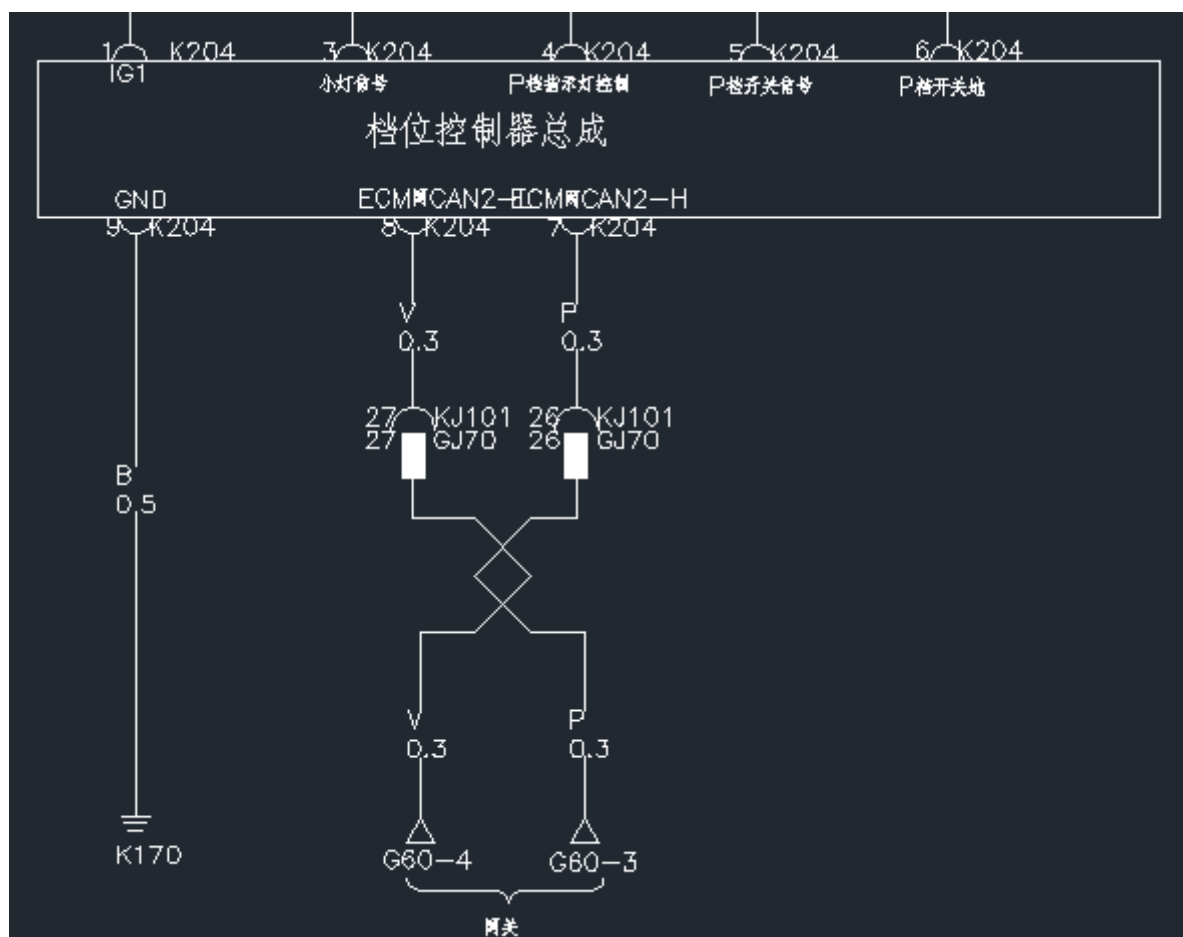



BYD6HDT45变速箱保养及零部件介绍

售后保养更换齿轮油量为：4.7L
齿轮油更换周期：4年或6万公里
齿轮油型号：FFL-2（与6DT35油液相同）

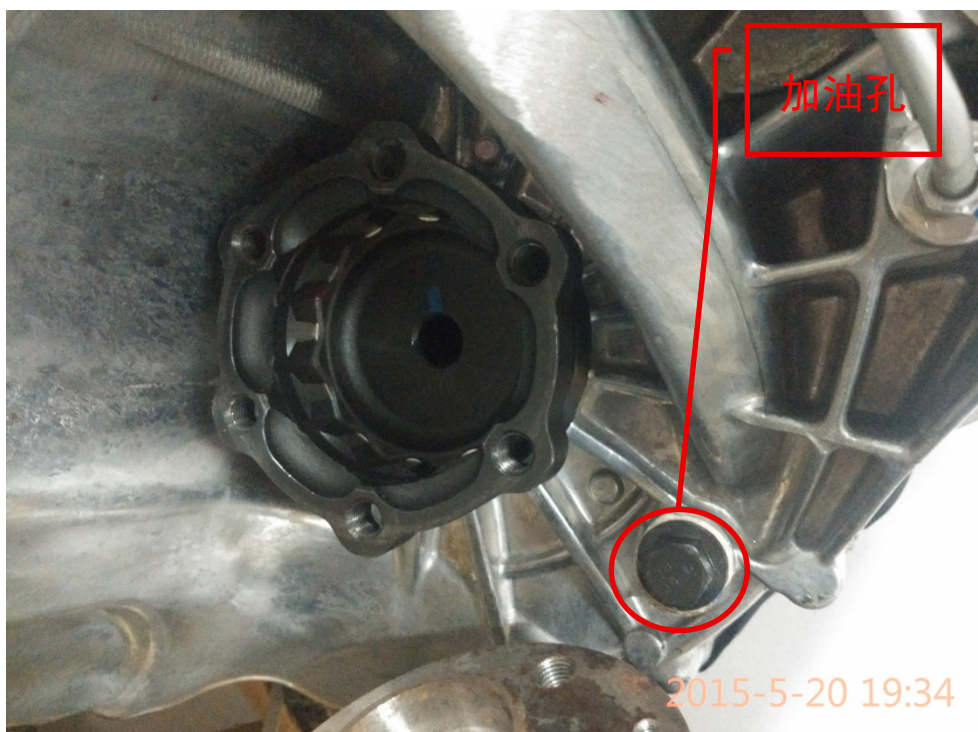

湿式变速箱主要可更换零部件通用情况介绍

备件名称	S6、M6、S7、唐	备注
电液控制模块	通用	
油泵组件	通用	
油泵驱动轴	S6\S7\M6通用；唐与其它不通用	唐油泵驱动轴长5mm
湿式双离合器总成	S6与M6通用；S7与唐通用	
离合器盖板组件	通用	
离合器温度速度传感器	通用	
方向传感器	唐与其他车型不通用	



488配





BYD6HDT45变速器售后服务店可更换零件明细表

零件编号	零件名称	单位用量 /pcs	规格	备 注
离合器				
BYD6DT35-1601010	湿式双离合器总成	1		
BYD6DT35-1701114	主轴一前卡簧	1	厚度t=2.00	一次性，拆卸后 必须更换新件
			厚度t=2.10	
			厚度t=2.20	
			厚度t=2.30	
			厚度t=2.40	
			厚度t=2.50	
			厚度t=2.60	
			厚度t=2.70	
			厚度t=2.80	
			厚度t=2.90	
BYD6DT35-1701650	离合器盖板组件	1		一次性
BYD6DT35-1701503	外壳卡簧	1		





电液控制模块				
BYD6DT35-1723010	电液控制模块总成	1		
BYD6DT35-1701660	电液模块外壳组件	1		
BYD6DT35-1701614	电液模块外壳密封圈	1		
Q2150635T1F2	内六角花形盘头螺钉M6×35	10		
BYD6DT35-1701604	双头螺柱二	2		
Q1840620T1F6	六角法兰面螺栓M6×20	3		
离合器温度速度传感器				
BYD6DT35-3623230	离合器温度速度传感器	1		
Q2150620T1F2	内六角花形盘头螺钉	1		
油封类				
BYD6DT35-1701504	差速器右油封	1		
BYD6DT25-1701709	差速器后油封	1		





机械泵相关

BYD6DT35-1704010	油泵组件	1		
BYD6DT35-1704017	油泵定位销	2		
BYD6HDT45-1704018	油泵驱动轴	1		
BYD6DT35-1704020	油泵驱动轴卡簧	1		
BYD6DT35-1704019	油泵密封垫	1		
BYD6DT35-1701640	后端盖组件	1		
Q1840660T1F2	六角法兰面螺栓M6×60	4		
Q1840616T1F6	六角法兰面螺栓M6×16	3		
BYD6DT35-1701603	双头螺柱一	3		
放油塞				
BYD5T19-1701422	注油塞垫片	1		一次性
BYD5T19-1701421	注油塞	1		
BYD6DT35-1701507	放油螺塞	1		
BYD6DT35-1701508	放油螺塞垫片	1		一次性





差速器左右半轴				
BYD6DT25-1701822	差速器半轴螺栓	2		
BYD6HDT45-1701741	差速器半轴法兰	1		
BYD6DT35-1701742	差速器半轴防尘盖	1		
BYD6DT25-1701824	差速器半轴弹簧	2		
BYD6HDT45-1701825	差速器半轴弹簧座	2		
BYD6HDT45-1701826	差速器半轴锥形环	2		
BYD6HDT45-1701827	差速器半轴卡圈	2		
BYD6DT35-1701754	差速器右半轴防尘盖	1		
BYD6DT35-1701752	差速器右半轴O型圈	1		
BYD6HDT45-1701751	差速器右半轴	1		
BYD6DT35-1701753	差速器半轴花键卡圈	1		
通气管				
BYD6T25-1702503	通气管	1		
BYD6T25-1702504	通气管帽	1		
BYD6HDT35-1720104	减速器注油螺塞	1		





滤清器				
BYD6DT35-1711100	滤芯总成	1		维护每4年/5W公里需要更换
BYD6DT35-1711011	滤清器盖罩	1		
BYD6DT35-1711012	滤清器o型密封圈	1		
冷却器部件				
BYD6HDT45-1704300	油冷器总成	1		
BYD6DT35-1712011	冷却器密封圈	1		
BYD6HDT45-1712011	6HDT45冷却器密封圈	1		
Q1840820T1F6	六角法兰面螺栓M8×20	4		
合箱螺栓及喷嘴组件固定螺栓				
Q1840845T1F6	六角法兰面螺栓M8×45	5		
Q1840860TF6Q	六角法兰面螺栓M8×60	15		
Q1840835T1F6	六角法兰面螺栓M8×35	3		
BYDQ183B0630T1F6	六角法兰面螺栓和平垫圈组合件M6×30	2		





电动控制模块相关				
BYD6HDT45-1741000	电动控制模块总成	1		
Q1840870T1F6	六角法兰面螺栓M8×70	2		
Q18408100T1F6	六角法兰面螺栓M8×100	2		
外部管路相关相关				
BYD6HDT45-1733100	进油管	1		垫片一次性
BYD6HDT45-1733200	回油管	1		垫片一次性
BYD6HDT45-1733500	充电档油管	1		垫片一次性
BYD6HDT45-1733600	混动档油管	1		垫片一次性
BYD6HDT45-1733700	冷却油管	1		垫片一次性
BYD6HDT45-1733800	润滑油管	1		垫片一次性
BYD6HDT45-1733900	电动油管	1		垫片一次性
Q1840618T1F6	六角法兰面螺栓M6×18	4		





方向传感器				
BYD6HDT45-1735100	方向传感器	1		
Q1420416T1F6	六角头螺栓和弹簧垫圈组合件	1		
BYD6HDT45-1713009	传感器支架	1		
档位传感器				
BYD6HDT45-1735200	档位传感器	1		
Q1460416T1F6	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫片组合件	1		





精于勤 诚于心



精于勤 诚于心
比亚迪精诚服务
Superior and Sincere Services