



2

主要零部件及线束介绍


2.1 比亚迪唐主要电器位置图

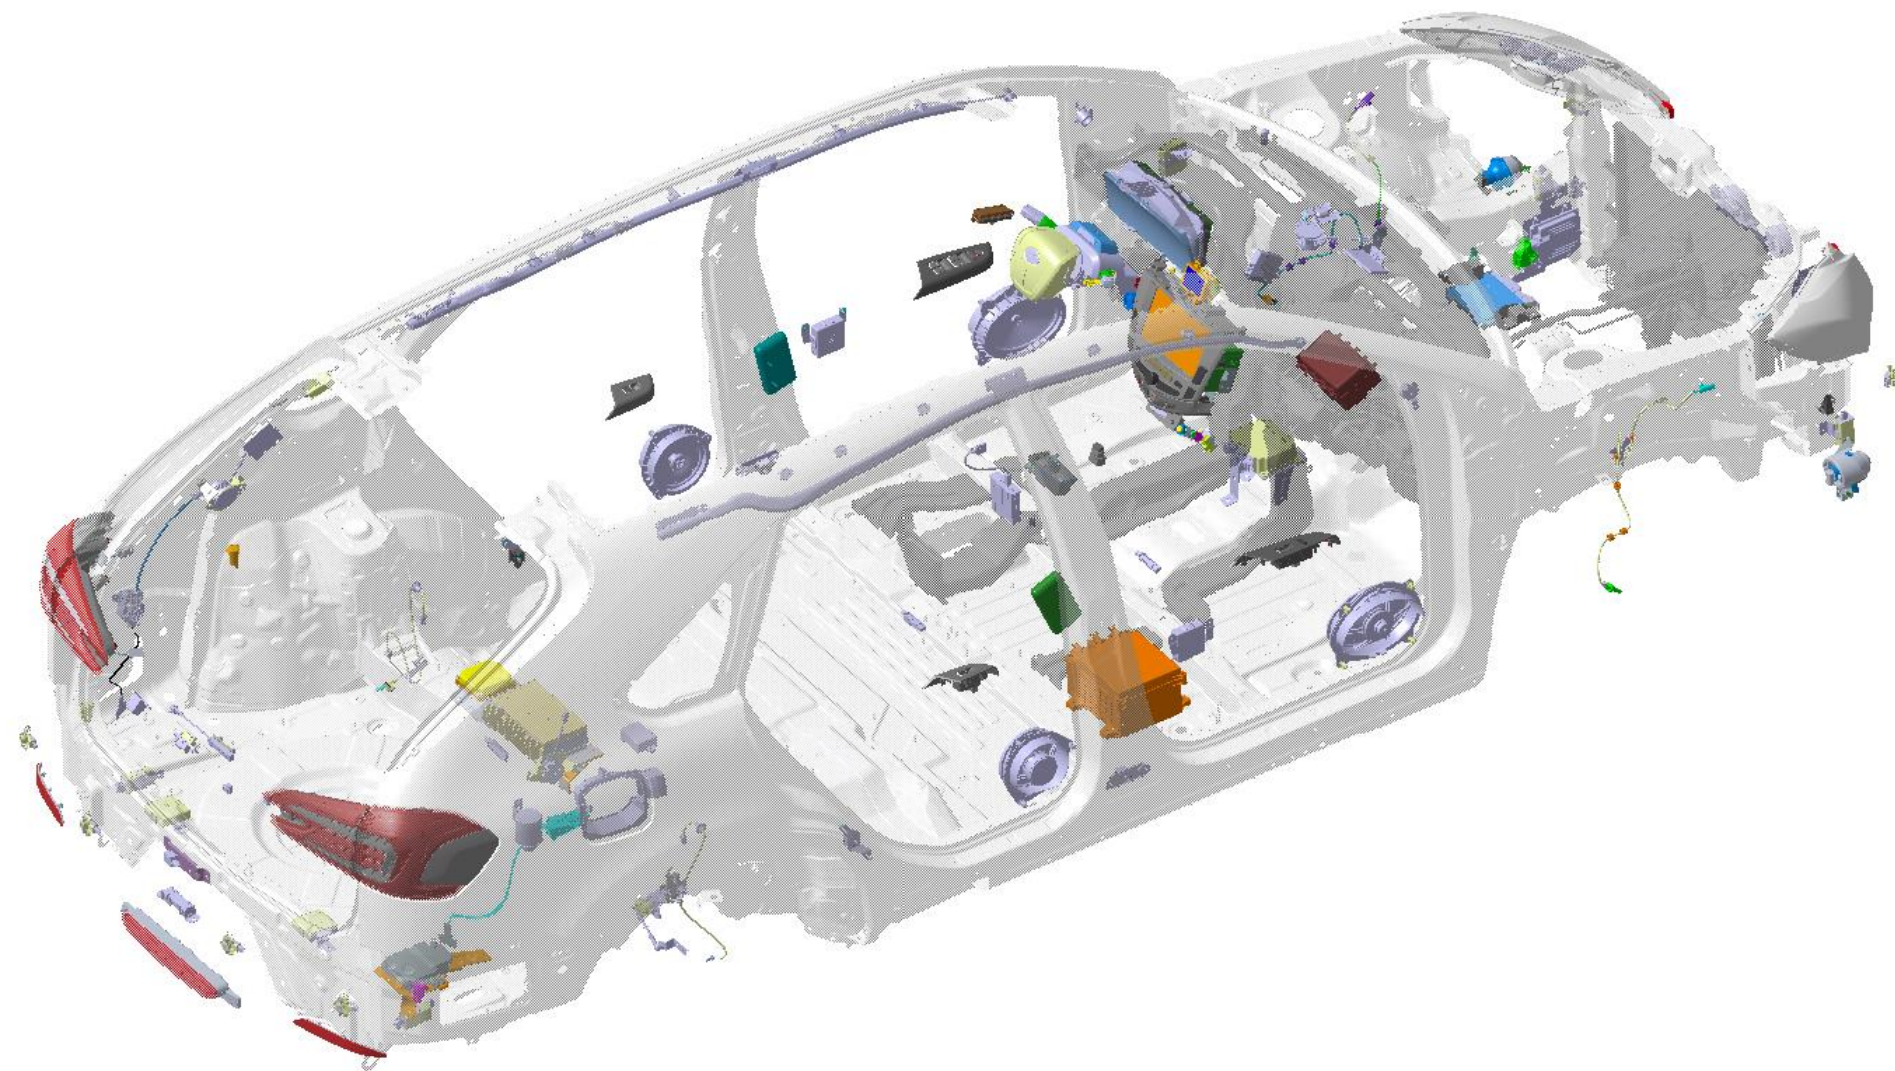


2.1.1 多媒体系统位置

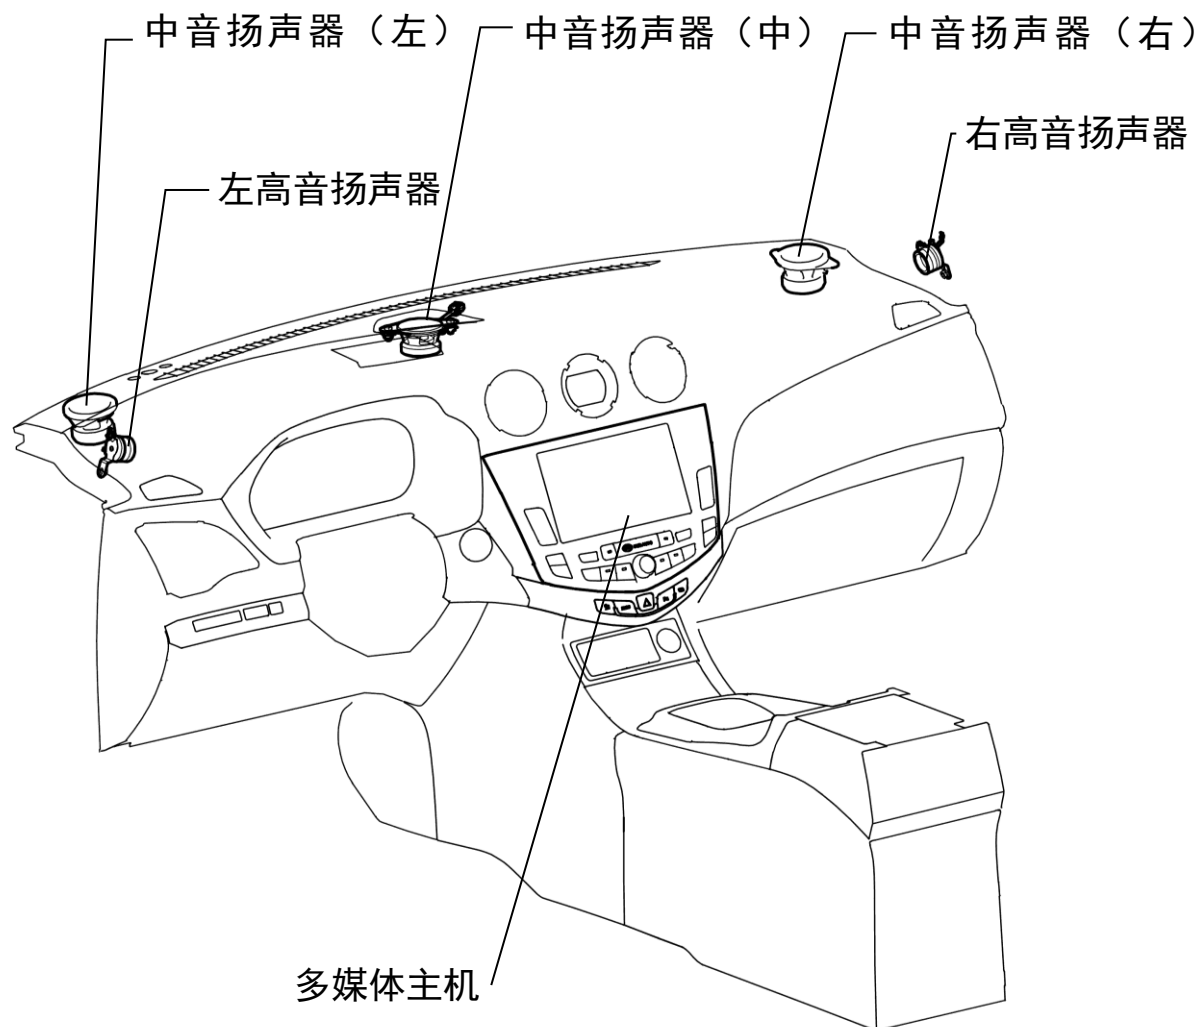


2.1.1 多媒体系统位置

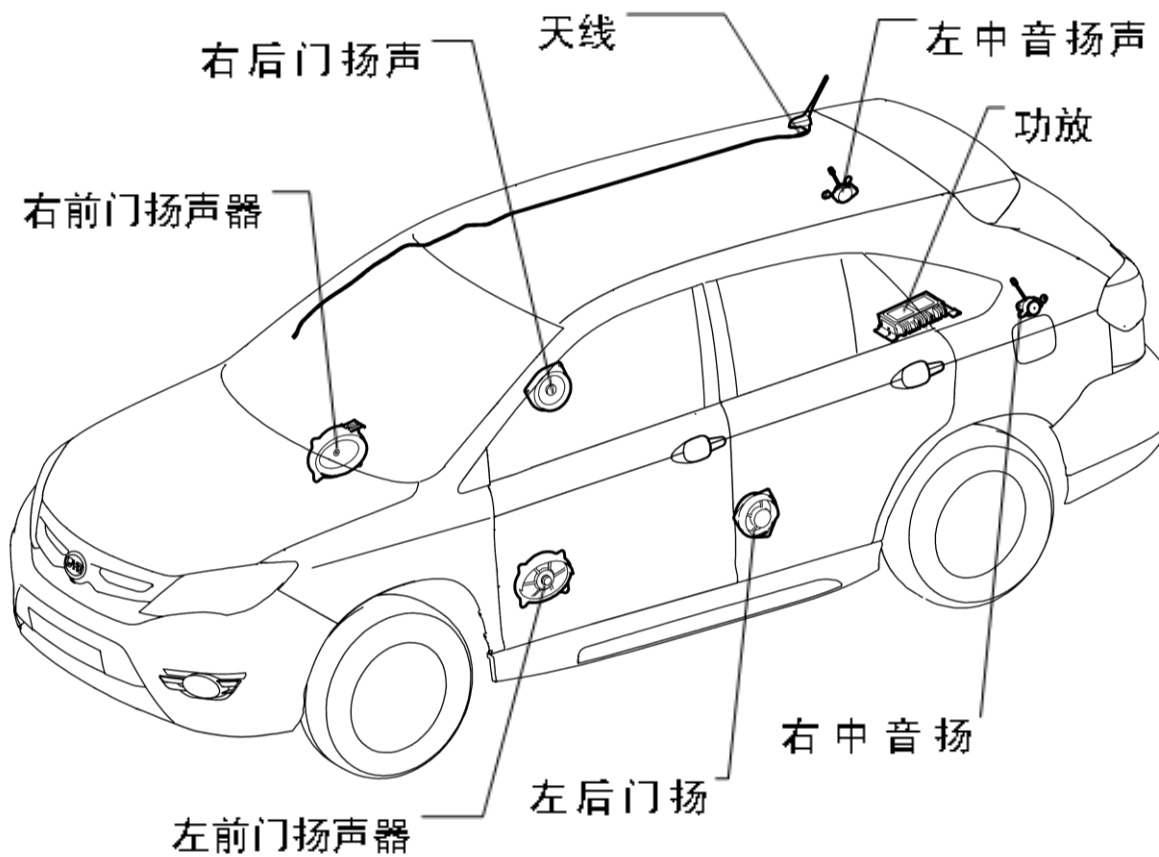

2.1.2 记忆系统位置

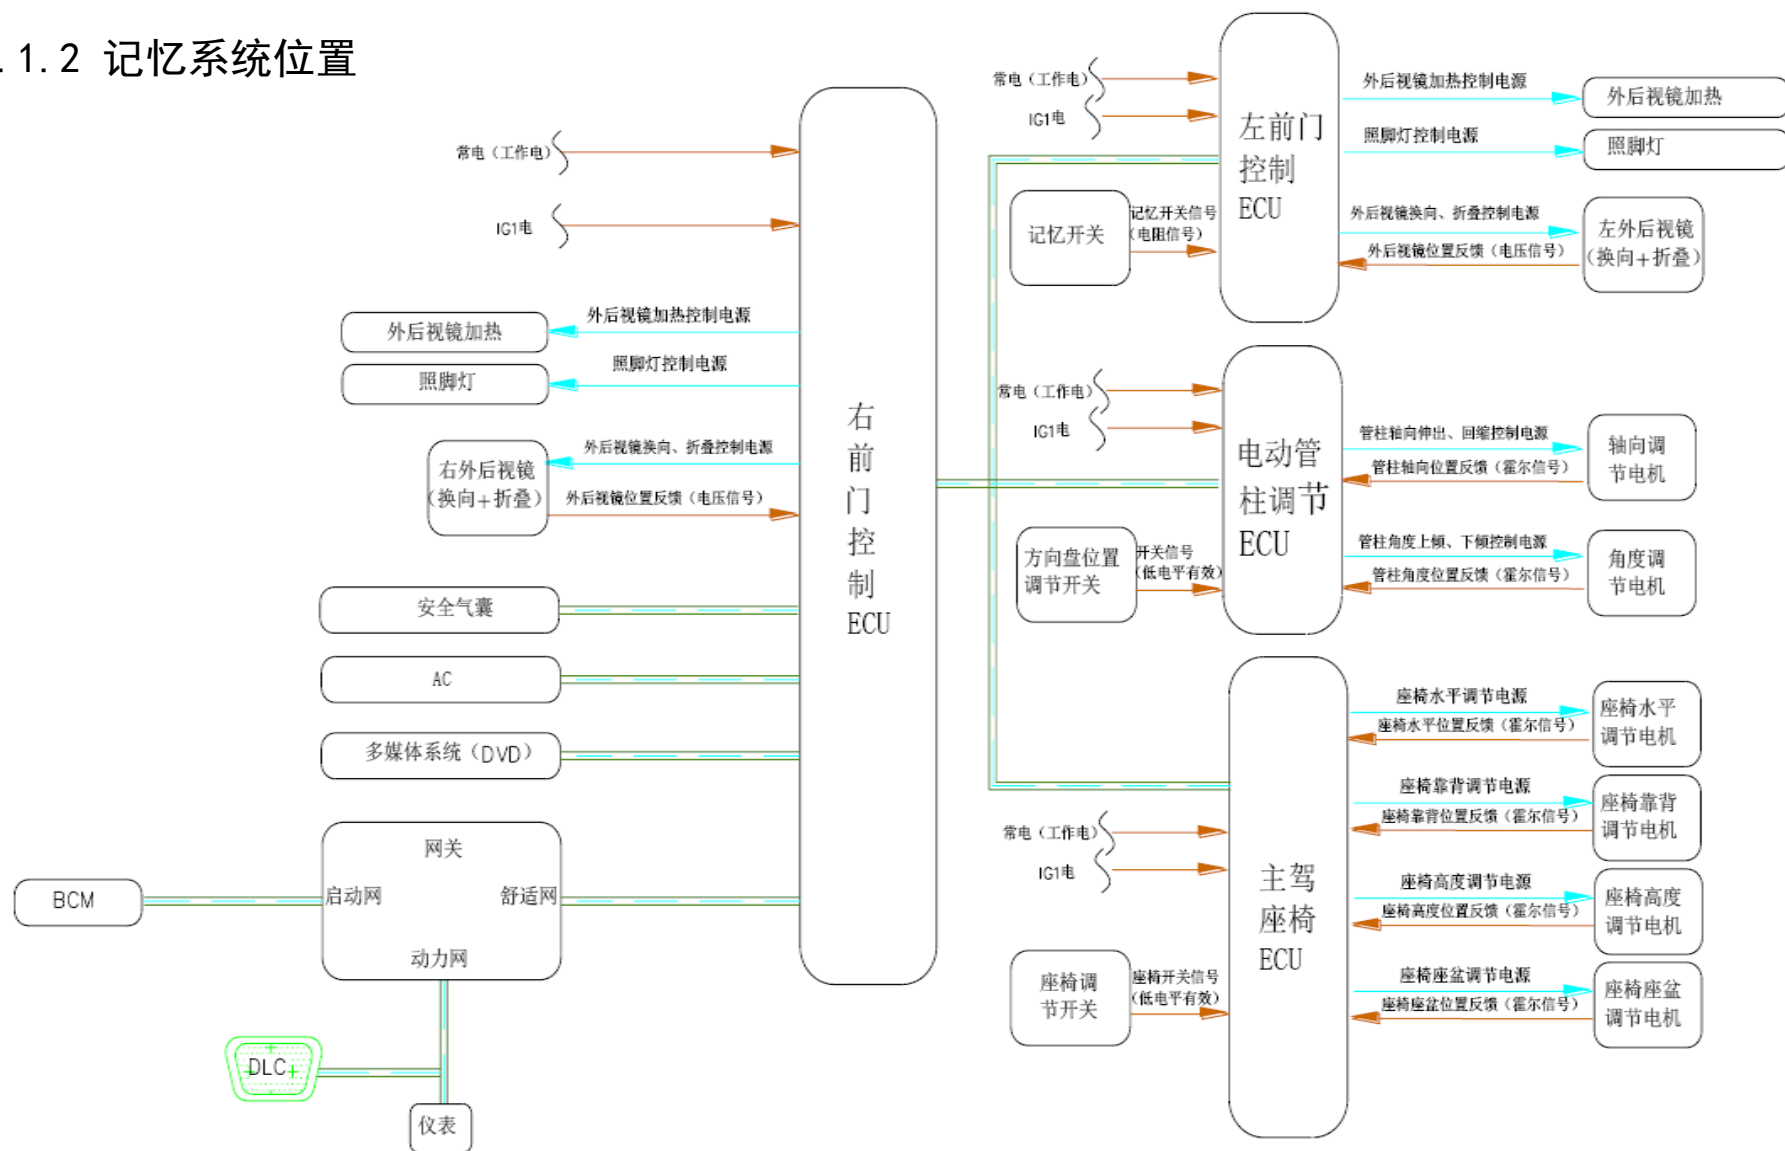

2.1.2 记忆系统位置

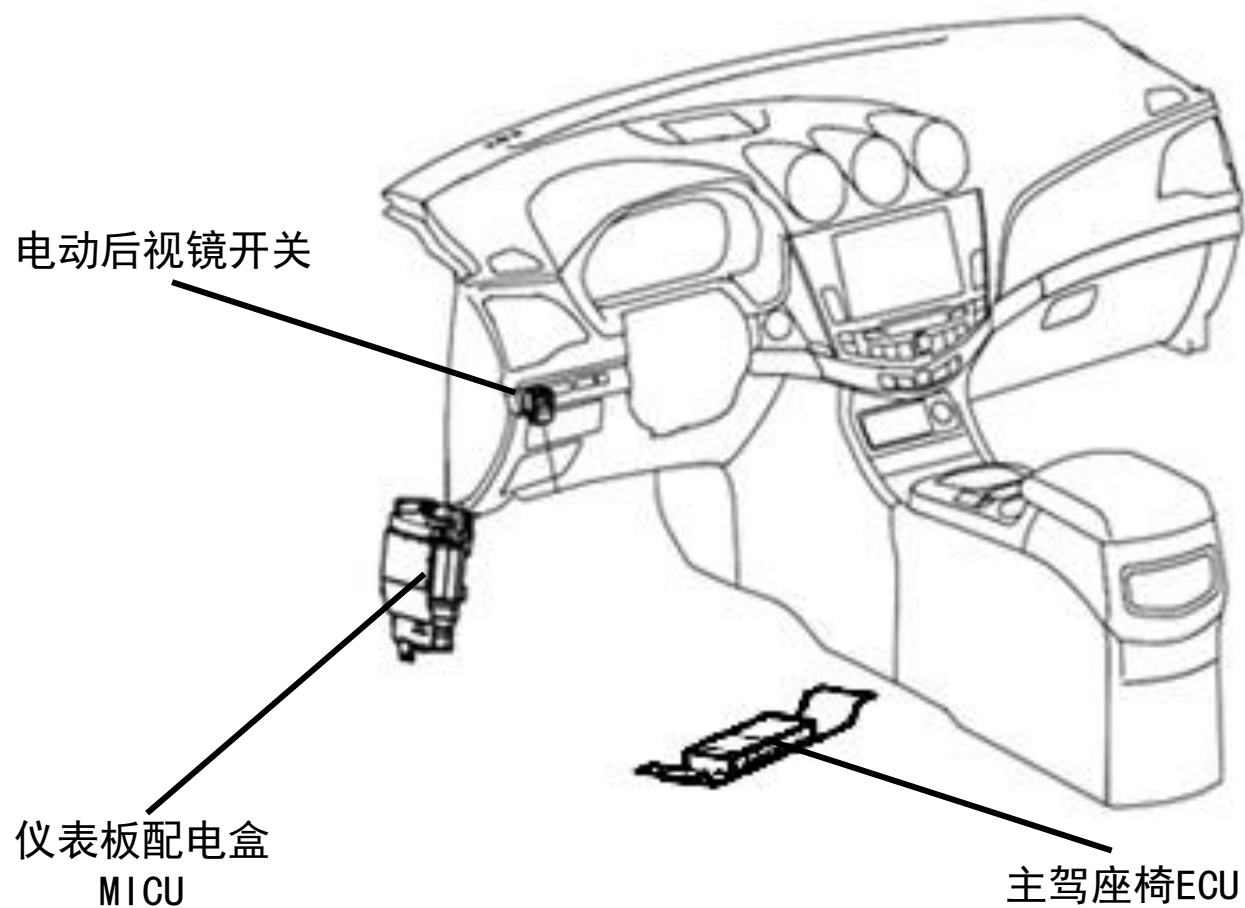

2.1.2 记忆系统位置

右外后视镜

- 折叠电机
- 镜片水平调节电机
- 镜片垂直调节电机


左外后视镜

- 折叠电机
- 镜片水平调节电机
- 镜片垂直调节电机


右前门控ECU

记忆开关

左前门控ECU

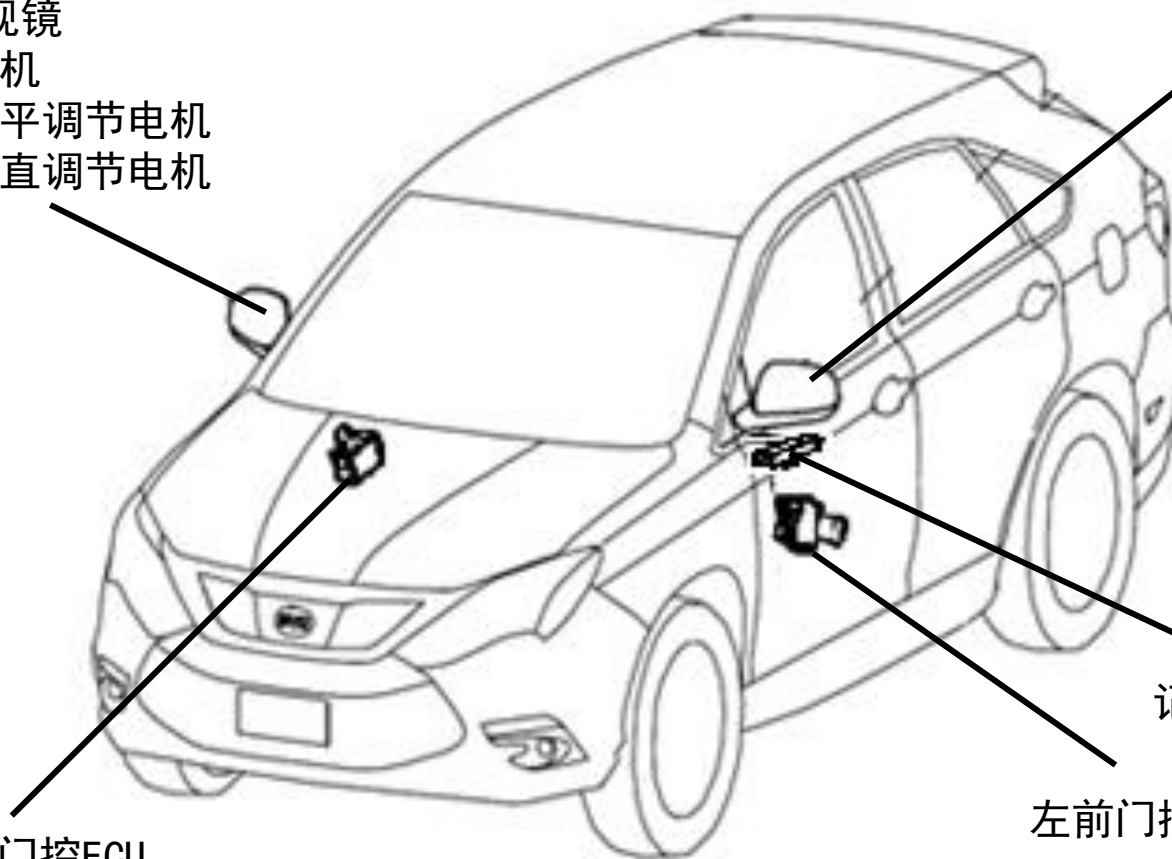


2.13 智能钥匙系统位置

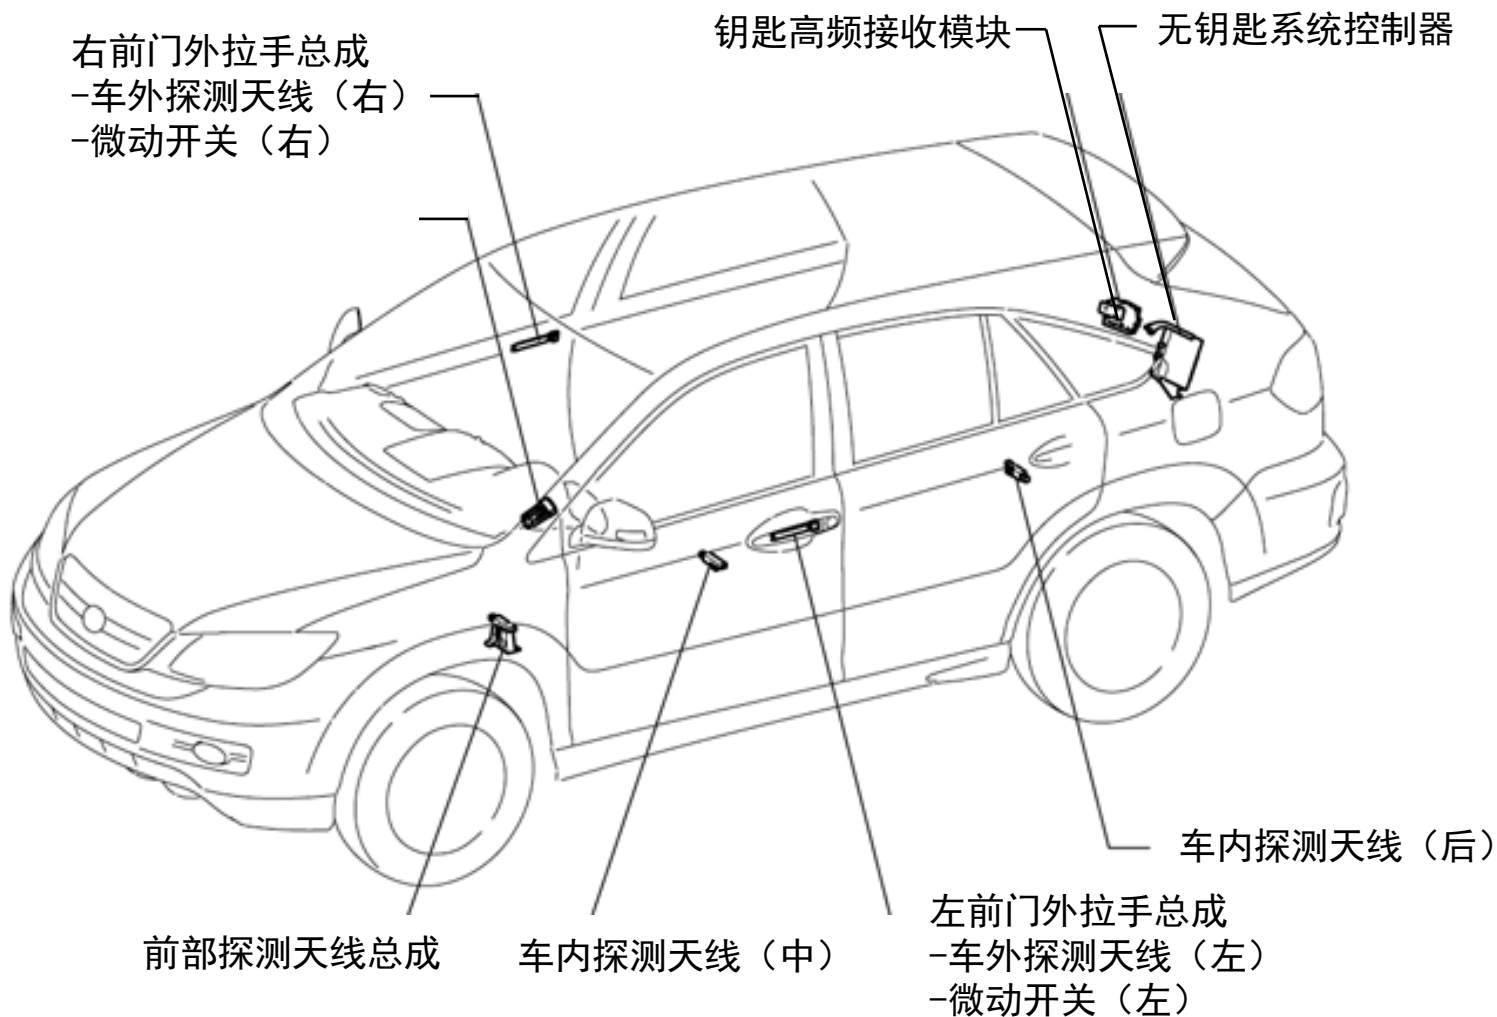

2.13 智能钥匙系统位置


智能钥匙控制器和高频接收器安装于左侧C柱内侧

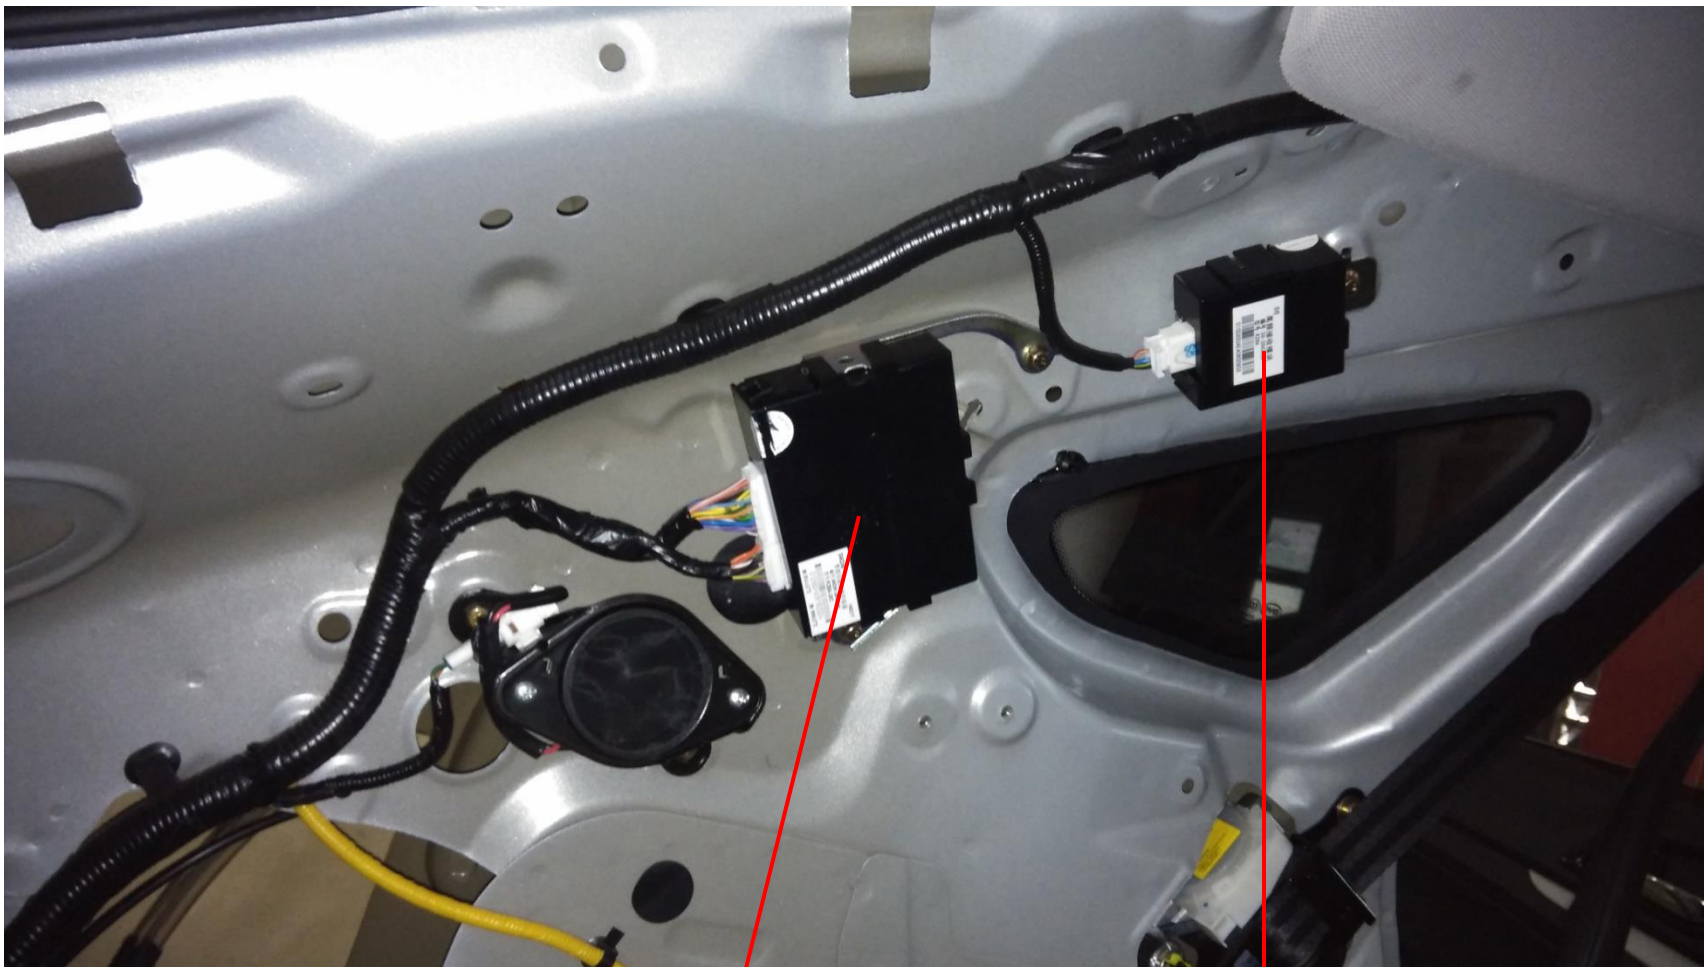


智能钥匙控制器

高频接收器


2.14 空调系统位置

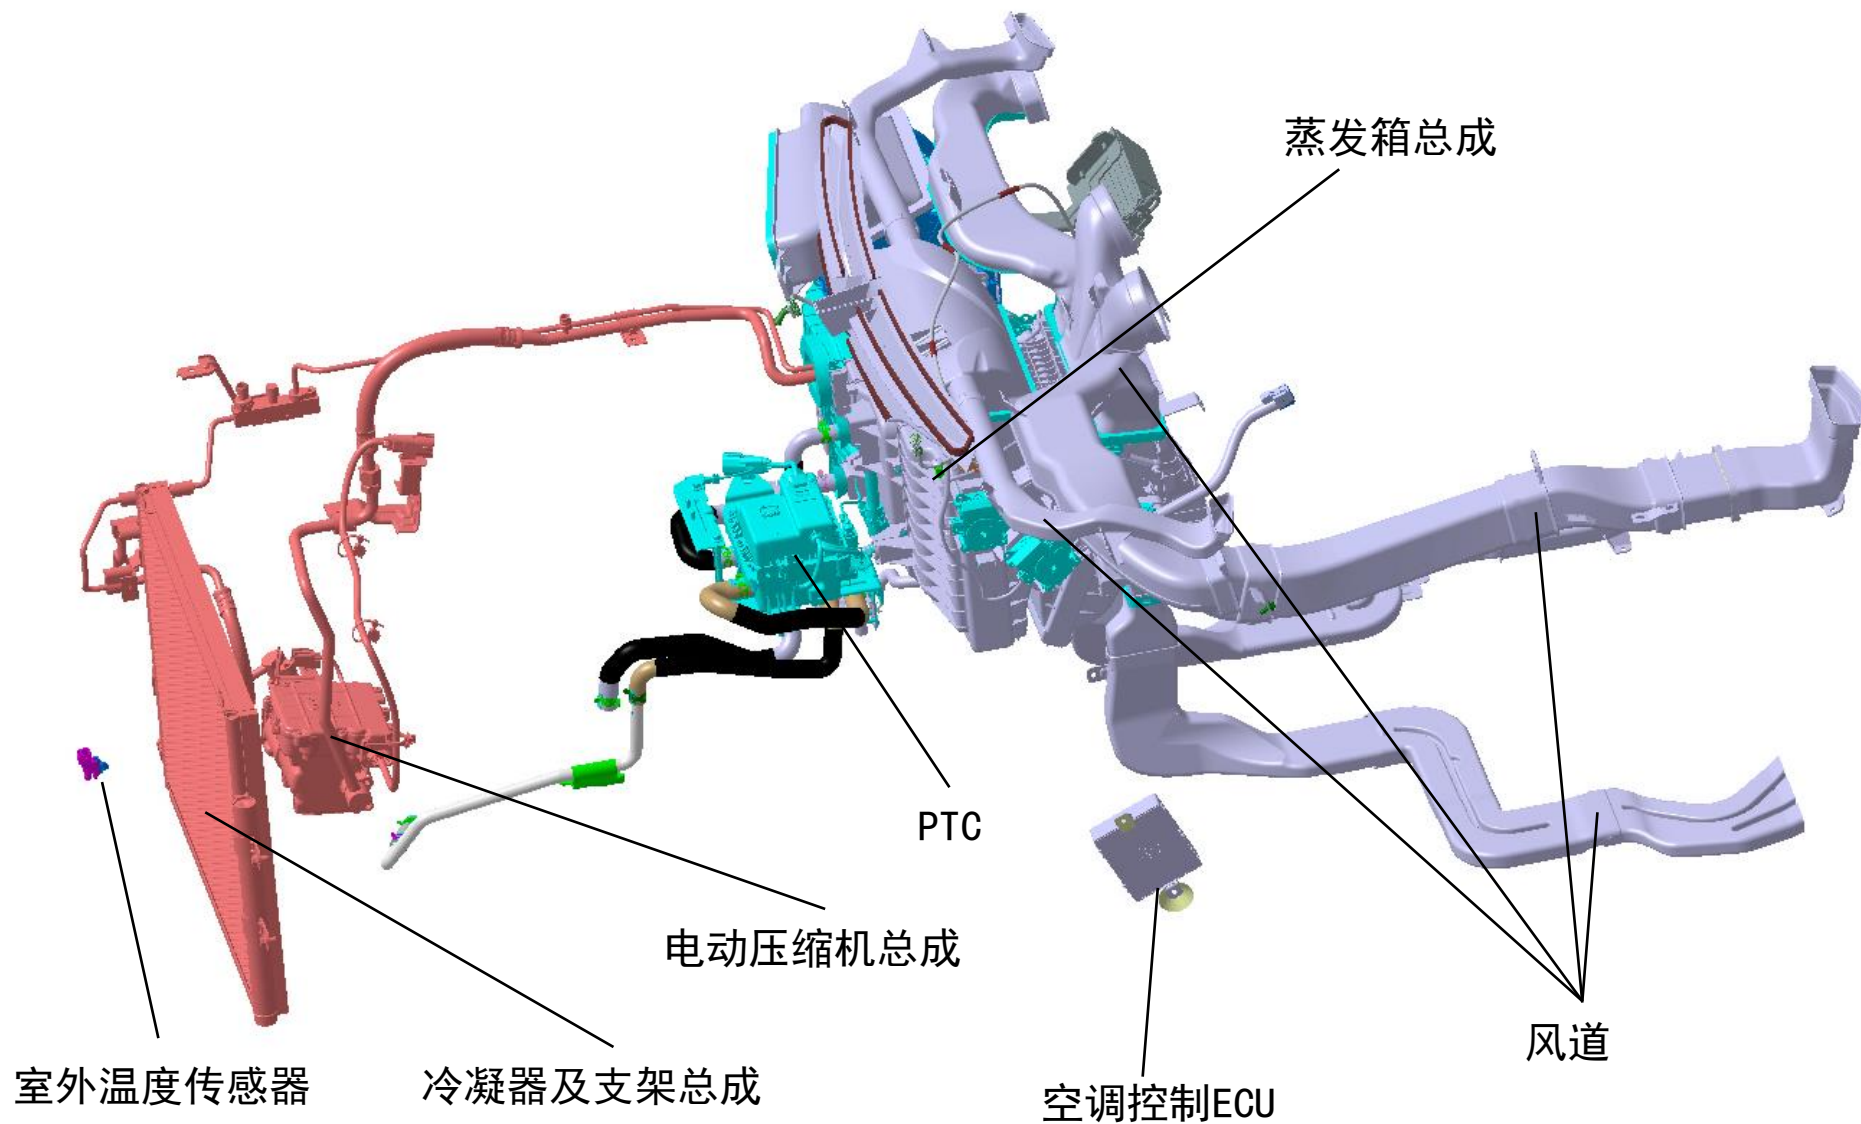


2.14 空调系统位置

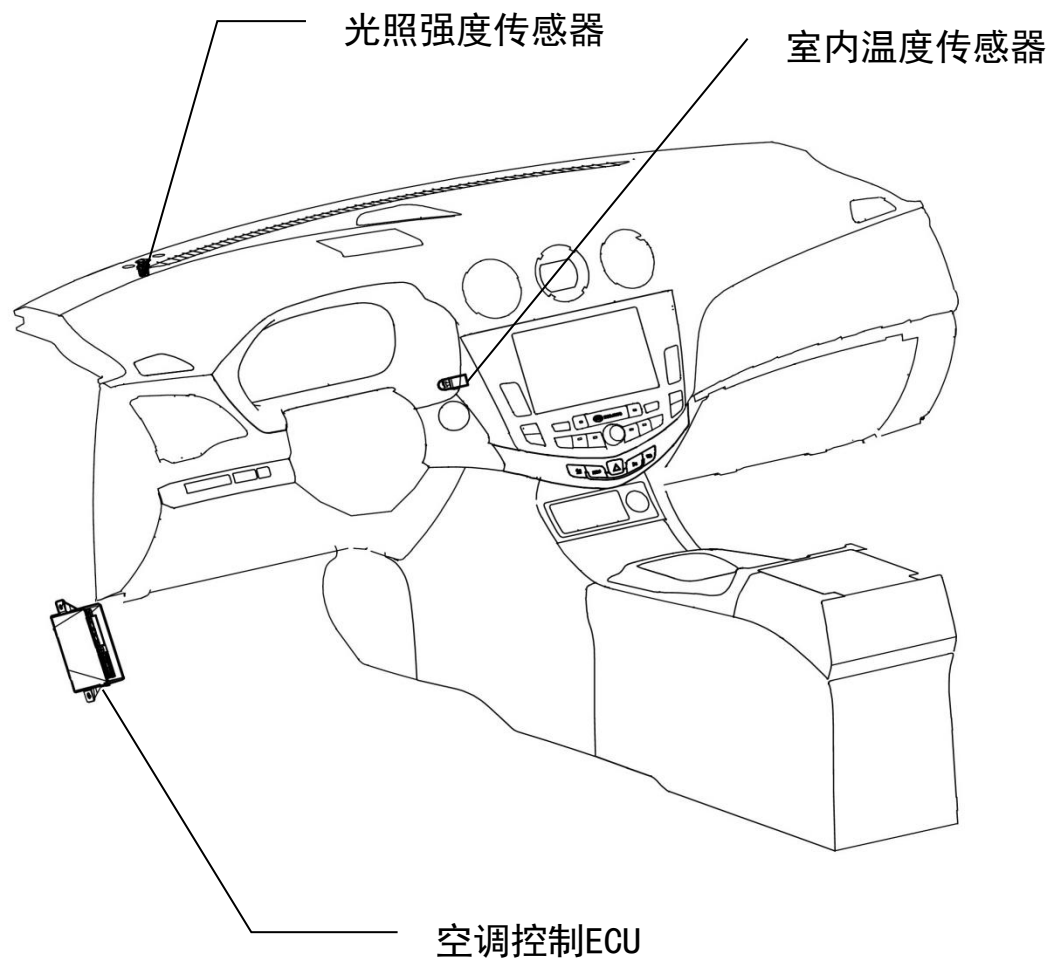

2.14 空调系统位置

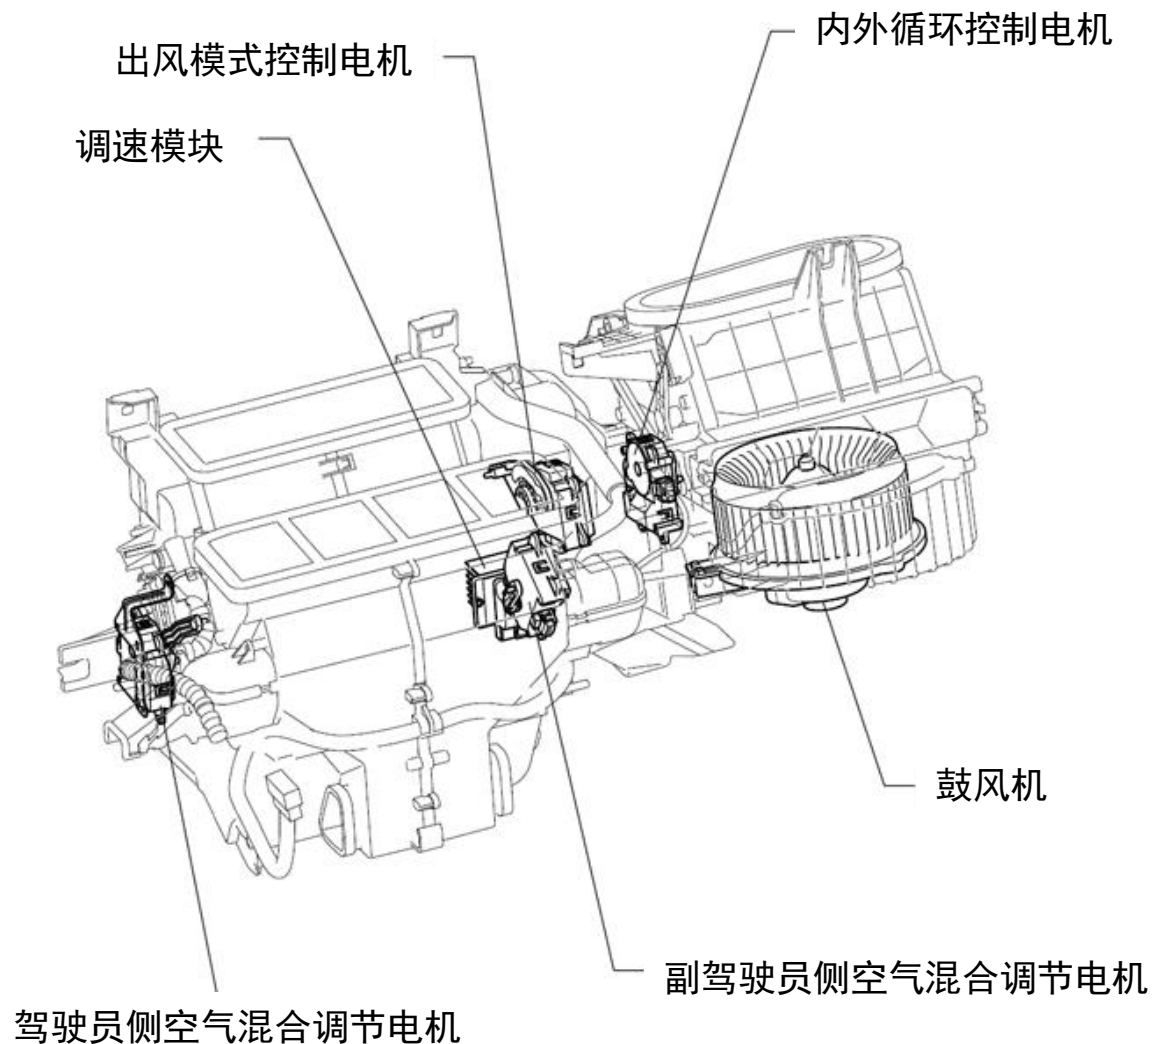


2.14 空调系统位置

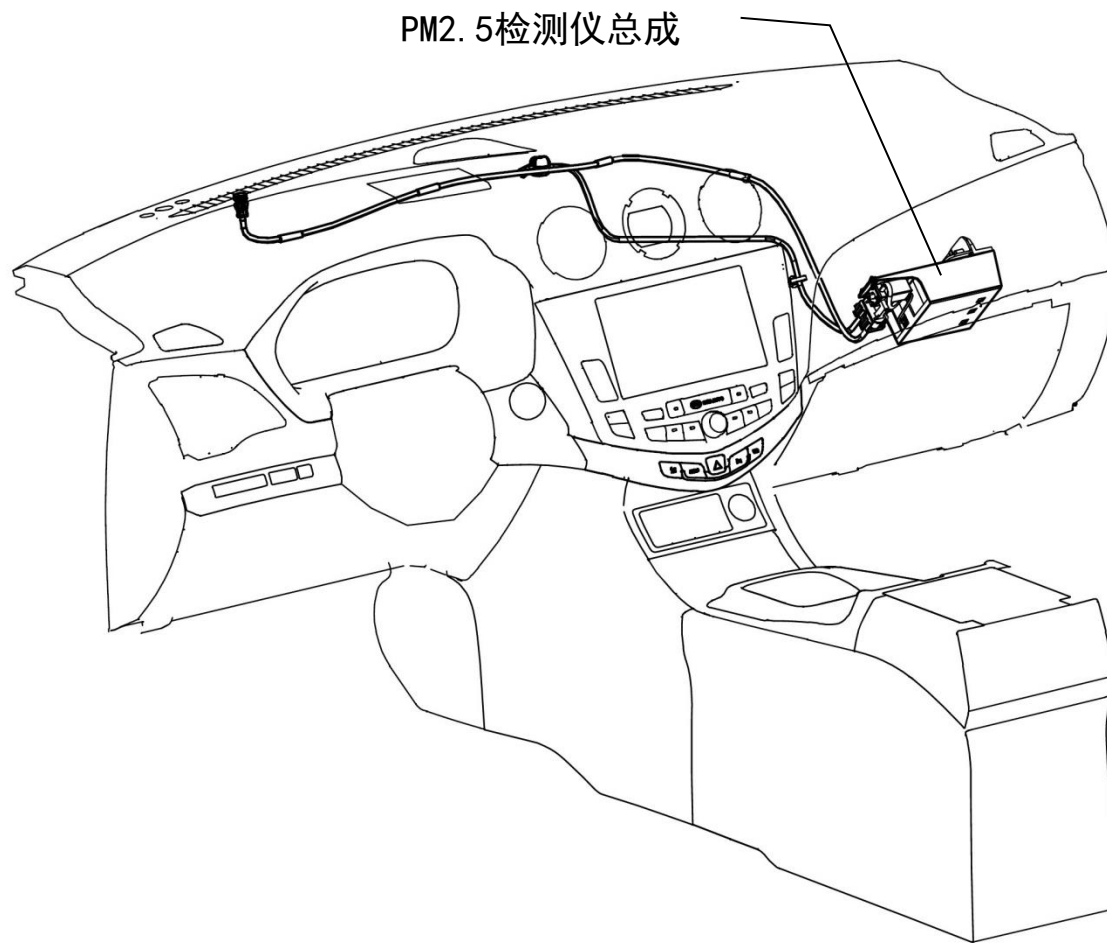


2.14 其他

前舱主要部件分布：

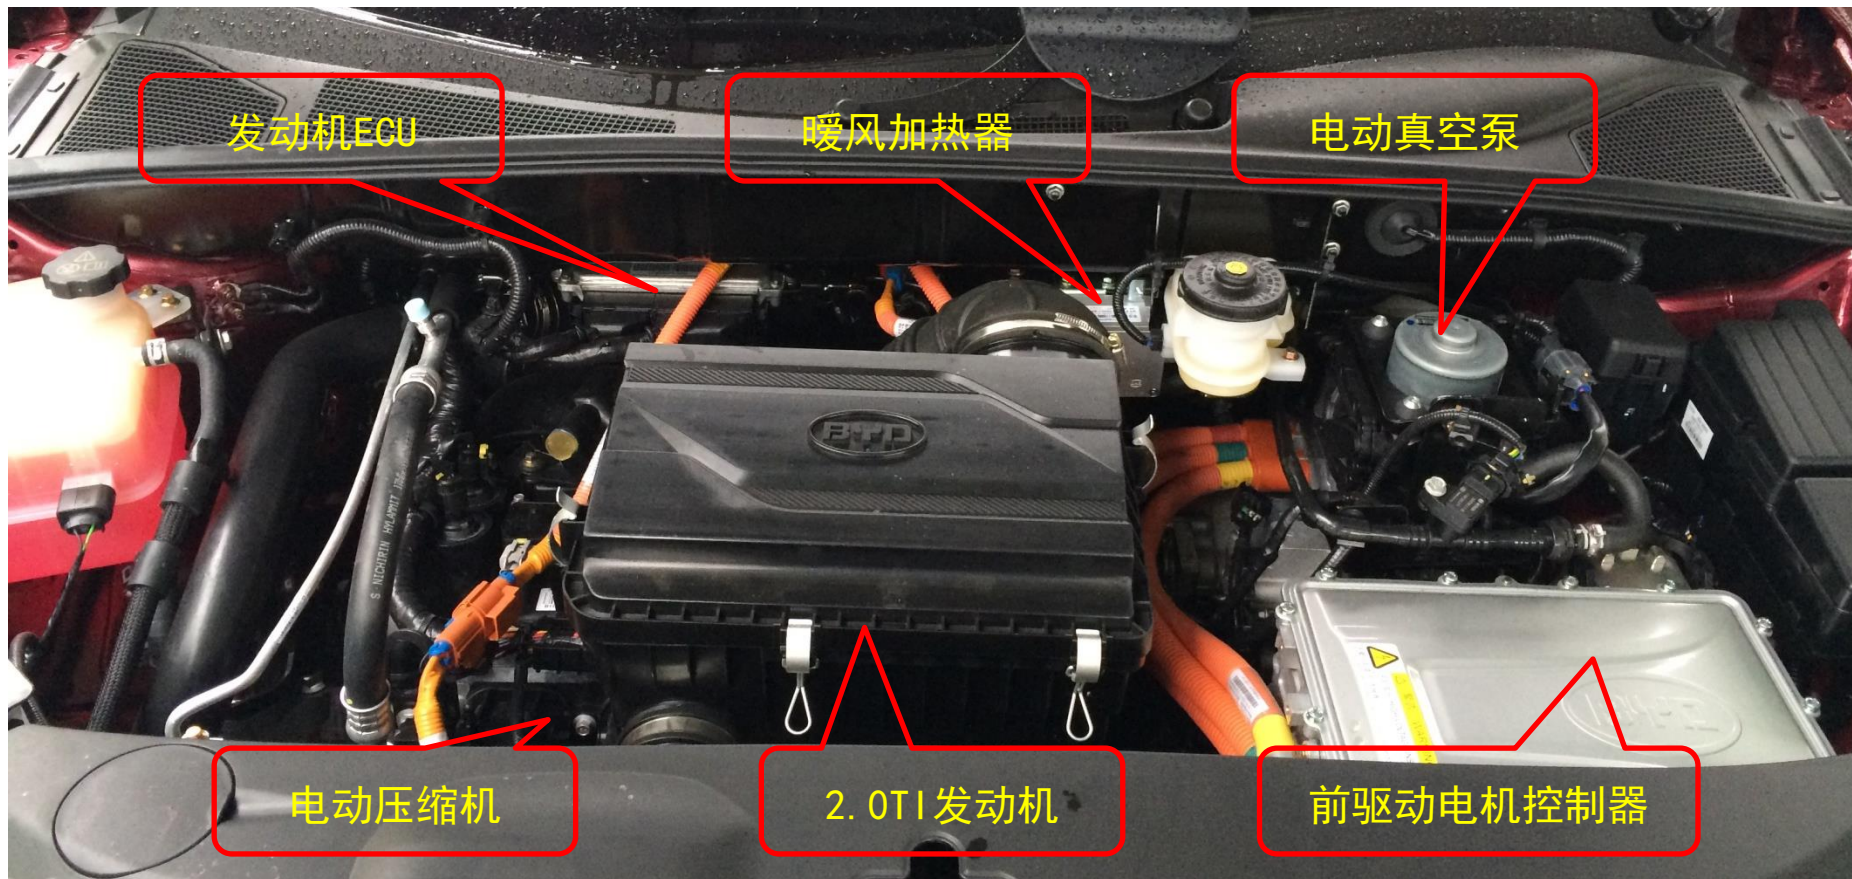


驾驶室内主要部件分布：

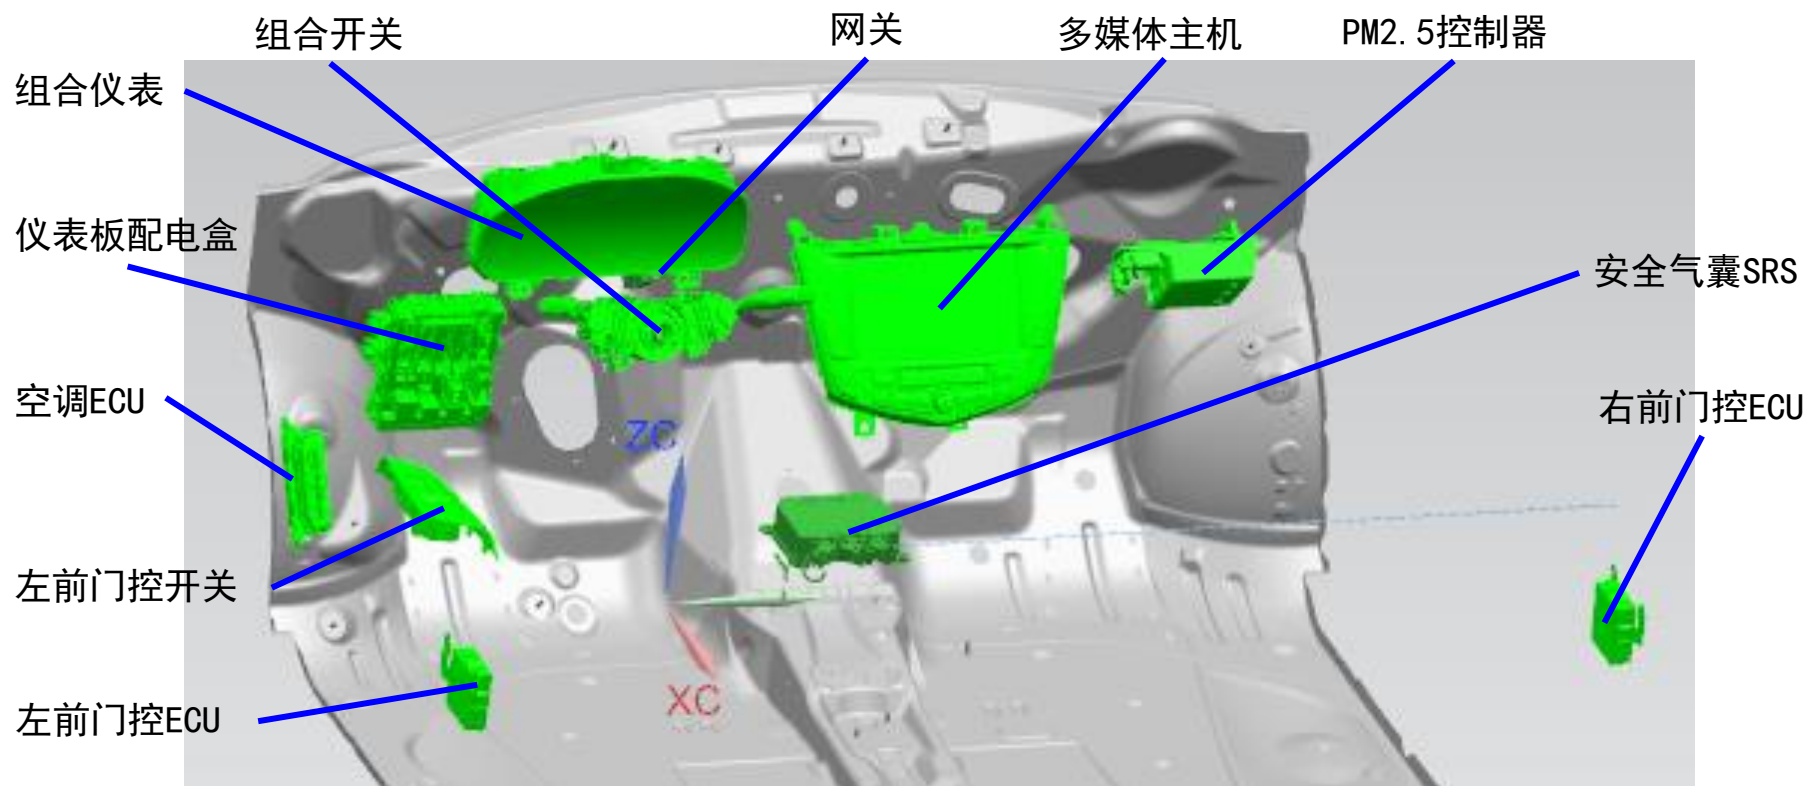



智能钥匙控制器

高频接收器

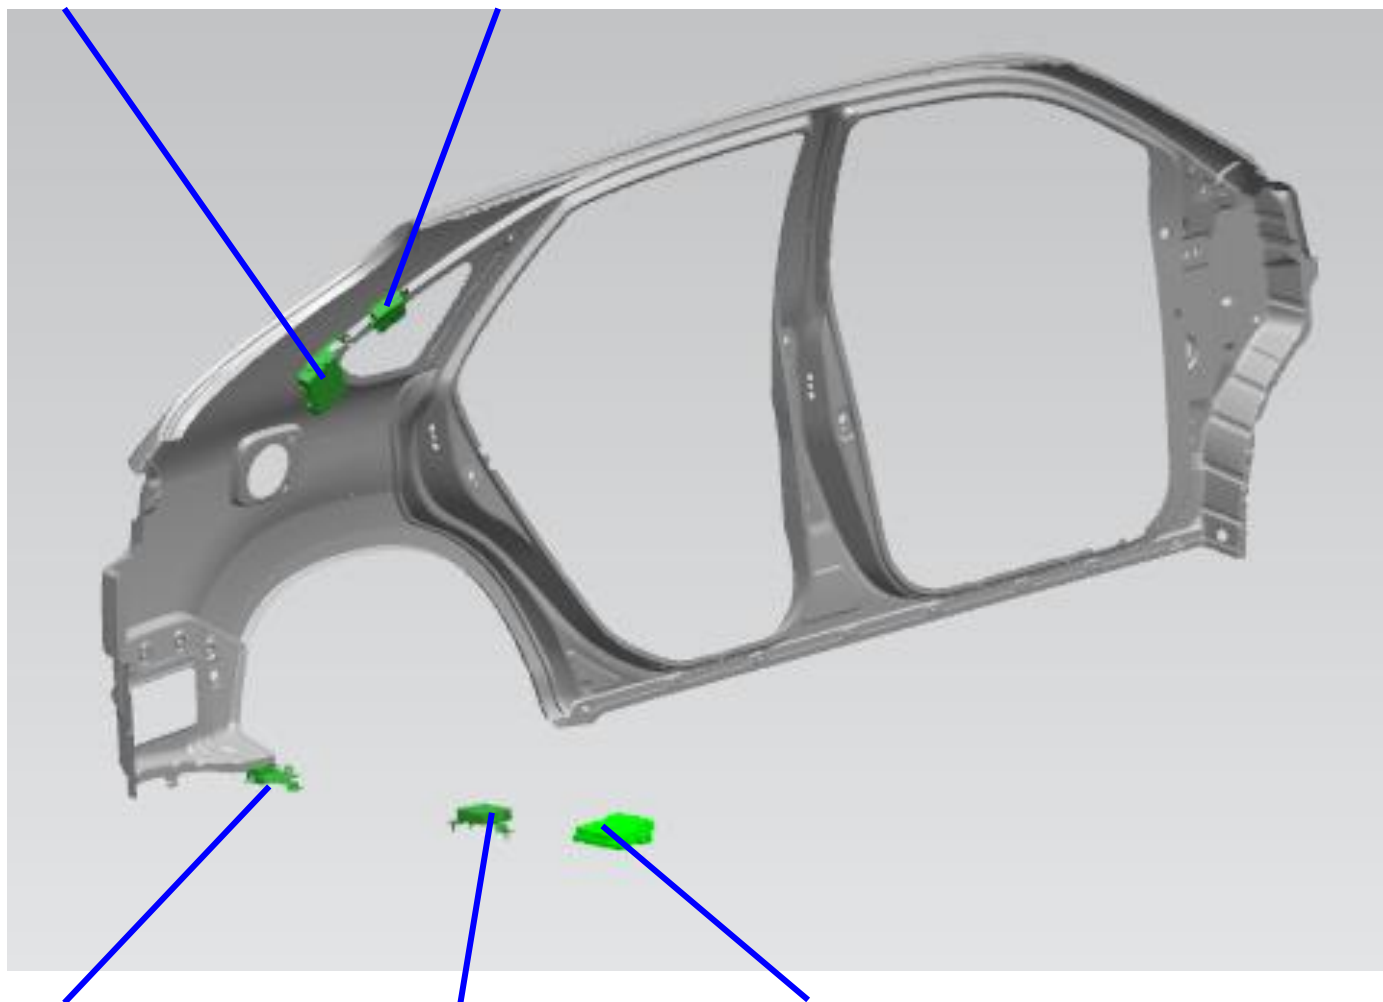


胎压监测控制器

驻车辅助控制器

EPB

行李箱主要部件分布：

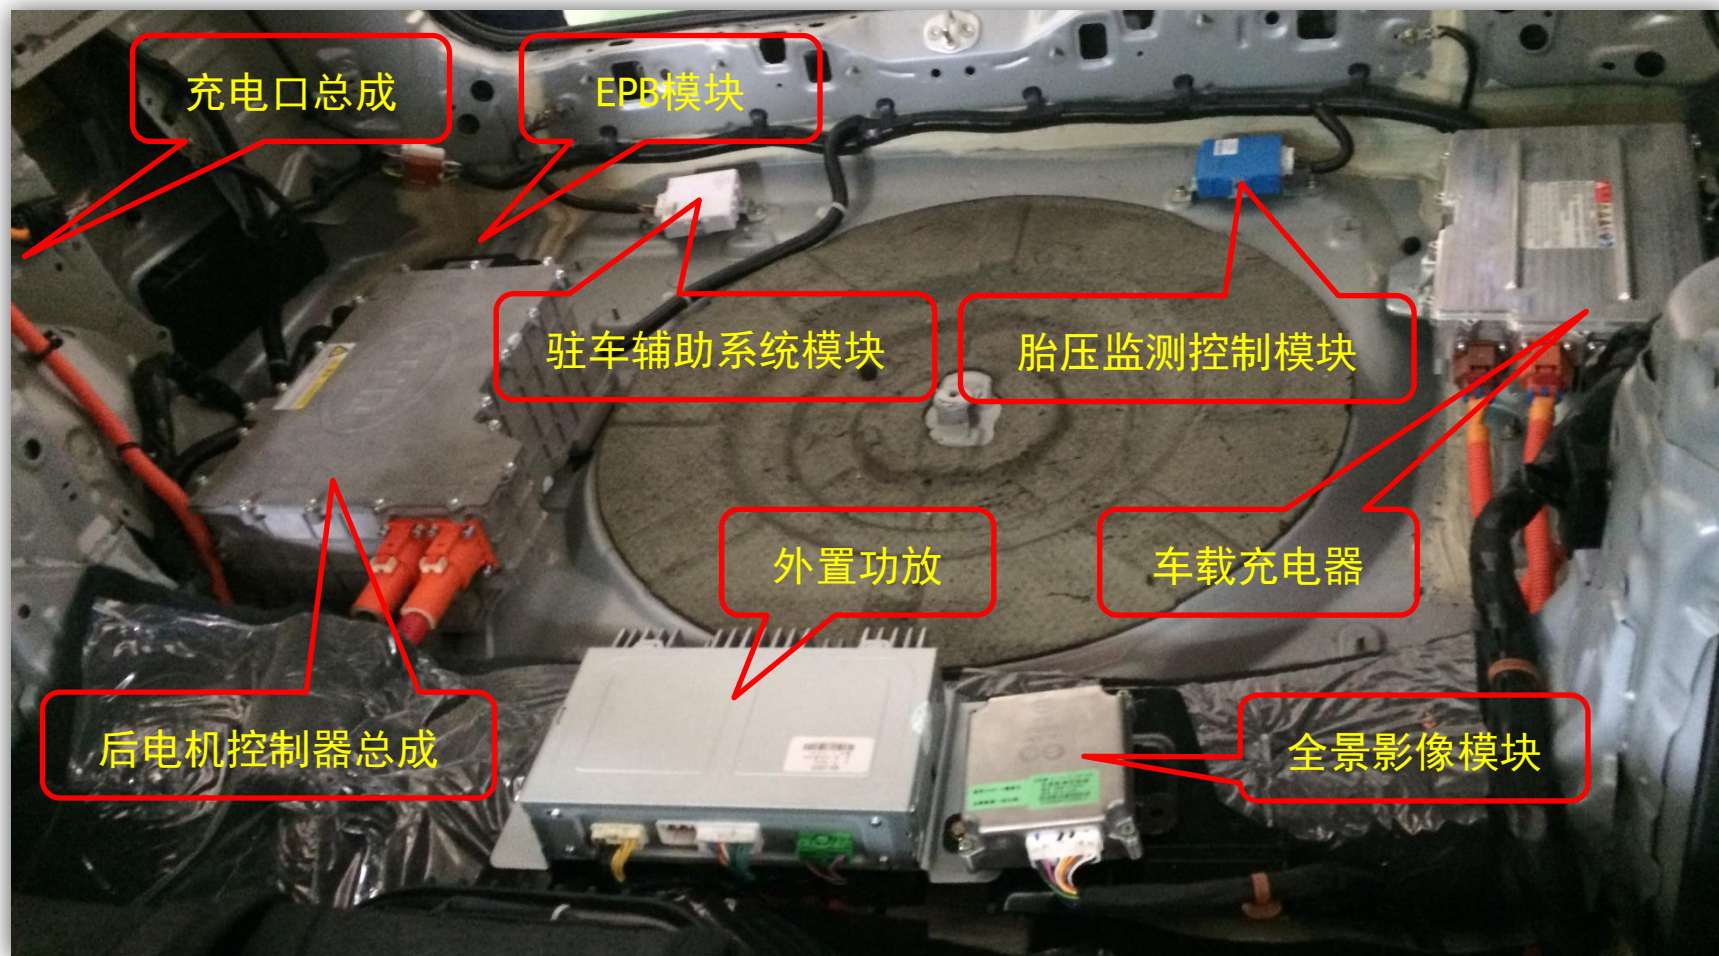

2.2 比亚迪唐整车线束图



序号	线束名称	序号	线束名称	序号	线束名称	序号	线束名称
1	前舱线束	2	发动机线束	3	仪表板线束	4	地板线束
5	左前门线束	6	左后门线束	7	右前门线束	8	右后门线束
9	后背门线束	10	顶棚线束				

2.3 比亚迪唐仪表板线束I接口定义

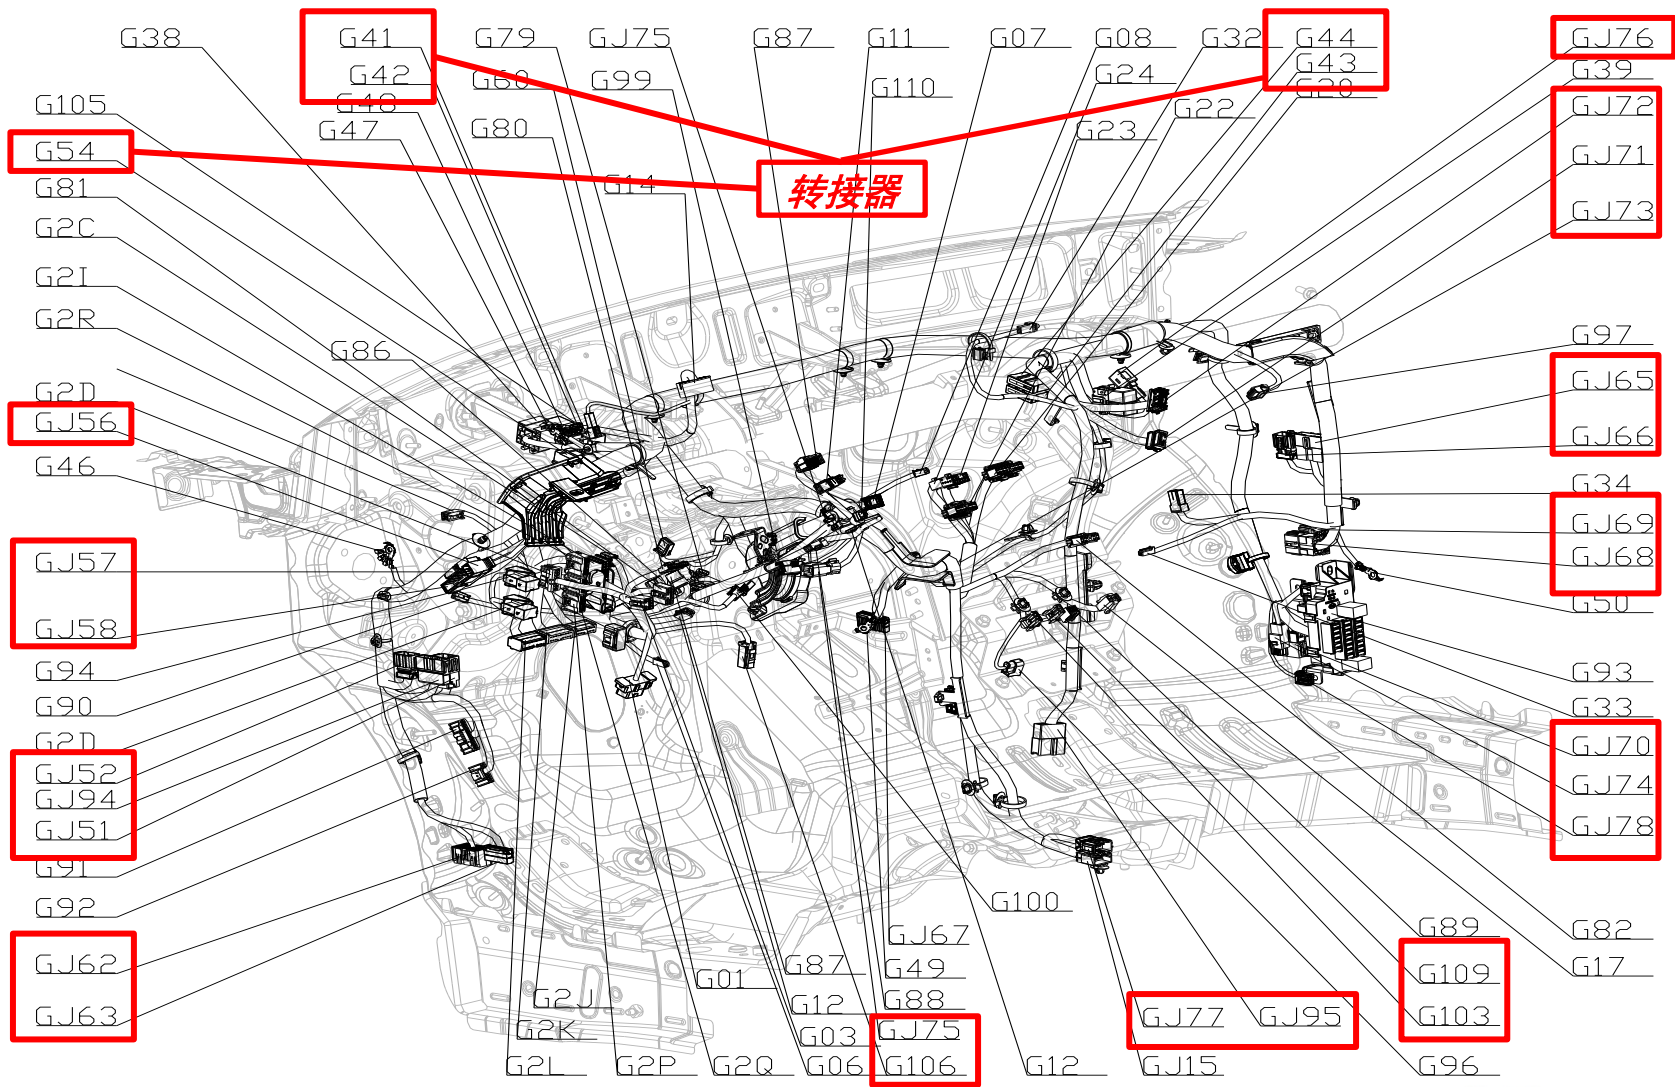


图		
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
G2A	6098-0355	接配电箱A口
G2C	7283-5830	接配电箱C口
G2J	6098-3557	接配电箱J口
G2K	6098-3563	接配电箱K口
G2L	6098-3565	接配电箱L口
G2P	1318757-1	接配电箱P口
G2Q	1318756-1	接配电箱Q口
G2R	1318758-1	接配电箱R口
G01	3DAA16FBM0 6BK	接诊断接口
G01	MX8-C-16S- C	接车载诊断接口
G03	DJ7061- 2.3-2120	接大灯调节开关
G06	3TKA02FW	接左照脚灯
G07	6098-3917	接启动按钮
G08	2021300FW	接室内温度传感器
G07	6098-3917	接启动按钮
G08	7283-5845	接室内温度传感器
G100	1326490-3	接轴向调节电机
G101	936119-2	接转角传感器
G11	175964-2	接组合开关
G12	4A1190-000	接转向轴锁

图		
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
		中 文 Chinese
G13	2044800FW	接制动灯开关
G14	1318389-1	接组合仪表
G17	2036300FW	接点烟器
G20	IL-AG5-30S-D3C1	接DVD主机CKM1
G22	IL-AG5-22S-D3C1	接DVD主机CKM4
G23	2102201FW	接DVD主机CKM2
G24	3TTL06FW	接DVD主机CKM2
G32	DJ70415-6.3-21	接鼓风机调速模块
G33	3TKA02FW	接右照脚灯
G34	2027800FB	接鼓风机电机
G38	308-00055	接继电器座
G39	308-00055	接继电器座
G31	2362300FW-1	接仪表配电箱I
G41	2202300FGR	接转接头B
G42	2202300FGR	接转接头C
G43	2202300FGR	接转接头D
G44	2202300FGR	接转接头E
G53	2202300FGR	接转接头F
G54	2202300FGR	接转接头G
G60	1318774-1	接独立网关

图		
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
G79	6-929264-1	接加速踏板传感器
G80	XAP-07V-1	接1#开关组
G81	IL-AG5-16S-D3C1-A	接电动外后视镜调节开关
G82	IL-AG5-16S-D3C1-A	3#开关组
G86	929504-4	接电动管柱ECU-A
G87	1318386-1	接电动管柱ECU-B
G88	IL-AG5-5S-S3C1	接电动管柱调节开关
G89	7283-5831	接座椅加热开关
G90		启动继电器
G91	1318389-1	接空调ECU-A
G92	1318747-1	接空调ECU-B
G94		油泵继电器
G93	VB-3722011	接仪表板配电盒2
G96	7283-8226-30	接倒车雷达蜂鸣器
G97	XMS-06V	接PM2.5测试仪
G98	IL-AG5-5S-S3C1	接多功能屏
G99	1326490-3	接角度调节电机
G105		组合仪表外置USB线仪表端
G106		组合仪表外置USB线外延端

图		
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
GJ15	6098-2788	接左地板线束
GJ51	6098-4707	接左前门线束
GJ52	6098-0252	接顶棚线束
GJ56	174929-1	接前舱线束BJ15
GJ57	HD2-5M	接前舱线束BJ14
GJ58	6098-4725	接前舱线束BJ13
GJ59	6098-4595	接螺旋线圈
GJ62	6098-4708	接左地板线束KJ01
GJ63	6098-4596	接左地板线束KJ02
GJ65	6098-4591	接右前门线束UJ01
GJ66	6098-2788	接右前门线束UJ02
GJ67	6098-2764	接空调线束
GJ68	6098-2789	接前舱线束BJ32
GJ69	6098-4707	接前舱线束BJ33
GJ70	6098-4590	接右地板线束
GJ71	6098-2784	接仪表线束 II
GJ72	6098-0251	接仪表板线束 II
GJ74	MX10-4PC-SH	接右地板线束
GJ75	SABRB-02-1A-Y	接DAB
GJ76	SABRB-02-1A-Y	接PAB线束
GJ77	3TK16MW	接左地板线束
GJ78	174922-7	接右地板线束
GJ94	6098-4591	接左前门线束
GJ95	HD2-5M	接右地板线束

2.3 比亚迪唐仪表板线束II接口定义

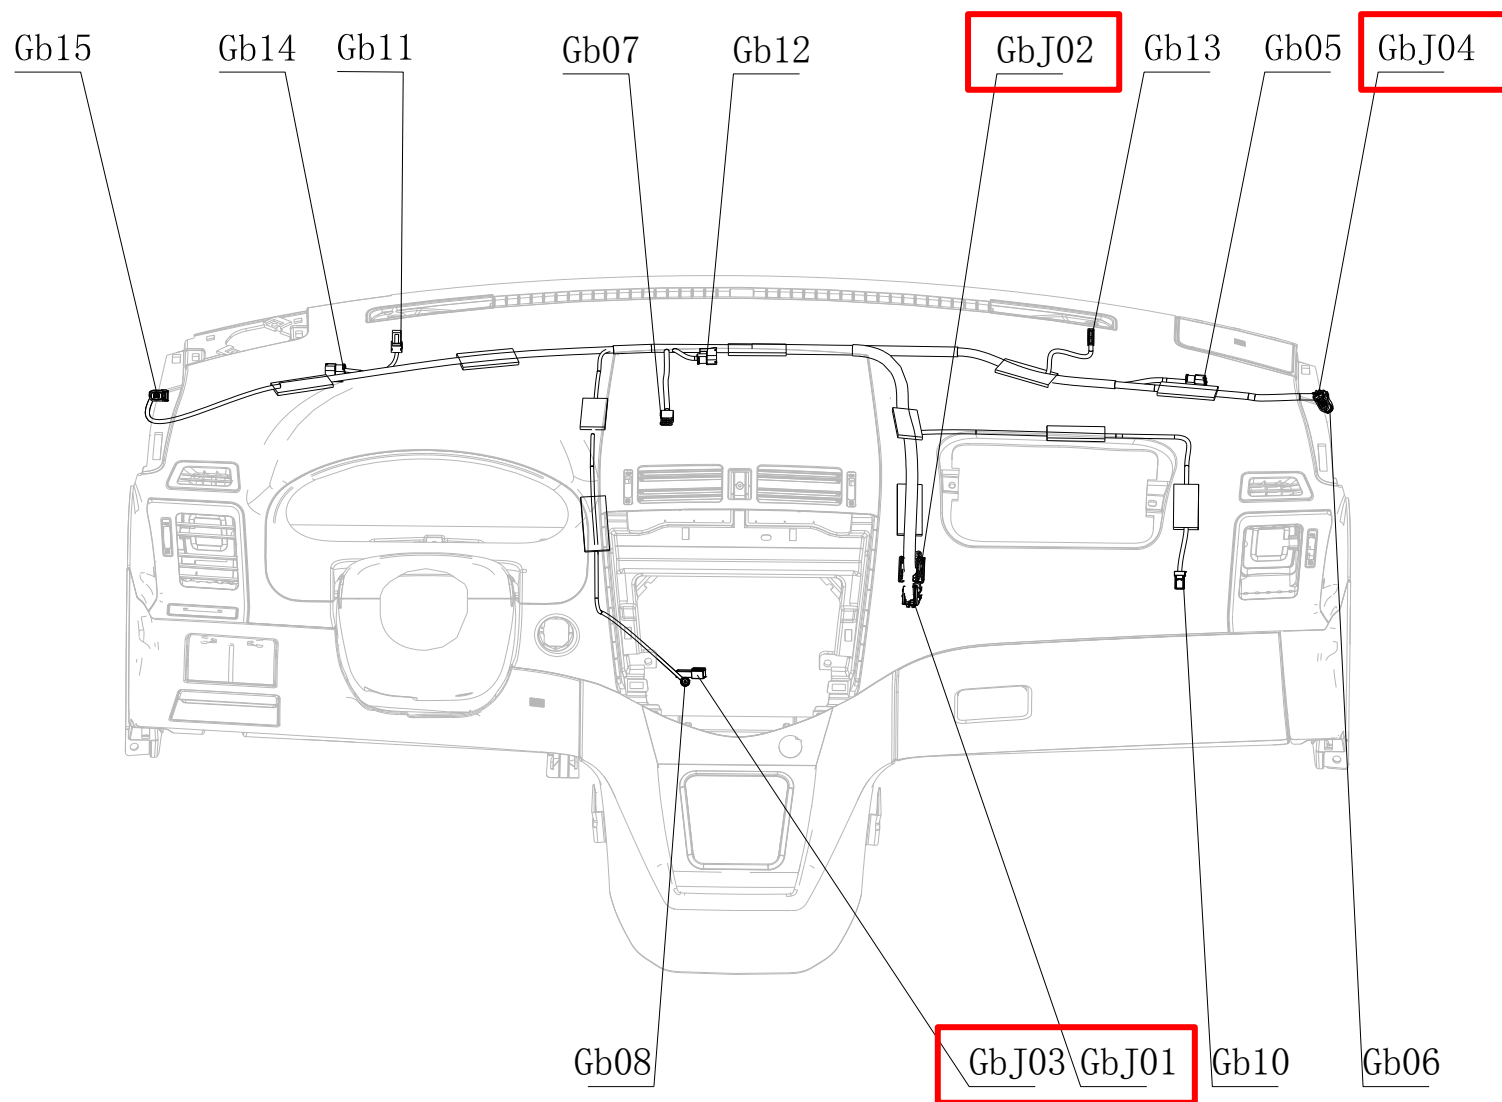


图		
序号No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
GbJ01	6098-2788	接仪表板线束 I
GbJ02	6098-0252	接仪表板线束 I
GbJ03	TS01MW	接天线馈线电源
GbJ04	6098-2721	接天线馈线
GbJ17	6098-2724	接天线馈线2
Gb06	1022202MW	接右A柱高音扬声器
Gb09		顶置天线馈线插头
Gb11	6098-0524	接光照强度传感器
Gb12	1022202MW	接仪表板中扬声器
Gb13	2021300FW	接日光传感器
Gb15	1022202MW	接左A柱高音扬声器
Gb16	IFAKRAI	天线发大器馈线

精誠

精于勤 诚于心
比亚迪精诚服务
Superior and Sincere Services

图

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
K2B	6098-2785	接仪表配电箱B
K2G	2254800FW	接仪表配电箱B
KJ01	6098-4707	接仪表板线束 I
KJ02	6098-4590	接仪表板线束 I
KJ05	6098-0250	接左后门线束
KJ09	SABRB-02-1A-Y	接左侧安全气囊线束
KJ10	3TK16MW	接后背门线束
KJ11	2056600MBR	接后背门线束
KJ13	6098-0250	接右地板线束
KJ45	3TK16MW	接仪表板线束 I
KJ47	6098-2784	接仪表板线束 I
KJ101	6098-4596	接仪表板线束 I
KJ102	6098-0382	接右后门线束
KJ104	SABRB-02-1A-Y	接右侧安全气囊
KJ107	6098-0249	接左地板线束
KJ133	MX10-4SC	接仪表板线束 I
KJ135	174929-1	接仪表板线束
KJ143	HD2-7F	接仪表板线束 I
K13	36001PB2A	接搭铁
K14	6098-0239	接左前踏步灯
K16	2012300FW	接左前门灯开关
K17	174352-2	接左侧碰撞传感器

图

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
K18	1612120-1	接左前安全带预紧器
K19	2320800FW	接倒车雷达ECU
K20	MG621500-5	接转接头
K21	DJ70218Y-2. 2-11	接左后中音扬声器
K22	ST710847-3	接搭铁
K23	6098-0239	接左后踏步灯
K24	2012300FW	接左后门灯开关
K25	174352-2	接左后碰撞传感器
K26	ST710847-3	接搭铁
K27	6189-1161	接磁卡探测天线 III
K28	DJ7026-6. 3-21	接车载电源
K29	ST710847-3	接搭铁
K33	SQMR-02H-1A-K	接左侧气帘
K34	1318774-1	接Keyless高频接收器
K35	175442-1	接Keyless ECU
K36	174515-1	接Keyless ECU
K37	1022200FGR	接加油口盖执行器
K38	HD-4F	接左后组合灯
K40	ST710847-3	接搭铁

图

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
K43	1k0 919 231	接油泵
K44	3TS02MBP	接左后轮速传感器
K46	ST710847-3	接搭铁
K49	6189-1161	接磁卡探测天线 I
K50	1318774-1	接档位传感器
K51	6098-3917	接换档机构
K52	IL-AG5-14S-D3C1-A	接EPB开关
K53	2005431-1	接左前座椅
K54	1612120-1	接左后安全带预紧器
K55	6189-1142	接左后胎压监测天线
K56	1318747-1	接胎压控制模块
K57	MG 610392	接左后雾灯
K58	7283-8226-30	接1#雷达探头
K59	7283-8226-30	接2#雷达探头
K60	929504-4	接低压燃油管理器
K61	6189-1142	接信息站
K62	6098-4708	接后排座椅控制面板
K64	174516-6	接四驱控制模块
K108	6098-0239	接右前踏步灯

图

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
K109	1612120-1	接右前安全带预紧器
K110	2012300FW	接右前门灯开关
K111	ST710847-3	接搭铁
K112	174352-2	接右前碰撞传感器
K115	284999-3	接安全气囊ECU
K116	ST710847-3	接搭铁
K117	6098-0239	接右后踏步灯
K118	2012300FW	接右后门灯开关
K119	174352-2	接右后碰撞传感器
K120	3TS02MBP	接右后轮速传感器
K121	SQMR-02H-1A-K	接右侧气帘
K124	0436001	接报警器
K127	6189-1161	接磁卡探测天线 II
K128	PH250	接手刹开关
K129	3HX02FGYM	接右后雾灯
K130	HD-4F	接右后组合灯
K134	284223-3	接安全气囊ECU
K136	IL-AG5-18S-D3C1	接外置功放A
K137	174515-1	接外置功放B
K139	7283-1120	接外置功放D

图		
序号No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
K140	ST710847-3	接搭铁
K142	6098-4597	接副驾座椅
K144	DJ70218Y-2. 2-11	接右后中音扬声器
K145	1318747-1	接全景ECU
K146	2-967642-1	接加速度传感器
K147	15479301	接EPB
K149	1612120-1	接右后安全带预紧器
K150	6189-1142	接右后胎压监测天线
K151	7283-8226-30	接3#雷达探头
K152	7283-8226-30	接4#雷达探头
K153	12162017	接扭矩管理器
K155	FJ7025A-2-21	接终端电阻

2.5 比亚迪唐前舱线束（SE）接口定义


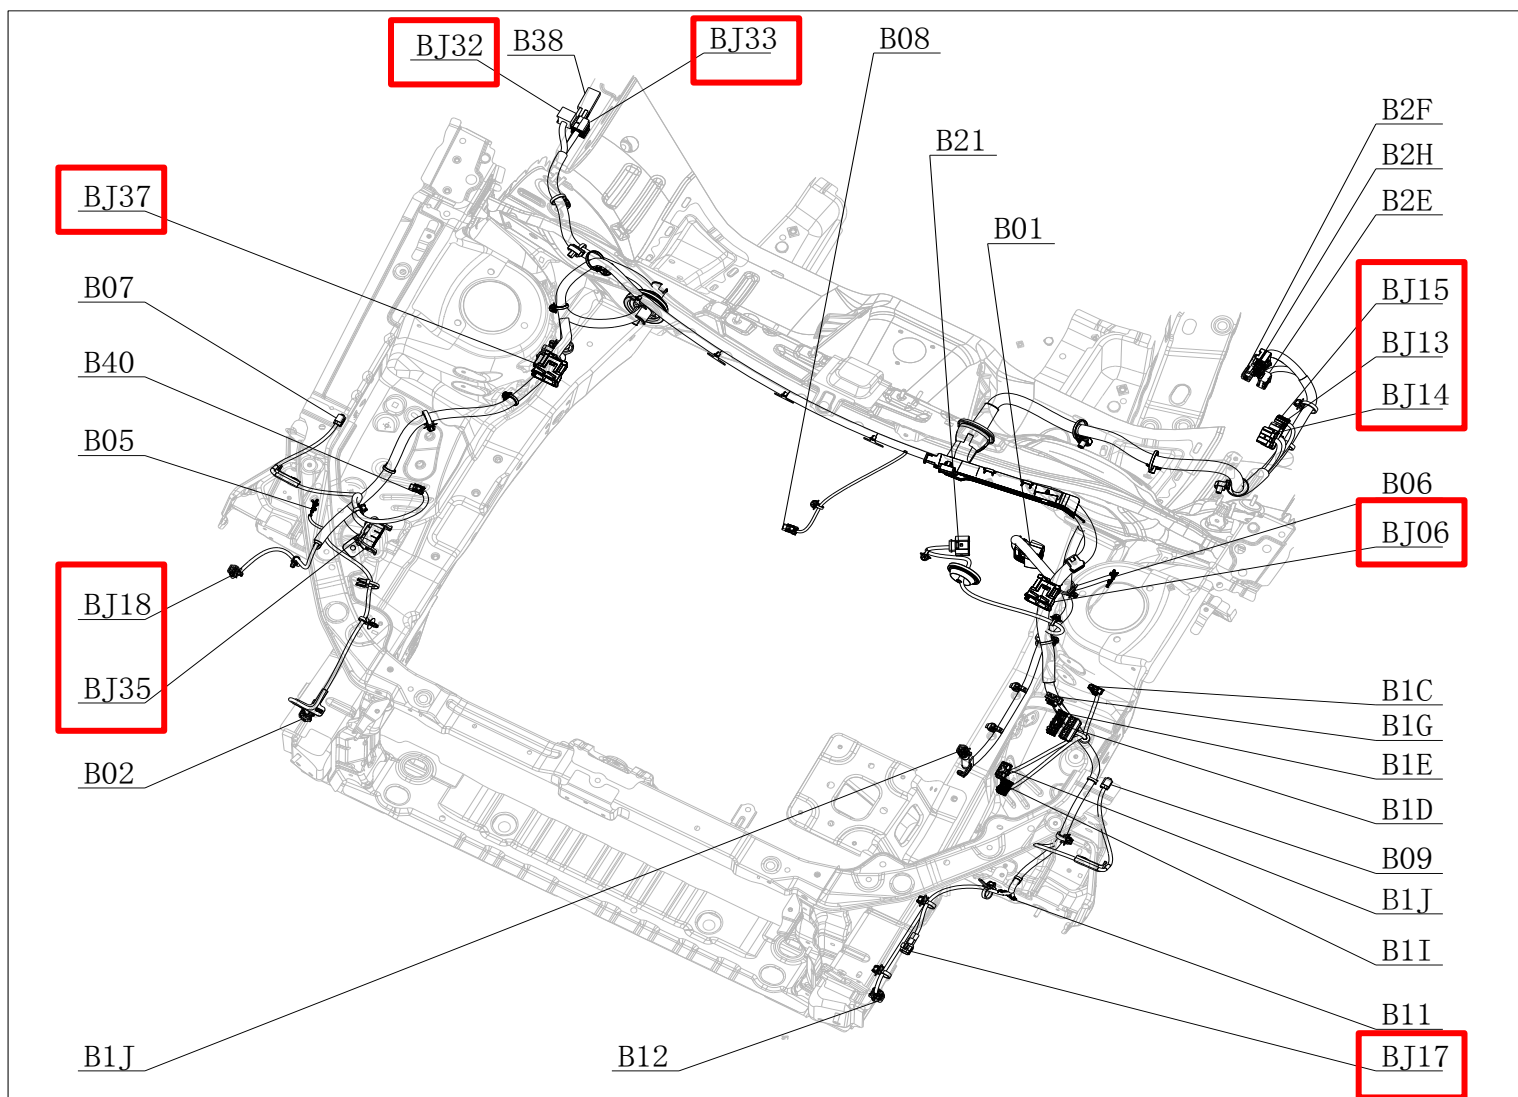


图		
序号No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
B1C	6098-0226	接前舱配电箱C
B1D	6098-0156	接前舱配电箱D
B1E	6098-0255	接前舱配电箱E
B1G	6098-1104	接前舱配电箱G
B1I	6098-0249	接前舱配电箱I
B1J	HD2-5F	接前舱配电箱J
B2E	6098-2786	接仪表配电箱E
B2F	936619-2	接仪表配电箱F
B2H	2322300FW	接仪表配电箱H
BJ13	6098-4726	接仪表板线束 I
BJ14	HD2-5F	接仪表线束 I
BJ15	174922-7	接仪表线束 I
BJ16	1897009-2	接发动机线束
BJ17	DJ70218Y-2. 2-11	接左前探头配线
BJ18	DJ70218Y-2. 2-11	接右前探头配线
BJ32	6098-2764	接仪表板线束 I
BJ33	6098-4708	接仪表板线束 I
BJ35	1743059-2	接前横梁线束

图		
序号No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
BJ37		接发动机线束
B01	1 928 404 981	接ABS ECU
B02	174352-2	接右前碰撞传感器
B07	1-967644-1	接右前轮速传感器
B08	6189-0322	接制动液位开关
B09	1-967644-1	接左前轮速传感器
B12	174352-2	接左前碰撞传感器
B21	638245-1	接前雨刮电机
B38	7123-3617	接仪表配电箱 II
B39	DJ7032-2-21	接左红外灯
B40	1717696-1	接冷却液位传感器
B41	6189-1142	接左前胎压监测天线
B42	6189-1142	接右前胎压监测天线

2.5 比亚迪唐前舱线束 (SEM) 接口定义

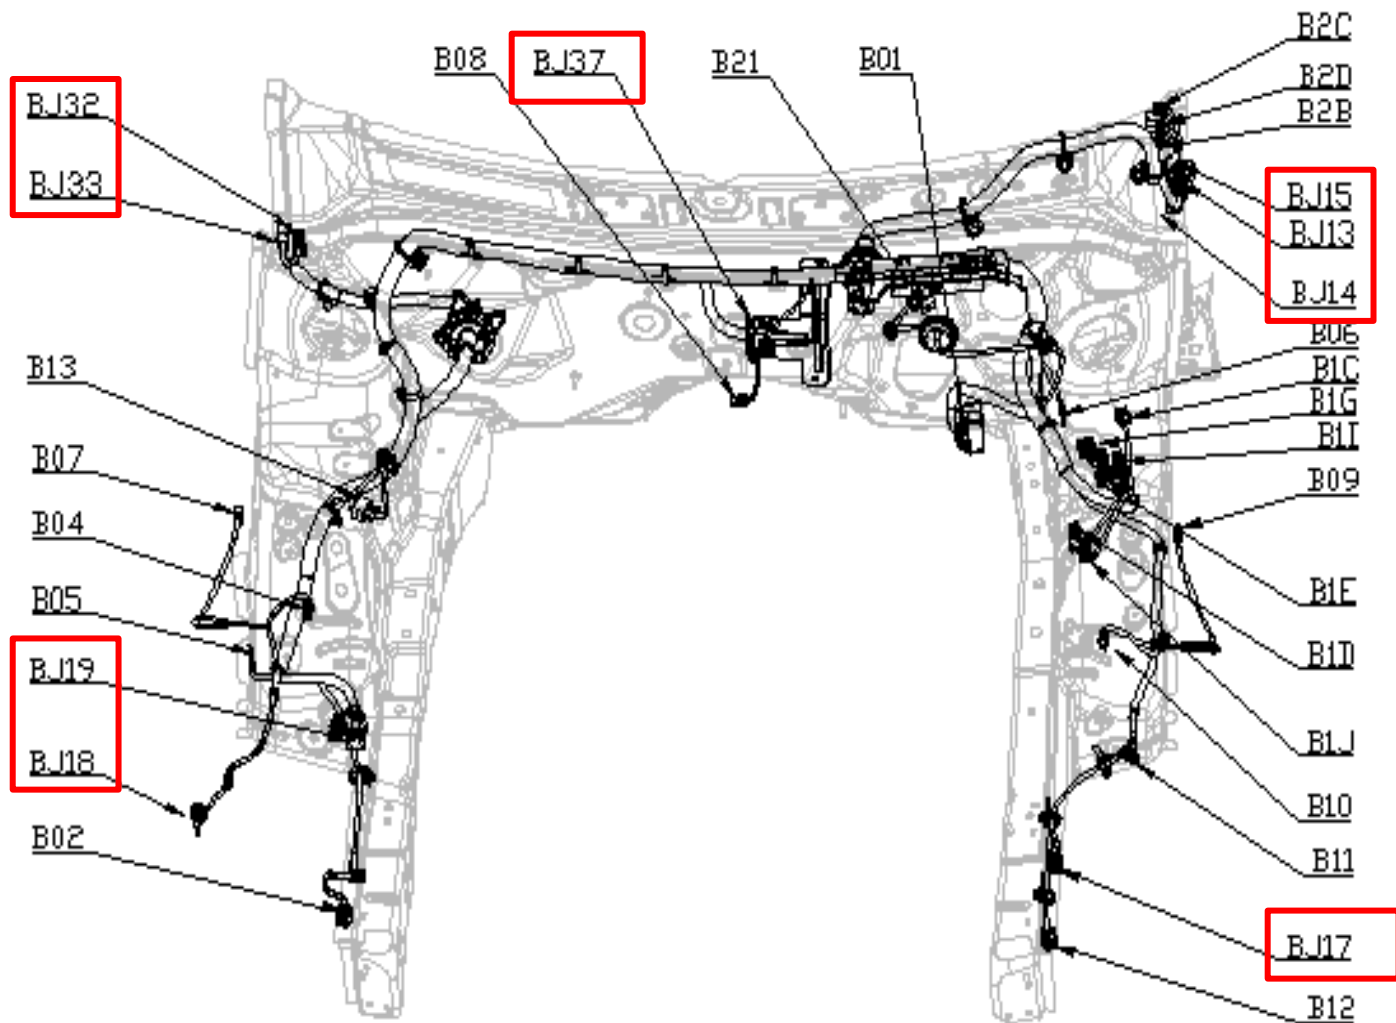

图

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
B01	19284004981 (BOSCH)	接ABS ECU
B02	174352-2	接右前碰撞传感器
B04	936527-2	接右侧大灯调节器
B05		搭铁
B06		接1#搭铁
B07	1-967644-1	接右前轮轮速传感器
B08	6189-0322/DJ7021B-2. 2-21	接制动液位开关
B09	1-967644-1 (AMP)	接左前轮速传感器
B10	936527-2	接左侧大灯调节器
B11		搭铁
B12	174352-2	接左前碰撞传感器
B13	1717696-1	接冷却液位传感器
B21	638245-1 (AMP)	接前雨刮电机
BJ13	6098-4726	接仪表盘线束
BJ14	2056600FBR / HD2-5F	接仪表盘线束
BJ15	174922-7	接仪表盘线束
BJ17	DJ70218Y-2. 2-11总成 (JZ)	接左前探头配线
BJ18	DJ70218Y-2. 2-11总成	接右前探头配线

图

序号No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
B01	19284004981 (BOSCH)	接ABS ECU
BJ19	1743062-2	接前横梁线束CJ01
BJ32	6098-2764	接仪表线束
BJ33	6098-4708	接仪表线束
BJ37	1743059-2 (TYCO)	接发动机线束
B1G	6098-1104 (SWS)	接前舱配电箱G
B1E	6098-0255 (SWS)	接前舱配电箱E
B1D	6098-0156/310-00028	接前舱配电箱D
B1J	HD2-5F (HL)	接前舱配电箱J
B1I	6098-0249 (SWS)	接前舱配电箱I
B1C	6098-0226	接前舱配电箱C
B2D	6098-2785 (SWS)	接仪表盘配电箱D
B2C	6098-2786 (SWS)	接仪表盘配电箱C
B2B	6098-3569 (SWS)	接仪表盘配电箱B

2.6 比亚迪唐前横梁线束（SE）接口定义

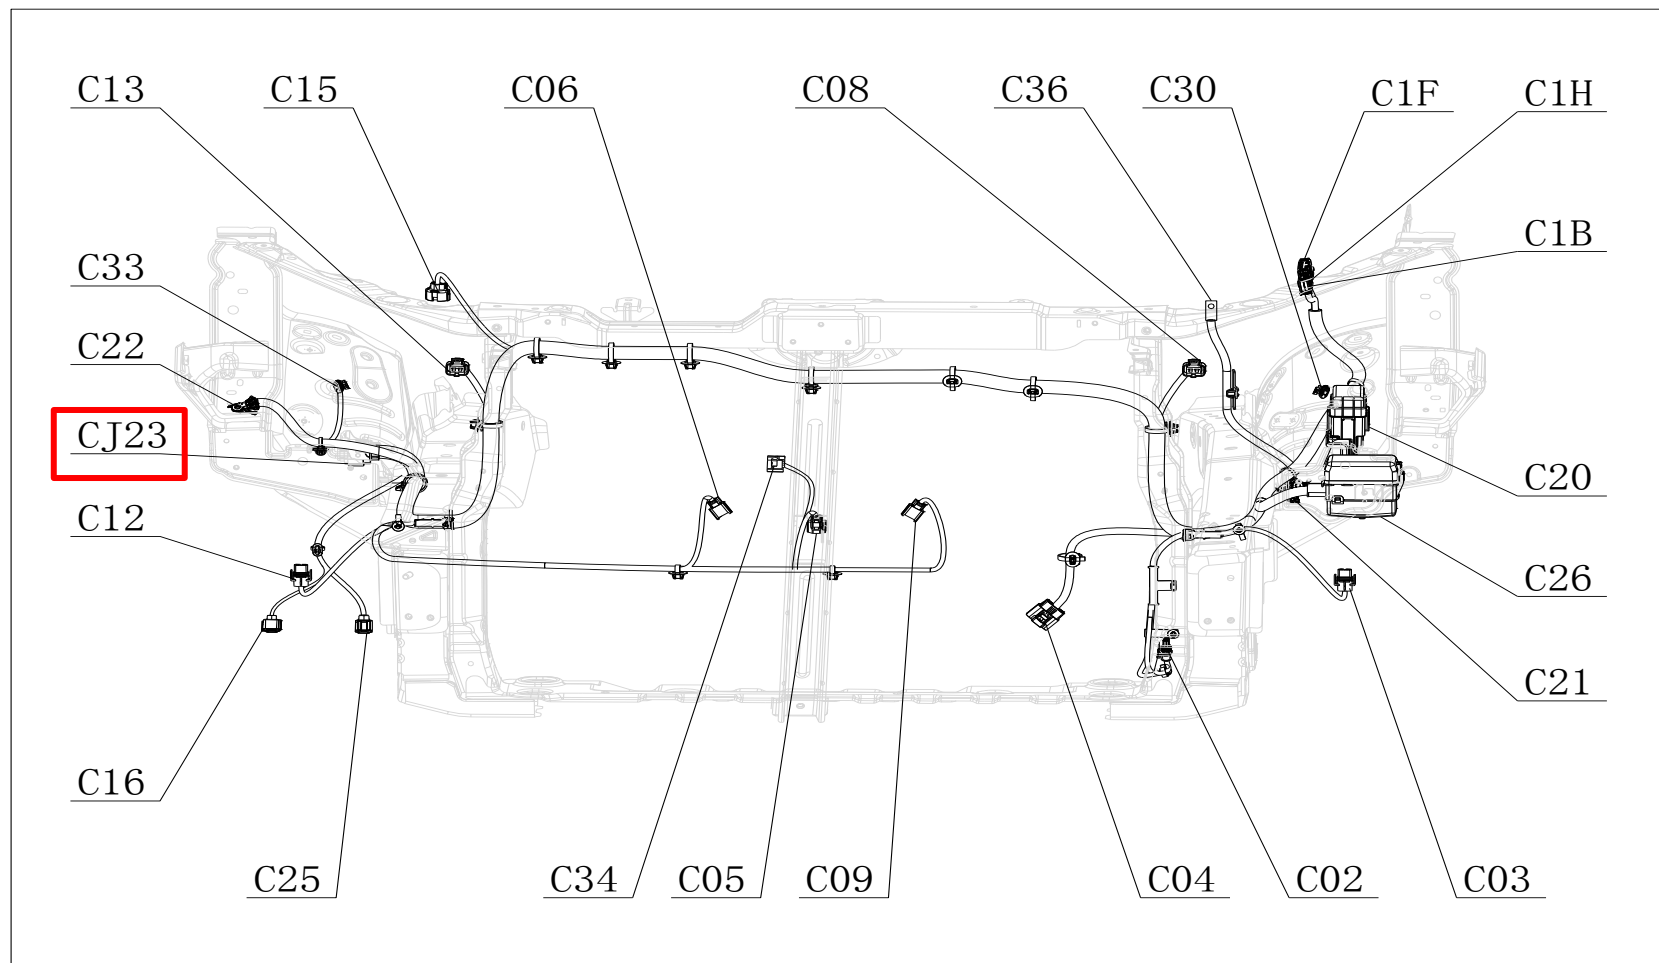


图		
序号No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
C1B	DJ7011-9.5-20-1	接前舱配电盒B
C1F	6950-0981	接前舱配电盒F
C1H	6098-0253	接前舱配电盒H
CJ23	1743062-2	接前舱线束
C02		接进气总管压力 温度传感器
C03	DJH98070	接左前雾灯
C04		接散热风扇
C05	7283-7028-30	接室外温度传感 器
C06	MG641156-4	接右蜗牛喇叭
C08	DJ70610Y-2.2-21 70	接左前组合灯
C09	MG641156-4	接左蜗牛喇叭
C12	DJH98070	接右前雾灯
C13	DJ70610Y-2.2-21 70	接右前组合灯
C15	1042200FGR	接AC压力开关
C16	1022200FGR	接前洗涤电机
C20	308-00055	继电器插座
C25	1022200FGR	接后洗涤电机

图		
序号No.	零件编号 Part No.	中 文 Chinese
C26	e6A-3722200	接前舱配电盒II
C30	1-936527-2	接左前大灯调节电机
C33	1-936527-2	接右前大灯调节电机
C34	6189-1142	接前摄像头
C35	DJ7032-2-21	接左红外灯

2.6 比亚迪唐前横梁线束（SEM）接口定义

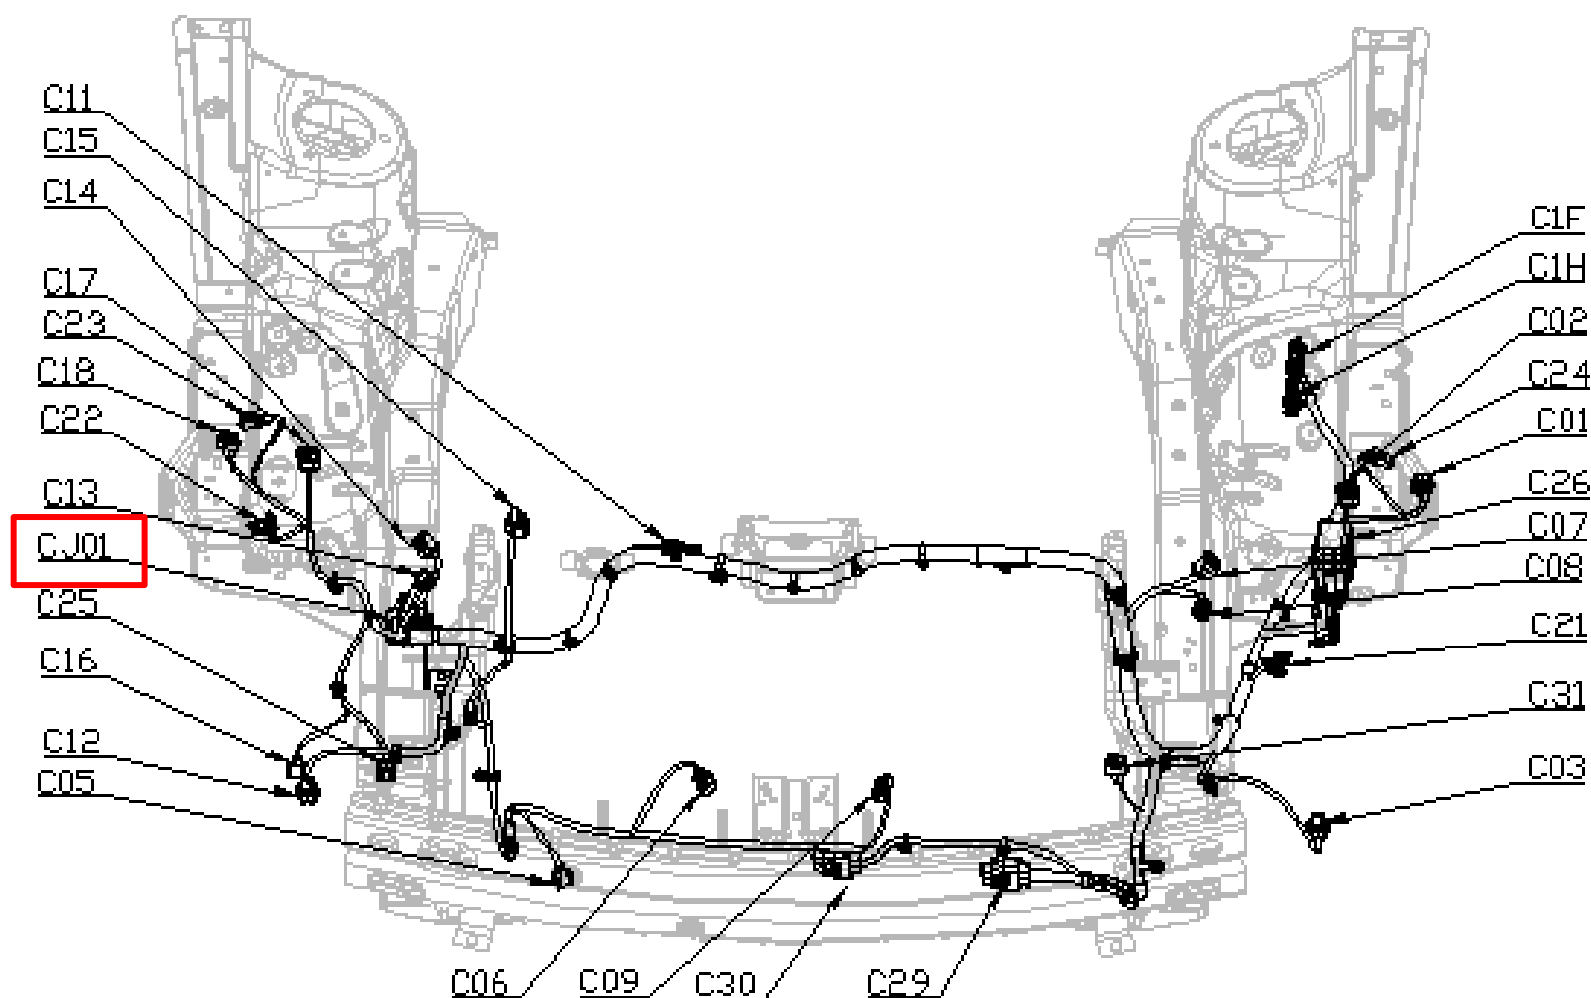


图		
序号No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
C01	DJ7023-3.5-20	接左前转向灯
C02	1022801FGR	接左前近光灯
C03	DJH98070	接左前雾灯
C05	7283-7028-30 (YAZAKI)	接室外温度传感器
C07	1022800FB	接左远光灯
C08	6189-0249	接左位置灯
C06/C09	MG641156-4 (KET)	接左右蜗牛喇叭
C11	DJ70218Y-2.2-21总成	接机舱盖锁
C12	DJH98070	接右前雾灯
C13	6189-0249	接右位置灯
C14	1022800FB	接右远光灯
C15	DJ7042Y-2.2-21/28 成 (余姚)	接AC压力开关
C16	DJ7021-2.2-21	接前洗涤电机
C17	1022801FGR	接右前近光灯
C18	DJ7023-3.5-20 (THB)	接右前转向灯
C21		搭铁
C22		搭铁

图3-13-10		
序号No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
C01	DJ7023-3.5-20	接左前转向灯
C23	211 PC022S1049	接右前眉灯
C24	211 PC022S1049	接左前眉灯
C25	1022201FGR	接后洗涤电机
C26	BYDS6DM-3722400	接前舱配电盒
C29	1743271-2 (TYCO)	接左散热风扇
C30	1743271-2 (TYCO)	接右散热风扇
C31	3MTA02FB	散热器出水口冷却液温度传感器
C1F	6950-0981	接前舱配电盒F
C1H	6098-0253	接前舱配电盒H
CJ01	1743059-2 (TYCO)	接前舱线束BJ19

2.7 比亚迪唐发动机线束（SE）接口定义

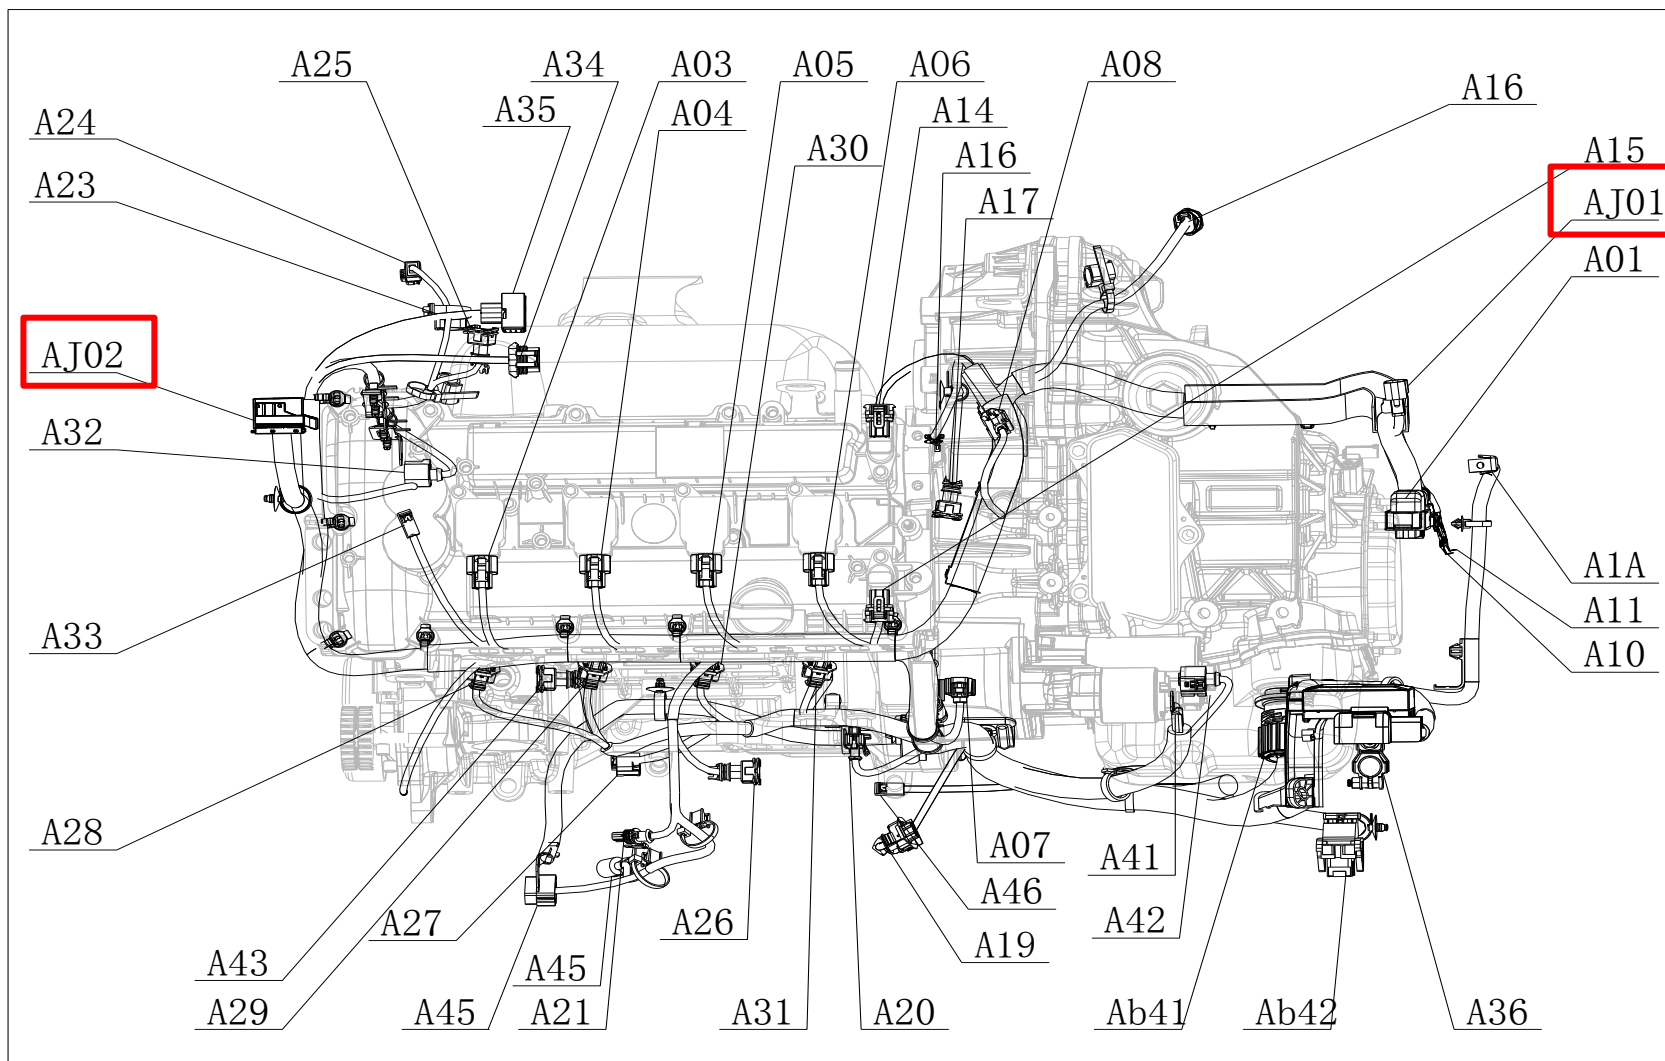


图		
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
AJ01		接发动机线束 II
AJ02		接前舱线束
A1A	BYDEG-DT001	接配电箱A
A01	1-966979-1	接发动机ECU
A01	368290-1	接发动机ECU
A03	432001	接1#点火线圈
A04	432001	接2#点火线圈
A05	432001	接3#点火线圈
A06	432001	接4#点火线圈
A07	DJ7021-2. 2- 21/1022200FGR	接滤波电容
A08	1928403874	接燃油压力调节阀
A12	6195-0030	接发电机
A13	DJ3011A-4-2195	接助力转向开关
A14	368161-1	接凸轮轴相位传感器(排气)
A15	368161-1	接凸轮轴相位传感器(进气)
A16	1-967642-1	接低压燃油压力传感器
A17	282189-1	接发动机冷却液温度传感器
A18	282189-1	接散热器出水口冷却液温度传感器
A19	1928403966	接制动真空压力传感器

图		
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
A20	1928403996	接高压燃油压力传感器
A21	1928404745	接进气歧管温度压力传感器
A23	1717888-5	接曲轴位置传感器
A24	211 PC022S0049 (FCI)	接增压压力限压电磁阀
A25	282189-1	接涡轮增压器空气循环阀
A26	282189-1	接碳罐控制阀
A27	1-967616-1	接电子节气门
A28	1928403874	接1#喷油器
A29	1928403874	接2#喷油器
A30	1928403874	接3#喷油器
A31	1928403874	接4#喷油器
A32	284556-1	接OCV电磁阀(排气)
A33	284556-1	接OCV电磁阀(进气)
A34	144998-5	接后氧传感器
A35	1216-2144	接前氧传感器
A38	282189-1	接制动真空泵
A42	DJ7011-6. 3-21	接启动机励磁端
A43	282189-1	接1#爆震传感器
A44	282189-1	接2#爆震传感器
A45	447104	接压缩机离合器

图		
序号No.	零件编号 Part No.	名 称 Description
A46	3P01FBA02BK	接机油压力传感器
A47		接方向传感器
Ab41	2137336-1	接变速箱电源控制 模块
Ab42	12050004-1	接TCU

2.7 比亚迪唐发动机线束（SEM）接口定义


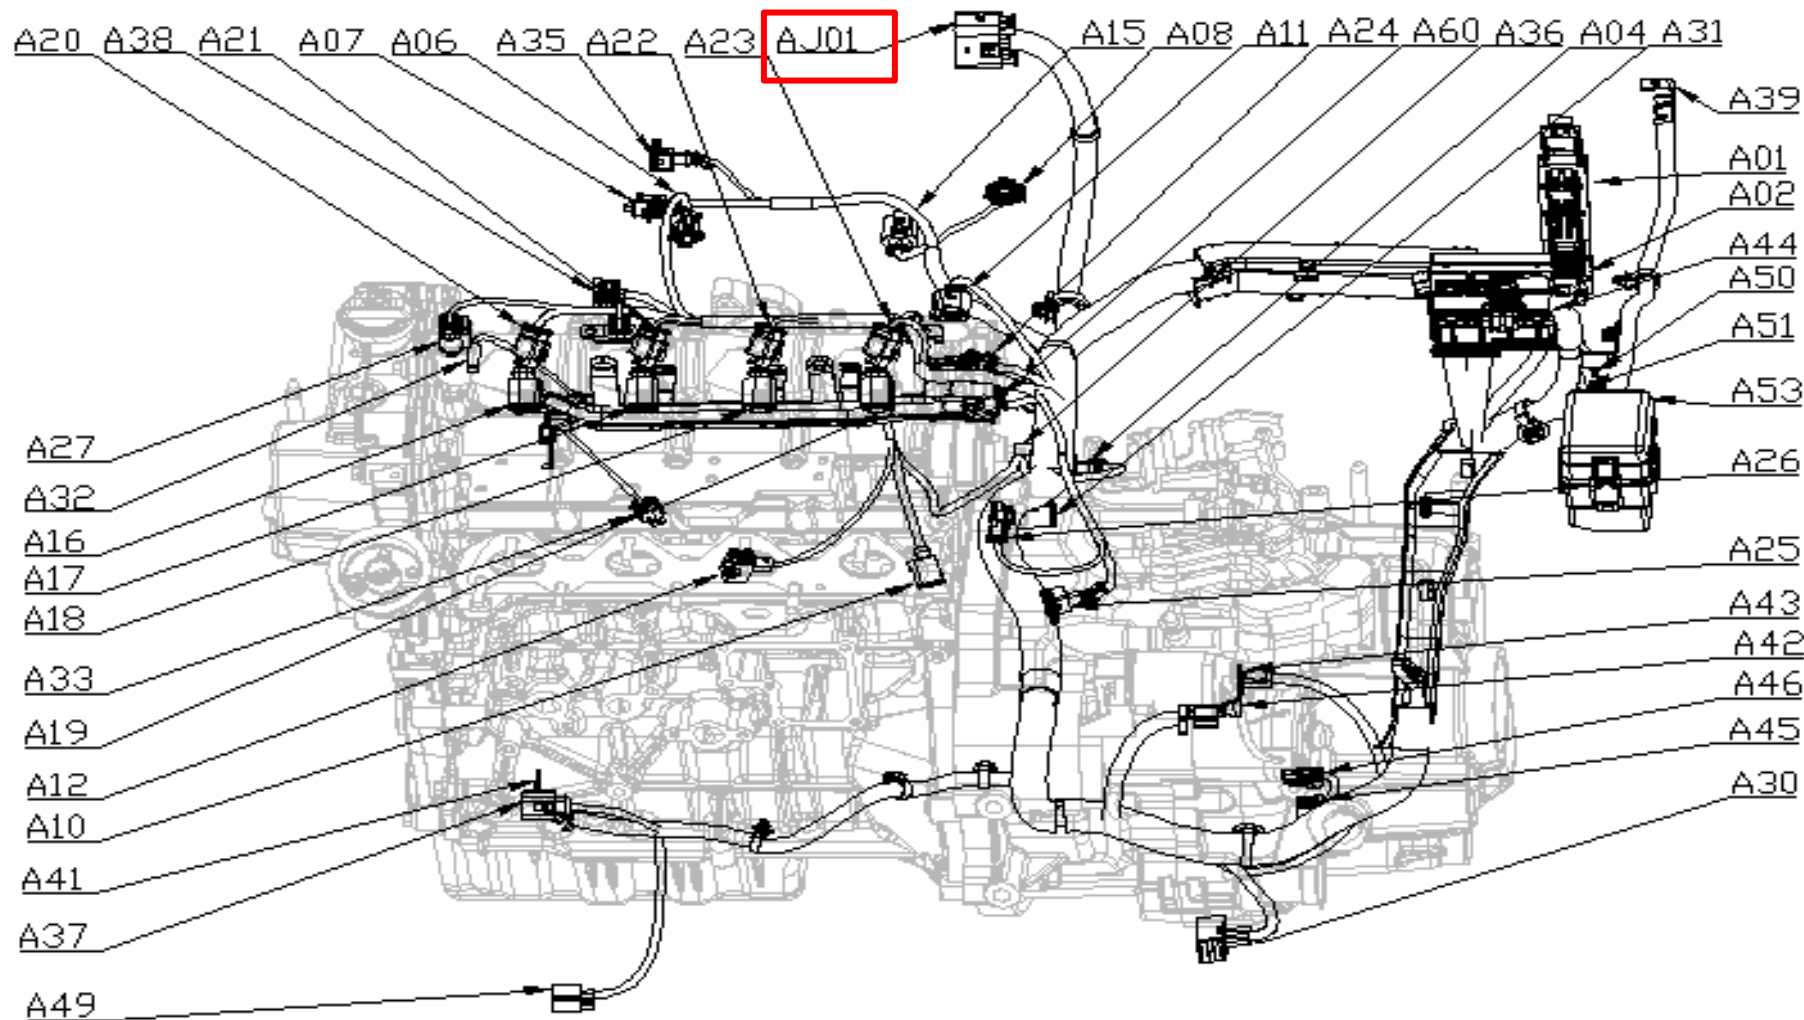


图		
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description.
A01	1928403454 (BOSCH)	接电喷ECU
A02	1928403462 (BOSCH)	接电喷ECU
A04	282189-1	接冷却液温度传感器
A06	1928403966 (BOSCH)	接高压燃油压力传感器
A07	1928404745 (BOSCH)	接进气支管压力温度传感器
A08	1928404745 (BOSCH)	接进气总管压力温度传感器
A10	1717888-3 (TYCO)	接曲轴位置传感器
A11	1717888-3	接凸轮轴位置传感器
A12	DJ7023-3.5-21	接爆震传感器
A15	1813139-1 (TYCO)	接电子节气门
A16	1599636-1 (TYCO)	接1#喷油嘴
A17	1599636-1 (TYCO)	接2#喷油嘴

图		
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description.
A18	1599636-1 (TYCO)	接3#喷油嘴
A19	1599636-1 (TYCO)	接4#喷油嘴
A20	284425-1 (TYCO)	1#点火线圈
A21	284425-1 (TYCO)	2#点火线圈
A22	284425-1 (TYCO)	3#点火线圈
A23	284425-1 (TYCO)	4#点火线圈
A24	1928403874 (BOSCH)	接燃油压力调节阀
A25	282189-1	接增压压力限压电磁阀
A26	211 PC022S0049 (FCI)	涡轮增压器空气循环阀
A27	284556-1 (TYCO)	OCV电磁阀
A30	144998-5 (TYCO)	接上游氧传感器
A31	144998-5 (TYCO)	接下游氧传感器
A32	DJ3011A-4- 21/PP1303201	接转向助力开关
A33	1488991-1 (TYCO)	接冷却液循环泵
A35	282189-1	接碳管控制阀

图		
序号No.	零件编号 Part No.	名 称 Description.
A36	3P01FBA02BK	接机油压力传感器
A37	18985.000.000	接发电机
A38	DJ7021-2.2-21	接滤波电容
A39	BYDEG-DT001	接配电箱A
A41	DJ431-9*2F/CL2(φ8.5)	接发电机B端
A42	39013PB2F(LK-4017148)	接起动机端
A43	0333501	接起动机
A44	PP2006901	接蓄电池正极端
A45	PB625-02027/M20983	接倒车灯开关
A46	7123-8521-80	接空挡开关
A49	3NMWP01FB	接压缩机离合器
A50		搭铁
A51		搭铁
A53	E6A-3722200	接前舱配电箱
A60		搭铁
AJ01	1743062	接前舱线束BJ37

2.8 高压线束布置

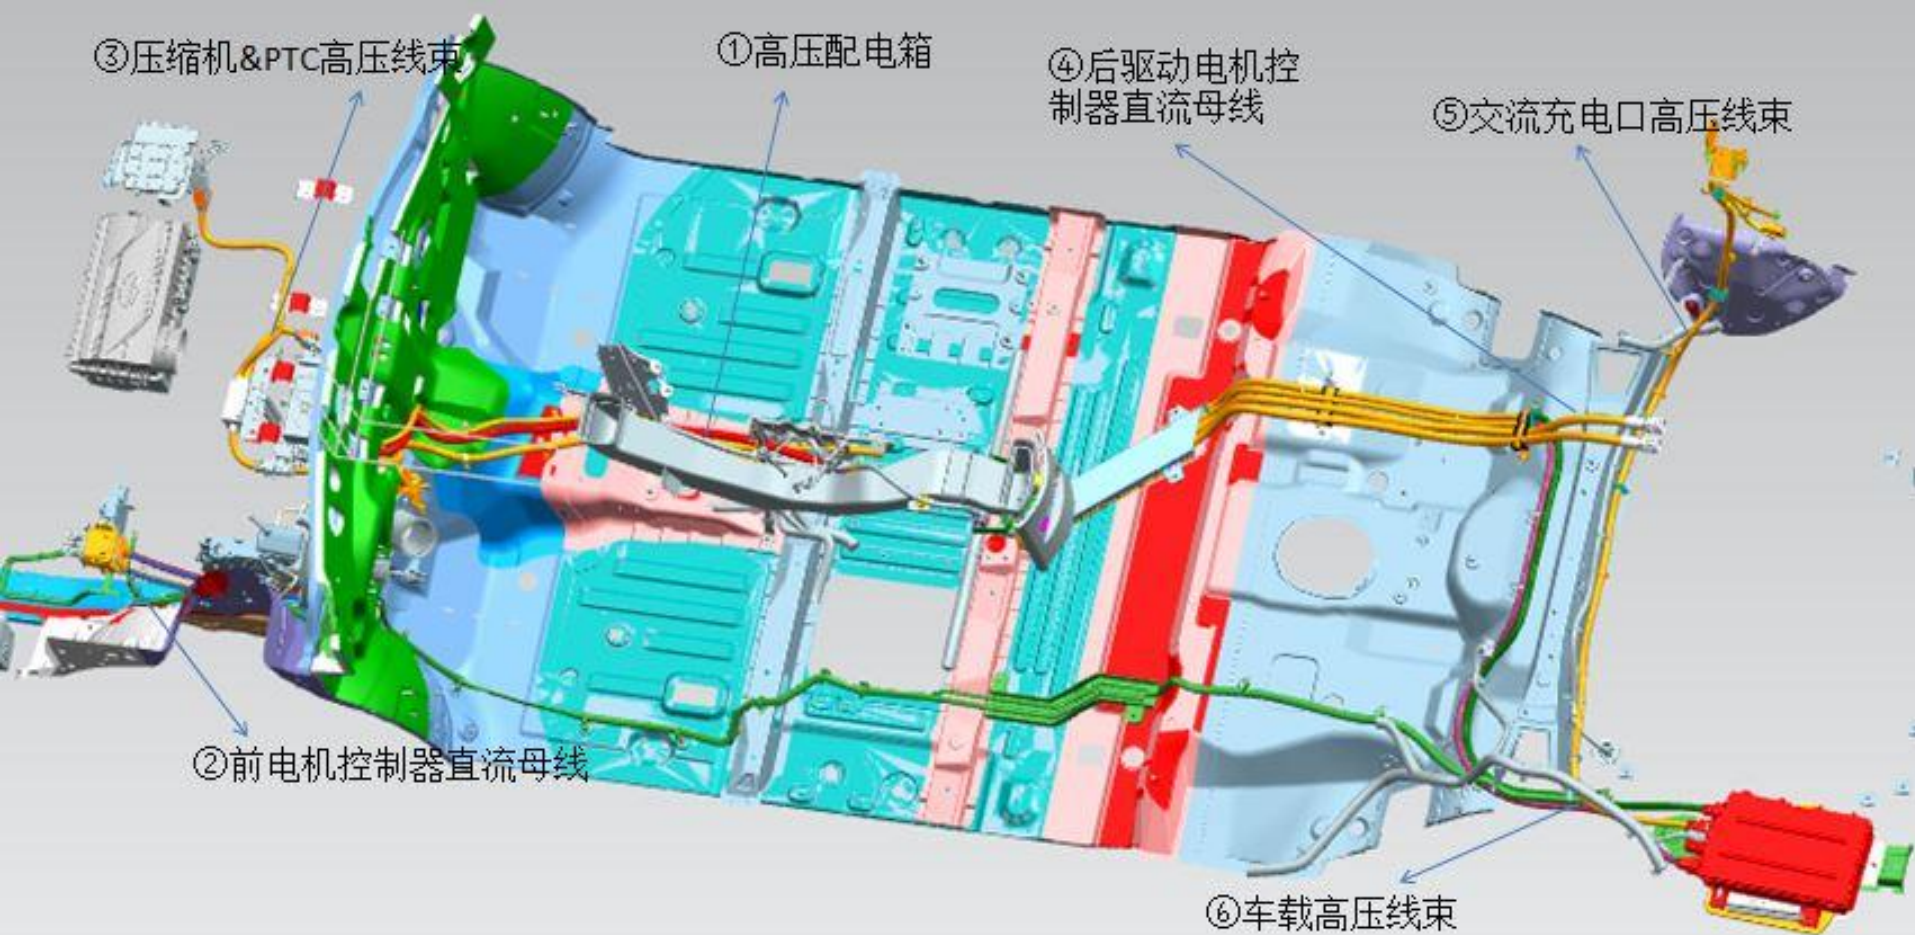

前驱动电机控制器直流母线和空调输入端

