



## 五、前舱配电盒 II

5.1 前舱配电盒 II 位置示意图

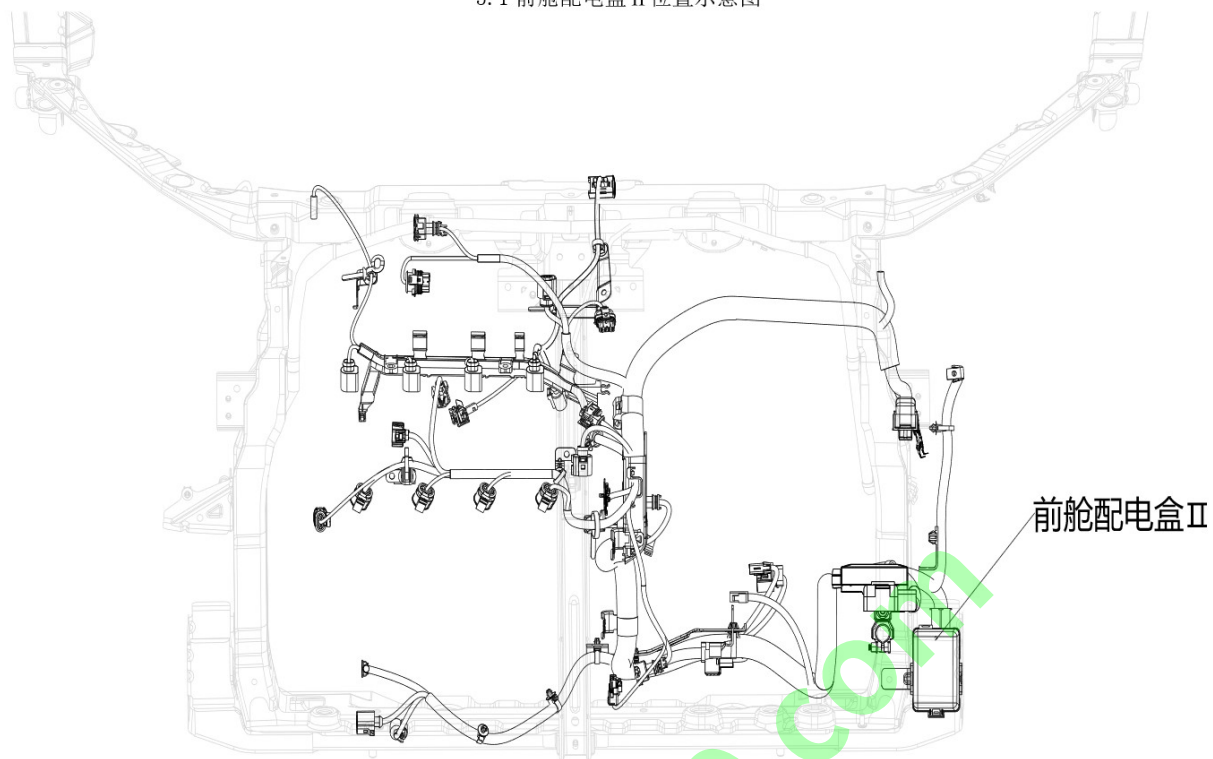

5.2 前舱配电箱 II 保险、继电器编号示意图

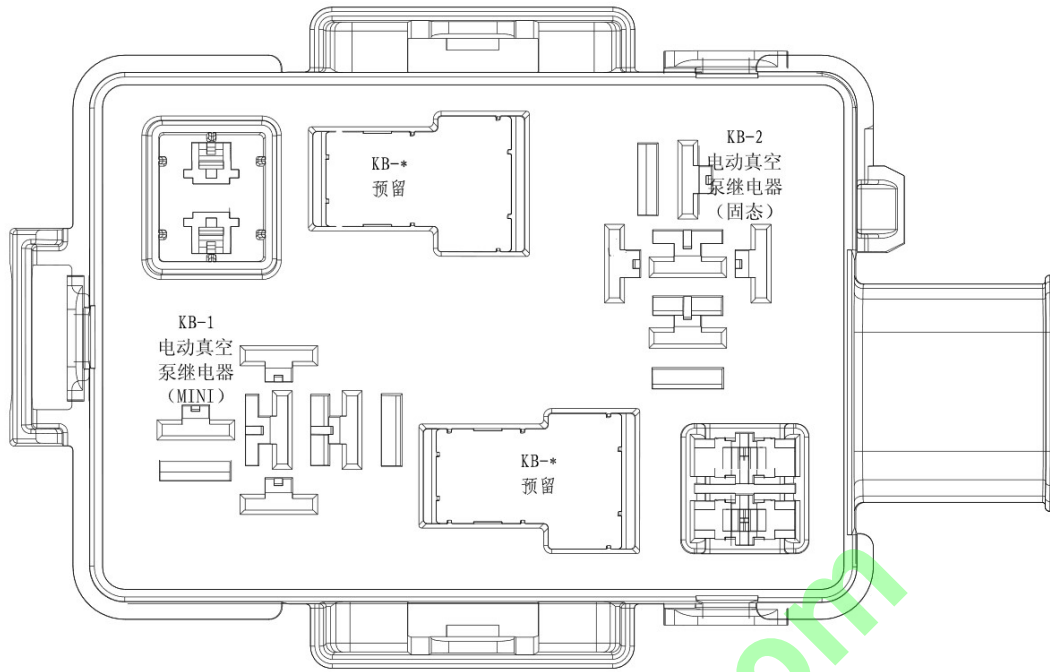

左翼  
子板内  
侧


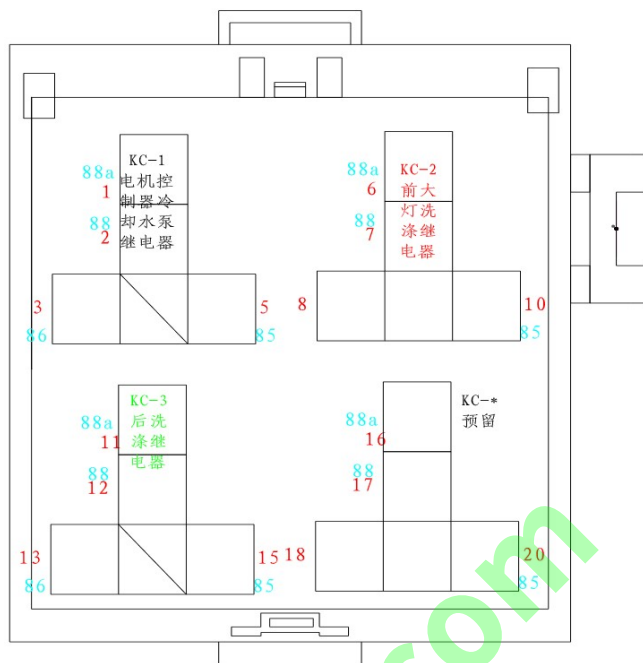


图 一 前保险杠线束

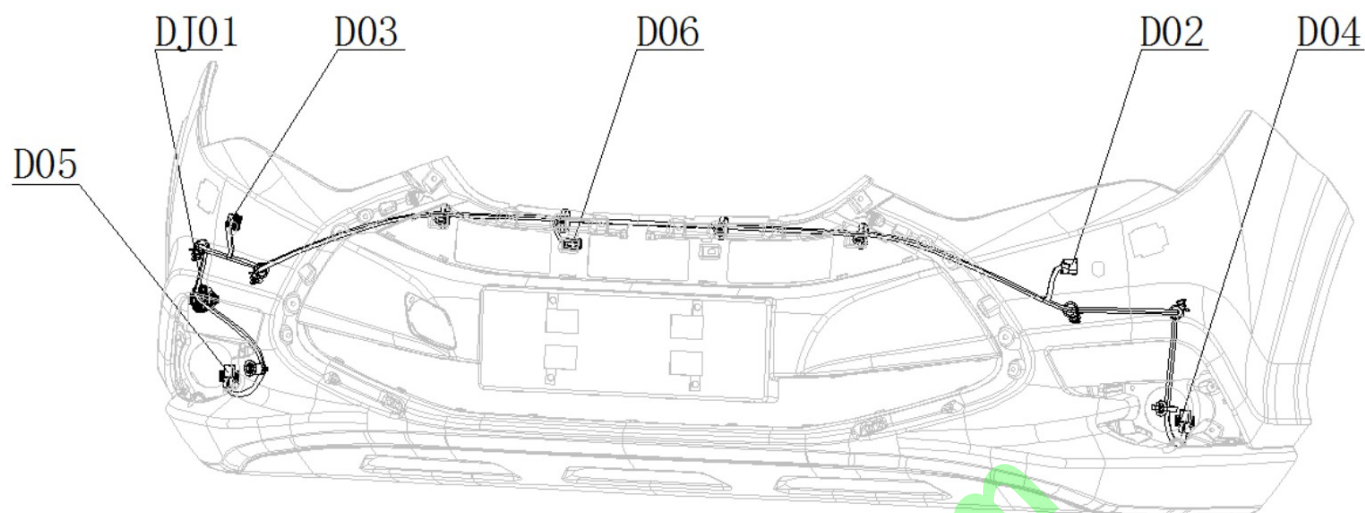

精英型、豪华型、尊贵型、尊享型、极速版

图 前保险杠线束

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| DJ01      | 174661-2         | 接前舱线束              |                |           |           |
| D02       | 7283-8226-30     | 接左前驻车探头            |                |           |           |
| D03       | 7283-8226-30     | 接右前驻车探头            |                |           |           |
| D04       | DJH98070         | 接左前雾灯              |                |           |           |
| D05       | DJH98070         | 接右前雾灯              |                |           |           |
| D06       | 6189-1142        | 接前摄像头              |                |           |           |

接插件数法及投影


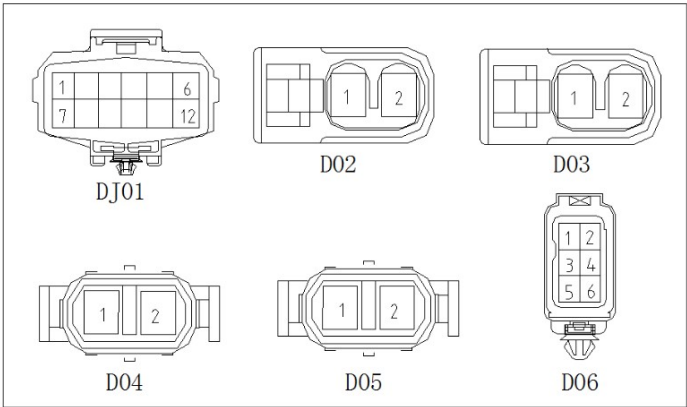


图 — 前舱线束

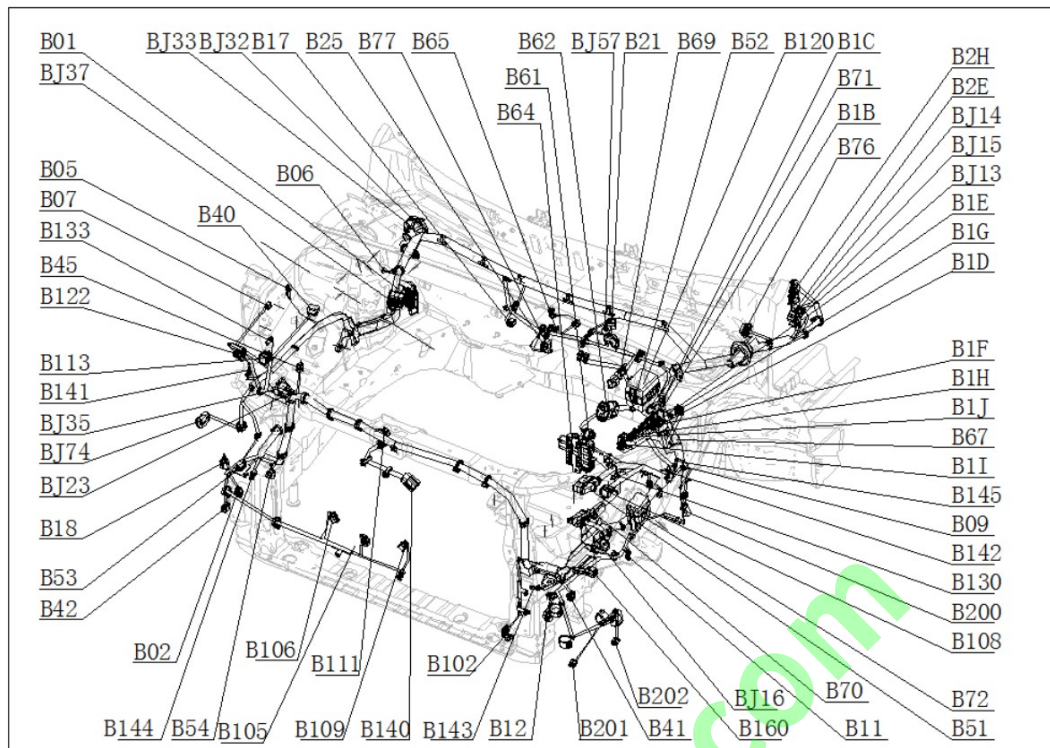

精英型、豪华型、尊贵型、尊享型、极速版

| 图 前舱线束    |                  |                    |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| B70       | BHV3-080P-C03    | DC 控制器             |                |           |           |
| B67       |                  | REPS 搭铁            |                |           |           |
| B05       |                  | 接 1#搭铁             |                |           |           |
| B06       |                  | 接 2#搭铁             |                |           |           |
| B11       |                  | 接 3#搭铁             |                |           |           |
| B141      |                  | 接 4#搭铁             |                |           |           |
| B142      |                  | 接 5#搭铁             |                |           |           |
| B143      |                  | 接 6#搭铁             |                |           |           |
| B144      |                  | 接 7#搭铁             |                |           |           |
| B145      |                  | 接 8#搭铁             |                |           |           |
| B01       | 1 928 404 981    | 接 ESC ECU          |                |           |           |
| BJ57      | 7283-1172-30     | 接 PTC 传感器          |                |           |           |
| B65       | 1488991-1        | 接 PTC 水泵           |                |           |           |
| B61       | 776286-2         | 接 REPS-ECU         |                |           |           |
| B62       | 1-1670553-1      | 接 REPS-电机          |                |           |           |
| B76       | 12065425         | 接刹车踏板              |                |           |           |
| B122      |                  | 接搭铁 II             |                |           |           |
| B69       | 7282-5596-10     | 接大陆泵               |                |           |           |
| B09       | 1-967644-1       | 接左前轮速传感器           |                |           |           |

|     |           |           |  |  |  |
|-----|-----------|-----------|--|--|--|
| B12 | 174352-2  | 接左前碰撞传感器  |  |  |  |
| B41 | 6189-1142 | 接左前胎压监测天线 |  |  |  |

| 图 前舱线束    |                     |                    |                |           |           |
|-----------|---------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.    | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                     | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| B17       | 1-967642-1          | 接低压燃油压力传感器         |                |           |           |
| B77       | 936257-2            | 接电动水阀              |                |           |           |
| B202      | 1488991-1           | 接电机控制器冷却水泵 1       |                |           |           |
| B201      | 1488991-1           | 接电机控制器冷却水泵 2       |                |           |           |
| BJ37      | 1897009-2           | 接发动机线束             |                |           |           |
| BJ16      | 1743059-2           | 接发动机线束             |                |           |           |
| B140      | 7283-8497-90        | 接风扇无极调速模块          |                |           |           |
| B54       | 1022201FGR          | 接后洗涤电机             |                |           |           |
| B111      | DJ70218Y-2. 2-21/20 | 接机舱盖锁              |                |           |           |
| B102      | 1 928 404 745       | 接进气总管压力温度传感器       |                |           |           |
| B45       | 441005              | 接空调压力传感器           |                |           |           |
| B40       | 2050994-1           | 接冷却液位传感器           |                |           |           |


| B200          | 5-1437710-6      | 接摩擦片报警             |                |           |           |
|---------------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| B72           | TIG-3722412      | 接配电盒 II            |                |           |           |
| B109          | MG641156-4       | 接左蜗牛喇叭             |                |           |           |
| B64           |                  | 前舱保险盒              |                |           |           |
| B130          | DJ7039-1.0-21    | 接左前大灯调节电机          |                |           |           |
| <b>图 前舱线束</b> |                  |                    |                |           |           |
| 序号<br>No.     | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|               |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| BJ74          | 174663-2         | 接前保险杠小线            |                |           |           |
| B1B           | DJ7011-9.5-20-1  | 接前舱配电盒 B           |                |           |           |
| B1C           | 6098-0226        | 接前舱配电盒 C           |                |           |           |
| B1D           | 6098-0156        | 接前舱配电盒 D           |                |           |           |
| B1E           | 6098-0255        | 接前舱配电盒 E           |                |           |           |
| B1F           | 6950-0981        | 接前舱配电盒 F           |                |           |           |
| B1G           | 6098-1104        | 接前舱配电盒 G           |                |           |           |
| B1H           | 6098-0253        | 接前舱配电盒 H           |                |           |           |
| B1I           | 6098-0249        | 接前舱配电盒 I           |                |           |           |
| B1J           | HD2-5F           | 接前舱配电盒 J           |                |           |           |
| BJ35          | 1743059-2        | 接前舱线束              |                |           |           |
| BJ23          | 9-1743062-2      | 接前舱线束              |                |           |           |
| B18           | 2-1355200-1      | 接前大灯调节电机           |                |           |           |
| B53           | 1022200FGR       | 接前洗涤电机             |                |           |           |

|      |               |          |  |  |  |
|------|---------------|----------|--|--|--|
| B21  | 638245-1      | 接前雨刮电机   |  |  |  |
| B108 | HP066-10021   | 接左前组合灯   |  |  |  |
| B51  | TM6.103.094   | 接驱动电机控制器 |  |  |  |
| B160 | 174262-2      | 接润滑系统信号  |  |  |  |
| B71  | EG-4017005/71 | 接配电盒 A   |  |  |  |
| B106 | MG641156-4    | 接右蜗牛喇叭   |  |  |  |

| <b>图 前舱线束</b> |                  |                    |                |           |           |
|---------------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No.     | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|               |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| B105          | 7283-7028-30     | 接室外温度传感器           |                |           |           |
| B120          | S6DM-3722412     | 接水泵继电器             |                |           |           |

|      |                     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| B42  | 6189-1142           | 接右前胎监测天线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B113 | HP066-10021         | 接右前组合灯   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B25  | DJ7021B-2. 2-2<br>1 | 接制动液位开关  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |                     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

接插件数法及投影

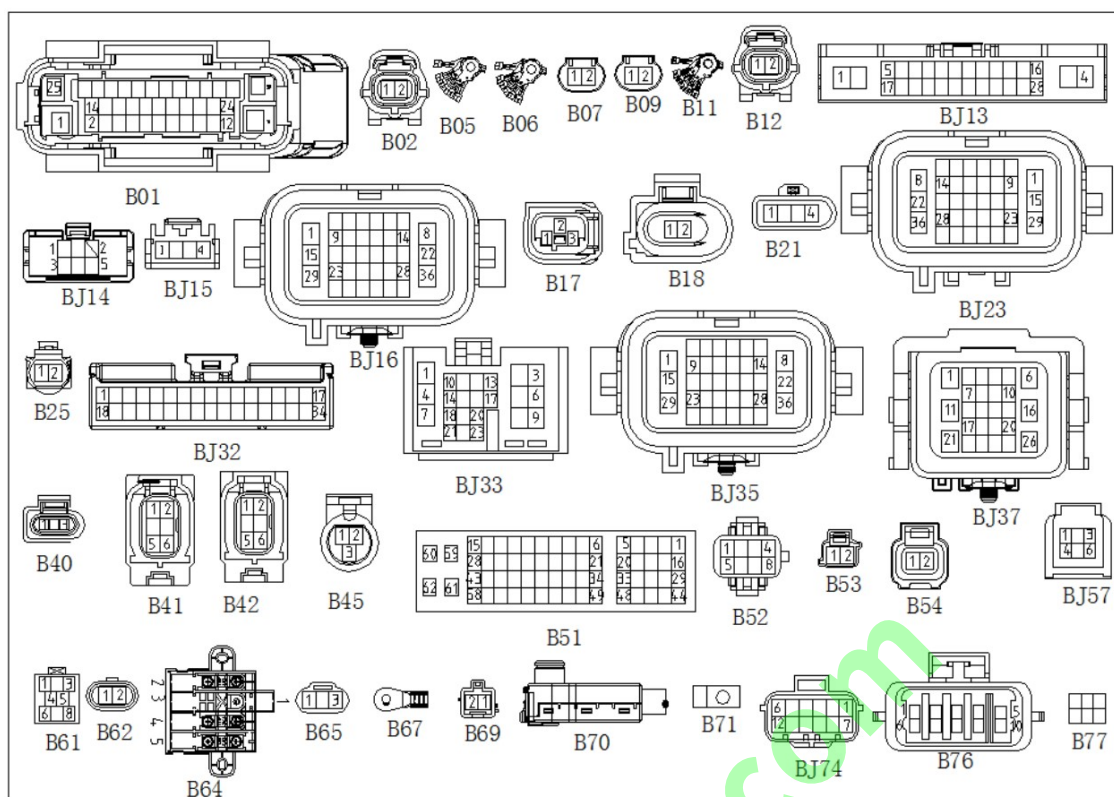

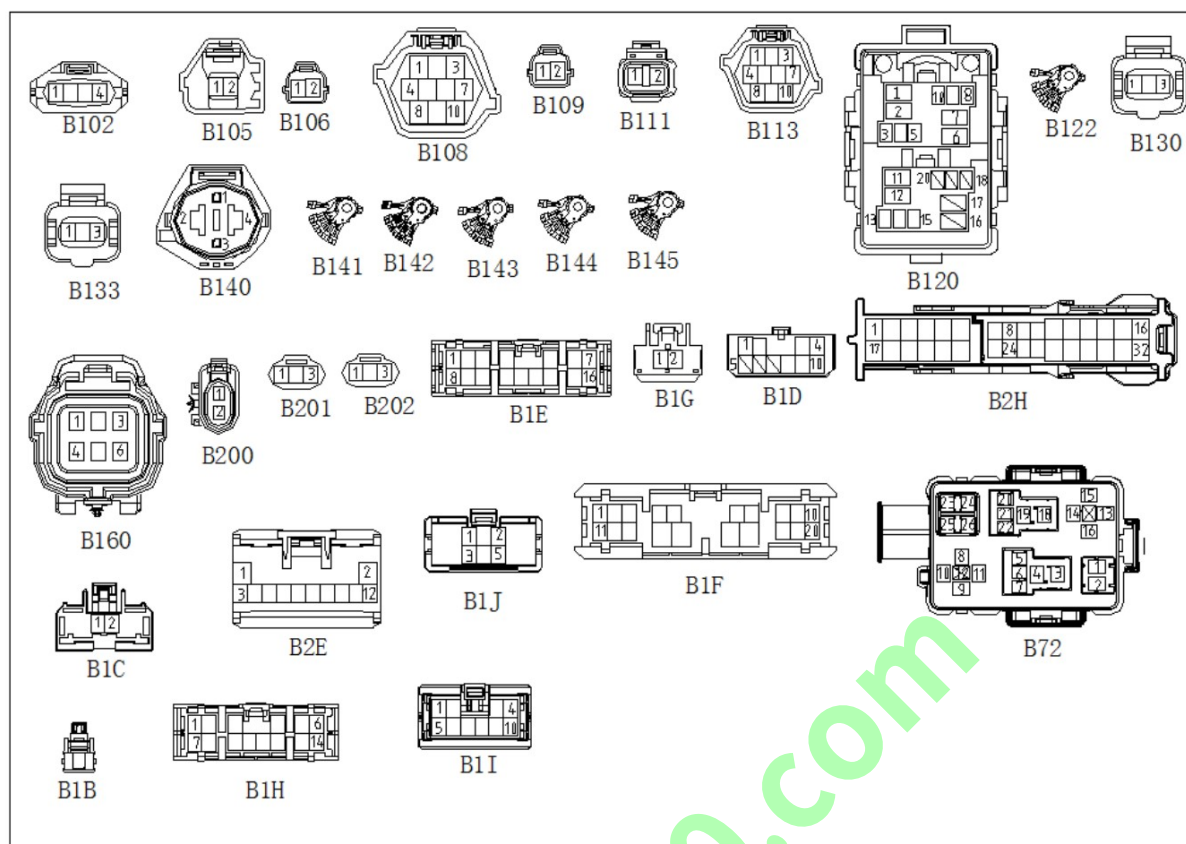
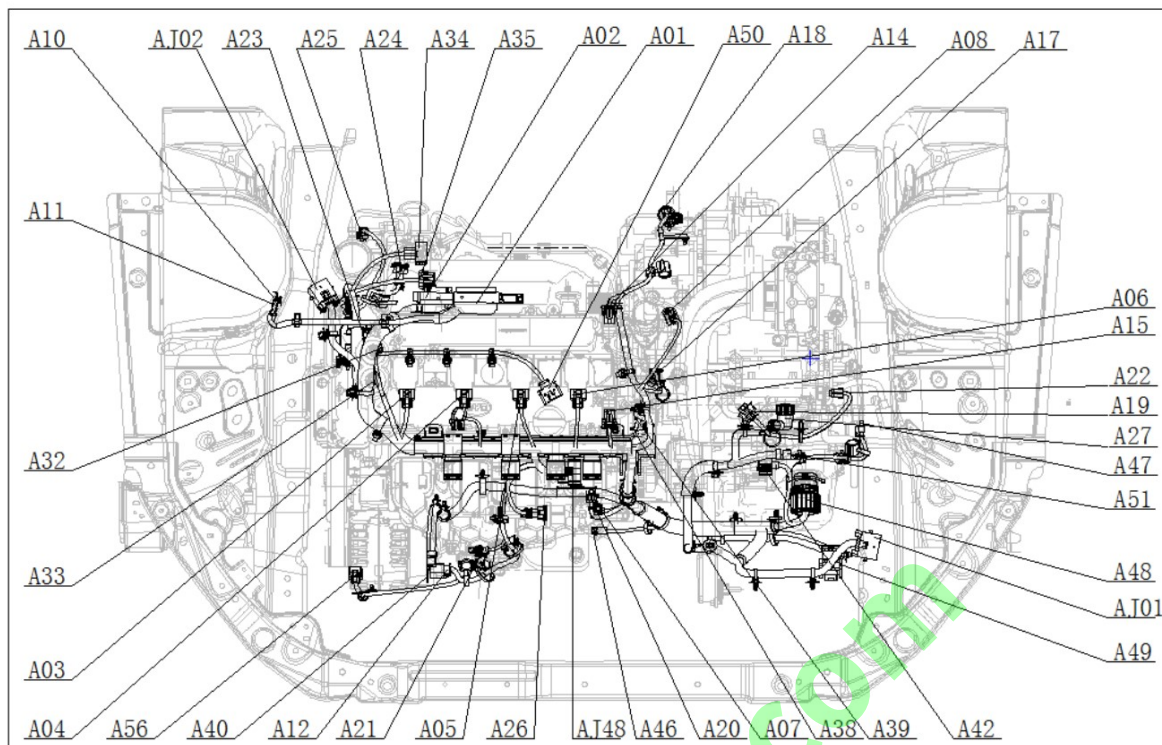


图 — 发动机线束 I



**图 发动机线束 I**


| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数<br>量<br>Qty | 备<br>注<br>Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |               |               |
| A01       | 368376-1         | 接电喷 ECU            |                |               |               |
| A02       | 368383-1         | 接电喷 ECU            |                |               |               |
| A03       | 1032301FGR       | 接 1#点火线圈           |                |               |               |
| A04       | 1032301FGR       | 接 2#点火线圈           |                |               |               |
| A05       | 1032301FGR       | 接 3#点火线圈           |                |               |               |
| A06       | 1032301FGR       | 接 4#点火线圈           |                |               |               |
| A07       | 1022200FGR       | 接滤波电容              |                |               |               |
| A08       | 1 928 403 874    | 接燃油压力调节阀           |                |               |               |
| A10       |                  | 接 1#搭铁             |                |               |               |
| A11       |                  | 接 2#搭铁             |                |               |               |
| A12       | 9444026          | 接发电机               |                |               |               |
| A14       | 368161-1         | 接凸轮轴相位传感器<br>(排气)  |                |               |               |
| A15       | 368161-1         | 接凸轮轴相位传感器<br>(进气)  |                |               |               |
| A17       | 282189-1         | 接发动机冷却液温度<br>传感器   |                |               |               |
| A18       | 1488992-5        | 接驱动和充电档位传<br>感器    |                |               |               |
| A19       | 1 928 403 966    | 接制动真空压力传感          |                |               |               |


**图 发动机线束 I**


| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数<br>量<br>Qty | 备<br>注<br>Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |               |               |
| A21       | 1 928 404 745    | 接进气歧管温度压力<br>传感器   |                |               |               |
| A22       | 12078090         | 接充电压力传感器           |                |               |               |
| A23       | 1813271-3        | 接曲轴位置传感器           |                |               |               |
| A24       | 282189-1         | 接增压压力限压电磁<br>阀     |                |               |               |
| A25       | 211 PC022S0049   | 接涡轮增压器空气循<br>环阀    |                |               |               |
| A26       | 282189-1         | 接碳管控制阀             |                |               |               |
| A27       | 1813344-1        | 接前总成电液制模块          |                |               |               |
| A32       | 284556-1         | 接 OCV 电磁阀 (排气)     |                |               |               |
| A33       | 284556-1         | 接 OCV 电磁阀 (进气)     |                |               |               |
| A34       | 144998-5         | 接后氧传感器             |                |               |               |
| A35       | 1216-2144        | 接前氧传感器             |                |               |               |
| A38       |                  | 接 4#搭铁             |                |               |               |
| A39       |                  | 接 3#搭铁             |                |               |               |
| A40       |                  | 接发电机 B 端           |                |               |               |
| A42       | 42131000         | 接启动机励磁端            |                |               |               |
| A46       | 3P01FBA02BK      | 接机油压力传感器           |                |               |               |

|           |                  |                    |                |            |            |      |               |            |  |  |  |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|------|---------------|------------|--|--|--|
| A47       | 1-1718643-1      | 接方向传感器             |                |            |            | A50  | 9441382       | 机油信号传感器    |  |  |  |
| A48       | 2137336-1        | 接变速箱电源控制模块         |                |            |            | A51  |               | 接正极保险盒     |  |  |  |
| 图 发动机线束 I |                  |                    |                |            |            | A56  | 7283-1172-30  | 接压缩机       |  |  |  |
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数 量<br>Qty | 备 注<br>Rem | AJ01 | 9-1743062-2   | 接前舱线束      |  |  |  |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |            |            | AJ02 | 1897013-2     | 接前舱线束      |  |  |  |
| A49       | 2050036-4        | 接 TCU              |                |            |            | AJ48 | 33472-1601    | 接发动机线束 II  |  |  |  |
|           |                  |                    |                |            |            | A20  | 1 928 403 966 | 接高压燃油压力传感器 |  |  |  |
|           |                  |                    |                |            |            |      |               |            |  |  |  |
|           |                  |                    |                |            |            |      |               |            |  |  |  |


接插件数法及投影

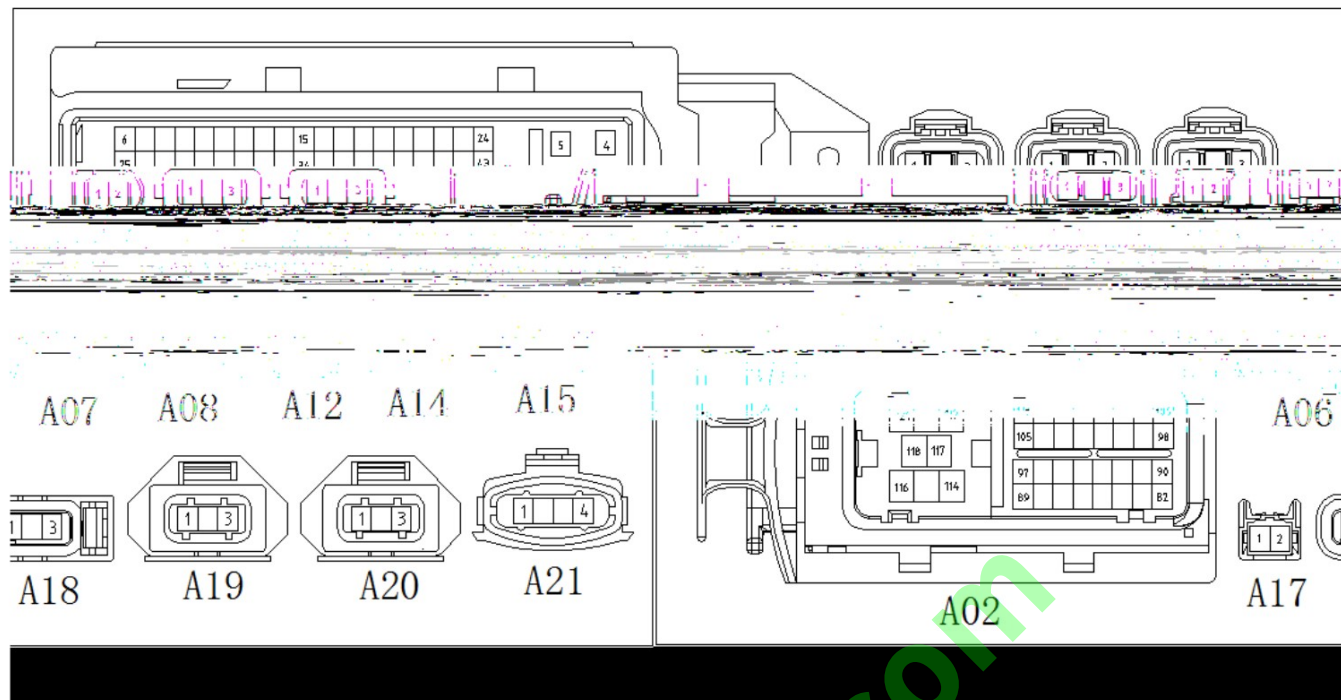

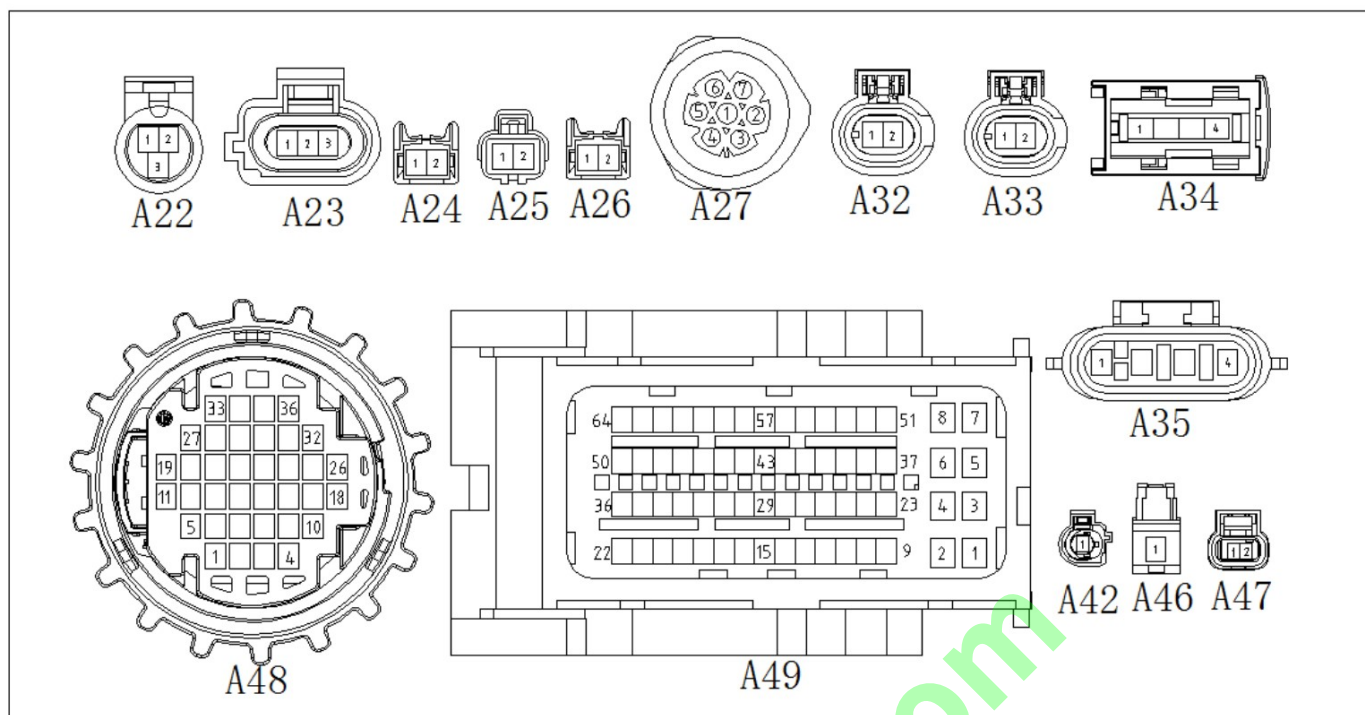


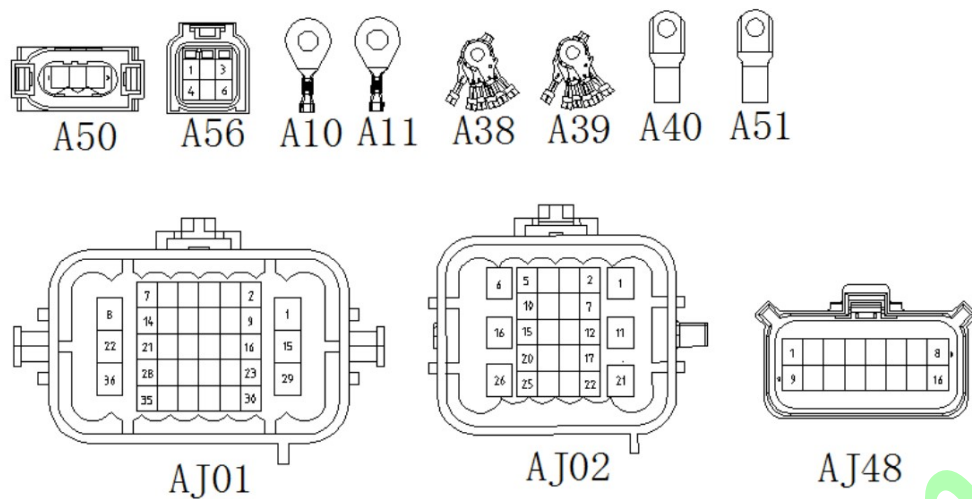

图一仪表板线束 I

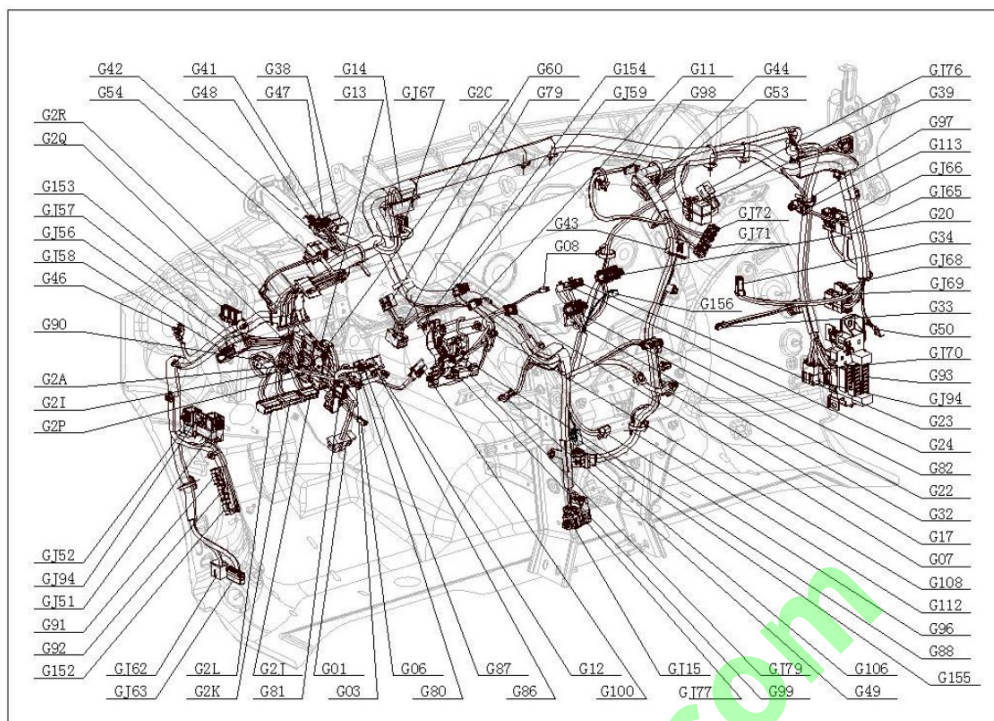

尊贵型、尊享型、极速版

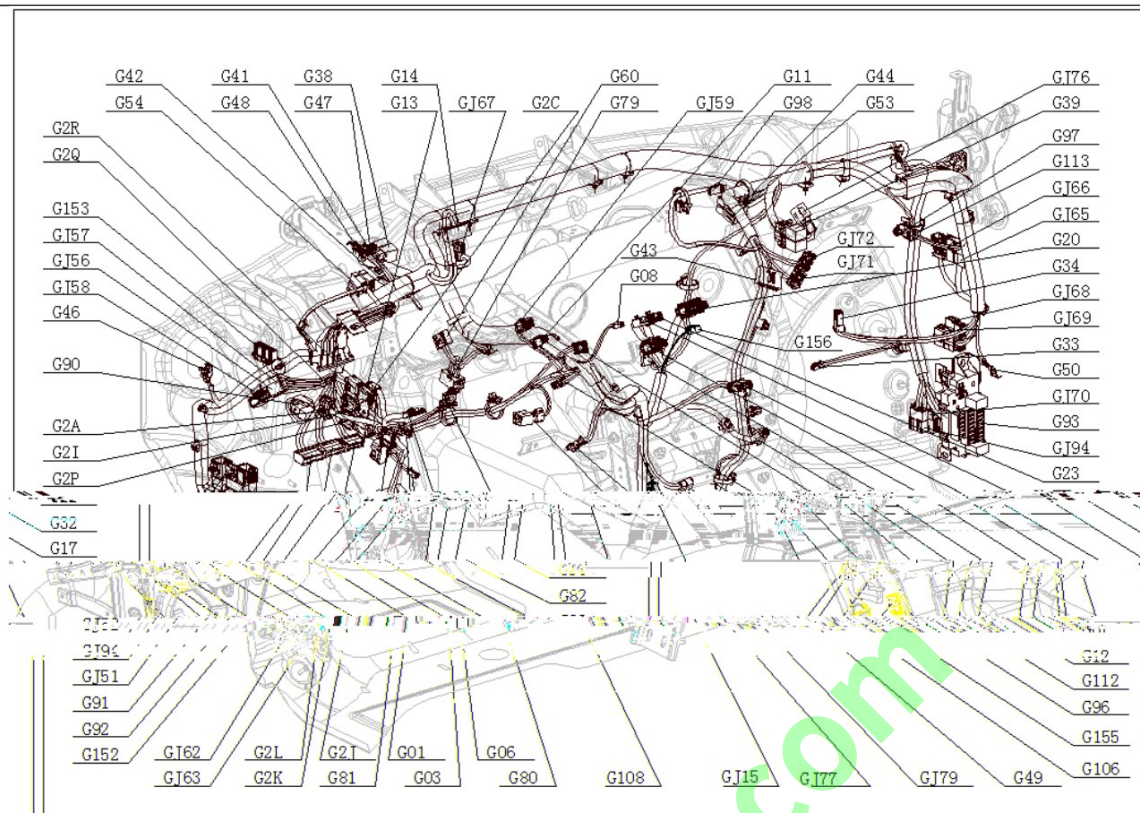

精英型、豪华型

**图 仪表板线束 I**

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.      | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                       | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| G81       | IL-AG5-16S-D3<br>C1-A | 接电动外后视镜调节<br>开关    |                |           |           |
| G03       | IL-AG5-5S-S3C<br>1    | 接大灯调节开关            |                |           |           |
| G80       | XARP-07V              | 接 1#开关组            |                |           |           |
| G2I       | 2362300FW-1           | 接仪表配电盒 I           |                |           |           |
| G2A       | 6098-0355             | 接仪表板配电盒 A          |                |           |           |
| G2C       | 7283-5830             | 接仪表配电盒 C           |                |           |           |
| G01       | 3DAA16FBM06BK         | 接诊断接口              |                |           |           |
| G06       | 3TKA02FW              | 接左照脚灯              |                |           |           |
| G13       | 2044800FW             | 接制动灯开关             |                |           |           |
| G2P       | 1318757-1             | 接仪表配电盒 P           |                |           |           |
| G2Q       | 1318756-1             | 接仪表配电盒 Q           |                |           |           |
| G2R       | 1318758-1             | 接仪表配电盒 R           |                |           |           |
| G2J       | 6098-3557             | 接仪表配电盒 J           |                |           |           |
| G2K       | 6098-3563             | 接仪表配电盒 K           |                |           |           |
| G2L       | 6098-3565             | 接仪表配电盒 L           |                |           |           |
| G90       | 2046300FB             | 接启动继电器             |                |           |           |
| G153      | IL-AG5-30S-D3<br>C1   | 接 ALS ECU          |                |           |           |

**图 仪表板线束 I**

| G99       | 1326490-3        | 接角度调节电机            |                |           |           |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| G108      | 936119-2         | 接转角传感器             |                |           |           |
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| GJ57      | 2056600MBR       | 接前舱线束 BJ14         |                |           |           |
| GJ58      | 6098-4725        | 接前舱线束 BJ13         |                |           |           |
| GJ56      | 174929-1         | 接前舱线束 BJ15         |                |           |           |
| G152      | 1318758-1        | 接空调 ECU C 口        |                |           |           |
| G92       | 1318756-1        | 接空调 ECU B 口        |                |           |           |
| G91       | 1318757-1        | 接空调 ECU A 口        |                |           |           |
| GJ51      | 6098-4707        | 接左前门线束             |                |           |           |
| GJ94      | 6098-4591        | 接左前门线束             |                |           |           |
| GJ52      | 6098-4707        | 接顶棚线束              |                |           |           |
| GJ62      | 6098-6559        | 接左地板线束 KJ01        |                |           |           |
| GJ63      | 6098-4596        | 接左地板线束 KJ02        |                |           |           |
| G46       |                  | 接 1#搭铁             |                |           |           |
| G48       |                  | 接 3#搭铁             |                |           |           |
| G54       | 2202300FGR       | 接转接头 G             |                |           |           |
| G42       | 2202300FGR       | 接转接头 C             |                |           |           |
| G41       | 2202300FGR       | 接转接头 B             |                |           |           |
| G47       |                  | 接 2#搭铁             |                |           |           |

|      |           |        |  |  |  |
|------|-----------|--------|--|--|--|
| G38  |           | 接继电器座  |  |  |  |
| G14  | 1318389-1 | 接组合仪表  |  |  |  |
| G154 |           | 接 7#搭铁 |  |  |  |
| G11  | 175964-2  | 接组合开关  |  |  |  |

**图 仪表板线束 I**

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.      | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                       | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| G79       | 6-929264-1            | 接加速踏板传感器           |                |           |           |
| G60       | 1318917-1             | 接网关控制器             |                |           |           |
| GJ75      | SABRB-02-1A-Y         | 接 DAB              |                |           |           |
| G17       | 2036300FW             | 接点烟器               |                |           |           |
| G82       | IL-AG5-16S-D3<br>C1-A | 3#开关组              |                |           |           |
| G49       |                       | 接 4#搭铁             |                |           |           |
| G96       | 7283-8226-30          | 接倒车雷达蜂鸣器           |                |           |           |
| GJ15      | 6098-2788             | 接左地板线束             |                |           |           |
| GJ77      | 6098-4707             | 接左地板线束             |                |           |           |
| G24       | 3TTL06FW              | 接 DVD 主机 CKM2      |                |           |           |
| G23       | 2102201FW             | 接 DVD 主机 CKM2      |                |           |           |
| G20       | IL-AG5-30S-D3<br>C1   | 接 DVD 主机 CKM1      |                |           |           |
| G22       | IL-AG5-22S-D3<br>C1   | 接 CKM4             |                |           |           |

|      |                     |          |  |  |  |
|------|---------------------|----------|--|--|--|
| GJ73 | 2012300FW           | 接天线馈线电源  |  |  |  |
| GJ67 | 6098-4596           | 接空调线束    |  |  |  |
| G53  | 2202300FGR          | 接转接头 F   |  |  |  |
| G44  | 2202300FGR          | 接转接头 E   |  |  |  |
| G32  | DJ70415-6. 3-2<br>1 | 接鼓风机调速模块 |  |  |  |

**图 仪表板线束 I**


| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.   | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                    | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| GJ76      | SABRB-02-1A-Y      | 接 PAB 线束           |                |           |           |
| G39       |                    | 接继电器座              |                |           |           |
| G98       | IL-AG5-5S-S3C<br>1 | 接多功能屏              |                |           |           |
| G43       | 2202300FGR         | 接转接头 D             |                |           |           |
| GJ71      | 6098-2784          | 接仪表线束 II           |                |           |           |
| GJ72      | 6098-0251          | 接仪表板线束 II          |                |           |           |
| G112      |                    | 接 6#搭铁             |                |           |           |
| G106      | 2360600FGR         | 接安全气囊 ECU          |                |           |           |
| G93       | VB-3722010         | 接仪表配电箱 II          |                |           |           |
| GJ70      | 6098-4590          | 接右地板线束             |                |           |           |
| GJ95      | 2056600MBR         | 接右地板线束             |                |           |           |
| G97       | XARP-06V           | 接 PM2.5 测试仪        |                |           |           |
| G113      | 1318774-1          | 接车载终端              |                |           |           |
| GJ65      | 6098-4591          | 接右前门线束 UJ01        |                |           |           |





| GJ66      | 6098-2788        | 接右前门线束 UJ02        |     |     |     |
|-----------|------------------|--------------------|-----|-----|-----|
| G34       | 2027800FB        | 接鼓风机电机             |     |     |     |
| G33       | 3TKA02FW         | 接右照脚灯              |     |     |     |
| G50       |                  | 接 5#搭铁             |     |     |     |
| GJ69      | 6098-4707        | 接前舱线束 BJ33         |     |     |     |
| G100      | 1326490-3        | 接轴向调节电机            |     |     |     |
| G07       | 6098-3917        | 接启动按钮              |     |     |     |
| 图 仪表板线束 I |                  |                    |     |     |     |
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |     | 数 量 | 备 注 |
|           |                  | 中 文                | 英 文 | Qty | Rem |


|      |                | Chinese        | English |  |  |
|------|----------------|----------------|---------|--|--|
| GJ68 | 6098-4590      | 接前舱线束 BJ32     |         |  |  |
| G12  | 4A1190-000     | 接转向轴锁          |         |  |  |
| G86  | 929504-4       | 接电动管柱 ECU-A    |         |  |  |
| G87  | 1318386-1      | 接电动管柱 ECU-B    |         |  |  |
| G155 |                | 接地板线束 USB 对接端  |         |  |  |
| G156 |                | 接 DVD 主机 USB 口 |         |  |  |
| G88  | 1L-AG5-5S-S3C1 | 接电动管柱调节开关      |         |  |  |
| G08  | 2021300FW      | 接室内温度传感器       |         |  |  |
| GJ59 | 6098-4595      | 接螺旋线圈          |         |  |  |

接插件数法及投影

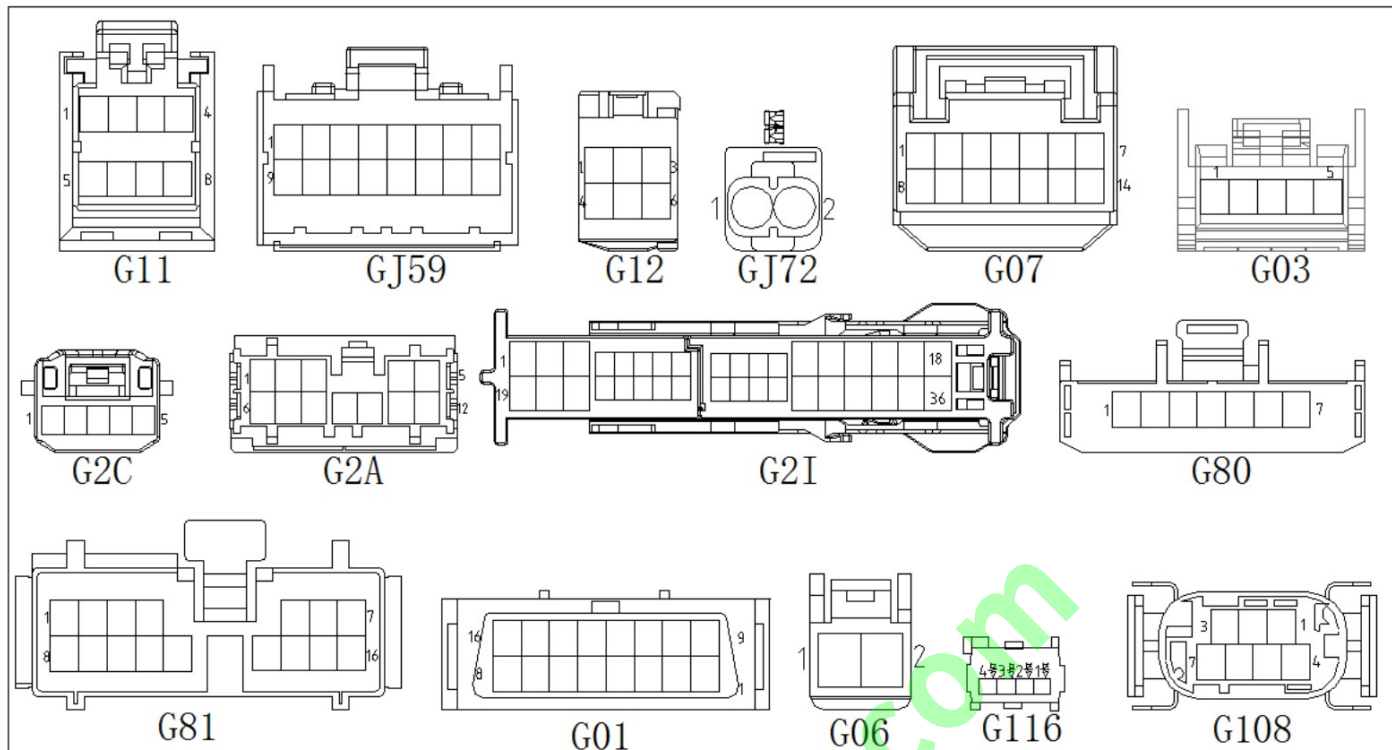


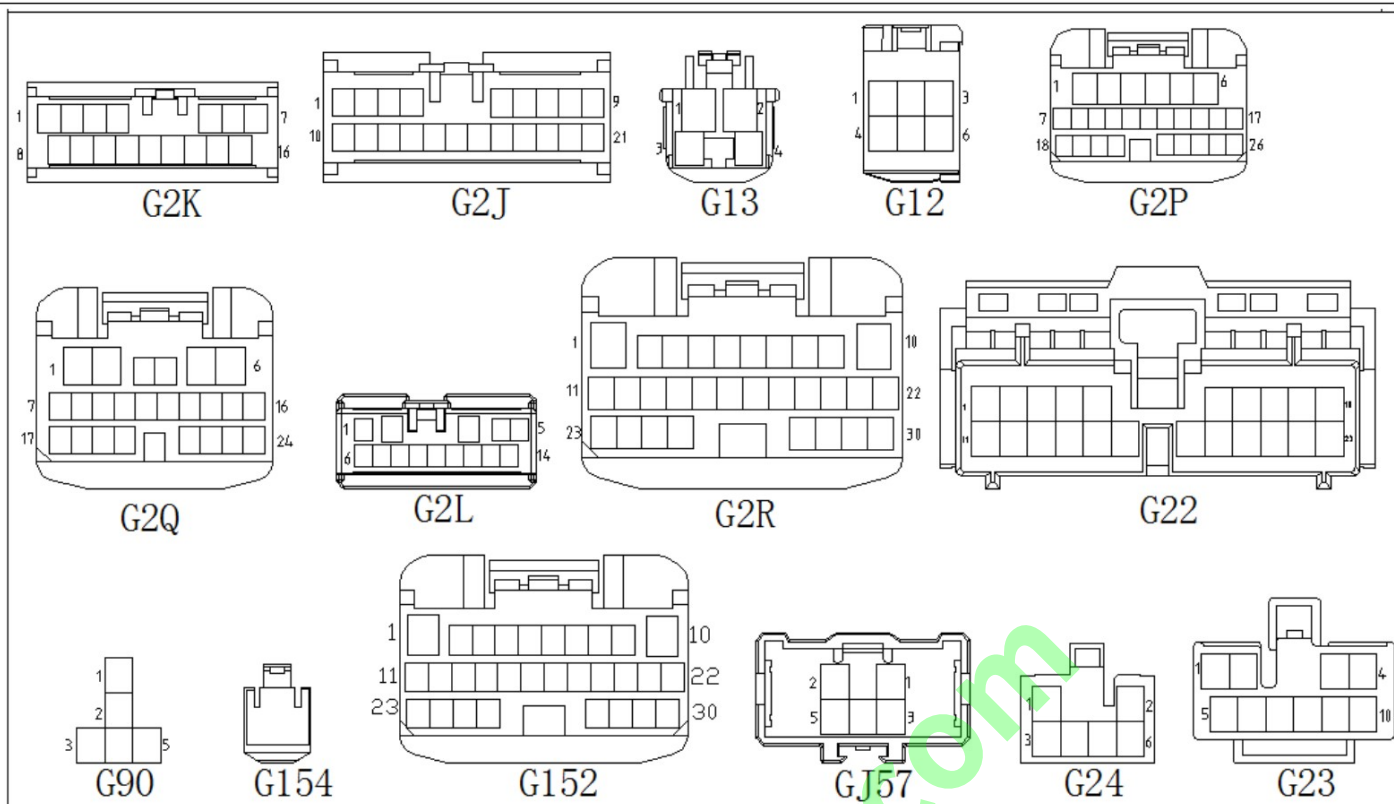

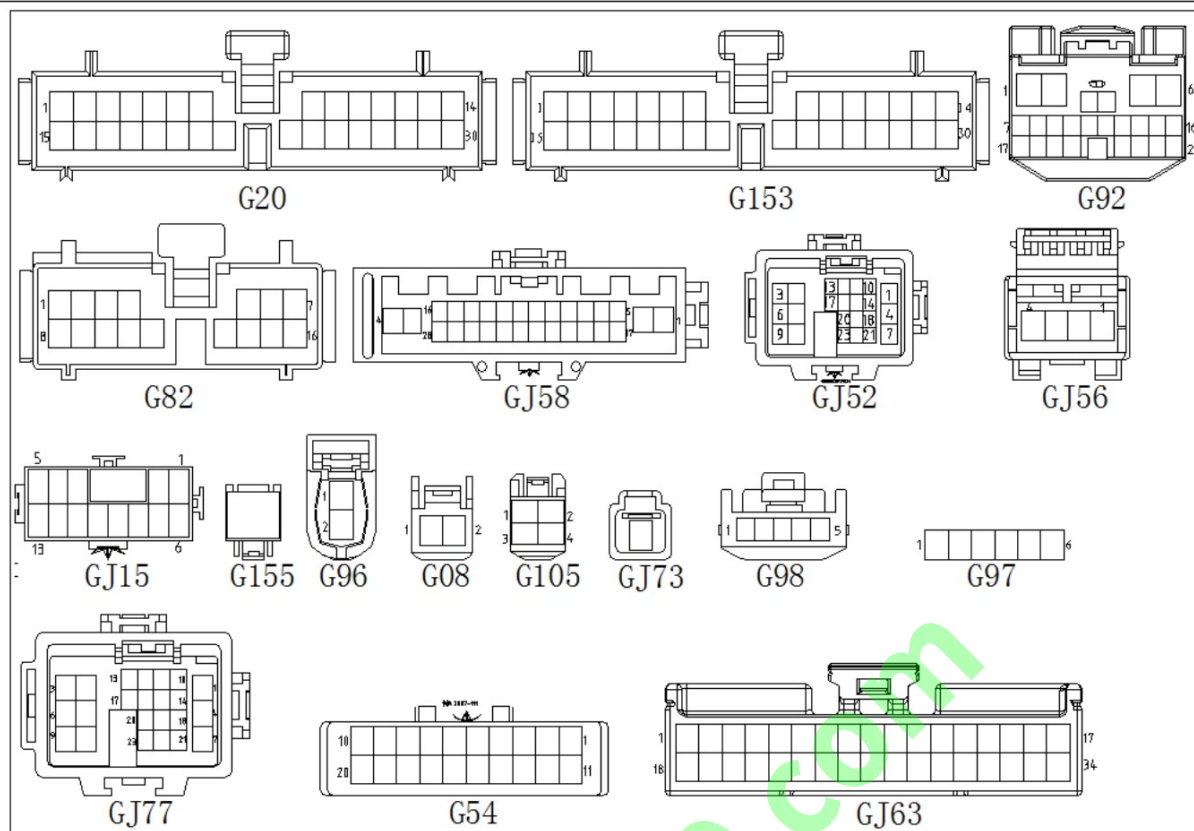


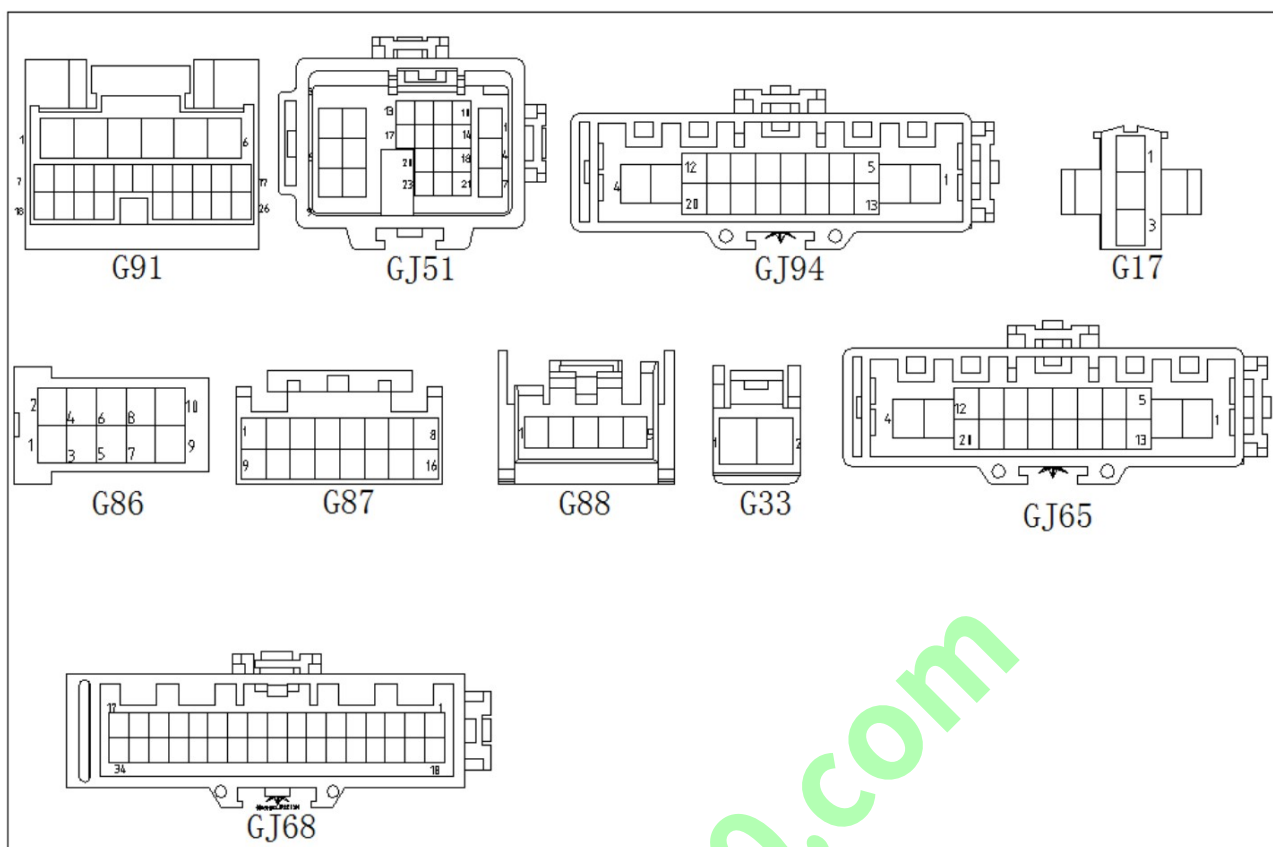

www.car60.com

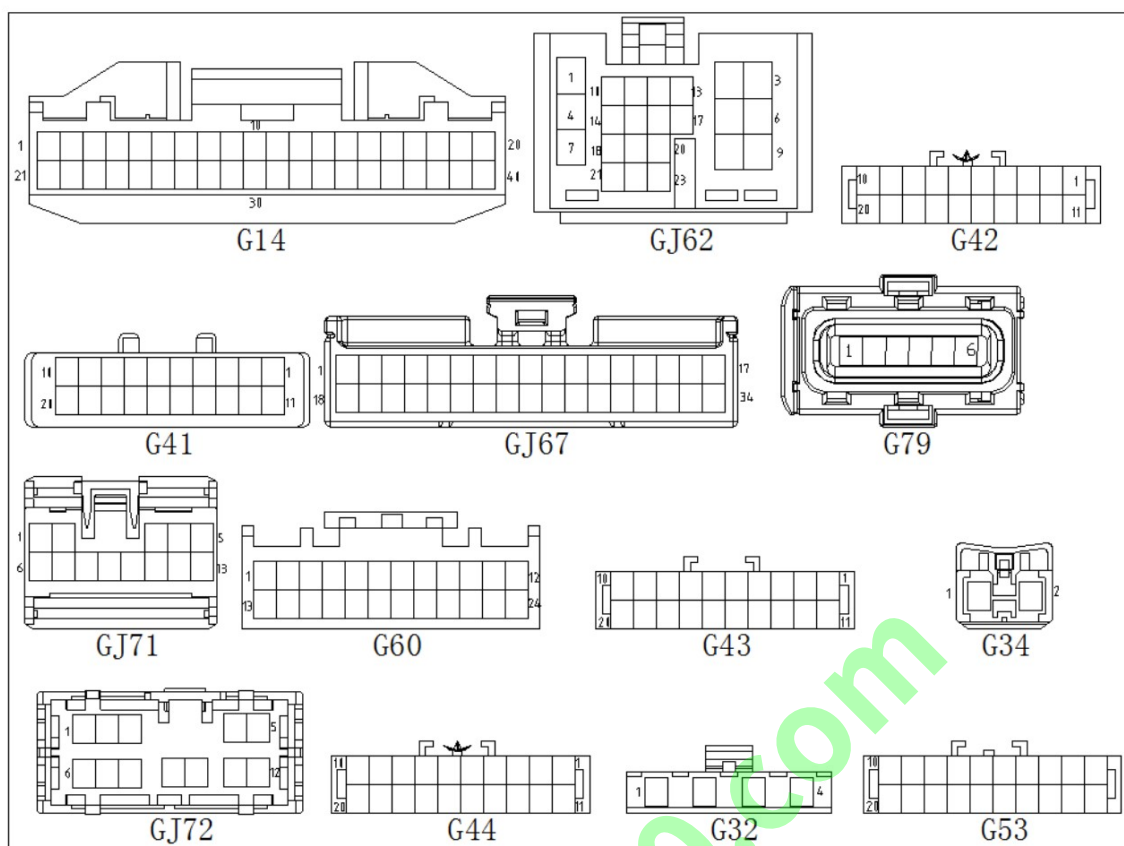

www.car60.com

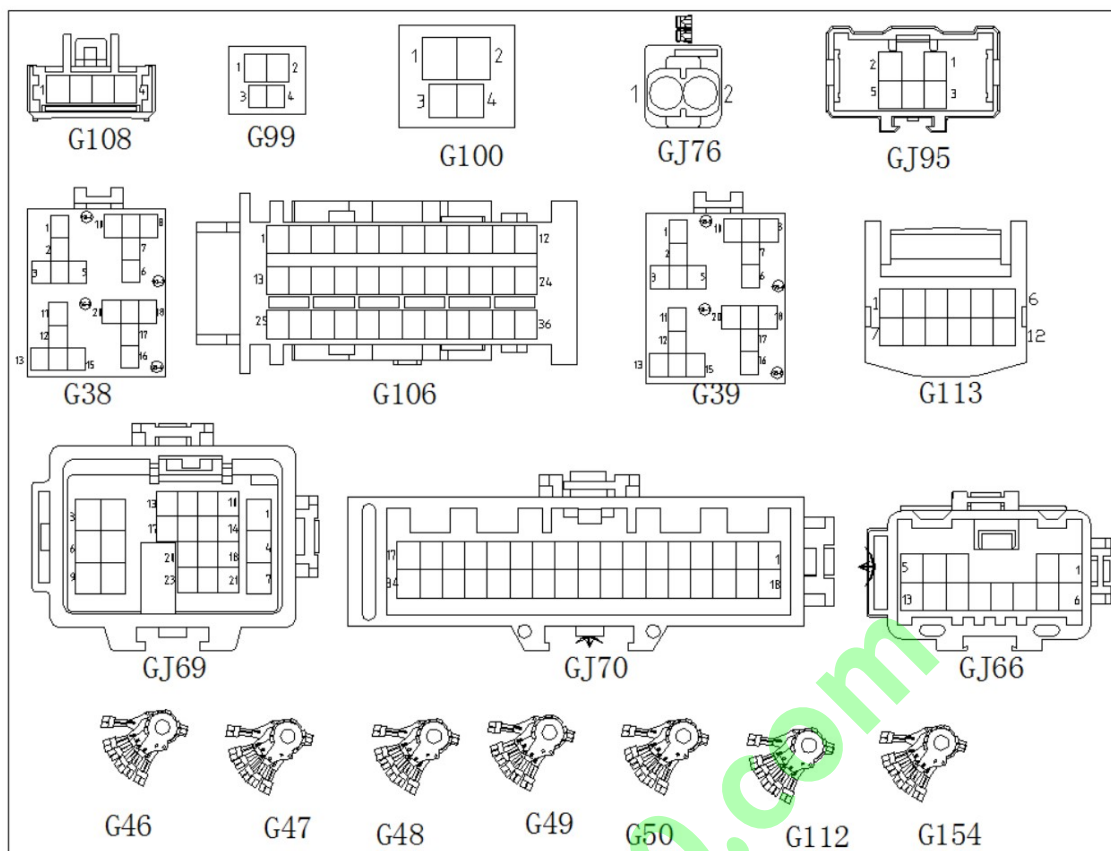

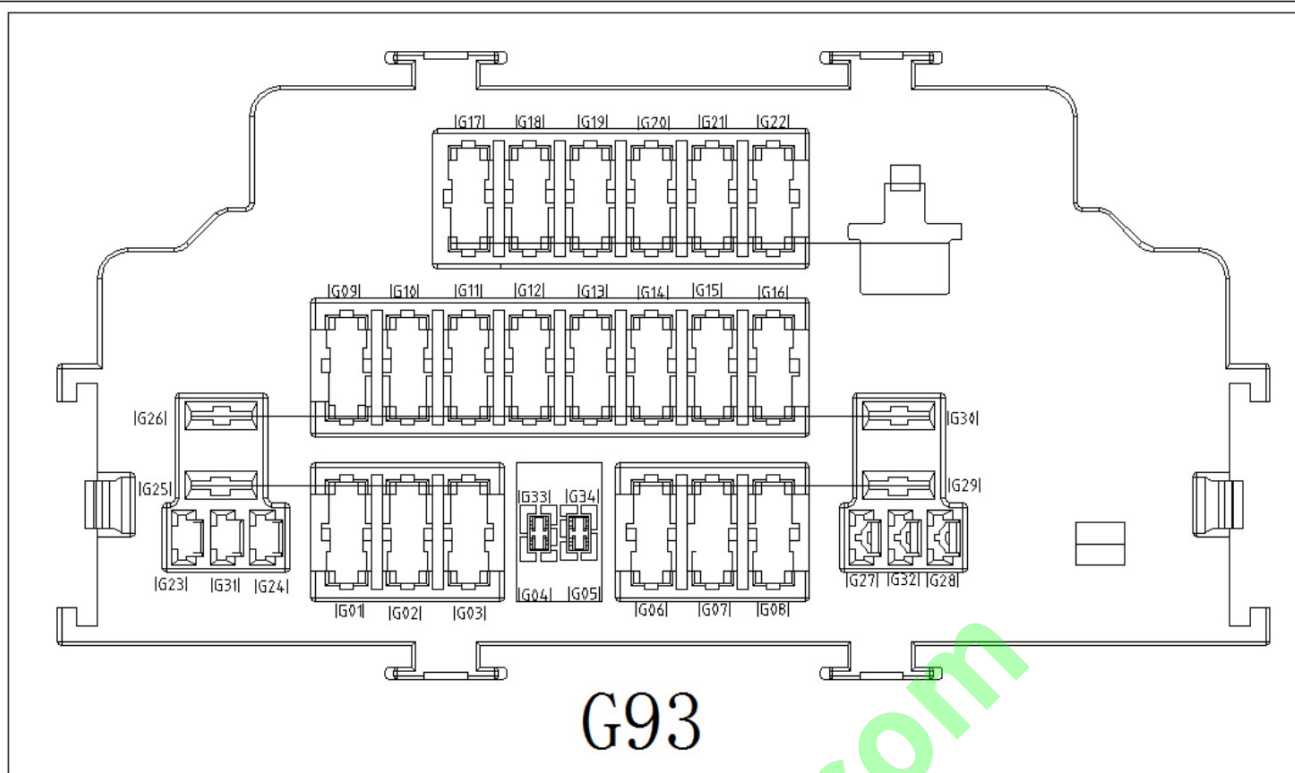


图 — 仪表板线束 II

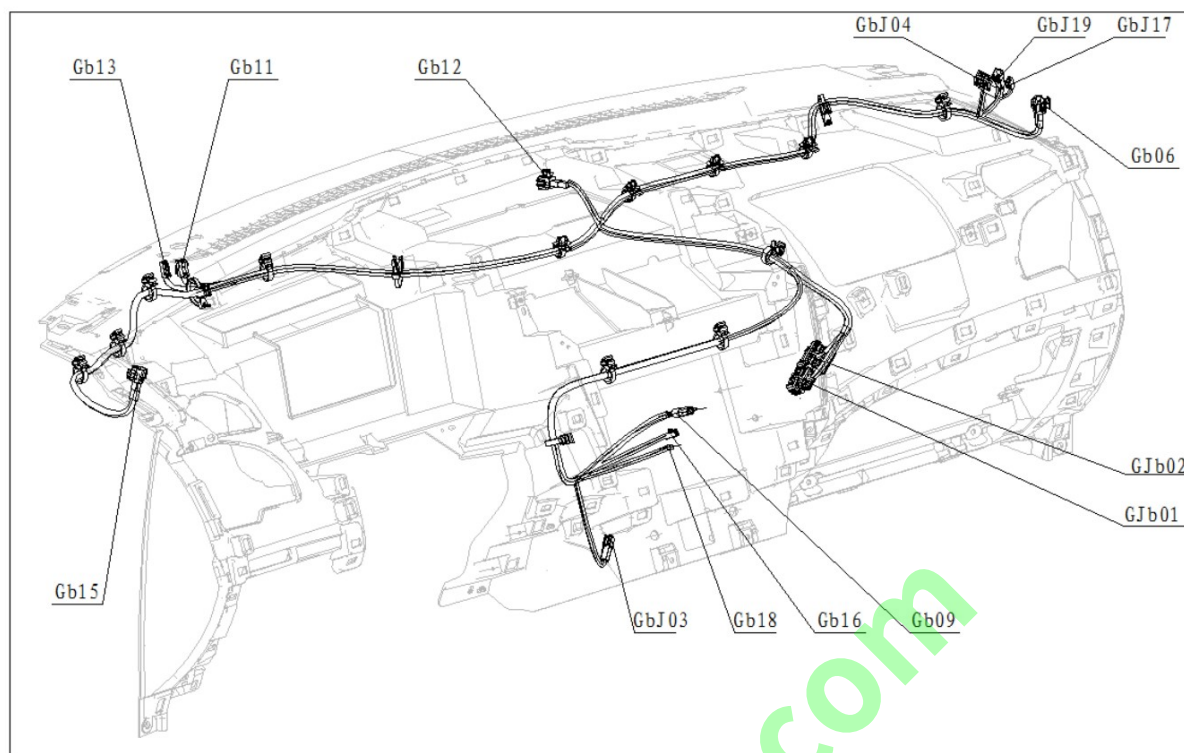


图 仪表板线束 II

| 序号 No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|--------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|        |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| GbJ01  | 6098-2788        | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| GbJ02  | 6098-0252        | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| Gb06   | 1022202MW        | 接右 A 柱高音扬声器        |                |           |           |
| Gb12   | 1022202MW        | 接仪表板中扬声器           |                |           |           |
| Gb13   | 7283-8630        | 接日光传感器             |                |           |           |
| Gb11   | 6098-0524        | 接光照强度传感器           |                |           |           |
| Gb15   | 1022202MW        | 接左 A 柱高音扬声器        |                |           |           |
| GbJ03  | TS01MW           | 接天线馈线电源            |                |           |           |
| Gb09   |                  | 顶置天线馈线插头           |                |           |           |
| Gb16   |                  | 天线放大器信号馈线          |                |           |           |
| Gb18   |                  | 接 GPS 连接器          |                |           |           |
| GbJ04  | 6098-2721        | 接天线馈线              |                |           |           |
| GbJ17  | 6098-2724        | 接天线馈线 2            |                |           |           |
| GbJ19  | 6098-2724        | 接电源连接器             |                |           |           |
|        |                  |                    |                |           |           |
|        |                  |                    |                |           |           |
|        |                  |                    |                |           |           |
|        |                  |                    |                |           |           |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

接插件数法及投影


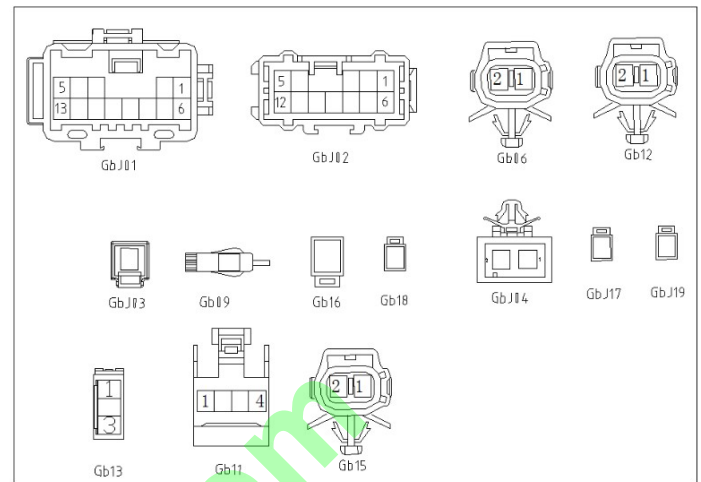


图 — 地板线束

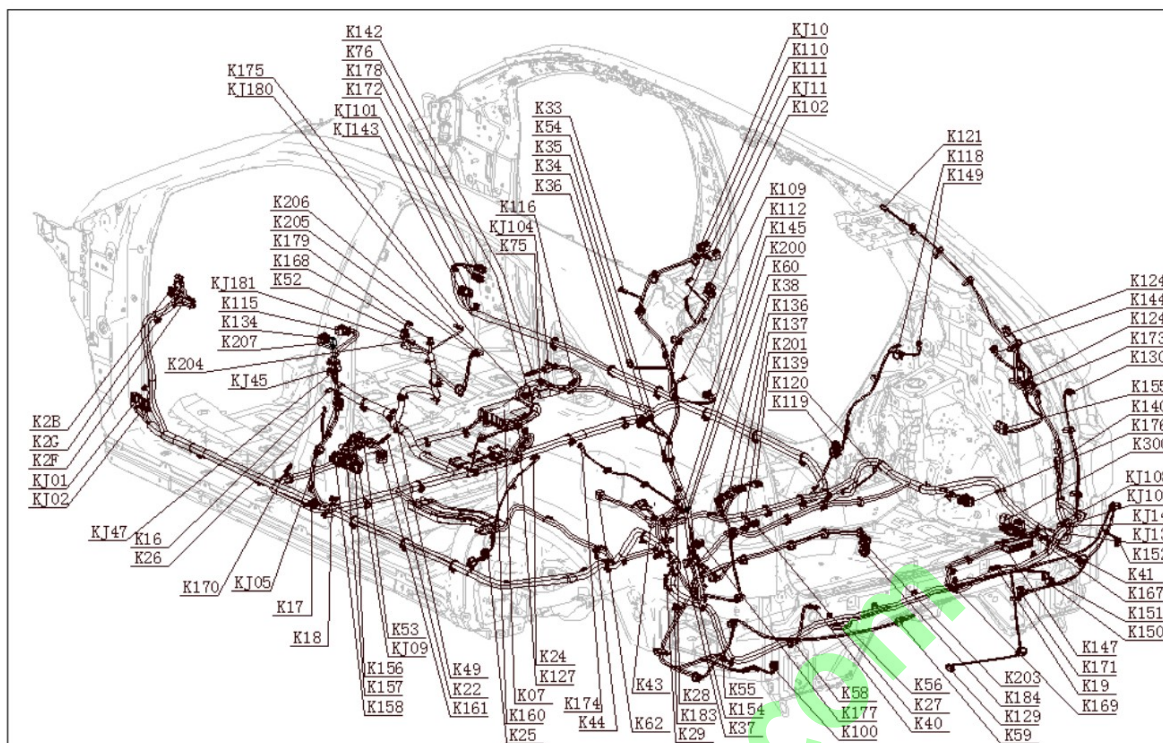

精英型、豪华型、尊贵型、尊享型、极速版

| 图 地板线束    |                     |                    |                |           |           |
|-----------|---------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.    | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                     | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| K07       |                     | 乘员舱正极保险盒           |                |           |           |
| K100      | 174352-2            | 接左后碰传感器            |                |           |           |
| K109      | 1612120-1           | 接右前安全带预紧器          |                |           |           |
| K110      | 2012300FW           | 接右前门灯开关            |                |           |           |
| K111      |                     | 接乘员舱正极保险盒          |                |           |           |
| K112      | 174352-2            | 接右侧碰撞传感器           |                |           |           |
| K115      | 2300601FGR          | 接安全气囊 ECU-C R      |                |           |           |
| K116      |                     | 接乘员舱正极保险盒          |                |           |           |
| K118      | 2012300FW           | 接右后门灯开关            |                |           |           |
| K119      | 174352-2            | 接右后侧碰传感器           |                |           |           |
| K120      | 3TS02MBP            | 接右后轮速传感器           |                |           |           |
| K121      | SQMR-02H-1A-K       | 接右侧气帘              |                |           |           |
| K124      | 0434001             | 接报警器               |                |           |           |
| K127      | 6189-1161           | 接中部磁卡探测天线          |                |           |           |
| K129      | 3HX02FGYM           | 接后雾灯               |                |           |           |
| K130      | HD-4F               | 接有后组合灯             |                |           |           |
| K134      | 2300600FGR          | 接安全气囊 ECU-A L      |                |           |           |
| K136      | IL-AG5-18S-D3<br>C1 | 接外置功放 A            |                |           |           |

|      |           |         |  |  |  |
|------|-----------|---------|--|--|--|
| K137 | 174515-1  | 接外置功放 B |  |  |  |
| K139 | 7283-1120 | 接外置功放 D |  |  |  |

| 图 地板线束    |                         |                    |                |           |           |
|-----------|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.        | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|           |                         | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| K142      | 6098-4597               | 接副驾座椅              |                |           |           |
| K144      | DJ70218Y-2. 2-<br>11 总成 | 接右后中音扬声器           |                |           |           |
| K145      | 1318747-1               | 接全景 ECU            |                |           |           |
| K147      | 1534180-1               | 接 EPB ECU          |                |           |           |
| K149      | 1612120-1               | 接右后安全带预紧器          |                |           |           |
| K150      | 6189-1142               | 接右后胎压监测天线          |                |           |           |
| K151      | 7283-8226-30            | 接 3#雷达探头           |                |           |           |
| K152      | 7283-8226-30            | 接 4#雷达探头           |                |           |           |
| K154      | RT061619PNHEC03         | 接车载充电器             |                |           |           |
| K155      | 174663-2                | 接交流充电口             |                |           |           |
| K156      | 4-1437290-0             | 接电池 ECU A          |                |           |           |
| K157      | 3-1437290-7             | 接电池 ECU B          |                |           |           |
| K158      | 1-1447232-7             | 接电池 ECU C          |                |           |           |
| K16       | 2012300FW               | 接左前门灯开关            |                |           |           |
| K160      | RT0W61419PNHE<br>C03    | 接高压配电箱             |                |           |           |

| K161          | RTOW61832SNHE<br>C03 | 接电池包               |                |           |           |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| K167          | S6DM-3722414         | 接双路电保险盒            |                |           |           |
| K168          | 175964-2             | 接模式转换开关            |                |           |           |
| KJ101         | 6098-4596            | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| <b>图 地板线束</b> |                      |                    |                |           |           |
| 序号<br>No.     | 零件编号<br>Part No.     | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|               |                      | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| K169          | 174352-2             | 接中后碰撞传感器           |                |           |           |
| K17           | 174352-2             | 接左侧碰撞传感器           |                |           |           |
| K170          |                      | 接乘员舱正极保险盒          |                |           |           |
| K171          | 174352-2             | 接右后碰撞传感器           |                |           |           |
| K172          | 3LC01FW06W           | 接仪表配电盒 II          |                |           |           |
| K173          | 7283-5575-10         | 接充电口盖执行器           |                |           |           |
| K174          | 1612120-1            | 接左后安全带预紧器          |                |           |           |
| K175          | 1081500FB            | 接起动铁电动             |                |           |           |
| K176          | 770680-1             | 接后电机控制器            |                |           |           |
| K177          | TM6. 103. 084        | 接旋转变压器             |                |           |           |
| K178          | 0333501              | 接仪表配电盒 II          |                |           |           |
| K179          | 7283-5845            | 接换挡显示面板            |                |           |           |
| K18           | 1612120-1            | 接左前安全带预紧器          |                |           |           |
| K183          | WPC02FGY-M           | 接 EPB 左电机          |                |           |           |
| K184          | WPC02FGY-M           | 接 EPB 右电机          |                |           |           |

| K186          | 6189-0891              | 接充电口盖照明灯           |                |           |           |
|---------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| K19           | 1318747-1              | 接倒车雷达 ECU          |                |           |           |
| K200          |                        | 接乘员舱正极保险盒          |                |           |           |
| K201          |                        | 接乘员舱正极保险盒          |                |           |           |
| K203          | 368161-1               | 接高度传感器             |                |           |           |
| K204          | 1318386-1              | 接档位控制器             |                |           |           |
| <b>图 地板线束</b> |                        |                    |                |           |           |
| 序号<br>No.     | 零件编号<br>Part No.       | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|               |                        | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| K205          | IL-AG5-5SK-S3<br>C1-LB | 接 AUX              |                |           |           |
| K206          | MX39004FQ1             | 接 DVD 主机外延 USB     |                |           |           |
| K22           |                        | 接乘员舱正极保险盒          |                |           |           |
| K24           | 2012300FW              | 接左后门灯开关            |                |           |           |
| K25           | 174352-2               | 接左后侧碰传感器           |                |           |           |
| K250          | 36550PB2F/71           | 接乘员舱正极保险盒          |                |           |           |
| K26           |                        | 接乘员舱正极保险盒          |                |           |           |
| K27           | 6189-1161              | 接磁卡探测天线 III        |                |           |           |
| K28           | DJ7026-6. 3-21         | 接车载电源              |                |           |           |
| K29           |                        | 接乘员舱正极保险盒          |                |           |           |
| K2B           | 6098-2785              | 接仪表配电盒 B           |                |           |           |
| K2F           | 936619-2               | 接仪表配电盒 F           |                |           |           |
| K2G           | 2254800FW-1            | 接仪表配电盒 G           |                |           |           |

|      |               |                 |  |  |  |
|------|---------------|-----------------|--|--|--|
| K300 | 308-00055     | 接 OFF 档充电继电器    |  |  |  |
| K33  | SQMR-02H-1A-K | 接左侧气帘           |  |  |  |
| K34  | 1318774-1     | 接 Keyless 高频接收器 |  |  |  |
| K35  | 175442-1      | 接 Keyless ECU   |  |  |  |
| K36  | 174515-1      | 接 Keyless ECU   |  |  |  |
| K37  | 1022200FGR    | 接加油口盖执行器        |  |  |  |

**图 地板线束**

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.    | 名 称<br>Description |                | 数 量<br>Qty | 备 注<br>Rem |
|-----------|---------------------|--------------------|----------------|------------|------------|
|           |                     | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |            |            |
| K43       | 1K0 919 231         | 接油泵                |                |            |            |
| K44       | 3TS02MBP            | 接左后轮速传感器           |                |            |            |
| K49       | 6189-1161           | 接前部磁卡探测天线          |                |            |            |
| K52       | IL-AG5-14S-D3 C1-A  | 接 EPB 开关           |                |            |            |
| K53       | 2005431-1           | 接左前座椅              |                |            |            |
| K54       | DJ70218Y-2. 2-11 总成 | 接左后中扬声器            |                |            |            |
| K55       | 6189-1142           | 接左后胎压检测天线          |                |            |            |
| K56       | 1318747-1           | 接胎压监测模块            |                |            |            |
| K58       | 7283-8226-30        | 接 1#雷达探头           |                |            |            |
| K59       | 7283-8226-30        | 接 2#雷达探头           |                |            |            |
| K60       | 929504-4            | 接低压燃油管理器           |                |            |            |


|      |               |            |  |  |  |
|------|---------------|------------|--|--|--|
| K62  | 6098-6559     | 接后排多媒体系统   |  |  |  |
| K75  | 38567PB2G/71  | 接蓄电池正极柱头   |  |  |  |
| K76  | 38566PB2G/71  | 接蓄电池启动柱头   |  |  |  |
| KJ01 | 6098-4707     | 接仪表板线束 I   |  |  |  |
| KJ02 | 6098-4590     | 接仪表板线束 I   |  |  |  |
| KJ05 | 6098-0250     | 接左后门线束     |  |  |  |
| KJ09 | SABRB-02-1A-Y | 接左前座椅侧安全气囊 |  |  |  |
| KJ10 | 3TK16MW       | 接后背门线束     |  |  |  |


**图 地板线束**


| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数 量<br>Qty | 备 注<br>Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |            |            |
| KJ10<br>2 | 6098-0382        | 接右后门线束             |                |            |            |
| KJ10<br>4 | SABRB-02-1A-Y    | 接右前座椅侧安全气囊         |                |            |            |
| KJ10<br>7 | 6098-4597        | 接左地板线束 KJ14        |                |            |            |
| KJ10<br>8 | 2056600FBR       | 接左地板线束 KJ14        |                |            |            |
| KJ11      | 2056600MBR       | 接后背门线束             |                |            |            |
| KJ13      | 6098-4591        | 接右地板线束             |                |            |            |
| KJ14<br>3 | 2056600FBR       | 接仪表板线束 I           |                |            |            |


|       |                 |                |  |  |  |      |           |           |  |  |  |
|-------|-----------------|----------------|--|--|--|------|-----------|-----------|--|--|--|
| KJ180 | 02R-JWPF-VSLE-S | 接主架导光条小线       |  |  |  | 7    |           |           |  |  |  |
| KJ181 | 03R-JWPF-VSLE-S | 接副架导光条小线       |  |  |  | KJ45 | 6098-6559 | 接仪表板线束 I  |  |  |  |
| KJ20  | MX39004FQ1      | 接 DVD 主机外延 USB |  |  |  | KJ47 | 6098-2784 | 接仪表板线束 I  |  |  |  |
|       |                 |                |  |  |  | K38  | HD-4F     | 接左后组合灯    |  |  |  |
|       |                 |                |  |  |  | K40  |           | 接乘员舱正极保险盒 |  |  |  |


接插件数法及投影

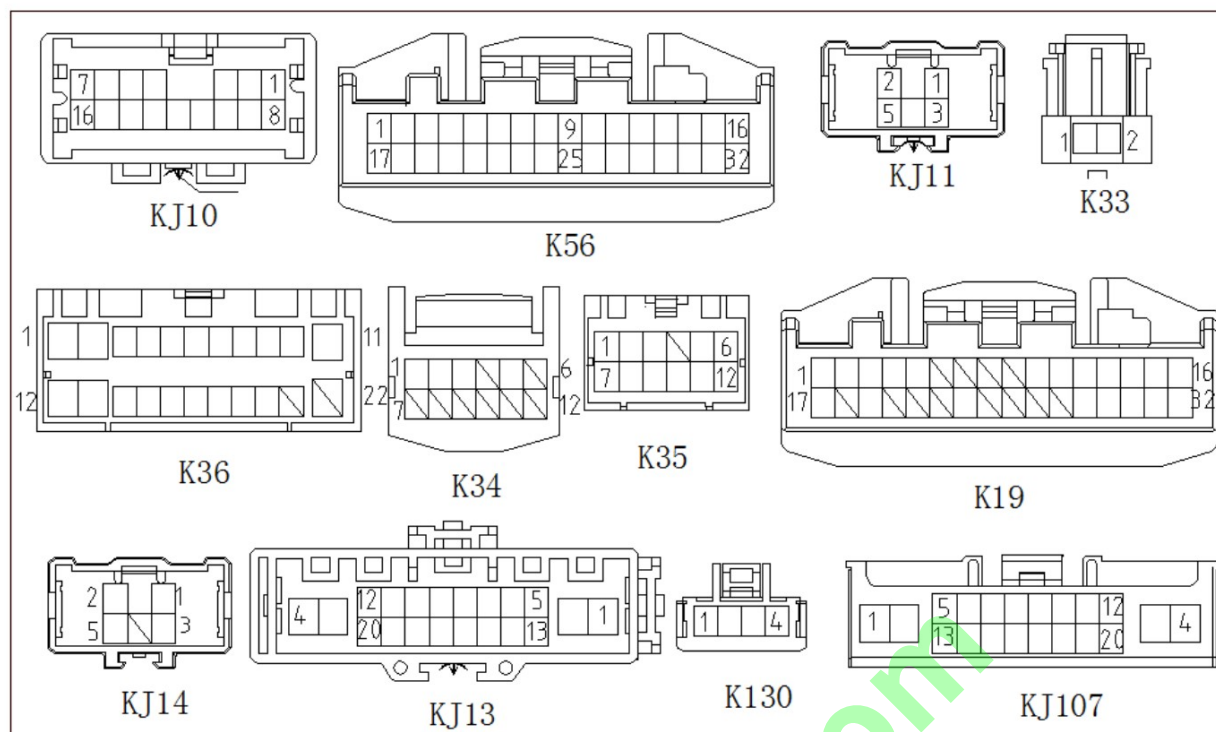


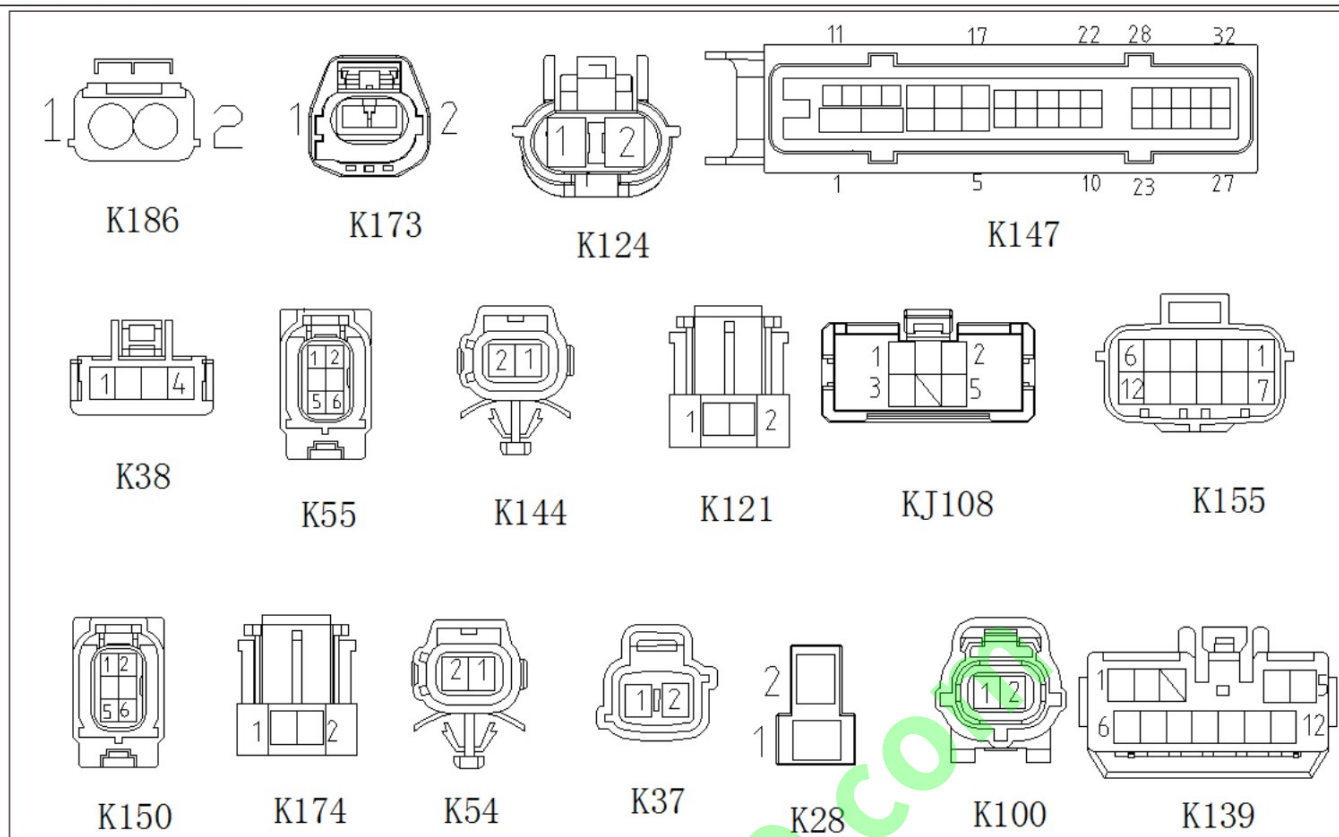

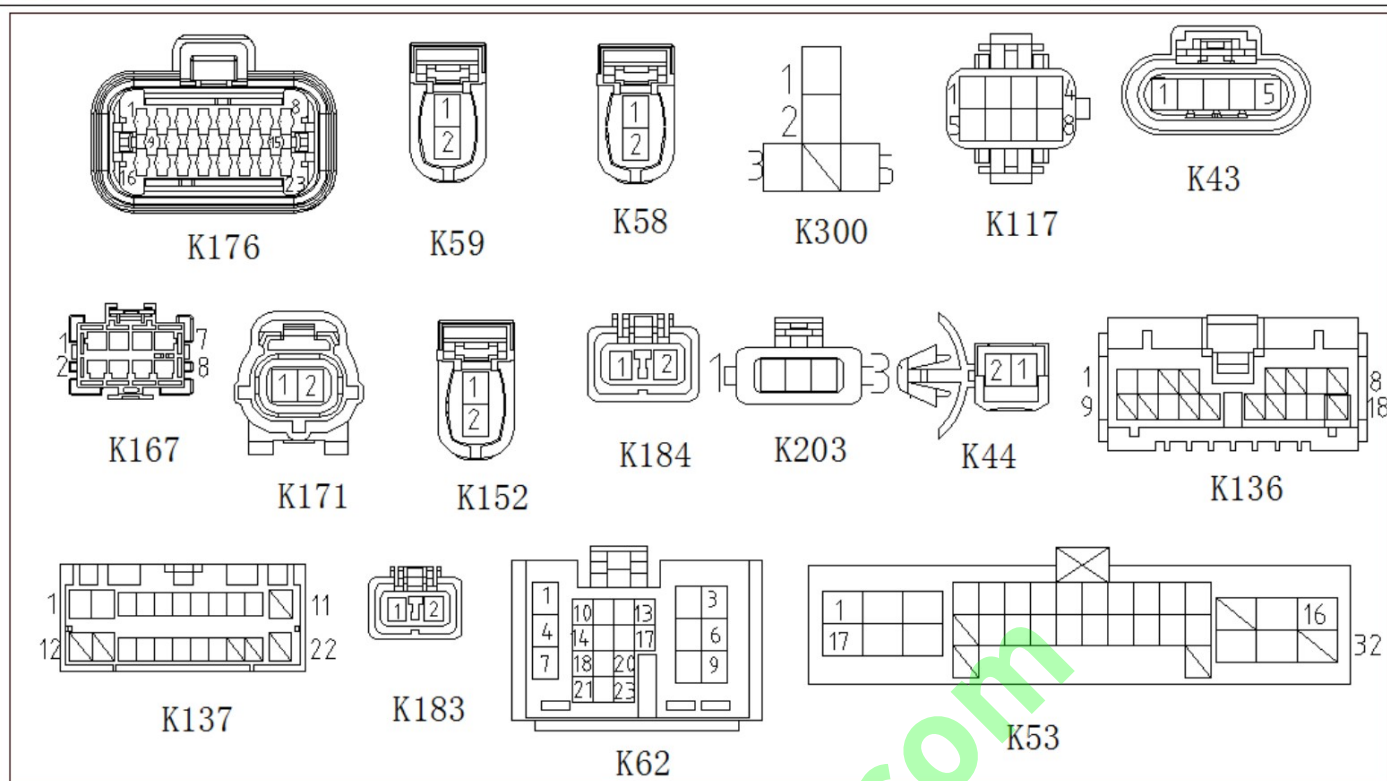

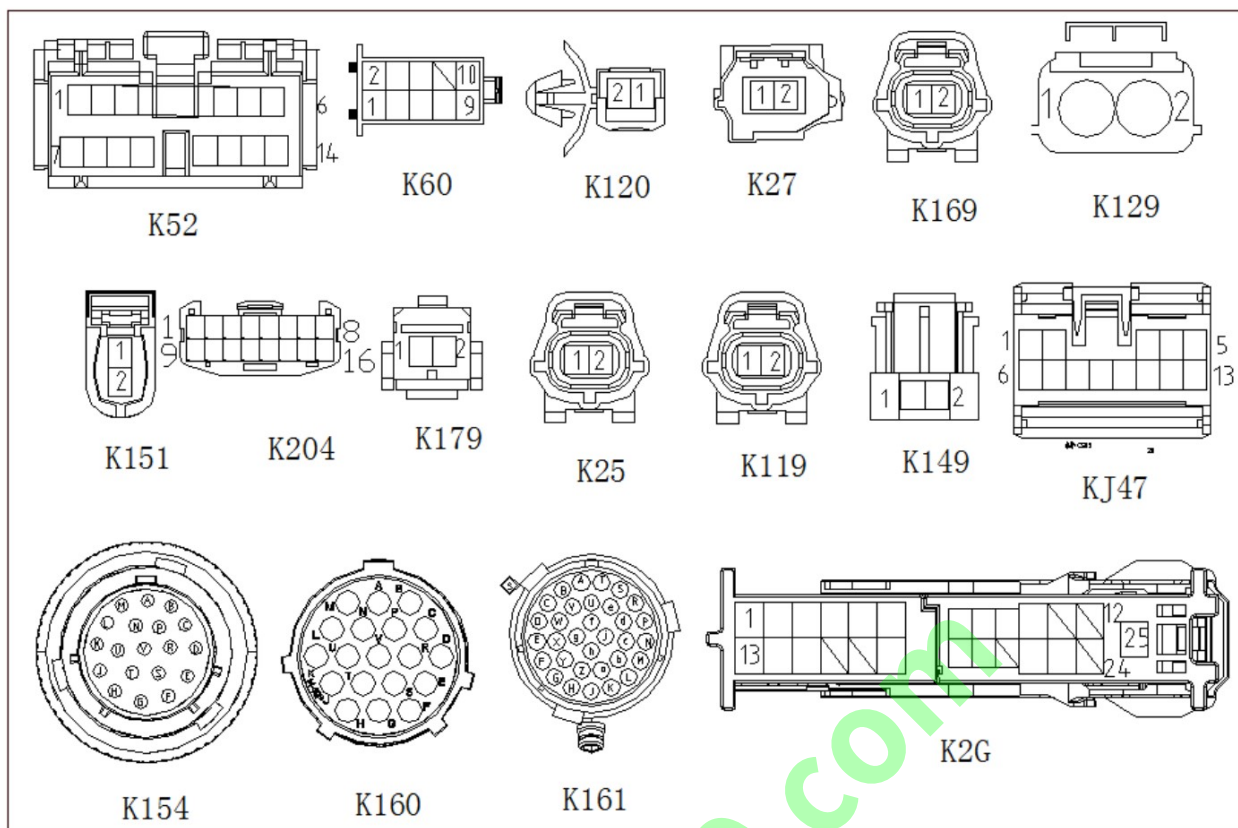

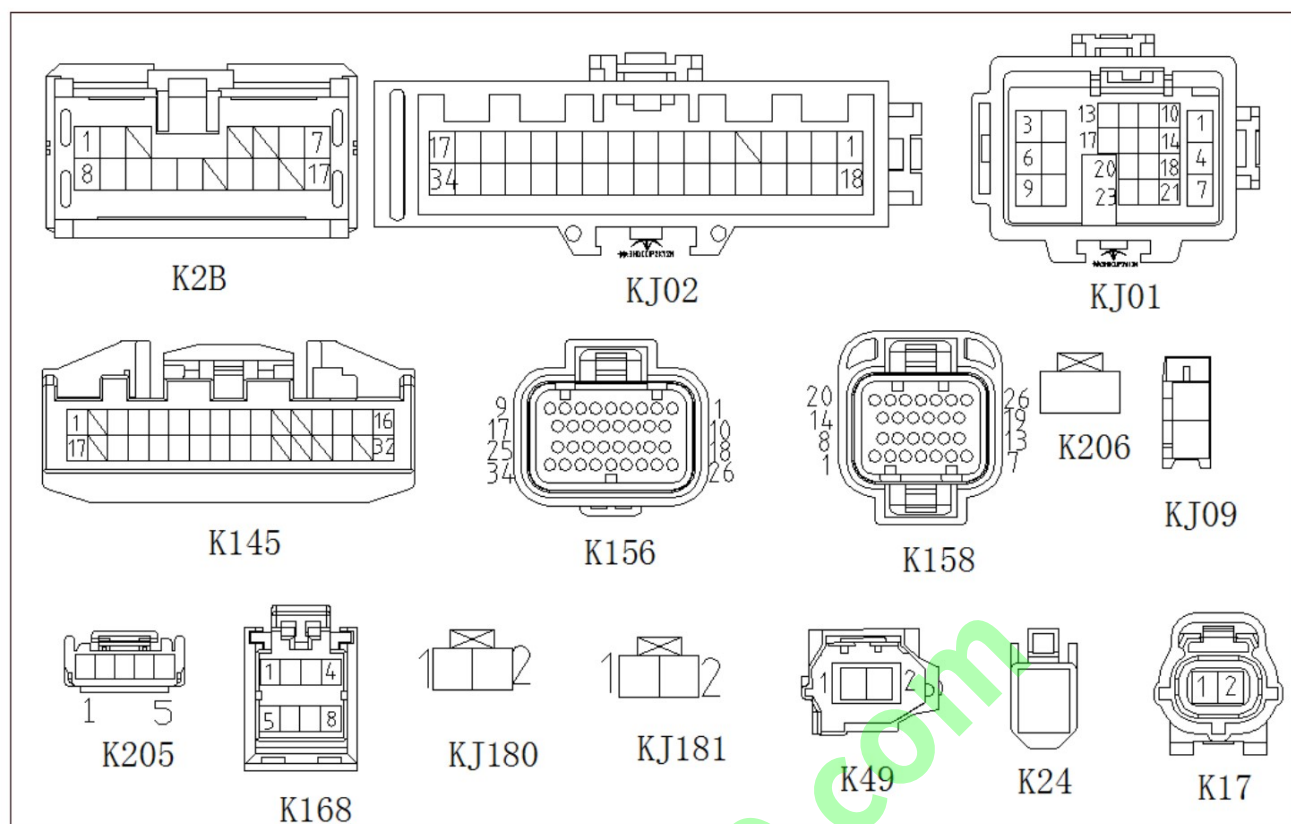

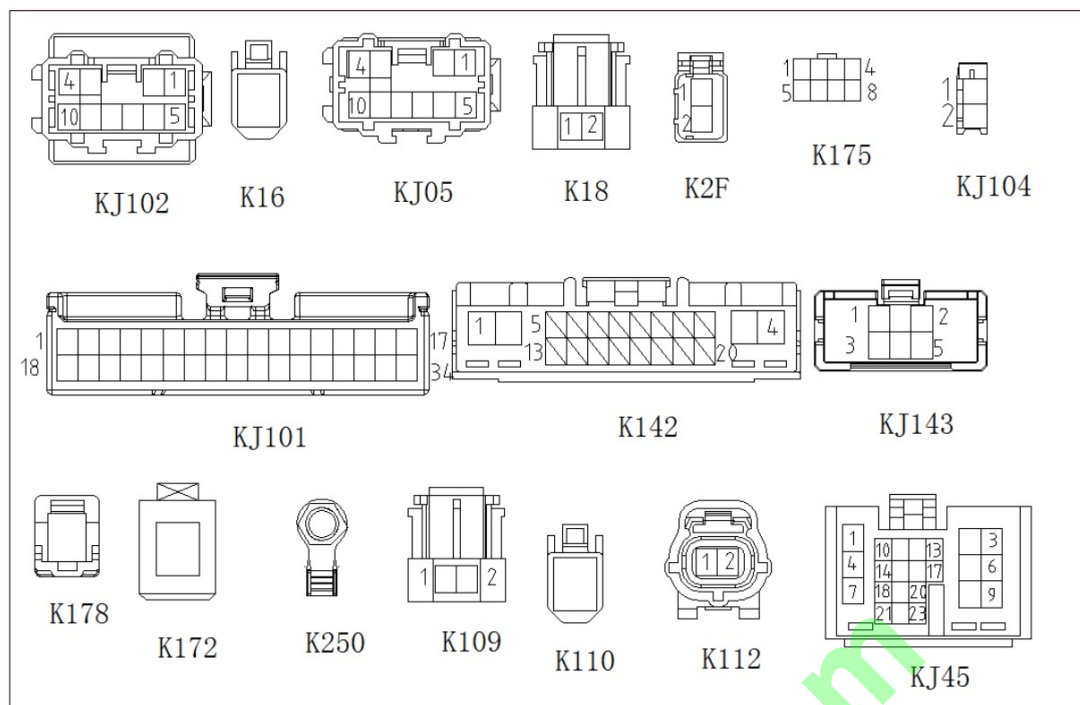

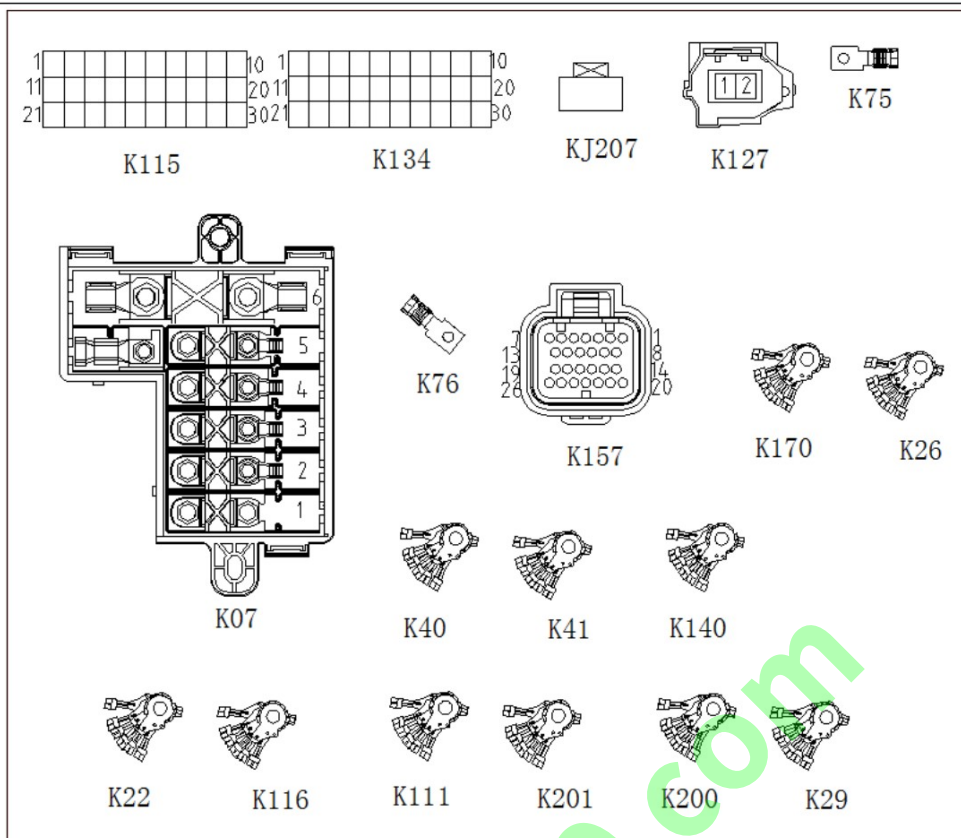


图 — 顶棚线束

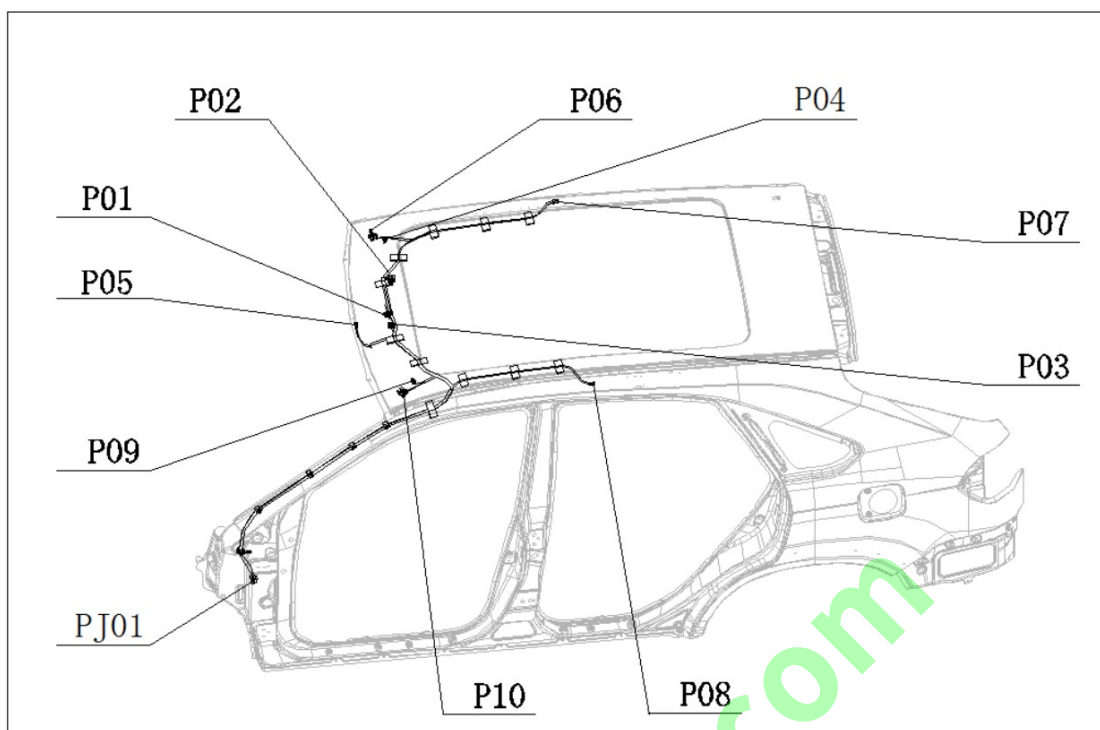


图 顶棚线束

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| PJ01      | 6098-6559        | 接仪表板线束             |                |           |           |
| P01       | DJ7123-1. 2-21   | 接天窗及遮阳帘开关          |                |           |           |
| P02       | 0454201          | 接全景天窗电机            |                |           |           |
| P03       | 1318386-1        | 接前室内灯              |                |           |           |
| P04       | 6098-0351        | 接右梳妆镜照明灯           |                |           |           |
| P05       | 1376352-1        | 接行车记录仪             |                |           |           |
| P06       | 3C02FBR06BR      | 接右遮阳板开关            |                |           |           |
| P07       | 1376352-1        | 接右后侧室内灯            |                |           |           |
| P08       | 1376352-1        | 接左后侧室内灯            |                |           |           |
| P09       | 6098-0351        | 接左梳妆镜照明灯           |                |           |           |
| P10       | 3C02FBR06BR      | 接左遮阳板开关            |                |           |           |

接插件数法及投影


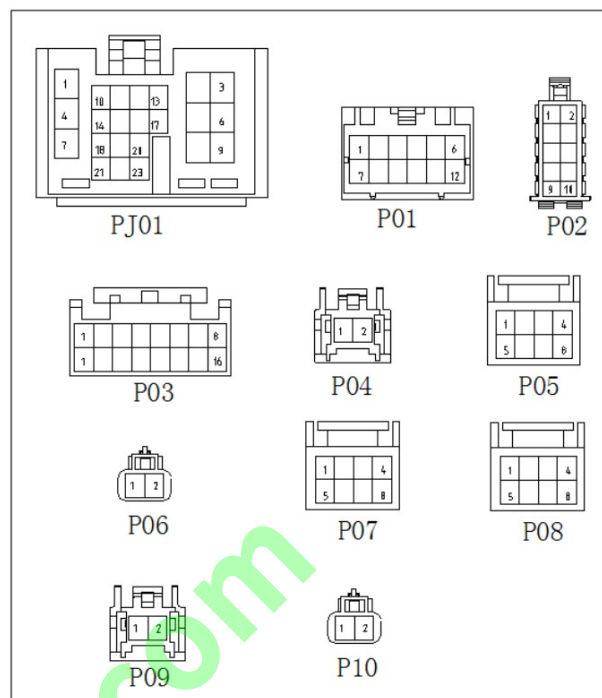


图 一 左前门线束

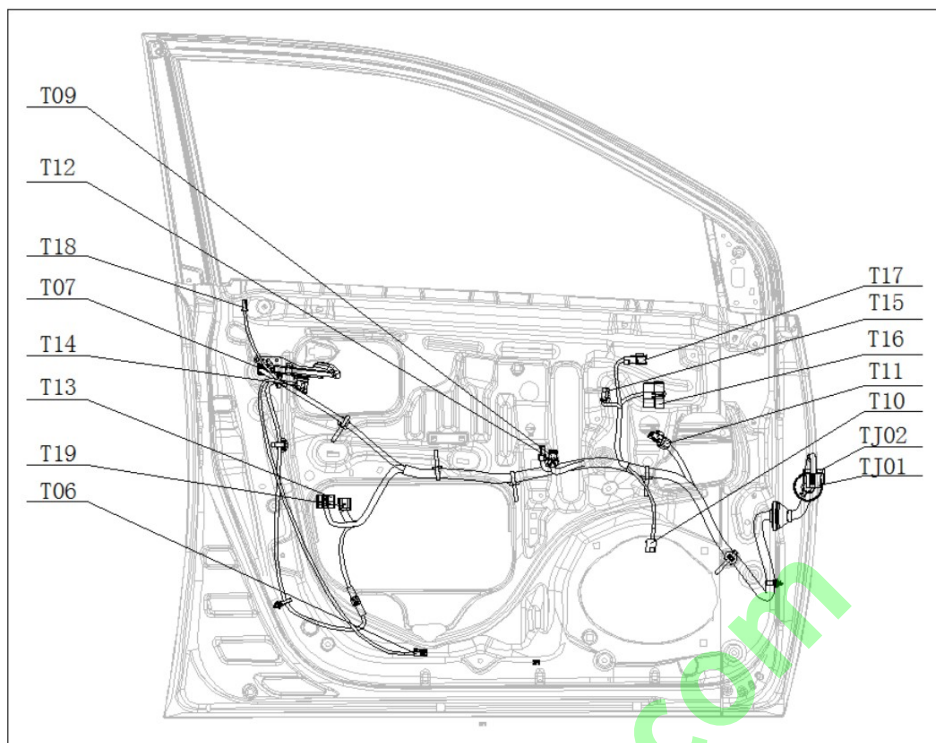

精英型、豪华型、尊贵型、尊享型、极速版

**图 左前门线束**

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.       | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem                   |
|-----------|------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------------------------|
|           |                        | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |                             |
| TJ01      | 6098-6559              | 接仪表板线束             |                |           |                             |
| TJ02      | 6098-4597              | 接仪表板线束             |                |           |                             |
| T06       | 7283-8123              | 接左前门灯              |                |           |                             |
| T07       | 7283-1556              | 接左前门锁电机            |                |           |                             |
| T09       | 6098-3571 (SWS)        | 接玻璃升降器开关           |                |           |                             |
| T10       | 0443401                | 接扬声器               |                |           |                             |
| T11       | 211 PC 06 9S<br>8049   | 接玻璃升降机电机           |                |           |                             |
| T12       | IL-AG5-5SK-S3C<br>1-LB | 接玻璃升降器开关 B         |                |           |                             |
| T13       | 7283-1120              | 接左前门门控 ECU         |                |           |                             |
| T14       | 6189-1142              | 接磁卡探测天线            |                |           |                             |
| T15       | IL-AG5-4S-S3C1         | 接位置记忆开关            |                |           | 尊贵<br>型、尊<br>享型、<br>极速<br>版 |
| T16       | 2202305MW              | 接左电动外后视镜           |                |           |                             |
| T17       | 3TS04MWP               | 接左前门外全景摄像头         |                |           |                             |

|     |           |                |  |  |  |
|-----|-----------|----------------|--|--|--|
| T18 | 7283-5845 | 接防盗指示灯         |  |  |  |
| T19 | 1318386-1 | 接左前门门控 ECU-A 端 |  |  |  |

接插件数法及投影


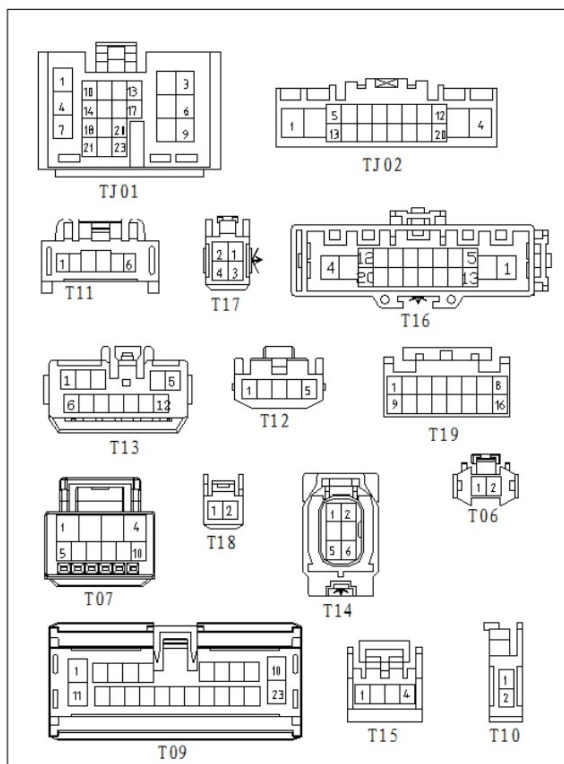


图 一 右前门线束

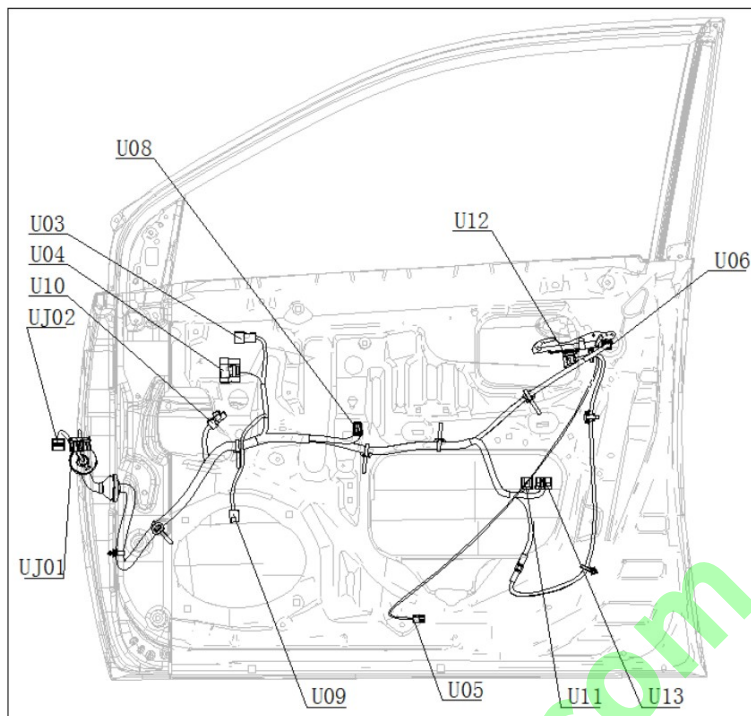

精英型、豪华型、尊贵型、尊享型、极速版

图 右前门线束

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| UJ01      | 6098-4597        | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| UJ02      | 6098-2784        | 接仪表板线束 I           |                |           |           |
| U10       | 211PC069S8049    | 接玻璃升降器电机           |                |           |           |
| U09       | 443401           | 接右前门低音扬声器          |                |           |           |
| U04       | 2202305MW        | 接右电动外后视镜           |                |           |           |
| U03       | 3TS04MWP         | 接右前门外全景摄像头         |                |           |           |
| U08       | 6098-0249        | 接右前玻璃升降器开关         |                |           |           |
| U11       | 7283-1120        | 接右前门门控 ECU         |                |           |           |
| U13       | 1318386-1        | 接右前门门控 ECU-A 端     |                |           |           |
| U12       | 6189-1142        | 接磁卡探测天线            |                |           |           |
| U05       | 7283-8123        | 接右前门灯              |                |           |           |
| U06       | 7283-1556        | 接右前门锁电机            |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |
|           |                  |                    |                |           |           |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

接插件数法及投影



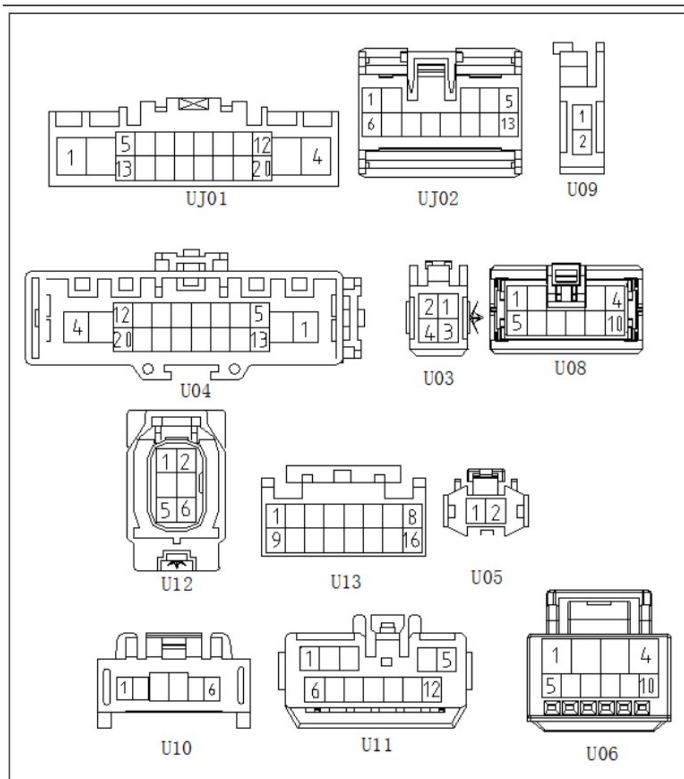


图 一 左后门线束

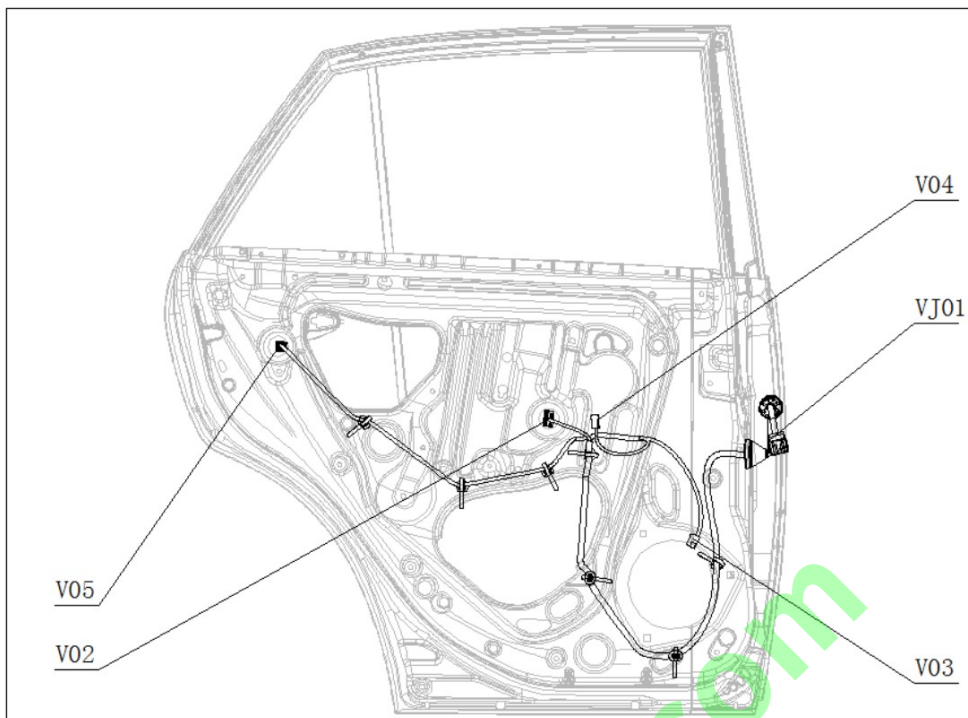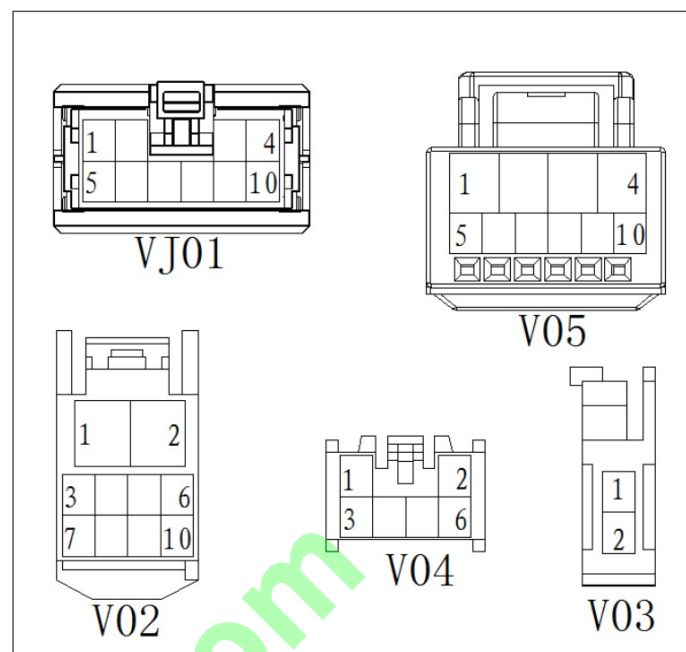

精英型、豪华型、尊贵型、尊享型、极速版

## 接插件数法及投影

[illegible]

图一右后门线束

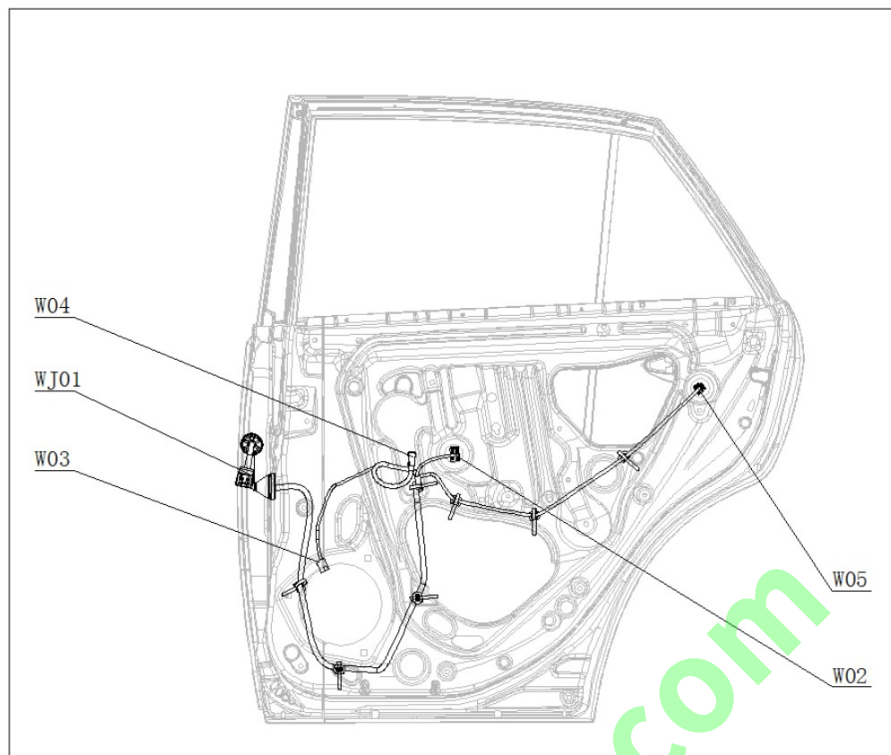


图 右后门线束

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数<br>量<br>Qty | 备<br>注<br>Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |               |               |
| WJ01      | 6098-0380        | 接左地板线束             |                |               |               |
| W02       | 33TSVA10FWH      | 接后门玻璃升降器电机         |                |               |               |
| W03       | 0443401          | 接右后门扬声器            |                |               |               |
| W04       | 6098-1377        | 接后门玻璃升降器开关         |                |               |               |
| W05       | 7283-1556        | 接右后门锁电机            |                |               |               |
|           |                  |                    |                |               |               |
|           |                  |                    |                |               |               |
|           |                  |                    |                |               |               |
|           |                  |                    |                |               |               |
|           |                  |                    |                |               |               |
|           |                  |                    |                |               |               |
|           |                  |                    |                |               |               |
|           |                  |                    |                |               |               |

接插件数法及投影


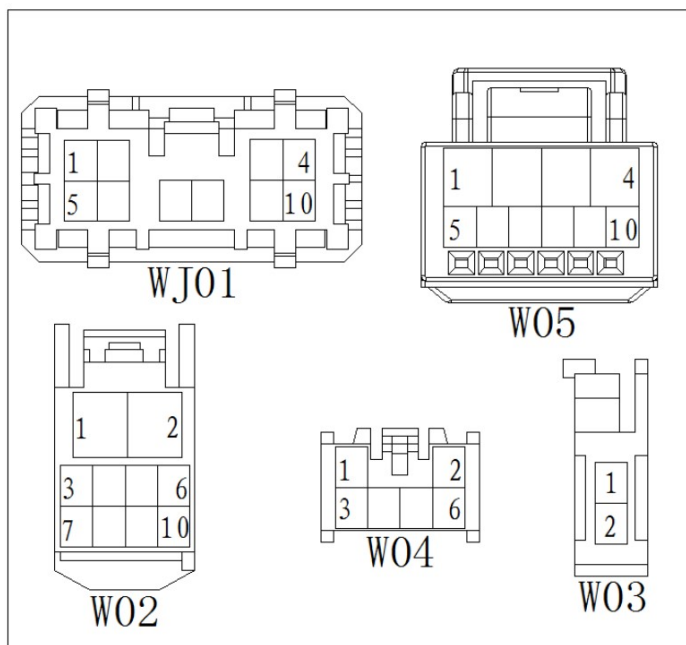


图 一 后背门线束

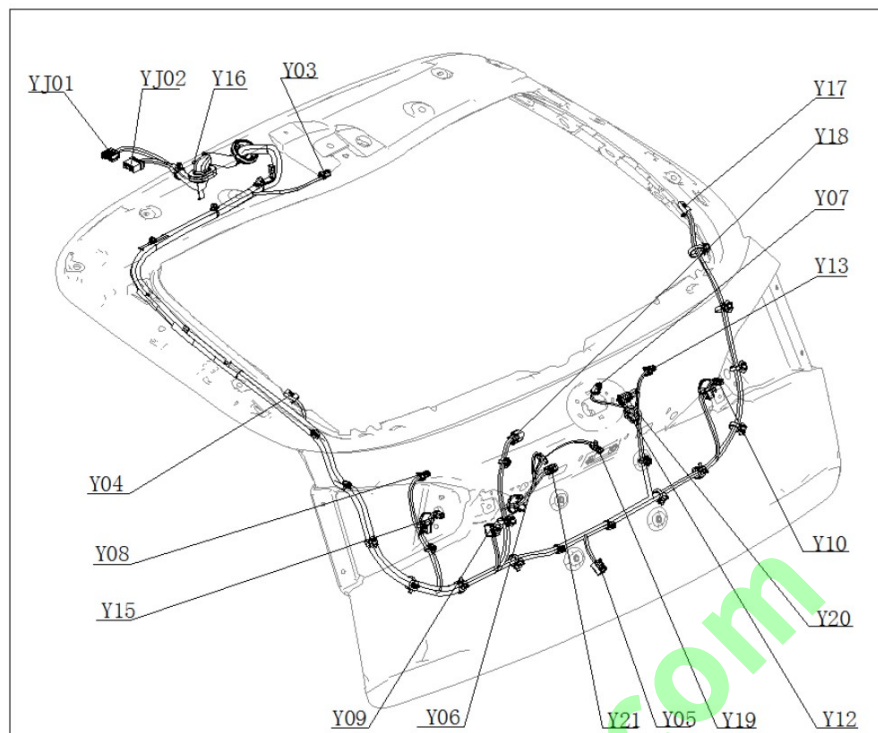

| 图 后背门线束   |                  |                    |                |               |               |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数<br>量<br>Qty | 备<br>注<br>Rem |
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |               |               |
| YJ01      | 3TK16FW          | 接左地板线束 KJ10        |                |               |               |
| YJ02      | 2056600FBR       | 接左地板线束 KJ11        |                |               |               |
| Y16       |                  | 搭铁                 |                |               |               |
| Y03       | 6098-0239        | 接高位制动灯             |                |               |               |
| Y04       | P01FB            | 接左后处霜加热丝           |                |               |               |
| Y15       | A04FW            | 接左后尾灯              |                |               |               |
| Y08       | 6098-0351        | 接左行李箱照明灯           |                |               |               |
| Y09       | 6189-1142        | 接倒车摄像头             |                |               |               |
| Y18       | DJ7032-2-21      | 接 LOGO             |                |               |               |
| Y19       | 436001           | 接行李箱微动开关           |                |               |               |
| Y21       | DJ70218Y-2.2-21  | 接后行李箱磁卡探<br>/20 成  |                |               |               |
| Y06       | 3C02FBR06BR      | 接左牌照灯              |                |               |               |
| Y05       | 7283-1556        | 接后背门门锁开关           |                |               |               |
| Y07       | 7283-1138        | 接后雨刮电机             |                |               |               |
| Y12       | 3C02FBR06BR      | 接右牌照灯              |                |               |               |
| Y20       | 426105           | 接 2 号微动开关          |                |               |               |
| Y13       | 6098-0351        | 接右行李箱照明灯           |                |               |               |
| Y17       | P01FB            | 接后除霜加热丝            |                |               |               |

|     |       |       |  |  |  |
|-----|-------|-------|--|--|--|
| Y10 | A04FW | 接右后尾灯 |  |  |  |
|-----|-------|-------|--|--|--|

接插件数法及投影

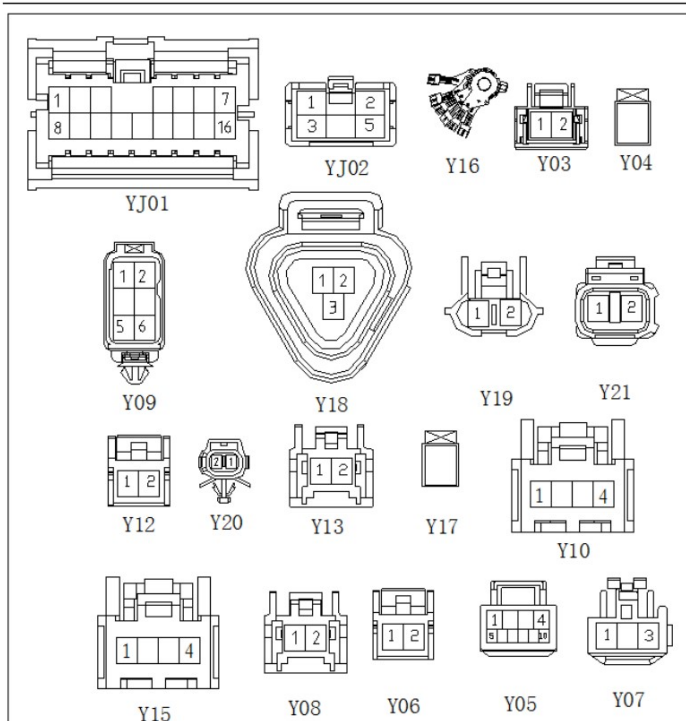


图 — 乘员舱内搭铁小线

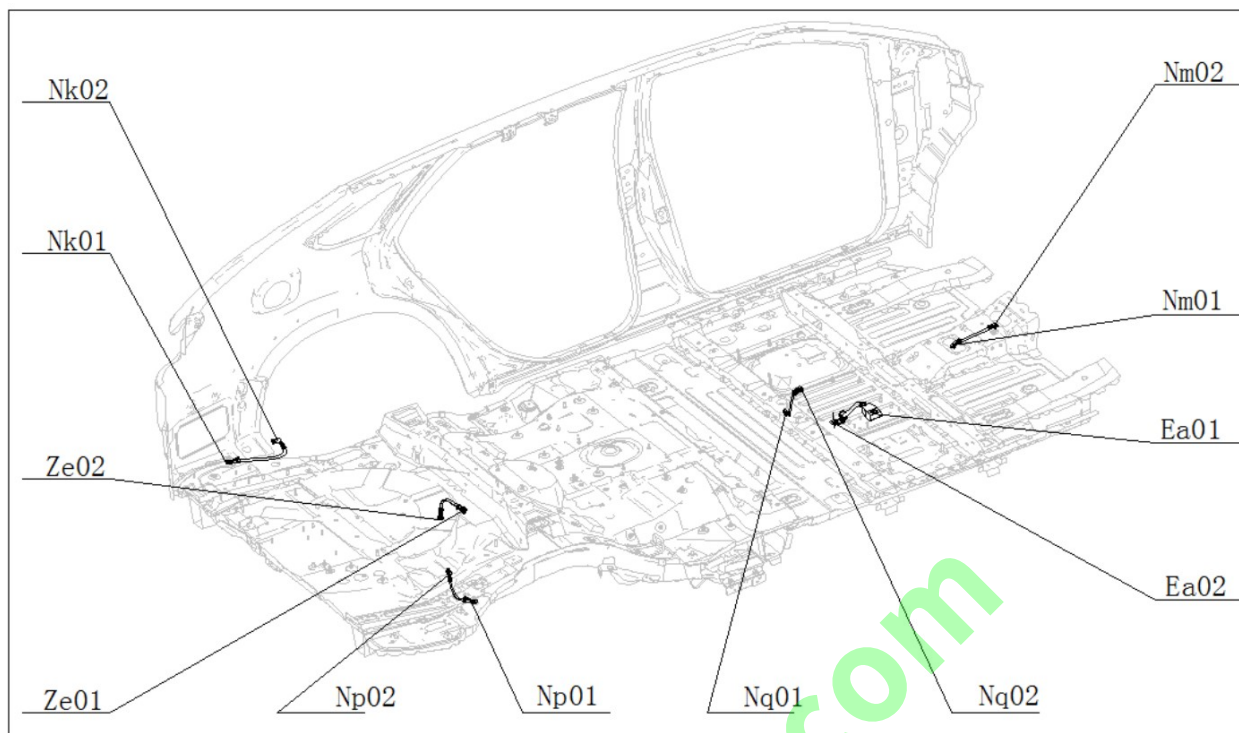


图 乘员舱内搭铁小线

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No.              | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                               | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| Nk01      | 38526PB2G/71                  | 车载充电器搭铁线束车身端       |                |           |           |
| Nk02      | 38575PB2G                     | 车载充电器搭铁线束电器端       |                |           |           |
| Ze01      | 38526PB2G/71                  | 后电机总成搭铁线束车身端       |                |           |           |
| Ze02      | 38559PB2G                     | 后电机总成搭铁线束电机端       |                |           |           |
| Np01      | 38526PB2G/71                  | 电机控制器外壳搭铁车身端       |                |           |           |
| Np02      | 8081206                       | 电机控制器外壳搭铁电机端       |                |           |           |
| Nq01      | 36001TB2G                     | 高压配电箱搭铁线束车身端       |                |           |           |
| Nq02      | LK-4017002/71                 | 高压配电箱搭铁线束箱体端       |                |           |           |
| Nm01      | 36001TB2G                     | 电池包搭铁线束电池包端        |                |           |           |
| Nm02      | 36001TB2G                     | 电池包搭铁线束车身端         |                |           |           |
| Ea01      | 38568PB2G/71<br>FDXZ-X11J-13B | 蓄电池负极线束电池端         |                |           |           |
| Ea02      | 38527PB2G                     | 蓄电池负极线束车身端         |                |           |           |

搭铁端子投影

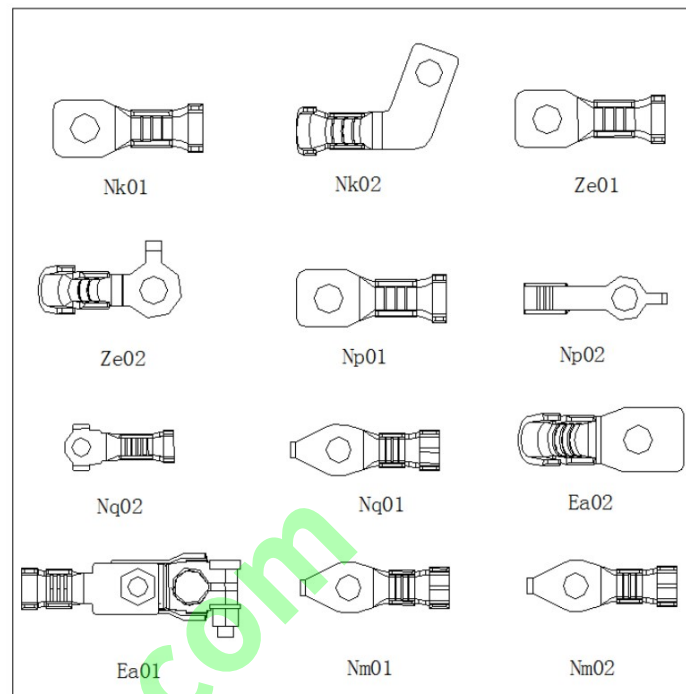


图 — 发动机舱搭铁小线

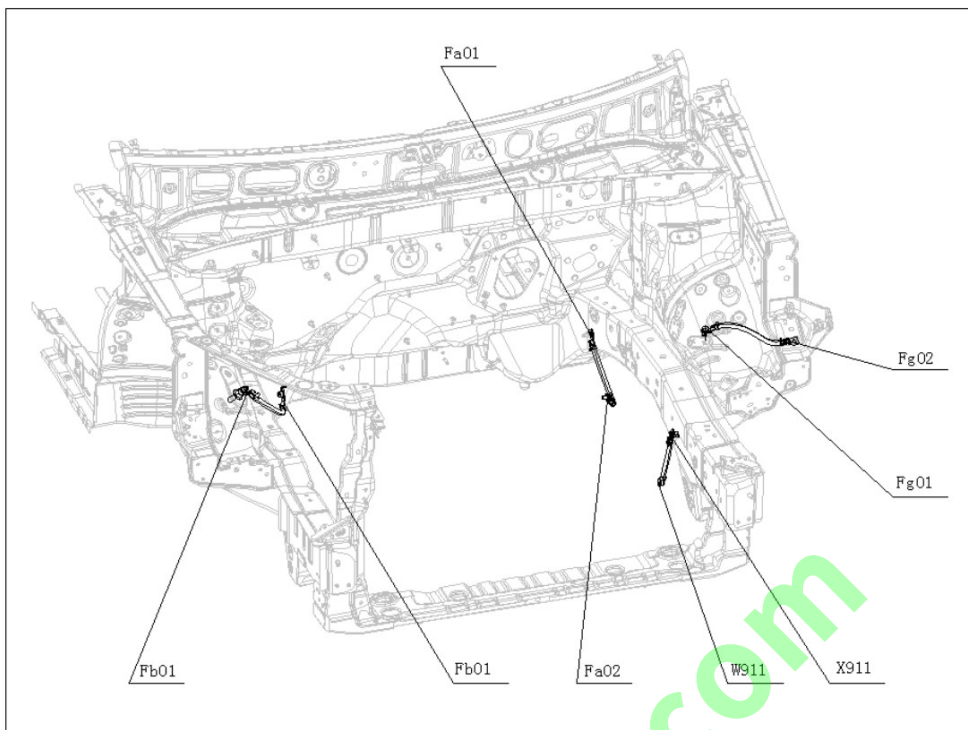


图 发动机舱搭铁小线

| 序号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注<br>Rem |
|-----------|------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
|           |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |           |
| Fb01      | 38001PB2F        | 发动机搭铁线束车身端         |                |           |           |
| Fb02      | 36570TB2G/71     | 发动机搭铁线束发动机端        |                |           |           |
| Fg01      | 38559PB2G        | DC 控制器外壳搭铁线束外壳端    |                |           |           |
| Fg02      | 38526PB2G/71     | DC控制器外壳搭铁线束车身端     |                |           |           |
| W911      | 38553TB2G        | 变数箱搭铁线束 I 箱体端      |                |           |           |
| X911      | 38580TBSG        | 变数箱搭铁线束 I 车身端      |                |           |           |
| Fa01      | 38526PB2G/71     | 变数箱搭铁线束 II 车身端     |                |           |           |
| Fa02      | 38559PB2G        | 变数箱搭铁线束 II 箱体端     |                |           |           |

搭铁端子投影

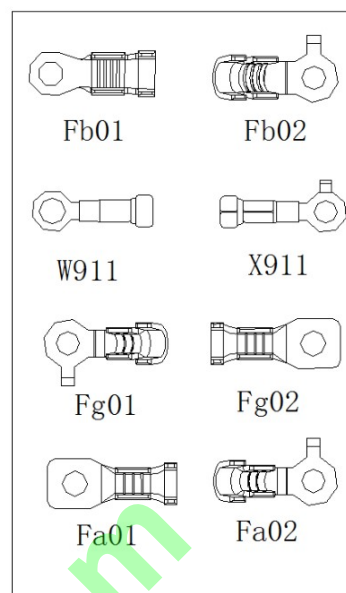


图 — 发动机线束 II

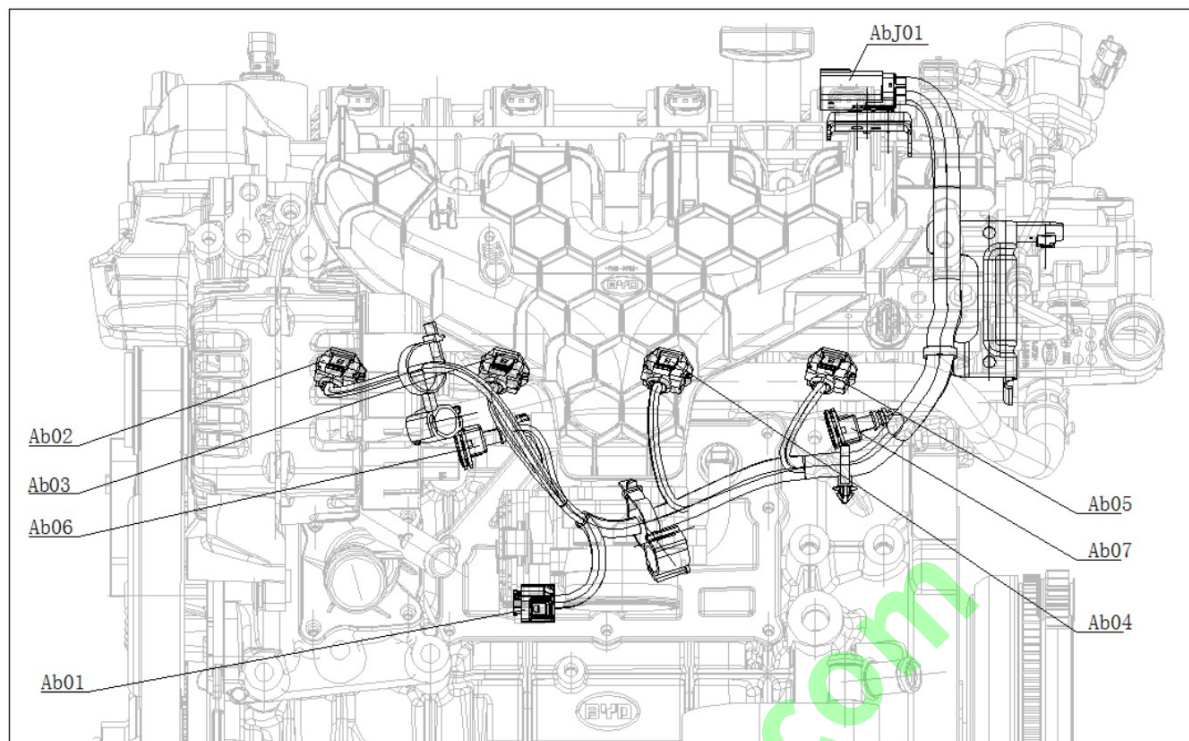


图 发动机线束 II

[illegible]


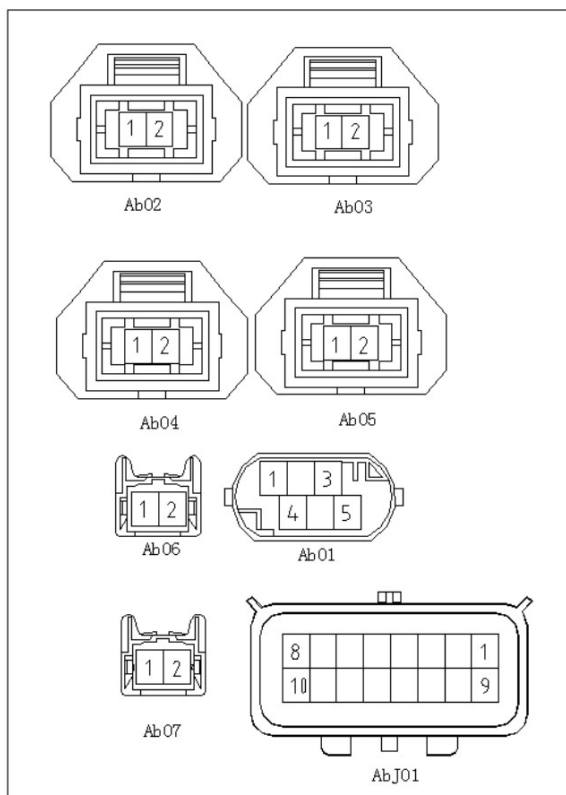


图 — 正极线束

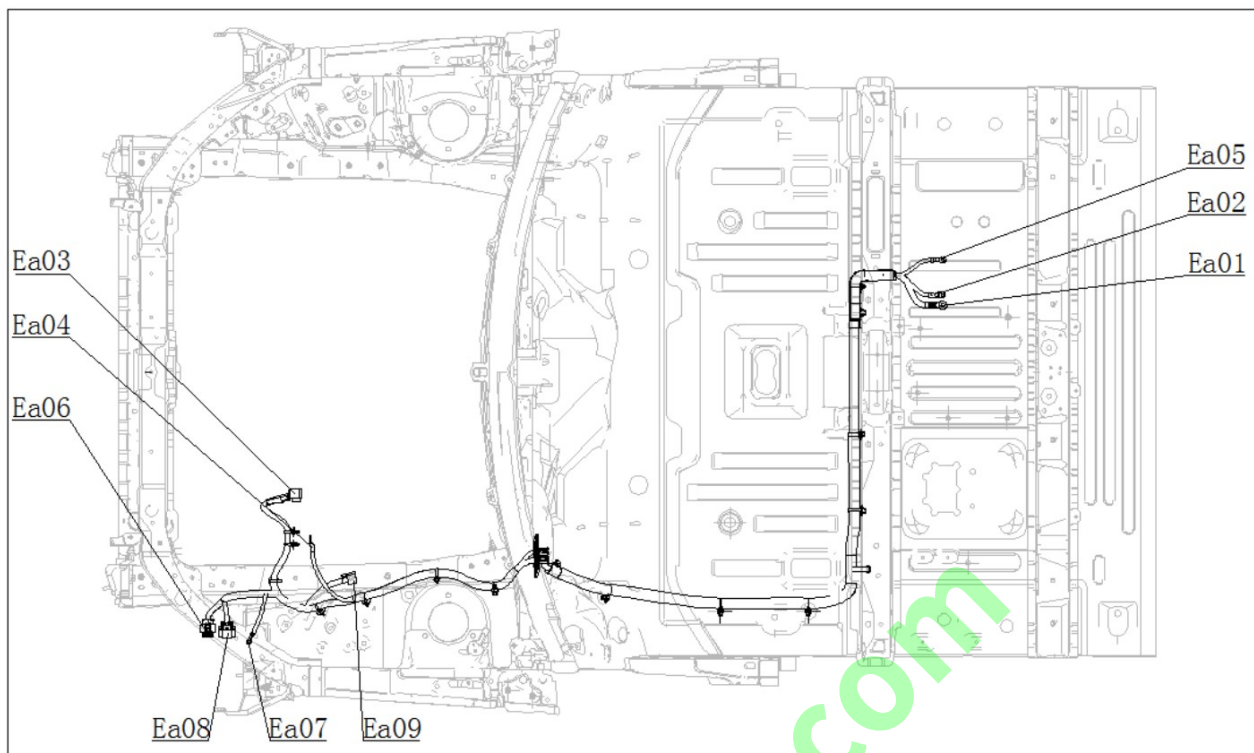

精英型、豪华型、尊贵型、尊享型、极速版

图 正极线束

[illegible]

### 接插件数法及投影

