



五、线束及端子


一)、前保险杠线束

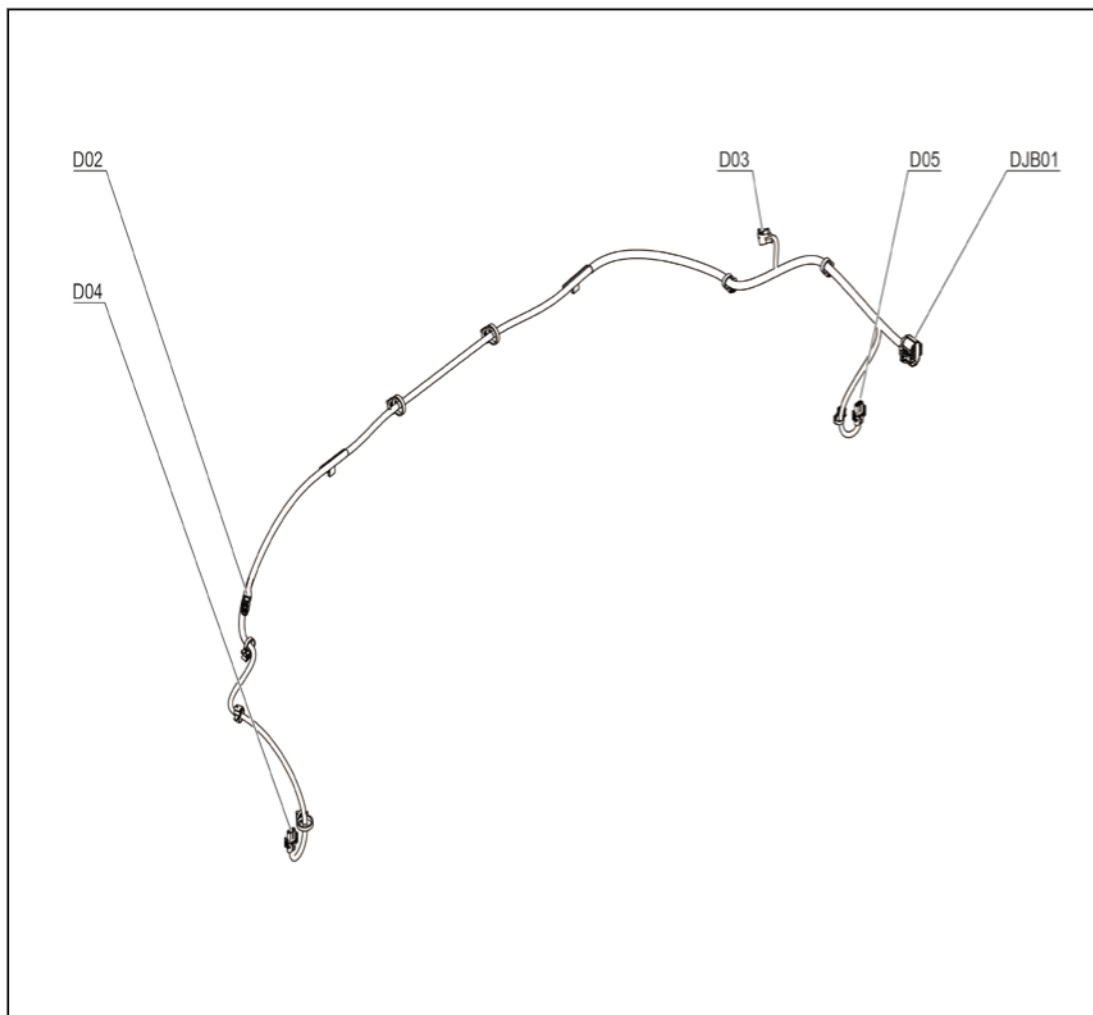

序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
01	RJK10	接左地板线束
02	R01	接 1#雷达探头
03	R02	接 2#雷达探头
04	R05	接后雾灯

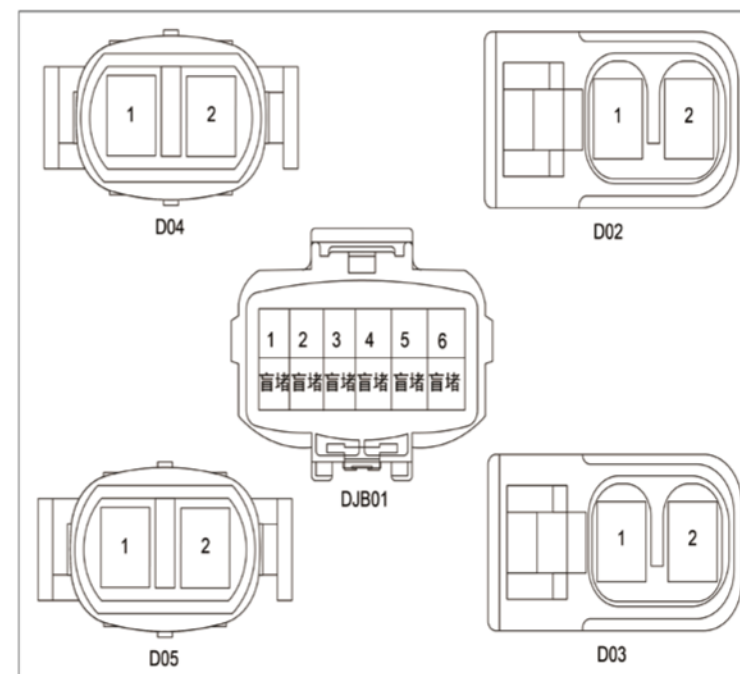


二)、发动机线束以及接插件示意图

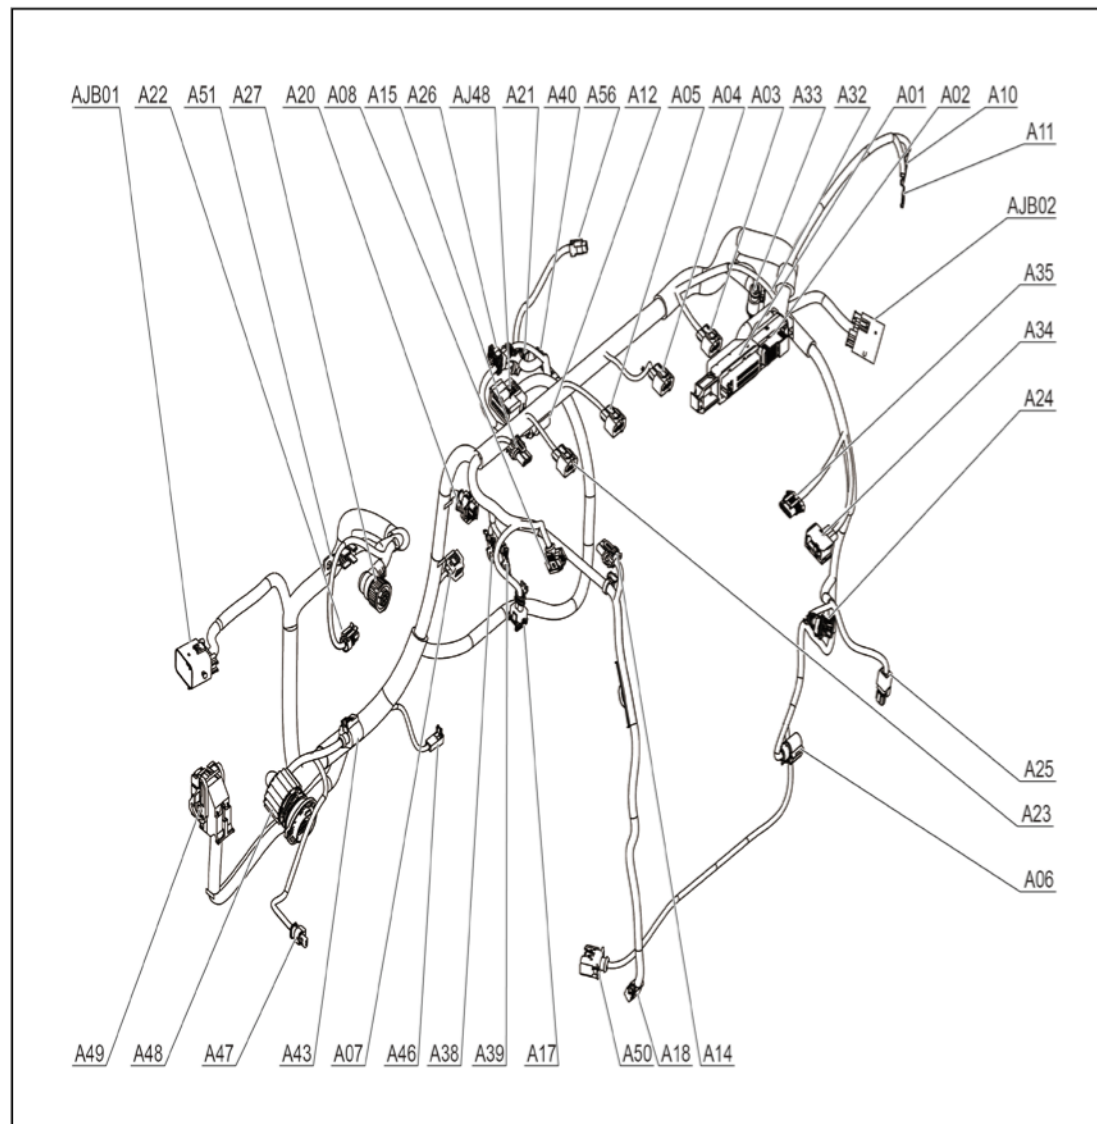


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
01	AJB01	接前舱线束
02	A22	接充电压力传感器
03	A51	接正极保险盒
04	A27	接前总成电液制模块
05	A20	接高压燃油压力传感器
06	A08	接燃油压力调节阀
07	A15	接凸轮轴相位传感器(进气)
08	A26	接碳罐控制阀
09	AJ48	接发动机小线
10	A21	接进气歧管温度压力传感器
11	A40	接发电机 B 端
12	A56	接压缩机
13	A12	接发电机
14	A05	接 3#点火线圈
15	A04	接 2#点火线圈
16	A03	接 1#点火线圈
17	A33	接 OCV 电磁阀(进气)
18	A32	接 OCV 电磁阀(排气)
19	A10	接 1#搭铁
20	A11	接 2#搭铁
21	A01	接电喷 ECU
22	A02	接电喷 ECU

二)、发动机线束以及接插件示意图

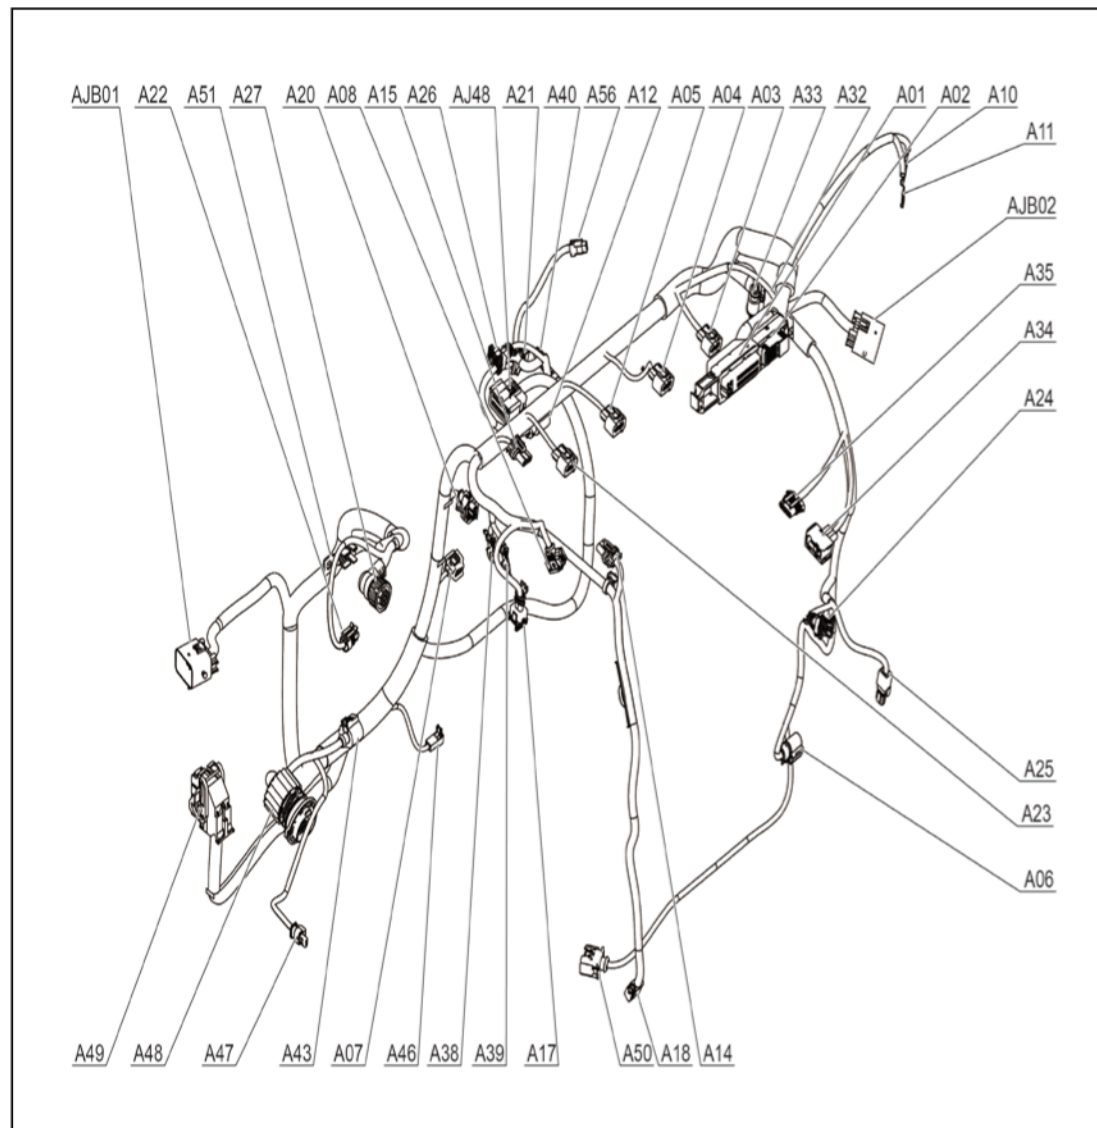


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
23	AJB02	接前舱线束
24	A35	接前氧传感器
25	A34	接后氧传感器
26	A24	接增压压力限压电磁阀
27	A25	接涡轮增压器空气循环阀
28	A06	接 4#点火线圈
29	A23	接曲轴位置传感器
30	A14	接凸轮轴位置传感器(排气)
31	A18	接驱动和充电档位传感器
32	A50	接机油信号传感器
33	A17	接发动机冷却液温度传感器
34	A39	接 3#搭铁
35	A38	接 4#搭铁
36	A46	接机油压力传感器
37	A07	接滤波电容
38	A43	接启动及励磁端
39	A47	接方向传感器
40	A48	接变速箱电源控制模块
41	A49	接 TCU

二)、发动机线束以及接插件示意图

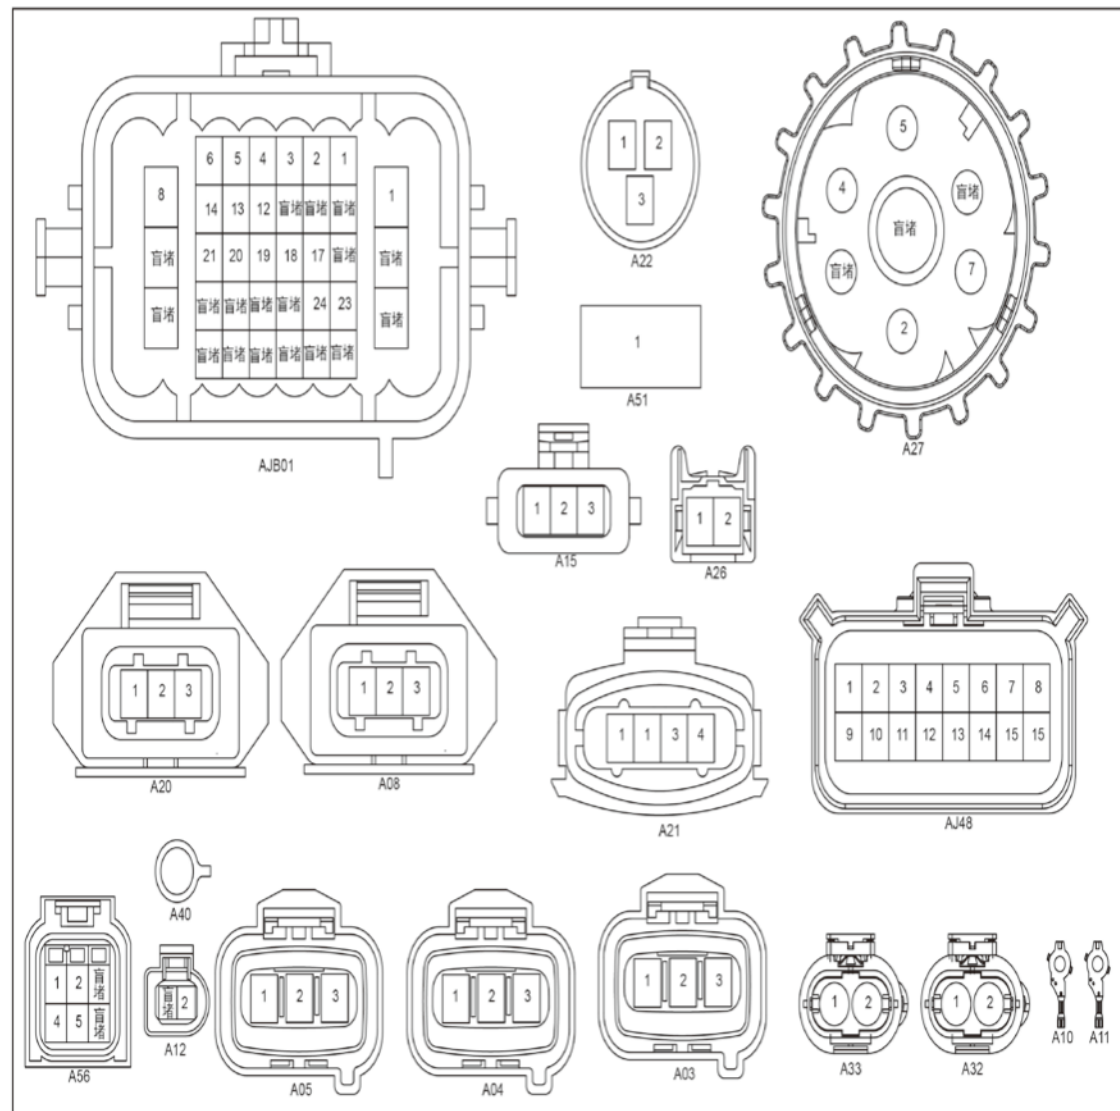


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
01	AJB01	接前舱线束
02	A22	接充电压力传感器
03	A51	接正极保险盒
04	A27	接前总成电液制模块
05	A20	接高压燃油压力传感器
06	A08	接燃油压力调节阀
07	A15	接凸轮轴相位传感器(进气)
08	A26	接碳罐控制阀
09	AJ48	接发动机小线
10	A21	接进气歧管温度压力传感器
11	A40	接发电机 B 端
12	A56	接压缩机
13	A12	接发电机
14	A05	接 3#点火线圈
15	A04	接 2#点火线圈
16	A03	接 1#点火线圈
17	A33	接 OCV 电磁阀(进气)
18	A32	接 OCV 电磁阀(排气)
19	A10	接 1#搭铁
20	A11	接 2#搭铁

二)、发动机线束以及接插件示意图

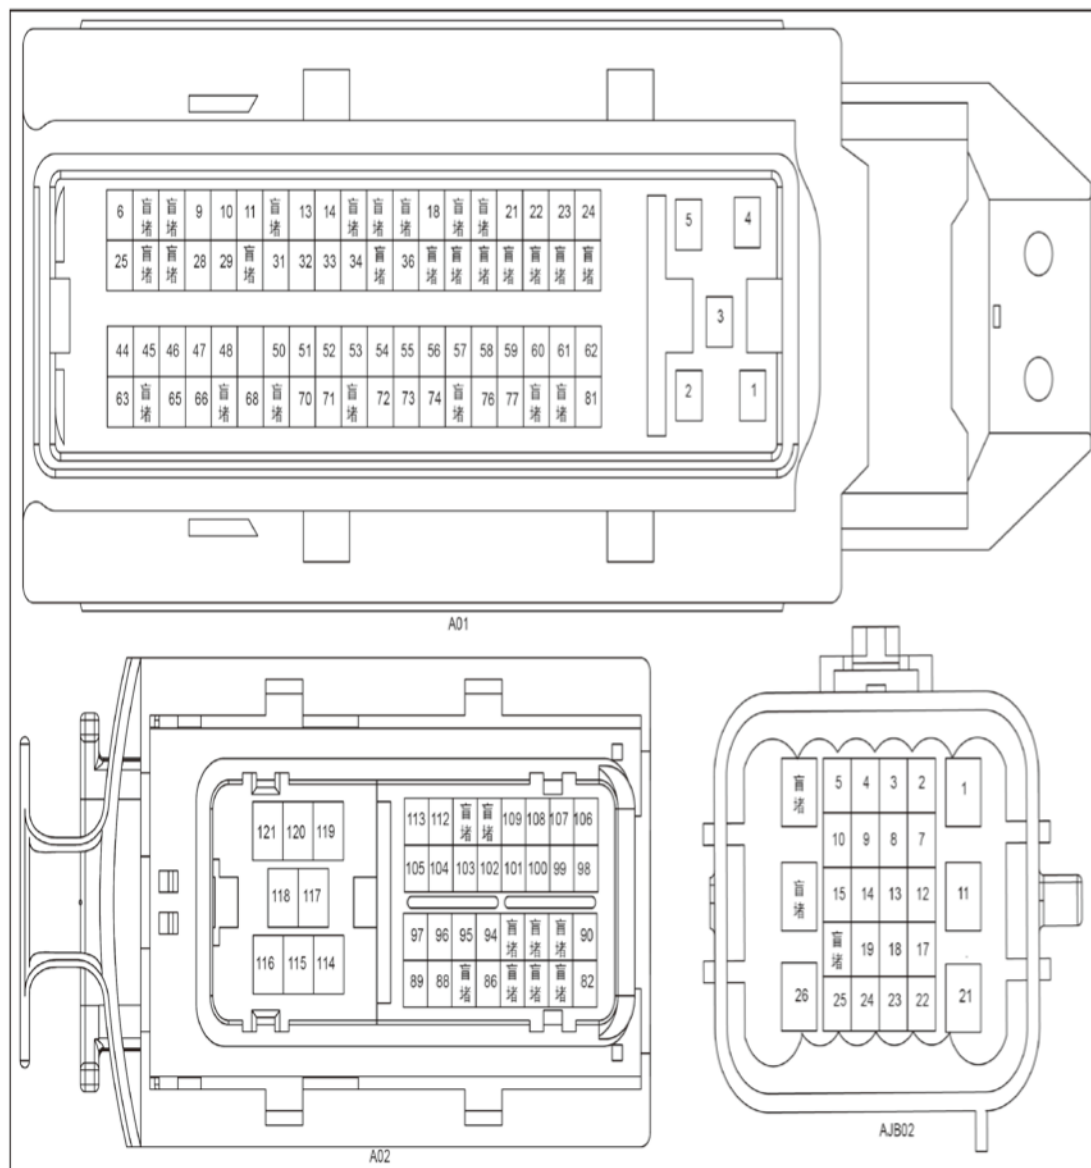



序号 No.	零件编号 Part No.	中 文 Chinese
21	A01	接电喷 ECU
22	A02	接电喷 ECU
23	AJB02	接前舱线束

二)、发动机线束以及接插件示意图

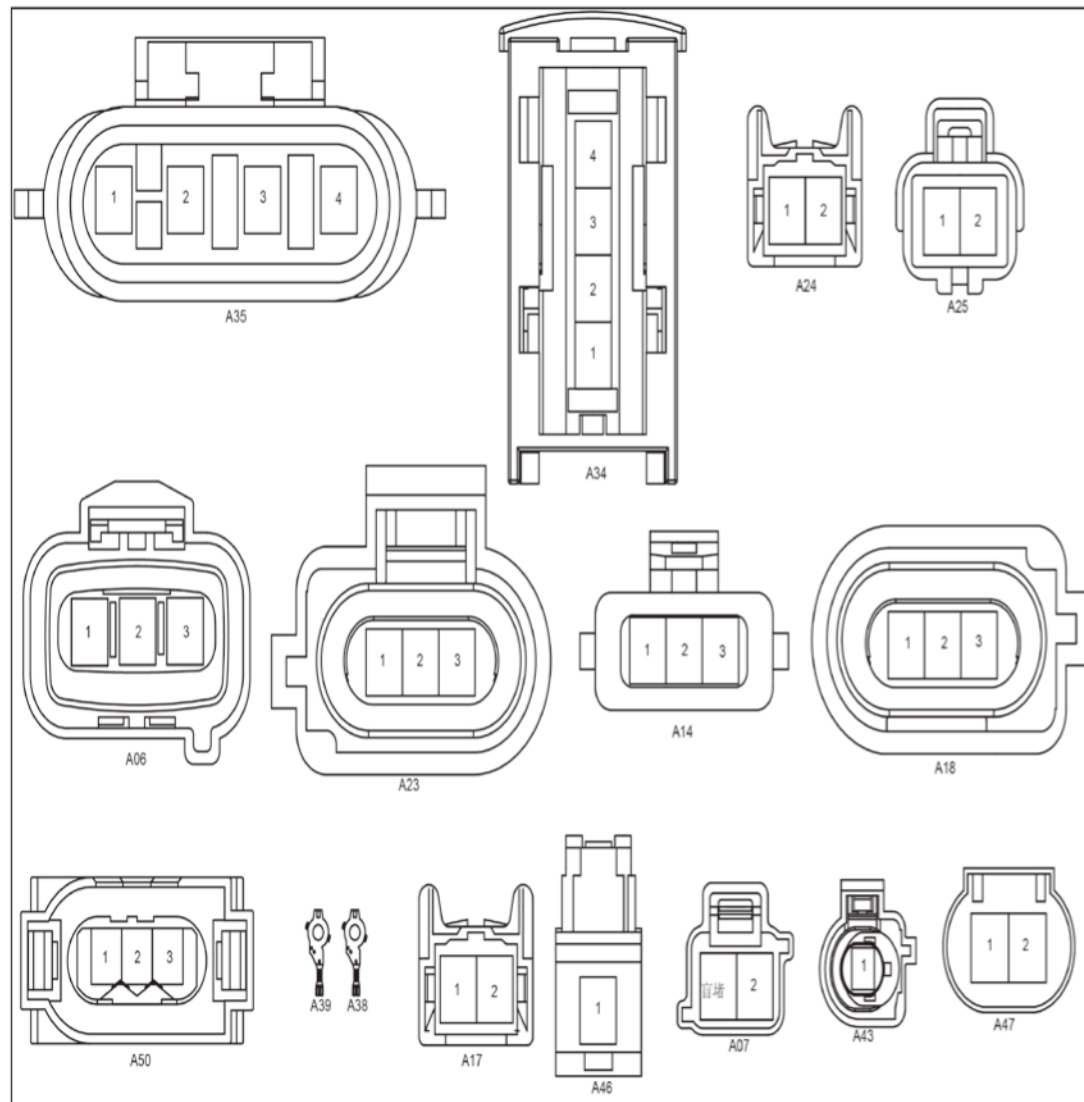


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
24	A35	接前氧传感器
25	A34	接后氧传感器
26	A24	接增压压力限压电磁阀
27	A25	接涡轮增压器空气循环阀
28	A06	接 4#点火线圈
29	A23	接曲轴位置传感器
30	A14	接凸轮轴位置传感器(排气)
31	A18	接驱动和充电档位传感器
32	A50	接机油信号传感器
33	A17	接发动机冷却液温度传感器
34	A39	接 3#搭铁
35	A38	接 4#搭铁
36	A46	接机油压力传感器
37	A07	接滤波电容
38	A43	接启动及励磁端
39	A47	接方向传感器

二)、发动机线束以及接插件示意图

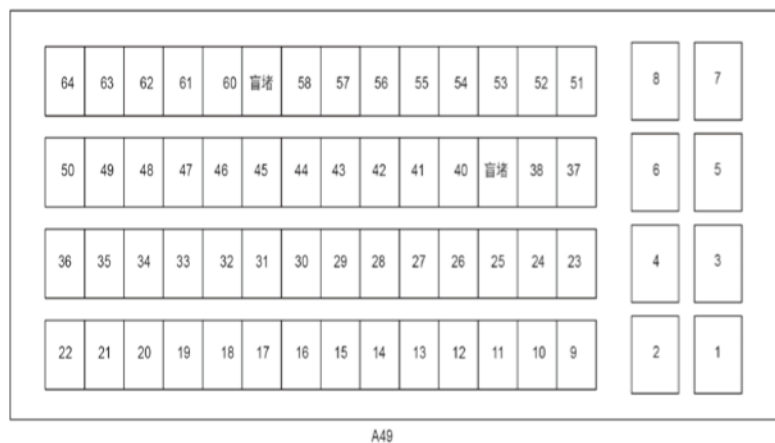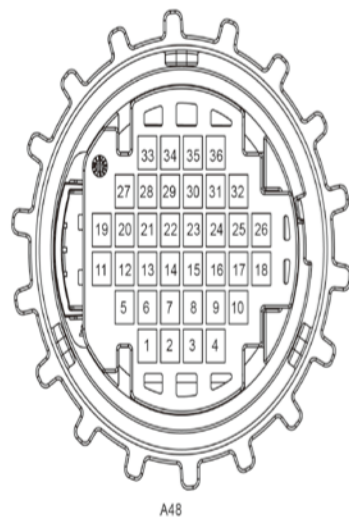


序号 No.	零件编号 Part No.	中 文 Chinese
40	A48	接变速箱电源控制模块
41	A49	接 TCU

三)、前舱线束以及接插件示意图

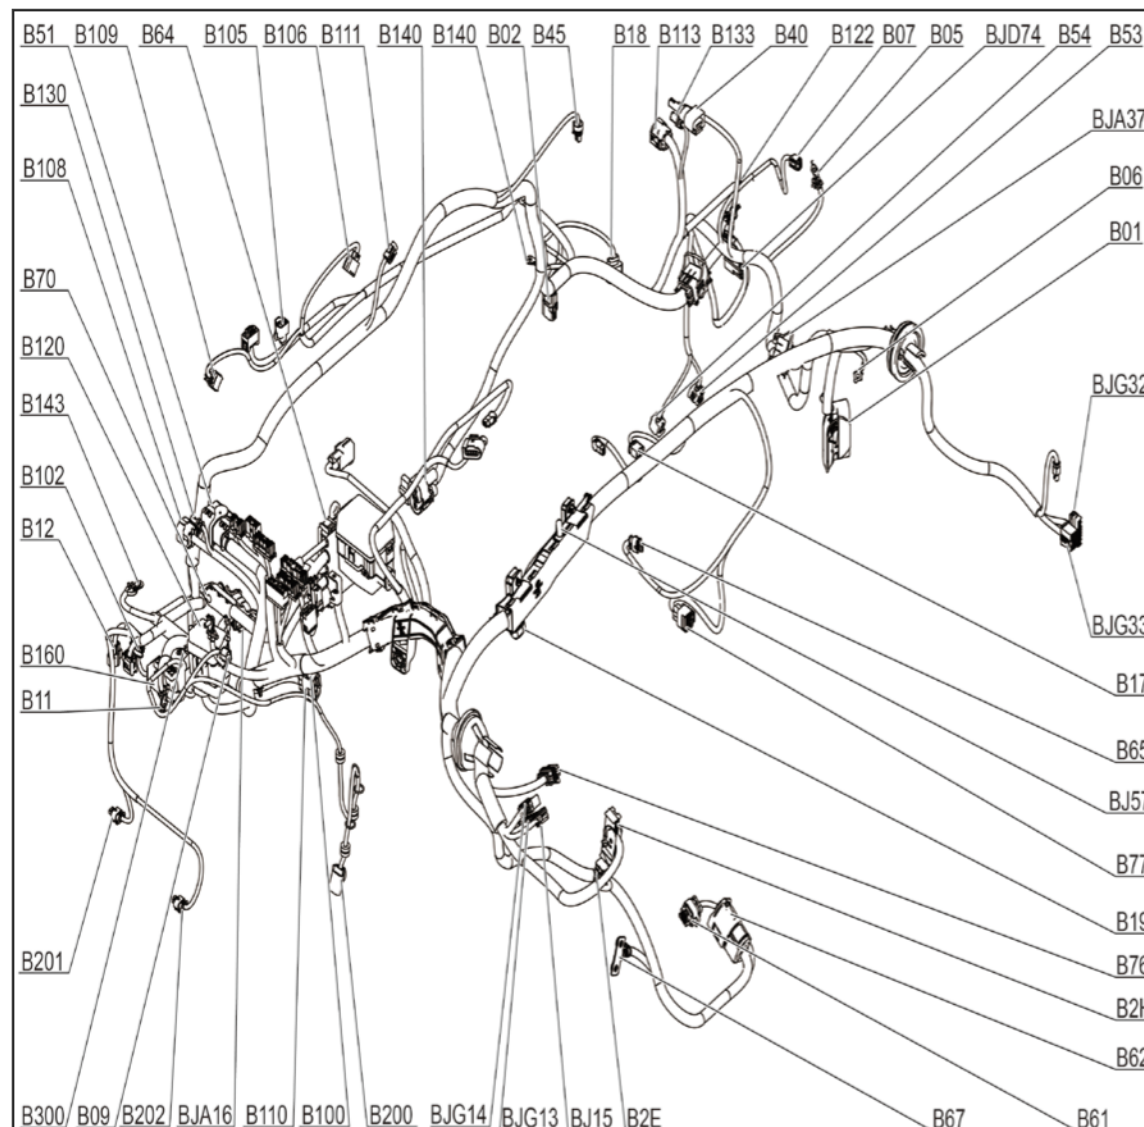


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
01	B51	接驱动电机控制器
02	B130	接左前大灯调节电机
03	B108	接左前组合灯
04	B70	DC 控制器
05	B120	接水泵继电器
06	B143	接 6#搭铁
07	B102	接进气总管压力温度传感器
08	B12	接左前碰撞传感器
09	B160	接润滑电机
10	B11	接 3#搭铁
11	B201	接电机控制器冷却水泵 2
12	B300	搭铁
13	B09	接左前轮速传感器
14	B202	接电机控制器冷却水泵 1
15	BJA16	接发动机线束
16	B110	接润滑系统三相
17	B100	接油泵电机温度传感器
18	B200	接摩擦片报警
19	BJG14	接仪表线束 I
20	BJG13	接仪表线束 I
21	BJ15	接仪表线束 I
22	B2E	接仪表配电盒 E

三)、前舱线束以及接插件示意图

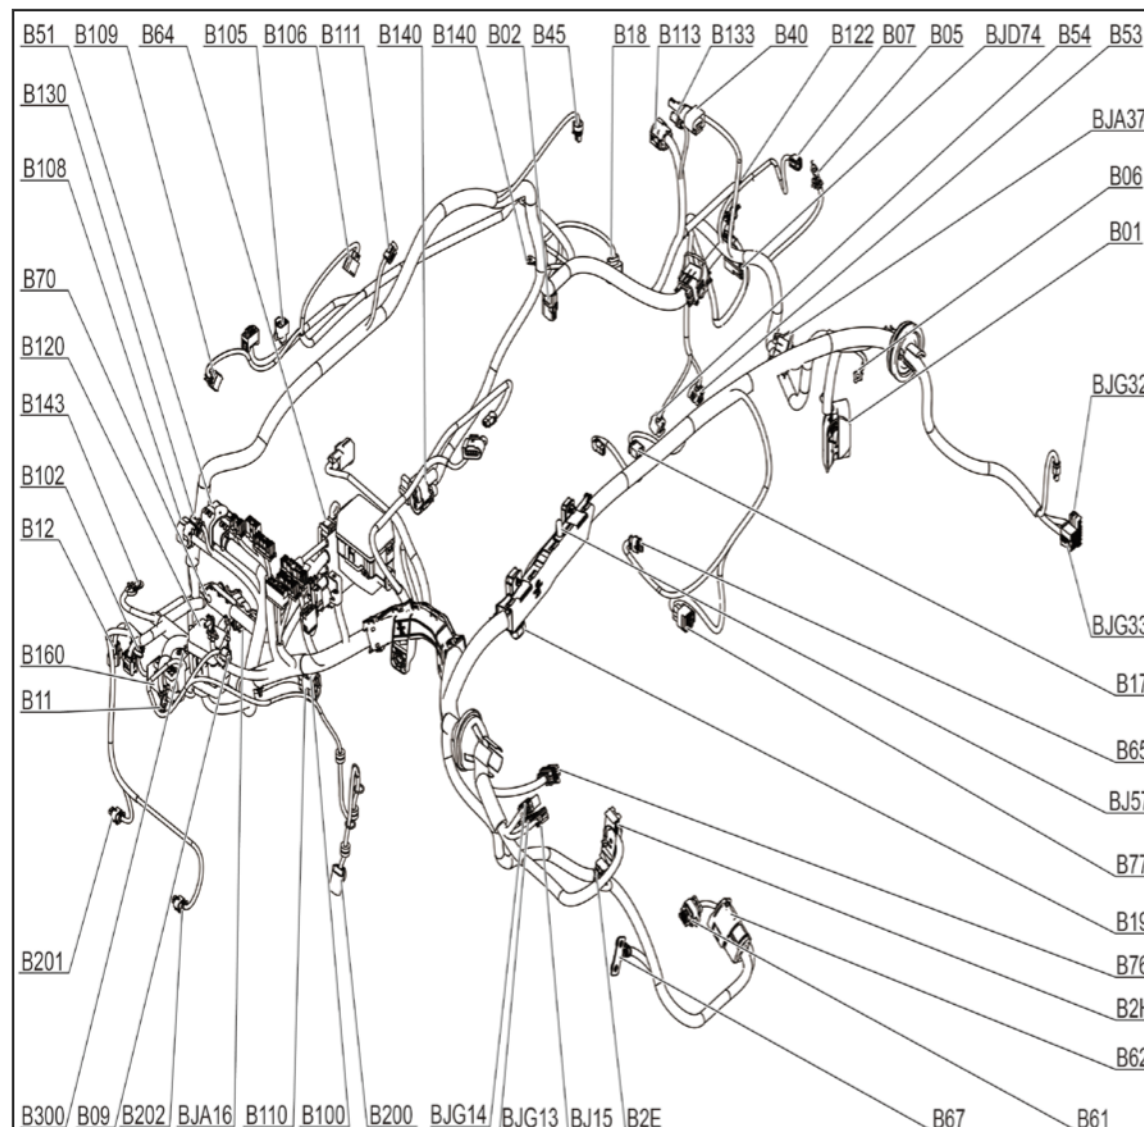


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
23	B67	REPS 搭铁
24	B61	接 REPS-ECU
25	B62	接 REPS-电机
26	B2H	接仪表配电盒 H
27	B76	接刹车踏板
28	B19	接制动真空压力传感器
29	B77	接电动水阀
30	BJ57	接 PTC 传感器
31	B65	接 PTC 水泵
32	B17	接低压燃油压力传感器
33	BJG33	接仪表板线束 I
34	BJG32	接仪表板线束 I
35	B01	接 ESC ECU
36	B06	接 2#搭铁
37	BJA37	接发动机线束
38	B53	接前洗涤电机
39	B54	接后洗涤电机
40	BJD74	接前保险杠小线
41	B05	接 1#搭铁
42	B07	接右前轮速传感器
43	B122	接搭铁 II
44	B40	接冷却液位传感器

三)、前舱线束以及接插件示意图

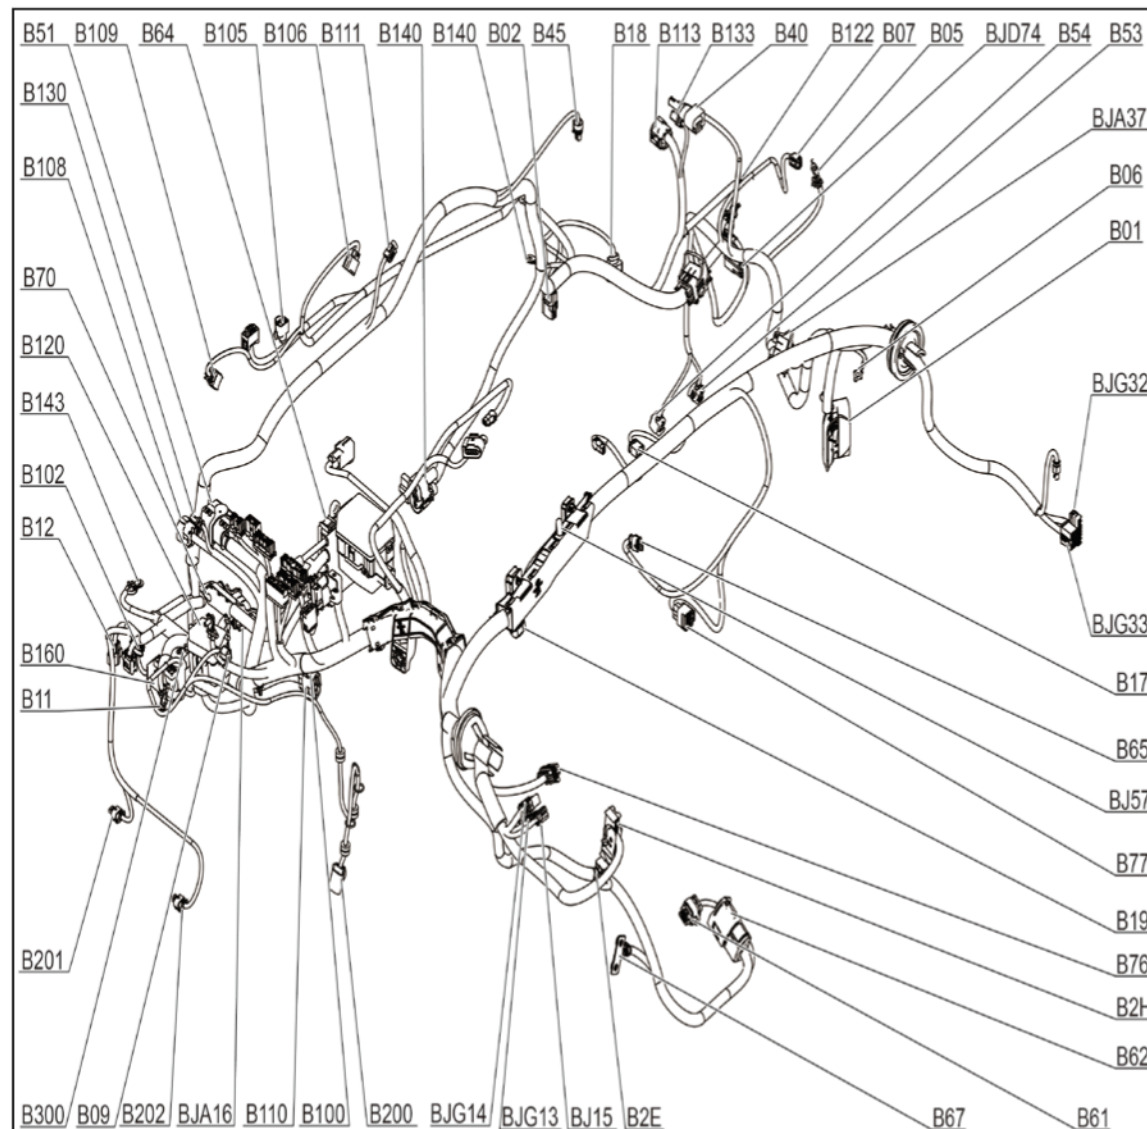


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
45	B133	接右前大灯调节电机
46	B113	接右前组合灯
47	B18	接前大灯洗涤电机
48	B45	接空调压力传感器
49	B02	接右前碰撞传感器
50	B140	接风扇
51	B111	接机舱盖锁
52	B106	接右蜗牛喇叭
53	B105	接室外文温度传感器
54	B64	前舱保险盒
56	B109	接左蜗牛喇叭

三)、前舱线束以及接插件示意图

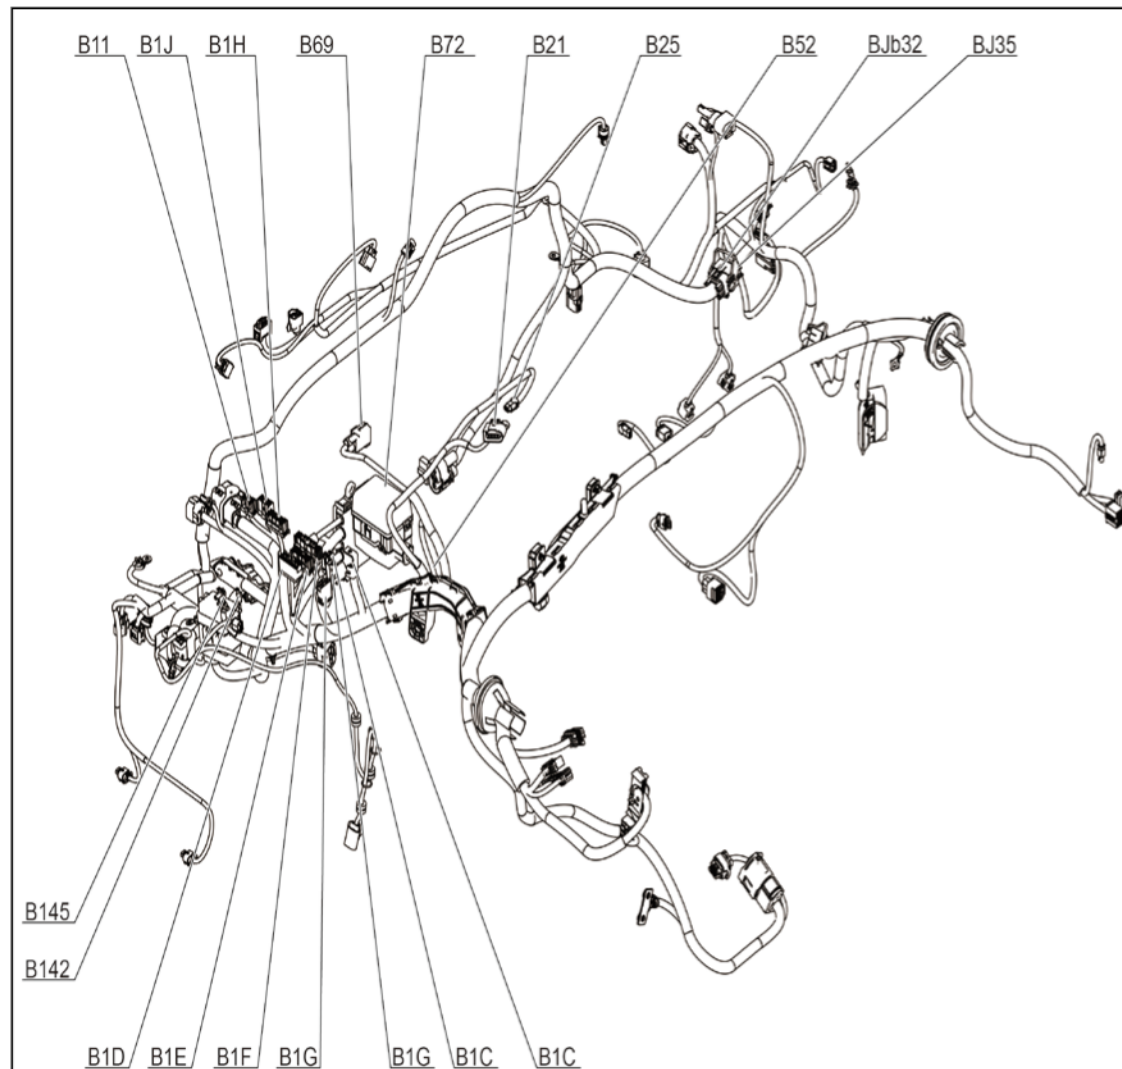


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
57	B1D	接前舱配电盒 D
58	B1E	接前舱配电盒 E
59	B1G	接前舱配电盒 G
60	B1C	接前舱配电盒 C
61	BJ35	接前舱线束
62	BJb23	接前舱线束
63	B52	接旋转变压器
64	B25	接制动液位开关
65	B21	接前雨刮电机
66	B72	接配电盒 II
67	B69	接大陆泵
68	B1H	接前舱配电盒 H
69	B1J	接前舱配电盒 J
70	B1I	接前舱配电盒 I

三)、前舱线束以及接插件示意图

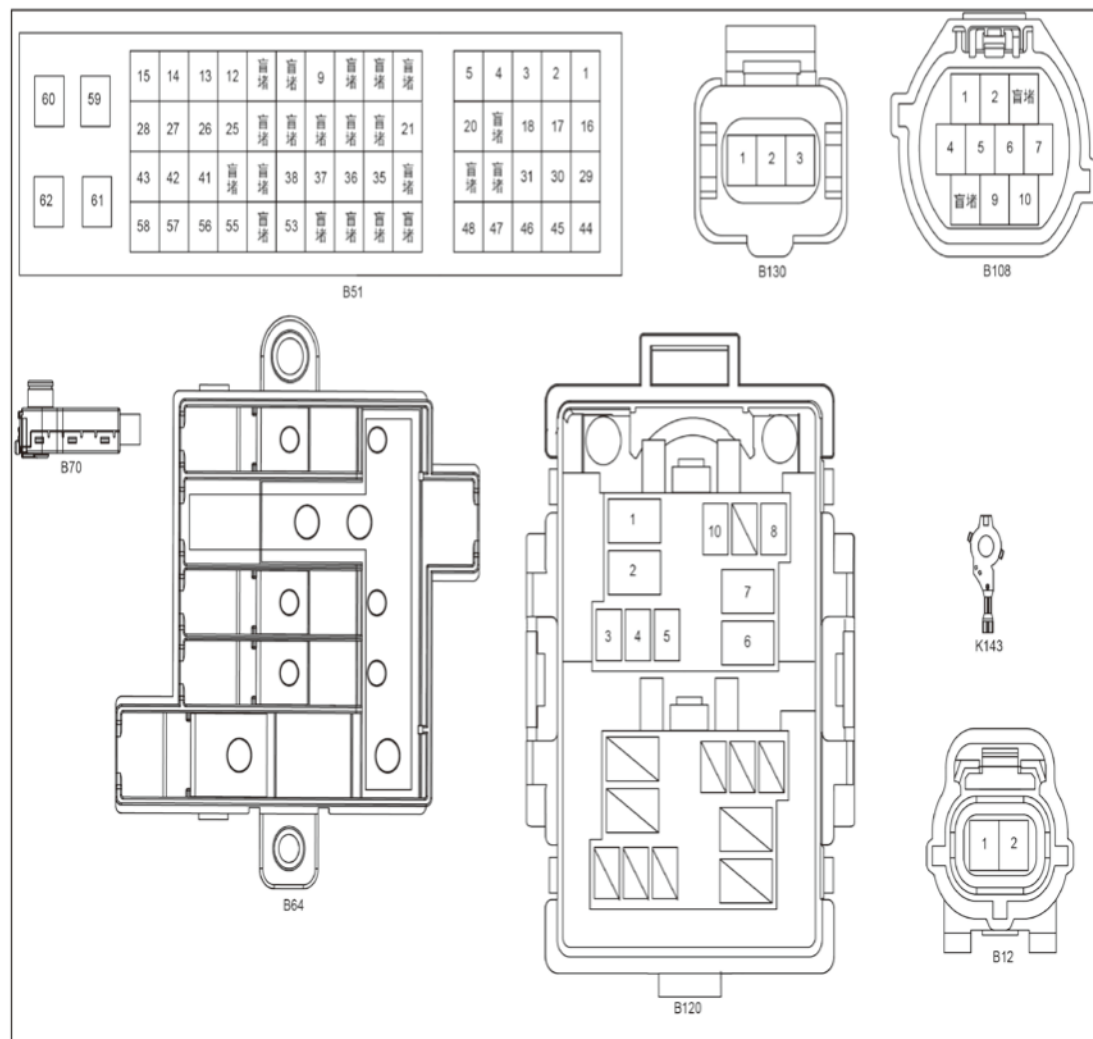


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
1	B51	接驱动电机控制器
2	B130	接左前大灯调节电机
3	B108	接左前组合灯
4	B70	DC 控制器
5	B64	前舱保险盒
6	B120	接水泵继电器
7	B143	接 6#搭铁
8	B12	接左前碰撞传感器

三)、前舱线束以及接插件示意图

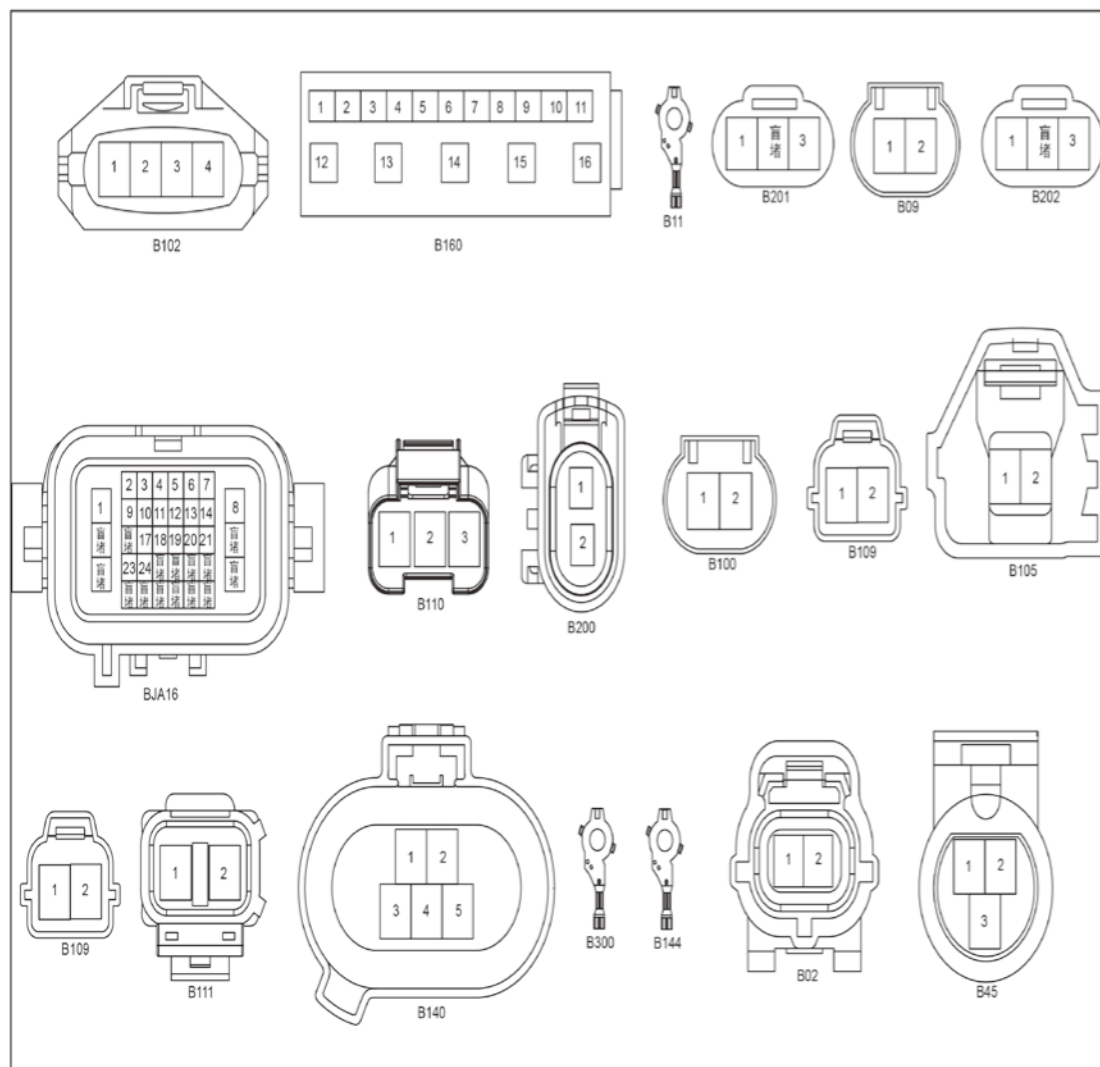


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
9	B102	接进气总管压力温度传感器
10	B160	接润滑电机
11	B11	接 3#搭铁
12	B201	接电机控制器冷却水泵 2
13	B09	接左前轮速传感器
14	B202	接电机控制器冷却水泵 1
15	BJA16	接发动机线束
16	B110	接润滑系统三相
17	B200	接摩擦片报警
18	B100	接油泵电机温度传感器
19	B109	接左蜗牛喇叭
20	B111	接机舱盖锁
21	B140	接风扇
22	B300	搭铁
23	B144	接 7#搭铁
24	B02	接右前碰撞传感器
25	B45	接空调压力传感器

三)、前舱线束以及接插件示意图

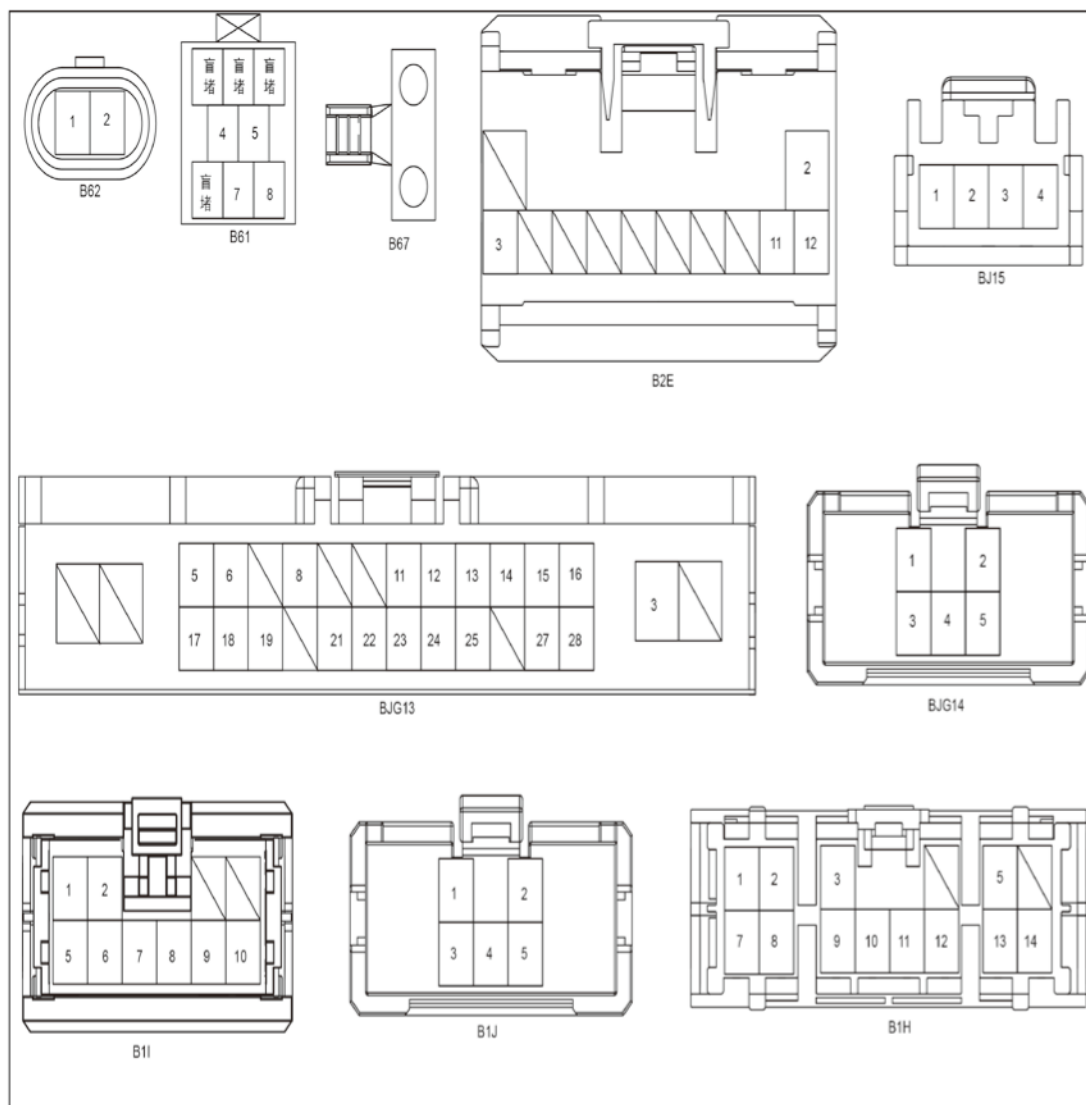


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
26	B62	接 REPS-电机
27	B61	接 REPS-ECU
28	B67	REPS 搭铁
29	B2E	接仪表配电盒 E
30	BJ15	接仪表线束 I
31	BJG13	接仪表线束 I
32	BJG14	接仪表线束 I
33	B1I	接前舱配电盒 I
34	B1J	接前舱配电盒 J
35	B1H	接前舱配电盒 H

三)、前舱线束以及接插件示意图

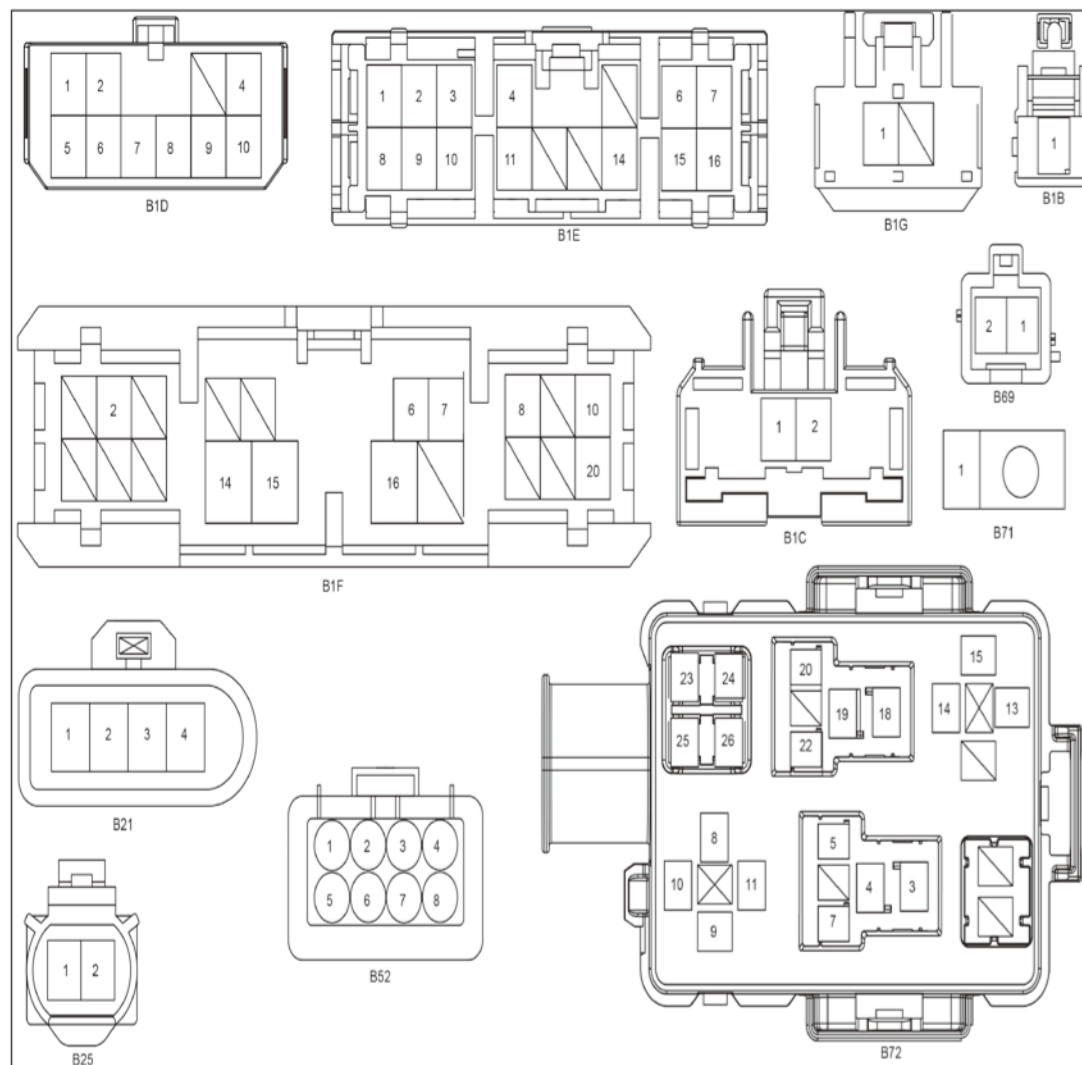


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
36	B1D	接前舱配电盒 D
37	B1E	接前舱配电盒 E
38	B1G	接前舱配电盒 G
39	B18	接前大灯洗涤电机
40	B1F	接前舱配电盒 F
41	B1C	接前舱配电盒 C
42	B69	接大陆泵
43	B71	接配电盒 A
44	B21	接前雨刮电机
45	B25	接制动液位开关
46	B52	接旋转变压器
47	B72	接配电盒 II

三)、前舱线束以及接插件示意图

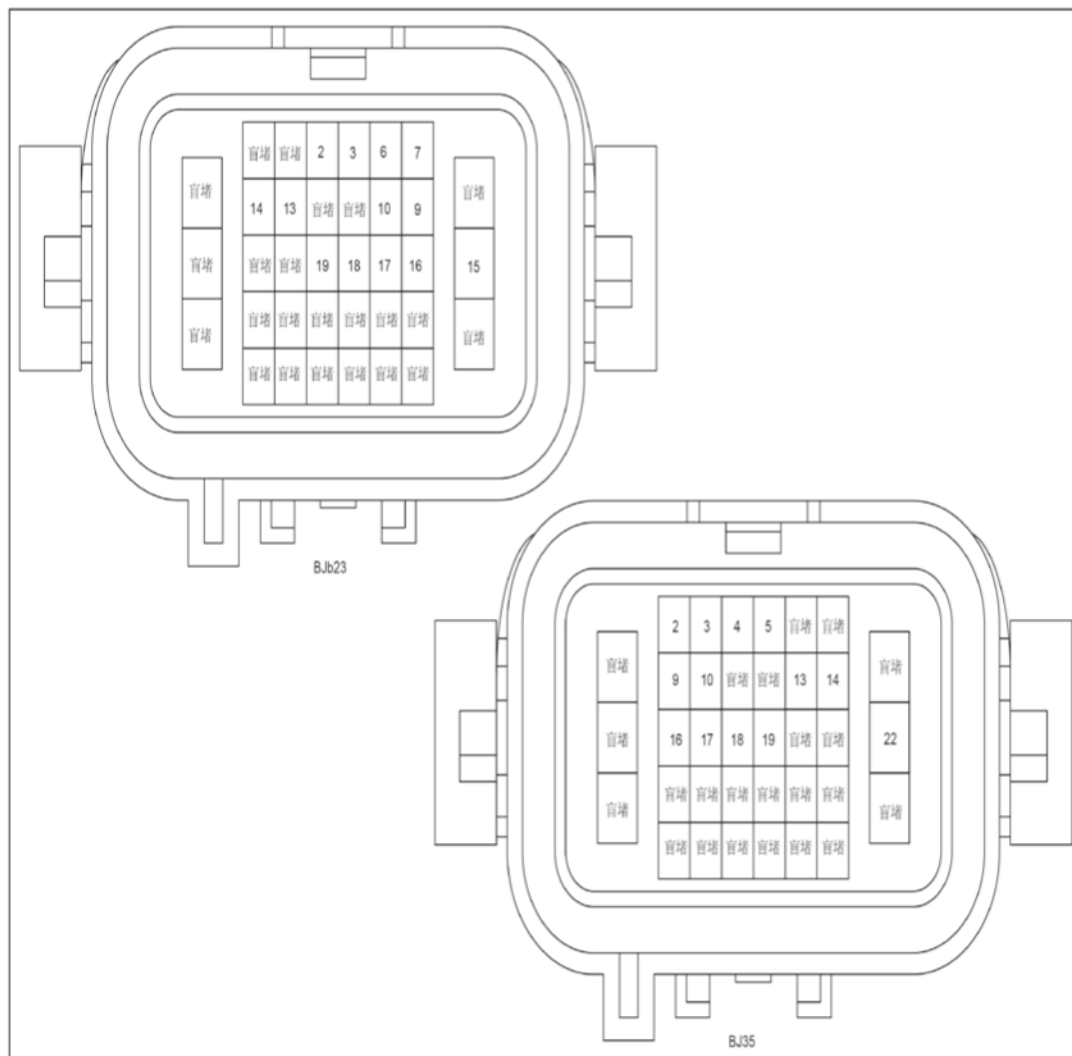


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
48	BJb23	接前舱线束
49	BJ35	接前舱线束

四)、地板线束以及接插件示意图

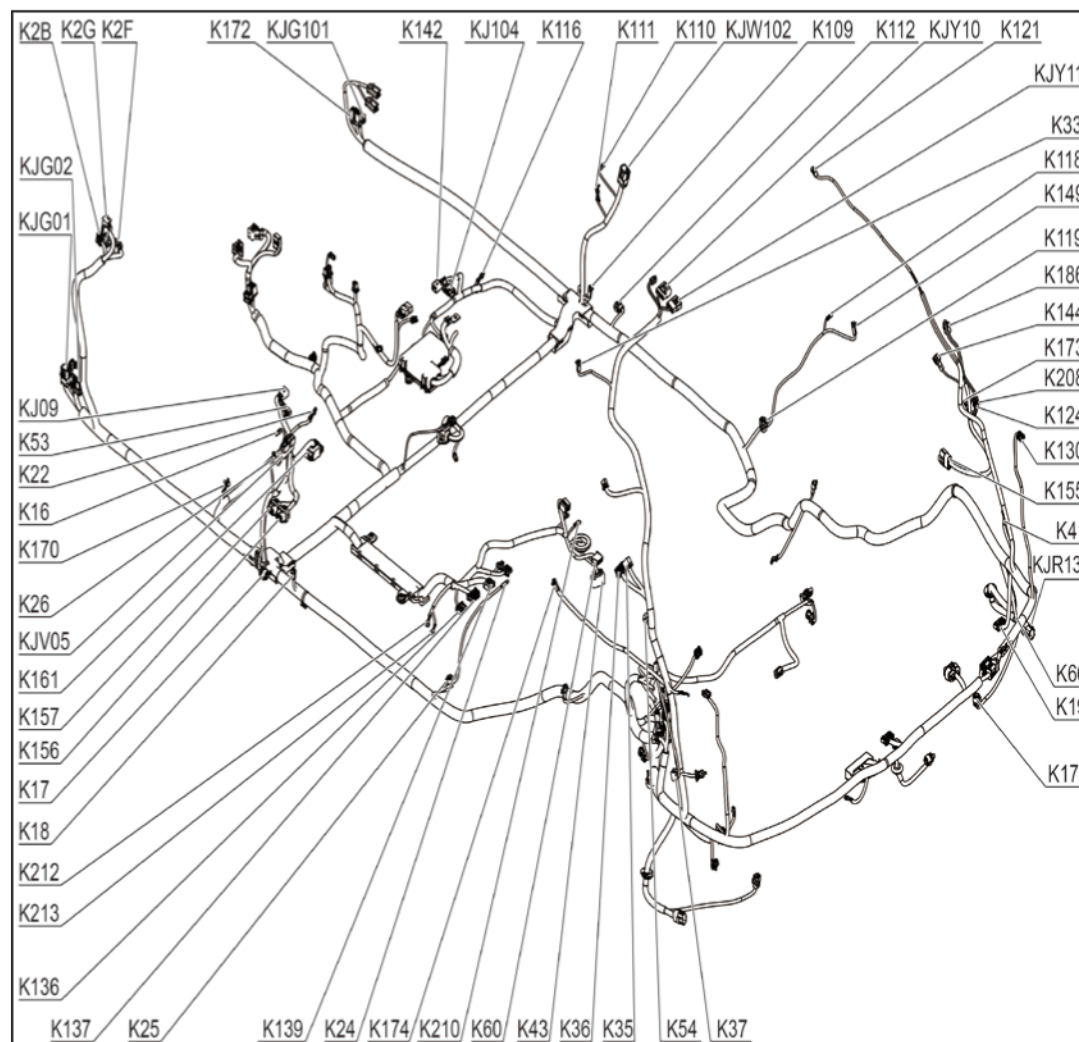


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
1	K2B	接仪表配电盒 B
2	K2G	接仪表配电盒 G
3	K2F	接仪表配电盒 F
4	K172	接仪表配电盒 II
5	KJG101	接仪表板线束 I GJK70
6	K142	接右前座椅
7	KJ104	接右前座椅侧安全气囊
8	K116	搭铁
9	K111	搭铁
10	K110	接右前门灯开关
11	KJW102	接右后门线束
12	K109	接右前安全带预紧器
13	K112	接右侧碰撞传感器
14	KJY10	接背门线束
15	K121	接右侧气帘
16	KJY11	接后背门线束
17	K33	接左侧气帘
18	K118	接右后门灯
19	K149	接右后安全带预紧器
20	K119	接右后侧碰撞传感器
21	K186	接充电口盖照明灯
22	K144	接右后中音扬声器

四)、地板线束以及接插件示意图

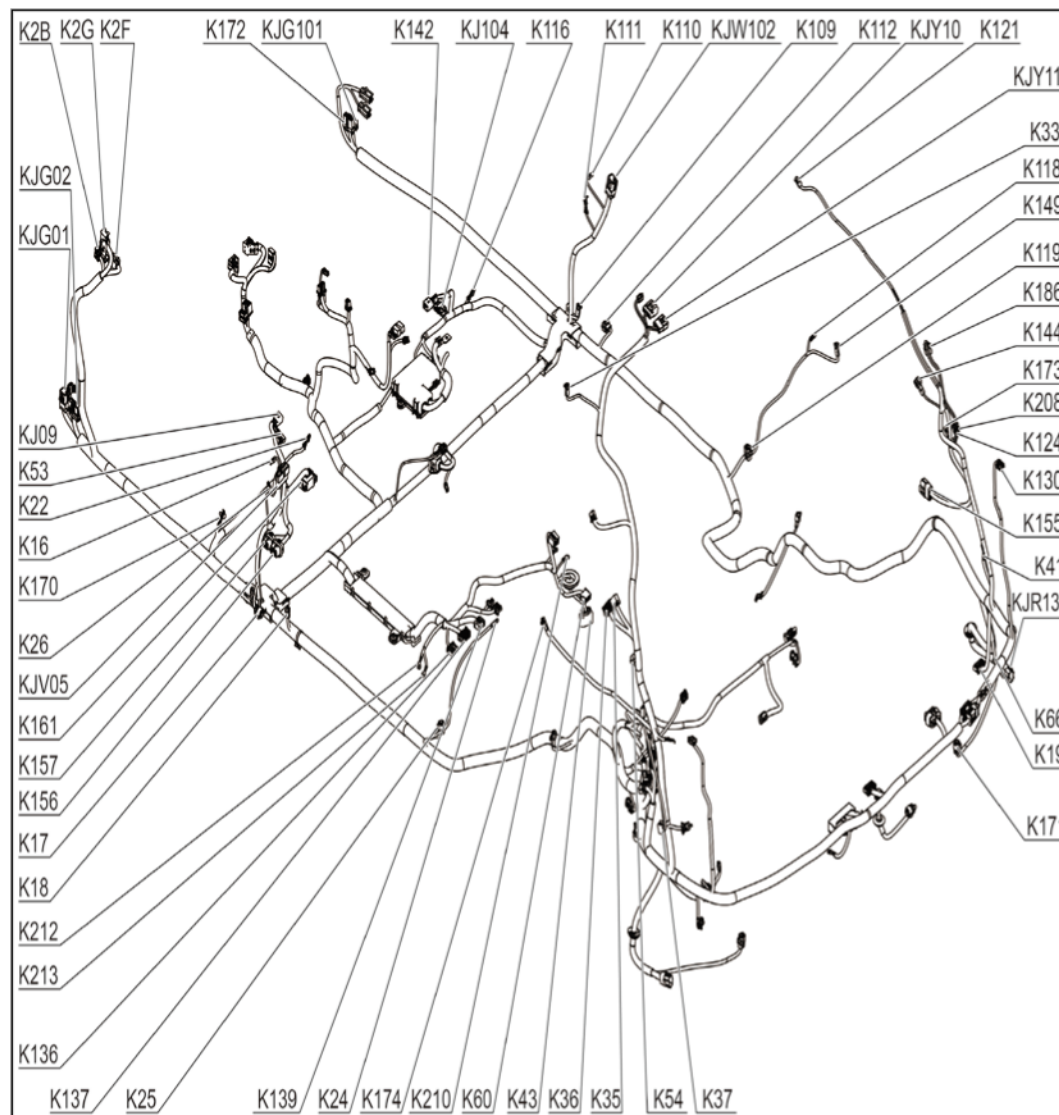


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
23	K173	接充电口盖执行器
24	K208	接充电口盖微动开关
25	K124	接警报器
26	K130	接右后组合灯
27	K155	接交流充电口
28	K41	接搭铁
29	K66	接脚踢 ECU
30	K19	接倒车雷达 ECU
31	K171	接右后碰撞传感器
32	K37	接加油口盖执行器
33	K54	接左后中扬声器
34	K35	接 Kless ECU
35	K36	接 Keyless ECU
36	K43	接油泵
37	K60	接低压燃油管理器
38	K210	搭铁
39	K174	接左后安全带预紧器
40	K24	接左后门灯开关
41	K139	接外置功放 D
42	K25	接左后侧碰撞传感器
43	K137	接外置功放 B
44	K136	接外置功放 A

四)、地板线束以及接插件示意图

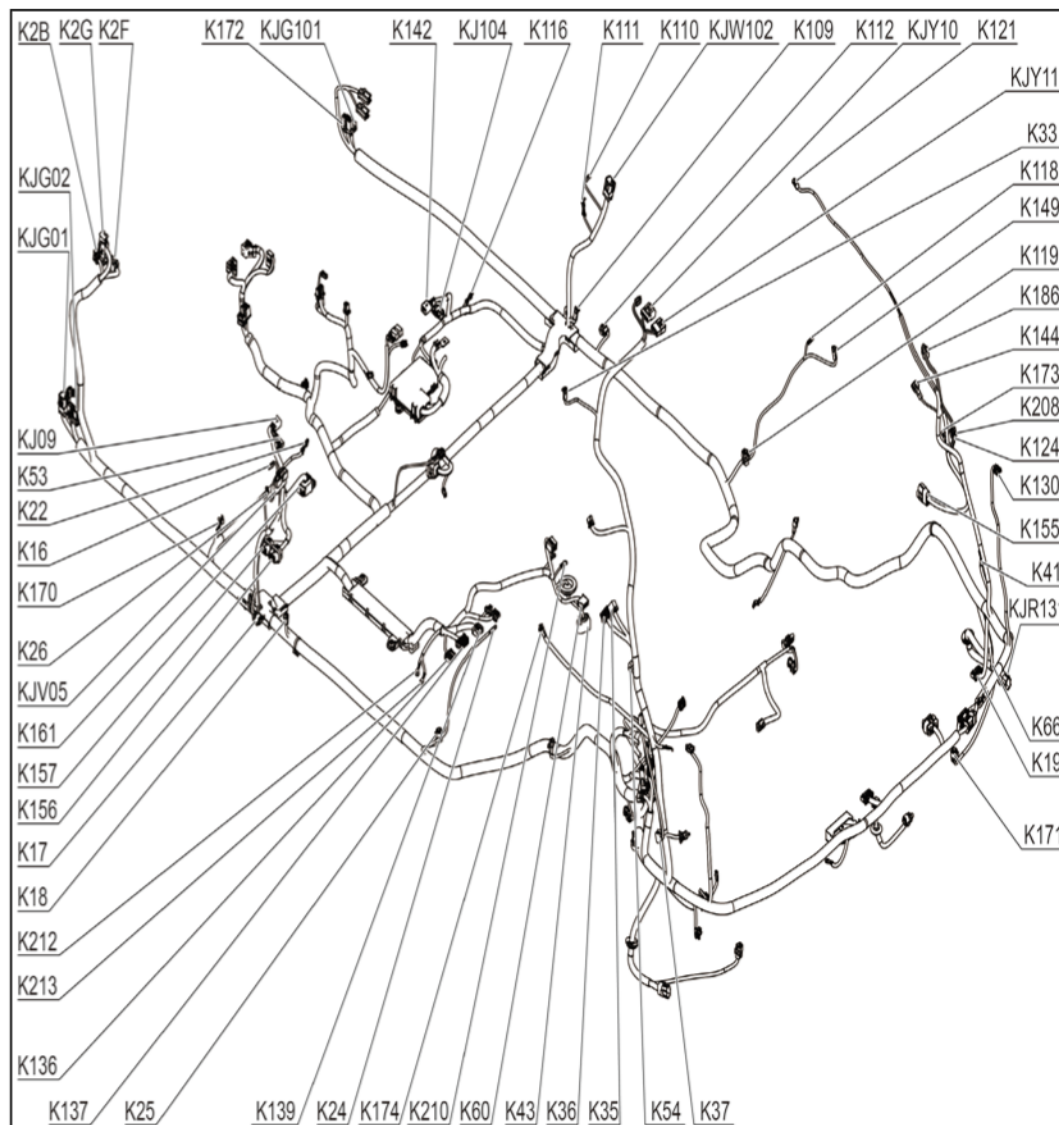


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
45	K213	接搭铁
46	K212	接搭铁
47	K18	接左前安全带预紧器
48	K17	接左碰撞传感器
49	K156	接电池 ECU A
50	K157	接电池 ECU B
51	K161	接电池包
52	KJV05	接左后门线束
53	K26	搭铁
54	K170	搭铁
55	K16	接左前门灯开关
56	K22	搭铁
57	K53	接左前座椅
58	KJ09	接左前座椅侧安全气囊
59	KJG01	接仪表板线束 I GJK62
60	KJG02	接仪表板线束 I GJK03

四)、地板线束以及接插件示意图

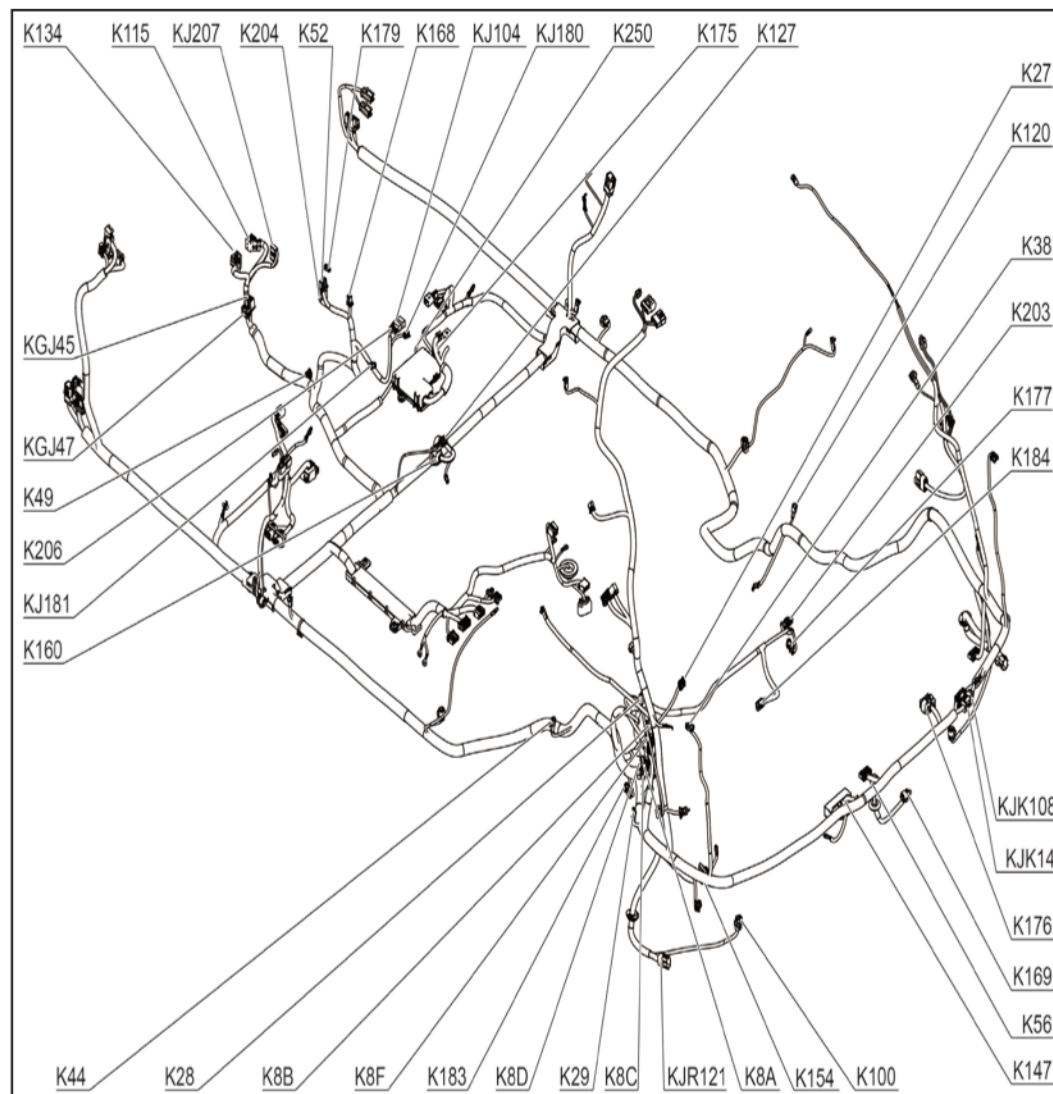


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
61	K134	接安全气囊 ECU-A(L)
62	K115	接安全气囊 ECU-C (R)
63	KJ207	接 DVD 主机外延 USB
64	K204	换挡位控制器
65	K52	接 EPB 开关
66	K179	换挡显示面板
67	K168	接模式转换开关
68	KJ104	接右前座椅侧安全气囊
69	KJ180	街氛围灯
70	K250	接乘员舱正极保险盒
71	K175	接起动铁电池
72	K127	接中部磁卡探测天线
73	K27	接磁卡探测天线III
74	K120	接右后轮速传感器
75	K38	接左后组合灯
76	K203	接高度传感器
77	K184	接 EPB 右电机
78	KJK108	接左地板线束 KJK14
79	KJK14	接右地板线束 KJK108
80	K176	接后电机控制器
81	K169	接中后碰撞传感器
82	K56	接胎压传感器

四)、地板线束以及接插件示意图

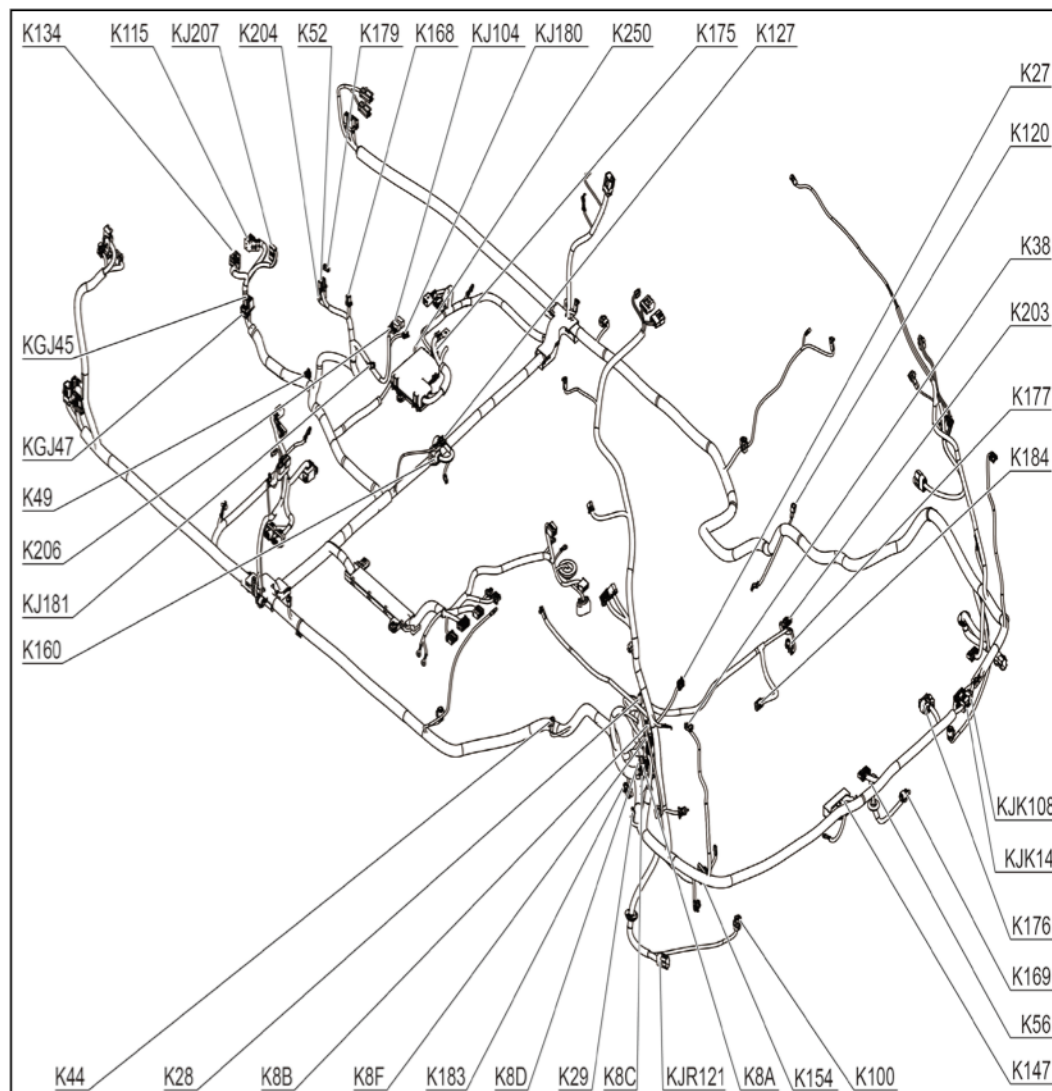


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
83	K147	接 EPB ECU
84	K100	接左后碰撞传感器
85	K154	接车载充电器
86	K8A	后舱配电盒 A
87	KJR121	接左后保线束
88	K8C	后配电盒 C
89	K29	接搭铁
90	K8D	后舱配电盒 D
91	K183	接 EPB 左电机
92	K8F	接后舱配电盒 F
93	K8B	后舱配电盒 B
94	K28	接车载电源
95	K44	接左后轮速传感器
96	K160	接高压配电箱
97	KJ181	接副仪表台氛围灯
98	K206	接 AUX
99	K49	接前部磁卡探测天线 I
100	KJG47	接仪表板线束 I
101	KJG45	接仪表板线束 I GJK77
102	K77	接旋转变压器

四)、地板线束以及接插件示意图

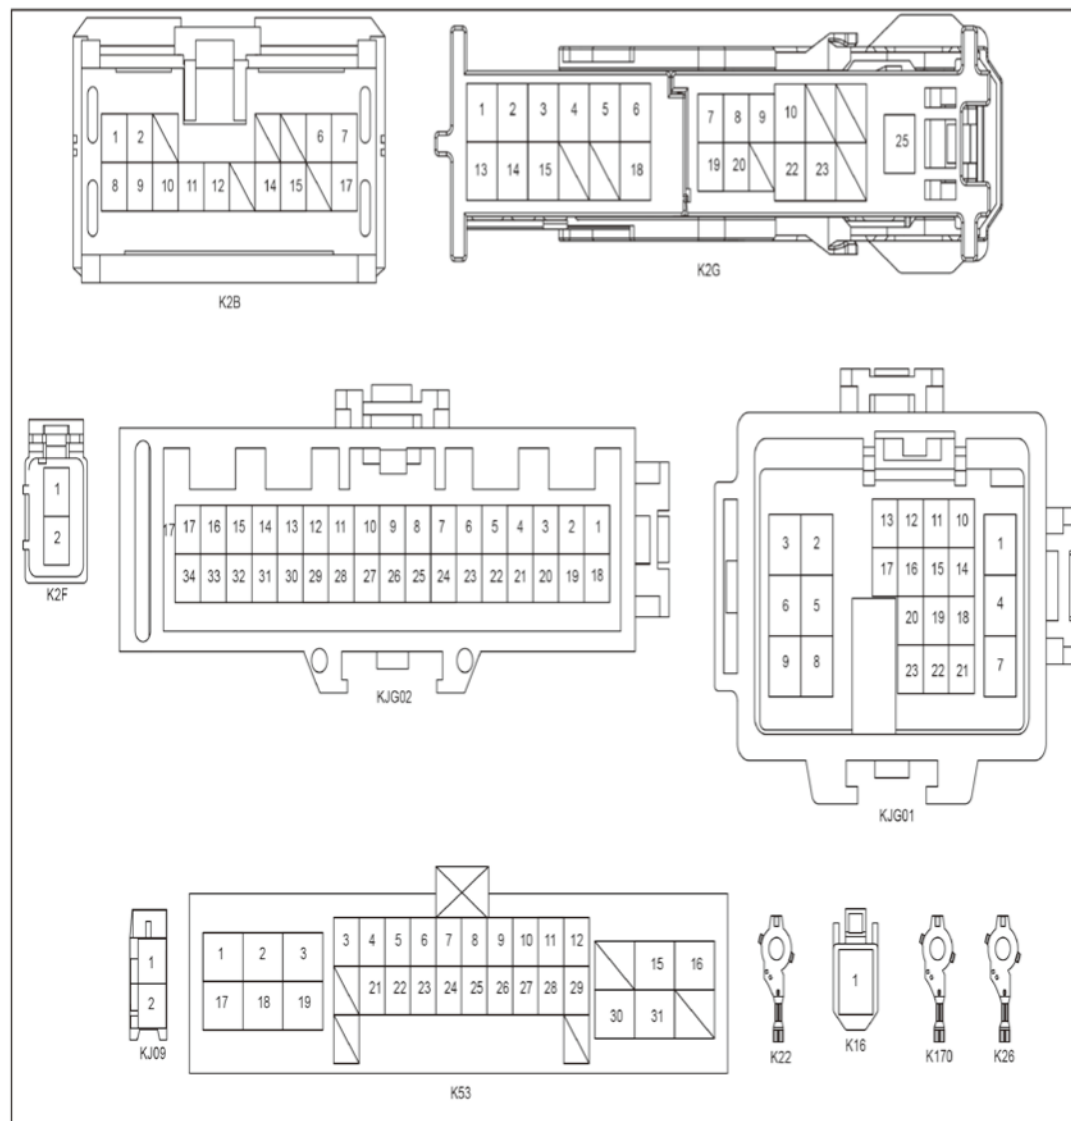


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
1	K2B	接仪表配电盒 B
2	K2G	接仪表配电盒 G
3	K2F	接仪表配电盒 F
4	KJG02	接仪表板线束 I GJK03
5	KJG01	接仪表板线束 I GJK62
6	KJ09	接左前座椅侧安全气囊
7	K53	接左前座椅
8	K22	搭铁
9	K16	接左前门灯开关
10	K170	搭铁
11	K26	搭铁

四)、地板线束以及接插件示意图

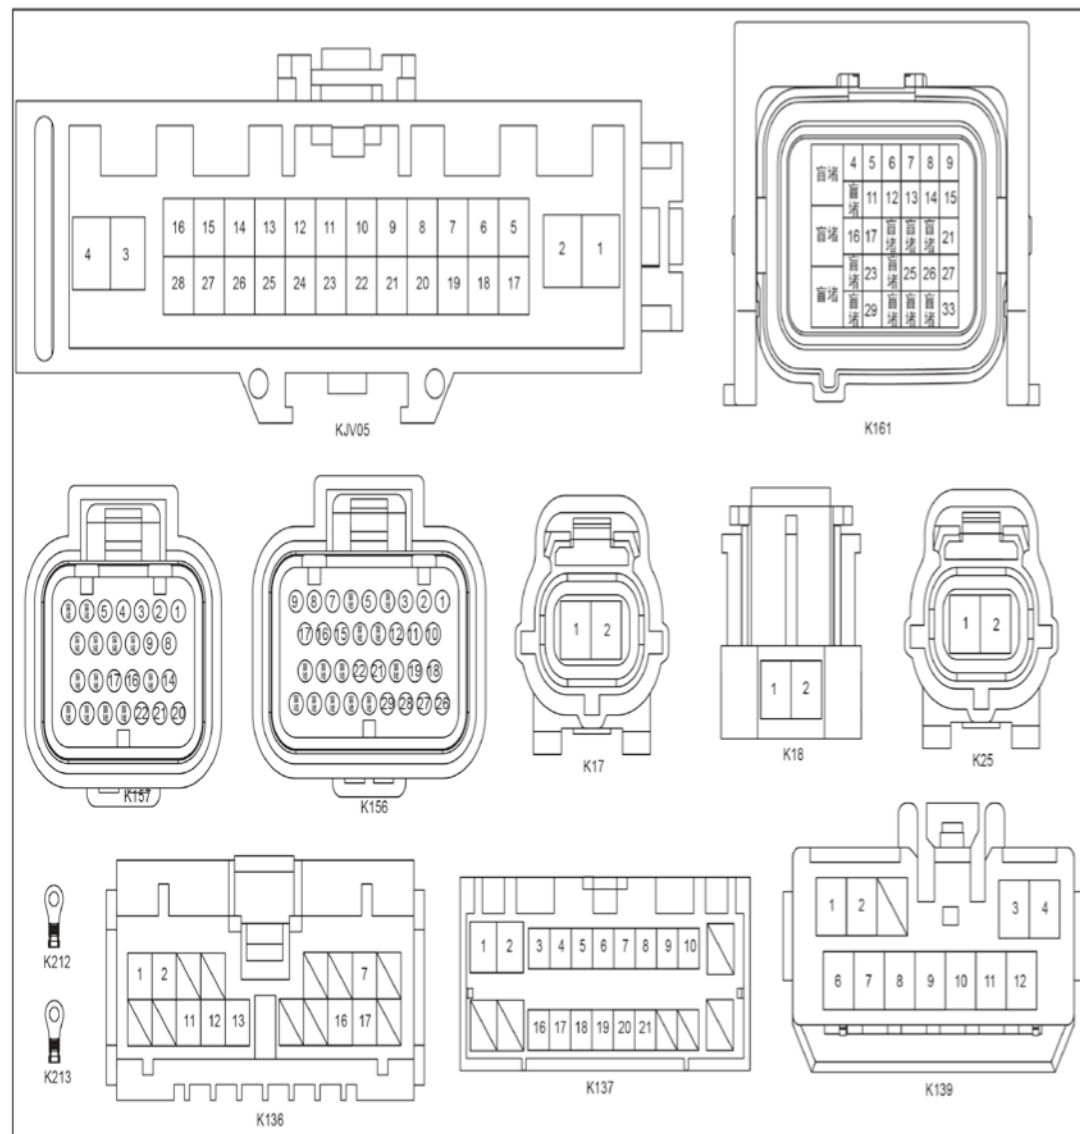


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
12	KJV05	接左后门线束
13	K161	接电池包
14	K157	接电池 ECU B
15	K156	接电池 ECU A
16	K17	接左碰撞传感器
17	K18	接左前安全带预紧器
18	K25	接左后侧碰撞传感器
19	K212	接搭铁
20	K213	接搭铁
21	K136	接外置功放 A
22	K137	接外置功放 B
23	K139	接外置功放 D

四)、地板线束以及接插件示意图

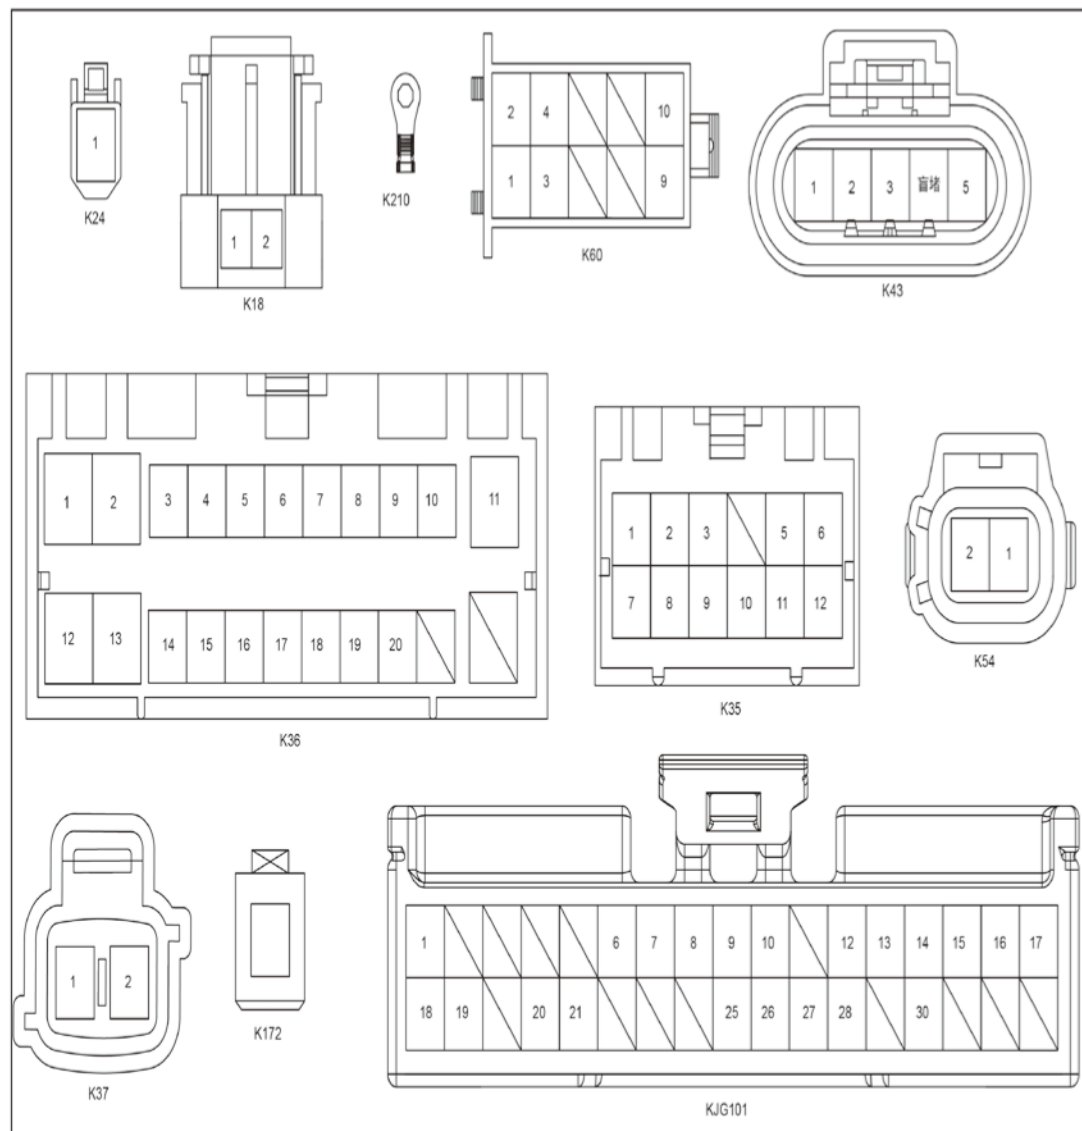


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
24	K24	接左后门灯开关
25	K18	接左前安全带预紧器
26	K210	搭铁
27	K60	接低压燃油管理器
28	K43	接油泵
29	K36	接 Keyless ECU
30	K35	接 Kless ECU
31	K54	接左后中音扬声器
32	K37	接加油口盖执行器
33	K172	接仪表配电盒 II
34	KJG101	接仪表板线束 I GJK70

四)、地板线束以及接插件示意图

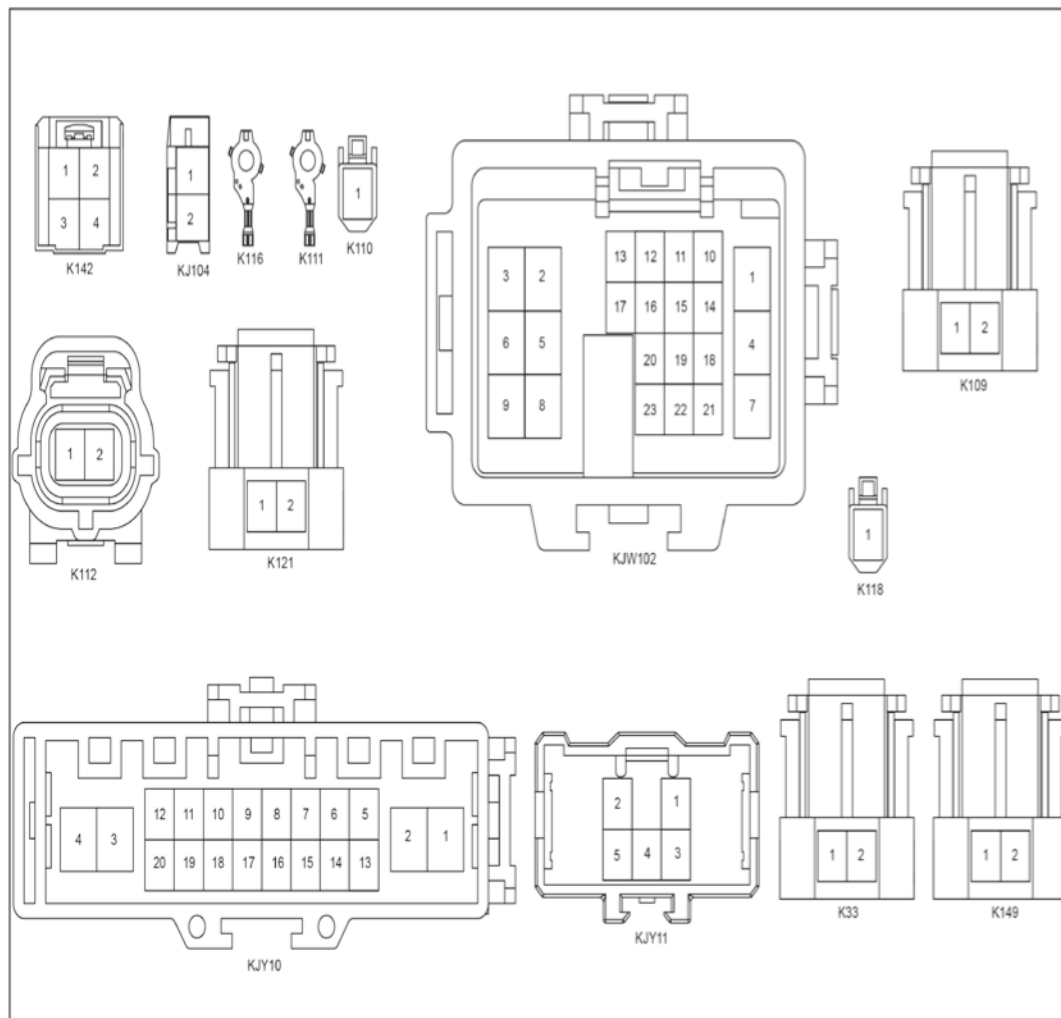


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
35	K142	接右前座椅
36	KJ104	接右前座椅侧安全气囊
37	K116	搭铁
38	K111	搭铁
39	K110	接右前门灯开关
40	KJW102	接右后门线束
41	K118	接右后门灯
42	KJY10	接背门线束
43	KJY11	接后背门线束
44	K33	接左侧气帘
45	K149	接右后安全带预紧器

四)、地板线束以及接插件示意图

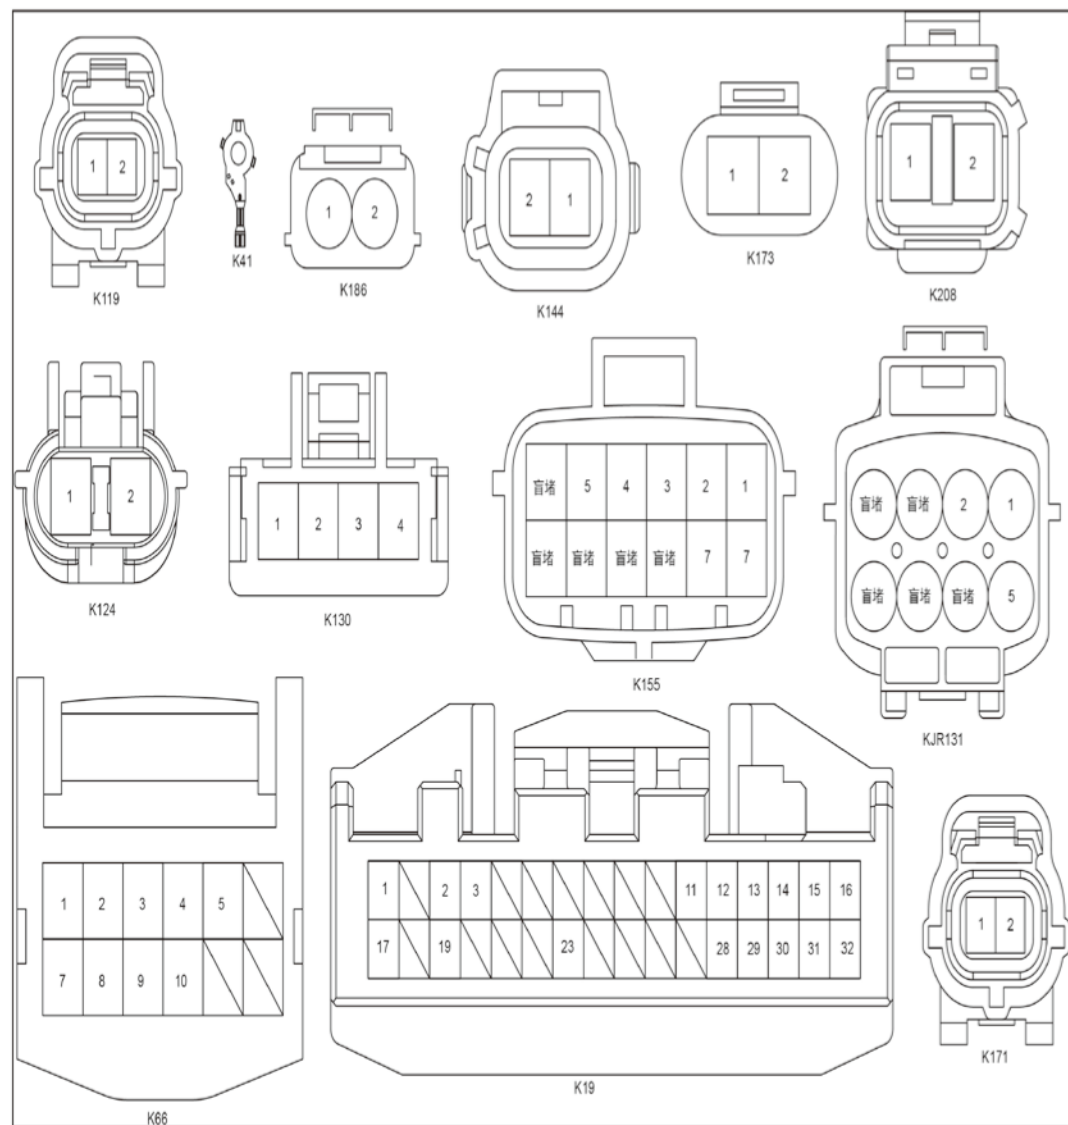


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
46	K119	接右后侧碰撞传感器
47	K41	接搭铁
48	K186	接充电口盖照明灯
49	K144	接右后中音扬声器
50	K173	接充电口盖执行器
51	K208	接充电口盖微动开关
52	K124	接警报器
53	K130	接右后组合灯
54	K155	接交流充电口
55	K66	接脚踢 ECU
56	K19	接倒车雷达 ECU
57	K171	接右后碰撞传感器

四)、地板线束以及接插件示意图

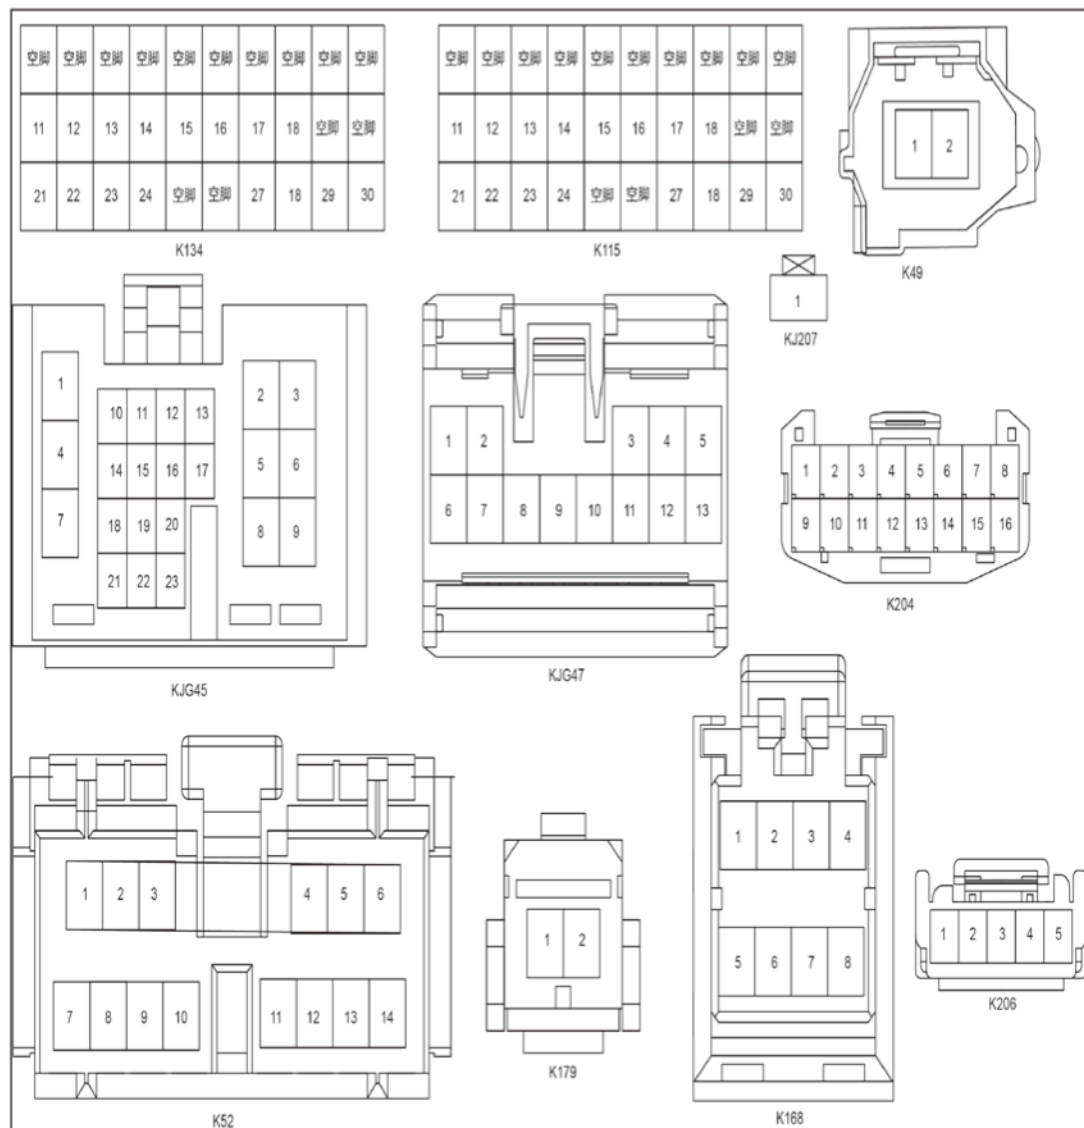


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
58	K134	接安全气囊 ECU-A(L)
59	K115	接安全气囊 ECU-C (R)
60	K49	接前部磁卡探测天线 I
61	KJ207	接 DVD 主机外延 USB
62	KJG45	接仪表板线束 I GJK77
63	KJG47	接仪表板线束 I GJK15
64	K204	换挡位控制器
65	K52	接 EPB 开关
66	K179	换挡显示面板
67	K168	接模式转换开关
68	K206	接 AUX

四)、地板线束以及接插件示意图

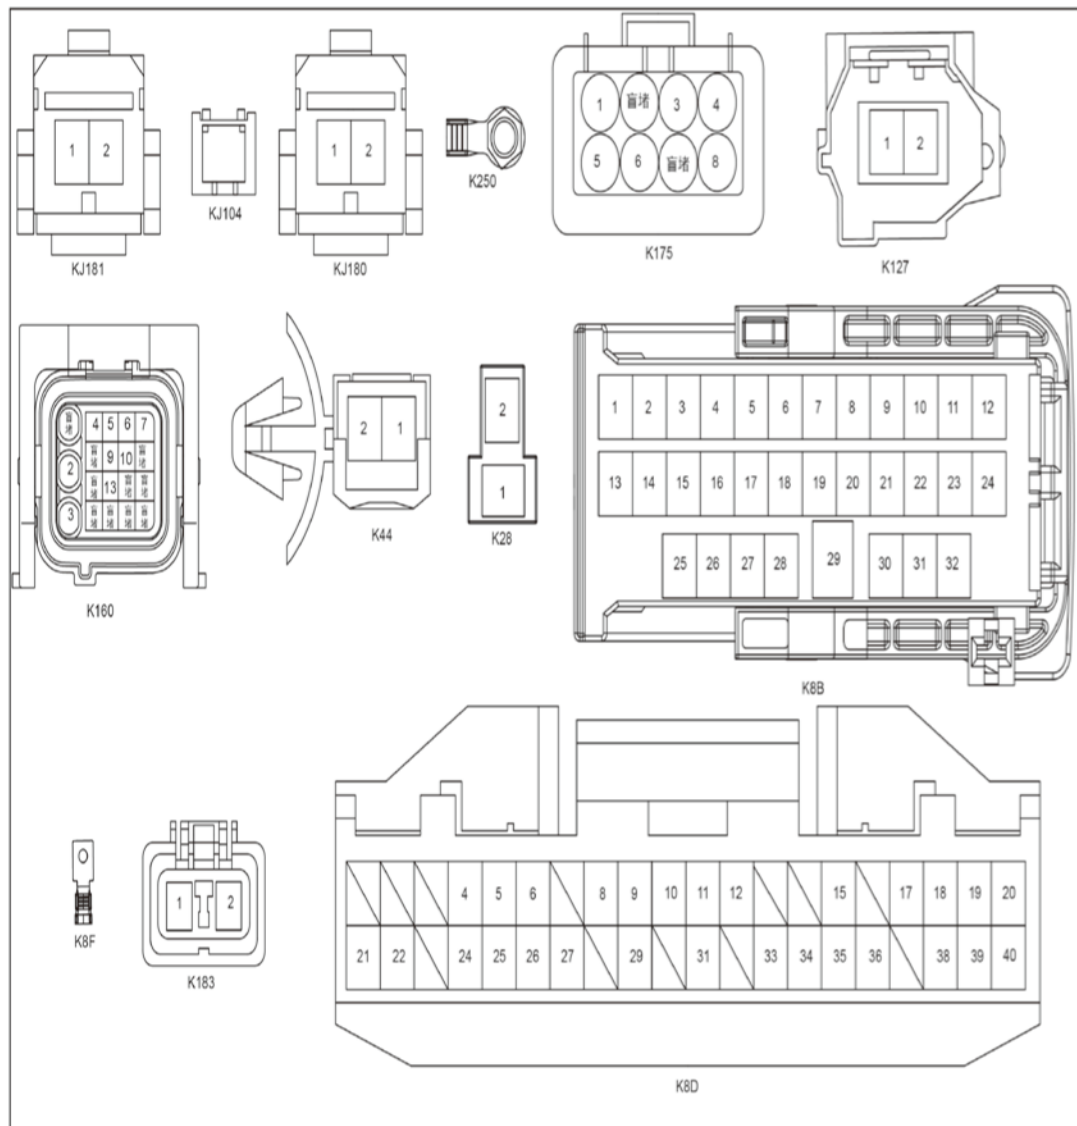


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
69	KJ181	接副仪表台氛围灯
70	KJ104	接右前座椅侧安全气囊
71	KJ180	街氛围灯
72	K250	接乘员舱正极保险盒
73	K175	接起动铁电池
74	K127	接中部磁卡探测天线
75	K160	接高压配电箱
76	K44	接左后轮速传感器
77	K28	接车载电源
78	K8F	接后舱配电盒 F
79	K183	接 EPB 左电机
80	K8D	后舱配电盒 D

四)、地板线束以及接插件示意图

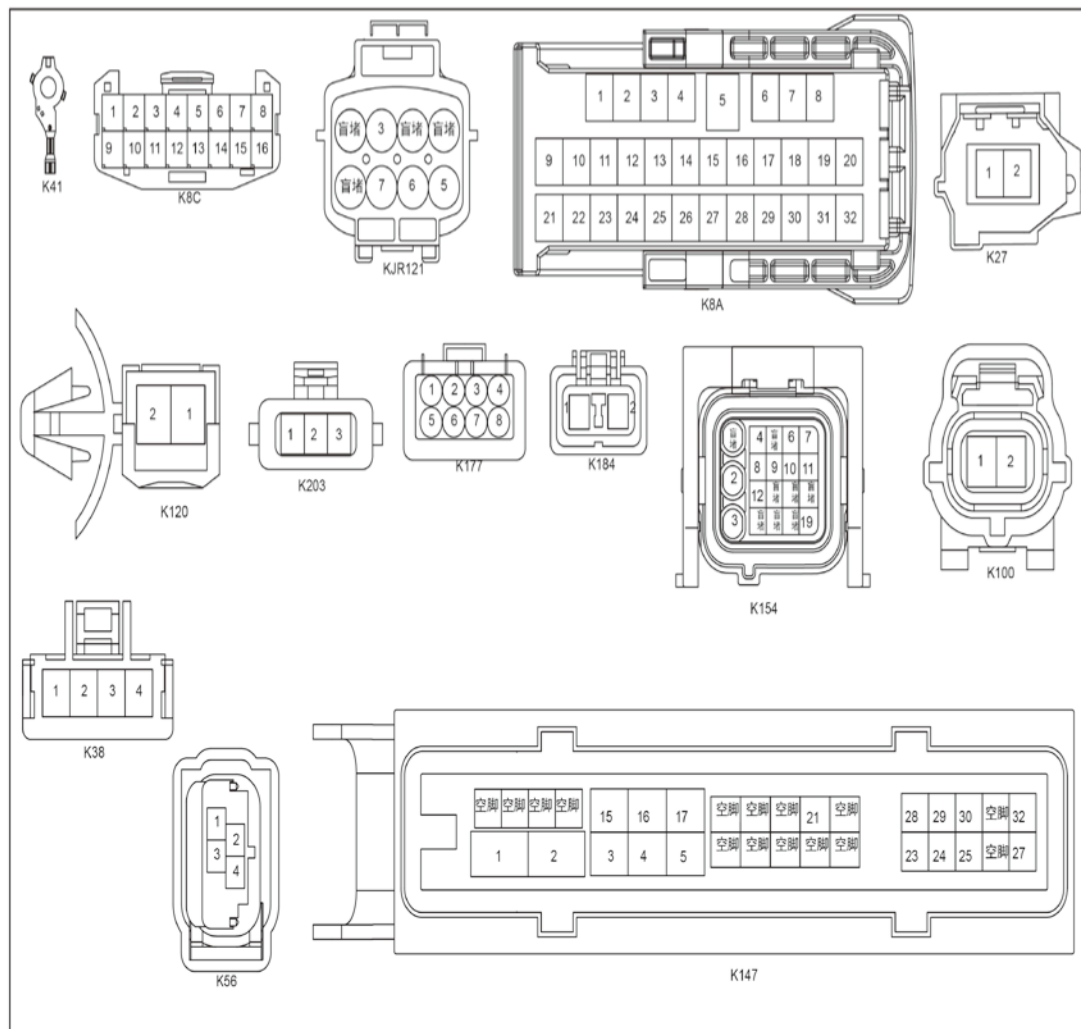


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
81	K41	接搭铁
82	K8C	后配电盒 C
83	KJR121	接左后保线束
84	K8A	后舱配电盒 A
85	K27	接磁卡探测天线III
86	K120	接右后轮速传感器
87	K203	接高度传感器
88	K77	接旋转变压器
89	K184	接 EPB 右电机
90	K154	接车载充电器
91	K100	接左后碰撞传感器
92	K38	接左后组合灯
93	K56	接胎压传感器
94	K147	接 EPB ECU

四)、地板线束以及接插件示意图

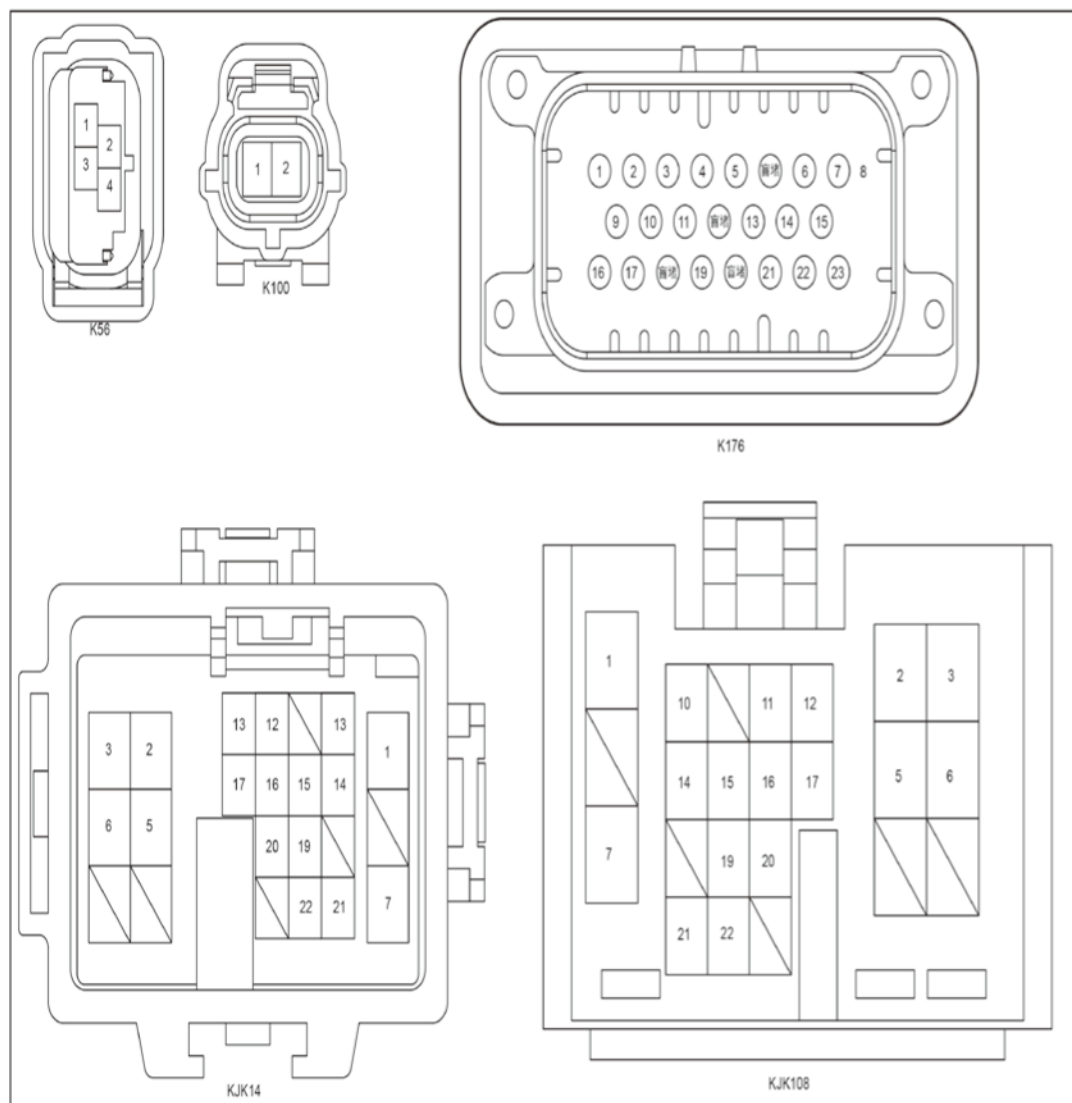


序号 No.	零件编号 Part No.	中 文 Chinese
95	K56	接胎压传感器
96	K100	接左后碰撞传感器
97	K176	接后电机控制器
98	KJK14	接右地板线束 KJK108
99	KJK108	接左地板线束 KJK14

五)、顶棚线束以及接插件示意图

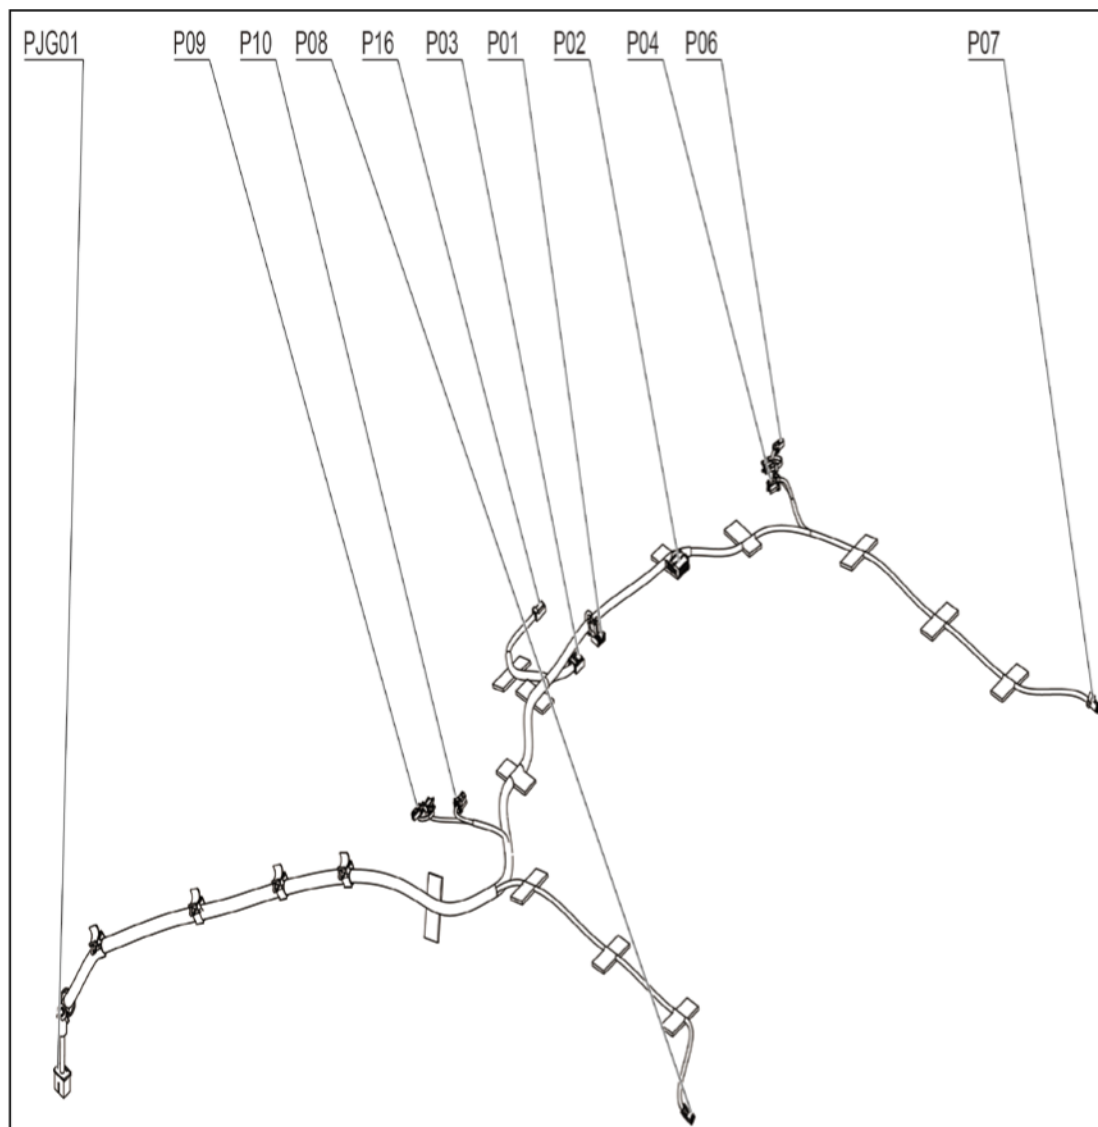


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
1	PJG01	接仪表板线束 GJP52
2	P09	接左梳妆镜照明灯
3	P10	接左遮阳板开关
4	P08	接左后侧室内灯
5	P16	内后视镜
6	P03	接前室内灯
7	P01	接天窗及遮阳帘开关
8	P02	接全景天窗电机
9	P04	接右梳妆镜照明灯
10	P06	接右遮阳板开关
11	P07	接右后侧室内灯

五)、顶棚线束以及接插件示意图

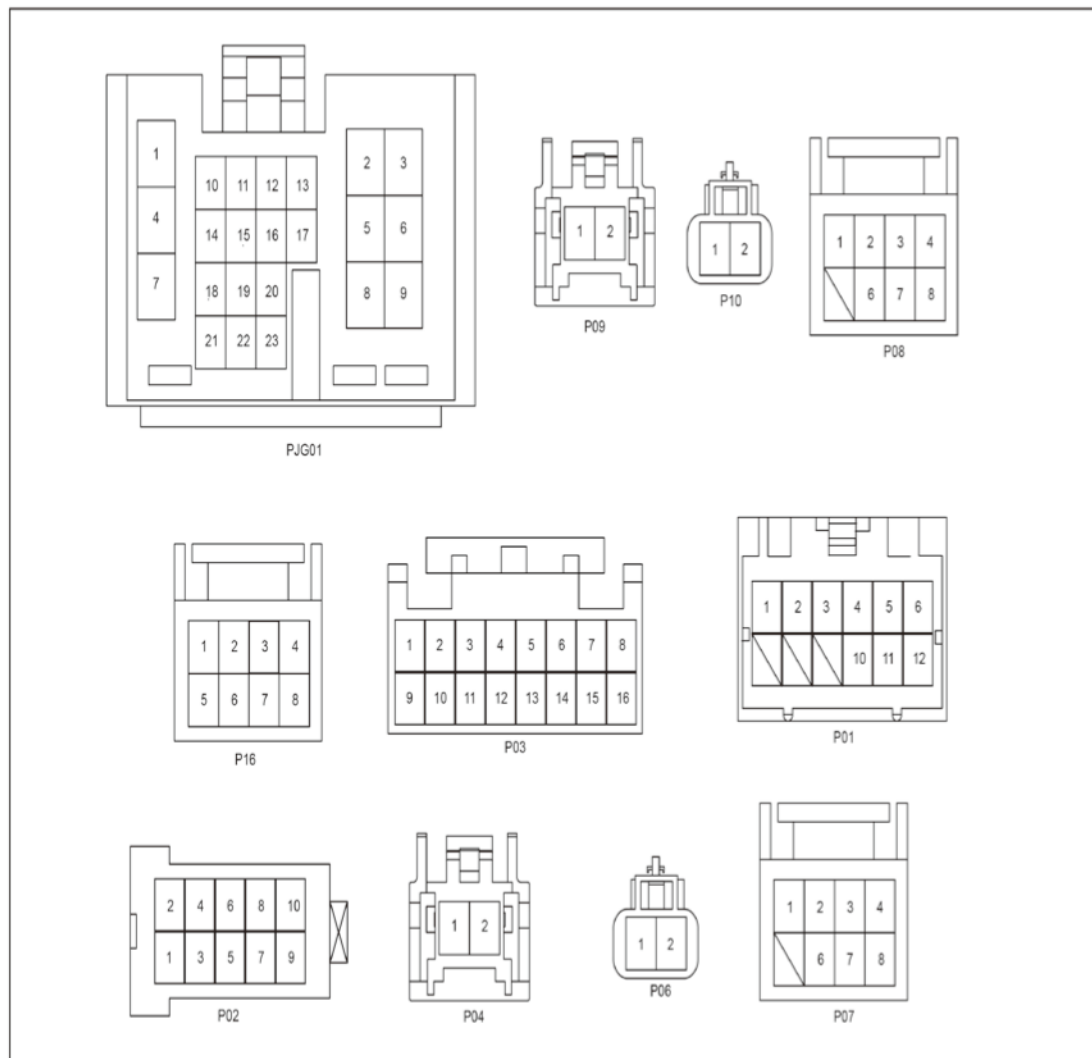


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
1	PJG01	接仪表板线束 GJP52
2	P09	接左梳妆镜照明灯
3	P10	接左遮阳板开关
4	P08	接左后侧室内灯
5	P16	内后视镜
6	P03	接前室内灯
7	P01	接天窗及遮阳帘开关
8	P02	接全景天窗电机
9	P04	接右梳妆镜照明灯
10	P06	接右遮阳板开关
11	P07	接右后侧室内灯

六)、后保险杠线束以及接插件示意图

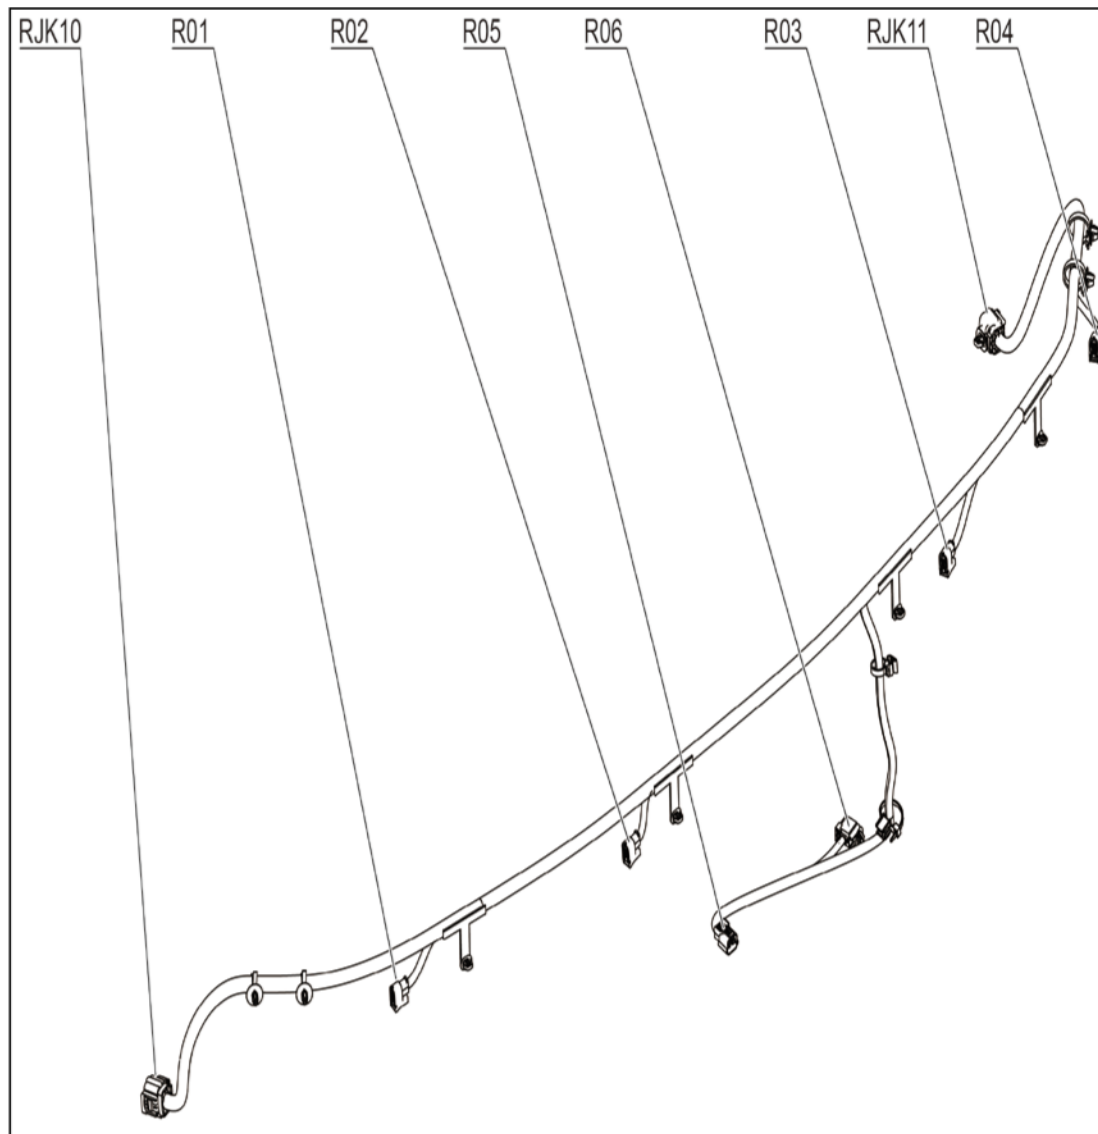


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
01	RJK10	接左地板线束
02	R01	接 1#雷达探头
03	R02	接 2#雷达探头
04	R05	接后雾灯
05	R06	接脚踢传感器
06	R03	接 3#雷达探头
07	R04	接 4#雷达探头
08	RJK11	接右地板线束

六)、后保险杠线束以及接插件示意图

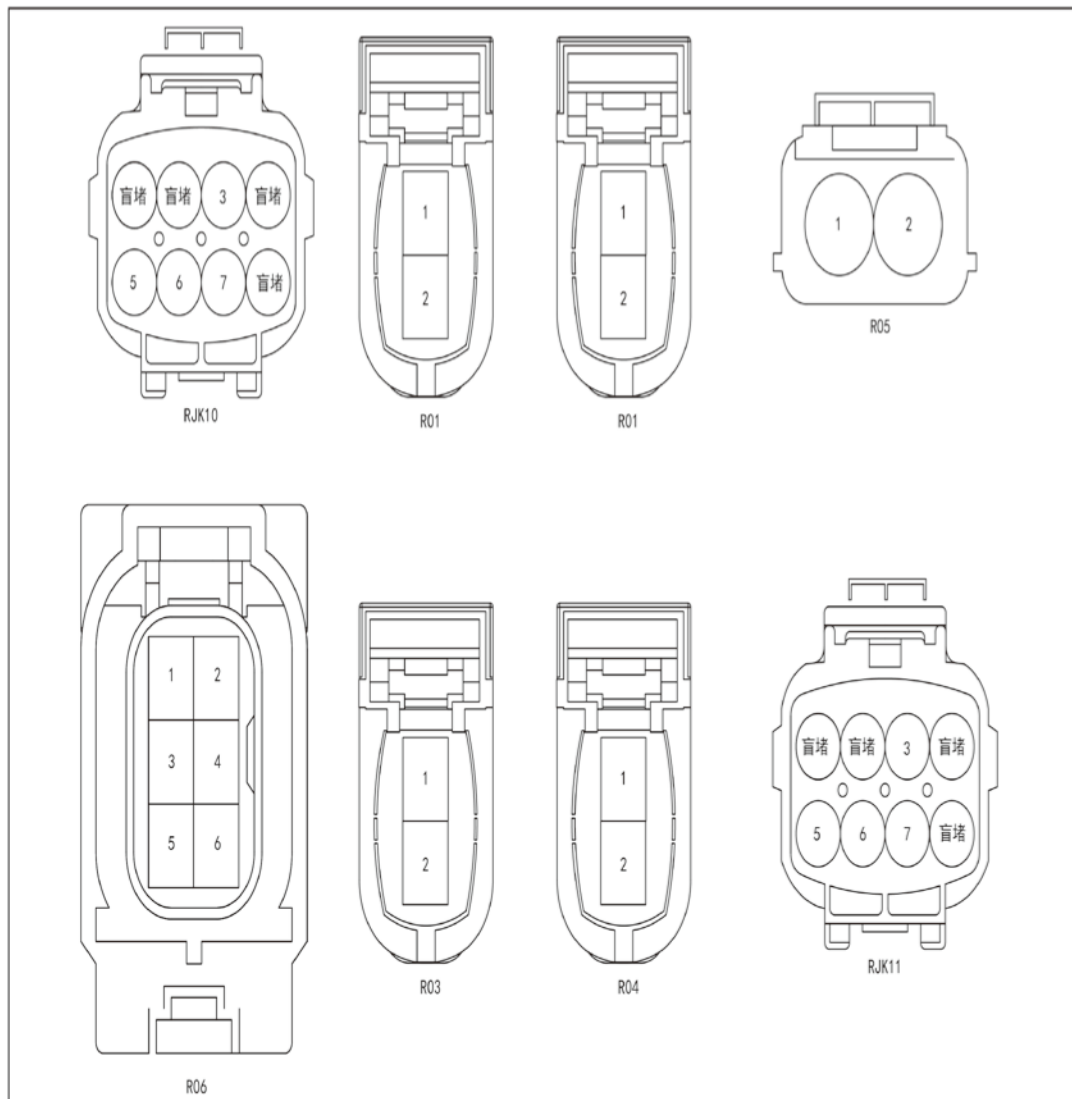


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
01	RJK10	接左地板线束
02	R01	接 1#雷达探头
03	R02	接 2#雷达探头
04	R05	接后雾灯
05	R06	接脚踢传感器
06	R03	接 3#雷达探头
07	R04	接 4#雷达探头
08	RJK11	接右地板线束

七)、后背门线束以及端子以及接插件示意图

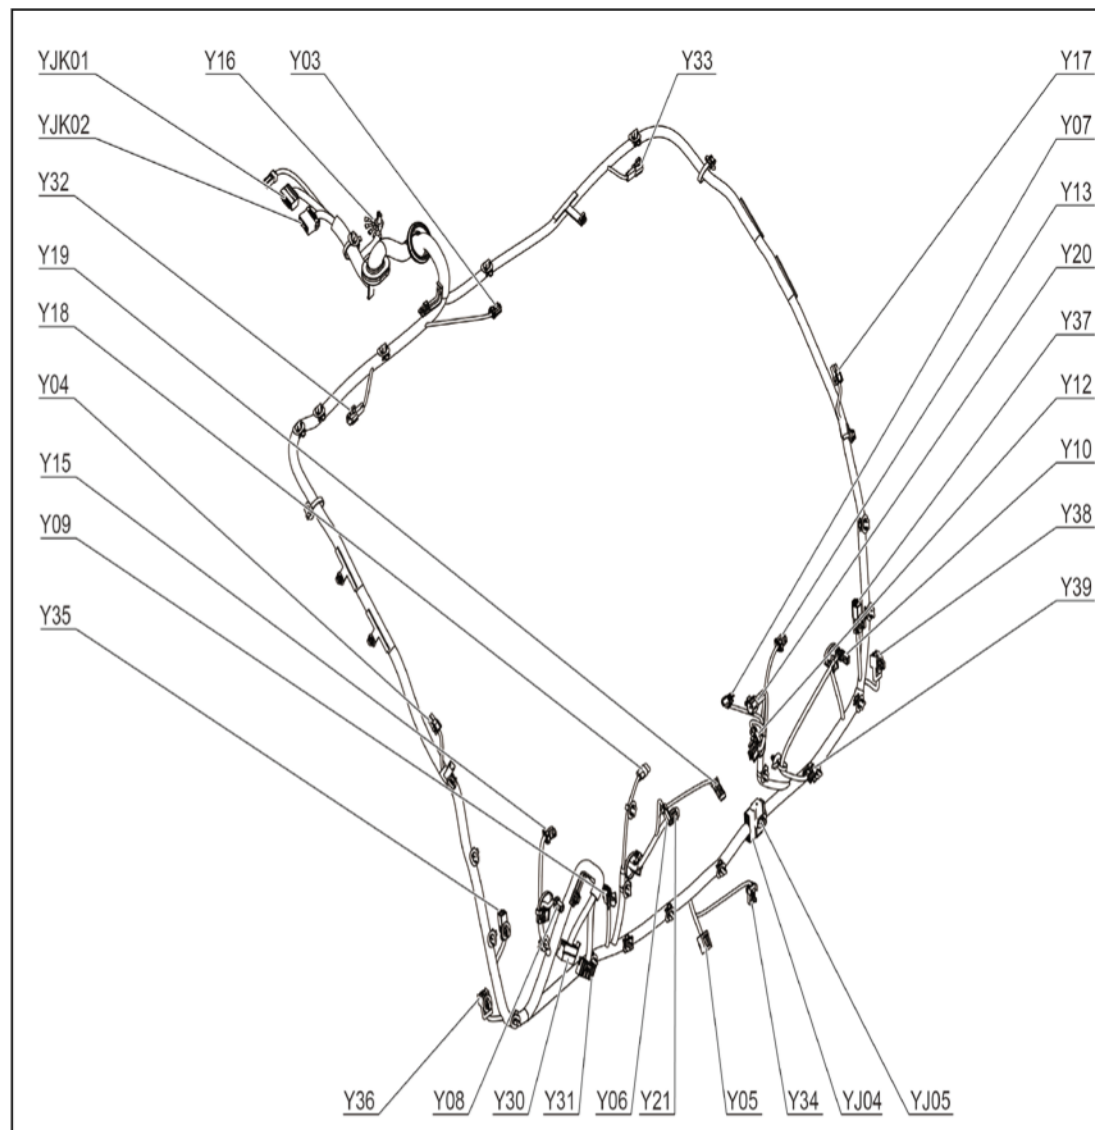


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
1	YJK01	接左地板线束 KJY01
2	YJK02	接地板线束 KJ11
3	Y32	接左防夹条
4	Y19	接行李箱微动开关
5	Y18	接 LOGO
6	Y04	接左后除霜加热丝
7	Y15	接左后尾灯
8	Y09	接倒车摄像头
9	Y35	接左侧电动撑杆
10	Y36	接左侧电动撑杆信号
11	Y08	接左行李箱照明灯
12	Y30	接电动背门 ECU A
13	Y31	接电动背门 ECU B
14	Y06	接左牌照灯
15	Y21	接后行李箱磁卡探测天线
16	Y05	接后背门锁
17	Y34	接电动后背门关闭开关
18	YJ04	接左背门线束
19	YJ05	接右背门线束
20	Y39	接吸合器
21	Y38	接右侧电动信号
22	Y10	接右后尾灯

七)、后背门线束以及接插件示意图

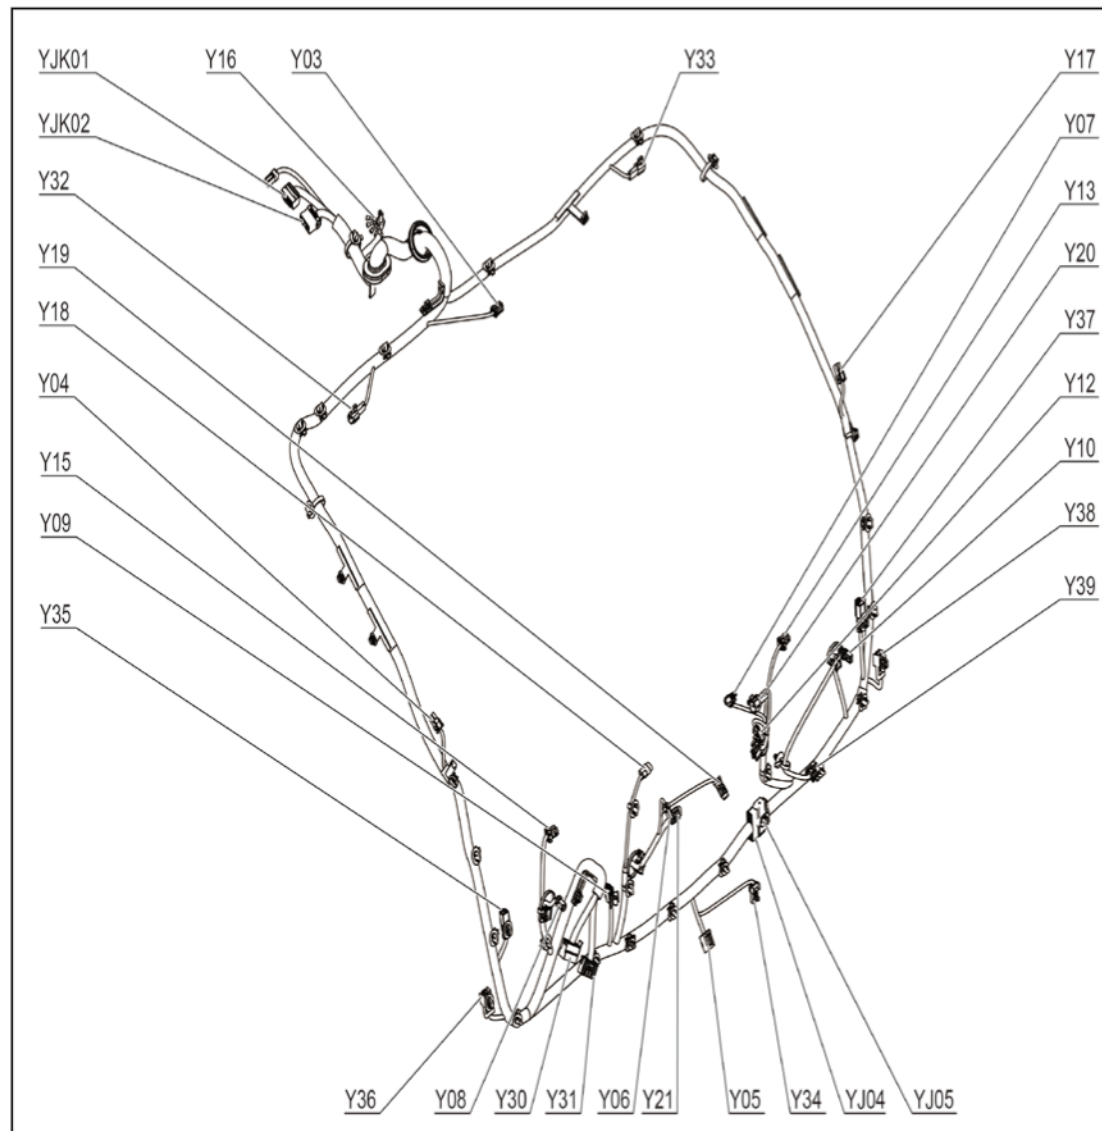


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
23	Y12	接右牌照灯
24	Y37	接右侧电动撑杆
25	Y20	接 2#微动开关
26	Y13	接右行李箱照明灯
27	Y07	接后雨刮电机
28	Y17	接右后除霜加热丝
29	Y33	接右防夹条
30	Y03	接高位制动灯
31	Y16	搭铁

七)、后背门线束以及接插件示意图

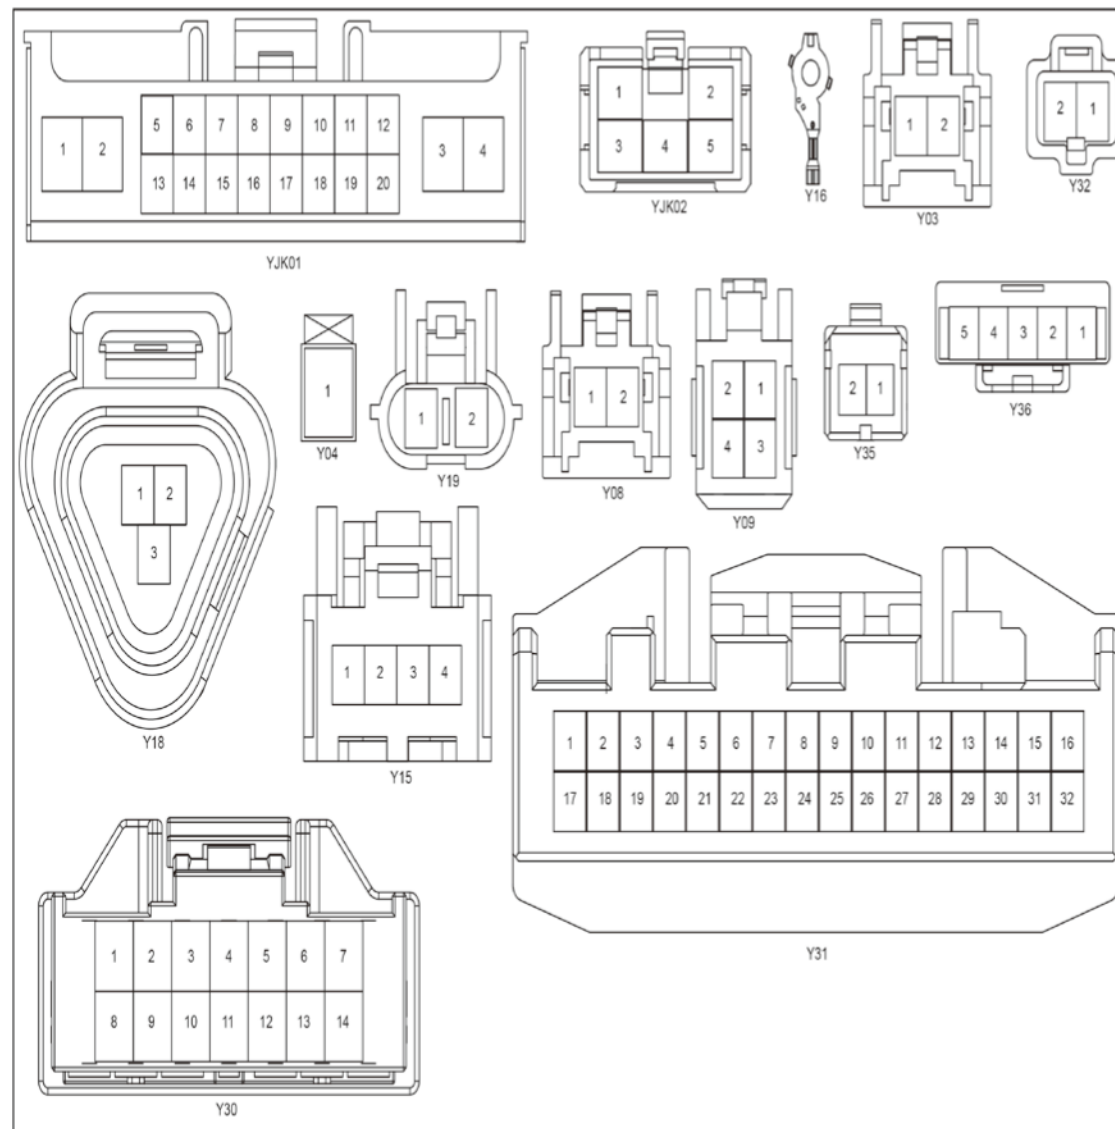


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
1	YJK01	接左地板线束 KJY01
2	YJK02	接地板线束 KJ11
3	Y16	搭铁
4	Y03	接高位制动灯
5	Y32	接左防夹条
6	Y18	接 LOGO
7	Y04	接左后除霜加热丝
8	Y19	接行李箱微动开关
9	Y08	接左行李箱照明灯
10	Y09	接倒车摄像头
11	Y35	接左侧电动撑杆
12	Y36	接左侧电动撑杆信号
13	Y15	接左后尾灯
14	Y31	接电动背门 ECU B
15	Y30	接电动背门 ECU A

七)、后背门线束以及接插件示意图

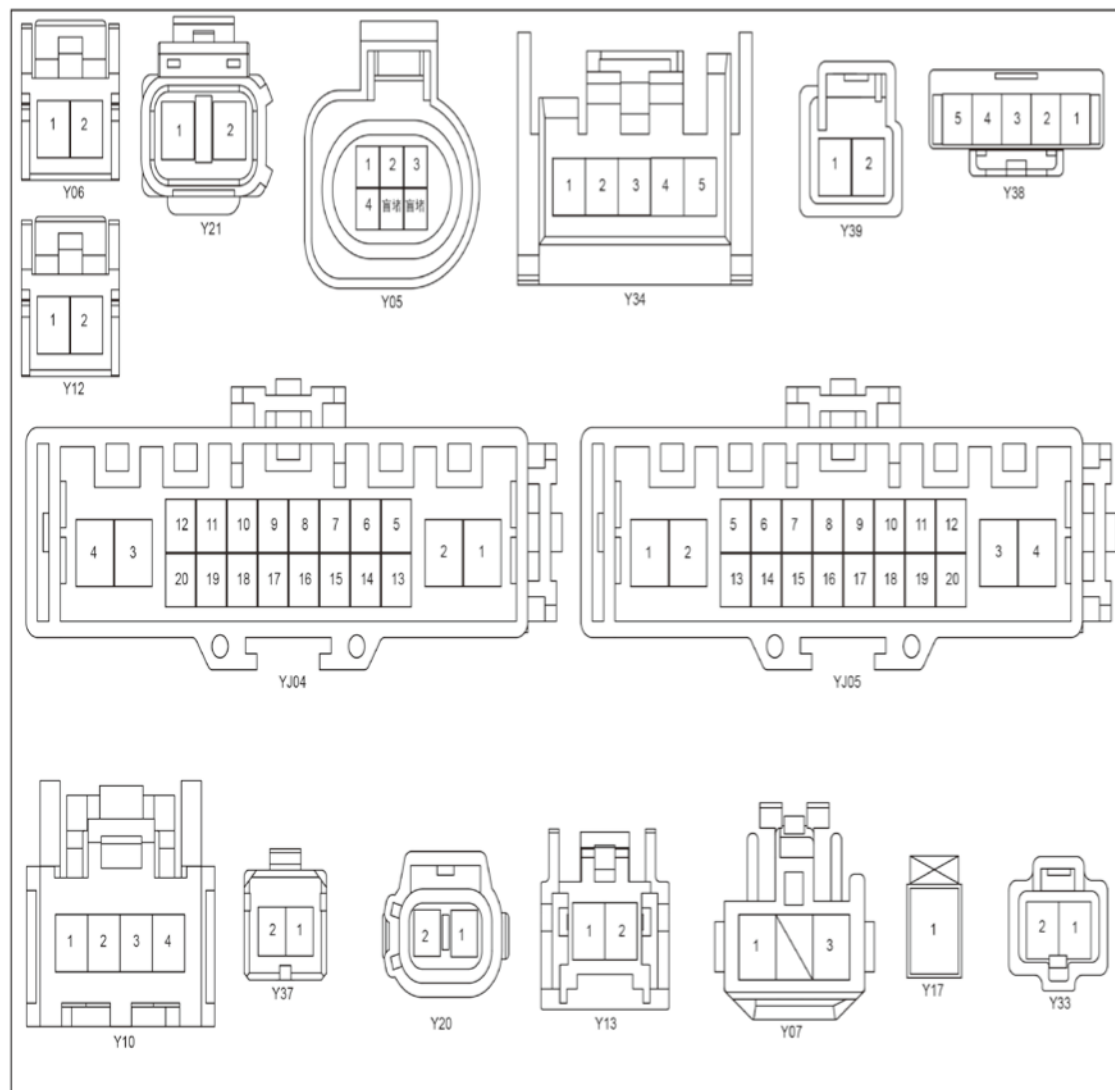


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
16	Y06	接左牌照灯
17	Y21	接后行李箱磁卡探测天线
18	Y05	接后背门锁
19	Y34	接电动后背门关闭开关
20	Y39	接吸合器
21	Y38	接右侧电动信号
22	Y12	接右牌照灯
23	YJ04	接左背门线束
24	YJ05	接右背门线束
25	Y10	接右后尾灯
26	Y37	接右侧电动撑杆
27	Y20	接 2#微动开关
28	Y13	接右行李箱照明灯
29	Y07	接后雨刮电机
30	Y17	接右后除霜加热丝
31	Y33	接右防夹条

八)、仪表板线束以及接插件示意图

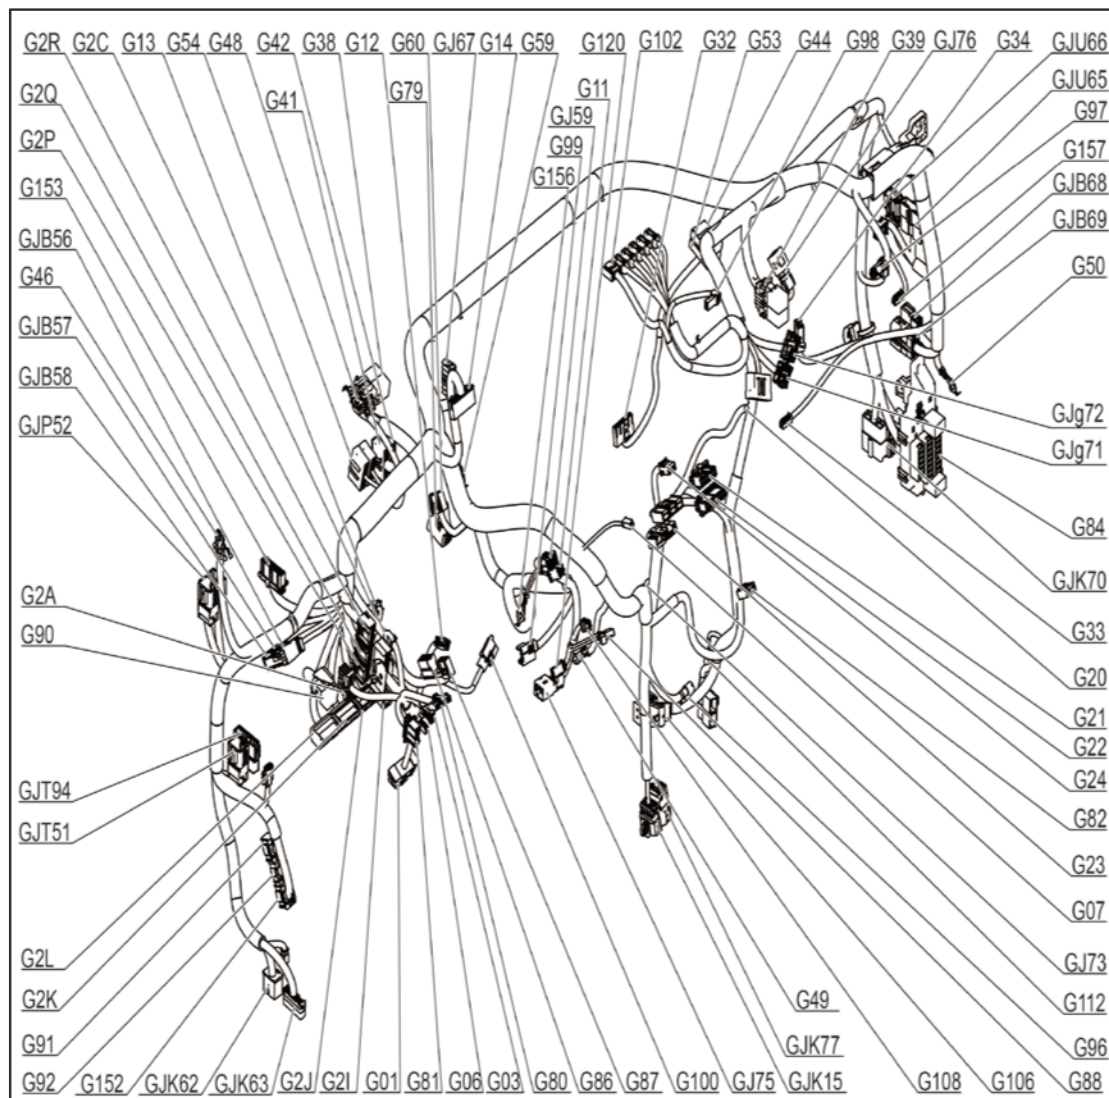


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
01	G2R	接仪表配电盒 R
02	G2C	接仪表配电盒 C
03	G13	接制动灯开关
04	G54	接转接头 G
05	G48	接 3# 搭铁
06	G42	接转接头 C
07	G41	接转接头 B
08	G38	接继电器座
09	G12	接转向轴锁
10	G79	接加速踏板传感器
11	G60	接网关控制器
12	GJ67	接空调线束
13	G14	接组合仪表
14	G59	接 6# 搭铁
15	G156	接 7# 搭铁
16	G99	接角度调节电机
17	GJ59	接时钟弹簧
18	G11	接组合开关
19	G120	接自适应巡航开关
20	G102	接全景 ECU
21	G32	接鼓风机调速模块
22	G53	接转接头 F

八)、仪表板线束以及接插件示意图

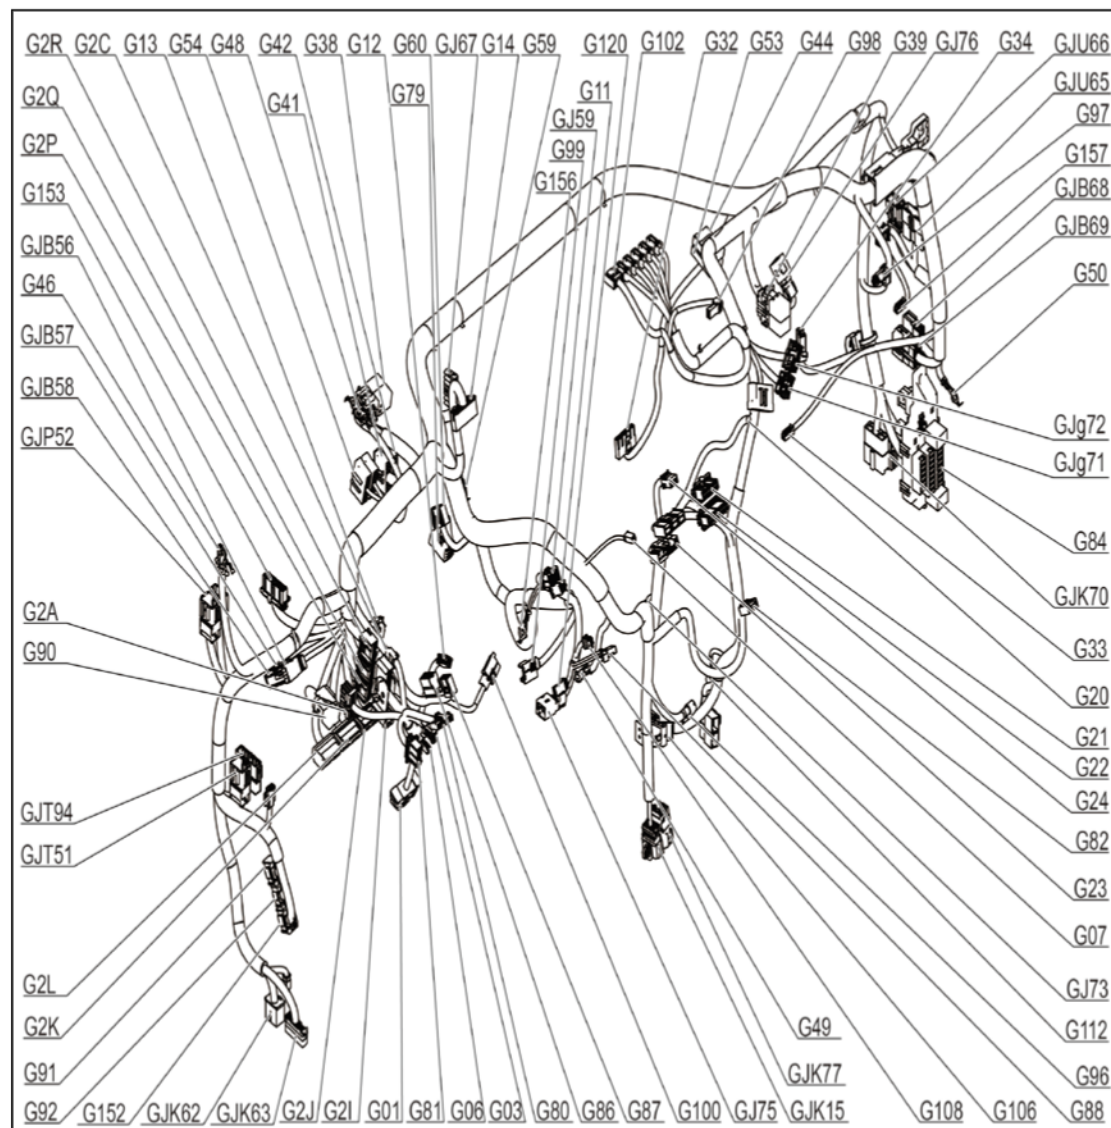


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
23	G44	接转接头 E
24	G98	接多功能屏
25	G39	接继电器座
26	GJ76	接 PAB 线束
27	G34	接鼓风机电机
28	GJU66	接右前门线束 UJ02
29	GJU65	接右前门线束 UJ01
30	G97	接 PM2.5 测试仪
31	G157	接杂物箱灯
32	GJB68	接前舱线束 BJ32
33	GJB69	接前舱线束 BJ33
34	G50	接 5# 搭铁
35	GJg72	接仪表板线束 II
36	GJg71	接仪表板线束 II
37	G84	接仪表配电盒 II
38	GJK70	接有地板线束
39	G33	接右照脚灯
40	G20	接 DVD 显示屏
41	G21	接 DVD 主机 M6
42	G22	接 DVD 主机 M2
43	G24	接 4G 模块
44	G82	3# 开关组

八)、仪表板线束以及接插件示意图

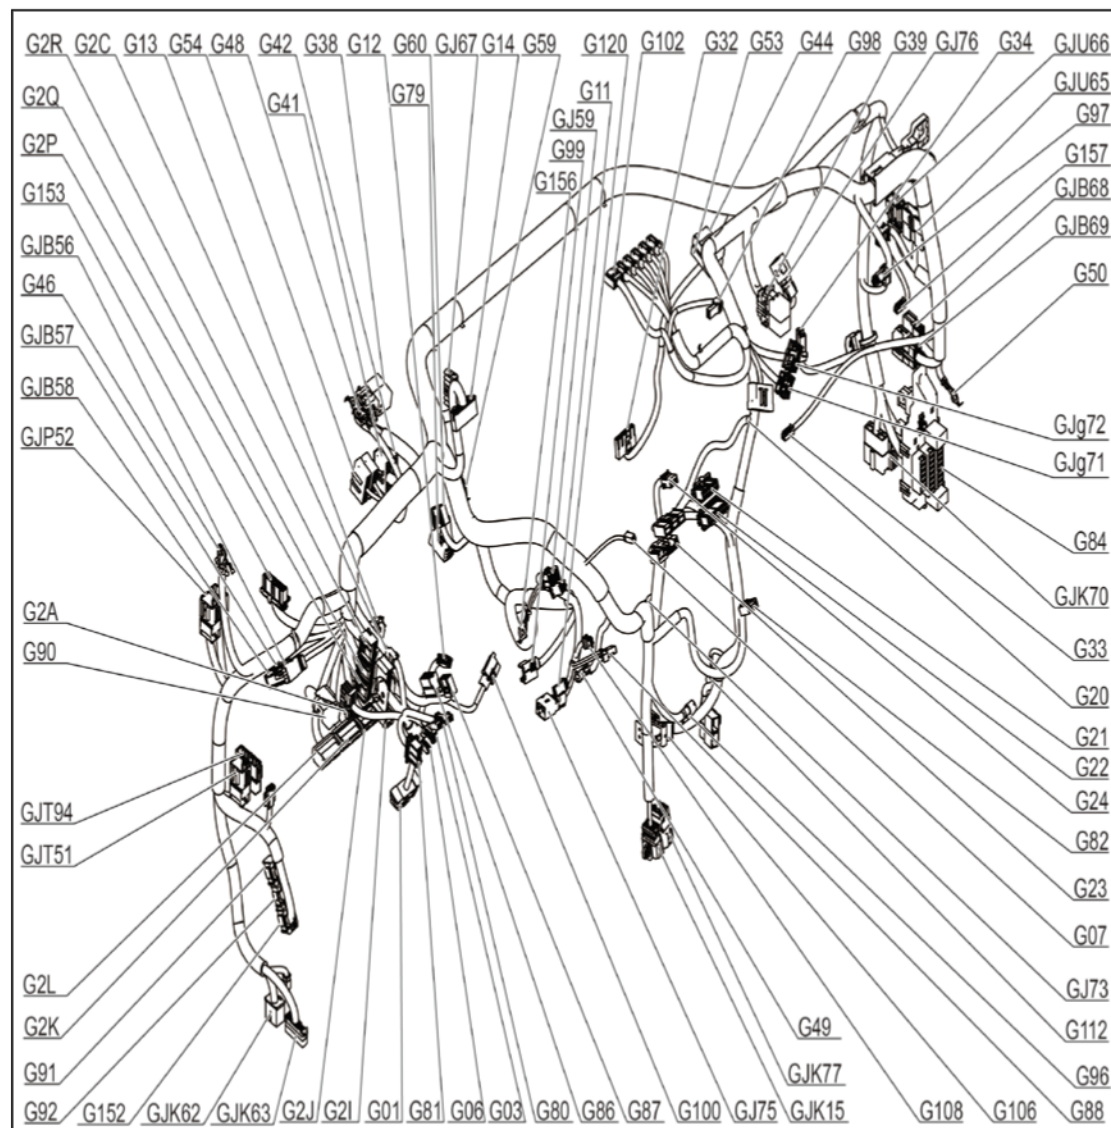


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
45	G23	接 DVD 主机
46	G07	接启动按钮
47	GJ73	接天线馈线电源
48	G112	接 6#搭铁
49	G96	接倒车雷达蜂鸣器
50	G88	接电动管柱调节开关
51	G106	接安全气囊 ECU
52	G108	接转角传感器
53	G49	接 4#搭铁
54	GJK77	接左地板线束
55	GJK15	接左地板线束
56	GJ75	接 DAB
57	G100	接轴向调节电机
58	G87	接电动管柱 ECU-B
59	G86	接电动管路 ECU-A
60	G80	接 1#开关组
61	G03	接大灯调节开关
62	G06	接左脚照明灯
63	G81	接电动外后视镜调节开关
64	G01	接诊断接口
65	G2I	接仪表配电盒 I
66	G2J	接仪表配电盒 J

八)、仪表板线束以及接插件示意图

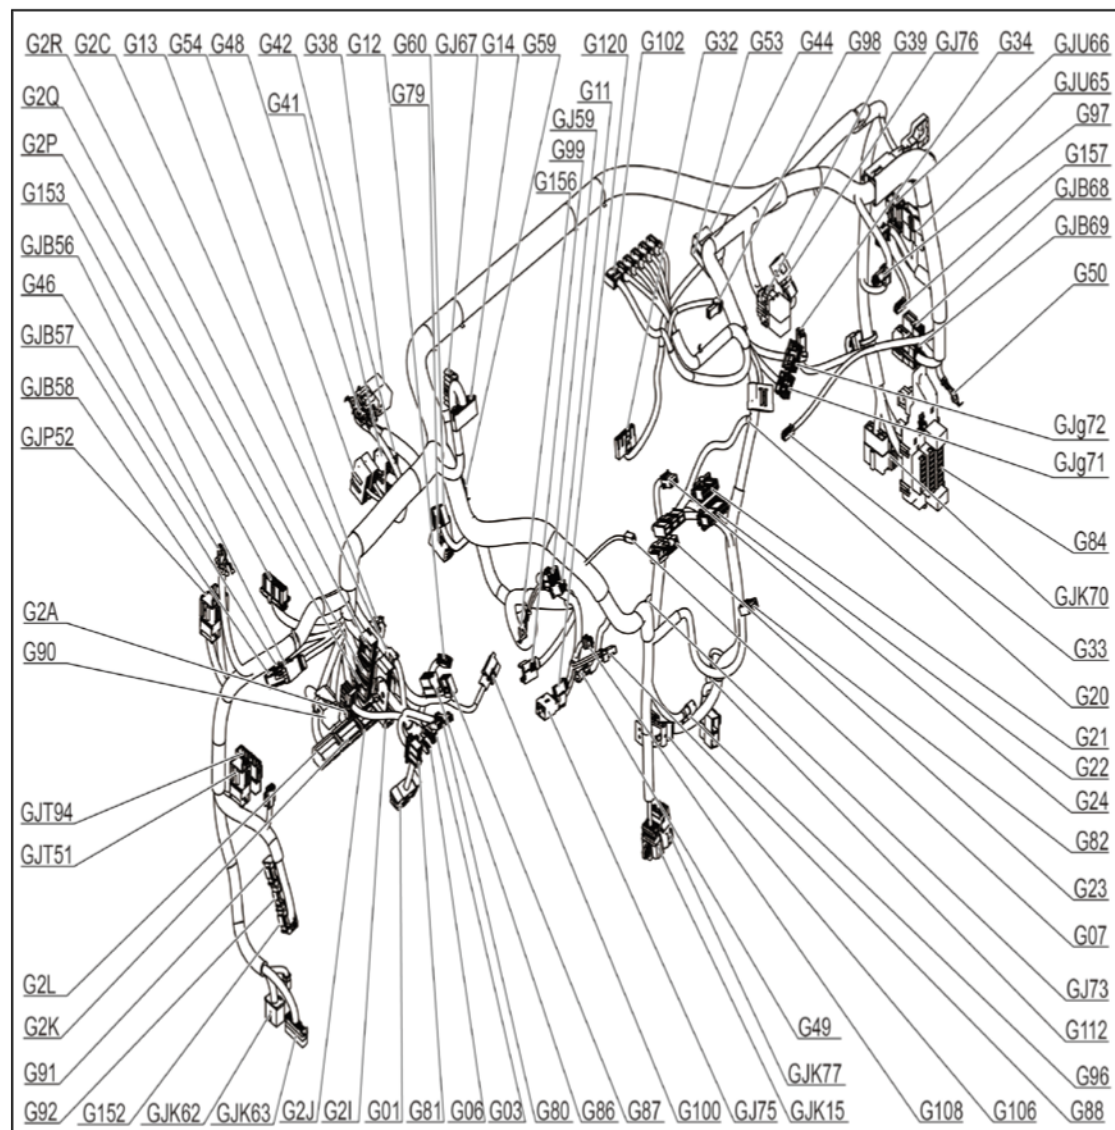


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
67	GJK63	接左地板线束 KJ02
68	GJK62	接左地板线束 KJ01
69	G152	接空调 ECU C 口
70	G92	接空调 ECU B 口
71	G91	接空调 ECU A 口
72	G2K	接仪表配电盒 K
73	G2L	接仪表配电盒 L
74	GJT51	接左前门线束
75	GJT94	接左前门线束
76	G90	接启动继电器
77	G2A	接仪表配电盒 A
78	GJP52	接顶棚线束
79	GJB58	接前舱线束 BJ13
80	GJB57	接前舱线束 BJ14
81	G46	接 1#搭铁
82	GJB56	接前舱线束 BJ15
83	G153	接 ALS ECU
84	G2P	接仪表配电盒 P
85	G2Q	接仪表配电盒 Q

八)、仪表板线束以及接插件示意图

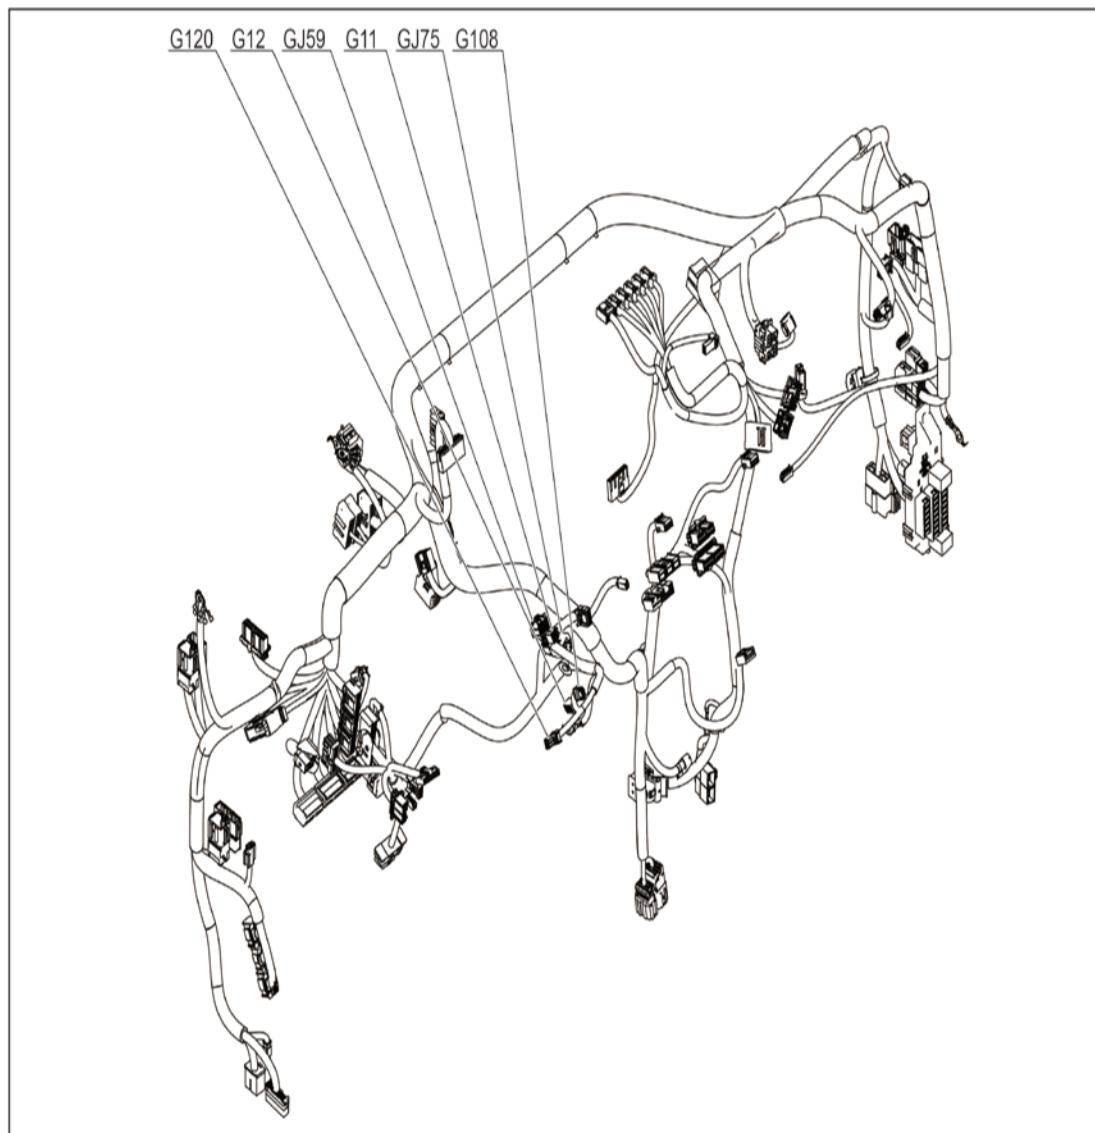


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
86	G120	接自适应巡航开关
87	G12	接转向轴锁
88	GJ59	接时钟弹簧
89	G11	接组合开关
90	GJ75	接 DAB
91	G108	接转角传感器

八)、仪表板线束以及接插件示意图

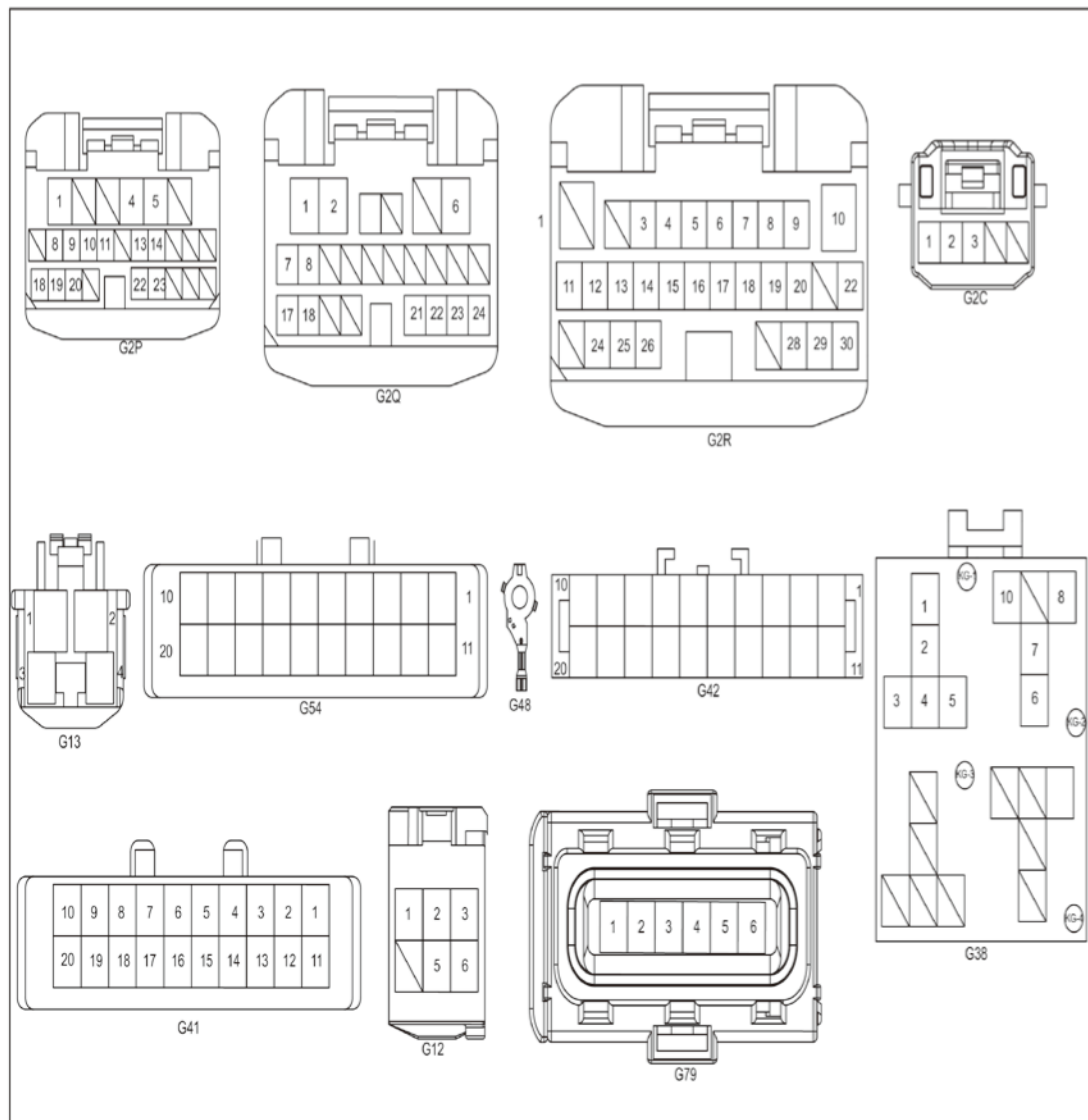


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
1	G2P	接仪表配电箱 P
2	G2Q	接仪表配电箱 Q
3	G2R	接仪表配电箱 R
4	G2C	接仪表配电箱 C
5	G13	接制动灯开关
6	G54	接转接头 G
7	G48	接 3#搭铁
8	G42	接转接头 C
9	G41	接转接头 B
10	G12	接转向轴锁
11	G79	接加速踏板传感器
12	G38	接继电器座

八)、仪表板线束以及接插件示意图

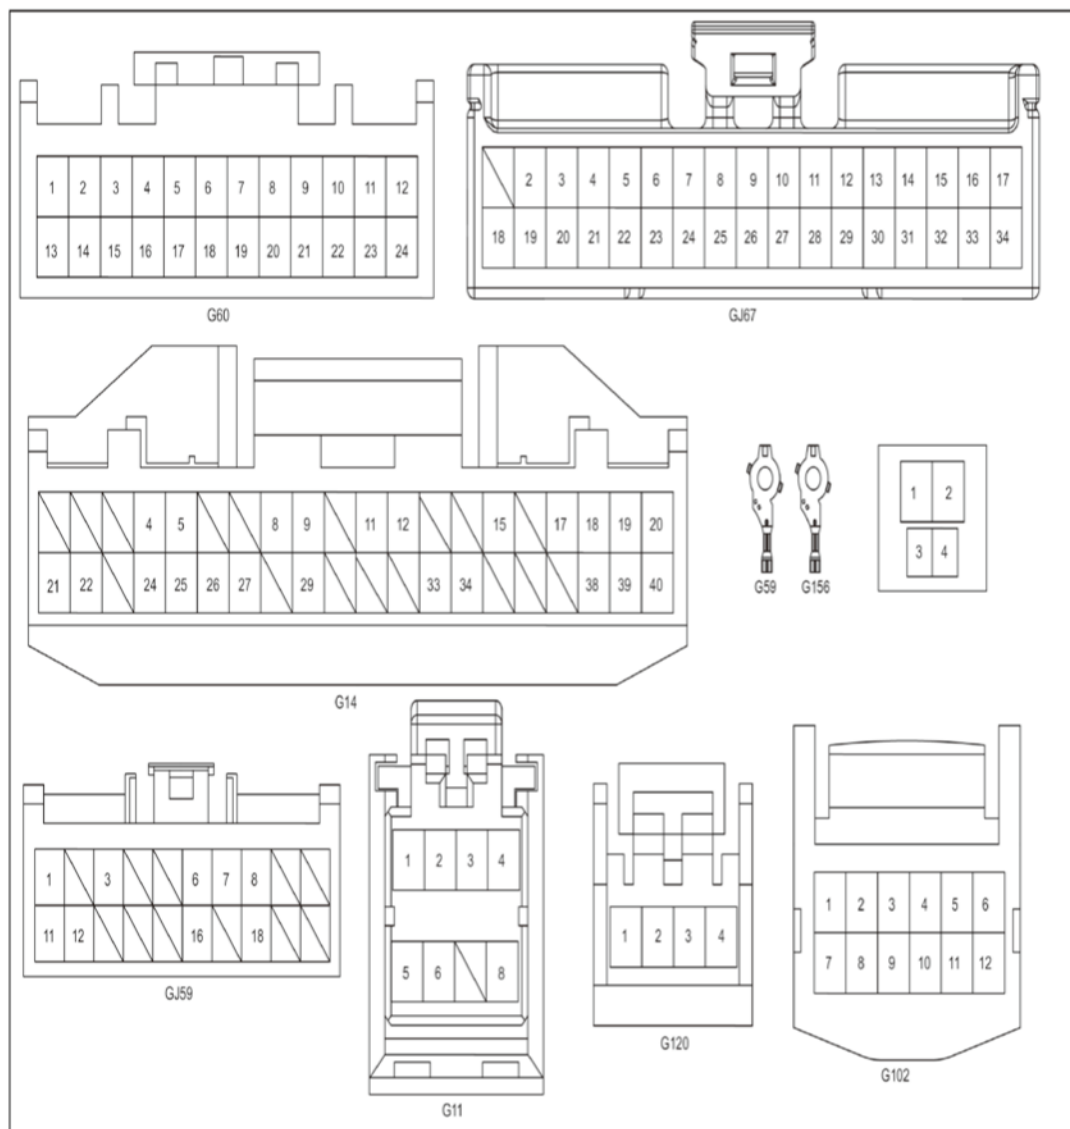


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
13	G60	接网关控制器
14	GJ67	接空调线束
15	G14	接组合仪表
16	G59	接 6#搭铁
17	G156	接 7#搭铁
18	GJ59	接时钟弹簧
19	G11	接组合开关
20	G120	接自适应巡航开关
21	G102	接全景 ECU

八)、仪表板线束以及接插件示意图

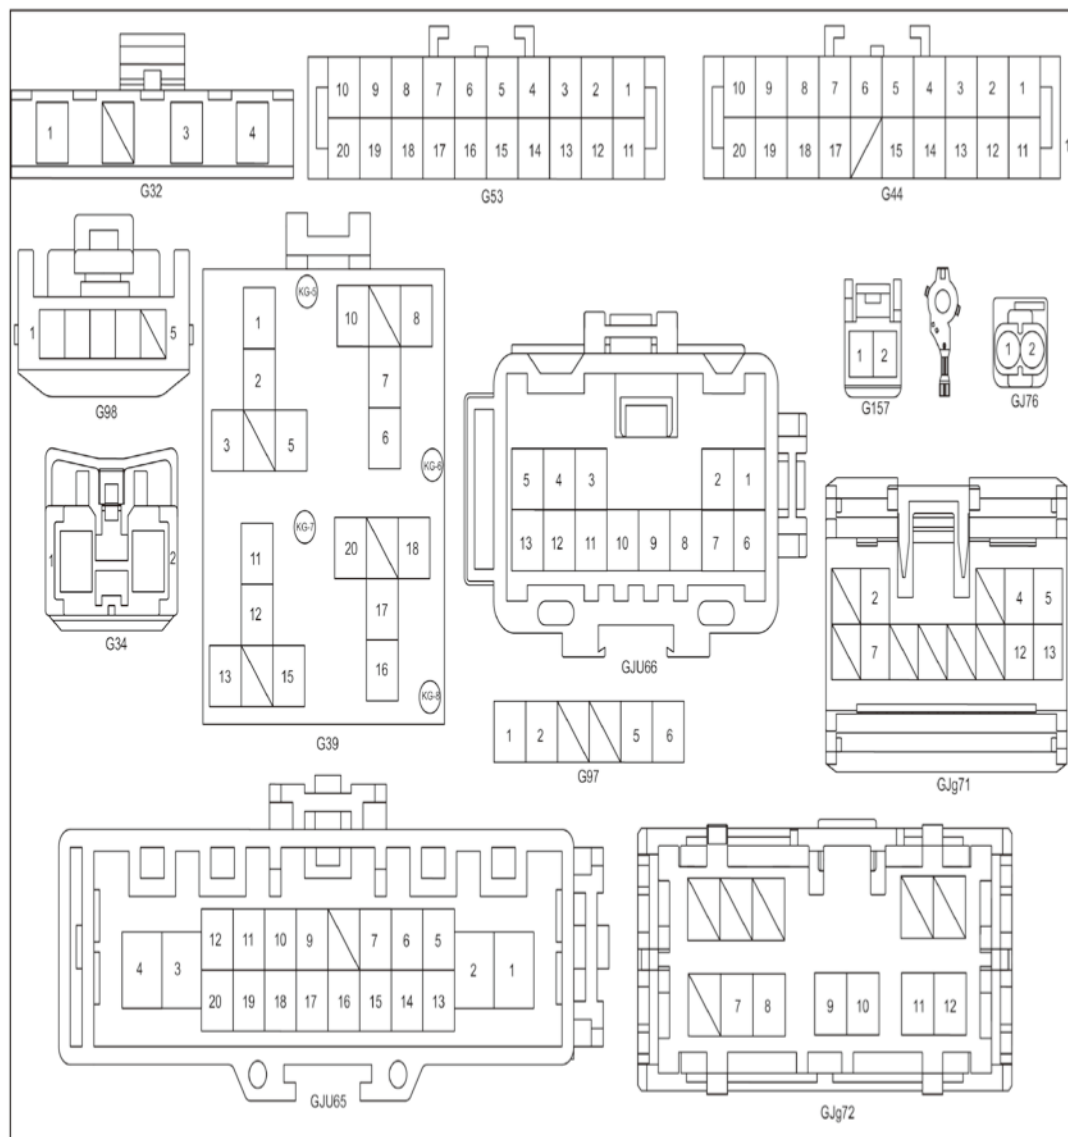


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
22	G32	接鼓风机调速模块
23	G53	接转接头 F
24	G44	接转接头 E
25	G98	接多功能屏
26	G34	接鼓风机电机
27	G39	接继电器座
28	GJU66	接右前门线束 UJ02
29	G97	接 PM2.5 测试仪
30	G157	接杂物箱灯
31	GJ76	接 PAB 线束
32	GJg71	接仪表板线束 II
33	GJU65	接右前门线束 UJ01
34	GJg72	接仪表板线束 II

八)、仪表板线束以及接插件示意图

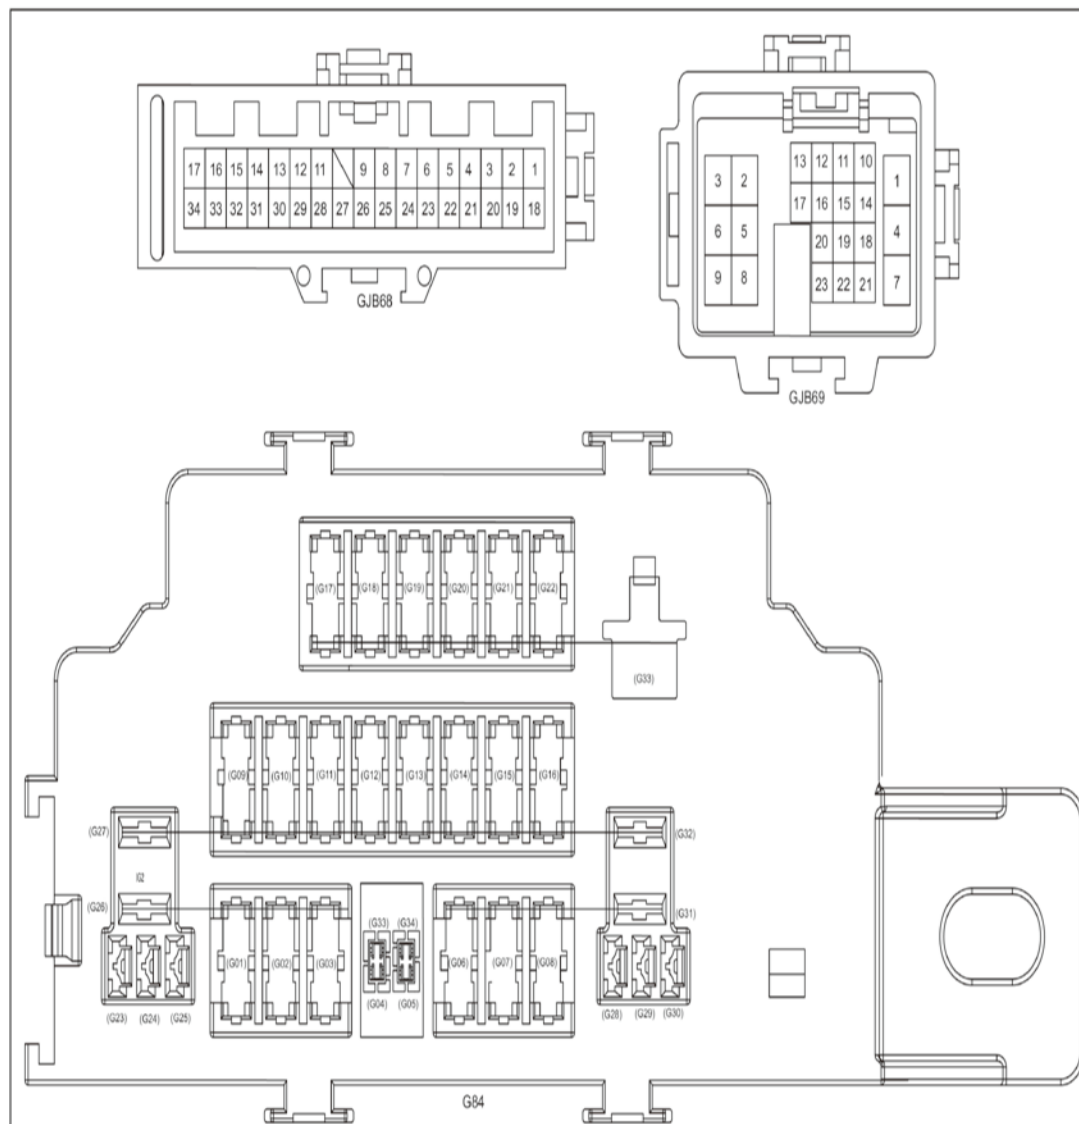


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
35	GJB68	接前舱线束 BJ32
36	GJB69	接前舱线束 BJ33
37	G84	接仪表配电盒 II

八)、仪表板线束以及接插件示意图

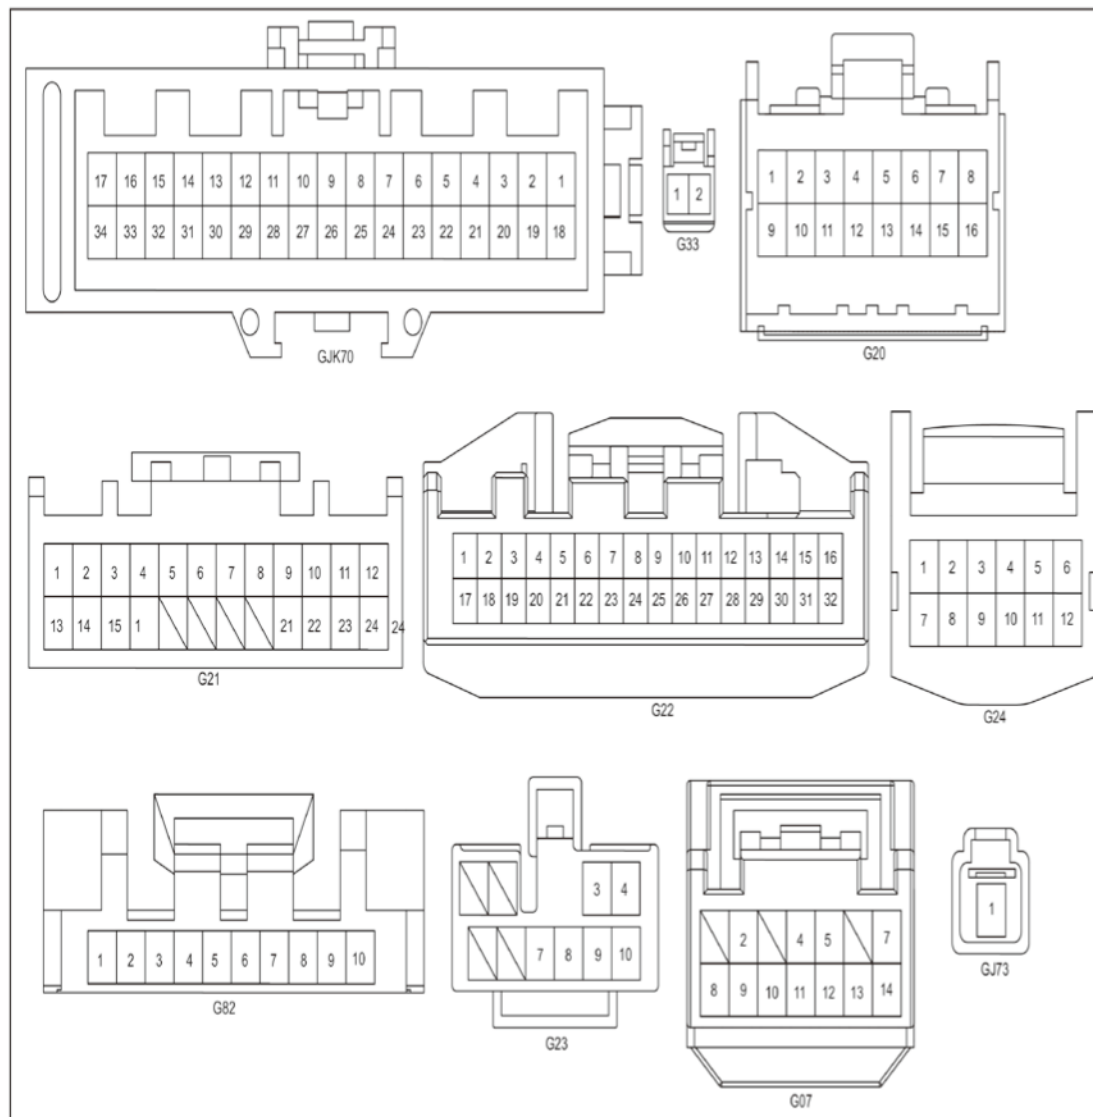


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
38	GJK70	接有地板线束
39	G33	接右照脚灯
40	G20	接 DVD 显示屏
41	G21	接 DVD 主机 M6
42	G22	接 DVD 主机 M2
43	G24	接 4G 模块
44	G82	3#开关组
45	G23	接 DVD 主机
46	G07	接启动按钮
47	GJ73	接天线馈线电源

八)、仪表板线束以及接插件示意图

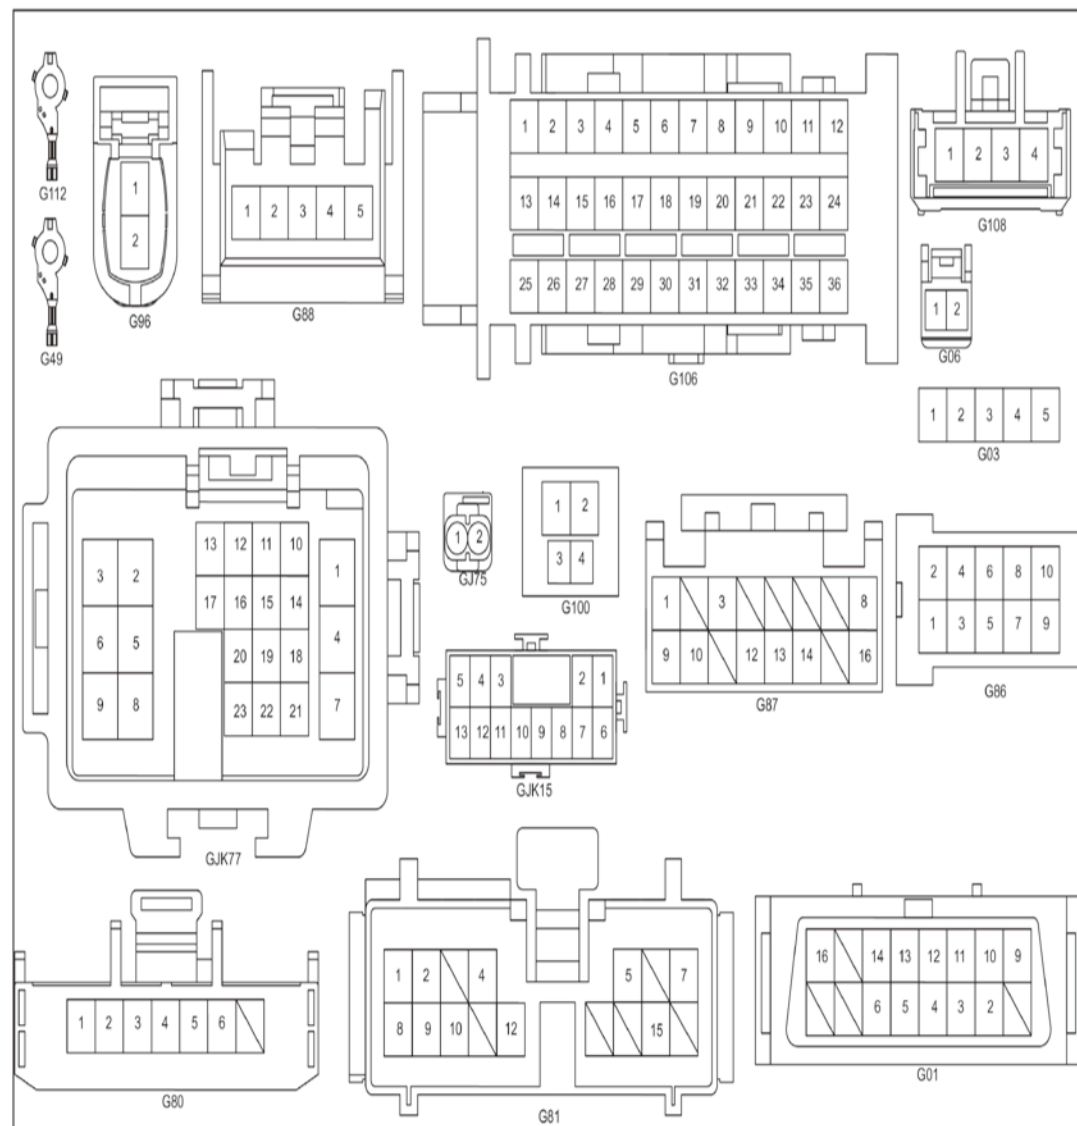


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
48	G112	接 6#搭铁
49	G49	接 4#搭铁
50	G96	接倒车雷达蜂鸣器
51	G88	接电动管柱调节开关
52	G106	接安全气囊 ECU
53	G108	接转角传感器
54	G06	接左脚照明灯
55	G03	接大灯调节开关
56	GJK77	接左地板线束
57	GJK15	接左地板线束
58	G100	接轴向调节电机
59	GJK15	接左地板线束
60	G87	接电动管柱 ECU-B
61	G86	接电动管路 ECU-A
62	G80	接 1#开关组
63	G81	接电动外后视镜调节开关
64	G01	接诊断接口

八)、仪表板线束以及接插件示意图

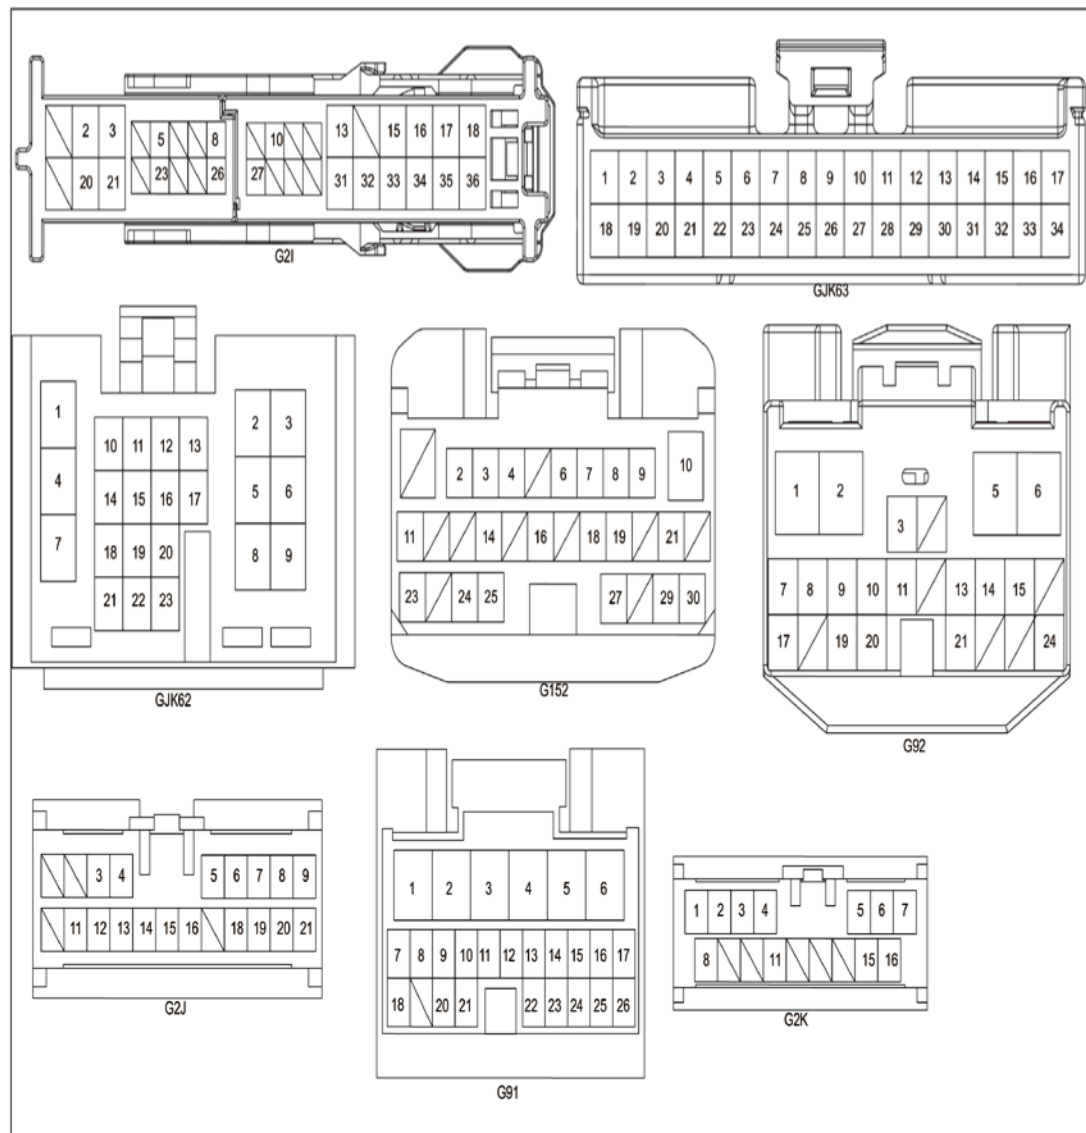


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
65	G2I	接仪表配电盒 I
66	GJK63	接左地板线束 KJ02
67	GJK62	接左地板线束 KJ01
68	G152	接空调 ECU C □
69	G92	接空调 ECU B □
70	G2J	接仪表配电盒 J
71	G91	接空调 ECU A □
72	G2K	接仪表配电盒 K

八)、仪表板线束以及接插件示意图

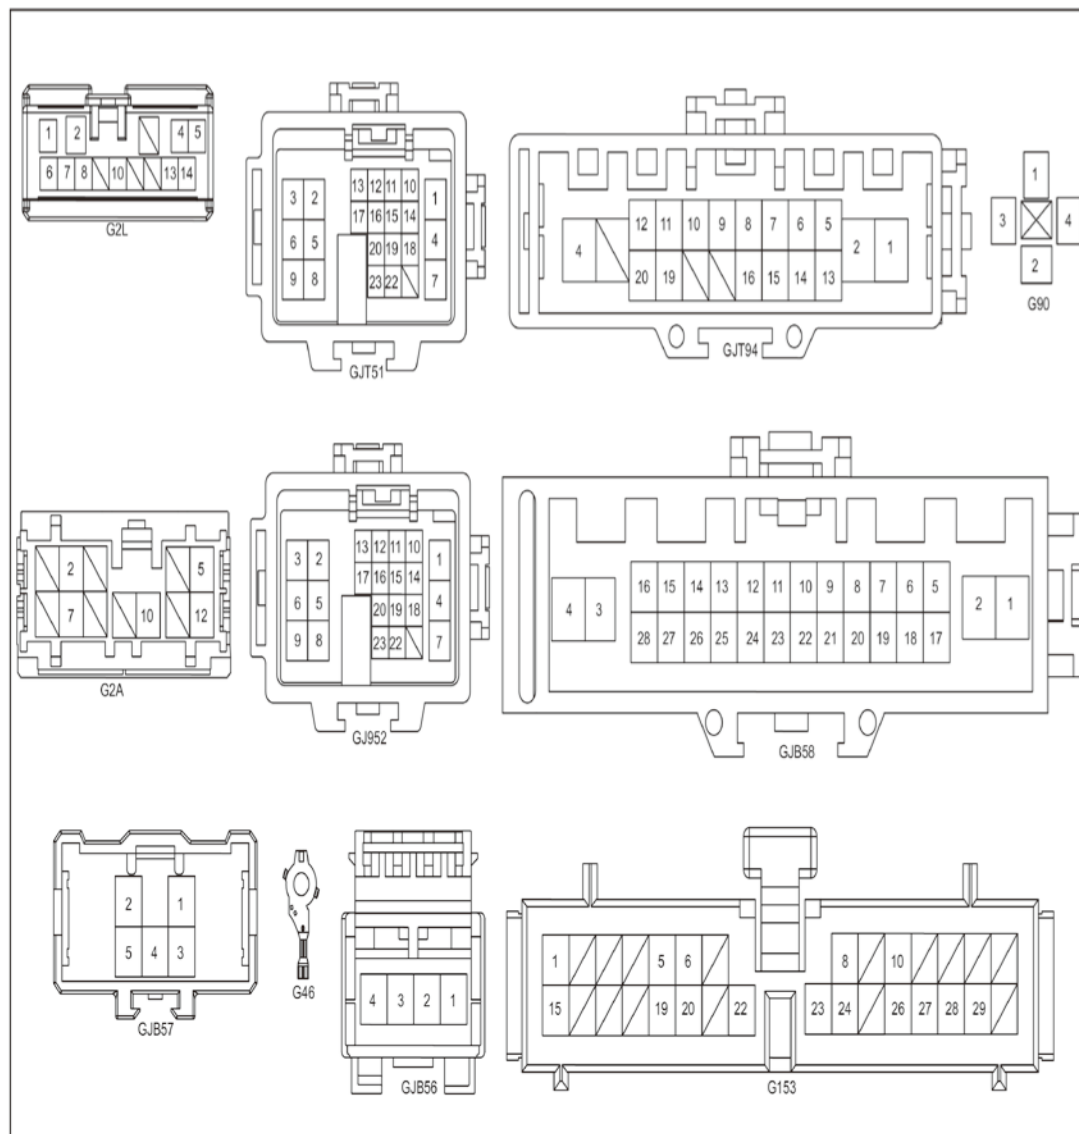


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
73	G2L	接仪表配电盒 L
74	GJT51	接左前门线束
75	GJT94	接左前门线束
76	G90	接启动继电器
77	G2A	接仪表配电盒 A
78	GJP52	接顶棚线束
79	GJB58	接前舱线束 BJ13
80	GJB57	接前舱线束 BJ14
81	G46	接 1#搭铁
82	GJB56	接前舱线束 BJ15
83	G153	接 ALS ECU

八)、仪表板线束以及接插件示意图

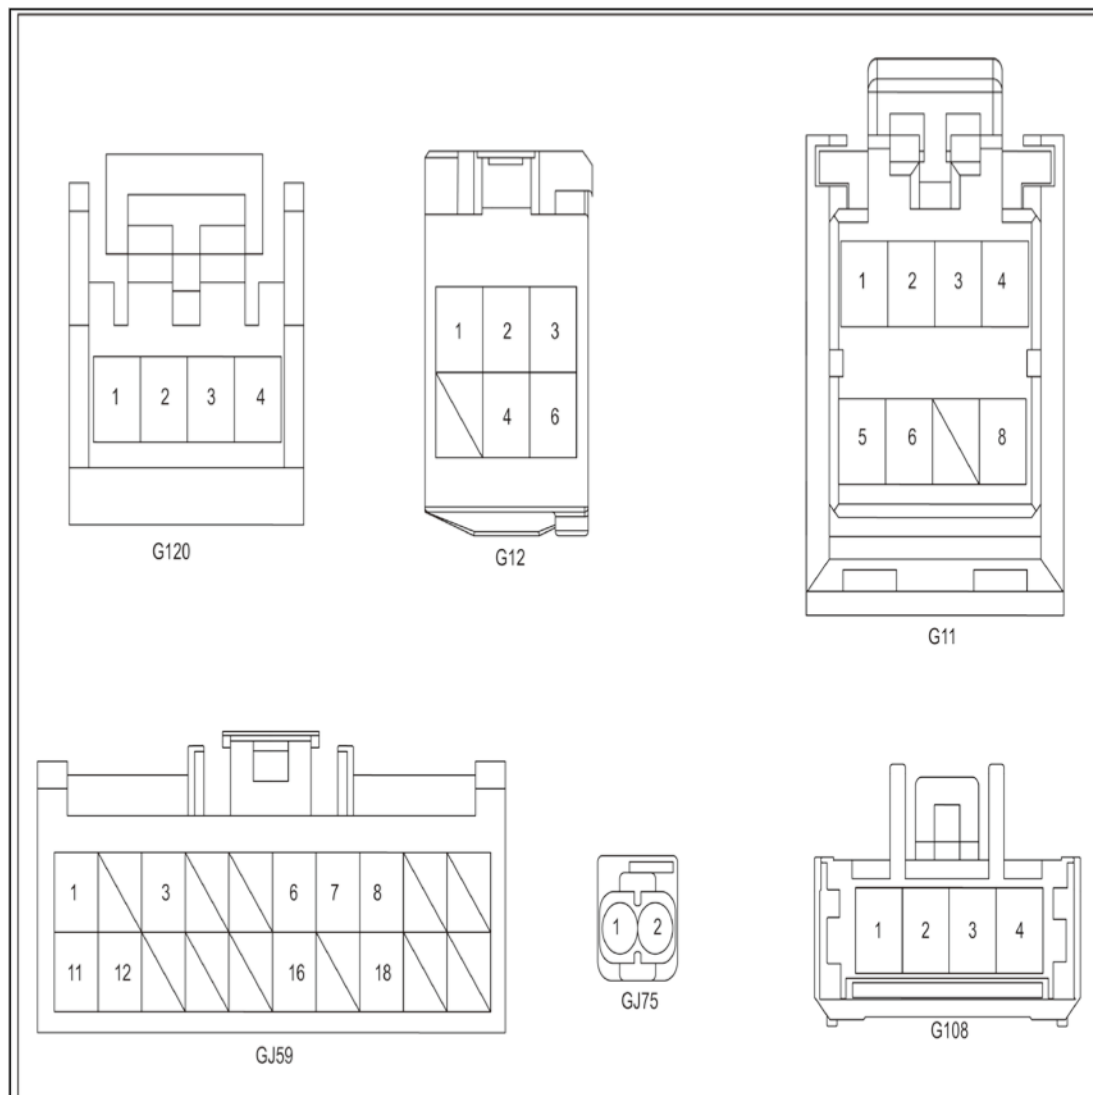

序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
84	G120	接自适应巡航开关
85	G12	接转向轴锁
86	GJ59	接时钟弹簧
87	GJ75	接 DAB
88	G108	接转角传感器

九)、仪表板线束②以及接插件示意图

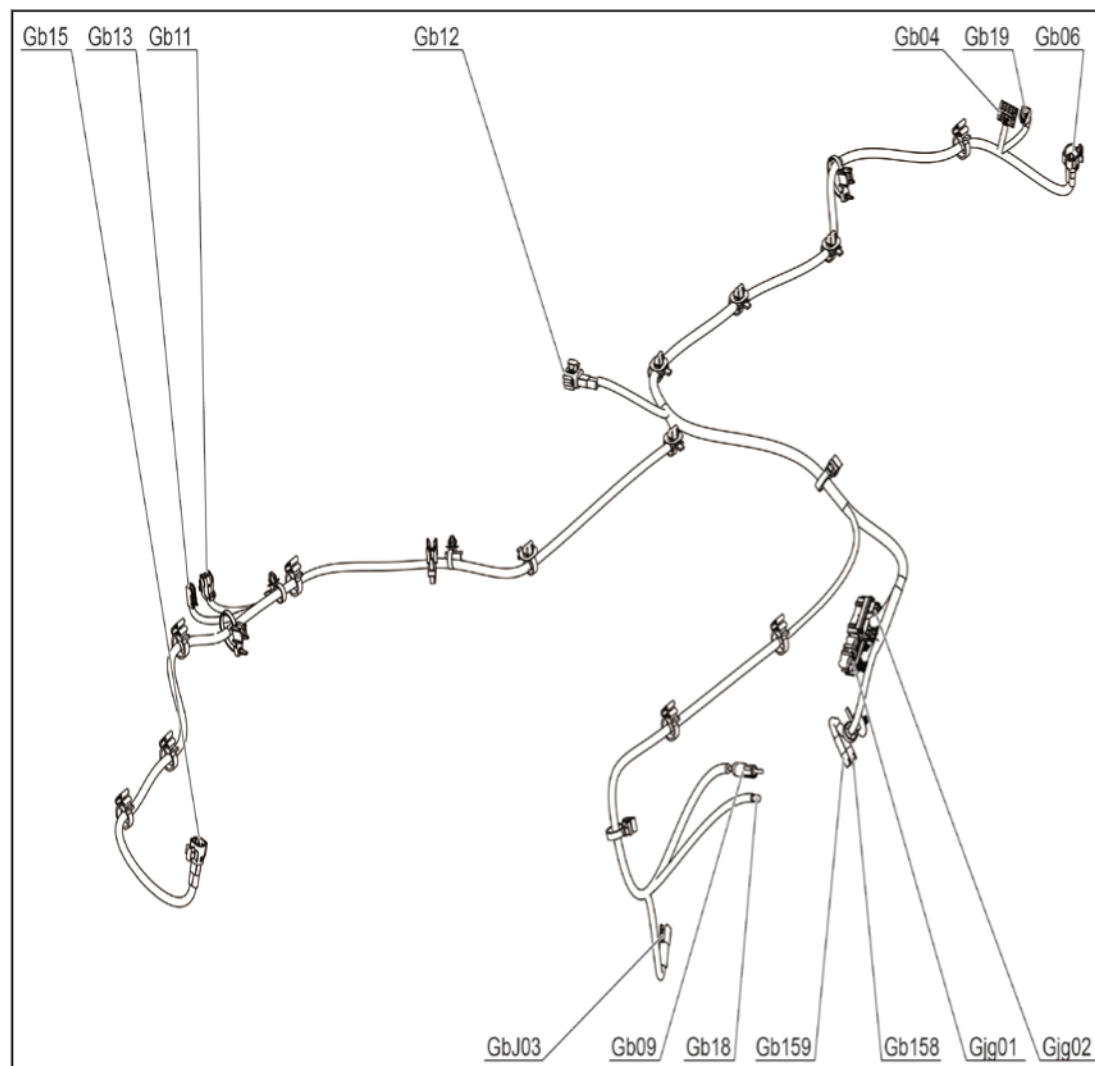


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
1	Gb15	接左 A 柱高音扬声器
2	Gb13	接日光传感器
3	Gb11	接光照强度传感器
4	Gb12	接仪表板中扬声器
5	Gb04	接天线馈线
6	Gb19	接电源连接器
7	Gb06	接右 A 柱高音扬声器
8	Gjg02	接仪表板线束 I
9	Gjq01	接仪表板线束 I
10	Gb158	接杂物箱灯开关
11	Gb159	接杂物箱灯开关
12	Gb18	接 GBS 连接器
13	Gb09	顶置天线馈线插头
14	GbJ03	接天线馈线电源

九)、仪表线束②以及接插件示意图




十) 左前门线束以及接插件示意图

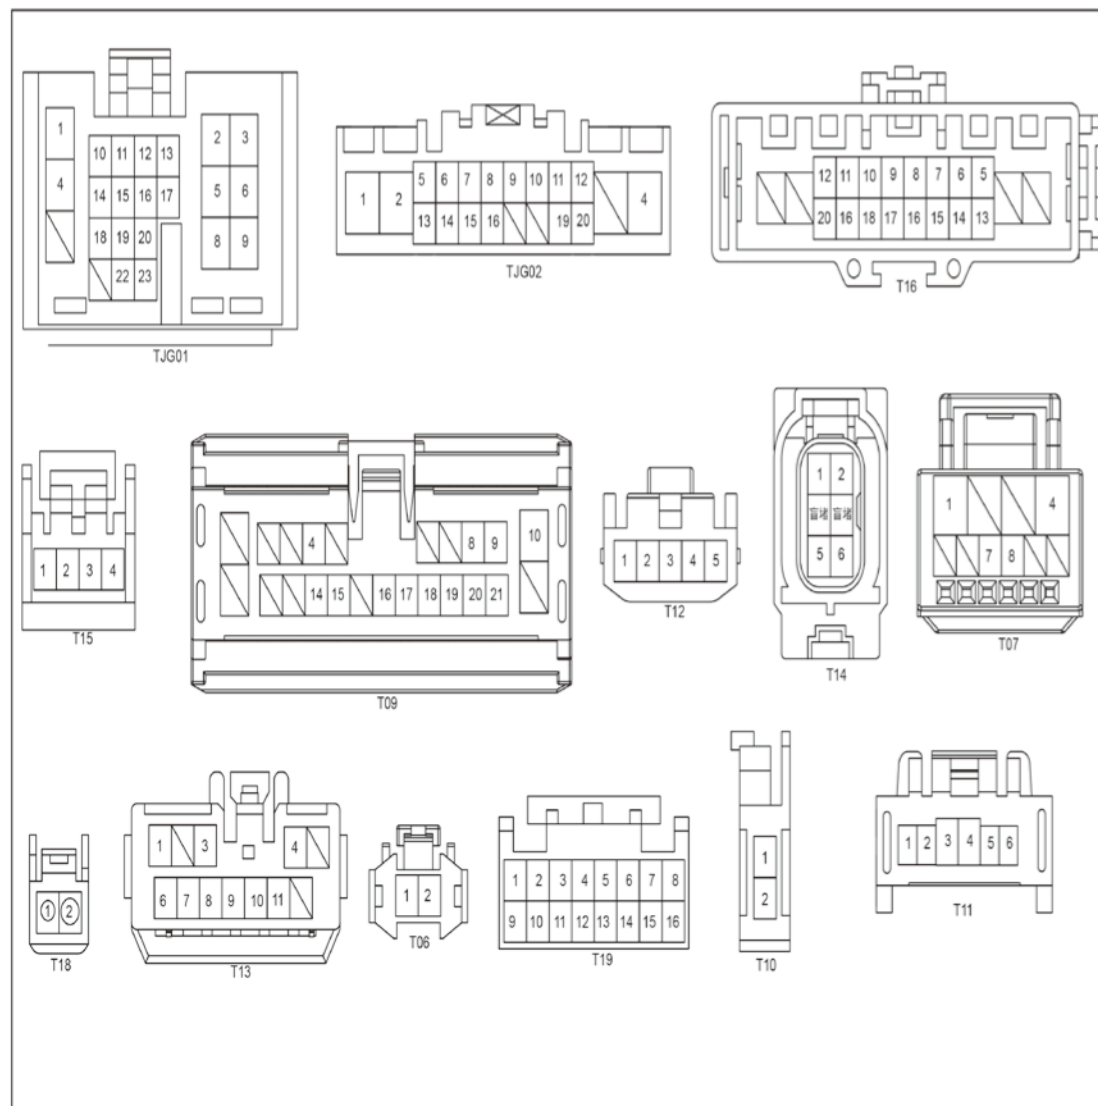


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
01	TJG01	接仪表板线束
02	TJG02	接仪表板线束
03	T16	接电动外后视镜
04	T15	接位置记忆开关
05	T09	接玻璃升降器开关
06	T12	接玻璃升降器开关 B
07	T14	接磁卡探测天线
08	T07	接左前门锁电机
09	T18	防盗指示灯
10	T13	接左前门控 ECU
11	T06	接左前门灯
12	T19	接左前门控 ECU-A 端
13	T10	接扬声器
14	T11	接玻璃升降器电机

十一)、右前门线束以及接插件示意图

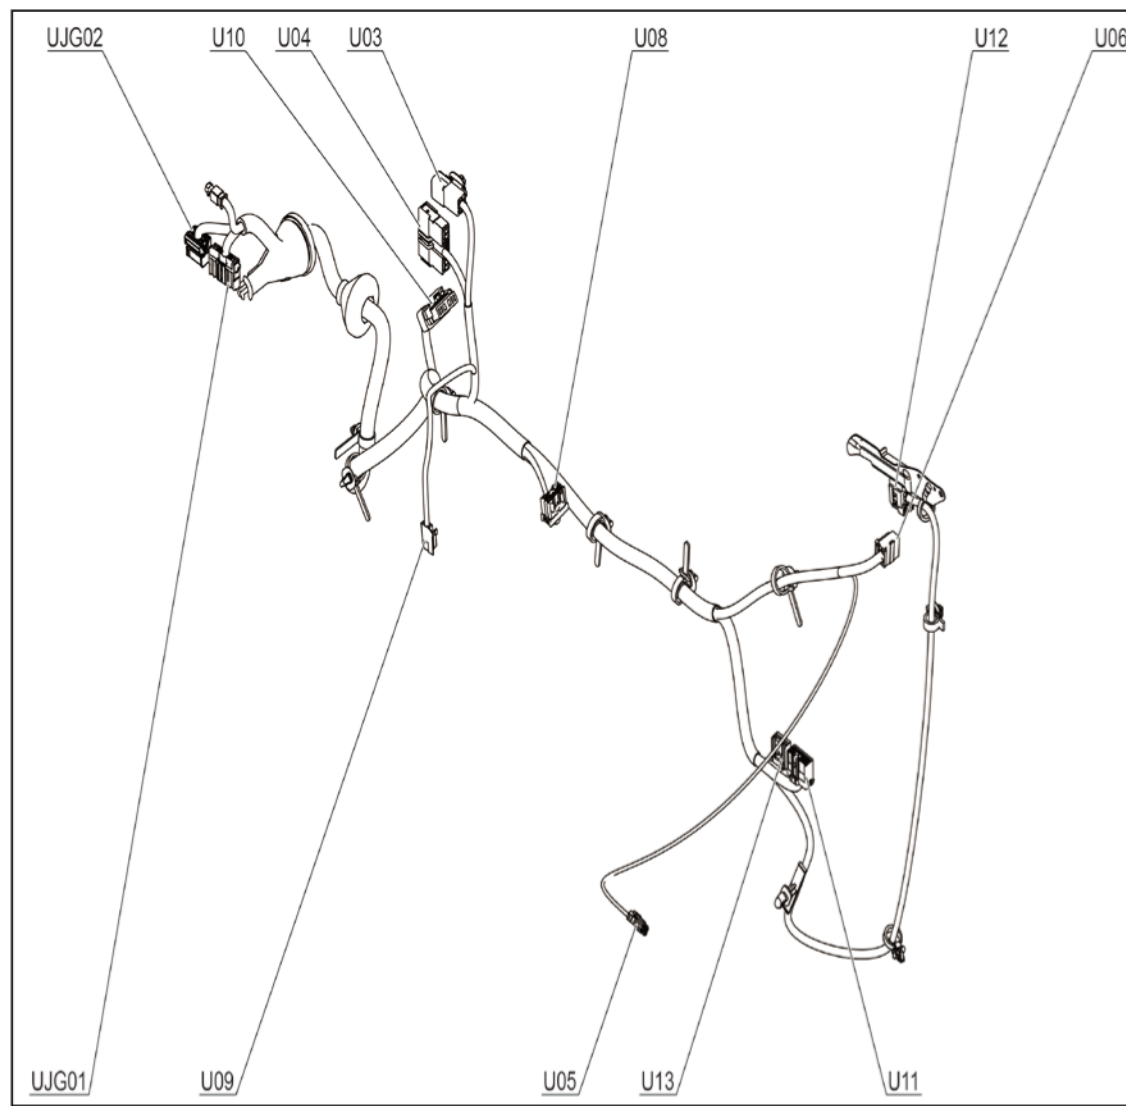


序号 No.	零件编号 Part No.	中 文 Chinese
01	UJG02	接仪表板线束 I
02	U10	接玻璃升降器电机
03	U04	接右电动外后视镜
04	U03	接右侧摄像头
05	U08	接右前门玻璃升降器开关
06	U12	接磁卡探测天线
07	U06	接右前门锁电机
08	U11	接右前门门控 ECU
09	U13	接右前门门控 ECU-A 端
10	U05	接右前门灯
11	U09	接右前门低音扬声器
12	UJG01	接仪表板线束 I

十一)、右前门线束以及接插件示意图

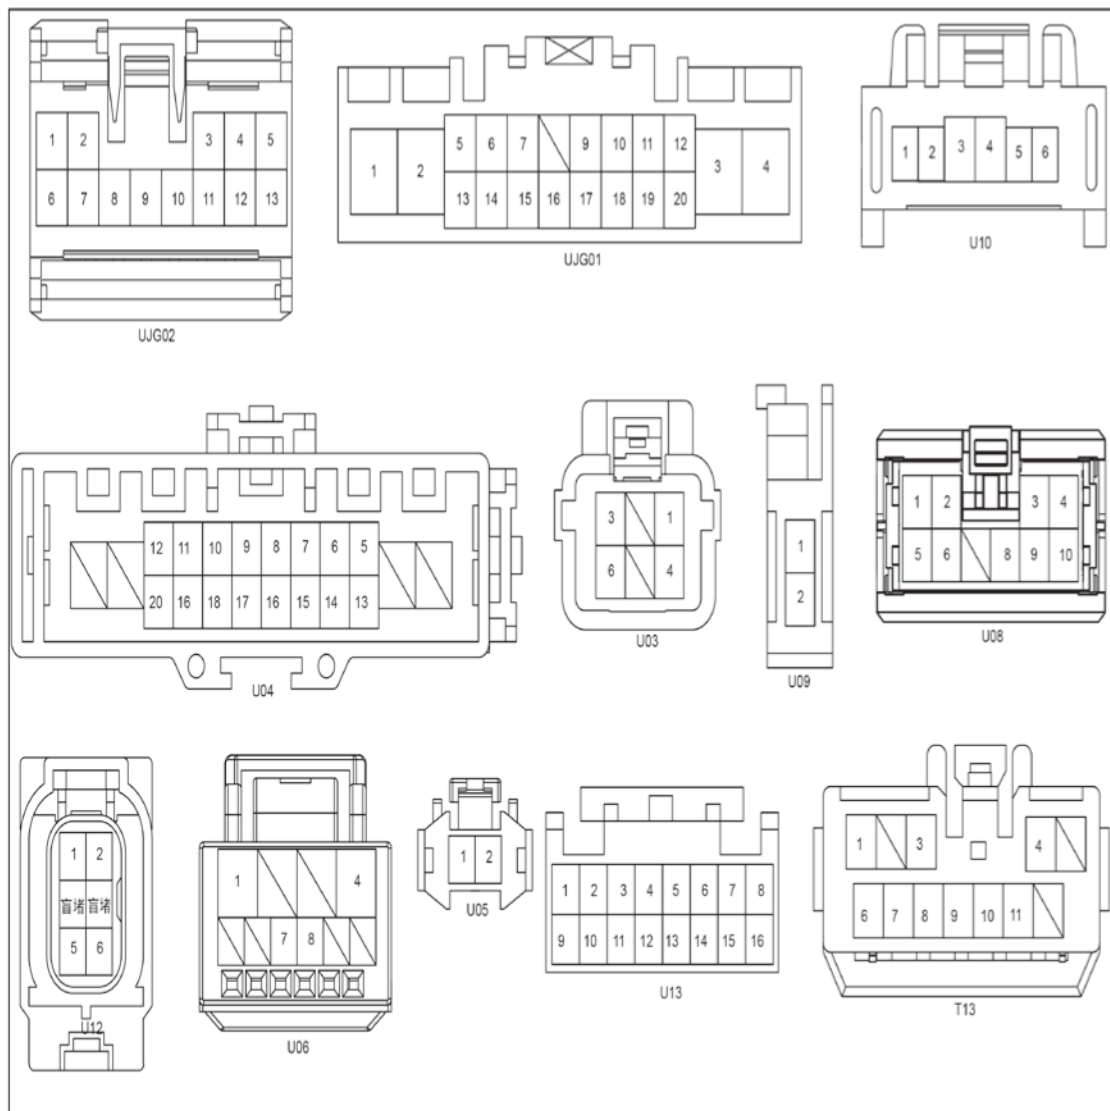


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
01	UJG02	接仪表板线束 I
02	UJG01	接仪表板线束 I
03	U10	接玻璃升降器电机
04	U04	接右电动外后视镜
05	U03	接右侧摄像头
06	U09	接右前门低音扬声器
07	U08	接右前门玻璃升降器开关
08	U12	接磁卡探测天线
09	U06	接右前门锁电机
10	U05	接右前门灯
11	U13	接右前门门控 ECU-A 端
12	U11	接右前门门控 ECU

十二)、左后门线束以及接插件示意图

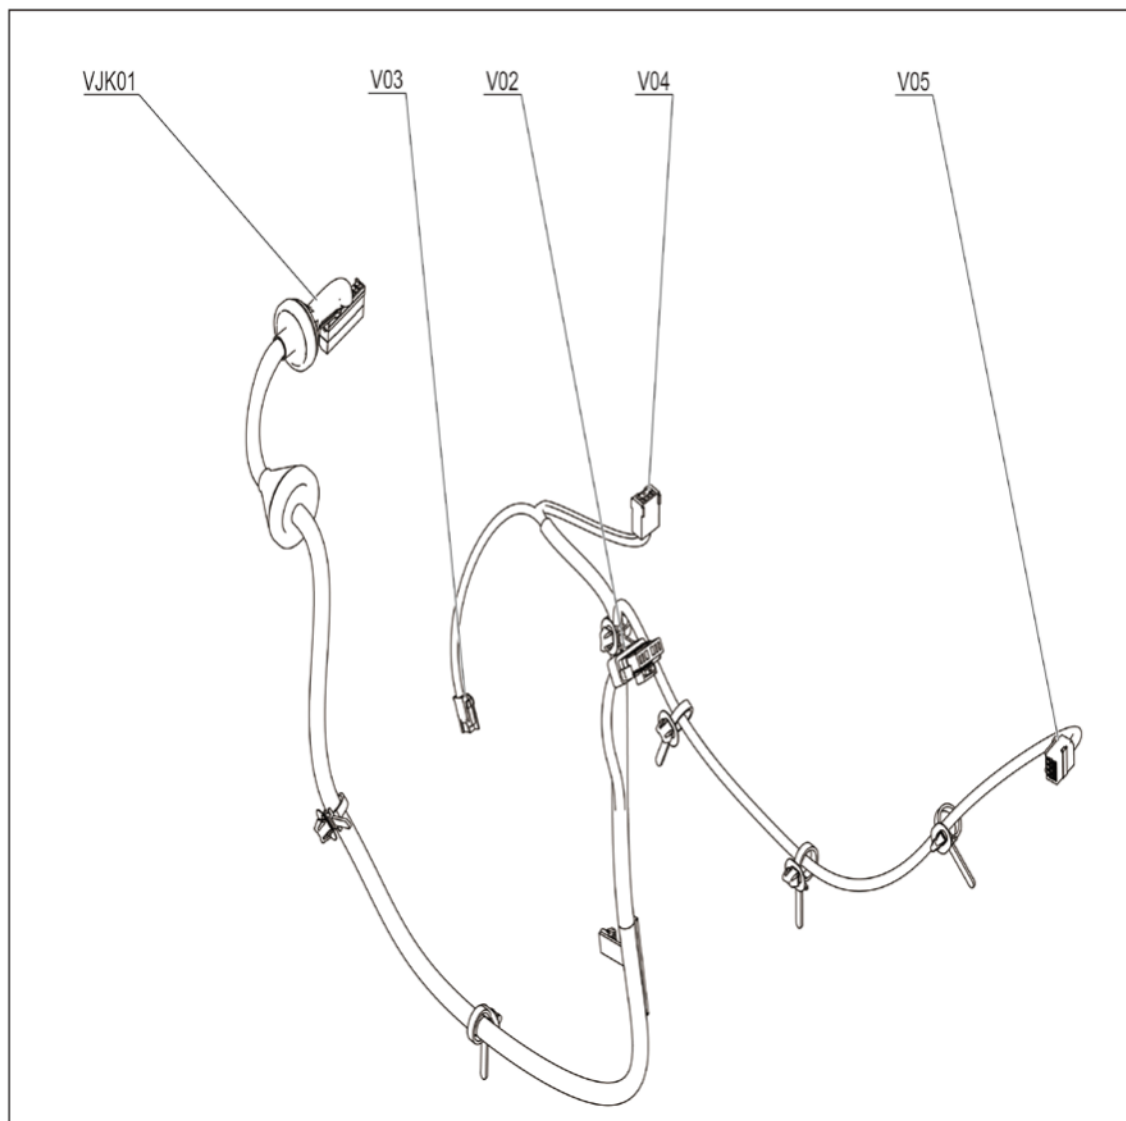


序号 No.	零件编号 Part No.	中 文 Chinese
01	VJK01	接坐地板线束
02	V03	接左后门扬声器
03	V02	接左后门带防夹玻璃升降器电机
04	V04	接左后门玻璃升降器开关
05	V05	左后门锁电机

十二)、左后门线束以及接插件示意图

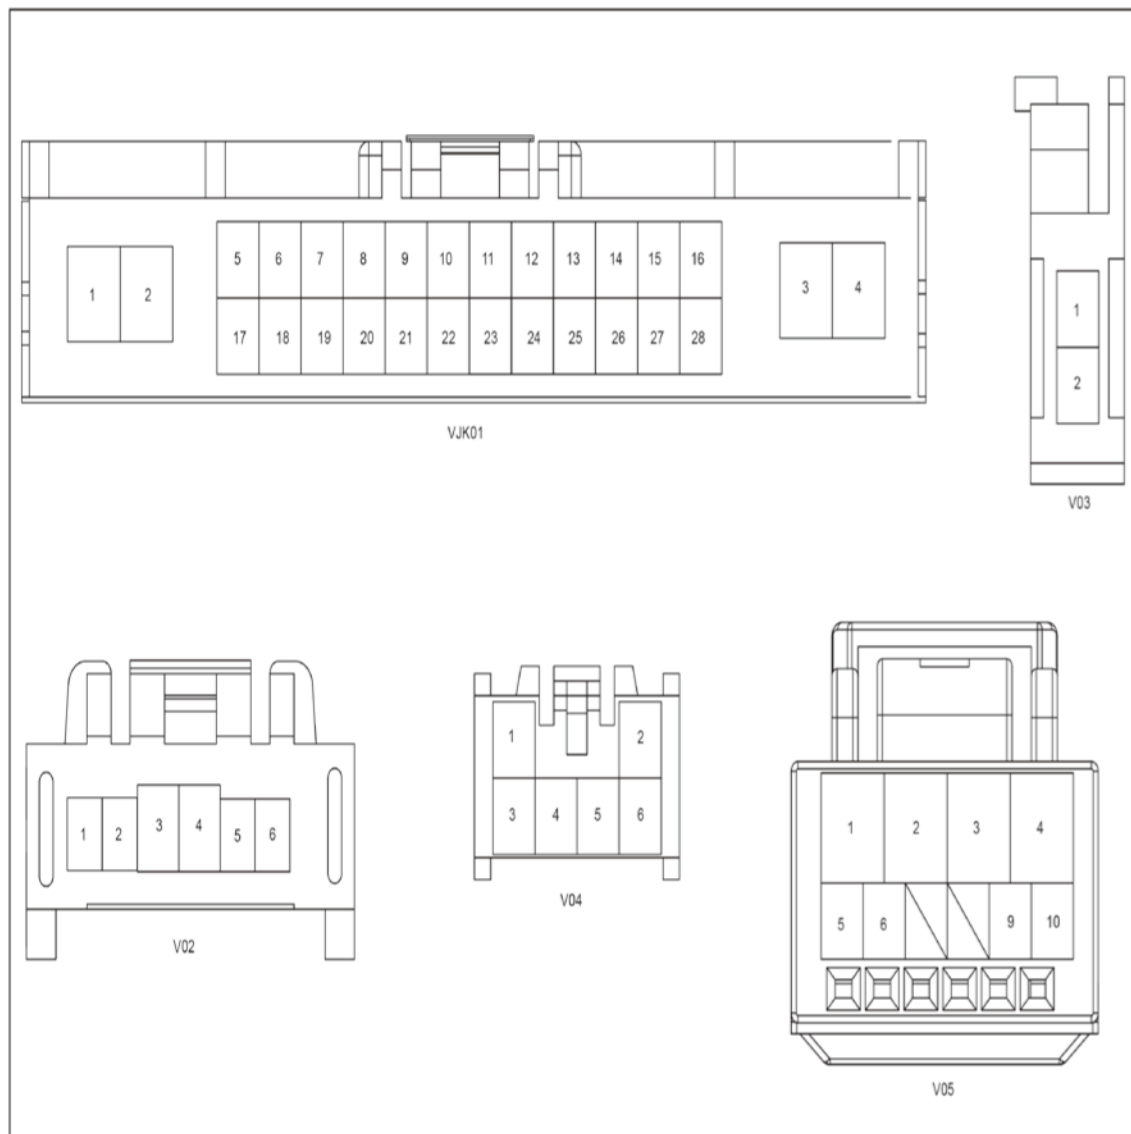


序号 No.	零件编号 Part No.	中 文 Chinese
01	VJK01	接坐地板线束
02	V03	接左后门扬声器
03	V02	接左后门带防夹玻璃升降器电机
04	V04	接左后门玻璃升降器开关
05	V05	左后门锁电机

十三)、右后门线束以及接插件示意图

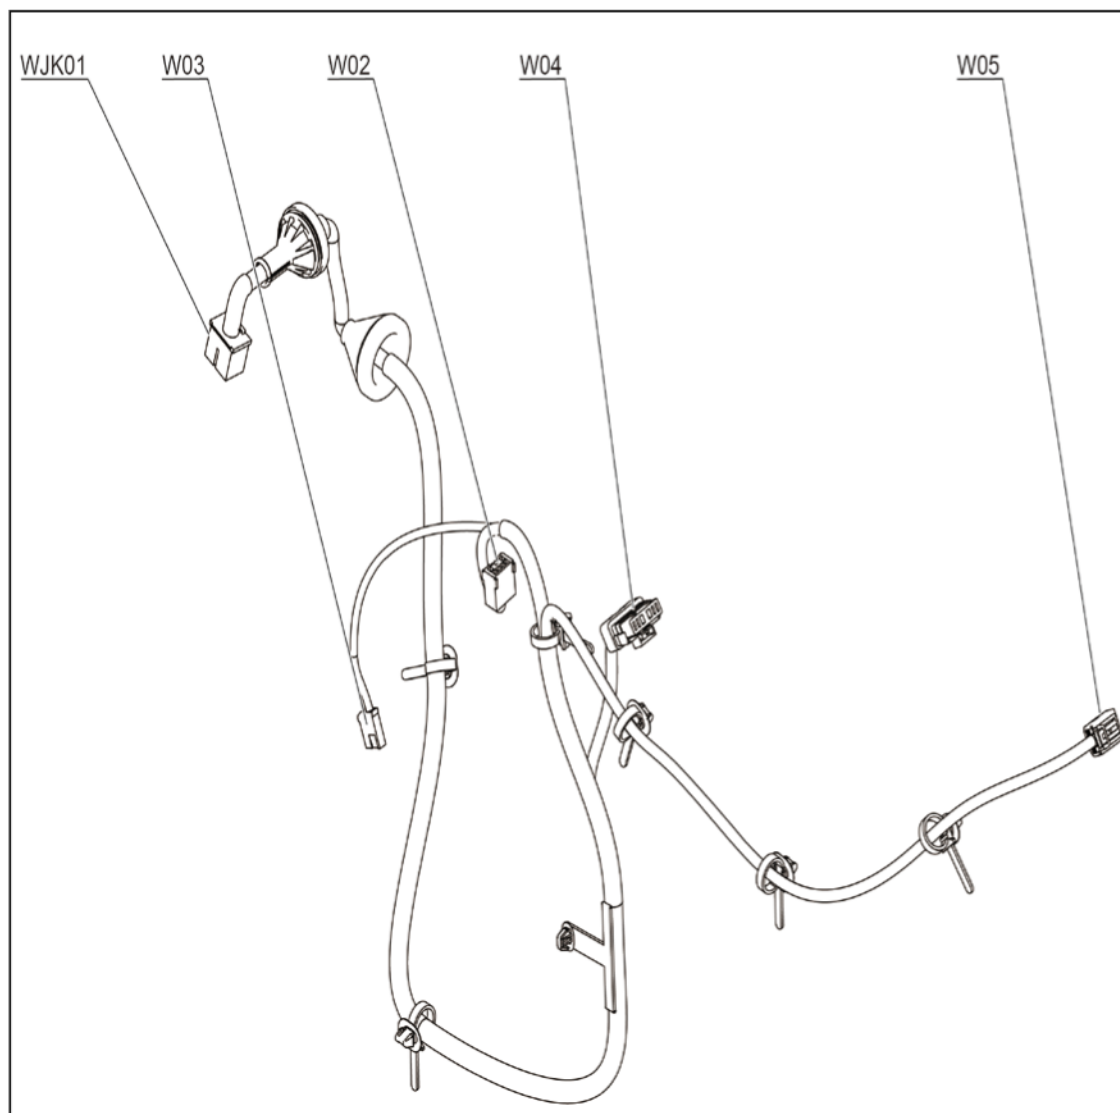


序号 No.	零件编号 Part No.	中文 Chinese
01	WJK01	接右地板线束
02	W03	接右后门扬声器
03	W02	接后门玻璃升降器电机
04	W04	接后门玻璃升降器开关
05	W05	右后门锁电机

十三)、右后门线束以及接插件示意图

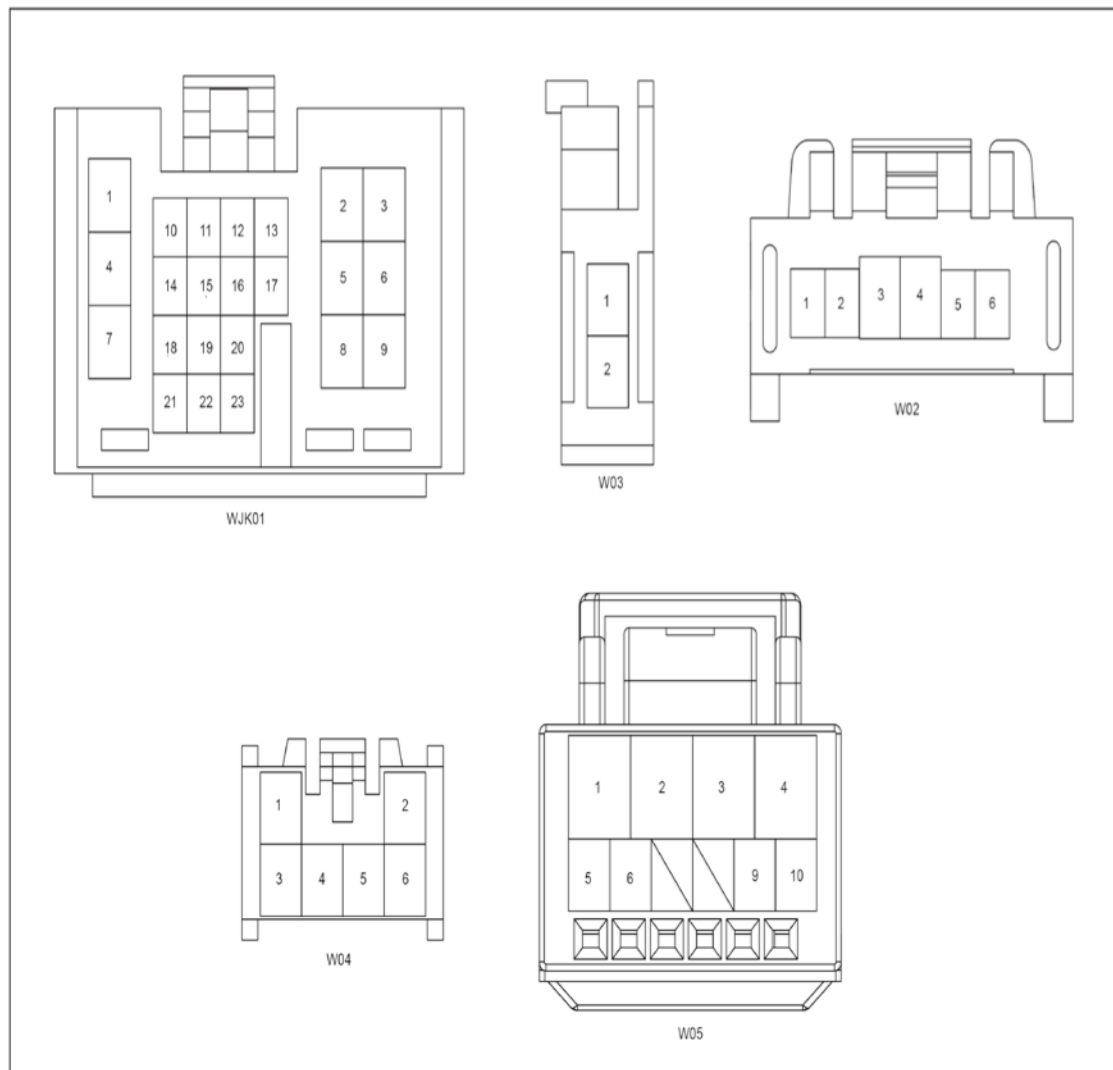


序号 No.	零件编号 Part No.	中 文 Chinese
01	WJK01	接右地板线束
02	W03	接右后门扬声器
03	W02	接后门玻璃升降器电机
04	W04	接后门玻璃升降器开关
05	W05	右后门锁电机

十四)、正极线束以及接插件示意图

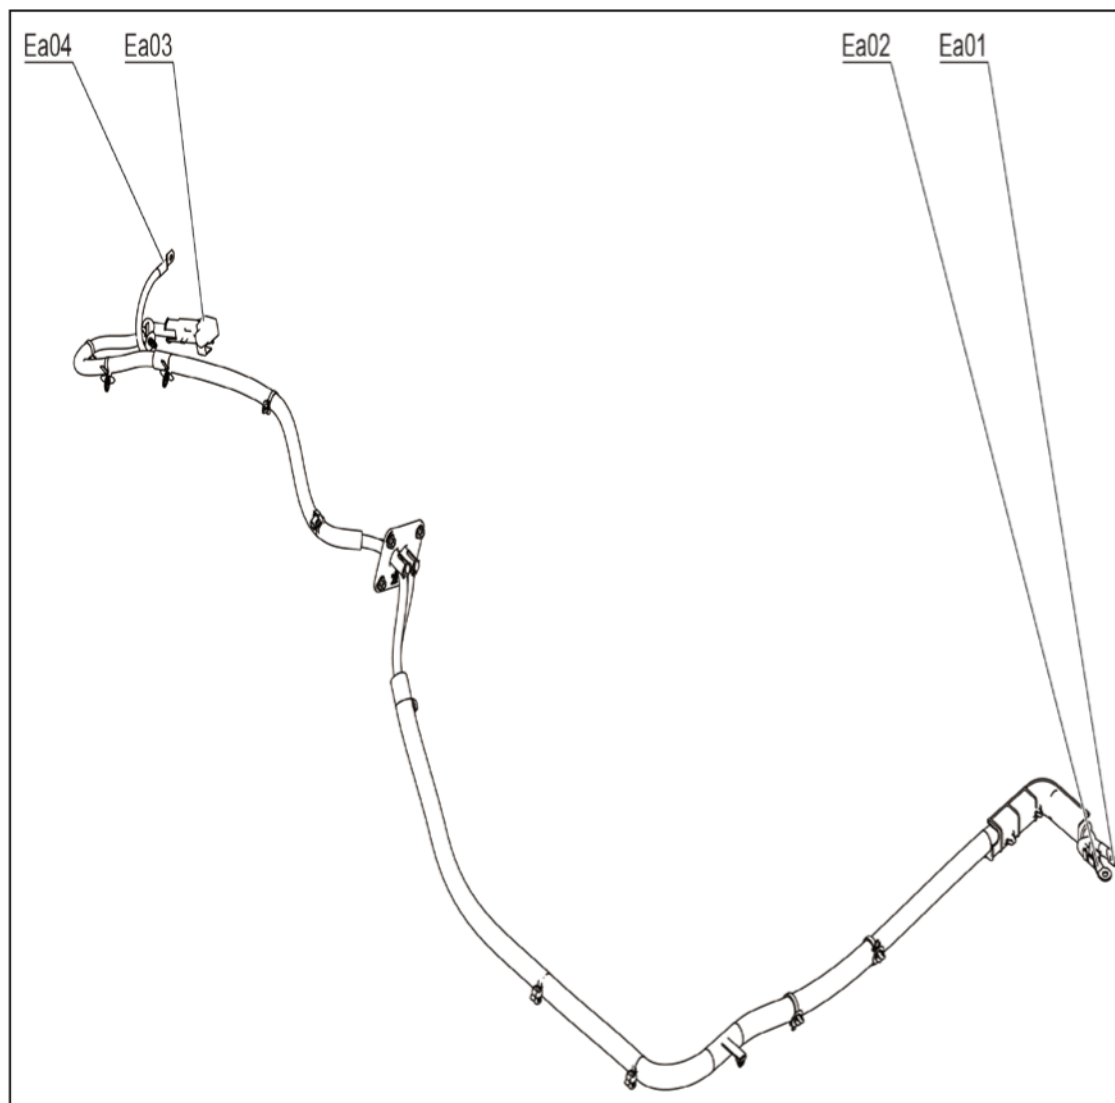

序号 No.	零件编号 Part No.	中 文 Chinese
01	Ea04	接前舱保险盒
02	Ea03	接起动机
03	Ea02	接后行李箱保险盒

十三)、正极线束以及接插件示意图

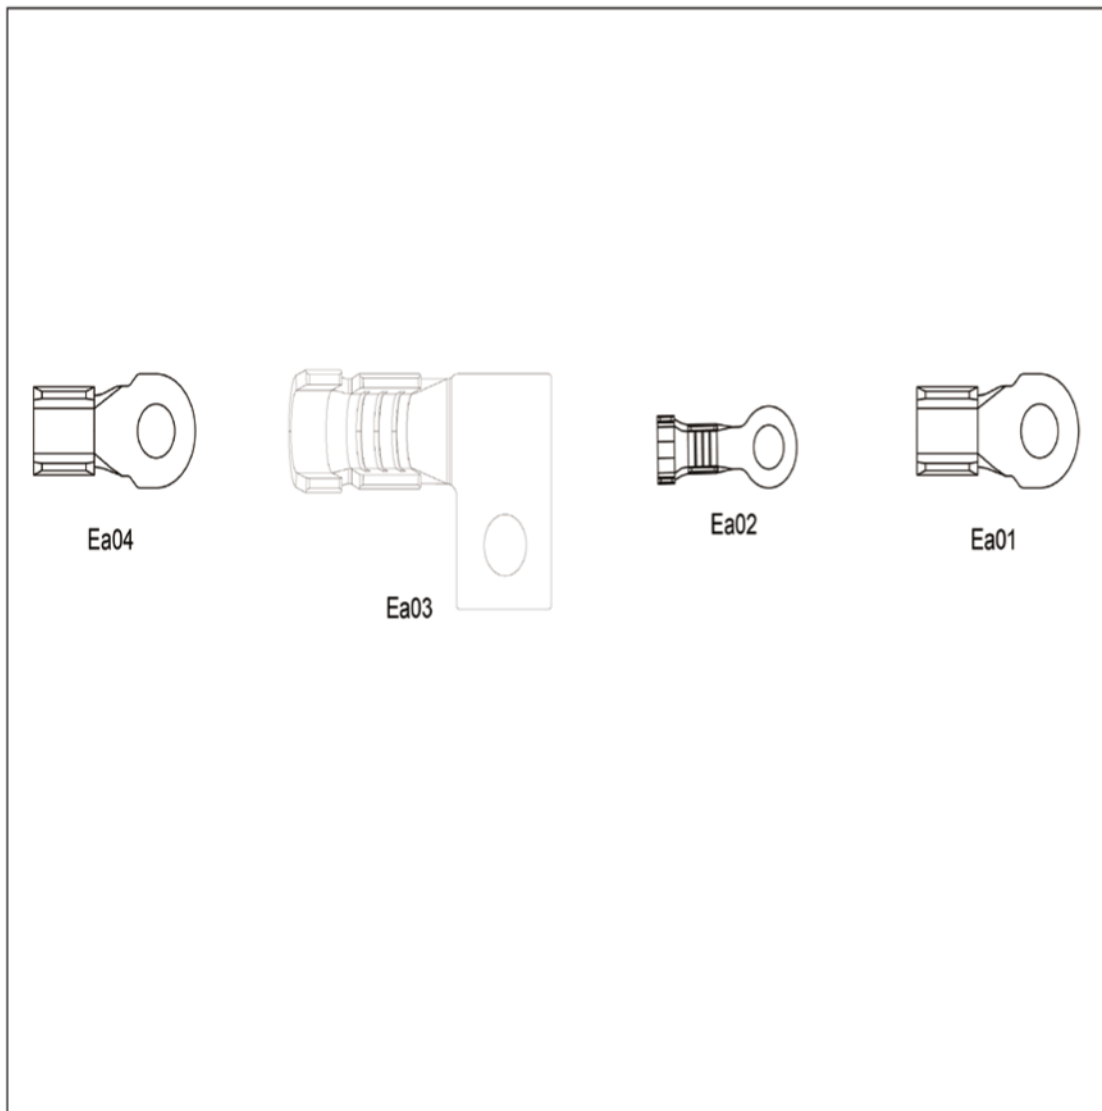

序号 No.	零件编号 Part No.	中 文 Chinese
01	Ea04	接前舱保险盒
02	Ea03	接起动机
03	Ea02	接后行李箱保险盒