


目 录

第一节 前舱盖.....	2
第二节 前侧车门.....	5
第三节 后侧车门.....	13
第四节 后背门.....	19
第五节 后背门玻璃组件.....	22

第一节 前舱盖


1.1 前舱盖的调整

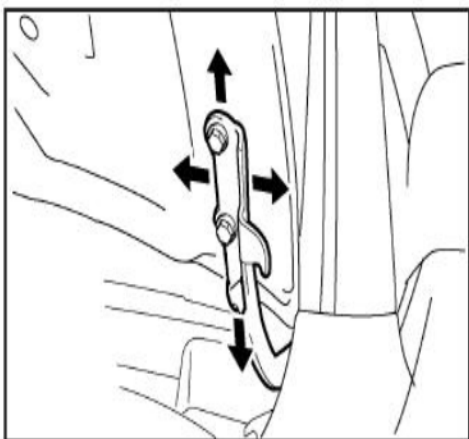

1.1.1 水平和竖直方向上调节前舱盖

- 松开安装铰链的四颗螺栓；
- 调节前舱盖到合格的范围内；
- 调节完成后拧紧安装螺栓。

力矩：23 N·m±3N·m。

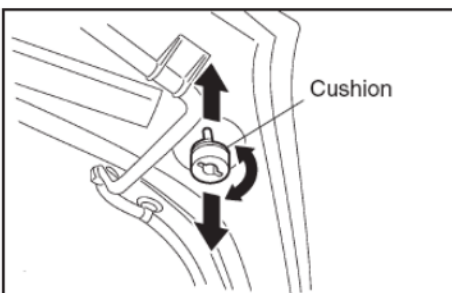

1.1.2 通过缓冲垫调节前舱盖前端 调节缓冲垫使得前舱盖与翼子板整齐

1.2 前舱气弹簧

1.2.1、前舱气弹簧的拆卸

a) 拆卸气弹簧前要注意找人支撑机盖，以防拆卸过程中气弹簧脱离支撑状态，造成机盖关闭有误差；

b) 用一字起轻微翘起机盖端弹簧的卡簧，拔出弹簧主体；


c) 拧开螺栓使气弹簧与前舱钣金分离。

1.2.2、前舱气弹簧的安装

a) 拧紧支架螺栓，力矩8 N·m；

b) 将另一端球窝卡进机盖上的球头；


c) 两根气弹簧安装完适当用力关闭机盖。

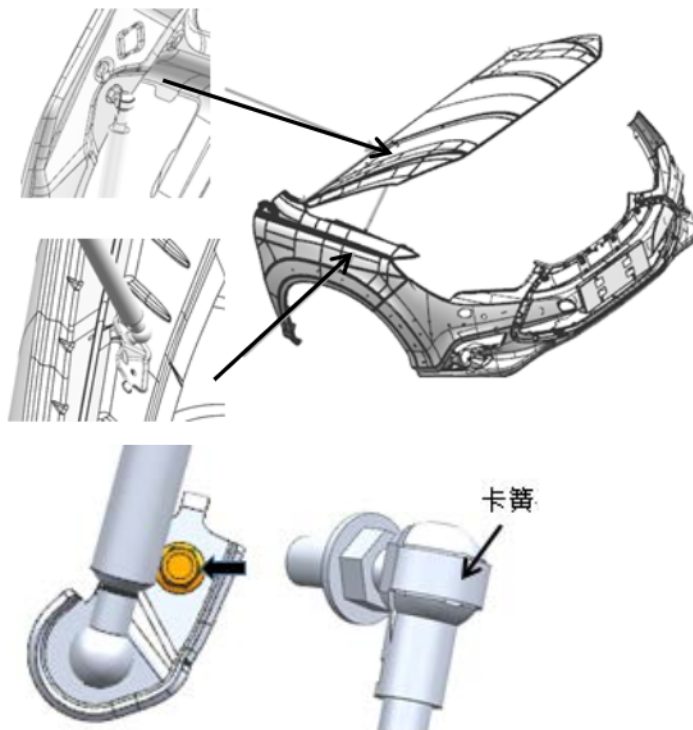

1.3 前舱盖锁体


1.3.1 前舱盖锁的拆卸及安装

按下前舱盖锁的安装螺栓，即可卸下前舱盖锁。安装则反之。

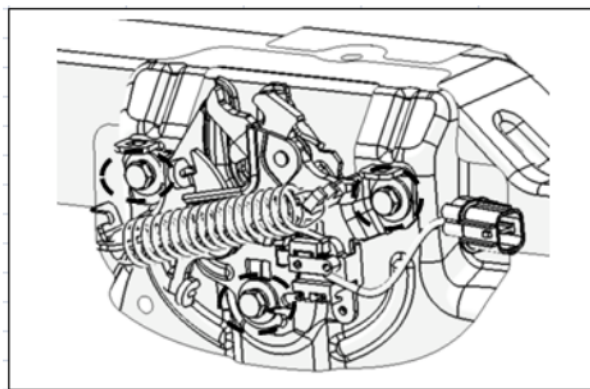


1.3.2 前舱盖锁的调整

松动螺栓，调整前舱盖锁的位置，达到要求位置后采用7N.m的力矩拧紧。

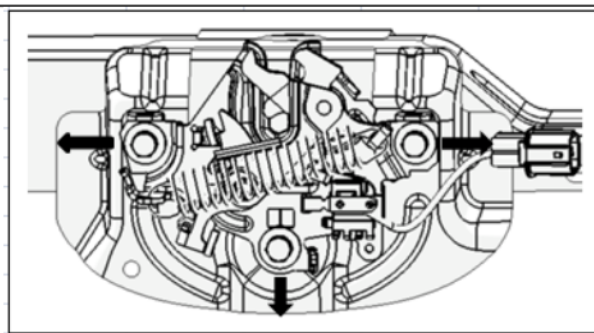

1.4 前舱密封条

1.4.1 前舱密封条组件图

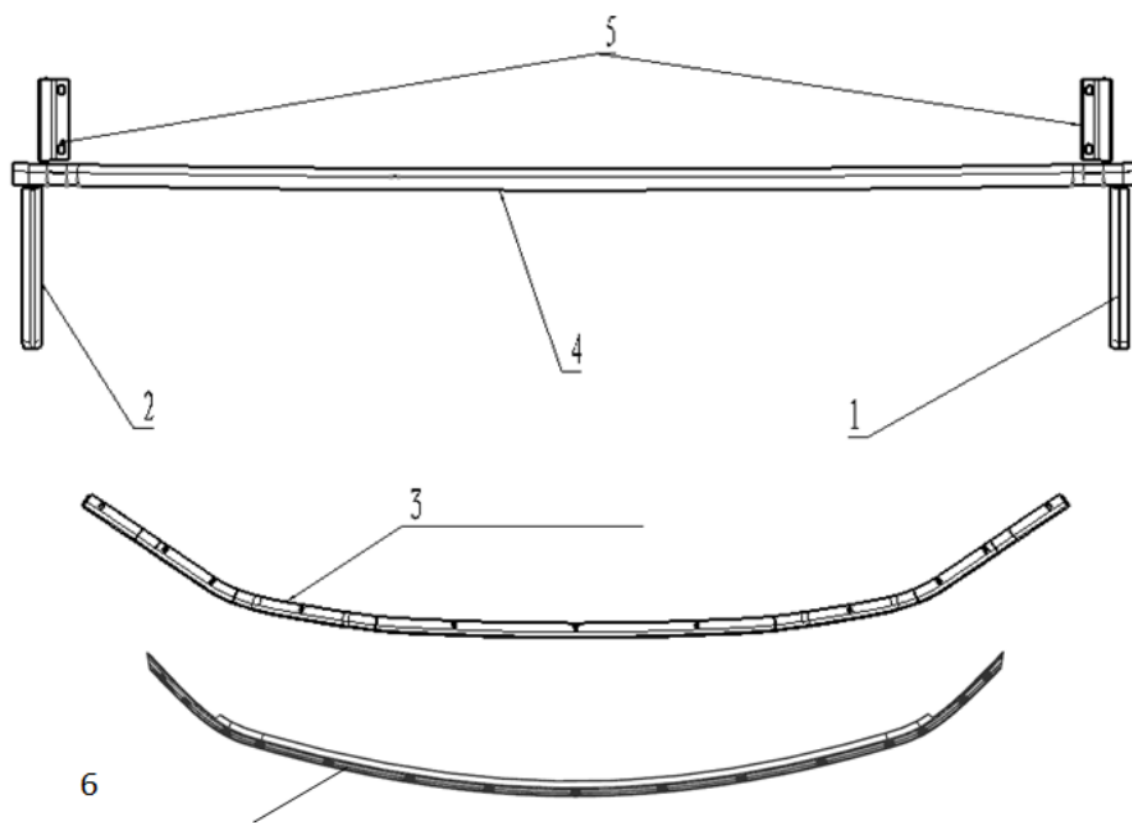


- 1)、BYDS6-8407111 前舱左侧密封条
3)、SE-8402711 前舱盖前密封条
5)、BYDS6-8407115 通风盖板侧密封条

- 2)、BYDS6-8407112 前舱右侧密封条
4)、BYDS6-8407114 通风盖板前密封条
6)、S6DM-5307113 前舱前密封条

1.4.2 拆卸

1.2.1 前舱左侧密封条

用起子撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条。

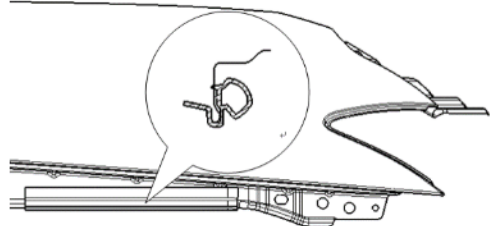

1.2.2 前舱右侧密封条


同 1.2.1

1.2.3 前舱盖前密封条

同 1.2.1


1.2.4 通风盖板前密封条

- 拆除前风挡玻璃雨刮器臂；
- 拆下通风盖板；
- 从卡扣中将密封条取下，先拆最下层的方孔，再拆圆孔。

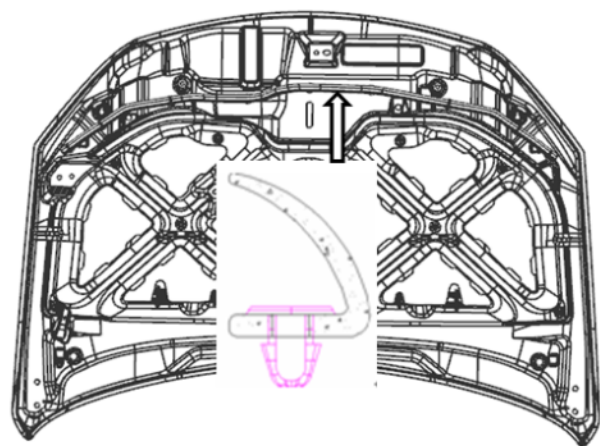


1.2.5 通风盖板侧密封条

同 1.2.1

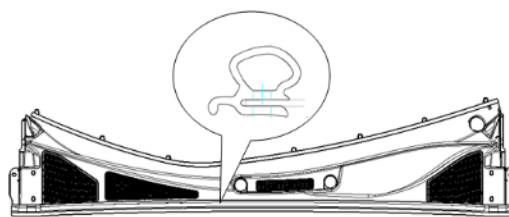


1.2.6 前舱前密封条

同 1.2.1

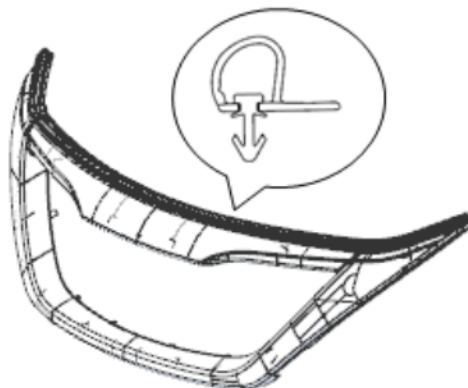


第二节 前侧车门

2.1 前门组件分解图

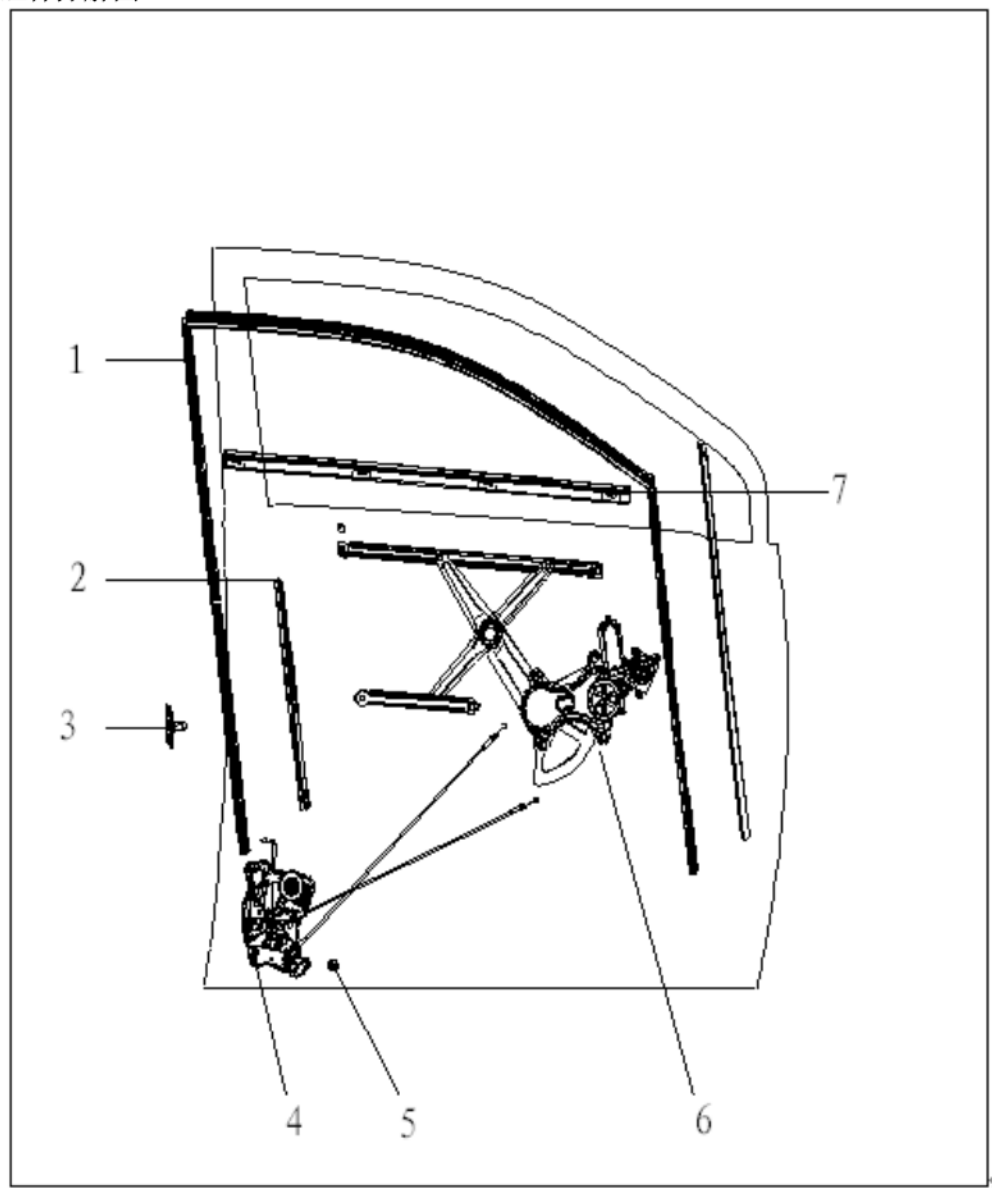

- 1) SE-6107113 左前侧车门泥槽
- 2) BYDS6-6101910 左前门活动导轨总成
- 3) BYDLK-6105350 侧门锁环
- 4) SE-6105200 左前门锁体总成
- 5) BYDS6-6108111 缓冲垫IV
- 6) S6DM-6104100A 左前门玻璃升降器总成
- 7) SE-6107117 左前门内水切

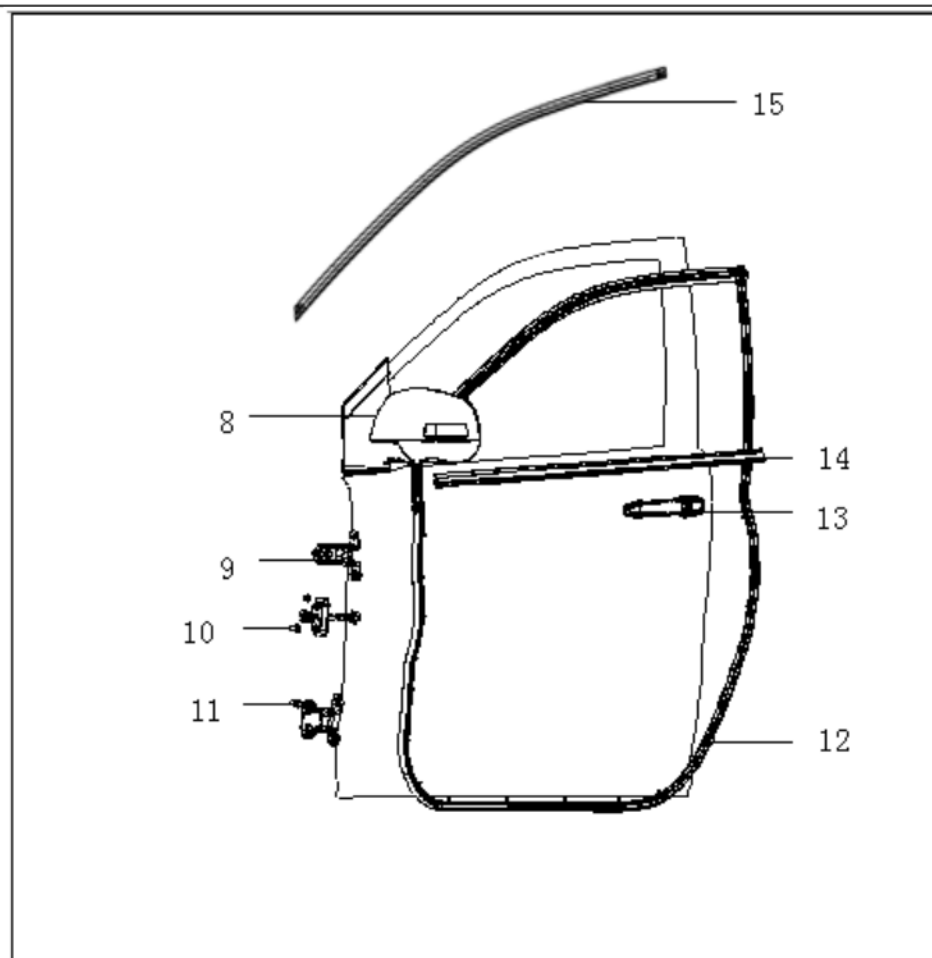


- 8) SE-8202100 左外后视镜总成
- 9) BYDS6-6106010 左前侧门上铰链总成
- 10) S6-6109010A 左前车门限位器总成
- 11) BYDS6-6106030 左前侧门下铰链总成

- 12) SE-6107111 左前门密封条
- 13) BYDS6-6105100 左前门外拉手总成
- 14) SE-6107115 左前门外水切
- 15) SE-6103700 左前门窗框亮饰条总成


2.1 前门玻璃

2.2.1 拆卸:


a) 拆下前门玻璃升降器开关总成。

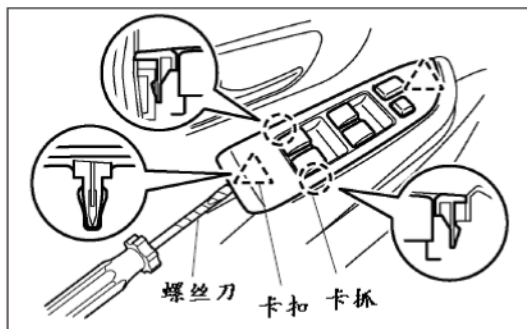


b) 拆卸外后视镜内饰板。

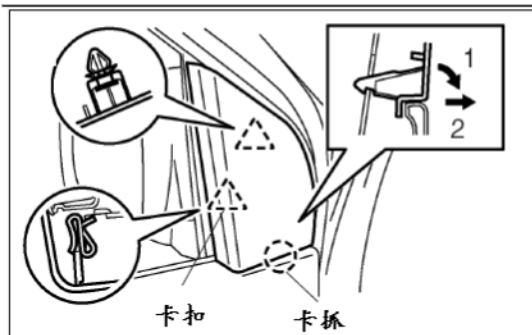


c) 拆卸内开启手柄内饰板。

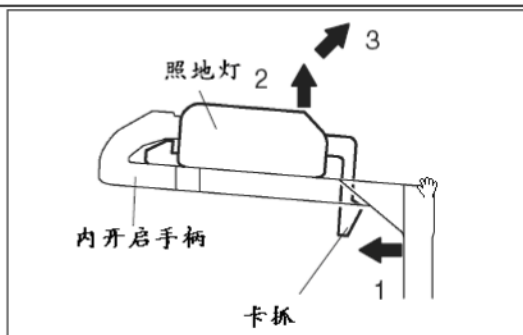


f) 按照图示方向拆卸外水切。

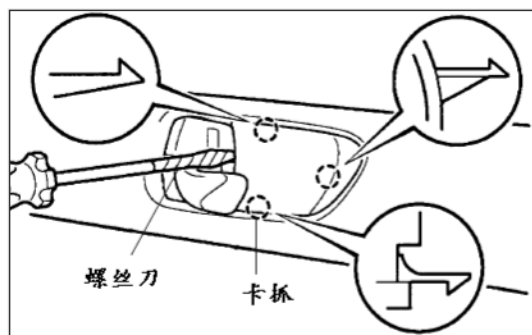


d) 拆卸前门装饰护板。用十字螺丝刀拆卸图示2颗紧固螺钉，轻轻撬开内护板周围的卡扣，取下内护板。

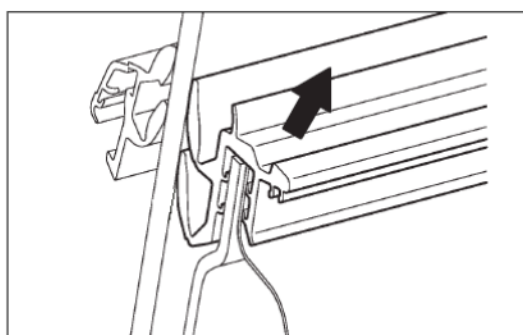

g) 松开图示3颗紧固螺栓，拆卸外后视镜。力矩 $8N \cdot m \pm 1N \cdot m$ 。

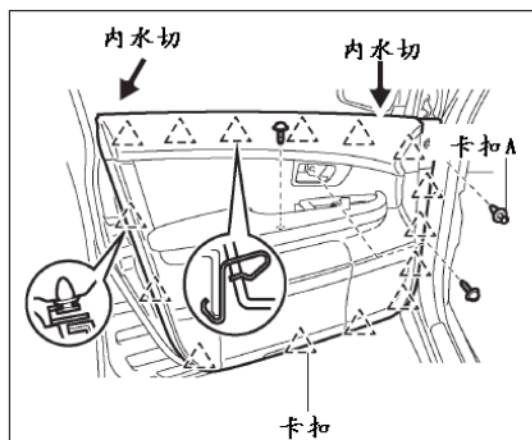



e) 按照图示箭头方向拆卸门灯。

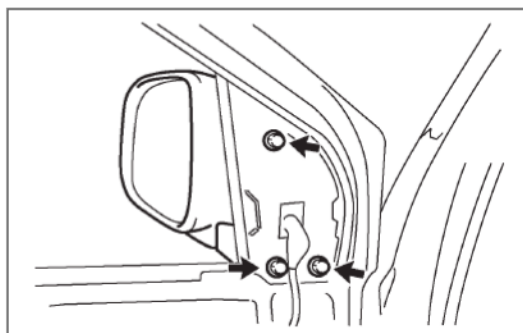



h) 拆除前门防水薄膜。

i) 拆卸玻璃。将升降器降到图示位置，松开玻璃的2颗安装紧固螺栓，并按照图示方式取出玻璃。力矩 $8N \cdot m \pm 1N \cdot m$ 。


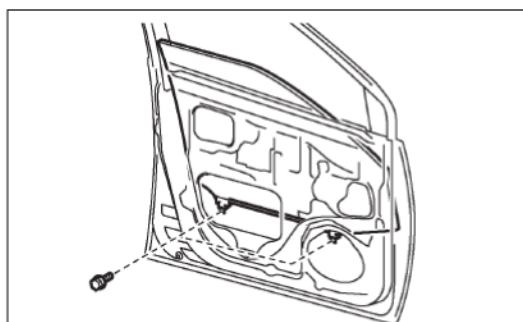


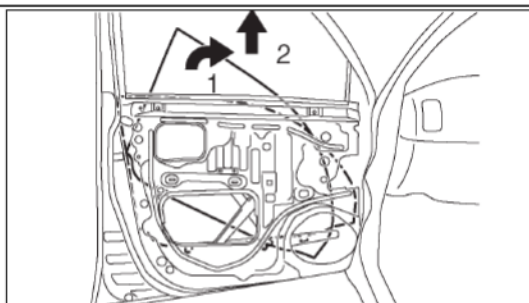

j) 拆卸升降器。松开图示6颗紧固螺栓，拆下升降器（拆卸时小心升降器受到碰撞而变形）。力矩 $8\text{N} \cdot \text{m} \pm 1\text{N} \cdot \text{m}$ 。

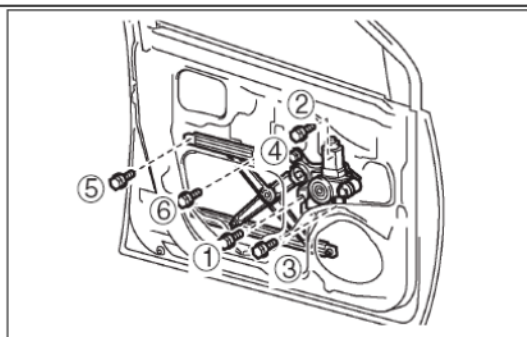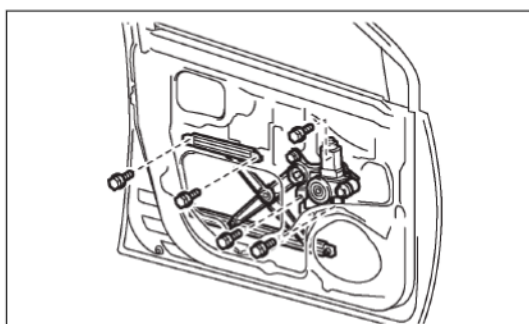


b) 安装玻璃。力矩 $8\text{N} \cdot \text{m} \pm 1\text{N} \cdot \text{m}$ 。

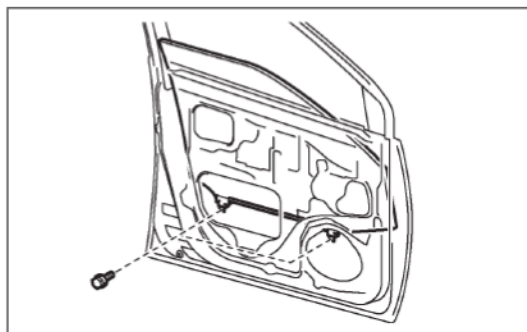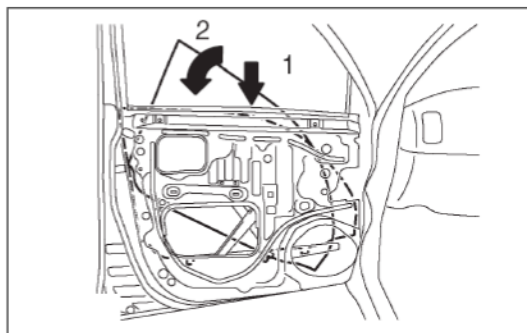

安装玻璃时，检查玻璃顶部与上框条呢槽是否均匀接触，上下移动是否平稳。


c) 贴防水薄膜。

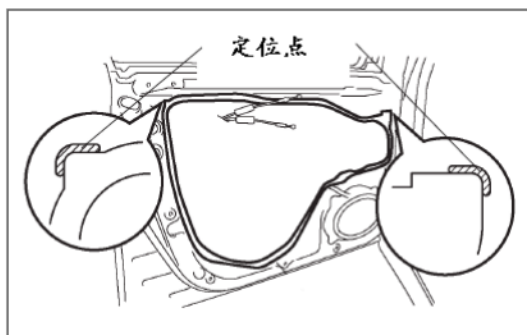

2.1.2 安装:

按照与拆卸相反的顺序来安装车门玻璃，注意以下几点：

a) 检查升降器上图示部位是否涂有润滑脂。安装升降器。拧紧力矩 $8\text{N} \cdot \text{m} \pm 1\text{N} \cdot \text{m}$ 。

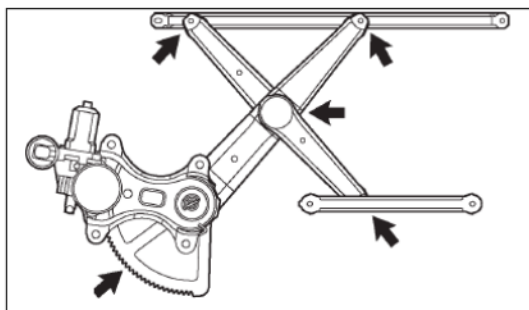

确保升降器的盘簧没有沾上润滑脂。


检查滚轮是否磨损或损坏。

2.3 前门外把手



2.3.1 前门外把手的拆卸及安装

用工具拧下前门把手锁芯的安装螺栓，取下


假锁芯，即可拆下外把手。

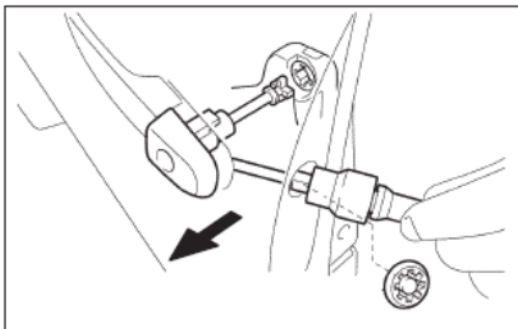

拆下外把手之后，拧下底座的安装螺栓，即可将把手底座拆下。安装则反之。

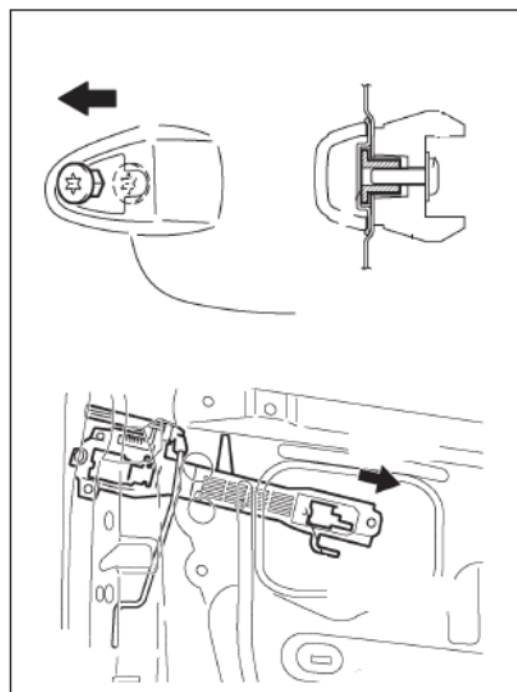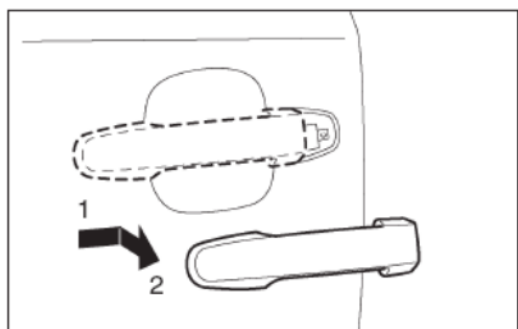


安装时采用力矩 $8\text{N} \cdot \text{m} \pm 1\text{N} \cdot \text{m}$ 的力矩拧紧安装螺栓即可。

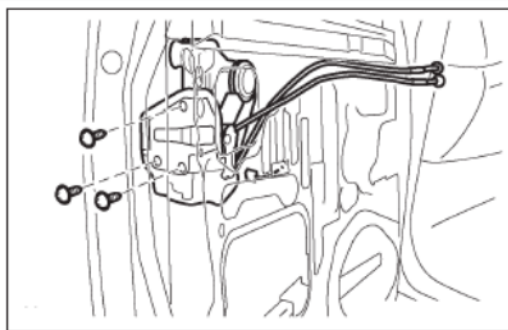

2.4 前门锁

2.4.1 前门锁的拆卸及安装

将前门玻璃升到顶端，卸下锁体一侧的玻璃导轨，拧下锁体的三个安装螺栓，即可将锁体卸下。安装则反之，安装时的拧紧力矩为：力矩 $8\text{N} \cdot \text{m} \pm 1\text{N} \cdot \text{m}$ 。

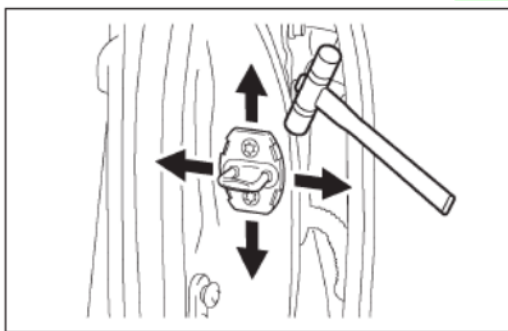

2.4.2 前门锁环

前门锁环的拆卸及安装

拧下锁环的两个安装螺栓即可将锁环卸下。安装及反之。安装时的拧紧力矩为： $18\text{N} \cdot \text{m} \pm 2\text{N} \cdot \text{m}$


2.5 前门窗框亮饰条总成

2.5.1 拆卸

- 用起子将门条接角处卡扣从亮饰条孔撬出
- 用起子将亮饰条下端撬出辊压件
- 待整段亮饰条下端全部撬出辊压件后，上下轻轻摆动亮饰条，将亮饰条上端撬出辊压件

2.5.2 安装

- 撕掉亮饰条内侧的粘胶底纸
- 先将亮饰条上端卡进辊压件，对齐窗框 B 柱孔位
- 亮饰条下端卡进辊压件，再将门条两个接角处卡扣卡进亮饰条孔内

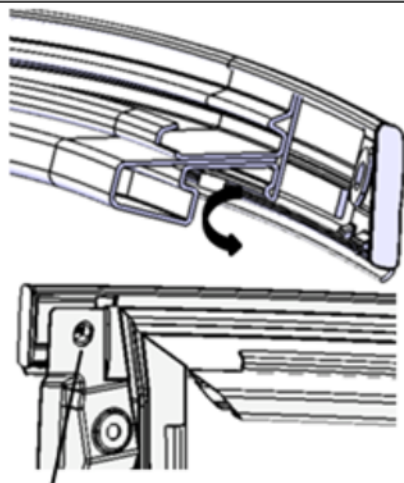

B柱孔位


注意：使用起子拆卸亮饰条时，用软布条垫在辊压件面上，以免刮伤辊压件漆面

2.6 前门密封条组件

2.6.1 拆卸


2.6.1.1 左前侧门框密封条组件

- 先拆除脚踏板
- 用起子将底部的金属卡扣撬出，慢慢拉出密封条，顺着密封条的一边拉出夹持在钣金上的密封条

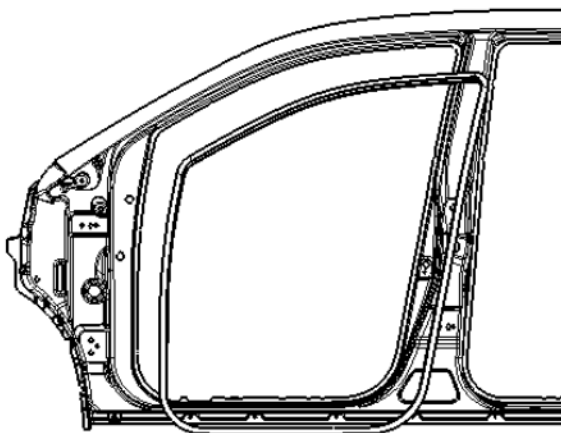


2.6.1.2 左前门密封条

- 将上窗框两端的接角拆下（卡扣可用起子轻轻撬出）
- 将上窗框部分的密封条拉出卡槽
- 用起子将门内板部分的密封条卡扣撬起，缓慢拔出。拆掉密封条

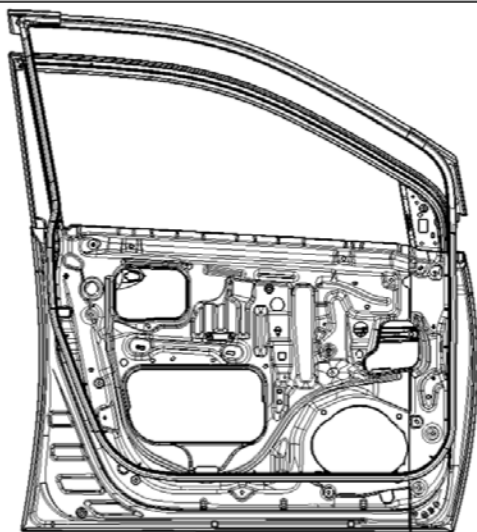


2.6.1.3 左前侧车门泥槽

- 先拆下内饰板
- 再拆下玻璃
- 先将上框段呢槽拉出辊压件，再顺势将两侧接角拆下，最后将整根密封条拉出辊压件。

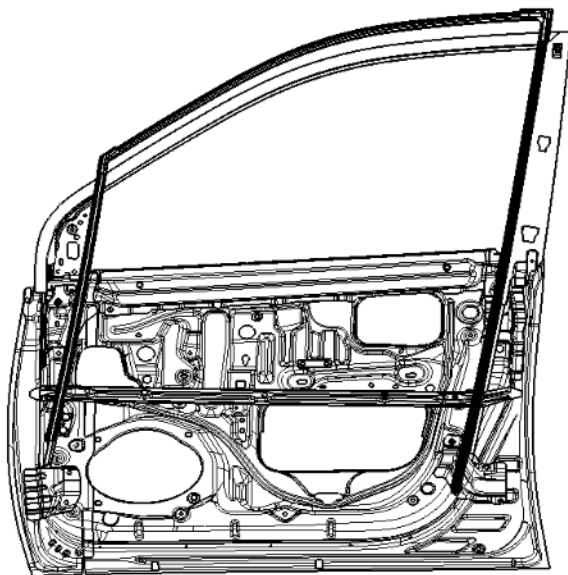


2.6.1.4 左前门外水切

- 将玻璃降到最低点
- 拆下外水切后端的螺钉
- 用手卡着冲切端头的两侧，向上拔出时的力略微向内倾斜，拔出后向后拉出外水切。

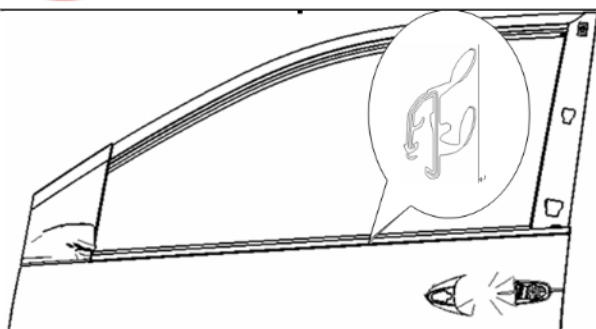

2.6.1.5 左前门内水切

- ①、先将内饰板卡扣拔出，再用起子将外水切上的金属卡扣撬出，将内饰板整体取下
- ②、将内水切从钣金上取下

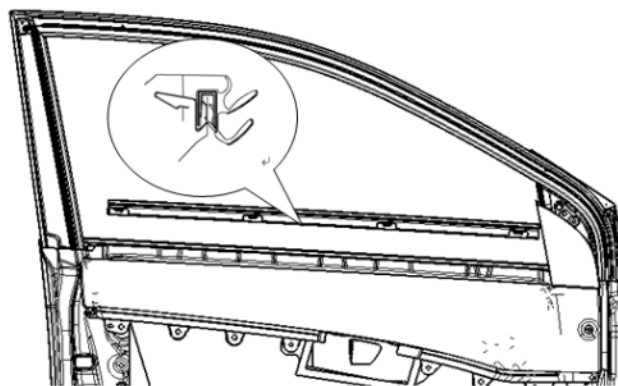

注意：

使用起子拆卸卡扣时，要轻轻插入密封条与钣金之间，不要用力过猛，以免划伤门漆或损坏钣金。


2.6.2 安装

2.6.2.1 左前侧门框密封条组件

首先将彩胶边切口对准脚踏板卡扣处，再用橡胶锤用适当的力将密封条卡入钣金，当安装到距另一接头 500mm 左右时，观察密封条长度是否足够，长了就在未安装段整体吸收，短了就稍微拉一拉。

2.6.2.2 左前门密封条

- a). 将窗框部分密封条卡入卡槽
- b). 剩余部分将卡扣卡入相应车门内板卡扣孔中，理顺
- c). 在装完 B 柱外饰板、亮饰条后，再装门条接角，将接角的卡扣卡入亮饰条孔中

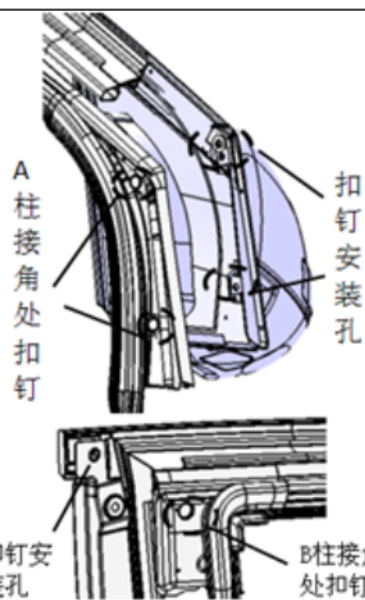

2.6.2.3 左前侧车门泥槽

首先将泥槽的两个接角装好，再装上框及两侧（上框段一般偏长，将余量调整吸收掉），卡入后用工具将整条泥槽刮顺。

2.6.2.4 左前门外水切

将外水切两端冲切段对好后用橡胶锤轻锤将整根压条卡入钣金，再在外水切后端自攻螺纹孔处打上螺钉。


2.6.2.5 左前门内水切

先将内水切装到内饰板上，然后将整体卡到内板上。

2.7 前门限位器

2.7.1 前门限位器拆卸

- a). 取下支架护套；
- b). 去除身上的安装螺栓和门上的安装螺母。

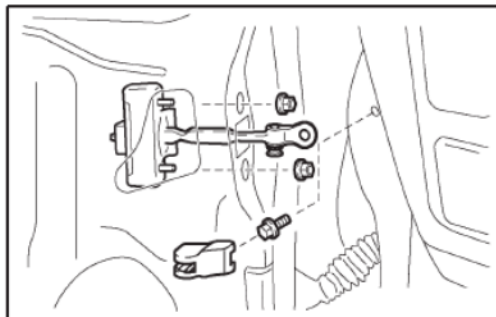

2.7.2 前门限位器安装

- a). 在限位器的滑动区域内涂油脂；
- b). 安装门的的两颗螺母；


力矩：8±1N.m。

c). 在安装螺栓上涂胶;

d). 安装车身上的螺栓;

力矩: $20 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

e). 安装支架护套。

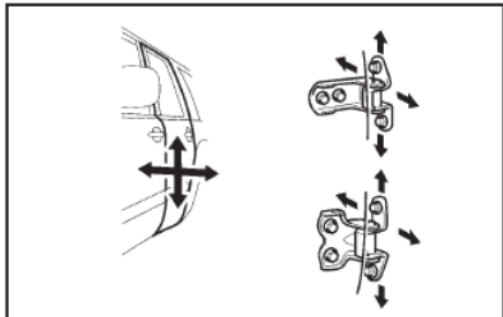


2.8 前侧车门的调整

a). 松开门侧螺栓, 在水平和竖直方向上调节前门;

b). 调节完毕后, 拧紧螺栓。


力矩: $23 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$

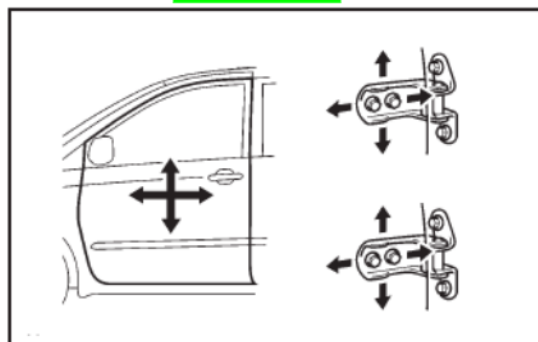

c). 松开车身侧螺栓, 在前后与竖直方向上调节前门;

d). 调节完毕后, 拧紧螺栓。

力矩: $23 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$

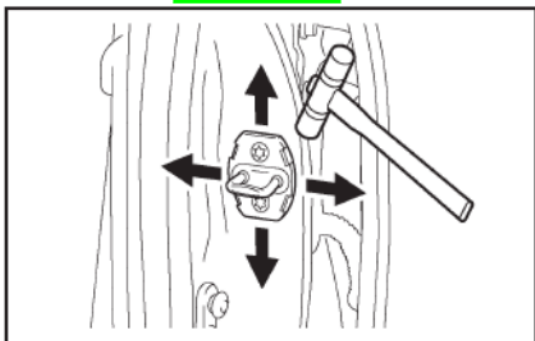


e). 轻微松开锁环安装螺钉, 并用塑料榔头轻敲调节;


f). 调节完成后拧紧螺钉。力矩: $18 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

第三节 后侧车门

3.1 后门组件分解图

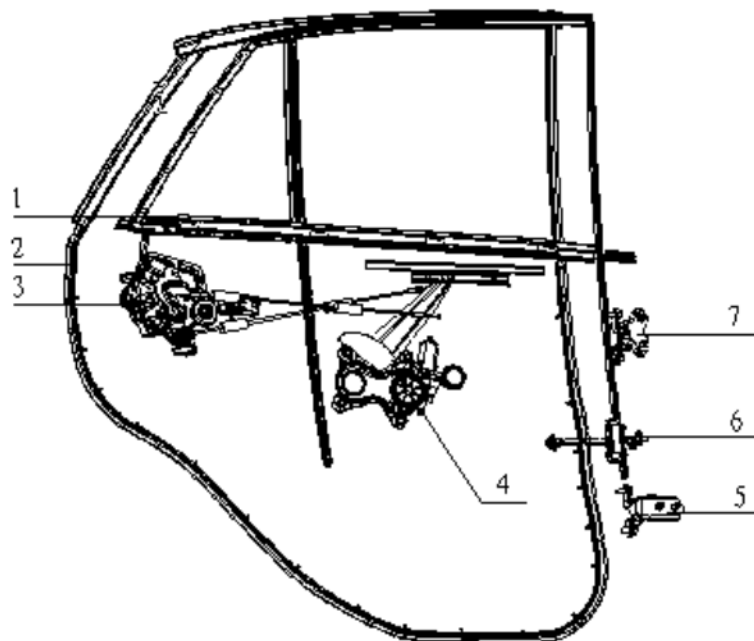

- | | | | | | |
|----|---------------|------------|----|---------------|-----------|
| 1) | SE-6207115 | 左后门外水切 | 7) | BYDS6-6206010 | 左后侧门上铰链总成 |
| 2) | SE-6207111 | 左后门密封条 | | | |
| 3) | SE-6205200 | 左后门锁体总成 | | | |
| 4) | S6DM-6104100 | 左后门玻璃升降器总成 | | | |
| 5) | BYDS6-6206030 | 左后侧门下铰链总成 | | | |
| 6) | BYDS6-6209010 | 左后车门限位器总成 | | | |

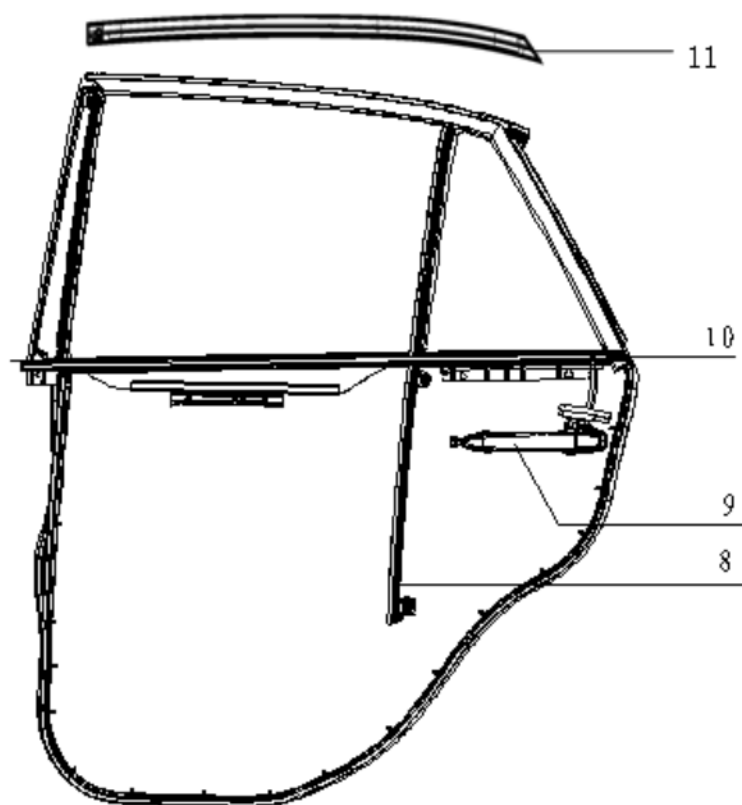


- 8) SE-6207113 左后侧车门泥槽
- 9) BYDS6-6205100 左后门外拉手总成

- 10) SE-6207117 左后门内水切
- 11) SE-6203700 左后门窗框亮饰条总成


3.2 后门玻璃及玻璃升降器

3.2.1 拆卸


a) 拆下后门玻璃升降器开关总成。

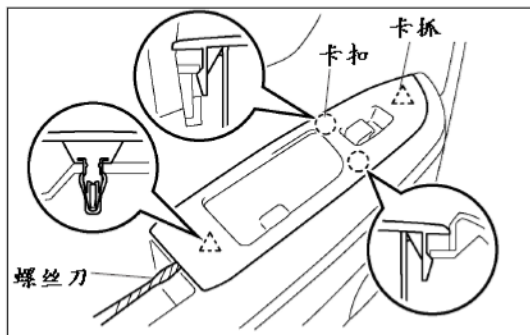


b) 拆卸内开启手柄内饰板。

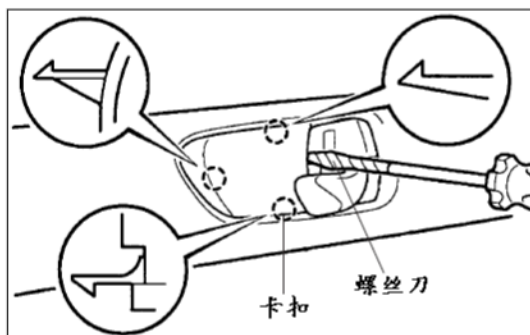




c) 拆卸后门装饰护板。用十字螺丝刀拆卸图示2颗紧固螺钉，轻轻撬开内护板周围的卡扣，取下内护板。

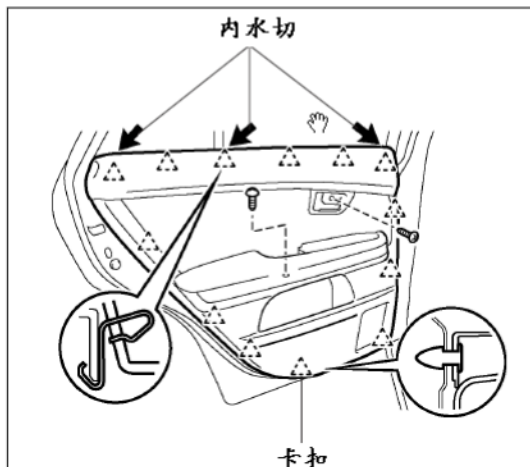


d) 拆卸后门防水薄膜。


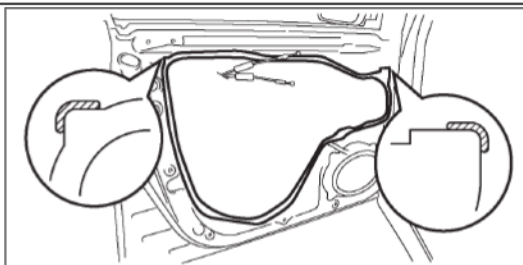


e) 拆卸玻璃。将升降器降到下止点位置，松开活动导轨的3颗安装紧固螺栓，按照图示方式拆下活动导轨，再先后取出角窗玻璃和门玻璃。**力矩 $8 \pm 1\text{N}\cdot\text{m}$ 。**

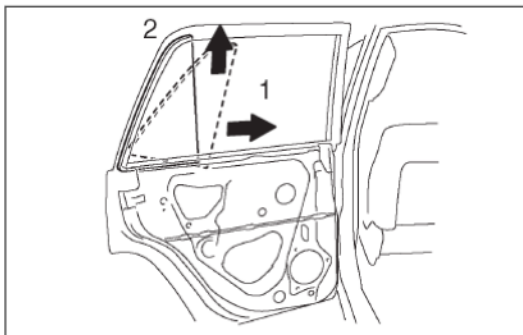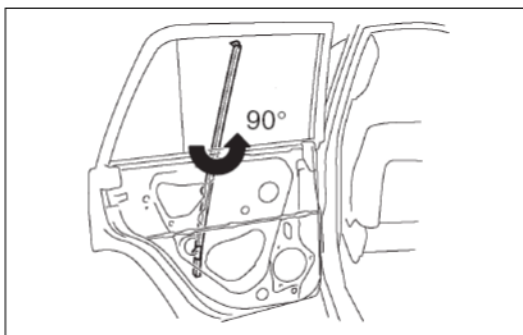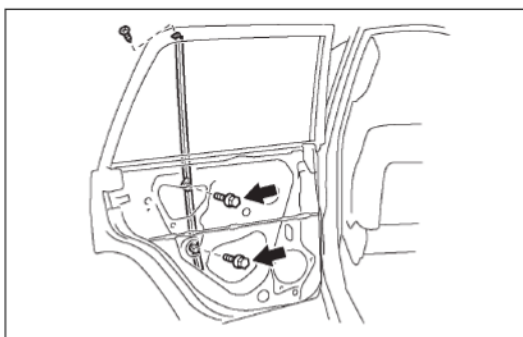


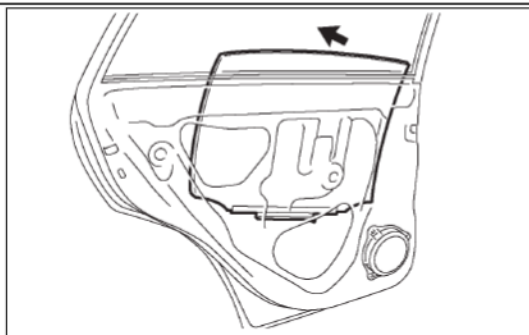

e) 拆卸升降器。松开图示4颗紧固螺栓，小心取下升降器，防止升降器碰撞变形。力矩 $8 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

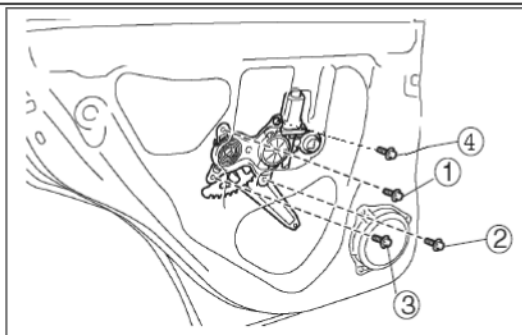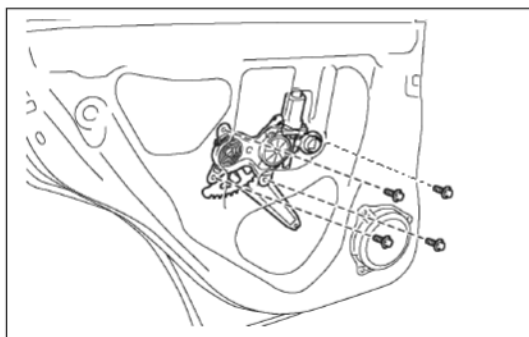


b) 安装玻璃。按照下图所示，先后装上门玻璃和角窗玻璃，然后按照图示方法装上活动导轨。活动导轨打紧力矩 $8 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

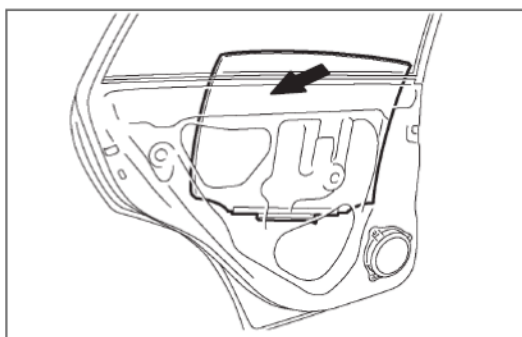

3.2.2 安装:



按照与拆卸相反的顺序来安装车门玻璃，注意以下几点:


a) 检查升降器上图示部位是否涂有润滑脂。安装升降器。打紧力矩 $8 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

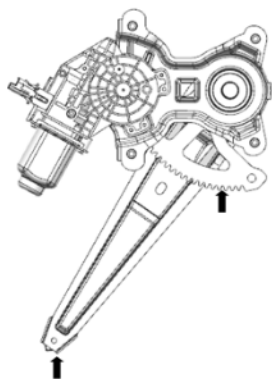

确保升降器的盘簧没有沾上润滑脂。


检查滚轮是否磨损或损坏。

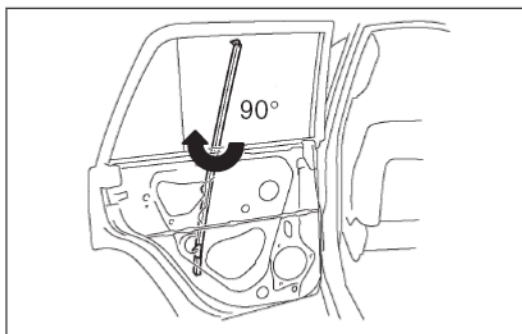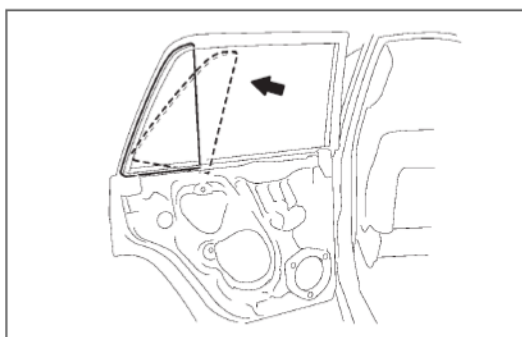

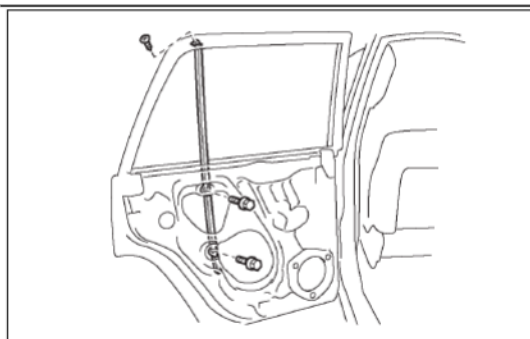

安装玻璃时，检查玻璃顶部与上框条呢槽是否均匀接触，上下移动是否平稳。

c) 贴防水薄膜。

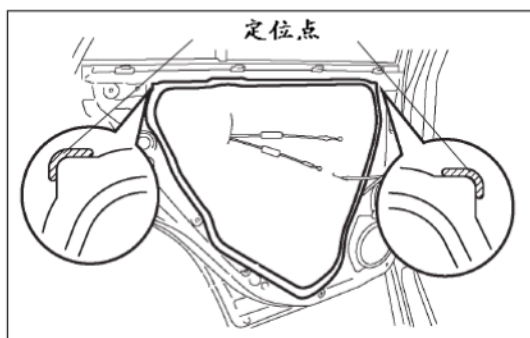

用胶粘剂牢牢的粘住车门防水薄膜。

3.3 后门外把手

拆卸安装与前门相同。

3.4 后门锁体

拆卸与安装与前门相同。

3.5 左后门窗框亮饰条总成

拆卸与安装与前门相同

3.6 后侧车门密封组件


3.6.1 拆卸

3.6.1.1 左后侧门框密封条组件

同 2.6.1.1

3.6.1.2 左后门密封条

- a). 用起子将接角处卡扣轻轻撬出，拆下接角
- b). 拆下亮饰条（同前门亮饰条拆卸方法）
- c). 拆下 B 柱外饰板
- d). 将挡缝条从 B 柱钣金上缓慢扯下
- e). 将窗框部分的密封条拉出卡槽
- f). 内板部分密封条则用起子撬起卡扣，缓慢拔出，拆掉密封条

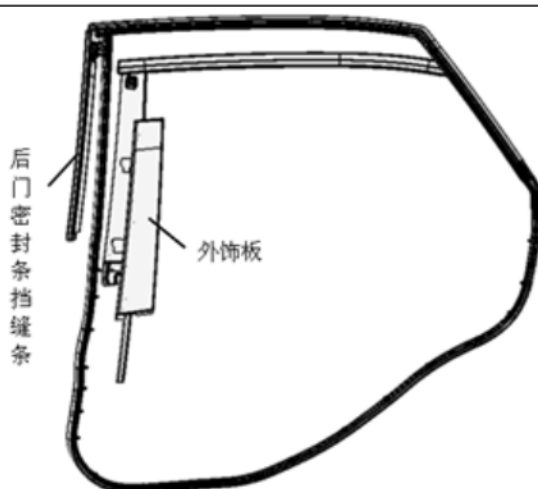

3.6.1.3 左后侧车门泥槽

同 2.6.1.3

3.6.1.4 左后门外水切

- ①、将玻璃降到底点
- ②、拆下外水切前端和后端的螺钉
- ③、用手卡着冲切端头的两侧，向上拔出时的力略微向内倾斜，拔出后向后拉出外水切。

3.6.1.5 左后门内水切

同 2.6.1.5

3.6.2 安装

3.6.2.1 左后侧门框密封条组件

同 2.6.2.1

3.6.2.2 左后门密封条

- a). 将窗框部分密封条卡入卡槽，
- b). 将挡缝条卡入 B 柱外板上
- c). 剩余部分将卡扣卡入相应卡扣孔中并理顺
- d). 装 B 柱外饰板，外饰板的边界卡进挡缝条的凹槽里
- e). 装亮饰条
- f). 装门条接角，将两个接角的卡扣卡入亮饰条孔中

3.6.2.3 左后侧车门泥槽

同 2.6.2.3


3.6.2.4 左后门外水切

将外水切两端冲切段对好后用橡胶锤轻锤将整根压条卡入钣金，再在外水切前端和后端自攻螺纹孔处打上螺钉。

3.6.2.5 左后门内水切

同 2.6.2.5

3.7 后门限位器

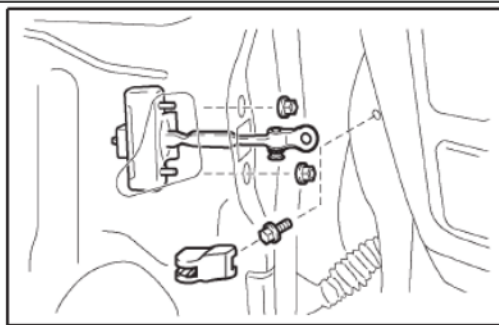

3.7.1 拆卸

- 取下支架护套；
- 去除车身上的安装螺栓和门上的安装螺母。

3.7.2 安装


- 在限位器的滑动区域内涂油脂；
- 安装门的的两颗螺母；

力矩： $8 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

- 在安装螺栓上涂胶；
 - 安装车身上的螺栓；
- 力矩： $20 \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- 安装支架护套。

- 松开车身侧螺栓，在前后与竖直方向上调节后门；

- 调节完毕后，拧紧螺栓。
- 力矩： $23 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

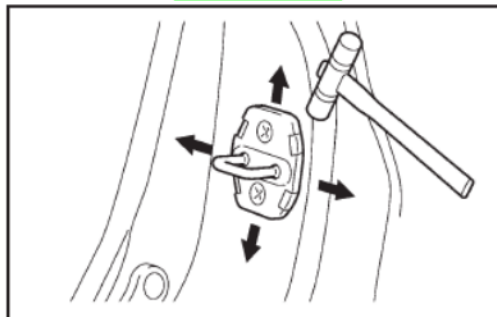


- 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；

- 调节完成后拧紧螺钉。
- 力矩： $18 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

3.8 后门调节


- 松开门侧螺栓，在水平和竖直方向上调节后门；
- 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩： $23 \text{ N} \cdot \text{m} \pm 3 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

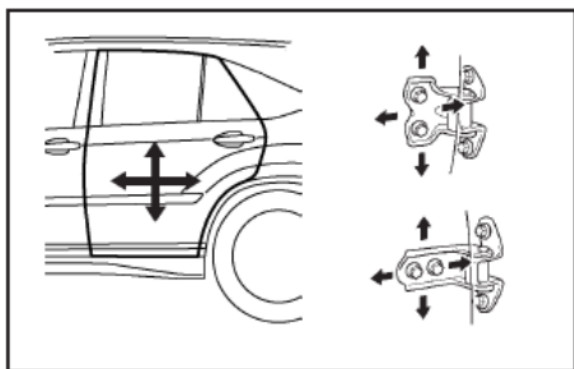


第四节 后背门

4.1 后背门组件分解图

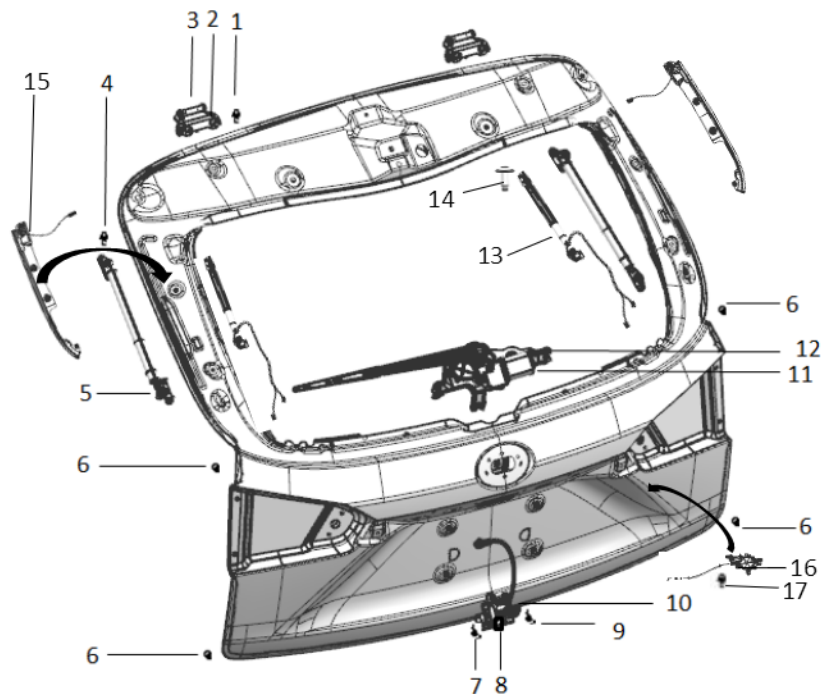

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) BYDQ184B0816TF6 | 六角法兰面螺栓 |
| 2) Q32008T2F3 | 六角法兰面螺母 |
| 3) BYDS6-6306010 | 后背门铰链总成 |
| 4) Q1860820T1F3 | 六角法兰面螺栓-加大系列 |
| 5) BYDS6-6309110/120 | 后背门左/右侧气弹簧主体 |
| 6) BYDS6-5105213/S6-6108111 | 缓冲垫III/IV |
| 7) Q2580820T1F3 | 内六角花形沉头螺钉 |
| 8) BYS6-6305120 | 锁环组件 |
| 9) BYDQ184K0616T1F3A | 六角法兰面螺栓 |
| 10) S6DM-6305200/200A | 背门锁体组件 |
| 11) BYDS6-6310010 | 后雨刮总成 |
| 12) Q150B0625+Q40206 | 组合螺栓 |
| 13) S6DM-6309110A/120A | 背门左/右电动弹簧主体 |
| 14) BYDQ215K0616T1F62S | 内六角花形盘头螺钉 |
| 15) S6DM-6307113/114 | 背门左/右防夹边总成 |
| 16) S6DM-6305400 | 背门锁体执行器总成 |
| 17) Q1840612T1F3 | 六角法兰面螺栓 |

4.2 锁体执行器及背门锁

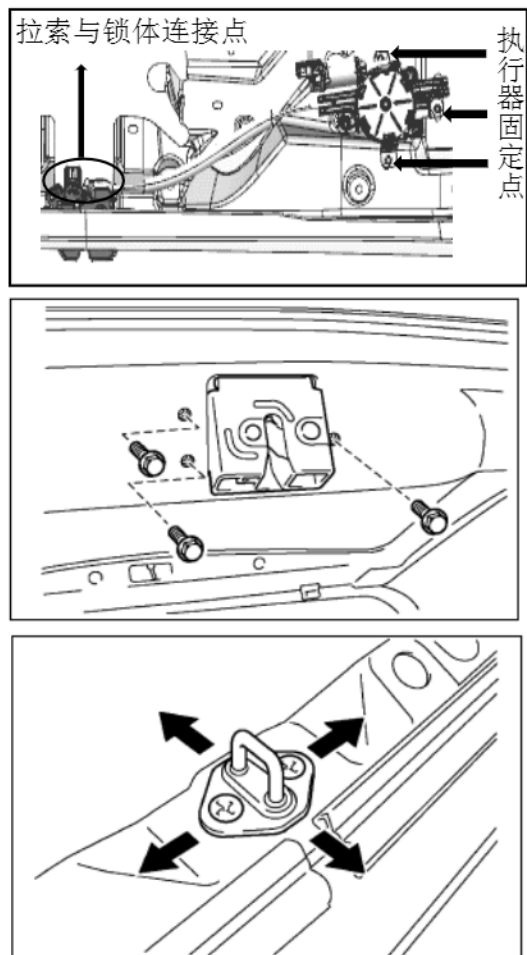

4.2.1 拆卸

- 高配车型拧下锁体的安装螺栓及松开执行器拉索卡紧点，即可将其卸下，低配车型拧下锁体的安装螺栓，即可将其卸下；
- 拧下执行器的安装螺栓，即可将其卸下；
- 拧下锁环的安装螺栓，可将其卸下；

4.2.2 安装

- 先将执行器固定螺栓拧紧；
- 再将拉索与锁体连接点卡紧；
- 安装锁体紧固螺栓；
- 松动各个安装螺栓，及其调整到合适位置，拧紧螺栓。


备注：执行器总成高配车型才配置。

4.3 后背门密封条


4.3.1 拆卸

4.3.1.1 背门玻璃挡胶上密封条

用钢丝把粘连门钣金与玻璃的胶粘剂刮开，取下玻璃，拆起密封条的一头，然后顺势把密封条拆掉。

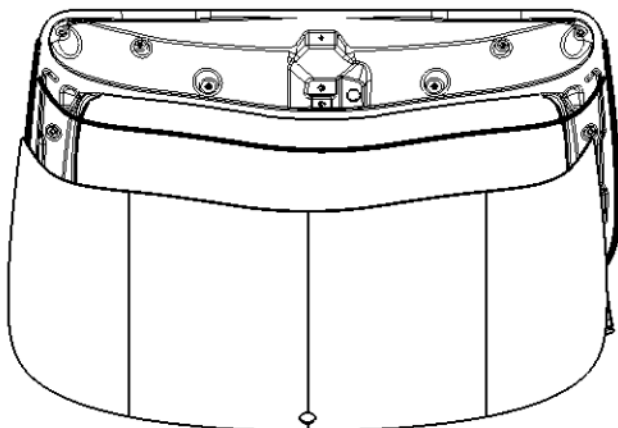


4.3.1.2 背门玻璃挡胶下密封条 同 4.3.1.1

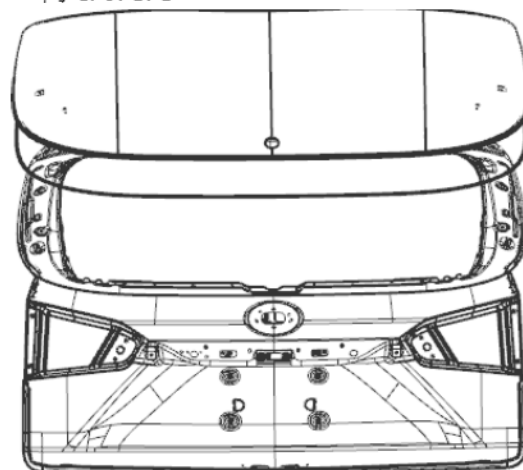

4.3.1.3 背门框密封条

两手卡在密封条接头处夹持部位的底部，用力缓缓地往外拉，把接头拉出来后，顺着密封条的一边拉出夹持在钣金上的密封条

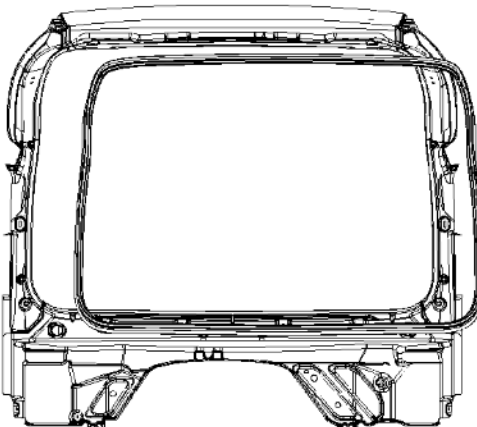

4.3.2 安装

4.3.2.1 背门玻璃挡胶上密封条

先把玻璃擦干净，密封条上的双面胶纸撕开，然后将密封条粘在靠近玻璃上边沿的地方，密封条最外端距玻璃上边沿靠里 3mm，注意先粘一头，然后顺势朝另一头粘，最后将有褶皱或鼓包的地方理顺。

4.3.2.2 背门玻璃挡胶下密封条

先把玻璃擦干净，密封条上的双面胶纸撕开，然后将密封条粘在靠近玻璃的侧边沿及底边沿的地方，密封条最外端伸出玻璃大概 1.3mm，注意先粘一头，然后顺势朝另一头粘，最后将有褶皱或鼓包的地方理顺。


4.3.2.3 背门框密封条

先把接头卡进背门框底部的 1/2 处，然后用橡胶榔头用适当的力锤击密封条一头的顶部，使其卡入钣金，再顺势安装那头的密封条，当安装到距另一接头 500mm 左右时，观察密封条长度是否足够，长了就在未安装段整体吸收，短了就稍微拉一拉。

4.4 气弹簧（低配）

4.4.1 拆卸


- 拆下侧围上的安装螺栓；
- 拆下门上的安装螺栓，从而分离气弹簧。

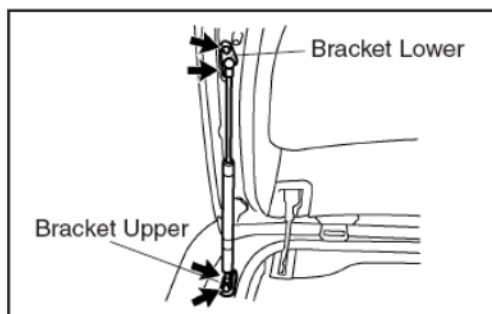

4.4.2 安装

- 安装车身上的螺栓；
- 安装门上的螺栓。


力矩：8N·m ± 1N·m。

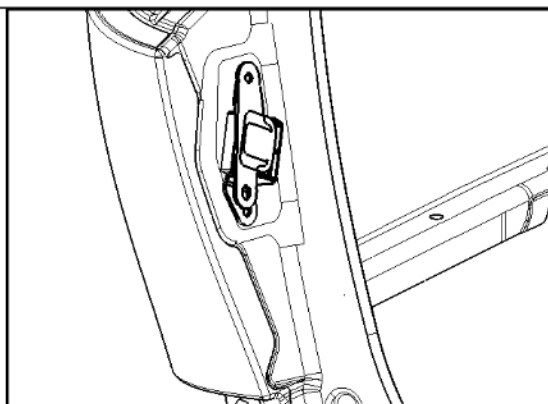

4.5 防夹边总成（高配）

4.5.1 拆卸

- 先将防夹边线束接插件拔出；
- 再将防夹边安装卡扣取出，即可将其拆卸。

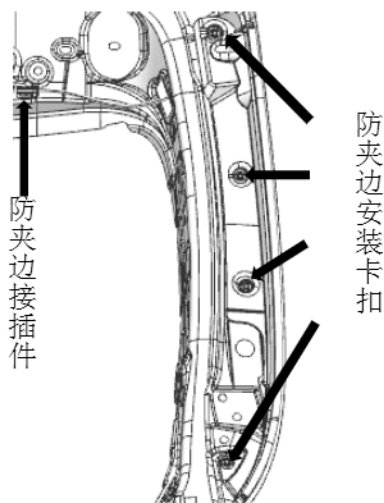


4.5.2 安装

- 将防夹边安装卡扣与钣金卡紧；
- 再将防夹边线束接插件对接好。

4.6 电动弹簧（高配）


4.6.1 拆卸

a) 先将电动弹簧线束接插件拔出，再拆卸线束固定扎带及取出线束固定护套；

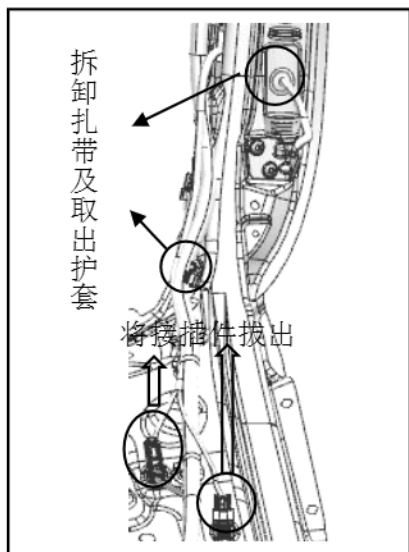

b) 拆下车门上的安装螺栓；

c) 拆下车身上的安装螺栓，从而分离电动弹簧。

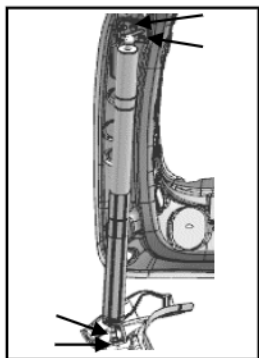

4.6.2 安装

a) 将电动弹簧线束固定好；

b) 安装车身上的螺栓；

c) 安装车门上的螺栓。


力矩： $8\text{N} \cdot \text{m} \pm 1\text{N} \cdot \text{m}$ 。

4.7 后背门的调整

a) 松开车身侧螺栓，在水平和前后方向上调节门；

b) 调节完毕后，拧紧螺栓。


力矩： $23\text{N} \cdot \text{m} \pm 3\text{N} \cdot \text{m}$ 。

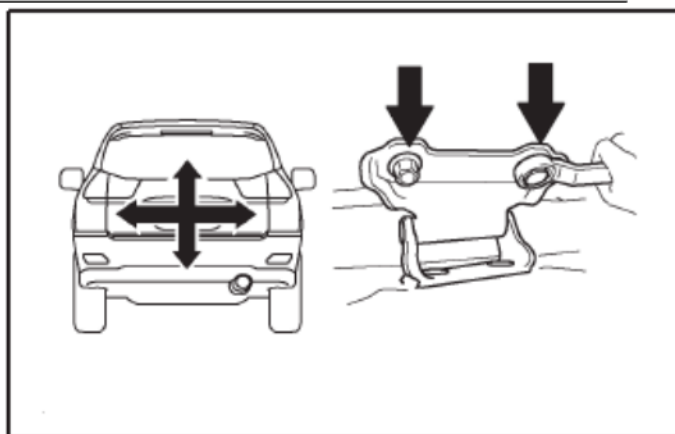

c) 松开门侧螺栓，在水平和竖直方向上调节门；

d) 调节完毕后，拧紧螺栓。

力矩： $23\text{N} \cdot \text{m} \pm 3\text{N} \cdot \text{m}$ 。

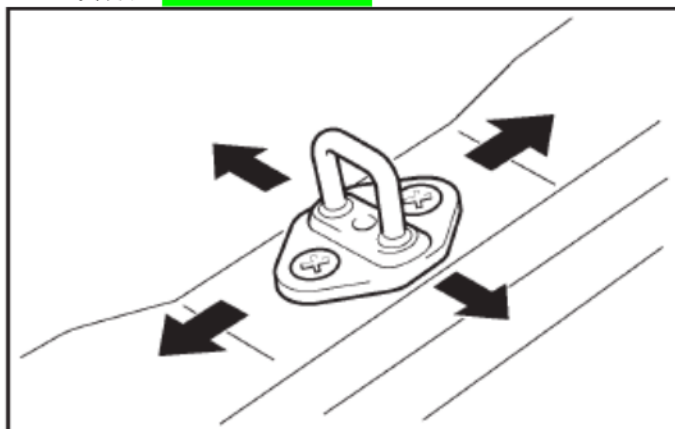

e) 轻微松开锁环安装螺钉，并用塑料榔头轻敲调节；

f) 调节完成后拧紧螺钉。

力矩： $18\text{N} \cdot \text{m} \pm 2\text{N} \cdot \text{m}$ 。

第五节 后背门玻璃组件

5.1 后背门玻璃的拆卸：

5.1.1 清理玻璃内外和它的周边部分。

5.1.2 断开与后挡风玻璃连接的接插件。

注意：

断开插接件时，不可拉电缆线，而应首先松开插接件的锁卡，然后握住插接件并将其拉开。


5.1.3 拆卸顶盖侧密封条。

5.1.4 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分，以防止车身部分损坏。

5.1.5 拆卸（或切断）后挡风玻璃周围的密封胶条，直到露出后挡风玻璃的边缘。

5.1.6 用锥子钻一个孔穿透胶粘剂，并将琴钢丝从中穿过。

5.1.7 用琴钢丝分解玻璃周围的胶粘剂，注意前挡风玻璃上的两处固定点，固定点距离玻璃边缘为176mm。

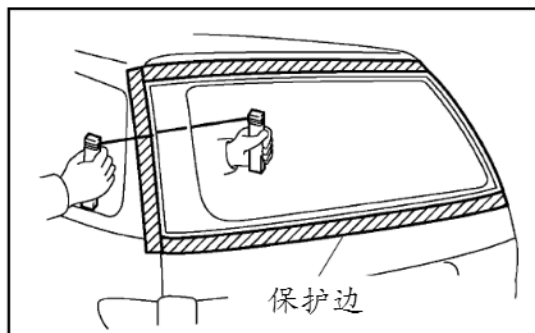

注意：

琴钢丝尽可能靠近玻璃，以防止损坏到车身。

5.1.8 用小刀修整车身粘接部分的胶粘剂，使其各处的厚度为1-2mm。

注意：

在使用刀具修整车身上，用酒精或类似的东西清洗车身粘接部分，以除去上面的油脂。

5.1.9 在重新装配玻璃前，将玻璃上旧的密封胶条和胶粘剂清除掉。

5.2 后背门玻璃的安装：

5.2.1 用清洗剂清洗留在车身上（或挡风玻璃边缘）需要与挡风玻璃粘接的表面部分。（让其至少干燥10分钟。）

5.2.2 彻底清洗旧胶条、油漆和露出金属的接触表面。如果油漆和露出金属的接触表面完全露出，对车身涂底漆时，注意不要将底漆涂到保留在车身上胶粘剂的表面。


注意：

- 正确操作和干燥时间，一定要参照底漆生产厂说明书进行。
- 不要触摸与玻璃需要粘接的车身和旧胶粘剂表面。

5.2.3 将新的胶条安装到玻璃上。为便于安装，将胶条在35℃温度下，加温一个半小时。

5.2.4 用干净布擦净与车身粘接部分的玻璃表面。如果使用清洗溶剂清洗，则让其至少干燥10分钟。

5.2.5 新刷子，将要与车身相粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂，宽度约为15mm。

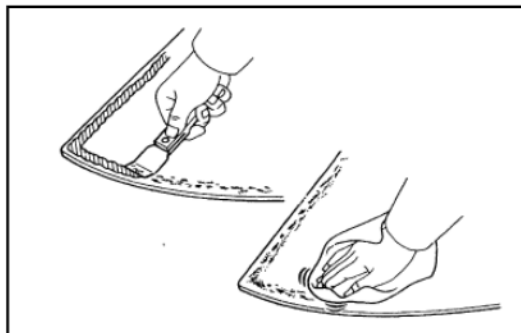

注意：

- 对于正确操作和干燥时间一定参照生产厂的说明书。
- 不要触摸底漆涂层表面。

5.2.6 在后挡风玻璃上涂胶粘剂。

注意：

- 从玻璃的底边开始。
- 小心不要损坏底漆。
- 涂完后，将玻璃尽快压在车身上。
- 涂完后，对安装和搬运玻璃，使用橡胶吸盘抓手。
- 在10分钟内完成步骤6-7，以确保有足够的粘合力。
- 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书。

5.2.7 握住橡胶吸盘抓手，将玻璃压入到车身上，同时轻拍玻璃表面和胶条四周，使玻璃完全贴靠到车身。

注意：

小心不要损坏玻璃表面或车身。

5.2.8 安装顶盖侧密封条。

5.2.9 等胶粘剂固化后，通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏，擦干玻璃，用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后，如果还发现渗漏，拆卸玻璃，并按上述安装步骤重新

开始安装。

注意：

不要使用高压水。

干燥时，不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。对于干燥，不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后，注意以下事项：

- 胶粘部位完全粘着前，车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此，如果胶粘部位完全粘着前，打开或关闭车门，确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠，用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书，检查所使用胶粘剂的固化时间，在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘着前，禁止驾驶，以便确保其彻底和充分的固化。

5.2.10 插上所有与后挡风玻璃连接的接插件。