

第五篇 内饰组

第一章 前保险杠总成

1.1 前保险杠总成的安装/拆卸

注：前保险杠的拆卸和安装应有一名助手协助进行。小心不要划伤前保险杠和车身，并戴上手套保护您的双手。

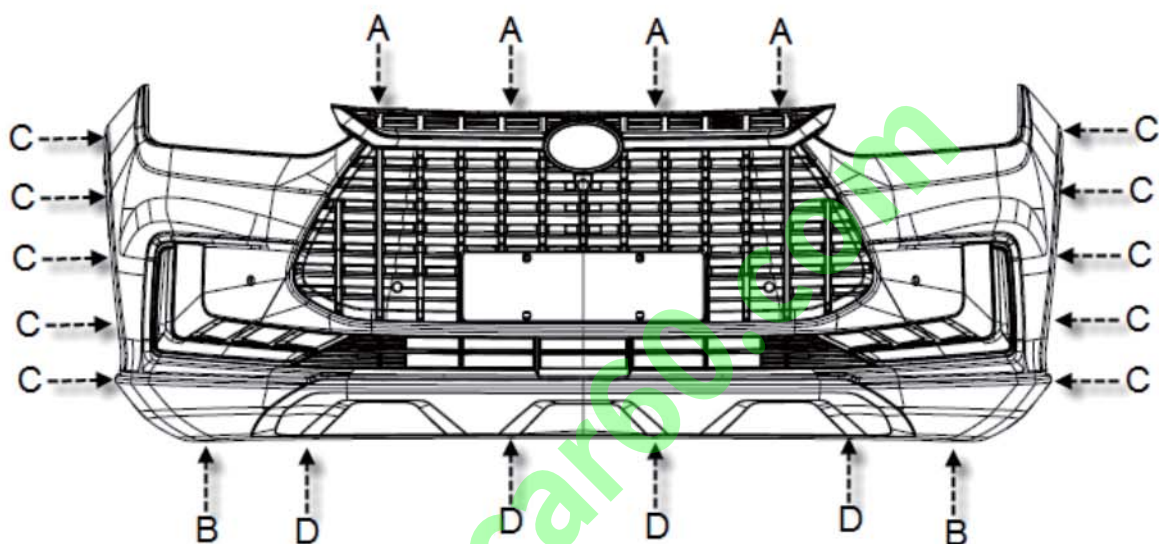


图 1-1-1 前保险杠的拆卸示意图

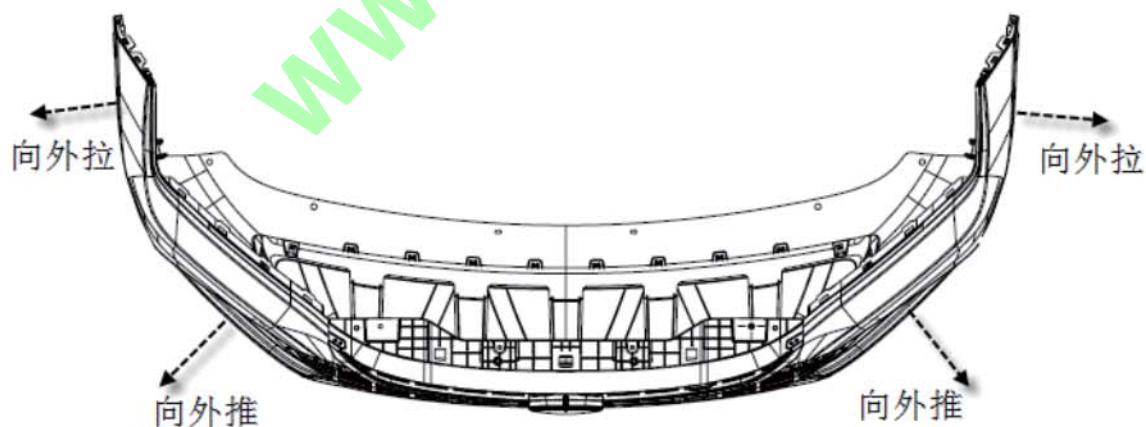


图 1-1-2 前保险杠的拆卸示意图

(1) 拆除格栅上盖板总成；拆除左右前轮眉总成。

(2) 用 10#套筒拧下前保总成上部和前端模块连接的 4 颗 M6 螺栓 A；用十字起拆除左右与前保险杠支架、前轮挡泥板连接的自攻钉 B、C（左右各 6 颗）。再用 10#套筒拧下前保下部与前电机下挡泥板板共用的 4 颗 M6 螺栓 D。

(3) 将保险杠两侧末端处与前保险杠左右支架配合的部分向外拉开，然后由两人从中部两侧将保险杠向前推动，即可将前保险杠拆卸完成。

(4) 按照与拆卸相反的顺序安装前保险杠，并注意以下事项：


在拆卸完成取下前保险杠之前，注意先将前电器线束的接插件断开，以免拉坏接插件。

装配时注意前保总成与左右前组合灯卡脚的配合；确认前保险杠与前保险杠左右支架以及前大灯支架均可靠配合。确认前保险杠与前电机下挡泥板的配合（前保在最下方），确认与电器接插件安装到位。

更换损坏的子母扣、螺钉以及螺栓。


1.2 前格栅的拆卸/安装

注：拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

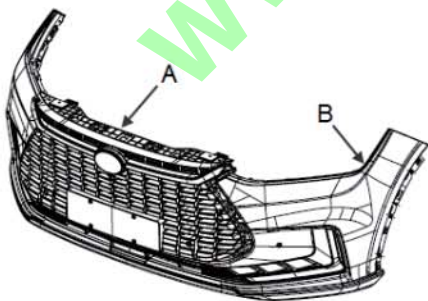

(1) 拆除前保险杠 B。

(2) 如图所示，用十字螺丝刀将前保险杠 B 和前格栅连接的自攻钉 C（共 3 颗）拆除，并将前格栅周边与前保配合的卡脚个拉开，即可将其卸下，不要蛮力强拉导致卡脚断裂失效或者划伤产品。

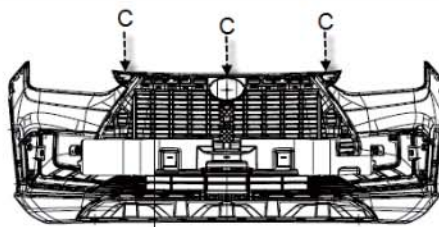

(3) 按照与拆卸相反的顺序安装前格栅，并注意以下事项：


安装拆卸前格栅时应注意切忌动用蛮力，以免刮伤或损坏前格栅。


1.3 前防撞泡沫的拆卸/安装

拆卸：

(1) 拆除前保险杠总成（参照前保险杠总成的拆卸方法）

(2) 用一字起将下图1-3-1中箭头所示的3个金属卡簧翘出，即可取下前防撞泡沫。

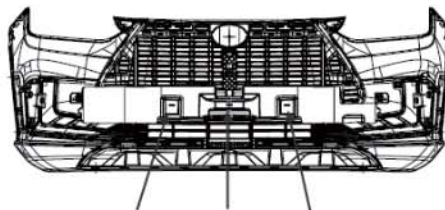

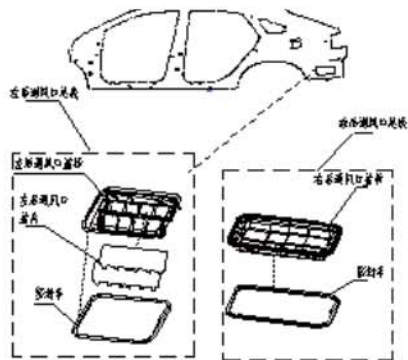

第三章 前舱饰件

3.1 发动机装饰板的安装/拆卸:

注: 拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

(1) 找好着力点, 将手握住饰板边缘, 用力往上提, 即可将发动机饰板拆卸;

(2) 安装时, 注意将饰板上的安装卡爪(橡胶套)对准相应的球头螺栓, 用力往下压, 即可装配好。(高配的发动机装饰板注意卡脚与通风盖板的配合)

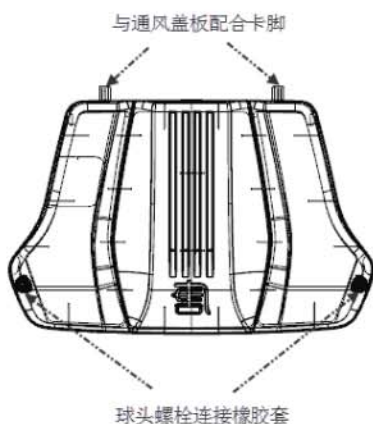


图3-1-1 发动机装饰板总成的拆卸示意图

3.2 前舱左右装饰板、格栅上盖板、前舱进气口装饰板的安装/拆卸:

注: 拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

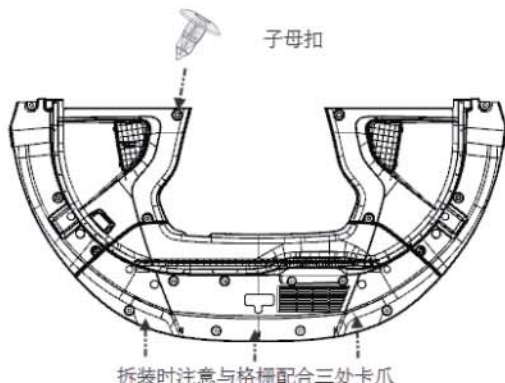


图 3-2-1 前格栅上盖板、左右前舱饰板的拆卸示意图

(1) 用十字起将前舱左右饰板子母扣 A 拆卸(左右各高配 5 颗、低配 3 颗), 可将饰板沿上方拿下;

(2) 前舱左右饰板拆卸后; 用十字起将格栅上盖板上的子母扣拆下(共 8 颗), 用手将盖板往后上方提即可将格栅上盖板拆下;

(3) 用一字起将前舱进气口装饰板的两个子母扣拆下, 即可取出前舱进气口装饰板;

(4) 安装方法与拆卸方法相反, 装配时需注意格栅上盖板下卡爪与前格栅翻边装配到位, 然后依次安装紧固件。注意损坏紧固件的更换)

3.3 通风盖板总成及左右封皮的安装/拆卸:

拆卸通风盖板前, 需将前雨刮总成的主副雨刮臂拆卸掉, 具体方法可参照雨刮拆卸;

(1) 用手握住通风盖板左右封皮与通风盖板本体卡脚处, 用力往上拉; 再将封皮从 A 柱抽出, 即将通风盖板左右封皮拆下。

(2) 用一字起将子母扣 A 拆卸(如下图所示位置, 共 9 个);

(3) 将通风盖板沿着前挡风玻璃下沿拉出即可完成通风盖板的拆卸。安装的顺序与拆卸相反。

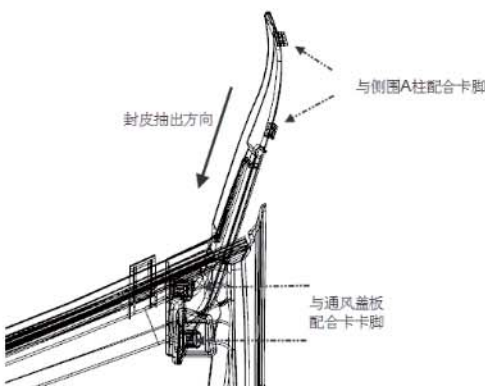


图 3-3-1 通风盖板封皮的拆卸示意图

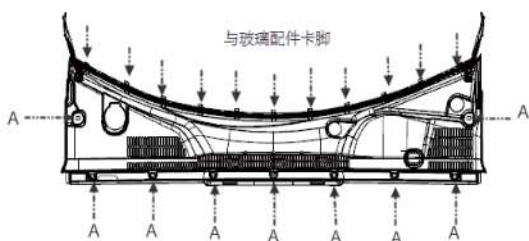


图 3-3-2 通风盖板总成的拆卸示意图

其中通风盖板 PM2.5 维修口堵盖的拆装：
用一字起在堵盖缺口位置处盖板撬开；即可
拆下。（注意拆卸力度，避免划伤）
安装方法与拆卸方法相反。

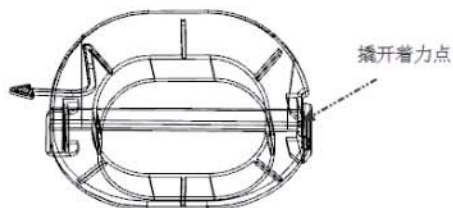


图 3-3-3 PM2.5 维修堵盖的拆卸示意图

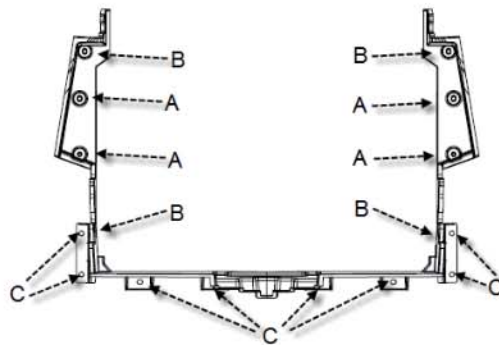


图 3-4-1 散热器导流板的拆卸示意图

3.4 散热器导流板的安装/拆卸：

拆卸散热器导流板之前，需拆卸前保险杠总成，具体方法参考相应产品拆卸；

（1）用 10#套筒拆左右导流板 4 个螺栓 A；
用一字起将左右导流板子母扣 B 拆卸（如下
图所示位置，共 4 个）；即可将散热器左右
导流板拆下。

（2）用一字起拆除散热器上导流板子母扣
C（左右各 4 个），即可将散热器左右导流板
拆下（拆除前需要把温度传感器线束卡扣拆
卸）。

（3）安装方法与拆卸方法相反。

第四章 挡泥板

注意：

戴好手套，保护好您的双手。**拆卸和安装应由一名助手协助进行。**

4.1 前轮挡泥板总成的安装/拆卸：

卸：

注：戴好手套，保护好您的双手。小心不要划伤车身。

拆卸前轮挡泥板前需将左/右前轮眉、前车轮拆卸（参照轮眉/车轮拆卸方法）。

（1）用十字起将与前保、前电机下挡泥板连接的自攻钉 A 拆除（左右各 3 个）；

（2）用卡钳将与车身连接螺母型塑料卡扣 B 拆下（左侧 3 个右侧 2 个）；

（3）用一字起将其与车身、裙板、副车架连接的子母扣 C 拆掉（左侧 15 个右侧 16 个）

（4）拆除与前保侧气帘的三个十字槽圆柱头自攻螺钉（左右各 3 个）；

（5）拆下前轮挡泥板。

（6）前轮挡泥板的安装与拆卸顺序相反；注意先安装上方的定位点，更换损坏的紧固件。

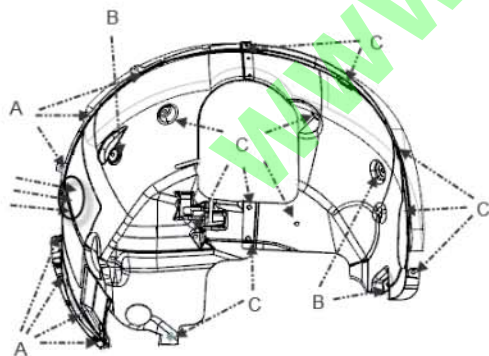


图 4-1-1 前轮挡泥板的拆卸图示

4.2 后轮挡泥板总成的安装/拆卸：

卸：

拆卸后轮挡泥板前需将后轮眉，后车轮拆卸：

（1）用 10# 套筒拆下与后保支架连接的螺栓 A（左右各 2 颗）；

（2）用十字起拆下与后保连接的自攻钉 B（左右各一个）；

（3）用一字起拆下与车身、裙板连接的子母扣 C（左右各 4 个）；

（4）用卡钳拆下螺母型塑料卡扣 D

（左右各 8 个）；

（5）将后轮挡泥板拆下。后轮挡泥板的装配与拆卸顺序相反，注意，先安装上方的定位点，更换损坏的紧固件。

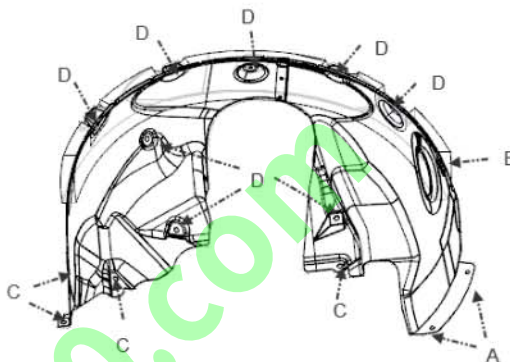


图 4-2-1 后轮挡泥板的拆卸图示

4.3 翼子板后封板的安装/拆卸：

拆卸翼子板后封板前需将前轮挡泥板拆下。

（1）打开前门，用一字起将与翼子板连接的 2 个叶子片卡扣 A 和 1 个子母扣 B；

（2）沿向下方向抽出翼子板后封板。翼子板后封板装配与拆卸顺序相反。

拆装时注意防止车门旋转，以防车门夹伤手。

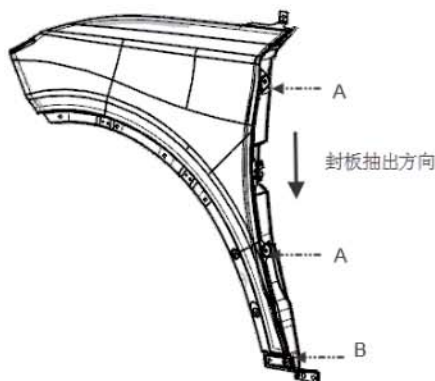


图 4-3-1 翼子板后封板的拆卸图示

4.4 前电机下挡泥板的安装/拆卸：

卸：

(1) 用 10# 套筒拆卸与前保共用的 4 个螺栓；
(2) 用十字起拆下与前轮挡泥板连接的 6 个自攻钉 B 及与副车架连接的 3 个螺栓及 6 个子母扣；

(3) 拆下与左右车底管路护板总成共用的 2 个十字槽盘头螺钉和两个螺栓；

(4) 拆除装在电池包前端的三个螺栓；

(5) 双手托住挡泥板，将挡泥板拆下；

(6) 前电机下挡泥板的安装与拆卸顺序相反，注意装配时挡泥板搭接在前保下边缘内侧。

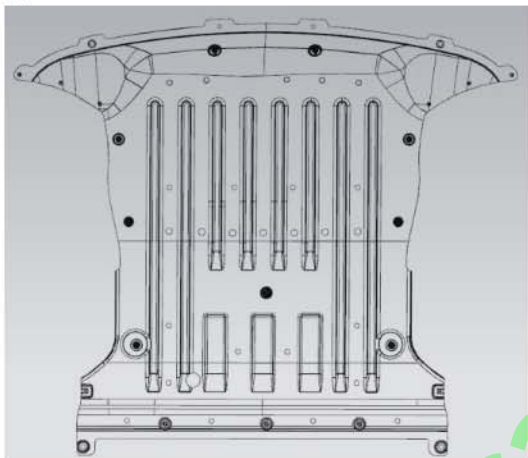


图 4-3-1 前电机下挡泥板的拆卸示意图

注意：戴好手套，保护好您的双手。拆卸和安装应由一名助手协助进行。

4.4 车底左/右管路护板安装/拆卸：

卸：

(1) 用 10# 套筒拆卸装在电池包壳体上的 7 个螺栓；

(2) 用十字起拆除与前电机下挡泥板左右侧共用的 1 个十字槽螺钉；

(3) 用一字起拆除装在车身上的 6 个子母扣，用手拧下装在车身上前端的塑料螺母，即可将车底左/右侧管路护板拆下。

安装车底左护板的顺序与拆卸相反。

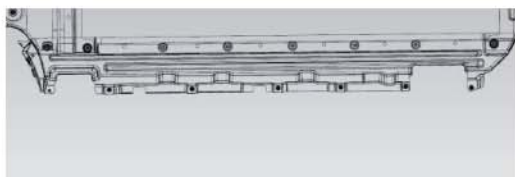


图 4-4-1 车底左/右管路护板的拆卸示

意图

4.5 电池包后挡泥板总成安装/拆卸：

(1) 用 10# 套筒拆卸装在电池包壳体上的 5 个螺栓（其中左右侧两端的与车底左右管路护板共用安装点）；

(2) 再用 10# 套筒拆卸装在后副车架上的 2 个螺栓即可将电池包后挡泥板总成拆下。

电池包后挡泥板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。



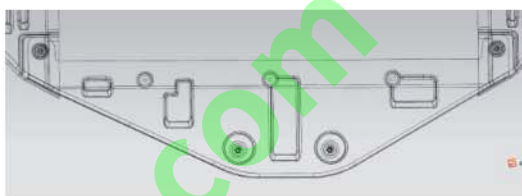



图 4-5-1 前电机下挡泥板的拆卸示意图

第五章 仪表板

5.1 仪表板各组件索引

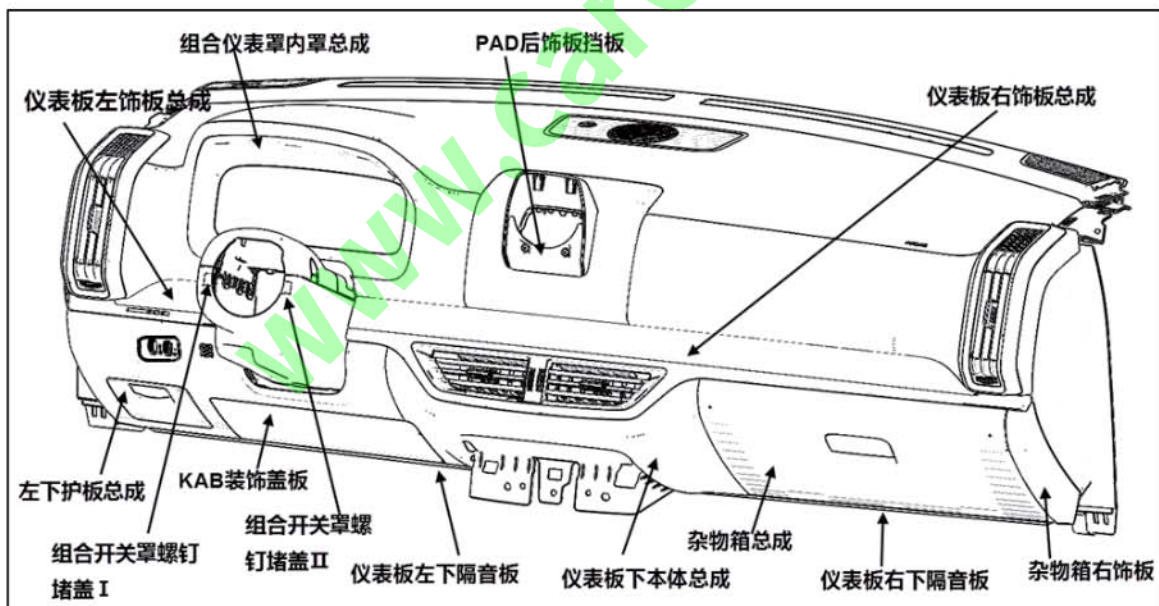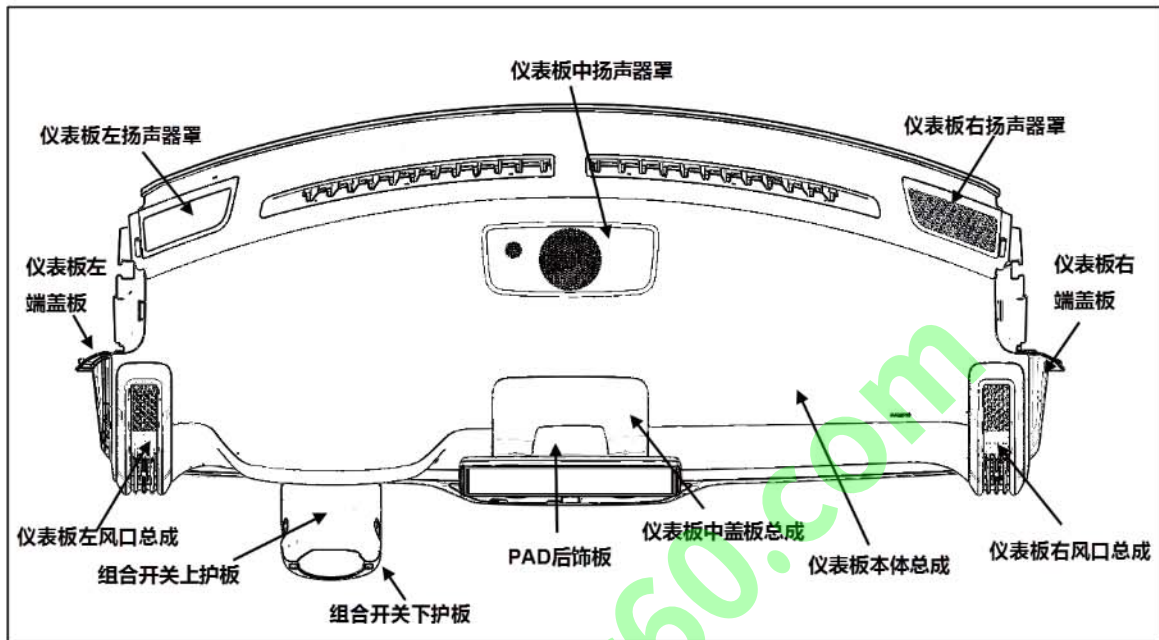

仪表板系统各组件拆卸顺序如下：

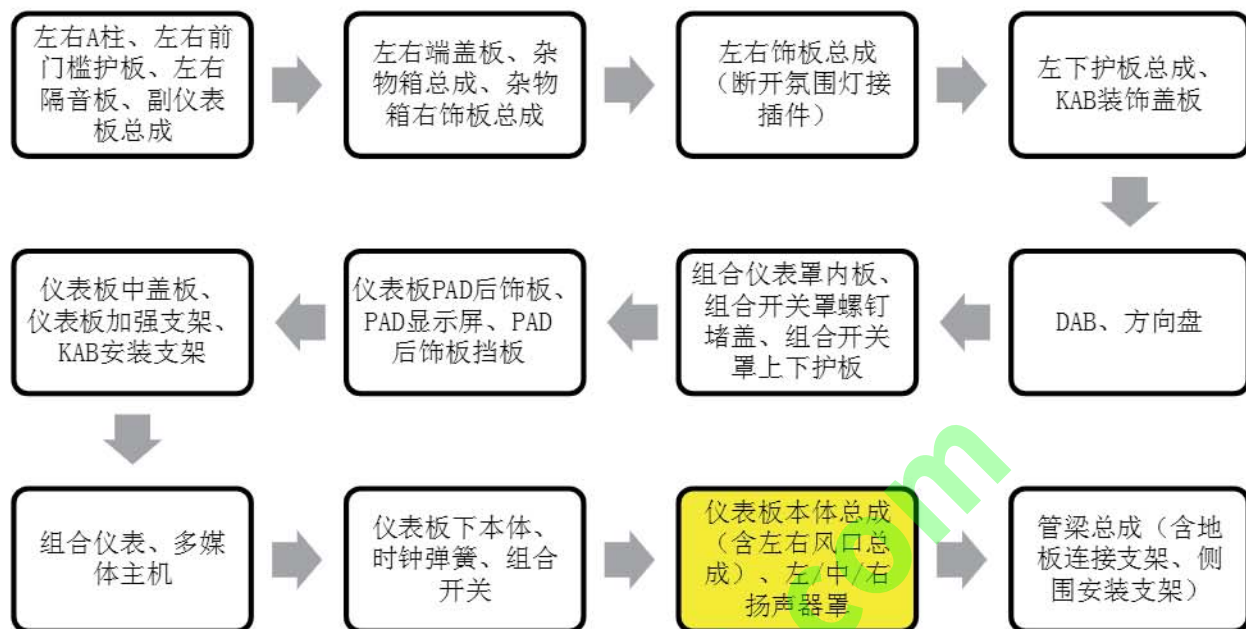

注:

- 1) 拆卸仪表板总成前需拆卸与仪表板配合的 A 柱、前门槛、副仪表板总成 (详见本手册对应零部件拆卸方法);
- 2) 拆卸左右隔音板, 需提前断开机舱盖扣手, 及相关电器接插件 (详见对应部件拆卸方法);
- 3) 拆卸右饰板总成、左下护板总成, 断开相应电器接插件 (详见对应部件拆卸方法);
- 4) 如上拆卸仪表板部分零件前需依次拆卸 PAD 显示屏、DAB、方向盘、组合仪表、多媒体主机、时钟弹簧、组合开关等电器部件 (详见对应部件拆卸方法);
- 5) 最后拆卸仪表板总成注意在仪表板总成完全脱离前断开仪表板主线与仪表板小线对接点及 PM2.5 管路对接点;
- 6) 管梁总成拆卸前需断开仪表板线束与其他线束对接、断开配电盒线束对接、断开转向管柱、断开空调箱体与车身连接点 (详见手册对应零部件拆卸方法)。

注意事项:

- (1) 拆卸及安装前请带上手套保护双手;
- (2) 拆卸及安装前应先了解所拆装零件的结构, 避免拆装过程中造成不必要的损坏;
- (3) 拆卸过程中所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠以柔性胶带, 以避免损伤产品表面;
- (4) 安装后所有零件配合间隙与面差应符合外观公差表要求。

下面将按相应的拆卸顺序介绍仪表板总成零部件的拆卸及安装方法。


5.2 左右隔音板拆卸/安装

5.2.1 右下隔音板拆卸/安装

拆卸: 下图所示, 用头部缠绕柔性胶带 (或其它柔性产品) 的一字螺丝刀沿箭头方向按压卡扣, 同时用手轻轻向下拉卡脚, 使其脱离安装孔, 依

次拆下三角框位置4个安装卡脚, 即可取下右下隔音板。


安装: 先将图中方框位置 2 个安装定位点插入空调箱体的安装通孔中, 然后再将三角框位置 4 个单边卡扣处用力压入卡住即可。

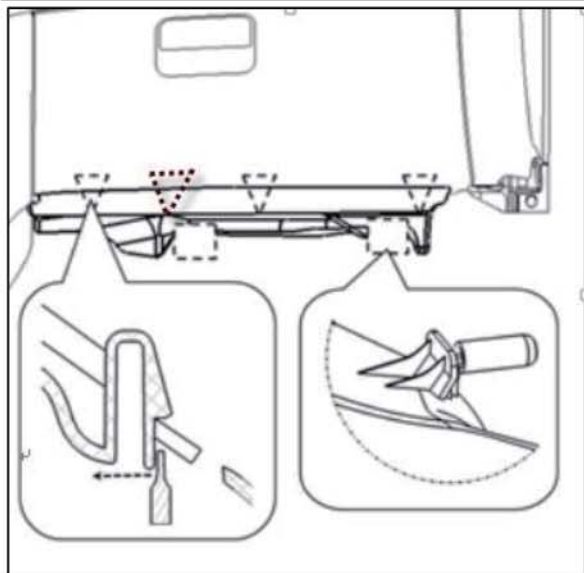

5.2.2 左下隔音板拆卸/安装

拆卸：用十字螺丝刀拆卸图示处的四个螺钉，断开接插件和机舱盖拉手，向下取下隔音板。

安装：方框位置 2 个安装定位点插入车身柱销上，再紧固图示四处螺钉。

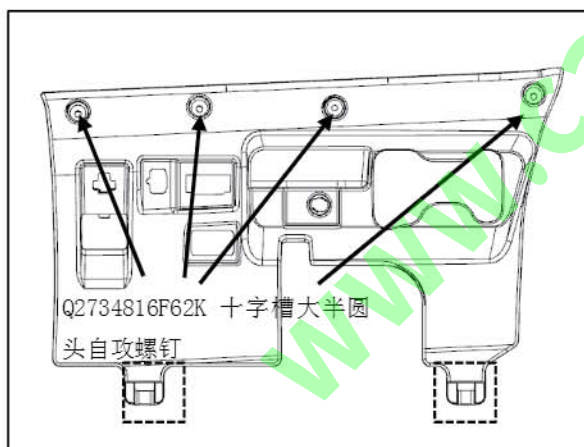


5.3 左右段盖板拆卸/安装

▽为双边塑料卡扣安装点（5 处）

○为单边卡脚安装点（1 处）

拆卸：用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀小心撬起下图所示所有卡扣安装点即可取下左右端盖板；


安装：把左右端盖板各卡扣对准相应卡扣孔，小心拍入，装好后检查外观间隙是否合格。

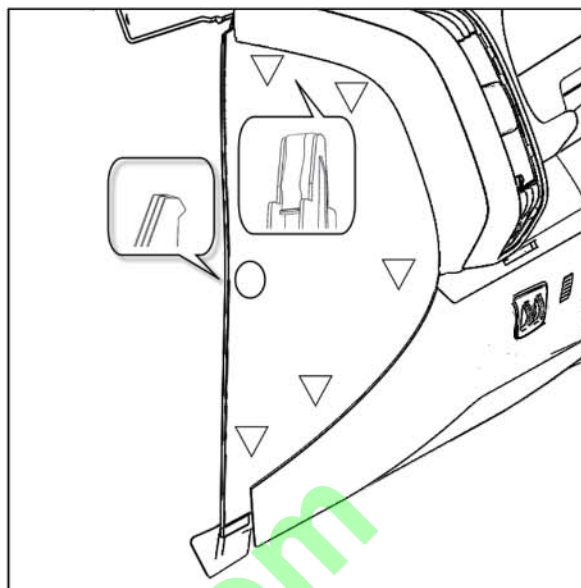


5.4 杂物箱总成拆卸/安装（含阻尼器总成）

5.4.1 阻尼器拆卸：（1）扣动杂物箱扣手将杂物箱打开，在杂物箱箱体外部右下侧找到杂物箱阻尼器，将杂物箱上安装阻尼器的卡脚挤压变形后沿卡脚蘑菇头轴线方向往外拉动阻尼器，使阻尼器与杂物箱箱体上的卡脚脱落。

（2）用手握住阻尼器，整体往外即可拉出整个阻尼器。

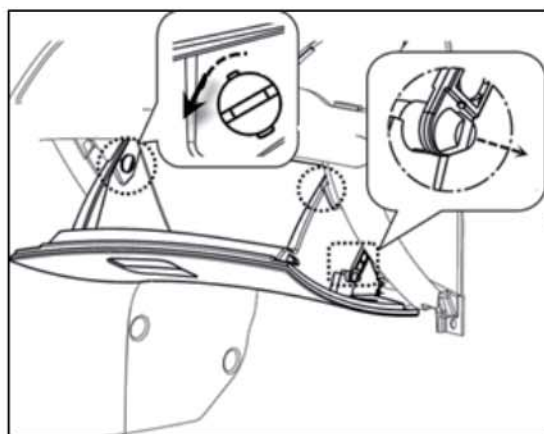

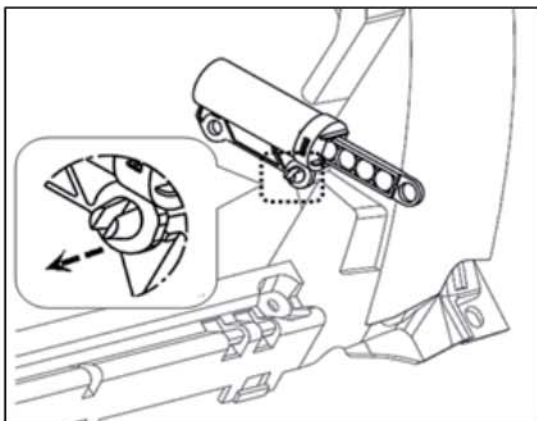

5.4.2 杂物箱拆卸:

(1) 扣动杂物箱扣手将杂物箱打开, 然后在杂物箱箱体左右两侧找到杂物箱箱体限位块, 逆时针旋转限位块到一定角度后取下左右两侧的限位块。

(2) 继续转动杂物箱箱体 10 度左右, 即可沿水平方向整体拉出杂物箱总成。


5.4.3 杂物箱总成安装:

(1) 阻尼器按压卡进下本体卡脚蘑菇头里。

(2) 杂物箱卡脚卡进下本体上, 安装杂物箱限位块, 再把阻尼器的另一头卡进杂物箱蘑菇头内。再关闭开启两次, 验证运动效果的可行性。

5.5 杂物箱右饰板拆卸/安装

▽为金属卡扣安装点 (3 处)

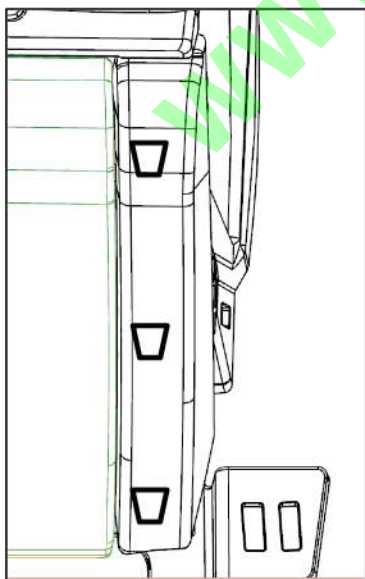

拆卸: 用头部缠绕柔性胶带 (或其它柔性产


品) 的一字螺丝刀轻轻的沿端盖板与右饰板配合边沿撬起, 待仪表板右饰板上的安装卡扣都松脱后, 即可将仪表板右饰板取下。

安装: 先将安装好金属卡扣的仪表板右饰板卡脚对准仪表板上本体上的安装孔, 沿卡扣方向用力拍打卡紧即可。

5.6 左饰板拆卸/安装

▽为双边塑料卡扣安装点 (3 处)

○为双边金属卡扣安装点 (1 处)

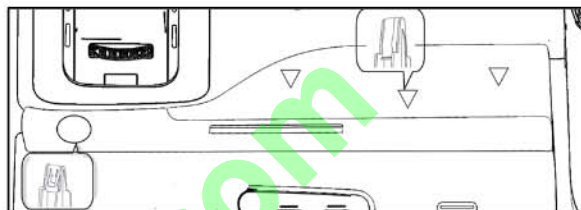

拆卸: 用头部缠绕柔性胶带 (或其它柔性产品) 的一字螺丝刀小心撬起上图所示所有卡扣安装点即可取下左饰板;

安装: 把左饰板各卡扣对准相应卡扣孔, 小心拍入, 装好后检查外观间隙是否合格。


5.7 右饰板拆卸/安装

▽为双边塑料卡扣安装点 (7 处)

○为双边金属卡扣安装点 (2 处)

□为单边自带卡脚安装点 (1 处)

◇为单边金属卡扣安装点 (2 处)

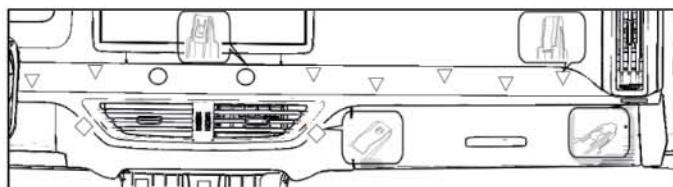

拆卸: (1) 从左下护板位置右饰板与仪表板配合缝隙处从左往右依次将右饰板卡脚拉起;

(2) 当所有卡扣都脱开时, 断开氛围灯的接插件, 即可取下右饰板。


安装: (1) 把氛围灯接插件联接。

(2) 把中风口对准风道后, 右饰板各卡扣对准相应卡扣孔, 小心拍入, 装好后检查外观间隙是否合格。

5.8 左下护板拆卸/安装

▽ 塑料双边卡扣安装点 (8 处)

⊞ 单边卡脚安装点 (1 处)

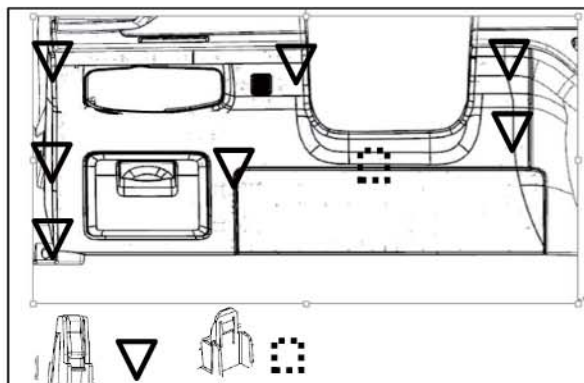

拆卸:

(1) 用头部缠绕柔性胶带 (或其它柔性产品) 的一字螺丝刀小心撬起图示卡扣安装点。

(2) 当所有卡扣都脱开时, 拆除小面板上的电器接插件, 最后取下左下护板组件。

注意: 拆卸安装过程中的电器按钮以及相应的线束不被损坏。


安装:

(1) 先将电器接插件连接好, 并检查左下护板组件 8 处双边卡扣和 1 处单边卡脚是否装配完整。

(2) 将左下护板组件各卡扣对准相应卡扣孔, 小心拍入, 装好后检查外观间隙是否合格。

5.9 KAB 装饰盖板拆卸/安装

▽ 塑料双边卡扣安装点 (5 处)

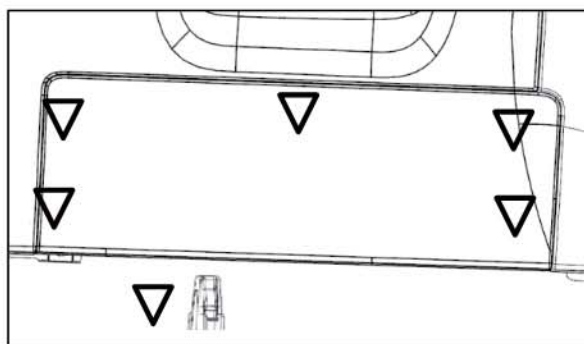

拆卸: 从左到右依次轻轻拉起KAB装饰盖板卡扣点, 可以取下装饰盖板。

安装: 各卡扣对准相应卡扣孔, 小心拍入, 装好后检查外观间隙是否合格。

5.10 组合仪表板罩内罩拆卸/安装



(含高低配)

高配 (12.3 英寸液晶组合仪表配置):

▽ 为双边金属卡扣安装点 (3 处)

○ 为单边自带卡脚安装点 (2 处)

□ 为双边塑料卡扣安装点 (1 处)

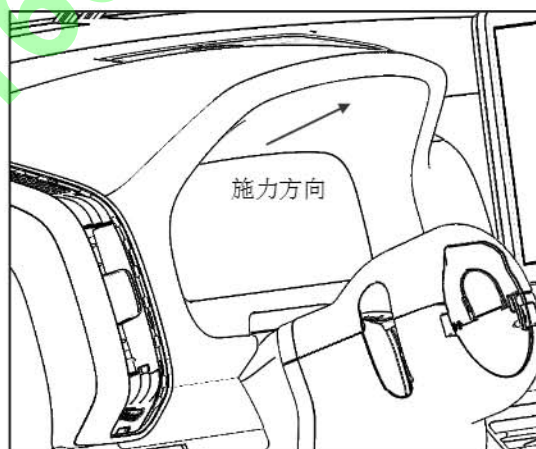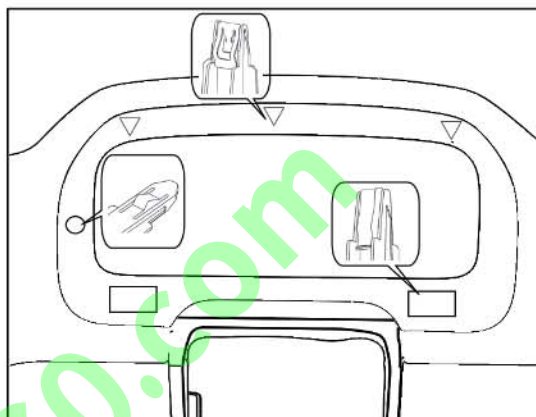

拆卸:

- (1) 上侧需沿仪表屏的法向施力使上方三个双边金属卡扣脱出。
- (2) 左右两侧沿仪表屏的法向施力使左侧单边自带卡脚脱出即可取下组合仪表罩。
- (3) 沿仪表罩与仪表板下方配合缝隙小心撬起下方两个塑料双边卡扣, 注意保护仪表屏幕。

安装:



- (1) 组合仪表罩上侧限位结构需先对准卡入组合仪表上提供的限位肋。
- (2) 把组合仪表罩各卡扣对准相应卡扣孔, 小心拍入, 装好后检查外观间隙是否合格。

低配（5 英寸液晶组合仪表配置）：

▽为双边金属卡扣安装点（3 处）

○为单边自带卡脚安装点（2 处）

□为双边塑料卡扣安装点（2 处）

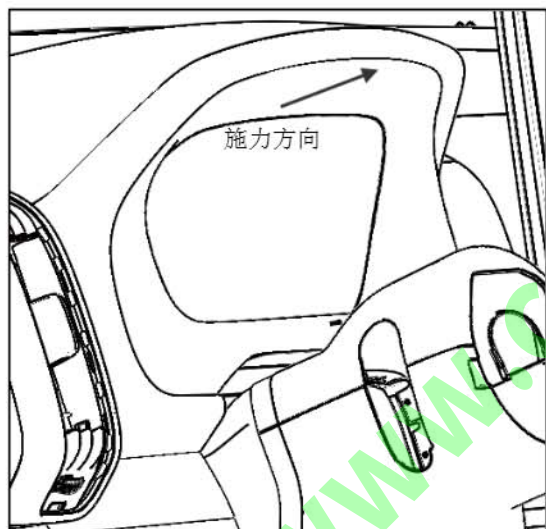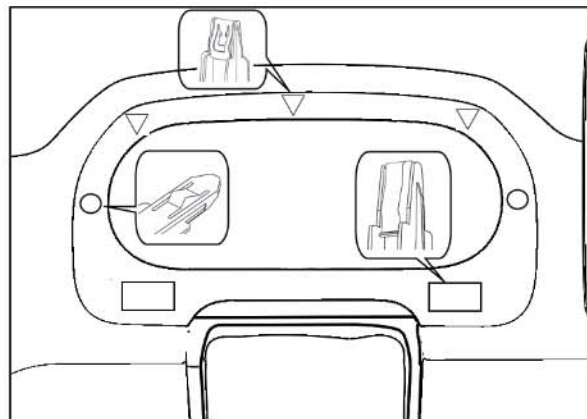

拆卸：

- (1) 上侧需沿仪表屏的法向施力使上方三个双边金属卡扣脱出。
- (2) 左右两侧沿仪表屏的法向施力使左侧单边自带卡脚脱出即可取下组合仪表罩。
- (3) 沿仪表罩与仪表板下方配合缝隙小心撬起下方两个塑料双边卡扣，注意保护仪表屏幕。

安装：

- (1) 组合仪表罩上侧限位结构需先对准卡入组合仪表上提供的限位肋。
- (2) 把组合仪表罩各卡扣对准相应卡扣孔，小心拍入，装好后检查外观间隙是否合格。


5.11 组合开关罩螺钉堵盖、开关罩

上下护板总成拆卸/安装（含高低配，

拆卸方式相同）

5.11.1 螺钉堵盖拆卸/安装：

□为单边异型卡脚（2 处）

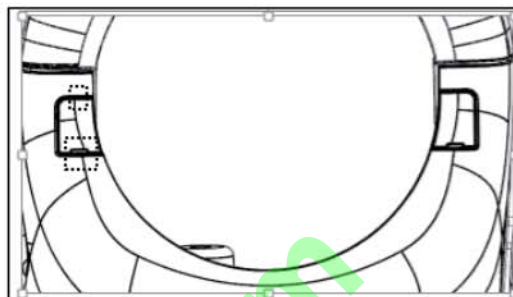

拆卸：

用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀小心撬起堵盖下方细槽。即可拿出堵盖。

安装：


各卡脚对准相应卡扣孔，小心拍入，装好后检查外观间隙是否合格。

5.11.2 组合开关罩拆卸/安装

□为单边异型卡脚（10 处）

○螺钉固定点（3 处）



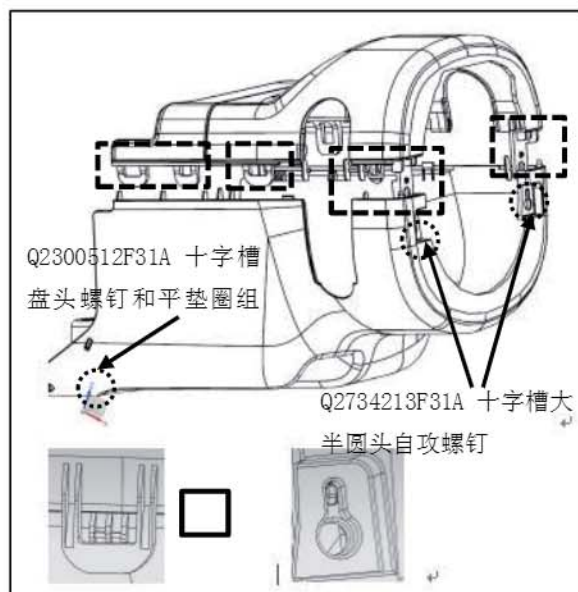

- (1) 拆卸前，需先将转向管柱向下、向外调至极限位置处，以方便拆装操作；
 - (2) 按上图所示往外拉出皮套挡板
 - (3) 用十字螺丝刀松开图中所示三处安装螺钉的安装；
 - (4) 用手依次拉开组合开关罩上下罩之间配合的8个卡脚安装点，当所有卡脚都已脱开时，取下组合开关罩上罩和下罩。
- 开关罩的安装：
先将各卡扣点和定位柱相对应上，相互按压卡紧，再紧固三个螺钉。再按压挡板卡进本体上。

5.12 PAD 后饰板拆卸/安装

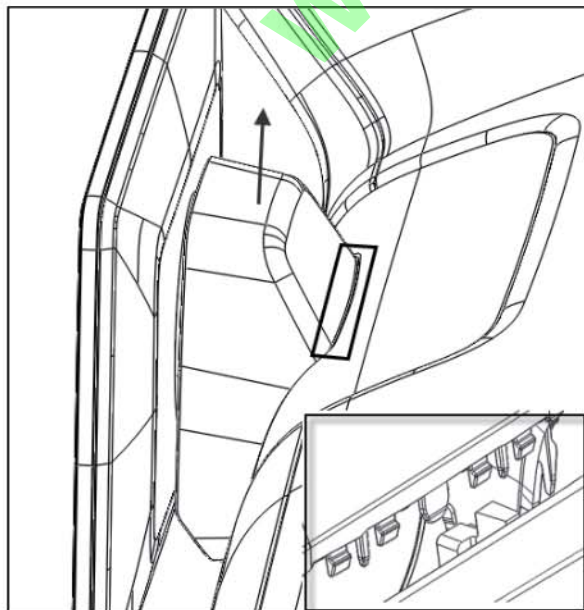


图 5-12-1 PAD 后饰板拆卸示意图

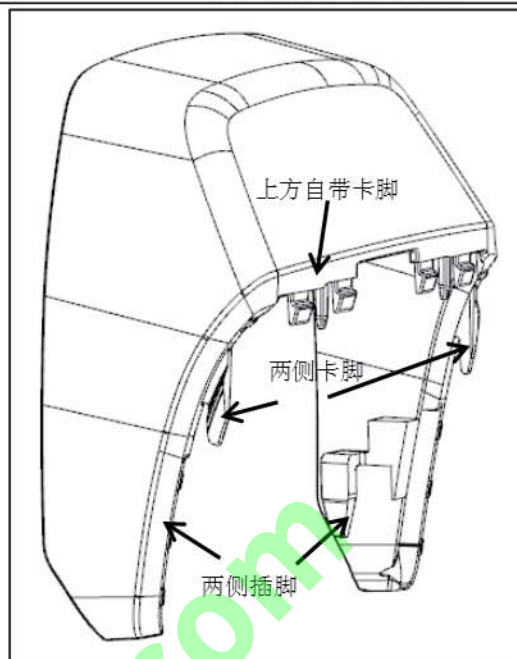


图 5-12-2 PAD 后饰板结构示意图

拆卸：按上图所示，沿 PAD 屏幕后方向上施力将 PAD 后饰板周围卡脚脱出中盖板、PAD 主机安装点。

装配：PAD 显示屏装配后，将 PAD 后饰板沿屏幕后方向下将 PAD 后饰板所有卡脚和和插脚对准安装孔位，在卡脚略微进入安装孔时，将 PAD 后饰板向车头方向略微施力，使 PAD 后饰板上方向自带卡脚能贴着中盖板配合斜面，向下施力将 PAD 后饰板卡入中盖板等部件孔位。



图 5-12-2-3 PAD 后饰板安装示意图

5.13 PAD 后饰板挡板拆卸/安装

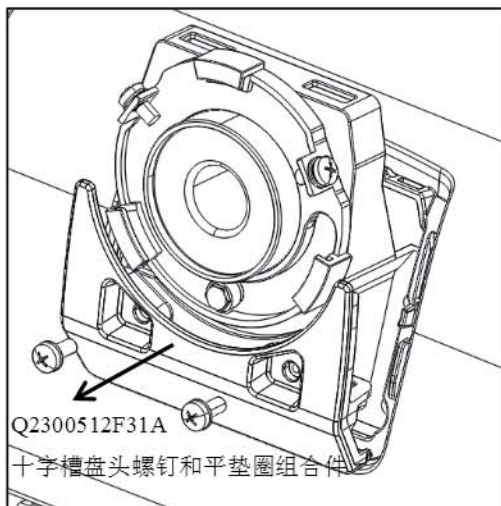


图 5-13-1 PAD 后饰板挡板拆卸示意图

拆卸: 拆卸前需取下 PAD 显示屏 (详见本手册对应部件拆卸方法), 用十字起松开图示两个盘头螺钉, 沿图示箭头方向施力将挡板卡脚脱离仪表板上盖板安装孔后可以取下挡板。

安装: 与拆卸顺序步骤相反操作可完成安装。

5.14 仪表板中盖板拆卸/安装

拆卸: 拆卸 PAD 旋转结构后, 沿下图所示拆卸方向施力将中盖板所有卡扣脱出安装孔后可取下中盖板。

装配: 与拆卸过程操作步骤相反操作可完成中盖板安装。


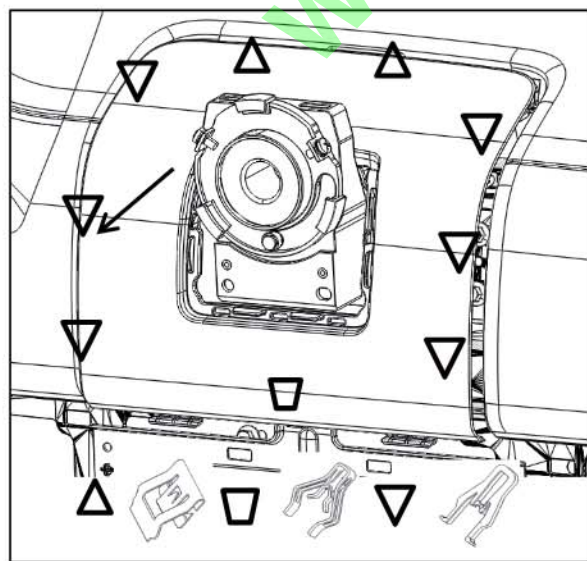


图 5-14-1 中盖板紧固件示意图

5.15 仪表板加强支架、KAB 安装支架拆卸/安装

5.15.1 仪表板加强支架

□为螺钉安装点 (2 处)

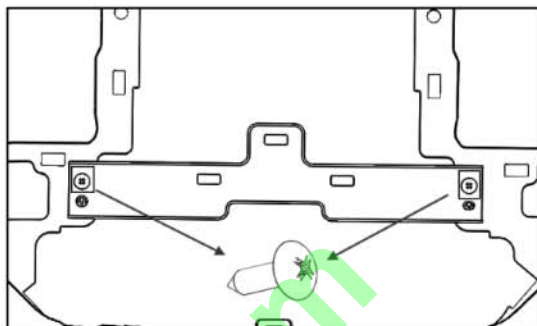

拆卸:


用十字螺丝刀把螺钉拆除后即可取下仪表板加强支架。

安装:

先确认仪表板上定位柱与支架定位孔大小匹配, 对准定位柱孔后安装螺钉即可。

5.15.2 KAB 安装支架

□为螺钉安装点 (2 处)

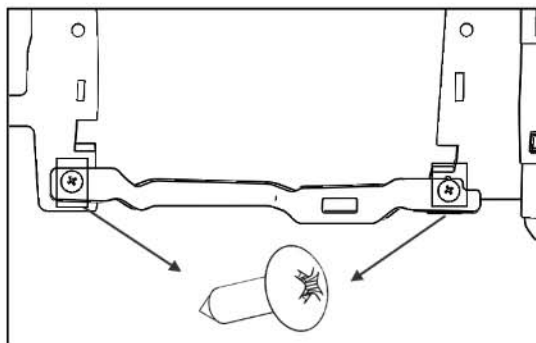

拆卸:

(1) 电动管柱配置: 与组合开关罩压条共用安装点, 开关罩压条拆解后即可取下。

(2) 手动管柱配置: 用十字螺丝刀把螺钉拆除后即可取下 KAB 安装支架。



安装:

(1) 电动管柱配置: KAB 安装支架右侧缺口与仪表板上筋条配合后, 挂在螺钉安装柱上, 组合开关罩压条安装一共紧固。

(2) 手动管柱配置: KAB 安装支架右侧缺口与仪表板上筋条配合后, 挂在螺钉安装柱上, 安装螺钉即可。

5.16 仪表板下本体拆卸/安装

- 金属双边卡扣 (5 处)
- 螺钉或螺栓安装点 (8 处)

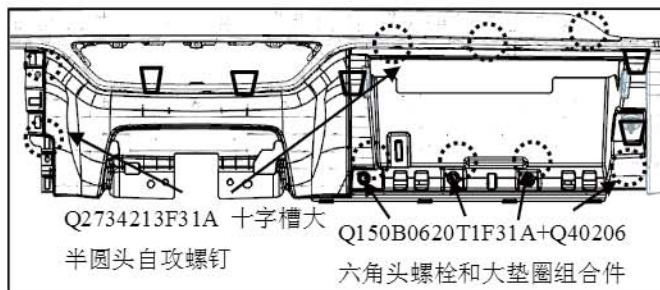

拆卸:


用十字螺丝刀和套筒扳手分别拆卸图示处得螺钉和螺栓, 从左到右依次拉起图示卡扣安装点, 即可拿出下本体。

安装:

先将下本体卡脚对准仪表板上本体上的安装孔, 沿卡扣方向用力拍打卡紧即可。再依次紧固螺栓和螺钉。

5.17 仪表板本体总成拆卸/安装

- 为螺栓安装点 (10 处)
- ▽为仪表板前端限位插脚 (3 处)

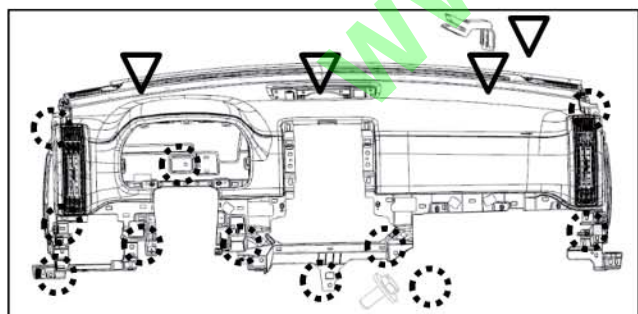

拆卸:

用 10# 套筒拆除上图所示所有螺栓后即可取下仪表板。

安装:


先对准仪表板定位柱于管梁上的定位孔后, 通过安装螺栓把仪表板安装在管梁上即可, 仪表板与管梁一同上车需保证三个前端插脚都卡到钣金上安装到位。

注意: 仪表板左/右风口总成背部打螺钉固定

在仪表板上, 若需拆卸左/右风口总成, 需先将仪表板本体总成拆下或者拆除部分固定螺栓可以将仪表板本体总成抬起一定角度形成足够的空间在仪表板本体总成背部拆装仪表板左右风口。

5.18 仪表板中扬声器罩

▽为双边金属卡扣安装点 (10 处)

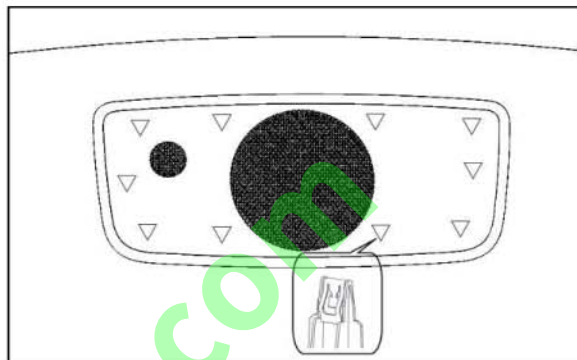

拆卸:


用头部缠绕柔性胶带 (或其它柔性产品) 的一字螺丝刀小心撬起上图所示所有卡扣安装点即可取下中置扬声器罩;

安装:

把中置扬声器罩各卡扣对准相应卡扣孔, 小心拍入, 装好后检查外观间隙是否合格。

5.19 仪表板左右扬声器罩

- ▽为双边金属卡扣安装点 (2 处)
- 为单边自带卡脚安装点 (3 处)

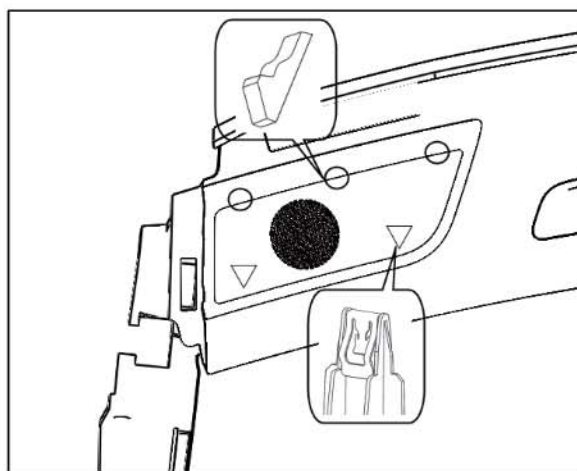

拆卸:

绕柔性胶带 (或其它柔性产品) 的一字螺丝刀小心撬起上图所示金属卡扣, 旋转取下左右扬声器罩。

安装:

先倾斜地把扬声器罩前端卡脚先扣到前端盖板上后旋转把金属卡扣卡入即可。

5.20 管梁总成拆卸/安装

5.20.1 管梁总成各组件索引

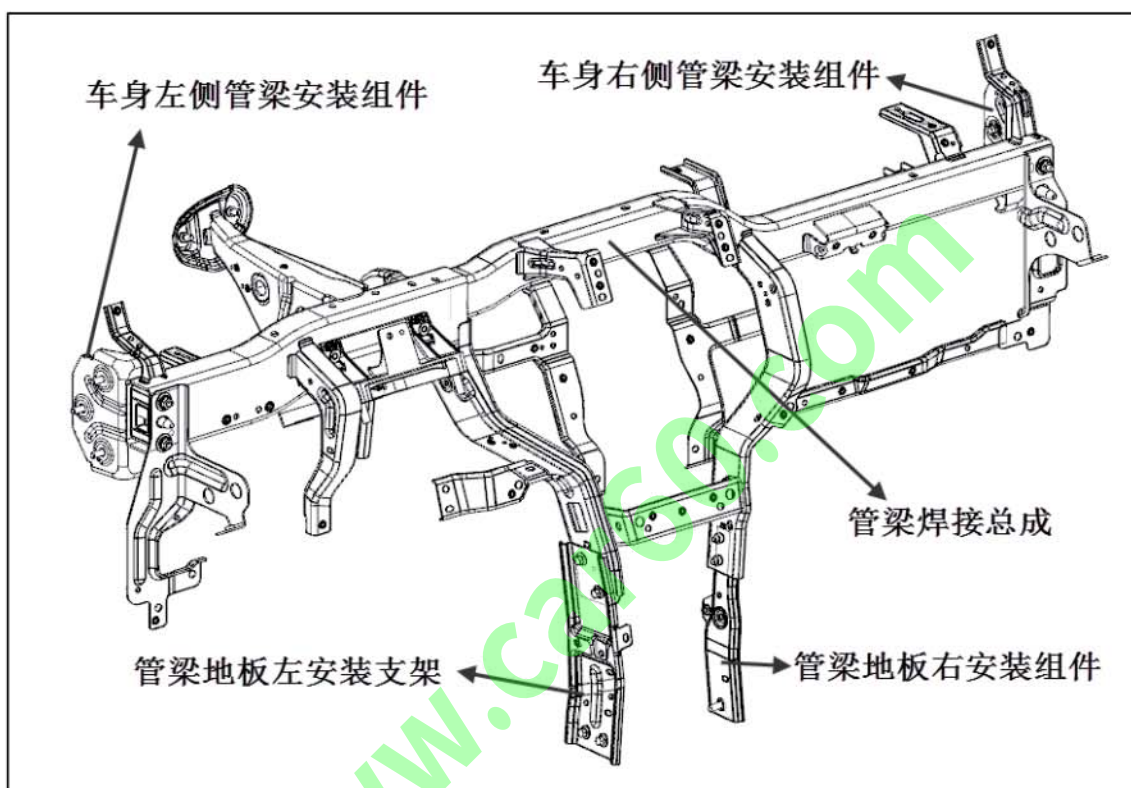


图 5-20-1 管梁总成示意图

注意:

- (1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构, 避免在拆卸中出现意外情况;
- (2) 拆卸之前请确保所有的管梁线束接插件都已分离, 将相应的空调箱体在车身后舱管柱固定点拆除 (箱体拆除参考电器相应拆卸方法)。
- (3) 然后拆下转向管柱 (参照底盘部分相应拆卸方法);

Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓拆除, 即可取下管梁地板左安装支架组件。

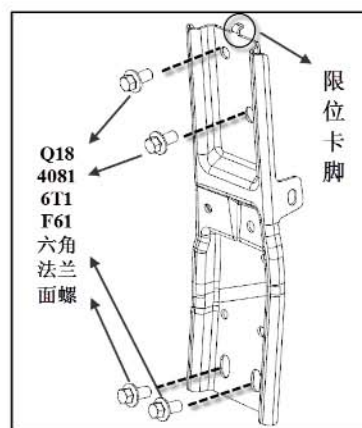


图 5-20-2-1 管梁地板左安装支架组件安装点示意图

5.20.2 管梁地板左安装支架组件

拆装

拆卸:

将与车身地板链接的 2 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓和管梁焊接总成链接的 2 个

安装:

将管梁地板左安装支架组件挂到管梁焊接总成的限位孔里,然后将上述六角法兰面螺栓安装打紧即可,注意先安装上面两个螺栓在安装下面的两个,安装螺栓的拧紧力矩 $30\text{ N}\cdot\text{m}\pm 2\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

5.20.3 管梁地板右安装支架拆装

拆卸:

将与车身地板链接的 2 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓和管梁焊接总成的链接的 1 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓拆除,即可取下管梁地板右安装支架。

安装:

将管梁地板右安装支架组件挂到管梁焊接总成的限位孔里,然后将上述六角法兰面螺栓安装打紧即可,注意先安装上面 2 个螺栓在安装下面的 1 个,安装螺栓的拧紧力矩 $30\text{ N}\cdot\text{m}\pm 2\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

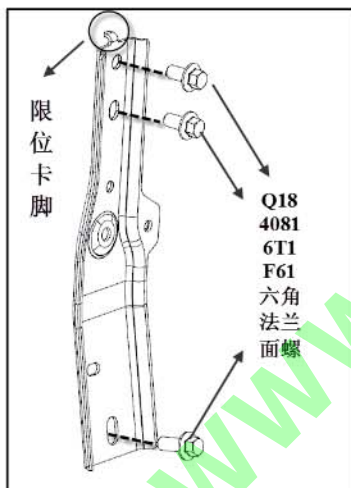


图 5-20-3-1 管梁地板右安装支架组件安装点示意图

5.20.4 管梁焊接总成拆装

拆卸:

将管梁焊接总成与车身左侧、右侧管梁安装组件链接的 4 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓,和车身前舱链接的 2 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓拆除,即可取下管梁焊接总成

注:箱体是与管梁一起拍下,取管梁焊接总成时必须拆除箱体与车身连接紧固件。箱体拆除参考空调拆卸方法。

安装:

先把管梁焊接总成与箱体安装好,一起抬入驾驶舱挂到相应的销子上,然后参照拆卸步骤把所有的固定点打紧。注意各个固定位置对打紧力矩的要求:

6 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓拧紧力矩 $30\text{ N}\cdot\text{m}\pm 2\text{ N}\cdot\text{m}$;

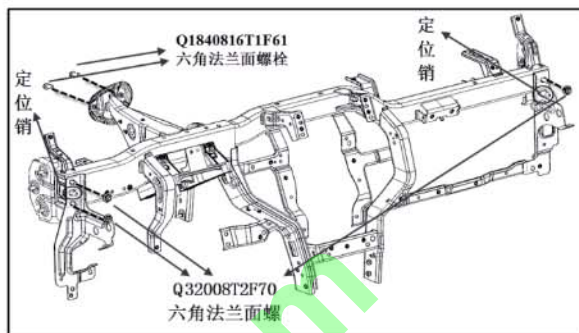


图 5-20-4-1 管梁总成安装点示意图

5.20.5 车身左侧、右侧管梁安装组件

件拆装(左右两侧安装方式结构相同,下面只讲左侧)

拆卸:

将车身左侧管梁安装组件与车身链接的 3 个 Q1840816T1F61 六角法兰面螺栓拆除,即可取下车身左侧管梁安装组件。

安装:

将车身左侧管梁安装组件挂到车身限位孔里,然后将上述六角法兰面螺栓安装打紧即可,注意安装螺栓的拧紧力矩 $30\text{ N}\cdot\text{m}\pm 2\text{ N}\cdot\text{m}$ 。

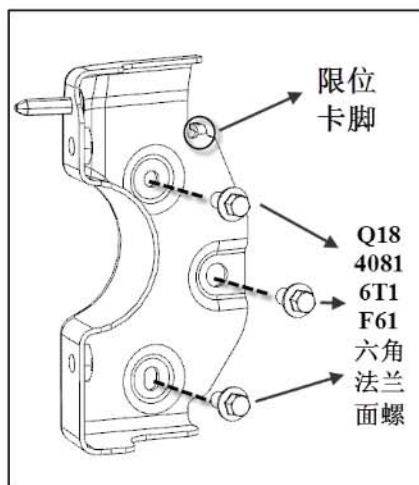


图 5-20-5-1 车身左侧安装组件安装点示意图

第六章 副仪表板

6.1 副仪表板系统各组件索引


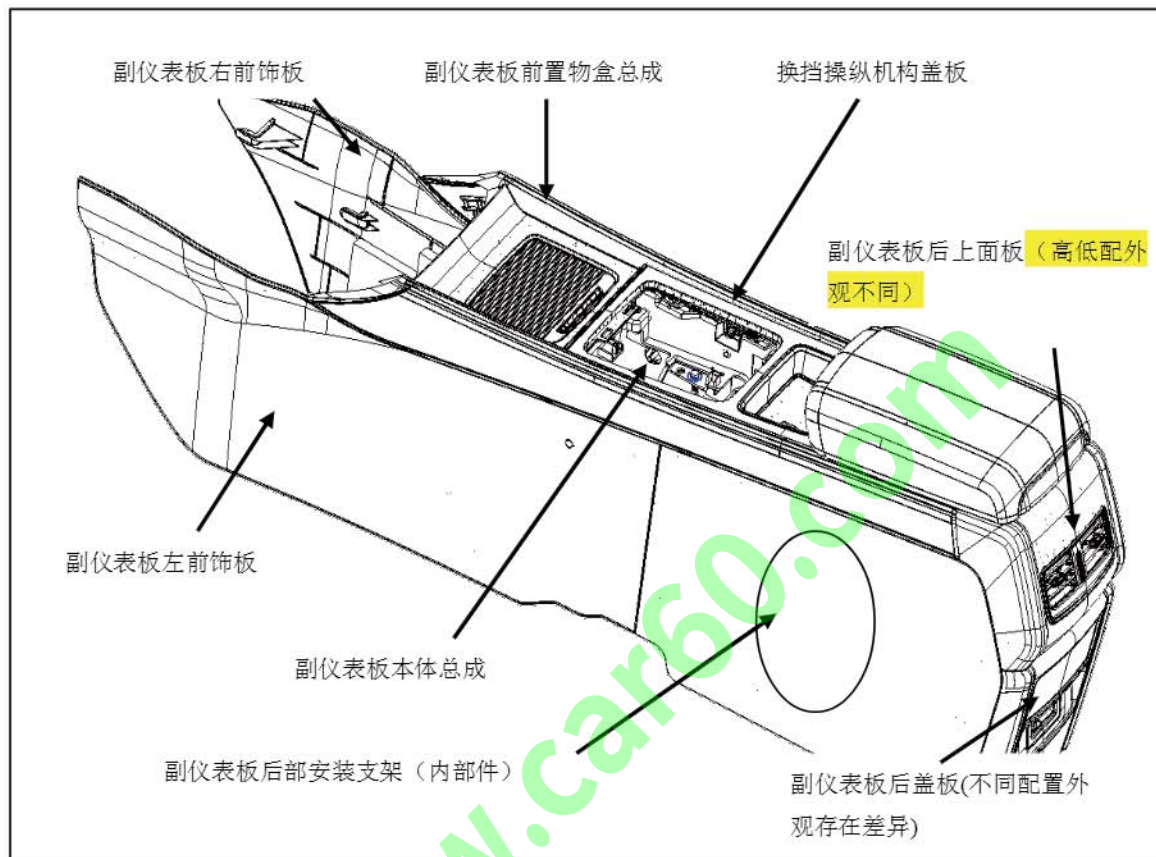


图6-1-1 副仪表板总成示意图

副仪表板系统各组件拆卸顺序如下：

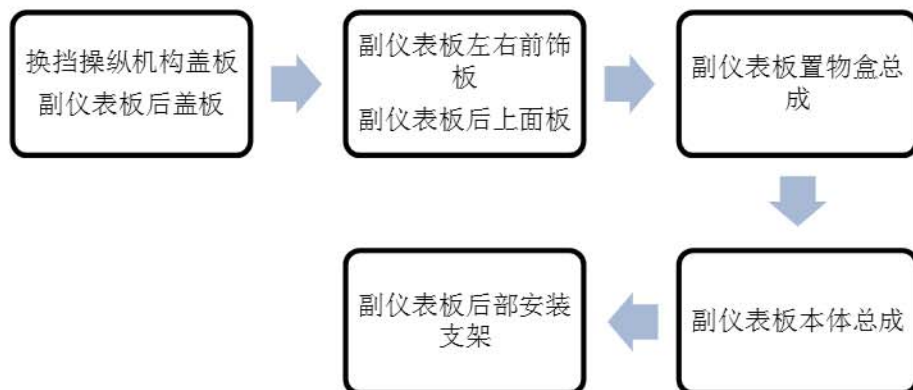

拆卸副仪表板系统各组件时需注意：拆副仪表板左/右前饰板前需先将仪表板左/右隔音板以及主/副驾座椅拆下（详见本手册相应零部件拆卸方法）。

注意事项：

- （1） 拆卸及安装前请带上手套保护双手；
- （2） 拆卸及安装前应先了解所拆装零件的

结构，避免拆装过程中造成不必要的损坏；

- (3) 拆卸过程中所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠以柔性胶带，以避免损伤产品表面；
- (4) 安装后所有零件配合间隙与面差应符合外观公差表要求。

下面将按相应的拆卸顺序介绍副仪表板系统各零部件的拆卸及安装方法。

6.2 副仪表板后盖板总成的拆卸/

安装

副仪表板后盖板总成分三个配置（带 220V 模块+USB 模块+手机槽）、（USB 模块+手机槽）、（带 220V 模块+USB 模块，无手机槽），安装点均为 4 个双边塑料卡扣，卡扣分布示意如下图所示：

▽为双边塑料卡扣安装点（4处）

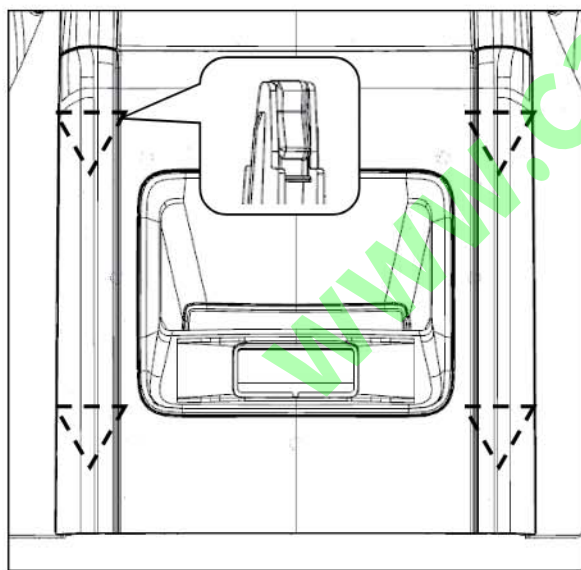


图 6-2-1 副仪表板后盖板总成安装点示意图

1、拆卸

用双手分别按柱副仪表板后盖板中部置物盒盒体左右两侧的内壁，依靠摩擦力向外拉起（先上后下），或者用手或用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀沿副仪表板后盖板两侧的配合间隙处小心撬起，当后盖板的四个卡扣安装点脱离安装孔后，拔掉后盖板背面 USB 模块的接插件，即可取下副仪表板后盖板总成。

2、安装

副仪表板后盖板的安装顺序与拆卸顺序相反。

3、注意事项

副仪表板后盖板总成安装时，先用后盖板下端压住地毯，然后对准下方的两个安装点，再由下往上拍紧四个安装点。

6.3 副仪表板后上面板的拆卸/安

装

副仪表板后上板总成七座车型分为高配（带空调控制器）和低配（带风口，五座配置为标配）两种配置，安装点均为 6 个双边塑料卡扣，如下图所示：

▽为双边塑料卡扣安装点（6处）

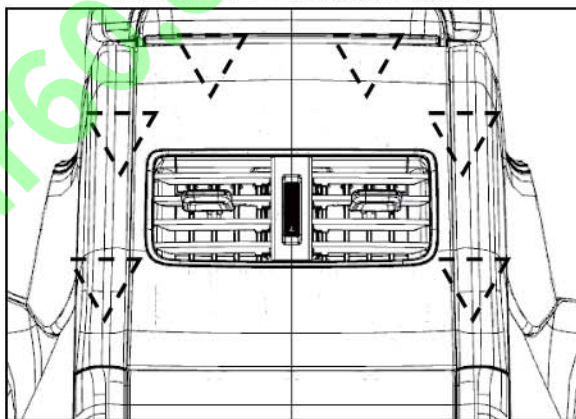


图 6-3-1 副仪表板后上面板总成安装点示意图

1、拆卸

用手握住副仪表板后上面板下边沿，小心用力向外拉拽，当所有卡扣脱离安装时，即可取下副仪表板后上面板总成（高配的后上面板需要先拔去空调控制器的接插件）。

2、安装

副仪表板后上面板的安装顺序与拆卸顺序相反。

3、注意事项

副仪表板后上面板总成拆装时，需要将副仪表板扶手往前滑到前极限位置，尽量避免拆装后上面板总成时划伤扶手蒙皮。

6.4 换挡操纵机构盖板总成的拆卸

/安装

换挡操纵机构盖板总成前端有 3 个插销点，后端布置了 7 个双边塑料卡扣和 4 个单边卡脚，如下图所示：

▽为双边塑料卡扣安装点（7处）

□为单边卡脚安装点（4处）

◇为插销结构（3处）

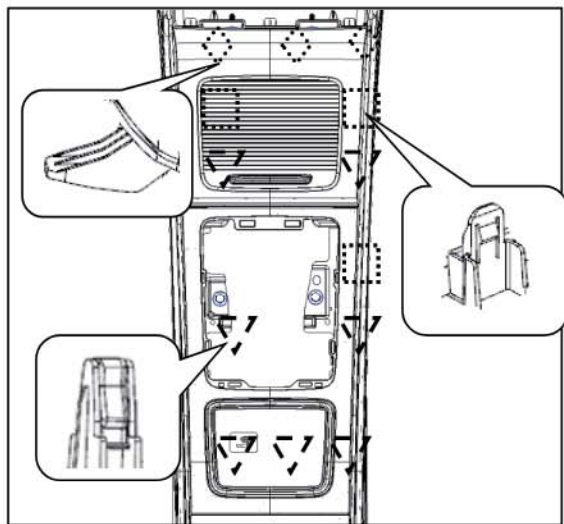


图 6-4-1 换挡操纵机构盖板总成安装点示意图

1、拆卸

用手或用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀沿换挡操纵机构盖板与置物盒间隙小心撬起后端三个卡扣，然后用手从中间开口处向上拉起，待卡扣与卡脚均脱出后，将换挡操纵机构盖板总成往后抽出。当换挡操纵机构盖板所有插销脱离安装孔时，拔出前置物盒下方无电模块的接插件，即可取下换挡操纵机构盖板总成。

2、安装

换挡操纵机构盖板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

3、注意事项

拆卸换挡操纵机构盖板总成之前，需要先将电器开关面板拆下（拆卸方法详见本手册电器部分对应零部件部分），并保持副仪表板扶手以及置物盒卷帘处于开启状态，另外，换挡机构手柄需调整到最后位置。

拆卸/安装

副仪表板左前饰板总成与副仪表板右前饰板总成的安装点是基本对称分布的，均为前端 2 个插销，中间 1 个板类卡扣，后端 9 个双边塑料卡扣，如下图所示：

▽为双边塑料卡扣安装点（9处）

☆为板类卡扣安装点（1处）

◇为插销结构（2处）

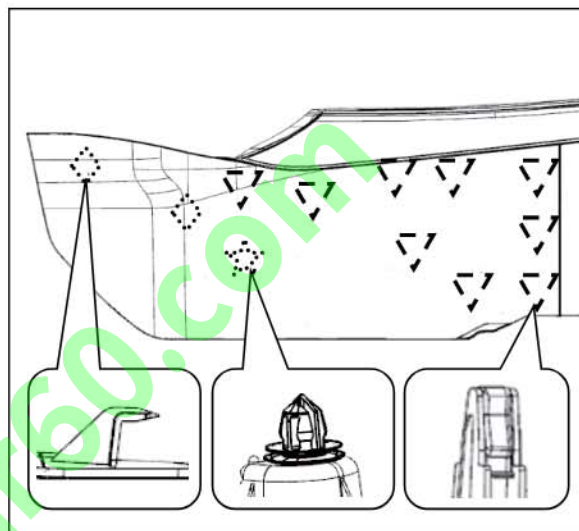


图 6-5-1 副仪表板左/右前饰板总成安装示意图

1、拆卸

用手或用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀沿副仪表板左/右前饰板总成后端间隙由下往上小心撬起后端三个双边塑料卡扣，然后用手将剩余的双边塑料卡扣和板类卡扣拉出，最后向后方将前端两个插销抽出来。

2、安装

副仪表板左/右前饰板总成的安装顺序与拆卸顺序相反，但其中后端 9 个双边塑料卡扣的安装顺序应该是由后上到前下。

3、注意事项

拆卸副仪表板左/右前饰板总成之前需要先拆卸左/右隔音板和主/副驾座椅（拆卸方法详见本手册相应零部件部分）。

安装副仪表板左/右前饰板总成时，需要注意不要刮伤上方蒙皮件。

6.5 副仪表板左/右前饰板总成的

6.6 副仪表板置物盒总成的拆卸/安

装

副仪表板置物盒总成的安装点由三个自攻螺钉和两个插销组成，螺钉在前，插销在后，其中有一个螺钉处于置物盒中间，需要打开卷帘，并拿掉杯托橡胶垫之后方可见，如下图所示：

○为自攻螺钉（3处）

◇为插销结构（2处）

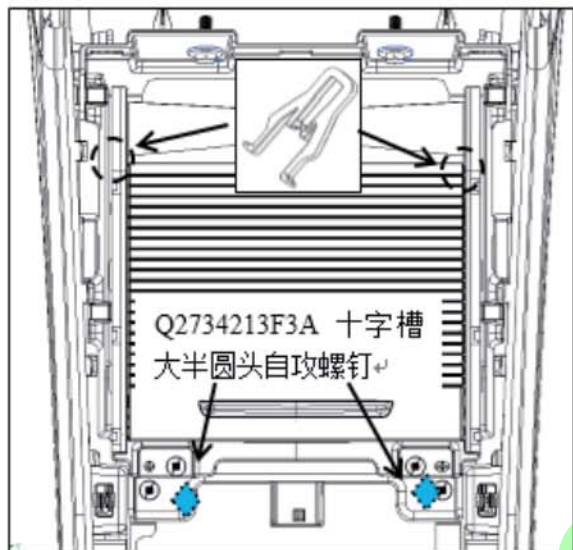


图 6-6-1 副仪表板前置物盒总成安装点示意图

1、拆卸

用十字螺丝刀将两个自攻螺钉拆下，然后用手将置物盒总成往上断开连接卡扣，将置物盒往前上方方向抽出。

2、安装

副仪表板置物盒总成的安装顺序与拆卸顺序相反，装配完螺钉后并把卷帘拉上即可。

3、注意事项

注意不要损坏零件。

6.7 副仪表板本体总成的拆卸/安装

副仪表板本体总成的安装点为五个六角头螺栓，其中后端两个在扶手箱里面，需要打开扶手，并拿掉扶手箱橡胶垫之后方可见，如下图所示：

⊙为六角头螺栓（5处）

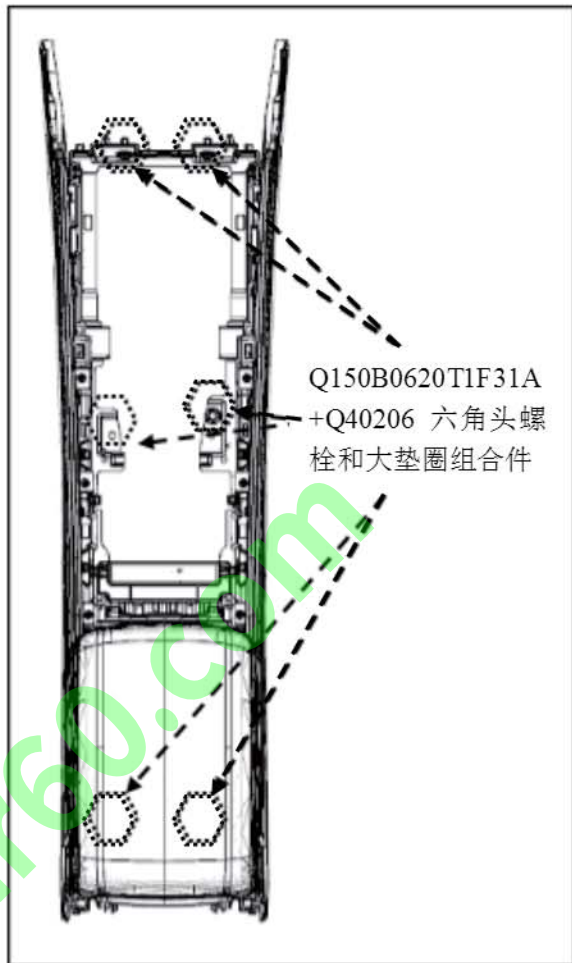


图 6-7-1 副仪表板本体总成安装点示意图

1、拆卸

拆卸副仪表板本体总成之前，需要先断开低压线束的卡扣点，拆下位于副仪表板本体总成后端的中部探测天线（带风道的需要先拆卸后段风道），拔出位于副仪表板本体总成中部的备用电源模块和 USB 多媒体模块的接插件（拆卸方法详见本手册电器部分对应零部件部分）。然后打开副仪表板扶手，拿出扶手箱橡胶垫。

用 10 号套筒将五个六角头螺栓拆下，然后用手将副仪表板本体总成后端稍微提起，再往后拉，直至前端蒙皮饰板脱离仪表板下本体后，就可以将副仪表板本体总成移走。

2、安装

副仪表板本体总成的安装顺序与拆卸顺序相反，装配完螺栓后，将扶手箱橡胶垫放回，并盖上扶手。

3、注意事项

安装副仪表板本体时，需要先调整好低压线

束的位置，避免影响本体总成的装配。同时需要在安装后检查副仪表板本体总成（蒙皮饰板）与仪表板下本体的配合间隙面差是否符合要求，若不符合，需先把其调整到符合状态。

6.8 副仪表板后部安装支架总成的拆卸/安装

副仪表板后部安装支架总成的安装点由前端两个螺栓（与高压配电箱共用，拆卸拆卸前需先拆卸高压配电箱）与后端两个螺母组成，如下图所示：

⊙为六角头螺栓/螺母（2处，前面两个点与高压配电箱共用）

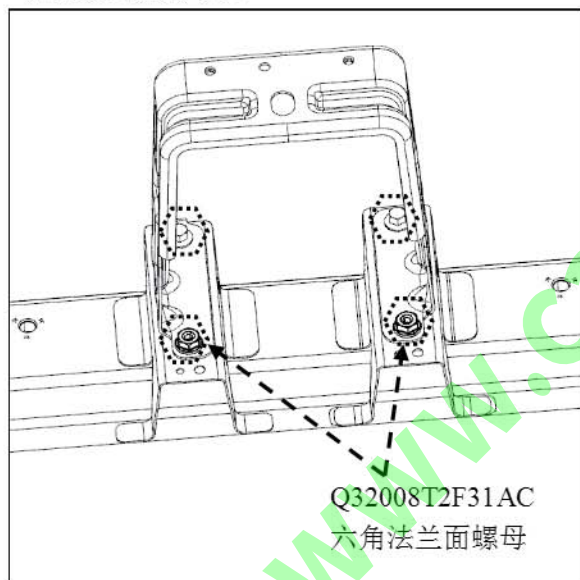


图 6-8-1 副仪表板后部安装支架总成安装点示意图

1、拆卸

拆卸副仪表板后部安装支架总成前，需要将支架上的线束固定点拆卸下来，带风道的配置还需要拆卸中段风道（拆卸方法详见本手册电器部分对应零部件部分）。

13 号套筒将螺母拆卸下来，即可取下副仪表板后部安装支架总成。

2、安装

副仪表板后部安装支架的安装顺序与拆卸顺序相反。

3、注意事项

钣金边缘较锋利，拆装时需要做好保护措施。

第七章 侧围饰件

7.1 侧围外饰

7.1.1 侧围裙板的安装/拆卸

拆卸:

注: 裙板的安装/拆卸应有一名助手协助进行。
小心不要划伤车身。戴上手套保护您的双手。
裙板拆卸前需先拆开前后轮眉与裙板配合端。

- (1) 用一字起拆卸前后两端与挡泥板装配的子母扣 A (前后端各 2 个);
- (2) 用一字起拆下裙板底部与车身连接的 7 个子母扣 B;
- (3) 打开车门, 以裙板两端为着力点将裙板沿车身向外拉, 分离裙板的卡扣与车身的连接, 即可将裙板拆卸。

安装:

安装裙板顺序与拆卸相反。

注意以下事项:

- (1) 安装时注意先插入中部定位销, 其他相应卡扣与车身孔对齐。
- (2) 紧固件要安装到位。
- (3) 更换所有受损的卡扣和子母扣。

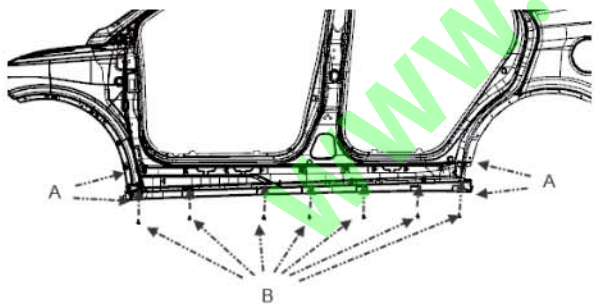


图 7-1-1-1 侧裙板的拆卸示意图

7.1.2 前后门窗框饰板的安装/拆卸

拆卸:

注: 左右 6 块窗饰板的安装/拆卸方式相同。
小心不要划伤车身, 及门玻璃。戴上手套保护您的双手。
窗饰板拆卸前需将外水切松开 (详见外水切拆卸方法)。

- (1) 打开前车门, 将玻璃降下, 将泥槽拉出;

- (2) 用十字起拆掉外侧 3 颗自攻钉 A;
- (3) 掰开门框里侧泥槽软胶, 用十字起拆下 1 颗自攻钉 B;
- (4) 将饰板往门框外侧掰开、往上抽出, 同时沿门框外侧推出饰板即可

安装:

窗框饰板安装顺序与拆卸相反

注意: 装配时定位销卡入车身, 装配好后, 泥槽复位。

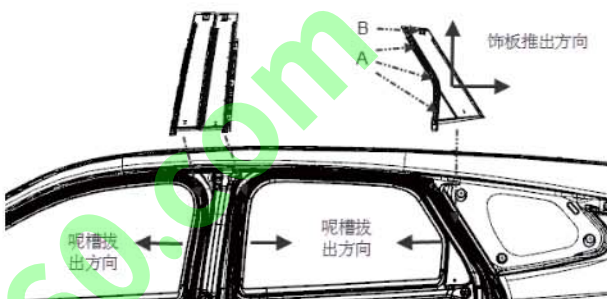


图 7-1-2-1 窗饰板的拆卸示意图

7.1.3 四门饰板的安装/拆卸

拆卸:

注意拆卸力度, 不要划伤车身, 拆卸前注意戴上手套保护您的双手。前后门饰板装配拆卸方式相同。

打开车门, 从饰板两端施加力沿车门面垂直方向拉出, 分离门饰板卡扣与车门的连接, 即可将饰板拆下。

安装:

门饰板的安装与拆卸顺序相反; 将饰板卡扣对准车身孔位, 用力拍入, 装配时注意更换损坏的卡扣和失效的双面胶带。

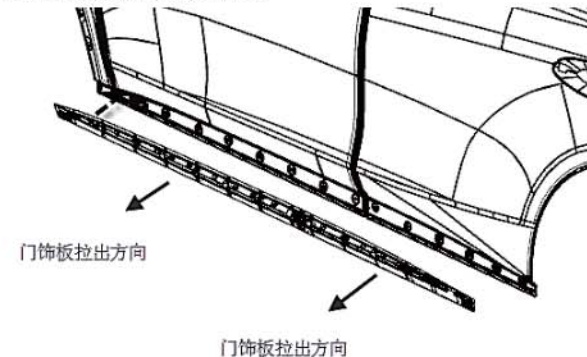


图 7-1-3-1 门饰板的拆卸示意图

7.1.4 扰流板总成、扰流板左右饰板的安装/拆卸

拆卸:

注意拆卸力度, 避免划伤产品; 拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

- (1) 将后背门打开, 先将后背门护板拆下, 详见后背门护板的拆装方法;
- (2) 沿左右饰板与玻璃配合区域, 找准着力点, 向后方施加力, 分离饰板卡扣与与车身、的连接, 拆下左右饰板;

(3) 用 10#套筒拆下 6 颗 M6 螺栓 A, 拔出电器线束接插件, 握住扰流板往后方施加力, 松脱扰流板卡扣与车的连接; 拆下扰流板。

安装:

扰流板的安装与拆卸相反。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

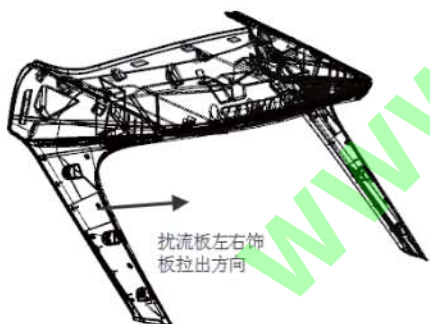


图 7-1-4-1 扰流板左右饰板的拆卸示意图

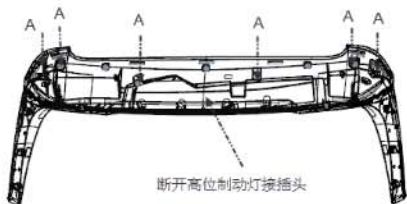


图 7-1-4-2 扰流板的拆卸示意图

7.1.5 尾灯护板的拆卸/安装

拆卸:

从尾灯护板软管区域用力往后方, 分离护板与卡扣车身的连接, 再往上提拉, 护板即可拆下;

安装:

尾灯护板的安装与拆卸顺序相反。



图 7-1-5-1 尾灯护板的拆卸示意图

7.1.6 后通风口总成的拆卸/安装

拆卸:

按下图 7-1-6-1 所示, 将左后通风口总成向上轻提, 然后-向外拉出即可。

安装:

双手平推, 将左后通风口卡入侧围钣金孔即可。注意如下事项: 戴好手套, 保护双手不被划伤。

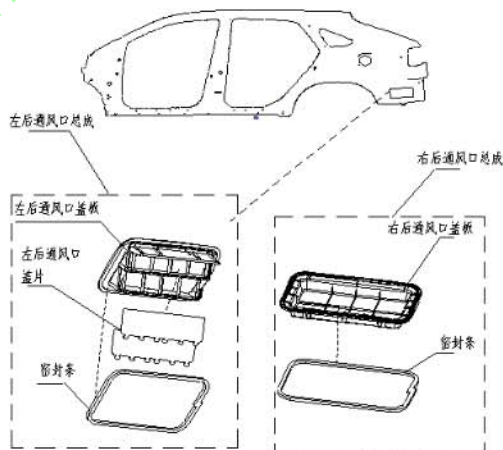


图 7-1-6-1 后通风口总成的拆卸示意图

7.1.7 字标的拆卸/安装

注意不要划伤车身。

拆卸:

用缠有柔性胶带的一字起或美工刀片将字标从一侧轻轻翘起然后慢慢撕下。

安装:

装配前清洁后门门, 通过工装卡板, 将字标放到正确位置, 撕开字标离型纸, 将字标粘贴到相应位置, 用力按压粘贴到位。

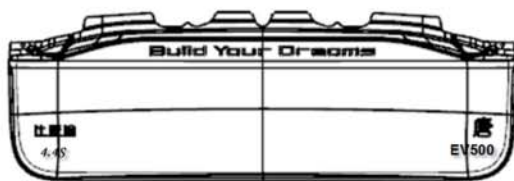


图 7-1-7-1 背门字标的拆卸示意图

7.2 侧围内饰

7.2.1 A 柱上护板的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。拆除过程中，尽量小心谨慎，避免对挡风玻璃等周边件造成损害。

拆卸：

- (1) 首先松开 A 柱配合带的门框密封条；
 - (2) 使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图 7-2-1-1 中箭头 1 方向往外撬出前部底边，用双手往外掰。
- 把塑料卡扣紧固点（2 个板类和一个异形卡扣）从钣金分离后，沿图中箭头 2 方向往上拿出 A 柱上护板。

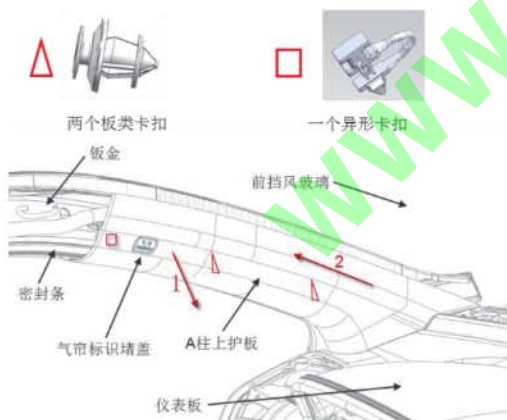


图 7-2-1-1 A 柱上护板拆卸示意图

安装：

A 柱上护板的安装与拆卸相反，需注意如下事项：

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣；
- (2) 确保与仪表板配合的卡脚安装到位，确保与顶棚配合处压紧，卡扣安装到位，确保侧气囊织带安装在异型卡扣下方；
- (3) 确保门框密封条正确安装。
- (4) 右侧 A 柱上护板与左侧不一致位置：少一卡扣（靠近仪表最下端卡扣）

7.2.2 前门槛护板的拆卸/安装

拆卸：

- (1) 首先松开前门槛配合带的门框密封条；
- (2) 松开图 7-2-2-1 中 1 处的一个塑料螺母，然后从 B 柱下护板处开始，用手先将 2 处的一个卡脚沿箭头方向从 B 柱分离。然后沿钣金配合处用手将前门槛护板往上掰（箭头 3 方向），把卡扣座得卡扣从车身钣金分离。最后沿箭头 4 方向将最后一个卡脚从仪表板端盖板分离，拿出前门槛护板。



图 7-2-2-1 前门槛护板拆卸示意图

安装：

前门槛护板的安装与拆卸相反，需注意如下事项：

- (1) 确保与门槛护板配合处压紧，卡扣安装到位；
- (2) 确保门框密封条正确安装。

7.2.3 后门槛护板的拆卸/安装

拆卸：

- (1) 首先松开前门槛配合带的门框密封条；
- (2) 如图 7-2-3-1，用手先将 1 处的一个卡脚沿箭头方向从 B 柱分离，再用力将 2 处卡扣往箭头掰起从钣金分离（3 位置自动脱出），然后再用力沿 4 方向将卡脚从 C 柱下护板拉出，最后将剩余卡扣往 5 方向拉出脱离钣金，即可卸掉后门槛。



图 7-2-3-1 后门槛拆卸示意图

安装：

后门槛护板的安装与拆卸相反，需注意如下事项：

- (1) 确保与门槛护板配合处压紧，卡扣安装到位；

(2) 确保与 C 柱下护板的卡脚安装到位, 与 B 柱下护板配合良好。

7.2.4 后围踏板的拆卸/安装

注: 后围踏板区分高低配置, 高配带金属装饰面板, 低配无金属装饰面板。

拆卸:

- (1) 首先松开后背门门框密封条;
- (2) 如图 7-2-4-1, 先掀起行李箱工具箱盖板, 将工具箱拆起, 然后向上掰后围踏板, 将 6 个板类卡扣配合处拆开, 即可拿下行李箱门槛护板。

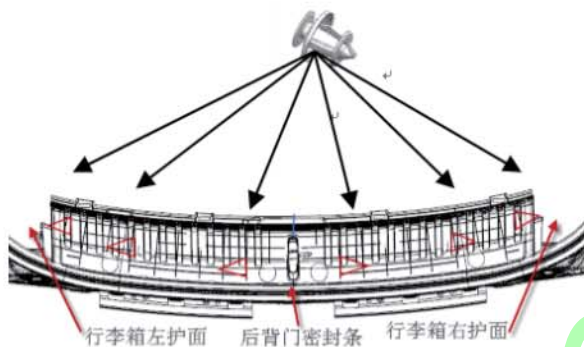


图 7-2-4-1 后围踏板拆卸示意图

安装:

后围踏板的安装顺序与拆卸顺序相反, 但需要注意以下:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 确保与两侧护面配合处压紧搭接准确;
- (3) 确保后背门门框密封条正确安装。

7.2.5 B 柱上/下护板的拆卸/安装

7.2.5.1 B 柱下护板的拆卸:

- (1) 首先松开 B 柱配合的前后门框密封条;
- (2) 拆除前后门槛护板 (参照后门槛护板的拆卸方法);
- (3) 沿钣金配合处用双手往车内方向掰 (如图 7-2-5-1 方向 1), 把塑料卡扣紧固点 (4 个) 从钣金分离即可拿下 B 柱下护板。

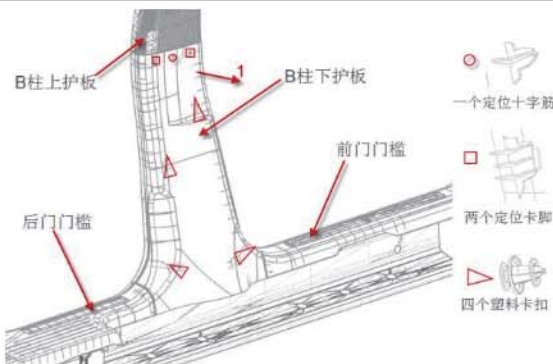


图 7-2-5-1 B 柱下护板拆卸示意图

7.2.5.2 B 柱上护板的拆卸:

- (1) 在拆除 B 柱下护板后, 再按照图 7-2-5-2, 拧开六角螺栓和平垫圈组合件 (2 个);
- (2) 然后将气帘堵盖用缠有柔性胶带的一字起翘起拆下, 再将气帘堵盖位置的螺母紧固点 (1 个) 拆除即可拿下 B 柱上护板。

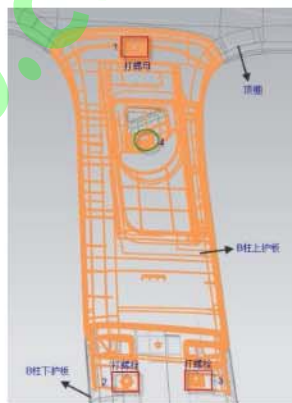


图 7-2-5-2 B 柱上护板拆卸示意图

B 柱上/下护板的安装顺序与拆卸顺序相反, 但需注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 确保与前后门槛护板、顶棚配合处压紧, 卡扣安装到位;
- (4) 确保安全带安装正确, 使用正常;
- (5) 确保门框密封条正确安装。

7.2.6 C 柱上/下护板的拆卸/安装

7.2.6.1 C 柱下护板的拆卸:

- (1) 首先松开 C 柱配合带的门框密封条;
- (2) 拆除后门槛护板;
- (3) 如图 7-2-6-1, 先用一字螺丝刀拆下位置 2 的一个叶子片卡扣, 然后沿钣金配合处用双手往外掰, 把塑料卡扣紧固点 (4 个) 从钣金分离即可拿下 C 柱下护板。



图 7-2-6-1 C 柱护板拆卸示意图

7.2.6.2 C 柱上护板的拆卸：

- (1) 先将 C 柱下护板拆除；
- (2) 揭开 C 柱上护板搁物帘堵盖，按照图 7-2-6-1 用 10#套筒拧开 C 柱上护板孔中位置 4 的 1 个六角头螺栓（与钣金配合），然后把位置 5 两个插脚从顶棚压条对应的安装孔里面拆除，然后沿钣金配合处用双手往车内方向掰，把塑料卡扣紧固点（9 个）从钣金分离，拆除 C 柱中护板与行李箱护面之间位置 3 的 3 个安装卡角配合，即可拿下 C 柱上护板。

安装：

C 柱上/下护板的安装顺序与拆卸顺序相反，但需要注意如下事项：

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣；
- (2) 确保与门槛护板、顶棚压条配合处压紧，卡扣安装到位；
- (3) 确保安全带安装正确，使用正常；
- (4) 确保门框密封条正确安装；
- (5) 七座车型拆装 C 柱时需同时拆装中排和第三排座椅安全带安装点，五座车型只需拆装中排座椅安全带即可。

7.2.7 顶棚压条的拆卸/安装

拆卸：

- (1) 首先拆除 C 柱上护板；
- (2) 如图 7-2-7-1，将顶棚压条三个卡扣用力拉出即可拿下顶棚压条。

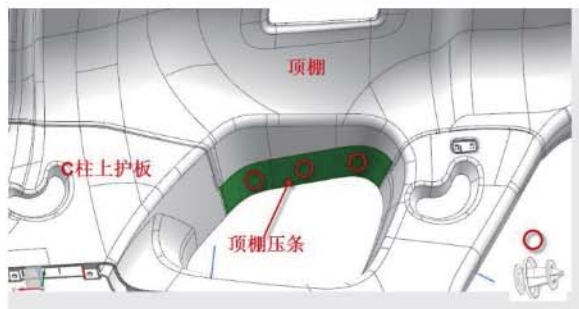


图 7-2-7-1 顶棚压条拆卸示意图

安装：

顶棚压条的安装顺序与拆卸顺序相反。

注：安装时需更换任何损坏的塑料卡扣。

第八章 前门饰件

8.1 左/右前门护板的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手；拆除请先降下门窗玻璃，方便操作；左/右前门拆卸/安装方式相同。

拆卸开关面板：

(1) 如图8.1，用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀将开关面板图示画圈处的卡脚（6个）依次向上撬出，注意不要划伤开关面板和门板；

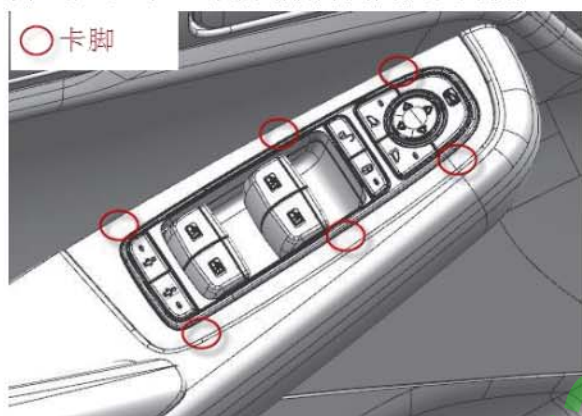


图 8-1-1 开关面板拆卸示意图

(2) 如图 8.2，把开关面板撬出后，沿箭头 1 方向按下接插件上的卡脚，同时用力向外把接插件拔下；之后沿箭头 2 方向按下接插件上的卡脚，同时用力向外把接插件拔下，完成开关面板的拆除；

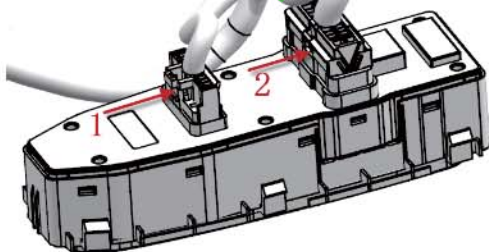


图 8-1-2 开关面板接插件拆卸

拆卸门护板：

(1) 如图 8-1-3，先拉开内扣手手柄，用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头 1 所指处将车门内扣手盖板撬出，然后用十字螺丝刀拧出圈中的螺钉（1 个）。

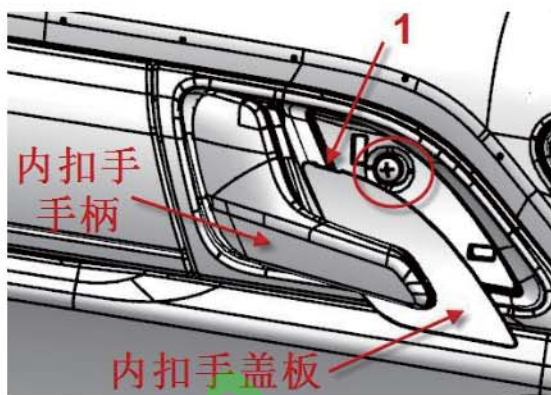


图 8-1-3 内扣手盖板拆卸示意图

(2) 图8-1-4，用十字螺丝刀将图中圆圈处的螺钉拆下（2个）

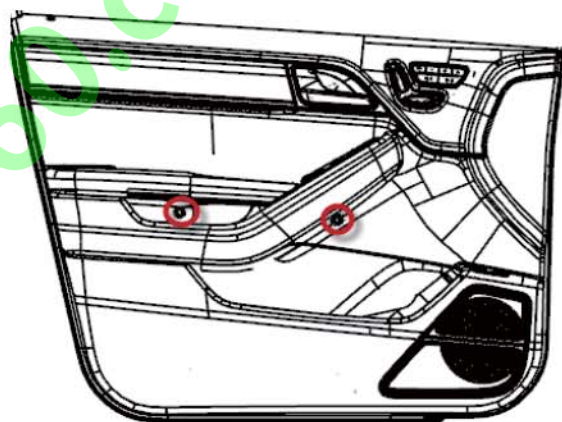


图8-1-4 左前门螺钉拆卸示意图

(3) 如图 8-1-5，用双手掰靠仪表板侧的门板侧边，将该侧的边的数个卡扣从钣金上剥离，然后顺着周边一圈把剩余几个卡扣从钣金上剥离，将门板总成从钣金上取下（此时门护板有线束约束，不可拉扯过远）。

注意：在撬门板时要均匀用力，防止用力过大将门板损坏，最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具（靠近门铰链一侧）。

板类卡扣 ○ :

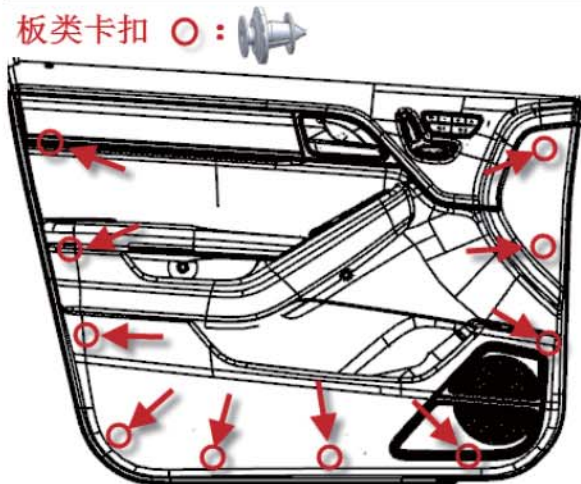


图 8-1-5 左前门护板卡扣位置示意图

(4) 如图8-1-6, 按箭头1所示方向绕拉锁端部的销子旋转内开拉锁, 最后沿箭头2方向将门锁线束端部的销子从内扣手柄孔中拔出。

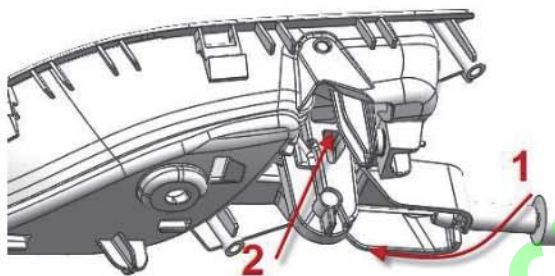


图8-1-6 内开拉锁拆卸示意图

(5) 如图8-1-7, 分别按住防盗警示灯、座椅调节开关、氛围灯、6#开关组、左门灯接插件上的卡脚, 同时用力向外侧把接插器拔下, 再将各线束分支在门板背面固定的卡扣从门板上拔出。

□: 线束卡扣

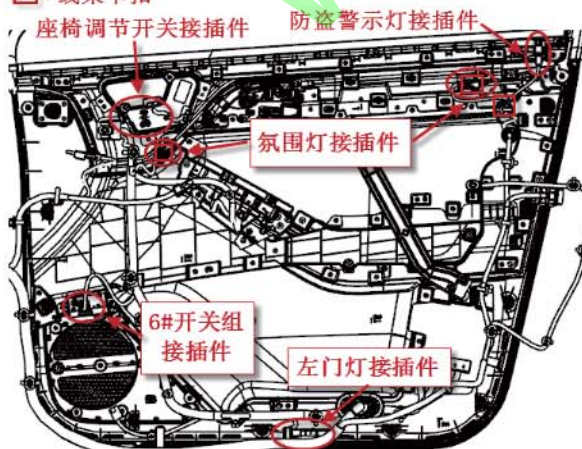


图8-1-7 线束分支接插件拆卸示意图

a. 拆卸防盗警示灯接插件: 如图8-1-8, 用力沿箭头1方向压住卡脚, 再拔出线束插头。

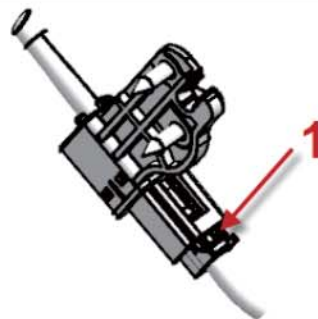


图8-1-8 防盗警示灯接插件拆卸示意图

b. 拆卸座椅调节开关接插件: 如图 8-1-9, 用力沿箭头 1 方向压住卡脚, 再拔出线束插头。

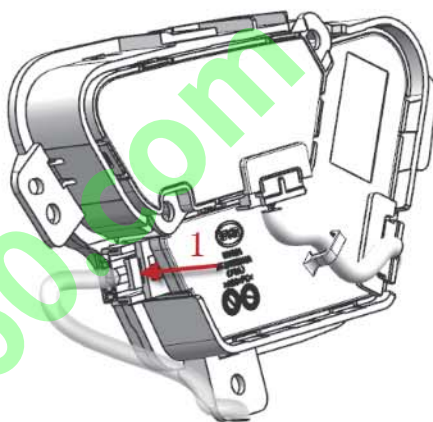


图8-1-9 座椅调节开关接插件拆卸示意图

c. 拆卸氛围灯接插件: 如图8-1-10, 用力沿箭头 1 方向压住卡脚, 再拔出线束插头; 之后在另一侧沿箭头 2 方向压住卡脚, 再拔出线束插头。

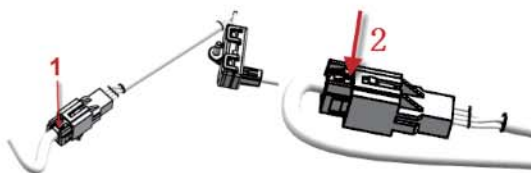


图8-1-10 氛围灯接插件拆卸示意图

d. 拆卸6#开关组接插件: 如图8-1-11, 用力沿箭头 1 方向压住卡脚, 再拔出线束插头。

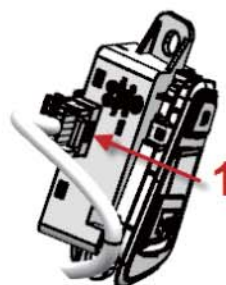


图8-1-11 6#开关组接插件拆卸示意图

e. 拆卸左门灯接插件: 如图8-1-12, 用力沿箭头

1方向压住卡脚，再拔出线束插头。

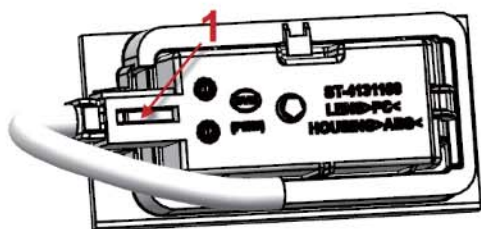


图8-1-12 左门灯拆卸示意图

(6) 完成了上述步骤，将前门板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

(7) 如图8-1-13，拆卸前门支架。用十字螺丝刀拧下圆圈中的螺栓（1个）和螺钉（2个），取下左前门支架。

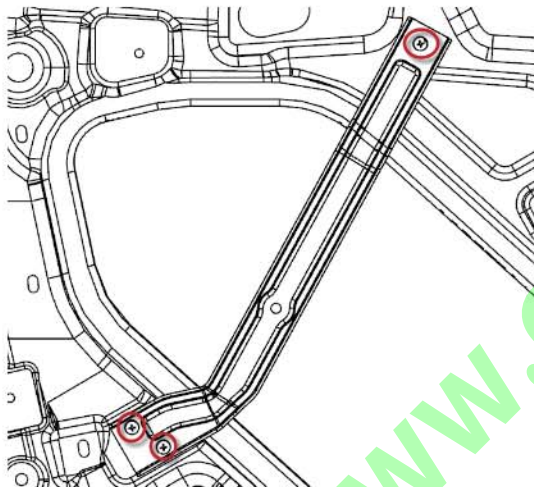


图8-1-13 前门支架拆卸示意图

左右前门护板的安装：

先将窗控面板的接插线插头穿过窗控面板处拉出到外面，以便安装窗控面板线束。

之后按照与拆卸相反的顺序进行安装，装上门护板后最后装窗控面板。并注意如下事项：

① 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件；

确保门灯安装牢靠，门护板与水切支架已经正确安装，内开拉锁连接正确，线束接插正确，检查车窗及电动门锁功能是否正常。

8.2 左/右前门框装饰条的拆卸/安装

注：拆卸完门护板后，方可拆卸门框装饰条。

拆卸：

如图8-2-1，先用一字螺丝刀拆下2个叶子片卡，然后沿钣金配合处用双手往外掰，取下门框装饰条。

叶子片卡扣 ○：



图 8-2-1 门框装饰条拆卸示意图

门框装饰条安装：

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

(1) 更换任何损坏的塑料卡扣；

(2) 确保门框饰条与密封条之间的配合正确，确保门框饰条与钣金之间配合正确。

第九章 后门饰件

9.1 后门护板的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃，方便操作；左右后门的拆卸/安装方式相同。

拆卸开关面板：

(1) 如图9.1，用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀将开关面板图示几处的卡脚（4个）和卡簧（2个）向上撬出，注意不要划伤开关面板和门板。

自带卡脚 ： 塑料卡簧 ：

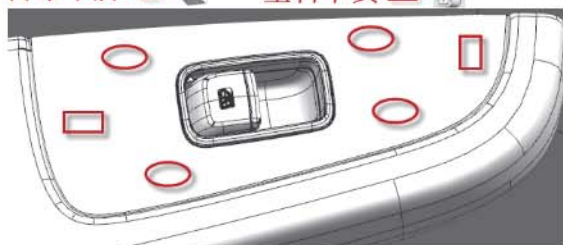


图 9-1-1 开关面板拆卸示意图

(2) 如图 9.2，把开关面板撬出后，沿箭头 1 方向按下接插器上的卡脚，同时用力向外把接插器拔下，完成开关面板的拆除。

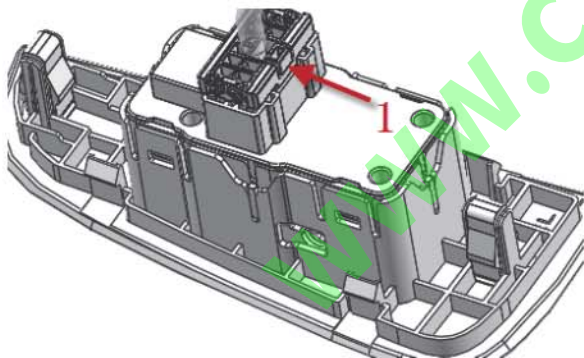


图 9-1-2 左后门螺钉拆卸示意图

拆卸门护板：

(1) 如图 9-1-3，先拉开内扣手手柄，用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀沿箭头 1 所指缺口处将车门内扣手盖板将其撬出，然后用十字螺丝刀拧出圆圈中的螺钉（1个）；

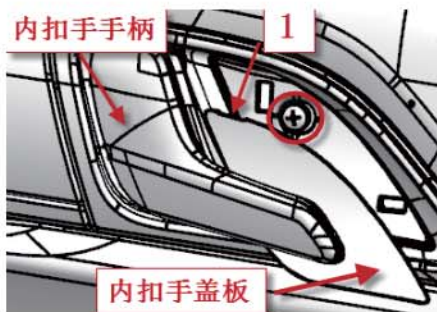


图 9-1-3 内扣手盖板拆卸示意图

(2) 如图 9-1-4，用十字螺丝刀将圆圈处的螺钉拆下（2个）。

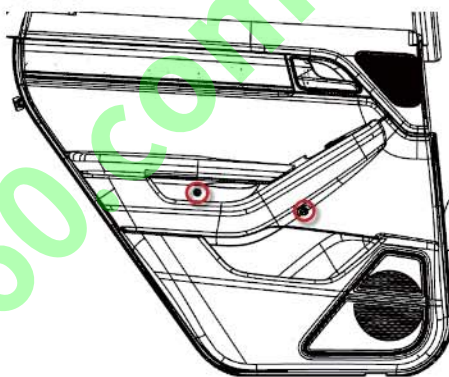


图 9-1-4 左后门螺钉拆卸示意图

(3) 如图 9-1-5，用双手掰靠近门铰链一侧的门板侧边，将该侧的数个卡扣从钣金上剥离，然后顺着周边一圈把剩余的几个卡扣从钣金上剥离，确定所有卡扣安装点都从钣金上剥离后，再将门板总成从钣金上取下（此时门护板有线束约束，不可拉扯过远）；

注意：在撬门板时要均匀用力，防止用力过大将门板损坏，最好选择从车门内饰板的非外观面插入工具（靠近门铰链一侧）。

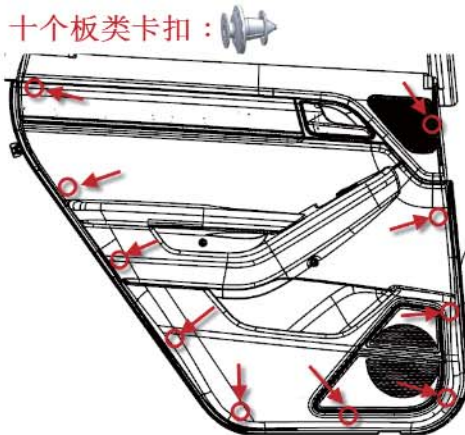


图 9-1-5 内开拉锁拆卸示意图

(4) 如图 9-1-6, 按箭头 1 所示方向绕拉锁端部的销子旋转内开拉锁, 然后沿箭头 2 方向将门锁线束端部的销子从内扣手柄孔中拔出。

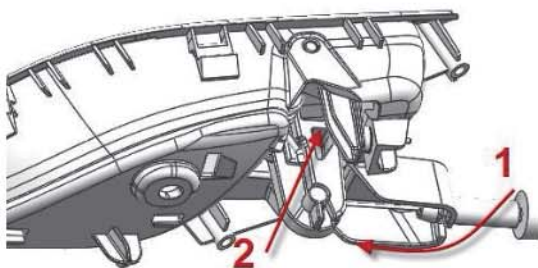


图 9-1-6 内开拉锁拆卸示意图

(5) 如图 9-1-7, 分别按住氛围灯、高音扬声器、门灯接插件上的卡脚, 同时用力向外侧把接插器拔下, 再将各线束分支在门板背面固定的卡扣从门板上拔出。



图 9-1-7 线束分支接插件拆卸示意图

a. 拆卸氛围灯接插件: 如图 9-1-8, 用力沿箭头 1 方向压住卡脚, 拔出线束插头; 之后在另一侧沿箭头 2 方向压住卡脚, 拔出线束插头。



图 9-1-8 氛围灯接插件拆卸示意图

b. 拆卸高音扬声器接插件: 如图 9.9, 用力沿箭头 1 方向压住卡脚, 拔出线束插头。



9-1-8 高音扬声器接插件拆卸示意图

c. 拆卸门灯接插件: 如图 9-1-10, 用力沿箭头 1 方向压住卡脚, 拔出线束插头。

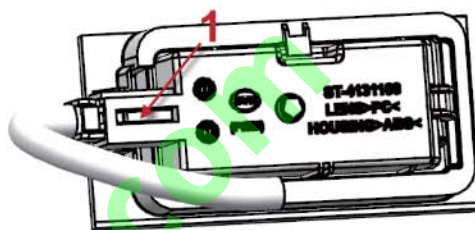


图 9-1-10 左门灯拆卸示意图

(6) 完成了上述步骤, 将后门护板从车门钣金上完全拆除, 将其轻放至平整的地方, 避免刮伤后门面板。拆除过程中, 尽量避免弯曲, 以免起皱或断裂。

(7) 如图 9-1-11, 拆卸左后门支架。用十字螺丝刀拧下圆圈中的螺钉 (3 个), 取下左后门支架。

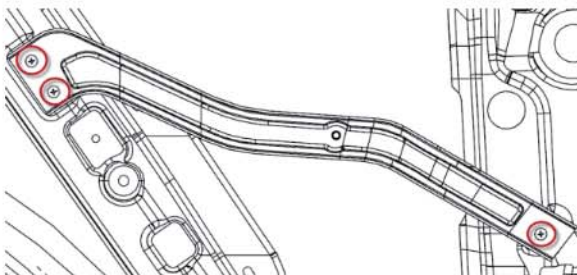


图 9-1-11 后门支架拆卸示意图

后门护板安装:

先将窗控面板的接插线插头穿过窗控面板处拉出到外面, 以便安装窗控面板线束。

之后按照与拆卸相反的顺序进行安装, 装上门护板后再装窗控面板。并注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣和其他部件;
- (2) 确保门灯安装牢靠, 门护板与水切支架已经正确安装, 内开拉锁连接正确, 线束接插正确, 检查车窗及电动门锁功能是否正常。

9.2 左后门框装饰条的拆卸/安装

拆卸:

拆卸完门护板后,方可拆卸门框饰条。如图 9-2-1,先用一字螺丝刀拆下2个叶子片卡,然后沿钣金配合处用双手往外掰,取下门框装饰条。

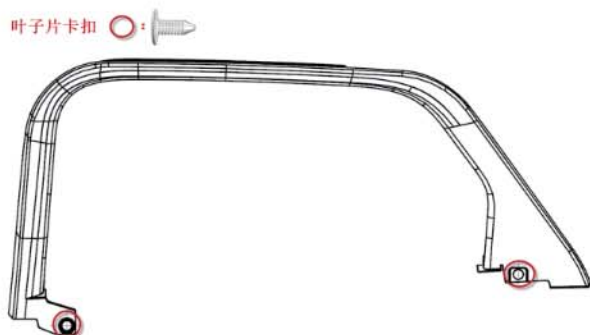


图 9-2-1 门框装饰条拆卸示意图

安装:

按照与拆卸相反的顺序进行安装,并注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 确保门框饰条与密封条之间的配合正确,确保门框饰条与钣金之间配合正确。

第十章 后背门饰件

10.1 后背门上护板的拆卸/安装

拆卸:

如图 10-1-1,用手拉动接近玻璃处边缘,依次将板类卡扣(4个)从钣金上分离,即可拿下后背门上护板。

安装:

先扣入接近顶棚翻边,转动调整上护板,安装左右两侧卡角,然后按压护板上各卡扣紧固即可。

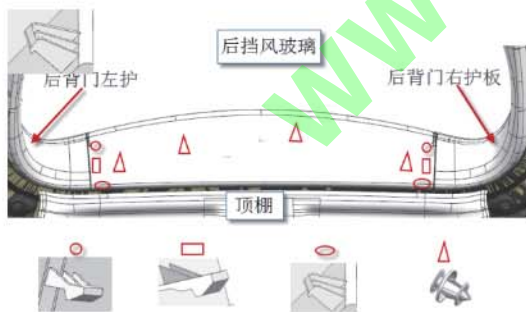


图 10-1-1 后背门上护板拆卸示意图

注意如下事项:

- (1) 安装时可适当将左右护板向外侧挤压;
- (2) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (3) 确保卡脚安装准确,与左右护板、后挡风玻璃配合处压紧,卡扣安装到位。

10.2 后背门左/右护板的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 首选将后背门上护板拆卸(参照 10.1 后背

门上护板的拆卸方法);

- (2) 如图 10-2-1,用手将板类卡扣(2个)从上到下依次与钣金分离,然后将1、2处的倒扣与后背门下护板分离,最后将定位卡角与后背门下护板分离即可拿下后背门左/右护板。

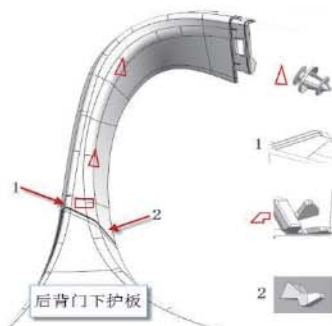


图 10-2-1 左/右护板拆卸示意图

安装:

安装时先将下方卡扣点对准钣金孔,同时插入中部卡角,顺势按压,两侧卡角对应卡紧,然后按压上方板类卡扣点。

注意如下事项:

- (1) 更换任何损坏的塑料卡扣;
- (2) 确保卡脚安装准确,与后背门下护板配合处压紧,卡扣安装到位;

10.3 后背门扣手盒的拆卸/安装

拆卸:

- (1) 如图 10-3-1,先用缠有柔性胶带的一字起翘起箭头1处的螺钉堵盖,将堵盖拆除;

- (2) 然后用十字起拧开里面的十字槽盘头螺钉，接下来慢慢将后背门扣手盒与后背门护板分离一段距离，然后将电动后背门开关线束接插件断开（高配带电动后背门配置有此步骤），即可拆下后背门扣手盒。

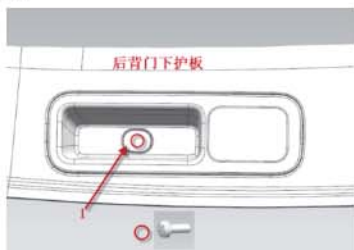


图 10-3-1 后背门扣手盒的拆卸示意图

安装：

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

拆卸高配电动后背门配置时请小心不要用力过大瞬间将扣手盒往外扯，以免拉断门锁线束；安装时需要接好电动后背门开关线束接插件。

10.4 后背门下护板的拆卸/安装

拆卸：

- (1) 首先将后背门左/右护板，上护板和后背门扣手盒拆除；
- (2) 如图 10-4-1，先将左右后背门灯（4、5 处）用缠有柔性保护胶带的一字起翘起，然后将线束与门灯分离，拆下左右门灯。
- (3) 撬开底部安装堵盖，拧开底部螺钉，接着用一字起将后背门下护板与左右护板搭接处与后背门钣金配合的叶子片卡扣（2 个）撬开取下，然后按照从上到下的顺序将三排将类卡扣（15 个）依次与钣金分离，即可拿下后背门下护板。

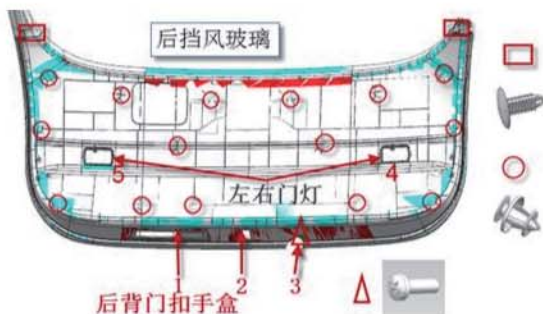


图 10-4-1 后背门下护板拆卸示意图

拆卸时需注意：

后背门线束和接插件较多，请小心拆卸，避免用力过猛损坏线束。

安装：

先将下护板的锁孔位置套入锁环，转动调整下护板，使各卡扣导向部分对正孔位，然后按压护板各卡扣位置紧固，插入两端叶子片卡扣并打紧底部螺钉点即可。最后将后背门灯线束与门灯装好，将门灯装回门护板。

注意如下事项：

- (1) 安装时需更换任何损坏的塑料卡扣；
- (2) 确保卡扣安装到位，配合处搭接正确压紧，线束连接正确。

第十一章 遮阳板

11.1 遮阳板总成索引

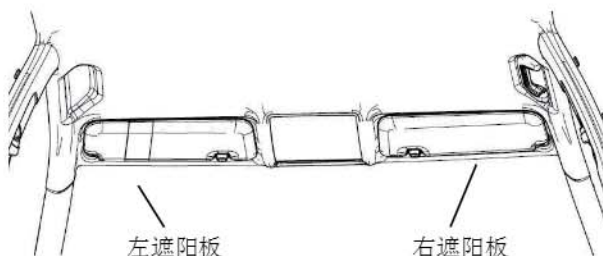


图 11-1-1 遮阳板总成位置示意图

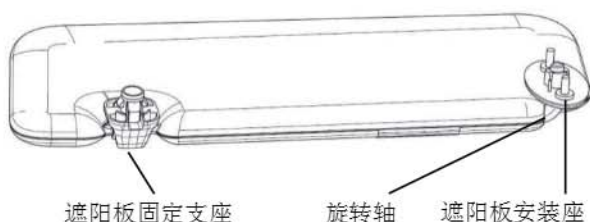


图 11-1-2 遮阳板总成示意图

11.2 遮阳板总成的拆卸/安装

注意：

- (1) 所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- (2) 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

拆卸：

- (1) 翻下遮阳板，并把遮阳板从固定支座上扳出来翻下遮阳板，并把遮阳板沿箭头所示方向从固定支座上扳出来。

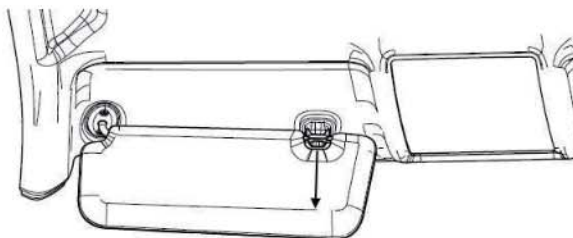


图 11-2-1 遮阳板总成转轴拆卸示意图

- (2) 先用包有柔性保护胶带的一字起将遮阳板安装座盖板轻轻翘起拆下，再用十字螺丝刀拧下

2 个十字槽盘头螺钉（Q2140516T23F3）。此时遮阳板已经松开，取下整个遮阳板即可。

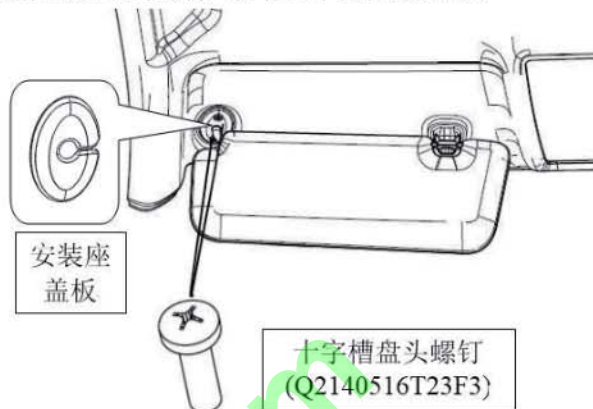


图 11-2-2 遮阳板总轴拆卸示意图

安装：

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

注：1、遮阳板总成（带化妆镜灯）在安装前需要将遮阳板本体沿下图箭头方向旋转一定角度（30° -90°），再将安装座卡进钣金，最后再打螺钉；左右安装方式一样；

2、左右遮阳板安装座上面的线束固定支架必须对准车身钣金孔位，方向都朝向车内内后视镜。

第十二章 车顶拉手

12.1 安全拉手总成的拆卸/安装

拆卸:

注: 3 个安全拉手的安装结构是一样的, 请按下述步骤拆卸和安装。

(1) 翻开安全拉手并打开安装支座盖板。



图 12-1-1 安全拉手的安装支座盖板拆卸示意图

(2) 拧开安装螺钉并取下安全拉手

用 8mm 的套筒或者十字螺丝刀, 拧开 2 个十字槽凹穴六角头自攻螺钉 (BYDQ275A4823T1F3) 并取下整个安全拉手。

注意: 后车顶拉手在拆除相关螺钉后取下前需要将装在拉手底座上的室内灯线束接插件断开。



图 12-1-2 安全拉手的拆卸示意图

(3) 安全拉手总成安装

安全拉手总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

第十三章 地毯、顶棚和行李箱

13.1.地毯组件的拆卸和安装

13.1.1 地毯组件索引

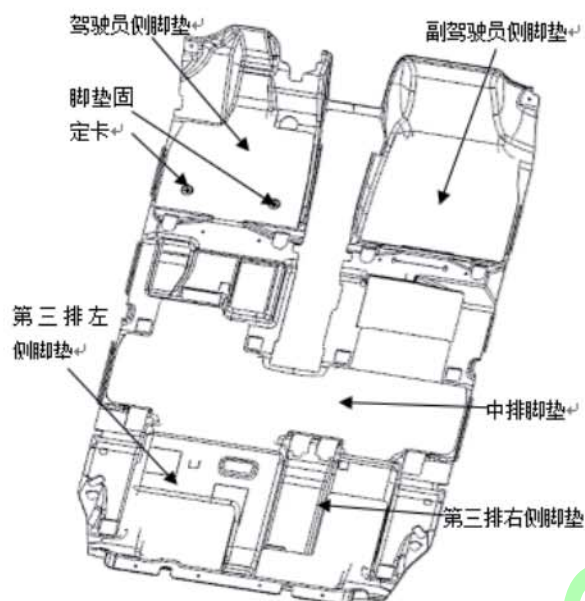


图 13-1-1-1 地毯索引示意图

13.1.2. 左前脚垫拆卸及安装（装有时）

(1) 将脚垫背面的 3 个尼龙搭扣与下面的地毯剥离；

(2) 徒手将脚垫从 2 个踏垫固定卡上脱出。

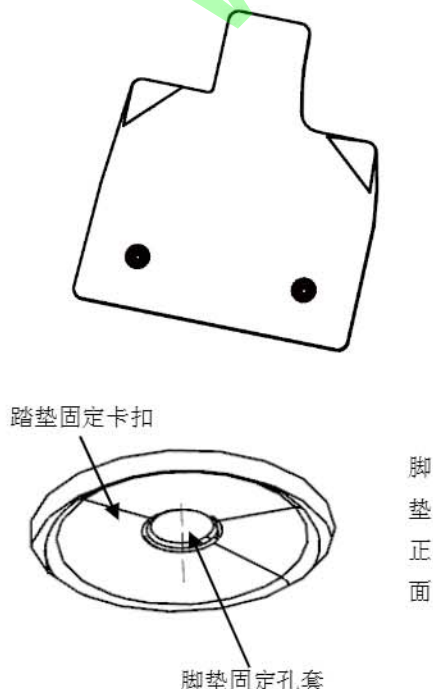


图 13-1-2 驾驶员侧脚垫拆卸示意图

13.1.3 副驾驶侧、中排、第三排左侧及第三排右侧脚垫拆卸及安装（装有时）

拆卸过程要注意：拆卸脚垫时要用较小的力，缓慢的将其与地毯剥离，防止脚垫粘落较多的地毯绒毛。

13.1.4 地毯脚垫总成安装

地毯脚垫总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反

13.2.地毯组件的拆卸和安装

13.2.1 地毯组件索引

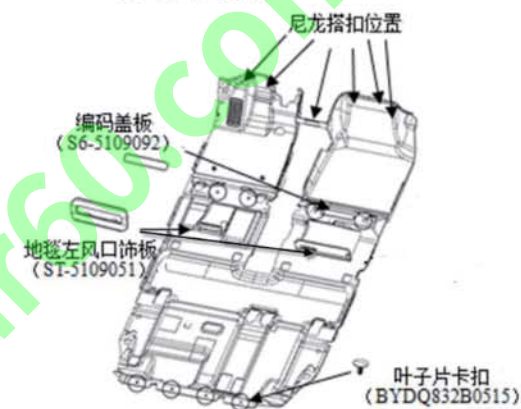


图 13-2-1 地毯索引示意图

13.2.2.地毯拆卸及安装

在拆卸完扣压在地毯上的仪表板下本体、仪表板中左/右下护板、副仪表板、变速器换挡操纵机构、驻车制动手柄机构、前排座椅、中排座椅、安全带下固定点螺栓、左/右 A 柱下护板、左/右 B 柱下护板、左/右 C 柱下护板、左/右前门槛护板、左/右后门槛护板、左/右行李箱护面、行李箱前工具箱(三排地毯还需拆掉第三排座椅)后(拆卸方法请详见相关章节)，方可进行地毯的拆卸。

注意：

① 所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面

13.2.3 拆卸编码盖板

用螺丝刀小心沿着上面撬起开槽往里伸进去顶脱开卡脚，然后从撬起的一端向外拉即可拆

下编码盖板 (S6-5109092)。

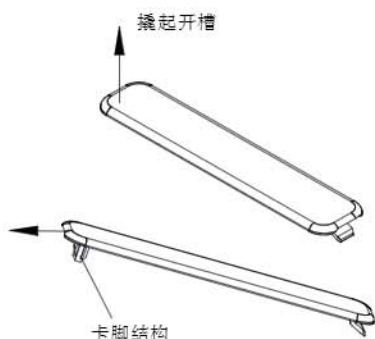


图 13-2-2 编码盖板拆卸示意图

13.2.4 拆卸地毯左风口饰板

将风口饰板两端的卡脚从风道提供的安装孔中拔出，即可拆风口饰板 (ST-5109031)

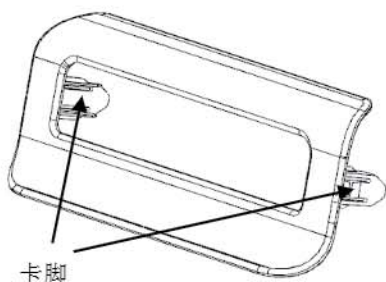


图 13-2-3 风口饰板拆卸示意图

13.2.5 拆卸地毯总成

- (1) 徒手将地毯前端边缘位置的 5 个尼龙搭扣从前围隔热层剥离下来；
- (2) 地毯前横梁及后部边缘位置的 8 个叶子片卡扣 (BYDQ832B0515)；
- (3) 然后拆下地毯总成即可。

13.2.6 地毯组件安装

地毯组件的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

13.3 歇脚板泡沫垫的拆卸及安装

在拆卸完地毯组件后，方可进行歇脚板泡沫垫的拆卸

13.3.1 拆卸歇脚板泡沫垫

直接将歇脚板泡沫垫从车身钣金上的焊接螺柱上拔出即可。

13.3.2 歇脚板泡沫垫安装

地毯泡沫垫的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

13.4 顶棚系统的拆卸及安装

13.3.1 顶棚总成索引

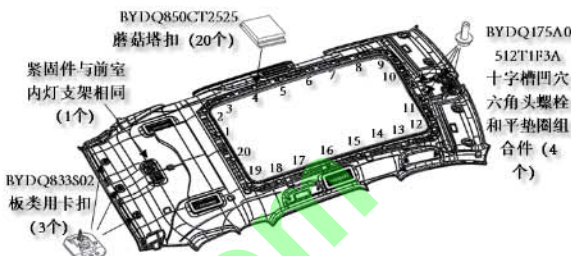


图 13-3-1-1 顶棚总成示意图

注：五座车型顶棚无风口总成及后室内灯

13.3.2 顶棚总成的拆卸与安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、背门密封条、A 柱上护板、B 柱上护板、C 柱上护板、左后侧围顶棚压条、右后侧围顶棚压条、内后视镜、前室内灯、后室内灯 (五座车型无此件及相关安装点)、遮阳板和安全拉手等组件后 (拆卸方法请详见相关章节)，方可进行顶棚的拆卸。

注意：

- ①所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

拆卸：

- (1) 找到顶棚与天窗蘑菇搭扣配合的安装点，Z 方向上手将顶棚翻边下拉，使其安装点脱出天窗蘑菇搭扣 (共 20 个安装点，除 10→11→9→12 按顺序最后拆除，其余点先拆)；
- (2) 用十字螺丝刀拧下前室内灯及后室内灯处的 5 个十字槽凹穴六角头螺栓和平垫圈组合件 (BYDQ175A0512T1F3)；
- (3) 将 2 个遮阳板固定支座旋过 90° (顺时针、逆时针都可以)，即可将其拆下来；

图 13-4-1-1 行李箱系统位置示意图

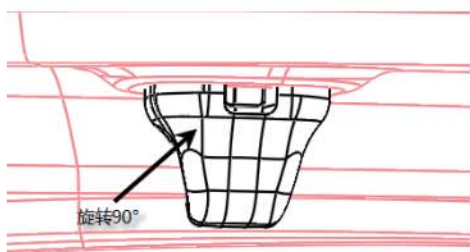


图 13-3-2-1 遮阳板固定支座拆卸示意图

(4) 稍微掀开顶棚的后端，找到附近的 3 个板类用卡扣 (BYDQ833S02) 的位置 (见图顶棚索引图所示)，用一字螺丝刀将其按左、右、中顺序从顶盖上撬脱开来；

(5) 用一字螺丝刀从前室内灯支架正面撬出卡脚，使其脱出车身钣金孔。

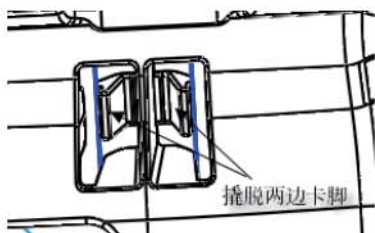



图 13-3-2-2 前室内灯支架卡脚拆卸示意图
安装：

顶棚总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

注：为保证顶棚与侧围护板的配合间隙，顶棚上粘有相关的泡沫垫块，拆卸顶棚后装回时应检查相关位置的泡沫块是否存在脱落，脱落的需重新粘回。

13.4 行李箱系统的拆卸及安装

13.4.1 行李箱系统组件位置索引

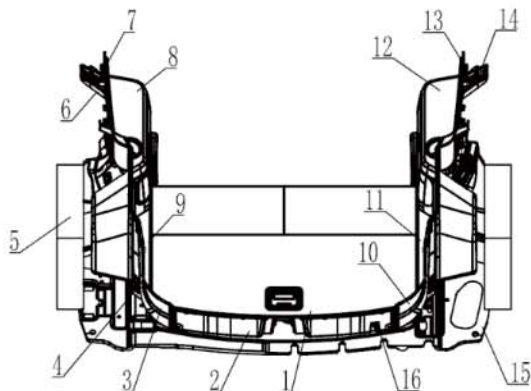

行李箱系统主要由 1-行李箱盖板总成，2-行李箱中部塑料工具盒总成，3-行李箱左护面总成，4-行李箱绳钩组件，5-行李箱海绵块，6-行李箱左侧吸音棉，7-行李箱左减震器检修口盖总成，8-行李箱左侧扶手，9-行李箱左侧小盖板总成，10-行李箱右护面总成，11-行李箱右侧小盖板总成，12-行李箱右侧扶手，13-行李箱右减震器检修口盖总成，14-行李箱右侧吸音棉，15-行李箱地板吸音棉，16-行李箱中部发泡工具盒。

13.4.2 行李箱系统的拆卸/安装

可直接取出的件 (未用紧固件固定)：

行李箱左/右侧小盖板总成，可以直接取下，取下此件后就可以看到行李箱中部塑料工具盒；打开行李箱盖板后，可直接取出行李箱中部发泡工具盒；护面拆下后，也可直接取出左右两侧的行李箱海绵块。

13.4.2.1 行李箱工具盒与行李箱盖板总成的拆卸/安装 (七座车型)

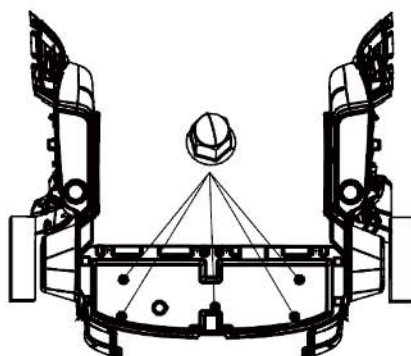


图 13-4-2-1-1 行李箱中部塑料工具盒拆卸示意图

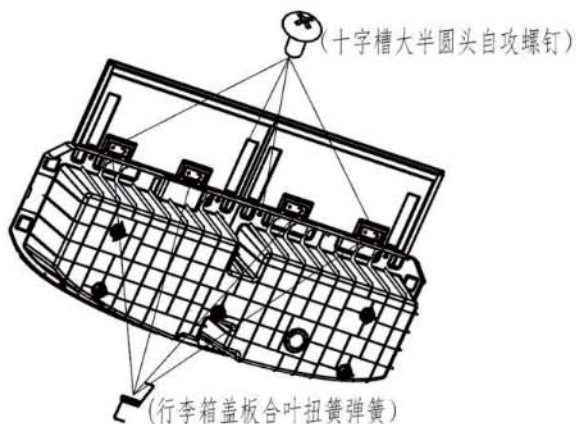


图 13-4-2-1-2 行李箱盖板总成拆卸示意图

拆卸:

(1) 如上图 13-4-2-1-1 所示, 逆时针旋转拆下五个六角法兰面盖形螺母 BYDQ39506T2F31A, 拆下后向上抬就可以将行李箱工具箱总成与行李箱前盖板总成一起从车身上拆下。

(2) 如上图 13-4-2-1-2 所示, 行李箱盖板总成由四个十字槽大半圆头自攻螺钉和弹簧固定在工具箱上。用工具将四个螺钉逆时针旋转拆下, 就可以把盖板从工具箱上拆卸下来。

安装:

安装过程与拆卸过程相反。把盖板上的十字槽大半圆头自攻螺钉对准行李箱工具箱上的四爪螺母孔位顺时针拧入, 然后将与工具箱总成与盖板总成用五个六角法兰面盖形螺母拧入车身钣金上即可。

13.4.2.2 行李箱盖板总成及行李箱盖板安装支架的拆卸/安装 (五座车型)

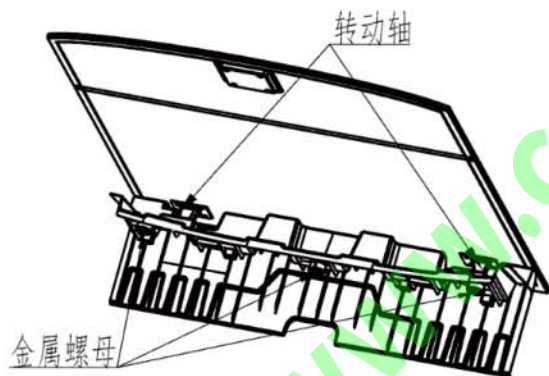


图 13-4-2-2-1 行李箱盖板总成及行李箱盖板安装支架拆卸示意图 (五座)

拆卸:

(1) 如图 13-4-2-2-1 所示, 行李箱盖板总成通过两个塑料转轴镶嵌在行李箱盖板安装支架的转动轴槽里, 行李箱盖板向上翻转然后向后从槽里拉出即可。

(2) 如图 13-4-2-2-1 所示, 行李箱盖板安装支架由三个螺母安装在车身后横梁的螺柱上, 用工具将三个螺母逆时针旋转拆下, 就可以把盖板从工具箱上拆卸下来。

安装: 安装过程与拆卸过程相反。

13.4.2.3 行李箱中部发泡工具箱的拆卸/安装 (五座)

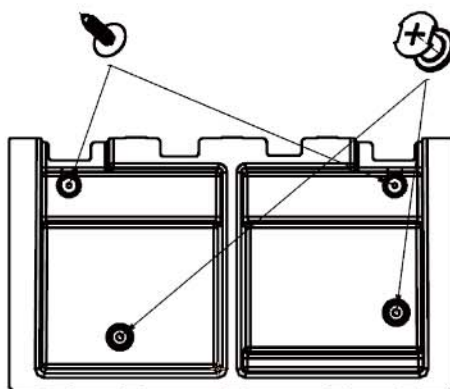


图 13-4-2-3 行李箱中部发泡工具箱拆卸示意图

拆卸: 如图 13-4-2-3 所示, 行李箱中部发泡工具箱前端两个安装点先用一字启撬起 2 个叶子片卡扣; 后端两个异型卡扣拆卸, 可直接沿 Z 向上台发泡工具箱, 即可拆除。

安装: 安装顺序与拆卸顺序相反。

13.4.2.3 行李箱左/右侧扶手的拆卸/安装

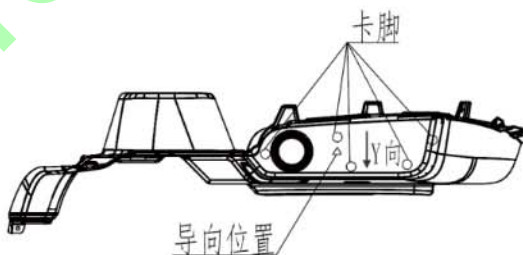


图 13-4-2-4-1 行李箱左/右侧扶手拆卸示意图

拆卸: 图中所示三角形为行李箱扶手安装/拆卸导向位置。拆卸行李箱扶手时需用手按如图 Y 向发力, 同时往 Z 向发力, 使图示圆圈处扶手卡脚从护面中脱出, 即可拆下。

安装:

扶手安装时只需将卡脚与导向特征对准行李箱护面安装孔用力拍上即可。

13.4.2.4 行李箱左/右减震器检修口盖总成的拆卸/安装

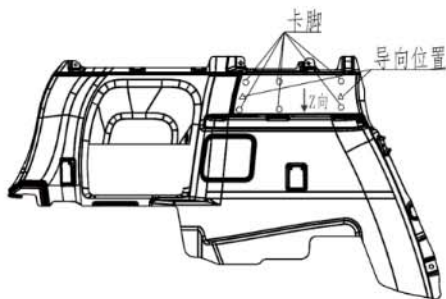


图 13-4-2-5-1 行李箱左/右减震器检修口盖拆卸示意图

拆卸：

拆卸下行李箱左/右侧扶手后，即可拆卸行李箱左减震器检修口盖总成。图 13-4-2-5-1 中所示三角形为行李箱左减震器检修口盖安装/拆卸导向位置，拆卸行李箱左减震器检修口盖时需用手按如图 Z 向发力，同时也往 Y 向发力，使图示圆圈处行李箱左减震器检修口盖卡脚从护面脱出，即可拆下。

安装：

行李箱左/右减震器检修口盖安装时只需将卡脚与导向特征对准行李箱护面安装孔用力拍上即可。

13.4.2.5 行李箱左/右护面总成的拆卸/安装

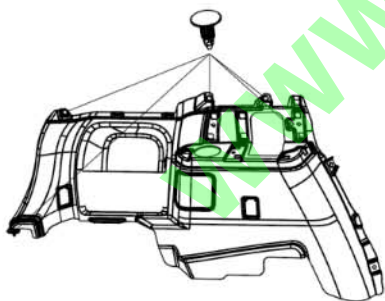


图 13-4-2-6-1 行李箱左/右护面总成拆卸示意图

拆卸：

行李箱左/右护面总成拆卸前将 C 柱护面拆下。然后先用一字启撬起左/右护面的 5 个叶子片卡扣（BYDQ832A072），再向 Y 向（纸面向外）拉，从而拆下左/右护面总成。

安装：

安装过程与拆卸过程相反。

13.4.2.6 行李箱绳钩组件的拆卸/安装



图 13-4-2-7-1 行李箱绳钩组件拆卸示意图

拆卸：

拆卸行李箱绳钩组件时先用一字启撬起图示圆圈处扶手卡脚，拆卸时需用手按如图 Z 向发力，同时往 Y 向发力，使行李箱绳钩组件从护面中脱出，即可拆下。

安装：

安装过程与拆卸过程相反。

13.4.2.7 行李箱地板吸音棉的拆卸/安装

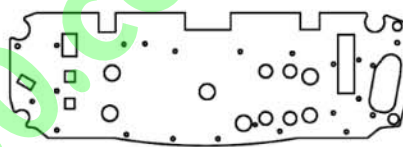


图 13-4-2-8-1 行李箱地板吸音棉拆卸示意图

拆卸：

行李箱地板吸音棉是借用线束卡扣固定在车身钣金上。将线束、行李箱中部塑料工具盒等拆卸后然后向 Z 向拉，从而拆下行李箱地板吸音棉。

安装：

安装过程与拆卸过程相反。

13.4.2.8 行李箱左/右侧吸音棉的拆卸/安装

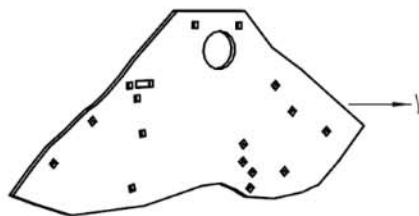


图 13-4-2-9-1 行李箱左/右侧吸音棉拆卸示意图

拆卸：

将行李箱左/右护面、行李箱绳钩组件等部件拆卸后然后向 Y 向（如图所示）拉，从而拿出行李箱左/右侧吸音棉即可。

安装：

安装过程与拆卸过程相反。

第十四章 隔热层系统

14.1、前舱盖隔热层的拆卸与安装

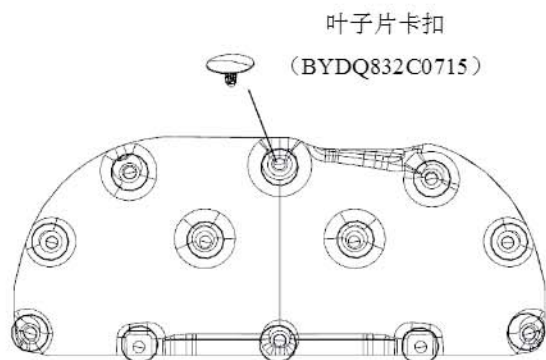


图 14-1-1 前舱盖隔热层拆卸示意图

拆卸:

用一字螺丝刀撬下 12 个压入式塑料卡扣 (BYDQ832C0715) 即可拆下前舱盖隔热层。

安装:

安装与拆卸顺序相反。

14.2 前围隔热层的拆卸与安装

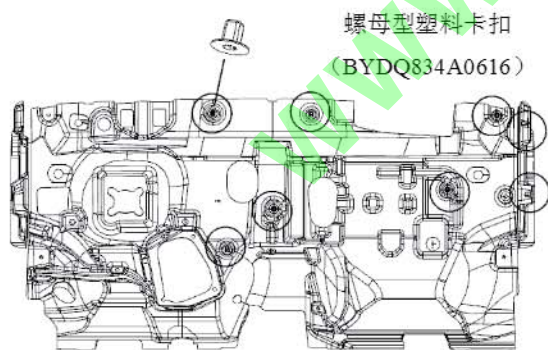


图 14-2-1 前围隔热层拆卸示意图

拆卸:

在拆卸完压扣在隔热层上的主仪表台, 副仪表台, 地毯总成, 前舱发动机等组件后方可进行隔热层的拆卸。按照下列顺序进行拆卸:

拆掉隔热层上安装的 8 个螺母型卡扣 (BYDQ834A0616), 然后直接取下前围隔热层即可。

安装:

安装与拆卸顺序相反。

14.3 前舱隔热层的拆卸与安装

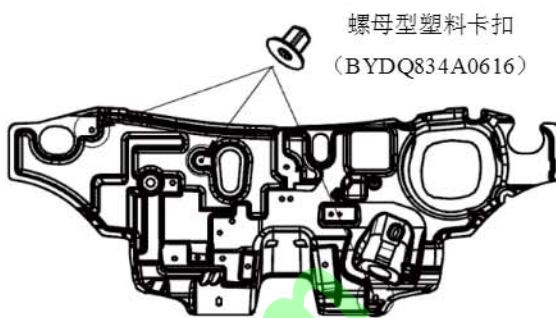


图 14-3-1 前舱隔热层拆卸示意图

拆卸:

在拆完其他压在隔热层上的组件(拆卸方法请详见相关章节)后, 方可进行隔热层的拆卸。

拆掉隔热层上安装的 6 个螺母型卡扣 (BYDQ834A0616), 然后直接取下前舱隔热层即可。

安装:

安装与拆卸顺序相反。

14.4 前舱上隔热层的拆卸与安装

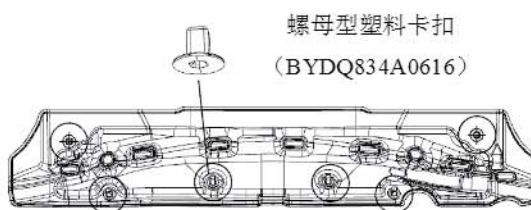


图 14-4-1 前舱隔热层拆卸示意图

拆卸:

在拆完其他压在隔热层上的组件(拆卸方法请详见相关章节)后, 方可进行隔热层的拆卸。

拆掉隔热层上安装的 6 个螺母型卡扣 (BYDQ834A0616), 然后直接取下前舱上隔热层即可。

安装:

安装与拆卸顺序相反。

14.5 流水槽隔热层的拆卸与安装

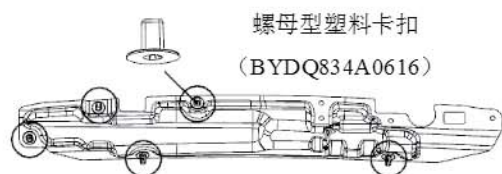


图 14-5-1 流水槽隔热层拆卸示意图

拆卸:

在拆完其他压在隔热层上的组件(拆卸方法请详见相关章节)后,方可进行隔热层的拆卸。

拆掉隔热层上安装的 5 个螺母型卡扣 (BYDQ834A0616), 然后直接取下流水槽隔热层即可。

安装:

安装与拆卸顺序相反。

www.car60.com

第十五章 座椅系统

15.1 座椅系统位置索引概图

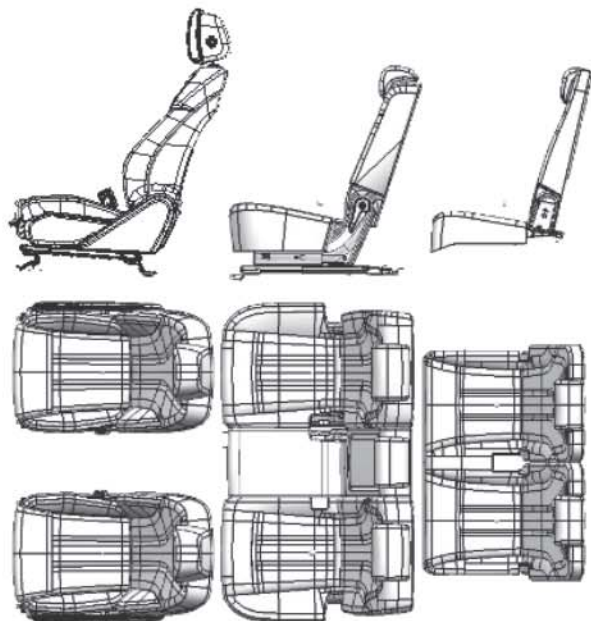


图 15-1-1 座椅系统位置索引概图 (七座)

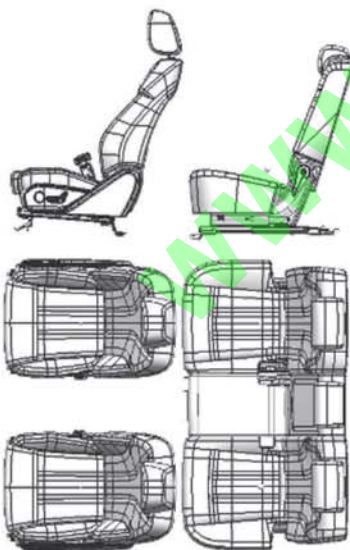


图 15-1-2 座椅系统位置索引概图 (五座)

15.2 座椅护脚的拆卸/安装

拆卸:

使用缠有柔性胶带的一字起轻轻翘起座椅护脚的一侧, 然后沿车头/车尾方向用力拉出座椅支脚护脚即可。

安装:

将座椅护脚对准座椅支架钣金结构特征, 沿车头/车尾方向用力将座椅护脚推入卡紧即可。

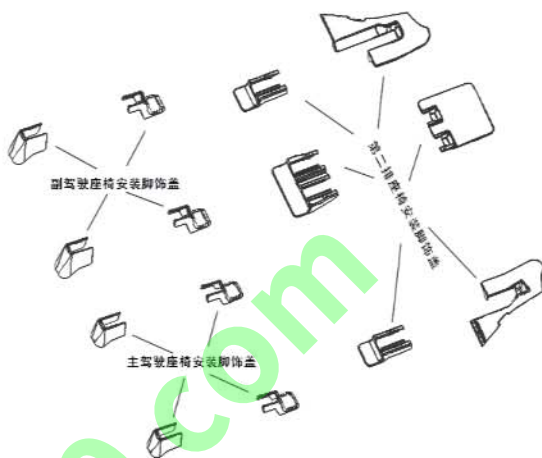


图 15-2-1 座椅护脚位置示意图

15.3 主/副驾电动座椅的拆卸/安装

安装步骤与拆卸步骤相反, 因此只对拆卸步骤进行说明。

拆卸:

- (1) 首先拆除前排座椅的支脚护脚;
- (2) 将主/副驾座椅调至最前端, 电动座椅按照图 15-3-1 箭头方向拆除座椅侧护板; 手动座椅按照图 15-3-2 箭头方向拆除座椅侧护板
- (3) 用 15# 套筒拆除安全带在座椅上的安装点;
- (4) 用 15# 套筒拆除主副驾座椅支架固定在车身地板上的固定螺栓, 拔出相关线束的接插件, 即可将座椅整体移出车外。

注意:

- (1) 座椅搬运之前, 必须先拔除座椅与地板连接的电器线束, 防止电器线束被拉扯影响座椅正常功能;
- (2) 电动主副驾座椅各有两根线束与地板连接: 座椅调节的线束和座椅侧气囊线束;
- (3) 拔出电器线束时注意不要使气囊线束 (黄色线束) 短路, 以免发生危险;

安装:

主副驾座椅的安装顺序与拆卸顺序相反，前后安装点的螺栓均为 M10 的六角头螺栓，用 15 号扳手或套筒，拧紧和松开力矩为 $45\text{N}\cdot\text{M}$ 。



图 15-3-1 电动座椅前护脚及安装螺栓位置示意图

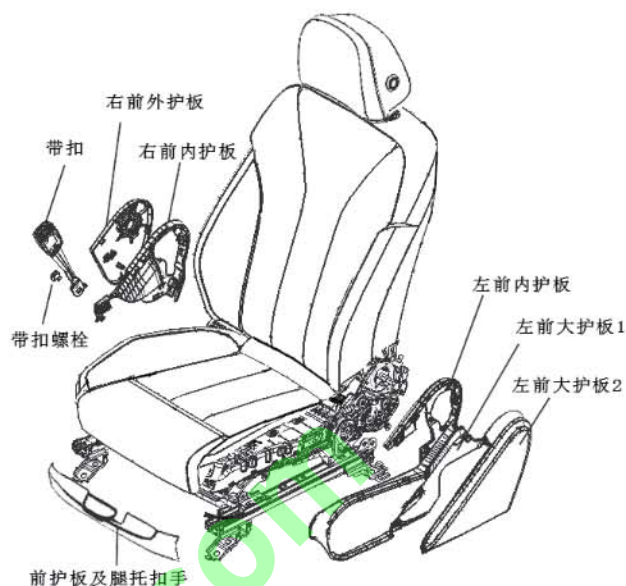


图 15-4-1 主驾电动座椅分解示意图

(1) 取头枕。a 两向头枕按下图箭头方向按下头枕调节按钮，向上拔出头枕。


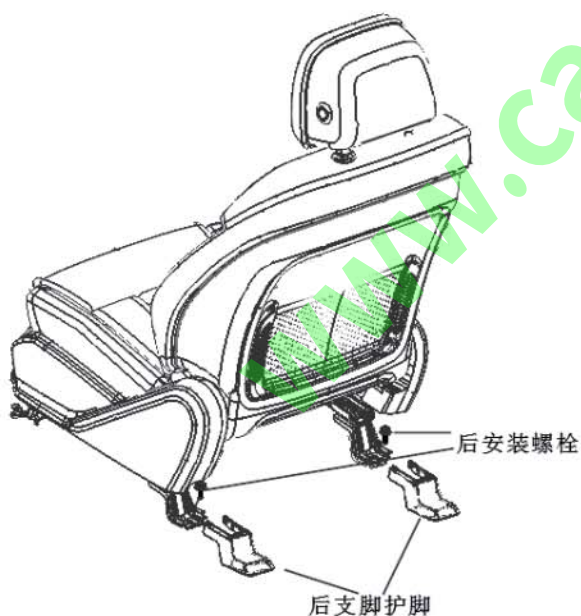


图 15-3-2 电动座椅后护脚及安装螺栓位置示意图

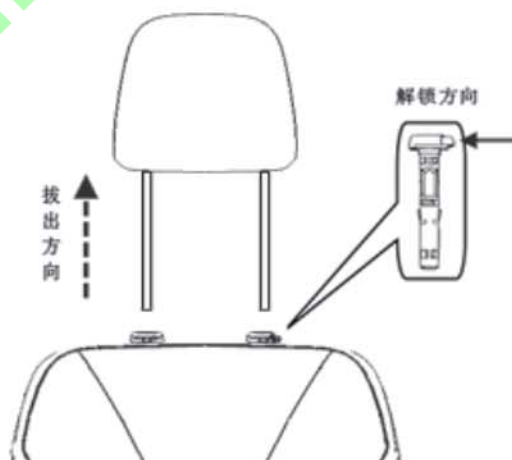

b 四向头枕用直径小于 2mm 的硬物同时抵住两个头枕滑套饰盖的小圆孔解锁，向上拔出头枕

15.4 主副驾电动座椅的分解/组装

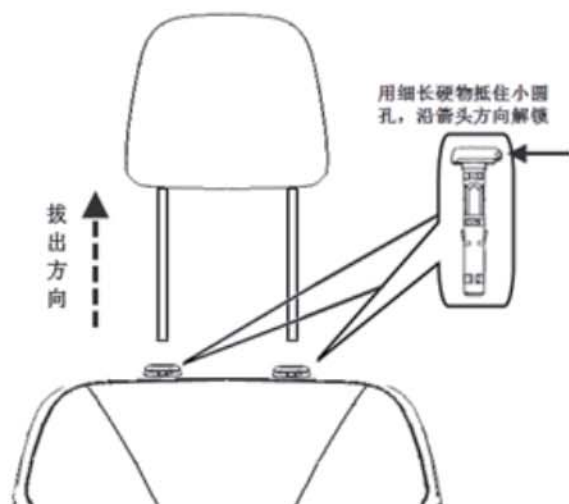


图 15-4-2 主驾电动座椅头枕拆卸示意图

(2) 拆卸主驾驶座椅护板，先拆座椅右护板前部的十字槽盘头自攻螺钉，再用一字形螺丝刀撬动护板周围，取下护板。左侧座椅护板只需用一字形螺丝刀在周围敲动即可取下。前护板只需用一字形螺丝刀往前撬开即可取下。结构如下图所示

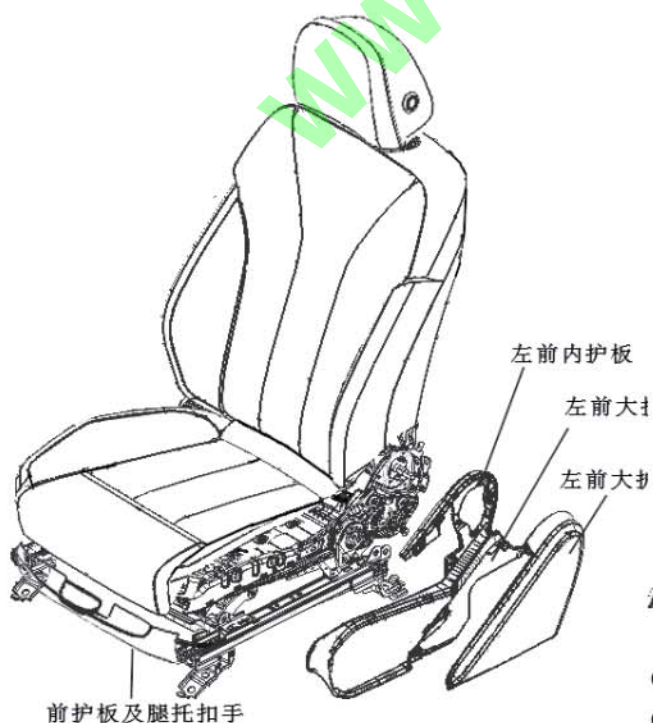


图 15-4-3 主驾电动座椅分解示意图

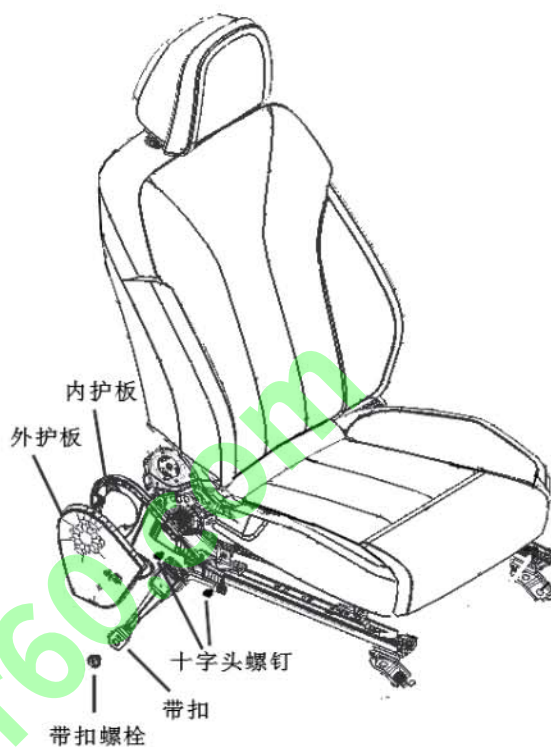


图 15-4-4 主驾电动座椅分解示意图

(3) 拔出前排头枕滑套，如下图箭头所示，一边用钳子夹紧头枕滑套的两侧倒扣，一边向上拉头枕滑套，将其拆卸。(如操作不方便可以先将靠背面套掀起一些。)

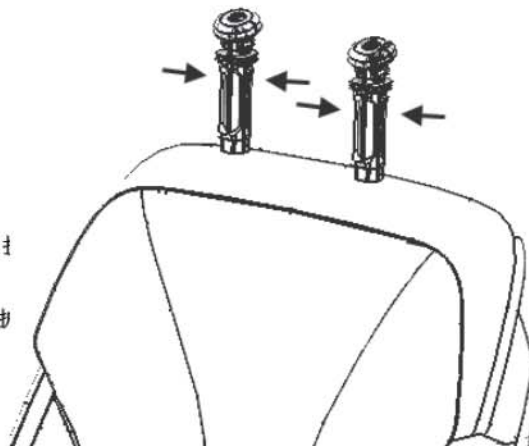


图 15-4-5 主驾电动座椅分解示意图

(4) 拆除靠背护板(若有时)，结构如下图：
(5) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套和海

绵发泡；

- (6) 拆除面套 C 钉以取下座椅坐垫；

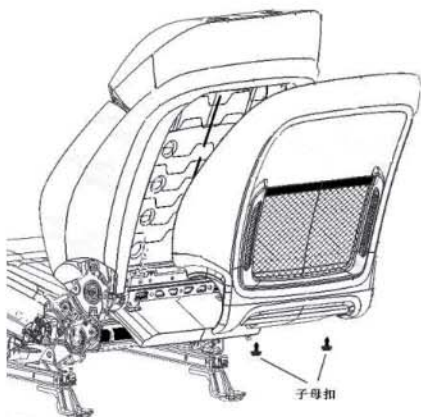


图 15-4-6 主驾电动座椅分解示意图

拆除完后座椅骨架如下图：

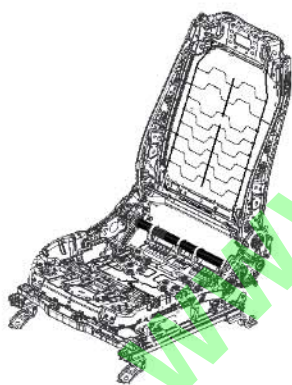


图 15-4-7 主驾电动座椅骨架示意图

- (7) 按与拆卸相反的顺序进行安装，若损坏护板，请及时进行更换
(8) 副驾驶拆卸和安装顺序与主驾一致。

15.6 第二排座椅的拆卸/安装

15.6.1 第二排座椅护脚的拆卸/安装

- (1) 拆卸第二排座椅前支脚护脚：

用包有柔性胶带的一字起工具轻轻将座椅支脚护脚翘松动，然后沿车头方向用力将座椅支脚护脚拉出拆下(护脚拆除时根据需要操作空间调节座椅前后位置)；



图 15-6-1-1 第二排座椅前护脚拆卸示意图

用一字起将支脚护脚沿箭头方向轻轻翘开。

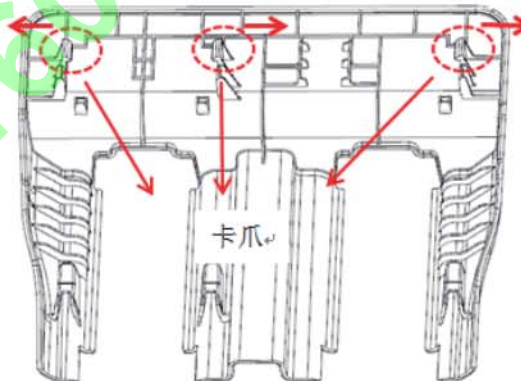


图 15-6-1-2 第二排座椅前中护脚卡爪示意图

用一字起将支脚护脚沿箭头方向轻轻翘开。

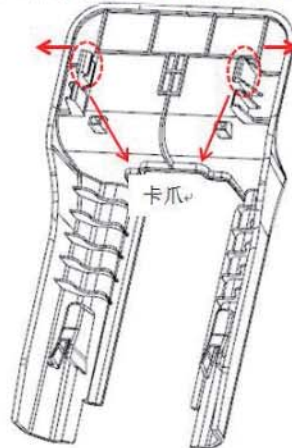


图 15-6-1-3 第二排座椅前左(右)支脚护脚卡爪示意图

- (2) 拆卸第二排座椅后支脚护脚

用包有柔性胶带的一字起工具轻轻将座椅支脚护脚翘松动，然后沿车尾方向用力将座椅支脚护脚拉出拆下（护脚拆除时根据需要操作空间调节座椅前后位置）；

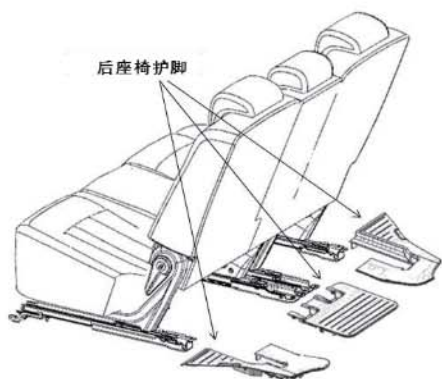


图 15-6-1-4 第二排座椅后支脚护脚拆卸示意图

如下图所示，用 15# 套筒将固定座椅支脚的螺栓拆除后，拔出相关线束的接插件连接，即可将第二排四/六分座椅整体移除车外。



图 15-6-2-1 第二排座椅前固定螺栓拆卸示意图

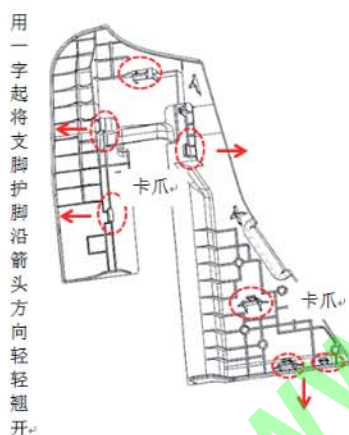


图 15-6-1-5 第二排座椅后左（右）支脚护脚卡爪示意图

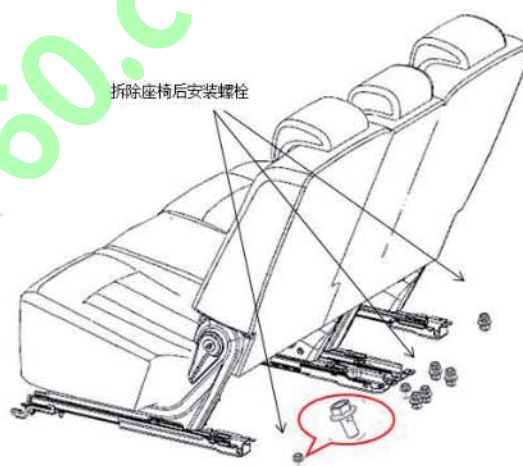


图 15-6-2-2 第二排座椅后固定螺栓拆卸示意图

注意：

（1）座椅搬运之前，必须先拔除座椅与地板连接的电器线束，防止电器线束被拉扯影响座椅正常功能；

（2）第二排四、六分座椅各有一根安全带未系提醒的线束与地板连接

15.7 第二排座椅的分解/组装

15.7.1 第二排六分座椅的分解/组装

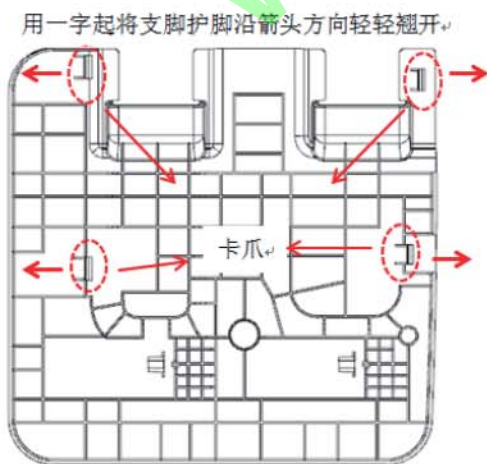


图 15-6-1-6 第二排座椅后中支脚护脚卡爪示意图

15.6.2 第二排座椅支脚固定螺栓的拆卸/安装



图 15-7-1-1 第二排六分座椅分解示意图

(1) 拆靠背调节手柄：用包有柔性胶带的一字起工具轻轻将手柄端盖翘松后旋出，轻轻晃动靠背调节手柄将其拆下；



图 15-7-1-2 第二排六分座椅靠背调节手柄拆卸示意图

(2) 拆卸第二排六分座椅右侧护板后部的十字槽盘头自攻螺钉，根据护板安装点位置取下护板。结构如下图所示（左侧护板拆卸方法与右侧一致）。

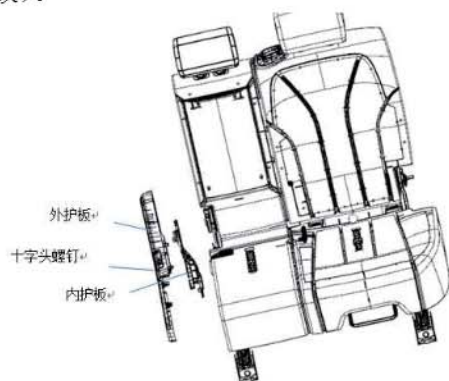


图 15-7-1-3 第二排六分座椅护板拆卸示意图



图 15-7-1-4 第二排六分座椅右侧护板安装点示意图

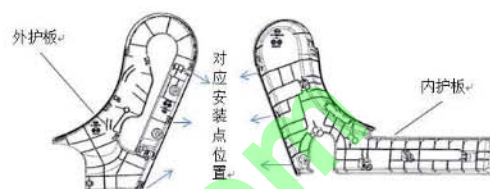


图 15-7-1-5 第二排六分座椅左侧护板安装点示意图

(3) 在图示带扣安装位置用 14#套筒拆除安全带带扣固定螺栓，卸下带扣即可；

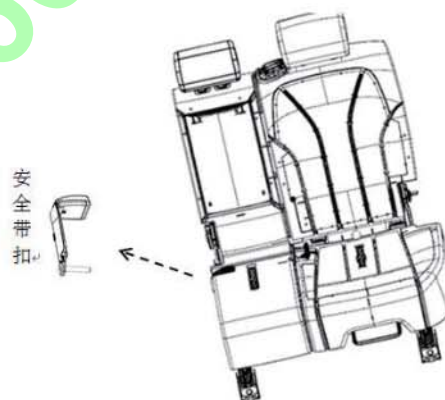


图 15-7-1-6 第二排六分座椅安全带带扣拆卸示意图

(4) 按下图箭头方向按住头枕调节按钮，向上拔出头枕。

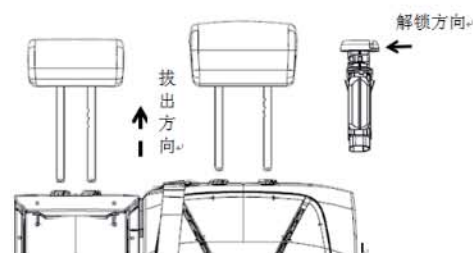


图 15-7-1-7 第二排六分座椅头枕拆卸示意图

(5) 拔出第二排六分座椅头枕调高滑套组件，如下图箭头所示，一边用钳子夹紧头枕滑套的两侧倒扣，一边向上拉头枕滑套，将其拆卸。（如

操作不方便可以先将靠背面套掀起一些)

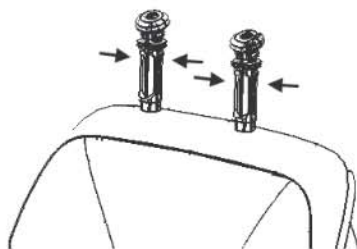


图 15-7-1-8 第二排六分座椅头枕调高滑套组件拆卸示意图

(6) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套和海绵发泡;

(7) 拆除面套 C 钉以取下座椅坐垫面套和海绵发泡;

组装: 组装顺序与分解顺序相反。

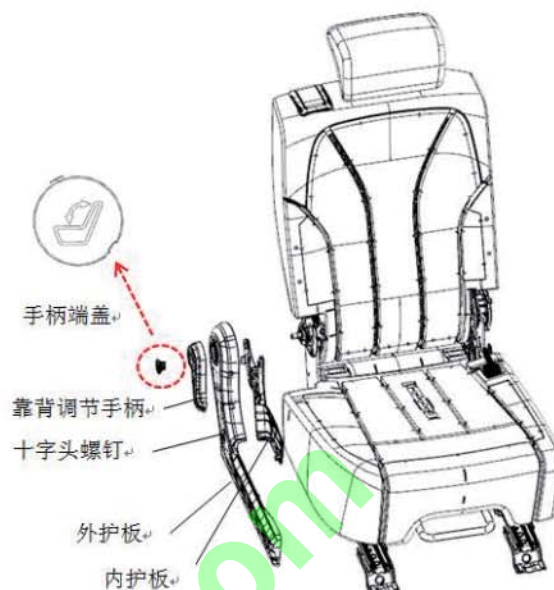


图 15-7-2-2 第二排四分座椅靠背调节手柄拆卸示意图

15.7.2 第二排四分座椅的分解/组装



图 15-7-2-1 第二排四分座椅分解示意图

(1) 拆靠背调节手柄: 用包有柔性胶带的一字起工具轻轻将手柄端盖翘松动后旋出, 轻轻晃动靠背调节手柄将其拆下;

(2) 拆卸第二排四分座椅左侧护板后部的十字槽盘头自攻螺钉, 根据护板安装点位置取下护板。结构如下图所示 (右侧护板拆卸方法与左侧一致)。



图 15-7-2-3 第二排四分座椅护板拆卸示意图



图 15-7-2-4 第二排四分座椅右侧护板安装点示意图



图 15-7-2-5 第二排四分座椅左侧护板安装点示意图

(3) 在图示带扣安装位置用 14#套筒拆除安全带带扣固定螺栓，卸下带扣即可；

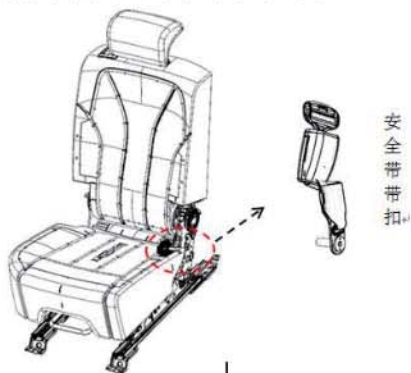


图 15-7-2-6 第二排四分座椅安全带带扣拆卸示意图

(4) 按下图箭头方向按住头枕调节按钮，向上拔出头枕。

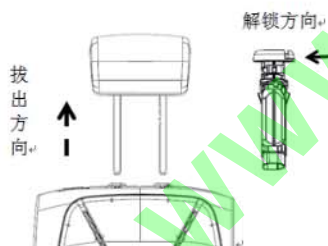


图 15-7-2-7 第二排四分座椅头枕拆卸示意图

(5) 拔出第二排四分座椅头枕调高滑套组件，如下图箭头所示，一边用钳子夹紧头枕滑套的两侧倒扣，一边向上拉头枕滑套，将其拆卸。（如操作不方便可以先将靠背面套掀起一些）

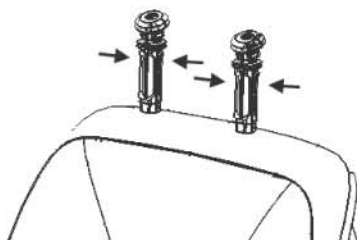


图 15-7-2-8 第二排四分座椅头枕调高滑套组件拆卸示意图

(6) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套和海绵发泡；

(7) 拆除面套 C 钉以取下座椅坐垫面套和海绵发泡；

组装：组装顺序与分解顺序相反。

15.8 第三排座椅的拆卸/安装（七座装有）

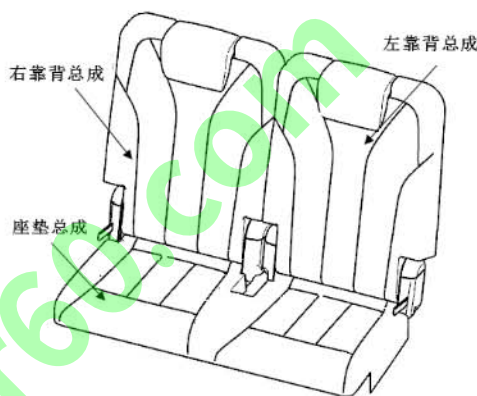


图 15-8-1 第三排座椅位置索引示意图

拆卸：

- (1) 第三排座椅的拆卸需在拆除行李箱盖板之后进行。
- (2) 如下图首先用 13 号套筒拆除第三排座垫后固定螺母；

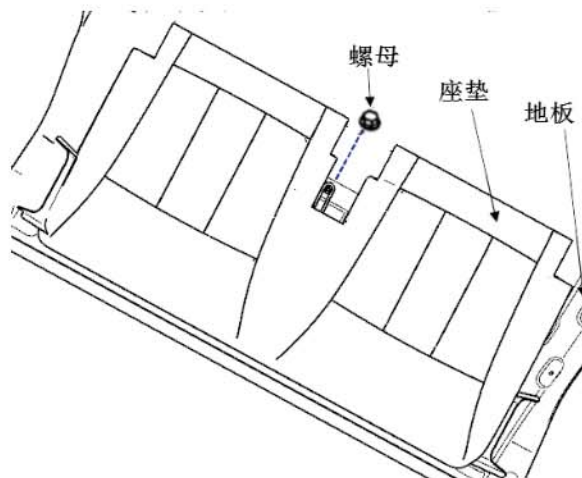


图 15-8-2 第三排座椅坐垫拆卸示意图

- (3) 然后将座垫前端沿垂直座垫面方向从固定卡座中向上拔出，即可将座垫拆下；

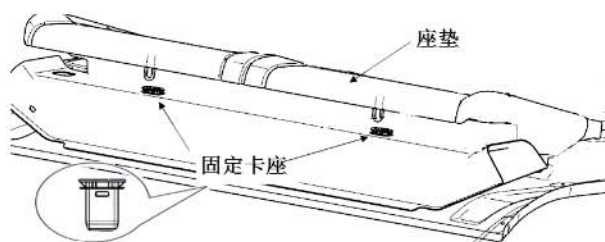


图 15-8-3 第三排座椅坐垫拆卸示意图

- (4) 拆下座垫后，用 15 号套筒拆下座椅靠背安装螺栓（每个座椅靠背包括两个前安装螺栓和两个后安装螺栓）和两个六角法兰面螺母即可拆下第三排座椅靠背。

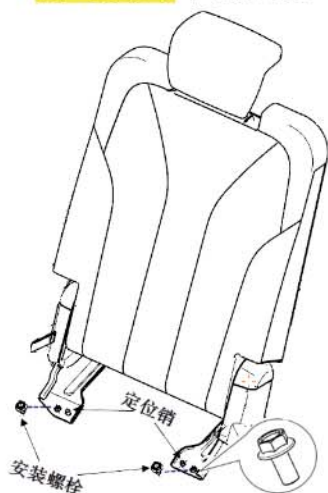


图 15-8-4 第三排座椅靠背拆卸示意图

安装：安装顺序与拆卸顺序相反。

15.9 第三排座椅的分解/组装（七座装有）

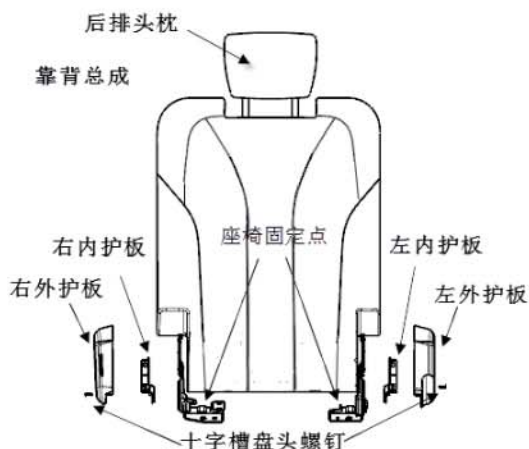


图 15-9-1 第三排靠背的分解示意图

分解：

- (1) 用一字螺丝刀拆卸图示处靠背内护板拉带的限位扣



图 15-9-2 第三排靠背的分解示意图

- (2) 用十字螺丝刀拆卸图示处的螺钉，再用头部缠绕柔性胶带（或其它柔性产品）的一字螺丝刀拆下外护板，将拉带从外护板中取出；

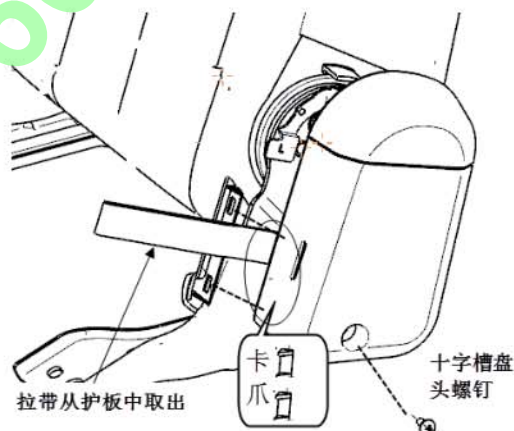


图 15-9-3 第三排靠背的分解示意图



图 15-9-4 第三排靠背的分解示意图

- (3) 用手沿箭头所指方向将内护板轻轻掰开，拆下左内护板

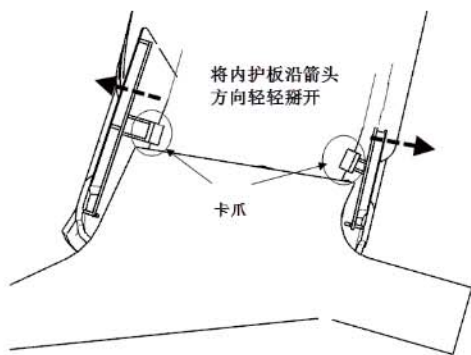


图 15-9-5 第三排靠背的分解示意图

- (6) 如图示方向一边用钳子夹紧头枕导套装置，一边向外拉，将其拆卸，拆卸头枕滑套。（如操作不方便可以先拆卸靠背面套）。

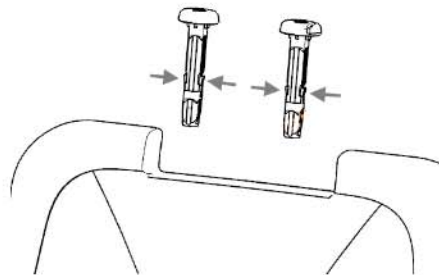


图 15-9-8 第三排靠背的分解示意图

- (4) 用十字螺丝刀拆卸图示处的螺钉，拆下拉环护板，同时将拉环带从护板上的缝隙中取出，再用一字螺丝刀拆下两个叶子片卡扣；

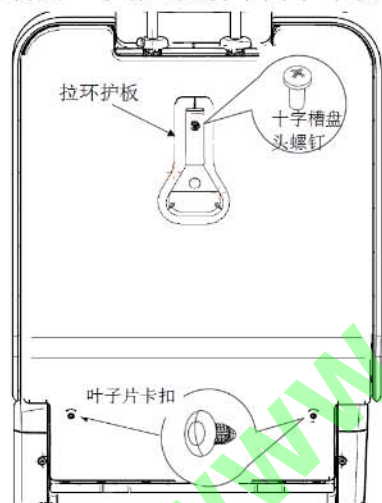


图 15-9-6 第三排靠背的分解示意图

- (7) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

- (8) 拆除面套 C 钉以取下座椅座垫面套，海绵发泡与成型钢丝为一体式，无需拆卸。

注：(1) 第三排座椅两个靠背左右对称，分解与组装方法相同；

(2) 每个靠背左右两侧的护板除拉带外，结构相同，分解与组装方法相同。

组装：组装顺序与分解顺序相反。

- (5) 按图示箭头方向按住头枕调节按钮，拔出头枕。

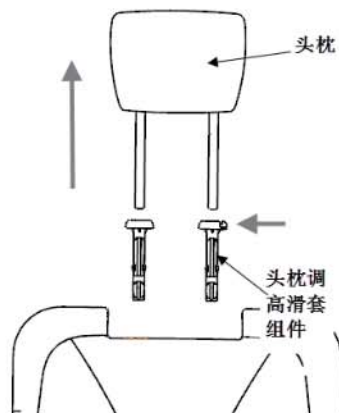


图 15-9-7 第三排靠背的分解示意图

www.car60.com